

GARMIN®



RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. HISTORY® in logotip H sta blagovni znamki družbe A+E Networks, ki sta zaščiteni v Združenih državah in drugih državah po svetu. Vse pravice pridržane. Uporaba na podlagi dovoljenja. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds je blagovna znamka projekta The Ultimate Public Campground Project. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Wi-Fi® in Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance Corporation.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled naprave.....	1
Namestitev in napajanje naprave v vozilu.....	2
Namestitev nosilca za pritrditev z vijaki na armaturno ploščo.....	4
Namestitev vmesnika za kroglični nosilec.....	5
Vklop ali izklop naprave.....	6
Iskanje signalov GPS.....	6
Začetni zaslon.....	7
Odpiranje programa.....	8
Dodajanje bližnjic na domači zaslon.....	8
Ogled obvestil.....	8
Ikone vrstice stanja.....	8
Uporaba zaslona na dotik.....	8
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	9

Profili vozil..... 9

Dodajanje profila vozila.....	9
Profil avtomobila.....	9
Preklapljanje med profili vozil.....	10
Dodajanje rezervoarjev za propan.....	10
Urejanje profila vozila.....	10

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 11

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika.....	11
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	12

Navigacija do cilja..... 12

Načrtovane poti.....	12
Začetek načrtovane poti.....	12
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	12
Pot domov.....	13
Urejanje domače lokacije.....	13
Načrtovana pot na zemljevidu.....	13
Aktivno razvrščanje na pasove.....	14
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	15

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	15
Prihod na cilj.....	15
Parkirišče v bližini cilja.....	15
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	16
Dodajanje lokacij v načrtovano pot..	16
Oblikovanje načrtovane poti.....	16
Izbira obvoza.....	16
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	17
Ustavitev načrtovane poti.....	17
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	17
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	17
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	17
Izogibanje cestam s cestnino.....	17
Izogibanje vinjetam.....	18
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	18
Izogibanja ekološkim območjem.....	18
Izogibanja po meri.....	18
Izogibanje cesti.....	18
Izogibanje območju.....	18
Onemogočanje izogibanja po meri.....	19
Brisanje izogibanj po meri.....	19

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 19

Destinacije.....	19
Iskanje destinacij HISTORY.....	20
Iskanje narodnih parkov.....	20
Iskanje kampov.....	20
Iskanje kampov s storitvami.....	20
Iskanje storitev RV.....	20
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	21
Iskanje naslova.....	21
Iskanje lokacije po kategoriji.....	21
Iskanje znotraj kategorije.....	21
Rezultati iskanja lokacij.....	22
Spreminjanje območja iskanja.....	23
Uporabniške destinacije.....	23
Nameščanje programa POI Loader.....	23
Iskanje uporabniških destinacij.....	23
Parkirišče.....	24

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	24
Razumevanje barv in simbolov parkirišč.....	24
Orodja za iskanje.....	24
Iskanje križišča.....	24
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	24
Foursquare.....	24
Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare.....	25
Iskanje destinacij Foursquare.....	25
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare.....	25
TripAdvisor.....	25
Iskanje destinacij TripAdvisor.....	25
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	25
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	25
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	25
Iskanje nujnih služb in goriva.....	26
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	26
Dodajanje bližnjice.....	26
Odstranjevanje bližnjice.....	26
Shranjevanje lokacij.....	26
Shranjevanje položaja.....	26
Shranjevanje trenutne lokacije.....	26
Urejanje shranjene lokacije.....	27
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	27
Brisanje shranjene lokacije.....	27

Uporaba zemljevida..... 27

Orodja zemljevida.....	28
Ogled orodja zemljevida.....	28
Pred vami.....	28
Ogled lokacij pred vami.....	28
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	29
Mesta pred vami.....	29
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	29
Sporočilni in opozorilni simboli.....	29
Opozorila o omejitvah.....	30
Opozorila o razmerah na cesti.....	30
Opozorila.....	31
Podatki o potovanju.....	31

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	31
Prilagajanje polj podatkov o potovanju.....	31
Ogled dnevnika potovanja.....	31
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	31
Ogled prihajajočega prometa.....	31
Ogled prometa na zemljevidu.....	31
Iskanje prometnih dogodkov.....	32
Prilagajanje zemljevida.....	32
Prilagajanje plasti zemljevida.....	32
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	32
Spreminjanje perspektive zemljevida.....	32

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona..... 32

Združevanje s pametnim telefonom....	32
Namigi po združevanju naprav.....	33
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth.....	33
Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive.....	33
Pametna obvestila.....	33
Prejemanje obvestil.....	34
Prostoročno klicanje.....	34
Klicanje.....	34
Sprejemanje klica.....	34
Uporaba možnosti med klicem.....	35
Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke.....	35
Brezžične slušalke.....	35
Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth.....	35
Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android™).....	35
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple®.....	35
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth.....	36
Brisanje združene naprave Bluetooth..	36

Promet..... 36

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	36
---	----

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij...	37
Ogled prometa na zemljevidu.....	37
Iskanje prometnih dogodkov	37

Glasovni ukaz..... 37

Nasveti za glasovno upravljanje naprave.....	37
Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin.....	38
Preverjanje časa prihoda.....	38
Klicanje z glasovnimi ukazi.....	38
Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi.....	38

Uporaba programov..... 38

Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	38
Načrtovalnik potovanja.....	38
Načrtovanje potovanja.....	39
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju.....	39
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju.....	39
Odkrivanje znamenitosti na potovanju.....	39
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja.....	39
Navigacija po shranjenem potovanju.....	40
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	40
TracBack®.....	40
Sledenje nedavni sledi.....	40
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje.....	40
Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion-Link™.....	40
Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek tehnologije Bluetooth.....	40
Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek brezžičnega omrežja.....	41
Predvajanje glasbe.....	41
Predvajanje glasbe.....	41
Izbira vira.....	41

Elementi za upravljanje predvajanja.....	41
Zvočni nadzor.....	42
Prilagajanje glasnosti območja....	42
Prilagajanje tonov.....	42
Onemogočanje glasne nastavitve za območje.....	42
Prilagajanje ojačenja za pomožno napravo.....	42
Območja zvočnikov.....	42
Nastavitve DSP.....	43
Prednastavitve.....	43
Shranjevanje postaj v prednastavitve.....	43
Izbira prednastavitev s seznama..	43
Odstranjevanje prednastavitev.....	43
Nastavitve za zvok.....	44
Nastavitve območij zvočnikov.....	44
Beleženje zgodovine servisa.....	44
Dodajanje kategorije storitev.....	45
Brisanje kategorij storitev.....	45
Preimenovanje servisnih kategorij...	45
Urejanje servisnega zapisa.....	45
Brisanje servisnih zapisov.....	45
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev.....	45
Ogled vremenske napovedi.....	45
Ogled vremena blizu drugega mesta.....	46
Program Garmin PowerSwitch™.....	46
Aktiviranje stikala za vklop in izklop.....	47
Izklopjanje vseh stikal.....	47
Prilagajanje gumba.....	47
Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu.....	47
Dodajanje postavitev po meri.....	47
Dodajanje gumba za postavitev po meri.....	48
Urejanje gumbov v postavitvi po meri.....	48
Brisanje postavitev po meri ali gumba.....	48

Nastavitve..... 49

Nastavitve navigacije.....	49
Nastavitve zemljevida in vozila.....	49
Omogočanje zemljevidov.....	49

Vzpostavljane povezave z brezžičnim omrežjem.....	49
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth.....	49
Nastavitve pomoči za voznika.....	50
Nastavitve prometnih informacij.....	50
Nastavitve zaslona.....	50
Nastavitve zvoka in obvestil.....	51
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil.....	51
Nastavljanje opozorila.....	51
Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev.....	51
Nastavitev jezika besedila.....	51
Nastavitve datuma in časa.....	51
Nastavitve naprave.....	52
Povrnitev tovarniških nastavitev.....	52

Informacije o napravi..... 52

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	52
Specifikacije.....	52
Polnjenje naprave.....	52

Vzdrževanje naprave..... 53

Središče za podporo Garmin.....	53
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi.....	53
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express.....	54
Nameščanje programa Garmin Express.....	55
Nega naprave.....	55
Čiščenje zunanega ohišja.....	55
Čiščenje zaslona na dotik.....	55
Preprečevanje kraje.....	55
Ponovni zagon naprave.....	56
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala.....	56
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala.....	56
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla.....	56

Odpravljanje težav..... 56

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu.....	56
Nosilec med vožnjo ne drži naprave....	56
Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....	56
Naprava se v vozilu ne polni.....	56
Baterija ne ostane dolgo napolnjena...	57
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom.....	57

Dodatek..... 57

Garmin PowerSwitch.....	57
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi.....	57
Nameščanje naprave.....	58
Odpiranje sprednjega pokrovčka.....	59
Dodatna oprema za povezovanje....	60
Priklop priključkov za vhodne krmilne signale.....	60
Priključitev naprave na napajanje vozila.....	61
Združevanje z navigacijsko napravo Garmin.....	61
Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch.....	62
Odpravljanje težav.....	62
Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana.....	62
Dodatna oprema nima napajanja.....	62
Vzratne kamere.....	62
Združevanje vzratne kamere BC™ 35 z navigacijsko napravo Garmin.....	63
Priklop žične vzratne kamere.....	63
Ogled slike iz vzratne kamere.....	64
Preklapljanje kamer.....	64
Spreminjanje usmerjenosti kamere.....	64
Priklop kamere na armaturni plošči na napajalni nosilec.....	65
Upravljanje podatkov.....	65
O pomnilniških karticah.....	65
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke.....	65
Formatiranje pomnilniške kartice....	66
Priklop naprave na računalnik.....	66
Prenašanje podatkov iz računalnika.....	66

Prenašanje datotek GPX iz računalnika	66
Izvoz datotek GPX s programom Garmin Drive	67
Uvoz datotek GPX s programom Garmin Drive	67
Izvoz datotek GPX s pomnilniško kartico	67
Uvoz datotek GPX s pomnilniško kartico	67
Nakup dodatnih zemljevidov	68
Nakup dodatne opreme	68

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi*, stran 53).
- Napravo namestite v vozilo in jo priklopite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu*, stran 2).
- Prilagodite glasnost (*Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil*, stran 51) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 9).
- Nastavite profil vozila za avtodom (*Dodajanje profila vozila*, stran 9).
- Uporabite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 12).

Pregled naprave



①	Mikrofon za prostoročno klicanje in glasovno upravljanje
②	Upravljanje glasnosti
③	Tipka za vklop/izklop
④	Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB
⑤	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
⑥	Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
⑦	Zvočnik

Namestitev in napajanje naprave v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnetne. Magneti lahko pod določenimi pogoji motijo delovanje nekaterih vsadnih medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav, vključno s srčnimi spodbujevalniki, inzulinskimi črpalkami ali trdimi diski v prenosnih računalnikih. Pazite, da naprava ne bo v bližini medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Odprite ročico ①, potisnite vakuumsko prijemalo na vetrobransko steklo in pomaknite ročico nazaj proti vetrobranskemu steklu.

Ročica mora biti obrnjena proti vrhu vetrobranskega stekla.



- 2 Napajalni kabel vozila ② priključite v vrata na nosilcu.

- 3** Po potrebi odvijte krilni vijak na nastavku vakuumskega prijemala ③ in matico na krogličnem nosilcu ④ ter prilagodite položaj nosilca za boljši ogled in upravljanje.



- 4** Privijte krilni vijak na nastavku vakuumskega prijemala in matico na krogličnem nosilcu.
5 Namestite napravo na magnetni nosilec.



- 6** Drugi konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Namestitev nosilca za pritrditev z vijaki na armaturno ploščo

Preden lahko kroglični nosilec privijete na armaturno ploščo, morate izbrati ustrezno mesto na njej.

OPOZORILO

Vaša odgovornost je, da mesto namestitve ustreza vsem veljavnim zakonom in odlokom ter ne blokira vašega pogleda na cesto med varnim upravljanjem vozila.


OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Garmin® ni odgovoren za nobeno poškodbo ali posledice, ki jih povzroči namestitev.


OBVESTILO

Garmin priporoča, da kroglični nosilec privije profesionallec.

- 1 Nosilec  postavite na izbrano mesto.

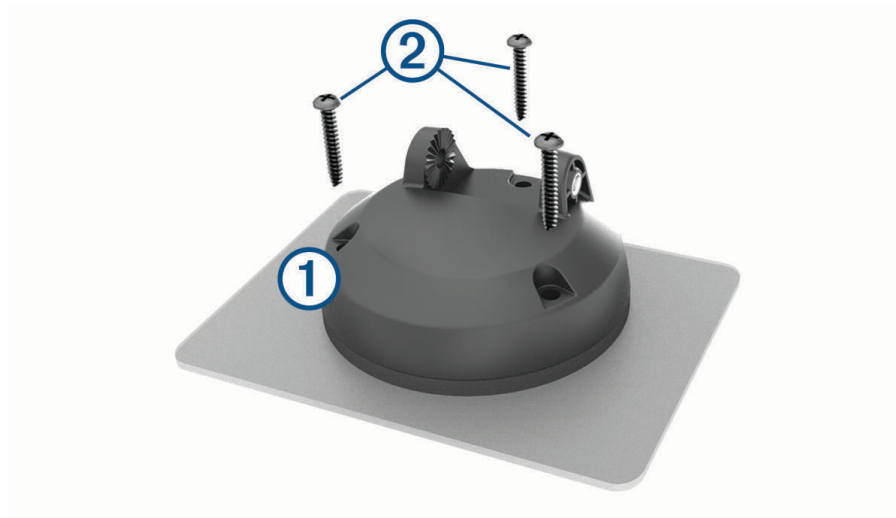

- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesta treh vijakov.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno.
- 4 Nosilec varno pritrdite na površino s priloženimi vijaki .
- 5 V nosilec vstavite ročico krogličnega nosilca .

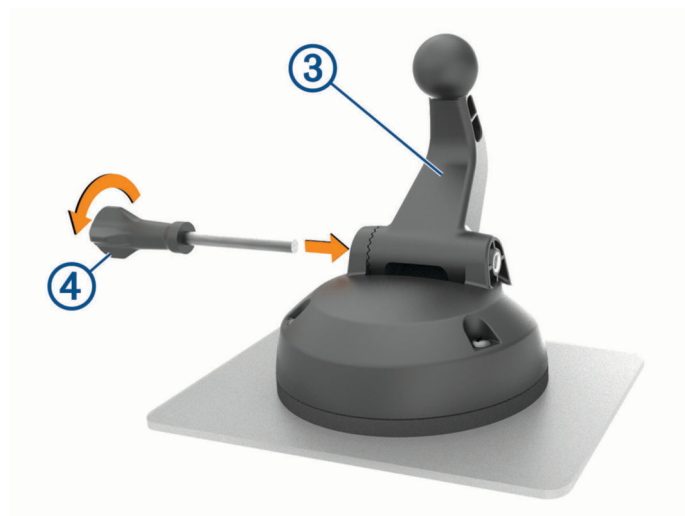


- 6 V nosilec vstavite krilni vijak  in ga privijte, da pritrdite ročico krogličnega nosilca.

Namestitev vmesnika za kroglični nosilec


Vaši napravi je priložen nosilec s kroglico velikosti 1 palec, ki je združljiv z nosilnimi pripomočki drugih ponudnikov.

1 Odstranite štiri vijake **①**, s katerimi je ploščica z odprtino **②** pritrjena na magnetni nosilec.

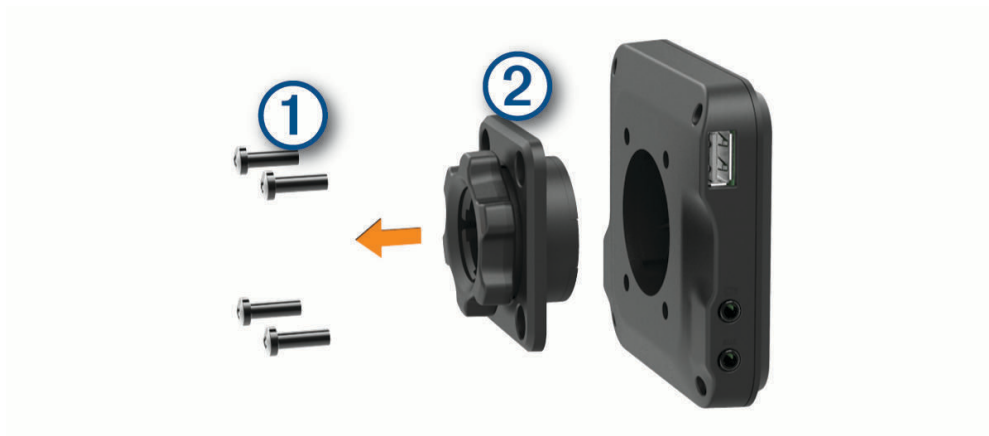

2 Odstranite nosilno ploščico z odprtino.

3 Na magnetni nosilec z vijaki, ki ste jih odstranili v 1. koraku, pritrdite nosilec s kroglico velikosti 1 palec **③**.

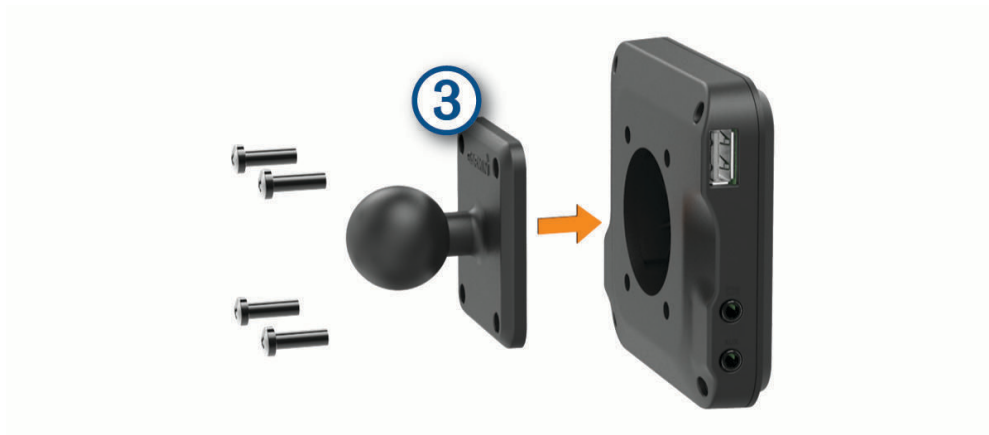

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop ① ali napravo priklopite na napajanje.



- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklop**.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Preverite, ali se v vrstici stanja prikaže , in če se ne prikaže, omogočite lokacijske storitve ([Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 51](#)).
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Dokler naprave ne določi lokacije, je na vrhu navigacijskega zemljevida prikazano sporočilo Iskanje satelitov.

Začetni zaslon

OPOMBA: postavitev na začetnem zaslonu je lahko drugačna, če ste jo prilagodili.



- | | |
|---|---|
| ① | Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila.
Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in svetlost osvetlitve zaslona. |
| ② | Izberite, če želite začeti načrtovano pot. |
| ③ | Izberite za ogled zemljevida. |
| ④ | Izberite, če želite spremeniti profil vozila. |
| ⑤ | Izberite, če si želite ogledati podatke o vremenu za trenutno lokacijo. Potreben je program Garmin Drive™. |
| ⑥ | Izberite, če si želite ogledati pametna obvestila. Potreben je program Garmin Drive. |
| ⑦ | Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi. |
| ⑧ | Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na začetni zaslon. |

Odpiranje programa

Na začetnem zaslonu so bližnjice do pogosto uporabljenih programov. V predalu programov so vsi nameščeni programi v napravi, razvrščeni na dva zavihka. Na zavihku Navigacija Garmin so programi, ki se uporabljajo za navigacijo, odpremo in beleženje delovnega časa. Na zavihku Orodja so programi za komuniciranje in druga opravila.

Za zagon programa izberite eno od možnosti:

- Izberite bližnjico programa na začetnem zaslonu.
- Izberite , nato pa izberite zavihek in program.

Dodajanje bližnjic na domači zaslon

- 1 Izberite .
- 2 Za ogled dodatnih programov izberite zavihek programov.
- 3 Držite program in ga povlecite na želeno mesto na domačem zaslonu.

Ogled obvestil

- 1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
Prikaže se seznam obvestil.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu, izberite obvestilo.
 - Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave.

	Lokacijske storitve so omogočene (<i>Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 51</i>).
	Tehnologija Bluetooth® je omogočena.
	Vzpostavljena je povezava z napravo Bluetooth.
	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi® (<i>Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 49</i>).
	Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled nastavitev profila vozila (<i>Profili vozil, stran 9</i>).
	Stanje napolnjenosti baterije.

Uporaba zaslona na dotik

- Tapnite zaslon, da izberete možnost.
- Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali gor/dol.
- Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
- Za povečavo prsta raztegnite.

Nastavljanje svetlosti zaslona

Naprava s senzorjem osvetljenosti okolice samodejno prilagodi svetlost zaslona razmeram v vozilu ([Nastavitve zaslona, stran 50](#)). Svetlost lahko nastavite tudi ročno, in sicer na plošči za obvestila ali v meniju z nastavitvami.

- 1 Izberite možnost:
 - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite hitre nastavitve na plošči za obvestila.
 - Izberite **Nastavitve > Naprava > Zaslon > Raven svetlosti**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil avtodoma, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Dodajte profil vozila za vsak avtodom, ki ga nameravate uporabljati z napravo.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite profil vozila.
- 2 Izberite vrsto vozila:
 - Če želite dodati avtodom s trajno pritrjenim bivalnikom, izberite **Avtodom**.
 - Če želite dodati avtodom, ki vleče prikolico, izberite **Avtodom s prikolico**.
 - Če želite dodati bivalno prikolico, ki jo vleče osebno vozilo, izberite **Vozilo s prikolico**.
- 3 Po potrebi izberite vrsto prikolice:
 - Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Bivalna prikolica**.
 - Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se uporablja vlečno sedlo, izberite **Polpriklopna prikolica**.
OPOMBA: ta vrsta prikolic ni na voljo na vseh območjih.
 - Če želite dodati prikolico za prevoz plovil, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Prikolica za prevoz plovil**.
 - Če želite dodati prikolico, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Prikolica**.
- 4 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije ([Urejanje profila vozila, stran 10](#)).

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilske načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Preklapljanje med profili vozil

Ob vsakem vklopu naprave se prikaže opozorilo, da morate izbrati profil vozila. Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.

1 Izberite možnost:

- Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite ikono profila vozila, kot je  ali .
- Na začetnem zaslonu izberite pripomoček za profil vozila ([Začetni zaslon, stran 7](#)).

2 Izberite profil vozila.

Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.

3 Izberite **Izbira**.

Dodajanje rezervoarjev za propan

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

Ko dodate rezervoarje za propan v profil vozila, naprava načrtuje poti tako, da se izogne območjem z omejitvami za rezervoarje za propan, ki lahko vplivajo na vašo načrtovano pot. Naprava vas tudi opozori, ko se približate območjem, na katerih je treba zapreti rezervoarje za propan.

1 V profilu vozila izberite > **Dodaj rezervoar**.

2 Vnesite težo rezervoarja za propan in izberite **Shrani**.

Urejanje profila vozila

Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.

1 Na začetnem zaslonu izberite pripomoček za profil vozila ([Začetni zaslon, stran 7](#)).

2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.

3 Izberite možnost:

- Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite , nato pa izberite polje, ki ga želite urediti.
- Če želite preimenovati profil vozila, izberite  >  > **Preimenuj profil**.
- Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Izbriši**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami železniški prehod.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

Ovinki: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je na cesti ovinek.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije ([Promet, stran 36](#)).

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Izklop propana: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate območju, na katerem je treba izklopiti propan.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke v živo o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 17](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 17](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 12](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite.
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 16](#)).

Začetek načrtovane poti

1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 19](#)).

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
- Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
- Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y > Urejanje načrt. poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja.

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 13](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljeh, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 16](#)).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.

3 Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.

4 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite **Kam?** > **Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

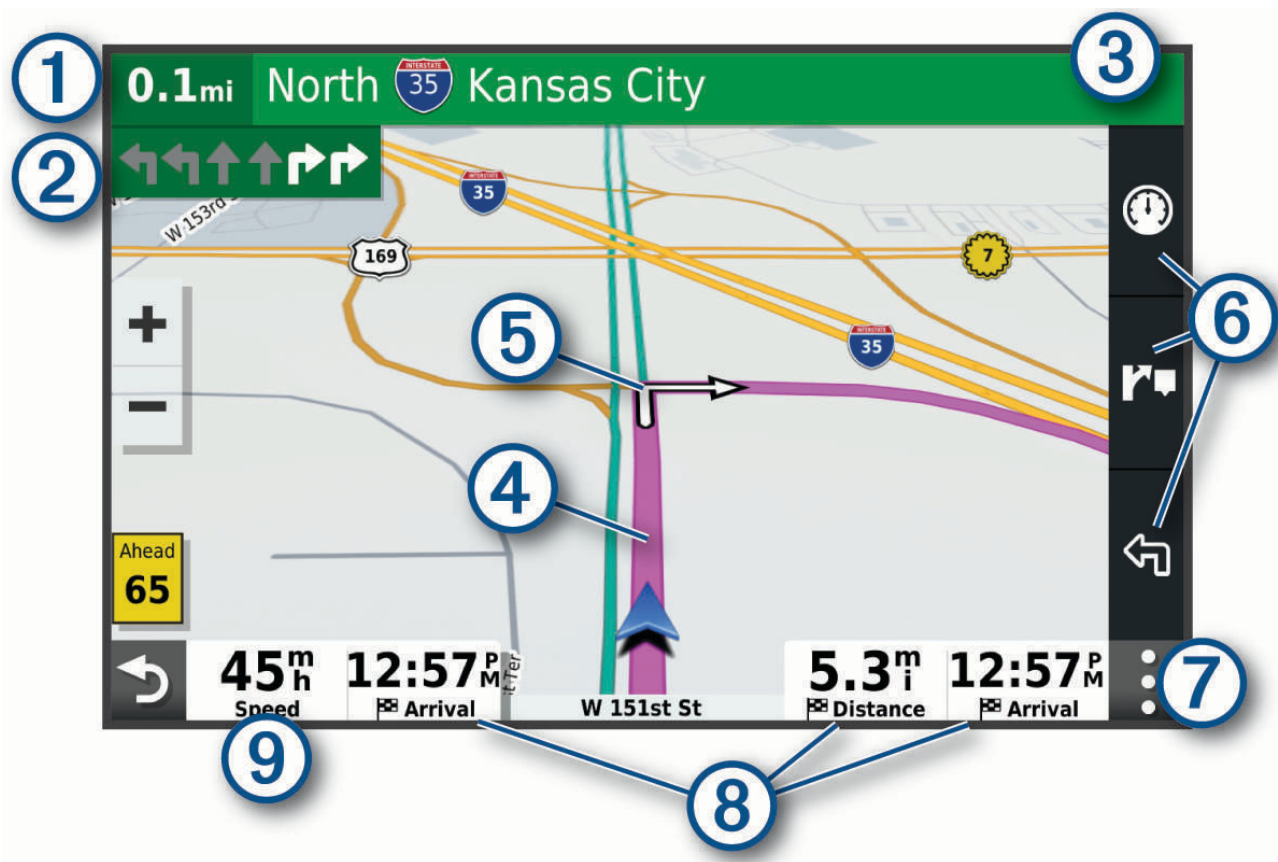

- ① Razdalja do naslednjega dejanja.
- ② Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
- ③ Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
- ④ Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
- ⑤ Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
- ⑥ Bližnjice za orodje zemljevida.
- ⑦ Orodja zemljevida. Izberete lahko orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.
- ⑧ Podatkovna polja.
NAMIG: če se dotaknete teh polj, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njih ([Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 32](#)).
- ⑨ Hitrost vozila.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

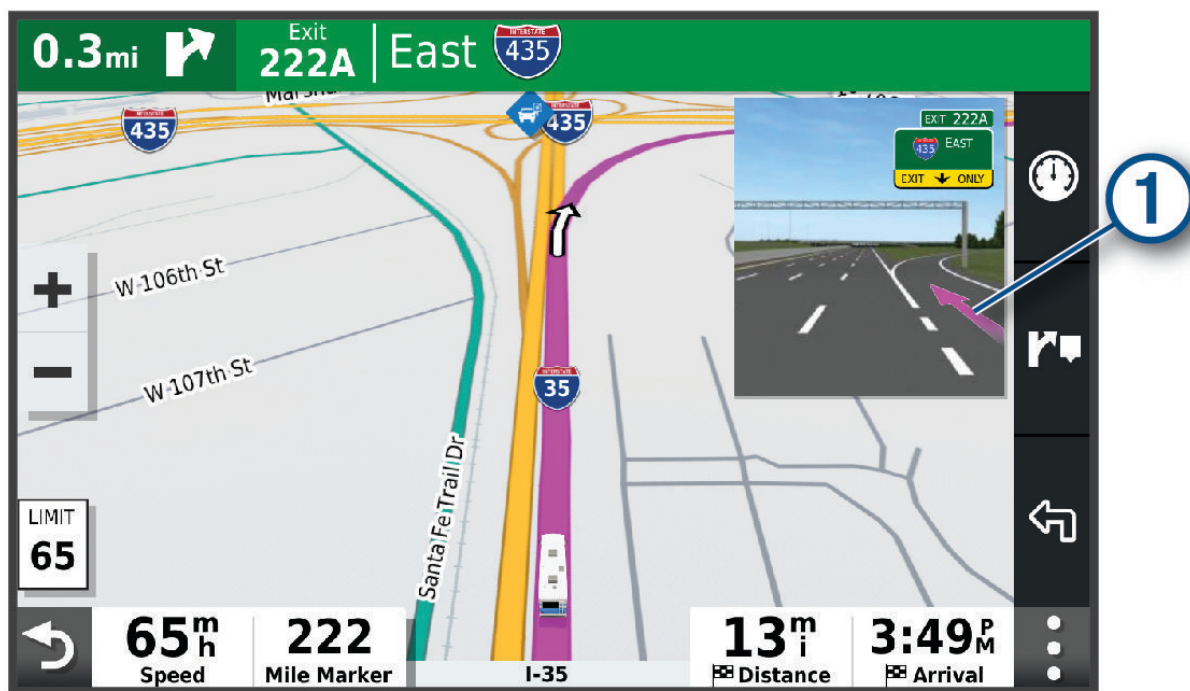

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča. Če si želite ogledati celoten seznam predlaganih parkirišč, lahko izberete Več ([Parkirišče v bližini cilja, stran 15](#)).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko naprava predlaga parkirišče, izberite **Več**, če si želite ogledati vsa predlagana parkirišča.
OPOMBA: ko izberete predlagano parkirišče, naprava samodejno posodobi načrtovano pot.
- Če naprava ne predlaga parkirišč, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite  > **Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko dodate lokacijo načrtovani poti, morate uporabljati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 12](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja ([Načrtovanje potovanja, stran 39](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 19](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 12](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **Oblikuj načrtovano pot**.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

Naprava preklopi v način oblikovanja načrtovane poti in znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, jo izberite in nato izberite **Odstrani**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrt. poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

- Na zemljevidu izberite **⋮ > Stop**.
- Na domačem zaslonu izberite **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo potovalne zgodovine ([Nastavitve navigacije, stran 49](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 36](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti ([Nastavitve prometnih informacij, stran 50](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **⋮ > Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.

2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih poteh, nato pa izberite **V redu**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila ([Profili vozil](#), stran 9).

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.

4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.

5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.

Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.

6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri > **.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse > Izbriši**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Kam?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite **Q Išči** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 21*).
- Če želite najti naslov, izberite **Naslov** (*Iskanje naslova, stran 21*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Kategorije** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 21*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite  poleg trenutnega območja za iskanje (*Spreminjanje območja iskanja, stran 23*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Shranjeno** (*Shranjevanje lokacij, stran 26*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Nedavno** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 25*).
- Če želite poiskati postajališča in kampe za avtodome izberite **Vsi kampi** (*Iskanje kampov, stran 20*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah v storitvi Foursquare® ter se javiti z njih, izberite **Foursquare** (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 25*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah in ocenah v storitvi TripAdvisor®, izberite **TripAdvisor** (*TripAdvisor, stran 25*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah, fotografijah in informacijah v storitvi HISTORY®, izberite **HISTORY** (*Iskanje destinacij HISTORY, stran 20*).
- Če želite najti narodne parke in raziskati zemljevide parkov, izberite **Narodni parki** (*Iskanje narodnih parkov, stran 20*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Koordinate** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 24*).

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje destinacij HISTORY

OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih izdelka ali za vse regije zemljevida.

Naprava vključuje destinacije HISTORY, s katerimi lahko poiščete zgodovinsko pomembne lokacije in znamenitosti, kot so zgodovinske stavbe, spomeniki, muzeji in znamenite lokacije zgodovinskih dogodkov, ter se seznanite z njimi.

- 1 Izberite **Kam? > HISTORY**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Če si želite ogledati fotografijo in kratek povzetek zgodovine lokacije, izberite .

Iskanje narodnih parkov

Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.

- 1 Izberite **Kam? > Narodni parki**.
Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji park na vrhu.
- 2 Izberite **Išči** in vnesite celotno ali delno ime parka, če želite zmanjšati število rezultatov (izbirno).
- 3 Izberite narodni park.
Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije infrastrukture in storitev v parku.
- 4 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije do parka, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati infrastrukturo in storitve v parku, izberite .
 - Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.

Iskanje kampov

Izberite **Kam? > Vsi kampi**.

Iskanje kampov s storitvami

Parkirišča in kampe za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive storitve.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite ponudnika iskanja parkirišč in kampov za avtodome, kot je **PlanRV Parks**, **ACSI** ali **Ultimate Public Campgrounds**.

OPOMBA: vsi ponudniki iskanja niso na voljo v vseh modelih izdelka.

- 3 Po potrebi izberite **Filtriraj po zanimivostih**, izberite eno ali več storitev in izberite **Shrani**.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje storitev RV

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge storitve za avtodome.

Izberite **Kam? > PlanRV Services**.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Rezultati iskanja lokacij

Rezultati iskanja lokacij so prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Vsaka oštevilčena lokacija je prikazana tudi na zemljevidu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.




①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji.
③ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacije.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite 📍 poleg trenutnega območja za iskanje ①.

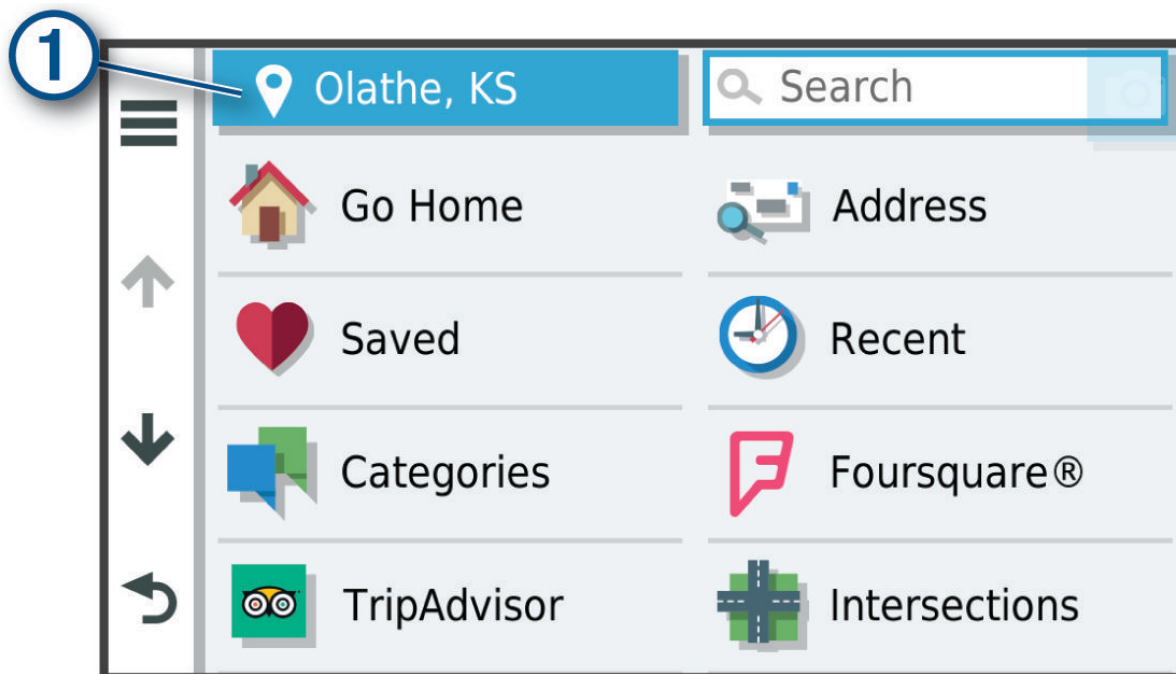

- 3 Izberite območje za iskanje.
 - 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.
- Izbrano območje za iskanje se prikaže poleg 📍. Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Kam?, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader ([Nameščanje programa POI Loader, stran 23](#)).

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Parkirišče

Naprava RV / Camper vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih na ulici v živo, ko je naprava RV / Camper povezana s programom Garmin Drive. Ko naprava prejema podatke o parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite .

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam? > Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Kam? > Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje več milijonov predhodno naloženih destinacij storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Povezavo z računom Foursquare lahko vzpostavite s programom Garmin Drive v združljivem pametnem telefonu. Tako si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 32](#)).

- 1 V pametnem telefonu odprite program Garmin Drive.
- 2 Izberite  > **Foursquare**.
- 3 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko je naprava povezana z računom Foursquare prek programa Garmin Drive, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega uporabniškega računa Foursquare ([Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 25](#)).

Izberite **Kam?** > **Foursquare**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana z računom Foursquare prek programa Garmin Drive ([Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 25](#)).

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite .

TripAdvisor

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij TripAdvisor

- 1 Izberite **Kam?** > **TripAdvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 21*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite **i** > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡** > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Zemljevid lahko uporabite za navigacijo po načrtovani poti (*[Načrtovana pot na zemljevidu, stran 13](#)*) ali ogled okolice, ko ni aktivna nobena načrtovana pot.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečanje ali pomanjšanje izberite **+** ali **-**.
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*[Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 12](#)*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urejanje načrt. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti (*Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 16*).

Glasnost: omogoča, da prilagodite nastavitve zvoka in obvestil (*Nastavitve zvoka in obvestil, stran 51*).

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti (*Mesta pred vami, stran 29*).

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 28*).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 31*). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 31*).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 15*).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*Uporaba možnosti med klicem, stran 35*).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Garmin Drive.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Kategorije, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko prilagodite.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti v vsaki od treh kategorij. Ko ne potujete, orodje zemljevida prikazuje imena treh kategorij.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.
Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.
- 2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.
- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v navodilih za načrtovano pot se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti in razmere na cesti.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Dolžina
	Širina
	Višina prikolice
	Masa prikolice
	Dolžina prikolice
	Širina prikolice
	Prikolice za prevoz plovil niso dovoljene
	Avtodomi niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Propan ni dovoljen
	Zavijanje levo ni dovoljeno
	Zavijanje desno ni dovoljeno
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za avtodome

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite podatkovno polje z informacijami o potovanju.
- 3 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Če želite ponastaviti potovanje A in skupne podatke, izberite **Ponastavi skupne podatke**.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemanj prometne informacije ([Promet, stran 36](#)).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite možnost  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Izberite možnost  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite vključiti na zemljevid, nato pa izberite **V redu**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 36*).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času (*Ogled vremenske napovedi, stran 45*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča, da se javite z lokacij v storitvi Foursquare z navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo RV / Camper lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin Drive, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz trgovine s programi.
- 2 Vključite napravo RV / Camper in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Namigi po združevanju naprav

- Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno povežeta ob vsakem vklopu.
- Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
- Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
- Preverite, ali so funkcije Bluetooth, ki jih želite uporabljati, omogočene (*Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth, stran 35*).

Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth

- 1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
- 2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
- 3 V slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- 4 V napravi izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja > Bluetooth**.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
- 5 Izberite slušalke ali telefon na seznamu.
- 6 Po potrebi izberite **Združi**.

Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive

S programom Garmin Drive lahko poiščete naslov, podjetje ali destinacijo in jo pošljete v napravo RV / Camper za navigacijo.

- 1 V programu Garmin Drive izberite **Kam?**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

Med vnosom se pod poljem za iskanje prikazujejo predlogi.

- 3 Izberite predlagani rezultat iskanja.
Program prikaže lokacijo na zemljevidu.
- 4 Če želite začeti načrtovano pot, izberite **Pojdi!**.

Naprava RV / Camper začne navigacijo do izbrane lokacije, lokacija pa se doda med nedavna iskanja v meniju Kam?.

Pametna obvestila

Ko je naprava RV / Camper povezana s programom Garmin Drive, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da bo določen telefon združljiv ali da bodo določene slušalke združljive. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z združljivim mobilnim telefonom, brezžičnimi slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Združljivost preverite na spletnem mestu www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

- 1 Izberite  > **Orodja > Telefon**.

- 2 Izberite možnost:

- Če želite vnesti številko, izberite  vnesite telefonsko številko, nato pa izberite .
- Če si želite ogledati številko nedavnega ali zgrešenega klica ali številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite , izberite dnevnik, nato pa izberite številko, ki jo želite poklicati.
- Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite , nato pa izberite stik.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Opusti**.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete



- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite ID klicatelja, nato pa izberite **+**.
- Za prenos klica v telefon izberite

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.

- Za uporabo številčnice izberite ID klicatelja, nato pa izberite

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

- Za izklop mikrofona izberite
- Za prekinitve klica izberite

Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke

Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko, člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.

- 1 Izberite > **Orodja** > **Telefon**.
- 2 Po potrebi izberite .
- 3 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer **Prednastavitev 1**.
- 4 Izberite **V redu**, nato pa izberite stik.

Brezžične slušalke

Naprava lahko pošilja zvočne navigacijske pozive v brezžične slušalke, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth

Za združeni pametni telefon lahko omogočite ali onemogočite prostoročno klicanje in funkcije programa Garmin Drive.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Brezžična omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Izberite poleg imena telefona.
- 3 V razdelku **Uporabi za** izberite možnost:
 - Če želite omogočiti povezavo s programom Garmin Drive, izberite **Garmin Drive**.
 - Če želite omogočiti funkcije prostoročnega klicanja, izberite **Prostoročno**.
- 4 Izberite **V redu**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android™)

S programom Garmin Drive lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi RV / Camper.

- 1 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 2 Izberite > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam kategorij programov za pametne telefone.
- 3 Izberite kategorijo, za katero želite omogočiti ali onemogočiti obvestila.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple®

Če je vzpostavljena povezava z napravo Apple, lahko obvestila, ki so prikazana v napravi RV / Camper, filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite > **Orodja** > **Pametna obvestila** > .
- 2 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo RV / Camper.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Izberite **V redu**.

Brisanje združene naprave Bluetooth

Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da v prihodnje ne more več samodejno vzpostaviti povezave z napravo RV / Camper. Če izbrišete združeni pametni telefon, izbrišete tudi sinhronizirane stike imenika in zgodovino klicev v napravi RV / Camper.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja > Bluetooth**.
- 2 Poleg imena naprave Bluetooth izberite  **> Pozabi**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 50*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 36*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnika za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 37*). Združljiv sprejemnik prometnih informacij lahko poiščete in kupite na strani izdelka na spletnem naslovu garmin.com.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive.
- 2 V napravi RV / Camper izberite **Nastavitve > Promet > Promet** in preverite, ali je izbrana nastavev **Garminove prometne informacije v živo**.

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Če želite prejemati radijske prometne informacije, mora biti naprava priklopljena na napajanje v vozilu z napajalnim nosilcem, ki podpira sprejem prometnih informacij. Nekateri modeli izdelka vključujejo sprejemnik prometnih informacij (*Promet, stran 36*). Če vaš model izdelka ne vključuje sprejemnika prometnih informacij, odprite stran izdelka na spletnem naslovu garmin.com, kjer lahko poiščete in kupite združljiv sprejemnik prometnih informacij.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

- 1 Napravo priklopite na vir napajanja v vozilu z napajalnim nosilcem, ki podpira sprejem prometnih informacij (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 2*).

Če vaš model izdelka vključuje prometne informacije, napajalni nosilec, ki je priložen napravi, podpira sprejem prometnih informacij. Če ste sprejemnik prometnih informacij kupili kot dodatno opremo, napravo priklopite na napajanje v vozilu s pomočjo te dodatne opreme.

- 2 Izberite **Nastavitve > Promet > Promet** in preverite, ali je izbrana možnost **Dodatna oprema za prometne informacije**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Navigacija > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite možnost  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Navigacija > Promet**.
- 2 Izberite možnost  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nasveti za glasovno upravljanje naprave

- Govorite razločno in v smeri naprave.
- Vsako zahtevo začnite z besedno zvezo *OK, Garmin*.
- Zmanjšajte hrup iz ozadja, kot so glasovi ali radijski sprejemnik, saj naprava tako natančneje razume vaše ukaze.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Če odgovor ni uporaben, poskusite zahtevo ubesediti drugače.
- Če se naprava ne odzove na vaše zahteve, se prepričajte, da ni nameščena v bližini zvočnika ali prezačevalnih rež, ki povzročajo hrup, saj to lahko moti delovanje mikrofona.

Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da z zahtevami, izgovorjenimi v običajnem jeziku, poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavoja za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti.

- Izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izgovorite zahtevo.

Izgovorite lahko na primer takšne besedne zveze:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Preverjanje časa prihoda

Ko je načrtovana pot aktivna, lahko izgovorite besedno zvezo za preverjanje predvidenega časa prihoda na cilj.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Klicanje z glasovnimi ukazi

Z glasovnim ukazom lahko pokličete stik iz telefonskega imenika v združenem pametnem telefonu.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, call*, nato pa izgovorite ime stika.

Izgovorite lahko na primer ukaz *OK, Garmin, call Mom.*.

Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi

Če želite napravo nastaviti na vrednost od 0 do 10, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme ([Nastavitev jezika besedila, stran 51](#)).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji** > **Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite po izbrani lokaciji dodati novo lokacijo, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite  > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite  > **Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 16*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 17*).

Navigacija po shranjenem potovanju

1 Izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite **Pojdi!**.

4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja** > **Moje aktivne načrtovane poti**.

2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.

Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.

3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

TracBack

Sledenje nedavni sledi

Funkcija TracBack zabeleži najnovejši odsek vašega premikanja. Nedavni sledi lahko sledite nazaj do prejšnje lokacije.

1 Izberite  > **Navigacija** > **TracBack**.

Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.

2 Izberite **Pojdi!**.

Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje

Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko pozneje uporabite navigacijo z načrtovalnikom potovanja ([Navigacija po shranjenem potovanju, stran 40](#)).

1 Izberite **TracBack**.

Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.

2 Izberite  > **Shrani kot potovanje**.

3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion-Link™

S programom za daljinsko upravljanje Fusion-Link v napravi RV / Camper lahko upravljate združljiv glasbeni sistem Fusion®. Prilagodite lahko glasnost, spremenite vir, upravljate predvajanje, izberete in upravljate prednastavitve radia, prilagodite nekatere nastavitve glasbenega sistema in konfigurirate profile DSP v glasbenem sistemu.

Program komunicira z glasbenim sistemom prek brezžične povezave z napravo RV / Camper. Za uporabo programa morate napravo povezati z glasbenim sistemom s tehnologijo Bluetooth.

Če glasbeni sistem povežete z omrežjem Wi-Fi, program lahko komunicira z glasbenim sistemom prek tega omrežja, pri čemer je doseg večji kot pri povezavi Bluetooth.

Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek tehnologije Bluetooth

1 Omogočite način za odkrivanje Bluetooth v združljivem glasbenem sistemu Fusion.

2 Vklopite napravo RV / Camper in jo postavite največ 10 m (33 ft) od glasbenega sistema.

3 V napravi RV / Camper izberite **Nastavitve** > **Brezžična omrežja** > **Bluetooth**.

4 Na seznamu razpoložljivih naprav izberite glasbeni sistem Fusion.

Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek brezžičnega omrežja

Napravo RV / Camper lahko povežete z združljivim glasbenim sistemom Fusion, ki je povezan z istim brezžičnim omrežjem.

1 Izberite možnost:

- Povežite glasbeni sistem Fusion z ethernetnim ali brezžičnim omrežjem vozila.
- Če ima glasbeni sistem Fusion vgrajeno brezžično omrežje, v nastavitvah glasbenega sistema omogočite brezžična omrežja.

2 V napravi RV / Camper izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja > Wi-Fi**.

3 Izberite brezžično omrežje, s katerim je povezan glasbeni sistem.

4 Po potrebi vnesite geslo.

Predvajanje glasbe

Predvajanje glasbe

1 Izberite  > **Orodja > Fusion Link**.

2 Na seznamu izberite glasbeni sistem.

3 Po potrebi izberite skladbo ali postajo.

Izbira vira

1 Izberite ikono vira.

Ikona vira je v zgornjem levem kotu zaslona glasbenega sistema in prikazuje vir, ki je trenutno izbran.

2 Izberite zeleni vir.

Elementi za upravljanje predvajanja

Elementi za upravljanje predvajanja na zaslonu se lahko spremenijo glede na to, kateri vir je izbran.

	Izberite, če želite začasno ustaviti predvajanje predstavnostne vsebine.
	Pritisnite, če želite predvajati ali nadaljevati predvajanje predstavnostne vsebine.
	• Izberite, če želite preskočiti na prejšnjo skladbo, ko uporabljate ustrezen vir. • Pridržite, če želite skladbo previti nazaj, ko uporabljate ustrezen vir. • Vir AM ali FM: ◦ Izberite, če želite nastaviti prejšnjo postajo ali prednastavljeno postajo. ◦ Pridržite za hitrejše nastavljanje (samo ročni način).
	• Izberite, če želite preskočiti na naslednjo skladbo, ko uporabljate ustrezen vir. • Pridržite, če želite skladbo previti naprej, ko uporabljate ustrezen vir. • Vir AM ali FM: ◦ Izberite, če želite nastaviti naslednjo postajo ali prednastavljeno postajo. ◦ Pridržite za hitrejše nastavljanje (samo ročni način).
	Izberite, če se želite pomakniti med načinoma nastavljanja (samodejno ali ročno) in prednastavljenimi postajami. Pridržite, če želite shraniti trenutno postajo kot prednastavljeno.
	Izberite za povečanje glasnosti trenutnega območja.
	Izberite za zmanjšanje glasnosti trenutnega območja.
Povečanje	V viru Aux premaknite drsnik za povečanje ali zmanjšanje ojačenja.

Zvočni nadzor

Prilagajanje glasnosti območja

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** > .
- 2 S premikanjem drsnika nastavite glasnost območja.

Izklop zvoka vseh povezanih glasbenih sistemov

Zvok, ki prihaja iz tega glasbenega sistema ali iz katerega koli glasbenega sistema, ki je povezan v omrežje, lahko hitro izklopite.

Za kateri koli vir izberite .

Pojavi se simbol za izklop in zvok, ki prihaja iz tega glasbenega sistema, se utiša.

Prilagajanje tonov

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Ton**.
- 4 S premikanjem drsnika prilagodite raven posameznega tona.

Onemogočanje glasne nastavitve za območje

Nastavitev Glasno vzdržuje frekvenčni odziv pri nizki glasnosti in poveča zaznano glasnost pri visoki glasnosti. Ta nastavev je v vseh območjih privzeto omogočena.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite nastavev **Glasno**, da jo omogočite ali onemogočite.

Prilagajanje ojačenja za pomožno napravo

Ojačenje za povezano pomožno napravo lahko prilagodite in tako dosežete raven glasnosti, ki je podobna ravni glasnosti drugih virov predstavnostne vsebine. Ojačenje lahko prilagajate v razdalji 1 dB.

- 1 Izberite pomožni vir.
- 2 S premikom drsnika povečajte ali zmanjšajte ojačenje.

OPOMBA: za najboljšo kakovost zvoka pri uporabi prenosnega predvajalnika predstavnostnih vsebin z izhodom za slušalke boste morda morali prilagoditi upravljanje glasnosti v predvajalniku in ne ojačenja.

Območja zvočnikov

Zvočnike v enem območju lahko združite v območje zvočnikov. To vam omogoča posamično upravljanje glasnosti zvoka območij. Nastavite lahko na primer tišji zvok v kabini in glasnejši zvok na krovu.

Nastavite lahko ravnovesje, omejitev glasnosti, ton, glasnost globokotonca, frekvenco globokotonca in ime posameznega območja ter konfigurirate druge nastavitve za območja ([Nastavitve območij zvočnikov, stran 44](#)).

Prilagajanje nastavitve zvoka za območje

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite možnost **Več**.
- 4 Izberite eno ali več možnosti:

OPOMBA: vse možnosti niso na voljo za vsa območja.

- Če želite omejiti najvišjo raven glasnosti tega območja, izberite **Omejitev glasnosti**, nato pa prilagodite raven.
- Če želite nastaviti raven globokotonca za to območje, izberite možnost **Glasnost globokotonca** in prilagodite raven.
- Če želite nastaviti ravnovesje desnega in levega zvočnika tega območja, izberite možnost **Uravnoteženost**, nato pa prilagodite ravnovesje.

Prilagajanje filtra globokotonca

Nastavitve filtra globokotonca lahko uporabite za nadzorovanje frekvence izklopa globokotonca za vsako območje, kar lahko ojača mešanico zvokov, ki jo proizvajajo zvočniki in globokotonec. Zvočni signali, katerih izklopna frekvenca je višja od izbrane, se ne prenesejo v globokotonec.

OPOMBA: če se za območje uporablja nastavev DSP, te nastavitve ne morete spremeniti v glasbenem sistemu. Nastavev DSP za optimalno izklopno frekvenco, ki jo izračuna upravljalnik DSP, si lahko ogledate, vendar je ne morete spremeniti.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Filter nizkih tonov**.
- 4 Izberite frekvenco.

Nastavitve DSP

Nekateri glasbeni sistemi Fusion omogočajo digitalno obdelavo signalov (DSP). Za zvočnike in ojačevalnike Fusion lahko izberete predhodno konfigurirane nastavitve DSP, ki zagotavljajo optimalno kakovost zvoka.

Vse nastavitve DSP lahko konfigurirate s programom za daljinsko upravljanje Fusion-Link.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih glasbenih sistemov.

Konfiguracija nastavev DSP

Nastavitve DSP lahko konfigurirate tako, da dosežete optimalni zvok v vsakem območju, ki uporablja zvočnike in ojačevalnike Fusion.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Nastavitve DSP**.
- 4 Ustrezno konfigurirajte nastavitve DSP glede na modele zvočnikov in ojačevalnikov Fusion, ki so povezani z območjem.
- 5 Ponovite omenjene korake za vsako območje.
- 6 Ko dokončate konfiguracijo nastavev DSP za vsa območja, izberite **Pošlji nastavitve DSP**.

Prednastavitve

Priljubljene radijske postaje AM in FM si lahko za lažji dostop shranite kot prednastavitve.

Shranjevanje postaj v prednastavitve

- 1 Ko boste izbrali ustrezeni vir, preklopite glasbeni sistem na postajo ali kanal.
- 2 Pridržite   .

Izbira prednastavev s seznama

- 1 Ko je izbran ustrezen vir, izberite .
- 2 Izberite prednastavev.

Odstranjevanje prednastavev

- 1 Ko je izbran ustrezen vir, izberite .
- 2 Izberite .
- 3 Izberite vsako prednastavev, ki jo želite odstraniti.
- 4 Končate z odstranjevanjem prednastavev, izberite .

Nastavitve za zvok

Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** > .

Glasba: omogoča konfiguriranje območja zvočnikov ([Nastavitve območij zvočnikov, stran 44](#)).

Regija sprejemnika: nastavi regijo, ki jo uporabljajo različni radijski viri.

Ime naprave: nastavi ime za ta glasbeni sistem.

Iskanje: omogoči tehnologijo Fusion Alpha Search Technology (FAST), ki omogoča hitro iskanje skladb po črki ali številki. Nastavite lahko najmanjše število skladb, ki so potrebne, da se omogoči meni FAST. Iskanje FAST je na voljo, ko je število skladb v napravi večje od tega števila.

Posodobiti: omogoča posodobitev programske opreme glasbenega sistema in nastavitvev DSP.

Vizitka: prikaže informacije o različici programske opreme za glasbeni sistem.

Nastavitve območij zvočnikov

Nastavljanje imena območja

Območje zvočnika lahko poimenujete, da ga boste lažje našli.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Ime območja**.
- 4 S tipkovnico na zaslonu vnesite ime, nato pa izberite **V redu**.

Povezovanje območij

Če želite, da so stopnje glasnosti sinhronizirane, lahko povežete območji 1 in 2. Prilagajanje glasnosti katerega koli od povezanih območij vpliva na obe območji.

Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Glasba** > **Območje 2** > **Poveži z območjem 1**.

OPOMBA: ko bosta območji 1 in 2 povezani, glasnosti vsakega posameznega območja ne boste mogli več prilagajati.

Onemogočanje območja

Neuporabljeno območje lahko onemogočite in ga odstranite s strani zvočne stopnje. Če je območje onemogočeno, nastavitve tega območja ne morete spreminjati. Onemogočite lahko samo območji 3 in 4.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Območje je onemogočeno**.

Onemogočanje notranjih ojačevalnikov

Če zvočnikov ne povežete neposredno z območjema 1 in 2, lahko onemogočite notranje ojačevalnike in tako zmanjšate porabo električne energije.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Fusion Link** >  > **Splošno**.
- 2 Izberite **Notranji ojačevalniki**.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev, stran 45](#)).

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite Komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite  > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite  > **Orodja** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti ([Nastavitve naprave, stran 52](#)).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite  > **Navigacija** > **Zgodovina potovanja**.

Ogled vremenske napovedi


Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite pripomoček za vreme ([Začetni zaslon, stran 7](#)).
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.
- 2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Na začetnem zaslonu izberite pripomoček za vreme (*Začetni zaslon, stran 7*).
- 2 Izberite **Trenutna lokacija**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
 - Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Program Garmin PowerSwitch™

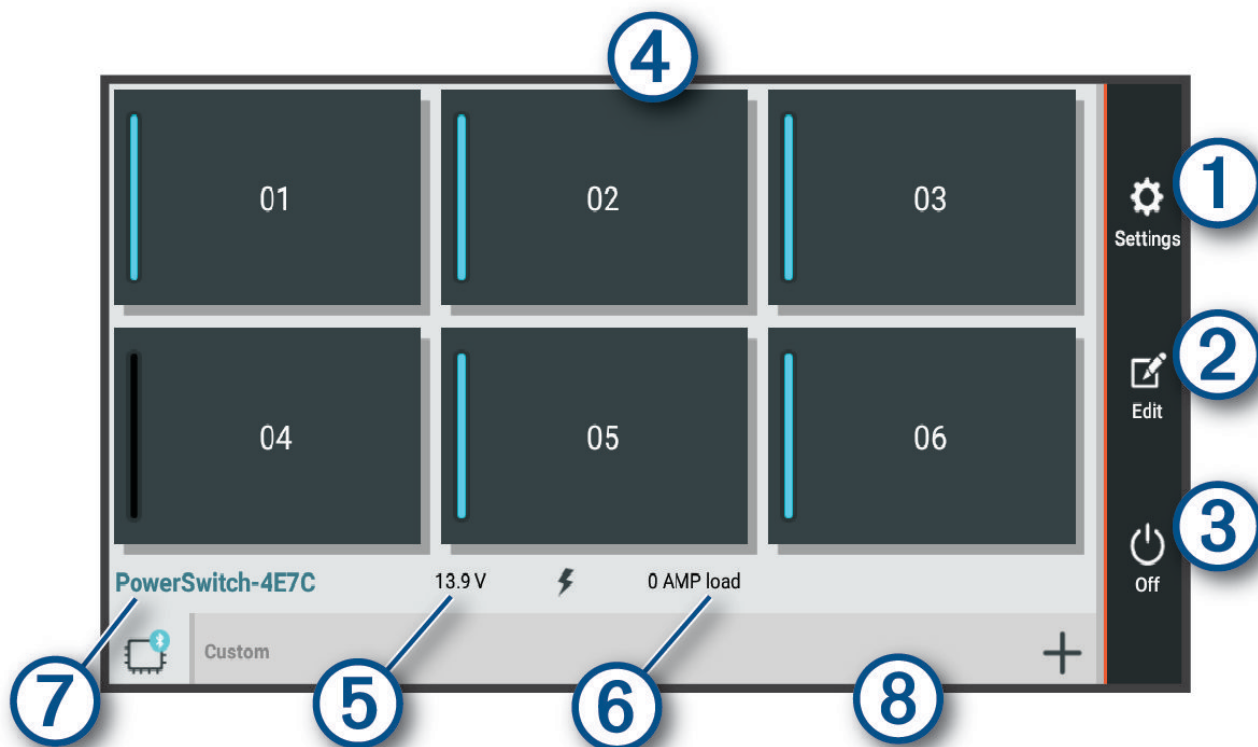

① ⚙️	Odpre meni z nastavitvami programa
② ✎️	Preklopi v način urejanja za prilagajanje postavitev programa in funkcij
③ 🔌	Izklopi vse izhode
④ Gumbi za vklop in izklop	Aktivira vse priključene izhode
⑤	Prikaže vhodno napetost
⑥	Prikaže skupno jakost toka izbrane naprave Garmin PowerSwitch
⑦	Prikaže ime naprave
⑧	Prikaže zavihke naprave Garmin PowerSwitch in zavihke postavitev po meri

Aktiviranje stikala za vklop in izklop

Preden lahko program Garmin PowerSwitch uporabite za aktiviranje stikala, morate namestiti napravo Garmin PowerSwitch v svoje vozilo in jo združiti s programom Garmin PowerSwitch.

V programu Garmin PowerSwitch izberite gumb za vklop in izklop, s katerim želite vklopiti ali izklopiti stikalo.

Izklapljanje vseh stikal

Izberite .

Prilagajanje gumba

- 1 Na zaslonu programa Garmin PowerSwitch izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite  na gumbu, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Button Label** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
 - Če želite spremeniti način za gumb, izberite način za gumb.
 - Če želite prilagoditi intenzivnost stikala, uporabite drsnik.
 - Če želite gumb nastaviti tako, da se aktivira z vhodnim krmilnim signalom, izberite vhodni krmilni signal.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu

Preden lahko uporabite funkcije vhodnih krmilnih signalov, morate priključek za vhodne krmilne signale povezati z napravo Garmin PowerSwitch ([Priklop priključkov za vhodne krmilne signale, stran 60](#)).

Nastavite lahko vklop enega ali več stikal, ko naprava Garmin PowerSwitch prejme signal iz priključka za vhodne krmilne signale.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite priključek za vhodne krmilne signale.
- 4 Izberite eno ali več stikal.

Dodajanje postavitev po meri

V program Garmin PowerSwitch lahko dodate postavitev po meri. Z gumbi, dodanimi v postavitvi po meri, lahko hkrati upravljate več stikal.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite .
Naprava preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite .

Dodajanje gumba za postavitev po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite postavitev po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite **Add Button**.
- 4 Na novem gumbu izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Button Label** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
- 6 Izberite **Add Action**.
- 7 Po potrebi izberite napravo Garmin PowerSwitch in stikalo.
- 8 Izberite dejanje:
 - Če želite nastaviti gumb za vklop ali izklop stikala z vsakim pritiskom, izberite **Toggle**.
 - Če želite nastaviti gumb za vklop stikala, izberite **Vklop**.
 - Če želite nastaviti gumb za izklop stikala, izberite **Izklopi**.
- 9 Izberite način za gumb:
 - Če želite, da se gumb aktivira z enim dotikom, izberite **Normalna**.
 - Če želite, da se gumb aktivira samo takrat, ko se ga dotikate, izberite **Trenutno**.
 - Če želite, da se gumb večkrat vklopi in izklopi, izberite **Strobe** in nato izberite časovne intervale.
- 10 Če je na voljo, svetlost nastavite z drsnikom.
- 11 Izberite .
- 12 Po potrebi za dodajanje dodatnih dejanj gumbu izberite **Add Action**.
Dodate lahko eno dejanje vsakemu stikalu na napravi Garmin PowerSwitch.

Urejanje gumbov v postavitvi po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite postavitev po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Na gumbu, ki ga želite premakniti, držite  in povlecite gumb na novo mesto.

Brisanje postavitve po meri ali gumba

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite postavitev po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati gumb, izberite  na gumbu, ki ga želite izbrisati.
 - Če želite izbrisati zavihek za postavitev, izberite  na zavihku za postavitev.

Nastavitve

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Plačljive ceste: določi nastavitve za izogibanje plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določi nastavitve za izogibanje plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Zgodovina potovanja: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanj, uporabite funkcijo Zgodovina potovanj in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends.

Počisti zgodovino potovanja: omogoča, da počistite vso potovalno zgodovino v napravi.

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 32*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite spletni naslov garmin.com/maps.

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.

2 Izberite zemljevid.

Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem

1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja > Wi-Fi**.

2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije brezžičnega omrežja.

3 Izberite brezžično omrežje.

4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.

Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja > Bluetooth**.

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 11*).

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Načrtovanje odmorov: opomni vas, da si morate vzeti odmor, in prikaže storitve, ki so pred vami, ko dlje časa vozite. Opomnike za odmore in predloge za storitve, ki so pred vami, lahko omogočite ali onemogočite.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči funkcijo prometnih informacij.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 17*).

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Naprava > Zaslona**.

Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.

Prilagodljiva svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni nameščena na nosilcu.

Tema: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Ozadje: nastavi ozadje v napravi.

Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Sanjarjenje: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.

Velikost pisave: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.

Ko se naprava zasuka: omogoči, da zaslon samodejno preklopi med pokončnim in ležečim načinom glede na usmerjenost naprave ali obdrži trenutno usmerjenost.

Nastavitve zvoka in obvestil

Izberite **Nastavitve > Naprava > Zvok in obvestila**.

Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo, predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o obvestilih.

Ne moti: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih obdobjih ali ob določenih dogodkih.

Privzeta melodija zvonjenja za obvestila: nastavi privzeto melodijo zvonjenja za obvestila v napravi.

Drugi zvoki: omogoča, da vklopite ali izklopite zvoke drugih interakcij z napravo, kot so dotiki zaslona, zaklepanje zaslona ali polnjenje.

Posredujej: omogoča brezžično pošiljanje zvoka ali videa naprave v združljiv zvočnik, zaslon ali napravo.

Ko je naprava zaklenjena: nastavi, ali se na zaslonu prikažejo obvestila, ko je naprava zaklenjena.

Obvestila programov: omogoča, da vklopite ali izklopite obvestila za vsak nameščen program in spremenite nastavitve načina Ne moti za vsak program.

Dostop do obvestil: omogoča, da izberete, kateri programi imajo dostop za branje obvestil sistema in programov.

Dostop do načina Ne moti: omogoča, da izberete, kateri programi lahko preglasijo ali spremenijo nastavitve načina Ne moti.

Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil

1 Izberite **Nastavitve > Naprava > Zvok in obvestila**.

2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.

Nastavljanje opozorila

1 Izberite  > **Orodja > Ura >  > **.

2 Nastavite čas.

3 Če želite vklopiti alarm, preklopite stikalo.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev

Funkcija lokacijski storitev mora biti omogočena, da lahko naprava poišče vašo lokacijo, izračuna načrtovane poti in omogoča navigacijsko pomoč. Če želite načrtovati pot, ko signal GPS ni na voljo, lahko lokacijske storitve onemogočite. Ko so lokacijske storitve onemogočene, naprava omogoči simulator GPS-a za izračun in simulacijo načrtovanih poti.

NAMIG: če onemogočite lokacijske storitve, lahko prihranite energijo baterije.

1 Izberite **Nastavitve > Osebno > Lokacija**.

2 Če želite omogočiti ali onemogočiti lokacijske storitve, izberite preklopno stikalo.

OPOMBA: pri večini načinov uporabe v nastavitvi Način ne spremenite privzete možnosti Samo naprava. Naprava ima zelo zmogljivo anteno GPS, ki zagotavlja najnatančnejše podatke o lokaciji med navigacijo.

Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.

1 Izberite **Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos > Jezik**.

2 Izberite jezik.

Nastavitve datuma in časa

Izberite **Nastavitve > Sistem > Datum in čas**.

Samodejni časovni pas: samodejno nastavi časovni pas na podlagi informacij povezanega omrežja.

Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi, ko je onemogočena možnost Samodejni časovni pas.

Uporabljalj 24-urno obliko zapisa: omogoči ali onemogoči 24-urno obliko zapisa časa.

Nastavitve naprave

Izberite **Nastavitve** > **Vizitka naprave**.

Stanje: prikaže stanje sistema in informacije o omrežju.

Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

Regulatorne oznake: prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah strojne in programske opreme.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete kategorijo nastavitev.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite  > **Obnovi**.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Vizitka naprave** > **Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca (RV 890 / Camper 890)	2,4 GHz pri 14 dBm
Radijska frekvenca (RV 1090 / Camper 1090)	2,4 GHz pri 15 dBm
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si ogledjte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja.

OPOMBA: napajalnik USB ni priložen. Za nakup dodatnega napajalnika obiščite stran izdelka na spletnem mestu garmin.com.

2 Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 49*).

Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.

3 Izberite možnost:

- Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite **Na voljo je posodobitev..**
- Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite **Nastavitve > Posodobitve**.

V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Prog. opr. prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.

4 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Prenesi**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Prog. opr..**

5 Po potrebi preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite **Zavrni**. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.


6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 55*).
- 2 Odprite program Garmin Express 📍.
- 3 Napravo priklopite na računalnik s kablom micro-USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata micro-USB ① na napravi RV / Camper, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

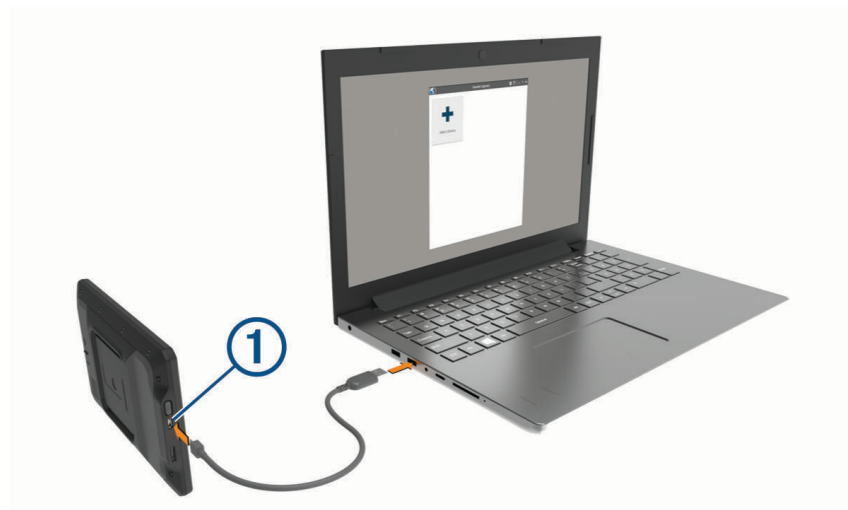

- 4 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 5 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

Posodobitve so na voljo
Zadnji pregled: Pravkar 🔄
Predvideni čas namestitve: 1 h in 18 min
[Prikaz podrobnosti](#)

Namesti vse

6 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 65*).

7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priključite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite garmin.com/express.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Odvijte matico, s katero je napajalni magnetni nosilec pritrjen na kroglico vakuumskega prijemala.
- 2 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 3 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 2](#)).

Nosilec med vožnjo ne drži naprave

Za najboljše rezultate mora biti nosilec za vozila čist, naprava pa mora biti nameščena v bližini vakuumskega prijemala.

Če se naprava med vožnjo premakne, opravite naslednje korake.

- Odstranite napajalni nosilec z nastavka vakuumskega nosilca ter s krpo obrišite kroglico in spoj. Prah in druga umazanija lahko zmanjšata trenje v krogličnem spoju, zato se spoj med vožnjo lahko premakne.
- Pregibno ročico zasukajte proti vakuumskemu prijemalu, kolikor dopušča naklon vetrobranskega stekla. Če postavite napravo bližje vetrobranskemu steklu, se zmanjša učinek sunkov in tresljajev zaradi ceste.

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je omogočena funkcija lokacijski storitev ([Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 51](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 50*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 50*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil, stran 51*).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave, stran 6*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja > Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Brisanje združene naprave Bluetooth, stran 36*) ter opraviti postopek združitve.

Dodatek

Garmin PowerSwitch

OPOZORILO

Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

S povezano napravo Garmin PowerSwitch lahko upravljate luči, ventilatorje in več v vaši napravi RV / Camper.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprava mora biti nameščena blizu baterije in v dosegu napajalnega kabla.
- Namestitvena površina mora biti dovolj močna, da lahko podpira težo naprave.
- Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev in povezovanje vseh kablov.

Nameščanje naprave

Preden lahko namestite napravo, morate izbrati mesto za namestitev in kupiti primerne pritrdilne elemente za izbrano mesto namestitve.

OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Garmin ni odgovoren za nobeno poškodbo ali posledice, ki jih povzroči namestitev.

- 1 Nosilec postavite na izbrano mesto.



- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesti dveh vijakov ①.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno. Ne vrtajte skozi nosilec.
- 4 Nosilec varno privijte na površino s pritrdilnimi elementi, primernimi za površino, kamor ga nameščate.

Odpiranje sprednjega pokrovčka

Za električne povezave morate odpreti sprednji pokrovček.

1 Dvignite zapah ① sprednjega pokrovčka in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



2 Snemite sprednji pokrovček z naprave.



Dodatna oprema za povezovanje


OBVESTILO

Naprave ne uporabljajte za upravljanje ali napajanje vitla. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Zahteve za dodatno opremo:

- Pred priklopom na napravo Garmin PowerSwitch preverite tokovno vrednost vsake dodatne opreme. Naprava podpira dodatno opremo do 30 A za vsak kanal in največ 100 A za celoten sistem.
- Za dodatno opremo, ki uporablja 20 do 30 A, uporabite žico 10 AWG (6 mm²).
- Za dodatno opremo, ki uporablja od 10 to 20 A, uporabite žico 12 AWG (4 mm²).
- Za dodatno opremo, ki uporablja manj kot 10 A, uporabite žico 14 AWG (2,5 mm²).
- Za povezovanje vse dodatne opreme uporabite priključke ustrezne velikosti.
- Tesno stisnite vse povezovalne priključke.

- 1 Povežite pozitivno žico dodatne opreme ① z enim od priključkov za dodatno opremo ② na napravi Garmin PowerSwitch.

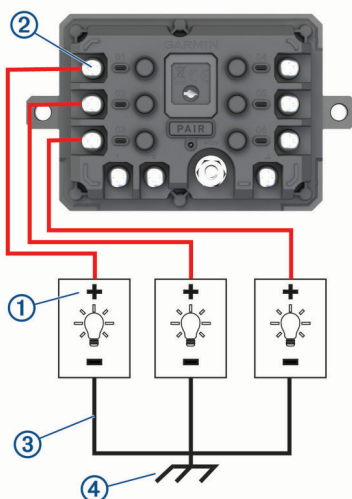

- 2 Povežite negativno ali ozemljitveno žico ③ z nepobarvano ozemljitveno paličico ④ na ogrodju vozila, z ozemljitvenim razdelilnim blokom ali neposredno z negativnim priključkom na bateriji.

OBVESTILO

Ozemljitvene žice dodatne opreme ne priklopite na ozemljitveni priključek (GND) na napravi Garmin PowerSwitch. Neupoštevanje te opombe lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode ali pa lahko negativno vpliva na delovanje naprave.

Priklop priključkov za vhodne krmilne signale

Če priklopite krmilna priključka, lahko omogočite, da naprava Garmin PowerSwitch vklopi prilagodljive izhodne signale. Če na primer želite, da se ob vsakem zagonu vozila samodejno vklopi dodatna oprema, lahko stikalo za kontakt vozila priklopite na priključek vhodnega krmilnega signala. Krmilna priključka zaznavata signal z napetostjo od 3,3 do 18 V. Funkcije izhodnih signalov lahko konfigurirate s programom Garmin PowerSwitch.


Krmilno žico iz vira krmiljenja v vozilu povežite z enim od dveh krmilnih priključkov na napravi Garmin PowerSwitch.

Priključitev naprave na napajanje vozila

Preden lahko napravo priklopite na napajanje vozila, morate odstraniti opozorilno oznako s priključka +12V na napravi.

Vedno preverite, ali so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo naprave ne bodo odvili.

- 1 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice ① na negativni priključek akumulatorja vozila.

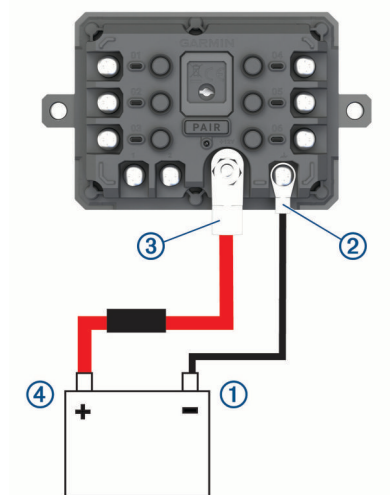

- 2 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice na priključek **GND** ② na napravi.
- 3 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priloženega kabla za napetost 12 V na priključek **+12V** ③ na napravi.
- 4 Privijte navoj s premerom $\frac{3}{8}$ in na priključek +12V z največjim momentom, ki znaša 4,52 Nm (40 lbf-in). Prepričajte se, da se navoj ne more ročno odviti.

OBVESTILO

Priključka +12V ne privijte premočno, sicer se priključek lahko poškoduje.

- 5 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka kabla za napetost 12 V ④ na pozitivni priključek akumulatorja vozila.

Združevanje z navigacijsko napravo Garmin

Svojo napravo Garmin PowerSwitch lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin.

- 1 Vključite napravo Garmin PowerSwitch in svojo združljivo navigacijsko napravo Garmin postavite največ 1 m (3.3 ft.) od naprave.
- 2 V združljivi navigacijski napravi odprite program Garmin PowerSwitch.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch

Mere (G x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Temperaturni obseg delovanja	Od -25 do 85 °C (od -13 do 185 °F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2.4 GHz pri 14 dBm
Vhodna napetost	Od 12 do 16 V s priloženim napajalnim kablom v vozilu.
Največja izhodna moč dodatne opreme	30 A
Največja izhodna moč sistema	100 A
Tok, ko so vsi izhodi izklopljeni	3 mA
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹

Odpravljanje težav

Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana

- Preverite, ali se naprava Garmin PowerSwitch napaja.
- Preverite, ali je tehnologija Bluetooth omogočena na vaši združeni navigacijski napravi ali v pametnem telefonu.
- Premaknite navigacijsko napravo ali pametni telefon bliže napravi Garmin PowerSwitch.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila (*Dodatna oprema nima napajanja, stran 62*).

Dodatna oprema nima napajanja

- Preverite, ali je vzpostavljeno napajanje naprave Garmin PowerSwitch iz akumulatorja vozila.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila. Izhodi se znova vklopijo, ko naprava zazna, da je napetost napajanja višja od 12 V.
- Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo vozila ne bodo odvili.
- Prepričajte se, da je tok posamezne priključene dodatne opreme manjši od 30 A.
Če je tok dodatne opreme večji od 30 A, naprava samodejno izklopi ustrezni izhod.
- Prepričajte se, da je skupna obremenitev sistema manjša od 100 A.
Če naprava zazna, da je obremenitev sistema večja od 100 A, samodejno izklopi vse izhode.
- Preglejte vse električne priključke glede kratkega stika.

Vzvratne kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih vzvratnih kamer.

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Združevanje vzratne kamere BC™ 35 z navigacijsko napravo Garmin

Preden lahko vzpostavite povezavo s kamero, morate v navigacijski napravi Garmin omogočiti nastavitve omrežja Wi-Fi.

Brezžična vzratna kamera BC 35 je združljiva z nekaterimi navigacijskimi napravami Garmin z operacijskim sistemom Android. Za več informacij o združljivosti naprav obiščite garmin.com/bc35.

Z združljivo navigacijsko napravo Garmin lahko združite do štiri brezžične vzratne kamere BC 35.

- 1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico programske opreme.
Naprava morda ne bo podpirala kamere BC 35 brez najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o posodabljanju si oglejte priročnik za uporabo navigacijske naprave.
- 2 Vključite navigacijsko napravo Garmin in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od kamere.
- 3 Izberite  > **Orodja** > **Vzratni pogled** >  > **Garmin BC35**.
- 4 Na seznamu razpoložljivih kamer izberite kamero BC 35.
OPOMBA: koda ali geslo za združitev je navedeno v oddajniku kamere.
- 5 Izberite **Priprava** in s puščicami na zaslonu določite položaje črt za usmerjanje.
Če kamera ali vozilo ni najbolje postavljeno za dokončanje poravnave črt za usmerjanje, lahko poravnavo dokončate pozneje.
- 6 Izberite **Shrani**.

Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin.

Priklop žične vzratne kamere

Če želite priklopiti žično vzratno kamero, morate uporabiti izbirni dodatni nosilec za video z vtičnico velikosti 3,5 mm za kompozitni video signal. Za nakup dodatnega nosilca obiščite garmin.com. Dodatni nosilec za video je priložen nekaterim modelom naprave.

Priklopite lahko žično vzratno kamero in si sliko ogledate na zaslonu naprave.

- 1 Zamenjajte originalni nosilec naprave z dodatnim nosilcem za video.
- 2 Priklopite kabel kamere za video signal v vtičnico za video signal ① na nosilcu.



Ogled slike iz vzvratne kamere

OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje zavedanje uporabnika o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Informacije, prikazane v napravi, si oglejte le na hitro. Vedno bodite pozorni na okolico, ne glejte predolgo v zaslon in ne dovolite, da bi zaslon odvrnil vašo pozornost. Pri posvečanju pozornosti zaslonu lahko spregledate ovire ali nevarnosti.

Naprava prikazuje video sliko iz priklopljene vzvratne kamere na različne načine, in sicer glede na to, kako je kamera priklopljena na napajanje.

1 Izberite možnost prikazovanja video slike:

- Če je kamera priklopljena na vzvratno luč (priporočljivo), prestavite v vzvratno prestavo. Naprava samodejno prikaže video sliko iz vzvratne kamere.
- Če je kamera priklopljena na stalen vir napajanja, za ročni ogled kamere izberite  > **Orodja > Vzvratni pogled**.

2 Izberite možnost za nadaljevanje običajnega delovanja naprave:

- Če je kamera priklopljena na vzvratno luč (priporočljivo), prestavite iz vzvratne prestave. Naprava samodejno preklopi na običajno delovanje.
- Če je oddajnik priklopljen na stalen vir napajanja, za ročno skrivanje kamere izberite .

Preklapljanje kamer

Če več vzvratnih kamer oddaja sliko v napravo, lahko preklapljate med posameznimi pogledi kamer.

1 Izberite > Orodja > Vzvratni pogled.

2 Na dnu zaslona izberite kamero.

Prikaže se video izbrane kamere.

Spreminjanje usmerjenosti kamere

Glede na to, kje na vozilu je kamera nameščena, je lahko video pri privzeti nastavitvi v napravi obrnjen na glavo ali zrcaljen. Video lahko popravite tako, da ga zasukate vodoravno ali zrcalite navpično.

1 Izberite > Orodja > Vzvratni pogled > .

2 Izberite možnost:

- Izberite **Zrcali video**.
OPOMBA: ta možnost je uporabna pri kamerah, ki so nameščene na sprednjem ali zadnjem delu vozila.
- Izberite **Zrcali video**.
OPOMBA: ta možnost je uporabna pri kamerah, ki so nameščene ob strani vozila.

Priklop kamere na armaturni plošči na napajalni nosilec

Preden priklopite kamero na armaturni plošči na napajalni nosilec, na vetrobranski steklo namestite napravo za kamero na armaturni plošči.

Združljivo kamero na armaturni plošči Garmin lahko napajate z nosilcem za napravo RV / Camper. To je lahko uporabno, če želite napravo RV / Camper in kamero na armaturni plošči priklopiti na isti vir napajanja v vozilu.

- 1 Napravo RV / Camper namestite v vozilo in jo priklopite na napajanje ([Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 2](#)).
- 2 Po potrebi odstranite napravo RV / Camper z magnetnega nosilca, da boste bolje videli vrata USB.
- 3 Napajalni kabel kamere na armaturni plošči priklopite v vrata USB ① na nosilcu.



Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi različicami. Za računalnike Mac je lahko potrebna dodatna programska oprema tretjih oseb za branje in pisanje datotek v napravah Android.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 256 GB. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu FAT32. Pomnilniške kartice, ki so večje od 32 GB, je treba formatirati z napravo ([Formatiranje pomnilniške kartice, stran 66](#)).

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi ([Pregled naprave, stran 1](#)).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Formatiranje pomnilniške kartice

Za napravo je potrebna pomnilniška kartica, ki je formatirana v datotečnem sistemu FAT32. Kartico lahko formatirate v tem datotečnem sistemu z napravo.

Formatirati morate povsem novo pomnilniško kartico, ki ni formatirana v datotečnem sistemu FAT32.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na njej.

- 1 Izberite **Nastavitve > Naprava > Shramba in USB**.
- 2 Izberite pomnilniško kartico.
- 3 Izberite **⋮ > Nastavitve > Formatiraj > IZBRIS IN FORMATIRANJE**.
- 4 Izberite **Končano**.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 66*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Prenašanje datotek GPX iz računalnika

Za računalnike Apple je lahko potrebna dodatna programska oprema tretjih oseb za branje in pisanje datotek v tej napravi, kot na primer Android File Transfer.

Če ste že ustvarili načrtovane poti, ki jih želite uporabiti v svoji napravi, lahko datoteke GPX prenesete neposredno iz svojega računalnika.

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 66*).
Naprava se prikaže kot prenosna naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko GPX.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo z datotekami GPX v napravi.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izvoz datotek GPX s programom Garmin Drive

Podatke, ki so shranjeni v obliki zapisa datoteke GPX, kot so točke poti in načrtovane poti, lahko delite s programom Garmin Drive.

- 1 V napravi RV / Camper izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Če želite deliti točke poti, izberite **Kam?** > **Shranjeno** >  > **Skupna raba** > **Garmin Drive**.
 - Če želite deliti načrtovane poti, izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja** >  > **Skupna raba** > **Garmin Drive**.
- 2 Izberite eno ali več točk poti ali načrtovanih poti.
- 3 Izberite **Končano**.
- 4 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 5 Za deljenje datotek .gpx upoštevajte navodila na zaslonu.

Uvoz datotek GPX s programom Garmin Drive

Podatke, ki so shranjeni v obliki zapisa datoteke GPX, kot so točke poti in načrtovane poti, lahko uvozite s programom Garmin Drive. Točke poti in načrtovane poti, ki ste jih prejeli po elektronski pošti, lahko na primer pošljete v napravo RV / Camper.

- 1 V pametnem telefonu izberite datoteko .gpx in jo odprite v programu Garmin Drive.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu v programu Garmin Drive.
- 3 V napravi RV / Camper izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Če si želite ogledati uvožene točke poti, izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
 - Če si želite ogledati uvožene načrtovane poti, izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.

Izvoz datotek GPX s pomnilniško kartico

Podatke, ki so shranjeni v obliki zapisa datoteke GPX, kot so točke poti in načrtovane poti, lahko delite z združljivo kartico microSD.

- 1 Vstavite združljivo kartico microSD v režo za pomnilniške kartice v napravi ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 65](#)).
- 2 V napravi RV / Camper izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Če želite deliti točke poti, izberite **Kam?** > **Shranjeno** >  > **Skupna raba** > **Pomnilniška kartica**.
 - Če želite deliti načrtovane poti, izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja** >  > **Skupna raba** > **Pomnilniška kartica**.
- 3 Izberite eno ali več točk poti ali načrtovanih poti.
- 4 Izberite **Končano**.

Uvoz datotek GPX s pomnilniško kartico

Uvozite lahko podatke, ki so shranjeni na združljivi kartici microSD v obliki zapisa datoteke GPX, kot so točke poti in načrtovane poti.

- 1 Vstavite združljivo kartico microSD z eno ali več datotekami .gpx v režo za pomnilniške kartice v napravi ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 65](#)).
Naprava RV / Camper samodejno uvozi vse datoteke .gpx, ki jih najde na kartici microSD.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati uvožene točke poti, izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
 - Če si želite ogledati uvožene načrtovane poti, izberite  > **Navigacija** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

