

GARMIN®



RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090

Kullanma Kılavuzu

© 2020 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ve myTrends™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markasıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®; Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HISTORY® ile H logosu, A+E Networks'ün tescilli markasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ile dünya üzerindeki diğer ülkelerde korunmaktadır. Tüm Hakları Saklıdır. Kullanımı İzne Tabidir. microSD® ve microSDHC logosu, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Ultimate Campgrounds, Ultimate Public Campground Project'in ticari markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi® ve Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™; Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma.....	2
Pano Üzerine Bilyeli Montaj Parçası Kurulumu.....	4
Bilyeli Montaj Adaptörünü Takma.....	5
Cihazı Açma veya Kapatma.....	6
GPS Sinyallerini Alma.....	6
Ana Ekran.....	7
Bir Uygulamayı Açma.....	8
Ana Ekran Kısayol Ekleme.....	8
Bildirimleri Görüntüleme.....	8
Durum Çubuğu Simgeleri.....	8
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	8
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	9

Taşıt Profilleri..... 9

Taşıt Profili Ekleme.....	9
Otomobil Profili.....	9
Taşıt Profilini Değiştirme.....	10
Propan Tankı Ekleme.....	10
Taşıt Profili Düzenleme.....	10

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar.....11

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	11
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	11

Varış Noktanıza Gitme..... 12

Rotalar.....	12
Rota Başlatma.....	12
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	12
Eve Gitme.....	12
Ev Konumunuzu Düzenleme.....	12
Haritadaki Rotanız.....	12
Aktif Yol Rehberi.....	14
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	14
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	14
Varış Noktanıza Ulaşma.....	15
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme.....	15
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	15

Rotanıza Konum Ekleme.....	15
Rotanızı Şekillendirme.....	16
Sapma Alma.....	16
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....	16
Rotayı Durdurma.....	16
Önerilen Rotaları Kullanma.....	16
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma.....	17
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....	17
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	17
Geçiş Kartlarından Sakınma.....	17
Yol Tiplerinden Sakınma.....	17
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma.....	18
Özel Kaçınma Durumları.....	18
Bir Yoldan Sakınma.....	18
Bir Bölgeden Sakınma.....	18
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma.....	18
Özel Sakınmaları Silme.....	18

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 19

İlgilenilen Noktalar.....	19
HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	19
Milli Parkları Bulma.....	20
Kamp Alanlarını Bulma.....	20
Tesis Bulunan Kamp Alanlarını Bulma.....	20
Karavan Hizmetlerini Bulma.....	20
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	21
Adres Bulma.....	21
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	21
Kategori İçinde Arama Yapma.....	21
Konum Arama Sonuçları.....	22
Arama Alanını Değiştirme.....	23
Özel Önemli Nokta.....	23
POI Loader'ı Kurma.....	23
Özel POI'leri Bulma.....	23
Otopark.....	24
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	24
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama.....	24
Arama Araçları.....	24

Kavşak Bulma.....	24
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	24
Foursquare.....	24
Foursquare Hesabınıza Bağlanma...	25
Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama.....	25
Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme.....	25
TripAdvisor.....	25
TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma.....	25
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	25
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	25
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	25
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	26
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	26
Kısayol Ekleme.....	26
Kısayolu Kaldırma.....	26
Konumları Kaydetme.....	26
Konum Kaydetme.....	26
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	26
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	27
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....	27
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	27

Haritayı Kullanma..... 27

Harita Araçları.....	28
Harita Aracı Görüntüleme.....	28
Yol Üzerindekiler.....	28
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	28
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme.....	29
Yakındaki Şehirler.....	29
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme.....	29
Uyarı ve İkaz Simgeleri.....	29
Kısıtlama Uyarıları.....	30
Yol Durumu Uyarıları.....	30
Uyarılar.....	31
Yolculuk Bilgileri.....	31

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	31
Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme.....	31
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme...	31
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	31
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	31
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	31
Trafik Olaylarını Arama.....	32
Haritayı Özelleştirme.....	32
Harita Katmanlarını Özelleştirme.....	32
Harita Verileri Alanını Değiştirme.....	32
Harita Perspektifini Değiştirme.....	32

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 32

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	33
Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları.....	33
Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme....	33
Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme.....	33
Akıllı Bildirimler.....	33
Bildirimler Alma.....	34
Hands-Free Arama.....	34
Arama Yapma.....	34
Arama Alma.....	34
Aramada Seçeneklerini Kullanma....	35
Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme.....	35
Kablosuz Kulaklıklar.....	35
Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	35
Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™).....	35
Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme.....	35
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme.....	36
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme....	36

Trafik..... 36

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma.....	36
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma.....	37
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	37
Trafik Olaylarını Arama.....	37

Sesli Komut..... 37

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları.....	37
Garmin Ses Komutlu Navigasyonu	
Başlatma.....	38
Variş Sürenizi Kontrol Etme.....	38
Sesinizle Telefon Araması Yapma.....	38
Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını	
Değiştirme.....	38

Uygulamaları Kullanma..... 38

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu	
Görüntüleme.....	38
Yolculuk Planlayıcı.....	38
Yolculuk Planlama.....	39
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve	
Yeniden Sıralama.....	39
Yolculuktaki Variş Noktalarının	
Sıralamasını Optimize Etme.....	39
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek	
Yerleri Keşfetme.....	39
Yolculuğun Rota Seçeneklerini	
Değiştirme.....	39
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	40
Etkin Rotanızı Düzenleme ve	
Kaydetme.....	40
TracBack®.....	40
Son İzleme Geçmişini İnceleme.....	40
Son İzlemenizi Yolculuk Olarak	
Kaydetme.....	40
Fusion-Link™ Kablosuz Uzaktan	
Kumanda Uygulaması.....	40
Bluetooth İle Stereo'ya Bağlanma....	40
Kablosuz Ağ Kullanımıyla Stereo'ya	
Bağlanma.....	41
Müzik Çalma.....	41
Müzik Çalma.....	41
Bir Kaynak Seçme.....	41
Müzik Çalma Kontrolleri.....	41
Ses Kontrolü.....	42
Ses Düzeyini Bir Bölge İçin	
Ayarlama.....	42
Tonları Ayarlama.....	42
Yüksek Ayarını Bir Bölge İçin Devre	
dışı Bırakma.....	42
Yardımcı Cihaz Kazanımını	
Ayarlama.....	42
Hoparlör Bölgeleri.....	42
DSP Ayarları.....	43

Ön Ayarlar.....	43
Bir İstasyonu Ön Ayar Olarak	
Kaydetme.....	43
Listeden Ön Ayar Seçme.....	43
Ön Ayarları Kaldırma.....	43
Ses Ayarları.....	44
Hoparlör Bölgesi Ayarları.....	44
Servis Geçmişini Kaydetme.....	44
Servis Kategorisi Ekleme.....	45
Servis Kategorilerini Silme.....	45
Servis Kategorilerini Yeniden	
Adlandırma.....	45
Servis Kaydını Düzenleme.....	45
Servis Kayıtlarını Silme.....	45
Önceki Rotaları ve Variş Noktalarını	
Görüntüleme.....	45
Hava Durumu Tahminini	
Görüntüleme.....	45
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu	
Görüntüleme.....	46
Garmin PowerSwitch™ Uygulaması.....	46
Power Switch'i Etkinleştirme.....	47
Tüm Anahtarları Kapatma.....	47
Düğme Özelleştirme.....	47
Kontrol Girişine Anahtar Atama.....	47
Özel Düzen Ekleme.....	47
Özel Düzene Düğme Ekleme.....	48
Özel Düzendeki Düğmeleri	
Ayarlama.....	48
Özel Düzen veya Düğme Silme.....	48

Ayarlar..... 49

Navigasyon Ayarları.....	49
Harita ve Taşıt Ayarları.....	49
Haritaları Etkinleştirme.....	49
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma.....	49
Kablosuz Teknolojisini Bluetooth	
Etkinleştirme.....	49
Sürücü Yardımı Ayarları.....	50
Trafik Ayarları.....	50
Ekran Ayarları.....	50
Ses ve Bildirim Ayarları.....	50
Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini	
Ayarlama.....	51
Alarm Ayarlama.....	51
Konum Servislerini Etkinleştirme veya	
Devre Dışı Bırakma.....	51
Metin Dilini Ayarlama.....	51

Tarih ve Saat Ayarları.....	51	Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler.....	62
Cihaz Ayarları.....	51	Sorun Giderme.....	62
Ayarları Geri Yükleme.....	51	Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor.....	62
Cihaz Bilgileri.....	52	Aksesuarlarıma güç gelmiyor.....	62
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	52	Arka Görüş Kameraları.....	62
Teknik Özellikler.....	52	Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35 Arka Görüş Kamerası Eşleştirme.....	63
Cihazı Şarj Etme.....	52	Kablolu Arka Görüş Kamerası Bağlama.....	63
Cihaz Bakımı.....	52	Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme.....	64
Garmin Destek Merkezi.....	52	Kamera Değiştirme.....	64
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	53	Kamera Yönünü Değiştirme.....	64
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	54	Araç İçi Kamerası Elektrikli Montaj Kiti Bağlama.....	65
Garmin Express Yükleme.....	55	Veri Yönetimi.....	65
Cihaz Bakımı.....	55	Bellek Kartları Hakkında.....	65
Dış Kılıfı Temizleme.....	55	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	65
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	55	Bellek Kartını Biçimlendirme.....	66
Hırsızlıktan Kaçınma.....	55	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	66
Cihazı Sıfırlama.....	55	Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	66
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	55	Bilgisayarınızdan GPX Dosyaları Aktarma.....	66
Montaj Kitini Suluğundan Çıkarma.....	55	Garmin Drive Uygulaması ile GPX Dosyalarını Dışa Aktarma.....	67
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	56	Garmin Drive Uygulaması ile GPX Dosyalarını İçerik Aktarma.....	67
Sorun Giderme.....	56	Bellek Kartı ile GPX Dosyaları Dışa Aktarma.....	67
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	56	Bellek Kartı ile GPX Dosyaları İçerik Aktarma.....	67
Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor.....	56	Haritalar sekmesine tıklayın.....	67
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	56	Aksesuar Satın Alma.....	68
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	56		
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	56		
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	57		
Ek.....	57		
Garmin PowerSwitch.....	57		
Montajla İlgili Hususlar.....	57		
Cihazı Monte Etme.....	58		
Ön Kapağın Açılması.....	59		
Aksesuarların Bağlanması.....	60		
Kontrol Girişi Bağlama.....	60		
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	61		
Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme.....	61		


Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 53*).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).
- Ses seviyesini (*Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 51*) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 9*) ayarlayın.
- Karavanınız için bir araç profili ayarlayın (*Taşıt Profili Ekleme, sayfa 9*).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 12*).

Cihaz Genel Bilgileri

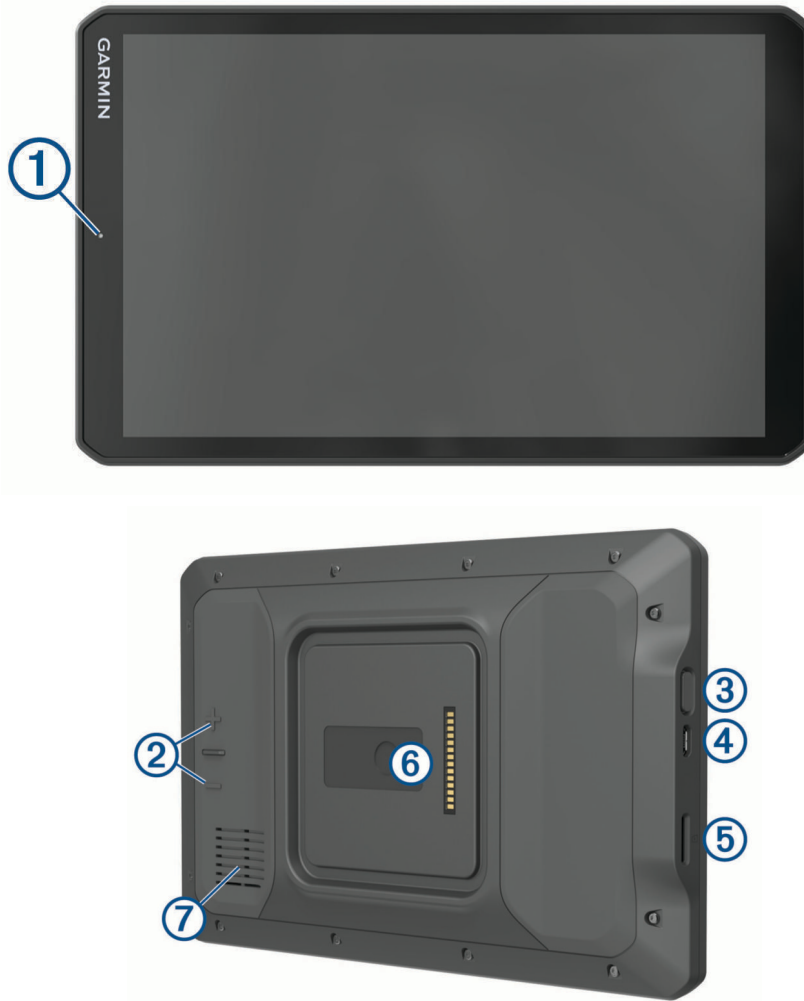

①	Eller serbest arama ve sesli komut için mikrofon
②	Ses düzeyi kontrolü
③	Güç tuşu
④	Micro USB güç ve veri portu
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası
⑥	14 pimli konektörlü manyetik yuva arabirimi
⑦	Hoparlör

Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma


⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Mıknatıslar, belirli koşullar altında kalp pilleri ve insülin pompaları gibi dahili medikal cihazlar ve elektronik cihazlarda veya dizüstü bilgisayarların sabit sürücülerinde parazite yol açabilir. Cihazı medikal ve elektronik cihazlardan uzak tutun.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Kolu ① açın, vantuzu ön cama bastırın ve kolu tekrar ön cama doğru döndürün.
Kolun, ön camın üst kısmına doğru döndürülmesi gerekir.

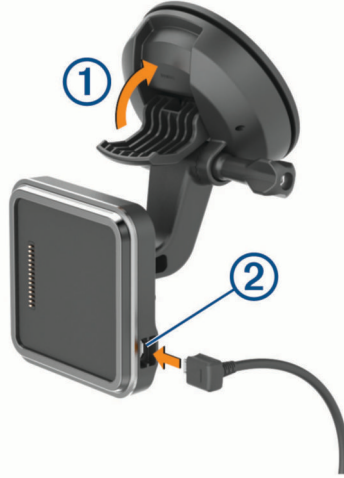

- 2 Taşıt güç kablosunu ② montaj aparatındaki bağlantı noktasına takın.

- 3 Gerektiğinde vantuzlu montaj kiti kolunun üzerindeki kelebek vidayı ③ ve bilyeli montajın üzerindeki somunu ④ gevşeterek montaj düzeneğini cihazın görünümü ve çalışmasını geliştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



- 4 Vantuzlu montaj kiti kolunun üzerindeki kelebek vidayı ve bilyeli montajın üzerindeki somunu sıkın.
5 Cihazı manyetik montaj parçasının üzerine yerleştirin.



- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Pano Üzerine Bilyeli Montaj Parçası Kurulumu

Bilyeli montaj parçasını ön panelinize takmadan önce panonuzda uygun bir yer seçmelisiniz.

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.


DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin®, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.


DUYURU

Garmin, top vidalı montajların uzman kişiler tarafından yapılmasını tavsiye eder.

- 1 Montaj parçasını ① seçilen konuma yerleştirin.

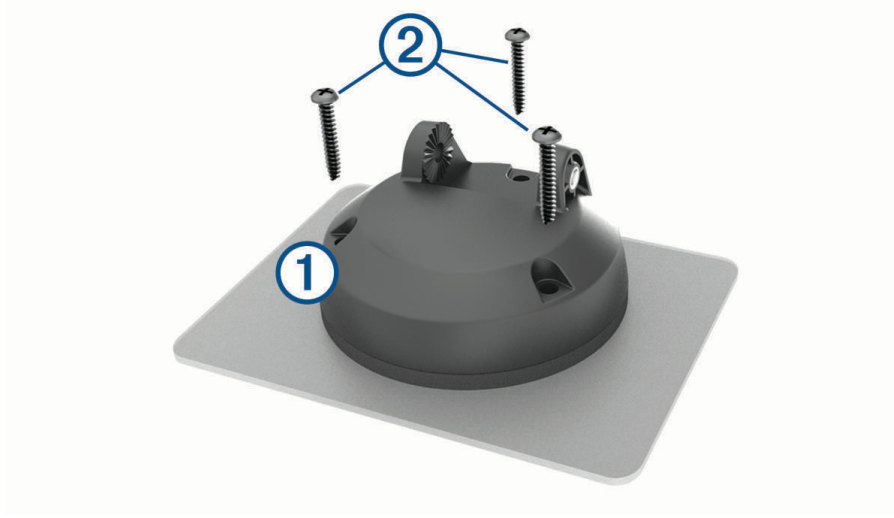

- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği 3 noktayı işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir.
- 4 Birlikte verilen vidaları kullanarak montaj parçasını sağlam bir şekilde yüzeye sabitleyin ②.
- 5 Bilye bağlantı kolunu ③ montaj parçasına takın.

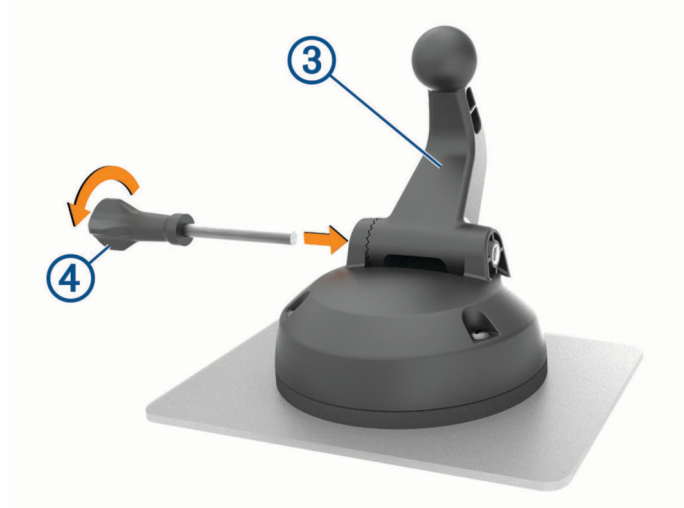


- 6 Kelebek vidayı ④ montaj parçasına takın ve bilyeli bağlantı kolunu sabitlemek için sıkın.

Bilyeli Montaj Adaptörünü Takma


Cihazınız, diğer üçüncü taraf montaj çözümleriyle uyumlu olan bir inç bilyeli montaj aparatıyla birlikte gelir.

1 Montaj soketini ② manyetik montaj yuvasına sabitleyen dört vidayı ① sökün.

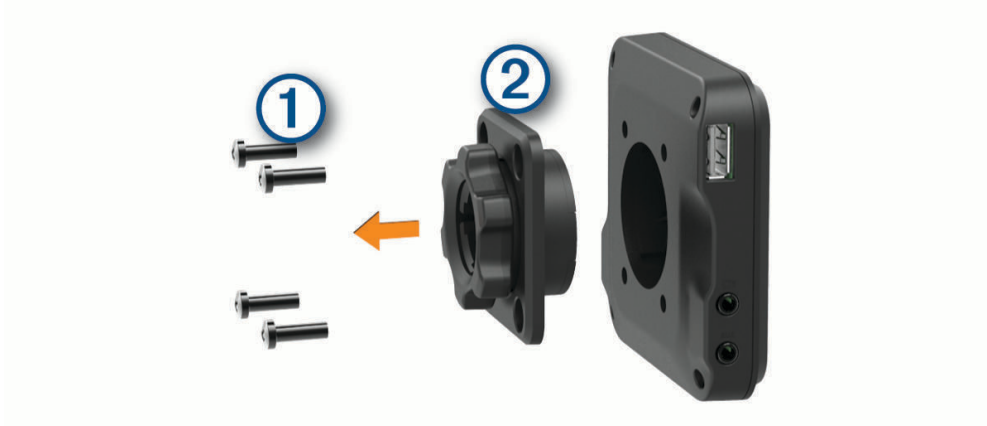

2 Montaj soketini çıkarın.

3 1. adımda söktüğünüz vidaları kullanarak bir inç boyutundaki bilyeli montaj aparatını ③ manyetik montaj kitine sabitleyin.

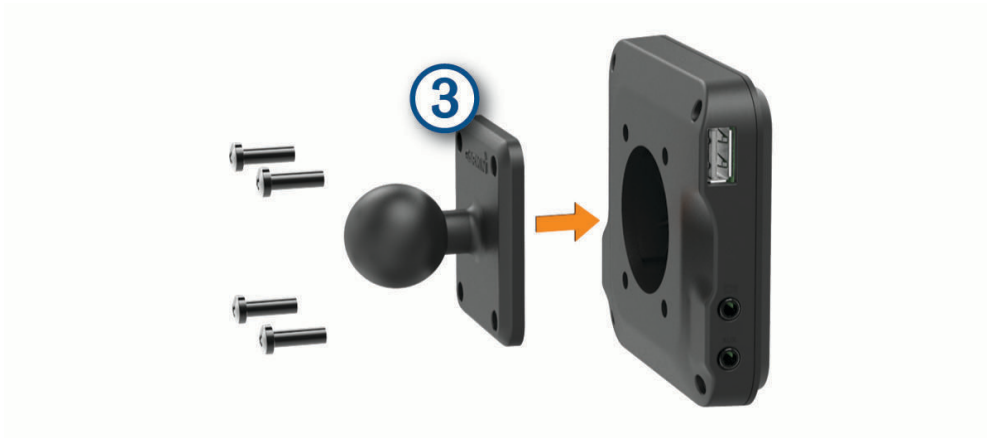

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın. Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Durum çubuğunda 📍 simgesinin görüldüğünü doğrulayın ve görünmüyorsa konum servislerini etkinleştirin ([Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 51](#)).
- 3 Gerekirse gökyüzünü net bir şekilde gördüğünüz, yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın. Cihaz sizin konumunuzu belirleyene kadar navigasyon haritasının en üst kısmında Uydular Alınıyor öğesi görünür.

Ana Ekran

NOT: Ana ekran yerleşimi, özelleştirilmiş olması halinde farklılık gösterebilir.



①	Bildirimleri görüntülemek için aşağı kaydırın. Ayarları ve ekran parlaklığını hızlı bir şekilde ayarlamak için iki kez aşağı kaydırın.
②	Bir rota başlatmak için seçin.
③	Haritayı görüntülemek için seçin.
④	Taşıt profilinizi değiştirmek için seçin.
⑤	Mevcut konumunuzun hava durumu bilgisini görüntülemek için seçin. Garmin Drive™ uygulaması gereklidir.
⑥	Akıllı bildirimleri görüntülemek için seçin. Garmin Drive uygulaması gereklidir.
⑦	Uygulama çekmecesini açmak için seçin. Uygulama çekmecesini cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların kısayollarını içerir.
⑧	Duvar kağıdını özelleştirmek veya ana ekrana pencere öğeleri eklemek için basılı tutun.

Bir Uygulamayı Açma

Ana ekranda sık kullanılan uygulamaların kısayolları bulunur. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar, iki sekme halinde düzenlenmiş olarak uygulama çekmecesinde bulunur. Navigasyon sekmesi; navigasyon, gönderim ve hizmet saati kaydı için yararlı Garmin uygulamalarını kapsar. Araçlar sekmesi, iletişim ve diğer görevler için yararlı uygulamalar içerir.

Bir uygulamayı açmak için bir seçenek belirleyin:

- Ana ekrandan bir uygulama kısayolu seçin.
-  simgesini seçin, ardından bir sekme ve bir uygulama seçin.

Ana Ekran Kısasol Ekleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Ek uygulamaları görüntülemek için bir uygulama sekmesini seçin.
- 3 Bir uygulamayı basılı tutarak ana ekrandaki bir konuma sürükleyin.

Bildirimleri Görüntüleme

- 1 Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
Bildirim listesi görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirimde sözü edilen eylemi veya uygulamayı başlatmak için bildirimi seçin.
 - Bir bildirimi yok saymak için bildirimi sağa kaydırın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler.

	Konum servisleri etkindir (<i>Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 51</i>).
	Bluetooth® teknolojisi etkindir.
	Bir Bluetooth cihazına bağlanılmıştır.
	Bir Wi-Fi® ağına bağlanılmıştır (<i>Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 49</i>).
 	Etkin araç profili. Taşıt profili ayarlarını görüntülemek için iki kez aşağı kaydırın ve seçim yapın (<i>Taşıt Profilleri, sayfa 9</i>).
	Pil şarj düzeyi.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öge seçmek için ekrana dokununuz.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Cihaz, ekran parlaklığını taşıtınızın koşullarına göre otomatik olarak ayarlamak için bir ortam ışığı sensörü kullanabilir ([Ekran Ayarları](#), sayfa 50). Ayrıca bildirim panelini veya ayarlar menüsünü kullanarak parlaklığı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirim panelinde hızlı ayarları genişletmek için ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın.
 - **Ayarlar > Cihaz > Ekran > Parlaklık Seviyesi** öğesini seçin.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir karavan taşıt profilini etkinleştirdiğinizde, cihaz taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

Cihazınız ile kullanacağınız her bir karavan için bir araç profili eklemelisiniz.

- 1 Ana ekrandan araç profilini seçin.
- 2 Taşıt türünü seçin:
 - Kalıcı olarak takılı bir karavana bir motokaravan eklemek için **Motokaravan** seçeneğini belirleyin.
 - Römorku çeken bir motokaravan eklemek için **Römorklu Motokaravan**'u seçin.
 - Bir yolcu taşıtının arkasından çekilen bir karavan eklemek için **Römorklu Taşıt** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekliyse römorkunuzun türünü seçin:
 - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Karavan** seçeneğini belirleyin.
 - Beşinci tekerlek çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Beşinci Tekerlek** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bu karavan türü tüm alanlarda bulunmamaktadır.
 - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir kayak römorku eklemek için **Kayık Römorku** seçeneğini belirleyin.
 - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir römork eklemek için **Treyler** seçeneğini belirleyin.
- 4 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt profili ekledikten sonra ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme](#), sayfa 10).

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profilini Deęiřtirme

Cihazınızı her açtıęınızda bir taşıt profili seçmeniz istenir. İstedięiniz zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın ve  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.
 - Ana ekrandan araç profili pencere öęesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
- 2 Taşıt profili seçin.
Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.
- 3 **Seç**'i seçin.

Propan Tankı Ekleme

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Taşıt profilinize propan tanklarınızı ekledięinizde cihaz, rota tespiti yaparken propan tankı kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınır. Bu da rotanızı etkileyebilir. Cihaz ayrıca, propan tanklarınızı kapatmanızı gerektiren alanlara yaklaştıęınızda sizi uyarır.

- 1 Taşıt profilinden  > **Tank Ekle** öęesini seçin.
- 2 Propan tankının ağırlıęını girin ve **Kaydet** öęesini seçin.

Taşıt Profili Düzenleme

Temel taşıt profili bilgilerini deęiřtirebilir ya da taşıt profiline maksimum hız gibi ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda araç profili pencere öęesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  öęesini ve düzenlenecek alanı seçin.
 - Bir taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** öęesini seçin.
 - Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** öęesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı değişikliği: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve demiryolu geçişine yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda viraj bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 36*).

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Propanın kapatılması: Cihaz, propanın kapatılması gereken bir alana yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sesli Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.

2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 16](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 17](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 12](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz.
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 15](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 19](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin.

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 12](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir. Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 15](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rota başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

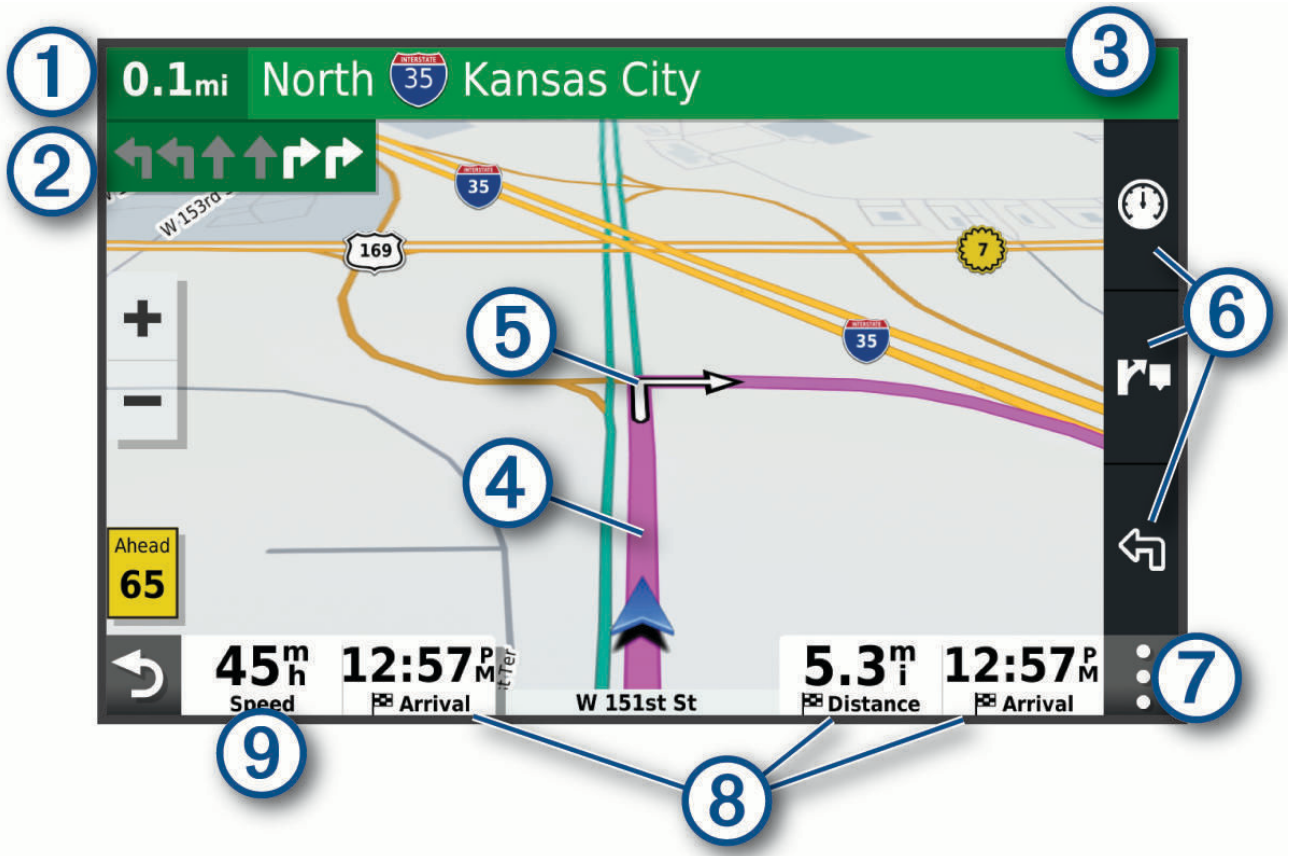

- ① Bir sonraki eyleme olan mesafe.
- ② Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
- ③ Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
- ④ Haritada vurgulanan rota.
- ⑤ Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
- ⑥ Harita aracı kısayolları.
- ⑦ Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi görmek için araçları seçebilirsiniz.
- ⑧ **İPUCU:** Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alanlara dokunabilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme*, sayfa 32).
- ⑨ Araç hızı.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

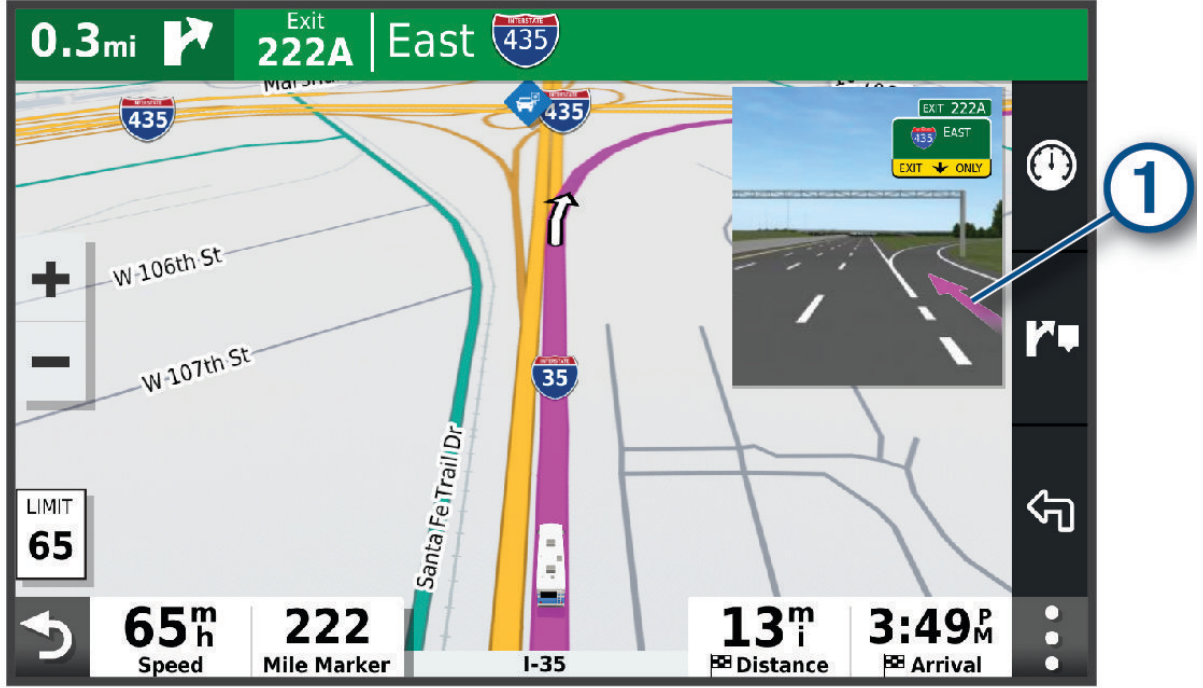

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **> Dönüşler** ögesini seçin.

Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.

- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir. Önerilen park alanlarının tam listesini görüntülemek için Daha Fazla öğesini seçebilirsiniz ([Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 15](#)).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur öğesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen tüm park alanlarını görmek için **Daha Fazla** öğesini seçin.
NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.
- Cihaz park konumu önermiyorsa sırasıyla **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** öğelerini seçin, ardından  > **Hedefim** seçeneğini belirleyin.

2 Otoparkları Filtrele öğesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanıza konum ekleyebilmek için bir rotayı izliyor olmalısınız ([Rota Başlatma, sayfa 12](#)).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı durak içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz ([Yolculuk Planlama, sayfa 39](#)).

1 Haritadan > **Nereye?** öğesini seçin.

2 Bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 19](#)).

3 Bir konum seçin.

4 **Git** öğesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki bir sonraki varış noktası olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
- Rotanızın sonuna bir konum eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** seçeneğini belirleyin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öğesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 12](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemekten belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

1 Haritanın herhangi bir yerini seçin.

2 **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için **+** simgesini seçebilirsiniz.

Cihaz rota şekillendirme moduna girer ve seçilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.

3 **Git** ögesini seçin.

4 Gerekirse bir seçim yapın:

- Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
- Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için şekillendirme noktasını seçin ve **Kaldır** ögesini seçin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

1 Haritadan **⋮** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
- Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
- İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Rotayı Durdurma

- Haritadan **⋮** > **Dur** ögesini seçin.
- Ana ekrandan **Dur** ögesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Navigasyon Ayarları, sayfa 49](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 36*).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları, sayfa 50*) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
 - **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Gişeler**'ni seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** öğesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir (*Taşıt Profilleri, sayfa 9*).

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** öğesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar > ** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç > Sil** öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** öğesini seçin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Q Ara** ögesini seçin ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 21](#)).
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin ([Adres Bulma, sayfa 21](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 21](#)).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki **📍** ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 23](#)).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedilenler** ögesini seçin ([Konumları Kaydetme, sayfa 26](#)).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** ögesini seçin ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 25](#)).
- Karavan parkları ve kamp alanlarını aramak için **Tüm Kamp Alanları** ögesini seçin ([Kamp Alanlarını Bulma, sayfa 20](#)).
- Foursquare® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalara göz atmak, bunları aramak ve burada yer bildirimi yapmak için **Foursquare** ögesini seçin ([Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 25](#)).
- TripAdvisor® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalarla yorumlara göz atmak ve bunları aramak için **TripAdvisor** ögesini seçin ([TripAdvisor, sayfa 25](#)).
- HISTORY® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalar, fotoğraflar ve bilgilere göz atmak ve bunları aramak için **HISTORY** ([HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma, sayfa 19](#)).
- Milli parkları bulmak ve park haritalarını keşfetmek için **Milli Parklar** ögesini seçin ([Milli Parkları Bulma, sayfa 20](#)).
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin ([Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 24](#)).

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde mevcut değildir.

Cihazınızda HISTORY tarafından sağlanan ilgilenilen coğrafi noktalar yer alır. Bu sayede tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve tarihi olayların yaşandığı önemli yerler gibi tarihi öneme sahip görülecek yerleri bulup bu yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > HISTORY** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Konumun fotoğrafını görmek veya tarihi hakkında kısaca bilgi almak için **H** ögesini seçin.

Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri haritalarını içeren cihaz modelleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi içerir. Milli parklara veya milli parkların içindeki bir konuma gidebilirsiniz.

1 Nereye? > Milli Parklar ögesini seçin.

En yakındaki en başta olmak üzere, milli parkların bir listesi gösterilir.

2 Ara'i seçin ve sonuçları daraltmak için park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteğe bağlıdır).

3 Bir milli parkı seçin.

Park adının altında, parktaki özel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluşan kategoriler gösterilir.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Parka doğru yola çıkmak için **Git** ögesini seçin.
- Park hakkında daha fazla bilgiyi görmek veya parktaki özel noktalarla hizmetleri keşfetmek için **i** ögesini seçin.
- Park içindeki bir konumu hızla bulmak için park adının altındaki listeden bir kategori seçin, ardından bir konum belirleyin.

Kamp Alanlarını Bulma

Nereye? > Tüm Kamp Alanları ögesini seçin.

Tesis Bulunan Kamp Alanlarını Bulma

Mevcut tesislere dayalı olarak Karavan parklarını ve kamp alanlarını arayabilirsiniz.

1 Nereye? ögesini seçin.

2 PlanRV Parks, ACSI veya **Ultimate Public Campgrounds** gibi bir karavan parkı ve kamp alanı arama sağlayıcısı seçin.

NOT: Tüm arama sağlayıcıları tüm ürün modellerinde kullanılamaz.

3 Gerekirse **Tesislere göre Filtrele** seçeneğini belirleyin, bir veya daha fazla tesis seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

4 Bir konum seçin.

Karavan Hizmetlerini Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Karavanlar için onarım, çekme ve diğer hizmetleri sağlayan yakın konumları bulabilirsiniz.

Nereye? > PlanRV Services seçimini yapın.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.


Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

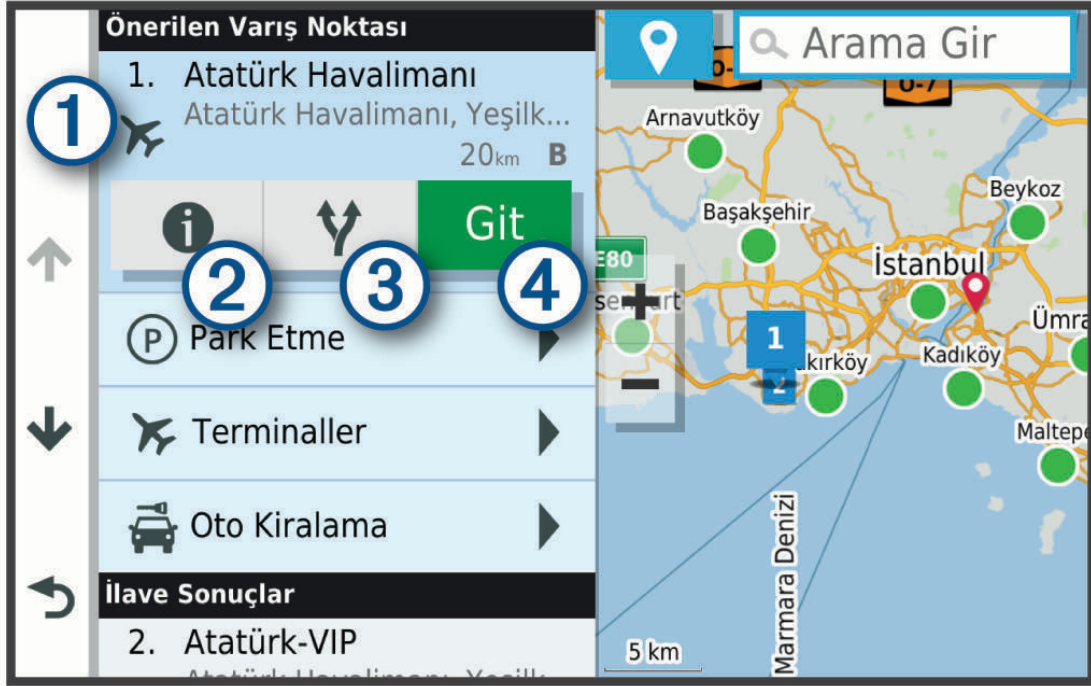


①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ Y	Konuma giden alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki  öęesini seęin ①.

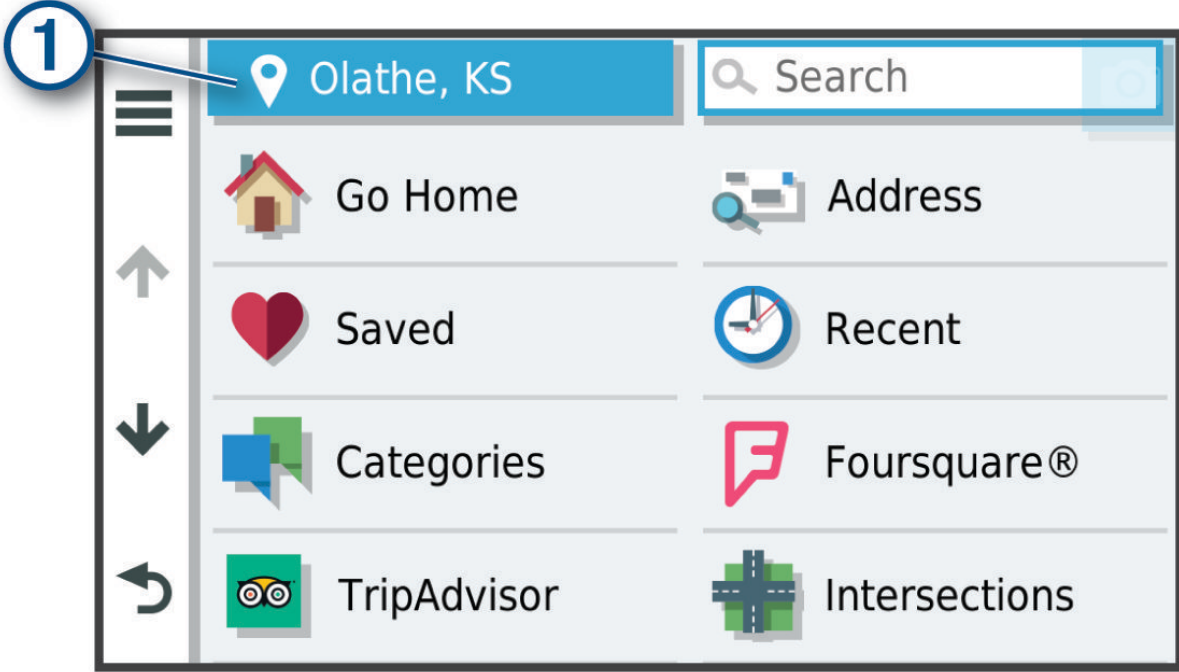

- 3 Bir arama alanı seęin.
 - 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seęilen arama alanı  simgesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

Özel Önemli Nokta

Özel POI'ler haritada özelleřtirilmiř noktalardır. Belirtilen bir noktaya yaklařtıęınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı hareket ettięinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Özel POI'leri Bulma

Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir (*POI Loader'ı Kurma, sayfa 23*).

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler**'i seęin.
- 2 Dięer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seęin.

Otopark

RV / Camper cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

Bazı alanlarda RV / Camper cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken canlı park verileri sunulur. Cihazınız canlı park verilerini alırken gerçek zamanlı park trendlerini görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz. Garmin, canlı park verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Park**'ı seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir. Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

Uyumlu akıllı telefonunuzdan Garmin Drive uygulamasını kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Bu sayede Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanında ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 33](#)).

- 1 Akıllı telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Foursquare** öğesini seçin.
- 3 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Cihazınız Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlıyken arama işlevi, çevrimiçi Foursquare veritabanından en güncel sonuçlar ile Foursquare kullanıcı hesabınızdan kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlar ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 25](#)).

Nereye? > **Foursquare** öğesini seçin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 25](#)).

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2  öğesini seçin.

TripAdvisor

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **TripAdvisor** öğesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaların listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** öğesini seçin (isteğe bağlı).

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** öğesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** >  > **Temizle** > **Evet** öğesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt öğesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt** veya **Yol Kenarı Yardımı**. ögesini seçin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Kısayol(ları)u Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 21](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı'ı** Seçin.
 - **Telefon Numarası'nı** seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 12](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak** ögesini seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görüntüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ögesini seçin ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 12](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar (*Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 15*).

Ses: Ses ve bildirim ayarlarını özelleştirmenizi sağlar (*Ses ve Bildirim Ayarları, sayfa 50*).

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir (*Yakındaki Şehirler, sayfa 29*).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol Üzerindekiler, sayfa 28*).

Rakım: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (*Yaklaşan Trafik Görüntüleme, sayfa 31*). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 31*).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 14*).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler (*Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 35*).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da Garmin Drive uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde araçta gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** öğesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bu üç kategorinin her birine ait bir sonraki konumu gösterir. Seyahat etmiyorken harita aracında üç kategorinin adı görünür.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracıda gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** seçeneğini belirleyin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir ilçe seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere ve yol durumuna karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Uzunluk
	Genişlik
	Römork yüksekliği
	Römork ağırlığı
	Römork uzunluğu
	Römork genişliği
	Kayık römorklarına izin verilmiyor
	Kamp arabalarına izin verilmiyor
	Römorklara izin verilmiyor
	Propan kullanılamaz
	Sola dönülemez
	Sağa dönülemez
	U dönüşü yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol, motorlu karavanlar için doğrulanmamış

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2 Bir yolculuk bilgisi veri alanı seçin.
- 3  > **Alan(lar)ı Sıfırla** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki hız göstergesi dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç** ögesini seçin.
 - Yol A'yı ve toplam verileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla** ögesini seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla** ögesini seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 36](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüde  > **Navigasyon** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekirse  > **Gösterge** ögesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüde  > **Navigasyon** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2  > **Olaylar** ögesini seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2B) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 36](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 45](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Foursquare yer bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Ek özellikleri etkinleştirmek ve canlı bilgilere erişmek için RV / Camper cihazınızı akıllı telefonunuzla ve Garmin Drive uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 32).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 RV / Camper cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları

- İlk eşleştirmeden sonra, iki cihaz, onları her açtığınızda otomatik olarak bağlanabilir.
- Cihazı açtığınızda, cihaz bağlı olduğu son telefona yeniden bağlanmaya çalışır.
- Telefonunuzu cihaz açık durumdayken cihaza otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamamız gerekebilir.
- Kullanmak istediğiniz Bluetooth özelliklerinin etkin olduğunu doğrulamanız gerekir ([Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma](#), sayfa 35).

Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme

- 1 Kulaklığınızı veya telefonunuzu ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
- 2 Cihazınızda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
- 3 Kulaklığınızda veya telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görüldüğünden emin olun.
- 4 Cihazınızda **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth** ögesini seçin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Kulaklığınızı veya telefonunuzu listeden seçin.
- 6 Gerekliyse **Eşleştir** ögesini seçin.

Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için RV / Camper cihazınıza göndermek üzere Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Drive uygulamasından **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.

Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.

- 3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.
Uygulama, konumu haritada gösterir.
- 4 Bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

RV / Camper cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri RV / Camper cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir .

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığı anda çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği halde, belirli bir telefonun veya kulaklığın uyumlu olduğu garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Uyumluluğu kontrol etmek için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Arama Yapma

- 1  > **Araçlar** > **Telefon** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir numarayı aramak için  ögesini seçin, telefon numarasını girin ve  ögesini seçin.
 - Yakın zamanda aldığınız, kaçırdığınız veya aradığınız numaraları görüntülemek için  seçeneğini belirledikten sonra bir günlük ve ardından aramak için bir numara seçin.
 - Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için  ögesini seçin ve bir kişi belirleyin.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Kapat**'ı seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için arayan kimliğini belirleyip  ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için  u seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için arayan kimliğini belirleyip  ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için  'i seçin.
- Kapatmak için  ögesini seçin.

Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme

Tuş takımını kullanarak üç adede kadar kişiyi ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik, ev telefonunuzu, ailenizin üyelerini veya sık aranan kişileri hızla aramanıza olanak verir.

- 1  > **Araçlar** > **Telefon** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin.
- 3 Bir ön ayar numarası seçin (ör. **Ön ayar 1**).
- 4 **Tamam** ögesini seçtikten sonra bir kişi seçin.

Kablosuz Kulaklıklar

Cihazınız Bluetooth özellikli bir kablosuz kulaklığa sesli navigasyon komutları gönderebilir.

Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun eller serbest arama ve Garmin Drive özelliklerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Kablosuz Ağlar** > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Telefonunuzun adının yanındaki  ögesini seçin.
- 3 **Şunun için kullan:** bölümünde bir seçenek belirleyin:
 - Garmin Drive uygulamasına bağlantıyı etkinleştirmek için **Garmin Drive** ögesini seçin.
 - Eller serbest arama özelliklerini etkinleştirmek için **Eller Serbest** ögesini seçin.
- 4 **Tamam**'ı seçin.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™)

RV / Camper cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Akıllı telefon uygulama kategorilerinin bir listesi görüntülenir.
- 3 Bu tür bir uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir kategori seçin.

Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Bir Apple cihazına bağlıysanız kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek RV / Camper cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  > **Araçlar** > **Akıllı Bildirimler** >  ögesini seçin.
- 2 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte RV / Camper cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 **Tamam** ögesini seçin.

Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme

Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını, daha sonra RV / Camper cihazınıza otomatik olarak bağlanmasını önlemek için silebilirsiniz. Eşleştirilmiş bir akıllı telefon silindiğinde, senkronize edilmiş tüm telefon rehberi kişileri ve arama geçmişi de RV / Camper cihazınızdan silinir.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Bluetooth cihaz adının yanındaki  > **Unut** ögesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 50](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm ürün modelleri, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 36](#)).
- Tüm ürün modelleri, havadan trafik alıcısı aksesuarını kullanarak trafik verilerini alabilir ([Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 37](#)). Uyumlu bir trafik alıcısı aksesuarı bulup satın almak için [garmin.com](#) adresinde ürününüzün sayfasına gidin.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için [garmin.com/traffic](#) adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazını Garmin Drive uygulamasına bağlayın.
- 2 RV / Camper cihazınızda **Ayarlar > Trafik > Trafik** ögesini seçin ve **Garmin Canlı Trafik** ögesinin seçili olduğunu doğrulayın.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik verilerini alabilmek için cihazın, trafik uyumlu bir elektrikli montaj kiti ile taşıt gücüne bağlı olması gerekir. Bazı ürün modellerinde trafik alıcısı mevcuttur ([Trafik, sayfa 36](#)). Ürün modelinizde trafik alıcısı yoksa uyumlu bir trafik alıcısı aksesuarı bulup satın almak için garmin.com adresinde ürününüzün sayfasına gidebilirsiniz.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

1 Trafik uyumlu elektrikli montaj kitini kullanarak cihazı taşıt gücüne bağlayın ([Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2](#)).

Ürün modeliniz trafik verilerini alabiliyorsa cihazınızla verilen elektrikli montaj kiti trafik uyumludur. Aksesuar olarak trafik alıcısı satın aldıysanız cihazı taşıt gücüne bağlamak için aksesuarı kullanmanız gerekir.

2 **Ayarlar > Trafik > Trafik** öğesini seçin ve **Trafik Aksesuarı** seçeneğinin seçili olduğunu doğrulayın.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüde  > **Navigasyon** > **Trafik** öğesini seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekirse  > **Gösterge** öğesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

1 Ana menüde  > **Navigasyon** > **Trafik** öğesini seçin.

2  > **Olaylar** öğesini seçin.

3 Listedeki bir öğeyi seçin.

4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları

- Cihaza doğru net bir ses tonuyla konuşun.
- Her isteğe *OK*, *Garmin* ile başlayın.
- Cihazın komutlarınızı daha doğru algılayabilmesini sağlamak için insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Yararlı bir yanıt almıyorsanız isteğinizi yeniden ifade etmeyi deneyin.
- Cihaz isteklerinize yanıt vermiyorsa cihazın mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlörün veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.
Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

OK, Garmin, call dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için aşağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

1  > **Araçlar** > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.

Kullanım kılavuzu, yazılım metniyle aynı dilde görüntülenir ([Metin Dilini Ayarlama, sayfa 51](#)).

2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Yeni Yolculuk** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  ögesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  ögesini seçin.
 - Konumu silmek için  ögesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken  > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 16*).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 16*).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** > **Aktif Rotam** ögesini seçin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

TracBack

Son İzleme Geçmişini İnceleme

TracBack özelliği, hareketinizin en son segmentini kaydeder. Önceki konumunuza kadar son hareketlerinizi adım adım izleyebilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **TracBack** ögesini seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.
- 2 **Git** ögesini seçin.

Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme

Son izlemenizi, daha sonra yolculuk planlayıcı ([Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon, sayfa 40](#)) kullanarak navigasyon yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 **TracBack** ögesini seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.
- 2  > **Yolculuk Olarak Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Fusion-Link™ Kablosuz Uzaktan Kumanda Uygulaması

Uyumlu bir Fusion® stereoyu kontrol etmek için RV / Camper cihazınızda Fusion-Link uzaktan kumanda uygulamasını kullanabilirsiniz. Ses düzeyini ayarlayabilir, kaynağı değiştirebilir, oynatmayı kontrol edebilir, radyo ön ayarlarını seçip yönetebilir, bazı stereo ayarlarını düzenleyebilir ve stereoda DSP profillerini yapılandırabilirsiniz.

Uygulama, stereo ile iletişim kurmak için RV / Camper cihazıyla kablosuz bağlantı kurar. Uygulamayı kullanmak için cihazınızı Bluetooth teknolojisini kullanarak stereo sisteme bağlamanız gerekir.

Stereoyu bir Wi-Fi ağına bağlarsanız uygulama, bir Bluetooth bağlantıdan daha geniş bir kapsama alanı sağlayan ağı kullanarak stereo ile iletişim kurabilir.

Bluetooth ile Stereo'ya Bağlanma

- 1 Uyumlu Fusion stereo'nuzda Bluetooth keşfedilebilir modunu etkinleştirin.
- 2 RV / Camper cihazınızı açın ve cihazı, stereo'nun 10 m (33 ft.) yakınına yerleştirin.
- 3 RV / Camper cihazınızda **Ayarlar** > **Kablosuz Ağlar** > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 4 Kullanılabilir cihazlar listesinden Fusion stereo'nuzu seçin.

Kablosuz Ağ Kullanımıyla Stereo'ya Bağlanma

RV / Camper cihazınızı aynı kablosuz ağa bağlı uyumlu bir Fusion stereo'ya bağlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Fusion stereo'nuzu aracın Ethernet veya kablosuz ağına bağlayın.
 - Fusion stereo'nuzda dahili kablosuz ağ varsa stereo ayarlarından kablosuz ağları etkinleştirin.
- 2 RV / Camper cihazınızda **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Wi-Fi** ögesini seçin.
- 3 Stereo'nuzun bağlı olduğu kablosuz ağı seçin.
- 4 Gerekirse bir parola girin.

Müzik Çalma

Müzik Çalma

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar > Fusion Link** ögesini seçin.
- 2 Listedeki bir stereo seçin.
- 3 Gerekirse bir şarkı veya istasyon seçin.

Bir Kaynak Seçme

- 1 Kaynak simgesini seçin.
Kaynak simgesi, stereo ekranının sol üst köşesindedir ve o anda seçili olan kaynağı gösterir.
- 2 Bir kaynak seçin.

Müzik Çalma Kontrolleri

Ekrandaki oynatma kontrolleri, seçilen kaynağa bağlı olarak değişebilir.

	Ortam oynatmayı duraklatmak için seçin.
	Ortam oynatmak veya ortam oynatmaya devam etmek için seçin.
	• Uygun bir kaynak kullanırken önceki parçaya dönmek için seçin. • Uygun bir kaynak kullanırken parçayı geri sarmak için basılı tutun. • AM veya FM kaynağı: ◦ Önceki istasyona veya ön ayara geçmek için seçin. ◦ Daha hızlı ayar yapmak için basılı tutun (yalnızca manuel modda).
	• Uygun bir kaynak kullanırken sonraki parçaya geçmek için seçin. • Uygun bir kaynak kullanırken parçayı hızlı ileri almak için basılı tutun. • AM veya FM kaynağı: ◦ Bir sonraki istasyona veya ön ayara geçmek için seçin. ◦ Daha hızlı ayar yapmak için basılı tutun (yalnızca manuel modda).
	Ayarlama modları (otomatik veya manuel) ve ön ayarlar arasında geçiş yapmak için seçin. Geçerli istasyonu bir ön ayar olarak kaydetmek için düğmeyi basılı tutun.
	Geçerli bölgenin ses düzeyini artırmak için seçin.
	Geçerli bölgenin ses düzeyini azaltmak için seçin.
Kazanım	Kazanım seviyesini artırmak veya azaltmak için Aux kaynağında kaydırıcıyı hareket ettirin.

Ses Kontrolü

Ses Düzeyini Bir Bölge İçin Ayarlama

- 1  > **Araçlar** > **Fusion Link** >  ögesini seçin.
- 2 Bir bölgenin ses düzeyini kontrol etmek için kaydırıcıyı hareket ettirin.

Tüm bağlı Stereoları Sessize Alma

Bu stereo'yu veya ağa bağlı tüm stereoları hızlı bir şekilde sessize alabilirsiniz.

Herhangi bir kaynaktan  ögesini seçin.

Sessiz simgesi görünür ve bu stereo sessize alınır.

Tonları Ayarlama

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Ses** ögesini seçin.
- 4 Her bir tonun seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu hareket ettirin.

Yüksek Ayarı Bir Bölge İçin Devre dışı Bırakma

Yüksek ayarı, düşük ses düzeylerinde frekans tepkisini korur ve yüksek ses düzeylerinde algılanan ses yüksekliğini artırır. Bu ayar tüm bölgelerde varsayılan olarak etkindir.

- 1  > **Araçlar** > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 Ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Yüksek** ögesini seçin.

Yardımcı Cihaz Kazanımını Ayarlama

Bağlı bir yardımcı cihazın kazanımını diğer ortam kaynaklarıyla benzer bir ses düzeyi elde edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kazanımı 1 dB artışlarla ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir yardımcı kaynak seçin.
- 2 Kazanımı artırmak ya da azaltmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

NOT: Kulaklık çıkışlı taşınabilir ortam oynatıcısı kullanırken en iyi ses kalitesini elde etmek için kazanımı ayarlamak yerine ortam oynatıcıdaki ses düzeyi kontrolünün ayarlanması gerekebilir.

Hoparlör Bölgeleri

Bir alandaki hoparlörleri bir hoparlör bölgesinde gruplandırabilirsiniz. Bu sayede bölgelerin ses seviyesini ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Örneğin, sesi kabin içinde daha sessiz ve platform üzerinde daha yüksek bir seviyeye getirebilirsiniz.

Her bölge için denge, ses düzeyi sınırı, ton, subwoofer düzeyi, subwoofer frekansı ve adı ayarlayabilir ve bölgeye özel diğer ayarları yapılandırabilirsiniz ([Hoparlör Bölgesi Ayarları, sayfa 44](#)).

Bir Bölgenin Ses Ayarlarını Yapma

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Daha Fazla** ögesini seçin.
- 4 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:

NOT: Bütün seçenekler tüm bölgeler için geçerli değildir.

- Bu bölgenin maksimum ses seviyesini sınırlandırmak için **Ses Düzeyi Sınırı** ögesini seçin ve seviyeyi ayarlayın.
- Bu bölgenin subwoofer seviyesini ayarlamak için **Alt Seviye** ögesini seçin ve seviyeyi ayarlayın.
- Bu bölgenin sağ ve sol hoparlör dengesini ayarlamak için **Denge** ögesini seçin ve dengeyi ayarlayın.

Subwoofer Filtresini Ayarlama

Subwoofer filtre ayarını, her bir bölgede subwoofer sınır frekansını kontrol etmek için kullanabilirsiniz ve bu sayede, hoparlörler ve subwoofer tarafından üretilen ses karışımının iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Seçilen sınır frekansının üzerindeki ses sinyalleri subwoofer'a iletilmez.

NOT: Bölgeye bir DSP ayarı uygulanmışsa bu ayar stereo sisteminde değiştirilemez. DSP kontrol cihazı tarafından hesaplanan optimum sınır frekansı için DSP ayarını görüntüleyebilirsiniz ancak ayarlayamazsınız.

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Subwoofer Filtresi** seçin.
- 4 Bir frekans seçin.

DSP Ayarları

Bazı Fusion stereo sistemlerinde dijital sinyal işleme (DSP) özelliği bulunur. Ses kalitesini optimize etmek amacıyla Fusion hoparlörler ve amplifikatörler için önceden yapılandırılmış DSP ayarlarını seçebilirsiniz.

Tüm DSP ayarları, Fusion-Link uzaktan kumanda uygulaması kullanılarak yapılandırılır.

NOT: Bu özellik tüm stereo modellerinde bulunmaz.

DSP Ayarlarını Yapılandırma

DSP ayarlarını, Fusion hoparlörleri ve amplifikatörleri kullanan her bölgedeki ses kalitesini iyileştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **DSP Ayarları** ögesini seçin.
- 4 Bölgeye bağlı Fusion hoparlör ve amplifikatör modellerine göre DSP ayarlarını gereken şekilde yapılandırın.
- 5 Her bir bölge için bu adımları tekrarlayın.
- 6 Tüm bölgeler için DSP ayarlarını yapılandırdıktan sonra **DSP Ayarlarını Gönder** ögesini seçin.

Ön Ayarlar

Kolaylıkla erişebilmek için favori AM ve FM istasyonlarınızı ön ayar olarak kaydedebilirsiniz.

Bir İstasyonu Ön Ayar Olarak Kaydetme

- 1 Geçerli bir kaynak seçiliyken stereo sistemi bir istasyona veya kanala ayarlayın.
- 2    basılı tutun.

Listeden Ön Ayar Seçme

- 1 Uygun bir kaynak seçiliyken  ögesini seçin.
- 2 Bir ön ayar seçin.

Ön Ayarları Kaldırma

- 1 Uygun bir kaynak seçiliyken  ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Kaldırmak istediğiniz ön ayarı seçin.
- 4 Ön ayarları kaldırdıktan sonra  ögesini seçin.

Ses Ayarları

⚙️ > Araçlar > Fusion Link > ⚙️ ögesini seçin.

Müzik: Hoparlör bölgelerini yapılandırmanızı sağlar ([Hoparlör Bölgesi Ayarları, sayfa 44](#)).

Tuner Bölgesi: Çeşitli radyo kaynakları tarafından kullanılan bölgeyi ayarlar.

Cihaz Adı: Bu stereo için bir ad ayarlar.

Aranıyor: Parçaların harf veya numarayla hızlı şekilde aranmasına olanak sağlayan Fusion Alpha Search Technology (FAST) işlevini etkinleştirir. FAST menüsünü etkinleştirmek için gerekli minimum parça sayısını ayarlayabilirsiniz. Cihazınızda bu sayıdan fazla parça varsa FAST arama işlevi kullanılabilir.

Güncelle: Stereo ve DSP ayarları yazılımını güncellemenizi sağlar.

Hakkında: Stereo yazılım sürümü bilgilerini gösterir.

Hoparlör Bölgesi Ayarları

Bölge Adı Ayarlama

Tanımlanmasını kolaylaştırmak için bir hoparlör bölgesinin adını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla ⚙️ > Araçlar > Fusion Link > ⚙️ > Müzik ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 Bölge Adı ögesini seçin.
- 4 Ekran klavyesini kullanarak bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bölgeleri Bağlama

Ses düzeylerinin senkronize olmasını sağlamak için bölge 1 ve 2'yi bağlayabilirsiniz. Bağlı bölgelerden birinin ses seviyesinin ayarlanması her iki bölgeyi de etkiler.

Sırasıyla ⚙️ > Araçlar > Fusion Link > ⚙️ > Müzik > Bölge 2 > Bölge 1'e Bağla ögesini seçin.

NOT: Bölge 1 ve 2 bağlandığında her bir bölgenin ses düzeyi bağımsız olarak ayarlanamaz.

Bölgeyi Devre Dışı Bırakma

Kullanılmayan bir bölgeyi devre dışı bırakabilir ve ses düzeyi sayfalarından kaldırabilirsiniz. Bir bölge devre dışı bırakıldığında söz konusu bölgeye ait hiçbir ayarı değiştiremezsiniz. Yalnızca bölge 3 ve 4'ü devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla ⚙️ > Araçlar > Fusion Link > ⚙️ > Müzik ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 Bölge Etkin ögesini seçin.

Dahili Amplifikatörleri Devre Dışı Bırakma

Hoparlörleri doğrudan bölge 1 ve 2'ye bağlamazsanız güç tüketimini azaltmak için dahili amplifikatörleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla ⚙️ > Araçlar > Fusion Link > ⚙️ > Genel ögesini seçin.
- 2 Dahili Amplifikatörler ögesini seçin.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 45](#)).

- 1 Sırasıyla ⚙️ > Araçlar > Servis Geçmişi ögesini seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 Kayıt Ekle ögesini seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 Bitti ögesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Servis Geçmişİ** ögesini seçin.
- 2  > **Kategori Ekle** ögesini seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Servis Geçmişİ** ögesini seçin.
- 2  > **Kategorileri Sil** ögesini seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil** ögesini seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Servis Geçmişİ** ögesini seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriye seçin.
- 3  > **Kategoriye Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Servis Geçmişİ** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Servis Geçmişİ** ögesini seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3  > **Kayıtları Sil** ögesini seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişİ özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz Ayarları, sayfa 51](#)).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

-  > **Navigasyon** > **Seyahat Geçmişİ** ögesini seçin.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme


Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan hava durumu pencere ögesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1 Ana ekrandan hava durumu pencere ögesini seçin (*Ana Ekran, sayfa 7*).
- 2 **Şimdiki Pozisyon** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Garmin PowerSwitch™ Uygulaması

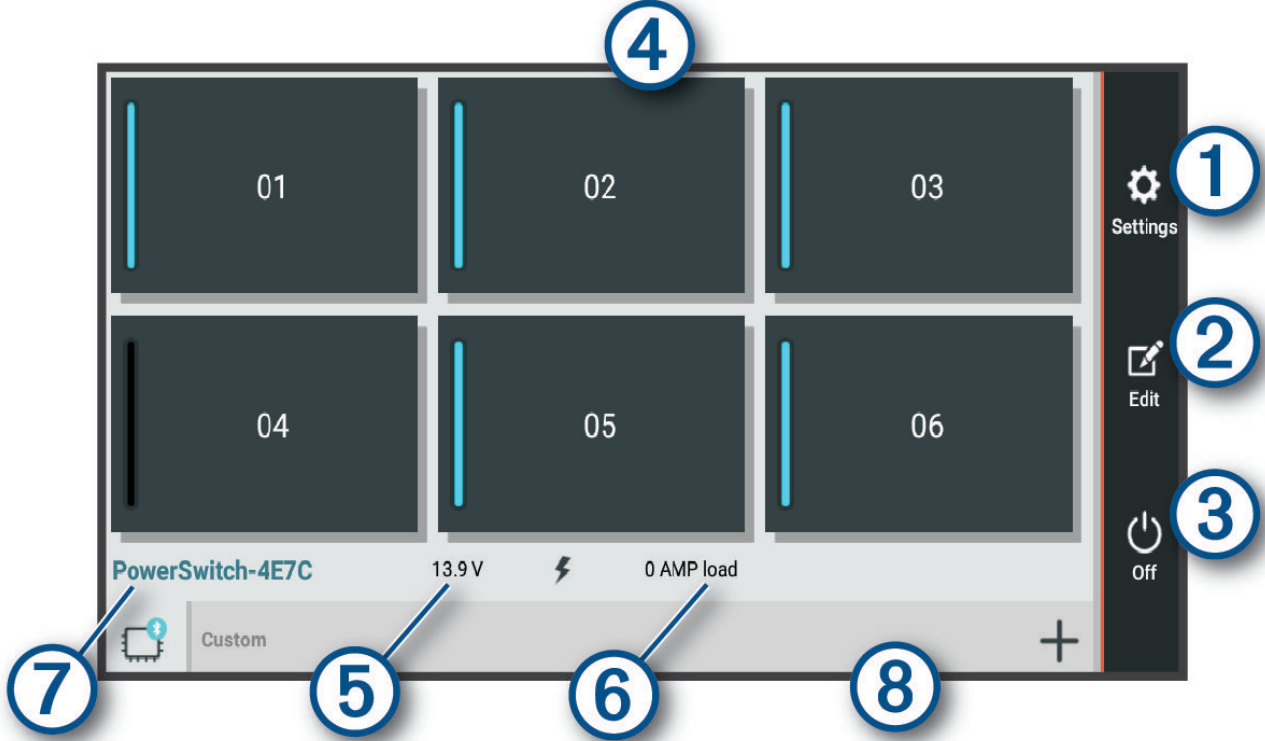

①	Uygulama ayarları menüsünü açar
②	Uygulama düzenini ve işlevlerini özelleştirmek için düzenleme moduna girer
③	Tüm çıkışları kapatır
④	Güç düğmeleri
⑤	Giriş gerilimini görüntüler
⑥	Seçilen Garmin PowerSwitch cihazının toplam amper değerini görüntüler
⑦	Cihaz adını görüntüler
⑧	Garmin PowerSwitch cihaz sekmelerini ve özel düzen sekmelerini görüntüler

Power Switch'i Etkinleştirme

Bir anahtarı etkinleştirmek için Garmin PowerSwitch uygulamasını kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınızı aracınıza kurmanız ve Garmin PowerSwitch uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

Bir anahtarı açmak veya kapatmak için Garmin PowerSwitch uygulamasında bir güç düğmesi seçin.

Tüm Anahtarları Kapatma

'yı seçin.

Düğme Özelleştirme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulaması ekranında  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 2 Özelleştirmek istediğiniz düğmede  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Button Label** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
 - Düğme modunu değiştirmek için bir düğme modu seçin.
 - Anahtarın yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
 - Düğmeyi bir kontrol girişiyle etkinleştirecek şekilde ayarlamak için bir kontrol girişi seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Kontrol Girişine Anahtar Atama

Kontrol girişi işlevlerini kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınıza bir kontrol girişi bağlamanız gerekir (*Kontrol Girişi Bağlama, sayfa 60*).

Garmin PowerSwitch cihazı kontrol girişinden sinyal aldığı anda açılacak bir veya daha fazla anahtar atayabilirsiniz.

- 1 'ı seçin.
- 2 Garmin PowerSwitch cihazınızı seçin.
- 3 Bir kontrol girişi seçin.
- 4 Bir ya da daha fazla anahtar seçin.

Özel Düzen Ekleme

Garmin PowerSwitch uygulamasına özel düzen sekmesi ekleyebilirsiniz. Özel düzene eklenen düğmeler aynı anda birden fazla anahtarı kontrol edebilir.

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasından  ögesini seçin.
Cihaz, düzenleme moduna girer.
- 2  ögesini seçin.

Özel Düzene Düğme Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 **Add Button** ögesini seçin.
- 4 Yeni düğmede  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Button Label** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Add Action** ögesini seçin.
- 7 Gerekirse bir Garmin PowerSwitch cihazı ve bir anahtar seçin.
- 8 Bir eylem seçin:
 - Düğmeyi, her basışta anahtarı açacak veya kapatacak şekilde ayarlamak için **Toggle** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı açacak şekilde ayarlamak için **Aç** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı kapatacak şekilde ayarlamak için **Kapat** ögesini seçin.
- 9 Düğme modu seçin:
 - Düğmeyi tek dokunuşla etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Normal** ögesini seçin.
 - Düğmeyi yalnızca düğmeye dokunurken etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Anlık** ögesini seçin.
 - Düğmeyi tekrar tekrar açıp kapatacak şekilde ayarlamak için **Strobe** ögesini seçin ve zaman aralıklarını belirleyin.
- 10 Varsa ışıkların parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- 11  ögesini seçin.
- 12 Gerekirse düğmeye ek eylemler eklemek için **Add Action** ögesini seçin.
Garmin PowerSwitch cihazındaki her bir anahtar için bir eylem ekleyebilirsiniz.

Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Taşımak istediğiniz düğme üzerindeki  simgesini basılı tutarak düğmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

Özel Düzen veya Düğme Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmeyi silmek için silmek istediğiniz düğmenin üzerindeki  ögesini seçin.
 - Düzen sekmesini silmek için düzen sekmesinin üzerindeki  ögesini seçin.

Ayarlar

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon ögesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakinmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Yolculuk Geçmişi özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Seyahat Geçmişini Temizle: Tüm seyahat geçmişini cihazdan temizlemenizi sağlar.

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Ses Dili: Navigasyon sesli istemleri için dili ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 32*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için garmin.com/maps adresine gidin.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım** ögesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Bir Kablosuz Ağ Bağlanma

1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Wi-Fi** ögesini seçin.

2 Gerekirse kablosuz ağ teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

3 Bir kablosuz ağ seçin.

4 Gerekirse şifreleme anahtarını girin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini hatırlar ve ileride yeniden bu konuma geldiğinizde otomatik olarak bağlanır.

Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme

Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth ögesini seçin.

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Sürücü Yardımı ögesini seçin.

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 11*).

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Mola Planlama: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri gösterir. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafik özelliğini etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 17*).

Ekran Ayarları

Ayarlar > Cihaz > Ekran ögesini seçin.

Parlaklık Seviyesi: Cihazınızdaki ekran parlaklığı seviyesini ayarlar.

Uyarlanabilir Parlaklık: Cihaz montaj aparatına takılı olmadığında ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.

Tema: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Duvar kağıdı: Cihazınızdaki duvar kağıdı arka planını ayarlar.

Uyku: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Daydream: Daydream ekran koruyucuyu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yazı tipi boyutu: Cihazınızdaki yazı tipi boyutunu artırır veya azaltır.

Cihaz döndürüldüğünde: Cihaz yönüne göre ekranın dikey ve yatay ekran modları arasında otomatik olarak dönmesini veya geçerli yönde kalmasını sağlar.

Ses ve Bildirim Ayarları

Ayarlar > Cihaz > Ses ve Bildirim ögesini seçin.

Ses Düzeyi Kaydırıcıları: Navigasyon, ortam, aramalar, alarmlar ve bildirim uyarıları için ses düzeylerini ayarlar.

Rahatsız etmeyin: Otomatik rahatsız etmeyin özelliğine ilişkin kuralları ayarlar. Bu özellik belirli zamanlarda veya etkinliklerde sesli uyarıları devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Varsayılan bildirim zil sesi: Cihazınızda varsayılan bildirim zil sesini ayarlar.

Diğer sesler: Ekran dokunma, ekranı kilitleme veya şarj etme gibi diğer cihaz etkileşimleri için sesleri etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

Yayınla: Cihazın ses veya videosunu uyumlu bir hoparlöre, ekrana ya da cihaza kablosuz olarak göndermenizi sağlar.

Cihaz kilitlendiğinde: Cihaz kilitliken bildirimlerin ekranda görünüp görünmeyeceğini ayarlar.

Uygulama bildirimleri: Yüklü her uygulama için bildirimleri etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı ve rahatsız etmeyin tercihlerini her bir uygulama için değiştirmenizi sağlar.

Bildirim erişimi: Sistem ve uygulama bildirimlerine hangi uygulamaların erişeceğini seçmenizi sağlar.

Rahatsız etmeyin erişimi: Rahatsız etmeyin ayarlarını hangi uygulamaların geçersiz kılabileceğini veya değiştirebileceğini seçmenizi sağlar.

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Cihaz > Ses ve Bildirim** ögesini seçin.
- 2 Ses ve bildirim sesi düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Alarm Ayarlama

- 1  > **Araçlar > Saat >  > ** ögesini seçin.
- 2 Saati ayarlayın.
- 3 Gerekirse alarmı açmak için açma kapama düğmesini seçin.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Cihazınızın konumunuzu bulması, rotaları hesaplaması ve navigasyon yardımı sağlaması için konum servisleri özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. GPS sinyalleri kullanılamadığında rota planlamak için konum servislerini devre dışı bırakabilirsiniz. Konum servisleri devre dışıyken cihaz, rotaları hesaplamak ve simüle etmek için GPS simülatörünü etkinleştirir.

İPUCU: Konum servislerini devre dışı bırakmak pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

- 1 **Ayarlar > Kişisel > Konum** ögesini seçin.
- 2 Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

NOT: Çoğu kullanım durumunda Mod ayarını varsayılan Sadece cihaz seçeneğinden değiştirmeniz gerekir. Cihazda navigasyon sırasında en doğru konum verilerini sağlayan yüksek performanslı bir GPS anteni bulunur.

Metin Dilini Ayarlama

Cihaz yazılımında metin dilini seçebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kişisel > Dil ve Giriş > Dil** ögesini seçin.
- 2 Bir dil seçin.

Tarih ve Saat Ayarları

Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat ögesini seçin.

Otomatik saat dilimi: Bağlanılan ağdan alınan bilgilere göre saat dilimini otomatik olarak ayarlar.

Saat dilimini seç: Otomatik saat dilimi devre dışı bırakıldığında cihazınızdaki saat dilimini ayarlar.

24 saat formatını kullan: 24 saat formatını etkinleştir veya devre dışı bırakır.

Cihaz Ayarları

Ayarlar > Cihaz hakkında ögesini seçin.

Durum: Sistem durumunu ve ağ bilgilerini görüntüler.

Yasal Bilgiler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Düzenleyici: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

Garmin cihaz bilgileri: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 Bir ayar kategorisi seçin.
- 3  > **Sıfırla** ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 Cihaz hakkında > Düzenleyici öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Radio frekansı (RV 890 / Camper 890)	14 dBm'de 2,4 GHz
Radio frekansı (RV 1090 / Camper 1090)	15 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Verilen USB kablosunu kullanarak cihazı harici bir güç kaynağına bağlayın.

NOT: USB güç adaptörü birlikte verilmez. Güç adaptörü aksesuarı satın almak için garmin.com adresindeki ürün sayfasına gidin.

2 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 49*).

Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz, otomatik olarak mevcut güncellemeleri denetler ve güncelleme bulunduğunda bir bildirim görüntüler.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Güncelleme bildirimi görüntülendiğinde ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın ve **Güncelleme mevcut.** ögesini seçin.
- Manuel olarak güncelleme kontrolü yapmak için **Ayarlar > Güncellemeler** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut harita ve yazılım güncellemelerini görüntüler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **İndir** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım** ögesini seçin.

5 Gerekirse lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemi durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 55*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir micro-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, RV / Camper cihazınızdaki micro-USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

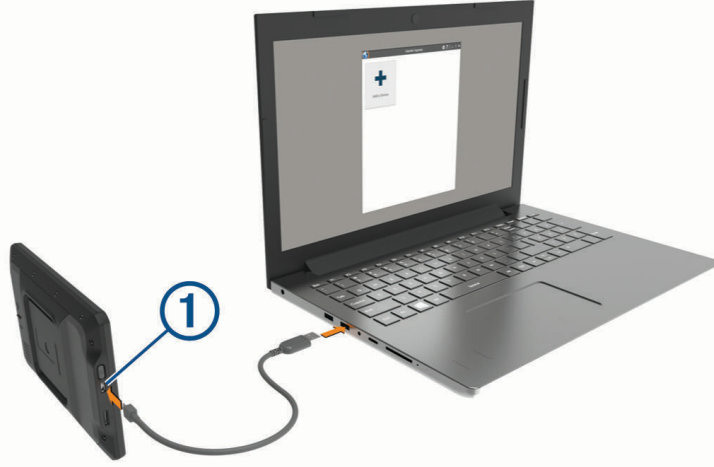

- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut

Son Kontrol: Bugün saat 16:07 

Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika

[Ayrıntıları Görüntüle](#)

[Tümünü Yükle](#)

- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD® kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 65*).

- 7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Manyetik güçlü montaj parçasını vantuzlu montaj kitine sabitleyen somunu gevşetin.
- 2 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 3 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluđu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluđ üzerindeki kolu kendinize dođru çevirin.
- 2 Suluđ üzerindeki çıkıntıyı kendinize dođru çekin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2](#)).

Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor

En iyi sonuç almak için araç montaj kitini temiz tutun ve cihazı vantuza yakın bir şekilde yerleştirin.

Sürüş sırasında cihaz konum deđiştiriyorsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

- Elektrikli montaj kitini vantuz kolundan çıkarın, ardından bilya ve soketi bir bezle silin.
Toz ve diđer kir türleri, bilya ve soket mafsalı arasındaki sürtünmenin azalmasına yol açarak sürüş sırasında mafsalin hareket etmesine sebep olur.
- Eklemlili kolu, ön camınızın açısı izin verdiđince vantuza dođru döndürün.
Cihazın ön cama yaklaştırılması, yoldan kaynaklanan sarsılma ve titreşim etkilerini azaltır.

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- Konum hizmetleri özelliđinin etkin olduđunu dođrulayın ([Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 51](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzađına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıtın çalışır durumda olduđunu ve güç bađlantı noktasına güç sağladıđını dođrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklıđının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralıđı içinde olduđunu dođrulayın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadıđını dođrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklıđını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 50](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 50](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 51](#)).
- Cihazı kullanılmadıđı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 6](#)).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı dođrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme, sayfa 36*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir.

Ek

Garmin PowerSwitch

UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolamasının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Işıkları, fanları ve daha fazlasını kontrol etmek üzere bağlı Garmin PowerSwitch cihazını RV / Camper cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihaz aküye ve sağlanan güç kablosuna yakın olacak şekilde monte edilmelidir.
- Montaj yüzeyi, cihazın ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Tüm kabloların kolaylıkla yönlendirilip bağlantısının kurulabileceği bir konum seçmelisiniz.

Cihazı Monte Etme

Cihazı monte etmeden önce bir montaj konumu seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kablolara, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.



- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği iki noktayı ① işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir. Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun donanımı kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

Ön Kapağın Açılması

Elektrik bağlantılarını yapmak için ön kapağı açmanız gerekir.

- 1 Ön kapak mandalını ① kaldırın ve saat yönünün tersine döndürün.



- 2 Ön kapağı çekerek cihazdan çıkarın.




Aksesuarların Bağlanması

DUYURU

Cihazı, bir vinci kontrol etmek veya çalıştırmak için kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar gereksinimleri:

- Bir aksesuarı Garmin PowerSwitch cihazına bağlamadan önce aksesuarın amper değerini doğrulayın. Cihaz, her bir kanal için 30 A değerine kadar ve tüm sistem için maksimum 100 A değerini destekler.
 - 20 ila 30 A kullanan aksesuarlar için 10 AWG (6 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 ila 20 A kullanan aksesuarlar için 12 AWG (4 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 A'den daha düşük değerler kullanan aksesuarlar için 14 AWG (2,5 mm²) kablolar kullanın.
 - Tüm aksesuar bağlantıları için uygun boyutta terminaller kullanın.
 - Tüm terminal konektörlerini sıkıca sabitleyin.
- 1 Aksesuardan gelen pozitif kabloyu ① Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki aksesuar terminallerinden ② birine bağlayın.

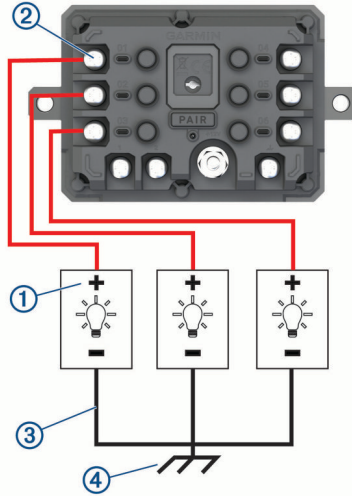

- 2 Negatif kabloyu veya topraklama kablosunu ③ araç gövdesi üzerindeki boyasız topraklama somununa ④, topraklama dağıtım levhasına veya doğrudan akünün negatif terminaline bağlayın.

DUYURU

Aksesuar topraklama kablolarını Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki topraklama terminaline (GND) bağlamayın. Bu uyarının dikkate alınmaması kullanıcılarda yaralanmaya, mülkiyet üzerinde hasara veya cihazın işlevselliğinde olumsuz etkiye neden olabilir.

Kontrol Girişi Bağlama

Garmin PowerSwitch cihazının özelleştirilebilir çıkışları açmasını sağlamak için kontrol terminallerine bağlanabilirsiniz. Örneğin aracınızı her çalıştırdığınızda aksesuarları otomatik olarak açmak için aracınızın kontak anahtarını bir kontrol giriş terminaline bağlayabilirsiniz. Kontrol terminalleriniz 3,3 V ile 18 V arasında sinyalleri algılar. Çıkış işlevlerini Garmin PowerSwitch uygulamasıyla yapılandırabilirsiniz.


Aracınızdaki kontrol kaynağından kontrol kablosunu Garmin PowerSwitch cihazındaki iki kontrol terminalinden birine bağlayın.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

Cihazı taşıt gücüne bağlamadan önce cihazın +12V terminalinden uyarı etiketini çıkarmanız gerekir.

Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini mutlaka doğrulayın.

- 1 Birlikte verilen topraklama kablosunun büyük halka ucunu ① taşıt aküsünün negatif terminaline bağlayın.

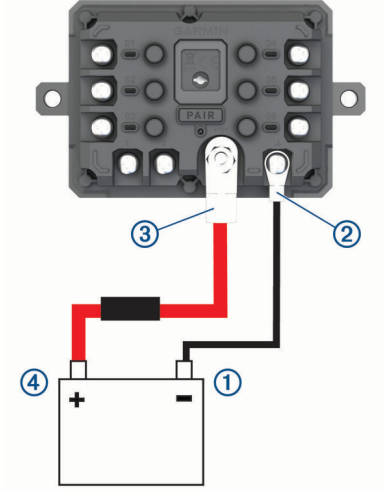

- 2 Topraklama kablosunun küçük halka ucunu cihazdaki **GND** terminaline ② bağlayın.
- 3 Birlikte verilen 12 V kablonun küçük halka ucunu cihazdaki **+12V** terminaline ③ bağlayın.
- 4 +12V terminalindeki $\frac{3}{8}$ inç somunu maksimum 4,52 N-m (40 lbf-inç) torkla sıkın.
Somunun elle gevşetilemediğini onaylamanız gerekir.

DUYURU

Terminalin zarar görmesini önlemek için +12V terminalini aşırı sıkmayın.

- 5 12 V kablonun büyük halka ucunu ④ taşıt aküsünün pozitif terminaline bağlayın.

Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme

Garmin PowerSwitch cihazınızı, uyumlu bir Garmin navigasyon cihazı ile eşleştirmenizi sağlar.

- 1 Garmin PowerSwitch cihazınızın güç düğmesini açın, uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı 1 m (3,3 ft) yakınına yerleştirin.
- 2 Uyumlu navigasyon cihazınızda Garmin PowerSwitch uygulamasını açın.
- 3 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler

Boyutlar (D x G x Y)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 inç)
Çalışma sıcaklığı aralığı	25° ila 85°C (-13° ila 185°F)
Kablosuz frekansı	14 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanarak 12 ila 16 V.
Maksimum aksesuar çıkışı	30 A
Maksimum sistem çıkışı	100 A
Tüm çıkışlar kapalıyken çekilen akım	3 mA
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹

Sorun Giderme

Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor

- Garmin PowerSwitch cihazınıza güç ulaştığından emin olun.
- Eşleştirilen navigasyon cihazınızda veya akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Navigasyon cihazını veya akıllı telefonu Garmin PowerSwitch cihazınıza yaklaştırın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır ([Aksesuarlarıma güç gelmiyor, sayfa 62](#)).

Aksesuarlarıma güç gelmiyor

- Garmin PowerSwitch cihazının araç aküsünden güç aldığını doğrulayın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır. Cihaz, 12 V'den fazla güç algıladığında çıkışlar tekrar açılır.
- Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini doğrulayın.
- Bağlı her aksesuarın 30 A değerinden az güç çektiğini doğrulayın.
Bir aksesuar, 30 A değerinden daha fazla güç çekiyorsa cihaz bu çıkışı otomatik olarak kapatır.
- Toplam sistem yükünün 100 A değerinden az olduğunu doğrulayın.
Cihaz, 100 A'dan fazla sistem yükü algıladığında tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
- Tüm elektrik bağlantılarında elektrik kısa devresi olup olmadığını kontrol edin.

Arka Görüş Kameraları

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı arka görüş kamerasından gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

¹ Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35 Arka Görüş Kamerası Eşleştirme

Bir kameraya bağlanmadan önce Garmin navigasyon cihazınızın Wi-Fi ayarını etkinleştirmelisiniz.

BC 35 kablosuz arka görüş kamerası, Android işletim sistemine sahip bazı Garmin navigasyon cihazlarıyla uyumludur. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc35 adresine gidin.

Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızla dört adede kadar BC 35 kablosuz arka görüş kamerası eşleştirebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 35 kamerasını desteklemeyebilir. Güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Garmin navigasyon cihazınızı açın ve kameranın 3 m (10 ft) yakınına getirin.
- 3  > **Araçlar** > **Geri Görüş** >  > **Garmin BC35** öğesini seçin.
- 4 Kullanılabilir kameralar listesinden BC 35 kameranızı seçin.
NOT: Eşleştirme kodu veya parolası, kamera vericisinin üzerinde bulunur.
- 5 **Kurulum** öğesini seçin ve ekrandaki okları kullanarak kılavuz çizgilerini konumlandırın.
Kamera veya araç, kılavuz çizgi hizalamasını tamamlamak için ideal şekilde konumlandırılmamışsa hizalamayı daha sonra tamamlayabilirsiniz.
- 6 **Kaydet** öğesini seçin.

İlk kamera eşleştirme işlemi tamamladığınızda kamera, otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Kablolu Arka Görüş Kamerası Bağlama

Kablolu arka görüş kamerası bağlamak için 3,5 mm kompozit video giriş jakı bulunan isteğe bağlı bir video montaj aksesuarı kullanmanız gerekir. Montaj aksesuarı satın almak için garmin.com adresine gidin. Bazı cihaz modellerinde video montaj aksesuarı mevcuttur.

Kablolu arka görüş kamerası bağlayarak kameradan iletilen görüntüyü cihaz ekranında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Orijinal cihaz montaj kitini, video montaj aksesuarıyla değiştirin.
- 2 Kamera video kablосunu, montaj kitindeki video giriş jakına ① takın.



Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme

⚠ UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Cihazda görüntülenen bilgilere yalnızca kısa süreliğine bakın. Her zaman çevrenize dikkat edin, ekranı uzun süre izlemeyin ve ekranın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Ekranı odaklanmanız, engelleri veya tehlikeleri gözden kaçırmaya yol açabilir.

Cihaz, arka görüş kamerası videosunu kameranın güç kaynağına bağlanma yöntemine göre farklı şekillerde görüntüler.

1 Video görüntülemek için bir seçim yapın:

- Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitese alın.
Cihaz otomatik olarak arka görüş kamerası videosunu görüntüler.
- Kamera düzenli bir güç kaynağına bağlıysa manuel olarak kamerayı görüntülemek için  > **Araçlar** > **Geri Görüş** ögesini seçin.

2 Cihazın normal çalışmasına dönmesi için bir seçim yapın:

- Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesten çıkarın.
Cihaz otomatik olarak normal çalışmasına devam eder.
- Verici düzenli bir güç kaynağına bağlıysa kamerayı manuel olarak saklamak için  ögesini seçin.

Kamera Değiştirme

Cihazınıza birden fazla arka görüş kamerasından veri aktarılıyorsa bu kamera görüntüleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

1 > **Araçlar** > **Geri Görüş** ögesini seçin.

2 Ekranın alt kısmından bir kamera seçin.

Kameradan gelen video akışı görüntülenir.

Kamera Yönünü Değiştirme

Kameranın aracınızda nereye yerleştirildiğine bağlı olarak cihazınızdaki video, varsayılan olarak baş aşağı veya aynalanmış olarak görünebilir. Videoyu düzeltmek için videoyu yatay olarak döndürebilir veya dikey olarak çevirebilirsiniz.

1 > **Araçlar** > **Geri Görüş** > ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Videoyu Yansıt** ögesini seçin.
NOT: Bu, aracınızın önüne veya arkasına yerleştirilen kameralar için kullanışlıdır.
- Video Yönünü Çevirme** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bu, aracınızın yan taraflarına yerleştirilmiş kameralar için kullanışlıdır.

Araç İçi Kamerayı Elektrikli Montaj Kitine Bağlama

Araç içi kamerayı elektrikli montaj kitine bağlamadan önce araç içi kamera cihazını ön camınıza takmalısınız. Uyumlu bir Garmin araç içi kameraya güç sağlamak için RV / Camper cihaz montaj kitini kullanabilirsiniz. RV / Camper cihazını ve araç içi kamerayı aracınızdaki aynı güç kaynağına bağlamanız gerekiyorsa bu yöntem yararlı olabilir.

- 1 RV / Camper cihazını aracınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).
- 2 Gerekirse USB bağlantı noktasını daha iyi görebilmek için RV / Camper cihazını manyetik montaj kitinden çıkarın.
- 3 Araç içi kameranın güç kablosunu montaj kitinin USB bağlantı noktasına ① takın.



Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.4 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur. Mac bilgisayarlar, Android cihazlarındaki dosyaları okumak ve yazmak için ek üçüncü taraf yazılımlar gerektirebilir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır. 32 GB'den yüksek kapasiteli bellek kartlarının cihaz kullanılarak biçimlendirilmesi gerekir (*Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 66*).

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Bellek Kartını Biçimlendirme

Cihaz, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1 **Ayarlar > Cihaz > Depolama ve USB** ögesini seçin.
- 2 Bellek kartınızı seçin.
- 3 **:** > **Ayarlar > Format > SİL VE BİÇİMLENDİR** ögesini seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 66](#)).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

Bilgisayarınızdan GPX Dosyaları Aktarma

Apple bilgisayarlar, bu cihazdaki dosyaları okumak ve yazmak için Android File Transfer gibi ek üçüncü taraf yazılımlar gerektirebilir.

Cihazınızda kullanmak istediğiniz rotaları önceden oluşturduysanız GPX dosyalarını doğrudan bilgisayarınızdan aktarabilirsiniz.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 66](#)).
Cihaz taşınabilir bir cihaz olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 GPX dosyasını seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki GPX klasörüne gidin.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

Garmin Drive Uygulaması ile GPX Dosyalarını Dışa Aktarma

Garmin Drive uygulamasını kullanarak rota noktaları ve rotalar gibi verileri GPX dosya formatında paylaşabilirsiniz.

- 1 RV / Camper cihazınızda bir seçenek belirleyin:
 - Rota noktalarını paylaşmak için **Nereye?** > **Kaydedilenler** >  > **Paylaş** > **Garmin Drive** öğesini seçin.
 - Rotaları paylaşmak için  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** >  > **Paylaş** > **Garmin Drive** öğesini seçin.
- 2 Bir veya daha fazla rota noktası veya rota seçin.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.
- 4 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 5 .gpx dosyalarını paylaşmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Garmin Drive Uygulaması ile GPX Dosyalarını İçe Aktarma

Garmin Drive uygulamasını kullanarak rota noktaları ve rotalar gibi verileri GPX dosya formatında içe aktarabilirsiniz. Örneğin, bir e-postadan alınan rota noktalarını veya rotaları RV / Camper cihazınıza gönderebilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzda bir .gpx dosyası seçin ve bunu Garmin Drive uygulamasıyla açın.
- 2 Garmin Drive uygulamasında ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 RV / Camper cihazınızda bir seçenek belirleyin:
 - İçe aktarılan rota noktalarını görüntülemek için **Nereye?** > **Kaydedilenler** öğesini seçin.
 - İçe aktarılan rotaları görüntülemek için  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** öğesini seçin.

Bellek Kartı ile GPX Dosyaları Dışa Aktarma

Uyumlu bir microSD karta rota noktaları ve rotalar gibi verileri GPX dosya formatında paylaşabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdaki bellek kartı yuvasına uyumlu bir microSD kart takın ([Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 65](#)).
- 2 RV / Camper cihazınızda bir seçenek belirleyin:
 - Rota noktalarını paylaşmak için **Nereye?** > **Kaydedilenler** >  > **Paylaş** > **Hafıza Kartı** öğesini seçin.
 - Rotaları paylaşmak için  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** >  > **Paylaş** > **Hafıza Kartı** öğesini seçin.
- 3 Bir veya daha fazla rota noktası veya rota seçin.
- 4 **Bitti** öğesini seçin.

Bellek Kartı ile GPX Dosyaları İçe Aktarma

Uyumlu bir microSD karttan rota noktaları ve rotalar gibi verileri GPX dosya formatında içe aktarabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdaki bellek kartı yuvasına bir veya daha fazla .gpx dosyası içeren uyumlu bir microSD kart takın ([Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 65](#)).
RV / Camper cihazı, microSD kartta bulunan tüm .gpx dosyalarını otomatik olarak içe aktarır.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - İçe aktarılan rota noktalarını görüntülemek için **Nereye?** > **Kaydedilenler** öğesini seçin.
 - İçe aktarılan rotaları görüntülemek için  > **Navigasyon** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** öğesini seçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

