


GARMIN[®]

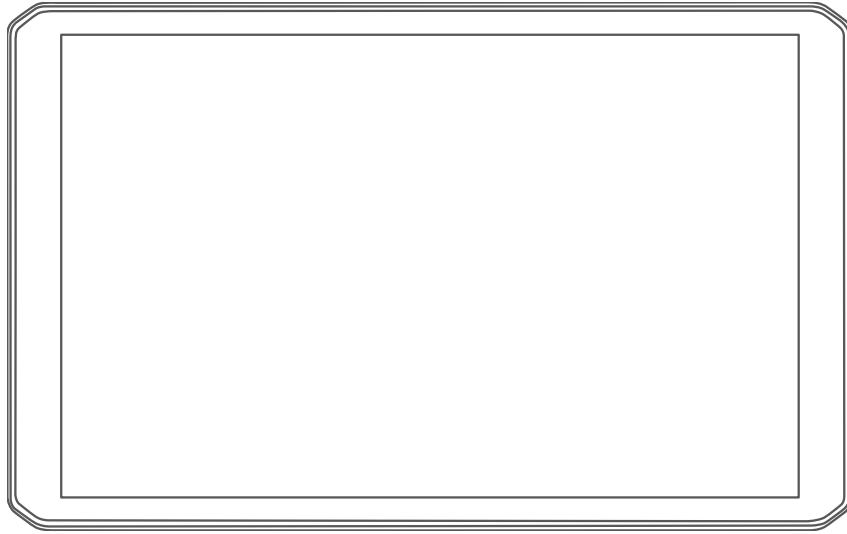

RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090

详细的操作手册

© 2020 Garmin Ltd. 或其子公司

保留所有权利。根据版权法，未经 Garmin 的书面同意，不得复制此手册的全部或部分内容。Garmin 保留更改或改善其产品并对此手册的内容进行更改的权利，但没有义务向任何人或任何组织通知此类变更或改善。有关本产品的使用的最新更新和补充信息，请访问 www.garmin.com。

Garmin® 和 Garmin 徽标是 Garmin Ltd. 或其分公司在美国和其他国家/地区注册的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

BC™、Fusion®、Fusion-Link™、Garmin Drive™、Garmin Express™、Garmin PowerSwitch™ 和 myTrends™ 是 Garmin Ltd. 或其子公司的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

Android™ 是 Google Inc 公司的商标。Apple® 和 Mac® 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。BLUETOOTH® 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 使用这些字标和徽标前已获得许可。Foursquare® 是 Foursquare Labs, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标。HISTORY® 和 H 徽标是 A+E Networks 的商标，并且在美国和全球其他国家/地区受到保护。保留所有权利。准许使用。microSD® 和 microSDHC 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。TripAdvisor® 是 TripAdvisor LLC 的注册商标。Ultimate Campgrounds 是极限公共露营地项目的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。Wi-Fi® 和 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 是 Wi-Fi Alliance Corporation 的注册商标。

目录

使用入门	1
设备概述	1
在车中安装设备并对其通电	2
在仪表板上安装螺钉拧紧式固定装置	4
安装球形固定装置适配器	5
打开或关闭设备	6
获取 GPS 信号	6
主页屏幕	7
启动应用程序	8
添加主页屏幕快捷方式	8
查看通知	8
状态栏图标	8
使用触摸屏	8
调整屏幕亮度	9
车辆配置文件	9
添加车辆配置文件	9
汽车配置文件	9
切换车辆配置文件	10
添加丙烷油箱	10
编辑车辆配置文件	10
驾驶员提醒功能和警报	10
启用或禁用驾驶员警报	11
红灯和超速摄像头	11
导航到目的地	11
路线	11
开始路线	11
使用地图开始路线	11
回家	12
编辑家的位置	12
地图上的路线	12
启用车道向导	13
查看转弯和方向	14
在地图上查看完整路线	14
即将到达目的地	14
目的地附近的停车场	14
更改当前路线	15
向路线添加位置	15
描绘路线	15
绕路行驶	15
更改路线计算模式	15
停止路线	15
使用建议的路线	16
避开交通堵塞、收费道路和特定区域	16
避过路线上的交通堵塞	16
避让收费道路	16
避过收费贴纸	16
避开道路功能	16
避让环境区	17
定制避让	17
避让某道路	17
避让某区域	17
禁用定制避让	17
删除定制避让	17
查找和保存位置	18
兴趣点	18
查找 HISTORY 兴趣点	18
查找国家公园	18
查找露营地	18
查找配备服务设施的露营地	19
查找旅行车服务	19
使用搜索栏查找位置	19
查找地址	19
按类别查找位置	19
在类别中搜索	20
位置搜索结果	20
更改搜索区域	21
定制兴趣点	21
安装 POI Loader	21
查找定制 POI	21
停车场	22
查找当前位置附近的停车场	22
了解停车颜色和符号	22
搜索工具	22
查找路口	22
使用经纬度查找位置	22
Foursquare	22
连接至 Foursquare 帐户	22
搜索 Foursquare 兴趣点	23
查看 Foursquare 位置详细信息	23
TripAdvisor	23
查找 TripAdvisor 兴趣点	23
查看最近找到的位置	23
清除最近找到的位置列表	23
查看当前位置信息	23
查找紧急服务和加油站	23
得到您的当前位置的方向	24

添加快捷方式	24	将电话号码保存为预置	32
删除快捷方式	24	无线耳机	32
保存位置	24	启用或禁用蓝牙功能	32
保存位置	24	显示或隐藏应用程序通知 (Android [™])	32
保存当前位置	24	为您的 Apple® 设备显示或隐藏通知类别	32
编辑保存的位置	24	断开 Bluetooth 设备连接	32
为已保存的位置分配类别	25	删除配对的 Bluetooth 设备	32
删除已保存的位置	25		
使用地图	25	交通	33
地图工具	25	使用智能手机接收交通数据	33
查看地图工具	26	使用交通路况接收机接收交通数据	33
向前	26	查看地图上的交通信息	33
查看前方位置	26	搜索交通事故	33
定制向前类别	26		
前方到达城市	26	语音命令	33
查看前方到达城市和出口服务区	26	与设备对话的技巧	34
警告和提醒符号	26	正在启动 Garmin 语音激活导航	34
限制警告	27	检查到达时间	34
路况警告	27	使用语音拨打电话	34
警报	28	使用语音更改设备设置	34
行程信息	28		
在地图上查看行程数据	28	使用应用程序	34
定制行程数据字段	28	在设备上查看用户手册	34
查看里程日志	28	行程规划	34
重置行程信息	28	规划行程	35
查看前方交通	28	编辑和重新排序行程中的位置	35
查看地图上的交通信息	28	优化行程中的目的地顺序	35
搜索交通事故	29	发现行程上的景点	35
定制地图	29	更改行程的路线选项	35
定制地图图层	29	导航至已保存的行程	35
更改地图数据字段	29	编辑和保存活动的路线	36
更改地图视角	29	TracBack®	36
实时服务、交通信息和智能手机功能	29	跟踪最近的航迹	36
与您的智能手机配对	29	将最近的路线保存为行程	36
给设备配对后的提示	30	Fusion-Link™ 无线遥控器应用程序	36
配对其它 Bluetooth 设备	30	使用蓝牙连接至立体声音响	36
使用 Garmin Drive 应用程序转到某个地址或位置	30	使用无线网络连接至立体声音响	36
智能通知	30	音乐播放	37
接收通知	31	播放音乐	37
免提呼叫	31	选择信号源	37
拨打电话	31	回放控制	37
接听电话	31	音频控制	37
使用通话中选项	31	调节分区音量	37
		调整音调	38
		禁用分区的响度设置	38

调节辅助设备的增益	38	查看电子标签的法规和合规信息	47
扬声器分区	38	规格	48
DSP 设置	39	给设备充电	48
预置	39		
将电台保存为预置	39		
从列表中选择一个预置	39		
删除预置	39		
音频设置	39		
扬声器分区设置	39		
记录保养历史	40		
添加保养类别	40		
删除保养类别	40		
重命名保养类别	40		
编辑保养记录	41		
删除保养历史	41		
查看之前的路线和目的地	41		
查看天气预报	41		
查看其它城市附近的天气	41		
Garmin PowerSwitch™ 应用程序	42		
激活电源开关	42		
关闭所有开关	42		
定制按钮	43		
将开关分配给控制输入	43		
添加定制布局	43		
将按钮添加到自定义布局	44		
在自定义布局中排列按钮	44		
删除自定义布局或按钮	44		
设置	45		
导航设置	45		
地图和车辆设置	45		
启用地图	45		
正在连接至无线网络	45		
启用 Bluetooth 无线技术	45		
驾驶员辅助设置	46		
交通设置	46		
显示设置	46		
声音和通知设置	46		
声音和通知音量	46		
设置闹钟	46		
启用或禁用位置服务	47		
设置文本语言	47		
日期和时间设置	47		
设备设置	47		
恢复设置	47		
设备信息	47		
查看电子标签的法规和合规信息	47		
规格	48		
给设备充电	48		
设备维护	48		
Garmin 支持中心	48		
使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件	49		
使用 Garmin Express 更新地图和软件	50		
安装 Garmin Express	51		
设备保养	51		
清洁外壳	51		
清洁触摸屏	51		
防窃	51		
重置设备	51		
取下设备、固定架和吸盘	51		
从吸盘上取下固定架	51		
从挡风玻璃上取下吸盘	52		
常见问题解答	52		
吸盘吸不住挡风玻璃	52		
车辆行驶中底座无法固定我的设备	52		
我的设备无法获取卫星信号	52		
设备在我的车辆中无法充电	52		
我的电池电量短时间内会耗完	52		
我的设备未连接到手机	52		
附录	53		
Garmin PowerSwitch	53		
安装注意事项	53		
安装设备	53		
打开前盖	54		
连接附件	55		
连接控制输入	55		
将设备连接至车辆电源	56		
与 Garmin 导航设备配对	56		
Garmin PowerSwitch 规格	57		
常见问题解答	57		
我的 Garmin PowerSwitch 无法保持连接	57		
我的附件没电了	57		
倒车摄像头	57		
BC™ 35 倒车摄像头与 Garmin 导航设备配对	58		
连接有线倒车摄像头	58		
查看倒车摄像头	59		
切换摄像头	59		

更改摄像头方向	59
将行车记录仪连接至充电底座	60
数据管理	60
关于存储卡	60
安装用于存储地图和数据的存储卡 ...	60
格式化存储卡	60
将设备连接至计算机。	61
从计算机传送数据	61
从计算机传送 GPX 文件	61
使用 Garmin Drive 应用程序导出 GPX 文件	61
使用 Garmin Drive 应用程序导入 GPX 文件	61
使用存储卡导出 GPX 文件	62
使用存储卡导入 GPX 文件	62
购买其他地图	62
购买附件	62

使用入门

△ 警告

请参阅产品包装盒中的 重要安全和产品信息指南，了解产品警告和其他重要信息。

- 更新设备上的地图和软件 ([使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件, 第 49 页](#))。
- 在您的车辆中安装此设备并将其连接至电源 ([在车中安装设备并对其通电, 第 2 页](#))。
- 调节音量 ([声音和通知音量, 第 46 页](#)) 和显示亮度 ([调整屏幕亮度, 第 9 页](#))。
- 设置露营车的车辆配置文件 ([添加车辆配置文件, 第 9 页](#))。
- 导航到目的地 ([开始路线, 第 11 页](#))。

设备概述



①	用于免提呼叫和语音声控的麦克风
②	音量控制
③	电源键
④	Micro USB 电源和数据端口
⑤	地图和数据存储卡插槽
⑥	带 14 个插头连接器的磁性底座界面
⑦	扬声器

在车中安装设备并对其通电

⚠ 警告

本产品含有锂离子电池。为防止因电池暴露在极热环境而可能导致的个人伤害或产品损坏，请将产品存放在阳光照射不到的地方。

此设备及其固定装置都具有磁力。在特定情况下，磁铁可能会干扰某些植入医疗器械和电子设备，其中包括起搏器、胰岛素泵或笔记本电脑硬盘。确保使设备远离医疗器械和电子设备。

在通过电池电源使用设备之前，应该先为电池充满电。

- 1 打开手柄 ①，将吸盘按到挡风玻璃上，并朝挡风玻璃的方向翻转手柄。
手柄必须朝向挡风玻璃顶部。



- 2 将车辆电源线 ② 插入到固定架上的端口中。

3 如有必要，松开吸盘臂上的指旋螺钉③和球形固定装置上的螺母④，然后调整固定装置以便更好地观察和操作。



4 拧紧吸盘臂上的指旋螺钉和球形固定装置上的螺母。

5 将设备放置在磁性安装架上。



6 将车辆电源线的另一端插入车辆上的电源插座中。

在仪表板上安装螺钉拧紧式固定装置

在将螺钉拧紧式球形固定装置安装到仪表板之前，必须在仪表板上选择合适的位置。

⚠ 警告

您有责任确保安装位置符合所有适用法律法规，不会在安全行车过程中妨碍视线。


注意

钻导孔以及将固定架连接到车辆时，请避开仪表、气囊、气囊盖、HVAC 和其他会受到影响的部位。Garmin® 不对因安装导致的任何损坏或后果负责。

注意

Garmin 建议由专业人员安装螺旋式球形固定装置。

- 1 将固定装置 ① 放在选定位置。

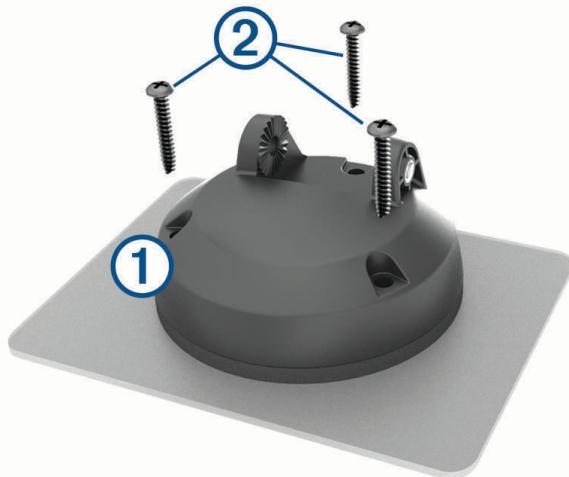


- 2 使用固定装置作为模板，标记三个螺钉位置。

- 3 钻定位孔（可选）。

对于某些类型的安装材料，钻定位孔是必需的。

- 4 使用随附的螺丝 ② 将固定装置牢牢固定至安装表面。

- 5 将球形固定装置臂 ③ 插入固定装置中。

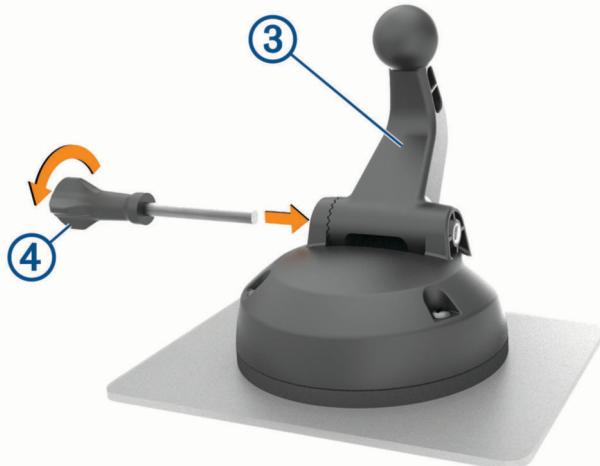


- 6 将指旋螺钉 ④ 插入固定装置，然后拧紧以固定球形固定装置臂。

安装球形固定装置适配器


您的设备配有 1 英寸球形固定装置，可与其他第三方安装解决方案兼容。

- 1 拆下将底座插孔 ② 固定到磁性固定架上的四个螺钉 ①。

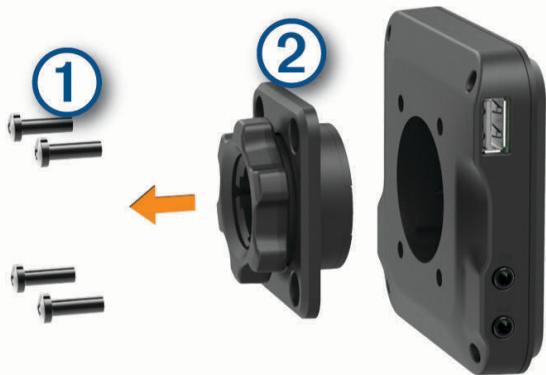

- 2 取下底座插孔。

- 3 使用步骤 1 拆下的螺钉，将 1 英寸球形固定装置 ③ 固定至磁性固定架。

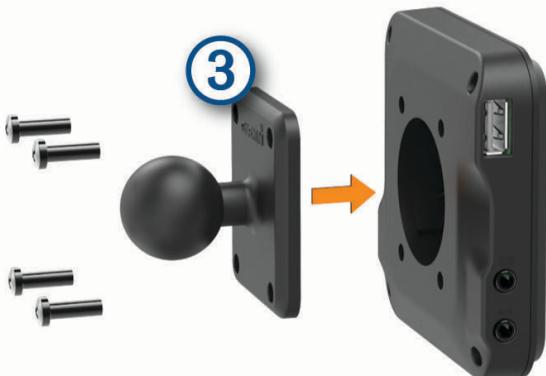

打开或关闭设备

- 要打开设备，请按下电源键①，或者接通设备电源。



- 要将设备设为省电模式，请在设备打开时按下电源键。

在省电模式下，屏幕关闭，设备耗电非常小，但可瞬间唤醒以供使用。

提示：可在为电池充电的同时将设备置入省电模式，从而缩短充电时间。

- 要完全关闭设备，请按住电源键，直到屏幕上出现提示，然后选择**关机**。

获取 GPS 信号

当您打开导航设备时，GPS 接收器一定会收集卫星数据并确定当前位置。卫星信号获取所需的时间因多项因素而定，包括现在距上次使用导航设备的位置有多远，您是否能够清楚地看到天空，以及现在距您上次使用导航设备有多长时间。第一次打开导航设备时，可能需要花费几分钟的时间来获取卫星信号。

- 打开设备。
- 确认📍是否在状态栏中显示，如果未显示则启用位置服务 ([启用或禁用位置服务, 第 47 页](#))。
- 如有必要，走到能够清楚看见天空的开阔区域，远离高楼大厦和大树。

正在获取卫星信号 显示在导航地图的顶端，直到设备确定您的位置。

主页屏幕

注：如果主页屏幕经过定制，则屏幕布局可能有所不同。



- ① 向下滑动查看通知。
向下滑动两次，可快速更改设置和背光亮度。
- ② 选择以开始导航路线。
- ③ 选择此项可查看地图。
- ④ 选择以更改车辆配置文件。
- ⑤ 选择以查看当前位置的天气信息。必须安装 Garmin Drive™ 应用程序。
- ⑥ 选择以查看智能通知。必须安装 Garmin Drive 应用程序。
- ⑦ 选择以打开应用程序选单。应用程序选单中包含所有设备中已安装应用程序的快捷方式。
- ⑧ 按住可在主页屏幕上定制壁纸或添加装饰。

启动应用程序

主页屏幕中包含常用应用程序的快捷方式。应用程序选单中包含所有设备中已安装的应用程序，并在两个选项卡中分类显示。导航选项卡中包含用于导航、派遣和连续驾驶时间记录的 Garmin 应用程序。工具选项卡中包含用于通信和其他任务的应用程序。

选择一个选项打开应用程序：

- 从主页屏幕中选择应用程序快捷方式。
- 选择 ，再选择一个选项卡，然后选择应用程序。

添加主页屏幕快捷方式

- 选择 .
- 选择应用程序选项卡以查看其它应用程序。
- 按住应用，然后拖动至主页屏幕上。

查看通知

- 从屏幕上端向下滑动。
通知列表即会出现。
- 选择一个选项：
 - 如需开始行动或开启通知中提到的应用程序，则选择通知。
 - 如需取消通知，则向右滑动通知。

状态栏图标

状态栏位于主菜单顶部。状态栏图标显示有关设备功能的信息。

	位置服务已启用 (启用或禁用位置服务, 第 47 页)。
	Bluetooth® 技术已启用。
	连接至 Bluetooth 设备。
	连接至 Wi-Fi® 网络 (正在连接至无线网络, 第 45 页)。
 	活动车辆配置文件。 向下滑动两次，然后选择以查看车辆配置文件设置 (车辆配置文件, 第 9 页)。
	电池充电量。

使用触摸屏

- 点击触摸屏可选择项目。
- 在触摸屏上拖动或滑动手指可平移或滚动。
- 合并两个手指进行缩小操作。
- 分开两个手指进行放大操作。

调整屏幕亮度

设备可以根据车辆状况使用环境光传感器自动调节屏幕亮度 ([显示设置, 第 46 页](#))。您还可使用通知面板或设置菜单手动调节亮度。

1 选择一个选项：

- 从屏幕上端向下滑动两次，在通知面板中展开快速设置。
- 选择[设置 > 设备 > 显示 > 亮度级别](#)。

2 使用滑块调节亮度。

车辆配置文件

⚠ 警告

输入车辆的配置文件特征并不能保证在提供所有路线建议时都会将您车辆的特征考虑进去，也不能保证您会收到所有情形的警告图标。地图数据中可能存在某些限制，从而导致您的设备无法将这些限制或所有情形下的路况都考虑进去。确定行驶路线时，请始终参照道路上的所有交通标志及路况。

根据车辆配置文件以不同方式对选路和导航进行计算。已激活的车辆配置文件由状态栏中的图标表示。设备上的导航和地图设置可针对每种车辆类型单独定制。

当您激活露营车的车辆配置文件时，设备会根据您为车辆输入的尺寸、重量及其他特征，避开路线中的限制通行或不可通行区域。

添加车辆配置文件

您应该为与您的设备配合使用的每辆露营车添加车辆配置文件。

1 从主屏幕选择车辆配置文件。

2 选择车辆类型：

- 要添加具有永久挂接露营车的旅宿车，请选择[旅宿车](#)。
- 要添加一辆牵引着拖车的旅宿车，请选择[挂接拖车的房车](#)。
- 要添加客车后牵引的露营车，请选择[挂接拖车的车辆](#)。

3 必要时，请选择拖车类型：

- 要添加使用标准牵引装置进行牵引的露营车，请选择[旅行拖车](#)。
 - 要添加使用半拖车接轮进行牵引的露营车，请选择[半拖车接轮](#)。
- 注：并非所有区域都提供此种拖车。
- 要添加使用标准牵引装置进行牵引的船艇拖车，请选择[船艇拖车](#)。
 - 要添加使用标准牵引装置进行牵引的拖车，请选择[拖车](#)。

4 按照屏幕上的说明输入车辆特征。

添加车辆配置文件后，您可以编辑该配置文件以输入其他详细信息 ([编辑车辆配置文件, 第 10 页](#))。

汽车配置文件

汽车配置文件是一种在没有配备拖车的汽车中使用的预装车辆配置文件。使用汽车配置文件时，设备会计算标准汽车路线，不提供适用于大型卡车的路线。部分功能和设置是为大型车辆量身定制的，所以使用汽车配置文件时不可用。

切换车辆配置文件

每次打开设备时，设备都将提示您选择车辆配置文件。您可随时手动切换至另一种车辆配置文件。

1 选择一个选项：

- 从屏幕上端向下滑动两次，选择车辆配置文件图标，例如 或 。
- 从主页屏幕，选择车辆配置文件小工具 (主页屏幕, 第 7 页)。

2 选择车辆配置文件。

随即显示车辆配置文件信息，包括测量和重量。

3 选择 选择。

添加丙烷油箱

注：并非所有产品型号均提供此功能。

当您向车辆配置文件添加丙烷油箱后，设备在导航时会避开具有丙烷油箱限制的区域，以免对线路造成影响。当您驶近要求关闭丙烷油箱的区域时，设备还会发出警告。

1 在车辆配置文件中，选择 > 添加油箱。

2 输入丙烷油箱的重量，然后选择保存。

编辑车辆配置文件

您可以更改车辆配置文件的基本信息，或将详细的信息添加至车辆配置文件，例如最大速度。

1 在主屏幕上，选择车辆配置文件小部件 (主页屏幕, 第 7 页)。

2 选择要编辑的车辆配置文件。

3 选择一个选项：

- 要编辑车辆配置文件信息，请选择 ，然后选择要编辑的字段。
- 要重命名车辆配置文件，请选择 > > 重命名配置文件。
- 要删除车辆配置文件，请选择 > > 删除。

驾驶员提醒功能和警报

△ 小心

驾驶员警报和限速功能仅供参考，并不能代替您遵守道路上的所有限速标志以及始终进行安全的驾驶判断。Garmin 对您因不遵守所有适用的交通法规和标志而遭受的交通罚款概不负责。

即使您在熟悉的区域中行驶，设备也能提供促进更安全驾驶和增强效率的功能。对于每个警报，设备会发出声音提示或消息提示，并显示相关信息。您可以为某些类型的驾驶员警报启用或禁用声音提示。并非所有警报适用于所有地区。

学校: 如果前方是学校或学校区域，设备会发出提示音并显示速度限制（如果有）。

超速限制: 当您超过当前路上张贴的速度限制时，设备会发出声音并在限速图标上显示红色边框。

限速更改: 设备会发出声音并显示下一个速度限制，因此您可以准备好调整速度。

铁道路口: 设备会发出提示音来提示下一个铁道路口。

动物横穿马路: 设备会发出提示音来提示前方的动物横穿马路区域。

转弯: 设备会发出提示音来提示下一个弯道。

车行缓慢: 当您以较高速度接近车行缓慢的区域时，设备会发出提示音提示您已行驶到车行缓慢区域。要使用此功能，您的设备必须一直接收交通信息 (交通, 第 33 页)。

小心触地: 当您即将到达车辆会触地的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

横风: 当您即将到达存在横风风险的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

窄路: 当您即将到达对于车辆而言太窄的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

陡路: 当您即将到达陡路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

省/市和国家/地区边界: 当您即将到达省/市或国家/地区边界时，设备会发出提示音并显示一则消息。

关闭丙烷罐: 当您即将到达需要关闭丙烷罐的区域时，设备会发出提示音并显示一则消息。

启用或禁用驾驶员警报

您可以启用或禁用某些类型的驾驶员警报。

- 1 选择设置 > 驾驶辅助 > 驾驶员声音报警。
- 2 选中或清除每个警报旁边的复选框。

红灯和超速摄像头

注意

Garmin 不对红灯或超速摄像头数据库的准确性或使用后果负责。

注：并非所有地区或所有产品型号均提供此功能。

关于红灯和超速摄像头位置的信息，可在一些产品型号的某些区域中找到。在接近报告的速度或靠近红灯摄像头时，设备会发出警报。

- 在某些区域，您的设备可以在连接到运行 Garmin Drive 应用程序的智能手机时，接收实时红灯和超速摄像头数据。
- 您可以使用 Garmin Express™ 软件 (garmin.com/express) 来更新存储在设备上的摄像头数据库。您应该经常更新您的设备以接收最新的摄像头信息。

导航到目的地

路线

路线指从您当前位置前往一个或多个目的地的路径。

- 根据您的首选项设置（包括路线计算模式（[更改路线计算模式, 第 15 页](#)）和避让（[避开交通堵塞、收费道路和特定区域, 第 16 页](#)）），设备计算出到达目的地的建议路线。
- 设备可以自动避开不适合活动车辆配置文件的道路。
- 您可以开始使用建议路线快速导航至目的地，或者选择一个替代路线（[开始路线, 第 11 页](#)）。
- 如果需要使用或避开特定路线，您可以定制路线。
- 您可以向一条路线添加多个目的地（[向路线添加位置, 第 15 页](#)）。

开始路线

1 选择想去哪里？并搜索一个位置（[查找和保存位置, 第 18 页](#)）。

2 选择一个位置。

3 选择一个选项：

- 要用建议路线开始导航，请选择**导航！**。
- 要选择替代路线，请选择 并选择一条路线。
替代路线出现在地图右侧。
- 要编辑路线的行程，请选择 > **编辑路线**并向路线添加编辑点。

设备便会计算前往该位置的路线并使用语音提示及地图上的信息指引您（[地图上的路线, 第 12 页](#)）。您路线上的主要道路预览会在地图边缘出现几秒。

如果您需要在其他目的地停留，您可以将这些位置添加至路线（[向路线添加位置, 第 15 页](#)）。

使用地图开始路线

您可以通过从地图中选择位置来开始路线。

- 1 选择**查看地图**。
- 2 拖动与缩放地图以显示要搜索的区域。
- 3 选择一个路线点，例如：街道、路口或位置地址。
- 4 选择**导航！**。

回家

首次启用回家路线时，设备会提醒您输入家的位置。

- 1 选择想去哪里？> 回家。
- 2 如有必要，输入您家的位置。


编辑家的位置

- 1 选择想去哪里？>  > 设定家的位置。

- 2 输入家的位置。

地图上的路线


在您旅行时，设备会使用语音提示及地图上的信息指引您到达目的地。下一个转弯、下一个出口或其他操作的指示显示在地图顶部。

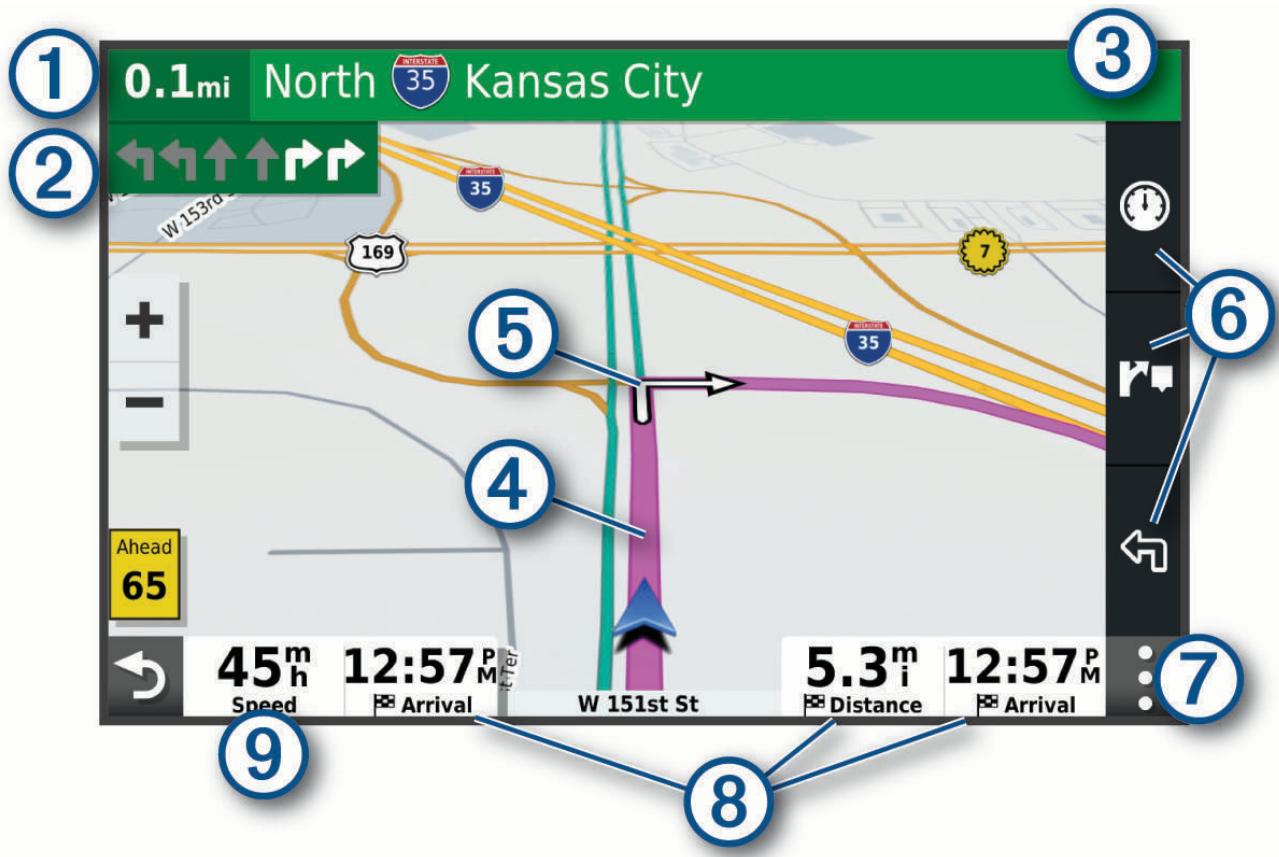

- ① 到下一个操作的距离。
- ② 路线中的下一个操作。指示下一个转弯、下一个出口或其他操作以及您应当行驶的车道（如果有）。
- ③ 与下一个操作相关的街道名称或出口名称。
- ④ 地图上高亮显示的路线。
- ⑤ 路线中的下一个操作。地图上的箭头指示下一个操作的位置。
- ⑥ 地图工具快捷方式。
- ⑦ 地图工具。您可以选择工具来显示更多关于路线和环境的信息。
- ⑧ 提示：您可以轻触这些字段以更改其显示的信息（更改地图数据字段，第 29 页）。
- ⑨ 车辆速度。

启用车道向导

当您接近路线中的某些转弯、出口或立交桥时，道路的详细模拟会出现在地图旁边（如果可用）。彩色线条①表示转弯的正确的车道。

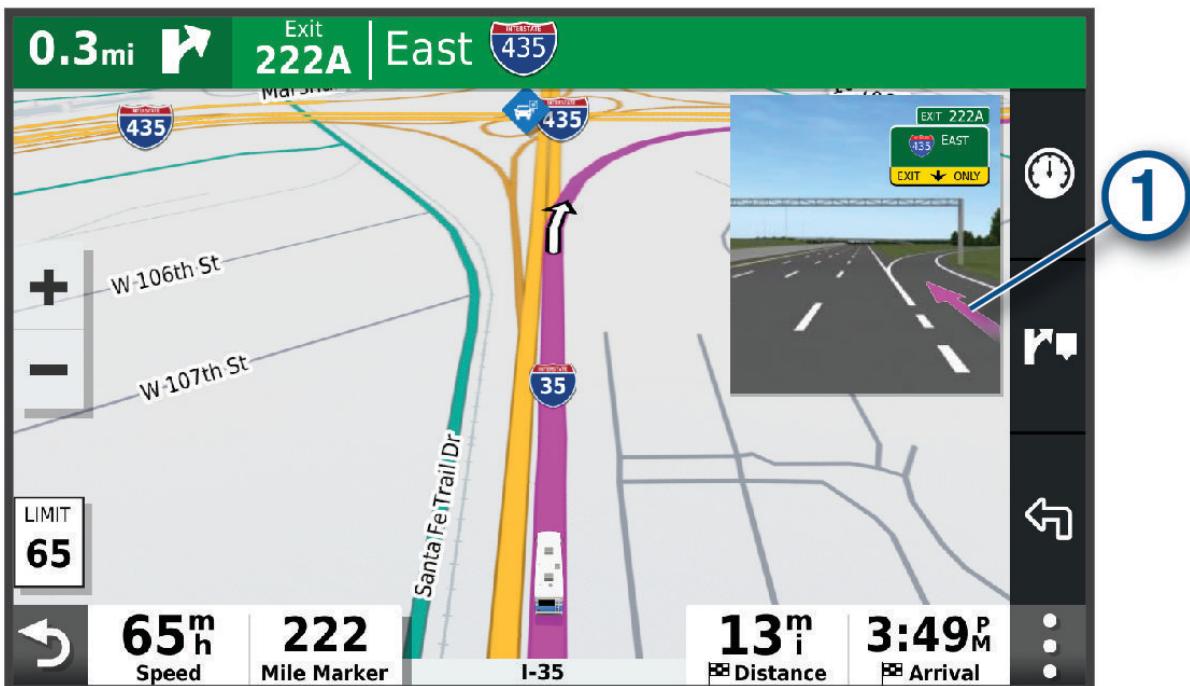

查看转弯和方向

导航路线时，您可以查看路线上的下一个转弯、车道变化或其他方向。

1 在地图上选择一个选项：

- 要在导航时查看下一个转弯和方向，请选择  > 转弯。

地图工具可在地图旁边显示接下来的几个转弯或方向。在您导航路线时，列表会自动更新。

- 要查看整条路线的转弯和方向的完整列表，请选择地图顶端的文本栏。

2 选择一个转弯或方向（可选）。

详细信息即会出现。如果有，可能会显示主要道路上的路口图片。

在地图上查看完整路线

1 导航路线时，选择地图上的任意位置。

2 选择 。

即将到达目的地

接近您的目的地时，设备会提供信息来帮助您完成您的路线。

- 会在地图上指出目的地的位置，并且会有语音提示通知您，告诉您正在接近目的地。
- 当您接近某些目的地时，设备会自动建议停车场。您可以选择较多以查看建议的停车场的完整列表（[目的地附近的停车场, 第 14 页](#)）。
- 在目的地处停止之后，设备会自动结束路线。如果设备未自动检测到您已到达目的地，您可以选择 停止 以结束您的路线。

目的地附近的停车场

本设备可帮助您查找目的地附近的停车点。当您接近某些目的地时，设备会自动建议停车场。

1 选择一个选项：

- 当设备建议停车时，选择 **较多** 以查看所有建议的停车场。

注： 当您选择一个建议的停车场时，设备会自动更新路线。

- 如果设备没有建议停车位置，选择 **想去哪里？> 类别 > 停车场**，然后选择  > **我的目的地**。

2 选择 **筛选停车位**，然后选择一个或多个类别以按有无车位、类型、价格或付款方式过滤停车场（可选）。

注： 并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。

3 选择停车位置，然后选择 **导航！**。

设备将指引您到达该停车区域。

更改当前路线

向路线添加位置

在向路线添加位置之前，您必须导航路线 ([开始路线, 第 11 页](#))。

您可以将位置添加到路线的中间或末尾。例如，您可以添加加油站作为路线中的下一个目的地。

提示：要创建含有多个目的地或已计划站点的复杂路线，您可以使用 Trip Planner 来规划、安排和保存行程 ([规划行程, 第 35 页](#))。

- 1 从地图中选择  > 想去哪里？。
- 2 搜索位置 ([查找和保存位置, 第 18 页](#))。
- 3 选择位置。
- 4 选择导航！。
- 5 选择一个选项：
 - 要将位置添加为路线中的下一个目的地，请选择添加为下一个加油站。
 - 要将位置添加至路线的末尾，请选择添加为最后一个加油站。
 - 要向路线添加位置并编辑目的地的顺序，请选择添加至当前路线。

设备会重新计算包含新增位置的路线，并按顺序指引您到达目的地。

描绘路线

在描绘路线之前，您必须开始路线 ([开始路线, 第 11 页](#))。

您可以手动描绘路线以变更其航线。这可让您指示路线使用特定道路或经过特定区域，而不向路线添加目的地。

- 1 选择地图上的任意位置。
- 2 选择描绘路线。

提示：您可以选择 ，以放大地图并选择更精确的位置。

设备便会进入路线描绘模式，并重新计算路线已经过选择的位置。
- 3 选择导航！。
- 4 如有必要，选择一个选项：
 - 要向路线添加更多描绘点，请在地图上选择其他位置。
 - 要删除描绘点，请先选择描绘点，然后选择删除。

绕路行驶

您可以沿着路线绕行指定距离，也可以绕行特定的道路。遇到施工区、封闭道路或恶劣路况时，该功能十分有用。

- 1 在地图中，选择  > 编辑路线。
- 2 选择一个选项：
 - 要在路线上绕行特定距离，请选择 绕过距离。
 - 要在路线上围绕特定道路绕行，请选择 绕过道路。

更改路线计算模式

- 1 选择设置 > 导航 > 计算模式。
- 2 选择一个选项：
 - 选择较短时间来计算所需时间更短但距离更长的路线。
 - 选择直线导航来计算点对点路线（不考虑道路）。
 - 选择较短距离来计算距离更短但所需时间更长的路线。

停止路线

- 在地图中选择  > 停止。
- 在主页屏幕上，选择停止。

使用建议的路线

使用此功能之前，必须先保存至少一个位置并启用旅行历史记录功能 ([导航设置, 第 45 页](#))。

借助 myTrends™ 功能，您的设备将基于您的旅行历史记录、当天日期和时间来预测您的目的地。当您多次行驶到已保存的位置时，此位置将出现在地图的导航栏中，同时显示预计行驶时间和交通信息。

选择导航栏以查看到达此位置的建议路线。

避开交通堵塞、收费道路和特定区域

避过路线上的交通堵塞

在避过交通堵塞之前，您必须正在接收交通信息 ([使用智能手机接收交通数据, 第 33 页](#))。

默认情况下，设备可自动优化路线以避过交通堵塞。如果您已在交通设置 ([交通设置, 第 46 页](#)) 中禁用此功能，您可以手动查看并避过交通堵塞。

- 1 导航路线时，选择 : > 交通路况。
- 2 选择替代路线（如果可用）
- 3 选择导航！。

避让收费道路

设备可以避免指引您通过需要收费的区域，例如收费道路、收费大桥或交通拥挤的区域。如果没有其他合理的路线可选择，设备可能仍然会在路线中包括收费区域。

- 1 选择设置 > 导航。
- 2 选择一个选项：
 - 注：该菜单会根据您所在地区以及设备上地图数据的不同而有所变化。
 - 选择收费道路。
 - 选择收费和费用 > 收费道路。
- 3 选择一个选项：
 - 要在每次通过收费区域之前询问，请选择规划时询问。
 - 要始终避让收费站，请选择回避。
 - 要始终允许收费站，请选择允许。

避过收费贴纸

如果设备上的地图数据包含详细的收费贴纸信息，那么您可以在各国避让或允许需要收费贴纸的路线。

注：并非所有区域都提供此功能。

- 1 选择设置 > 导航 > 收费和费用 > 收费贴纸。
- 2 选择国家/地区。
- 3 选择一个选项：
 - 如需在每次通过需要收费贴纸的区域之前询问，请选择规划时询问。
 - 如需始终避让需要收费贴纸的路线，请选择回避。
 - 如需始终允许需要收费贴纸的路线，请选择允许。

避开道路功能

- 1 选择设置 > 导航 > 回避。
- 2 选择您要在路线中避开的道路的特征，然后选择确定。

避让环境区

您的设备可避让有可能适用于您车辆的环境或排放限制区域。该选项适用于已生效车辆配置文件的车辆类型 ([车辆配置文件, 第 9 页](#))。

1 选择设置 > 导航 > 环境区。

2 选择一个选项：

- 要在每次通过环境区之前询问，请选择规划时询问。
- 要始终避让环境区，请选择回避。
- 要始终允许环境区，请选择允许。

定制避让

使用定制避让，您可以到选择要避让的特定区域和路段。设备计算路线时会避开这些区域和路段，除非无其它合理的路线。

避让某道路

1 选择设置 > 导航 > 自定义回避。

2 如有必要，选择添加避让。

3 选择新增回避道路。

4 选择要避让道路部分的起点，然后选择下一步。

5 选择要避让道路部分的终点，然后选择下一步。

6 选择完成。

避让某区域

1 选择设置 > 导航 > 自定义回避。

2 如有必要，选择添加避让。

3 选择新增回避区域。

4 选择要避让区域的左上角，并选择下一步。

5 选择要避让区域的右下角，并选择下一步。

所选区域以阴影形式显示在地图上。

6 选择完成。

禁用定制避让

您可以禁用定制避让，但不删除它。

1 选择设置 > 导航 > 自定义回避。

2 选择避让。

3 选择  > 禁用。

删除定制避让

1 选择设置 > 导航 > 自定义回避 > .

2 选择一个选项：

- 要删除所有定制避让，请选择全选 > 删除。
- 要删除某个定制避让，请选择该避让，然后选择删除。

查找和保存位置

设备中加载的地图包含位置，如饭店、酒店、汽车服务和详细街道信息。想去哪里？菜单为您提供多种浏览、搜索和保存信息的方式，以帮助您查找目的地。

从主菜单中，选择想去哪里？。

- 要在设备上快速搜索所有位置，请选择 **Q 搜索** (使用搜索栏查找位置, 第 19 页)。
- 要查找地址，请选择 **地址** (查找地址, 第 19 页)。
- 要按类别浏览或搜索预先加载的兴趣点，请选择 **类别** (按类别查找位置, 第 19 页)。
- 要在另一个城市或区域附近搜索，请选择当前搜索区域旁边的 (更改搜索区域, 第 21 页)。
- 要查看和编辑已保存的位置，请选择 **我的最爱** (保存位置, 第 24 页)。
- 要查看最近从搜索结果中选定的位置，请选择 **最近查找记录** (查看最近找到的位置, 第 23 页)。
- 要搜索房车基地和露营地，请选择 **所有露营地** (查找露营地, 第 18 页)。
- 要浏览、搜索并深入研究 Foursquare®兴趣点，请选择 **Foursquare** (搜索 Foursquare 兴趣点, 第 23 页)。
- 要浏览并搜索 TripAdvisor®兴趣点和评论，请选择 **TripAdvisor** (TripAdvisor, 第 23 页)。
- 要浏览并搜索 HISTORY®兴趣点、图片和信息，请选择 **HISTORY** (查找 HISTORY 兴趣点, 第 18 页)。
- 要查找国家公园和浏览公园地图，请选择 **国家公园** (查找国家公园, 第 18 页)。
- 要导航到特定地理经纬度，请选择 **经纬度** (使用经纬度查找位置, 第 22 页)。

兴趣点

兴趣点是您可能觉得很有用或感兴趣的地点。兴趣点按类别组织，可包括热门旅行目的地，例如加油站、酒店和娱乐场所地点。

查找 HISTORY 兴趣点

注：此功能并不适用于所有产品型号或所有地图区域。

您的设备包含 HISTORY 兴趣点，这允许您查找并了解历史悠久的重要位置和景点，如历史建筑、纪念碑、博物馆和著名历史事件的位置。

- 1 选择 **想去哪里？> HISTORY**。
- 2 选择一个类别。
- 3 选择位置。
- 4 选择 以查看图片和关于位置历史的简要描述。

查找国家公园

设备型号包括北美或美国地图，还包括美国国家公园的详细信息。您可以导航至国家公园或国家公园中某个位置。

- 1 选择 **想去哪里？> 国家公园**。
显示国家公园列表，并且将最近的公园列在顶部。
- 2 选择 **搜索**，然后输入公园名字的全部或一部分以缩小结果范围（可选）。
- 3 选择国家公园。
公园功能和服务设施位置类别列表会在公园名称下方显示。
- 4 选择一个选项：
 - 要开始导航至该公园，请选择 **导航！**。
 - 要查看更多公园信息或浏览公园功能和服务设施，请选择 **①**。
 - 要快速查找公园内的位置，请从公园名称下方的列表中选择一个类别，然后选择位置。

查找露营地

选择 **想去哪里？> 所有露营地**。

查找配备服务设施的露营地

您可以根据可用服务设施搜索房车基地和露营地。

- 1 选择 **想去哪里？**
- 2 选择房车基地和露营地搜索提供商，例如 PlanRV Parks、ACSI，以及 Ultimate Public Campgrounds。
注：并非所有搜索提供商均适用于所有产品型号。
- 3 如有必要，请选择 **按服务设施筛选**，选择一项或多项服务设施，然后选择 **保存**。
- 4 选择位置。

查找旅行车服务

注：并非所有区域都提供此功能。

您可以查找附近能提供旅行车维修、拖车和其他服务的位置。

选择 **想去哪里？> PlanRV Services**。

使用搜索栏查找位置

您可在搜索栏中输入类别、品牌名称、地址或城市名称来搜索位置。

- 1 选择 **想去哪里？**。
- 2 在搜索栏中选择 **搜索**。
- 3 输入全部或部分搜索条件。
建议的搜索条件将出现在搜索栏下方。
- 4 选择选项：
 - 要搜索企业类型，请输入类别名称（如“电影院”）。
 - 要搜索企业名称，请输入完整名称或部分名称。
 - 要搜索您附近的地址，请输入门牌号和街道名称。
 - 要搜索其它城市的地址，请输入门牌号、街道名称、城市和省份。
 - 要搜索城市，请输入城市和省份。
 - 要搜索经纬度，请输入纬度和经度坐标。
- 5 选择选项：
 - 要使用建议的搜索条件进行搜索，请选择条件。
 - 要使用输入的文本进行搜索，请选择 
- 6 如有必要，请选择某个位置。

查找地址

注：根据您设备上加载的地图数据，相关步骤的顺序可能有所不同。

- 1 选择 **想去哪里？**
- 2 如有必要，请选择  以搜索附近的不同城市或区域。
- 3 选择 **地址**。
- 4 按照屏幕上的说明输入地址信息。
- 5 选择地址。

按类别查找位置

- 1 选择 **想去哪里？**。
- 2 选择一个类别，或者选择 **类别**。
- 3 如有必要，请选择一个子类别。
- 4 选择一个位置。

在类别中搜索

在您执行兴趣点搜索后，某些类别可能会显示“快速搜索”列表，其中显示了您最近选择的四个目的地。

1 选择想去哪里？>类别。

2 选择类别。

3 选择一个选项：

- 从屏幕右边的“快速搜索”列表中选择一个目的地。
“快速搜索”列表提供选定类别中最近找到的位置的列表。
- 如有必要，选择子类别，然后选择目的地。

位置搜索结果

位置搜索结果会以列表形式显示，最近的位置位于顶部。每个已编号位置也会显示在地图上。您可以向下滚动以查看更多结果。




①	选择一个位置以查看选项菜单。
② ⓘ	选择以查看有关位置的详细信息。
③ ⇧	选择以查看到达该位置的备选路线。
④ 导航！	选择以开始使用推荐路线导航到该位置。

更改搜索区域

默认情况下，设备会搜索当前位置附近的位置。您也可以搜索其他区域，例如目的地附近、另一个城市附近，或当前路线沿线位置。

- 1 选择 **想去哪里？**
- 2 选择当前搜索区域①旁边的**📍**。

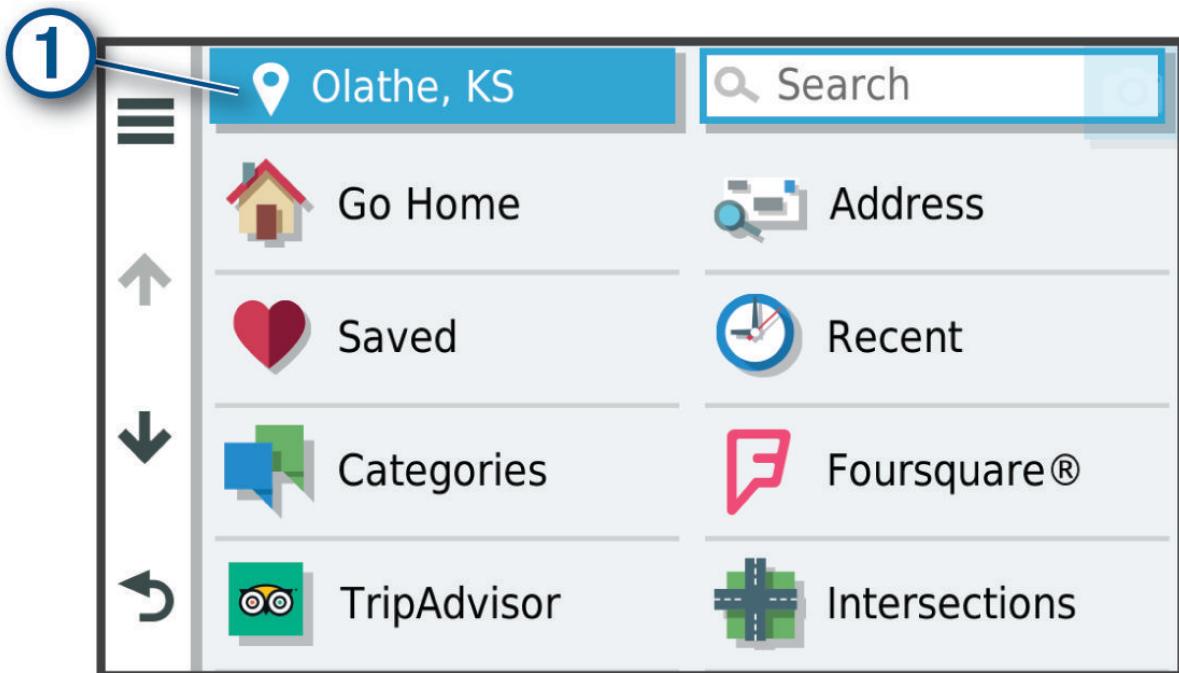

3 选择搜索区域。

4 如有必要，请按照屏幕上的说明操作，以选择特定位置。

所选搜索区域在**📍**旁边显示。在使用想去哪里？菜单中的任意选项搜索位置时，设备会首先建议该区域附近的位置。

定制兴趣点

定制兴趣点是指地图上的定制点。它们包含警报，以使您知道是否靠近设定点，或者您的行驶速度是否快于指定速度。

安装 POI Loader

您可以在计算机上创建或下载定制兴趣点列表，并使用 POI Loader 软件将它们安装在设备上。

- 1 请访问 www.garmin.com/poiloader。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作。

查找定制 POI

要查找定制 POI，您必须使用 POI Loader 软件（[安装 POI Loader, 第 21 页](#)）将定制 POI 加载到设备上。

- 1 选择 **想去哪里？>类别**。
- 2 滚动至“其他类别”部分，然后选择类别。

停车场

您的 RV / Camper 设备包括详细的停车数据，这些数据可帮助您根据停车点有空位的可能性、停车区域类型、价格或接受的付款方式查找附近的停车场。

在某些区域，当您的 RV / Camper 设备连接到 Garmin Drive 应用程序。当您的设备接收实时停车数据时，您可以查看实时停车趋势。

注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。Garmin 不对实时停车数据的准确性或及时性负责。

查找当前位置附近的停车场

- 1 选择想去哪里？> 类别> 停车场。
- 2 选择筛选停车位，然后选择一个或多个类别以按有无车位、类型、价格或付款方式过滤停车场（可选）。
注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。
- 3 选择一个停车位置。
- 4 选择导航！。

了解停车颜色和符号

包括详细停车数据的停车位置以颜色编码，以显示找到停车位的可能性。符号指示可用的停车类型（街道或停车场）、相关的价格信息和付款类型。

您可以在设备上查看这些颜色和符号的图例。

从停车场搜索结果中，选择 。

搜索工具

搜索工具让您可以通过响应屏幕提示来搜索特定类型的位置。

查找路口

您可以搜索两条街道、高速公路或其他道路之间的路口。

- 1 选择想去哪里？> 交叉。
- 2 按照屏幕上的说明输入街道信息。
- 3 选择路口。

使用经纬度查找位置

您可以使用经度和纬度坐标查找位置。

- 1 选择想去哪里？> 经纬度。
- 2 如有必要，请选择 ，然后更改经纬度格式或基准。
- 3 输入经度和纬度坐标。
- 4 选择在地图上查看。

Foursquare

Foursquare 是基于位置的社交网络。设备含有数百万个预先加载的 Foursquare 兴趣点，这些兴趣点在位置搜索结果中用 Foursquare 徽标表示。

您可以使用兼容智能手机上的 Garmin Drive 应用程序连接到您的 Foursquare 帐户。这样您就可以查看 Foursquare 位置详细信息、登记到某个位置以及在在线 Foursquare 数据库中搜索兴趣点。

连接至 Foursquare 帐户

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行此 Garmin Drive 应用程序的手机（[与您的智能手机配对，第 29 页](#)）。

- 1 在智能手机上，打开 Garmin Drive 应用程序。
- 2 选择  > Foursquare。
- 3 输入 Foursquare 登录信息。

搜索 Foursquare 兴趣点

您可以搜索加载在设备上的 Foursquare 兴趣点。当您的设备使用 Garmin Drive 应用程序连接您的 Foursquare 帐户时，搜索会提供来自在线 Foursquare 数据库的最新结果以及来自您的 Foursquare 用户帐户的自定义结果。[\(连接至 Foursquare 帐户, 第 22 页\)](#)。

选择想去哪里 ? > **Foursquare**。

查看 Foursquare 位置详细信息

在使用此功能之前，必须使用 Garmin Drive 应用程序将设备连接到您的 Foursquare 帐户 ([连接至 Foursquare 帐户, 第 22 页](#))。

您可以查看详细的 Foursquare 位置信息，例如用户评级、饭店定价信息和营业时间。

1 从位置搜索结果中，选择 Foursquare 兴趣点。

2 选择 **i**。

TripAdvisor

您的设备包括 TripAdvisor 兴趣点及评级。TripAdvisor 评级会自动出现在适用兴趣点的搜索结果列表中。您还可以搜索附近的 TripAdvisor 兴趣点并按距离或人气进行排序。

查找 TripAdvisor 兴趣点

1 选择想去哪里 ? > **TripAdvisor**。

2 选择一个类别。

此时将显示该类别附近的 TripAdvisor 兴趣点列表。

3 选择 **排序结果** 以按距离或人气对搜索结果进行排序 (可选)。

查看最近找到的位置

您的设备可以存储您最近找到的 50 个位置历史记录。

选择想去哪里 ? > **最近查找记录**。

清除最近找到的位置列表

选择 想去哪里 ? > **最近查找记录** >  > **清除** > **是**。

查看当前位置信息

您可以通过“我在哪里？”页面查看有关当前位置的信息。当您需要告诉急救人员您的位置时，该功能非常有用。

在地图上选择车辆。

查找紧急服务和加油站

您可以使用“我在哪里？”页面来查找最近的医院、警察局和加油站。

1 在地图上选择车辆。

2 选择**医院、警察局、加油站或道路救援**。

注：某些服务类别并非适用所有区域。

显示所选服务的位置列表，顶部还将显示最近位置。

3 选择一个位置。

4 选择一个选项：

• 要导航至此地，请选择 **导航！**。

• 要查看电话号码和其他位置详情，选择 **i**。

得到您的当前位置的方向

如果您需要告诉他人如何到达您的当前位置，您的设备可以向您提供方向列表。

- 1 在地图上选择车辆。
- 2 选择  > 我的方向。
- 3 选择起始位置。
- 4 选择 选择。

添加快捷方式

您可以将快捷方式添加到“您要去哪里？”菜单。快捷方式可指向某个位置、类别或搜索工具。

“您要去哪里？”菜单最多可包含 36 个快捷方式图标。

- 1 选择想去哪里？> 添加快捷方式。
- 2 选择一个项目。

删除快捷方式

- 1 选择想去哪里？>  > 删除快捷方式
- 2 选择要删除的快捷方式。
- 3 再次选择此快捷方式以确认。
- 4 选择 完成。

保存位置

保存位置

- 1 搜索位置 ([按类别查找位置, 第 19 页](#))。
- 2 从搜索结果中选择一个位置。
- 3 选择  > 保存。
- 4 输入名称，然后选择完成。

保存当前位置

- 1 在地图上选择车辆图标。
- 2 选择 保存。
- 3 输入名称，然后选择 完成。
- 4 选择 确定。

编辑保存的位置

- 1 选择 想去哪里？> 我的最爱。
- 2 如有必要，请选择一个类别。
- 3 选择位置。
- 4 选择 。
- 5 选择  > 编辑。
- 6 选择一个选项：
 - 选择名称。
 - 选择电话号码。
 - 选择类别以向保存的位置分配类别。**类别**
 - 选择更改地图符号以更改用来在地图上标记保存的位置的符号。**更改地图符号**
- 7 编辑信息。
- 8 选择完成。

为已保存的位置分配类别

您可以添加定制类别以组织保存的位置。

注：当您保存的位置至少有 12 个后，类别就会出现在保存的位置菜单中。

1 选择 **想去哪里？> 我的最爱。**

2 选择位置。

3 选择 。

4 选择  > 编辑 > 类别。

5 输入一个或多个类别名称（用逗号隔开）。

6 如有必要，请选择一个建议的类别。

7 选择完成。

删除已保存的位置

注：位置删除后无法恢复。

1 选择 **想去哪里？> 我的最爱。**

2 选择  > **删除保存的位置。**

3 选中要删除的已保存位置旁边的框，然后选择 **删除**。

使用地图

如果没有活动路线，您可以使用地图来导航路线 ([地图上的路线, 第 12 页](#)) 或查看周边环境的地图。

1 选择 **查看地图**。

2 选择地图上的任意位置。

3 选择一个选项：

- 拖动地图以向左、向右、向上或向下平移。
- 要放大或缩小，请选择  或 。
- 要在“上为北”和“3D”视图之间切换，请选择 。
- 如需开始导航路线，请在地图上选择一个位置，然后选择 **导航！** ([使用地图开始路线, 第 11 页](#))。

地图工具

在您查看地图时，可以通过地图工具快速访问信息和设备功能。在您激活地图工具时，它将显示在地图边缘的面板上。

停止：停止活动路线导航。

编辑路线：允许您在路线中绕道或跳过位置 ([更改当前路线, 第 15 页](#))。

音量：允许您自定义声音和通知设置 ([声音和通知设置, 第 46 页](#))。

前方到达城市：显示当前路线或高速公路的前方到达城市和服务 ([前方到达城市, 第 26 页](#))。

向前：显示当前路线的前方位置 ([向前, 第 26 页](#))。

海拔高度：显示前方海拔高度变化。

交通路况：显示您路线沿途或您所在区域的交通状况 ([查看前方交通, 第 28 页](#))。此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有设备。

航程数据：显示可定制的行程数据，例如速度或里程 ([在地图上查看行程数据, 第 28 页](#))。

转弯：显示路线前方的转弯列表 ([查看转弯和方向, 第 14 页](#))。

电话：显示连接的手机的最近通话列表，并在通话中显示通话中选项 ([使用通话中选项, 第 31 页](#))。

天气：显示您所在区域的天气情况。

报告测速摄像头：允许您报告测速或红灯摄像头。只有当您的设备上有超速或红灯摄像头数据，并且有效连接到 Garmin Drive 应用程序时，才可以使用此工具。

查看地图工具

- 1 从地图中选择 。
 - 2 选择地图工具。
- 地图工具显示在地图边缘的面板上。
- 3 使用完地图工具时，选择 。

向前

向前工具可提供您路线沿途或当前道路上前方位置的信息。您可以按类别查看前方的兴趣点，如饭店、加油站或休息区。

您可以定制在向前工具中显示的类别。

查看前方位置

- 1 从地图中选择  > 向前。
- 出行时，地图工具会在三个类别中分别显示道路或路线的下一个位置。未出行时，地图工具会显示三个类别名称。
- 2 选择一个选项：
 - 如果地图工具显示类别，请选择一个类别，以查看该类别中附近位置的列表。
 - 如果地图工具显示前方位置，请选择一个位置，以查看该位置的详细信息或开始导航到该位置。

定制向前类别

您可以更改向前工具中显示的位置类别。

- 1 从地图中选择  > 向前。
- 2 选择类别。
- 3 选择 。
- 4 选择一个选项：
 - 要在列表中向上或向下移动类别，请选择并拖动类别名称旁的箭头。
 - 要更改类别，请选择类别。
 - 要创建定制类别，请选择类别，再选择定制搜索，然后输入企业和类别的名称。
- 5 选择保存。

前方到达城市

当您在高速公路上行驶或导航路线中包含高速公路时，前方到达城市工具会提供高速公路前方到达城市的信息。对于每个城市，地图工具会显示距高速公路出口和可用服务区的距离，类似于高速公路路标上的信息。

查看前方到达城市和出口服务区

- 1 从地图中选择  > 前方到达城市。
- 当您在高速公路或活动路线上行驶时，地图工具会显示前方到达城市和出口的信息。
- 2 选择城市。
 - 设备会显示坐落在所选城市出口处的兴趣点列表，如加油站、住宿地和饭店。
 - 3 选择位置，然后选择导航！即可开始导航。

警告和提醒符号

警告

输入车辆的配置文件特征并不能保证在提供所有路线建议时都会将您车辆的特征考虑进去，也不能保证您会收到所有情形的警告图标。地图数据中可能存在某些限制，从而导致您的设备无法将这些限制或所有情形下的路况都考虑进去。确定行驶路线时，请始终参照道路上的所有交通标志及路况。

警告和提醒符号可能显示在地图或路线方向上，以提醒您潜在的危险和道路状况。

限制警告

	高度
	重量
	长度
	宽度
	拖车高度
	拖车重量
	拖车长度
	拖车宽度
	禁止船艇拖车行驶
	禁止野营车行驶
	禁止拖车行驶
	禁止使用丙烷
	禁止左转
	禁止右转
	禁止调头

路况警告

	小心触地
	横风
	窄路
	急转弯
	下山陡路
	垂下来的树枝

警报

	称重站
	未验证道路是否可供旅宿车行驶

行程信息

在地图上查看行程数据

在地图上选择 : > 航程数据。

定制行程数据字段

1 在地图上，选择 : > 航程数据。

2 选择行程数据字段。

3 选择选项。

新行程数据字段将在行程数据地图工具中显示。

查看里程日志

设备保留有里程日志，其中记录了您行驶的路径。

1 选择设置 > 地图和车标 > 地图图层。

2 选中里程日志复选框。

重置行程信息

1 在地图上选择 速度。

2 选择行程信息数据字段。

3 选择 > 重设字段。

4 选择一个选项：

- 如果没有导航路线，选择全选可重置第一页上的每个数据字段（速度计除外）。
- 选择重量全部数据以重置行程 A 和所有数据。
- 选择重量最大速度可重置最大速度。
- 选择重置行程 B 可重置里程表。

查看前方交通

在可以使用此功能之前，您的设备必须能够接收交通数据 ([交通, 第 33 页](#))。

您可以查看行驶路线或道路沿线的前方交通事故。

1 导航路线时，选择 : > 交通路况。

最近的前方交通事故将在地图的右侧面板中显示。

2 选择交通事故可查看更多详情。

查看地图上的交通信息

交通图用各种颜色表示附近道路上的交通流和堵塞情况。

1 从主菜单中，选择 > 导航 > 交通路况。

2 如有必要，选择 > 图例以查看交通地图的图例。

搜索交通事故

- 1 从主菜单中，选择  > 导航 > 交通路况。
- 2 选择  > 事故。
- 3 选择列表中的项目。
- 4 如果出现多个事故，使用箭头查看其他事故。

定制地图

定制地图图层

您可以定制地图上显示的数据，例如兴趣点图标和道路状况图标。

- 1 选择设置 > 地图和车标 > 地图图层。
- 2 选择要包含在地图中的图层，然后选择确定。

更改地图数据字段

- 1 从地图中选择数据字段。
注：您不能定制速度。
- 2 选择要显示的数据类型。

更改地图视角

- 1 选择 设置 > 地图和车标 > 驾驶地图视图。
- 2 选择选项：
 - 选择 上为航向以二维 (2-D) 方式显示地图，屏幕上方为行驶方向。
 - 选择 北向上以 2-D 方式显示地图，上方为北方。
 - 选择 三维 以三维方式显示地图。

实时服务、交通信息和智能手机功能

通过该 Garmin Drive 应用程序，您的设备可以接收智能通知和实时信息，例如实时交通数据和天气信息。

实时交通数据: 将实时交通数据发送至您的设备，例如交通事故和延误、施工区和道路封闭 ([交通, 第 33 页](#))。

天气信息: 向您的设备发送实时天气预报、道路状况和气象雷达信息 ([查看天气预报, 第 41 页](#))。

智能通知: 在设备上显示手机通知和消息。此功能并不适用于所有语言。

免提呼叫: 允许您使用设备拨打和接听电话，并允许您将设备用作免提扬声器电话。

将位置发送至设备: 允许您将位置从智能手机发送至导航设备。

Foursquare 登记: 让您可以使用导航设备登记到 Foursquare 位置。

与您的智能手机配对

您可以将您的 RV / Camper 设备与智能手机和 Garmin Drive 应用程序配对，以启用其他功能并访问实时信息 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 29 页](#))。

- 1 通过智能手机上的应用程序商店安装 Garmin Drive 应用程序。
- 2 打开您的 RV / Camper 设备，使设备和智能手机之间的距离保持在 3 米 (10 英尺) 以内。
- 3 在您的手机上打开 Garmin Drive 应用程序。
- 4 根据屏幕上的说明登录到 Garmin 帐户，然后完成配对和设置流程。

主应用程序仪表板会显示出来。设备配对之后，设备开启时若处于范围内会自动连接。

给设备配对后的提示

- 初始配对之后，两个设备在每次启动时都会自动连接。
- 当您打开设备时，设备会尝试连接到上一次所连接到的设备。
- 您可能需要将手机设置为在设备打开时自动连接到设备。
- 您应确认要使用的 Bluetooth 功能已启用 ([启用或禁用蓝牙功能, 第 32 页](#))。

配对其它 Bluetooth 设备

- 1 将耳机或手机与 Bluetooth 设备间的距离保持在 10 米 (33 英尺) 以内。
- 2 在设备上启用 Bluetooth 无线技术。
- 3 在耳机或手机上启用 Bluetooth 无线技术，使其对其他 Bluetooth 设备可见。
- 4 在您的设备上，选择 **设置 > 无线网络 > 蓝牙**。
此时将出现一个邻近 Bluetooth 设备列表。
- 5 从列表中选择您的耳机或手机。
- 6 如有必要，选择 **配对**。

使用 Garmin Drive 应用程序转到某个地址或位置

您可以使用该 Garmin Drive 应用程序搜索地址、商家或兴趣点，并将其发送到您的 RV / Camper 设备进行导航。

- 1 从 Garmin Drive 应用程序中，选择 **想去哪里？**。
- 2 选择一个选项：
 - 要搜索您附近的地址，请输入门牌号和街道名称。
 - 要搜索其它城市的地址，请输入门牌号、街道名称、城市和省份。
 - 要搜索企业名称，请输入完整名称或部分名称。
 - 要搜索城市，请输入城市和省份。在您输入时，搜索字段下方会显示建议。
- 3 选择建议的搜索结果。
该应用程序在地图上显示位置。
- 4 选择 **导航！启用该路线**。

该 RV / Camper 设备开始导航到所选位置，该位置会添加到您的 **想去哪里？** 菜单的最近搜索记录中。

智能通知

您的设备与 Garmin Drive 应用程序连接后，您可以通过您的 RV / Camper 设备来查看智能手机上的通知，例如短信、来电和日历中的约会。

接收通知

⚠ 警告

请勿在驾驶时阅读或回复通知。如果这样做，您可能会被显示屏分散注意力，从而导致严重人身伤害或死亡。

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行 Garmin Drive 应用程序的手机。

当设备接收来自智能手机的通知时，大多数页面会弹出一则消息。设备行驶时，您必须确认您是乘客（而不是驾驶员），否则不能查看通知。

注：查看地图时，通知会出现在地图工具中。

- 要忽略通知，请选择**确定**。

弹出消息关闭，但仍然可以在手机里查看通知。

- 要查看通知，请选择**查看**。

- 要聆听语音通知，请选择**查看 > 播放**。

设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。

- 要执行其他操作，例如清除手机通知，请选择**查看并选择一个选项**。

注：其他操作仅适用于某些通知类型，并且必须受生成此通知的应用程序的支持。

免提呼叫

注：尽管大多数电话和耳机受支持及可使用，但是不能保证可以使用特殊的电话或耳机。并非所有功能都可用于您的电话。

借助 Bluetooth 无线技术，您可以将设备连接至兼容手机和无线耳机或安全帽，从而使其具备免提设备的功能。为检查兼容性，请访问 www.garmin.com/bluetooth。

拨打电话

1 选择  > 工具 > 电话。

2 选择一个选项：

- 如需拨打电话号码，请选择 ，输入电话号码，然后选择 。
- 要查看最近联系人的号码、未接或最近拨打或接听的电话，请依次选择 、日志和要拨打的号码。
- 要呼叫电话簿上的联系人，请选择 ，然后选择联系人。

接听电话

当您接听电话时，选择**接听**或**关闭**。

使用通话中选项

接电话时显示通话中选项。部分选项可能与您的手机不兼容。

提示：如果您关闭了通话中选项页面，那么可以从主菜单中选择  以再次打开。

- 要建立会议电话，请选择主叫号码，然后选择 。

- 要将音频转到您的手机，请选择 。

提示：如果希望断开 Bluetooth 连接但保持通话，或者需要保密，可以使用此功能。

- 要使用拨号盘，请选择主叫号码，然后选择 .

提示：您可以使用此功能来使用自动系统，比如语音邮件。

- 要使耳机静音，请选择 .

- 如需挂机，请选择 .

将电话号码保存为预置

您可在拨号盘上保存多达三个联系人的号码作为预置电话号码。这样一来，您就可以快速拨打家庭电话、联系家人或常用联系人。

- 1 选择  > 工具 > 电话。
- 2 如有必要，选择 。
- 3 选择预设号码，例如 **预设 1**。
- 4 选择 **确定**，然后选择一个联系人。

无线耳机

您的设备可以发送音频导航提示至启用了 Bluetooth 的无线耳机。

启用或禁用蓝牙功能

您可启用或禁用配对智能手机的免提呼叫和 Garmin Drive 功能。

- 1 选择 **设置** > **无线网络** > **蓝牙**。
- 2 选择您的手机名称旁边的 。
- 3 在 **功能** 部分中，选择一个选项：
 - 如需连接 Garmin Drive 应用程序，请选择 **Garmin Drive**。
 - 如需启用免提呼叫功能，请选择 **免提**。
- 4 选择 **确定**。

显示或隐藏应用程序通知 (Android™)

您可以使用该 Garmin Drive 应用程序自定义您的 RV / Camper 设备上显示的智能手机通知类型。

- 1 在您的手机上打开 Garmin Drive 应用程序。
- 2 选择  > **智能通知**。
此时会出现智能手机应用程序类别列表。
- 3 选择一个类别，以启用或禁用该类型应用程序的通知。

为您的 Apple® 设备显示或隐藏通知类别

如果您已连接至 Apple 设备，则可以通过显示或隐藏类别来筛选 RV / Camper 设备上显示的通知。

- 1 选择  > 工具 > **智能通知** > 。
- 2 选中每个要显示的通知旁边的复选框。

断开 Bluetooth 设备连接

您可暂时断开 Bluetooth 设备连接，无须从配对设备列表上删除它。将来，Bluetooth 设备可自动连接至您的 RV / Camper 设备。

- 1 选择 **设置** > **无线网络** > **Bluetooth**。
- 2 选择要断开连接的设备。
- 3 选择 **确定**。

删除配对的 Bluetooth 设备

您可以删除配对的 Bluetooth 设备，以防止将来自动连接至 RV / Camper 设备。删除配对的智能手机时，也会从您的 RV / Camper 设备中删除所有同步的电话簿联系人和通话记录。

- 1 选择 **设置** > **无线网络** > **蓝牙**。
- 2 在 Bluetooth 设备名称旁，选择  > **忽略**。

交通

注意

Garmin 不对交通信息的准确性和及时性负责。

您的设备可以提供有关前方道路或路线上的交通路况信息。您可以设置设备以在选择路线时避开交通拥堵，并且在当前路线上出现严重堵塞时，查找可以抵达目的地的新路线 ([交通设置, 第 46 页](#))。通过交通图您可以浏览地图以找出您所在区域的交通堵塞。

要提供交通信息，您的设备必须接收交通数据。

- 所有产品型号均可使用 Garmin Drive 应用程序接收免费订阅的交通数据 ([使用智能手机接收交通数据, 第 33 页](#))。
- 所有产品型号均可使用无线交通路况接收机配件来接收交通数据 ([使用交通路况接收机接收交通数据, 第 33 页](#))。在 [garmin.com](#) 中转至您的产品页面，以查找并购买兼容的交通路况接收机配件。

并非所有区域都提供交通数据。要了解有关交通覆盖区域的信息，请访问 [garmin.com/traffic](#)。

使用智能手机接收交通数据

您的设备在连接到运行该 Garmin Drive 应用程序的智能手机时，可以接收免费订阅的交通数据。

1 将设备连接至 Garmin Drive 应用程序。

2 在您的 RV / Camper 设备上，选择 **设置 > 交通路况 > 交通路况**，并确认选择了 **Garmin 实时路况** 选项。

使用交通路况接收机接收交通数据

注意

热化或镀金挡风玻璃可能会降低交通信息接收机的性能。

交通路况接收机可以通过无线广播信号（如果可用）接收交通数据。要接收无线交通数据，必须使用与交通服务相兼容的插电底座将设备连接至车辆电源。某些产品型号中包含交通路况接收机 ([交通, 第 33 页](#))。如果您的产品型号不包含交通路况接收机，您可以在 [garmin.com](#) 中转至您的产品页面，以查找并购买兼容的交通路况接收机配件。

并非所有区域都提供交通数据。要了解有关交通覆盖区域的信息，请访问 [garmin.com/traffic](#)。

1 使用与交通服务相兼容的插电底座将设备连接至车辆电源 ([在车中安装设备并对其通电, 第 2 页](#))。

如果您的产品型号包含交通数据，则设备附带的插电底座与交通服务相兼容。如果购买了交通路况接收机附件，则您应使用该附件将设备连接至车辆电源。

2 选择 **设置 > 交通路况 > 交通路况**，并验证选择的 **交通附件** 选项。

查看地图上的交通信息

交通图用各种颜色表示附近道路上的交通流和堵塞情况。

1 从主菜单中，选择  > **导航 > 交通路况**。

2 如有必要，选择  > **图例** 以查看交通地图的图例。

搜索交通事故

1 从主菜单中，选择  > **导航 > 交通路况**。

2 选择  > **事故**。

3 选择列表中的项目。

4 如果出现多个事故，使用箭头查看其他事故。

语音命令

注： 语音命令并非对所有语音和地区都可用，而且可能并非对所有模式都可用。

注： 在嘈杂环境中，语音激活的导航可能达不到所需的性能。

通过语音命令，您只需说出单词和命令，便可使用设备。语音命令菜单提供语音提示和可用命令的列表。

与设备对话的技巧

- 以清晰的声音对设备发出语音命令。
- 用好的，Garmin 开始提出每个请求。
- 降低背景噪音，如话语或收音机等，以帮助设备更准确地理解您的命令。
- 根据需要响应设备的语音提示。
- 如果您没有收到有用的回复，请试着换一种说法提出请求。
- 如果设备没有响应您的请求，请确认设备没有放在扬声器或通风口附近，否则会产生干扰麦克风的噪音。

正在启动 Garmin 语音激活导航

Garmin 语音激活导航允许您使用普通的口头请求来搜索位置和地址、通过转弯路口方向提示开始路线导航，以及拨打免提电话等。

- 说出好的，Garmin，提出口头请求。

例如，您可以说出这些短语：

- 好的，Garmin，引导我回家。
- 好的，Garmin，图书馆在哪里？

检查到达时间

当路线为活动状态时，您可以说一个短语来检查估计到达目的地的时间。

说出好的，Garmin，我们什么时候到达？。

使用语音拨打电话

您可以使用语音声控呼叫已配对的智能手机电话簿中的联系人。

说出好的，Garmin，打电话，然后说出联系人姓名。

例如，您可以说好的，Garmin，给妈妈打电话。。

使用语音更改设备设置

您可以说出这些短语将设备设置设置为 0 到 10 之间的值。

- 好的，Garmin，增加音量。
- 好的，Garmin，将音量设置为 0。
- 好的，Garmin，将音量设置为 9。

使用应用程序

在设备上查看用户手册

您可以在设备屏幕上以多种语言查看完整的用户手册。

1 选择  > 工具 > 用户手册。

用户手册采用与软件文本相同的语言显示 (设置文本语言, 第 47 页)。

2 选择  以搜索用户手册 (可选)。

行程规划

您可以使用行程规划创建并保存行程，稍后可以导航该行程。行程规划非常适合用于规划配送路线、度假和道路行程。您可以编辑已保存的行程来进一步定制它，包括将位置重新排序、优化站点的顺序、添加建议的景点和添加编辑点。

您还可以使用行程规划编辑和保存活动的路线。

规划行程

一次行程可能包含多个目的地，但一定至少包含一个出发地和一个目的地。开始位置是您计划开始行程的位置。如果您从另一个位置开始导航行程，设备会让您选择先导航到原来设置的开始位置。如果是往返行程，则出发地和目的地可以相同。

- 1 选择  > 导航 > Trip Planner > 新行程。
- 2 选择 **选择开始位置**。
- 3 选择起点位置，然后选择 **选择**。
- 4 选择 **选择目的地**。
- 5 选择目的地位置，然后选择 **选择**。
- 6 选择 **添加位置**以添加更多位置（可选）。
- 7 添加所有必要位置之后，请选择 **下一步 > 保存**。
- 8 输入名称，然后选择 **完成**。

编辑和重新排序行程中的位置

- 1 选择  > 导航 > Trip Planner > 保存的行程。
- 2 选择已保存的行程。
- 3 选择 **位置**。
- 4 选择一个选项：
 - 要将位置向上或向下移动，请选择 ，然后将位置拖放到行程中的新地方。
 - 要在选择的位置后面添加新位置，请选择 。
 - 要删除位置，选择 .

优化行程中的目的地顺序

该设备可自动优化您行程中的目的地顺序，确定一条更短、更高效的路线。优化顺序时，不会改变出发地和最终目的地。

编辑行程时，请选择  > **优化顺序**。

发现行程上的景点

设备可以建议感兴趣或热门景点以添加至行程。

- 1 编辑行程时，请选择  > **推荐景点**。
- 2 选择景点以查看更多信息。
- 3 选择 **选择**以将景点添加至行程。

更改行程的路线选项

当您开始行程时，您可以自定义设备计算路线的方式。

- 1 选择  > 导航 > Trip Planner > 保存的行程。
- 2 选择已保存的行程。
- 3 选择 .
- 4 选择一个选项：
 - 要向行程中添加编辑点，选择 **描绘路线**，然后按照屏幕上的说明进行操作（[描绘路线, 第 15 页](#)）。
 - 要更改行程计算模式，选择 **选路方式**（[更改路线计算模式, 第 15 页](#)）。

导航至已保存的行程

- 1 选择  > 导航 > Trip Planner > 保存的行程。
- 2 选择已保存的行程。
- 3 选择 **导航！**。
- 4 选择要导航的第一个位置，然后选择 **开始**。

设备将计算您当前位置到所选位置的路线，然后按顺序引导您前往行程中剩余的目的地。

编辑和保存活动的路线

如果路线处于活动状态，您可以使用行程规划功能来编辑路线并将它保存为行程。

1 选择  > 导航 > Trip Planner > 保存的行程 > 我的当前路线。

2 使用任何行程规划功能编辑路线。

每次您进行更改，都会重新计算路线。

3 选择保存以将路线保存为行程，稍后您可以再次导航该行程（可选）。

TracBack[®]

跟踪最近的航迹

TracBack 功能可以记录您活动的最近航段。您可以折回最近的轨迹，回到先前位置。

1 选择  > 导航 > TracBack。

您的最近的路线出现在地图上。

2 选择 导航！。

将最近的路线保存为行程

您可以将最近的路线保存为行程，以便稍后使用 Trip Planner 进行导航（[导航至已保存的行程, 第 35 页](#)）。

1 选择 TracBack。

您的最近的路线出现在地图上。

2 选择  > 另存为里程。

3 输入名称，然后选择完成。

Fusion-Link™ 无线遥控器应用程序

您可以在 RV / Camper 设备上使用 Fusion-Link 远程控制应用程序来控制兼容 Fusion[®] 立体声音响。您可以调整音量、更改信号源、控制播放、选择和管理无线电预置、调整某些立体声设置，以及在立体声音响上配置 DSP 配置文件。

该应用程序通过与 RV / Camper 设备的无线连接与立体声音响进行通信。您必须使用 Bluetooth 技术将设备连接至立体声音响，才能使用该应用程序。

如果您将立体声音响连接到 Wi-Fi 网络，则应用程序可以使用网络与立体声音响进行通信，以获得比 Bluetooth 连接更大的范围。

使用蓝牙连接至立体声音响

1 在兼容的 Fusion 立体声音响上启用 Bluetooth 发现模式。

2 打开 RV / Camper 设备，然后将其放置在立体声音响的 10 米（33 英尺）范围内。

3 在您的 RV / Camper 设备中，选择设置 > 无线网络 > Bluetooth。

4 在可用设备列表中选择您的 Fusion 立体声音响。

使用无线网络连接至立体声音响

您可以将 RV / Camper 设备连接到处于同一无线网络的兼容 Fusion 立体声音响。

1 选择一个选项：

- 将您的 Fusion 立体声音响连接到车辆的以太网或无线网络。

- 如果您的 Fusion 立体声音响具有内置无线网络，则在立体声音响设置中启用无线网络。

2 在您的 RV / Camper 设备中，选择设置 > 无线网络 > Wi-Fi。

3 选择立体声音响所连接的同一无线网络。

4 如有必要，输入密码。

音乐播放

播放音乐

1 选择  > 工具 > Fusion Link。

2 从列表中选择立体声音响。

3 如有必要，请选择歌曲或电台。

选择信号源

1 选择信号源图标。

信号源图标位于立体声音响屏幕的左上角，并且指示当前已选择的信号源。

2 选择信号源。

回放控制

屏幕上的回放控制可能会改变，具体取决于所选的信号源。

	选择可暂停媒体回放。
	选择可播放媒体或恢复媒体回放。 <ul style="list-style-type: none">• 当使用适用的信号源时，选择可跳转至上一个曲目。• 当使用适用的信号源时，按住可使曲目倒回。• AM 或 FM 信号源：<ul style="list-style-type: none">◦ 选择可调谐到上一个电台或预置。◦ 按住可快速调谐（仅限手动模式）。
	<ul style="list-style-type: none">• 当使用适用的信号源时，选择可跳转至下一个曲目。• 当使用适用的信号源时，按住可使曲目快进。• AM 或 FM 信号源：<ul style="list-style-type: none">◦ 选择可调谐到下一个电台或预置。◦ 按住可快速调谐（仅限手动模式）。
	选择可循环切换调谐模式（自动或手动）和预置。 按住可将当前电台保存为预置。
	选择以增加当前分区的音量。
	选择以降低当前分区的音量。
增益	在外接音源信号源上，移动滑块以调高或调低增益。

音频控制

调节分区音量

1 选择  > 工具 > Fusion Link > 。

2 移动滑块以控制分区的音量。

将所有连接的立体声音响静音

您可以快速将来自此立体声音响或连接到网络的所有立体声音响的音频静音。

从任何信号源中，选择 。

此时将出现静音符号，来自此立体声音响的音频被静音。

调整音调

- 1 选择  > 工具 > Fusion Link >  > 音乐。
- 2 选择分区。
- 3 选择铃声。
- 4 移动滑块调整每个音调的级别。

禁用分区的响度设置

响亮设置可在低音量下保持频率响应，并在高音量下增加感知到的响度。默认情况下，此设置在所有分区中都处于启用状态。

- 1 选择  > 工具 > Fusion Link >  > 音乐。
- 2 选择分区。
- 3 选择响亮以启用或禁用此设置。

调节辅助设备的增益

您可以调整连接的辅助设备的增益，以获得与其他媒体信号源相似的音量级别。您可以以 1 dB 为增量调整增益。

- 1 选择辅助信号源。
- 2 移动滑块以调高或调低增益。

注：要通过耳机输出使用便携式媒体播放器时获得最佳音频质量，可能需要调整媒体播放器上的音量控制，而不是调整增益。

扬声器分区

您可以将一个区域中的扬声器分组到一个扬声器分区中。这样，您就能分别控制各分区的音频音量。例如，您可以使舱内的音频音量较小，而甲板上的音频音量较大。

您可以设置各个分区的平衡、音量限制、音调、重低音扬声器音量、重低音扬声器频率以及每个分区的名称，并配置其他分区特定的设置 ([扬声器分区设置, 第 39 页](#))。

调整分区的音频设置

- 1 选择  > 工具 > Fusion Link >  > 音乐。
- 2 选择分区。
- 3 选择较多。
- 4 选择一个或多个选项：

注：并非所有分区都提供所有选项。

- 要限制此分区的最大音量，请选择 **音量限制** 并调整音量。
- 要设置此分区的重低音扬声器音量，请选择 **重低音电平**，然后调整音量。
- 要调整此分区的左右扬声器平衡，请选择 **均衡**，然后调整平衡。

调整重低音扬声器滤波器

您可以使用重低音扬声器滤波器设置来控制每个分区的重低音扬声器截止频率，这可以增强扬声器和重低音扬声器产生的声音的混合效果。高于所选截止频率的音频信号不会传送到重低音扬声器。

注：如果已将 DSP 设置应用到分区，则不能在立体声音响上更改此设置。您可以查看 DSP 控制器计算出的 DSP 最佳截止频率设置，但您不能对其进行调整。

- 1 选择  > 工具 > Fusion Link >  > 音乐。
- 2 选择分区。
- 3 选择 **重低音滤波**。
- 4 选择频率。

DSP 设置

部分 Fusion 立体声音响具有数字信号处理 (DSP) 功能。 您可以为 Fusion 扬声器和放大器选择预配置的 DSP 设置，以优化音频质量。

所有 DSP 设置均使用 Fusion-Link 远程控制应用程序进行配置。

注：并非所有立体声音响型号均提供此功能。

配置 DSP 设置

您可以配置 DSP 设置，以优化使用 Fusion 扬声器和放大器的每个分区中的声音。

- 1 选择  > 工具 > Fusion Link >  音乐。
- 2 选择分区。
- 3 选择 DSP 设置。
- 4 根据需要配置 DSP 设置，具体取决于连接到该分区的 Fusion 扬声器和放大器的型号。
- 5 对每个分区重复这些步骤。
- 6 为所有分区配置 DSP 设置后，选择发送 DSP 设置。

预置

您可以将最喜欢的 AM 电台和 FM 电台保存为预置电台，以便于访问。

将电台保存为预置

- 1 选择适用的信号源后，将立体声音响调谐到一个电台或频道。
- 2 按住 **M A ★**。

从列表中选择一个预置

- 1 选择适用的信号源后，选择 。
- 2 选择一个预置。

删除预置

- 1 选择适用的信号源后，选择 .
- 2 选择 .
- 3 选择要删除的每个预置。
- 4 删除预置之后，选择 .

音频设置

选择  > 工具 > Fusion Link > 。

音乐：使您能够配置扬声器分区 ([扬声器分区设置, 第 39 页](#))。

接收区域：设置各种收音机源使用的区域。

设备名称：设置此立体声音响的名称。

搜索：启用 Fusion Alpha 搜索技术 (FAST)，它允许您按字母或数字快速搜索曲目。 您可以设置启用 FAST 菜单所需的最小曲目数量。 如果您设备的曲目数超过此数量，则可以进行 FAST 搜索。

更新：允许您更新立体声音响和 DSP 设置软件。

关于：显示立体声音响的软件版本信息。

扬声器分区设置

设置分区名称

您可以为扬声器分区设置名称，以便于识别。

- 1 选择  > 工具 > Fusion Link >  音乐。
- 2 选择分区。
- 3 选择音区名称。
- 4 使用屏幕键盘输入名称，然后选择确定。

链接分区

您可以链接分区 1 和 2 以保持音量同步。调整任一链接分区的音量将会影响两个分区。

选择  > 工具 > Fusion Link >  > 音乐 > 音区 2 > 链接至分区 1。

注：分区 1 和 2 链接后，您无法单独调整每个分区的音量。

禁用分区

您可以禁用未使用的分区并将其从音量页面中删除。当某个分区被禁用时，您不能更改该分区的任何设置。您只能禁用分区 3 和 4。

1 选择  > 工具 > Fusion Link >  > 音乐。

2 选择分区。

3 选择分区已启用。

禁用内部放大器

如果未将扬声器直接连接到分区 1 和分区 2，则可以禁用内部放大器以降低功耗。

1 选择  > 工具 > Fusion Link >  > 常规。

2 选择 内部放大器。

记录保养历史

当您的车辆在进行保养或维护时，您可以记录数据和里程表读数。设备提供多种保养类别，且您可以添加定制类别（[添加保养类别，第 40 页](#)）。

1 选择  > 工具 > 保养历史。

2 选择 保养类别。

3 选择 添加记录。

4 输入里程表读数并选择下一步。

5 输入备注（可选）。

6 选择完成。

添加保养类别

1 选择  > 工具 > 保养历史。

2 选择  > 添加类别。

3 输入类别名称，然后选择完成。

删除保养类别

当您删除某个保养类别时，该类别中所有保养记录也会全部被删除。

1 选择  > 工具 > 保养历史。

2 选择  > 删除类别。

3 选择要删除的保养类别。

4 选择删除。

重命名保养类别

1 选择  > 工具 > 保养历史。

2 选择要重命名的类别。

3 选择  > 重命名类别。

4 输入名称，然后选择完成。

编辑保养记录

您可以编辑备注、里程表读数和保养记录日期。

- 1 选择  > 工具 > 保养历史。
- 2 选择类别。
- 3 选择一个字段。
- 4 输入新的信息，然后选择 完成。

删除保养历史

- 1 选择  > 工具 > 保养历史。
- 2 选择保养类别。
- 3 选择  > 删除记录。
- 4 选择要删除的保养记录。
- 5 选择删除。

查看之前的路线和目的地

使用此功能之前，必须先启用旅行历史记录 ([设备设置, 第 47 页](#))。

您可以在地图上查看之前的路线和曾经停留过的位置。

选择  > 导航 > 历史记录。

查看天气预报


在可以使用此功能之前，您的设备必须能够接收天气数据。 您可以将您的设备连接到 Garmin Drive 应用程序以接收天气数据。

- 1 从主页屏幕，选择天气小工具 ([主页屏幕, 第 7 页](#))。
该设备会显示当前的天气情况以及未来几天的天气情况预报。
- 2 选择某一天。
此时将显示该天的详细天气预报。

查看其它城市附近的天气

- 1 从主页屏幕，选择天气小工具 ([主页屏幕, 第 7 页](#))。
- 2 选择当前位置。
- 3 选择一个选项：
 - 要查看喜欢的城市的天气，请在列表中选择一个城市。
 - 要添加喜欢的城市，请选择 **添加城市**，然后输入城市名称。

Garmin PowerSwitch™ 应用程序

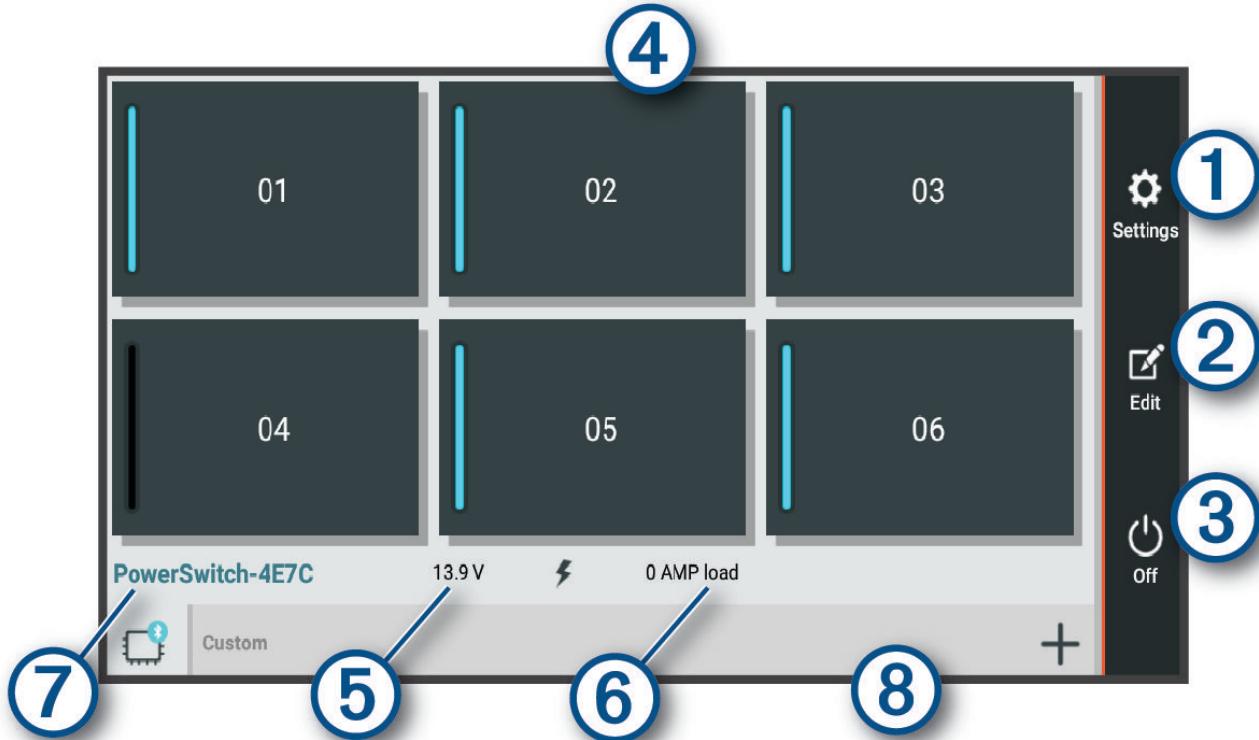

①	打开应用程序设置菜单
②	进入编辑模式以自定义应用程序布局和功能
③	关闭所有输出
④	电源按钮 激活每个连接的输出
⑤	显示输入电压
⑥	显示所选 Garmin PowerSwitch 设备的总电流
⑦	显示设备名称
⑧	显示 Garmin PowerSwitch 设备选项卡和自定义布局选项卡

激活电源开关

您必须先将 Garmin PowerSwitch 设备安装在车辆中并将其与 Garmin PowerSwitch 应用程序配对，然后才能使用 Garmin PowerSwitch 应用程序激活开关。

从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择电源按钮以打开或关闭开关。

关闭所有开关

选择 。

定制按钮

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中屏幕，选择 。
应用程序进入编辑模式。
- 2 在要定制的按钮上选择 。
- 3 选择一个选项：
 - 要更改按钮的名称，请选择 **Button Label** 字段，然后输入名称。
 - 要向按钮添加图标，请选择 **图标** 字段，然后选择图标。
 - 要更改按钮颜色，请选择一种颜色。
 - 要更改按钮模式，请选择按钮模式。
 - 要调整开关的强度，请使用滑块。
 - 要将按钮设置为使用控制输入激活，请选择控制输入。
- 4 选择 。
- 5 选择 **完成**。

将开关分配给控制输入

在使用控制输入功能之前，您必须将控制输入连接到您的 Garmin PowerSwitch 设备 ([连接控制输入, 第 55 页](#))。您可以分配一个或多个开关，以便在 Garmin PowerSwitch 设备收到来自控制输入的信号时打开。

- 1 选择 .
- 2 选择您的 Garmin PowerSwitch 设备
- 3 选择控制输入。
- 4 选择一个或多个开关。

添加定制布局

您可以向 Garmin PowerSwitch 应用程序添加自定义布局选项卡。添加至自定义布局的按钮可以同时控制多个开关。

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择 。
设备进入编辑模式。
- 2 选择 .

将按钮添加到自定义布局

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择自定义布局选项卡。
- 2 选择。
应用程序进入编辑模式。
- 3 选择**Add Button**。
- 4 在新按钮上，选择。
5 选择一个选项：
 - 要更改按钮的名称，请选择**Button Label** 字段，然后输入名称。
 - 要向按钮添加图标，请选择**图标**字段，然后选择图标。
 - 要更改按钮颜色，请选择一种颜色。
- 6 选择**Add Action**。
- 7 如有必要，请选择 Garmin PowerSwitch 设备和开关。
- 8 选择一个操作：
 - 要设置每次按下时打开或关闭开关的按钮，请选择**Toggle**。
 - 要将按钮设置为打开开关，请选择**开启**。
 - 要将按钮设置为关闭开关，请选择**关闭**。
- 9 选择一种按钮模式：
 - 要将按钮设置为通过一次轻触激活，请选择**正常**。
 - 要将按钮设置为仅在轻触按钮时激活，请选择**瞬时**。
 - 要将按钮设置为反复打开和关闭，请选择**Strobe**，然后选择时间间隔。
- 10 如果适用，请使用滑块设置灯光亮度。

11 选择。

- 12 如有必要，请选择**Add Action** 以添加该按钮的其他操作。

您可以为 Garmin PowerSwitch 设备上的每个开关添加一个操作。

在自定义布局中排列按钮

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择自定义布局选项卡。
- 2 选择。
应用程序进入编辑模式。
- 3 在要移动的按钮上，按住并将按钮拖动到新位置。

删除自定义布局或按钮

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择自定义布局选项卡。
- 2 选择。
应用程序进入编辑模式。
- 3 选择一个选项：
 - 要删除按钮，请在要删除的按钮上选择。
 - 要删除布局选项卡，请选择布局选项卡上的.

设置

导航设置

选择设置 > 导航。

计算模式: 设置路线计算方法。

回避: 设置需要在路线中避开的道路特征。

自定义回避: 可用于避让特定道路或区域。

环境区: 设置具有可能适用于您的车辆的环境或排放限制的避让首选项。

收费道路: 设置用于避开收费道路的首选项。

收费和费用: 设置用于避开收费道路和收费贴纸的首选项。

注：并非所有区域都提供此功能。

受限模式: 禁用需要驾驶员大量注意力的所有功能。

历史记录: 允许设备存储您所到之处的记录。这允许您查看里程日志，使用“行程历史记录”功能，并使用 myTrends 建议的路线。

清除航迹记录: 允许您清除设备上的所有旅行历史记录。

地图和车辆设置

选择设置 > 地图和车标。

车辆图标: 设置在地图上代表您的位置的车辆图标。

语音语言: 设置导航语音提示的语言。

驾驶地图视图: 设置地图上的视角。

地图详情: 设置地图的详细程度。地图越详细，可能会导致地图绘制速度越慢。

地图主题: 更改地图数据的颜色。

地图图层: 设置在地图页面上显示的数据 ([定制地图图层, 第 29 页](#))。

自动缩放: 自动选择缩放级别，以优化地图的使用。禁用后必须手动缩放。

myMaps: 设置设备使用的已安装地图。

启用地图

您可以启用设备上安装的地图产品。

提示：要购买其他地图产品，请访问 garmin.com/maps。

1 选择设置 > 地图和车标 > myMaps。

2 选择地图。

正在连接至无线网络

1 选择设置 > 无线网络 > Wi-Fi。

2 如有必要，选择“拨动开关”以打开无线网络技术。

3 选择一个无线网络。

4 如有必要，请输入加密密钥。

设备已连接至无线网络。设备会记住网络信息，以后回到这个地方时会自动连接。

启用 Bluetooth 无线技术

选择设置 > 无线网络 > Bluetooth。

驾驶员辅助设置

选择 **设置 > 驾驶辅助**。

驾驶员声音报警: 为每个驾驶员报警类别开启声音报警 (驾驶员提醒功能和警报, 第 10 页)。

警示点提示: 接近超速摄像头或红灯摄像头时发出警报。

路线预览: 开始导航后，显示路线中主要道路的预览。

休息计划: 在您长时间驾驶后，提醒您停车休息，并显示前方服务区。您可以启用或禁用休息提醒和前方服务区建议。

交通设置

从主菜单中，选择 **设置 > 交通路况**。

交通路况: 启用交通功能。

当前信息站: 设置交通信息站以用于交通数据。自动选项将自动选择最佳的可用交通数据。

订阅: 列出当前的交通信息订阅。

最佳化航线: 让设备自动或基于请求使用优化的备用路线 (避过路线上的交通堵塞, 第 16 页)。

显示设置

选择 **设置 > 设备 > 显示**。

亮度级别: 在您的设备上设置显示亮度级别。

自调节亮度: 当设备离开底座时，根据环境亮度自动调节背光亮度。

主题: 允许您选择白天或夜间颜色模式。如果您选择自动选项，设备将根据当前时间自动切换至白天或夜间颜色。

墙纸: 在您的设备上设置墙纸背景。

睡眠: 允许您设置设备在进入睡眠模式之前的空闲时间 (使用电池时)。

白日梦: 启用或禁用白日梦屏幕保护。

字体大小: 增大或减小设备上的字体大小。

当旋转设备时: 可根据设备方向使屏幕在纵向和横向显示模式之间自动切换，或保持在当前方向。

声音和通知设置

选择 **设置 > 设备 > 声音和通知**。

音量调节滑块: 设置导航、媒体、呼叫、警报和通知的音量水平。

请勿打扰: 设置自动免打扰功能的规则。此功能可在特定时间或事件中禁用声音提醒。

默认通知铃声: 在您的设备上设置默认通知铃声。

其他声音: 允许您启用或禁用其他用户与设备交互时 (例如触摸屏幕、锁定屏幕或充电) 发出的声音。

投影: 允许您将设备中的音频或视频以无线方式发送到兼容的扬声器、显示屏或设备。

锁定设备时: 设置锁定设备时，是否在屏幕上显示通知。

应用程序通知: 允许您启用或禁用每个已安装地应用程序的通知，并修改每个应用程序的“请勿打扰”首选项。

通知访问权限: 允许您选择哪些应用程序有权读取系统通知和应用程序通知。

请勿打扰访问权限: 允许您选择哪些应用程序可以覆盖或修改“请勿打扰”设置。

声音和通知音量

1 选择 **设置 > 设备 > 声音和通知**。

2 使用滑块调节声音和通知音量。

设置闹钟

1 选择  > **工具 > 闹钟 >  > **。

2 设置时间。

3 如有需要，选择切换开关以开启闹钟。

启用或禁用位置服务

必须启用您设备上的位置服务，才能找到您的位置、计算路线，以及提供导航帮助。当 GPS 信号不可用时，可禁用位置服务以规划路线。当位置服务已禁用时，设备可启用 GPS 模拟器来计算和模拟路线。

提示：禁用位置服务可节省电池电量。

1 选择**设置** > **个人** > **位置**。

2 选择切换开关，以启用或禁用位置服务。

注：对于多数用途来说，不应通过更改仅限设备默认选项来更改模式设置。设备中包含高性能 GPS 天线，可在导航的同时提供最准确的位置数据。

设置文本语言

您可在设备软件中选择文本语言。

1 选择**设置** > **个人** > **语言与输入** > **语言**。

2 选择语言。

日期和时间设置

选择**设置** > **系统** > **日期和时间**。

自动设置时区: 根据从连接网络中获得的信息自动设置时区。

选择时区: 如果禁用自动设置时区，请设置设备的时区。

使用 24 小时格式: 启用或禁用 24 小时时钟格式。

设备设置

选择**设置** > **关于设备**。

状态: 显示系统状态和网络信息。

法律信息: 可用于查看最终用户许可协议 (EULA) 和软件许可证信息。

法规: 显示电子标签的法规和合规信息。

Garmin 设备信息: 显示硬件和软件版本信息。

设备数据报告: 共享匿名数据来改进设备。

恢复设置

您可以将某个设置类别恢复为出厂默认值。

1 选择**设置**。

2 选择设置类别。

3 选择⋮ > **恢复**。

设备信息

查看电子标签的法规和合规信息

1 从设置菜单中，滑动至菜单底部。

2 选择**关于设备** > **法规**。

规格

工作温度范围	-20° 至 55°C (-4° 到 131°F)
充电温度范围	0° 至 45°C (32° 到 113°F)
射频 (RV 890 / Camper 890)	额定 2.4 GHz (14dBm 时)
射频 (RV 1090 / Camper 1090)	额定 2.4 GHz (15dBm 时)
电源输入	使用随附车辆电源线的车辆电源。 使用可选附件的交流电源 (仅适合家庭或办公室使用)。
电池类型	可充电锂离子电池

给设备充电

注：这个 III 类产品应该通过 LPS 电源供电。

您可以使用以下任何方式为设备电池充电。

- 将设备安装在底座上，并将底座连接至车辆电源。
- 将设备连接至可选电源适配器附件，如墙上电源适配器。

您可以从 Garmin 经销商或 www.garmin.com 购买适合家庭或办公室使用的 Garmin 交流-直流电源适配器。 连接至第三方适配器时，设备可能充电缓慢。

设备维护

Garmin 支持中心

访问 support.garmin.com 以获取帮助和信息，如产品手册、常见问题、视频和客户支持。

使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件

注意

地图和软件更新可能需要设备下载大文件。互联网服务提供商的一般数据限制或收费适用。请与您的互联网服务提供商联系，了解有关数据限制或收费的更多信息。

您可以通过将设备连接至允许您访问互联网的 Wi-Fi 网络来更新地图和软件。这允许您不连接计算机即可以更新设备。

1 使用随附的 USB 电缆，将设备连接到外部电源。

注：未随附 USB 电源适配器。请转至 garmin.com 上的产品页面购买电源适配器附件。

2 将设备连接至 Wi-Fi 网络（正在连接至无线网络，第 45 页）。

连接至 Wi-Fi 网络时，设备将自动检查可用的更新，并在有可用更新时显示通知信息。

3 选择一个选项：

- 当更新通知出现时，从屏幕顶部向下滑动，然后选择**有可用的更新**。
- 要手动检查可用的更新，请选择**设置 > 更新**。

设备将显示可用的地图和软件更新。有更新可用时，**有可用更新**会出现在地图或软件下方。

4 选择一个选项：

- 要安装所有可用更新，请选择**下载**。
- 如果只需安装地图更新，则选择**地图**。
- 如果只需安装软件更新，则选择**软件**。

5 如有必要，则阅读许可协议，然后选择全部接受**以接受协议。**

注：如果您不同意许可条款，可以选择拒绝。这会停止更新过程。在您接受许可协议之后，才能安装更新。

6 设备保持连接到外部电源并在 Wi-Fi 网络的范围内，直到更新过程完成为止。


提示：如果在完成地图更新之前中断或取消更新，设备可能会丢失地图数据。如需修复丢失的地图数据，必须再次更新地图。

使用 Garmin Express 更新地图和软件

您可以使用 Garmin Express 应用程序下载并安装适合您的设备的最新地图和软件更新。

- 1 如果您的计算机上还没有安装 Garmin Express 应用程序，请转至 garmin.com/express，然后按照屏幕上的说明进行操作，以安装该应用程序（[安装 Garmin Express, 第 51 页](#)）。
- 2 打开  Garmin Express 应用程序。
- 3 使用 micro-USB 数据线将设备连接至计算机。

数据线的小端连接至 RV / Camper 设备上的 micro-USB 端口 ①，大端连接到计算机上的可用 USB 端口。

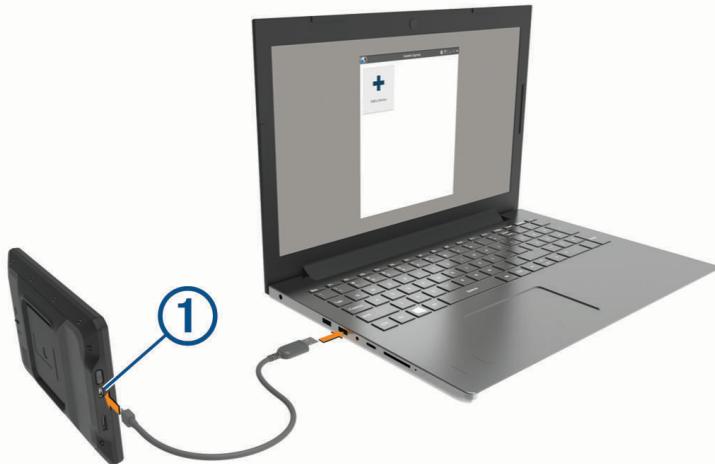


- 4 在 Garmin Express 应用程序中，单击 **添加一个设备**。

Garmin Express 应用程序会搜索您的设备，并会显示设备名称和序列号。

- 5 单击 **添加设备**，然后按照屏幕上的说明进行操作，以将设备添加到 Garmin Express 应用程序。

设置完成后，Garmin Express 应用程序会显示可用于您的设备的更新。

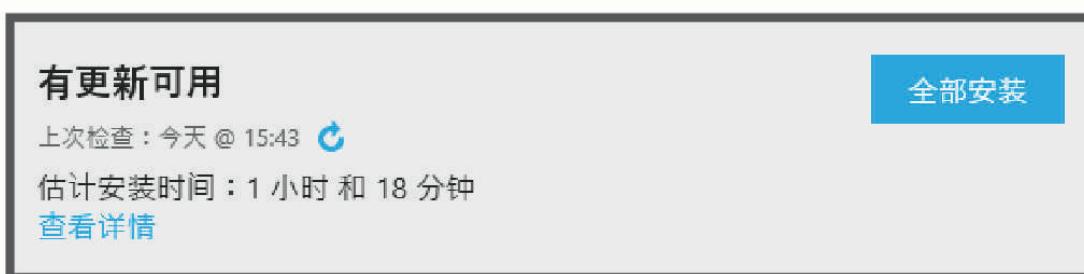

- 6 选择一个选项：

- 要安装所有可用更新，请单击 **全部安装**。
- 要安装特定更新，请单击 **查看详情**，然后单击所需更新旁边的 **安装**。

Garmin Express 应用程序便会将更新下载到您的设备上并进行安装。地图更新非常大，如果互联网连接速度较慢，此过程可能需要很长时间。

注：如果地图更新太大，无法装入设备的内部存储器中，软件可能会提示您在设备中安装 microSD® 卡以增加存储空间（[安装用于存储地图和数据的存储卡, 第 60 页](#)）。

- 7 在更新过程中，按照屏幕上的说明进行操作，以完成安装更新。

例如，在更新过程中，Garmin Express 应用程序可能指示您断开然后重新连接设备。

安装 Garmin Express

Garmin Express 应用程序可用于 Windows® 和 Mac® 计算机。

1 在计算机上访问 garmin.com/express。

2 选择一个选项：

- 要查看系统要求并验证 Garmin Express 应用程序与您的系统兼容，请选择 **系统要求**。
- 要在 Windows 计算机上安装，请选择 **供 Windows 用户下载**。
- 要在 Mac 计算机上安装，请选择 **供 Mac 用户下载**。

3 打开下载的文件，然后按照屏幕上的说明完成安装。

设备保养

注意

避免跌落设备。

请勿将本设备存放在可能长期处于极端温度的环境中，因为这可能导致永久性损坏。

切勿使用坚硬或尖锐的物体操作触屏，否则将会导致触屏受损。

请勿将本设备置于水中。

清洁外壳

注意

避免使用可能损坏塑料组件的化学清洁剂和溶剂。

1 使用蘸有温和的洗涤剂溶液的软布清洁设备的外壳（不是触摸屏）。

2 擦干设备。

清洁触摸屏

1 使用柔软、干净的无绒布。

2 如有必要，软布上可以稍稍蘸水。

3 如果使用蘸湿的软布，请关闭设备并断开设备的电源。

4 用软布轻轻拭擦屏幕。

防窃

• 在不使用的时候取下设备和固定架，并将其放在隐蔽位置。

• 除去挡风玻璃上吸盘留下的残留物。

• 不要将设备放置在贮物箱中。

• 使用 Garmin Express 软件注册设备 (garmin.com/express)。

重置设备

如果设备停止工作，则您可以重置设备。

按住电源键 12 秒。

取下设备、固定架和吸盘

从吸盘上取下固定架

1 拧松将磁性固定架固定到吸盘球上的螺母。

2 向右或向左转动设备固定架。

3 用力压固定架，直到固定架上的插座与吸盘上的小球松开。

从挡风玻璃上取下吸盘

- 1 朝自己所在方向翻转吸盘上的手柄。
- 2 朝自己所在方向拉吸盘上的压片。

常见问题解答

吸盘吸不住挡风玻璃

- 1 用酒精清洁吸盘和挡风玻璃。
- 2 用干净的干布擦干。
- 3 安装吸盘 ([在车中安装设备并对其通电, 第 2 页](#))。

车辆行驶中底座无法固定我的设备

为达到最佳效果，应当保持车载底座清洁，并将设备放在靠近吸盘的位置。

如果设备的位置在车辆行驶中发生移动，那么应当完成以下步骤。

- 将已插电的底座从吸盘臂上取下，然后用软布擦拭球头和球窝。
灰尘和其它杂质可减小球窝接头的摩擦，导致接头在行驶过程中发生移动。
- 将机械臂朝吸盘转动，直到碰到挡风玻璃。
将设备放在靠近挡风玻璃的位置，以减小由路面引起的摇动和振动造成的影响。

我的设备无法获取卫星信号

- 验证位置服务功能是否已启用 ([启用或禁用位置服务, 第 47 页](#))。
- 将设备从车库取出并远离高楼和大树。
- 保持静止几分钟。

设备在我的车辆中无法充电

- 检查并确定车辆已启动并且正在为电源插座供电。
- 验证车内温度是否在规格中指定的充电温度范围内。
- 确认车辆保险丝盒中车辆电源插座的保险丝未损坏。

我的电池电量短时间内会耗完

- 降低屏幕亮度 ([显示设置, 第 46 页](#))。
- 缩短显示超时时间 ([显示设置, 第 46 页](#))。
- 调低音量 ([声音和通知音量, 第 46 页](#))。
- 不使用时将设备设为省电模式 ([打开或关闭设备, 第 6 页](#))。
- 让设备远离极端温度环境。
- 请勿将设备置于阳光直射到的位置。

我的设备未连接到手机

- 选择[设置 > 无线网络 > Bluetooth](#)。
必须启用 Bluetooth 选项。
- 开启您电话上的 Bluetooth 无线技术，让电话与设备保持在 10 米 (33 英尺) 以内。
- 验证您的手机是否兼容。
更多信息，请访问 www.garmin.com/bluetooth。
- 再次完成配对过程。
要重复配对过程，您必须取消配对手机和设备 ([删除配对的 Bluetooth 设备, 第 32 页](#))，然后完成配对过程。

附录

Garmin PowerSwitch

⚠ 警告

Garmin 强烈建议由具备相关电气系统知识且经验丰富的安装人员安装设备。电源线接线错误可能会导致车辆或电池受损以及人身伤害。

您可以使用连接的 Garmin PowerSwitch 设备控制 RV / Camper 设备上的灯、风扇等。

安装注意事项

- 该设备必须安装在靠近电池且在随附电源线范围内的位置。
- 安装表面必须足够牢固，才能支撑设备重量。
- 此位置必需有足够空间可供布线和连接所有电缆。

安装设备

在安装设备之前，您必须选择安装位置并购买适合您安装表面的硬件。

注意

钻导孔以及将固定架连接到车辆时，请避开仪表、气囊、气囊盖、HVAC 和其他会受到影响的部位。Garmin 不对因安装导致的任何损坏或后果负责。

- 将固定装置放在选定位置。



- 使用固定装置作为模板，标记 2 个螺钉位置 ①。
- 钻定位孔（可选）。
对于某些类型的安装材料，钻定位孔是必需的。不要钻穿安装架。
- 使用适合您安装表面的硬件将固定装置牢牢固定至安装表面。

打开前盖

您必须打开前盖才能进行电气连接。

1 提起前盖闩锁 ① 并逆时针旋转。



2 将前盖拉出设备。



连接附件


注意

请勿使用设备控制绞盘或为绞盘供电。未能遵守此注意事项可能会损坏您的车辆或设备。

附件要求：

- 在将每个附件接线至 Garmin PowerSwitch 设备之前，请验证其额定电流。该设备支持每个通道高达 30 A 的附件，支持整个系统最多为 100 A。
- 对于使用 20 至 30 A 的附件，请使用 10 AWG (6 mm^2) 电线。
- 对于使用 10 至 20 A 的附件，请使用 12 AWG (4 mm^2) 电线。
- 对于使用小于 10 A 的附件，请使用 14 AWG (2.5 mm^2) 电线。
- 对于所有附件连接，请使用适当尺寸的端子。
- 牢固压接所有端子连接器。

1 将正极线从附件 ① 连接到 Garmin PowerSwitch 设备上的一个附件端子 ②。

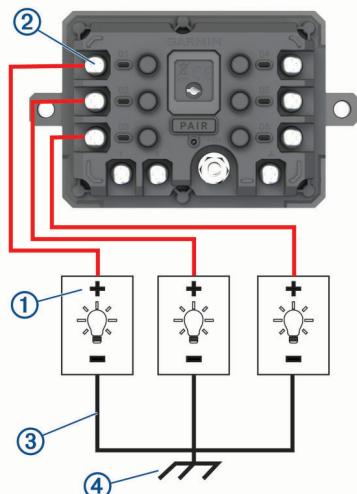

2 将负极线或接地线 ③ 连接到车辆框架上未上漆的接地柱 ④、接地分配块，或直接连接到电池的负极端子。

注意

请勿将附件接地线连接到 Garmin PowerSwitch 设备上的接地端子 (GND)。如果不留心此注意事项，则可能会导致人身损害或财产损失，或者对设备功能产生负面影响。

连接控制输入

您可以连接到控制端子，以使 Garmin PowerSwitch 设备能够打开可定制的输出。例如，您可以将车辆点火开关连接到控制输入端子，以便在每次启动车辆时自动打开配件。控制端子检测从 3.3 V 至 18 V 的信号。您可以通过 Garmin PowerSwitch 应用程序配置输出功能。


将控制线从车辆的控制源连接到 Garmin PowerSwitch 设备上的两个控制端子之一。

将设备连接至车辆电源

在将设备连接到车辆电源之前，您必须先从设备的 +12V 端子上移除警告标签。

您应始终确认所有电气连接是否牢固，并且在操作设备时不会松动。

- 1 将随附地线的大环端 **①** 连接到车辆电池的负极端子。

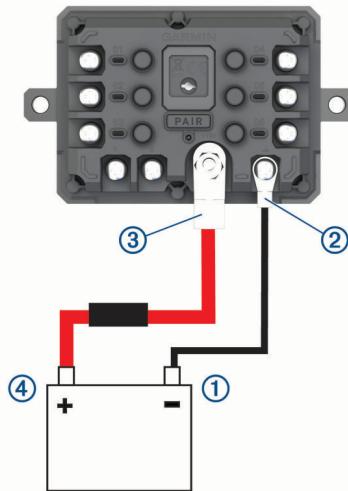

- 2 将地线的小环端连接到设备上的 **GND** 端子 **②**。

- 3 将随附的 12V 电缆的小环端连接到设备上的 **+12V** 端子 **③**。

- 4 将 +12V 端子上的 $\frac{3}{8}$ 英寸螺母拧紧到最大扭矩规格 4.52 N·m (40 磅-英寸)。

您应该确认不能用手拧松螺母。

注意

请勿过度拧紧 +12V 端子，以免损坏端子。

- 5 将 12V 电缆的大环端 **④** 连接到车辆电池的正极端子。

与 Garmin 导航设备配对

您可以将 Garmin PowerSwitch 设备与兼容的 Garmin 导航设备配对。

- 1 打开 Garmin PowerSwitch 设备的电源，然后将兼容的 Garmin 导航设备放置在距离设备 1 米 (3.3 英尺) 的范围内。
- 2 在兼容的导航设备上，打开 Garmin PowerSwitch 应用程序。
- 3 按照屏幕上的说明完成配对和设置流程。

主应用程序仪表板会显示出来。设备配对之后，设备开启时若处于范围内会自动连接。

Garmin PowerSwitch 规格

尺寸 (深 x 宽 x 高)	75 x 125 x 32 毫米 (2.95 x 4.92 x 1.26 英寸)
工作温度范围	从 -25° 到 85°C (从 -13° 到 185°F)
无线频率	2.4 GHz 14 dBm 时)
电源输入	从 12 至 16 V (使用随附的车辆电源线)。
最大配件输出	30 A
最大系统输出	100 A
所有输出关闭时的电流消耗	3 mA
防水等级	IEC 60529 IPX7 ¹

常见问题解答

我的 Garmin PowerSwitch 无法保持连接

- 验证 Garmin PowerSwitch 设备是否通电。
- 验证是否已在配对的导航设备或智能手机上启用了 Bluetooth 技术。
- 将导航设备或智能手机移近 Garmin PowerSwitch 设备。
- 确认车辆电池的供电电压至少为 12 V。

如果车辆接收的电压低于 11 V，则 Garmin PowerSwitch 设备会自动关闭所有输出以保存辆电池电量 ([我的附件没电了, 第 57 页](#))。

我的附件没电了

- 确认 Garmin PowerSwitch 设备是否由车辆电池供电。
- 确认车辆电池的供电电压至少为 12 V。

如果车辆接收的电压低于 11 V 的功率，则 Garmin PowerSwitch 设备会自动关闭所有输出以保存辆电池电量。当设备检测到电压高于 12 V 时会再次打开输出。

- 确认所有电气连接是否牢固，并且在操作车辆时不会松动。
- 确认每个连接的附件低于 30 A。
如果附件高于 30 A，则设备会自动关闭该输出。
- 确认系统总负载低于 100 A。
如果设备检测到系统负载高于 100 A，将自动关闭所有输出。
- 检查所有的电气连接是否有短路。

倒车摄像头

您的设备可显示从一个或多个已连接的倒车摄像头传来的视频画面。

¹ 设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息，请访问 www.garmin.com/waterrating。

BC™ 35 倒车摄像头与 Garmin 导航设备配对

必须在连接摄像头之前启用 Garmin 导航设备上的 Wi-Fi 设置。

BC 35 无线倒车摄像头可与 Android 部分 Garmin 导航设备兼容。访问 garmin.com/bc35，获取更多关于设备兼容性的信息。

您可将多达四台的 BC 35 无线倒车摄像头和与之兼容的 Garmin 导航设备配对。

- 1 将导航设备软件更新至最新版。

如果不安装最新软件，您的设备可能不支持 BC 35 摄像头。有关更多更新的信息，请参阅导航设备的用户手册。

- 2 打开 Garmin 导航设备，使设备与摄像头的距离保持在 3 米（10 英尺）之内。

- 3 选择  > 工具 > 后视图 >  > Garmin BC35。

- 4 在可用摄像头列表中选择您的 BC 35 摄像头。

注：配对码或密码位于发射机或摄像头。

- 5 选择设置，然后使用屏幕箭头调整指导线的位置。

如果摄像头或车辆的位置不理想，无法完成指导线对齐，则可以稍后再进行对齐。

- 6 选择保存。

第一次配对成功后，摄像头将自动连接 Garmin 导航设备。

连接有线倒车摄像头

如需连接有线倒车摄像头，必须使用选配的视频底座配件，其中包括 3.5 毫米复合视频输入插口。访问 garmin.com 购买配件底座。部分设备型号都提供视频底座配件。

您可连接有线倒车摄像头，然后在设备屏幕上查看监控影像。

- 1 用视频底座配件替换原有设备底座。

- 2 将摄像头的视频电缆插入底座上的视频输入插口 ①。



查看倒车摄像头

⚠ 警告

在正确使用时，该设备的作用是增强情境感知。如果使用不当，您可能会被显示屏分散注意力，从而导致严重人身伤害或死亡。只需一瞥即可获取设备上显示的信息。始终保持对周围环境的感知，但不要盯着显示屏或被显示屏分散注意力。专注于显示屏可能会让您忽视障碍物或危险。

您的设备可通过不同方法显示从已连接的倒车摄像头传来的画面，具体方法取决于摄像头连接电源的方式。

1 选择其中一项显示画面：

- 如果摄像头连接在倒车灯上（推荐），则将车辆挂入倒档。
设备将自动显示从倒车摄像头传来的画面。
- 如果摄像头连接到稳定的电源，则选择  > 工具 > 后视图 手动查看摄像头。

2 选择其中一项，恢复正常设备运行：

- 如果摄像头连接在倒车灯上（推荐），则将车辆退出倒档。
设备将自动恢复正常运行状态。
- 如果发射器连接到稳定的电源，则选择  以手动隐藏摄像头。

切换摄像头

当有多个倒车摄像头将信号传入设备时，可在摄像头影像之间进行切换。

1 选择 > 工具 > 后视图。

2 从屏幕底部选择摄像头。

此时将显示来自摄像头的视频源。

更改摄像头方向

默认情况下，设备中的视频可能出现翻转或镜像现象，具体取决于摄像头在车辆中的安装位置。您可以通过水平旋转或垂直翻转此视频来纠正视频的显示方式。

1 选择 > 工具 > 后视图 > .

2 选择一个选项：

- 选择 **镜像视频**。
注：此设置适用于摄像头安装在车辆前部或后部的情形。
- 选择 **翻转视频**。
注：此设置适用于摄像头安装在车辆两侧的情形。

将行车记录仪连接至充电底座

在您将行车记录仪连接至充电底座之前，应先将行车记录仪设备安装到挡风玻璃上。

您可以使用 RV / Camper 设备底座为兼容的 Garmin 行车记录仪供电。当您需要将 RV / Camper 设备与行车记录仪连接至车辆中的同一电源时，这将十分有用。

- 1 在车辆中安装 RV / Camper 设备，并将其连接至电源（[在车中安装设备并对其通电, 第 2 页](#)）。
- 2 如有必要，请从磁性底座上卸下 RV / Camper 设备以便更好地查看 USB 端口。
- 3 将行车记录仪电源线插入到底座上的 USB 端口 ① 中。



数据管理

设备上配有存储卡插槽，可增加数据存储空间。

注：设备与 Windows 7 及其更高版本以及 Mac OS 10.4 及其更高版本兼容。Mac 计算机可能需要通过其他第三方软件才能在 Android 设备上读取和写入文件。

关于存储卡

您可以从电子产品供应商处购买存储卡，或购买已预先加载的 Garmin 绘图软件 (www.garmin.com)。存储卡可用于存储地图和自定义 POI 等文件。

安装用于存储地图和数据的存储卡

可安装存储卡，以增大用于存储设备中的地图和其他数据的存储空间。可从电子设备供应商处购买存储卡，也可转到 www.garmin.com/maps 购买已预装 Garmin 地图软件的存储卡。设备支持容量为 4 至 256 GB 的 microSD 存储卡。存储卡必须使用 FAT32 文件系统格式。大于 32 GB 的存储卡必须使用设备进行格式化（[格式化存储卡, 第 60 页](#)）。

- 1 在设备上找到地图和数据存储卡插槽（[设备概述, 第 1 页](#)）。
- 2 将存储卡插入插槽。
- 3 将其按入，直至听到“卡嗒”声。

格式化存储卡

设备存储卡需要使用 FAT32 文件系统进行格式化。您可以使用设备通过此文件系统对卡进行格式化。

如果未格式化全新存储卡，则必须使用 FAT32 文件系统对其进行格式化。

注：格式化存储卡会删除卡上的所有数据。

- 1 选择**设置 > 设备 > 存储和 USB**。
- 2 选择您的存储卡。
- 3 选择**: > 设置 > 格式 > 擦除和格式化**。
- 4 选择**完成**。

将设备连接至计算机。

您可以使用 USB 数据线将设备连接至计算机。

- 1 将 USB 数据线的小端插入设备上的端口。
- 2 将 USB 数据线的较大一端插到计算机上的端口中。

根据计算机的操作系统，设备会显示为便携式设备、可移动驱动器或可移动卷。

从计算机传送数据

- 1 将设备连接至计算机（[将设备连接至计算机。, 第 61 页](#)）。
- 根据计算机的操作系统，设备会显示为便携式设备、可移动驱动器或可移动卷。
- 2 在计算机上打开文件浏览器。
 - 3 选择一个文件。
 - 4 选择 **编辑 > 复制**。
 - 5 浏览设备上的文件夹。
- 注：**对于可移动驱动器或卷，不应该将文件放置在 Garmin 文件夹中。
- 6 选择 **编辑 > 粘贴**。

从计算机传送 GPX 文件

Apple 计算机可能需要通过其他第三方软件（如 Android File Transfer）才能在本设备上读取和写入文件。

如果您已经创建了要在设备上使用的路线，则可以直接从计算机传输 GPX 文件。

- 1 将设备连接至计算机（[将设备连接至计算机。, 第 61 页](#)）。
- 该设备显示为便携式设备。
- 2 在计算机上打开文件浏览器。
 - 3 选择一个 GPX 文件。
 - 4 选择 **编辑 > 复制**。
 - 5 浏览设备上的 GPX 文件夹。
 - 6 选择 **编辑 > 粘贴**。

使用 Garmin Drive 应用程序导出 GPX 文件

您可以使用 Garmin Drive 应用程序以 GPX 文件格式共享航点和路线等数据。

- 1 在您的 RV / Camper 设备中，选择一个选项：
 - 要共享航点，请选择  > **我的最爱** >  > **分享** > **Garmin Drive**。
 - 要共享路线，请选择  > **导航** > **Trip Planner** > **保存的行程** >  > **分享** > **Garmin Drive**。
- 2 选择一个或多个航点或路线。
- 3 选择完成。
- 4 在您的手机上打开 Garmin Drive 应用程序。
- 5 按照屏幕说明共享 .gpx 文件。

使用 Garmin Drive 应用程序导入 GPX 文件

您可以使用 Garmin Drive 应用程序以 GPX 文件格式导入航点和路线等数据。例如，您可以将电子邮件中收到的航点或路线发送到您的 RV / Camper 设备。

- 1 在您的智能手机上，选择一个 .gpx 文件，然后使用 Garmin Drive 应用程序将其打开。
- 2 按照 Garmin Drive 应用程序中的屏幕说明进行操作。
- 3 在您的 RV / Camper 设备中，选择一个选项：
 - 要查看导入的航点，请选择 **想去哪里？> 我的最爱**。
 - 要查看导入的路线，请选择  > **导航** > **Trip Planner** > **保存的行程**。

使用存储卡导出 GPX 文件

您可以将数据（如航点和路线）以 GPX 文件格式共享到兼容的 microSD 卡。

1 将兼容的 microSD 卡插入设备上的存储卡插槽 ([安装用于存储地图和数据的存储卡, 第 60 页](#))。

2 在您的 RV / Camper 设备中，选择一个选项：

- 要共享航点，请选择  > **我的最爱** >  > 分享 > 存储卡。
- 要共享路线，请选择  > 导航 > Trip Planner > 保存的行程 >  > 分享 > 存储卡。

3 选择一个或多个航点或路线。

4 选择完成。

使用存储卡导入 GPX 文件

您可以从兼容的 microSD 卡中以 GPX 文件格式导入数据（如航点和路线）。

1 将含有一个或多个 .gpx 文件的兼容的 microSD 卡插入到设备上的存储卡插槽 ([安装用于存储地图和数据的存储卡, 第 60 页](#))。

RV / Camper 会自动导入 microSD 卡中找到的任何.gpx 文件。

2 选择一个选项：

- 要查看导入的航点，请查看 **想去哪里？> 我的最爱**。
- 要查看导入的路线，请选择  > 导航 > Trip Planner > 保存的行程。

购买其他地图

1 转至 [garmin.com](#) 上的设备产品页。

2 单击地图选项卡。

3 按照屏幕上的说明进行操作。

购买附件

转至 [garmin.com/accessories](#)。

support.garmin.com

