

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

Brugervejledning

© 2024 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+®, fēnix®, inReach® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Express™, Garmin Messenger™ og Garmin Response™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens. Iridium® er et registreret varemærke tilhørende Iridium Satellite LLC. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Introduktion..... 1

Sådan kommer du i gang	1
Oversigt over enheden	1
Knapper	2
Aktivering af enheden	2
Menuen Effekt	2
Handlinger på startside	2
Statusikoner	3
Parring af telefonen og aktivering af enheden	3
Garmin Messenger app	4
inReach Plus tjenester	4
Iridium satellitnetværk	4
Synkroniserer inReach data	4
Hovedmenu	5

inReach enhedsfunktioner..... 5

Test af enheden	5
Meddelelser	5
Afsendelse af en indtjekningsbesked	6
Afsendelse af en tekstbesked	6
Sådan besvares en besked	6
Søgning efter meddelelser	6
Visning af beskeddetaljer	7
Sådan sletter du beskeder	7
inReach Sporing	7
Start af sporing	7
Stop af sporing	7
Deling af din sporingsside	7
SOS	8
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats	8
Afsendelse af en brugerdefineret SOS-besked	9
Annullering af et SOS-opkald	9

Vejr..... 9

Anmodning om en inReach vejrudsigt	9
Opdatering af en inReach vejrudsigt	10
Ændring af vejroperationen	10

Navigering ved hjælp af TracBack®..... 10

Dataforbrug og historik..... 10

Visning af abonnementsdetaljer	11
Visning af dataforbrug	11

Tilpasning af enheden..... 11

Sporingsindstillinger	11
Lydindstillinger	11
Telefonindstillinger	11
Indstillinger for inReach-fjernbetj.	12
Systemindstillinger	12
Kalibrering af kompas	12
Tidsindstillinger	13
Enhedsindstillinger	13
Brug af omvendt opladning	13

Enhedsoplysninger..... 14

Produktopdateringer	14
Opsætning af Garmin Express	14
Sådan får du flere oplysninger	14
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label	14
Låsning og oplåsning af knapperne	14
Vedligeholdelse af enheden	14
Rengøring af enheden	15
Fejlfinding	15
Maksimering af batterilevetiden	15
Nulstilling af alle standardindstillinger	15
Min enhed viser det forkerte sprog ..	15
Opladning af inReach enheden	16
Spar energi under opladning af enheden	16
Specifikationer	16
Batterioplysninger	17

Introduktion

⚠ ADVARSEL


Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Sådan kommer du i gang

Når du bruger din inReach satellitkommunikator første gang, skal du udføre disse opgaver for at sætte den op og lære de grundlæggende funktioner at kende.

- 1 Tryk på  for at tænde for satellitkommunikatoren.
- 2 Vælg dit sprog.
- 3 Download Garmin Messenger™ appen til din smartphone, og følg vejledningen på skærmen for at parre og aktivere din satellitkommunikator (*Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 3*).
- 4 Synkroniser din satellitkommunikator med Garmin Messenger appen (*Synkroniserer inReach data, side 4*).
- 5 Test din satellitkommunikator, før du starter din tur (*Test af enheden, side 5*).

Oversigt over enheden

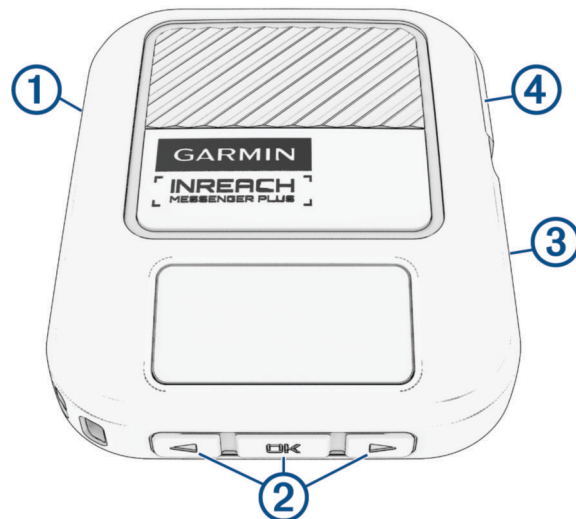

①	USB-port (under vejrhætten)
②	Knapper
③	 Tænd/sluk-knap
④	SOS-knap (under beskyttelsesdækslet)

Knapper

	Vælg for at rulle gennem menuer, valgmuligheder og indstillinger. Tryk og hold nede for at vende tilbage til forrige side.
	Vælg for at rulle gennem menuer, valgmuligheder og indstillinger.
OK	Tryk for at vælge en indstilling eller bekræfte en besked. Tryk og hold nede for at vende tilbage til startside. Tryk på denne på startside for at åbne handlinger på startside.
	Tryk for at tænde enheden. Tryk for at åbne menuen Strøm. Tryk og hold nede for at slukke enheden.

Aktivering af enheden

Tryk på .

Menuen Effekt

Tryk på  for at åbne menuen Strøm.

Lås knapper: Du kan låse enhedens knapper for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

Slå lyde fra: Sætter alle enhedstoner på lydløs.

Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.

Beskedtilstand: Ydeevne tilstand lytter kontinuerligt efter indgående beskeder, hvilket reducerer batteritiden.
Lavt strømniveau forlænger batteritiden ved at tjekke for indgående beskeder mindre hyppigt.

Omvendt opladning: Oplad andre enheder med din inReach enhed ([Brug af omvendt opladning, side 13](#)).

Sluk: Slukker enheden.

Handlinger på startside

Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.

Aktiver enhed: Aktiverer din enhed, hvis du sprang aktiveringen over under den indledende opsætning ([Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 3](#)).

Tjek ind: Sender en tjek in-besked ([Afsendelse af en indtjekningsbesked, side 6](#)).

Start sporing: Starter sporingsfunktionen ([Start af sporing, side 7](#)).

Søg efter meddelelser: Søger efter nye beskeder ([Søgning efter meddelelser, side 6](#)).

Visning af koordinater: Se dine GPS koordinater.

Statusikoner

	Overfører data
	Sporing er aktiveret
	Navigation
	Ulæste beskeder
	Lyde slået fra
	Knapper låst
	Oplader batteri
	Omvendt opladning
	Nærmer sig min. driftstemperatur
	Nærmer sig maks. driftstemperatur

Parring af telefonen og aktivering af enheden

ADVARSEL

Før du kan bruge inReach funktionerne på din satellitkommunikator, herunder beskeder, SOS, sporing og inReach vej, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din satellitkommunikator udendørs, før du bruger den på en tur.

inReach satellitkommunikatoren fungerer bedst, når den er parret med Garmin Messenger appen. Appen giver dig mulighed for at skrive og sende beskeder ved hjælp af din telefon, og til at synkronisere kontakter og tjek ind-beskeder med din satellitkommunikator.

- 1 Tænd for inReach satellitsenderen.
- 2 Placer din kompatible telefon inden for 10 m (33 fod) fra din satellitkommunikator.
- 3 Fra appbutikken på din telefon skal du downloade Garmin Messenger appen og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre parringsprocessen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at aktivere et serviceabonnement.

Når telefonen og inReach satellitkommunikatoren er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for Bluetooth® rækkevidde.

Garmin Messenger app

⚠ ADVARSEL

inReach funktionerne i Garmin Messenger appen, herunder SOS, sporing og inReach vejr er ikke tilgængelige uden en tilsluttet inReach satellitkommunikator og et aktivt satellitabonnement. Test altid appen udendørs, før du bruger den på en tur.

⚠ FORSIGTIG

De ikke-satellitbaserede meddelelsesfunktioner i Garmin Messenger appen må ikke betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester.

BEMÆRK

Appen fungerer både via internettet (ved hjælp af en trådløs forbindelse eller mobildata på din telefon) og Iridium® satellitnetværket. Hvis du bruger mobildata, skal din parrede telefon være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Hvis du befinder dig i et område uden netværksdækning, skal du have et aktivt satellitabonnement, før din inReach satellitkommunikator kan bruge Iridium satellitnetværket.

Du kan bruge appen til at sende beskeder til andre Garmin Messenger appbrugere, herunder venner og familie uden Garmin® enheder. Alle kan downloade appen og oprette forbindelse til deres telefon, så de kan kommunikere med andre appbrugere via internettet (der kræves ikke login). Appbrugere kan også oprette gruppebeskedstråde med andre sms-telefonnumre. Nye medlemmer, der føjes til gruppebeskeden, kan downloade appen for at se, hvad andre siger.

Beskeder, der sendes via en trådløs forbindelse eller mobildata på telefonen, medfører ikke datagebyrer eller yderligere gebyrer for dit satellitabonnement. Meddelelser, der modtages, kan blive pålagt gebyrer, hvis der forsøges levering af beskeder via både Iridium satellitnetværket og internettet. Dit mobildataabonnement har standardtakster for sms'er.

Du kan downloade Garmin Messenger appen fra app store på din telefon (garmin.com/messengerapp).

inReach Plus tjenester

Med inReach Plus tjenester kan du sende billeder, talebeskeder og længere tekstbeskeder ved hjælp af Garmin Messenger appen, der er parret med din inReach satellitkommunikator. Du kan se din dataforbrug for at se antallet af meddelelser (herunder beskeder og medier), der er tilbage i din aktuelle faktureringsperiode ([Visning af dataforbrug, side 11](#)).

Iridium satellitnetværk

Din enhed kræver frit udsyn til himlen for at sende beskeder og sporpunkter via Iridium satellitnetværket. Uden frit udsyn til himlen vil din enhed forsøge at sende oplysningerne, indtil den modtager satellitsignaler.

TIP: Den bedste forbindelse til satellitter opnås ved at vende toppen af enheden mod himlen.

Synkroniserer inReach data

Efter du har redigeret dine data, som f.eks. abonnementsændringer, kontakter eller tjek ind-beskeder, skal du synkronisere enheden ved hjælp af Garmin Messenger appen.

- 1 Tænd for inReach satellitsenderen.
- 2 Placer din compatible telefon inden for 10 m (33 fod) fra din satellitkommunikator.
- 3 Åbn Garmin Messenger appen.
- 4 Vent, mens dine data automatisk synkroniseres.

TIP: Du kan kontrollere inReach satellitkommunikatorens forbindelsesstatus og se, hvornår beskeder sidst blev kontrolleret under fanen Enhed i appen.

Hovedmenu

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.

Der kræves opdaterede urindstillinger for at oprette forbindelse til serveren. Der kræves en GPS-pejling for at installere.: Aktiverer din enhed, hvis du sprang aktiveringen over under den indledende opsætning (*Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 3*).

Beskeder: Sender og modtager tekstbeskeder via Iridium satellitnetværket (*Meddelelser, side 5*).

Sporing: Starter og stopper sporing (*inReach Sporing, side 7*).

Tjek ind: Sender en tjek in-besked (*Afsendelse af en indtjekningsbesked, side 6*).

Vejr: Anmoder om vejrudsigter (*Vejr, side 9*).

TracBack: Navigerer tilbage til begyndelsen af din rute (*Navigation ved hjælp af TracBack®, side 10*).

Søg efter meddelelser: Søger efter nye beskeder (*Søgning efter meddelelser, side 6*).

Test forbindelse: Tester din enhed (*Test af enheden, side 5*).

Abonnement: Se oplysninger om abonnement og dataforbrug (*Dataforbrug og historik, side 10*).

Indstillinger: Tilpas enheds- og systemindstillinger (*Tilpasning af enheden, side 11*).

inReach enhedsfunktioner

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruge inReach funktionerne på din inReach Messenger Plus satellitkommunikator, herunder beskeder, SOS, sporing og inReach vejr, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din satellitkommunikator udendørs, før du bruger den på en tur.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger funktionerne til beskeder, sporing og SOS, da disse funktioner kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

Test af enheden

Du skal teste enheden udendørs, før du bruger den til en tur, for at sikre, at dit satellitabonnement er aktivt.

1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.

2 Vælg **Test forbindelse**.

3 Tryk på **OK**.

4 Vælg **Start test**.

Vent, indtil enheden sender en testmeddelelse. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse, er enheden klar til brug.

Meddelelser

Din inReach Messenger Plus satellitkommunikator sender og modtager beskeder ved hjælp af Iridium satellitnetværket. Du kan sende meddelelser til et sms-telefonnummer, en e-mailadresse eller en anden enhed, der bruger inReach teknologi. Hver meddelelse, du sender, indeholder oplysninger om din position, hvor det er tilladt.

Afsendelse af en indtjekningsbesked

Indtjekningsbeskeder er beskeder med foruddefineret tekst og foruddefinerede modtagere.

TIP: Du kan tilpasse modtagere af tjek ind-beskeder i Garmin Messenger appen. Fra fanen **Enhed** i appen skal du vælge **Tjek ind > Rediger Tjek ind-kontakter**.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.
- 2 Vælg **Tjek ind**.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem indtjekningsbeskederne.
- 4 Tryk på **OK** for at vælge og sende en besked.

Afsendelse af en tekstbesked

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Beskeder > Ny besked**.
- 3 Vælg en modtager på listen over kontakter, eller vælg **Indtast kontakt** for at indtaste modtagerens kontaktoplysninger.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vælg hurtig tekst**, og tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem de forskrevne beskeder.
 - Vælg **Skriv svar** for at skrive en brugerdefineret besked.
 - Vælg **Send sporingslink** for at dele et link til en sporingswebsted. Systemet vil automatisk tilføje tekst, herunder linkoplysninger, i slutningen af din besked.
- 5 Når du har afsluttet din besked, skal du vælge ✓.

TIP: Du kan også oprette og sende beskeder ved hjælp af Garmin Messenger appen.

Sådan besvares en besked

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Vælg **Svar**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vælg hurtig tekst**, og tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem de forskrevne beskeder.
 - Vælg **Skriv svar** for at skrive en brugerdefineret besked.
 - Vælg **Send sporingslink** for at dele et link til en sporingswebsted. Systemet vil automatisk tilføje tekst, herunder linkoplysninger, i slutningen af din besked.
- 5 Når du har afsluttet din besked, skal du vælge ✓.

Søgning efter meddelelser

Din enhed lytter løbende efter nye beskeder i Ydeevne beskedtilstand. I Lavt strømniveau meddelelsestilstand lytter enheden efter svar i 10 minutter, når du sender en besked ([Systemindstillinger, side 12](#)). Enheden søger også efter nye meddelelser hver time. Når du bruger inReach sporingsfunktionen, søger enheden automatisk efter meddelelser med dit sporingsinterval.

BEMÆRK: For at modtage meddelelser skal din enhed have frit udsyn til himlen og være inden for en satellits rækkevidde, når den søger efter meddelelser.

Du kan gennemtvinge en søgning efter meddelelser ved manuelt at søge efter meddelelser, sende en meddelelse eller sende et sporpunkt. Under en søgning opretter enheden forbindelse til satellitter og modtager meddelelser, der venter på at blive sendt til enheden.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.
- 2 Vælg **Søg efter meddelelser**.

Visning af beskeddetaljer

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Vælg beskedteksten.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **Vis detaljer**.

Sådan sletter du beskeder

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Vælg **Slet**.

inReach Sporing

Du kan bruge sporingfunktionen på din inReach Messenger Plus enhed til at registrere sporpunkter og sende dem via Iridium satellitnetværket med et bestemt sendeinterval.

Start af sporing

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.
- 2 Vælg **Start sporing**.

Stop af sporing

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.
- 2 Vælg **Stop sporing**.

Deling af din sporingsside

Du kan dele et link til din sporingsside med andre. Systemet vil automatisk tilføje tekst, herunder linkoplysninger, i slutningen af din besked.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Sporing**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Del med**.
- 5 Vælg en modtager på listen over kontakter, eller vælg **Indtast kontakt** for at indtaste modtagerens kontaktoplysninger.
- 6 Brug skærmtastaturet til at tilpasse beskeden (valgfrit).
- 7 Når du er færdig med beskeden, skal du vælge ✓ for at sende beskeden.

SOS

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruge SOS-funktionen, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid enheden udendørs, før du bruger den på en tur.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger SOS-funktionen, da denne funktion kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

BEMÆRK


Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

I nødstilfælde kan du bruge din inReach Messenger Plus enhed til at kontakte Garmin ResponseSM centeret for at få hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes der en meddelelse til Garmin Response teamet som underretter de relevante beredskabstjenester om din situation. Du kan kommunikere med Garmin Response teamet under nødopkaldet, mens du venter på, at hjælpen ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.

Iværksættelse af en SOS-redningsindsats

Du kan starte en SOS-redningsindsats med enheden tændt eller slukket, hvis enheden har batteristrøm.

1 Løft beskyttelsesdækslet ① fra SOS-knappen ②.

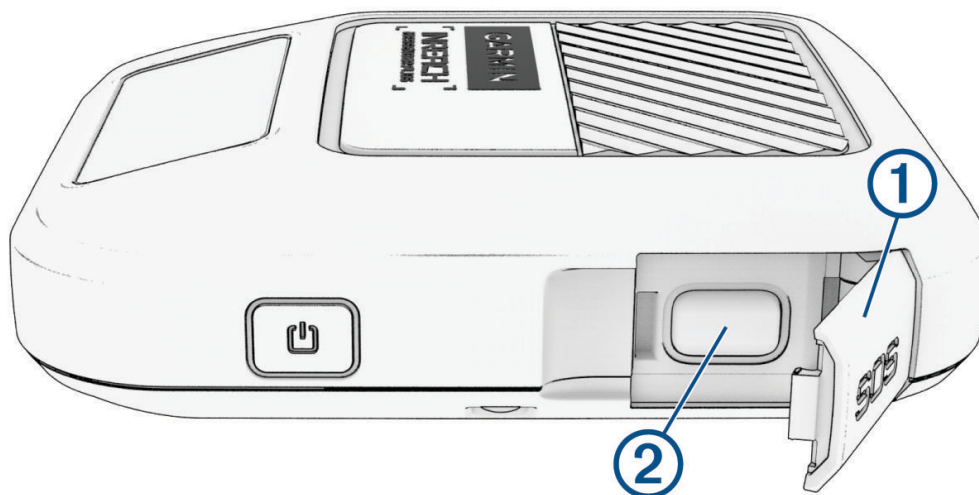

2 Tryk på knappen **SOS**, og hold den nede.

3 Vent på SOS-nedtællingen.

Enheden sender en standardbesked til beredskabstjenesten med oplysninger om din position.

4 Besvar bekræftelsesbeskeden fra beredskabstjenesten.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen. Hvis du ikke svarer, vil beredskabstjenesten stadig indlede en redningsindsats.

I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at spare på batteriet efter de første 10 minutter sendes en opdateret position hvert 10. minut.

TIP: Du kan også iværksætte en SOS-redningsindsats og interagere med Garmin Response teamet ved hjælp af Garmin Messenger appen. Du skal have et aktivt satellitabonnement for at kunne bruge SOS-funktionen i appen.

Afsendelse af en brugerdefineret SOS-besked

Når du har trykket på SOS-knappen for at starte en SOS-redningsindsats, kan du svare med en brugerdefineret besked.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **SOS > Svar**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vælg hurtig tekst**, og tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem de forskrevne beskeder.
 - Vælg **Skriv svar** for at skrive en brugerdefineret besked.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.

Annullering af et SOS-opkald

Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere et SOS-opkald, efter det er sendt til beredskabstjenesten.

- 1 Løft beskyttelsesdækslet, og hold **SOS**-knappen inde.
- 2 Vælg **Annuller SOS**.
- 3 Når du bliver bedt om at bekræfte din anmodning om annullering, skal du vælge **Annuller SOS**.
Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender enheden tilbage til normal drift.

Vejr

inReach vejr: Du kan modtage vejroplysninger via dit inReach abonnement. Din enhed kan sende en inReach besked for at anmode om vejrudsigter for din nuværende lokation eller en ny lokation, f.eks. et gemt waypoint. Vejrudsigter pålægges datagebyrer eller yderligere gebyrer på dit inReach abonnement.

Anmodning om en inReach vejrudsigt

Du opnår de bedste resultater ved at sikre dig, at din enhed har frit udsyn til himlen, når du anmoder om en inReach vejrudsigt.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Vælg **Opdater vejrudsigt**.

BEMÆRK: En farvandsvejrudsigt vil blive inkluderet for steder på et hav eller andre store vandområder, hvis den er tilgængelig. Hvis du ikke kan få en farvandsvejrudsigt, skal du vælge en lokation længere væk fra kysten.

Enheden sender en anmodning om vejrudsigten. Det kan tage flere minutter, før du modtager vejrudsigtsdataene. Når enheden har downloadet dataene, kan du når som helst få vist vejrudsigten, indtil alle oplysningerne i vejrudsigten er udløbet. Du kan også altid opdatere udsigten.

BEMÆRK: Opdatering af en prognose medfører datagebyrer eller ekstra brugsgebyrer.

Opdatering af en inReach vejrudsigt

Du kan opdatere en inReach vejrudsigt, der er udløbet eller indeholder forældede oplysninger. Ved opdatering af en prognose pålægges der de samme datagebyrer eller yderligere gebyrer som ved anmodning om en prognose.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startsiden for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Opdater vejrudsigt**.

Enheden anmoder om en opdateret vejrudsigt. Hvis du opdaterer vejrudsigten for Min position, anmoder enheden om en opdateret vejrudsigt for din aktuelle position. Det kan tage flere minutter, før du modtager de opdaterede vejrudsigtsdata.

Ændring af vejpositionen

Før du kan ændre vejpositionen, skal du tilføje yderligere vejpositioner i Garmin Messenger appen.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startsiden for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Skift position**.
- 5 Vælg en position.

Navigering ved hjælp af TracBack®

Du kan navigere tilbage til starten af din rute.

BEMÆRK: Dette kan være nyttigt, hvis du farer vild og skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startsiden for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **TracBack**.
- 3 Gennemse meddelelsen på skærmen, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▶ for at rulle gennem de registrerede punkter.
- 5 Tryk på **OK** for at vælge et punkt, du vil navigere til.
- 6 Tryk på **OK** for at vælge en navigationsindstilling:
 - Du kan navigere tilbage til det valgte punkt langs den rute, du har fulgt, ved at vælge **Følg rute**.
 - Du kan navigere tilbage til det valgte punkt i en lige linje ved at vælge **Lige linje**.
- 7 Vælg **Ja** for at starte sporing.

Kompaspilen, afstanden til næste etapepunkt ① og den resterende distance til din destination ② vises.



Dataforbrug og historik

Du kan få vist planoplysninger og dataforbrug på inReach Messenger Plus enheden.

Visning af abonnementsdetaljer

Du kan få vist detaljer om dit nuværende dataabonnement og kontrollere opdateringer til dataabonnementet.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnement**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Oplysninger om abonnement**.

Visning af dataforbrug

Du kan få vist antallet af meddelelser (inklusiv beskeder og medier), tjek ind-beskeder og sporpunkter, der sendes i løbet af den aktuelle faktureringsperiode. Dataforbrugstælleren nulstilles automatisk ved begyndelsen af hver faktureringsperiode.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnement**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Søg efter opdateringer**.

Tilpasning af enheden

Sporingsindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > Sporing**.

Send interval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden registrerer et sporpunkt og sender det via satellitnetværket.

BEMÆRK: Hyppigheden af Send interval påvirker batterilevetiden ([Batterioplysninger, side 17](#)).

Auto spor: Indstiller enheden til at starte sporingen, når du tænder for enheden.

Lydindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > Lyde**.

Slå alle lyde fra: Sætter alle enhedstoner på lydløs.

Lydstyrke: Indstiller enhedens lydstyrkeniveau.

Besked modtaget: Indstiller den tone, som lyder, når du modtager en meddelelse.

Besked sendt: Indstiller den tone, som lyder, når du sender en meddelelse.

Kritisk advarsel: Indstiller den tone, som lyder, når enheden oplyser dig om en kritisk advarsel.

Sluk: Indstiller den tone, som lyder, når du slukker for enheden.

Ring indtil læst: Indstiller enheden til at ringe, indtil du læser en ny meddelelse. Denne funktion er nyttig, hvis du befinder dig i støjende omgivelser.

Telefonindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > Telefon**.

Bluetoothstatus: Slår Bluetooth teknologi til eller fra.

Status: Viser den parrede enheds aktuelle forbindelsesstatus.

Tilsluttet enhed: Viser navnet på den aktuelt tilsluttede enhed fra listen over parrede enheder. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en enhed er parret.

Par telefon: Gør dig i stand til at parre enheden med en kompatibel Bluetooth aktiveret smartphone. Med denne indstilling kan du benytte Bluetooth connectede funktioner ved hjælp af Garmin Messenger appen.

Indstillinger for inReach-fjernbetj.

Du kan bruge nogle inReach Messenger Plus funktioner ved at bruge en anden kompatibel enhed med ANT+® trådløs teknologi, f.eks. fēnix® uret. Du kan bruge indstillingen inReach-fjernbetj. til at få vist indgående meddelelser, sende indtjekningsbeskeder, starte og stoppe sporing samt iværksætte eller annullere et SOS.

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > inReach-fjernbetj.**

Status: Tænder eller slukker for inReach-fjernbetj. funktionen og giver dig mulighed for at få adgang til nogle inReach funktioner ved at bruge en anden kompatibel enhed.

Enhedens nummer: Viser enhedsnummeret for ANT+ kanalen.

Bekræft enheder: Viser en liste over verificerede enheder, som denne enhed kan oprette trådløs forbindelse til.

Systemindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System.**

Baggrundslys: Angiver baggrundsbelysningens lysstyrke, og hvor længe den lyser.

Sprog: Indstiller sproget på enheden.

BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data.

Kalibrering af kompas: Kalibrerer kompasset (*Kalibrering af kompas, side 12*).

Tid: Indstiller tidsformat og tidszone (*Tidsindstillinger, side 13*).

Enheder: Indstiller enhedens måleenheder (*Enhedsindstillinger, side 13*).

Download automatisk medier: Downloader mediebeskeder automatisk.

Beskedtilstand: Ydeevne tilstand lytter kontinuerligt efter indgående beskeder, hvilket reducerer batteritiden. Lavt strømniveau forlænger batteritiden ved at tjekke for indgående beskeder mindre hyppigt.

Omvendt opladning: Oplad andre enheder med din inReach enhed (*Brug af omvendt opladning, side 13*).

GPS: Ændre GPS indstillingen. Indstillingen Kun GPS aktiverer GPS-satellitssystemet. Indstillingen Multi-GNSS aktiverer flere globale navigationssatellitssystemer (GNSS).

BEMÆRK: Brugen af flere GNSS-systemer samtidigt giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position, end når man kun bruger GPS. Brugen af flere GNSS-systemer kan dog reducere batterilevetiden hurtigere, end hvis der udelukkende bruges GPS.

USB-tilstand: Indstiller enheden til at bede dig om at vælge eller automatisk gå i USB-tilstand, når den er tilsluttet en computer.

Ekstern strømforsyning: Slukker enheden automatisk, når den kobles fra en ekstern strømkilde.

Nulstil: Nulstiller brugerdata og indstillinger (*Nulstilling af alle standardindstillinger, side 15*).

Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at installere softwareopdateringer, der er downloadet til enheden.

Om: Viser IMEI-nummer, godkendelseskode, software, licens og lovgivningsmæssige oplysninger.

Kalibrering af kompas

BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, bygninger og strømførende luftledninger.

Hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Kalibrering af kompas.**
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Tidsindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Tidszone: Indstiller enhedens tidszone.

Sommertid: Indstiller enheden til at skifte til sommertid. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når Tidszone er indstillet til Automatisk.

Enhedsindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System > Enheder**.

Positionsformat: Indstiller det format, der bruges til geografiske positionskoordinater, og det koordinatsystem, der bruges af kortet (*Indstillinger for positionsformat, side 13*).

Fart/distance: Indstiller måleenheden for distance.

Vindhastighed: Indstiller måleenheden for vindhastighed.

Temperatur: Indstiller måleenheden for temperatur til fahrenheit (°F) eller celsius (°C).

Pejling: Angiver den nordreference, der bruges på kompasset til geografisk nord eller magnetisk nord.

Indstillinger for positionsformat

BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System > Enheder > Positionsformat**.

Format: Indstiller det positionsformat, som en positionsmåling vises i.

Datum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er struktureret i.

Sfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.

Brug af omvendt opladning

Funktionen Omvendt opladning giver dig mulighed for at oplade andre enheder med din inReach satellitkommunikator.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Omvendt opladning**.
- 3 Brug vippekontakten til at aktivere **Omvendt opladning**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du kun vil oplade en anden enhed og ikke transmittere (sende eller modtage) beskeder under opladning, skal du vælge **Oplad kun**.
 - Hvis du vil oplade en anden enhed, skal du sætte opladningen på pause, når inReach satellitkommunikatoren transmitterer beskeder, og genoptage opladningen, når transmissionen er fuldført, vælg **Charge and Send**.
- 5 Tilslut inReach satellitkommunikatoren til den enhed, du vil oplade, med et USB-kabel.

Funktionen Omvendt opladning forbliver aktiveret i maks. 15 minutter, før den deaktiveres automatisk.
- 6 Gentag om nødvendigt trin 1 til 5 for at fortsætte opladningen.

BEMÆRK: Hvis inReach enhedens batteriniveau falder til under 25 procent, lukker funktionen Omvendt opladning automatisk ned.

Enhedsoplysninger

Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din computer. Installer Garmin Messenger appen på din telefon.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Data uploades til Garmin Messenger
- Produktregistrering

Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, IMEI nummeret samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **System**.
- 3 Vælg **Om**.

Låsning og oplåsning af knapperne

Du kan låse knapperne for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

- 1 Tryk på  for at åbne menuen Strøm.
- 2 Vælg **Lås knapper**.
- 3 Tryk på  for at låse knapperne op.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den anvendes eller oplades.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klorholdigt vand eller saltvand.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Fejlfinding

Maksimering af batterilevetiden

- Reducer timeout og lysstyrke for baggrundslys ([Systemindstillinger, side 12](#)).
- Reducer hyppigheden for **Send interval** sporingsindstillingen ([Sporingsindstillinger, side 11](#)).
- Brug **Lavt strømniveau** beskedtilstand ([Systemindstillinger, side 12](#)).
- Slå Bluetooth teknologi fra ([Telefonindstillinger, side 11](#)).
- Slå ANT+ teknologi fra ([Indstillinger for inReach-fjernbetj., side 12](#)).

Nulstilling af alle standardindstillinger

Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til standardfabriksindstillingerne.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Nulstil**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og gemme alle brugerangivne oplysninger, skal du vælge **Nulstil standardindstillinger**.
 - For at slette alle brugersamtaler, herunder SOS-beskeder, skal du vælge **Slet alle beskeder**.
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger, skal du vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**.

Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.

- 1 Tryk på ▶ på startside.
- 2 Rul til det sidste element på listen, og vælg det.
- 3 Rul til det sidste element på listen, og vælg det.
- 4 Rul til det andet element på listen, og vælg det.
- 5 Vælg dit sprog.


Opladning af inReach enheden

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det godkendte temperaturområde (*Specifikationer, side 16*).

- 1 Løft vejrhætten ①.

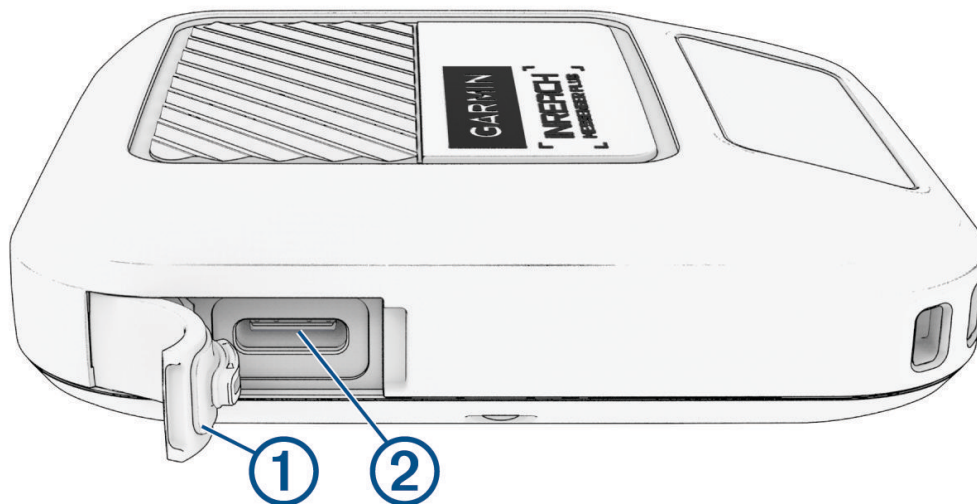

- 2 Tilslut kablet til opladningsport ② på enheden.
- 3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en kompatibel AC-strømadapter (udgangseffekt på min. 5 V).
- 4 Sæt AC-strømadapteren i en almindelig stikkontakt.
Enheden viser det aktuelle batteriopladningsniveau.

Spar energi under opladning af enheden

- 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen slukkes.
Enheden skifter til batterisparetilstand, og batterimåleren vises.
- 3 Oplad enheden helt.

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra 14° til 140°F (fra -10° til 60°C)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 60°C (fra 32° til 140°F)
Trådløse frekvenser og sendeeffekt	2,4 GHz ved 3,18 dBm maksimalt 1,6 GHz ved 39,7 dBm maksimalt

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Batterioplysninger

BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid afhænger af enhedens indstillinger. Estimer for batteritiden er baseret på fuldt udsyn til himlen og kan reduceres betydeligt ved forhindringer eller trædække.

Anvendelse	Batterilevetid
Tekstbesked eller position sendt hvert 2. minut	Beskedtilstand med lavt strømforbrug: Op til 120 timer Ydeevnebeskedtilstand: Op til 70 timer
Tekstbesked eller position sendt hvert 10. minut	Beskedtilstand med lavt strømforbrug: Op til 600 timer Ydeevnebeskedtilstand: Op til 110 timer
Mediebeskeder	Op til 250 mediebeskeder sendt med et fuldt opladet batteri
Deaktiveret	Op til 1 år

