

**GARMIN**<sup>®</sup>



# INREACH<sup>®</sup> MESSENGER PLUS

---

## Benutzerhandbuch

© 2024 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo, ANT+®, fēnix®, inReach® und TracBack® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Express™, Garmin Messenger™ und Garmin Response™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Iridium® ist eine eingetragene Marke von Iridium Satellite LLC. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung.....</b>	<b>1</b>	Anzeigen von Tarifdetails.....	11
Erste Schritte.....	1	Anzeigen der Datennutzung.....	12
Übersicht über das Gerät.....	1		
Tasten.....	2		
Einschalten des Geräts.....	2		
Menü Energie.....	2	Tracking-Einstellungen.....	12
Startseitenfunktionen.....	2	Toneinstellungen.....	12
Statussymbole.....	3	Smartphone-Einstellungen.....	12
Koppeln des Smartphones und		Einstellungen der inReach-Fernbed....	13
Aktivieren des Geräts.....	3	Systemeinstellungen.....	13
Garmin Messenger App.....	4	Kalibrieren des Kompasses.....	14
inReach Plus-Services.....	4	Zeiteinstellungen.....	14
Iridium Satellitennetzwerk.....	4	Einheiteneinstellungen.....	14
Synchronisieren von inReach		Verwenden des umgekehrten	
Daten.....	5	Ladens.....	15
Hauptmenü.....	5		
<b>Funktionen des inReach Geräts.....</b>	<b>5</b>		
Testen des Geräts.....	6	<b>Geräteinformationen.....</b>	<b>15</b>
Nachrichten.....	6	Produkt-Updates.....	15
Senden von Check-In-Nachrichten.....	6	Einrichten von Garmin Express.....	15
Senden von SMS-Nachrichten.....	6	Weitere Informationsquellen.....	15
Beantworten von Nachrichten.....	7	Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label-	
Abrufen von Nachrichten.....	7	und Compliance-Informationen.....	15
Anzeigen von Nachrichtendetails.....	7	Sperren und Entsperren der Tasten....	16
Löschen von Nachrichten.....	7	Pflege des Geräts.....	16
inReach Tracking.....	7	Reinigen des Geräts.....	16
Starten des Trackings.....	7	Fehlerbehebung.....	16
Stoppen des Trackings.....	7	Optimieren der Akkulaufzeit.....	16
Teilen der Trackingseite.....	8	Zurücksetzen aller	
SOS.....	8	Standardeinstellungen.....	16
Initiiieren einer SOS-Rettung.....	9	Mein Gerät zeigt die falsche Sprache	
Senden eigener SOS-Nachrichten.....	9	an.....	17
Abbrechen einer SOS-Anfrage.....	10	Aufladen des inReach Geräts.....	17
<b>Wetter.....</b>	<b>10</b>	Stromsparen beim Aufladen des	
Anfordern von inReach		Geräts.....	17
Wettervorhersagen.....	10	Technische Daten.....	18
Aktualisieren von inReach		Informationen zum Akku.....	18
Wettervorhersagen.....	10		
Ändern der Wetterposition.....	11		
<b>Navigieren mit TracBack®.....</b>	<b>11</b>		
<b>Datennutzung und Protokoll.....</b>	<b>11</b>		



# Einführung

## ⚠️ WARNUNG


Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

## Erste Schritte

Führen Sie bei der ersten Verwendung des inReach Satellitenkommunikationsgeräts folgende Schritte aus, um es einzurichten und die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.

- 1 Drücken Sie die Taste  um das Satellitenkommunikationsgerät einzuschalten.
- 2 Wählen Sie die Sprache.
- 3 Laden Sie die Garmin Messenger™ App auf das Smartphone herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display zum Koppeln und Aktivieren des Satellitenkommunikationsgeräts ([Koppeln des Smartphones und Aktivieren des Geräts, Seite 3](#)).
- 4 Synchronisieren Sie das Satellitenkommunikationsgerät mit der Garmin Messenger App ([Synchronisieren von inReach Daten, Seite 5](#)).
- 5 Testen Sie das Satellitenkommunikationsgerät vor der Reise ([Testen des Geräts, Seite 6](#)).

## Übersicht über das Gerät

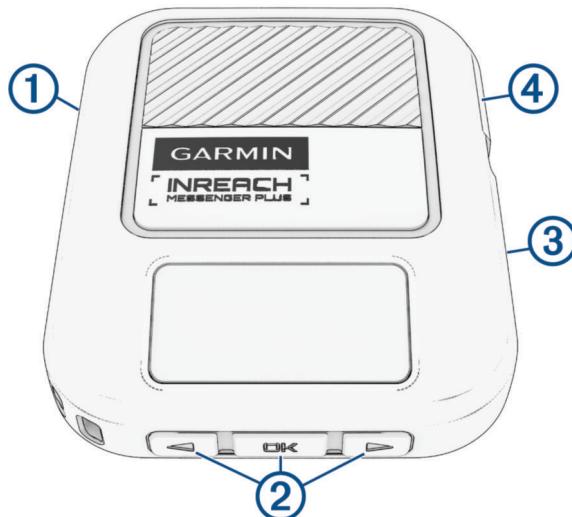

<b>1</b>	USB-Anschluss (unter der Schutzhülle)
<b>2</b>	Tasten
<b>3</b>	 Einschalttaste
<b>4</b>	SOS-Taste (unter der Schutzhülle)

## Tasten

	Drücken Sie die Taste, um Menüs, Optionen und Einstellungen zu durchblättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
	Drücken Sie die Taste, um Menüs, Optionen und Einstellungen zu durchblättern.
OK	Drücken Sie die Taste, um eine Option auszuwählen oder eine Meldung zu bestätigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren. Drücken Sie die Taste auf der Startseite, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
	Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste, um das Einschaltmenü zu öffnen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

## Einschalten des Geräts

Drücken Sie .

## Menü Energie

Drücken Sie die Taste , um das Einschaltmenü zu öffnen.

**Tasten sperren:** Sperrt die Tasten des Geräts, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

**Ton aus:** Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

**Helligkeit:** Passt die Helligkeit des Displays an.

**Nachrichtenmodus:** LeistungIm Modus Leistung wird fortwährend auf eingehende Nachrichten gewartet, was die Akkulaufzeit reduziert. Im Modus Wenig Strom ist die Akkulaufzeit länger, da eingehende Nachrichten seltener abgerufen werden.

**Umgekehrtes Laden:** Laden Sie andere Geräte mit Ihrem inReach Gerät auf ([Verwenden des umgekehrten Ladens, Seite 15](#)).

**Ausschalten:** Schaltet das Gerät aus.

## Startseitenfunktionen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.

**Gerät aktivieren:** Aktiviert das Gerät, falls Sie die Aktivierung während der Grundeinstellungen übersprungen haben ([Koppeln des Smartphones und Aktivieren des Geräts, Seite 3](#)).

**Check-In:** Sendet eine Check-In-Nachricht ([Senden von Check-In-Nachrichten, Seite 6](#)).

**Tracking starten:** Startet die Tracking-Funktion ([Starten des Trackings, Seite 7](#)).

**Nachrichten abrufen:** Ruft Nachrichten ab ([Abrufen von Nachrichten, Seite 7](#)).

**Koordinaten anzeigen:** Zeigen Sie Ihre GPS-Koordinaten an.

## Statussymbole

	Datenübertragung
	Tracking aktiviert
	Navigation
	Ungelesene Nachrichten
	Töne aus
	Tasten gesperrt
	Akku wird geladen
	Umgekehrtes Laden
	Minimale Betriebstemperatur wird bald erreicht
	Maximale Betriebstemperatur wird bald erreicht

## Koppeln des Smartphones und Aktivieren des Geräts

### **WARNUNG**

Zum Verwenden der inReach Funktionen des Satellitenkommunikationsgeräts, darunter Nachrichtenversand, SOS, Tracking und inReach-Wetter, benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Satellitenkommunikationsgerät immer im Freien, bevor Sie es auf einer Reise verwenden.

Das inReach Satellitenkommunikationsgerät funktioniert am besten, wenn es mit der Garmin Messenger App gekoppelt ist. Über die App können Sie unter Verwendung des Smartphones Nachrichten verfassen und senden. Außerdem können Sie Kontakte und Check-In-Nachrichten mit dem Satellitenkommunikationsgerät synchronisieren.

- 1 Schalten Sie das inReach Satellitenkommunikationsgerät ein.
- 2 Achten Sie darauf, dass das kompatible Smartphone und das Satellitenkommunikationsgerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 3 Laden Sie über den App-Shop des Smartphones die Garmin Messenger App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kopplung abzuschließen.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um ein Abonnement zu aktivieren.

Nachdem das Smartphone und das inReach Satellitenkommunikationsgerät gekoppelt wurden, stellen beide Geräte automatisch eine Verbindung her, wenn sie eingeschaltet und in Bluetooth® Reichweite sind.

## Garmin Messenger App

### **WARNUNG**

Die inReach Funktionen der Garmin Messenger App, u. a. SOS, Tracking und inReach-Wetter, sind ohne ein verbundenes inReach Satellitenkommunikationsgerät und ein aktives Satellitenabonnement nicht verfügbar. Testen Sie die App immer im Freien, bevor Sie sie auf einer Reise verwenden.

### **ACHTUNG**

Sie sollten sich nicht als Hauptmethode auf die ohne Satellitennutzung verfügbaren Nachrichtenfunktionen der Garmin Messenger App verlassen, um Notfallhilfe zu erhalten.

### **HINWEIS**

Die App funktioniert mit dem Internet (über eine drahtlose oder Mobilfunkverbindung des Smartphones) und auch mit dem Iridium® Satellitennetzwerk. Wenn Sie Mobilfunk verwenden, muss für das gekoppelte Smartphone ein Datentarif vorhanden sein. Außerdem muss es sich in einem Bereich mit Mobilfunkempfang befinden, in dem die Datenübertragung unterstützt wird. Wenn Sie sich in einem Bereich ohne Mobilfunkempfang befinden, benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement für das inReach Satellitenkommunikationsgerät, um das Iridium Satellitennetzwerk zu verwenden.

Sie können die App verwenden, um anderen Garmin Messenger App-Benutzern Nachrichten zu senden, einschließlich Freunden und Familie, die nicht über Garmin® Geräte verfügen. Jeder kann die App herunterladen und mit dem Smartphone verbinden. Dann ist über das Internet die Kommunikation mit anderen App-Benutzern möglich (ohne Anmeldung). App-Benutzer können auch Gruppennachrichten-Threads mit anderen SMS-Telefonnummern erstellen. Neue Mitglieder, die in die Gruppennachricht aufgenommen werden, können die App herunterladen und die Nachrichten der anderen Mitglieder lesen.

Für Nachrichten, die über eine drahtlose oder eine Mobilfunkverbindung des Smartphones gesendet werden, fallen keine Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Kosten im Rahmen des Satellitenabonnements an. Für empfangene Nachrichten fallen evtl. Gebühren an, falls versucht wird, die Nachricht sowohl über das Iridium Satellitennetzwerk als auch über das Internet zu übermitteln. Es gelten standardmäßige Gebühren für SMS-Nachrichten im Rahmen Ihres Datentarifs.

Laden Sie die Garmin Messenger App im App-Shop des Smartphones herunter ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

## inReach Plus-Services

Mit inReach Plus-Services können Sie Fotos, Sprachnachrichten und längere SMS-Nachrichten über die mit dem inReach Satellitenkommunikationsgerät gekoppelte Garmin Messenger App senden. Sie können Ihre Datennutzung anzeigen, um die Anzahl der Nachrichten anzuzeigen (einschließlich SMS- und Mediennachrichten), die während des aktuellen Abrechnungszeitraums verbleiben ([Anzeigen der Datennutzung, Seite 12](#)).

## Iridium Satellitennetzwerk

Das Gerät benötigt eine freie Sicht zum Himmel, um Nachrichten und Trackpunkte über das Iridium Satellitennetzwerk zu übertragen. Ohne eine freie Sicht zum Himmel versucht das Gerät so lange die Daten zu senden, bis es Satellitensignale erfasst.

**TIPP:** Die Satellitenverbindung ist am besten, wenn die Oberseite des Geräts gen Himmel gerichtet ist.

## Synchronisieren von inReach Daten

Nachdem Sie Daten bearbeitet haben, z. B. Tarifänderungen, Kontakte oder die Empfänger von Check-In-Nachrichten, müssen Sie das Gerät über die Garmin Messenger App synchronisieren.

- 1 Schalten Sie das inReach Satellitenkommunikationsgerät ein.
- 2 Achten Sie darauf, dass das kompatible Smartphone und das Satellitenkommunikationsgerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 3 Öffnen Sie die Garmin Messenger App.
- 4 Warten Sie, während die Daten automatisch synchronisiert werden.

**TIPP:** In der App können Sie auf der Registerkarte Gerät den Verbindungsstatus des inReach Satellitenkommunikationsgeräts überprüfen und sehen, wann Nachrichten das letzte Mal abgerufen wurden.

## Hauptmenü

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.

**Zum Herstellen einer Verbindung mit dem Server sind aktualisierte Uhreinstellungen erforderlich. Erfassen Sie ein GPS-Signal, und versuchen Sie es erneut.:** Aktiviert das Gerät, falls Sie die Aktivierung während der Grundeinstellungen übersprungen haben (*Koppeln des Smartphones und Aktivieren des Geräts, Seite 3*).

**Nachrichten:** Sendet und empfängt SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk (*Nachrichten, Seite 6*).

**Tracking:** Startet und stoppt das Tracking (*inReach Tracking, Seite 7*).

**Check-In:** Sendet eine Check-In-Nachricht (*Senden von Check-In-Nachrichten, Seite 6*).

**Wetter:** Fordert Wettervorhersagen an (*Wetter, Seite 10*).

**TracBack:** Navigiert zurück zum Startpunkt des Wegs (*Navigieren mit TracBack®, Seite 11*).

**Nachrichten abrufen:** Ruft Nachrichten ab (*Abrufen von Nachrichten, Seite 7*).

**Service testen:** Testet das Gerät (*Testen des Geräts, Seite 6*).

**Servicetarif:** Zeigen Sie Tarifdetails und Informationen zur Datennutzung an (*Datennutzung und Protokoll, Seite 11*).

**Einstellungen:** Passen Sie Geräte- und Systemeinstellungen an (*Anpassen des Geräts, Seite 12*).

## Funktionen des inReach Geräts

### ⚠️ WARNUNG

Zum Verwenden der inReach Funktionen des inReach Messenger Plus Satellitenkommunikationsgeräts, darunter Nachrichtenversand, SOS, Tracking und inReach-Wetter, benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Satellitenkommunikationsgerät immer im Freien, bevor Sie es auf einer Reise verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht, wenn Sie die Funktionen für Nachrichtenversand, Tracking und SOS verwenden, da für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Funktionen Zugriff auf Satelliten erforderlich ist.

### HINWEIS

In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten gesetzlich geregelt oder untersagt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze in den Gerichtsbarkeiten zu kennen und zu befolgen, in denen das Gerät verwendet werden soll.

## Testen des Geräts

Sie sollten das Gerät vor der Verwendung auf einer Reise im Freien testen, um sicherzustellen, dass das Satellitenabonnement aktiv ist.

1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.

2 Wählen Sie **Service testen**.

3 Drücken Sie **OK**.

4 Wählen Sie **Test starten**.

Warten Sie, während das Gerät eine Testnachricht sendet. Wenn Sie eine Bestätigungs Nachricht erhalten, kann das Gerät verwendet werden.

## Nachrichten

Das inReach Messenger Plus Satellitenkommunikationsgerät sendet und empfängt SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk. Sie können Nachrichten an eine SMS-Telefonnummer, eine Email-Adresse oder ein anderes Gerät senden, das die inReach Technologie nutzt. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält Positionsdetails (sofern zulässig).

### Senden von Check-In-Nachrichten

Bei Check-In-Nachrichten handelt es sich um Nachrichten mit vordefiniertem Text und vordefinierten Empfängern.

**TIPP:** Sie können die Empfänger von Check-In-Nachrichten in der Garmin Messenger App anpassen. Wählen Sie in der App auf der Registerkarte **Gerät** die Option **Check-In > Check-In-Kontakte bearbeiten**.

1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.

2 Wählen Sie **Check-In**.

3 Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Check-In-Nachrichten zu durchblättern.

4 Drücken Sie **OK**, um eine Nachricht auszuwählen und zu senden.

### Senden von SMS-Nachrichten

1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.

2 Wählen Sie **Nachrichten > Neue Nachricht**.

3 Wählen Sie in der Kontaktliste einen Empfänger aus oder wählen Sie **Kontakt eingeben**, um die Kontaktinformationen des Empfängers einzugeben.

4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Sofortnachricht wählen** und drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die bereits verfassten Nachrichten zu durchblättern.
- Wählen Sie **Antwort eingeben**, um eine benutzerdefinierte Nachricht zu schreiben.
- Wählen Sie **Tracking-Link senden**, um einen Link zu einer Tracking-Webseite zu teilen. Das System fügt automatisch am Ende der Nachricht Text ein, z. B. Linkinformationen.

5 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **✓**.

**TIPP:** Sie können Nachrichten auch mit der Garmin Messenger App verfassen und senden.

## Beantworten von Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie **Antworten**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Sofortnachricht wählen** und drücken Sie ◀ bzw. ▶, um die bereits verfassten Nachrichten zu durchblättern.
  - Wählen Sie **Antwort eingeben**, um eine benutzerdefinierte Nachricht zu schreiben.
  - Wählen Sie **Tracking-Link senden**, um einen Link zu einer Tracking-Webseite zu teilen. Das System fügt automatisch am Ende der Nachricht Text ein, z. B. Linkinformationen.
- 5 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie ✓.

## Abrufen von Nachrichten

Im Nachrichtenmodus Leistung ruft das Gerät fortwährend neue Nachrichten ab. Im Nachrichtenmodus Wenig Strom wartet das Gerät nach dem Senden einer Nachricht 10 Minuten lang auf Antworten ([Systemeinstellungen, Seite 13](#)). Außerdem ruft das Gerät ständig neue Nachrichten ab. Wenn Sie die inReach Trackingfunktion verwenden, ruft das Gerät automatisch Nachrichten in Ihrem Tracking-Intervall ab.

**HINWEIS:** Zum Empfangen von Nachrichten muss das Gerät eine ungehinderte Sicht zum Himmel haben und zum Zeitpunkt des Nachrichtenabrufs über Satellitenempfang verfügen.

Sie können einen Nachrichtenabruf erzwingen, indem Sie manuell Nachrichten abrufen, eine Nachricht senden oder einen Trackpunkt senden. Während des Abrufs stellt das Gerät eine Verbindung mit den Satelliten her und empfängt Nachrichten, die bereit sind, an Ihr Gerät gesendet zu werden.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten abrufen**.

## Anzeigen von Nachrichtendetails

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie den Nachrichtentext.
- 4 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 5 Wählen Sie **Details**.

## Löschen von Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie **Löschen**.

## inReach Tracking

Verwenden Sie die Trackingfunktion des inReach Messenger Plus Geräts, um Trackpunkte aufzuzeichnen und sie über das Iridium Satellitennetzwerk im festgelegten Sendeintervall zu übertragen.

## Starten des Trackings

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tracking starten**.

## Stoppen des Trackings

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tracking beenden**.

## Teilen der Trackingseite

Sie können einen Link zu einer Tracking-Webseite mit anderen Personen teilen. Das System fügt automatisch am Ende der Nachricht Text ein, z. B. Linkinformationen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Tracking**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Teilen mit**.
- 5 Wählen Sie in der Kontaktliste einen Empfänger aus oder wählen Sie **Kontakt eingeben**, um die Kontaktinformationen des Empfängers einzugeben.
- 6 Passen Sie die Nachricht über die Bildschirmtastatur an (optional).
- 7 Wählen Sie ✓, wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind und die Nachricht senden möchten.

## SOS

### **WARNUNG**

Zum Verwenden der SOS-Funktion benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Gerät immer im Freien, bevor Sie es auf einer Reise verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht, wenn Sie die SOS-Funktion verwenden, da für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Funktion Zugriff auf Satelliten erforderlich ist.

### **HINWEIS**


In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten gesetzlich geregelt oder untersagt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze in den Gerichtsbarkeiten zu kennen und zu befolgen, in denen das Gerät verwendet werden soll.

Während eines Notfalls können Sie über das inReach Messenger Plus Gerät Kontakt mit dem Garmin Response<sup>SM</sup> Center aufnehmen, um Hilfe anzufordern. Beim Drücken der SOS-Taste wird eine Nachricht an das Garmin Response-Team gesendet, das wiederum die für Ihre Situation geeigneten Notfalldienste benachrichtigt. Sie können während des Notfalls mit dem Garmin Response Team kommunizieren, während Sie auf Hilfe warten. Sie sollten die SOS-Funktion ausschließlich in einer echten Notfallsituation verwenden.

## Initiiieren einer SOS-Rettung

Sofern die Batterie des Geräts über Ladung verfügt, können Sie eine SOS-Rettung initiieren, wenn das Gerät ein oder ausgeschaltet ist.

- 1 Heben Sie die Schutzhülle **①** über der **SOS** Taste **②** an.

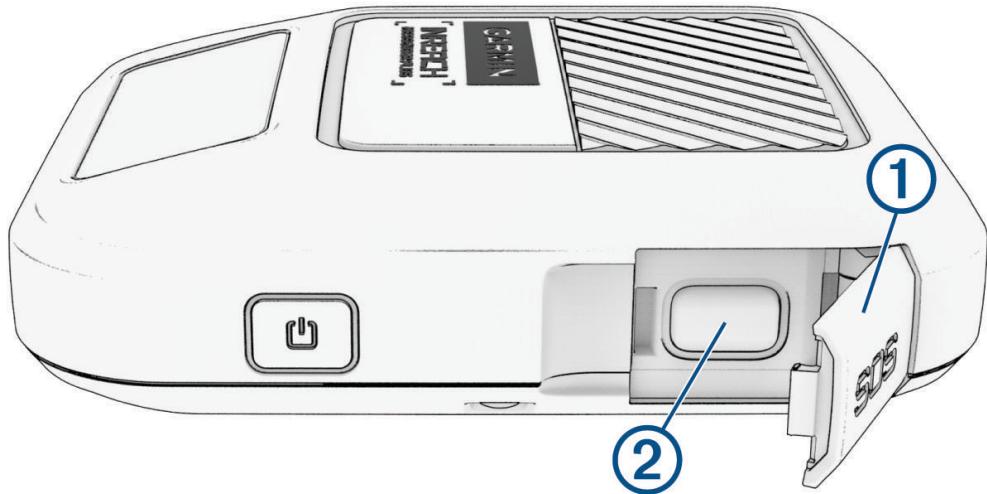

- 2 Halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.

- 3 Warten Sie auf den SOS-Countdown.

Das Gerät sendet eine Standardnachricht mit Details zu Ihrer Position an den Notfalldienst.

- 4 Antworten Sie auf die Bestätigungs Nachricht des Notfalldienstes.

Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können. Falls Sie nicht antworten, initiiert der Notfalldienst trotzdem eine Rettung.

Während der ersten 10 Minuten der Rettung wird jede Minute eine aktualisierte Position an den Notfalldienst gesendet. Zum Schonen des Akkus wird eine aktualisierte Position nach den ersten 10 Minuten alle 10 Minuten gesendet.

**TIPP:** Sie können auch eine SOS-Rettung initiieren und über die Garmin Messenger App mit dem Garmin Response Team interagieren. Sie benötigen ein aktives Satellitenabonnement, um die SOS-Funktion der App zu verwenden.

## Senden eigener SOS-Nachrichten

Nachdem Sie die SOS-Taste gedrückt haben, um eine SOS-Rettung zu initiieren, können Sie eine benutzerdefinierte Nachricht als Antwort senden.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **SOS > Antworten**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Sofortnachricht wählen** und drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die bereits verfassten Nachrichten zu durchblättern.
  - Wählen Sie **Antwort eingeben**, um eine benutzerdefinierte Nachricht zu schreiben.

Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können.

## Abbrechen einer SOS-Anfrage

Wenn Sie keine Hilfe mehr benötigen, können Sie eine SOS-Anfrage abbrechen, nachdem sie an den Notfalldienst gesendet wurde.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an, und halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **SOS abbrechen**.
- 3 Wenn Sie aufgefordert werden, die Abbruchanfrage zu bestätigen, wählen Sie **SOS abbrechen**.  
Das Gerät sendet die Abbruchanfrage. Wenn Sie eine Bestätigungs Nachricht vom Notfalldienst erhalten, kehrt das Gerät zum normalen Betrieb zurück.

## Wetter

**inReach-Wetter:** Sie können Wetterinformationen über das inReach Abonnement erhalten. Das Gerät kann eine inReach Nachricht senden, um Wettervorhersagen für die aktuelle Position oder eine neue Position anzufordern, z. B. einen gespeicherten Wegpunkt. Für Wettervorhersagen fallen Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Kosten im Rahmen Ihres inReach Abonnements an.

### Anfordern von inReach Wettervorhersagen

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie beim Anfordern einer inReach Wettervorhersage sicherstellen, dass das Gerät eine freie Sicht zum Himmel hat.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Wählen Sie **Vorhersage aktualisieren**.

**HINWEIS:** Für Positionen auf einem Ozean oder einem anderen großen Gewässer ist eine Marinevorhersage enthalten, sofern verfügbar. Falls Sie keine Marinevorhersage erhalten, wählen Sie eine Position, die weiter von der Küste entfernt ist.

Das Gerät sendet eine Anfrage für die Vorhersage. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Wettervorhersagedaten empfangen werden. Nachdem das Gerät den Download der Daten abgeschlossen hat, können Sie sich die Vorhersage jederzeit ansehen, bis alle Informationen der Vorhersage abgelaufen sind. Sie können die Vorhersage auch jederzeit aktualisieren.

**HINWEIS:** Für die Aktualisierung einer Vorhersage fallen Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Nutzungskosten an.

### Aktualisieren von inReach Wettervorhersagen

Sie können eine inReach Wettervorhersage aktualisieren, die abgelaufen ist oder veraltete Daten enthält. Für die Aktualisierung einer Vorhersage fallen dieselben Gebühren für die Datennutzung oder dieselben zusätzlichen Kosten an wie für die Anforderung einer Vorhersage.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Vorhersage aktualisieren**.

Das Gerät fordert eine aktualisierte Vorhersage an. Wenn Sie die Vorhersage für Eigene Position aktualisieren, fordert das Gerät eine aktualisierte Vorhersage für die aktuelle Position an. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die aktualisierten Wettervorhersagedaten empfangen werden.

## Ändern der Wetterposition

Damit Sie die Wetterposition ändern können, müssen Sie zunächst in der Garmin Messenger App zusätzliche Wetterpositionen hinzufügen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Position ändern**.
- 5 Wählen Sie eine Position.

## Navigieren mit TracBack®

Sie können zurück zum Anfang des Wegs navigieren.

**HINWEIS:** Dies bietet sich an, wenn Sie sich verlaufen und den Weg zurück zum Camp oder zum Anfang des Wanderwegs finden möchten.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **TracBack**.
- 3 Lesen Sie die auf dem Display angezeigte Meldung und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▶, um die aufgezeichneten Punkte zu durchblättern.
- 5 Drücken Sie **OK**, um einen Punkt auszuwählen, zu dem Sie navigieren möchten.
- 6 Drücken Sie **OK**, um eine Navigationsoption auszuwählen.
  - Wählen Sie **Weg folgen**, um entlang der zurückgelegten Strecke zurück zum ausgewählten Punkt zu navigieren.
  - Wählen Sie **Gerade Linie**, um in einer geraden Linie zurück zum ausgewählten Punkt zu navigieren.
- 7 Wählen Sie **Ja**, um das Tracking zu starten.

Der Kompasspfeil, die Distanz zum nächsten Streckenpunkt ① und die verbleibende Distanz zum Ziel ② werden angezeigt.



## Datennutzung und Protokoll

Sie können Tarifdetails und Datennutzung auf dem inReach Messenger Plus Gerät anzeigen.

### Anzeigen von Tarifdetails

Sie können die Details des aktuellen Datentarifs anzeigen und nach Datentarif-Updates suchen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Servicetarif**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Tarifdetails**.

## Anzeigen der Datennutzung

Sie können die Anzahl der Nachrichten (einschließlich SMS- und Mediennachrichten), Check-In-Nachrichten und Trackpunkte anzeigen, die während des aktuellen Abrechnungszeitraums gesendet wurden. Der Datennutzungszähler wird am Anfang jedes Abrechnungszeitraums automatisch zurückgesetzt.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Servicetarif**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Nach Updates suchen**.

## Anpassen des Geräts

### Tracking-Einstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > Tracking**.

**Sendeintervall:** Legt fest, wie häufig das Gerät einen Trackpunkt aufzeichnet und über das Satellitennetzwerk sendet.

**HINWEIS:** Die Frequenz für das Sendeintervall wirkt sich auf die Akkulaufzeit aus ([Informationen zum Akku, Seite 18](#)).

**Auto Track:** Legt fest, dass das Gerät das Tracking startet, wenn Sie das Gerät einschalten.

### Toneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > Töne**.

**Alles stumm:** Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

**Lautstärke:** Richtet die Lautstärke des Geräts ein.

**Nachrichteneingang:** Legt fest, welcher Ton beim Empfang von Nachrichten ertönt.

**Nachricht gesendet:** Legt fest, welcher Ton beim Senden von Nachrichten ertönt.

**Kritischer Alarm:** Legt fest, welcher Ton bei einem kritischen Alarm ertönt.

**Ausschalten:** Legt fest, welcher Ton beim Ausschalten des Geräts ertönt.

**Klingeln, bis gelesen:** Legt fest, dass das Gerät klingelt, bis Sie eine neue Nachricht gelesen haben. Diese Funktion ist in lauten Umgebungen nützlich.

### Smartphone-Einstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > Telefon**.

**Bluetooth-Status:** Aktiviert oder deaktiviert die Bluetooth Technologie.

**Status:** Zeigt den aktuellen Verbindungsstatus für das gekoppelte Gerät an.

**Verbundenes Gerät:** Zeigt den Namen des derzeit verbundenen Geräts aus der Liste gekoppelter Geräte an. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem ein Gerät gekoppelt wurde.

**Smartphone koppeln:** Ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit einem kompatiblen Smartphone mit Bluetooth zu koppeln. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, Bluetooth Online-Funktionen über die Garmin Messenger App zu nutzen.

## Einstellungen der inReach-Fernbed.

Der Zugriff auf einige inReach Messenger Plus Funktionen ist über ein anderes kompatibles Gerät mit drahtloser ANT+® Technologie möglich, z. B. über die fēnix® Uhr. Verwenden Sie die inReach-Fernbed., um eingehende Nachrichten anzuzeigen, Check-In-Nachrichten zu senden, das Tracking zu starten und zu stoppen und einen SOS-Notruf zu initiieren oder abzubrechen.

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > inReach-Fernbed..**

**Status:** Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für die inReach-Fernbed. und ermöglicht es Ihnen, über ein anderes kompatibles Gerät auf einige inReach Funktionen zuzugreifen

**Gerätenummer:** Zeigt die Gerätenummer für den ANT+ Kanal an.

**Verifizierte Geräte:** Zeigt eine Liste verifizierter Geräte an, mit denen dieses Gerät drahtlos eine Verbindung herstellen kann.

## Systemeinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > System.**

**Beleuchtung:** Passt die Beleuchtungshelligkeit an sowie den Zeitraum, nach dem die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

**Sprache:** Stellt die Textsprache des Geräts ein.

**HINWEIS:** Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben aus.

**Kompasskalibrierung:** Kalibriert den Kompass (*Kalibrieren des Kompasses, Seite 14*).

**Zeit:** Richtet das Zeitformat und die Zeitzone ein (*Zeiteinstellungen, Seite 14*).

**Einheiten:** Richtet die Maßeinheiten für das Gerät ein (*Einheiteneinstellungen, Seite 14*).

**Mediennachrichten automatisch herunterladen:** Lädt Mediennachrichten automatisch herunter.

**Nachrichtenmodus:** LeistungIm Modus Leistung wird fortwährend auf eingehende Nachrichten gewartet, was die Akkulaufzeit reduziert. Im Modus Wenig Strom ist die Akkulaufzeit länger, da eingehende Nachrichten seltener abgerufen werden.

**Umgekehrtes Laden:** Laden Sie andere Geräte mit Ihrem inReach Gerät auf (*Verwenden des umgekehrten Ladens, Seite 15*).

**GPS:** Ändern Sie die GPS-Einstellungen. Bei der Option Nur GPS wird das GPS-Satellitensystem aktiviert. Bei der Option Multi-GNSS werden mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) aktiviert.

**HINWEIS:** Die gemeinsame Verwendung mehrerer GNSS-Systeme bietet in schwierigen Umgebungen eine bessere Leistung und erfasst die Position schneller als die ausschließliche Verwendung des GPS. Allerdings kann bei der Verwendung mehrerer GNSS-Systeme die Akku-Laufzeit kürzer sein als bei der ausschließlichen Verwendung des GPS.

**USB-Modus:** Richtet das Gerät so ein, dass, wenn eine Verbindung mit dem Computer besteht, Sie entweder zum Aktivieren des USB-Modus aufgefordert werden oder der Modus automatisch aktiviert wird.

**Externe Stromversorgung:** Schaltet das Gerät automatisch aus, wenn das Gerät von der externen Stromversorgung getrennt wird.

**Reset:** Setzt Benutzerdaten und -einstellungen zurück (*Zurücksetzen aller Standardeinstellungen, Seite 16*).

**Software-Update:** Ermöglicht es Ihnen, auf das Gerät heruntergeladene Software-Updates zu installieren.

**Info:** Zeigt IMEI-Nummer, Autorisierungscode, Software, Lizenz und aufsichtsrechtliche Informationen an.

## Kalibrieren des Kompasses

### HINWEIS

Kalibrieren Sie den elektronischen Kompass im Freien. Erhöhen Sie die Richtungsgenauigkeit, indem Sie sich nicht in der Nähe von Gegenständen aufhalten, die Magnetfelder beeinflussen, z. B. Autos, Gebäude oder überirdische Stromleitungen.

Falls das Kompassverhalten uneinheitlich ist, z. B. wenn Sie weite Strecken zurückgelegt haben oder starke Temperaturschwankungen aufgetreten sind, können Sie den Kompass manuell kalibrieren.

**1** Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.

**2** Wählen Sie **Einstellungen > System > Kompasskalibrierung**.

**3** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

## Zeiteinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > System > Zeit**.

**Zeitformat:** Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

**Zeitzone:** Legt die Zeitzone für das Gerät fest.

**Sommerzeit:** Richtet das Gerät zur Verwendung der Sommerzeit ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für Zeitzone die Option Automatisch ausgewählt ist.

## Einheiteneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > System > Einheiten**.

**Positionsformat:** Legt das Format fest, das für geografische Positionskoordinaten und das von der Karte genutzte Koordinatensystem verwendet wird ([Positionsformateinstellungen, Seite 14](#)).

**Tempo/Distanz:** Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

**Windgeschwindigkeit:** Richtet die Maßeinheit für die Windgeschwindigkeit ein.

**Temperatur:** Legt die Temperatureinheiten fest: Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C).

**Zielrichtung (°):** Legt die auf dem Kompass verwendete Nordreferenz fest (wahre oder magnetische Nordrichtung).

## Positionsformateinstellungen

**HINWEIS:** Sie sollten das Positionsformat oder das Koordinatensystem des Kartenbezugssystems nur ändern, wenn Sie eine Karte verwenden, für die ein anderes Positionsformat erforderlich ist.

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **◀** bzw. **▶**, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > System > Einheiten > Positionsformat**.

**Format:** Legt das Positionsformat fest, in dem Positionsangaben angezeigt werden.

**Kartenbezugssystem:** Stellt das Koordinatensystem ein, nach dem die Karte strukturiert ist.

**Sphäroid:** Zeigt das vom Gerät verwendete Koordinatensystem an. Das Standard-Koordinatensystem ist WGS 84.

## **Verwenden des umgekehrten Ladens**

Die Funktion Umgekehrtes Laden ermöglicht es Ihnen, andere Geräte mit Ihrem inReach Satellitenkommunikationsgerät aufzuladen.

- 1** Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2** Wählen Sie **Einstellungen > System > Umgekehrtes Laden**.
- 3** Verwenden Sie den Umschalter, um die Option **Umgekehrtes Laden** zu aktivieren.
- 4** Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Nur aufladen**, wenn Sie lediglich ein anderes Gerät aufladen, aber während des Ladevorgangs keine Nachrichten übertragen (senden oder empfangen) möchten.
  - Wählen Sie **Charge and Send**, um ein anderes Gerät aufzuladen, den Ladevorgang zu unterbrechen, wenn das inReach Satellitenkommunikationsgerät Nachrichten überträgt, und den Ladevorgang nach Abschluss der Übertragung fortzusetzen.
- 5** Verbinden Sie das inReach Satellitenkommunikationsgerät mit dem Gerät, das Sie mit einem USB-Kabel aufladen möchten.  
Die Funktion Umgekehrtes Laden bleibt maximal 15 Minuten eingeschaltet. Danach schaltet sie sich automatisch aus.
- 6** Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 bis 5, um das Aufladen fortzusetzen.

**HINWEIS:** Falls der Akkuladestand des inReach Geräts unter 25 Prozent sinkt, stoppt die Funktion Umgekehrtes Laden automatisch.

## **Geräteinformationen**

### **Produkt-Updates**

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Installieren Sie auf dem Smartphone die Garmin Messenger App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte:

- Software-Updates
- Hochladen von Daten in Garmin Messenger
- Produktregistrierung

### **Einrichten von Garmin Express**

- 1** Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer.
- 2** Rufen Sie die Website [garmin.com/express](http://garmin.com/express) auf.
- 3** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### **Weitere Informationsquellen**

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin Website.

- Unter [support.garmin.com](http://support.garmin.com) finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

### **Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen**

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, die IMEI-Nummer sowie anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen enthalten.

- 1** Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.
- 2** Wählen Sie **System**.
- 3** Wählen Sie **Info**.

## Sperren und Entsperren der Tasten

Sie können die Tasten sperren, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

- 1 Drücken Sie die Taste  um das Einschaltmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tasten sperren**.
- 3 Drücken Sie  um die Tasten zu entsperren.

## Pflege des Geräts

### HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserbeständig. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Reiben Sie das Gerät nach Kontakt mit Wasser trocken und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden oder aufladen.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser in Berührung gekommen ist.

## Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

## Fehlerbehebung

### Optimieren der Akkulaufzeit

- Reduzieren Sie die Dauer und die Helligkeit der Beleuchtung ([Systemeinstellungen](#), Seite 13).
- Reduzieren Sie die Frequenz der Trackingeinstellung **Sendeintervall** ([Tracking-Einstellungen](#), Seite 12).
- Verwenden Sie den Nachrichtenmodus **Wenig Strom** ([Systemeinstellungen](#), Seite 13).
- Deaktivieren Sie die Bluetooth Technologie ([Smartphone-Einstellungen](#), Seite 12).
- Deaktivieren Sie die ANT+ Technologie ([Einstellungen der inReach-Fernbed.](#), Seite 13).

### Zurücksetzen aller Standardeinstellungen

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste  bzw. - Wählen Sie **Werksstandards wiederherstellen**, um alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten zu speichern.
- Wählen Sie **Alle Nachrichten löschen**, um alle Benutzerunterhaltungen zu löschen, einschließlich SOS-Nachrichten.
- Wählen Sie **Daten lösch. u. Einst. zurücksetzen**, um alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten zu löschen.

## Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an

Sie können die ausgewählte Sprache des Geräts ändern, falls Sie versehentlich die falsche Sprache ausgewählt haben.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ►.
- 2 Blättern Sie zum letzten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 3 Blättern Sie zum letzten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 4 Blättern Sie zum zweiten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 5 Wählen Sie die Sprache.


## Aufladen des inReach Geräts

### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzhülle und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

**HINWEIS:** Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden ([Technische Daten, Seite 18](#)).

- 1 Heben Sie die Schutzhülle an **①**.

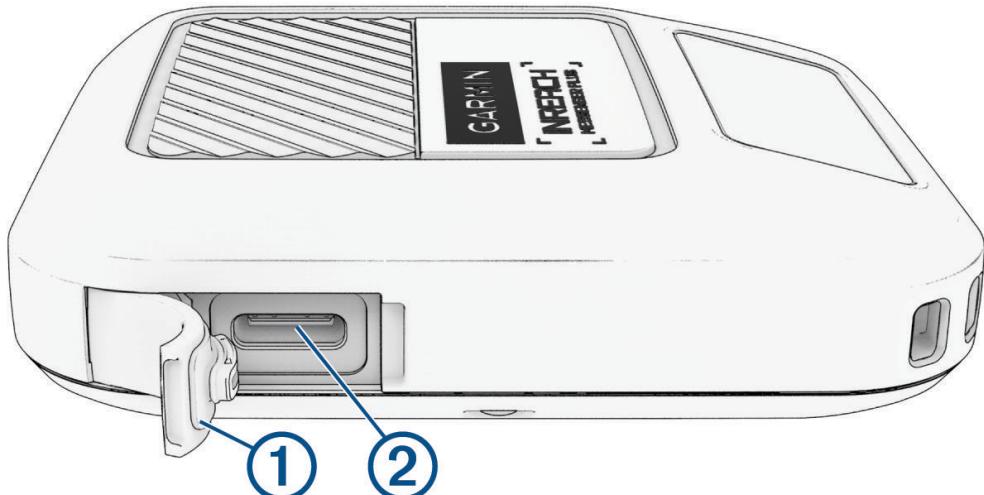

- 2 Schließen Sie das Netzkabel an den Ladeanschluss **②** des Geräts an.
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einem kompatiblen AC-Netzadapter (minimale Ausgangsleistung von 5 V).
- 4 Schließen Sie den AC-Netzadapter an eine Steckdose an.

Das Gerät zeigt den aktuellen Akkuladestand an.

## Stromsparen beim Aufladen des Geräts

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine externe Stromversorgung an.
- 2 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis sich das Display ausschaltet.  
Das Gerät wechselt in einen Akkulademodus mit geringem Stromverbrauch, und die Ladestandsanzeige wird angezeigt.
- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

## Technische Daten

Akkutyp	Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)
Funkfrequenzen und Übertragungsleistung	2,4 GHz bei 3,18 dBm (maximal) 1,6 GHz bei 39,7 dBm (maximal)

### Informationen zum Akku

**HINWEIS:** Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von den Geräteeinstellungen ab. Berechnungen der Akkulaufzeit basieren auf einer freien Sicht zum Himmel und die Laufzeit kann stark durch Hindernisse oder Baumbestand reduziert werden.

Leistungsaufnahme	Akkulaufzeit
SMS-Nachricht oder Position wird alle 2 Minuten gesendet	Nachrichtenmodus „Wenig Strom“: Bis zu 120 Stunden Nachrichtenmodus „Leistung“: Bis zu 70 Stunden
SMS-Nachricht oder Position wird alle 10 Minuten gesendet	Nachrichtenmodus „Wenig Strom“: Bis zu 600 Stunden Nachrichtenmodus „Leistung“: Bis zu 110 Stunden
Mediennachrichten	Versand von bis zu 250 Mediennachrichten bei vollständig aufgeladenem Akku
Ausgeschaltet	Bis zu 1 Jahr

<sup>1</sup> Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)