

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2024 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ANT+®, fēnix®, inReach® και TracBack® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Garmin Express™, Garmin Messenger™ και Garmin Response™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Iridium® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Iridium Satellite LLC. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση	1
Έναρξη χρήσης	1
Παρουσίαση συσκευής	1
Κουμπιά	2
Ενεργοποίηση της συσκευής	2
Μενού Λειτουργία	2
Ενέργειες αρχικής οθόνης	2
Εικονίδια κατάστασης	3
Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής	3
Εφαρμογή Garmin Messenger	4
Υπηρεσίες inReach Plus	4
Δορυφορικό δίκτυο Iridium	4
Συγχρονισμός δεδομένων inReach	5
Κύριο μενού	5
Λειτουργίες της συσκευής inReach	5
Δοκιμή της συσκευής	6
Μηνύματα	6
Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας	6
Αποστολή μηνύματος κειμένου	6
Απάντηση σε μήνυμα	7
Έλεγχος για μηνύματα	7
Προβολή λεπτομερειών μηνύματος	7
Διαγραφή μηνυμάτων	7
Παρακολούθηση inReach	7
Έναρξη παρακολούθησης	7
Διακοπή εντοπισμού	8
Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας	8
SOS	8
Έναρξη διάσωσης SOS	9
Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS	9
Ακύρωση αιτήματος SOS	10
Καιρός	10
Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach	10
Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach	10

Αλλαγή της τοποθεσίας για τον καιρό	11
---	----

Πλοήγηση με το TracBack® 11

Χρήση και ιστορικό δεδομένων 11

Προβολή λεπτομερειών προγράμματος	11
Προβολή χρήσης δεδομένων	12

Προσαρμογή της συσκευής 12

Ρυθμίσεις παρακολούθησης	12
Ρυθμίσεις ήχων	12
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	12
Ρυθμίσεις Απομακρ. inReach	13
Ρυθμίσεις συστήματος	13
Βαθμονόμηση της πυξίδας	14
Ρυθμίσεις ώρας	14
Ρυθμίσεις μονάδων	14
Χρήση της αντίστροφης φόρτισης	15

Στοιχεία συσκευής 15

Ενημερώσεις προϊόντος	15
Ρύθμιση του Garmin Express	15
Λήψη περισσότερων πληροφοριών	15
Προβολή των κανονιστικών πληροφοριών και των πληροφοριών συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική ετικέτα	16
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών	16
Φροντίδα της συσκευής σας	16
Καθαρισμός της συσκευής	16
Αντιμετώπιση προβλημάτων	16
Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας	16
Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	17
Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα	17
Φόρτιση της συσκευής inReach	18
Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής	18
Προδιαγραφές	18
Πληροφορίες μπαταρίας	19

Παρουσίαση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Έναρξη χρήσης

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις παρακάτω ενέργειες για να τη ρυθμίσετε και για να μάθετε τις βασικές λειτουργίες.

- 1 Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας.
- 2 Επιλέξτε γλώσσα.
- 3 Κάντε λήψη της εφαρμογής Garmin Messenger™ στο smartphone σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 3](#)).
- 4 Συγχρονίστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας με την εφαρμογή Garmin Messenger ([Συγχρονισμός δεδομένων inReach, σελίδα 5](#)).
- 5 Δοκιμάστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας ([Δοκιμή της συσκευής, σελίδα 6](#)).

Παρουσίαση συσκευής

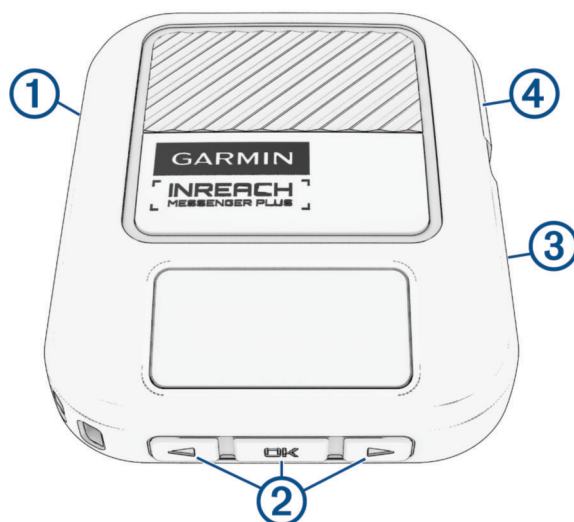

①	Θύρα USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)
②	Κουμπιά
③	 Κουμπί λειτουργίας
④	Κουμπί SOS (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)

Κουμπιά

	Πατήστε το για διαδοχική μετάβαση στα μενού, τις επιλογές και τις ρυθμίσεις. Πατήστε το παρατεταμένα για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
	Πατήστε το για διαδοχική μετάβαση στα μενού, τις επιλογές και τις ρυθμίσεις.
OK	Πατήστε το για να ορίσετε μια επιλογή ή για να επιβεβαιώσετε ένα μήνυμα. Πατήστε το παρατεταμένα για επιστροφή στην αρχική σελίδα. Από την αρχική σελίδα, πατήστε το για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας. Πατήστε το παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε .

Μενού Λειτουργία

Πατήστε το  για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.

Κλείδωμα πλήκτρων: Κλειδώνει τα κουμπιά της συσκευής, για να εμποδίσει το ακούσιο πάτημά τους.

Σίγαση ήχων: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.

Φωτεινότητα: Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Λειτουργία μηνυμάτων: Απόδοση Στη λειτουργία Απόδοση, η συσκευή ελέγχει συνεχώς για εισερχόμενα μηνύματα και αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Στη λειτουργία Χαμηλή ισχύς, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας παρατείνεται, καθώς ο έλεγχος για εισερχόμενα μηνύματα γίνεται λιγότερο συχνά.

Αντίστροφη φόρτιση: Επιτρέπει τη φόρτιση άλλων συσκευών με τη συσκευή inReach ([Χρήση της αντίστροφης φόρτισης, σελίδα 15](#)).

Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί τη συσκευή.

Ενέργειες αρχικής οθόνης

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.

Ενεργοποίηση συσκευής: Ενεργοποιεί τη συσκευή, εάν παραλείψατε την ενεργοποίηση κατά την αρχική ρύθμιση ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 3](#)).

Έλεγχος: Στέλνει ένα μήνυμα κοινοποίησης παρουσίας ([Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας, σελίδα 6](#)).

Έναρξη παρακολούθησης: Εκκινεί τη λειτουργία παρακολούθησης ([Έναρξη παρακολούθησης, σελίδα 7](#)).

Έλεγχος για μηνύματα: Ελέγχει για νέα μηνύματα ([Έλεγχος για μηνύματα, σελίδα 7](#)).

Προβολή συντεταγμένων: Προβολή των συντεταγμένων GPS για την τοποθεσία σας.

Εικονίδια κατάστασης

	Μετάδοση δεδομένων
	Παρακολούθηση διαδρομής ενεργοποιημένη
	Πλοήγηση
	Μη αναγνωσμένα μηνύματα
	Ήχοι σε σίγαση
	Κουμπιά κλειδωμένα
	Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας
	Αντίστροφη φόρτιση
	Πλησιάζει την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	Πλησιάζει τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής δορυφορικής επικοινωνίας, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η λειτουργία SOS, η παρακολούθηση και το Καιρός inReach, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας σε εξωτερικό χώρο προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ταξίδι.

Η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach λειτουργεί καλύτερα όταν αντιστοιχίζεται με την εφαρμογή Garmin Messenger. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να συντάσσετε και να στέλνετε μηνύματα μέσω του τηλεφώνου σας και να συγχρονίζετε επαφές και μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας με τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach.
- 2 Τοποθετήστε το συμβατό τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας.
- 3 Από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, κάντε λήψη της εφαρμογής Garmin Messenger και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα υπηρεσιών.

Αφού ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση του τηλεφώνου και της συσκευής δορυφορικής επικοινωνίας inReach, η σύνδεσή τους θα γίνεται αυτόματα όταν ενεργοποιούνται και βρίσκονται εντός εμβέλειας Bluetooth®.

Εφαρμογή Garmin Messenger

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λειτουργίες inReach της εφαρμογής Garmin Messenger, όπως η SOS, η παρακολούθηση και το Καιρός inReach, δεν είναι διαθέσιμες χωρίς συνδεδεμένη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach και ενεργή δορυφορική συνδρομή. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε την εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ταξίδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι μη δορυφορικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων της εφαρμογής Garmin Messenger από μόνες τους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια μέθοδος για τη λήψη βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εφαρμογή λειτουργεί τόσο μέσω Internet (μέσω ασύρματης σύνδεσης ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας) όσο και μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium®. Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα δεδομένων και να βρίσκεται σε μια περιοχή κάλυψης δικτύου όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Εάν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου, πρέπει να διαθέτετε ενεργή δορυφορική συνδρομή για να μπορεί η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας σας inReach να χρησιμοποιεί το δορυφορικό δίκτυο Iridium.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να στείλετε μηνύματα σε άλλους χρήστες της εφαρμογής Garmin Messenger, συμπεριλαμβανομένων φίλων και συγγενών χωρίς συσκευές Garmin®. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει λήψη της εφαρμογής και να συνδέσει το τηλέφωνό του, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με άλλους χρήστες της εφαρμογής μέσω του Internet (δεν απαιτείται σύνδεση με κωδικούς). Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν επίσης να δημιουργούν νήματα ομαδικών μηνυμάτων με άλλους αριθμούς τηλεφώνων SMS. Τα νέα μέλη που προστίθενται στο ομαδικό μήνυμα μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής για να βλέπουν τι λένε οι άλλοι.

Για τα μηνύματα που στέλνονται μέσω ασύρματης σύνδεσης ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από το τηλέφωνό σας δεν υπάρχουν χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στη δορυφορική συνδρομή σας. Για τα μηνύματα που λαμβάνονται μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις, εάν επιχειρηθεί παράδοση μηνύματος και μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium και μέσω του Internet. Για τα μηνύματα κειμένου ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις του προγράμματος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Garmin Messenger στο τηλέφωνό σας από το κατάστημα εφαρμογών (garmin.com/messengerapp).

Υπηρεσίες inReach Plus

Με τις υπηρεσίες inReach Plus, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, φωνητικά μηνύματα και μεγαλύτερα μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Messenger που έχετε αντιστοιχίσει στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach σας. Με την προβολή χρήσης δεδομένων μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό μηνυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων κειμένου και πολυμέσων) που απομένουν στην τρέχουσα περίοδο τιμολόγησής σας ([Προβολή χρήσης δεδομένων, σελίδα 12](#)).

Δορυφορικό δίκτυο Iridium

Για τη μετάδοση μηνυμάτων και σημείων διαδρομής μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Αν δεν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, η συσκευή επιχειρεί διαρκώς την αποστολή πληροφοριών μέχρι να λάβει δορυφορικά σήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για την καλύτερη σύνδεση με δορυφόρους, το πάνω μέρος της συσκευής πρέπει να είναι στραμμένο προς τον ουρανό.

Συγχρονισμός δεδομένων inReach

Αφού κάνετε τροποποιήσεις στα δεδομένα, όπως αλλαγές στο πρόγραμμα, στις επαφές ή στους παραλήπτες των μηνυμάτων κοινοποίησης παρουσίας, πρέπει να συγχρονίσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Messenger.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach.
- 2 Τοποθετήστε το συμβατό τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας.
- 3 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Messenger.
- 4 Περιμένετε όσο γίνεται ο αυτόματος συγχρονισμός των δεδομένων σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της συσκευής δορυφορικής επικοινωνίας inReach και να δείτε την τελευταία φορά που έγινε έλεγχος των μηνυμάτων στην καρτέλα Συσκευή της εφαρμογής.

Κύριο μενού

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.

Απαιτείται ενημέρωση των ρυθμίσεων ρολογιού για τη σύνδεση στον διακομιστή. Λάβετε ένα στίγμα GPS και δοκιμάστε την εγκατάσταση ξανά: Ενεργοποιεί τη συσκευή, εάν παραλείψατε την ενεργοποίηση κατά την αρχική ρύθμιση ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 3](#)).

Μηνύματα: Εκτελεί αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium ([Μηνύματα, σελίδα 6](#)).

Παρακολούθηση: Ξεκινά και σταματά την παρακολούθηση διαδρομής ([Παρακολούθηση inReach, σελίδα 7](#)).

Έλεγχος: Στέλνει ένα μήνυμα κοινοποίησης παρουσίας ([Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας, σελίδα 6](#)).

Καιρός: Ζητά προγνώσεις καιρού ([Καιρός, σελίδα 10](#)).

TracBack: Εκτελεί πλοήγηση προς την αρχή της διαδρομής σας ([Πλοήγηση με το TracBack®, σελίδα 11](#)).

Έλεγχος για μηνύματα: Ελέγχει για νέα μηνύματα ([Έλεγχος για μηνύματα, σελίδα 7](#)).

Δοκιμή υπηρεσίας: Εκτελεί δοκιμή της συσκευής ([Δοκιμή της συσκευής, σελίδα 6](#)).

Πακέτο υπηρεσιών: Προβολή λεπτομερειών του προγράμματος και της χρήσης δεδομένων ([Χρήση και ιστορικό δεδομένων, σελίδα 11](#)).

Ρυθμίσεις: Προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής και του συστήματος ([Προσαρμογή της συσκευής, σελίδα 12](#)).

Λειτουργίες της συσκευής inReach

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής δορυφορικής επικοινωνίας inReach Messenger Plus, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η λειτουργία SOS, η παρακολούθηση και το Καιρός inReach, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας σε εξωτερικό χώρο προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ταξίδι.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS, καθώς για την ορθή λειτουργία τους απαιτείται δορυφορική πρόσβαση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Δοκιμή της συσκευής

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ταξίδι, πρέπει να τη δοκιμάσετε σε εξωτερικό χώρο για να βεβαιωθείτε ότι η δορυφορική συνδρομή σας είναι ενεργή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Δοκιμή υπηρεσίας**.
- 3 Πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Έναρξη δοκιμής**.

Περιμένετε όσο η συσκευή στέλνει ένα δοκιμαστικό μήνυμα. Όταν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Μηνύματα

Η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Messenger Plus στέλνει και λαμβάνει μηνύματα μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε αριθμούς τηλεφώνου που υποστηρίζουν SMS, σε διευθύνσεις email ή σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία inReach. Κάθε μήνυμα που στέλνετε περιέχει στοιχεία για την τοποθεσία σας, όπου αυτό επιτρέπεται.

Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας

Τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας είναι μηνύματα με προκαθορισμένο κείμενο και παραλήπτες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε τους παραλήπτες των μηνυμάτων κοινοποίησης παρουσίας στην εφαρμογή Garmin Messenger. Από την καρτέλα **Συσκευή** στην εφαρμογή, επιλέξτε **Έλεγχος > Επεξεργασία επαφών για τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας**.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
- 2 Επιλέξτε **Έλεγχος**.
- 3 Πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε και να στείλετε ένα μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα > Νέο μήνυμα**.
- 3 Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας ή επιλέξτε **Τύπος επαφής** για να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλογή γρήγορου κειμένου** και πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα έτοιμα μηνύματα.
 - Επιλέξτε **Δημιουργία απάντησης** για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.
 - Επιλέξτε **Αποστολή συνδέσμου παρακολούθησης** για να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς μια ιστοσελίδα παρακολούθησης διαδρομής. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνυματός σας.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **✓**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να συντάσσετε και να στέλνετε μηνύματα μέσω της εφαρμογής Garmin Messenger.

Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε **Απάντηση**.
- 4 Επιλέξτε ένα στοιχείο:
 - Επιλέξτε **Επιλογή γρήγορου κειμένου** και πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα έτοιμα μηνύματα.
 - Επιλέξτε **Δημιουργία απάντησης** για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.
 - Επιλέξτε **Αποστολή συνδέσμου παρακολούθησης** για να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς μια ιστοσελίδα παρακολούθησης διαδρομής. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνύματος.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμα, επιλέξτε το ✓.

Έλεγχος για μηνύματα

Στη λειτουργία μηνυμάτων Απόδοση, η συσκευή ελέγχει συνεχώς για νέα μηνύματα. Στη λειτουργία μηνυμάτων Χαμηλή ισχύς, όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η συσκευή ελέγχει για απαντήσεις επί 10 λεπτά (*Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 13*). Η συσκευή ελέγχει επίσης για τυχόν νέα μηνύματα κάθε ώρα. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παρακολούθησης inReach, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για τυχόν μηνύματα κατά το διάστημα παρακολούθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λαμβάνετε μηνύματα, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιση θέα προς τον ουρανό και να υπάρχει στο οπτικό πεδίο της ένας δορυφόρος όταν κάνει έλεγχο για μηνύματα.

Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο έλεγχο για μηνύματα ελέγχοντας χειροκίνητα για τυχόν μηνύματα, στέλνοντας ένα μήνυμα ή στέλνοντας ένα σημείο διαδρομής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η συσκευή συνδέεται με δορυφόρους και λαμβάνει μηνύματα που είναι σε αναμονή για αποστολή στη συσκευή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
- 2 Επιλέξτε **Έλεγχος για μηνύματα**.

Προβολή λεπτομερειών μηνύματος

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε το κείμενο του μηνύματος.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών**.

Διαγραφή μηνυμάτων

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Παρακολούθηση inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή σας inReach Messenger Plus για να καταγράψετε σημεία διαδρομής και να τα μεταδώσετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium στο καθορισμένο χρονικό διάστημα αποστολής.

Έναρξη παρακολούθησης

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη παρακολούθησης**.

Διακοπή εντοπισμού

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
- 2 Επιλέξτε **Διακοπή παρακολούθησης**.

Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας

Μπορείτε να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα web παρακολούθησης σε άλλα άτομα. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνύματός σας.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Παρακολούθηση**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Κοινή χρήση με**.
- 5 Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας ή επιλέξτε **Τύπος επαφής** για να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη.
- 6 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να προσαρμόσετε το μήνυμά σας (προαιρετικά).
- 7 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμα, επιλέξτε το ✓ για να στείλετε το μήνυμα.

SOS

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ταξίδι.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, καθώς απαιτείται δορυφορική πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή inReach Messenger Plus για να επικοινωνήσετε με το κέντρο Garmin ResponseSM και να ζητήσετε βοήθεια. Με το πάτημα του κουμπιού SOS γίνεται αποστολή ενός μηνύματος στην ομάδα Garmin Response, η οποία ενημερώνει σχετικά τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Garmin Response κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έναρξη διάσωσης SOS

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη συσκευή, εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ① από το κουμπί **SOS** ②.

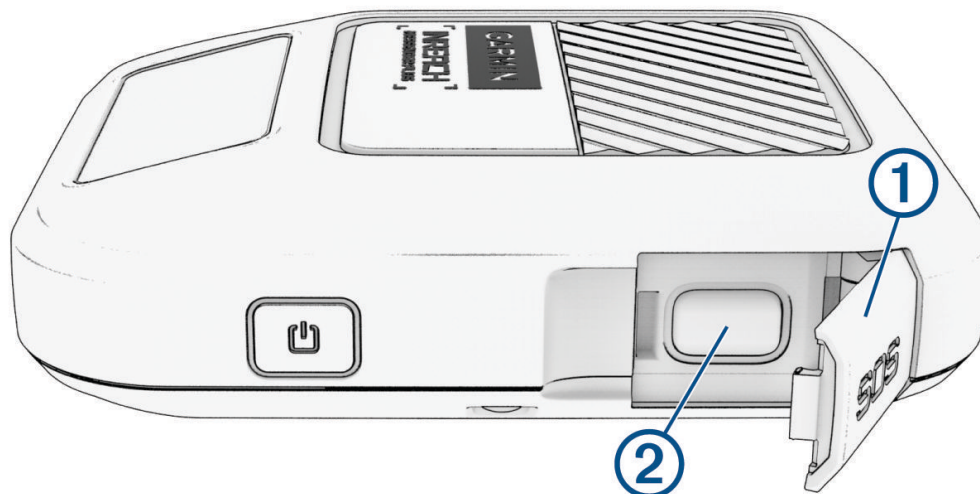

- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS**.

- 3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.

Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.

- 4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης. Αν δεν απαντήσετε, η υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως μια διάσωση.

Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά από τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS και να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα Garmin Response χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Messenger. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS στην εφαρμογή, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή.

Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS

Αφού πατήσετε το κουμπί SOS για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS, μπορείτε να απαντήσετε με ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.

- 2 Επιλέξτε **SOS > Απάντηση**.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Επιλογή γρήγορου κειμένου** και πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα έτοιμα μηνύματα.
- Επιλέξτε **Δημιουργία απάντησης** για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.

Ακύρωση αιτήματος SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε ένα αίτημα SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS**.

2 Επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

3 Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημα ακύρωσης, επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Καιρός

Καιρός inReach: Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες καιρού μέσω της συνδρομής σας inReach. Η συσκευή μπορεί να στέλνει ένα μήνυμα inReach για να ζητήσει προγνώσεις καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας ή για μια νέα τοποθεσία, όπως ένα αποθηκευμένο σημείο. Οι προγνώσεις καιρού επιβαρύνονται με χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στη συνδρομή σας inReach.

Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να εξασφαλίζετε ότι η συσκευή έχει ανεμπόδιση θέα προς τον ουρανό όταν ζητάτε πρόγνωση καιρού inReach.

1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.

2 Επιλέξτε **Καιρός**.

3 Επιλέξτε **Ενημέρωση πρόγνωσης**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τοποθεσίες στον ωκεανό ή σε άλλον μεγάλο υδάτινο όγκο, θα συμπεριλαμβάνεται μια πρόγνωση καιρού για ναυτιλλομένους, εάν είναι διαθέσιμη. Εάν δεν μπορείτε να λάβετε πρόγνωση καιρού για ναυτιλλομένους επιλέξτε μια τοποθεσία μακριά από την ακτή.

Η συσκευή στέλνει ένα αίτημα για την πρόγνωση. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού. Αφού η συσκευή ολοκληρώσει τη λήψη των δεδομένων, μπορείτε να δείτε την πρόγνωση οποιαδήποτε στιγμή μέχρι να λήξει η διάρκεια ισχύος όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε την πρόγνωση οποιαδήποτε στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση μιας πρόβλεψης συνεπάγεται χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις χρήσης.

Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach

Μπορείτε να ενημερώσετε μια πρόγνωση καιρού inReach που έληξε ή περιέχει μη ενημερωμένες πληροφορίες. Η ενημέρωση μιας πρόγνωσης έχει τις ίδιες χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις με το αίτημα πρόγνωσης.

1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.

2 Επιλέξτε **Καιρός**.

3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

4 Επιλέξτε **Ενημέρωση πρόγνωσης**.

Η συσκευή ζητάει ενημερωμένη πρόγνωση. Αν ενημερώσετε την πρόγνωση για την τοποθεσία Η θέση μου, η συσκευή ζητά ενημερωμένη πρόγνωση για την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα ενημερωμένα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

Αλλαγή της τοποθεσίας για τον καιρό

Για να μπορέσετε να αλλάξετε την τοποθεσία για τον καιρό, πρέπει να προσθέσετε επιπλέον τοποθεσίες για τον καιρό στην εφαρμογή Garmin Messenger.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή θέσης**.
- 5 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

Πλοήγηση με το TracBack®

Μπορείτε να επιστρέψετε στο αρχικό σημείο της διαδρομής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν χαθείτε και πρέπει να βρείτε τον δρόμο της επιστροφής στον καταυλισμό ή στην αρχή ενός μονοπατιού.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **TracBack**.
- 3 Ελέγξτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα καταγεγραμμένα σημεία.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα σημείο για πλοήγηση προς αυτό.
- 6 Πατήστε **OK** για να ορίσετε μια επιλογή για την πλοήγηση:

- Για πλοήγηση πίσω στο επιλεγμένο σημείο ακολουθώντας τη διαδρομή που διανύσατε, επιλέξτε **Ακολουθήστε τη διαδρομή**.
- Για πλοήγηση πίσω στο επιλεγμένο σημείο ακολουθώντας ευθεία γραμμή, επιλέξτε **Ευθεία γραμμή**.

- 7 Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση της διαδρομής.

Το βέλος της πυξίδας, η απόσταση έως το επόμενο σημείο της διαδρομής ①, και απόσταση που απομένει έως τον προορισμό ② εμφανίζονται στην οθόνη.



Χρήση και ιστορικό δεδομένων

Μπορείτε να βλέπετε λεπτομέρειες προγράμματος, καθώς και τη χρήση δεδομένων στη συσκευή inReach Messenger Plus.

Προβολή λεπτομερειών προγράμματος

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του τρέχοντος προγράμματος δεδομένων σας και να ελέγξετε για ενημερώσεις του προγράμματος δεδομένων.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Στοιχεία προγράμματος**.

Προβολή χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των μηνυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων κειμένου και πολυμέσων), των μηνυμάτων κοινοποίησης παρουσίας και των σημείων διαδρομής που έχουν σταλεί κατά τον τρέχοντα κύκλο χρέωσης. Ο μετρητής χρήσης δεδομένων μηδενίζεται αυτόματα στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Έλεγχος για ενημερώσεις**.

Προσαρμογή της συσκευής

Ρυθμίσεις παρακολούθησης

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Παρακολούθηση**.

Αποστολή διαστήματος: Ρυθμίζει τη συχνότητα με την οποία η συσκευή καταγράφει ένα σημείο της διαδρομής και το μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συχνότητα Αποστολή διαστήματος επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (Πληροφορίες μπαταρίας, σελίδα 19).

Αυτόματο ίχνος: Ενεργοποιεί τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Ρυθμίσεις ήχων

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ήχοι**.

Σίγαση όλων: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.

Ένταση: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής.

Εγγραφή μηνύματος: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.

Το μήνυμα εστάλη: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν στέλνετε ένα μήνυμα.

Κρίσιμη ειδοποίηση: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν η συσκευή ανακοινώνει μια κρίσιμη ειδοποίηση.

Απενεργοποίηση: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Κουδούνισμα μέχρι την ανάγνωση: Ρυθμίζει τη συσκευή σε λειτουργία κουδουνίσματος μέχρι να διαβάσετε το νέο μήνυμα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με θόρυβο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Κατάσταση Bluetooth: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τεχνολογία Bluetooth.

Κατάσταση: Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης για την αντιστοιχισμένη συσκευή.

Συνδεδεμένη συσκευή: Εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας συνδεδεμένης συσκευής από τη λίστα των αντιστοιχισμένων συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά την αντιστοίχιση μιας συσκευής.

Αντιστοίχιση τηλεφώνου: Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό smartphone με δυνατότητα Bluetooth. Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth μέσω της εφαρμογής Garmin Messenger.

Ρυθμίσεις Απομακρ. inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες inReach Messenger Plus χρησιμοποιώντας άλλη συμβατή συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία ANT+®, όπως το ρολόι fēnix®. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Απομακρ. inReach για να βλέπετε εισερχόμενα μηνύματα, να στέλνετε μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας, να ξεκινάτε και να σταματάτε την παρακολούθηση και να ξεκινάτε ή να ακυρώνετε ένα αίτημα SOS.

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Απομακρ. inReach**.

Κατάσταση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Απομακρ. inReach και επιτρέπει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες inReach μέσω άλλης συμβατής συσκευής.

Αριθμός συσκευής: Εμφανίζει τον αριθμό της συσκευής για το κανάλι ANT+.

Επαληθευμένες συσκευές: Εμφανίζει μια λίστα με επαληθευμένες συσκευές στις οποίες μπορεί να συνδεθεί ασύρματα αυτή η συσκευή.

Ρυθμίσεις συστήματος

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα**.

Φωτισμός: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να σβήσει ο οπισθοφωτισμός.

Γλώσσα: Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή της γλώσσας κειμένου δεν αλλάζει τη γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τον χρήστη.

Καλιμπράρισμα πυξίδας: Ρυθμίζει την πυξίδα (*Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 14*).

Ώρα: Ρυθμίζει τη μορφή ώρας και τη ζώνη ώρας (*Ρυθμίσεις ώρας, σελίδα 14*).

Λειτουργία εμφάνισης: Καθορίζει τις μονάδες μέτρησης στη συσκευή (*Ρυθμίσεις μονάδων, σελίδα 14*).

Αυτόματη λήψη πολυμέσων: Αυτόματη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Λειτουργία μηνυμάτων: Απόδοση Στη λειτουργία Απόδοση, η συσκευή ελέγχει συνεχώς για εισερχόμενα μηνύματα και αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Στη λειτουργία Χαμηλή ισχύς, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας παρατείνεται, καθώς ο έλεγχος για εισερχόμενα μηνύματα γίνεται λιγότερο συχνά.

Αντίστροφη φόρτιση: Επιτρέπει τη φόρτιση άλλων συσκευών με τη συσκευή inReach (*Χρήση της αντίστροφης φόρτισης, σελίδα 15*).

GPS: Αλλαγή της ρύθμισης GPS. Η επιλογή Μόνο GPS ενεργοποιεί το δορυφορικό σύστημα GPS. Η επιλογή Multi-GNSS ενεργοποιεί πολλαπλά Παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση πολλών συστημάτων GNSS προσφέρει αυξημένη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα και γρηγορότερη λήψη συντεταγμένων θέσης σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS. Ωστόσο, η χρήση πολλών συστημάτων GNSS μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πιο γρήγορα σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS.

Λειτουργία USB: Ρυθμίζει τη συσκευή για να σας ειδοποιεί ή να μεταβαίνει αυτόματα στην Λειτουργία USB όταν συνδέεται σε υπολογιστή.

Εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος: Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν αποσυνδέεται από την εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.

Μηδενισμός: Εκτελεί επαναφορά στα δεδομένα και τις ρυθμίσεις του χρήστη (*Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, σελίδα 17*).

Ενημέρωση λογισμικού: Σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε ενημερώσεις λογισμικού που έχουν ληφθεί στη συσκευή σας.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό IMEI, τον κωδικό εξουσιοδότησης, το λογισμικό, την άδεια χρήσης και πληροφορίες για τους ισχύοντες κανονισμούς.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, μπορείτε να βαθμονομήσετε την πυξίδα χειροκίνητα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Καλιμπράρισμα πυξίδας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις ώρας

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ώρα**.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει την ώρα σε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

Ζώνη ώρας: Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας για τη συσκευή.

Θερινή ώρα: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το στοιχείο Ζώνη ώρας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματα.

Ρυθμίσεις μονάδων

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης**.

Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή που χρησιμοποιείται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες τοποθεσίας και το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται στον χάρτη (*Ρυθμίσεις μορφής θέσης, σελίδα 14*).

Ταχύτητα/Απόσταση: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την απόσταση.

Ταχύτητα ανέμου: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την ταχύτητα του ανέμου.

Θερμοκρασία: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C).

Διόπτρευση: Ορίζει ως σημείο αναφοράς για τον Βορρά, για χρήση στην πυξίδα, τον πραγματικό ή τον μαγνητικό Βορρά.

Ρυθμίσεις μορφής θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα συντεταγμένων του καννάβου του χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που καθορίζει διαφορετική μορφή για τις θέσεις.

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης > Μορφή θέσης**.

Μορφή: Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη τοποθεσίας.

Σημείο αναφοράς: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

Σφαιροειδές: Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

Χρήση της αντίστροφης φόρτισης

Η λειτουργία Αντίστροφη φόρτιση σας επιτρέπει να φορτίζετε άλλες συσκευές με τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach σας.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Αντίστροφη φόρτιση**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Αντίστροφη φόρτιση**.
- 4 Επιλέξτε ένα στοιχείο:
 - Εάν θέλετε μόνο να φορτίσετε μια άλλη συσκευή και όχι να κάνετε μετάδοση (αποστολή ή λήψη) μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της φόρτισης, επιλέξτε **Μόνο φόρτιση**.
 - Για να φορτίσετε μια άλλη συσκευή με παύση της φόρτισης όποτε η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach μεταδίδει μηνύματα και συνέχιση της φόρτισης όταν ολοκληρώνεται η μετάδοση, επιλέξτε **Charge and Send**.
- 5 Συνδέστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach στη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Η λειτουργία Αντίστροφη φόρτιση παραμένει ενεργοποιημένη για 15 λεπτά το ανώτερο και μετά απενεργοποιείται αυτόματα.
- 6 Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για να συνεχίσετε τη φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής inReach μειωθεί κάτω από το 25%, η λειτουργία Αντίστροφη φόρτιση διακόπτεται αυτόματα.

Στοιχεία συσκευής

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Στο τηλέφωνό σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Messenger.

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Τα δεδομένα αποστέλλονται στο Garmin Messenger
- Δήλωση προϊόντος

Ρύθμιση του Garmin Express

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.garmin.com για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

Προβολή των κανονιστικών πληροφοριών και των πληροφοριών συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, ο αριθμός IMEI, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Σύστημα**.
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά, για να εμποδίσετε το ακούσιο πάτημά τους.

- 1 Πατήστε το  για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.
- 2 Επιλέξτε **Κλείδωμα πλήκτρων**.
- 3 Πατήστε το  για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Η συσκευή είναι αδιάβροχη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 IPX7. Είναι ανθεκτική σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους 1 μέτρου για 30 λεπτά. Εάν η συσκευή παραμείνει στο νερό περισσότερη ώρα, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Σε περίπτωση πτώσης της συσκευής στο νερό, σκουπίστε την καλά και στεγνώστε την με αέρα προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά ή προτού την φορτίσετε.

Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή με γλυκό νερό μετά την έκθεση σε περιβάλλοντα με χλωριωμένο ή θαλασσινό νερό.

Καθαρισμός της συσκευής

- 1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Μειώστε το χρόνο λήξης του οπισθοφωτισμού και τη φωτεινότητα (*Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 13*).
- Μειώστε τη συχνότητα της ρύθμισης **Αποστολή διαστήματος** για την παρακολούθηση (*Ρυθμίσεις παρακολούθησης, σελίδα 12*).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μηνυμάτων **Χαμηλή ισχύς** (*Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 13*).
- Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth (*Ρυθμίσεις τηλεφώνου, σελίδα 12*).
- Απενεργοποιήστε την τεχνολογία ANT+ (*Ρυθμίσεις Απομακρ. inReach, σελίδα 13*).

Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Μηδενισμός**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες που έχει εισαγάγει ο χρήστης, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.
 - Για να διαγράψετε όλες τις συνομιλίες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων SOS, επιλέξτε **Διαγραφή όλων των μηνυμάτων**.
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες που έχει εισαγάγει ο χρήστης, επιλέξτε **Διαγρ. δεδομ./επαν. ρυθμ..**

Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της γλώσσας της συσκευής, αν επιλέξατε κατά λάθος εσφαλμένη γλώσσα στη συσκευή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▶.
- 2 Προχωρήστε διαδοχικά στο τελευταίο στοιχείο της λίστας και επιλέξτε το.
- 3 Προχωρήστε διαδοχικά στο τελευταίο στοιχείο της λίστας και επιλέξτε το.
- 4 Προχωρήστε διαδοχικά στο δεύτερο στοιχείο της λίστας και επιλέξτε το.
- 5 Επιλέξτε γλώσσα.


Φόρτιση της συσκευής inReach

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζεται όταν έχει θερμοκρασία εκτός του εγκεκριμένου εύρους θερμοκρασιών (*Προδιαγραφές, σελίδα 18*).

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.

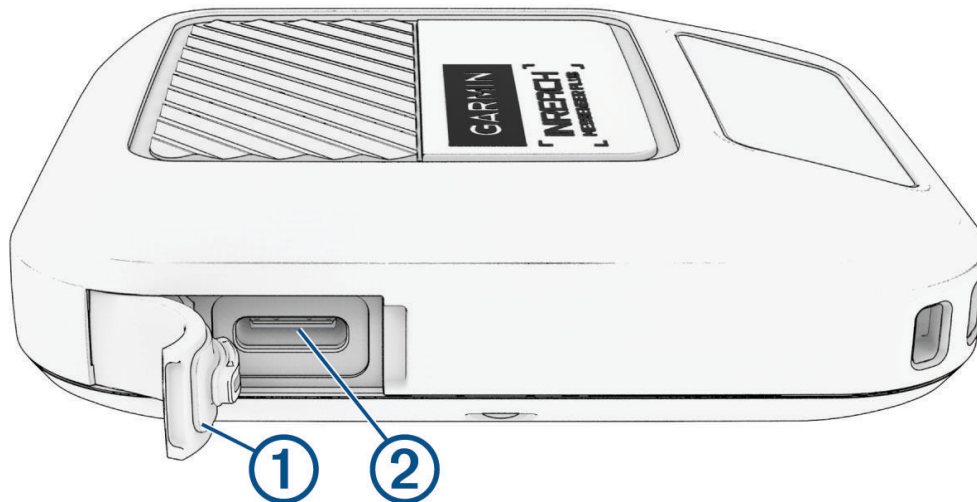

- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα φόρτισης ② της συσκευής.
 - 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια θύρα υπολογιστή ή σε ένα συμβατό τροφοδοτικό AC (με ελάχιστη τάση εξόδου 5 V).
 - 4 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια τυπική πρίζα.
- Η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου να σβήσει η οθόνη.
Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία φόρτισης μπαταρίας χαμηλής ισχύος και εμφανίζεται ο μετρητής μπαταρίας.
- 3 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Προδιαγραφές

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -10° έως 60°C (από 14° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 60°C (από 32° έως 140°F)
Ασύρματες συχνότητες και ισχύς μετάδοσης	2,4 GHz στα 3,18 dBm μέγιστη τιμή 1,6 GHz στα 39,7 dBm μέγιστη τιμή

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

Πληροφορίες μπαταρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Οι εκτιμήσεις της διάρκειας ζωής της μπαταρίας βασίζονται στη δυνατότητα ανεμπόδιστης θέασης του ουρανού και μπορεί να είναι σημαντικά μειωμένες σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων ή δενδροκάλυψης.

Χρήση	Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Αποστολή μηνύματος κειμένου ή τοποθεσίας κάθε 2 λεπτά	Λειτουργία μηνυμάτων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Έως 120 ώρες Λειτουργία μηνυμάτων με υψηλή απόδοση: Έως 70 ώρες
Αποστολή μηνύματος ή τοποθεσίας κάθε 10 λεπτά	Λειτουργία μηνυμάτων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Έως 600 ώρες Λειτουργία μηνυμάτων με υψηλή απόδοση: Έως 110 ώρες
Μηνύματα πολυμέσων	Αποστολή έως 250 μηνυμάτων πολυμέσων με πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Απενεργοποιημένη	Έως 1 έτος

