

GARMIN®



INREACH[®] MESSENGER PLUS

Manual del usuario

© 2024 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® y TracBack® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Garmin Express™, Garmin Messenger™ y Garmin Response™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin la autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de BLUETOOTH® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. Iridium® es una marca comercial registrada de Iridium Satellite LLC. Otras marcas comerciales y registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contenido

Introducción..... 1

Primeros pasos.....	1
Descripción general del dispositivo.....	1
Botones.....	2
Encender el dispositivo.....	2
Menú de Potencia.....	2
Acciones de la página de inicio.....	2
Iconos de estado.....	3
Vincular un smartphone y activar el dispositivo.....	3
Aplicación Garmin Messenger.....	4
Servicios inReach Plus.....	4
Red de satélites Iridium.....	4
Sincronizar datos de inReach.....	5
Menú principal.....	5

Funciones del dispositivo inReach.... 5

Probar el dispositivo.....	6
Mensajes.....	6
Enviar un mensaje predeterminado.....	6
Enviar mensajes de texto.....	6
Responder a mensajes.....	7
Comprobar si hay mensajes.....	7
Ver detalles del mensaje.....	7
Borrar mensajes.....	7
Seguimiento de inReach.....	7
Iniciar el seguimiento.....	7
Detener el seguimiento.....	7
Compartir tu página de seguimiento.....	8
SOS.....	8
Iniciar un rescate SOS.....	9
Enviar mensajes SOS personalizados.....	9
Cancelar una solicitud SOS.....	10

El tiempo..... 10

Solicitar una previsión meteorológica de inReach.....	10
Actualizar una previsión meteorológica de inReach.....	10
Cambiar la ubicación meteorológica... ..	10

Navegar con TracBack® 11

Uso de datos e historial..... 11

Ver los detalles del plan.....	11
Visualizar el uso de datos.....	11

Personalización del dispositivo..... 12

Configurar el seguimiento.....	12
Configurar el sonido.....	12
Configurar el smartphone.....	12
Configuración de Mando inReach.....	12
Configurar el sistema.....	13
Calibrar la brújula.....	13
Configurar la hora.....	13
Configurar las unidades.....	14
Usar la carga inversa.....	14

Información del dispositivo..... 15

Actualizaciones del producto.....	15
Configurar Garmin Express.....	15
Más información.....	15
Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica.....	15
Bloquear y desbloquear los botones... ..	15
Realizar el cuidado del dispositivo.....	15
Limpiar el dispositivo.....	16
Solución de problemas.....	16
Optimizar la autonomía de la batería.....	16
Restablecer la configuración predeterminada.....	16
Mi dispositivo está en otro idioma... ..	16
Cargar el dispositivo inReach.....	17
Ahorrar energía durante la carga del dispositivo.....	17
Especificaciones.....	17
Información sobre la batería.....	18

Introducción

⚠ ADVERTENCIA


Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Primeros pasos

Cuando uses el dispositivo de comunicación por satélite inReach por primera vez, debes realizar las siguientes tareas para configurarlo y familiarizarte con sus funciones básicas.

- 1 Pulsa  para encender el dispositivo de comunicación por satélite.
- 2 Selecciona el idioma.
- 3 Descarga la aplicación Garmin Messenger™ en tu smartphone y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular y activar el dispositivo de comunicación por satélite ([Vincular un smartphone y activar el dispositivo](#), página 3).
- 4 Sincroniza el dispositivo de comunicación por satélite con la aplicación Garmin Messenger ([Sincronizar datos de inReach](#), página 5).
- 5 Prueba el dispositivo de comunicación por satélite antes de emprender una ruta ([Probar el dispositivo](#), página 6).

Descripción general del dispositivo

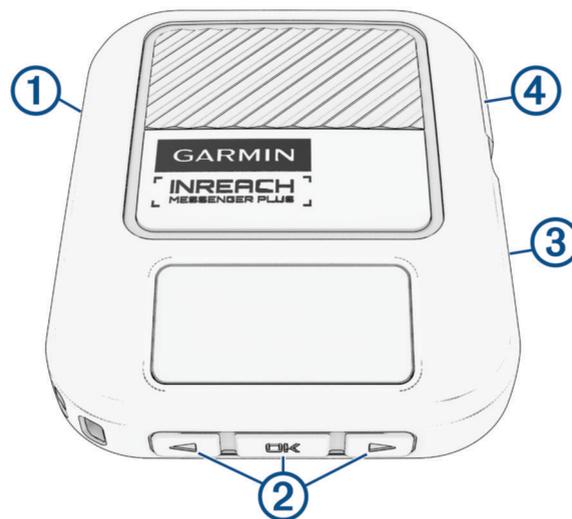

①	Puerto USB (debajo de la tapa protectora)
②	Botones
③	 Botón de encendido
④	Botón SOS (debajo de la tapa protectora)

Botones

	Púlsalo para desplazarte por los menús, las opciones y la configuración. Mantenlo pulsado para volver a la página anterior.
	Púlsalo para desplazarte por los menús, las opciones y la configuración.
OK	Púlsalo para elegir una opción o para confirmar que has leído un mensaje. Mantenlo pulsado para volver a la página de inicio. En la página de inicio, púlsalo para abrir las acciones del menú principal.
	Púlsalo para encender el dispositivo. Púlsalo para abrir el menú de encendido. Mantenlo pulsado para apagar el dispositivo.

Encender el dispositivo

Pulsa .

Menú de Potencia

Pulsa  para abrir el menú de encendido.

Bloquear botones: bloquea los botones del dispositivo para evitar pulsaciones accidentales.

Silenciar sonidos: silencia todos los tonos del dispositivo.

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

Modo de mensajería: Rendimiento el modo Rendimiento escucha de forma continua los mensajes entrantes, lo que reduce la autonomía de la batería. El modo Poca batería amplía la autonomía de la batería mediante la comprobación de los mensajes entrantes con menos frecuencia.

Carga inversa: permite cargar otros dispositivos con el dispositivo inReach ([Usar la carga inversa, página 14](#)).

Apagar: apaga el dispositivo.

Acciones de la página de inicio

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir las acciones del menú principal.

Activar dispositivo: permite activar tu dispositivo si se ha omitido la activación durante la configuración inicial ([Vincular un smartphone y activar el dispositivo, página 3](#)).

Check-in: permite enviar un mensaje predeterminado ([Enviar un mensaje predeterminado, página 6](#)).

Iniciar seguimiento: inicia la función de seguimiento ([Iniciar el seguimiento, página 7](#)).

Comprobar si hay mensajes: comprueba si hay mensajes nuevos ([Comprobar si hay mensajes, página 7](#)).

Ver coordenadas: permite ver tus coordenadas GPS.

Iconos de estado

	Transmitiendo datos
	Seguimiento activado
	Navegación
	Mensajes sin leer
	Sonidos silenciados
	Botones bloqueados
	Cargando la batería
	Acercándose a la temperatura de funcionamiento mínima
	Acercándose a la temperatura de funcionamiento máxima

Vincular un smartphone y activar el dispositivo

ADVERTENCIA

Para poder usar las funciones de inReach del dispositivo de comunicación por satélite, como los mensajes, el servicio SOS, el seguimiento y la Predicción meteorológica de inReach, debes disponer de una suscripción activa a un servicio por satélite. Prueba siempre el dispositivo de comunicación por satélite en exteriores antes de utilizarlo en una ruta.

El dispositivo de comunicación por satélite inReach funciona mejor cuando se vincula con la aplicación Garmin Messenger. La aplicación te permite redactar y enviar mensajes con tu smartphone, así como sincronizar los contactos y mensajes predeterminados con tu dispositivo de comunicación por satélite.

- 1 Enciende el dispositivo de comunicación por satélite inReach.
- 2 El smartphone compatible debe estar a una distancia máxima de 10 m (33 ft) del dispositivo de comunicación por satélite.
- 3 En la tienda de aplicaciones del smartphone, descarga la aplicación Garmin Messenger y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de vinculación.
- 4 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para activar un plan de servicios de suscripción.

Una vez que el dispositivo de comunicación por satélite inReach y el smartphone se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del alcance Bluetooth®.

Aplicación Garmin Messenger

⚠ ADVERTENCIA

Las funciones de inReach de la aplicación Garmin Messenger, como el SOS, el seguimiento y la Predicción meteorológica de inReach no están disponibles si no hay un dispositivo de comunicación por satélite inReach conectado y una suscripción activa a los servicios por satélite. Prueba siempre la aplicación en exteriores antes de utilizarla en una ruta.

⚠ ATENCIÓN

Las funciones de mensajería no satelital de la aplicación Garmin Messenger no deben usarse como métodos principales para obtener ayuda de emergencia.

AVISO

La aplicación funciona tanto a través de Internet (mediante una conexión inalámbrica o de datos móviles en el smartphone) como a través de la red por satélite Iridium®. Si usas datos móviles, el smartphone vinculado debe contar con un plan de datos y debe encontrarse en un área de cobertura de red en la que haya datos disponibles. Si estás en una zona sin cobertura, debes tener una suscripción activa a los servicios por satélite para que tu dispositivo de comunicación por satélite inReach pueda utilizar la red de satélites Iridium.

Puedes utilizar la aplicación para enviar mensajes a otros usuarios de la aplicación Garmin Messenger, incluidos amigos y familiares sin dispositivos Garmin®. Cualquier persona puede descargar la aplicación y conectar su smartphone, lo que les permite comunicarse a través de Internet con otros usuarios de la aplicación (no es necesario iniciar sesión). Los usuarios de la aplicación también pueden crear hilos de mensajes de grupo con otros números de teléfono SMS. Los nuevos miembros que se añadan al mensaje de grupo pueden descargar la aplicación para consultar los mensajes.

Los mensajes enviados mediante una conexión inalámbrica o los datos móviles del teléfono no suponen un cargo de datos ni cargos adicionales en tu suscripción a servicios por satélite. Los mensajes recibidos pueden implicar un cargo si se intenta entregar el mensaje tanto a través de la red satelital Iridium como de Internet. Se aplican las tarifas estándar de los mensajes de texto de tu plan de datos móviles.

Puedes descargar la aplicación Garmin Messenger en la tienda de aplicaciones de tu smartphone (garmin.com/messengerapp).

Servicios inReach Plus

Con los servicios inReach Plus, puedes enviar fotos, mensajes de voz y mensajes de texto más largos usando la aplicación Garmin Messenger vinculada con tu dispositivo de comunicación por satélite inReach. Puedes ver tu uso de datos para comprobar el número de mensajes (incluidos los de texto y los multimedia) que quedan en tu ciclo de facturación actual ([Visualizar el uso de datos, página 11](#)).

Red de satélites Iridium

El dispositivo necesita estar a cielo abierto para poder transmitir los mensajes y los puntos de track a través de la red de satélites Iridium. Si no se dispone de una visión despejada del cielo, el dispositivo intentará enviar la información hasta que adquiera las señales del satélite.

SUGERENCIA: para establecer una conexión óptima con los satélites, la parte superior del dispositivo debe estar orientada hacia el cielo.

Sincronizar datos de inReach

Tras realizar modificaciones en los datos, por ejemplo, cambios de plan, en los contactos o los destinatarios de mensajes predeterminados, debes sincronizar tu dispositivo a través de la aplicación Garmin Messenger.

- 1 Enciende el dispositivo de comunicación por satélite inReach.
- 2 El smartphone compatible debe estar a una distancia máxima de 10 m (33 ft) del dispositivo de comunicación por satélite.
- 3 Abre la aplicación Garmin Messenger.
- 4 Espera mientras se sincronizan automáticamente tus datos.

SUGERENCIA: puedes comprobar el estado de la conexión del dispositivo de comunicación por satélite inReach y ver la última vez que se comprobaron los mensajes en la pestaña Dispositivo de la aplicación.

Menú principal

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.

Es necesario actualizar la configuración del reloj para establecer la conexión con el servidor. Adquiere una posición GPS e intenta realizar la instalación de nuevo.: permite activar tu dispositivo si se ha omitido la activación durante la configuración inicial (*Vincular un smartphone y activar el dispositivo*, página 3).

Mensajes: permite enviar y recibir mensajes de texto mediante la red de satélites de Iridium (*Mensajes*, página 6).

Seguimiento: permite iniciar o detener el seguimiento (*Seguimiento de inReach*, página 7).

Check-in: permite enviar un mensaje predeterminado (*Enviar un mensaje predeterminado*, página 6).

El tiempo: permite solicitar previsiones meteorológicas (*El tiempo*, página 10).

TracBack: permite navegar de vuelta al inicio del recorrido (*Navegar con TracBack®*, página 11).

Comprobar si hay mensajes: comprueba si hay mensajes nuevos (*Comprobar si hay mensajes*, página 7).

Servicio de prueba: permite probar el dispositivo (*Probar el dispositivo*, página 6).

Plan de servicios: permite consultar los detalles del plan y el uso de datos (*Uso de datos e historial*, página 11).

Configuración: permite personalizar la configuración del sistema y del dispositivo (*Personalización del dispositivo*, página 12).

Funciones del dispositivo inReach

⚠ ADVERTENCIA

Para poder usar las funciones de inReach del dispositivo de comunicación por satélite inReach Messenger Plus, como los mensajes, el servicio SOS, el seguimiento y la Predicción meteorológica de inReach, debes disponer de una suscripción activa a un servicio por satélite. Prueba siempre el dispositivo de comunicación por satélite en exteriores antes de utilizarlo en una ruta.

Asegúrate de que dispones de una vista a cielo abierto al utilizar las funciones de mensajería, seguimiento y SOS del dispositivo, ya que estas funciones requieren acceso por satélite para funcionar correctamente.

AVISO

En algunas jurisdicciones se regula o prohíbe el uso de los dispositivos de comunicación por satélite. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde tiene intención de usar el dispositivo.

Probar el dispositivo

Prueba el dispositivo al aire libre antes de utilizarlo en una ruta para asegurarte de que tu suscripción a los servicios por satélite esté activa.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Servicio de prueba**.
- 3 Pulsa **OK**.
- 4 Selecciona **Iniciar prueba**.

Espera mientras el dispositivo envía un mensaje de prueba. Cuando recibas un mensaje de confirmación, significa que el dispositivo está listo para utilizarse.

Mensajes

Tu dispositivo de comunicación por satélite inReach Messenger Plus envía y recibe los mensajes mediante la red de satélites Iridium. Puedes enviar mensajes a un número de teléfono con capacidad de recepción SMS, a una dirección de correo electrónico o a otro dispositivo con tecnología inReach. Todos los mensajes que envíes incluyen los detalles de tu ubicación (siempre que esté permitido).

Enviar un mensaje predeterminado

Los mensajes predeterminados son mensajes con texto y destinatarios predefinidos.

SUGERENCIA: puedes personalizar los destinatarios de los mensajes predeterminados en la aplicación Garmin Messenger. En la pestaña **Dispositivo** de la aplicación, selecciona **Check-in > Editar contactos de mensajes check-in**.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir las acciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Check-in**.
- 3 Pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por los mensajes predeterminados.
- 4 Pulsa **OK** para seleccionar y enviar un mensaje.

Enviar mensajes de texto

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Mensajes > Nuevo mensaje**.
- 3 Elige un destinatario de la lista de contactos o selecciona **Escribir contacto** para introducir la información de contacto del destinatario.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Seleccionar mensaje de texto rápido** y pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por los mensajes predeterminados.
 - Selecciona **Responder** para redactar un mensaje personalizado.
 - Selecciona **Enviar enlace de seguimiento** para compartir un enlace a una página web de seguimiento. El sistema añade texto automáticamente, incluida la información del enlace, al final de tu mensaje.
- 5 Cuando hayas acabado tu mensaje, selecciona ✓.

SUGERENCIA: también puedes redactar y enviar mensajes mediante la aplicación Garmin Messenger.

Responder a mensajes

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación.
- 3 Selecciona **Responder**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Seleccionar mensaje de texto rápido** y pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por los mensajes predeterminados.
 - Selecciona **Responder** para redactar un mensaje personalizado.
 - Selecciona **Enviar enlace de seguimiento** para compartir un enlace a una página web de seguimiento. El sistema añade texto automáticamente, incluida la información del enlace, al final de tu mensaje.
- 5 Cuando hayas acabado tu mensaje, selecciona ✓.

Comprobar si hay mensajes

El dispositivo escucha de forma continua los nuevos mensajes en el modo de mensajería Rendimiento. En el modo de mensajería Poca batería, al enviar un mensaje, el dispositivo escucha las respuestas durante 10 minutos (*Configurar el sistema, página 13*). El dispositivo también comprueba si hay mensajes nuevos cada hora. Cuando utilizas la función de seguimiento inReach, el dispositivo comprueba automáticamente si hay mensajes una vez transcurrido el intervalo de seguimiento establecido.

NOTA: para poder recibir mensajes, el dispositivo debe estar a cielo abierto y tener visión de un satélite al comprobar si hay mensajes.

Puedes forzar una comprobación de mensajes viendo manualmente si hay mensajes, enviando un mensaje o enviando un punto de track. Durante la comprobación, el dispositivo se conecta a los satélites y recibe mensajes que están en espera para enviarse a tu dispositivo.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir las acciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Comprobar si hay mensajes**.

Ver detalles del mensaje

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación.
- 3 Selecciona el texto del mensaje.
- 4 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 5 Selecciona **Ver detalles**.

Borrar mensajes

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación.
- 3 Selecciona **Borrar**.

Seguimiento de inReach

La función de seguimiento del dispositivo inReach Messenger Plus registra los puntos de track y los transmite por la red de satélites Iridium siguiendo el intervalo de envío especificado.

Iniciar el seguimiento

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir las acciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Iniciar seguimiento**.

Detener el seguimiento

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir las acciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Detener seguimiento**.

Compartir tu página de seguimiento

Puedes compartir un enlace a una página web de seguimiento con otras personas. El sistema añade texto automáticamente, incluida la información del enlace, al final de tu mensaje.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Seguimiento**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Compartir con**.
- 5 Elige un destinatario de la lista de contactos o selecciona **Escribir contacto** para introducir la información de contacto del destinatario.
- 6 Utiliza el teclado en pantalla para personalizar el mensaje (opcional).
- 7 Cuando hayas terminado de escribir el mensaje, selecciona ✓ para enviarlo.

SOS

⚠ ADVERTENCIA

Para poder utilizar la función SOS, debes disponer de una suscripción activa a un servicio por satélite. Prueba siempre el dispositivo en exteriores antes de utilizarlo en una ruta.

Asegúrate de estar a cielo abierto al utilizar la función de SOS del dispositivo, ya que requiere acceso por satélite para funcionar correctamente.

AVISO


En algunas jurisdicciones se regula o prohíbe el uso de los dispositivos de comunicación por satélite. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde tiene intención de usar el dispositivo.

En una situación de emergencia, puedes usar tu dispositivo inReach Messenger Plus para contactar con el centro Garmin ResponseSM y solicitar ayuda. Si pulsas el botón SOS, se envía un mensaje al equipo de Garmin Response. A continuación, se informa sobre tu situación a los servicios de emergencia correspondientes. Durante la emergencia, puedes comunicarte con el equipo de Garmin Response mientras esperas a que llegue la ayuda. La función SOS únicamente debe utilizarse en situaciones de verdadera emergencia.

Iniciar un rescate SOS

Puedes iniciar un rescate SOS con el dispositivo encendido o apagado siempre que el dispositivo tenga batería.

- 1 Levanta la tapa protectora ① del botón SOS ②.

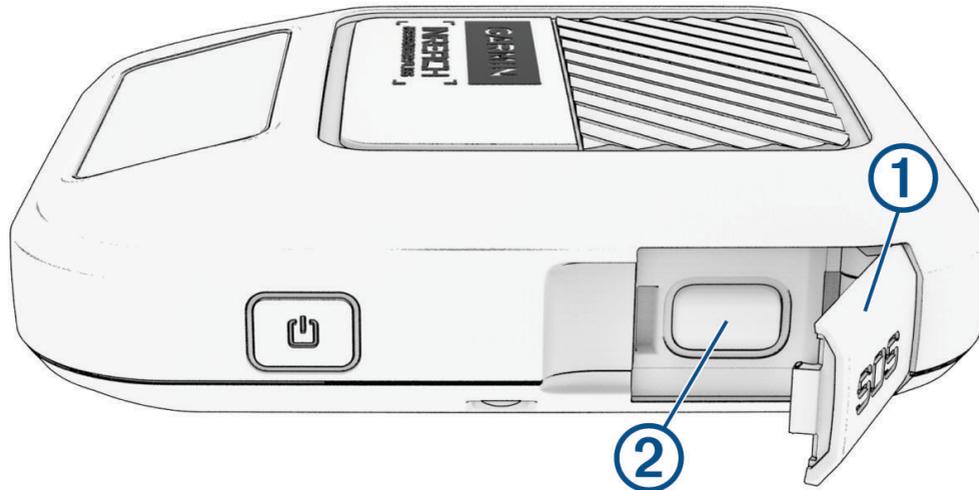

- 2 Mantén pulsado el botón SOS.
- 3 Espera a que termine la cuenta atrás de SOS.
El dispositivo enviará un mensaje predeterminado al servicio de respuestas de emergencia con los detalles de tu ubicación.
- 4 Responde al mensaje de confirmación del servicio de respuestas de emergencia.
Por medio de tu respuesta, el servicio de respuestas de emergencia podrá saber que puedes interactuar con ellos durante el rescate. Si no respondes, el servicio de respuesta de emergencias iniciará un proceso de rescate.

Durante los primeros 10 minutos del rescate, la ubicación actualizada se envía al servicio de respuestas de emergencia con una frecuencia de un minuto. Para ahorrar batería después de los primeros 10 minutos, se envía la ubicación actualizada cada 10 minutos.

SUGERENCIA: también puedes iniciar un rescate SOS e interactuar con el equipo de Garmin Response mediante la aplicación Garmin Messenger. Debes disponer de una suscripción activa a un servicio por satélite para usar la función SOS de la aplicación.

Enviar mensajes SOS personalizados

Después de pulsar el botón SOS para iniciar un rescate SOS, puedes responder con un mensaje personalizado.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **SOS > Responder**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Seleccionar mensaje de texto rápido** y pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por los mensajes predeterminados.
 - Selecciona **Responder** para redactar un mensaje personalizado.

Por medio de tu respuesta, el servicio de respuestas de emergencia podrá saber que puedes interactuar con ellos durante el rescate.

Cancelar una solicitud SOS

Si ya no necesitas ayuda, puedes cancelar una solicitud SOS después de que se haya enviado al servicio de respuestas de emergencia.

- 1 Levanta la tapa protectora y mantén pulsado el botón **SOS**.
- 2 Selecciona **Cancelar SOS**.
- 3 Cuando se te pida confirmar la solicitud de cancelación, selecciona **Cancelar SOS**.

El dispositivo transmitirá la solicitud de cancelación. Cuando recibas un mensaje de confirmación del servicio de respuestas de emergencia, el dispositivo retomará el funcionamiento normal.

El tiempo

Predicción meteorológica de inReach: puedes recibir información meteorológica a través de tu suscripción a inReach. Tu dispositivo puede enviar un mensaje de inReach para solicitar previsiones meteorológicas para tu ubicación actual o una nueva ubicación, como un waypoint guardado. Solicitar una previsión meteorológica implica un cargo de datos o cargos adicionales en tu suscripción a inReach.

Solicitar una previsión meteorológica de inReach

Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que el dispositivo se encuentra en un lugar a cielo abierto cuando solicites una previsión meteorológica de inReach.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **El tiempo**.
- 3 Selecciona **Actualizar previsión meteorológica**.

NOTA: se incluirá una previsión náutica para las ubicaciones en un océano u otra gran masa de agua, si está disponible. Si no puedes obtener una previsión náutica, selecciona una ubicación más alejada de la costa.

El dispositivo enviará una solicitud para obtener la previsión. Es posible que tardes unos minutos en recibir los datos de las previsiones meteorológicas. Una vez que el dispositivo haya terminado de descargar los datos, podrás ver la previsión en cualquier momento hasta que toda la información de la previsión haya caducado. También puedes actualizar las previsiones en cualquier momento.

NOTA: actualizar una previsión meteorológica implica cargos de datos o de uso adicionales.

Actualizar una previsión meteorológica de inReach

Puedes actualizar una previsión meteorológica de inReach que haya caducado o que contenga información desactualizada. Actualizar una previsión implica el mismo cargo de datos o de cargos adicionales que solicitarla.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **El tiempo**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Actualizar previsión meteorológica**.

El dispositivo solicitará una previsión actualizada. Si actualizas la previsión meteorológica de Mi ubicación, el dispositivo solicitará una previsión actualizada de tu ubicación actual. Tendrás que esperar un par de minutos para recibir los datos de la previsión meteorológica actualizados.

Cambiar la ubicación meteorológica

Para cambiar la ubicación meteorológica, debes añadir ubicaciones meteorológicas adicionales en la aplicación Garmin Messenger.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **El tiempo**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Cambiar ubicación**.
- 5 Selecciona una ubicación.

Navegar con TracBack®

Puedes navegar de vuelta al inicio de un recorrido.

NOTA: esto puede resultar útil si te pierdes y necesitas encontrar el camino de vuelta al campamento o al inicio de sendero.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **TracBack**.
- 3 Revisa el mensaje en pantalla y pulsa **OK**.
- 4 Pulsa ▶ para desplazarte por los puntos registrados.
- 5 Pulsa **OK** para seleccionar un punto al que navegar.
- 6 Pulsa **OK** para seleccionar una opción de navegación:
 - Para volver al punto seleccionado por el mismo trayecto que has seguido, selecciona **Seguir camino**.
 - Para volver al punto seleccionado en línea recta, selecciona **Línea recta**.
- 7 Selecciona **Sí** para iniciar el seguimiento.

Aparecerán la flecha de la brújula, la distancia hasta el siguiente punto del trayecto ① y la distancia restante hasta el destino ②.



Uso de datos e historial

Puedes ver los detalles del plan y el uso en el dispositivo inReach Messenger Plus.

Ver los detalles del plan

Puedes ver los detalles de tu plan de datos actual y comprobar si hay actualizaciones del plan de datos.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Plan de servicios**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Detalles del plan**.

Visualizar el uso de datos

Puedes ver el número de mensajes (incluidos los de texto y los multimedia), los mensajes predeterminados y los puntos de track enviados durante el ciclo de facturación actual. El contador del uso de datos se restablece automáticamente al comienzo de cada ciclo de facturación.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Plan de servicios**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Buscar actualizaciones**.

Personalización del dispositivo

Configurar el seguimiento

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal. Selecciona **Configuración > Seguimiento**.

Intervalo de envío: establece la frecuencia con la que el dispositivo registra un punto de track y lo transmite a través de la red de satélites.

NOTA: la frecuencia de Intervalo de envío afecta a la autonomía de la batería ([Información sobre la batería, página 18](#)).

Track automático: configura el dispositivo para que inicie el seguimiento cuando lo enciendas.

Configurar el sonido

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal. Selecciona **Configuración > Sonidos**.

Silenciar todo: silencia todos los tonos del dispositivo.

Volumen: establece el nivel de volumen del dispositivo.

Mensaje recibido: establece el tono que suena cuando se recibe un mensaje.

Mensaje enviado: establece el tono que suena cuando se envía un mensaje.

Alerta crítica: establece el tono que suena cuando el dispositivo anuncia una alerta crítica.

Apagar: establece el tono que suena al apagar el dispositivo.

Sonar hasta leer: hace que el dispositivo suene hasta que lees un mensaje nuevo. Esta función es útil si te encuentras en un entorno ruidoso.

Configurar el smartphone

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal. Selecciona **Configuración > Teléfono**.

Estado del Bluetooth: activa o desactiva la tecnología Bluetooth.

Estado: muestra el estado de conexión actual del dispositivo vinculado.

Dispositivo conectado: muestra el nombre del dispositivo actualmente conectado en la lista de dispositivos vinculados. Esta opción solo está disponible tras vincular el dispositivo.

Vincular smartphone: te permite vincular el dispositivo con un smartphone con Bluetooth compatible. Esta configuración te permitirá utilizar funciones de conectividad Bluetooth a través de la aplicación Garmin Messenger.

Configuración de Mando inReach

Puedes utilizar algunas funciones del inReach Messenger Plus si utilizas otro dispositivo compatible con la tecnología inalámbrica ANT+®, como el reloj fēnix®. También puedes utilizar la opción de Mando inReach para ver los mensajes entrantes, enviar mensajes predeterminados, iniciar y detener el seguimiento, e iniciar o cancelar una señal de SOS.

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal. Selecciona **Configuración > Mando inReach**.

Estado: permite activar o desactivar la función Mando inReach y te permite acceder a algunas funciones de inReach a través de otro dispositivo compatible.

Número de dispositivo: muestra el número de dispositivo del canal ANT+.

Dispositivos verificados: muestra una lista de dispositivos verificados a los que se puede conectar este dispositivo de forma inalámbrica.

Configurar el sistema

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal. Selecciona **Configuración > Sistema**.

Retroiluminación: establece el brillo de la retroiluminación y el tiempo total hasta que se desactiva.

Idioma: establece el idioma del texto del dispositivo.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos introducidos por el usuario.

Calibración del compás: calibra la brújula ([Calibrar la brújula](#), página 13).

Hora: establece el formato horario y el huso horario ([Configurar la hora](#), página 13).

Unidades: establece las unidades de medida del dispositivo ([Configurar las unidades](#), página 14).

Descarga automática de archivos multimedia: descarga automáticamente los mensajes multimedia.

Modo de mensajería: Rendimiento el modo Rendimiento escucha de forma continua los mensajes entrantes, lo que reduce la autonomía de la batería. El modo Poca batería amplía la autonomía de la batería mediante la comprobación de los mensajes entrantes con menos frecuencia.

Carga inversa: permite cargar otros dispositivos con el dispositivo inReach ([Usar la carga inversa](#), página 14).

GPS: permite cambiar la configuración del GPS. La opción Solo GPS activa el sistema de satélite GPS. La opción MultiGNSS permite utilizar varios sistemas globales de navegación por satélite (GNSS).

NOTA: el uso de varios sistemas GNSS ofrece un rendimiento mejorado en entornos difíciles y permite obtener la posición de forma más rápida que si se utilizara solo el GPS. No obstante, el uso de varios sistemas GNSS puede reducir la autonomía de la batería más rápidamente que si se utilizara solo el GPS.

Modo USB: permite configurar el dispositivo para solicitarte que accedas al Modo USB cuando te conectes a un ordenador o se acceda automáticamente a este modo.

Alimentación externa: apaga el dispositivo automáticamente cuando se desconecta de la alimentación externa.

Restablecer: permite restablecer la configuración y los datos de usuario ([Restablecer la configuración predeterminada](#), página 16).

Actualización de software: permite instalar las actualizaciones de software descargadas en el dispositivo.

Acerca de: muestra el número IMEI, el código de autorización, el software, la licencia y la información sobre las normativas vigentes.

Calibrar la brújula

AVISO

Calibra la brújula electrónica en exteriores. Para mejorar la precisión, no te coloques cerca de objetos que influyan en campos magnéticos, tales como vehículos, edificios y tendidos eléctricos.

Si el funcionamiento de la brújula es irregular, por ejemplo, tras haber recorrido largas distancias o tras cambios de temperatura extremos, podrás calibrarla manualmente.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Configuración > Sistema > Calibración del compás**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Configurar la hora

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal. Selecciona **Configuración > Sistema > Hora**.

Formato horario: configura el dispositivo para que utilice el formato de 12 o de 24 horas.

Huso horario: establece el huso horario del dispositivo.

Horario de verano: permite que el dispositivo utilice el horario de verano. Esta opción no está disponible cuando Huso horario está establecido en Automático.

Configurar las unidades

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal. Selecciona **Configuración > Sistema > Unidades**.

Formato de posición: establece el formato utilizado para las coordenadas geográficas de posición y el sistema de coordenadas utilizado por el mapa (*Configurar el formato de posición, página 14*).

Velocidad/Distancia: establece la unidad de medida para las distancias.

Velocidad del viento: establece la unidad de medida para la velocidad del viento.

Temperatura: establece la unidad de temperatura en grados Fahrenheit (°F) o grados Celsius (°C).

Rumbo al punto intermedio: establece la referencia del norte que utiliza la brújula en norte verdadero o norte magnético.

Configurar el formato de posición

NOTA: no cambies el formato de posición ni el sistema de coordenadas del datum del mapa a menos que estés utilizando un mapa o carta que especifique un formato de posición diferente.

En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal. Selecciona **Configuración > Sistema > Unidades > Formato de posición**.

Formato: establece el formato de posición en el que se muestra una lectura de ubicación.

Datum: establece el sistema de coordenadas con el que está estructurado el mapa.

Esferoide: muestra el sistema de coordenadas que está utilizando el dispositivo. El sistema de coordenadas predeterminado es WGS 84.

Usar la carga inversa

La función Carga inversa te permite cargar otros dispositivos con el dispositivo de comunicación por satélite inReach.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Configuración > Sistema > Carga inversa**.
- 3 Utiliza el conmutador de opción para activar **Carga inversa**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para cargar únicamente otro dispositivo y no transmitir (enviar o recibir) mensajes durante la carga, selecciona **Sólo carga**.
 - Para cargar otro dispositivo, pon en pausa la carga cuando el dispositivo de comunicación por satélite inReach esté transmitiendo mensajes y reanúdala cuando se complete la transmisión. A continuación, selecciona **Charge and Send**.
- 5 Conecta el dispositivo de comunicación por satélite inReach al dispositivo que deseas cargar mediante un cable USB.

La función Carga inversa permanecerá activada durante un máximo de 15 minutos antes de desactivarse automáticamente.
- 6 Si fuese necesario, repite los pasos del 1 al 5 para continuar cargándolo.

NOTA: si la batería del dispositivo inReach es inferior al 25 por ciento, la función Carga inversa se detendrá automáticamente.

Información del dispositivo

Actualizaciones del producto

En el ordenador, instala Garmin Express™ (www.garmin.com/express). En el smartphone, instala la aplicación Garmin Messenger.

Esto te permitirá acceder fácilmente a los siguientes servicios para dispositivos Garmin:

- Actualizaciones de software
- Carga de datos a Garmin Messenger
- Registro del producto

Configurar Garmin Express

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Visita garmin.com/express.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Más información

Puedes encontrar más información acerca de este producto en el sitio web de Garmin.

- Visita support.garmin.com para obtener manuales, artículos y actualizaciones de software adicionales.
- Visita buy.garmin.com o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto.

Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica

La etiqueta de este dispositivo se suministra por vía electrónica. La etiqueta electrónica puede proporcionar información normativa, como los números de identificación proporcionados por la FCC o las marcas de conformidad regionales, el número IMEI e información sobre el producto y su licencia.

- 1 En el menú principal, selecciona **Configuración**.
- 2 Selecciona **Sistema**.
- 3 Selecciona **Acerca de**.

Bloquear y desbloquear los botones

Puedes bloquear los botones para evitar pulsarlos de forma accidental.

- 1 Pulsa  para abrir el menú de encendido.
- 2 Selecciona **Bloquear botones**.
- 3 Pulsa  para desbloquear los botones.

Realizar el cuidado del dispositivo

AVISO

No utilices disolventes, productos químicos ni insecticidas que puedan dañar los componentes plásticos y acabados.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

El dispositivo es resistente al agua conforme a la norma IEC 60529 IPX7. Puede resistir la inmersión accidental a una profundidad de 1 metro bajo el agua durante 30 minutos. La inmersión prolongada puede ocasionar daños en el dispositivo. Tras la inmersión, asegúrate de limpiar y secar el dispositivo al aire antes de usarlo o de cargarlo.

Aclara con cuidado el dispositivo con agua limpia tras exponerlo a entornos de agua clorada o salada.

Limpiar el dispositivo

- 1 Limpia el dispositivo con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Solución de problemas

Optimizar la autonomía de la batería

- Reduce la duración y el brillo de la retroiluminación (*Configurar el sistema, página 13*).
- Reduce la frecuencia de la configuración de seguimiento de **Intervalo de envío** (*Configurar el seguimiento, página 12*).
- Utiliza el modo de mensajería **Poca batería** (*Configurar el sistema, página 13*).
- Desactiva la tecnología Bluetooth (*Configurar el smartphone, página 12*).
- Desactiva la tecnología ANT+ (*Configuración de Mando inReach, página 12*).

Restablecer la configuración predeterminada

Puedes restablecer toda la configuración de tu dispositivo a los valores de fábrica.

- 1 En la página de inicio, pulsa ◀ o ▶ para desplazarte por las opciones del menú principal.
- 2 Selecciona **Configuración > Sistema > Restablecer**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para restablecer toda la configuración del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica y guardar toda la información introducida por el usuario, selecciona **Rest. configuración predeterminada**.
 - Para eliminar las conversaciones de todos los usuarios, incluidos los mensajes SOS, selecciona **Borrar todos los mensajes**.
 - Para restablecer toda la configuración del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica y borrar toda la información introducida por el usuario, selecciona **Borrar datos y restab. configuración**.

Mi dispositivo está en otro idioma

Puedes cambiar la selección de idioma del dispositivo si has seleccionado el idioma equivocado.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▶.
- 2 Desplázate hasta el último elemento de la lista y selecciónalo.
- 3 Desplázate hasta el último elemento de la lista y selecciónalo.
- 4 Desplázate hasta el segundo elemento de la lista y selecciónalo.
- 5 Selecciona el idioma.


Cargar el dispositivo inReach

AVISO

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto USB, la tapa protectora y la zona que la rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.

NOTA: el dispositivo no se carga si se encuentra fuera del rango de temperatura aprobado (*Especificaciones*, página 17).

- 1 Levanta la tapa protectora ①.

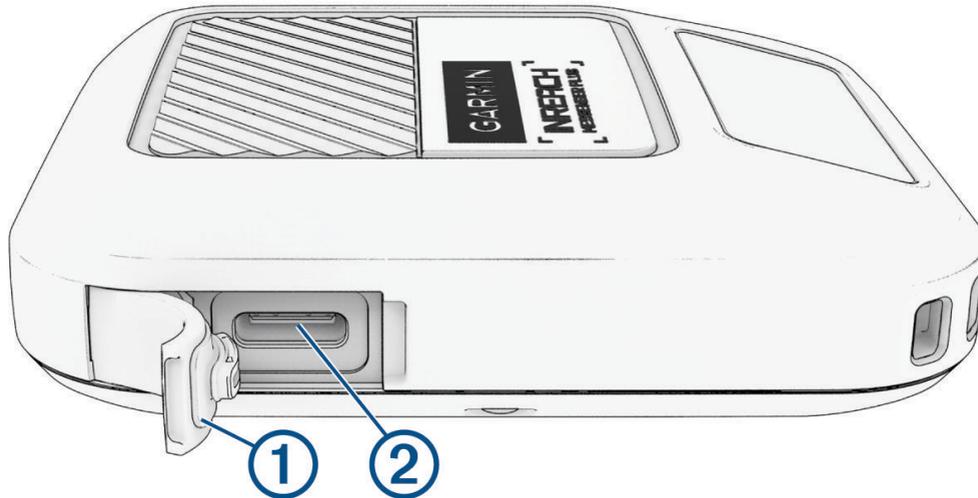

- 2 Conecta el cable de alimentación al puerto de carga ② del dispositivo.
- 3 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a un adaptador de alimentación de CA compatible (potencia de salida mínima de 5 V).
- 4 Enchufa el adaptador de alimentación de CA a una toma de pared estándar.
El dispositivo muestra el nivel de carga actual de la batería.

Ahorrar energía durante la carga del dispositivo

- 1 Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa.
- 2 Mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla.
El dispositivo entra en un modo de carga de batería baja y aparece el indicador de batería.
- 3 Carga por completo el dispositivo.

Especificaciones

Tipo de pila/batería	Batería de ion-litio integrada recargable
Clasificación de resistencia al agua	IEC 60529 IPX7 ¹
Rango de temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 60 °F (de 14 °F a 140 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 60 °C (de 32 °F a 140 °F)
Frecuencias inalámbricas y potencia de transmisión	2,4 GHz a 3,18 dBm máximo 1,6 GHz a 39,7 dBm máximo

¹ El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Información sobre la batería

NOTA: la autonomía real de la batería depende de la configuración del dispositivo. Las estimaciones de autonomía de la batería se basan en una situación a cielo abierto y pueden verse reducidas significativamente por obstrucciones o zonas cubiertas por árboles.

Uso	Autonomía de la batería
Envío de mensaje de texto o ubicación cada 2 minutos	Modo de mensajería Bajo consumo: hasta 120 horas Modo de mensajería Rendimiento: hasta 70 horas
Envío de mensaje de texto o ubicación cada 10 minutos	Modo de mensajería Bajo consumo: hasta 600 horas Modo de mensajería Rendimiento: hasta 110 horas
Mensajes multimedia	Envío de hasta 250 mensajes multimedia con una batería completamente cargada
Desactivado	Hasta 1 año

