

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

Käyttöopas

© 2024 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo, ANT+®, fēnix®, inReach® ja TracBack® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Express™, Garmin Messenger™ ja Garmin Response™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Iridium® on Iridium Satellite LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Johdanto..... 1

Aloittaminen.....	1
Laitteen esittely.....	1
Painikkeet.....	2
Laitteen käynnistäminen.....	2
Teho-valikko.....	2
Aloitussivun toiminnot.....	2
Tilakuvakkeet.....	3
Puhelimen pariliitos ja laitteen aktivoiminen.....	3
Garmin Messenger sovellus.....	4
inReach Plus palvelut.....	4
Iridium satelliittiverkko.....	4
inReach tietojen synkronointi.....	4
Päävalikko.....	5

inReach laitteen ominaisuudet..... 5

Laitteen testaaminen.....	5
Viestit.....	5
Sijainti-ilmoitusviestin lähettäminen.....	5
Tekstiviestin lähettäminen.....	6
Vastaaminen viestiin.....	6
Viestien tarkistaminen.....	6
Viestin tietojen näyttäminen.....	6
Viestien poistaminen.....	6
inReach jäljitys.....	7
Jäljityksen aloittaminen.....	7
Jäljityksen lopettaminen.....	7
Jäljityssivusi jakaminen.....	7
SOS.....	7
SOS-pelastuksen aloittaminen.....	8
Mukautetun SOS-viestin lähettäminen.....	8
SOS-pyyntöjen peruuttaminen.....	8

Sää..... 9

inReach sääennusteen pyytäminen.....	9
inReach sääennusteen päivittäminen.....	9
Sääsijainnin vaihtaminen.....	9

Navigointi toiminnolla TracBack®.. 10

Datakäyttö ja historia..... 10

Sopimustietojen tarkasteleminen.....	10
Datakäytön tarkasteleminen.....	10

Laitteen mukauttaminen..... 11

Jäljitysasetukset.....	11
Ääniasetukset.....	11
Puhelinasetukset.....	11
inReach-etäkäyttö asetukset.....	11
Järjestelmäasetukset.....	12
Kompassin kalibroiminen.....	12
Aika-asetukset.....	12
Yksikköasetukset.....	13
Vastakkaisen latauksen käyttäminen.....	13

Laitteen tiedot..... 13

Tuotepäivitykset.....	13
Määrittäminen: Garmin Express.....	14
Lisätietojen saaminen.....	14
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdennukaisuuksien tarkasteleminen.....	14
Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen.....	14
Laitteen huoltaminen.....	14
Laitteen puhdistaminen.....	14
Vianmääritys.....	14
Paristonkeston maksimoiminen.....	14
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen.....	15
Laitteen kieli on väärä.....	15
inReach laitteen lataaminen.....	15
Virran säästäminen laitetta ladattaessa.....	16
Tekniset tiedot.....	16
Akkutiedot.....	16

Johdanto

⚠ VAROITUS


Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Aloittaminen

Kun käytät inReach satelliittiviestintälaitetta ensimmäisen kerran, määritä se tekemällä nämä toimet ja tutustu sen perusominaisuuksiin.

- 1 Käynnistä satelliittiviestintälaite painamalla .
- 2 Valitse kieli.
- 3 Lataa Garmin Messenger™ sovellus älypuhelimien ja pariliitä ja aktivoi satelliittiviestintälaite näytön ohjeiden mukaisesti (*Puhelimen pariliitos ja laitteen aktivoiminen, sivu 3*).
- 4 Synkronoi satelliittiviestintälaite Garmin Messenger sovelluksen kanssa (*inReach tietojen synkronointi, sivu 4*).
- 5 Testaa satelliittiviestintälaite ennen matkan alkua (*Laitteen testaaminen, sivu 5*).

Laitteen esittely

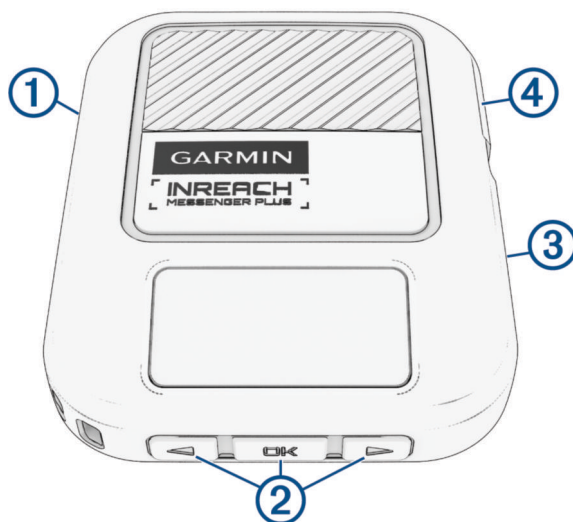

①	USB-portti (suojausten alla)
②	Painikkeet
③	 Virtapainike
④	SOS-painike (suojausten alla)

Painikkeet

	Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta. Painamalla pitkään voit palata edelliselle sivulle.
	Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta.
OK	Painamalla tätä voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia. Painamalla pitkään voit palata aloitussivulle. Painamalla tätä aloitussivulla voit avata aloitussivun toiminnot.
	Käynnistä laite painamalla painiketta. Painamalla tätä voit avata virtavalikon. Sammuta laite painamalla tätä pitkään.

Laitteen käynnistäminen

Valitse .

Teho-valikko

Avaa virtavalikko valitsemalla .

Lukitse painikkeet: estää tahattomat painikepainallukset lukitsemalla laitteen painikkeet.

Mykistä äänet: mykistää kaikki laitteen äänet.

Kirkkaus: näytön kirkkauden muuttaminen.

Viestitystila: Suorituskyky laite tarkistaa saapuneet viestit jatkuvasti, mikä lyhentää akunkestoa. Vähävirtainen viestitystila pidentää akunkestoa tarkistamalla saapuvat viestit harvemmin.

Vastakkainen lataus: lataa muita laitteita inReach laitteella ([Vastakkaisen latauksen käyttäminen, sivu 13](#)).

Sammuta: sammuttaa laitteen.

Aloitussivun toiminnot

Avaa aloitussivun toiminnot valitsemalla aloitussivulla **OK**.

Aktivoi laite: aktivoi laitteen, jos ohitit aktivoinnin alkumäärittämisessä ([Puhelimen pariliitos ja laitteen aktivoiminen, sivu 3](#)).

Sijainnin ilmoittaminen: lähettää sijainti-ilmoitusviestin ([Sijainti-ilmoitusviestin lähettäminen, sivu 5](#)).

Aloita jäljitys: käynnistää jäljitystoiminnot ([Jäljityksen aloittaminen, sivu 7](#)).

Tarkista viestit: tarkistaa uudet viestit ([Viestien tarkistaminen, sivu 6](#)).

Näytä koordinaatit: tarkista GPS-koordinaattisi.

Tilakuvakkeet

	Lähetetään tietoja
	Jäljitys käytössä
	Navigointi
	Lukemattomia viestejä
	Äänet mykistetty
	Painikkeet lukittu
	Ladataan akkua
	Vastakkainen lataus
	Lähestytään vähimmäiskäyttölämpötilaa
	Lähestytään enimmäiskäyttölämpötilaa

Puhelimen pariliitos ja laitteen aktivoiminen

VAROITUS

Jotta voit käyttää inReach ominaisuuksia satelliittiviestintälaitteessa (esimerkiksi viestit, SOS, jäljitys ja inReach-sää), tarvitset aktiivisen satelliittitilauksen. Testaa satelliittiviestintälaite aina ulkona, ennen kuin käytät sitä matkalla.

inReach satelliittiviestintälaite toimii parhaiten pariliitettynä Garmin Messenger sovellukseen. Sovelluksella voit kirjoittaa ja lähettää viestejä puhelimen kautta sekä synkronoida yhteystiedot ja sijainti-ilmoitusviestit satelliittiviestintälaitteen kanssa.

- 1 Käynnistä inReach satelliittiviestintälaite.
- 2 Tuo yhteensopiva puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän satelliittiviestintälaitteesta.
- 3 Lataa puhelimen sovelluskaupasta Garmin Messenger sovellus ja tee pariliitos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
- 4 Aktivoi palvelusopimus näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun puhelin ja inReach satelliittiviestintälaite on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja Bluetooth® alueella.

Garmin Messenger sovellus

⚠ VAROITUS

inReach ominaisuudet Garmin Messenger sovelluksessa, kuten SOS, jäljitys ja inReach-sää, ovat käytettävissä ainoastaan yhdistetyn inReach satelliittiviestintälaitteen ja aktiivisen satelliittilauksen yhteydessä. Testaa sovellus aina ulkona, ennen kuin käytät sitä matkalla.

⚠ HUOMIO

Garmin Messenger sovelluksen muihin kuin satelliittiviestintäominaisuuksiin ei pidä luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa.

HUOMAUTUS

Sovellus toimii sekä Internetissä (langattoman yhteyden tai puhelimen mobiilidatayhteyden kautta) että Iridium® satelliittiverkossa. Jos käytät mobiilidataa, pariliitetyssä puhelimessa on oltava datasopimus ja sen on oltava verkon kattavuusalueella, jolla datayhteys on käytettävissä. Jos verkko ei ole käytettävissä alueella, jolla olet, sinulla on oltava aktiivinen satelliittilaus inReach satelliittiviestintälaitteellesi, jotta voit käyttää Iridium satelliittiverkkoa.

Sovelluksella voit viestitellä muiden Garmin Messenger sovelluksen käyttäjien kanssa, esimerkiksi läheistesi kanssa, ilman Garmin® laitteita. Kuka tahansa voit ladata sovelluksen ja yhdistää puhelimensa, minkä jälkeen hän voi olla yhteydessä muihin sovelluksen käyttäjiin Internetin kautta (kirjautumista ei tarvita). Lisäksi sovelluksen käyttäjät voivat luoda ryhmäviestiketjuja muiden tekstiviestipuhelinnumeroiden kanssa. Uudet, ryhmäviestiin lisätyt jäsenet voivat ladata sovelluksen nähdäkseen, mitä muut sanovat.

Langattoman yhteyden tai puhelimen mobiilidatayhteyden kautta lähetetyt viestit eivät kerrytä datamaksuja tai lisämaksuja satelliittilauksee. Vastaanotetut viestit saattavat kerryttää kuluja, jos viestin toimitusta yritetään sekä Iridium satelliittiverkon että Internetin kautta. Mobiilidatasopimuksesi tekstiviestien vakiomaksut ovat voimassa.

Voit ladata Garmin Messenger sovelluksen puhelimen sovelluskaupasta (garmin.com/messengerapp).

inReach Plus palvelut

inReach Plus palveluilla voit lähettää valokuvia, ääniviestejä ja pidempiä tekstiviestejä Garmin Messenger sovelluksella, joka on pariliitetty inReach satelliittiviestintälaitteeseesi. Tarkastelemalla tietojasi näet nykyisellä laskutusjaksolla jäljellä olevien viestien (teksti- ja mediaviestien) määrän ([Datakäytön tarkasteleminen](#), sivu 10).

Iridium satelliittiverkko

Laite tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle voidakseen lähettää viestejä ja jälkipisteitä Iridium satelliittiverkon kautta. Jos hyvää näkyvyyttä taivaalle ei ole, laite yrittää lähettää tiedot, kunnes se löytää satelliittisignaaleja.

VIHJE: satelliittivastaanotto toimii parhaiten, kun laitteen yläreuna on taivasta kohti.

inReach tietojen synkronointi

Kun muutat tietojasi, kuten sopimusta, yhteystietoja tai sijainti-ilmoitusviestien vastaanottajia, laite on synkronoitava Garmin Messenger sovelluksella.

- 1 Käynnistä inReach satelliittiviestintälaite.
- 2 Tuo yhteensopiva puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän satelliittiviestintälaitteesta.
- 3 Avaa Garmin Messenger sovellus.
- 4 Odota, kun tiedot synkronoituvat automaattisesti.

VIHJE: voit tarkistaa inReach satelliittiviestintälaitteen yhteyden tilan ja viestien viimeisimmän tarkistusajan sovelluksen Laite-välilehdestä.

Päävalikko

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.

Yhdistäminen palvelimeen edellyttää kelloasetusten päivittämistä. Tee GPS-paikannus ja yritä asentaa uudelleen.: aktivoi laitteen, jos ohitit aktivoinnin alkumäärittämisessä (*Puhelimen pariliitos ja laitteen aktivoiminen, sivu 3*).

Viestit: lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Iridium satelliittiverkon kautta (*Viestit, sivu 5*).

Jäljitys: aloittaa ja lopettaa jäljityksen (*inReach jäljitys, sivu 7*).

Sijainnin ilmoittaminen: lähettää sijainti-ilmoitusviestin (*Sijainti-ilmoitusviestin lähettäminen, sivu 5*).

Sää: pyytää sääennusteita (*Sää, sivu 9*).

TracBack: navigoi takaisin kulkemasi reitin alkuun (*Navigointi toiminnolla TracBack®, sivu 10*).

Tarkista viestit: tarkistaa uudet viestit (*Viestien tarkistaminen, sivu 6*).

Testaa palvelu: testaa laitteen (*Laitteen testaaminen, sivu 5*).

Palvelusopimus: tarkastele sopimustietoja ja datakäyttöä (*Datakäyttö ja historia, sivu 10*).

Asetukset: mukauta laite- ja järjestelmäasetuksia (*Laitteen mukauttaminen, sivu 11*).

inReach laitteen ominaisuudet

⚠ VAROITUS

Jotta voit käyttää inReach ominaisuuksia inReach Messenger Plus satelliittiviestintälaitteessasi (esimerkiksi viestit, SOS, jäljitys ja inReach-sää), tarvitset aktiivisen satelliittitilauksen. Testaa satelliittiviestintälaitte aina ulkona, ennen kuin käytät sitä matkalla.

Varmista hyvä näkyvyys taivaalle, kun käytät viesti-, jäljitys- ja SOS-toimintoja, koska ne tarvitsevat satelliitteja toimiakseen oikein.

HUOMAUTUS

Satelliittiviestintälaitteiden käyttö on säädeltyä tai kiellettyä joillakin hallintoalueilla. On käyttäjän vastuulla tuntea sovellettavat lait laitteen käyttöalueilla ja noudattaa niitä.

Laitteen testaaminen

Varmista satelliittitilauksesi aktiivisuus testaamalla laite ulkona, ennen kuin käytät sitä matkalla.

1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.

2 Valitse **Testaa palvelu**.

3 Paina **OK**-painiketta.

4 Valitse **Aloita testi**.

Odota, kun laite lähettää testiviestin. Kun saat vahvistusviestin, laite on valmis käytettäväksi.

Viestit

inReach Messenger Plus satelliittiviestintälaitte lahoittaa ja vastaanottaa viestejä Iridium satelliittiverkon kautta. Voit lähettää viestejä tekstiviestipuhelinnumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai toiseen inReach tekniikkaa käyttävään laitteeseen. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät sijaintitietosi, jos se on sallittua.

Sijainti-ilmoitusviestin lähettäminen

Sijainti-ilmoitusviestit ovat viestejä, joissa on esimääritetty teksti ja vastaanottajat.

VIHJE: voit mukauttaa sijainti-ilmoitusten yhteyshenkilöitä Garmin Messenger sovelluksessa. Valitse sovelluksen **Laitte**-välilehdessä **Sijainnin ilmoittaminen** > **Muokkaa tarkistusyhteystietoja**.

1 Avaa aloitussivun toiminnot valitsemalla aloitussivulla **OK**.

2 Valitse **Sijainnin ilmoittaminen**.

3 Voit selata sijainti-ilmoitusviestejä valitsemalla ◀ tai ▶.

4 Valitse ja lähetä viesti painamalla **OK**-painiketta.

Tekstiviestin lähettäminen

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
 - 2 Valitse **Viestit** > **Uusi viesti**.
 - 3 Valitse vastaanottaja yhteystietoluettelostasi tai valitse **Kirjoita yhteystieto** ja anna vastaanottajan yhteystiedot.
 - 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit selata valmiita viestejä valitsemalla **Valitse pikatekstiviesti** ja ◀ tai ▶.
 - Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita vastaus**.
 - Voit jakaa seurantasivun linkin valitsemalla **Lähetä seurantalinkki**. Järjestelmä lisää esimerkiksi linkkitiedot viestin loppuun automaattisesti.
 - 5 Kun viesti on valmis, valitse ✓.
- VIHJE:** voit kirjoittaa ja lähettää viestejä myös Garmin Messenger sovelluksella.

Vastaaminen viestiin

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Viestit** ja valitse keskustelu.
- 3 Valitse **Vastaa**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit selata valmiita viestejä valitsemalla **Valitse pikatekstiviesti** ja ◀ tai ▶.
 - Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita vastaus**.
 - Voit jakaa seurantasivun linkin valitsemalla **Lähetä seurantalinkki**. Järjestelmä lisää esimerkiksi linkkitiedot viestin loppuun automaattisesti.
- 5 Kun viesti on valmis, valitse ✓.

Viestien tarkistaminen

Laite tarkistaa uudet viestit jatkuvasti Suorituskyky viestitystilassa. Kun lähetät viestin Vähävirtainen viestitystilassa, laite tarkkailee vastauksia 10 minuutin ajan ([Järjestelmäasetukset, sivu 12](#)). Laite myös tarkistaa uudet viestit tunnin välein. Kun käytät inReach jäljitystoimintoa, laite tarkistaa viestit automaattisesti jäljitysvälin mukaisesti.

HUOMAUTUS: jotta laite voi vastaanottaa viestejä, laitteesta on oltava selkeä näkyvyys taivaalle ja näkyvyys satelliittiin viestien tarkistusaikana.

Voit pakottaa laitteen tarkistamaan viestit tarkistamalla ne manuaalisesti, lähettämällä viestin tai lähettämällä jälkipisteen. Tarkistuksen aikana laite muodostaa yhteyden satelliitteihin ja vastaanottaa lähetystä odottavat viestit.

- 1 Avaa aloitussivun toiminnot valitsemalla aloitussivulla **OK**.
- 2 Valitse **Tarkista viestit**.

Viestin tietojen näyttäminen

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Viestit** ja valitse keskustelu.
- 3 Valitse viestin teksti.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla **OK**.
- 5 Valitse **Näytä tiedot**.

Viestien poistaminen

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Viestit** ja valitse keskustelu.
- 3 Valitse **Poista**.

inReach jäljitys

Voit tallentaa jälkipisteet inReach Messenger Plus laitteesi jäljitystoiminnolla ja lähettää ne Iridium satelliittiverkon kautta määritetyin lähetysvälein.

Jäljityksen aloittaminen

- 1 Avaa aloitussivun toiminnot valitsemalla aloitussivulla **OK**.
- 2 Valitse **Aloita jäljitys**.

Jäljityksen lopettaminen

- 1 Avaa aloitussivun toiminnot valitsemalla aloitussivulla **OK**.
- 2 Valitse **Lopeta jäljitys**.

Jäljityssivusi jakaminen

Voit jakaa jäljityssivun linkin muiden kanssa. Järjestelmä lisää esimerkiksi linkkitiedot viestin loppuun automaattisesti.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Jäljitys**.
- 3 Avaa asetusvalikko valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Jaa sovellukseen**.
- 5 Valitse vastaanottaja yhteystietoluettelostasi tai valitse **Kirjoita yhteystieto** ja anna vastaanottajan yhteystiedot.
- 6 Mukauta viestiä näytönäppäimistöllä (valinnainen).
- 7 Kun viesti on valmis, lähetä se valitsemalla ✓.

SOS

⚠ VAROITUS

Tarvitset aktiivisen satelliittitilauksen, jotta voit käyttää SOS-toimintoa. Testaa laite aina ulkona, ennen kuin käytät sitä matkalla.

Varmista hyvä näkyvyys taivaalle, kun käytät SOS-toimintoa, koska se tarvitsee satelliitteja toimiakseen oikein.

HUOMAUTUS


Satelliittiviestintälaitteiden käyttö on säädeltyä tai kiellettyä joillakin hallintoalueilla. On käyttäjän vastuulla tuntee sovellettavat lait laitteen käyttöalueilla ja noudattaa niitä.

Hätätilanteessa voit ottaa inReach Messenger Plus laitteella yhteyden inReach Garmin ResponseSM keskuksen ja pyytää apua. SOS-painikkeen painallus lähettää viestin Garmin Response tiimille, joka ilmoittaa tilanteestasi asianmukaisille hätäpalveluille. Voit pitää yhteyttä Garmin Response tiimiin hätätilanteen aikana odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan todellisessa hätätilanteessa.

SOS-pelastuksen aloittaminen

Voit aloittaa SOS-pelastuksen laitteen ollessa käynnissä tai sammutettuna, jos laite toimii paristovirralla.

- 1 Nosta suojus ① **SOS**-painikkeen ② päältä.

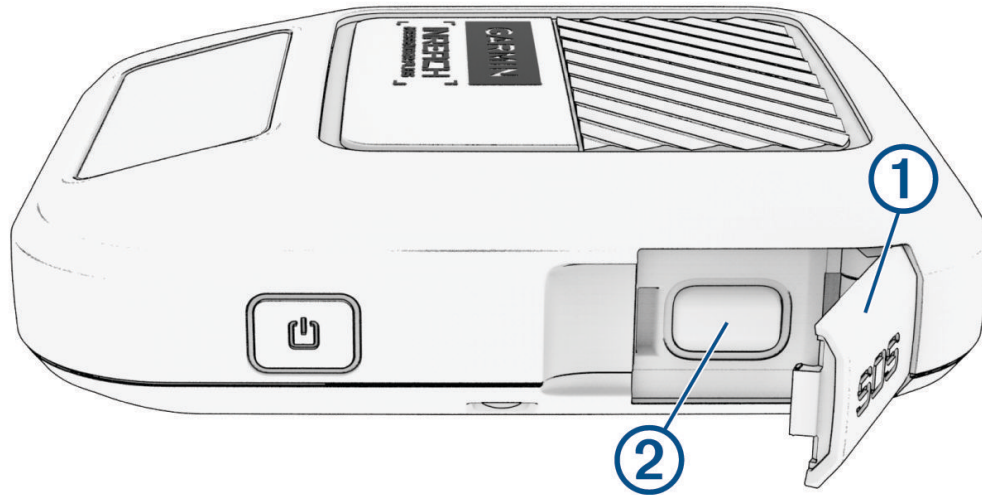

- 2 Paina **SOS**-painiketta pitkään.
- 3 Odota SOS-laskuria.
Laite lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka sisältää sijaintitietosi.
- 4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.
Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana. Vaikket vastaisi, hätäpalvelu aloittaa pelastusoperaation.
Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein. Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään akun säästämiseksi 10 minuutin välein.

VIHJE: voit lähettää SOS-pyyntöä ja olla yhteydessä Garmin Response tiimiin myös Garmin Messenger sovelluksella. SOS-ominaisuuden käyttäminen sovelluksessa edellyttää aktiivista satelliittilausta.

Mukautetun SOS-viestin lähettäminen

Kun olet aloittanut SOS-pelastuksen painamalla SOS-painiketta, voit vastata mukautetulla viestillä.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **SOS > Vastaa**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit selata valmiita viestejä valitsemalla **Valitse pikatekstiviesti** ja ◀ tai ▶.
 - Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita vastaus**.

Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.

SOS-pyyntöä peruuttaminen

Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pyyntöä, kun se on lähetetty hätävastauspalveluun.

- 1 Nosta suojus ja paina **SOS**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Peruuta SOS**.
- 3 Kun saat kehoitteen vahvistaa peruutuspyyntöä, valitse **Peruuta SOS**.
Laite lähettää peruutuspyyntöä. Kun vastaanotat vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin käyttötilaan.

Sää

inReach-sää: voit vastaanottaa sää tietoja inReach tilauksesi kautta. Laite voit pyytää inReach viestillä sääennusteita nykyisestä sijainnistasi tai uudesta sijainnista, kuten tallennetusta reittipisteestä. Sääennusteet kerryttävät datamaksuja tai lisämaksuja inReach tilaukseen.

inReach sääennusteen pyytäminen

Varmista tehokkuus tarkistamalla, että laitteesta on selkeä näkyvyys taivaalle, kun pyydät inReach sääennustetta.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Sää**.
- 3 Valitse **Päivitä ennuste**.

HUOMAUTUS: saat merisääennusteen merellä tai muissa suurissa vesistöissä olevista sijainneista, jos se on saatavilla. Jos et saa merisääennustetta, valitse sijainti kauempaa rannikosta.

Laite lähettää ennustepyyynnön. Sääennustetietojen vastaanottaminen saattaa kestää useita minuutteja. Kun laite on ladannut tiedot, voit tarkastella ennustetta milloin tahansa, kunnes kaikki ennusteen tiedot ovat vanhenneet. Voit myös päivittää ennusteen milloin tahansa.

HUOMAUTUS: ennusteen päivitys kerryttää data- tai lisäkäyttömaksuja.

inReach sääennusteen päivittäminen

Voit päivittää inReach sääennusteen, joka on vanhentunut tai sisältää vanhentuneita tietoja. Ennusteen päivittämisestä koituu samat datamaksut tai lisämaksut kuin ennusteen pyytämisestä.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Sää**.
- 3 Avaa asetusvalikko valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Päivitä ennuste**.

Laite pyytää päivitettyä ennustetta. Jos päivität Oma sijainti -ennusteen, laite pyytää nykyisen sijaintisi päivitettyä ennustetta. Päivitettyjen sääennustetietojen vastaanottaminen saattaa kestää useita minuutteja.

Sääsijainnin vaihtaminen

Lisää sääsijainteja Garmin Messenger sovelluksessa, jotta voit vaihtaa sääsijaintia.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Sää**.
- 3 Avaa asetusvalikko valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Vaihda sijainti**.
- 5 Valitse sijainti.

Navigointi toiminnolla TracBack®

Voit navigoida takaisin kulkemasi reitin alkuun.

HUOMAUTUS: tämä voi olla kätevää, jos eksyt ja haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **TracBack**.
- 3 Tarkista ilmoitus näytössä ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Voit selata tallennettuja pisteitä valitsemalla ▶.
- 5 Valitse piste, johon navigoidaan, valitsemalla **OK**.
- 6 Valitse navigointivaihtoehto painamalla **OK**-painiketta:
 - voit navigoida takaisin valittuun pisteeseen kulkemallasi reitillä valitsemalla **Seuraa polkua**
 - voit navigoida takaisin valittuun pisteeseen suoraviivaisesti valitsemalla **Linnuntietä**.
- 7 Aloita jäljitys valitsemalla **Kyllä**.
Näet kompassinuolen, etäisyyden seuraavaan reittipisteeseen ① ja jäljellä olevan etäisyyden määränpään ②.



Datakäyttö ja historia

Voit tarkastella sopimustietoja ja datakäyttöä inReach Messenger Plus laitteessa.

Sopimustietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella nykyisen datasopimuksesi tietoja ja tarkistaa datasopimuksen päivitykset.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Palvelusopimus**.
- 3 Avaa asetusvalikko valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Sopimustiedot**.

Datakäytön tarkasteleminen

Voit tarkastella nykyisen laskutuskauden aikana lähetettyjen viestien (teksti- ja mediaviestien), sijainti-ilmoitusviestien ja jälkipisteiden määrää. Datakäyttölaskuri nollautuu automaattisesti kunkin laskutuskauden alussa.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Palvelusopimus**.
- 3 Avaa asetusvalikko valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Tarkista päivitykset**

Laitteen mukauttaminen

Jäljitysasetukset

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶. Valitse **Asetukset > Jäljitys**.

Lähetysväli: Määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja lähettää sen satelliittiverkon kautta.

HUOMAUTUS: Lähetysväli tiheys vaikuttaa akunkestoon ([Akkutiedot, sivu 16](#)).

Automaattinen jälki: määrittää laitteen aloittamaan jäljityksen, kun laite käynnistetään.

Ääniasetukset

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶. Valitse **Asetukset > Äänet**.

Mykistä kaikki: mykistää kaikki laitteen äänet.

Volyymi: määrittää laitteen äänenvoimakkuuden.

Viestin vastaanotto: määrittää viestin vastaanottoään.

Viesti lähetetty: määrittää viestin lähetysään.

Kriittinen hälytys: määrittää äänen, joka kuuluu, kun laite vastaanottaa kriittisen hälytyksen.

Sammuta: määrittää laitteen sammutusään.

Soi, kunnes luettu: määrittää laitteen soimaan, kunnes luet uuden viestin. Tämä ominaisuus on kätevä, jos olet meluisassa ympäristössä.

Puhelinasetukset

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶. Valitse **Asetukset > Puhelin**.

Bluetooth-tila: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Bluetooth tekniikan.

Tila: näyttää pariliitetyn laitteen yhteyden tilan.

Liitetty laite: näyttää yhdistetyn laitteen pariliitettujen laitteiden luettelosta. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.

Pariliitä puhelin: voit pariliittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth yhteysominaisuuksia Garmin Messenger sovelluksessa.

inReach-etäkäyttö asetukset

Voit käyttää joitakin inReach Messenger Plus ominaisuuksia toisella yhteensopivalla laitteella, jossa on käytössä langaton ANT+® tekniikka, kuten fēnix® kellolla. inReach-etäkäyttö avulla voit tarkastella saapuvia viestejä, lähettää sijainti-ilmoitusviestejä, aloittaa ja lopettaa jäljityksen sekä aloittaa tai peruuttaa SOS-kutsun.

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶. Valitse **Asetukset > inReach-etäkäyttö**.

Tila: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä inReach-etäkäyttö, ja voit käyttää joitakin inReach ominaisuuksia toisella yhteensopivalla laitteella.

Laitteen numero: näyttää laitteen numeron ANT+ kanavaa varten.

Vahvistetut laitteet: näyttää luettelon vahvistetuista laitteista, joihin tämä laite voi muodostaa langattoman yhteyden.

Järjestelmäasetukset

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶. Valitse **Asetukset > Järjestelmä**.

Taustavalo: voit säätää taustavalon kirkkautta ja aikaa, jonka kuluttua taustavalo sammuu.

Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteessa.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen kieltä.

Kompassin kalibrointi: kalibroi kompassin (*Kompassin kalibroiminen, sivu 12*).

Aika: määrittää kellonajan esitysmuodon ja aikavyöhykkeen (*Aika-asetukset, sivu 12*).

Yksikkö: määrittää laitteen mittayksikön (*Yksikköasetukset, sivu 13*).

Lataa media automaattisesti: lataa mediaviestit automaattisesti.

Viestitystila: Suorituskyky laite tarkistaa saapuneet viestit jatkuvasti, mikä lyhentää akunkestoa. Vähävirtainen viestitystila pidentää akunkestoa tarkistamalla saapuvat viestit harvemmin.

Vastakkainen lataus: lataa muita laitteita inReach laitteella (*Vastakkaisen latauksen käyttäminen, sivu 13*).

GPS: muuta GPS-asetusta. Vain GPS -vaihtoehto ottaa käyttöön GPS-satelliittijärjestelmän. Useita GNSS-järjestelmiä -vaihtoehto ottaa käyttöön useita GNSS (Global Navigation Satellite System) -järjestelmiä.

HUOMAUTUS: kun käytät useaa GNSS-järjestelmää, suorituskyky haastavissa ympäristöissä paranee ja paikannus nopeutuu verrattuna pelkän GPS-järjestelmän käyttöön. Useat GNSS-järjestelmät kuitenkin kuluttavat paristojen virtaa nopeammin kuin pelkkä GPS.

USB-tila: määrittää laitteen näyttämään kehotteen tai siirtymään automaattisesti USB-tila, kun laite liitetään tietokoneeseen.

Ulkoinen virta: sammuttaa laitteen automaattisesti, kun se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä.

Nollaa: nollaa käyttäjän tiedot ja asetukset (*Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 15*).

Ohjelmistopäivitys: voit asentaa laitteeseen ladattuja ohjelmistopäivityksiä.

Tietoja: näyttää IMEI-numeron ja valtuutuskoodin sekä ohjelmisto-, käyttöoikeus- ja säädöstiedot.

Kompassin kalibroiminen

HUOMAUTUS

Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot, rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman tarkka.

Voit kalibroida kompassin manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.

- 1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Kompassin kalibrointi**.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Aika-asetukset

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶. Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Aika**.

Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

Aikavyöhyke: määrittää laitteen aikavyöhykkeen.

Kesäaika: määrittää laitteen käyttämään kesäaikaa. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun Aikavyöhyke on Automaattinen.

Yksikköasetukset

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶. Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö**.

Sijaintimuoto: määrittää kartassa käytettävän maantieteellisten sijaintien koordinaattien muodon ja koordinaattijärjestelmän (*Sijaintimuotoasetukset, sivu 13*).

Nopeus/matka: määrittää matkan mittayksikön.

Tuulen nopeus: määrittää tuulen nopeuden mittayksikön.

Lämpötila: määrittää lämpötilan yksiköksi Fahrenheit (°F) tai Celsius (°C).

Suuntima: asettaa kompassin pohjoisen viitteeksi todellisen tai magneettisen pohjoisen.

Sijaintimuotoasetukset

HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä kartta.

Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶. Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö >**

Sijaintimuoto.

Muoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema näkyy.

Datum: kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän muuttaminen.

Sferoidi: näyttää laitteen käyttämän koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä koordinaattijärjestelmä on WGS 84.

Vastakkaisen latauksen käyttäminen

Vastakkainen lataus voit ladata muita laitteita inReach satelliittiviestintälaitteella.

1 Voit selata päävalikkoa valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.

2 Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Vastakkainen lataus**.

3 Ota **Vastakkainen lataus** käyttöön kytkimestä.

4 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat vain ladata toisen laitteen, et lähettää tai vastaanottaa viestejä lataamisen aikana, valitse **Vain lataus**.
- Jos haluat ladata toiseen laitteen, keskeyttää latauksen aina, kun inReach satelliittiviestintälaitte lähettää tai vastaanottaa viestejä, ja jatkaa latausta sen jälkeen, valitse **Charge and Send**.

5 Liitä inReach satelliittiviestintälaitte ladattavaan laitteeseen USB-kaapelilla.

Vastakkainen lataus toimii enintään 15 minuuttia ja poistuu sen jälkeen käytöstä automaattisesti.

6 Tarvittaessa voit jatkaa lataamista toistamalla vaiheet 1–5.

HUOMAUTUS: jos inReach laitteen akun varaus laskee alle 25 prosenttiin, Vastakkainen lataus pysähtyy automaattisesti.

Laitteen tiedot

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Asenna puhelimeen Garmin Messenger sovellus.

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Tietojen lataaminen palveluun Garmin Messenger
- Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä, IMEI-numeron sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset**.
- 2 Valitse **Järjestelmä**.
- 3 Valitse **Tietoja**.

Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen

Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla laitteen painikkeet.

- 1 Avaa virtavalikko valitsemalla .
- 2 Valitse **Lukitse painikkeet**.
- 3 Voit avata painikkeiden lukituksen valitsemalla .

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja kuivata se ilmastetussa paikassa veteen upottamisen jälkeen, ennen kuin käytät tai lataat sitä.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laitetta on käytetty kloori- tai suolavedessä.

Laitteen puhdistaminen

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Vianmääritys

Paristonkeston maksimoiminen

- Vähennä taustavalon aikakatkaisuaikaa ja kirkkautta (*Järjestelmäasetukset, sivu 12*).
- Vähennä jäljityksen **Lähetysväli** tiheyttä (*Jäljitysasetukset, sivu 11*).
- Käytä **Vähävirtainen** viestitystilaa (*Järjestelmäasetukset, sivu 12*).
- Poista Bluetooth tekniikka käytöstä (*Puhelinasetukset, sivu 11*).
- Poista ANT+ tekniikka käytöstä (*inReach-etäkäyttö asetukset, sivu 11*).

Kaikkien oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot.

- 1 Voit selata päävalikkoon valitsemalla aloitussivulla ◀ tai ▶.
- 2 Valitse **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Nollaa**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja tallentaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot valitsemalla **Palauta oletusasetukset**.
 - Voit poistaa kaikki käyttäjien keskustelut, myös SOS-viestit, valitsemalla **Poista kaikki viestit**.
 - Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja poistaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot valitsemalla **Poista tiedot ja nollaa asetukset**.

Laitteen kieli on väärä

Voit vaihtaa laitteen kielivalintaa, jos olet valinnut väärän kielen vahingossa.

- 1 Valitse aloitussivulla ▶.
- 2 Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
- 3 Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
- 4 Vieritä luettelon toiseen kohtaan ja valitse se.
- 5 Valitse kieli.


inReach laitteen lataaminen

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn alueen ulkopuolella (*Tekniset tiedot, sivu 16*).

- 1 Nosta suojusta ①.

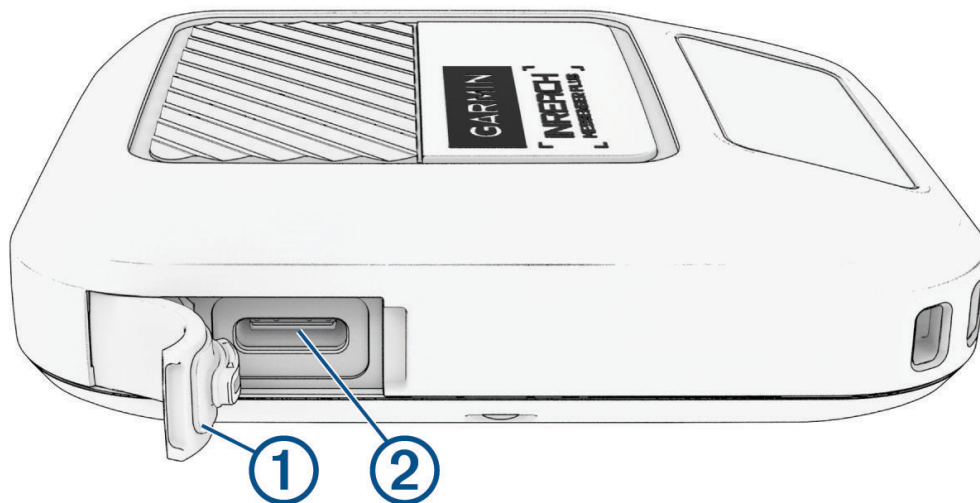

- 2 Liitä virtajohto laitteen latausporttiin ②.
- 3 Liitä virtajohdon toinen pää yhteensopivaan verkkolaitteeseen (vähimmäislähtöteho 5 V).
- 4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laitte näyttää akun nykyisen varaustason.

Virran säästäminen laitetta ladattaessa

- 1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
- 2 Paina virtapainiketta, kunnes näyttö sammuu.
Laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan ja akun varaustila ilmestyy näyttöön.
- 3 Lataa laitteen akku täyteen.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹
Käyttölämpötila	–10–60°C (14–140°F)
Latauslämpötila	0–60 °C (32–140 °F)
Langattomat taajuudet ja lähetysteho	Enintään 2,4 GHz (3,18 dBm) Enintään 1,6 GHz (39,7 dBm)

Akkutiedot

HUOMAUTUS: todellinen akunkesto määräytyy laiteasetusten mukaan. Arvio akunkestosta perustuu täyteen näkyvyyteen taivaalle. Esteet tai puusto voivat heikentää sitä merkittävästi.

Käyttö	Akunkesto
Tekstiviesti tai sijainti lähetetään 2 minuutin välein	Virtaa säästävä viestitystila: enintään 120 tuntia Tehokas viestitystila: enintään 70 tuntia
Tekstiviesti tai sijainti lähetetään 10 minuutin välein	Virtaa säästävä viestitystila: enintään 600 tuntia Tehokas viestitystila: enintään 110 tuntia
Mediaviestit	Täyteen ladatulla akulla voi lähettää enintään 250 mediaviestiä
Sammuksissa	Enintään yksi vuosi

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

