

**GARMIN**<sup>®</sup>



# **INREACH<sup>®</sup> MESSENGER PLUS**

---

**Manuel d'utilisation**

© 2024 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, ANT+, fēnix®, inReach®, et TracBack® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Express™, Garmin Messenger™, et Garmin Response<sup>SM</sup> sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Iridium® est une marque déposée d'Iridium Satellite LLC. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

## Table des matières

<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>	<b>Navigation à l'aide de TracBack® ...</b>	<b>11</b>
Mise en route.....	1	Affichage des détails de l'abonnement.....	11
Présentation de l'appareil.....	1	Affichage de l'utilisation des données.....	12
Boutons.....	2		
Mise sous tension de l'appareil.....	2		
Menu Alimentation.....	2		
Actions sur la page d'accueil.....	2		
Icônes d'état.....	3		
Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil.....	3		
Application Garmin Messenger.....	4	Paramètres de suivi.....	12
Services inReach Plus.....	4	Paramètres sonores.....	12
Réseau satellite Iridium.....	4	Paramètres du téléphone.....	12
Synchronisation des données inReach.....	4	Paramètres Télécommande inReach..	13
Menu principal.....	5	Paramètres système.....	13
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>		Etalonnage du compas.....	14
<b>inReach.....</b>	<b>5</b>	Paramètres de l'heure.....	14
Test de l'appareil.....	5	Paramètres des unités.....	14
Messages.....	5	Utilisation de la recharge inversée... 15	
Envoi d'un message prédéfini.....	6		
Envoi d'un message.....	6		
Réponse à un message.....	6		
Vérification des messages.....	7		
Affichage des détails de message....	7		
Suppression des messages.....	7		
Suivi inReach.....	7		
Démarrage du suivi.....	7		
Arrêt du suivi.....	7		
Partage de votre page de suivi.....	8		
SOS.....	8		
Lancement d'une procédure de sauvetage.....	9		
Envoi d'un message de SOS personnalisé.....	9		
Annulation d'une demande d'assistance.....	10		
<b>Météo.....</b>	<b>10</b>		
Demande de prévisions météo inReach.....	10		
Mise à jour des prévisions météo inReach.....	10		
Changement de la position météo.....	11		
<b>Utilisation des données et historique.....</b>	<b>11</b>		
Affichage des détails de l'abonnement.....	11		
Affichage de l'utilisation des données.....	12		
<b>Personnalisation de l'appareil.....</b>	<b>12</b>		
Paramètres de suivi.....	12		
Paramètres sonores.....	12		
Paramètres du téléphone.....	12		
Paramètres Télécommande inReach..	13		
Paramètres système.....	13		
Etalonnage du compas.....	14		
Paramètres de l'heure.....	14		
Paramètres des unités.....	14		
Utilisation de la recharge inversée... 15			
<b>Informations sur l'appareil.....</b>	<b>15</b>		
Mises à jour produit.....	15		
Configuration de Garmin Express....	15		
Informations complémentaires.....	15		
Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique.....	16		
Verrouillage et déverrouillage des boutons.....	16		
Entretien du.....	16		
Nettoyage de l'appareil.....	16		
Dépannage.....	16		
Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	16		
Réinitialisation de tous les paramètres par défaut.....	17		
Mon appareil n'est pas dans la bonne langue.....	17		
Chargement de l'appareil inReach.....	17		
Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil.....	18		
Caractéristiques.....	18		
Informations concernant la pile.....	18		



# Introduction

## **AVERTISSEMENT**


Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

## Mise en route

Lors de la première utilisation du système de communication satellite inReach, vous devrez effectuer les opérations suivantes pour le configurer et vous familiariser avec les fonctions de base.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer le système de communication satellite.
- 2 Sélectionnez votre langue.
- 3 Téléchargez l'application Garmin Messenger™ sur votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour coupler et activer votre système de communication satellite (*Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil*, page 3).
- 4 Synchronisez votre système de communication satellite avec l'application Garmin Messenger (*Synchronisation des données inReach*, page 4).
- 5 Testez votre système de communication satellite avant de commencer votre trajet (*Test de l'appareil*, page 5).

## Présentation de l'appareil

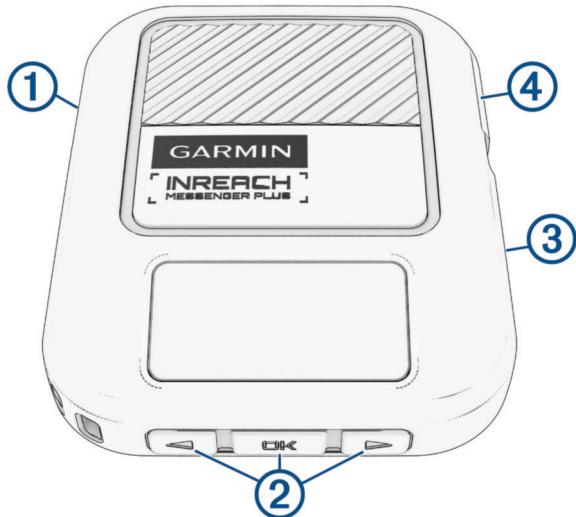

<b>①</b>	Port USB (sous le capuchon étanche)
<b>②</b>	Boutons
<b>③</b>	 Bouton Marche/Arrêt
<b>④</b>	Bouton SOS (sous le cache de protection)

## Boutons

	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les options et les paramètres. Maintenez le bouton enfoncé pour retourner à la page précédente.
	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les options et les paramètres.
OK	Appuyez sur ce bouton pour choisir une option ou confirmer la lecture d'un message. Maintenez le bouton enfoncé pour retourner à la page d'accueil. Sur la page d'accueil, appuyez sur ce bouton pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
	Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu Marche/Arrêt. Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.

## Mise sous tension de l'appareil

Appuyez sur .

## Menu Alimentation

Appuyez sur pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.

**Verrouiller les boutons** : permet de verrouiller les boutons de l'appareil pour empêcher toute manipulation accidentelle.

**Désactiver les sons** : désactive tous les sons de l'appareil.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mode de messagerie** : PerformancesLe mode Performances vérifie en continu l'arrivée de nouveaux messages, ce qui réduit l'autonomie de la batterie. Le mode Économie d'énergie prolonge la durée de vie de la batterie en vérifiant moins fréquemment les messages entrants.

**Recharge inversée** : vous permet de recharger d'autres appareils avec votre appareil inReach ([Utilisation de la recharge inversée, page 15](#)).

**Éteindre** : éteignez l'appareil.

## Actions sur la page d'accueil

Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.

**Activer l'appareil** : permet d'activer l'appareil si vous avez ignoré cette étape pendant la configuration initiale ([Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil, page 3](#)).

**Messages enregistrés** : permet d'envoyer un court message pour rassurer vos contacts ([Envoi d'un message prédefini, page 6](#)).

**Démarrer le suivi** : démarre la fonction de suivi ([Démarrage du suivi, page 7](#)).

**Vérifier les messages** : vérifie l'arrivée de nouveaux messages ([Vérification des messages, page 7](#)).

**Afficher les coordonnées** : affiche vos coordonnées GPS.

## Icônes d'état

	Transmission de données
	Suivi activé
	Navigation
	Messages non lus
	Son coupé
	Boutons verrouillés
	Chargement de la batterie en cours
	Recharge inversée
	L'appareil approche de sa température de fonctionnement minimale.
	L'appareil approche de sa température de fonctionnement maximale.

## Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil

### AVERTISSEMENT

Pour utiliser les fonctions inReach de votre système de communication satellite, notamment la messagerie, les SOS, le suivi et Météo inReach, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Pensez à tester votre système de communication satellite à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

Le système de communication satellite inReach fonctionne mieux lorsqu'il est couplé avec l'application Garmin Messenger. Celle-ci vous permet de composer et d'envoyer des messages à l'aide de votre téléphone, et de synchroniser des contacts ainsi que des messages prédefinis avec votre système de communication satellite.

- 1 Allumez le système de communication satellite inReach.
- 2 Placez votre smartphone compatible dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre système de communication satellite.
- 3 Dans la boutique d'applications de votre smartphone, téléchargez l'application Garmin Messenger et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de couplage.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour activer un abonnement.

Une fois le smartphone et le système de communication satellite inReach couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée du Bluetooth®.

## Application Garmin Messenger

### AVERTISSEMENT

Les fonctions inReach de l'application Garmin Messenger, y compris les SOS, le suivi et Météo inReach ne sont pas disponibles sans un appareil de communication satellite inReach connecté et un abonnement satellite actif. Pensez à tester l'application à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

### ATTENTION

Les fonctions de messagerie non satellite de l'application Garmin Messenger ne doivent pas être utilisées seules ni en premier pour solliciter une aide d'urgence.

### AVIS

L'application fonctionne à la fois via Internet (à l'aide d'une connexion sans fil ou des données cellulaires sur votre smartphone) et le réseau satellite Iridium®. Si vous utilisez les données cellulaires, votre smartphone couplé doit être associé à un forfait de données et situé dans une zone de couverture par le réseau de données. Si vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif pour que votre système de communication satellite inReach puisse utiliser le réseau satellite Iridium.

Vous pouvez utiliser l'application pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs de l'application Garmin Messenger, y compris à des amis et aux membres de votre famille qui ne possèdent pas d'appareil Garmin®. Tout le monde peut télécharger l'application, connecter son smartphone et communiquer avec les autres utilisateurs de l'application via Internet (aucune connexion requise). Les utilisateurs de l'application peuvent également créer des fils de messagerie de groupe avec d'autres numéros de téléphone portable. Les nouveaux membres ajoutés au message de groupe peuvent télécharger l'application pour voir ce que les autres racontent.

Les messages envoyés à l'aide d'une connexion sans fil ou de données cellulaires sur votre smartphone n'entraînent pas de frais de transmission de données ni de frais supplémentaires sur votre abonnement satellite. Les messages reçus peuvent entraîner des frais s'ils sont envoyés en même temps sur le réseau satellite Iridium et via Internet. Les tarifs de messagerie standard de votre forfait de données cellulaires s'appliquent.

Vous pouvez télécharger l'application Garmin Messenger depuis la boutique d'applications de votre smartphone ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

## Services inReach Plus

Avec les services inReach Plus, vous pouvez envoyer des photos, des messages vocaux ainsi que des SMS plus longs via l'application Garmin Messenger couplée à votre système de communication satellite inReach. Vous pouvez afficher votre utilisation des données pour voir le nombre de messages restants (SMS et messages multimédias compris) dans votre cycle de facturation actuel ([Affichage de l'utilisation des données, page 12](#)).

## Réseau satellite Iridium

Vous devez avoir une vue dégagée sur le ciel pour que votre appareil puisse envoyer des messages ou points de tracé via le réseau satellite Iridium. Sans cela, votre appareil essaie d'envoyer des informations jusqu'à l'acquisition des signaux satellites.

**ASTUCE :** pour une connexion optimale avec les satellites, orientez le haut de l'appareil en direction du ciel.

## Synchronisation des données inReach

Si vous modifiez vos données (changement d'offre de services, contacts, destinataires de messages prédefinis), vous devez les synchroniser avec votre appareil à partir de l'application Garmin Messenger.

- 1 Allumez le système de communication satellite inReach.
- 2 Placez votre smartphone compatible dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre système de communication satellite.
- 3 Ouvrez l'application Garmin Messenger.
- 4 Patientez pendant la synchronisation automatique de vos données.

**ASTUCE :** vous pouvez vérifier le statut de connexion du système de communication satellite inReach et voir la dernière fois que les messages ont été vérifiés sous l'onglet Appareil de l'application.

## Menu principal

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ou pour faire défiler les options du menu principal.

**Il est nécessaire de mettre à jour les paramètres de l'horloge pour vous connecter au serveur. Téléchargez un correctif GPS et relancez l'installation.** : permet d'activer l'appareil si vous avez ignoré cette étape pendant la configuration initiale (*Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil, page 3*).

**Messages** : permet d'envoyer et de recevoir des SMS via le réseau satellite Iridium (*Messages, page 5*).

**Suivi** : permet de démarrer et d'arrêter le suivi (*Suivi inReach, page 7*).

**Messages enregistrés** : permet d'envoyer un court message pour rassurer vos contacts (*Envoi d'un message prédefini, page 6*).

**Météo** : permet d'envoyer une demande de prévisions météo (*Météo, page 10*).

**TracBack** : permet de revenir au début de votre chemin (*Navigation à l'aide de TracBack®, page 11*).

**Vérifier les messages** : vérifie l'arrivée de nouveaux messages (*Vérification des messages, page 7*).

**Tester le service** : permet de tester votre appareil (*Test de l'appareil, page 5*).

**Formule de service** : permet d'afficher les détails de l'offre et l'utilisation des données (*Utilisation des données et historique, page 11*).

**Paramètres** : permet de personnaliser les paramètres de l'appareil et du système (*Personnalisation de l'appareil, page 12*).

## Caractéristiques de l'appareil inReach

### AVERTISSEMENT

Pour utiliser les fonctions inReach de votre système de communication satellite inReach Messenger Plus, notamment la messagerie, les SOS, le suivi et Météo inReach, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Pensez à tester votre système de communication satellite à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez les fonctions de message, de suivi et de SOS, car ces fonctions nécessitent d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

### AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

## Test de l'appareil

Il est recommandé de tester l'appareil dehors avant de l'utiliser, pour vous assurer que votre abonnement satellite est activé.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ou pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Tester le service**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Démarrer le test**.

Patientez pendant que l'appareil envoie un message de test. Lorsque vous recevez un message de confirmation, votre appareil est prêt à être utilisé.

## Messages

Votre système de communication satellite inReach Messenger Plus envoie et reçoit des messages via le réseau de satellites Iridium. Vous pouvez envoyer des messages à un numéro de téléphone portable, une adresse e-mail ou un autre appareil doté de la technologie inReach. Chaque message que vous envoyez comporte des informations sur votre position, lorsque cela est autorisé.

## **Envoi d'un message prédefini**

Les messages prédefinis sont des messages dont vous avez rédigé le texte et choisi les destinataires à l'avance.

**ASTUCE :** vous pouvez personnaliser les destinataires des messages prédefinis dans l'application Garmin Messenger. Sous l'onglet **Appareil** de l'application, sélectionnez **Messages enregistrés > Modifier les destinataires des messages prédefinis**.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Messages enregistrés**.
- 3 Appuyez sur **◀ ou ▶** pour faire défiler les messages prédefinis.
- 4 Appuyez sur **OK** pour sélectionner et envoyer un message.

## **Envoi d'un message**

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages > Nouveau message**.
- 3 Choisissez un destinataire dans votre liste de contacts ou sélectionnez **Saisir un contact** pour entrer les coordonnées d'un destinataire.
- 4 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Sélectionner un message rapide**, puis appuyez sur **◀ ou ▶** pour faire défiler les messages prédigés.
  - Sélectionnez **Entrer une réponse** pour rédiger un message personnalisé.
  - Sélectionnez **Envoyer le lien de suivi** pour partager un lien vers une page web de suivi. Le système ajoute automatiquement du texte, y compris des informations de lien, à la fin de votre message.
- 5 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez **✓**.

**ASTUCE :** vous pouvez également rédiger et envoyer des messages à l'aide de l'application Garmin Messenger.

## **Réponse à un message**

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages** et choisissez une conversation.
- 3 Sélectionnez **Répondre**.
- 4 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Sélectionner un message rapide**, puis appuyez sur **◀ ou ▶** pour faire défiler les messages prédigés.
  - Sélectionnez **Entrer une réponse** pour rédiger un message personnalisé.
  - Sélectionnez **Envoyer le lien de suivi** pour partager un lien vers une page web de suivi. Le système ajoute automatiquement du texte, y compris des informations de lien, à la fin de votre message.
- 5 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez **✓**.

## Vérification des messages

En mode de messagerie Performances, votre appareil vérifie en continu l'arrivée de nouveaux messages. En mode de messagerie Économie d'énergie, lorsque vous envoyez un message, votre appareil vérifie l'arrivée d'éventuels nouveaux messages pendant 10 minutes ([Paramètres système, page 13](#)). L'appareil vérifie aussi l'arrivée de nouveaux messages toutes les heures. Quand vous utilisez la fonction de suivi inReach, votre appareil vérifie automatiquement la présence de messages en fonction de l'intervalle de suivi que vous avez spécifié.

**REMARQUE :** pour recevoir des messages, votre appareil doit avoir une vue dégagée du ciel et être à portée d'un satellite au moment de la vérification.

Vous pouvez forcer la recherche de messages en lançant une vérification manuelle, en envoyant un message ou un point de tracé. Pendant une vérification, votre appareil se connecte aux satellites et récupère les messages en attente.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Vérifier les messages**.

## Affichage des détails de message

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages** et choisissez une conversation.
- 3 Sélectionnez le texte du message.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 5 Sélectionnez **Afficher les détails**.

## Suppression des messages

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages** et choisissez une conversation.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**.

## Suivi inReach

Vous pouvez utiliser la fonction de suivi de votre inReach Messenger Plus pour enregistrer des points de tracé et les transmettre via le réseau satellite Iridium à l'intervalle d'envoi spécifié.

## Démarrage du suivi

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Démarrer le suivi**.

## Arrêt du suivi

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Arrêter le suivi**.

## Partage de votre page de suivi

Vous pouvez partager avec d'autres personnes un lien vers une page de suivi. Le système ajoute automatiquement du texte, y compris des informations de lien, à la fin de votre message.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ou pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Suivi**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Partager avec**.
- 5 Choisissez un destinataire dans votre liste de contacts ou sélectionnez **Saisir un contact** pour entrer les coordonnées d'un destinataire.
- 6 Utilisez le clavier virtuel pour personnaliser votre message (facultatif).
- 7 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez pour l'envoyer.

## SOS

### AVERTISSEMENT

Pour utiliser la fonction SOS, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Pensez à tester votre appareil à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez la fonction de SOS, car elle nécessite d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

### AVIS


Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser votre appareil inReach Messenger Plus pour contacter le centre Garmin Response<sup>SM</sup> et demander de l'aide. En appuyant sur le bouton SOS, vous envoyez un message à l'équipe Garmin Response, qui informe le service de secours approprié de votre situation. Vous pouvez communiquer avec l'équipe Garmin Response pendant que vous attendez l'arrivée des secours. N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

## Lancement d'une procédure de sauvetage

Vous pouvez lancer une procédure de sauvetage lorsque l'appareil est allumé ou éteint si l'appareil est alimenté par une batterie.

- 1 Soulevez le capot de protection ① du bouton SOS ②.

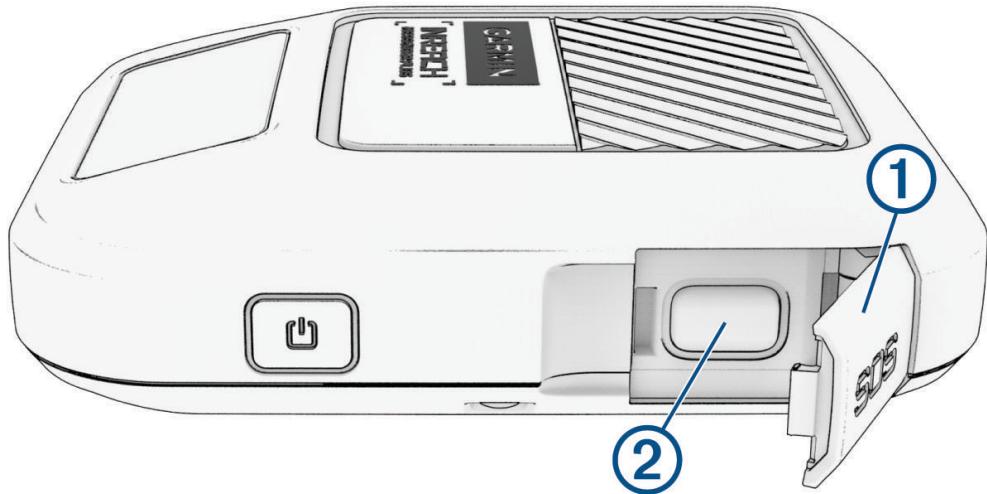

- 2 Maintenez le bouton SOS enfoncé.

- 3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.

L'appareil envoie un message par défaut contenant vos coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.

- 4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service d'intervention.

En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage. Si vous ne répondez pas, le service d'intervention déclenchera tout de même une procédure de sauvetage.

Au cours des 10 premières minutes du sauvetage, le service d'intervention reçoit une mise à jour de votre position toutes les minutes. Après les 10 premières minutes, pour économiser la batterie votre position est envoyée toutes les 10 minutes seulement.

**ASTUCE :** vous pouvez également envoyer un SOS et interagir avec l'équipe Garmin Response à l'aide de l'application Garmin Messenger. Vous devez disposer d'un abonnement satellite actif pour utiliser la fonction SOS de l'application.

## Envoi d'un message de SOS personnalisé

Après avoir appuyé sur le bouton SOS pour lancer une procédure de sauvetage, vous pouvez répondre avec un message personnalisé.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Appuyez sur **SOS > Répondre**.
- 3 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Sélectionner un message rapide**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les messages prérédigés.
  - Sélectionnez **Entrer une réponse** pour rédiger un message personnalisé.

En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage.

## Annulation d'une demande d'assistance

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler votre demande après avoir envoyé le SOS au service d'intervention en cas d'urgence.

**1** Soulevez le capot de protection et maintenez le bouton **SOS** enfoncé.

**2** Sélectionnez **Annuler le SOS**.

**3** Lorsque vous êtes invité à confirmer l'annulation de votre demande, sélectionnez **Annuler le SOS**.

Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand vous recevez le message de confirmation du service d'intervention, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

## Météo

**Météo inReach** : vous pouvez recevoir des données météorologiques grâce à votre abonnement inReach. Votre appareil peut envoyer un message inReach pour demander des prévisions météo pour votre position actuelle ou une nouvelle position, comme un waypoint enregistré. Les prévisions météo entraînent des frais de données ou des frais supplémentaires sur votre abonnement inReach.

### Demande de prévisions météo inReach

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que votre appareil dispose d'une vue dégagée sur le ciel lorsque vous demandez des prévisions météo inReach.

**1** Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.

**2** Sélectionnez **Météo**.

**3** Sélectionnez **Mettre à jour la prévision**.

**REMARQUE** : une prévision maritime est incluse pour les lieux situés sur l'océan ou sur une autre grande étendue d'eau, le cas échéant. Si vous ne parvenez pas à obtenir de prévisions maritimes, sélectionnez une position plus éloignée du rivage.

L'appareil envoie une demande pour les prévisions. La réception des données météo peut prendre plusieurs minutes. Une fois que l'appareil a terminé de télécharger les données, vous pouvez afficher les prévisions à tout moment jusqu'à l'expiration des informations de prévision. Vous pouvez également mettre à jour ces prévisions à tout moment.

**REMARQUE** : des frais de données ou d'utilisation supplémentaires sont appliqués lorsque vous mettez à jour une prévision.

### Mise à jour des prévisions météo inReach

Vous pouvez mettre à jour des prévisions météo inReach qui ont expiré ou qui contiennent des informations obsolètes. La mise à jour des prévisions entraîne les mêmes frais de données ou les mêmes frais supplémentaires qu'une demande de prévisions.

**1** Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.

**2** Sélectionnez **Météo**.

**3** Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.

**4** Sélectionnez **Mettre à jour la prévision**.

L'appareil demande une prévision à jour. Lorsque vous mettez à jour les prévisions pour Ma position, l'appareil demande les prévisions à jour pour votre position actuelle. La réception des données de prévision météo à jour peut prendre quelques minutes.

## Changement de la position météo

Avant de pouvoir modifier la position météo, vous devez ajouter des emplacements météo supplémentaires dans l'application Garmin Messenger.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Météo**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Modifier la position**.
- 5 Sélectionnez une position.

## Navigation à l'aide de TracBack®

Vous pouvez naviguer en sens inverse jusqu'au début de votre chemin.

**REMARQUE :** cela peut être utile si vous vous perdez et que vous devez retourner au campement ou au début de votre parcours.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **TracBack**.
- 3 Consultez le message à l'écran et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▶** pour faire défiler les points enregistrés.
- 5 Appuyez sur **OK** pour sélectionner un point où vous rendre.
- 6 Appuyez sur **OK** pour sélectionner une option de navigation :
  - Pour revenir au point de départ sélectionné en suivant le même chemin que celui parcouru à l'aller, sélectionnez **Suivre chemin**.
  - Pour revenir au point de départ sélectionné en suivant une ligne droite, sélectionnez **En ligne droite**.
- 7 Sélectionnez **Oui** pour démarrer le suivi.

La flèche du compas, la distance jusqu'au prochain point de parcours **①** et la distance restante jusqu'à votre destination **②** s'affichent.



## Utilisation des données et historique

Vous pouvez afficher le détail du plan et l'utilisation des données sur l'appareil inReach Messenger Plus.

### Affichage des détails de l'abonnement

Vous pouvez consulter les détails de vos données de votre abonnement actuel et vérifier la disponibilité de mises à jour des données de votre abonnement.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Formule de service**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Détails du plan**.

## Affichage de l'utilisation des données

Vous pouvez voir le nombre de messages (SMS et messages multimédias compris), de messages prédefinis et de points de tracé envoyés pendant le cycle de facturation actuel. Le compteur d'utilisation des données se réinitialise automatiquement au début de chaque cycle de facturation.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Formule de service**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Rechercher des mises à jour**.

## Personnalisation de l'appareil

### Paramètres de suivi

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.

Sélectionnez **Paramètres > Suivi**.

**Envoyer l'intervalle** : Définit la fréquence à laquelle l'appareil enregistre un point de tracé et le transmet via le réseau satellite.

**REMARQUE** : la fréquence de l'Envoyer l'intervalle affecte l'autonomie de la batterie (*Informations concernant la pile*, page 18).

**Tracé automatique** : permet de démarrer le suivi lorsque vous allumez l'appareil.

### Paramètres sonores

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.

Sélectionnez **Paramètres > Sons**.

**Désactiver tous les sons** : désactive tous les sons de l'appareil.

**Volume** : définit le volume de l'appareil.

**Sonnerie message** : définit le son émis lorsque vous recevez un message.

**Message envoyé** : définit le son émis lorsque vous envoyez un message.

**Alerte critique** : définit le son émis lorsque l'appareil émet une alerte critique.

**Éteindre** : définit le son émis lorsque vous éteignez l'appareil.

**Sonner jusqu'à lecture** : définit la fréquence à laquelle l'appareil sonne jusqu'à ce que vous lisiez un nouveau message. Cette fonctionnalité est utile si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

### Paramètres du téléphone

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton **◀ ou ▶** pour faire défiler les options du menu principal.

Sélectionnez **Paramètres > Téléphone**.

**État du Bluetooth** : active ou désactive la technologie Bluetooth.

**État** : affiche l'état actuel de la connexion de l'appareil couplé.

**Appareil connecté** : affiche le nom de l'appareil actuellement connecté dans la liste des appareils couplés. Cette option n'est disponible que si l'appareil a été couplé.

**Coupler un téléphone** : vous permet de coupler votre appareil avec un smartphone compatible Bluetooth. Ce paramètre vous permet d'utiliser des fonctionnalités connectées Bluetooth à l'aide de l'application Garmin Messenger.

## Paramètres Télécommande inReach

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre inReach Messenger Plus sur un autre appareil compatible via la technologie sans fil ANT+®, notamment sur la montre fénix®. Vous pouvez utiliser l'option Télécommande inReach pour afficher les messages entrants, envoyer des messages prédéfinis, démarrer et arrêter le suivi et lancer ou annuler un SOS.

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu principal.

Selectionnez **Paramètres > Télécommande inReach**.

**État** : active ou désactive la fonction Télécommande inReach et vous permet d'accéder à certaines fonctions inReach sur un autre appareil compatible.

**Numéro de l'appareil** : affiche le numéro de l'appareil pour le canal ANT+.

**Appareils vérifiés** : affiche la liste des appareils vérifiés auxquels cet appareil peut se connecter via le réseau sans fil.

## Paramètres système

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu principal.

Selectionnez **Paramètres > Système**.

**Rétroéclairage** : permet de régler la luminosité du rétroéclairage et le délai au bout duquel le rétroéclairage est désactivé.

**Langue** : définit la langue du texte de l'appareil.

**REMARQUE** : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur.

**Étalonnage** : étalonne le compas (*Étalonnage du compas, page 14*).

**Temps** : définit le format de l'heure et le fuseau horaire (*Paramètres de l'heure, page 14*).

**Unités** : permet de définir les unités de mesure utilisées par l'appareil (*Paramètres des unités, page 14*).

**Télécharger automatiquement le média** : permet de télécharger automatiquement les messages multimédias.

**Mode de messagerie** : PerformancesLe mode Performances vérifie en continu l'arrivée de nouveaux messages, ce qui réduit l'autonomie de la batterie. Le mode Économie d'énergie prolonge la durée de vie de la batterie en vérifiant moins fréquemment les messages entrants.

**Recharge inversée** : vous permet de recharger d'autres appareils avec votre appareil inReach (*Utilisation de la recharge inversée, page 15*).

**GPS** : permet de modifier le paramètre GPS. L'option GPS uniquement permet d'activer le système GPS. L'option GNSS multiple permet d'activer plusieurs systèmes de positionnement par satellites (GNSS).

**REMARQUE** : en utilisant plusieurs systèmes GNSS, vous pouvez améliorer les performances dans les environnements difficiles et acquérir plus rapidement votre position qu'avec l'option GPS seule. L'utilisation de plusieurs systèmes GNSS peut toutefois réduire plus rapidement l'autonomie de la batterie que l'utilisation de l'option GPS seule.

**Mode USB** : permet de configurer l'appareil pour qu'il vous invite à passer automatiquement en Mode USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

**Alimentation externe** : éteint automatiquement l'appareil lorsque celui-ci est connecté à l'alimentation externe.

**Réinitialiser** : permet de réinitialiser toutes les données utilisateur et tous les paramètres (*Réinitialisation de tous les paramètres par défaut, page 17*).

**Mise à jour du logiciel** : permet d'installer les mises à jour logicielles téléchargées sur votre appareil.

**Infos produit** : affiche le numéro IMEI, le code d'autorisation, le logiciel, la licence et les informations réglementaires.

## Etalonnage du compas

### AVIS

Etalonnez le compas électronique en extérieur. Pour améliorer la précision du cap, éloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des véhicules, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.

Vous pouvez étalonner manuellement le compas si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, par exemple après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Paramètres > Système > Étalonnage**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Paramètres de l'heure

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu principal.

Sélectionnez **Paramètres > Système > Temps**.

**Format Heure** : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.

**Fuseau horaire** : permet de définir le fuseau horaire de l'appareil.

**Heure d'été/hiver** : configure l'appareil de manière à utiliser l'heure d'été. Cette option n'est pas disponible quand le paramètre Fuseau horaire est défini sur Automatique.

## Paramètres des unités

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu principal.

Sélectionnez **Paramètres > Système > Unités**.

**Format de position** : définit le format utilisé pour les coordonnées de position géographique et le système de coordonnées utilisé par la carte (*Paramètres de format de position, page 14*).

**Vitesse/Distance** : permet de définir l'unité de mesure des distances.

**Vitesse du vent** : permet de définir l'unité de mesure pour la vitesse du vent.

**Température** : permet de définir l'unité de mesure de la température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

**Relèvement** : définit la référence nord du compas sur le nord réel ou magnétique.

## Paramètres de format de position

**REMARQUE** : il n'est pas recommandé de modifier le système de coordonnées du format de position ou du système géodésique, sauf si vous utilisez une carte spécifiant un format de position différent.

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu principal.

Sélectionnez **Paramètres > Système > Unités > Format de position**.

**Format** : permet de définir le format de position dans lequel apparaît la lecture d'une position.

**Système géodésique** : définit le système de coordonnées qui structure la carte.

**Sphéroïde** : affiche le système de coordonnées que l'appareil utilise. Le système de coordonnées utilisé par défaut est WGS 84.

## Utilisation de la recharge inversée

La fonction Recharge inversée vous permet de charger d'autres appareils avec votre système de communication satellite inReach.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▶ ou ▷ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Paramètres > Système > Recharge inversée**.
- 3 Utilisez le bouton pour activer la **Recharge inversée**.
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour charger un autre appareil uniquement et bloquer la transmission (envoi et réception) de messages pendant la recharge, sélectionnez **Chargement uniquement**.
  - Pour charger un autre appareil, mettre en pause la recharge pendant que le système de communication satellite inReach transmet des messages et reprendre la recharge dès que la transmission est terminée, sélectionnez **Charge and Send**.
- 5 Connectez le système de communication satellite inReach à l'appareil que vous souhaitez recharger à l'aide d'un câble USB.  
La fonction Recharge inversée reste active pendant 15 minutes maximum avant de se désactiver automatiquement.
- 6 Si besoin, répétez les étapes 1 à 5 pour continuer la recharge.

**REMARQUE :** si la batterie de l'appareil inReach chute en dessous de 25 %, la fonction de Recharge inversée s'arrête automatiquement.

## Informations sur l'appareil

### Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Sur votre smartphone, installez l'application Garmin Messenger.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Téléchargement de données sur Garmin Messenger
- Enregistrement du produit

### Configuration de Garmin Express

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Rendez-vous sur [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site Garmin.

- Rendez-vous sur [support.garmin.com](http://support.garmin.com) pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

## Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

L'étiquette de l'appareil est fournie sous forme électronique. L'étiquette électronique peut contenir des informations légales, comme les numéros d'identification fournis par la FCC ou des marques de conformité régionales, le numéro IMEI, ainsi que des informations relatives au produit et à sa licence.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres**.

2 Sélectionnez **Système**.

3 Sélectionnez **Infos produit**.

## Verrouillage et déverrouillage des boutons

Vous pouvez verrouiller les boutons pour empêcher toute manipulation accidentelle.

1 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.

2 Sélectionnez **Verrouiller les boutons**.

3 Appuyez sur  pour déverrouiller les boutons.

## Entretien du

### AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irrémédiables.

Cet appareil est étanche, conformément à la norme IEC 60529 IPX7. Il peut résister à une immersion accidentelle dans l'eau à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Une immersion prolongée risquerait d'endommager l'appareil. Après immersion, essuyez l'appareil et laissez-le sécher à l'air libre avant de l'utiliser ou de le recharger.

Rincez soigneusement l'appareil à l'eau claire après chaque utilisation dans l'eau chlorée ou salée.

## Nettoyage de l'appareil

1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.

2 Essuyez l'appareil.

## Dépannage

### Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Réduisez le délai de temporisation et la luminosité du rétroéclairage ([Paramètres système, page 13](#)).
- Réduisez la fréquence du paramètre de suivi **Envoyer l'intervalle** ([Paramètres de suivi, page 12](#)).
- Utilisez le mode de messagerie **Économie d'énergie** ([Paramètres système, page 13](#)).
- Désactivez la technologie Bluetooth ([Paramètres du téléphone, page 12](#)).
- Désactivez la technologie ANT+ ([Paramètres Télécommande inReach, page 13](#)).

## Réinitialisation de tous les paramètres par défaut

Vous pouvez restaurer tous les paramètres par défaut de l'appareil.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine et enregistrer toutes les informations saisies par l'utilisateur, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.
  - Pour supprimer toutes les conversations utilisateur, y compris les messages SOS, sélectionnez **Supprimer tous les messages**.
  - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine et supprimer toutes les informations saisies par l'utilisateur, sélectionnez **Supp. donn. et rein. param.**.

## Mon appareil n'est pas dans la bonne langue

Vous pouvez modifier la langue si vous avez choisi la mauvaise langue pour votre appareil.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur ►.
- 2 Faites défiler la liste jusqu'au dernier élément, puis sélectionnez-le.
- 3 Faites défiler la liste jusqu'au dernier élément, puis sélectionnez-le.
- 4 Faites défiler la liste jusqu'au deuxième élément, puis sélectionnez-le.
- 5 Sélectionnez votre langue.


## Chargement de l'appareil inReach

### AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

**REMARQUE :** l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées ([Caractéristiques, page 18](#)).

- 1 Soulevez le capuchon étanche ①.

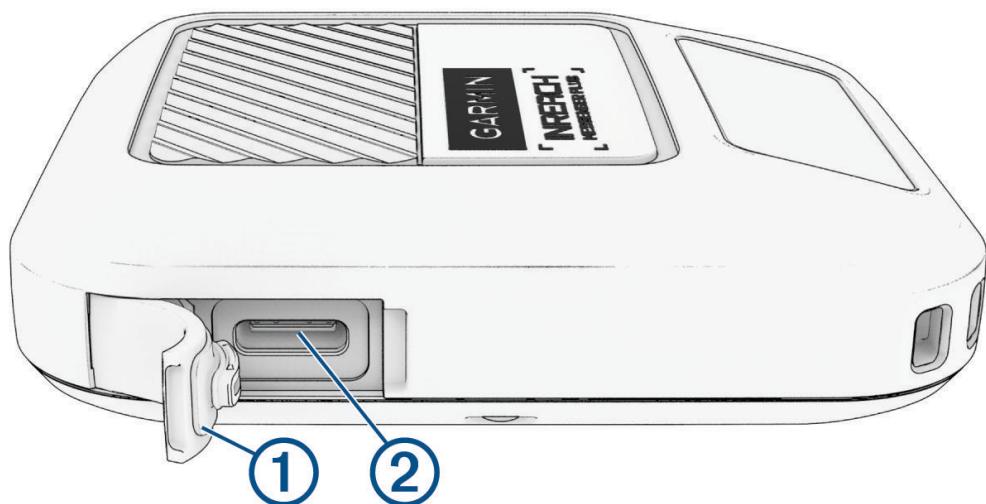

- 2 Branchez le câble d'alimentation sur le port de chargement ② de l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur un adaptateur secteur compatible (puissance de sortie minimale 5 V).
- 4 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.

L'appareil affiche le niveau de charge actuel de la batterie.

## Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil

- 1 Connectez votre appareil à une source d'alimentation externe.
- 2 Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.  
L'appareil passe en mode de chargement de la batterie basse consommation et l'indicateur de la batterie s'affiche.
- 3 Chargez complètement l'appareil.

## Caractéristiques

Type de pile	Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 60°C (de 14 à 140°F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 60 °C (de 32 à 140 °F)
Fréquences sans fil et puissance de transmission	2,4 GHz à 3,18 dBm maximum 1,6 GHz à 39,7 dBm maximum
DAS UE	0,85 W/kg simultanément

## Informations concernant la pile

**REMARQUE :** l'autonomie réelle de la batterie dépend des paramètres de votre appareil. Ces estimations d'autonomie de la batterie sont pertinentes lorsque l'appareil dispose d'une vue dégagée sur le ciel et peuvent considérablement diminuer en cas d'obstacles ou sous la couverture des arbres.

Utilisation	Autonomie de la batterie
SMS ou coordonnées envoyés toutes les 2 minutes	Mode de messagerie basse consommation : jusqu'à 120 heures Mode de messagerie performance : jusqu'à 70 heures
SMS ou coordonnées envoyés toutes les 10 minutes	Mode de messagerie basse consommation : jusqu'à 600 heures Mode de messagerie performance : jusqu'à 110 heures
Messages multimédias	Jusqu'à 250 messages multimédias envoyés avec une batterie complètement chargée
Désactivé	Jusqu'à 1 an

<sup>1</sup> L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)