

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

Naudotojo vadovas

© 2024 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, ANT+®, fēnix®, inReach® ir TracBack® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Garmin Express™, Garmin Messenger™ ir Garmin ResponseSM yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Iridium® yra registruotasis „Iridium Satellite LLC“ prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turiny

Ižanga..... 1

Naudojimo pradžia.....	1
Irenginio apžvalga.....	1
Mygtukai.....	2
Irenginio įjungimas.....	2
Maitinimas meniu.....	2
Veiksmai pagrindiniame puslapyje....	2
Būsenos piktogramos.....	3
Telefono susiejimas ir irenginio suaktyvinimas.....	3
Programa Garmin Messenger.....	4
„inReach Plus“ paslaugos.....	4
Iridium palydovų tinklas.....	4
inReach duomenų sinchronizavimas.....	4
Pagrindinis meniu.....	5

inReach irenginio funkcijos..... 5

Irenginio bandymas.....	5
Žinutės.....	5
Kontrolinės žinutės siuntimas.....	6
Tekstinės žinutės siuntimas.....	6
Atsakymas į žinutę.....	6
Žinučių tikrinimas.....	6
Žinutės informacijos peržiūra.....	7
Žinučių pašalinimas.....	7
inReach trasos žymėjimas.....	7
Trasos žymėjimo pradžia.....	7
Trasos žymėjimo stabdymas.....	7
Trasos žymėjimo puslapio bendrinimas.....	7
SOS.....	8
SOS pagalbos signalo inicijavimas....	8
Pasirinktinės SOS žinutės siuntimas.....	9
SOS pagalbos signalo atšaukimas.....	9

Orai..... 9

inReach orų prognozės užklausa.....	9
inReach orų prognozės atnaujinimas....	9
Orų prognozės vietos nustatymas.....	10

Navigavimas naudojant

TracBack®..... 10

Duomenų naudojimas ir istorija..... 10

Plano informacijos peržiūra.....	10
Duomenų naudojimo peržiūra.....	11

Irenginio pritaikymas..... 11

Trasos žymėjimo nustatymai.....	11
Garsų nustatymai.....	11
Telefono nustatymai.....	11
„inReach“ n. v. pultas nustatymai.....	12
Sistemos nustatymai.....	12
Kompaso kalibravimas.....	12
Laiko nustatymai.....	13
Matavimo vienetų nustatymai.....	13
Atvirkštinio įkrovimo naudojimas....	13

Irenginio informacija..... 14

Produktų naujiniai.....	14
Garmin Express nustatymas.....	14
Kaip gauti daugiau informacijos.....	14
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra.....	14
Mygtukų užrakinimas ir atrakinimas....	14
Irenginio priežiūra.....	14
Irenginio valymas.....	15
Trikčių šalinimas.....	15
Baterijos veikimo laiko pailginimas.....	15
Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas.....	15
Mano irenginio kalba netinkama.....	15
inReach irenginio įkrovimas.....	16
Energijos taupymas įkraunant įrenginį.....	16
Specifikacijos.....	16
Baterijos informacija.....	17

Ižanga

⚠ ĮSPĖJIMAS


Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Naudojimo pradžia

Kai naudojate inReach palydovinį komunikatorių pirmą kartą, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus, kad jį nustatytumėte ir išsiaiškintumėte pagrindines funkcijas.

- 1 Paspausdami  įjunkite palydovinį komunikatorių.
- 2 Pasirinkite kalbą.
- 3 Atsisiųskite programą Garmin Messenger™ į išmanųjį telefoną ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis susiekite ir suaktyvinkite palydovinį komunikatorių (*Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 3 psl.*).
- 4 Sinchronizuokite palydovinį komunikatorių su programa Garmin Messenger (*inReach duomenų sinchronizavimas, 4 psl.*).
- 5 Išbandykite palydovinį komunikatorių prieš pradėdami kelionę (*Įrenginio bandymas, 5 psl.*).

Įrenginio apžvalga

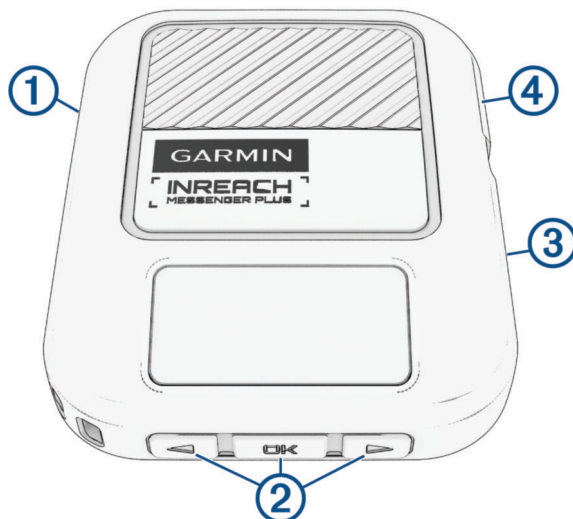

①	USB jungtis (po apsauginiu dangteliu)
②	Mygtukai
③	 Įjungimo mygtukas
④	SOS mygtukas (po apsauginiu dangteliu)

Mygtukai

	Paspauskite, jei norite peržiūrėti meniu, parinktis ir nustatymus. Paspauskite ir palaikykite, jei norite grįžti į ankstesnį puslapį.
	Paspauskite, jei norite peržiūrėti meniu, parinktis ir nustatymus.
OK	Paspauskite, jei norite pasirinkti parinktį arba patvirtinti pranešimą. Paspauskite ir palaikykite, jei norite grįžti į pagrindinį puslapį. Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami atidarykite pagrindinio puslapio veiksmus.
	Paspauskite, jei norite įjungti įrenginį. Paspauskite, jei norite atidaryti maitinimo meniu. Paspauskite ir palaikykite, jei norite išjungti įrenginį.

Įrenginio įjungimas

Paspauskite .

Maitinimas meniu

Paspausdami  atidarykite maitinimo meniu.

Užrakinti mygtukus: įrenginio mygtukai užrakinami, kad nepaspaustumėte jų netyčia.

Nutildyti garsus: nutildomi visi įrenginio signalai.

Ryškumas: reguliuojamas ekrano ryškumas.

Žinučių režimas: Rezultatai režimu nuolat tikrinama, ar negauta žinučių, todėl sumažėja baterijos veikimo laikas.
Mažai galios režimu baterija veikia ilgiau, nes rečiau tikrinama, ar gauta naujų žinučių.

Atvirkštinis įkrovimas: galite įkrauti kitus įrenginius naudodami inReach įrenginį ([Atvirkštinio įkrovimo naudojimas, 13 psl.](#)).

Išjungti: įrenginys išjungiamas.

Veiksmai pagrindiniame puslapyje

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.

Aktyvinti įrenginį: galite suaktyvinti įrenginį, jei praleidote šį veiksmą pradinės sąrankos metu ([Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 3 psl.](#)).

Kontrolinės žinutės: galite siųsti kontrolinę žinutę ([Kontrolinės žinutės siuntimas, 6 psl.](#)).

Pradėti stebėti: įjungžiama trasos žymėjimo funkcija ([Trasos žymėjimo pradžia, 7 psl.](#)).

Tikrinkite, ar yra žinučių: tikrinama, ar nėra naujų žinučių ([Žinučių tikrinimas, 6 psl.](#)).

Žiūrėti koordinatas: galite peržiūrėti savo GPS koordinatas.

Būsenos piktogramos

	Duomenų siuntimas
	Trasos žymėjimas įgalintas
	Navigavimas
	Neperskaitytos žinutės
	Garsai nutildyti
	Mygtukai užrakinti
	Įkraunama baterija
	Atvirkštinis įkrovimas
	Artėjama prie minimalios darbinės temperatūros
	Artėjama prie maksimalios darbinės temperatūros

Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas

ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis palydovinio komunikatoriaus inReach funkcijomis, įskaitant žinučių siuntimą, SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Būtinai išbandykite palydovinį komunikatorių lauke prieš naudodami jį kelionėje.

inReach palydovinis komunikatorius geriausiai veikia susiejus jį su programa Garmin Messenger. Programa suteikia galimybę kurti ir siųsti žinutes naudojantis telefonu bei sinchronizuoti kontaktus ir kontrolines žinutes su palydoviniu komunikatoriumi.

- 1 Įjunkite palydovinį komunikatorių inReach.
- 2 Suderinamą telefoną laikykite ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo palydovinio komunikatoriaus.
- 3 Programų parduotuvėje telefone atsisiųskite programą Garmin Messenger ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis suaktyvinkite prenumeratos paslaugos planą.

Susiejus telefoną ir inReach palydovinį komunikatorių, jie automatiškai prisijungia, kai įjungiami ir yra Bluetooth® ryšio zonoje.

Programa Garmin Messenger

⚠ ĮSPĖJIMAS

inReach funkcijos programoje Garmin Messenger, įskaitant SOS, pėdsakų žymėjimą ir „inReach“ orai, yra pasiekiamos tik prijungus inReach palydovinį komunikatorių ir turint aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Būtinai išbandykite programą lauke prieš naudodami ją kelionėje.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nesikliaukite programos Garmin Messenger ne palydovinio ryšio žinučių funkcijomis kaip pagrindine priemone skubiai pagalbai gauti.

PRANEŠIMAS

Programa veikia naudojama interneto ryšį (belaidį ryšį arba mobiliuosius duomenis telefone) ir Iridium® palydovų tinklą. Jei naudojate mobiliuosius duomenis, susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Jei jūsų buvimo vietoje nėra tinklo ryšio, kad jūsų inReach palydovinis komunikatorius galėtų naudoti Iridium palydovinio ryšio tinklą, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą.

Naudodamiesi programa galite siųsti žinutes kitiems programos Garmin Messenger naudotojams, įskaitant draugus ir šeimos narius, neturinčius Garmin® įrenginių. Kiekvienas gali atsisiųsti programą ir prijungti telefoną, o tada bendrauti su kitais programos naudotojais internetu (prisijungti nereikia). Be to, programos naudotojai gali kurti grupinių žinučių gijas su kitais SMS telefonų numeriais. Nauji prie grupinės žinutės pridėti nariai gali atsisiųsti programą ir peržiūrėti, ką rašo kiti.

Už žinutes, kurias siunčiate naudodamiesi belaidžiu ryšiu arba telefono mobiliųjų duomenų ryšiu, palydovinio ryšio prenumeratoje netaikomi duomenų mokesčiai ar kiti papildomi mokesčiai. Už gautas žinutes mokesčiai gali būti taikomi, jei pristatyti žinutę bandoma ir per Iridium palydovų tinklą, ir internetu. Taikomi standartiniai žinučių tarifai, numatyti jūsų mobiliųjų duomenų plane.

Programą Garmin Messenger galite atsisiųsti iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/messengerapp).

„inReach Plus“ paslaugos

Įsigiję „inReach Plus“ paslaugas, galite siųsti nuotraukas, balso žinutes ir ilgesnes tekstines žinutes naudodami programą Garmin Messenger, susietą su inReach palydoviniu komunikatoriumi. Galite peržiūrėti išnaudotus duomenis ir sužinoti, kiek žinučių (įskaitant tekstines ir medijos žinutes) dar galite išsiųsti per dabartinį atsiskaitymo ciklą (*Duomenų naudojimo peržiūra, 11 psl.*).

Iridium palydovų tinklas

Jūsų įrenginiui reikalingas atviro dangaus vaizdas, kad per Iridium palydovų tinklą būtų galima perduoti pranešimus ir stebėti vietas. Jei dangaus vaizdas nėra atviras, įrenginys bandys siųsti informaciją tol, kol pagaus palydovo signalus.

PATARIMAS: kad ryšys su palydovais būtų kuo geresnis, įrenginio viršus visada turėtų būti atsuktas į dangų.

inReach duomenų sinchronizavimas

Pakeitus duomenis, pavyzdžiui, planą, kontaktus ar kontrolinių žinučių gavėjus, reikia sinchronizuoti įrenginį naudojantis programa Garmin Messenger.

- 1 Įjunkite inReach palydovinį komunikatorių.
- 2 Suderinamą telefoną laikykite ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo palydovinio komunikatoriaus.
- 3 Atidarykite programą Garmin Messenger.
- 4 Palaukite, kol duomenys bus sinchronizuoti.

PATARIMAS: programos skirtuke Įrenginys galite patikrinti inReach palydovinio komunikatoriaus ryšio būseną ir sužinoti, kada pastarąjį kartą buvo tikrinta, ar yra žinučių.

Pagrindinis meniu

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.

Norint prisijungti prie serverio reikia atnaujinti laikrodžio nustatymus. Nustatykite GPS tašką, tada bandykite diegti dar kartą.: galite suaktyvinti įrenginį, jei praleidote šį veiksmą pradinės sąrankos metu (*Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 3 psl.*).

Pranešimai: galite siųsti ir gauti tekstines žinutes naudodamiesi Iridium palydovų tinklu (*Žinutės, 5 psl.*).

Stebėjimas: galite pradėti ir stabdyti trasos žymėjimą (*inReach trasos žymėjimas, 7 psl.*).

Kontrolinės žinutės: galite siųsti kontrolinę žinutę (*Kontrolinės žinutės siuntimas, 6 psl.*).

Orai: galite prašyti orų prognozių (*Orai, 9 psl.*).

TracBack: galite grįžti į savo kelio pradžią (*Navigavimas naudojant TracBack®, 10 psl.*).

Tikrinkite, ar yra žinučių: tikrinama, ar nėra naujų žinučių (*Žinučių tikrinimas, 6 psl.*).

Bandyti paslaugą: galite išbandyti įrenginį (*Įrenginio bandymas, 5 psl.*).

Paslaugos planas: galite peržiūrėti plano informaciją ir duomenų naudojimą (*Duomenų naudojimas ir istorija, 10 psl.*).

Nustatymai: galite keisti įrenginio ir sistemos nustatymus (*Įrenginio pritaikymas, 11 psl.*).

inReach įrenginio funkcijos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis inReach Messenger Plus palydovinio komunikatoriaus inReach funkcijomis, įskaitant žinučių siuntimą, SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Būtinai išbandykite palydovinį komunikatorių lauke prieš naudodami jį kelionėje.

Naudodamiesi žinučių siuntimo, trasos žymėjimo ir SOS funkcijomis įsitikinkite, kad matomas aiškus dangaus vaizdas, nes norint, kad šios funkcijos veiktų, reikia tinkamos prieigos prie palydovo.

PRANEŠIMAS

Palydovinio ryšio įrenginių naudojimas kai kuriose šalyse yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas.

Naudotojo atsakomybė yra susipažinti su visais taikomais šalių, kuriose ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Įrenginio bandymas

Prieš naudodami įrenginį kelionėje, turėtumėte jį išbandyti lauke, kad įsitikintumėte, jog jūsų palydovo prenumerata veikia.

1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.

2 Pasirinkite **Bandyti paslaugą**.

3 Paspauskite **OK**.

4 Pasirinkite **Pradėti bandymą**.

Palaukite, kol įrenginys atsisiųs bandymo pranešimą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą, jūsų įrenginys bus paruoštas naudoti.

Žinutės

inReach Messenger Plus palydovinis komunikatorius siunčia ir gauna žinutes naudodamas Iridium palydovų tinklą. Galite siųsti žinutes į SMS priimančią telefono numerį, el. pašto adresą ar į kitą įrenginį, kuriame naudojama inReach technologija. Kiekvienoje jūsų išsiųstoje žinutėje, jei leidžiama, pateikiama išsami jūsų vietos informacija.

Kontrolinės žinutės siuntimas

Kontrolinės žinutės – tai iš anksto nustatyto teksto žinutės, siunčiamos iš anksto nustatytiems gavėjams.

PATARIMAS: galite pakeisti kontrolinių žinučių gavėjus programoje Garmin Messenger. Programos skirtuke **Įrenginys** pasirinkite **Kontrolinės žinutės > Redaguoti kontrolinių žinučių kontaktus**.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.
- 2 Pasirinkite **Kontrolinės žinutės**.
- 3 Paspausdami ◀ arba ▶ slinkite kontrolinėmis žinutėmis.
- 4 Paspausdami **OK** pasirinkite ir siųskite žinutę.

Tekstinės žinutės siuntimas

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai > Naujas pranešimas**.
- 3 Pasirinkite gavėją kontaktų sąrašė arba pasirinkite **Įvesti kontaktą** ir įveskite kiekvieno gavėjo kontaktinę informaciją.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasirinkti greito rinkimo žinutę** ir spausdami ◀ arba ▶ slinkite standartinėmis žinutėmis.
 - Pasirinkite **Įvesti atsakymą**, jei norite rašyti pasirinktinę žinutę.
 - Pasirinkite **Siųsti stebėjimo nuorodą**, jei norite bendrinti nuorodą į trasos žymėjimo tinklalapį. Sistema automatiškai prideda tekstą, įskaitant nuorodos informaciją, prie žinutės pabaigos.
- 5 Baigę žinutę, pasirinkite ✓.

PATARIMAS: kurti bei siųsti žinutes galima ir naudojantis programa Garmin Messenger.

Atsakymas į žinutę

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Pasirinkite **Atsakyti**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasirinkti greito rinkimo žinutę** ir spausdami ◀ arba ▶ slinkite standartinėmis žinutėmis.
 - Pasirinkite **Įvesti atsakymą**, jei norite rašyti pasirinktinę žinutę.
 - Pasirinkite **Siųsti stebėjimo nuorodą**, jei norite bendrinti nuorodą į trasos žymėjimo tinklalapį. Sistema automatiškai prideda tekstą, įskaitant nuorodos informaciją, prie žinutės pabaigos.
- 5 Baigę žinutę, pasirinkite ✓.

Žinučių tikrinimas

Rezultatai žinučių režimu įrenginys nuolat tikrina, ar yra naujų žinučių. Žinučių Mažai galios režimu jums išsiuntus žinutę, įrenginys laukia atsakymo 10 minučių (*Sistemos nustatymai, 12 psl.*). Be to, įrenginys kas valandą tikrina, ar nėra naujų žinučių. Kai naudojate inReach trasos žymėjimo funkciją, įrenginys jūsų trasos žymėjimo intervalu automatiškai tikrina, ar nėra žinučių.

PASTABA: norint gauti žinutes, įrenginiui turi niekas neužstoti dangaus ir jis turi „matyti“ palydovus, kai tikrina, ar yra žinučių.

Žinučių tikrinimą galite atlikti žinutes tikrindami ir siųsdami žinutę arba kelio tašką rankiniu būdu. Tikrinimo metu įrenginys prisijungia prie palydovų ir priima žinutes, laukiančias, kol bus išsiųstos į įrenginį.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.
- 2 Pasirinkite **Tikrinkite, ar yra žinučių**.

Žinutės informacijos peržiūra

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Pasirinkite žinutės tekstą.
- 4 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 5 Pasirinkite **Peržiūrėti išsamią informaciją**.

Žinučių pašalinimas

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Pasirinkite **Ištrinti**.

inReach trasos žymėjimas

Galite naudoti stebėjimo funkciją inReach Messenger Plus įrenginyje norėdami įrašyti kelio taškus ir siųsti juos Iridium palydoviniu tinklu nurodytu siuntimo intervalu.

Trasos žymėjimo pradžia

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.
- 2 Pasirinkite **Pradėti stebėti**.

Trasos žymėjimo stabdymas

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.
- 2 Pasirinkite **Nustoti stebėti**.

Trasos žymėjimo puslapio bendrinimas

Galite bendrinti nuorodą į trasos žymėjimo tinklalapį su kitais žmonėmis. Sistema automatiškai prideda tekstą, įskaitant nuorodos informaciją, prie žinutės pabaigos.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Stebėjimas**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Bendrinti su**.
- 5 Pasirinkite gavėją kontaktų sąrašė arba pasirinkite **Įvesti kontaktą** ir įveskite kiekvieno gavėjo kontaktinę informaciją.
- 6 Naudodami ekrano klaviatūrą galite tinkinti žinutę (pasirinktinai).
- 7 Baigę žinutę, pasirinkite ✓ ir išsiųskite ją.

SOS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis SOS funkcija, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Būtinai išbandykite įrenginį lauke prieš naudodami jį kelionėje.

Naudodamiesi SOS funkcija įsitikinkite, kad niekas neužstoja dangaus, nes šios funkcijos veikimui reikia tinkamos prieigos prie palydovų.

PRANEŠIMAS

Palydovinio ryšio įrenginių naudojimas kai kuriose šalyse yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas.


Naudotojo atsakomybė yra susipažinti su visais taikomais šalių, kuriose ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Susidarius kritinei situacijai, naudodamiesi inReach Messenger Plus įrenginiu galite kreiptis pagalbos į Garmin ResponseSM centrą. Paspaudus SOS mygtuką, siunčiamas pranešimas Garmin Response komandai, kuri informuoja apie jūsų situaciją atitinkamas gelbėjimo tarnybas. Laukdami pagalbos kritinės situacijos metu galite bendrauti su Garmin Response darbuotojais. SOS funkciją naudokite tik esant tikrai pavojingai situacijai.

SOS pagalbos signalo inicijavimas

SOS signalą galite inicijuoti įjungę arba išjungę įrenginį, jei įrenginio baterijoje yra energijos.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ① nuo SOS mygtuko ②.

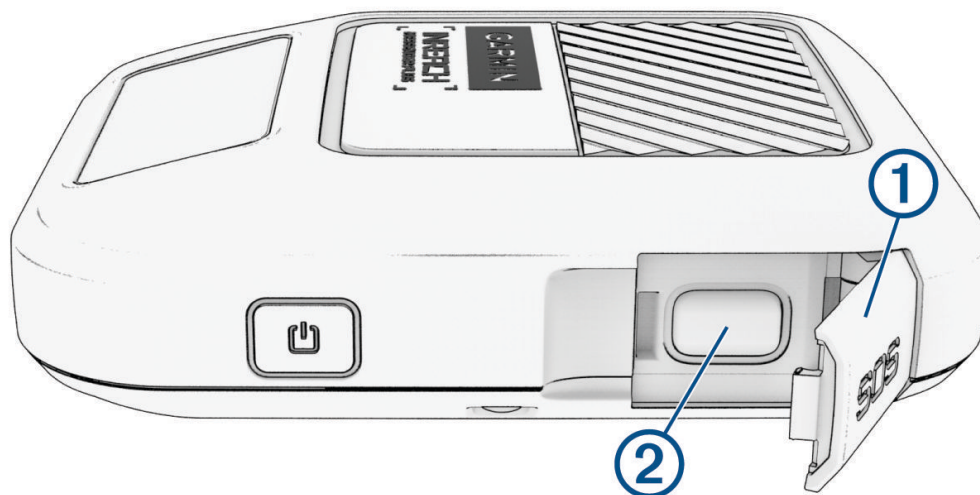

- 2 Paspauskite ir palaikykite mygtuką **SOS**.
- 3 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas iki SOS signalo.
Įrenginys siunčia numatytąjį pranešimą reagavimo į nelaimės tarnybai kartu su informacija apie vietą.
- 4 Atsakykite į reagavimo į nelaimės tarnybos patvirtinimo pranešimą.
Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu. Jei neatsakysite, reagavimo į nelaimės tarnyba vis tiek pradės gelbėjimą.
Pirmąsias 10 gelbėjimo minučių atnaujinta vietos informacija kiekvieną minutę siunčiama reagavimo į nelaimės tarnybai. Taupant baterijos įkrovą, praėjus pirmosioms 10 minučių, atnaujinta buvimo vietos informacija siunčiama kas 10 minučių.

PATARIMAS: taip pat galite inicijuoti SOS signalą ir bendrauti su Garmin Response komanda naudodamiesi programa Garmin Messenger. Norint naudotis SOS funkcija programoje, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą.

Pasirinktinės SOS žinutės siuntimas

Paspaudę SOS mygtuką SOS signalui inicijuoti, galite atsakyti pasirinktine žinute.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **SOS > Atsakyti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasirinkti greito rinkimo žinutę** ir spausdami ◀ arba ▶ slinkite standartinėmis žinutėmis.
 - Pasirinkite **Įvesti atsakymą**, jei norite rašyti pasirinktinę žinutę.

Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu.

SOS pagalbos signalo atšaukimas

Jei jums nebereikia pagalbos, galite atšaukti SOS pagalbos signalą po to, kai jį išsiuntėte reagavimo į nelaimės tarnybai.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ir palaikykite nuspaudę **SOS** mygtuką.
- 2 Pasirinkite **Atšaukti SOS**.
- 3 Paraginti patvirtinti atšaukimo užklausą, pasirinkite **Atšaukti SOS**.
Įrenginys perduoda atšaukimo užklausą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą iš reagavimo į nelaimės tarnybos, įrenginys veiks kaip įprasta.

Orai

„inReach“ orai: informaciją apie orus galite gauti per savo inReach prenumeratą. Įrenginys gali siųsti inReach žinutę ir prašyti orų prognozės, skirtos dabartinei buvimo vietai arba kitai vietai, pvz., išsaugotam kelio taškui. Už orų prognozes taikomi duomenų mokesčiai arba papildomi mokesčiai inReach prenumeratoje.

inReach orų prognozės užklausa

Siekdami kuo geresnių rezultatų pasirūpinkite, kad teikiant inReach orų prognozės užklausą niekas neužstotų įrenginiui dangaus.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Pasirinkite **Atnaujinti prognozę**.

PASTABA: vietovėse vandenyne ar kituose dideliuose vandens telkiniuose pridedama orų prognozė laivavedžiams, jei yra. Jei negaunate orų prognozės laivavedžiams, pasirinkite vietą toliau nuo kranto.

Įrenginys siunčia prognozės užklausą. Kol bus gauti orų prognozės duomenys, gali praeiti kelios minutės. Kai įrenginys baigs duomenų atsisiuntimą, galėsite peržiūrėti prognozę bet kada, kol visa prognozės informacija dar galios. Be to, galite bet kada atnaujinti prognozę.

PASTABA: už prognozės naujinimą taikomi duomenų mokesčiai arba papildomi naudojimo mokesčiai.

inReach orų prognozės atnaujinimas

Galite atnaujinti inReach orų prognozę, kuri nebegalioja arba kurioje pateikiama pasenusi informacija. Naujinant prognozę taikomi tokie patys duomenų arba papildomi mokesčiai kaip siunčiant prognozės užklausą.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Atnaujinti prognozę**.

Įrenginys pateikia atnaujintos prognozės užklausą. Jei atnaujinate Mano vieta prognozę, įrenginys siunčia atnaujintos prognozės dabartinei buvimo vietai užklausą. Kol bus gauti atnaujinti orų prognozės duomenys, gali praeiti kelios minutės.

Orų prognozės vietos nustatymas

Norint pakeisti orų prognozės vietą, reikia pridėti papildomų orų prognozės vietų programoje Garmin Messenger.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Pakeisti vietą**.
- 5 Pasirinkite vietą.

Navigavimas naudojant TracBack®

Galite grįžti į kelio pradžią naudodamiesi navigacija.

PASTABA: ši funkcija gali būti naudinga paklydus arba norint grįžti į stovyklą arba trasos pradžią.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **TracBack**.
- 3 Peržiūrėkite ekrano žinutę ir paspauskite **OK**.
- 4 Spausdami ▶ slinkite įrašytais taškais.
- 5 Paspausdami **OK** pasirinkite tašką, kurį norite pasiekti.
- 6 Paspausdami **OK** pasirinkite navigacijos parinktį:
 - Jei norite grįžti į pasirinktą tašką tuo pačiu maršrutu, pasirinkite **Laikytis tako**.
 - Jei norite grįžti į pasirinktą tašką tiesia linija, pasirinkite **Tiesi linija**.
- 7 Pasirinkdami **Taip** pradėkite trasos žymėjimą.

Rodoma kompas rodyklė, atstumas iki kito trasos taško ① ir iki kelionės tikslo likęs atstumas ②.



Duomenų naudojimas ir istorija

Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie planą ir duomenų naudojimą inReach Messenger Plus įrenginyje.

Plano informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti informaciją apie dabartinį duomenų planą ir patikrinti, ar nėra duomenų plano naujinių.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos planas**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Plano informacija**.

Duomenų naudojimo peržiūra

Galite peržiūrėti, kiek žinučių (įskaitant tekstines ir medijos), kontrolinių žinučių ir trasos taškų išsiuntėte per dabartinį atsiskaitymo laikotarpį. Duomenų naudojimo skaitiklis automatiškai atsinaujina kiekvieno atsiskaitymo ciklo pradžioje.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos planas**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Tikrinti, ar yra naujinių**.

Įrenginio pritaikymas

Trasos žymėjimo nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Stebėjimas**.

Siuntimo intervalas: Nustatomas dažnis, kuriuo įrenginys įrašo trasos tašką ir siunčia jį palydoviniu tinklu.

PASTABA: Siuntimo intervalas dažnis turi įtakos baterijos veikimo laikui (*Baterijos informacija, 17 psl.*).

Automatinis sekimas: nustatoma, kad įrenginys pradėtų trasos žymėjimą, kai jį įjungiate.

Garsų nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Garsai**.

Nutildyti viską: nutildomi visi įrenginio signalai.

Garsas: nustatomas įrenginio garsumo lygis.

Pranešimo įr.: nustatomas signalas, skambantis, kai gaunate žinutę.

Žinutė nusiųsta: nustatomas signalas, skambantis, kai išsiunčiate žinutę.

Kritinis įspėjimas: nustatomas signalas, skambantis, kai įrenginys pateikia kritinį įspėjimą.

Išjungti: nustatomas signalas, skambantis, kai išjungiame įrenginį.

Skambėti, kol bus perskaityta: nustatoma, kad įrenginys skambėtų, kol perskaitysite naują žinutę. Ši funkcija naudinga būnant triukšmingoje aplinkoje.

Telefono nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Telefonas**.

„Bluetooth“ būseną: galima įjungti arba išjungti Bluetooth technologiją.

Būsena: rodoma dabartinė susieto įrenginio ryšio būseną.

Prijungtas įrenginys: rodomas tuo metu prijungto įrenginio pavadinimas iš susietų įrenginių sąrašo. Ši parinktis galima tik susiejus įrenginį.

Susieti telefoną: galite susieti įrenginį su suderinamu išmaniuoju telefonu su įjungta Bluetooth funkcija. Šis nustatymas suteikia galimybę naudoti Bluetooth ryšio funkcijas naudojantis programa Garmin Messenger.

„inReach“ n. v. pultas nustatymai

Tam tikromis inReach Messenger Plus funkcijomis galite naudotos ir kitame suderinamame įrenginyje su ANT+® belaidė technologija, pvz., fēnix® laikrodyje. Naudodamiesi parinktimi „inReach“ n. v. pultas galite peržiūrėti gautas žinutes, siųsti kontrolines žinutes, pradėti ir stabdyti trasos žymėjimą bei inicializuoti arba atšaukti SOS signalą.

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > „inReach“ n. v. pultas**.

Būsena: įjungiamo arba išjungiamo funkcija „inReach“ n. v. pultas bei galima naudotis tam tikromis inReach funkcijomis kitame suderinamame įrenginyje.

Įrenginio numeris: rodomas įrenginio numeris ANT+ kanalui.

Patvirtinti įrenginiai: atidaromas patvirtintų įrenginių, prie kurių šis įrenginys gali jungtis belaidžiu ryšiu, sąrašas.

Sistemos nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema**.

Apšvietimas: nustatomas foninio apšvietimo ryškumas ir laikas iki foninio apšvietimo išsijungimo.

Kalba: nustatoma teksto kalba įrenginyje.

PASTABA: pakeitus teksto kalbą, naudotojo įvestų duomenų kalba nesikeičia.

Kompaso kal: kalibruojamas kompasas (*Kompaso kalibravimas, 12 psl.*).

Laikas: nustatomas laiko formatas ir laiko juosta (*Laiko nustatymai, 13 psl.*).

Vienetai: nustatomi įrenginio matavimo vienetai (*Matavimo vienetų nustatymai, 13 psl.*).

Automatiškai atsisiųsti medijas: medijos žinutės atsisiunčiamos automatiškai.

Žinučių režimas: Rezultatai režimu nuolat tikrinama, ar negauta žinučių, todėl sumažėja baterijos veikimo laikas. Mažai galios režimu baterija veikia ilgiau, nes rečiau tikrinama, ar gauta naujų žinučių.

Atvirkštinis įkrovimas: galite įkrauti kitus įrenginius naudodami inReach įrenginį (*Atvirkštinio įkrovimo naudojimas, 13 psl.*).

GPS: galima pakeisti GPS nustatymą. Pasirinkus parinktį Tik GPS, suaktyvinama GPS palydovų sistema. Pasirinkus parinktį Kelios GNSS sistemos, suaktyvinamos kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS).

PASTABA: kelių GNSS sistemų naudojimas padidina efektyvumą nepalankioje aplinkoje ir padeda greičiau nustatyti padėtį, nei naudojant tik GPS. Bet naudojant kelias GNSS sistemas baterija gali išsikrauti greičiau, nei naudojant tik GPS.

USB režimas: nustatoma, kad prijungus prie kompiuterio įrenginys paragintų įjungti arba automatiškai įjungti USB režimas.

Išorinis energijos šaltinis: automatiškai išjungia įrenginį, kai jis atjungiamas nuo išorinio energijos šaltinio.

Nustatyti iš naujo: galite iš naujo nustatyti naudotojo duomenis ir nustatymus (*Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas, 15 psl.*).

Programinės įrangos naujinys: galima įdiegti į įrenginį atsisiųstus programinės įrangos naujinius.

Apie: rodomas IMEI numeris, autorizavimo kodas, programinė įranga, licencija ir teisinė informacija.

Kompaso kalibravimas

PRANEŠIMAS

Elektroninį kompasą kalibruokite lauke. Kad padidintumėte krypties tikslumą, nestovėkite šalia objektų, turinčių įtakos magnetiniams laukams, pvz., transporto priemonių, pastatų ir orinių elektros linijų.

Jei pastebite neįprastą kompasą veikimą, pavyzdžiui, įveikę didelius atstumus arba po ekstremalių temperatūros pokyčių, galite kalibruoti kompasą rankiniu būdu.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Kompaso kal.**
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Laiko nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Laikas**.

Laiko formatas: nustatoma, kad įrenginyje laikas būtų rodomas 12 valandų arba 24 valandų formatu.

Laiko zona: nustatoma įrenginio laiko juosta.

Vasaros laikas: nustatoma, kad įrenginyje būtų naudojamas vasaros laikas. Ši parinktis nepasiekama, jei Laiko zona nustatyta kaip Automatinis.

Matavimo vienetų nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Vienetai**.

Padėties formatas: nustatomas formatas, naudojamas geografinės padėties koordinatėms, ir žemėlapyje naudojama koordinatinių sistema (*Padėties formato nustatymai, 13 psl.*).

Greitis / atstumas: nustatomas atstumo matavimo vienetas.

Vėjo greitis: nustatomas vėjo greičio matavimo vienetas.

Temperatūra: nustatomas temperatūros matavimo vienetas: laipsnis Farenheito (°F) arba laipsnis Celsijaus (°C).

Kryptis: kompase naudojama šiaurės nuoroda nustatoma kaip tikroji arba magnetinė šiaurė.

Padėties formato nustatymai

PASTABA: nekeiskite padėties formato arba žemėlapio koordinatinių sistemos, nebent naudojate žemėlapį ar žūrlapį, kuriam reikia kitokio padėties formato.

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Vienetai > Padėties formatas**.

Formatas: nustatomas padėties formatas, kuriuo pateikiamas vietos rodmuo.

Tam tikras dydis: nustatoma koordinatinių sistema, pagal kurią sudaromas žemėlapis.

Sferoidas: rodoma įrenginio naudojama koordinatinių sistema. Numatytoji koordinatinių sistema yra WGS 84.

Atvirkštinio įkrovimo naudojimas

Atvirkštinis įkrovimas funkcija suteikia galimybę įkrauti kitus įrenginius naudojantis inReach palydoviniu komunikatoriumi.

1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.

2 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Atvirkštinis įkrovimas**.

3 Naudodamiesi perjungikliu įjunkite **Atvirkštinis įkrovimas**.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite tik įkrauti kitą įrenginį, bet nenorite įkrovimo metu siųsti ar gauti žinučių, pasirinkite **Tik įkrauti**.
- Jei norite įkrauti kitą įrenginį, pristabdyti įkrovimą, kai inReach palydovinis komunikatorius gauna arba siunčia žinutes, ir tęsti įkrovimą, kai gavimas ar siuntimas baigiamas, pasirinkite **Charge and Send**.

5 USB kabeliu prijunkite inReach palydovinį komunikatorių prie norimo įkrauti įrenginio.

Atvirkštinis įkrovimas funkcija veikia ne ilgiau kaip 15 minučių, o tada automatiškai išsijungia.

6 Jei reikia, tęskite įkrovimą kartodami 1–5 veiksmus.

PASTABA: jei inReach įrenginio baterijos įkrova nebesiekia 25 procentų, Atvirkštinis įkrovimas funkcija automatiškai stabdoma.

Įrenginio informacija

Produktų naujiniai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Telefone įdiekite programą Garmin Messenger.

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujiniai
- Duomenų įkėlimai į Garmin Messenger
- Produktų registravimas

Garmin Express nustatymas

- 1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- 2 Eikite į garmin.com/express.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.

El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra

Šio įrenginio etiketė pateikiama elektroniniu būdu. El. etiketėje gali būti pateikiama teisinė informacija, pvz., identifikavimo numeriai, pateikti pagal FCC arba regioninį atitikties ženklą, IMEI numeris bei atitinkama informacija apie produktus ir licencijas.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **Sistema**.
- 3 Pasirinkite **Apie**.

Mygtukų užrakinimas ir atrakinimas

Galite užrakinti mygtukus, kad nepaspaustumėte jų netyčia.

- 1 Paspausdami  atidarykite maitinimo meniu.
- 2 Pasirinkite **Užrakinti mygtukus**.
- 3 Jei norite atrakinti mygtukus, paspauskite .

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikinę dalį ir apdailą.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Įrenginys nelaidus vandeniui pagal IEC standartą 60529 IPX7. Jis gali išlikti nesugadintas 30 minučių atsitiktinai panardintas vandenyje, 1 metro gylyje. Jei įrenginys bus panardintas ilgiau, jis gali sugesti. Kai įrenginį ištrauksite iš vandens, pirmiausia jį nuvalykite ir leiskite jam išdžiūti, ir tik tada naudokite ar įkraukite.

Su įrenginiu pabuvę chloruotame arba druskingame vandenyje, kruopščiai nuplaukite švriu vandeniu.

Įrenginio valymas

- 1 Nuvalykite įrenginį švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.
- 2 Sausai nušluostykite.

Trikčių šalinimas

Baterijos veikimo laiko pailginimas

- Sumažinkite foninio apšvietimo skirtąjį laiką ir ryškumą (*Sistemos nustatymai, 12 psl.*).
- Sumažinkite trasos žymėjimo dažnio **Siuntimo intervalas** nustatymą (*Trasos žymėjimo nustatymai, 11 psl.*).
- Naudokite žinučių **Mažai galios** režimą (*Sistemos nustatymai, 12 psl.*).
- Išjunkite Bluetooth technologiją (*Telefono nustatymai, 11 psl.*).
- Išjunkite ANT+ technologiją („*inReach*“ n. v. *pultas nustatymai, 12 psl.*).

Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti gamyklines numatytąsias visų įrenginio nustatymų vertes.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Nustatyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio nustatymų vertes ir išsaugoti visą naudotojo įvestą informaciją, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**.
 - Jei norite pašalinti visus naudotojo pokalbius, įskaitant SOS žinutes, pasirinkite **Ištrinti visas žinutes**.
 - Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio nustatymų vertes ir pašalinti visą naudotojo įvestą informaciją, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**.

Mano įrenginio kalba netinkama

Jei netyčia pasirinkote ne tą kalbą, galite pakeisti įrenginio kalbos pasirinkimą.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspauskite ▶.
- 2 Slinkite iki paskutinio sąrašo elemento ir pasirinkite jį.
- 3 Slinkite iki paskutinio sąrašo elemento ir pasirinkite jį.
- 4 Slinkite iki antro sąrašo elemento ir pasirinkite jį.
- 5 Pasirinkite kalbą.


inReach įrenginio įkrovimas

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai nusauskite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

PASTABA: įrenginys nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra nepateks į patvirtintą diapazoną (*Specifikacijos, 16 psl.*).

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ①.

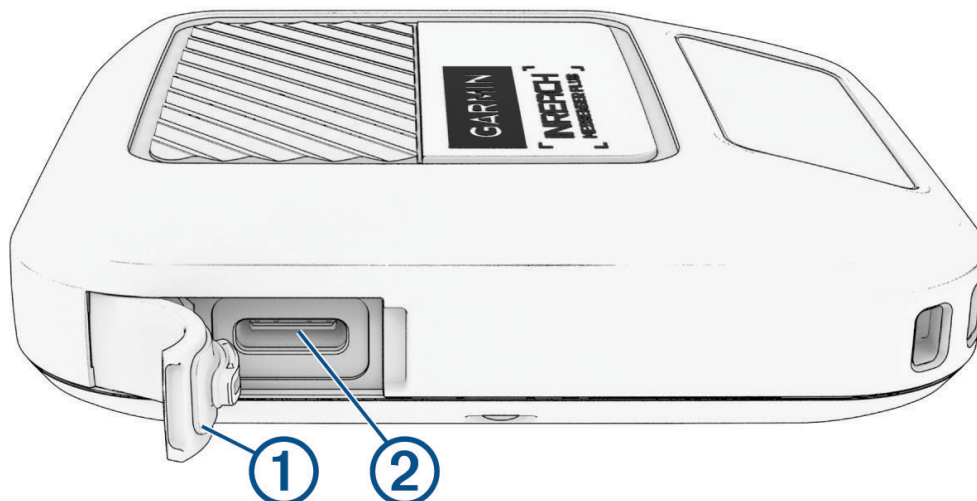

- 2 Prijunkite maitinimo kabelį prie įkrovimo prievado ② įrenginyje.
- 3 Prijunkite kitą maitinimo kabelio galą prie suderinamo kintamosios srovės adapterio (minimali išėjimo galia 5 V).
- 4 Kintamosios srovės adapterį įkiškite į įprastą sieninį lizdą.
Įrenginyje rodomas dabartinis baterijos įkrovos lygis.

Energijos taupymas įkraunant įrenginį

- 1 Prijunkite įrenginį prie išorinio maitinimo šaltinio.
- 2 Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekranas išsijungs.
Įrenginys persijungs į mažai energijos naudojančią baterijos įkrovimo režimą, atsiras baterijos matuoklis.
- 3 Iki galo įkraukite įrenginį.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -10 iki 60 °C (nuo 14 iki 140 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 60 °C (nuo 32 iki 140 °F)
Belaidžio ryšio dažniai ir perdavimo galia	2,4 GHz esant 3,18 dBm, maksimali vertė 1,6 GHz esant 39,7 dBm, maksimali vertė

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

Baterijos informacija

PASTABA: tikrasis baterijos veikimo laikas priklauso nuo įrenginio nustatymų. Apytikslės baterijos veikimo laiko vertės nurodomos laikantis prielaidos, kad niekas neužstoja dangaus, o kliūtys ir medžių danga gali pastebimai sumažinti veikimo laiką.

Naudojimas	Baterijos veikimo laikas
Tekstinė žinutė arba buvimo vieta siunčiama kas 2 min.	Žinučių mažos galios režimas: iki 120 valandų Efektyvusis žinučių režimas: iki 70 valandų
Tekstinė žinutė arba buvimo vieta siunčiama kas 10 min.	Žinučių mažos galios režimas: iki 600 valandų Efektyvusis žinučių režimas: iki 110 valandų
Medijos žinutės	Visiškai įkrovus bateriją, galima išsiųsti iki 250 medijos žinučių
Išjungta	Iki 1 metų

