

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2024 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, ANT+®, fēnix®, inReach® un TracBack® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Garmin Express™, Garmin Messenger™ un Garmin Response™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Vārdiskā preču zīme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Iridium® ir reģistrēta Iridium Satellite LLC. preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Ievads.....	1	Datu lietošana un vēsture.....	10
Darba sākšana.....	1	Plāna detaļu skatīšana.....	10
Ierīces pārskats.....	1	Datu lietojuma aplūkošana.....	11
Pogas.....	2	Ierīces pielāgošana.....	11
Ierīces ieslēgšana.....	2	Izsekošanas iestatījumi.....	11
Izvēlne Jauda.....	2	Skaņas iestatījumi.....	11
Darbības sākumlapā.....	2	Tālruņa iestatījumi.....	11
Statusa ikonas.....	3	inReach tālvadība iestatījumi.....	12
Tālruņa savienošana pārī un ierīces		Sistēmas iestatījumi.....	12
aktivizēšana.....	3	Kompasa kalibrēšana.....	12
Lietotne Garmin Messenger.....	4	Laika iestatījumi.....	13
inReach Plus pakalpojumi.....	4	Mērvienību iestatījumi.....	13
Iridium satelītu tīkls.....	4	Reversās uzlādes lietošana.....	13
inReach datu sinhronizēšana.....	4	Informācija par ierīci.....	14
Galvenā izvēlne.....	5	Produkta atjauninājumi.....	14
inReach Ierīces funkcijas.....	5	Garmin Express iestatīšana.....	14
Ierīces pārbaude.....	5	Papildu informācijas iegūšana.....	14
Ziņojumi.....	5	E-etiķeti reglamentējošās un atbilstības	
Reģistrēšanās ziņojuma		informācijas skatīšana.....	14
nosūtīšana.....	6	Pogu bloķēšana un atbloķēšana.....	14
Teksta ziņojumu sūtīšana.....	6	Ierīces apkope.....	14
Atbilde uz ziņojumu.....	6	Ierīces tīrīšana.....	15
Ziņojumu pārbaude.....	6	Traucējummeklēšana.....	15
Ziņojuma detaļu skatīšana.....	7	Akumulatora darbības laika	
Ziņojumu dzēšana.....	7	maksimizēšana.....	15
inReach Izsekošana.....	7	Visu noklusējuma iestatījumu	
Izsekošanas sākšana.....	7	atiestatīšana.....	15
Izsekošanas apturēšana.....	7	Mana ierīce ir nepareizā valodā.....	15
Izsekošanas lapas kopīgošana.....	7	inReach ierīces uzlāde.....	16
SOS.....	8	Energijas taupīšana ierīces uzlādes	
SOS glābšanas iniciēšana.....	8	laikā.....	16
Pielāgotā SOS ziņojuma sūtīšana.....	9	Specifikācijas.....	16
SOS pieprasījuma atcelšana.....	9	Akumulatora informācija.....	17
Laikapstākļi.....	9		
inReach laikapstākļu prognozes			
pieprasīšana.....	9		
inReach laikapstākļu prognozes			
atjaunināšana.....	9		
Atrašanās vietas laikapstākļu			
mainīšana.....	10		
Navigācijas lietošana TracBack®... 	10		

Ievads

⚠ BRĪDINĀJUMS


Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Darba sākšana

Izmantojot inReach satelītkomunikācijas ierīci reizi, jums ir jāizpilda šīs darbības, lai iestatītu ierīci un iepazītos ar pamata funkcijām.

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu satelītkomunikācijas ierīci.
- 2 Atlasiet savu valodu.
- 3 Lejupielādējiet lietotni Garmin Messenger™ savā viedtālrunī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu un aktivizētu satelītkomunikācijas ierīci (*Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana, 3. lappuse*).
- 4 Sinhronizējiet savu satelītkomunikācijas ierīci ar lietotni Garmin Messenger (*inReach datu sinhronizēšana, 4. lappuse*).
- 5 Pirms brauciena pārbaudiet savas satelītkomunikācijas ierīces darbību (*Ierīces pārbaude, 5. lappuse*).

Ierīces pārskats

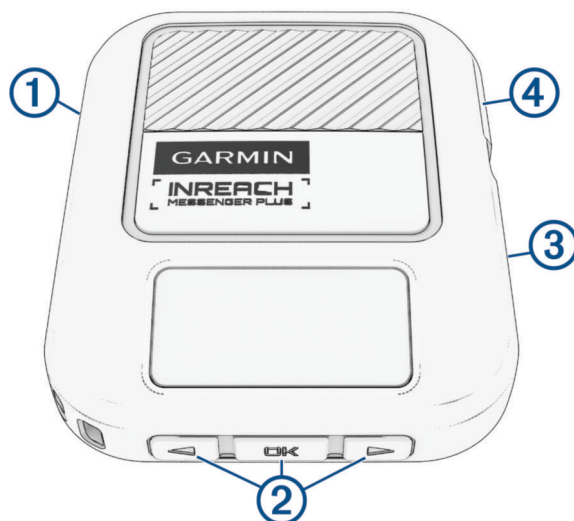

①	USB ports (zem aizsargvāciņa)
②	Pogas
③	 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
④	SOS poga (zem aizsargvāciņa)

Pogas

	Nospiediet, lai ritinātu izvēlnēs, opcijās un iestatījumos. Nospiediet un turiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Nospiediet, lai ritinātu izvēlnēs, opcijās un iestatījumos.
OK	Nospiediet, lai izvēlētos opciju vai apstiprinātu ziņojumu. Nospiediet un turiet, lai atgrieztos sākumlapā. Sākuma lapā nospiediet, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
	Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet, lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu ierīci.

Ierīces ieslēgšana

Nospiediet .

Izvēlne Jauda

Nospiediet , lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni.

Bloķēt pogas: bloķē ierīces pogas, lai novērstu pogu nejaušu nospiešanu.

Izslēgt skaņas: izslēdz visas ierīces toņus.

Spilgtums: pielāgo ekrāna spilgtumu.

Ziņojumapmaiņas režīms: Izpilde režīms nepārtraukti klausās ienākošos ziņojumus, kas samazina akumulatora darbības laiku. Zema jauda režīms pagarina akumulatora darbības laiku, retāk pārbaudot ienākošos ziņojumus.

Reversā uzlāde: uzlādējiet citas ierīces ar savu inReach ierīci ([Reversās uzlādes lietošana, 13. lappuse](#)).

Izslēgt: izslēdz ierīci.

Darbības sākumlapā

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.

Aktivizēt ierīci: aktivizē jūsu ierīci, ja sākotnējās iestatīšanas laikā esat izlaidis aktivizēšanu ([Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana, 3. lappuse](#)).

Reģistrācija: sūta pieteikšanās ziņojumu ([Reģistrēšanās ziņojuma nosūtīšana, 6. lappuse](#)).

Sākt sekošanu: aktivizē izsekošanas funkciju ([Izsekošanas sākšana, 7. lappuse](#)).

Pārbaudīt ziņojumus: meklē jaunus ziņojumus ([Ziņojumu pārbaude, 6. lappuse](#)).

Skatīt koordinātas: skatiet savas GPS koordinātas.

Statusa ikonas

	Pārraida datus
	Izsekošana iespējota
	Navigācija
	Nelasīti ziņojumi
	Skaņas signāli izslēgti
	Pogas bloķētas
	Notiek akumulatora uzlāde
	Reversā uzlāde
	Tuvojas minimālajai darba temperatūrai
	Tuvojas maksimālajai darba temperatūrai

Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana

BRĪDINĀJUMS

Lai varētu lietot jūsu inReach satelītkomunikācijas ierīces funkcijas, tostarp ziņojumapmaiņu, SOS, izsekošanu un inReach laikapstākļi, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietojat satelītkomunikācijas ierīci ceļojuma laikā, vienmēr pārbaudiet to ārpus telpām.

inReach satelītkomunikācijas ierīce vislabāk darbojas, ja tā ir savienota pārī ar Garmin Messenger lietotni. Lietotne ļauj veidot un sūtīt ziņojumus, izmantojot tālruni, kā arī sinhronizēt kontaktus un reģistrēšanās ziņojumus ar satelītkomunikācijas ierīci.

- 1 Ieslēdziet inReach satelīta komunikatoru.
- 2 Novietojiet saderīgu viedtālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no satelītkomunikācijas ierīces.
- 3 No app store savā viedtālrunī lejupielādējiet Garmin Messenger lietotni un izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu savienošanas pārī procesu.
- 4 Lai aktivizētu pakalpojumu plānu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad ierīces un inReach tālruņa pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas Bluetooth® diapazonā.

Lietotne Garmin Messenger

⚠ BRĪDINĀJUMS

inReach lietotnes Garmin Messenger funkcijas, tostarp SOS, izsekošana un inReach laikapstākļi, nav pieejamas, ja nav pievienots inReach satelīta komunikators un aktīvs satelīta abonements. Pirms lietotnes izmantošanas ceļojuma laikā to vienmēr izmēģiniet ārpus telpām.

⚠ UZMANĪBU

Tikai uz Garmin Messenger lietotnes ne-satelītu ziņojumapmaiņas funkcijām nevajadzētu paļauties kā uz primāro metodi ārkārtas palīdzības saņemšanai.

IEVĒRĪBAI

Lietotne darbojas gan internetā (izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilos datus tālrunī), gan Iridium® satelītu tīklā. Ja izmantojat mobilos datus, jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Ja atrodaties apgabalā bez tīkla pārklājuma, ir jābūt aktīvam satelīta abonementam, lai jūsu inReach satelīta komunikators varētu izmantot Iridium satelīta tīklu.

Izmantojot lietotni, varat sūtīt ziņojumus citiem Garmin Messenger lietotnes lietotājiem, tostarp draugiem un ģimenes locekļiem, kuriem nav Garmin® ierīču. Ikviens var lejupielādēt lietotni un pieslēgt savu viedtālruni, lai, izmantojot internetu, varētu sazināties ar citiem lietotnes lietotājiem (nav vajadzīga pieteikšanās). Lietotnes lietotāji var izveidot arī grupas ziņojumapmaiņas pavedienus ar citiem SMS viedtālruņa numuriem. Grupas ziņojumapmaiņai pievienotie jaunie dalībnieki var lejupielādēt lietotni, lai redzētu, ko saka citi.

Ziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilos datus jūsu viedtālrunī, nerada datu pārraides izmaksas vai papildu maksu par jūsu satelīta abonementu. Saņemtie ziņojumi var radīt izmaksas, ja ziņojumu piegādi mēģina veikt gan Iridium satelīta tīklā, gan internetā. Jūsu mobilo datu plānam tiek piemērotas standarta teksta ziņojumapmaiņas likmes.

Lietotni Garmin Messenger varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/diveapp) no lietotņu veikala.

inReach Plus pakalpojumi

Izmantojot inReach Plus pakalpojumus, varat sūtīt fotoattēlus, balss ziņojumus un garākus teksta ziņojumus, izmantojot Garmin Messenger lietotni, kas savienota pārī ar jūsu inReach satelīta komunikatoru. Varat apskatīt savu datu izmantojumu, lai redzētu atlikušo ziņojumu (tostarp teksta un multivides) skaitu pašreizējā norēķinu ciklā ([Datu lietojuma aplūkošana, 11. lappuse](#)).

Iridium satelītu tīkls

Lai ierīce pārsūtītu ziņojumus un sekotu punktiem Iridium satelītu tīklā, tai ir vajadzīgs neaizsegts skats uz debesīm. Bez neaizsegta skata uz debesīm ierīce mēģina sūtīt informāciju, līdz tā iegūst satelīta signālus.

ITEIKUMS. lai nodrošinātu vislabāko savienojumu ar satelītiem, ierīces augšdaļai jābūt vērstai pret debesīm.

inReach datu sinhronizēšana

Pēc datu rediģēšanas, piemēram, plāna izmaiņu, kontaktu vai reģistrēšanās ziņojumu veikšanas, ierīce sinhronizējama, izmantojot lietotni Garmin Messenger.

- 1 Ieslēdziet inReach satelīta komunikatoru.
- 2 Novietojiet saderīgu viedtālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no satelītkomunikācijas ierīces.
- 3 Atveriet lietotni Garmin Messenger.
- 4 Pagaidiet, līdz jūsu dati tiek sinhronizēti automātiski.

ITEIKUMS. varat pārbaudīt inReach satelīta komunikatora savienojuma statusu un skatīt, kad pēdējo reizi tika pārbaudīti ziņojumi, lietotnes cilnē Ierīce.

Galvenā izvēlne

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri, vajadzīgi atjaunināti pulksteņa iestatījumi. Iegūstiet GPS labojumu un mēģiniet instalēt vēlreiz.: aktivizē jūsu ierīci, ja sākotnējās iestatīšanas laikā esat izlaidis aktivizēšanu ([Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana, 3. lappuse](#)).

Ziņojumi: sūta un saņem teksta ziņojumus, izmantojot Iridium satelītu tīklu ([Ziņojumi, 5. lappuse](#)).

Sekošana: sāk un pārtrauc izsekošanu ([inReach Izsekošana, 7. lappuse](#)).

Reģistrācija: sūta pieteikšanās ziņojumu ([Reģistrēšanās ziņojuma nosūtīšana, 6. lappuse](#)).

Laikapstākļi: pieprasa laikapstākļu prognozes ([Laikapstākļi, 9. lappuse](#)).

TracBack: naviģē atpakaļ uz jūsu ceļa sākumu ([Navigācijas lietošana TracBack®, 10. lappuse](#)).

Pārbaudīt ziņojumus: meklē jaunus ziņojumus ([Ziņojumu pārbaude, 6. lappuse](#)).

Pārbaudīt pakalp.: pārbauda jūsu ierīci ([Ierīces pārbaude, 5. lappuse](#)).

Apkopes plāns: skatiet informāciju par plānu un datu lietošanu ([Datū lietošana un vēsture, 10. lappuse](#)).

Iestatījumi: pielāgojiet ierīces un sistēmas iestatījumus ([Ierīces pielāgošana, 11. lappuse](#)).

inReach Ierīces funkcijas

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai varētu lietot jūsu inReach inReach Messenger Plus ierīces funkcijas, tostarp ziņojumapmaiņu, SOS, izsekošanu un inReach laikapstākļi, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietot satelītkomunikācijas ierīci ceļojuma laikā, vienmēr pārbaudiet to ārpus telpām.

Kad izmantojat ziņojumapmaiņas, izsekošanas un SOS funkcijas, sekojiet, lai ir neaizsegts skats uz debesīm, jo šīm funkcijām, lai tās darbotos pareizi, ir nepieciešama piekļuve satelītam.

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās satelītsakaru ierīču lietošanai tiek piemēroti noteikumi vai to lietošana ir aizliegta. Lietotāja pienākums ir noskaidrot un ievērot visu tajās jurisdikcijās piemērojamo tiesību aktu prasības, kurās ierīci paredzēts lietot.

Ierīces pārbaude

Pirms izmantojat ierīci ceļojumā, jums tā ir jāpārbauda ārpus telpām, lai pārliecinātos, ka satelīta abonements ir aktīvs.

1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.

2 Atlasiet **Pārbaudīt pakalp.**

3 Nospiediet **OK**.

4 Atlasiet **Sākt pārbaudi**.

Pagaidiet, līdz ierīce nosūta pārbaudes ziņojumu. Kad saņemat apstiprinājuma ziņojumu, ierīce ir gatava lietošanai.

Ziņojumi

Jūsu inReach Messenger Plus satelītkomunikācijas ierīce sūta un saņem ziņojumus, izmantojot Iridium satelītu tīklu. Ziņojumus varat sūtīt uz tālruņa īsziņu numuru, e-pasta adresi vai citu ierīci, kas izmanto inReach tehnoloģiju. Katrs ziņojums, kuru sūtāt, ietver jūsu atrašanās vietas informāciju, kur tas ir atļauts.

Reģistrēšanās ziņojuma nosūtīšana

Reģistrēšanās ziņojumi ir ziņojumi ar iepriekš noteiktu tekstu un adresātiem.

IETEIKUMS. Garmin Messenger lietotnē varat pielāgot reģistrēšanās ziņojumu saņēmējus. Lietotnes cilnē **Ierīce** atlasiet **Reģistrācija > Rediģēt reģistrēšanās kontaktus**.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
- 2 Atlasiet **Reģistrācija**.
- 3 Nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu pa reģistrēšanās ziņojumiem.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atlasītu un nosūtītu ziņojumu.

Teksta ziņojumu sūtīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi > Jauns ziņojums**.
- 3 Izvēlieties saņēmējus no kontaktpersonu saraksta vai atlasiet **Ierakstīt kontaktpersonu**, lai ievadītu saņēmēja kontaktinformāciju.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atlasiet Ātrais teksts** un nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu pa iepriekš uzrakstītiem ziņojumiem.
 - Atlasiet **Ierakstiet atbildi**, lai rakstītu pielāgotu ziņojumu.
 - Atlasiet **Sūtīt izsekošanas saiti**, lai kopīgotu saiti uz izsekošanas tīmekļa vietni. Sistēma ziņojuma beigās automātiski pievieno tekstu, tostarp saites informāciju.
- 5 Kad pabeidzat savu ziņojumu, atlasiet ✓.

IETEIKUMS. varat arī rakstīt un nosūtīt ziņojumu, izmantojot Garmin Messenger lietotni.

Atbilde uz ziņojumu

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi**, un atlasiet saraksti.
- 3 Atlasiet **Atbildēt**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atlasiet Ātrais teksts** un nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu pa iepriekš uzrakstītiem ziņojumiem.
 - Atlasiet **Ierakstiet atbildi**, lai rakstītu pielāgotu ziņojumu.
 - Atlasiet **Sūtīt izsekošanas saiti**, lai kopīgotu saiti uz izsekošanas tīmekļa vietni. Sistēma ziņojuma beigās automātiski pievieno tekstu, tostarp saites informāciju.
- 5 Kad pabeidzat savu ziņojumu, atlasiet ✓.

Ziņojumu pārbaude

Ierīce nepārtraukti klausās, vai tiek saņemti jauni ziņojumi Izpilde ziņojumapmaiņas režīmā. Zema jauda ziņojumapmaiņas režīmā, nosūtot ziņu, ierīce 10 minūtes klausās atbildes (*Sistēmas iestatījumi, 12. lappuse*). Ierīce katru stundu pārbauda arī jaunus ziņojumus. Kad izmantojat inReach izsekošanas funkciju, ierīce jūsu izsekošanas intervālā automātiski pārbauda ziņojumus.

PIEZĪME. lai saņemtu ziņojumus, jūsu ierīcei jābūt neaizsegta skatam uz debesīm un, kad tā pārbauda ziņojumus, tai jāatrodas satelīta uztveršanas laukā.

Jūs varat likt ierīcei pārbaudīt ziņojumus, manuāli meklējot ziņojumus, nosūtot ziņojumu vai nosūtot ceļa punktu. Pārbaudes laikā ierīce izveido savienojumu ar satelītiem un saņem ziņojumus, kuri gaida nosūtīšanu uz ierīci.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
- 2 Atlasiet **Pārbaudīt ziņojumus**.

Ziņojuma detaļu skatīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi**, un atlasiet saraksti.
- 3 Atlasiet ziņojuma tekstu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 5 Atlasiet **Skatīt sīkāku informāciju**.

Ziņojumu dzēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi**, un atlasiet saraksti.
- 3 Atlasiet **Dzēst**.

inReach Izsekošana

Varat izmantot izsekošanas funkciju savā inReach Messenger Plus ierīcē, lai reģistrētu ceļa punktus un ar noteiktu sūtīšanas intervālu pārsūtītu tos Iridium satelītu tīklā.

Izsekošanas sākšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
- 2 Atlasiet **Sākt sekošanu**.

Izsekošanas apturēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
- 2 Atlasiet **Pārtraukt izsekošanu**.

Izsekošanas lapas kopīgošana

Varat kopīgot saiti uz savu izsekošanas tīmekļa lapu ar citiem cilvēkiem. Sistēma ziņojuma beigās automātiski pievieno tekstu, tostarp saites informāciju.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Sekošana**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Koplietot ar**.
- 5 Izvēlieties saņēmēju no kontaktpersonu saraksta vai atlasiet **Ierakstīt kontaktpersonu**, lai ievadītu saņēmēja kontaktinformāciju.
- 6 Izmantojiet ekrāna tastatūru, lai pielāgotu savu ziņojumu (pēc izvēles).
- 7 Kad pabeidzat savu ziņojumu, atlasiet ✓, lai ziņojumu nosūtītu.

SOS

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms lietot SOS funkciju, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietojat ierīci ceļojuma laikā, vienmēr pārbaudiet to ārpus telpām.

Kad izmantojat SOS funkciju, sekojiet, lai ir neaizsegts skats uz debesīm, jo šai funkcijai, lai tā darbotos pareizi, ir nepieciešama piekļuve satelītam.

IEVĒRĪBAI


Dažās jurisdikcijās satelītsakaru ierīču lietošanai tiek piemēroti noteikumi vai to lietošana ir aizliegta. Lietotāja pienākums ir noskaidrot un ievērot visu tajās jurisdikcijās piemērojamo tiesību aktu prasības, kurās ierīci paredzēts lietot.

Ārkārtas gadījumā jūs varat izmantot savu inReach Messenger Plus ierīci, lai sazinātos ar Garmin ResponseSM centru un lūgtu palīdzību. Nospiežot SOS pogu, tiek nosūtīts ziņojums Garmin Response komandai, un tā paziņo par jūsu situāciju attiecīgiem operatīvās reaģēšanas dienestiem. Kamēr gaidāt palīdzības ierašanos, ārkārtas gadījumā jūs varat sazināties ar Garmin Response komandu. SOS funkcija ir jāizmanto vienīgi reālā ārkārtas situācijā.

SOS glābšanas iniciēšana

Jūs varat iniciēt SOS glābšanu ar ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, ja tās akumulators ir gandrīz izlādējies.

- 1 Paceliet aizsargvāciņu ① uz SOS pogas ②.

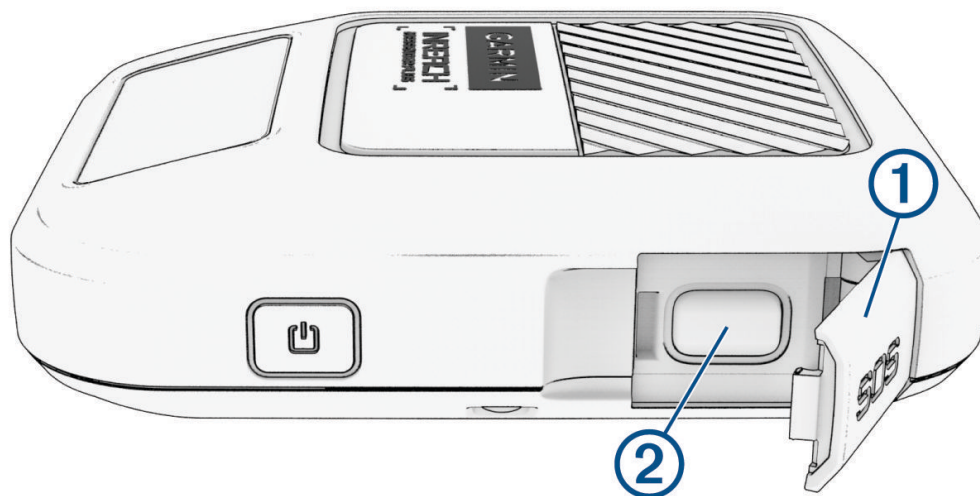

- 2 Nospiediet un turiet **SOS** pogu.

- 3 Pagaidiet SOS atpakaļskaitīšanu.

Ierīce nosūta noklusējuma paziņojumu operatīvās reaģēšanas dienestam ar informāciju par jūsu atrašanās vietu.

- 4 Atbildiet uz operatīvās reaģēšanas dienesta apstiprinājuma ziņojumu.

Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā. Ja jūs neatbildēsiet, operatīvās reaģēšanas dienests vienlaigā sāks glābšanu.

Glābšanas pirmajās 10 minūtēs atjaunināta atrašanās vietas informācija operatīvās reaģēšanas dienesta darbiniekiem tiek sūtīta katru minūti. Lai taupītu akumulatora enerģiju pēc pirmajām 10 minūtēm, atjauninātā atrašanās vieta tiek sūtīta ik pēc 10 minūtēm.

ITEIKUMS. varat arī iniciēt SOS glābšanas funkciju un sazināties ar Garmin Response komandu, izmantojot lietotni Garmin Messenger. Lai izmantotu SOS funkciju lietotnē, jums ir vajadzīgs aktīvs satelīta abonements.

Pielāgotā SOS ziņojuma sūtīšana

Pēc SOS pogas nospiešanas, lai aktivizētu SOS glābšanu, jūs varat atbildēt ar pielāgotu ziņojumu.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **SOS > Atbildēt**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atlasiet Ātrais teksts** un nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu pa iepriekš uzrakstītiem ziņojumiem.
 - Atlasiet **Ierakstiet atbildi**, lai rakstītu pielāgotu ziņojumu.

Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā.

SOS pieprasījuma atcelšana

Ja jums vairs nav vajadzīga palīdzība, varat atcelt SOS pieprasījumu pēc ziņojuma nosūtīšanas operatīvās reaģēšanas dienestiem.

- 1 Paceliet aizsargvāciņu un turiet nospiešu pogu **SOS**.
- 2 Atlasiet **Atcelt SOS**.
- 3 Kad uzvedne aicina apstiprināt atcelšanas pieprasījumu, atlasiet **Atcelt SOS**.
Ierīce nosūta atcelšanas pieprasījumu. Pēc tam, kad saņemsit apstiprinošu ziņojumu no operatīvās reaģēšanas dienestiem, ierīce atgriezīsies parastā darbībā.

Laikapstākļi

inReach laikapstākļi: varat saņemt laikapstākļus, izmantojot inReach abonementu. Ierīce var nosūtīt inReach ziņojumu, lai pieprasītu laikapstākļu prognozi jūsu pašreizējai atrašanās vietai vai jaunai atrašanās vietai, piemēram, saglabātam ceļa punktam. Laika prognozes paredz maksu par datiem vai papildu maksu pie jūsu inReach abonementa.

inReach laikapstākļu prognozes pieprasīšana

Lai iegūtu labākus rezultātus, pārliecinieties, vai jūsu ierīcei ir neaizsegts skats uz debesīm, kad pieprasāt inReach laikapstākļu prognozi.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Atlasiet **Atjaunināt prognozes**.

PIEZĪME. jūras prognoze tiks iekļauta vietām, kas atrodas pie okeāna vai citas lielas ūdenstilpes, ja tāda būs pieejama. Ja nevarat iegūt jūras prognozi, atlasiet vietu, kas atrodas tālāk no krasta.

Ierīce nosūta prognozes pieprasījumu. Laikapstākļu prognozes datu saņemšana var aizņemt dažas minūtes. Kad ierīce pabeigusi lejupielādēt datus, jūs varat aplūkot prognozi jebkurā laikā līdz brīdim, kad tajā esošā informācija kļūst neaktuāla. Jebkurā laikā jūs varat atjaunināt prognozi.

PIEZĪME. prognozes atjaunināšana paredz maksu par datiem vai maksu par papildu lietojumu.

inReach laikapstākļu prognozes atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt inReach laikapstākļu prognozi, kurai beidzies termiņš vai kas satur novecojušu informāciju. Prognozes atjaunināšana aktivizē tādas pašas izmaiņas datus vai papildu izmaiņas, kā prognozes pieprasīšana.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Atjaunināt prognozes**.

Ierīce pieprasa atjauninātu prognozi. Ja veicat Mana atrašanās vieta prognozes atjaunināšanu, ierīce pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas atjauninātu prognozi. Lai saņemtu atjauninātus laikapstākļu prognozes datus, var būt nepieciešamas vairākas minūtes.

Atrašanās vietas laikapstākļu mainīšana

Pirms varat mainīt laikapstākļus atrašanās vietā, jums ir jāpievieno papildu atrašanās vietas laikapstākļus Garmin Messenger lietotnē.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Mainīt atrašanās vietu**.
- 5 Atlasiet atrašanās vietu.

Navigācijas lietošana TracBack®

Jūs varat navigēt atpakaļ uz sava ceļa sākumu.

PIEZĪME. tas var būt noderīgi, ja apmaldāties un jums jāatrod ceļa atpakaļ uz nometni vai ceļa sākums.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **TracBack**.
- 3 Pārskatiet ekrānā redzamo ziņojumu un nospiediet **OK**.
- 4 Nospiediet ▶, lai ritinātu pa reģistrētajiem punktiem.
- 5 Nospiediet **OK**, lai atlasītu punktu, uz kuru navigēt.
- 6 Nospiediet **OK**, lai atlasītu navigācijas opciju.
 - Lai navigētu atpakaļ uz atlasīto punktu ceļā, pa kuru gājāt, atlasiet **Sekojet ceļam**.
 - Lai navigētu atpakaļ uz atlasīto punktu taisnā līnijā, atlasiet **Taisna līnija**.
- 7 Atlasiet **Jā**, lai sāktu izsekošanu.

Kļūst redzama kompasa bultiņa, attālums līdz nākamajam maršruta punktam ① un atlikušais attālums līdz jūsu galamērķim ②.



Datu lietošana un vēsture

Jūs varat aplūkot plāna detaļas un datu lietošanu ierīcē inReach Messenger Plus.

Plāna detaļu skatīšana

Jūs varat aplūkot sīkāku informāciju par savu pašreizējo datu plānu, kā arī pārbaudīt datu plāna atjauninājumus.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Apkopes plāns**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Plāna detaļas**.

Datu lietojuma aplūkošana

Varat skatīt pašreizējā norēķinu cikla laikā nosūtīto ziņojumu (tostarp teksta un multivides), registrēšanās ziņojumu un izsekošanas punktu skaitu. Datu lietojuma skaitītājs veic automātisku atiestati katra norēķinu cikla sākumā.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Apkopes plāns**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Pārbaudīt atjauninājumus**.

Ierīces pielāgošana

Izsekošanas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sekošana**.

Sūtīšanas intervāls: Iestata biežumu, ar kādu ierīce reģistrē izsekošanas punktu un nosūta to, izmantojot satelīta tīklu.

PIEZĪME. funkcijas Sūtīšanas intervāls biežums ietekmē akumulatora darbības laiku ([Akumulatora informācija, 17. lappuse](#)).

Automātiski izraudzīts ceļā: Iestata ierīci, lai uzsāktu izsekošanu, kad ierīce tiek ieslēgta.

Skaņas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Skaņas**.

Izslēgt visu skaņu: izslēdz visas ierīces toņus.

Skaļums: Iestata ierīces skaļuma līmeni.

Ziņojuma saņemšanas skaņas signāls: Iestata toni, kas skan, kad saņemat ziņojumu.

Ziņojums nosūtīts: Iestata toni, kas skan, kad nosūtāt ziņojumu.

Kritisks brīdinājums: Iestata toni, kas skan, kad ierīce ziņo par kritisku brīdinājumu.

Izslēgt: Iestata toni, kas skan, kad izslēdzat ierīci.

Zvanīt, līdz izlasīts: Iestata ierīci, lai tā zvanītu, līdz jaunais ziņojums tiek izlasīts. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties trokšņainā vidē.

Tālruņa iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Tālrunis**.

Bluetooth statuss: Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth tehnoloģiju.

Statuss: Parāda pašreizējo savienojuma statusu pārī savienotai ierīcei.

Pievienotā ierīce: attēlo pašlaik pievienotās ierīces nosaukumu no pāra savienojumā esošo ierīču saraksta. Šī opcija ir pieejama tikai pēc ierīces pāra savienojuma izveides.

Izveidot pāra savienojumu ar tālruni: ļauj izveidot ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Bluetooth iespējotu viedtālruni. Šis iestatījums ļauj jums lietot Bluetooth pievienotās funkcijas, izmantojot lietotni Garmin Messenger.

inReach tālvadība iestatījumi

Jūs varat lietot atsevišķas inReach Messenger Plus funkcijas, izmantojot citu saderīgu ierīci ar ANT+® bezvadu tehnoloģiju, piemēram, fēnix® pulksteni. Jūs varat izmantot opciju inReach tālvadība, lai skatītu ienākošos ziņojumus, sūtītu reģistrācijas ziņojumus, uzsāktu un pabeigtu izsekošanu, kā arī aktivizētu vai atceltu SOS funkciju.

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > inReach tālvadība**.

Statuss: ieslēdz vai izslēdz funkciju inReach tālvadība un ļauj jums piekļūt dažām inReach funkcijām, izmantojot citu saderīgu ierīci.

Ierīces numurs: attēlo ierīces numuru ANT+ kanālam.

Pārbaudītais ierīces: attēlo verificētu ierīču sarakstu, ar kurām šī ierīce var izveidot savienojumu bezvadu režīmā.

Sistēmas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma**.

Fona apgaismojums: iestata fona apgaismojuma spilgtumu un laika periodu, pirms fona apgaismojums tiek izslēgts.

Valoda: iestata ierīces teksta valodu.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu valodu.

Kompasa kal.: kalibrē kompasu (*Kompasa kalibrēšana, 12. lappuse*).

Laiks: iestata laika formātu un laika joslu (*Laika iestatījumi, 13. lappuse*).

Vienības: iestata ierīces pozīcijas formātu un mērvienības (*Mērvienību iestatījumi, 13. lappuse*).

Automātiska multivides lejupielāde: automātiski lejupielādē multivides ziņojumus.

Ziņojumapmaiņas režīms: Izpilde režīms nepārtraukti klausās ienākošos ziņojumus, kas samazina akumulatora darbības laiku. Zema jauda režīms pagarina akumulatora darbības laiku, retāk pārbaudot ienākošos ziņojumus.

Reversā uzlāde: uzlādējiet citas ierīces ar savu inReach ierīci (*Reversās uzlādes lietošana, 13. lappuse*).

GPS: mainiet GPS iestatījumu. Opcija Tikai GPS iespējo GPS satelītu sistēmu. Opcija Vairākas GNSS sistēmas iespējo vairākas globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS).

PIEZĪME. vairāku GNSS sistēmu izmantošana piedāvā labāku veikspēju sarežģītos vides apstākļos un ātrāku pozīcijas ieguvu nekā tikai GPS izmantošana. Taču vairāku GNSS sistēmu izmantošana var saīsināt baterijas darbības laiku, salīdzinot ar tikai GPS lietošanu.

USB režīms: iestata ierīci, lai, pieslēdzot to datoram, jūs saņemtu uzaicinājumu vai lai tā automātiski ieietu USB režīmā.

Ārēja barošana: automātiski izslēdz ierīci, kad tā tiek atvienota no ārējā barošanas avota.

Atiestatīt: atiestata lietotāja datus un iestatījumus (*Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana, 15. lappuse*).

Programmatūras atjaunināšana: ļauj instalēt programmatūras atjauninājumus, kas lejupielādēti jūsu ierīcē.

Par: attēlo IMEI numuru, autorizācijas kodu, programmatūru, licenci un juridisko informāciju.

Kompasa kalibrēšana

IEVĒRĪBAI

Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus telpām. Lai uzlabotu kursa precizitāti, nestāviet tādu objektu tuvumā, kuri ietekmē magnētiskos laukus, piemēram, transportlīdzekļu, ēku un virszemes elektropārvades līniju tuvumā.

Ja jūs novērojat neparastu kompasu darbību, piemēram, pēc garu distanču veikšanas vai krasām temperatūras maiņām, jūs varat kalibrēt kompasu manuāli.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Kompasa kal.**
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Laika iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Laiks**.

Laika formāts: iestata ierīci, lai rādītu laiku 12 vai 24 stundu formātā.

Laika josla: iestata laika joslu ierīcei.

Vasaras laiks: iestata ierīci uz vasaras laiku. Šī opcija nav pieejama, ja Laika josla ir iestatīts uz Automātiski.

Mērvienību iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Vienības**.

Novietojuma formāts: iestata ģeogrāfiskās pozīcijas koordinātu formātu un kartes koordinātu sistēmu ([Pozīcijas formāta iestatījumi](#), 13. lappuse).

Ātrums/attālums: iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Vēja ātrums: iestata vēja ātrumam izmantoto mērvienību.

Temperatūra: temperatūras iestatījumus iestata uz grādiem pēc Fārenheita (°F) vai Celsija (°C) skalas.

Virzība: iestata ziemeļu referenci, ko kompass izmanto ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai magnētiskajiem ziemeļiem.

Pozīcijas formāta iestatījumi

PIEZĪME. jūs nedrīkstat mainīt pozīcijas formātu vai kartes datuma koordinātu sistēmu, ja vien jūs neizmantojat sauszemes vai ūdeņu karti, kurā norādīts atšķirīgs pozīciju formāts.

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Vienības > Novietojuma formāts**.

Formāts: iestata pozīcijas formātu, kādā redzams atrašanās vietas rādījums.

Dati: iestata koordinātu sistēmu, kādā karte ir strukturēta.

Lodveida: rāda koordinātu sistēmu, kādu izmanto ierīce. Noklusējuma koordinātu sistēma ir WGS 84.

Reversās uzlādes lietošana

Funkcija Reversā uzlāde ļauj uzlādēt citas ierīces, izmantojot inReach satelīta komunikatoru.

1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.

2 Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Reversā uzlāde**.

3 Izmantojiet pārslēdzamo slēdzi, lai ieslēgtu **Reversā uzlāde**.

4 Atlasiet opciju:

- Lai tikai uzlādētu citu ierīci un uzlādes laikā nepārsūtītu (nesūtītu vai nesaņemtu) nekādus ziņojumus, atlasiet **Tikai uzlāde**.
- Lai uzlādētu citu ierīci, apturētu uzlādi, kad inReach satelīta komunikators pārraida ziņojumus, un atsāktu uzlādi, kad pārraide ir pabeigta, atlasiet **Charge and Send**.

5 Izmantojot USB kabeli, savienojiet inReach satelīta komunikatoru ar to ierīci, kuru vēlaties uzlādēt.

Reversā uzlāde funkcija paliek ieslēgta ne vairāk kā 15 minūtes un pēc tam automātiski izslēdzas.

6 Vajadzības gadījumā atkārtojiet 1. līdz 5. soli, lai turpinātu uzlādi.

PIEZĪME. ja inReach ierīces akumulatora uzlādes līmenis samazinās zem 25 procentiem, Reversā uzlāde funkcija automātiski izslēdzas.

Informācija par ierīci

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Savā tālrunī instalējiet lietotni Garmin Messenger.

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Datu augšupielāde Garmin Messenger
- Produkta reģistrēšana

Garmin Express iestatīšana

- 1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Dodieties uz garmin.com/express.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildu informācijas iegūšana

Vairāk informācijas par šo produktu varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.

E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

Etikete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etikete var sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības marķējumus, IMEI numuru, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas informāciju.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Atlasiet **Sistēma**.
- 3 Atlasiet **Par**.

Pogu bloķēšana un atbloķēšana

Jūs varat bloķēt pogas, lai novērstu nejaušu to nospiešanu.

- 1 Nospiediet , lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni.
- 2 Atlasiet **Bloķēt pogas**.
- 3 Nospiediet , lai atbloķētu pogas.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Ierīce ir ūdensizturīga saskaņā ar IEC standartu 60529 IPX7. Tā var izturēt nejaušu iegremdēšanu ūdenī 1 metra dziļumā 30 minūtes. Ilgstoša iegremdēšana ierīcei var radīt bojājumu. Lai lietotu vai uzlādētu ierīci pēc iegremdēšanas, tā ir jānoslauka un jāžāvē ar gaisu.

Ja ierīce ir bijusi pakļauta hlorētai vai sālsūdens videi, rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni.

Ierīces tīrīšana

- 1 Slaukiet ierīci ar drānu, kas samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.
- 2 Noslaukiet to sausu.

Traucējummeklēšana

Akumulatora darbības laika maksimizēšana

- Samaziniet fona apgaismojuma noildzi un spilgtumu (*Sistēmas iestatījumi*, 12. lappuse).
- Samaziniet **Sūtišanas intervāls** izsekošanas iestatījuma biežumu (*Izsekošanas iestatījumi*, 11. lappuse).
- Izmantojiet **Zema jauda** ziņojumapmaiņas režīmu (*Sistēmas iestatījumi*, 12. lappuse).
- Izslēdz Bluetooth tehnoloģiju (*Tālruņa iestatījumi*, 11. lappuse).
- Izslēdz ANT+ tehnoloģiju (*inReach tālvadība iestatījumi*, 12. lappuse).

Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana

Jūs varat atiestatīt visus ierīces iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Atiestatīt**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un saglabātu visu lietotāja ievadīto informāciju, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iest.**
 - Lai dzēstu visas lietotāja sarunas, tostarp SOS ziņojumus, atlasiet **Dzēst visus ziņojumus**.
 - Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēstu visu lietotāja ievadīto informāciju, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iestatījumus**.

Mana ierīce ir nepareizā valodā

Jūs varat mainīt ierīces valodu, ja ierīcē nejauši esat atlasījis nepareizo valodu.

- 1 No sākuma lapas nospiediet ▶.
- 2 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet to.
- 3 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet to.
- 4 Ritiniet sarakstā uz leju līdz otrajam vienumam un atlasiet to.
- 5 Atlasiet savu valodu.


inReach ierīces uzlāde

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet USB portu, no laika apstākļiem sargājošo pārsegu un apkārtējo zonu.

PIEZĪME. ierīce neuzlādējas, kad tā ir ārpus apstiprinātā temperatūras diapazona (*Specifikācijas, 16. lappuse*).

- 1 Paceliet aizsargvāciņu ①.

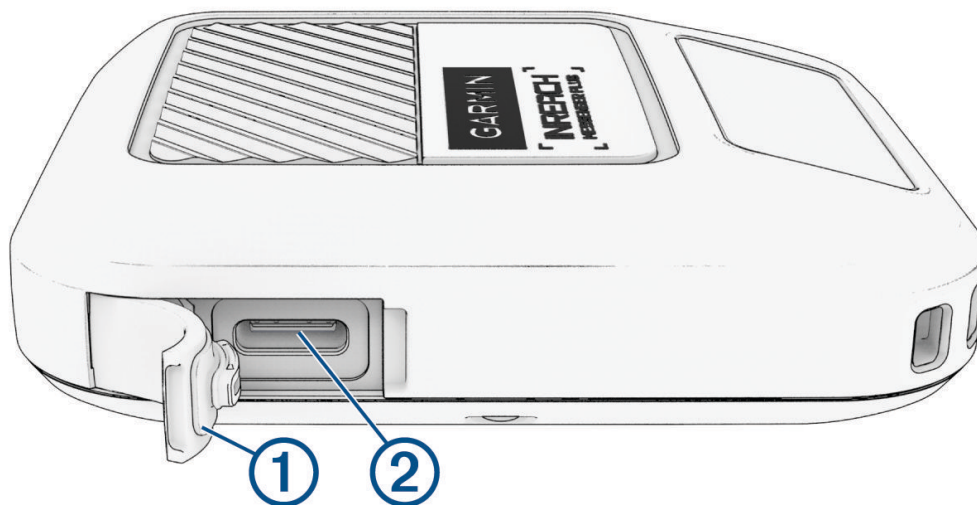

- 2 Pievienojiet strāvas kabeli ierīces uzlādes portam ②.
- 3 Pievienojiet otru barošanas kabeļa galu saderīgam maiņstrāvas adapterim (minimālā izejas jauda 5 V).
- 4 Maiņstrāvas adapteru iespraudiet standarta sienas rozetē.
Ierīcē ir attēlots baterijas esošais uzlādes līmenis.

Enerģijas taupīšana ierīces uzlādes laikā

- 1 Pievienojiet savu ierīci ārējam barošanas avotam.
- 2 Turiet nospiestu jaudas pogu, kamēr ekrāns izslēdzas.
Ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas, baterijas uzlādes režīmā un parādās baterijas uzlādes indikators.
- 3 Uzlādējiet ierīci pilnībā.

Specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams, iebūvēts litija jonu akumulators
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹
Darba temperatūras diapazons	No -10° līdz 60°C (no 14° līdz 140°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 60°C (no 32° līdz 140°F)
Bezvadu savienojuma frekvence un pārraides jauda	2,4 GHz ar 3,18 dBm maks. 1,6 GHz ar 39,7 dBm maks.

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Akumulatora informācija

PIEZĪME. akumulatora faktiskais darbības laiks ir atkarīgs no jūsu ierīces iestatījumiem. Akumulatora darbības laika aprēķini ir balstīti uz pilnu debess skatu, un to var ievērojami samazināt šķēršļi vai koku apaugums.

Lietojums	Akumulatora darbības laiks
Teksta ziņojums vai atrašanās vieta tiek nosūtīta ik pēc 2 minūtēm	Zema enerģijas patēriņa ziņojumapmaiņas režīms: Līdz 120 stundām Veiktspējas ziņojumapmaiņas režīms: Līdz 70 stundām
Teksta ziņojums vai atrašanās vieta tiek nosūtīta ik pēc 10 minūtēm	Zema enerģijas patēriņa ziņojumapmaiņas režīms: Līdz 600 stundām Veiktspējas ziņojumapmaiņas režīms: Līdz 110 stundām
Multivides ziņojumi	Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru var nosūtīt līdz 250 multivides ziņojumiem
Izslēgts	Līdz 1 gadam

