


GARMIN®

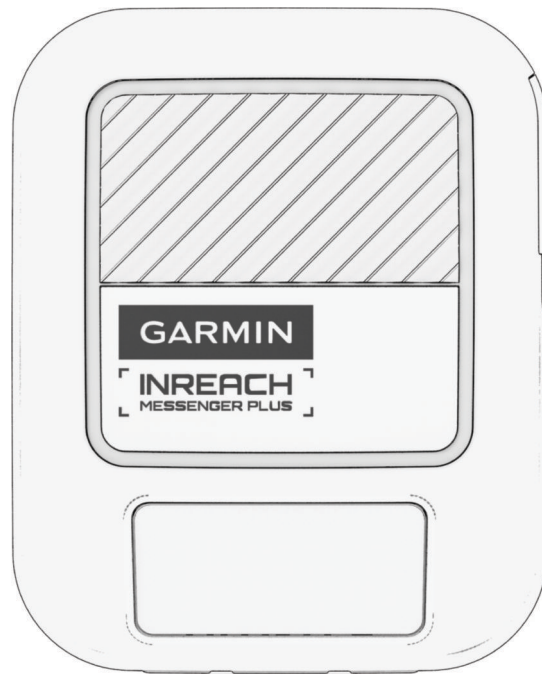

INREACH® MESSENGER PLUS

Gebbruikershandleiding

© 2024 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, fēnix®, inReach® en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Express™, Garmin Messenger™, en Garmin Response™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Aan de slag.....	1
Overzicht van het toestel.....	1
Knoppen.....	2
Het toestel inschakelen.....	2
Menu Vermogen.....	2
Startpagina-acties.....	2
Statuspictogrammen.....	3
Uw smartphone koppelen en het toestel activeren.....	3
Garmin Messenger app.....	4
inReach Plus services.....	4
Iridium satellietnetwerk.....	4
inReach gegevens synchroniseren.....	4
Hoofdmenu.....	5
inReach toestelfuncties	5
Het toestel testen.....	5
Berichten.....	5
Een incheckbericht verzenden.....	6
Tekstberichten verzenden.....	6
Een bericht beantwoorden.....	6
Controleren of er berichten zijn.....	6
Berichtdetails weergeven.....	7
Berichten wissen.....	7
inReach tracking.....	7
De functie Tracking starten.....	7
De functie Tracking stoppen.....	7
Uw volgpagina delen.....	7
SOS.....	8
Een SOS-reddingsactie initiëren.....	8
Een aangepast SOS-bericht verzenden.....	9
Een SOS-oproep annuleren.....	9
Weer	9
Een inReach weersvoorspelling aanvragen.....	9
Een inReach weersvoorspelling bijwerken.....	10
De weerlocatie wijzigen.....	10
Navigeren met behulp van TracBack®	10

Gegevensgebruik en geschiedenis.. 10

Details weergeven.....	11
Gegevensgebruik inzien.....	11

Het toestel aanpassen..... 11

Trackinginstellingen.....	11
Geluidsinstellingen.....	11
Smartphone-instellingen.....	12
Instellingen voor inReach Remote.....	12
Systeeminstellingen.....	12
Het kompas kalibreren.....	13
Tijdsinstellingen.....	13
Eenheden instellen.....	13
Omgekeerd laden gebruiken.....	14

Toestelinformatie..... 14

Productupdates.....	14
Garmin Express instellen.....	14
Meer informatie.....	14
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	14
De knoppen vergrendelen en ontgrendelen.....	15
Toestelonderhoud.....	15
Het toestel schoonmaken.....	15
Problemen oplossen.....	15
Levensduur van de batterij maximaliseren.....	15
Alle standaardinstellingen herstellen.....	15
Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt.....	16
Het inReach toestel opladen.....	16
Energie besparen tijdens het opladen van het toestel.....	16
Specificaties.....	17
Batterijgegevens.....	17

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING


Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Aan de slag

Als u uw inReach satellietcommunicator voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om deze in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.




- 1 Druk op  om de satellietcommunicator in te schakelen.
- 2 Selecteer uw taal.
- 3 Download de Garmin Messenger™ app op uw smartphone en volg de instructies op het scherm om uw satellietcommunicator te koppelen en activeren (*Uw smartphone koppelen en het toestel activeren*, pagina 3).
- 4 Synchroniseer uw satellietcommunicator met de Garmin Messenger app (*inReach gegevens synchroniseren*, pagina 4).
- 5 Test uw satellietcommunicator voordat u op reis gaat (*Het toestel testen*, pagina 5).

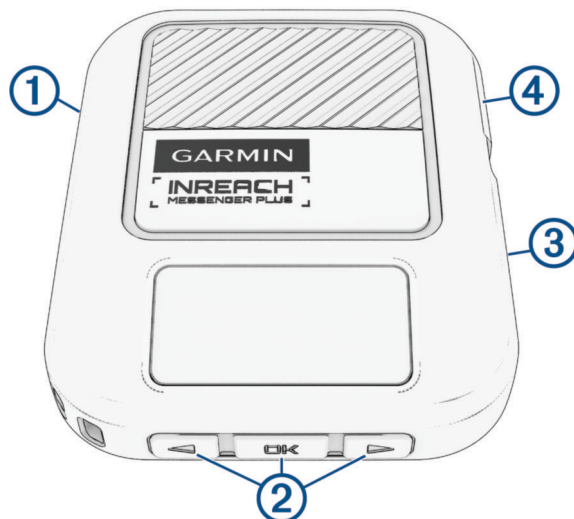Overzicht van het toestel




①	USB-poort (onder beschermkap)
②	Knoppen
③	 Aan/uit-knop
④	SOS-knop (onder beschermkapje)

Knoppen

	Indrukken om door menu's, opties en instellingen te bladeren. Ingedrukt houden om naar de vorige pagina terug te keren.
	Indrukken om door menu's, opties en instellingen te bladeren.
OK	Druk hierop om een optie te kiezen of een bericht te bevestigen. Ingedrukt houden om naar de startpagina terug te keren. Druk hierop vanaf de startpagina om de hoofdmenuacties te openen.
	Druk in om het toestel in te schakelen. Druk hierop om het menu Power te openen. Houd ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

Het toestel inschakelen

Druk op .

Menu Vermogen

Druk op  om het menu Power te openen.

Vergrendel knoppen: Vergrendelt de toestelknoppen om te voorkomen dat de knoppen per ongeluk worden ingedrukt.

Demp geluiden: Hiermee dempt u alle toesteltonen.

Helderheid: Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.

Berichtmodus: Prestaties Met de modus Prestaties wordt er continu op nieuwe berichten gecontroleerd, waardoor de batterijduur wordt verkort. Met de modus Spaarstand wordt de batterijduur verlengd doordat er minder vaak op nieuwe berichten wordt gecontroleerd.

Omgekeerd laden: Hiermee kunt u andere toestellen opladen met uw inReach toestel ([Omgekeerd laden gebruiken, pagina 14](#)).

Voeding uit: Schakelt het toestel uit.

Startpagina-acties

Selecteer **OK** op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen.

Toestel activeren: Hiermee kunt u uw toestel activeren als u de activering tijdens de eerste installatie hebt overgeslagen ([Uw smartphone koppelen en het toestel activeren, pagina 3](#)).





Inchecken: Hiermee verzendt u een incheckbericht ([Een incheckbericht verzenden, pagina 6](#)).

Start volgen: Hiermee start de functie tracking ([De functie Tracking starten, pagina 7](#)).

Controleren op berichten: Hiermee wordt gecontroleerd op nieuwe berichten ([Controleren of er berichten zijn, pagina 6](#)).

Coördinaten weergeven: Hiermee kunt u uw GPS-coördinaten bekijken.

Statuspictogrammen

	Gegevens verzenden
	Tracking ingeschakeld
	Navigeren
	Ongelezen berichten
	Geluiden gedempt
	Knoppen vergrendeld
	Batterij wordt opgeladen
	De minimale gebruikstemperatuur wordt benaderd
	De maximale gebruikstemperatuur wordt benaderd

Uw smartphone koppelen en het toestel activeren

WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw satellietcommunicator kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw satellietcommunicator altijd buiten voordat u deze op reis gaat gebruiken.

De inReach satellietcommunicator werkt het beste wanneer deze is gekoppeld met de Garmin Messenger app. Met de app kunt u berichten opstellen en verzenden via uw smartphone en contactpersonen en incheckberichten synchroniseren met uw satellietcommunicator.

- 1 Schakel de inReach satellietcommunicator in.
- 2 Blijf met uw compatibele smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw satellietcommunicator.
- 3 Download de Garmin Messenger app via de App Store op uw smartphone en volg de instructies op het scherm om het koppelingsproces te voltooien.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een serviceabonnement te activeren.

Als de smartphone en de inReach satellietcommunicator zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen Bluetooth® bereik zijn.

Garmin Messenger app

⚠ WAARSCHUWING

De inReach functies van de Garmin Messenger app, waaronder SOS, tracking en inReach weer, zijn niet beschikbaar zonder een verbonden inReach satellietcommunicatietoestel en een actief satellietabonnement. Test de app altijd buiten voordat u deze op reis gaat gebruiken.

⚠ VOORZICHTIG

De niet-satellietberichtenfuncties van de Garmin Messenger app alleen mogen niet worden gebruikt als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij noodgevallen.

LET OP

De app werkt zowel via internet (via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone) als via het Iridium® satellietnetwerk. Als u mobiele gegevens gebruikt, moet uw gekoppelde smartphone zijn uitgerust met een gegevensabonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Als u zich in een gebied zonder netwerkdekking bevindt, moet u een actief satellietabonnement hebben zodat uw inReach satellietcommunicatietoestel het Iridium satellietnetwerk kan gebruiken.

U kunt de app gebruiken om berichten te sturen naar andere gebruikers van de Garmin Messenger app, inclusief vrienden en familie zonder Garmin® toestellen. Iedereen kan de app downloaden en verbinding maken met diens smartphone, zodat diegene via internet met andere appgebruikers kan communiceren (aankomen is niet nodig). Appgebruikers kunnen ook groepsberichten maken met andere mobiele telefoonnummers. Nieuwe leden die aan het groepsbericht zijn toegevoegd, kunnen de app downloaden om te zien wat anderen zeggen.

Voor berichten die worden verzonden via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone worden geen datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw satellietabonnement. Voor ontvangen berichten kunnen kosten in rekening worden gebracht als wordt geprobeerd het bericht zowel via het Iridium satellietnetwerk als via internet af te leveren. Er gelden standaardtarieven voor sms-berichten voor uw mobiele gegevensabonnement.

U kunt de Garmin Messenger app in de app store downloaden naar uw smartphone (garmin.com/messengerapp).

inReach Plus services

Met inReach Plus services kunt u foto's, spraakberichten en langere tekstberichten verzenden via de Garmin Messenger app die is gekoppeld met uw inReach satellietcommunicator. U kunt uw gegevensgebruik inzien om het resterende aantal berichten (inclusief tekst- en mediaberichten) in uw huidige factureringscyclus te zien ([Gegevensgebruik inzien, pagina 11](#)).

Iridium satellietnetwerk

Uw toestel moet vrij zicht hebben op de lucht om berichten en spoorpunten te kunnen verzenden via het Iridium satellietnetwerk. Zonder vrij zicht op de lucht probeert uw toestel de gegevens te verzenden tot het satellietsignalen ontvangt.

TIP: Voor de beste satellietverbinding moet de bovenkant van het toestel naar de lucht zijn gericht.

inReach gegevens synchroniseren

Nadat u uw gegevens hebt bewerkt, zoals abonnementswijzigingen, contactpersonen of ontvangers van incheckberichten, moet u uw toestel synchroniseren met behulp van de Garmin Messenger app.

- 1 Schakel de inReach satellietcommunicator in.
- 2 Blijf met uw compatibele smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw satellietcommunicator.
- 3 Open de Garmin Messenger app.
- 4 Wacht terwijl uw gegevens automatisch worden gesynchroniseerd.

TIP: U kunt de verbindingstatus van de inReach satellietcommunicator controleren en zien wanneer berichten voor de laatste keer zijn gecontroleerd op het tabblad Toestel in de app.

Hoofdmenu

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.

U moet uw klokinstellingen bijwerken om verbinding te maken met de server. Ontvang een GPS-sigitaal en probeer de installatie opnieuw.: Hiermee kunt u uw toestel activeren als u de activering tijdens de eerste installatie hebt overgeslagen (*Uw smartphone koppelen en het toestel activeren*, pagina 3).

Berichten: Hiermee kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen via het Iridium satellietnetwerk (*Berichten*, pagina 5).

Volgen: Hiermee schakelt u tracking in en uit (*inReach tracking*, pagina 7).

Inchecken: Hiermee verzendt u een incheckbericht (*Een incheckbericht verzenden*, pagina 6).

Weer: Hiermee kunt u weersvoorspellingen aanvragen (*Weer*, pagina 9).

TracBack: Hiermee kunt u terug naar het begin van uw route navigeren (*Navigeren met behulp van TracBack®*, pagina 10).

Controleren op berichten: Hiermee wordt gecontroleerd op nieuwe berichten (*Controleren of er berichten zijn*, pagina 6).

Testservice: Hiermee wordt uw toestel getest (*Het toestel testen*, pagina 5).

Abonnement: Hiermee kunt u de abonnementsdetails en het gegevensgebruik bekijken (*Gegevensgebruik en geschiedenis*, pagina 10).

Instellingen: Hiermee kunt u de toestel- en systeeminstellingen aanpassen (*Het toestel aanpassen*, pagina 11).

inReach toestelfuncties

⚠ WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw inReach Messenger Plus satellietcommunicator kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw satellietcommunicator altijd buiten voordat u deze op reis gaat gebruiken.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de functies berichten, tracking en SOS wilt gebruiken, aangezien deze functies toegang nodig hebben tot de satelliet om goed te werken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

Het toestel testen

U dient het toestel buiten te testen voordat u het op een reis gebruikt, om ervoor te zorgen dat uw satellietabonnement actief is.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Testservice**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Selecteer **Test starten**.

Wacht tot het toestel een testbericht heeft verzonden. Als u een bevestigingsbericht hebt ontvangen, is uw toestel gereed voor gebruik.

Berichten

Uw inReach Messenger Plus satellietcommunicator verzendt en ontvangt berichten via het Iridium satellietnetwerk. U kunt berichten verzenden naar een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander toestel met inReach technologie. Elk bericht dat u verzendt bevat uw locatiegegevens, indien toegestaan.

Een incheckbericht verzenden

Incheckberichten zijn berichten met vooraf opgestelde tekst en ontvangers.

TIP: U kunt de ontvangers van incheckberichten aanpassen in de Garmin Messenger app. Selecteer in de app op het tabblad **Toestel** de optie **Inchecken** > **Contactpersonen voor check-in bewerken**.

- 1 Selecteer **OK** op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen.
- 2 Selecteer **Inchecken**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om door de incheckberichten te bladeren.
- 4 Druk op **OK** om een bericht te selecteren en te verzenden.

Tekstberichten verzenden

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Berichten** > **Nieuw bericht**.
- 3 Kies een ontvanger in uw lijst met contactpersonen of selecteer **Typ contactpersoon** om de contactgegevens van de ontvanger in te voeren.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Kies snelle tekst** en druk op ◀ of ▶ om door de vooraf geschreven berichten te bladeren.
 - Selecteer **Typ antwoord** om een aangepast bericht te schrijven.
 - Selecteer **Tracking link verzenden** om een koppeling naar een trackingpagina te delen. Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.
- 5 Selecteer ✓ wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.

TIP: U kunt ook berichten opstellen en verzenden met de Garmin Messenger app.

Een bericht beantwoorden

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Berichten** en selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer **Antwoord**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Kies snelle tekst** en druk op ◀ of ▶ om door de vooraf geschreven berichten te bladeren.
 - Selecteer **Typ antwoord** om een aangepast bericht te schrijven.
 - Selecteer **Tracking link verzenden** om een koppeling naar een trackingpagina te delen. Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.
- 5 Selecteer ✓ wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.

Controleren of er berichten zijn

Uw toestel controleert continu op nieuwe berichten in de berichtmodus Prestaties. Wanneer u een bericht verzendt in de berichtmodus Spaarstand, controleert uw toestel gedurende 10 minuten op antwoorden ([Systeeminstellingen, pagina 12](#)). Het toestel controleert ook elk uur op nieuwe berichten. Wanneer u de volgfunctie inReach gebruikt, controleert uw toestel automatisch op berichten met uw trackinginterval.

OPMERKING: Als u berichten wilt ontvangen, moet uw toestel vrij zicht op de lucht hebben en in het zicht van een satelliet staan wanneer het toestel op berichten controleert.

U kunt controle op berichten forceren door handmatig te controleren of er berichten zijn of door een bericht of spoorpunt te verzenden. Tijdens een controle maakt uw toestel verbinding met satellieten en ontvangt het berichten die klaarstonden om naar uw toestel te worden verzonden.

- 1 Selecteer **OK** op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen.
- 2 Selecteer **Controleren op berichten**.

Berichtdetails weergeven

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Berichten** en selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer de tekst in het bericht.
- 4 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 5 Selecteer **Bekijk details**.

Berichten wissen

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Berichten** en selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer **Wis**.

inReach tracking

U kunt de trackingfunctie van uw inReach Messenger Plus toestel gebruiken om spoorpunten vast te leggen en via het Iridium satellietnetwerk te verzenden volgens het opgegeven verzendinterval.

De functie Tracking starten

- 1 Selecteer **OK** op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen.
- 2 Selecteer **Start volgen**.

De functie Tracking stoppen

- 1 Selecteer **OK** op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen.
- 2 Selecteer **Stop volgen**.

Uw volgpagina delen

U kunt een koppeling naar een trackingpagina delen met andere mensen. Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Volgen**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Delen met**.
- 5 Kies een ontvanger in uw lijst met contactpersonen of selecteer **Typ contactpersoon** om de contactgegevens van de ontvanger in te voeren.
- 6 Gebruik het schermtoetsenbord om uw bericht aan te passen (optioneel).
- 7 Selecteer ✓ wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht om het te verzenden.

SOS

⚠ WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd buiten voordat u het op reis gaat gebruiken.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

LET OP


In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

In een noodgeval kunt u met uw inReach Messenger Plus toestel contact opnemen met het Garmin ResponseSM centrum, waar u om hulp kunt vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Garmin Response team, dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Tijdens het noodgeval kunt u communiceren met het Garmin Response team terwijl u wacht op de hulpverleners. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

U kunt een SOS-reddingsactie starten als het toestel is ingeschakeld of uitgeschakeld als het toestel batterijvoeding heeft.

- 1 Til het beschermkapje ① van de SOS-knop ② omhoog.

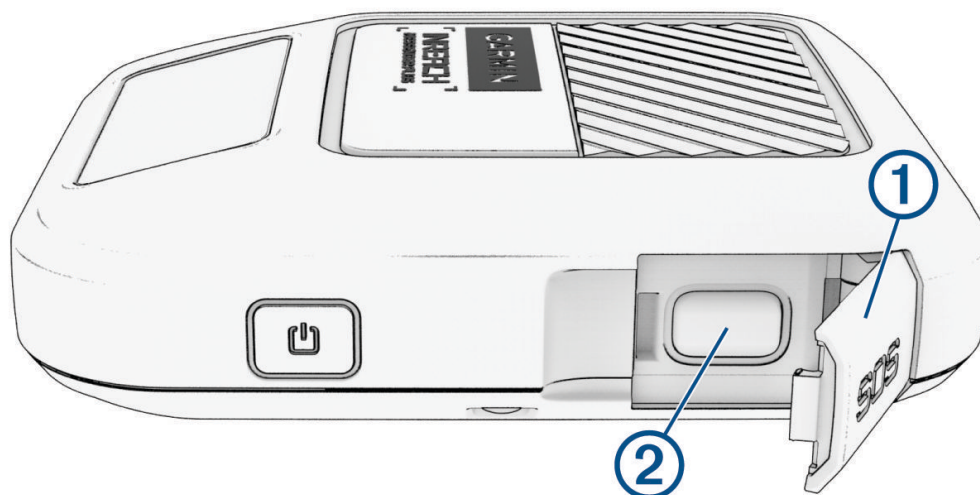

- 2 Houd **SOS** ingedrukt.

- 3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.

- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven. Als u niet antwoordt, start de noodhulpdienst nog steeds een reddingsactie.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om na de eerste 10 minuten batterijstroom te besparen, wordt elke 10 minuten een bijgewerkte locatie verzonden.

TIP: U kunt ook een SOS-reddingsactie initiëren en communiceren met het Garmin Response team met behulp van de Garmin Messenger app. U moet een actief satellietabonnement hebben om de SOS-functie in de app te kunnen gebruiken.

Een aangepast SOS-bericht verzenden

Nadat u op de SOS-knop hebt gedrukt om een SOS-reddingsactie te starten, kunt u met een aangepast bericht antwoorden.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **SOS > Antwoord**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Kies snelle tekst** en druk op ◀ of ▶ om door de vooraf geschreven berichten te bladeren.
 - Selecteer **Typ antwoord** om een aangepast bericht te schrijven.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Een SOS-oproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-oproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

- 1 Til het beschermkapje op en houd de **SOS**-knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Annuleer SOS**.
- 3 Wanneer u wordt gevraagd uw annuleringsverzoek te bevestigen, selecteert u **Annuleer SOS**.
Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Weer

inReach weer: U kunt weersinformatie ontvangen via uw inReach abonnement. Uw toestel kan een inReach bericht versturen om weersvoorspellingen aan te vragen voor uw huidige locatie of een nieuwe locatie, zoals een opgeslagen waypoint. Voor weersvoorspellingen worden datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement.

Een inReach weersvoorspelling aanvragen

Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat uw toestel een duidelijk zicht op de lucht heeft wanneer u een inReach weersverwachting aanvraagt.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.
- 3 Selecteer **Weersvoorspelling bijwerken**.

OPMERKING: Er wordt een weersverwachting voor scheepvaart opgenomen voor locaties op een oceaan of ander groot watergebied, indien beschikbaar. Als u geen weersverwachting voor scheepvaart kunt ontvangen, selecteert u een locatie verder van de kust.

Het toestel verzendt een aanvraag voor de prognose. Het kan enkele minuten duren voordat de weersverwachting is ontvangen. Nadat het toestel klaar is met het downloaden van de gegevens, kunt u de prognose op elk gewenst moment bekijken totdat alle informatie in de prognose is verlopen. U kunt de weersverwachting tevens op elk moment bijwerken.

OPMERKING: Voor het bijwerken van een verwachting worden datakosten of extra gebruikskosten in rekening gebracht.

Een inReach weersvoorspelling bijwerken

U kunt een inReach weersverwachting bijwerken die is verlopen of verouderde informatie bevat. Bij het bijwerken van een voorspelling worden dezelfde datakosten of extra kosten in rekening gebracht als bij het aanvragen van een voorspelling.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Weersvoorspelling bijwerken**.

Het toestel vraagt een bijgewerkte voorspelling op. Als u de voorspelling Mijn locatie bijwerkt, vraagt het toestel een bijgewerkte prognose voor uw huidige locatie op. Het kan enkele minuten duren voordat de bijgewerkte weersverwachting is ontvangen.

De weerlocatie wijzigen

Voordat u de weerlocatie kunt wijzigen, moet u extra weerlocaties toevoegen in de Garmin Messenger app.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Weer**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Wijzig locatie**.
- 5 Selecteer een locatie.

Navigeren met behulp van TracBack®

U kunt terug navigeren naar het begin van uw pad.

OPMERKING: Dit kan handig zijn als u verdwaalt en uw weg terug moet vinden naar het kamp of het pad.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **TracBack**.
- 3 Bekijk het bericht op het scherm en druk op **OK**.
- 4 Druk op ▶ om door de opgenomen punten te bladeren.
- 5 Druk op **OK** om een punt te kiezen om naartoe te navigeren.
- 6 Druk op **OK** om een navigatieoptie te kiezen:
 - Selecteer **Volg pad** om naar het geselecteerde punt langs de afgelegde route te navigeren.
 - Selecteer **Rechte lijn** om in een rechte lijn naar het geselecteerde punt te navigeren.
- 7 Selecteer **Ja** om tracking te starten.

De kompaspijl, de afstand tot het volgende koerspunt ① en de resterende afstand tot uw bestemming ② worden weergegeven.



Gegevensgebruik en geschiedenis

U kunt abonnementsdetails en -gegevens weergeven op het inReach Messenger Plus toestel.

Details weergeven

U kunt de gegevens van uw huidige data-abonnement inzien en controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw abonnement.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Abonnement**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Abonnementsgegevens**.

Gegevensgebruik inzien

U kunt het aantal berichten (inclusief tekst- en mediaberichten), incheckberichten en spoorpunten dat u in de huidige factuurperiode hebt verzonden inzien. Aan het begin van elke factuurperiode wordt de gegevensgebruiksteller automatisch gereset.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Abonnement**.
- 3 Druk op **OK** om het menu met opties te openen.
- 4 Selecteer **Controleren op updates**.

Het toestel aanpassen

Trackinginstellingen

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer **Instellingen > Volgen**.

Verzendinterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het toestel een spoorpunt vastlegt en via het satellietnetwerk verzendt.

OPMERKING: De frequentie van Verzendinterval is van invloed op de levensduur van de batterij ([Batterijgegevens, pagina 17](#)).

Auto Koers: Hiermee stelt u in dat de trackingfunctie automatisch wordt gestart wanneer u het toestel inschakelt.

Geluidsinstellingen

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer **Instellingen > Geluiden**.

Demp alles: Hiermee dempt u alle toesteltonen.

Volume: Hier kunt u het volumeniveau van het toestel instellen.

Bericht ontvangen: Hiermee kunt u het geluidssignaal instellen dat het toestel geeft wanneer een bericht ontvangen is.

Bericht verzonden: Hier kunt u het geluidssignaal instellen dat het toestel geeft wanneer u een bericht hebt verzonden.

Kritieke waarschuwing: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel geeft om u te attenderen op een kritieke waarschuwing.

Voeding uit: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel geeft bij uitschakeling.

Bel tot gelezen: Hiermee stelt u in dat het toestel een beltoon geeft totdat u een nieuw bericht hebt gelezen. Deze functie komt van pas in een rumoerige omgeving.

Smartphone-instellingen

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer **Instellingen > Telefoon**.

Status Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth technologie in of uit.

Status: Geeft de huidige verbindingstatus voor het gekoppelde toestel weer.

Verbonden toestel: Toont de naam van het momenteel verbonden toestel uit de lijst met gekoppelde toestellen. Deze optie is alleen beschikbaar nadat het toestel is gekoppeld.

Koppel telefoon: Hiermee koppelt u uw toestel met een compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Deze instelling maakt het mogelijk om Bluetooth connected functies te gebruiken via de Garmin Messenger app.

Instellingen voor inReach Remote

U kunt enkele inReach Messenger Plus functies gebruiken met een ander compatibel toestel met ANT+® draadloze technologie, zoals de fēnix® watch. Met de optie inReach Remote kunt u nieuwe berichten bekijken, incheckberichten versturen, tracking in- en uitschakelen en een SOS starten of annuleren.

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer **Instellingen > inReach Remote**.

Status: Hiermee schakelt u de functie inReach Remote in of uit en hebt u toegang tot bepaalde inReach functies via een ander compatibel toestel.

Toestelnummer: Geeft het toestelnummer weer voor het ANT+ kanaal.

Geverifieerde toestellen: Toont een lijst met geverifieerde toestellen waarmee dit toestel draadloos verbinding kan maken.

Systeeminstellingen

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem**.

Schermverlichting: Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting aanpassen en instellen na hoeveel tijd de schermverlichting uitgaat.

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.

Kompaskalibratie: Kalibreert het kompas (*Het kompas kalibreren, pagina 13*).

Tijd: Hiermee stelt u de tijdnotatie en tijdzone in (*Tijdinstellingen, pagina 13*).

Eenheden: Hiermee stelt u de meeteenheden voor het toestel in (*Eenheden instellen, pagina 13*).

Media automatisch downloaden: Hiermee worden mediaberichten automatisch gedownload.

Berichtmodus: Prestaties Met de modus Prestaties wordt er continu op nieuwe berichten gecontroleerd, waardoor de batterijduur wordt verkort. Met de modus Spaarstand wordt de batterijduur verlengd doordat er minder vaak op nieuwe berichten wordt gecontroleerd.

Omgekeerd laden: Hiermee kunt u andere toestellen opladen met uw inReach toestel (*Omgekeerd laden gebruiken, pagina 14*).

GPS: Hiermee kunt u de GPS-instelling wijzigen. Met de optie Alleen GPS schakelt u het GPS-satellietsysteem in. Met de optie Multi-GNSS schakelt u meerdere GNSS-systemen (Global Navigation Satellite Systems) in.

OPMERKING: Als u meerdere GNSS-systemen gebruikt, krijgt u betere prestaties in moeilijke omgevingen en kunt u sneller uw positie bepalen dan met alleen GPS. Als u meerdere GNSS-systemen gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

USB-modus: Hiermee stelt u in dat het toestel u vraagt om de modus USB-modus in te schakelen of deze automatisch inschakelt wanneer het toestel is aangesloten op een computer.

Externe voeding: Schakelt het toestel automatisch uit als het niet is aangesloten op een externe voeding.

Herstel: Hiermee kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen (*Alle standaardinstellingen herstellen, pagina 15*).

Software-update: Hiermee kunt u software-updates installeren die zijn gedownload naar uw toestel.

Over: Hiermee geeft u het IMEI-nummer, de autorisatiecode, de software, de licentie en informatie over regelgeving weer.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Kompaskalibratie**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Tijdstellingen

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem > Tijd**.

Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

Tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in.

Zomertijd: Hiermee kunt u zomertijd instellen op het toestel. Deze optie is niet beschikbaar wanneer Tijdzone is ingesteld op Automatisch.

Eenheden instellen

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem > Eenheden**.

Positieweergave: Hiermee stelt u de indeling in die wordt gebruikt voor geografische positiecoördinaten en het coördinatensysteem dat wordt gebruikt door de kaart (*Instellingen voor positieformaat, pagina 13*).

Snelheid/afstand: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.

Windsnelheid: Hiermee stelt u de maateenheid voor windsnelheid in.

Temperatuur: Hiermee stelt u de maateenheid voor temperatuur in op Celsius (°C) of Fahrenheit (°F).

Peiling: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in op het ware noorden of het magnetische noorden.

Instellingen voor positieformaat

OPMERKING: Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer **Instellingen > Systeem > Eenheden > Positieweergave**.

Formaat: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

Datum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

Sferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

Omgekeerd laden gebruiken

Met de functie Omgekeerd laden kunt u andere toestellen met uw inReach satellietcommunicator opladen.

- 1 Druk op de startpagina op ◀ of ▶ om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Instellingen** > **Systeem** > **Omgekeerd laden**.
- 3 Gebruik de schakelaar om **Omgekeerd laden** in te schakelen.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u alleen een ander toestel wilt opladen en geen berichten wilt verzenden of ontvangen tijdens het opladen, selecteert u **Alleen opladen**.
 - Als u een ander toestel wilt opladen en het opladen wilt pauzeren wanneer de inReach satellietcommunicator berichten verzendt of ontvangt en het opladen vervolgens wilt hervatten, selecteert u **Charge and Send**.
- 5 Sluit de inReach satellietcommunicator met een USB-kabel aan op het toestel dat u wilt opladen. De functie Omgekeerd laden blijft maximaal 15 minuten ingeschakeld voordat hij automatisch wordt uitgeschakeld.
- 6 Herhaal zo nodig stap 1 tot en met 5 om door te gaan met opladen.

OPMERKING: Als de inReach batterij van het toestel minder dan 25 procent is, stopt de functie Omgekeerd laden automatisch.

Toestelinformatie

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Messenger app op uw telefoon.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Messenger
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.



Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, het IMEI-nummer, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Systeem**.
- 3 Selecteer **Over**.

De knoppen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand per ongeluk de knoppen indrukt.

- 1 Druk op  om het menu Power te openen.
- 2 Selecteer **Vergrendel knoppen**.
- 3 Druk op  om de knoppen te ontgrendelen.

Toestelonderhoud

LET OP

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529 IPX7. Het toestel is bestand tegen abusievelijk onderdompelen in water tot één meter diep, gedurende maximaal 30 minuten. Als u het toestel langer onder water houdt, kan schade het gevolg zijn. Na onderdompeling moet u het toestel voorzichtig afdrogen en laten opdrogen voordat u het opnieuw gaat gebruiken of oplaadt.

Spoel het toestel na gebruik in chloor- of zout water goed uit met zoet water.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.



Problemen oplossen

Levensduur van de batterij maximaliseren

- Verkort de time-out en helderheid van de schermverlichting ([Systeeminstellingen, pagina 12](#)).
- Verlaag de frequentie van de trackinginstelling **Verzendinterval** ([Trackinginstellingen, pagina 11](#)).
- Gebruik de berichtmodus **Spaarstand** ([Systeeminstellingen, pagina 12](#)).
- Schakel de Bluetooth technologie uit ([Smartphone-instellingen, pagina 12](#)).
- Schakel de ANT+ technologie uit ([Instellingen voor inReach Remote, pagina 12](#)).

Alle standaardinstellingen herstellen

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.

- 1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Herstel**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie op te slaan, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**.
 - Als u alle gebruikersgesprekken wilt verwijderen, inclusief SOS-berichten, selecteert u **Alle berichten wissen**.
 - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie te verwijderen, selecteert u **Gegevens verw. en inst. herstellen**.

Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

U kunt de taal wijzigen als u per ongeluk niet de juiste taal hebt geselecteerd op het toestel.

- 1 Druk op de startpagina op ►.
- 2 Blader naar het laatste item in de lijst en selecteer dit.
- 3 Blader naar het laatste item in de lijst en selecteer dit.
- 4 Blader naar het tweede item in de lijst en selecteer dit.
- 5 Selecteer uw taal.


Het inReach toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties, pagina 17*).

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.

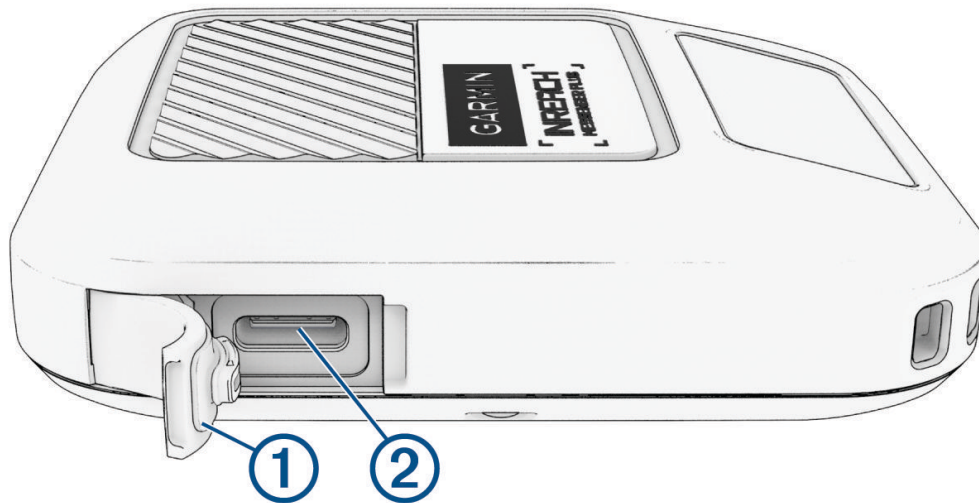

- 2 Steek de voedingskabel in de oplaadpoort ② op het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op de compatibele wisselstroomadapter (minimaal 5 V uitgangsvermogen).
- 4 Sluit de wisselstroomadapter aan op een standaard stopcontact.
Het toestel geeft het huidige batterijniveau weer.

Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
- 2 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld.
Het toestel schakelt over naar een modus voor laag energieverbruik en het opladen van de batterij, en de batterijmeter wordt weergegeven.
- 3 Laad het toestel volledig op.

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 60°C (van 14° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 60 °C (van 32 tot 140 °F)
Draadloze frequenties en zendvermogen	2,4 GHz bij 3,18 dBm maximaal 1,6 GHz bij 39,7 dBm maximaal

Batterijgegevens

OPMERKING: De werkelijke levensduur van de batterij is afhankelijk van de instellingen van uw toestel. De geschatte batterijduur is gebaseerd op volledig zicht op de lucht en kan aanzienlijk worden verminderd door obstakels of bladerdek.

Verbruik	Levensduur van batterij
Tekstbericht of locatie wordt elke 2 minuten verzonden	Berichtmodus Low Power: maximaal 120 uur Berichtmodus Performance: maximaal 70 uur
Tekstbericht of locatie wordt elke 10 minuten verzonden	Berichtmodus Low Power: maximaal 600 uur Berichtmodus Performance: maximaal 110 uur
Mediaberichten	Maximaal 250 mediaberichten verzonden met een volledig opgeladen batterij
Uitgeschakeld	Maximaal 1 jaar

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

