

GARMIN[®]



INREACH[®] MESSENGER PLUS

Manual do proprietário

© 2024 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo da Garmin e ANT+®, fénix®, inReach® e TracBack® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registrada nos Estados Unidos da América e em outros países. Garmin Express™, Garmin Messenger™ e Garmin Response™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

A palavra de marca BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. Iridium® é marca registrada da Iridium Satellite LLC. Outras marcas registradas e nomes de marcas pertencem a seus respectivos proprietários.

Sumário

Introdução.....	1
Introdução	1
Visão geral do dispositivo	1
Botões.....	2
Ligar o dispositivo	2
Menu Liga/Desliga	2
Ações da página inicial	2
Ícones de status.....	3
Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo.....	3
App Garmin Messenger	4
Serviços inReach Plus.....	4
Rede de satélites Iridium.....	4
Sincronizar dados inReach.....	4
Menu principal.....	5
inReach Recursos do dispositivo.....	5
Testando o dispositivo.....	5
Mensagens	5
Enviar uma mensagem de check-in.....	6
Enviando uma mensagem de texto	6
Respondendo uma mensagem	6
Verificando as mensagens	7
Exibindo detalhes da mensagem.....	7
Excluindo mensagens.....	7
Rastreamento do inReach.....	7
Iniciando o rastreamento	7
Interrompendo o rastreamento	7
Compartilhar sua página de rastreamento.....	7
SOS.....	8
Iniciando um resgate SOS.....	8
Enviando uma mensagem de SOS personalizada.....	9
Cancelando um Pedido de SOS.....	9
Clima.....	9
Solicitando uma previsão do tempo inReach.....	9
Atualizando uma previsão do tempo inReach.....	10
Alterando a localização de clima.....	10

Navegar usando TracBack®	10
Uso de dados e histórico.....	11
Exibindo os Detalhes do plano	11
Visualizando o uso de dados	11
Personalizando o dispositivo.....	11
Configurações de rastreamento	11
Configurações de sons	11
Configurações do telefone	12
Configurações inReach remoto	12
Configurações do sistema.....	12
Calibrar a bússola.....	13
Configurações de hora.....	13
Configurações de unidades.....	13
Usando o carregamento reverso.....	14
Informações sobre o dispositivo.....	14
Atualizações do produto	14
Definindo Garmin Express.....	14
Como obter mais informações	14
Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico	14
Bloquear e desbloquear os botões	15
Cuidados com o dispositivo	15
Limpando o dispositivo	15
Solução de problemas	15
Maximizar a duração da bateria	15
Restaurar todas as configurações padrão	15
Meu dispositivo está com o idioma errado	16
Carregando o dispositivo inReach	16
Economia de energia ao carregar o dispositivo	16
Especificações	17
Informações sobre a bateria	17

Introdução

⚠ ATENÇÃO


Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Introdução

Ao usar seu comunicador por satélite pela primeira vez, execute os seguintes procedimentos para configurá-lo e conhecer suas funções básicas.

- 1 Pressione  para ligar o comunicador por satélite.
- 2 Selecione seu idioma.
- 3 Baixe o app Garmin Messenger™ em seu smartphone e siga as instruções na tela para emparelhar e ativar o comunicador por satélite ([Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo, página 3](#)).
- 4 Sincronize seu comunicador por satélite com o app Garmin Messenger ([Sincronizar dados inReach, página 4](#)).
- 5 Teste seu comunicador por satélite antes de começar sua viagem ([Testando o dispositivo, página 5](#)).

Visão geral do dispositivo

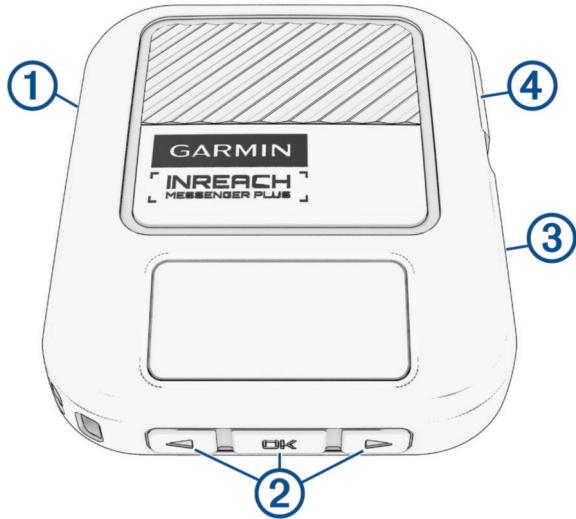

	Porta USB (embaixo da tampa de proteção)
	Botões
	Botão 
	Botão SOS (por baixo da tampa de proteção)

Botões

	Pressione esse botão para navegar por menus, opções e configurações. Mantenha pressionado para retornar à página anterior.
	Pressione esse botão para navegar por menus, opções e configurações.
OK	Pressione esse botão para escolher uma opção ou confirmar uma mensagem. Mantenha pressionado para retornar à página inicial. Na página inicial, pressione-o para abrir as ações da página inicial.
	Pressione para ligar o dispositivo. Pressione-o para abrir o menu de energia. Mantenha pressionado esse botão para desligar o dispositivo.

Ligar o dispositivo

Pressione .

Menu Liga/Desliga

Pressione para abrir o menu de energia.

Bloquear botões: bloqueia os botões do dispositivo para evitar que sejam pressionados acidentalmente.

Desativar sons: o dispositivo silencia todos os sons.

Brilho: ajusta o brilho da tela.

Modo de mensagens: DesempenhoO modo Desempenho escuta continuamente as mensagens recebidas, o que reduz a vida útil da bateria. O modo Baixo consumo prolonga a vida útil da bateria ao verificar as mensagens recebidas com menos frequência.

Carregamento reverso: carregue outros dispositivos com o seu dispositivoinReach ([Usando o carregamento reverso, página 14](#)).

Desligar: desliga o dispositivo.

Ações da página inicial

Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.

Ativar dispositivo: ativa o dispositivo se você tiver ignorado a ativação durante a configuração inicial ([Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo, página 3](#)).

Check-in: envia uma mensagem de check-in ([Enviar uma mensagem de check-in, página 6](#)).

Iniciar rastreamento: inicia o recurso de rastreamento ([Iniciando o rastreamento, página 7](#)).

Verificar se há mensagens: verifica se há novas mensagens ([Verificando as mensagens, página 7](#)).

Visualizar coordenadas: veja as suas coordenadas GPS.

Ícones de status

	Transmitir dados
	Rastreamento ativado
	Navegando
	Mensagens não lidas
	Sons silenciados
	Botões bloqueados
	Carregando bateria
	Carregamento reverso
	Aproximando-se da temperatura mínima de operação
	Aproximando-se da temperatura máxima de operação

Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo

ATENÇÃO

Antes de usar os recursos inReach do seu comunicador por satélite, como mensagens, SOS, rastreamento e Meteorologia inReach, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste o seu comunicador por satélite em um ambiente externo antes de usá-lo em uma viagem.

O comunicador por satélite inReach funciona melhor quando está emparelhado com o app Garmin Messenger. O app permite que você componha e envie mensagens usando seu telefone e sincronize contatos e mensagens de check-in com seu comunicador por satélite.

- 1 Ligue o comunicador via satélite inReach.
- 2 Coloque o telefone compatível em um raio de até 10 m (33 pés) do comunicador por satélite.
- 3 Na loja de aplicativos do seu telefone, baixe o aplicativo Garmin Messenger e siga as instruções na tela para concluir o processo de emparelhamento.
- 4 Siga as instruções na tela para ativar um plano de serviço de assinatura.

Depois de emparelhados, o telefone e o comunicador por satélite inReach se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance Bluetooth®.

App Garmin Messenger

ATENÇÃO

Os recursos inReach do app Garmin Messenger, incluindo SOS, rastreamento e Meteorologia inReach, não estão disponíveis sem um comunicador por satélite inReach conectado e uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste o app em um ambiente externo antes de usá-lo em uma viagem.

CUIDADO

Os recursos de mensagens sem satélite do app Garmin Messenger não devem ser usados como método principal para obter assistência de emergência.

AVISO

O app funciona tanto por meio da Internet (usando uma conexão sem fio ou dados móveis em seu telefone) como pela rede de satélites Iridium®. Se você estiver usando dados celulares, o telefone emparelhado deverá ter um plano de dados e estar em uma área de cobertura de rede onde os dados estejam disponíveis. Se estiver em uma área sem cobertura de rede, deverá ter uma assinatura de satélite ativa para o seu comunicador por satélite inReach usar a rede de satélites Iridium.

Você pode usar o app para enviar mensagens a outros usuários do aplicativo Garmin Messenger, incluindo amigos e familiares sem dispositivos Garmin®. Qualquer pessoa pode baixar o app e conectar seu telefone, permitindo a comunicação com outros usuários do app através da Internet (sem a necessidade de fazer login). Os usuários do aplicativo também podem criar mensagens de grupo com outros números de telefone SMS. Novos membros adicionados à mensagem de grupo podem baixar o app para ver o que os outros estão dizendo.

As mensagens enviadas usando uma conexão sem fio ou dados móveis em seu telefone não incorrem em cobranças de dados ou taxas adicionais em sua assinatura de satélite. As mensagens recebidas podem incorrer em cobranças se houver tentativa de entrega de mensagens tanto pela rede de satélite Iridium quanto pela Internet. Aplicam-se taxas padrão de mensagens de texto para seu plano de dados de celular.

Você pode baixar o app Garmin Messenger pela loja de apps do seu smartphone (garmin.com/messengerapp).

Serviços inReach Plus

Com os serviços inReach Plus, você pode enviar fotos, mensagens de voz e mensagens de texto mais longas com o app Garmin Messenger emparelhado com seu comunicador via satélite inReach. Você pode visualizar o uso de dados para ver o número de mensagens (incluindo texto e mídia) restantes em seu ciclo de faturamento atual ([Visualizando o uso de dados](#), página 11).

Rede de satélites Iridium

O dispositivo requer uma visão desobstruída do céu para transmitir mensagens e pontos de trajeto pela rede de satélites Iridium. Sem uma visão desobstruída do céu, o dispositivo tenta enviar as informações até obter os sinais de satélite.

DICA: para obter uma melhor conexão com os satélites, a parte superior do dispositivo deve estar voltada em direção ao céu.

Sincronizar dados inReach

Lembre-se de sempre sincronizar seus dados com o dispositivo usando o app Garmin Messenger depois de fazer edições, como mudanças de plano, adição de contatos ou destinatários ou verificação de mensagens de check-in.

- 1 Ligue o comunicador via satélite inReach.
- 2 Coloque o telefone compatível em um raio de até 10 m (33 pés) do comunicador por satélite.
- 3 Abra o app Garmin Messenger.
- 4 Aguarde enquanto os dados são sincronizados automaticamente.

DICA: você pode verificar o status da conexão do comunicador via satélite inReach e ver a última vez que as mensagens foram verificadas na guia Dispositivo do app.

Menu principal

Na página inicial, pressione ou para navegar pelas opções do menu principal.

As configurações de relógio atualizadas são necessárias para se conectar ao servidor. Obtenha uma correção de GPS e tente instalar novamente.: ativa o dispositivo se você tiver ignorado a ativação durante a configuração inicial ([Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo](#), página 3).

Mensagens: envia e recebe mensagens de texto usando a rede de satélite Iridium ([Mensagens](#), página 5).

Rastreamento: inicia e interrompe o rastreamento ([Rastreamento do inReach](#), página 7).

Check-in: envia uma mensagem de check-in ([Enviar uma mensagem de check-in](#), página 6).

Tempo: solicita previsões meteorológicas ([Clima](#), página 9).

TracBack: navega de volta ao início do caminho ([Navegar usando TracBack®](#), página 10).

Verificar se há mensagens: verifica se há novas mensagens ([Verificando as mensagens](#), página 7).

Testar serviço: testa o dispositivo ([Testando o dispositivo](#), página 5).

Plano de serviços: exibir detalhes do plano e uso de dados ([Uso de dados e histórico](#), página 11).

Configurações: personalizar as configurações do dispositivo e do sistema ([Personalizando o dispositivo](#), página 11).

inReach Recursos do dispositivo

ATENÇÃO

Antes de usar os recursos inReach do seu comunicador por satélite inReach Messenger Plus, como mensagens, SOS, rastreamento e Meteorologia inReach, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste o seu comunicador por satélite em um ambiente externo antes de usá-lo em uma viagem.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar mensagens, rastreamento e funções SOS, pois esses recursos exigem acesso ao satélite para operar corretamente.

AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Testando o dispositivo

Teste o dispositivo ao ar livre antes de usá-lo em uma viagem para garantir que a sua assinatura de satélite está ativa.

- 1 Na página inicial, pressione ou para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Testar serviço**.
- 3 Pressione **OK**.
- 4 Selecione **Iniciar teste**.

Aguarde enquanto o dispositivo envia uma mensagem de teste. Ao receber uma mensagem de confirmação, o dispositivo estará pronto para utilização.

Mensagens

Seu comunicador por satélite inReach Messenger Plus envia e recebe mensagens de texto utilizando a rede de satélites Iridium. Envie mensagens para um número de SMS, um endereço de e-mail ou outro dispositivo que utiliza a tecnologia inReach. Cada mensagem que você enviar incluirá os detalhes da localização, de acordo com as permissões.

Enviar uma mensagem de check-in

As mensagens de check-in são mensagens com texto e destinatários predefinidos.

DICA: você pode personalizar os destinatários das mensagens de check-in no app Garmin Messenger. Na guia **Dispositivo** do aplicativo, selecione **Check-in > Editar contatos de Check-in**.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.
- 2 Selecione **Check-in**.
- 3 Pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas mensagens de check-in.
- 4 Pressione **OK** para selecionar e enviar uma mensagem.

Enviando uma mensagem de texto

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens > Nova mensagem**.
- 3 Escolha um destinatário na sua lista de contatos ou selecione **Digitar contato** para inserir as informações de contato do destinatário.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Selecionar Texto rápido** e pressione **◀ ou ▶** para percorrer as mensagens escritas previamente.
 - Selecione **Escrever resposta** para escrever uma mensagem personalizada.
 - Selecione **Enviar link de rastreamento** para compartilhar um link para uma página da web de rastreamento. O sistema adiciona texto automaticamente, incluindo informações de link, no final da sua mensagem.
- 5 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione .

DICA: você também pode compor e enviar mensagens usando o app Garmin Messenger.

Respondendo uma mensagem

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione **Responder**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Selecionar Texto rápido** e pressione **◀ ou ▶** para percorrer as mensagens escritas previamente.
 - Selecione **Escrever resposta** para escrever uma mensagem personalizada.
 - Selecione **Enviar link de rastreamento** para compartilhar um link para uma página da web de rastreamento. O sistema adiciona texto automaticamente, incluindo informações de link, no final da sua mensagem.
- 5 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione .

Verificando as mensagens

Seu dispositivo escuta continuamente novas mensagens no modo de mensagens Desempenho. No modo de mensagens Baixo consumo, quando você envia uma mensagem, seu dispositivo escuta as respostas por 10 minutos ([Configurações do sistema, página 12](#)). O dispositivo também verifica novas mensagens a cada hora. Quando você está usando o recurso de rastreamento do inReach, seu dispositivo verifica automaticamente se há mensagens no intervalo de rastreamento.

OBSERVAÇÃO: para receber mensagens, seu dispositivo deve ter uma visão desobstruída do céu e estar no campo de visão de um satélite quando ele buscar por mensagens.

É possível forçar a verificação das mensagens por meio da verificação manual de mensagens, envio de uma mensagem ou envio de um ponto de trajeto. Durante a verificação, o dispositivo conecta-se aos satélites e recebe mensagens esperando para serem enviadas para o seu dispositivo.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.
- 2 Selecione **Verificar se há mensagens**.

Exibindo detalhes da mensagem

- 1 Na página inicial, pressione **◀** ou **▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione o texto da mensagem.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Ver detalhes**.

Excluindo mensagens

- 1 Na página inicial, pressione **◀** ou **▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione **Excluir**.

Rastreamento do inReach

Você pode usar o recurso de rastreamento no seu dispositivo inReach Messenger Plus para gravar os pontos de trajeto e transmiti-los pela rede de satélites Iridium no intervalo de envio especificado.

Iniciando o rastreamento

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.
- 2 Selecione **Iniciar rastreamento**.

Interrompendo o rastreamento

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.
- 2 Selecione **Parar rastreamento**.

Compartilhar sua página de rastreamento

Você pode compartilhar um link para uma página da Web de rastreamento com outras pessoas. O sistema adiciona texto automaticamente, incluindo informações de link, no final da sua mensagem.

- 1 Na página inicial, pressione **◀** ou **▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Rastreamento**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Compartilhar com**.
- 5 Escolha um destinatário na sua lista de contatos ou selecione **Digitar contato** para inserir as informações de contato do destinatário.
- 6 Use o teclado na tela para personalizar a mensagem (opcional).
- 7 Quando terminar sua mensagem, selecione **✓** para enviar a mensagem.

SOS

ATENÇÃO

Antes de usar a função SOS, você deve ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste o seu dispositivo em um ambiente externo antes de usá-lo em uma viagem.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar a função SOS, pois esse recurso exige acesso ao satélite para operar corretamente.

AVISO


Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Durante uma emergência, você pode usar o dispositivo inReach Messenger Plus para entrar em contato com a central Garmin ResponseSM para solicitar ajuda. Ao pressionar o botão SOS, uma mensagem é enviada para a equipe Garmin Response e notifica os operadores de emergência sobre a sua situação. É possível se comunicar com a equipe Garmin Response durante a sua emergência enquanto espera por ajuda. Use somente a função SOS em uma verdadeira situação de emergência.

Iniciando um resgate SOS

Você pode iniciar um pedido de resgate de SOS com o dispositivo ligado ou desligado se o dispositivo tiver bateria.

- Levante a tampa de proteção **1** do botão SOS **2**.

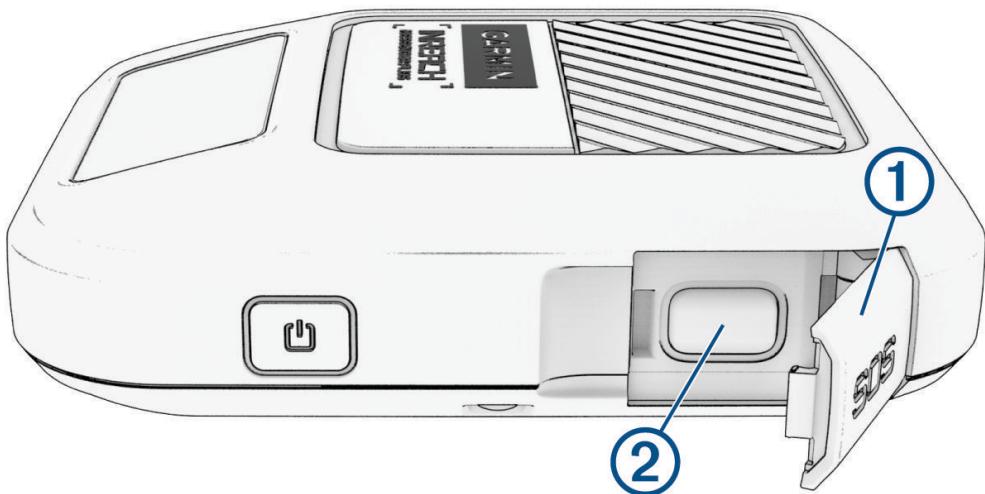

- Mantenha pressionado o botão SOS.

- Aguarde a contagem regressiva SOS.

O dispositivo envia uma mensagem padrão para serviço de resposta de emergência com detalhes sobre o local.

- Responda a mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate. Se você não responder, o serviço de resposta de emergências ainda iniciará um resgate.

Durante os primeiros 10 minutos do seu resgate, a localização é enviada para o serviço de resposta de emergência a cada minuto. Para economizar bateria após os primeiros 10 minutos, o local atualizado é enviado a cada 10 minutos.

DICA: você também pode iniciar um resgate SOS e interagir com a equipe Garmin Response usando o app Garmin Messenger. Você deve ter uma assinatura de satélite ativa para usar o recurso SOS no aplicativo.

Enviando uma mensagem de SOS personalizada

Depois de pressionar o botão SOS para iniciar um resgate SOS, você pode responder com uma mensagem personalizada.

1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.

2 Selecione **SOS > Responder**.

3 Selecione uma opção:

- Selecione **Selecionar Texto rápido** e pressione **◀ ou ▶** para percorrer as mensagens escritas previamente.
- Selecione **Escrever resposta** para escrever uma mensagem personalizada.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate.

Cancelando um Pedido de SOS

Se não precisar mais de ajuda, cancele um pedido de SOS depois de ter sido enviado ao serviço de resposta de emergência.

1 Levante a tampa de proteção e mantenha o botão **SOS** pressionado.

2 Selecione **Cancelar SOS**.

3 Quando solicitado a confirmar sua solicitação de cancelamento, selecione **Cancelar SOS**.

O dispositivo transmite o pedido de cancelamento. Ao receber uma mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência, o dispositivo retorna à operação normal.

Clima

Meteorologia inReach: você pode receber informações meteorológicas por meio da sua assinatura inReach.

Seu dispositivo pode enviar uma mensagem inReach para solicitar previsões meteorológicas para sua localização atual ou para uma nova localização, como um ponto de parada salvo. As previsões do tempo incorrem em taxas de dados ou cobranças adicionais em sua assinatura inReach.

Solicitando uma previsão do tempo inReach

Para obter melhores resultados, certifique-se de que seu dispositivo tenha uma visão desobstruída do céu quando solicitar uma previsão meteorológica inReach.

1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.

2 Selecione **Tempo**.

3 Selecione **Atualizar previsão**.

OBSERVAÇÃO: uma previsão marítima será incluída para locais no oceano ou em outro grande corpo de água, se disponível. Se não conseguir obter uma previsão marítima, selecione um local mais afastado da costa.

O dispositivo envia uma solicitação de previsão. Pode levar alguns minutos para receber os dados da previsão meteorológica. Depois que o dispositivo concluir o download dos dados, você poderá visualizar a previsão a qualquer momento até que todas as informações na previsão tenham expirado. Você também pode atualizar a previsão a qualquer momento.

OBSERVAÇÃO: a atualização de uma previsão incorre em cobranças de dados ou cobranças de uso adicionais.

Atualizando uma previsão do tempo inReach

Você pode atualizar uma previsão do tempo inReach que expirou ou contém informações desatualizadas. A atualização de uma previsão incorre nas mesmas cobranças de dados ou cobranças adicionais que a de uma solicitação de previsão.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Atualizar previsão**.

O dispositivo solicita uma previsão atualizada. Se você atualizar a previsão da Minha localização, o dispositivo solicita uma previsão atualizada de seu local atual. Pode demorar alguns minutos para receber os dados de previsão do tempo atualizados.

Alterando a localização de clima

Antes de alterar a localização de clima, você deve adicionar outros locais meteorológicos no app Garmin Messenger.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Alterar localização**.
- 5 Selecione um local.

Navegar usando TracBack®

Você pode navegar de volta para o início do seu trajeto.

OBSERVAÇÃO: isso pode ser útil caso se perca e precise encontrar o caminho de volta para um acampamento ou uma trilha.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **TracBack**.
- 3 Revise a mensagem na tela e pressione **OK**.
- 4 Pressione **▶** para percorrer os pontos gravados.
- 5 Pressione **OK** para selecionar um ponto de destino.
- 6 Pressione **OK** para selecionar uma opção de navegação:
 - Para voltar até o ponto selecionado pelo caminho percorrido, selecione **Seguir o caminho**.
 - Para voltar até o ponto selecionado em uma linha reta, selecione **Linha reta**.
- 7 Selecione **Sim** para começar o rastreamento.

São exibidas a seta da bússola, a distância até o próximo ponto do percurso **①** e a distância restante até o seu destino **②**.



Uso de dados e histórico

Você pode visualizar os detalhes do plano e o uso de dados no dispositivo inReach Messenger Plus.

Exibindo os Detalhes do plano

Você pode visualizar detalhes sobre o seu plano de dados atual e verificar se há atualizações no plano de dados.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Plano de serviços**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Detalhes do plano**.

Visualizando o uso de dados

Você pode visualizar o número de mensagens (incluindo texto e mídia), mensagens de check-in e pontos de rastreamento enviados durante o ciclo de faturamento atual. O contador de uso de dados é redefinido automaticamente no início de cada ciclo de faturamento.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Plano de serviços**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Verificar atualizações**.

Personalizando o dispositivo

Configurações de rastreamento

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Rastreamento**.

Intervalo de envio: Define a frequência na qual o dispositivo registra um ponto de rastreamento e o transmite pela rede de satélites.

OBSERVAÇÃO: a frequência Intervalo de envio afeta a vida útil da bateria (*Informações sobre a bateria, página 17*).

Trajeto automático: ajusta o dispositivo para iniciar o trajeto quando for ligado.

Configurações de sons

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sons**.

Silenciar todos: o dispositivo silencia todos os sons.

Volume: define o volume do dispositivo.

Mensagem Rec.: define o som que toca ao receber uma mensagem.

Mensagem enviada: define o som que toca ao enviar uma mensagem.

Alerta crítico: define o som que toca quando o dispositivo anuncia um alerta crítico.

Desligar: define o som que toca ao desligar o dispositivo.

Tocar até ser lido: configura o dispositivo para tocar até que você leia uma nova mensagem. Esse recurso é útil quando você está em um ambiente barulhento.

Configurações do telefone

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Telefone**.

Status do Bluetooth: ativa ou desativa a tecnologia Bluetooth.

Estado: exibe o status da conexão atual do dispositivo emparelhado.

Dispositivo conectado: exibe o nome do dispositivo atualmente conectado na lista de dispositivos emparelhados. Esta opção está disponível somente depois de o dispositivo ser emparelhado.

Emparelhar telefone: permite que você emparelhe seu dispositivo com um smartphone Bluetooth compatível ativado. Essa configuração permite que você use recursos conectados com Bluetooth pelo aplicativo Garmin Messenger.

Configurações inReach remoto

Você pode usar alguns recursos do inReach Messenger Plus utilizando outro dispositivo compatível com a tecnologia sem fio ANT+®, como o relógio fénix®. Você pode utilizar a opção inReach remoto para visualizar mensagens recebidas, enviar mensagens de check-in, iniciar e parar o rastreamento e iniciar ou cancelar um SOS.

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > inReach remoto**.

Estado: ativa ou desativa o recurso inReach remoto e permite acessar alguns recursos inReach usando outro dispositivo compatível.

Número do dispositivo: exibe o número do dispositivo para o canal ANT+.

Dispositivos verificados: exibe uma lista de dispositivos verificados aos quais este dispositivo pode se conectar sem fio.

Configurações do sistema

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sistema**.

Luz de fundo: define o brilho da luz de fundo e o tempo antes da luz de fundo apagar.

Idioma: configura o idioma do texto no dispositivo.

OBSERVAÇÃO: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário.

Cal. bússola: calibra a bússola ([Calibrar a bússola](#), página 13).

Hora: define o formato da hora e o fuso horário ([Configurações de hora](#), página 13).

Unidades: defina as unidades de medida do dispositivo ([Configurações de unidades](#), página 13).

Download automático de mídias: baixa automaticamente mensagens de mídia.

Modo de mensagens: DesempenhoO modo Desempenho escuta continuamente as mensagens recebidas, o que reduz a vida útil da bateria. O modo Baixo consumo prolonga a vida útil da bateria ao verificar as mensagens recebidas com menos frequência.

Carregamento reverso: carregue outros dispositivos com o seu dispositivo inReach ([Usando o carregamento reverso](#), página 14).

GPS: alterar a configuração do GPS. A opção Somente GPS ativa o sistema de satélite GPS. A opção Multi-GNSS ativa vários Sistemas de navegação global por satélite (GNSS).

OBSERVAÇÃO: usar vários sistemas GNSS oferece um melhor desempenho em ambientes desafiadores e obtém o posicionamento mais rápido do que usando apenas o GPS. No entanto, usar vários sistemas GNSS pode reduzir a duração da bateria mais rapidamente do que usando apenas o GPS.

Modo USB: configura o dispositivo para solicitar ou entrar automaticamente no Modo USB quando conectado a um computador.

Alimentação externa: desliga o dispositivo automaticamente quando for desconectado da fonte de alimentação externa.

Redefinir: restaura as configurações e dados ([Restaurar todas as configurações padrão](#), página 15).

Atualização do software: permite instalar atualizações de software baixados para seu dispositivo.

Sobre: exibe o número IMEI, código de autorização, software, licença e informações regulatórias.

Calibrar a bússola

AVISO

Calibre a bússola eletrônica ao ar livre. Para melhorar a precisão da direção, afaste-se de objetos que influenciam os campos magnéticos como, por exemplo, veículos, edifícios e linhas elétricas.

Se houver comportamento irregular da bússola, por exemplo, depois de mover longas distâncias ou depois de mudanças extremas de temperatura, você poderá calibrá-la manualmente.

- 1 Na página inicial, pressione **◀** ou **▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Configurações > Sistema > Cal. bússola**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Configurações de hora

Na página inicial, pressione **◀** ou **▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sistema > Hora**.

Formato de hora: configura o dispositivo para mostrar a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

Fuso horário: define o fuso horário para o dispositivo.

Horário de verão: configura o dispositivo para usar o horário de verão. Essa opção não está disponível quando o Fuso horário está definido como Automático.

Configurações de unidades

Na página inicial, pressione **◀** ou **▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sistema > Unidades**.

Formato de posição: define o formato usado para as coordenadas de posição geográfica e o sistema de coordenadas usado pelo mapa ([Configurações do formato de posição, página 13](#)).

Velocidade/Distância: define a unidade de medida usada para distâncias.

Velocidade do vento: define a unidade de medida para velocidade do vento.

Temperatura: define a unidade de temperatura em Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

Rumo: configura a referência ao norte utilizada na bússola como o norte verdadeiro ou magnético.

Configurações do formato de posição

OBSERVAÇÃO: não altere o formato de posição ou o sistema de coordenadas de dados do mapa, a menos que esteja usando um mapa ou um gráfico que especifique um formato de posição diferente.

Na página inicial, pressione **◀** ou **▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sistema > Unidades > Formato de posição**.

Formato: define o formato de posição no qual a leitura de um local é exibida.

Linha de referência: define o sistema de coordenadas no qual o mapa é estruturado.

Esferoide: exibe o sistema de coordenadas que o dispositivo está utilizando. O sistema de coordenadas padrão é WGS 84.

Usando o carregamento reverso

O recurso Carregamento reverso permite carregar outros dispositivos com o seu comunicador via satélite inReach.

- 1 Na página inicial, pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Configurações > Sistema > Carregamento reverso**.
- 3 Use o alternador para ativar o **Carregamento reverso**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para carregar apenas outro dispositivo e não transmitir (enviar ou receber) mensagens durante o carregamento, selecione **Apenas carregar**.
 - Para carregar outro dispositivo, pause o carregamento sempre que o comunicador via satélite inReach estiver transmitindo mensagens e retome o carregamento quando a transmissão for concluída, selecione **Charge and Send**.
- 5 Conecte o comunicador via satélite inReach ao dispositivo que deseja carregar usando um cabo USB.
O Carregamento reverso permanecerá ligado por no máximo 15 minutos antes de desligar automaticamente.
- 6 Se necessário, repita as etapas 1 a 5 para continuar carregando.

OBSERVAÇÃO: se a bateria do dispositivo inReach ficar abaixo de 25%, o recurso Carregamento reverso será interrompido automaticamente.

Informações sobre o dispositivo

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ (www.garmin.com/express). No seu smartphone, instale o app Garmin Messenger.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Carregamento de dados para Garmin Messenger
- Registro do produto

Definindo Garmin Express

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 2 Acesse garmin.com/express.
- 3 Siga as instruções na tela.

Como obter mais informações

Você pode encontrar mais informações sobre este produto no site da Garmin.

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.

Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste dispositivo é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, o número IMEI, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

- 1 No menu principal, selecione **Configurações**.
- 2 Selecione **Sistema**.
- 3 Selecione **Sobre**.

Bloquear e desbloquear os botões

Você pode bloquear os botões para evitar que sejam pressionados por acidente.

- 1 Pressione  para abrir o menu de energia.
- 2 Selecione **Bloquear botões**.
- 3 Pressione  para desbloquear os botões.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

O dispositivo é resistente à água de acordo com os padrões IEC 60529 IPX7. Suporta a imersão acidental em 1 metro de água durante 30 minutos. Submersão prolongada pode causar danos ao dispositivo. Após submersão, seque o dispositivo com um pano e ao ar antes de usá-lo ou carregá-lo.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável, após exposição a ambientes de água salgada ou com cloro.

Limpando o dispositivo

- 1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com solução de detergente neutro.
- 2 Seque-o com um pano.

Solução de problemas

Maximizar a duração da bateria

- Reduz o tempo limite e o brilho da luz de fundo ([Configurações do sistema](#), página 12).
- Reduz a frequência da configuração de rastreamento **Intervalo de envio** ([Configurações de rastreamento](#), página 11).
- Usa o modo de mensagens **Baixo consumo** ([Configurações do sistema](#), página 12).
- Desativa a tecnologia Bluetooth ([Configurações do telefone](#), página 12).
- Desativa a tecnologiaANT+ ([Configurações inReach remoto](#), página 12).

Restaurar todas as configurações padrão

Você pode restaurar todas as configurações do dispositivo para os valores padrão de fábrica.

- 1 Na página inicial, pressione  ou  para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Configurações > Sistema > Redefinir**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do dispositivo e salvar as informações inseridas pelo usuário, selecione **Restaurar configurações padrão**.
 - Para excluir todas as conversas do usuário, incluindo mensagens SOS, selecione **Excluir todas as mensagens**.
 - Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do dispositivo e excluir as informações inseridas pelo usuário, selecione **Apagar dados e rest. padrões**.

Meu dispositivo está com o idioma errado

Você pode alterar a seleção de idioma do dispositivo se tiver selecionado o idioma incorreto no dispositivo por engano.

- 1 Na página inicial, pressione ►.
- 2 Role até o último item na lista e selecione-o.
- 3 Role até o último item na lista e selecione-o.
- 4 Role até o segundo item na lista e selecione-o.
- 5 Selecione seu idioma.


Carregando o dispositivo inReach

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo não carrega enquanto estiver fora do intervalo de temperatura aprovado ([Especificações](#), página 17).

- 1 Levante a cobertura de proteção ①.

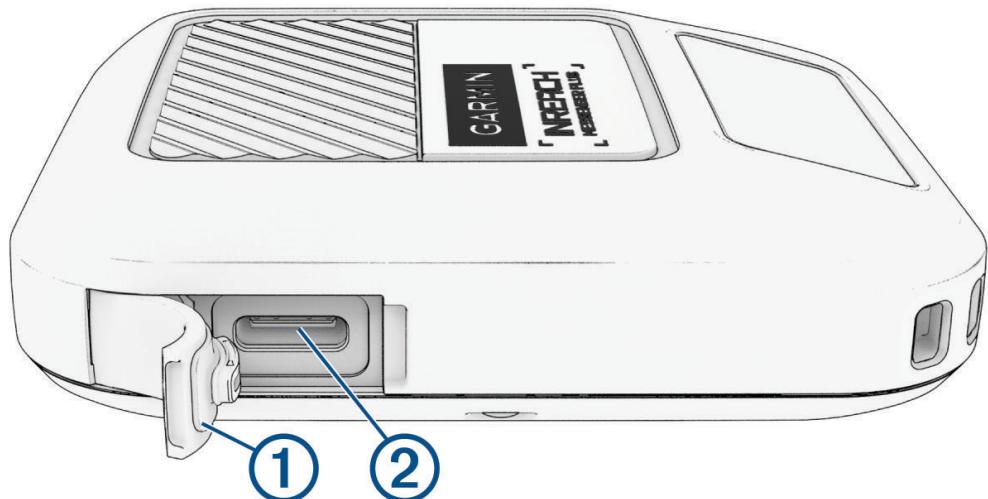

- 2 Conecte o cabo de alimentação à porta de carregamento ② do dispositivo.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma porta do computador ou a um adaptador CA (potência de saída mínima de 5 V).
- 4 Conecte o adaptador de alimentação CA em uma tomada padrão.

O dispositivo exibe o nível atual de carga da bateria.

Economia de energia ao carregar o dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo a uma fonte de energia externa.
- 2 Mantenha pressionado o botão liga/desliga até a tela desligar.
O dispositivo entra em um modo de bateria fraca e carregando, e o indicador da bateria é exibido.
- 3 Carregue o dispositivo completamente.

Especificações

Tipo de bateria	Recarregável, bateria de íon de lítio integrada
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX7 ¹
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -10 °C a 60 °C (de 14 °F a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)
Frequências sem fio e potência de transmissão	2,4 GHz a 3,18 dBm, no máximo 1,6 GHz a 39,7 dBm, no máximo

Informações sobre a bateria

OBSERVAÇÃO: a duração real da bateria depende das configurações do dispositivo. As estimativas de vida útil da bateria são baseadas na visão completa do céu e podem ser significativamente reduzidas por obstruções ou cobertura de árvores.

Uso	Duração da bateria
Mensagem de texto ou localização enviada a cada 2 minutos	Modo de mensagens de baixo consumo: até 120 horas Modo de mensagens de desempenho: até 70 horas
Mensagem de texto ou localização enviada a cada 10 minutos	Modo de mensagens de baixo consumo: até 600 horas Modo de mensagens de desempenho: até 110 horas
Mensagens de mídia	Até 250 mensagens de mídia enviadas com uma bateria totalmente carregada
Desligado	Até 1 ano

¹ O dispositivo é resistente a exposição accidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

support.garmin.com