

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

Príručka používateľa

© 2024 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Express™, Garmin Messenger™ a Garmin Response™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Iridium® je ochranná známka spoločnosti Iridium Satellite LLC. Ďalšie ochranné známky a obchodné mená sú majetkom príslušných vlastníkov.

Obsah

Úvod.....	1
Začíname.....	1
O zariadení.....	1
Tlačidlá.....	2
Zapnutie zariadenia.....	2
Ponuka Vypínač.....	2
Úkony na domovskej stránke.....	2
Stavové ikony.....	3
Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia.....	3
Aplikácia Garmin Messenger.....	4
inReach Služby Plus.....	4
Satelitná sieť Iridium.....	4
Synchronizácia údajov inReach.....	4
Hlavná ponuka.....	5

Funkcie inReach zariadenia.....	5
Testovanie zariadenia.....	5
Správy.....	5
Odoslanie správy o prihlásení.....	6
Odoslanie textovej správy.....	6
Odpovedanie na správy.....	6
Kontrola správ.....	6
Zobrazenie podrobností správy.....	7
Odstránenie správ.....	7
Sledovanie inReach.....	7
Spustenie sledovania.....	7
Zastavenie sledovania.....	7
Zdieľanie stránky sledovania.....	7
SOS.....	8
Vyslanie SOS záchrany.....	8
Odosielanie vlastnej správy SOS.....	9
Zrušenie žiadosti SOS.....	9

Počasie.....	9
Vyžiadanie predpovede počasia inReach.....	9
Aktualizácia predpovede počasia inReach.....	9
Zmena lokality počasia.....	10

Navigácia pomocou funkcie TracBack®.....	10
---	-----------

Používanie údajov a história.....	10
--	-----------

Zobrazenie podrobností plánu.....	10
Zobrazenie spotreby dát.....	11

Prispôsobenie zariadenia.....	11
Nastavenia sledovania.....	11
Nastavenia zvukov.....	11
Nastavenia telefónu.....	11
Nastavenia Dial. ovl. inReach.....	12
Nastavenia systému.....	12
Kalibrácia kompasu.....	12
Nastavenia času.....	13
Nastavenia jednotiek.....	13
Použitie spätného nabíjania.....	13

Informácie o zariadení.....	14
Aktualizácie produktov.....	14
Nastavenie aplikácie Garmin Express.....	14
Ako získať ďalšie informácie.....	14
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	14
Uzamknutie a odomknutie tlačidiel.....	14
Starostlivosť o zariadenie.....	14
Čistenie zariadenia.....	15
Riešenie problémov.....	15
Maximalizácia výdrže batérie.....	15
Obnovenie všetkých predvolených nastavení.....	15
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku.....	15
Nabíjanie zariadenia inReach.....	16
Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia.....	16
Technické údaje.....	16
Informácie o batérii.....	17

Úvod

⚠ VAROVANIE


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Začíname

Pri prvom použití satelitného komunikačného zariadenia inReach by ste mali vykonať nasledujúce kroky na jeho nastavenie a oboznámenie sa s jeho základnými funkciami.

- 1 Stlačte tlačidlo  na zapnutie satelitného komunikačného zariadenia.
- 2 Vyberte jazyk.
- 3 Stiahnite si aplikáciu Garmin Messenger™ do smartfónu a podľa pokynov na obrazovke spárujte a aktivujte svoje satelitné komunikačné zariadenie (*Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 3*).
- 4 Zosynchronizujte svoje satelitné komunikačné zariadenie s aplikáciou Garmin Messenger (*Synchronizácia údajov inReach, strana 4*).
- 5 Pred cestou svoje satelitné komunikačné zariadenie otestujte (*Testovanie zariadenia, strana 5*).

O zariadení

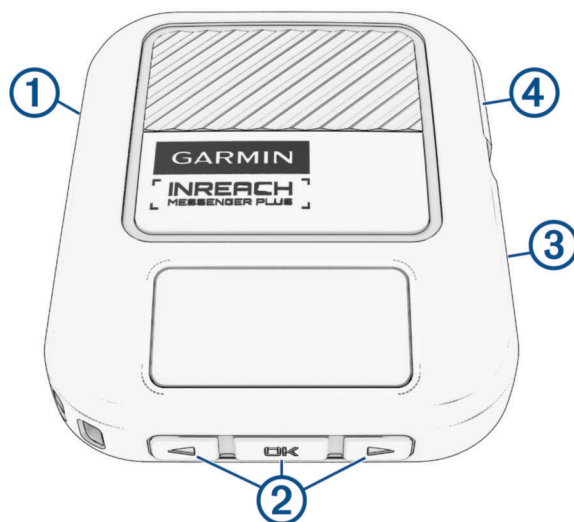

①	Port USB (pod ochranným krytom)
②	Tlačidlá
③	Tlačidlo napájania 
④	Tlačidlo SOS (pod ochranným krytom)

Tlačidlá

	Stlačením sa posúvate cez ponuky, možnosti a nastavenia. Stlačením a podržaním sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
	Stlačením sa posúvate cez ponuky, možnosti a nastavenia.
OK	Stlačením tlačidla vyberiete možnosť alebo potvrdíte správu. Stlačením a podržaním sa vrátite na domovskú stránku. Stlačením na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
	Stlačením zapnete zariadenie. Stlačením otvoríte ponuku napájania. Stlačením a podržaním vypnete zariadenie.

Zapnutie zariadenia

Stlačte tlačidlo .

Ponuka Vypínač

Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku napájania.

Tlačidlá uzamknutia: tlačidlá zariadenia môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému stlačeniu.

Stlmiť zvuky: slúži na stlmenie všetkých zvukov zariadenia.

Jas: slúži na úpravu jasu obrazovky.

Režim posielania správ: VýkonRežim Výkon nepretržite počúva prichádzajúce správy, čo znižuje výdrž batérie.
Režim Nízky výkon predlžuje životnosť batérie tým, že menej často kontroluje prichádzajúce správy.

Spätné nabíjanie: nabíjajte iné zariadenia pomocou vášho zariadenia inReach ([Použitie spätného nabíjania, strana 13](#)).

Vypnúť: slúži na vypnutie zariadenia.

Úkony na domovskej stránke

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.

Aktivovať zariadenie: aktivuje vaše zariadenie, ak ste preskočili aktiváciu počas úvodného nastavenia ([Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 3](#)).

Kontaktné správy: odošle správu o prihlásení ([Odoslanie správy o prihlásení, strana 6](#)).

Spustiť sledovanie: slúži na spustenie funkcie sledovania ([Spustenie sledovania, strana 7](#)).

Skontrolujte správy: slúži na kontrolu nových správ ([Kontrola správ, strana 6](#)).

Zobraziť súradnice: pozrite si súradnice GPS.

Stavové ikony

	Prenos údajov
	Sledovanie povolené
	Navigácia
	Neprečítané správy
	Zvuky stlmené
	Tlačidlá zablokované
	Nabíjanie batérie
	Spätné nabíjanie
	Priblíženie sa k minimálnej prevádzkovej teplote
	Priblíženie sa k maximálnej prevádzkovej teplote

Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia

VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na vašom satelitnom komunikačnom zariadení, vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte aktivovať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím na výlete satelitné komunikačné zariadenie vždy otestujte vonku.

Satelitné komunikačné zariadenie inReach funguje najlepšie, keď je spárované s aplikáciou Garmin Messenger. Aplikácia vám umožní písať a odosielať správy pomocou telefónu a synchronizovať kontakty a správy o registrácii so satelitným komunikačným zariadením.

- 1 Zapnite satelitné komunikačné zariadenie inReach.
- 2 Kompatibilný telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od satelitného komunikačného zariadenia.
- 3 Z obchodu s aplikáciami v telefóne si stiahnite aplikáciu Garmin Messenger a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces párovania.
- 4 Ak chcete aktivovať predplatený plán služieb, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po spárovaní telefónu a satelitného komunikačného zariadenia inReach sa tieto automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu Bluetooth®.

Aplikácia Garmin Messenger

VAROVANIE

Funkcie inReach aplikácie Garmin Messenger, vrátane SOS, sledovania a Počasie inReach, nie sú k dispozícii bez pripojeného satelitného komunikačného zariadenia inReach a aktívneho satelitného predplatného. Pred použitím na výlete aplikáciu vždy otestujte vonku.

UPOZORNENIE

Na nesatelitné funkcie aplikácie Garmin Messenger na odosielanie a prijímanie správ by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii.

OZNÁMENIE

Aplikácia funguje cez internet (pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne) aj cez satelitnú sieť Iridium®. Ak používate mobilné dáta, váš spárovaný telefón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového pokrytia, musíte mať aktívne satelitné predplatné, aby vaše satelitné komunikačné zariadenie inReach mohol používať satelitnú sieť Iridium.

Pomocou aplikácie môžete posilať správy ostatným používateľom aplikácie Garmin Messenger vrátane priateľov a rodiny bez zariadení Garmin®. Prevziať aplikáciu a pripojiť svoj telefón si môže ktokoľvek, čo mu umožní komunikovať s ostatnými používateľmi aplikácie cez internet (nevyžaduje sa žiadne prihlásenie). Používatelia aplikácie môžu tiež vytvárať vlákna skupinových správ s inými telefonnými číslami SMS. Noví členovia pridaní do skupinovej správy si môžu prevziať aplikáciu, aby videli, čo hovoria ostatní.

Na správy odoslané pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne sa nevzťahujú poplatky za prenos dát ani ďalšie poplatky vášho satelitného predplatného. Prijaté správy môžu byť spoplatnené, ak sa pokúsite o doručenie správy cez satelitnú sieť Iridium a internet. Platia štandardné sadzby za textové správy pre váš mobilný dátový plán.

Aplikáciu Garmin Messenger môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/messengerapp).

inReach Služby Plus

So službami Plus inReach môžete posilať fotografie, hlasové správy a dlhšie textové správy pomocou aplikácie Garmin Messenger spárovanej s vašim satelitným komunikačným zariadením inReach. Môžete zobrazíť spotrebu údajov, aby ste videli počet správ (vrátane textových a mediálnych) zostávajúcich vo vašom aktuálnom fakturačnom cykle ([Zobrazenie spotreby dát, strana 11](#)).

Satelitná sieť Iridium

Na prenos správ a bodov na trase satelitnou sieťou Iridium vyžaduje vaše zariadenie priamy výhľad na oblohu. Bez priameho výhľadu na oblohu sa zariadenie pokúša odosielať informácie, kým nezíska satelitné signály.

TIP: pre najlepšie spojenie so satelitmi by mala byť horná časť zariadenia orientovaná smerom k oblohe.

Synchronizácia údajov inReach

Po vykonaní úprav údajov, ako sú zmeny plánu, kontakty alebo príjemcovia správ o prihlásení, musíte svoje zariadenie synchronizovať pomocou aplikácie Garmin Messenger.

- 1 Zapnite satelitné komunikačné zariadenie inReach.
- 2 Kompatibilný telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od satelitného komunikačného zariadenia.
- 3 Otvorte aplikáciu Garmin Messenger.
- 4 Počkajte, kým sa automaticky dokončí synchronizácia údajov.

TIP: môžete skontrolovať stav pripojenia satelitného komunikačného zariadenia inReach a pozrieť si čas poslednej kontroly správ na karte Zariadenie v aplikácii.

Hlavná ponuka

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.

Na pripojenie k serveru sa vyžaduje aktualizovaný denný čas. Vyhľadajte signál GPS a inštaláciu skúste znova.: aktivuje vaše zariadenie, ak ste preskočili aktiváciu počas úvodného nastavenia ([Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 3](#)).

Správy: odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium ([Správy, strana 5](#)).

Sledovanie: spustí a zastaví sledovanie ([Sledovanie inReach, strana 7](#)).

Kontaktné správy: odošle správu o prihlásení ([Odoslanie správy o prihlásení, strana 6](#)).

Počasie: vyžiada predpoveď počasia ([Počasie, strana 9](#)).

TracBack: naviguje späť na začiatok vašej cesty ([Navigácia pomocou funkcie TracBack®, strana 10](#)).

Skontrolujte správy: slúži na kontrolu nových správ ([Kontrola správ, strana 6](#)).

Otestovať službu: otestuje vaše zariadenie ([Testovanie zariadenia, strana 5](#)).

Program služieb: zobrazí podrobnosti plánu a využitie údajov ([Používanie údajov a história, strana 10](#)).

Nastavenia: prispôsobte nastavenia zariadenia a systému ([Prispôsobenie zariadenia, strana 11](#)).

Funkcie inReach zariadenia

⚠ VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach v satelitnom komunikačnom zariadení inReach Messenger Plus, vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte aktivovať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím na výlete satelitné komunikačné zariadenie vždy otestujte vonku.

Pri používaní funkcií odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože tieto funkcie si na svoje správne fungovanie vyžadujú prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Testovanie zariadenia

Pred použitím zariadenia na cestách by ste ho mali otestovať vonku, aby ste sa uistili, že je vaša satelitná predplatená služba aktívna.

1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.

2 Vyberte položku **Otestovať službu**.

3 Stlačte tlačidlo **OK**.

4 Vyberte položku **Spustiť test**.

Počkajte, kým zariadenie odošle testovaciu správu. Po prijatí potvrdzujúcej správy je zariadenie pripravené na použitie.

Správy

Vaše satelitné komunikačné zariadenie inReach Messenger Plus odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium. Môžete posilať správy na telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie, ktoré používa technológiu inReach. Každá odoslaná správa obsahuje podrobnosti o vašej polohe, ak je to povolené.

Odoslanie správy o prihlásení

Správy o prihlásení sú správy s preddefinovaným textom a príjemcami.

TIP: v aplikácii Garmin Messenger si môžete prispôbiť príjemcov správ s nahlásením. Na karte **Zariadenie** v aplikácii vyberte položku **Kontaktné správy** > **Upraviť kontakty pre kontaktné správy**.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
- 2 Vyberte položku **Kontaktné správy**.
- 3 Stlačením ◀ alebo ▶ môžete prechádzať správami o prihlásení.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK** a vyberte a odošlite správu.

Odoslanie textovej správy

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Správy** > **Nová správa**.
- 3 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo výberom položky **Zadať kontakt** zadajte kontaktné informácie príjemcu.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Vybrať rýchlu textovú správu** a stlačením ◀ alebo ▶ prechádzajte vopred napísanými správami.
 - Výberom položky **Napísať odpoveď** napíšete vlastnú správu.
 - Vyberte položku **Odoslať prepojenie na sledovanie** na zdieľanie odkazu na sledovaciu webovú stránku. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.

- 5 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.

TIP: pomocou aplikácie Garmin Messenger môžete tiež vytvárať a odosielať správy.

Odpovedanie na správy

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte možnosť **Odpovedať**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Vybrať rýchlu textovú správu** a stlačením ◀ alebo ▶ prechádzajte vopred napísanými správami.
 - Výberom položky **Napísať odpoveď** napíšete vlastnú správu.
 - Vyberte položku **Odoslať prepojenie na sledovanie** na zdieľanie odkazu na sledovaciu webovú stránku. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.
- 5 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.

Kontrola správ

Vaše zariadenie neustále počúva nové správy v režime posielania správ Výkon. V režime posielania správ Nízky výkon, keď odošlete správu, vaše zariadenie čaká na odpovede 10 minút ([Nastavenia systému, strana 12](#)). Zariadenie tiež každú hodinu kontroluje nové správy. Keď používate funkciu sledovania inReach, zariadenie automaticky kontroluje správy v intervale sledovania.

POZNÁMKA: aby ste mohli prijímať správy, zariadenie musí mať v čase kontrolovania správ priamy výhľad na oblohu a nachádzať sa vo výhlade satelitu.

Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ, odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na odoslanie do zariadenia.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
- 2 Vyberte položku **Skontrolujte správy**.

Zobrazenie podrobností správy

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte text správy.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Zobraziť podrobnosti**.

Odstránenie správ

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať**.

Sledovanie inReach

Funkciu sledovania v zariadení inReach Messenger Plus môžete použiť na zaznamenávanie bodov na trase a ich odosielanie satelitnou sieťou Iridium v špecifikovaných intervaloch odosielania.

Spustenie sledovania

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
- 2 Vyberte položku **Spustiť sledovanie**.

Zastavenie sledovania

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
- 2 Vyberte položku **Ukončiť sledovanie**.

Zdieľanie stránky sledovania

Prepojenie na stránku sledovania môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Sledovanie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Zdieľať s**.
- 5 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo výberom položky **Zadať kontakt** zadajte kontaktné informácie príjemcu.
- 6 Na prispôsobenie správy použite klávesnicu na obrazovke (voliteľné).
- 7 Po dokončení správy vyberte symbol ✓ na odoslanie správy.

SOS

⚠ VAROVANIE

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím na výlete zariadenie vždy otestujte vonku.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE


Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie inReach Messenger Plus na kontaktovanie centra Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Záchranu SOS môžete spustiť so zapnutým alebo vypnutým zariadením v prípade, že v batérii zariadenia je energia.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt ① z tlačidla SOS ②.

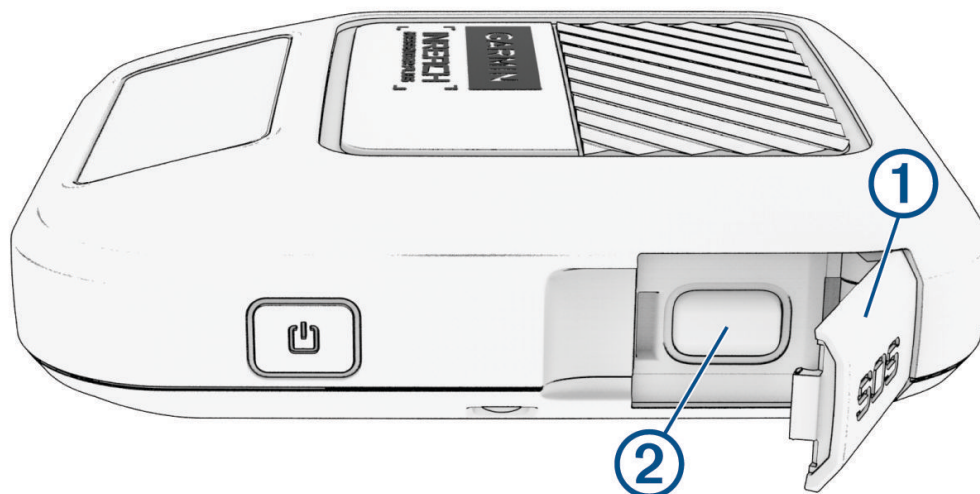

- 2 Stlačte a podržte tlačidlo SOS.

- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie. Ak neodpoviete, tiesňová služba napriek tomu začne záchrannú akciu.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie po prvých 10 minútach, aktualizovaná poloha sa bude odosielať každých 10 minút.

TIP: pomocou aplikácie Garmin Messenger môžete tiež spustiť záchranu SOS a komunikovať s Garmin Response. Ak chcete používať funkciu SOS v aplikácii, musíte mať aktívne satelitné predplatné.

Odosielenie vlastnej správy SOS

Po stlačení tlačidla SOS na spustenie SOS záchrany môžete odpovedať pomocou vlastnej správy.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **SOS > Odpovedať**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Vybrať rýchlu textovú správu** a stláčaním ◀ alebo ▶ prechádzajte vopred napísanými správami.
 - Výberom položky **Napísať odpoveď** napíšete vlastnú správu.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Zrušenie žiadosti SOS

Ak už nepotrebuje pomoc, žiadosť SOS môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt a držte tlačidlo **SOS**.
- 2 Vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
- 3 Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie žiadosti o zrušenie, vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Počasie

Počasie inReach: prostredníctvom predplatného na inReach môžete dostávať informácie o počasi. Vaše zariadenie môže odoslať správu inReach so žiadosťou o predpoveď počasia pre vašu aktuálnu polohu alebo novú polohu, ako je napríklad uložený bod na trase. Za predpovede počasia sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby v rámci predplatného na inReach.

Vyžiadanie predpovede počasia inReach

Pre najlepšie výsledky by ste mali zabezpečiť, aby malo zariadenie jasný výhľad na oblohu, keď žiadate inReach o predpoveď počasia.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Vyberte položku **Aktualizovať predpoveď**.

POZNÁMKA: predpoveď pre námornú dopravu bude zahrnutá pre miesta v oceáne alebo inej veľkej vodnej ploche, ak je dostupná. Ak nie je možné získať predpoveď pre námornú dopravu, vyberte miesto ďalej od pobrežia.

Zariadenie odošle žiadosť o predpoveď. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete údaje o predpovedi počasia. Keď zariadenie dokončí sťahovanie dát, môžete si pozrieť predpoveď kedykoľvek, kým nevyprišia všetky informácie v predpovedi. Predpoveď môžete tiež kedykoľvek aktualizovať.

POZNÁMKA: aktualizácia predpovede zahŕňa poplatky za dáta alebo dodatočné poplatky za používanie.

Aktualizácia predpovede počasia inReach

Môžete aktualizovať predpoveď počasia inReach, ktorá vypršala alebo obsahuje zastarané informácie. Za aktualizáciu predpovede sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby ako za vyžiadanie predpovede.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Aktualizovať predpoveď**.

Zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď. Ak aktualizujete predpoveď v položke Moja poloha, zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď pre aktuálnu lokalitu. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete aktualizované údaje o predpovedi počasia.

Zmena lokality počasia

Pred zmenou lokality počasia musíte do aplikácie Garmin Messenger pridať ďalšie polohy počasia.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Počasia**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Zmeniť polohu**.
- 5 Vyberte polohu.

Navigácia pomocou funkcie TracBack®

K dispozícii máte možnosť prejsť späť na začiatok cesty.

POZNÁMKA: môže to byť užitočné, ak sa stratíte a potrebujete nájsť cestu späť do tábora alebo na začiatok cesty.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
 - 2 Vyberte položku **TracBack**.
 - 3 Skontrolujte správu na obrazovke a stlačte tlačidlo **OK**.
 - 4 Stlačením ▶ prechádzajte zaznamenanými bodmi.
 - 5 Stlačením tlačidla **OK** vyberte bod, do ktorého chcete navigovať.
 - 6 Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť navigácie.
 - Ak chcete spätne navigovať k zvolenému bodu po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položku **Sledovať cestu**.
 - Ak chcete spätne navigovať k zvolenému bodu po priamej čiare, vyberte položku **Vzdušnou čiarou**.
 - 7 Vyberte položku **Áno** pre spustenie sledovania.
- Zobrazí sa strelka kompasu, vzdialenosť k ďalšiemu bodu dráhy ① a vzdialenosť zostávajúca do cieľa ②.



Používanie údajov a história

Detaily plánu a spotrebu dát si môžete pozrieť na zariadení inReach Messenger Plus.

Zobrazenie podrobností plánu

Môžete zobraziť podrobnosti o svojom aktuálnom dátovom pláne a skontrolovať aktualizácie dátového plánu.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Program služieb**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte možnosť **Podrobnosti plánu**.

Zobrazenie spotreby dát

Môžete zobraziť počet správ (vrátane textových a mediálnych), správ o prihlásení a bodov na trase odoslaných počas aktuálneho fakturačného obdobia. Počítadlo spotreby dát sa automaticky vynuluje na začiatku každého fakturačného obdobia.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Program služieb**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Skontrolovať dostupnosť aktualizácií**

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia sledovania

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Sledovanie**.

Interval odosielania: Nastaví frekvenciu, ktorou zariadenie zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom satelitnej siete.

POZNÁMKA: frekvencia Interval odosielania ovplyvňuje výdrž batérie ([Informácie o batérii, strana 17](#)).

Automatická trasa: nastaví zariadenie na spustenie sledovania po zapnutí zariadenia.

Nastavenia zvukov

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Zvuky**.

Stlmiť všetky: slúži na stlmenie všetkých zvukov zariadenia.

Hlasitosť: slúži na nastavenie úrovne zvuku zariadenia.

Záznam správy: nastaví tón, ktorý zaznie, keď dostanete správu.

Správa sa odoslala: nastaví tón, ktorý zaznie, keď odošlete správu.

Kritická výstraha: nastaví tón, ktorý zaznie, keď zariadenie oznámi kritickú výstrahu.

Vypnúť: nastaví tón, ktorý zaznie, keď vypnete zariadenie.

Zvoniť do prečítania: nastaví zariadenie, aby zvonilo, kým si neprečítate novú správu. Táto funkcia je užitočná, ak sa nachádzate v hlučnom prostredí.

Nastavenia telefónu

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Telefón**.

Stav pripojenia Bluetooth: zapne alebo vypne technológiu Bluetooth.

Stav: zobrazuje aktuálny stav pripojenia pre spárované zariadenie.

Pripojené zariadenie: zobrazuje názov aktuálne pripojeného zariadenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Táto možnosť je k dispozícii až po spárovaní zariadenia.

Spárovať telefón: umožňuje vám spárovať vaše zariadenie s kompatibilným smartfónom s podporou Bluetooth. Toto nastavenie vám umožňuje používať funkcie pripojenia Bluetooth použitím aplikácie Garmin Messenger.

Nastavenia Dial. ovl. inReach

Niektoré funkcie zariadenia inReach Messenger Plus môžete používať pomocou iného kompatibilného zariadenia s bezdrôtovou technológiou ANT+®, ako sú hodinky fēnix®. Možnosť Dial. ovl. inReach môžete použiť na zobrazenie prichádzajúcich správ, odosielanie správ o prihlásení, spustenie a zastavenie sledovania a spustenie alebo zrušenie SOS.

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položku **Nastavenia > Dial. ovl. inReach**.

Stav: zapne alebo vypne Dial. ovl. inReach a umožní vám prístup k niektorým funkciám inReach pomocou iného kompatibilného zariadenia.

Číslo zariadenia: zobrazuje číslo zariadenia pre kanál ANT+.

Overené zariadenia: zobrazí zoznam overených zariadení, ku ktorým sa toto zariadenie môže bezdrôtovo pripojiť.

Nastavenia systému

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položku **Nastavenia > Systém**.

Podsvietenie: umožňuje nastaviť jas podsvietenia a dĺžku času pred vypnutím podsvietenia.

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov.

Kalibrácia kompasu: kalibruje kompas ([Kalibrácia kompasu, strana 12](#)).

Čas: slúži na nastavenie formátu času a časového pásma ([Nastavenia času, strana 13](#)).

Jednotky: slúži na nastavenie merných jednotiek pre zariadenie ([Nastavenia jednotiek, strana 13](#)).

Automatické preberanie médií: automaticky preberie mediálne správy.

Režim posielania správ: VýkonRežim Výkon nepretržite počúva prichádzajúce správy, čo znižuje výdrž batérie. Režim Nízky výkon predlžuje životnosť batérie tým, že menej často kontroluje prichádzajúce správy.

Spätné nabíjanie: nabíjajte iné zariadenia pomocou vášho zariadenia inReach ([Použitie spätného nabíjania, strana 13](#)).

GPS: zmeňte nastavenia GPS. Ak chcete aktivovať satelitný systém GPS, vyberte položku Iba GPS. Možnosť Viaceré GNSS umožňuje viacero globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

POZNÁMKA: používanie viacerých satelitných systémov GNSS ponúka vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov GNSS sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Režim USB: nastaví zariadenie tak, aby vás vyzvalo alebo automaticky prešlo do Režim USB po pripojení k počítaču.

Externé napájanie: automaticky vypne zariadenie, keď je odpojené od externého napájania.

Vynulovať: obnovenie všetkých používateľských údajov a nastavení ([Obnovenie všetkých predvolených nastavení, strana 15](#)).

Aktualizácia softvéru: umožňuje nainštalovať aktualizácie softvéru prevzaté na vaše zariadenie.

Info: zobrazuje číslo IMEI, autorizačný kód, softvér, licenciu a regulačné informácie.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplyvujúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejdení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Kalibrácia kompasu**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenia času

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie.

Posun času: nastavenie zariadenie na používanie letného času. Táto možnosť nie je dostupná, ak je položka Časové pásmo nastavená na možnosť Automaticky.

Nastavenia jednotiek

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jednotky**.

Formát pozície: nastaví formát používaný pre súradnice geografickej polohy a súradnicový systém používaný mapou (*Nastavenia formátu polohy, strana 13*).

Rýchlosť/vzdialenosť: nastavuje jednotku merania pre vzdialenosť.

Rýchlosť vetra: nastavuje jednotky merania použité pre rýchlosť vetra.

Teplota: nastaví mernú jednotku teploty na možnosť Fahrenheit (°F) alebo Celzia (°C).

Smer k cieľu: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase na skutočný alebo magnetický sever.

Nastavenia formátu polohy

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jednotky > Formát pozície**.

Formát: nastaví formát polohy, v ktorom sa zobrazí hodnota polohy.

Údaj: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Geoid: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Použitie spätného nabíjania

Funkcia Spätné nabíjanie vám umožňuje nabíjať iné zariadenia pomocou vášho satelitného komunikačného zariadenia inReach.

1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Spätné nabíjanie**.

3 Pomocou prepínača zapnite **Spätné nabíjanie**.

4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete nabíjať iba iné zariadenie a počas nabíjania neprenášať (odosielať ani prijímať) žiadne správy, vyberte položku **Len nabíjanie**.
- Ak chcete nabiť iné zariadenie, pozastavte nabíjanie vždy, keď satelitné komunikačné zariadenie inReach vysiela správy, a po dokončení prenosu obnovte nabíjanie, vyberte položku **Charge and Send**.

5 Pripojte satelitné komunikačné zariadenie inReach k zariadeniu, ktoré chcete nabíjať, pomocou kábla USB. Funkcia Spätné nabíjanie zostane zapnutá maximálne 15 minút a potom sa automaticky vypne.

6 V prípade potreby zopakujte kroky 1 až 5 a pokračujte v nabíjaní.

POZNÁMKA: ak stav nabitia batérie zariadenia inReach klesne pod 25 percent, funkcia Spätné nabíjanie sa automaticky zastaví.

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Do svojho telefónu si nainštalujte aplikáciu Garmin Messenger.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Nahratie údajov do aplikácie Garmin Messenger
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, číslo IMEI, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **Systém**.
- 3 Vyberte položku **Info**.

Uzamknutie a odomknutie tlačidiel

Tlačidlá môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselnému stlačeniu tlačidiel.

- 1 Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku napájania.
- 2 Vyberte položku **Tlačidlá uzamknutia**.
- 3 Stlačením tlačidla  odomknete tlačidlá.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529 IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na 30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite a nechajte voľne vyschnúť.

Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.

Čistenie zariadenia

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Riešenie problémov

Maximalizácia výdrže batérie

- Znížte časový limit a jas podsvietenia (*Nastavenia systému, strana 12*).
- Znížte frekvenciu nastavenia sledovania **Interval odosielania** (*Nastavenia sledovania, strana 11*).
- Použite režim posielania správ **Nízky výkon** (*Nastavenia systému, strana 12*).
- Vypnite technológiu Bluetooth (*Nastavenia telefónu, strana 11*).
- Vypnite technológiu ANT+ (*Nastavenia Dial. ovl. inReach, strana 12*).

Obnovenie všetkých predvolených nastavení

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Vynulovať**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom zadané informácie, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.
 - Ak chcete odstrániť všetky konverzácie používateľov vrátane správ SOS, vyberte položku **Odstrániť všetky správy**.
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom zadané informácie, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

Jazyk zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Na domovskej stránke stlačte ▶.
- 2 Posuňte sa na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 3 Posuňte sa na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 4 Posuňte sa na druhú položku v zozname a vyberte ju.
- 5 Vyberte jazyk.


Nabíjanie zariadenia inReach

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*Technické údaje, strana 16*).

- 1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ①.

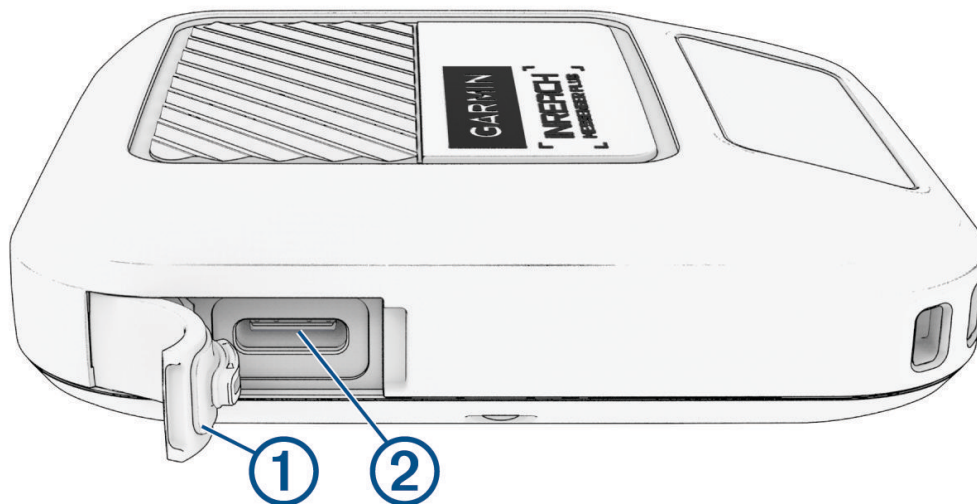

- 2 Napájací kábel pripojte do nabíjacieho portu ② na zariadení.
- 3 Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do kompatibilného sieťového adaptéra (minimálne výstupné napätie 5 V).
- 4 Pripojte sieťový napájací adaptér do štandardnej stenovej zásuvky.
Na zariadení sa zobrazí aktuálna úroveň nabitia batérie.

Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.
- 2 Podržte vypínač, kým sa obrazovka nevypne.
Zariadenie prejde do režimu slabej batérie a nabíjania a zobrazí sa stĺpik stavu nabitia batérie.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Technické údaje

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová batéria
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-10° až 60 °C (14° až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 60 °C (32° až 140 °F)
Bezdrôtové frekvencie a vysielač výkon	2,4 GHz pri max. 3,18 dBm 1,6 GHz pri max. 39,7 dBm

¹ Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

Informácie o batérii

POZNÁMKA: skutočná výdrž batérie závisí od nastavení vášho zariadenia. Odhadovaná výdrž batérie je založená na zobrazení celej oblohy a môže byť výrazne znížená prekážkami alebo stromami.

Využitie	Výdrž batérie
Textová správa alebo poloha sa odosiela každé 2 minúty	Režim správ s nízkou spotrebou: až 120 hodín Režim správ s výkonom: až 70 hodín
Textová správa alebo poloha sa odosiela každých 10 minút	Režim správ s nízkou spotrebou: až 600 hodín Režim správ s výkonom: až 110 hodín
Mediálne správy	Až 250 mediálnych správ odoslaných s plne nabitou batériou
Vypnuté	Až 1 rok

