

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

Användarhandbok

© 2024 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, fēnix®, inReach® och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Express™, Garmin Messenger™ och Garmin Response™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Innehållsförteckning

Introduktion..... 1

Komma igång.....	1
Översikt över enheten.....	1
Knappar.....	2
Slå på enheten.....	2
Menyn Kraft.....	2
Åtgärder på startsidan.....	2
Statusikoner.....	3
Para ihop telefonen och aktivera enheten.....	3
Appen Garmin Messenger.....	4
inReach Plus-tjänster.....	4
Iridium satellitnätverk.....	4
Synkronisera inReach data.....	4
Huvudmenyn.....	5

inReach enhetens funktioner..... 5

Testa enheten.....	5
Meddelanden.....	5
Skicka ett incheckningsmeddelande.....	6
Skicka ett sms.....	6
Svara på ett meddelande.....	6
Kontrollera meddelanden.....	6
Visa information om meddelandet.....	7
Ta bort meddelanden.....	7
Spåra med inReach.....	7
Starta spårningen.....	7
Stoppa spårningen.....	7
Dela din spårningssida.....	7
SOS.....	8
Initiera en SOS-räddning.....	8
Skicka ett anpassat SOS-meddelande.....	9
Stoppa en SOS-begäran.....	9

Väder..... 9

Begära en inReach Weather-prognos....	9
Uppdatera en inReach Weather prognos.....	9
Ändra väderplats.....	10

Navigera med TracBack®..... 10

Dataanvändning och historik..... 10

Visa programinformation.....	10
Visa dataanvändning.....	11

Anpassa enheten..... 11

Spårningsinställningar.....	11
Ljudinställningar.....	11
Telefoninställningar.....	11
Inställningar för inReach, distans.....	12
Systeminställningar.....	12
Kalibrera kompassen.....	12
Tidsinställningar.....	13
Enhetsinställningar.....	13
Använda omvänd laddning.....	13

Enhetsinformation..... 14

Produktuppdateringar.....	14
Konfigurera Garmin Express.....	14
Mer information.....	14
Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	14
Låsa och låsa upp knapparna.....	14
Skötsel av enheten.....	14
Rengöra enheten.....	14
Felsökning.....	15
Maximera batteritiden.....	15
Återställa alla standardinställningar.....	15
Enheten är på fel språk.....	15
Ladda inReach enheten.....	16
Spara energi medan du laddar enheten.....	16
Specifikationer.....	16
Batteriinformation.....	17

Introduktion

⚠ VARNING


Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Komma igång

Första gången du använder satellitkommunikationsenheten inReach ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Tryck på  för att starta satellitkommunikationsenheten.
- 2 Välj språk.
- 3 Hämta appen Garmin Messenger™ till din smartphone och följ instruktionerna på skärmen för att para ihop och aktivera satellitkommunikationsenheten (*Para ihop telefonen och aktivera enheten, sidan 3*).
- 4 Synkronisera satellitkommunikationsenheten med Garmin Messenger appen (*Synkronisera inReach data, sidan 4*).
- 5 Testa satellitkommunikationsenheten innan du påbörjar din resa (*Testa enheten, sidan 5*).

Översikt över enheten

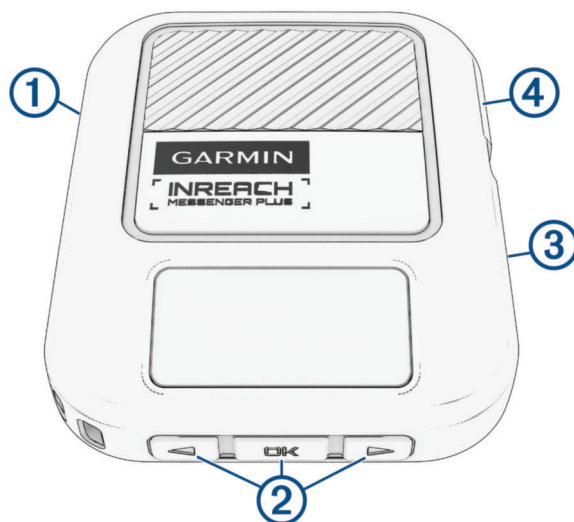

①	USB-port (under väderskyddslock)
②	Knappar
③	 Strömknapp
④	SOS-knapp (under skyddslock)

Knappar

	Tryck här för att bläddra genom menyer, alternativ och inställningar. Tryck på och håll ned när du vill återgå till den föregående sidan.
	Tryck här för att bläddra genom menyer, alternativ och inställningar.
OK	Tryck här för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande. Tryck på och håll ned när du vill återgå till startsidan. På startsidan trycker du för att öppna huvudmenyn.
	Tryck för att slå på enheten. Tryck för att öppna strömmenyn. Tryck och håll ned för att stänga av enheten.

Slå på enheten

Tryck på .

Menyn Kraft

Tryck på  för att öppna strömmenyn.

Lås knappar: Låser enhetens knappar för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

Tysta aviseringar: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.

Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.

Meddelandeläge: Prestandal läget Prestanda lyssnas kontinuerligt efter inkommande meddelanden, vilket minskar batteritiden. Läget med Låg effekt förlänger batteritiden genom att leta efter inkommande meddelanden mindre ofta.

Omvänd laddning: Ladda andra enheter med inReach enheten ([Använda omvänd laddning, sidan 13](#)).

Stäng av: Stänger av enheten.

Åtgärder på startsidan

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.

Aktivera enhet: Aktiverar enheten om du hoppade över aktiveringen under den första konfigurationen ([Para ihop telefonen och aktivera enheten, sidan 3](#)).

Incheckning: Skickar ett incheckningsmeddelande ([Skicka ett incheckningsmeddelande, sidan 6](#)).

Starta spårning: Startar spårningsfunktionen ([Starta spårningen, sidan 7](#)).

Titta efter meddelanden: Kontrollerar om det finns nya meddelanden ([Kontrollera meddelanden, sidan 6](#)).

Visa koordinater: Visa dina GPS-koordinater.

Statusikoner

	Överför data
	Spårning aktiverad
	Navigera
	Olästa meddelanden
	Aviseringar avstängda
	Knappar låsta
	Laddar batteriet
	Omvänd laddning
	Närmar sig lägsta drifttemperatur
	Närmar sig högsta drifttemperatur

Para ihop telefonen och aktivera enheten

VARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på satellitkommunikationsenheten, inklusive meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid satellitkommunikationsenheten utomhus innan du använder den på en resa.

Satellitkommunikationsenheten inReach fungerar bäst när den är ihopparad med appen Garmin Messenger. Med appen kan du skriva och skicka meddelanden via telefonen och synkronisera kontakter och incheckningsmeddelanden med satellitkommunikationsenheten.

- 1 Slå på inReach satellitkommunikationsenheten.
- 2 Placera din kompatibla telefon inom 10 m (33 fot) från satellitkommunikationsenheten.
- 3 Hämta Garmin Messenger appen från appbutiken på telefonen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningsprocessen.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera ett abonnemang.

När telefonen och satellitkommunikationsenheten inReach har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll för Bluetooth®.

Appen Garmin Messenger

VARNING

inReach funktionerna i appen Garmin Messenger inklusive SOS, spårning och inReach Weather, är inte tillgängliga utan en ansluten inReach satellitkommunikationsenhet och ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid appen utomhus innan du använder den på en resa.

OBSERVERA

Icke-satellitmeddelandefunktionerna i appen Garmin Messenger bör inte användas som primär metod för att få hjälp i nödsituationer.

OBS!

Appen fungerar både via internet (via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen) och via satellitnätverket Iridium®. Om du använder mobildata måste du ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning måste du ha ett aktivt satellitabonnemang för att inReach satellitkommunikationsenheten ska kunna använda satellitnätverket Iridium.

Du kan använda appen för att skicka meddelanden till andra som använder appen Garmin Messenger, inklusive nära och kära som inte har Garmin® enheter. Alla kan hämta appen och ansluta sin telefon, vilket gör att de kan kommunicera med andra appanvändare via internet (ingen inloggning krävs). Appanvändare kan också skapa gruppmeddelandetrådar med andra sms-telefonnummer. Nya medlemmar som läggs till i gruppmeddelandet kan hämta appen för att se vad andra säger.

Meddelanden som skickas via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen medför inte dataavgifter eller extra avgifter för satellitabonnemanget. Mottagna meddelanden kan debiteras om du försöker skicka meddelanden via både Iridium satellitnätverket och internet. Standardavgifter för sms för din mobildataplan gäller.

Du kan hämta appen Garmin Messenger appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/messengerapp).

inReach Plus-tjänster

Med inReach Plus-tjänster kan du skicka foton, röstmeddelanden och längre textmeddelanden när appen Garmin Messenger är ihopparad med satellitkommunikationsenheten inReach. Du kan visa din dataanvändning för att se hur många meddelanden (inklusive text och media) som återstår i den aktuella faktureringsperioden ([Visa dataanvändning, sidan 11](#)).

Iridium satellitnätverk

Enheten kräver fri sikt mot himlen för att kunna sända meddelanden och spårpunkter via Iridium satellitnätverket. Utan fri sikt mot himlen försöker enheten att skicka informationen tills den tar emot satellitsignaler.

TIPS: För bästa anslutning till satelliter bör enhetens ovansida vara riktad mot himlen.

Synkronisera inReach data

När du redigerar din information, som abonnemangsändringar, kontakter eller incheckningsmeddelandemottagare, måste du synkronisera enheten med hjälp av appen Garmin Messenger.

- 1 Slå på inReach satellitkommunikationsenheten.
- 2 Placera din kompatibla telefon inom 10 m (33 fot) från satellitkommunikationsenheten.
- 3 Öppna Garmin Messenger appen.
- 4 Vänta medan dina data synkroniseras automatiskt.

TIPS: Du kan kontrollera satellitkommunikationsenhetens inReach anslutningsstatus och se när meddelandena senast kontrollerades på fliken Enhet i appen.

Huvudmenyn

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.

Uppdaterade klockinställningar behövs för att ansluta till servern. Sök efter en GPS-position och försök installera igen.: Aktiverar enheten om du hoppade över aktiveringen under den första konfigurationen (*Para ihop telefonen och aktivera enheten, sidan 3*).

Meddelanden: Skickar och tar emot textmeddelanden via Iridium satellitnätverket (*Meddelanden, sidan 5*).

Spårning: Startar och stoppar spårning (*Spåra med inReach, sidan 7*).

Incheckning: Skickar ett incheckningsmeddelande (*Skicka ett incheckningsmeddelande, sidan 6*).

Väder: Begär väderprognoser (*Väder, sidan 9*).

TracBack: Navigerar tillbaka till början av rutten (*Navigera med TracBack®, sidan 10*).

Titta efter meddelanden: Kontrollerar om det finns nya meddelanden (*Kontrollera meddelanden, sidan 6*).

Servicetest: Testar enheten (*Testa enheten, sidan 5*).

Tjänstplan: Visa planinformation och dataanvändning (*Dataanvändning och historik, sidan 10*).

Inställningar: Anpassa enhets- och systeminställningar (*Anpassa enheten, sidan 11*).

inReach enhetens funktioner

⚠ VARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på satellitkommunikationsenheten inReach Messenger Plus, inklusive meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid satellitkommunikationsenheten utomhus innan du använder den på en resa.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder meddelandefunktioner, spårning och SOS-funktioner, eftersom dessa kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

Testa enheten

Du bör testa enheten utomhus innan du använder den på en resa för att kontrollera att ditt satellitabonnemang är aktivt.

1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.

2 Välj **Servicetest**.

3 Tryck på **OK**.

4 Välj **Starta testet**.

Vänta medan enheten skickar ett testmeddelande. När du får ett bekräftelsemeddelande är enheten klar att använda.

Meddelanden

Satellitkommunikationsenheten inReach Messenger Plus skickar och tar emot sms via satellitnätverket Iridium. Du kan skicka meddelanden till sms-telefonnummer, e-postadresser och enheter med inReach teknik. Alla meddelanden du skickar innehåller din positionsinformation, om det är tillåtet.

Skicka ett incheckningsmeddelande

Incheckningsmeddelanden är meddelanden med fördefinierad text och fördefinierade mottagare.

TIPS: Du kan anpassa mottagare av incheckningsmeddelanden i appen Garmin Messenger. På fliken **Enhet** i appen väljer du **Incheckning > Redigera incheckningskontakter**.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.
- 2 Välj **Incheckning**.
- 3 Tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra genom incheckningsmeddelandena.
- 4 Tryck på **OK** för att välja och skicka ett meddelande.

Skicka ett sms

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Meddelanden > Nytt meddelande**.
- 3 Välj en mottagare i kontaktlistan eller välj **Ange kontakt** för att ange mottagarens kontaktuppgifter.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj snabbmeddelande** och tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra genom de förskrivna meddelandena.
 - Välj **Skriv svar** för att skriva ett eget svar.
 - Välj **Skicka spårningslänk** för att dela en länk till en spårningswebbsida. Systemet lägger automatiskt till text, bland annat länkinformation, i slutet av meddelandet.
- 5 När du är klar väljer du ✓.

TIPS: Du kan också skriva och skicka meddelanden med Garmin Messenger appen.

Svara på ett meddelande

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Välj **Svara**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj snabbmeddelande** och tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra genom de förskrivna meddelandena.
 - Välj **Skriv svar** för att skriva ett eget svar.
 - Välj **Skicka spårningslänk** för att dela en länk till en spårningswebbsida. Systemet lägger automatiskt till text, bland annat länkinformation, i slutet av meddelandet.
- 5 När du är klar väljer du ✓.

Kontrollera meddelanden

Enheten lyssnar kontinuerligt efter nya meddelanden i Prestanda för meddelanden. När du skickar ett meddelande i meddelandeläget med Låg effekt lyssnar enheten efter svar i 10 minuter ([Systeminställningar, sidan 12](#)). Enheten söker också efter nya meddelanden varje timme. När du använder inReach spårningsfunktionen söker enheten automatiskt efter meddelanden med ditt spårningsintervall.

Obs! För att kunna ta emot meddelanden måste enheten ha fri sikt mot himlen och vara inom synhåll för en satellit när den söker efter meddelanden.

Du kan framtvinga en kontroll av meddelanden genom att kontrollera meddelanden manuellt, skicka ett meddelande eller skicka en spårpunkt. Under en kontroll ansluter enheten till satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas till enheten.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.
- 2 Välj **Titta efter meddelanden**.

Visa information om meddelandet

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Välj meddelandetexten.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Visa detaljer**.

Ta bort meddelanden

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Välj **Ta bort**.

Spåra med inReach

Du kan använda spårningsfunktionen på inReach Messenger Plus enheten för att registrera spårpunkter och överföra dem via Iridium satellitnätverket vid det angivna sändningsintervallet.

Starta spårningen

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.
- 2 Välj **Starta spårning**.

Stoppa spårningen

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna åtgärderna på startsidan.
- 2 Välj **Avbryt spårning**.

Dela din spårningssida

Du kan dela en länk till en spårningswebbsida med andra. Systemet lägger automatiskt till text, bland annat länkinformation, i slutet av meddelandet.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Spårning**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Dela med**.
- 5 Välj en mottagare i kontaktlistan eller välj **Ange kontakt** för att ange mottagarens kontaktuppgifter.
- 6 Använd tangentbordet på skärmen för att anpassa meddelandet (valfritt).
- 7 När du är klar med meddelandet väljer du ✓ för att skicka meddelandet.

SOS

⚠ VARNING

Innan du kan använda SOS-funktionen måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten utomhus innan du använder den på en resa.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder SOS-funktionen, eftersom denna kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!


I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

I en nödsituation kan du använda enheten inReach Messenger Plus till att kontakta Garmin ResponseSM centret för att få hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till Garmin Response teamet och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin Response teamet under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Du kan initiera en SOS-räddning oavsett om enheten är på- eller avslagen, så länge den har ström från batteriet.

1 Lyft upp skyddslocket ① från SOS-knappen ②.

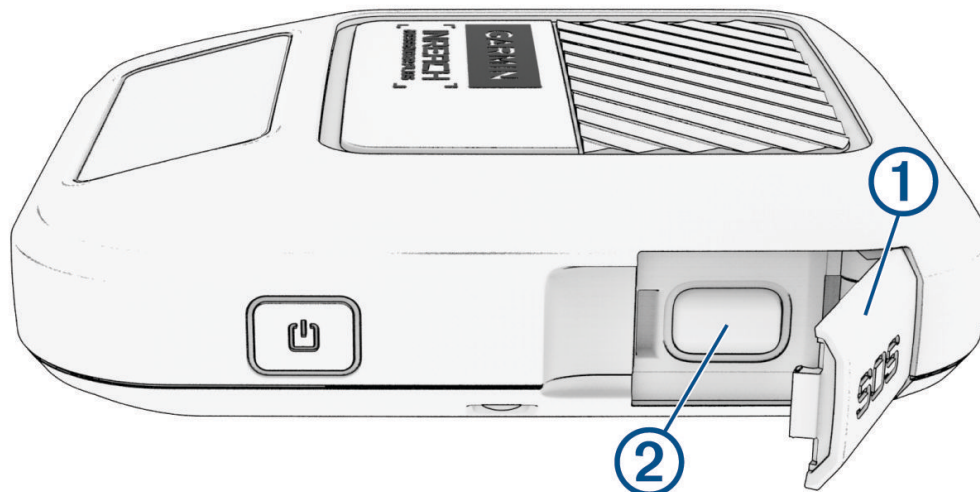

2 Tryck och håll ned **SOS**-knappen.

3 Vänta medan SOS räknar ned.

Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.

4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen. Om du inte svarar kommer nödhjälpstjänsten fortfarande att initiera en räddning.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. Efter de första 10 minuterna skickas en uppdaterad plats var 10:e minut. För att spara på batteriet.

TIPS: Du kan också starta en SOS-räddning och interagera med Garmin Response teamet med Garmin Messenger appen. Du måste ha ett aktivt satellitabonnemang för att kunna använda SOS-funktionen i appen.

Skicka ett anpassat SOS-meddelande

När du har tryckt på SOS-knappen för att påbörja en SOS-räddning kan du svara med ett anpassat meddelande.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **SOS > Svara**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj snabbmeddelande** och tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra genom de förskrivna meddelandena.
 - Välj **Skriv svar** för att skriva ett eget svar.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Stoppa en SOS-begäran

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-begäran efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

- 1 Lyft upp skyddslocket och håll **SOS**-knappen intryckt.
- 2 Välj **Stoppa SOS**.
- 3 När du uppmanas att bekräfta stoppbegäran väljer du **Stoppa SOS**.
Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Väder

inReach Weather: Du kan få väderinformation via ditt inReach abonnemang. Enheten kan skicka ett inReach meddelande för att begära väderprognoser för din aktuella plats eller en ny plats, till exempel en sparad waypoint. Väderprognoser medför dataavgifter eller extra avgifter för ditt inReach abonnemang.

Begära en inReach Weather-prognos

För bästa resultat bör du se till att enheten har fri sikt mot himlen när du begär en inReach väderprognos.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Välj **Uppdatera prognos**.
Obs! En marin prognos inkluderas för positioner på hav eller andra stora vattendrag, om tillgängligt. Om du inte kan få en marin prognos väljer du en position längre bort från stranden.
Enheten skickar en begäran om prognos. Det kan ta flera minuter att ta emot väderprognosdata. När enheten har hämtat data kan du visa prognosen när som helst tills all information i prognosen har gått ut. Du kan också uppdatera prognosen när du vill.
Obs! När du uppdaterar prognoser tillkommer dataavgifter eller ytterligare användningsavgifter.

Uppdatera en inReach Weather prognos

Du kan uppdatera en inReach Weather-prognos som har gått ut eller som innehåller inaktuell information. Uppdatering av en prognos medför samma dataavgifter eller extra avgifter som vid begäran av en prognos.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Uppdatera prognos**.

Enheten begär en uppdaterad prognos. Om du uppdaterar prognosen Min plats begär enheten en uppdaterad prognos för din aktuella plats. Det kan ta flera minuter att ta emot uppdaterade väderprognosdata.

Ändra väderplats

Innan du kan ändra väderplats måste du lägga till fler väderplatser i Garmin Messenger appen.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Ändra plats**.
- 5 Välj en plats.

Navigera med TracBack®

Du kan navigera tillbaka till början av din väg.

Obs! Detta kan vara till hjälp om du går vilse och behöver hitta tillbaka till campingplatsen eller vandringsleden.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **TracBack**.
- 3 Läs meddelandet på skärmen och tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▶ för att bläddra igenom de registrerade punkterna.
- 5 Tryck på **OK** för att välja en punkt att navigera till.
- 6 Tryck på **OK** för att välja ett navigeringsalternativ:
 - Om du vill navigera tillbaka till den valda punkten längs den väg du färdats väljer du **Följ väg**.
 - Om du vill navigera tillbaka till den valda punkten i en rak linje väljer du **Rak linje**.
- 7 Välj **Ja** om du vill starta spårning.

Kompasspilen, avståndet till nästa banpunkt ① samt återstående sträcka till destinationen ② visas.



Dataanvändning och historik

Du kan visa plandetaljer och dataanvändning på inReach Messenger Plus.

Visa programinformation

Du kan visa information om din nuvarande dataplan och söka efter uppdateringar för dataplanen.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Tjänstplan**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Planinformation**.

Visa dataanvändning

Du kan visa antalet meddelanden (inklusive text och media), incheckningsmeddelanden och spårpunkter som skickats under den innevarande faktureringsperioden. Räknaren för dataanvändning återställs automatiskt vid början av varje faktureringsperiod.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Tjänstplan**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Sök efter uppdateringar**.

Anpassa enheten

Spårningsinställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > Spårning**.

Sändningsintervall: Ställer in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket.

Obs! Frekvensen för Sändningsintervall påverkar batteritiden ([Batteriinformation, sidan 17](#)).

Autospår: Ställer in att enheten ska börja spåra när du startar enheten.

Ljudinställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > Avisering**.

Tysta allt: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.

Volym: Ställer in enhetens volymnivå.

Meddelande mottaget: Ställer in ljud som hörs när du tar emot ett meddelande.

Meddelandet har skickats: Ställer in ljud som hörs när du skickar ett meddelande.

Kritiskt meddelande: Ställer in ljud som hörs när enheten avger ett kritiskt meddelande.

Stäng av: Ställer in ljud som hörs när du stänger av enheten.

Ring tills läst: Ställer in enheten på att ringa tills du läser ett nytt meddelande. Den här funktionen är praktisk om du befinner dig i en bullrig miljö.

Telefoninställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > Telefon**.

Bluetooth-status: Aktiverar eller avaktiverar Bluetooth teknik.

Status: Visar aktuell anslutningsstatus för den ihopparade enheten.

Ansluten enhet: Visar namnet på den aktuella anslutna enheten från listan över ihopparade enheter. Alternativet finns endast när en enhet har parats ihop.

Para ihop telefon: Du kan para ihop din enhet med en kompatibel Bluetooth aktiverad smartphone. Med den här inställningen kan du använda Bluetooth anslutna funktioner med Garmin Messenger appen.

Inställningar för inReach, distans

Du kan använda vissa inReach Messenger Plus-funktioner genom att använda en annan kompatibel enhet med trådlös ANT+® teknologi, exempelvis klockan fēnix®. Du kan använda alternativet inReach, distans för att se inkommande meddelanden, skicka incheckningsmeddelanden, starta och stoppa spårning samt initiera eller avbryta SOS.

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > inReach, distans**.

Status: Aktiverar eller avaktiverar funktionen inReach, distans och ger dig tillgång till vissa inReach-funktioner med en annan kompatibel enhet.

Enhetsnummer: Visar enhetsnumret för ANT+ kanalen.

Verifiera enheter: Visa en lista med verifierade enheter som den här enheten kan används till att ansluta trådlöst till.

Systeminställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > System**.

Bakgrundsbelysning: Anger bakgrundsbelysningens ljusstyrka och hur lång tid den lyser innan den släcks.

Språk: Ställer in textspråket på enheten.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Kompasskalibrering: Kalibrerar kompassen ([Kalibrera kompassen, sidan 12](#)).

Tid: Ställer in tidsformat och tidszon ([Tidsinställningar, sidan 13](#)).

Enheter: Ställer in måttenheter som används av enheten ([Enhetsinställningar, sidan 13](#)).

Hämta media automatiskt: Hämtar automatiskt mediemeddelanden.

Meddelandeläge: Prestandal läget Prestanda lyssnas kontinuerligt efter inkommande meddelanden, vilket minskar batteritiden. Läget med Låg effekt förlänger batteritiden genom att leta efter inkommande meddelanden mindre ofta.

Omvänd laddning: Ladda andra enheter med inReach enheten ([Använda omvänd laddning, sidan 13](#)).

GPS: Ändra GPS-inställningen. Alternativet Endast GPS aktiverar GPS-satellitssystemet. Alternativet Multi-GNSS aktiverar flera globala satellitnavigeringssystem (GNSS).

Obs! Genom att använda flera GNSS-system får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när enbart GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera GNSS-system än om du använder enbart GPS.

USB-läge: Ställer in enheten på att uppmana dig eller automatiskt gå in i USB-läge när den är ansluten till en dator.

Extern ström: Stänger automatiskt av enheten när kopplas bort från en extern strömkälla.

Nollställ: Återställer användardata och inställningar ([Återställa alla standardinställningar, sidan 15](#)).

Programuppdatering: Gör att du kan installera programvaruuppdateringar som hämtas till enheten.

Om: Visar information om IMEI-nummer, auktoriseringskod, programvara, licens och regler.

Kalibrera kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledning, eftersom det kan minska noggrannheten.

Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > System > Kompasskalibrering**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Tidsinställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.

Sommartid: Anger att enheten ska använda sommartid. Det här alternativet är inte tillgängligt när Tidszon är inställt på Automatiskt.

Enhetsinställningar

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Enheter**.

Positionsformat: Ställer in det format som används för geografiska positionskoordinater och koordinatsystem som används av kartan (*Inställningar för positionsformat, sidan 13*).

Fart/distans: Anger måttenheten för avstånd.

Vindhastighet: Ställer in den måttenhet som ska användas för vindhastighet.

Temperatur: Ställer in måttenheten för temperatur till Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).

Bäring: Ställer in den nordliga referens som används på kompassen till geografiskt eller magnetiskt norr.

Inställningar för positionsformat

Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Enheter > Positionsformat**.

Format: Ställer in positionsformatet som en given platsavläsning visas i.

Referenspunkt: Ställer in koordinatsystemet för kartan.

Sfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

Använda omvänd laddning

Med funktionen Omvänd laddning kan du ladda andra enheter med satellitkommunikationsenheten inReach.

1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.

2 Välj **Inställningar > System > Omvänd laddning**.

3 Använd omkopplaren för att aktivera **Omvänd laddning**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du endast vill ladda en annan enhet och inte överföra (skicka eller ta emot) några meddelanden medan du laddar väljer du **Ladda endast**.
- Om du vill ladda en annan enhet väljer du **Charge and Send**, pausar laddningen när satellitkommunikationsenheten inReach överför meddelanden, och återupptar laddningen när överföringen är klar.

5 Anslut satellitkommunikationsenheten inReach till den enhet som du vill ladda med en USB-kabel.

Funktionen Omvänd laddning fortsätter att vara på i högst 15 minuter innan den stängs av automatiskt.

6 Vid behov ska du upprepa steg 1 till 5 för att fortsätta laddningen.

Obs! Om inReach enhetens batteri sjunker under 25 procent stängs funktionen Omvänd laddning av automatiskt.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Messenger på telefonen.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Messenger
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar, IMEI-nummer samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Inställningar**.
- 2 Välj **System**.
- 3 Välj **Om**.

Låsa och låsa upp knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

- 1 Tryck på  för att öppna strömmenyn.
- 2 Välj **Lås knappar**.
- 3 Tryck på  för att låsa upp knapparna.

Skötsel av enheten

OBS!

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller laddar den.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

Rengöra enheten

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Felsökning

Maximera batteritiden

- Minska bakgrundsbelysningens tidsgräns och ljusstyrka (*Systeminställningar, sidan 12*).
- Minska frekvensen på inställningen **Sändningsintervall** för spårningen (*Spårningsinställningar, sidan 11*).
- Använd meddelandeläget med **Låg effekt** (*Systeminställningar, sidan 12*).
- Stäng av Bluetooth teknologi (*Telefoninställningar, sidan 11*).
- Stäng av ANT+ teknologi (*Inställningar för inReach, distans, sidan 12*).

Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

- 1 På startsidan trycker du på ◀ eller ▶ för att bläddra igenom alternativen på huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > System > Nollställ**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit genom att välja **Återställ standardinställningar**.
 - Om du vill ta bort alla användarkonversationer, inklusive SOS-meddelanden väljer du **Ta bort alla meddelanden**.
 - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.

Enheten är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.

- 1 På startsidan trycker du på ▶.
- 2 Bläddra till den sista posten i listan och välj den.
- 3 Bläddra till den sista posten i listan och välj den.
- 4 Bläddra till den andra posten i listan och välj den.
- 5 Välj språk.


Ladda inReach enheten

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt temperaturintervall (*Specifikationer, sidan 16*).

- 1 Lyft på väderskyddet ①.

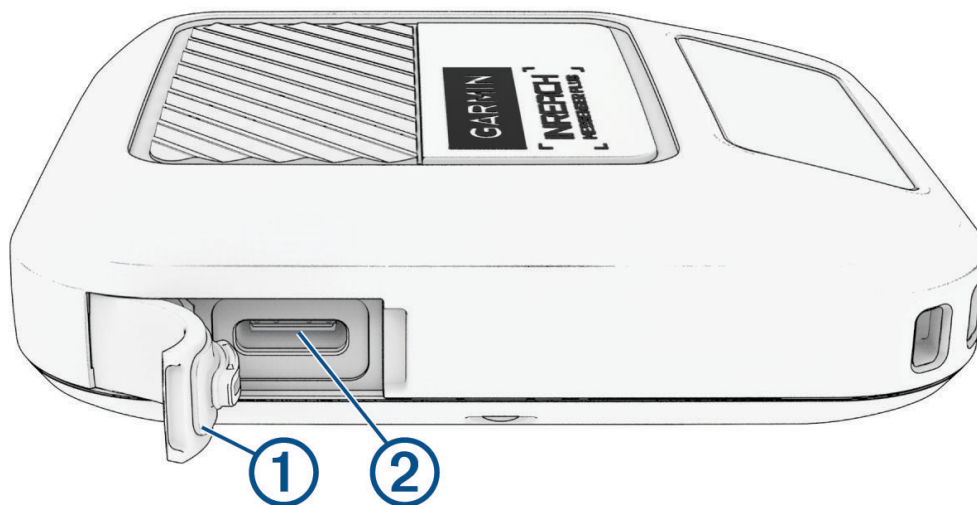

- 2 Sätt i strömkabeln i laddningsporten ② på enheten.
- 3 Anslut den andra änden av strömkabeln till en kompatibel nätströmsadapter (minst 5 V uteffekt).
- 4 Anslut nätströmsadaptern till ett vanligt vägguttag.
Aktuell batteriladdningsnivå visas på enheten.

Spara energi medan du laddar enheten

- 1 Anslut enheten till en extern strömkälla.
- 2 Håll in strömknappen tills skärmen stängs av.
Enhetsen ändras till ett batteriladdningsläge med låg strömförbrukning och batterimätaren visas.
- 3 Ladda enheten helt.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -10 till 60 °C (från 14 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 60 °C (från 32 till 140 °F)
Trådlösa frekvenser och överföringseffekt	2,4 GHz vid 3,18 dBm maximalt 1,6 GHz vid maximalt 39,7 dBm

¹ Enhetsen tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Batteriinformation

Obs! Den faktiska batteritiden beror på enhetens inställningar. Uppskattningar av batteritid baseras på full sikt mot himlen. Den kan minskas avsevärt av hinder eller träd.

Användning	Batterilivslängd
Textmeddelande eller plats skickas varannan minut	Meddelandeläge med låg strömförbrukning: upp till 120 timmar Prestandaläge för meddelanden: upp till 70 timmar
Textmeddelande eller plats skickas var 10:e minut	Meddelandeläge med låg strömförbrukning: upp till 600 timmar Prestandaläge för meddelanden: upp till 110 timmar
Mediemeddelanden	Upp till 250 mediemeddelanden skickas med ett fulladdat batteri
Avstängd	Upp till 1 år

