


GARMIN®

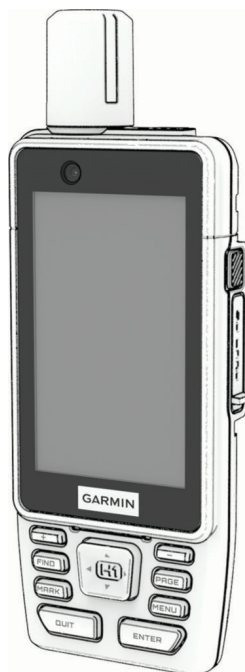

GPSMAP® H1/H1i Plus

Brugervejledning

© 2025 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, GPSMAP®, Alpha®, ANT+®, Auto Lap®, City Navigator®, fēnix®, inReach®, og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, SatIQ™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple®, iPhone® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Applied Ballistics Quantum™ er et varemærke, og Applied Ballistics® er et registreret varemærke tilhørende Applied Ballistics, LLC. Bluetooth® ordmærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens. iOS® er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og bruges under licens af Apple Inc. Iridium® er et registreret varemærke tilhørende Iridium Satellite LLC. microSD® og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. NMEA® er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association. USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. Vectronix® er et registreret varemærke i USA, som ejes af Safran Vectronix AG Corporation. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

M/N: A04828, AA4828

Indholdsfortegnelse

Introduktion..... 1

Kom godt i gang med GPSMAP H1i Plus.....	1
Parring af telefonen og aktivering af enheden.....	1
Garmin Messenger app.....	2
Iridium satellitnetværk.....	2
Kom godt i gang med GPSMAP H1.....	2
Sådan parrer du din telefon.....	3
Opladning af GPSMAP enheden.....	3
Spar energi under opladning af enheden.....	3
Oversigt over enheder.....	4
GPSMAP H1i Plus Enhedsoversigt.....	4
Oversigt overGPSMAP H1enhed.....	5
Knapper.....	6
Oversigt over startside.....	7
Tilpasning af startside og overblik.....	8
Tilpasning af datafelterne.....	8
Meddelelsescenter og betjeningslementer.....	9
Status-LED.....	10
Start af aktivitet.....	10
Modtagelse af satellitsignaler.....	11
Tilpasning af aktivitetslisten.....	11
Sådan tilpasser du den aktuelle aktivitet.....	11
Navigering ved hjælp af TracBack®.....	11
Sådan standser du den aktuelle aktivitet.....	12

Apps.....12

Indstilling af en alarm	14
Højdemåler	15
Indstillinger af højdemåler	15
Kalibrering af højdemåleren	15
Trykhøjdemåler	15
Trykhøjdemålerindstillinger	15
Applied Ballistics®	16
Applied Ballistics Quantum app	16
Applied Ballistics funktioner	16
Hurtigt redigering af skydeforhold	16

Afstandskort.....	17
Tilpasning af afstandskortets felter.....	17
Målkort.....	17
Tilføjelse af et mål.....	17
Redigering af målet.....	17
Ændring af målet.....	17
Sletning af et mål.....	17
Omgivelser.....	17
Redigering af omgivelserne.....	17
Aktivering af Auto Update.....	17
Profil.....	18
Tilføjelse af en profil.....	18
Valg af en anden profil.....	19
Applied Ballistics Stikordsliste over begreber.....	19
Applied Ballistics app-indstillinger...	22
Beregning af størrelsen på et område.....	23
Kamera og billeder.....	23
Sådan tager du et foto.....	23
Visning af billeder.....	23
Sortering af billeder.....	24
Visning af position på et billede...	24
Visning af fotooplysninger.....	24
Sletning af et foto.....	24
Visning af et diasshow.....	24
Hundesporing.....	25
Modtagelse af data fra din hundeenhed.....	25
Sporing af dine hunde.....	25
Ikoner for hundestatus.....	25
DogTrack indstillinger.....	26
Brug af lommelygten.....	26
Garmin Share.....	26
Deling af data med Garmin Share....	27
Modtagelse af data med Garmin Share.....	27
Indstillinger for Garmin Share.....	27
Geocaches.....	27
Registrering af din enhed på Geocaching.com.....	28
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en computer.....	28
Søgning efter en geocache.....	28
Filtrering af listen over geocaches...	29
Sådan gemmer du et tilpasset geocachefilter.....	29

Redigering af et tilpasset geocachefilter	29
Visning af oplysninger om geocache	29
Navigation til en geocache	30
Registrering af forsøg	30
Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden	30
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra Geocaching.com	30
Indstillinger for Geocaching	31
Brug af inReach fjernbetjeningen	31
Markering og start af navigation til en Mand over bord-position	31
Indstilling af en alarmpunktsalarm	32
Ændring af måleenhederne for alarmpunktsalarmer	32
Sletning af alarmpunktsalarm	32
Indstilling af signaltoner for alarmpunkter	32
Deaktivering af alle alarmpunktsalarmer	32
Siden Satellit	32
Satellitindstillinger	33
Gemte data	33
Brug af den gemte app	33
Brug af stopur	33
Brug af stemmekommandoer	34
Stemme kommandoer	34
Tip til stemmekommando	35
Optagelse af en stemmemeddelelse	36
Visning af en vejrudsigt	36
Visning af vejrkortet	36
Tilføjelse af en vejrsposition	36
Ændring af vejrsposition	37
Sletning af en vejrsposition	37
Anmodning om en inReach vejrudsigt over satellit	37
Opdatering af en inReach vejrudsigt over satellit	38
Søgning efter apps	38

inReach Enhedsfunktioner for GPSMAP H1i Plus

Meddelelser	38
Afsendelse af en testbesked	38

Afsendelse af en indtjekningsbesked	39
Send en ny meddelelse	39
Videresendelse af en meddelelse	40
Sådan besvares en besked	40
Brug af tastaturgenveje	41
Søgning efter meddelelser	41
Visning af beskeddetaljer	41
Sådan sletter du beskeder	41
Opsætning af meddelelser	41
Indstillinger for Messenger-app	42
inReach Sporing	42
Start af sporing	42
Stop af sporing	42
Deling af din sporingsside	42
inReach Opsætning af sporing	42
SOS	43
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats	43
Afsendelse af en brugerdefineret SOS-besked	44
Annullering af et SOS-opkald	44
Synkroniserer inReach data	44
Visning af planoplysninger og brug	44
Kontaktpersoner	44
Tilføjelse af en kontaktperson	44
Redigering af en kontaktperson	45
Sletning af en kontaktperson	45
Indstillinger for inReach-fjernbetjening	45

Navigation

Navigation til en destination	45
Søgning efter en destination	46
Ruteindstillinger	46
Afbrydelse af navigation	46
Kompas	46
Navigering med kompasset	47
Navigation med Sight 'N Go	47
Projiceret af et waypoint fra din aktuelle position	47
Brug af kursmarkør	48
Kompasindstillinger	49
Kalibrering af kompas	49
Indstilling af nordreference	49
Kort	50
Administration af kort	50

Download af kort.....	50
Download af TopoActive kort.....	51
Sletning af et kort.....	51
Navigation med kortet.....	51
Måling af afstand på kortet.....	51
Kortindstillinger.....	52
Ændring af kortretningen.....	52
Vis og skjul kortdata.....	52
Ekstra kort.....	52
Køb af flere kort.....	53
Waypoints.....	53
Gem din nuværende position som et waypoint.....	53
Gem en position på kortet som et waypoint.....	53
Navigering til et waypoint.....	53
Sådan finder du et gemt waypoint... ..	54
Redigering af et waypoint.....	54
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position.....	54
Flytning af et waypoint på kortet.....	54
Ændring af et waypoints position til din aktuelle position.....	55
Sletning af et waypoint.....	55
Projicering af et waypoint fra et gemt waypoint.....	55
Søgning efter en position i nærheden af et waypoint.....	55
Baner.....	55
Oprettelse af rute.....	56
Navigering med en gemt bane.....	56
Redigering af rute.....	57
Redigering af navnet på en bane.....	57
Ændring af farve til en bane på kortet.....	57
Visning af en gemt bane på kortet... ..	58
Visning af højdeplot over en bane....	58
Sletning af en bane.....	58

Forbundne funktioner..... 58

Garmin Explore.....	59
Krav til tilsluttet funktion.....	59
Telefonmeddelelser.....	59
Visning af telefonmeddelelser.....	59
Deaktiver smart-notifikationer.....	59
Administration af meddelelser.....	60
Connect IQ funktioner.....	60

Sådan downloades Connect IQ funktioner.....	60
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren.....	60

Indstillinger..... 61

Lyde og vibrationer indstillinger.....	61
Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner.....	62
Indstillinger for skærm og lysstyrke....	62
Indstillinger for tilslutning.....	62
Trådløse sensorer.....	63
Parring af dine trådløse sensorer.....	63
Bluetooth indstillinger.....	64
Wi-Fi indstillinger.....	64
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk.....	64
Sådan tilpasses handlingsknappen....	64
Aktivitetsindstillinger.....	65
Markering af omgange efter distance.....	65
Gendannelse af aktivitetsindstillinger.....	65
Indstillinger for dataoptagelse.....	66
Indstillinger for Auto Gem.....	66
Systemindstillinger.....	67
Satellitindstillinger.....	68
Indstilling af din enhedsadgangskode.....	68
Ændring af din enhedsadgangskode.....	68
Aktivering af ekspeditionstilstand....	69
Indstillinger for positionsformat.....	69
Ændring af måleenhed.....	69
Tidsindstillinger.....	69
Nulstilling af data og indstillinger....	70
Gendannelse af standardsideindstillinger.....	70
Marineindstillinger.....	70
Indstilling af marinealarmer.....	70
Søgning efter indstillinger.....	70

Enhedsoplysninger..... 71

Produktopdateringer.....	71
Opsætning af Garmin Express.....	71
Sådan får du flere oplysninger.....	71

Vedligeholdelse af enheden.....	71
Rengøring af enheden.....	71
Rengøring af USB-porten.....	71
Rengøring af berøringsskærmen.....	71
Datahåndtering.....	72
Filtyper.....	72
Installation af et hukommelseskort.....	72
Tilslutning af enheden til din computer.....	72
Overførsel af filer til din enhed med en computer.....	73
Sletning af filer.....	73
Specifikationer.....	73
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	74

Appendiks..... 74

Datafelter.....	74
Valgfrit tilbehør.....	77
tempe.....	77
Tip til parring af trådløse sensorer...	77
Fejlfinding.....	77
Maksimering af batterilevetiden.....	77
Langtidsopbevaring.....	77
Genstart af enheden.....	77
Om pulszoner.....	78
Træningsmål.....	78
Udregning af pulszone.....	78

Introduktion

ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Kom godt i gang med GPSMAP H1i Plus

- 1 Oplad enheden (*Opladning af GPSMAP enheden, side 3*).
- 2 Tænd for enheden, og vælg sprog, handlingsknapfunktion og aktuel aktivitet (*GPSMAP H1i Plus Enhedsoversigt, side 4*).
- 3 Par din enhed, og aktivér inReach® satellitkommunikationsfunktioner med Garmin Messenger™ appen på din telefon (*Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 1*).
- 4 Hvis det er nødvendigt, kan du oprette en adgangskode for at sikre din enhed (*Indstilling af din enhedsadgangskode, side 68*).
- 5 Søg efter opdateringer (*Produktopdateringer, side 71*).
Du bør holde softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste oplevelse. Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer til beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og funktioner.
- 6 Synkroniser din satellitkommunikator med Garmin Messenger appen (*Synkroniserer inReach data, side 44*).
- 7 Test din satellitkommunikator, før du starter din tur (*Afsendelse af en testbesked, side 38*).
- 8 Gå udendørs til et åbent område, og vent, mens enheden finder satellitter.
- 9 Start en aktivitet (*Start af aktivitet, side 10*).

Parring af telefonen og aktivering af enheden

ADVARSEL

Før du kan bruge inReach funktionerne på din satellitkommunikator, herunder beskeder, SOS, sporing og inReach™ vejr, skal du have et aktivt satellitabonnement. Du skal have et gyldigt, unikt telefonnummer, der kan modtage en sms for at fuldføre aktivering og parring med Garmin Messenger appen. VOIP-numre understøttes ikke. Test altid din satellitkommunikator udendørs, før du bruger den på en tur.

GPSMAP H1i Plus satellitkommunikatoren fungerer bedst, når den er parret med Garmin Messenger appen. Appen giver dig mulighed for at skrive og sende meddelelser ved hjælp af din telefon og synkronisere inReach data med din satellitkommunikator.

- 1 Under den indledende opsætning på din satellitkommunikator skal du scanne QR-koden med kameraet på din telefon for at downloade og installere Garmin Messenger appen.

BEMÆRK: Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over, kan du vælge  > **Aktivering af inReach**. Medie- og gruppemeddelelser er ikke tilgængelige, hvis du aktiverer enheden via Garmin Explore™ webgrænsefladen i stedet for Garmin Messenger appen.

- 2 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre parringsprocessen og aktivere en serviceplan med abonnement.
- 3 Hvis du vil bruge yderligere tilsluttede funktioner og fuldføre opsætningsprocessen, skal du downloade og installere Garmin Explore appen ved hjælp af telefonen.

Når satellitkommunikatoren og telefonen er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

Garmin Messenger app

ADVARSEL

inReach funktionerne i Garmin Messenger appen, herunder SOS, sporing og inReach™ vejr er ikke tilgængelige uden en tilsluttet inReach satellitkommunikator og et aktivt satellitabonnement. Test altid appen udendørs, før du bruger den på en tur.

FORSIGTIG

De ikke-satellitbaserede meddelelsesfunktioner i Garmin Messenger appen må ikke betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester.

BEMÆRK

Appen fungerer både via internettet (ved hjælp af en trådløs forbindelse eller mobildata på din telefon) og Iridium® satellitnetværket. Hvis du bruger mobildata, skal din parrede telefon være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Hvis du befinder dig i et område uden netværksdækning, skal du have et aktivt satellitabonnement, før din inReach satellitkommunikator kan bruge Iridium satellitnetværket.

Du kan bruge appen til at sende beskeder til andre Garmin Messenger appbrugere, herunder venner og familie uden Garmin® enheder. Alle kan downloade appen og oprette forbindelse til deres telefon, så de kan kommunikere med andre appbrugere via internettet (der kræves ikke login). Appbrugere kan også oprette gruppebeskedstråde med andre sms-telefonnumre. Nye medlemmer, der føjes til gruppebeskeden, kan downloade appen for at se, hvad andre siger.

Beskeder, der sendes via en trådløs forbindelse eller mobildata på telefonen, medfører ikke datagebyrer eller yderligere gebyrer for dit satellitabonnement. Meddelelser, der modtages, kan blive pålagt gebyrer, hvis der forsøges levering af beskeder via både Iridium satellitnetværket og internettet. Dit mobildataabonnement har standardtakster for sms'er.

Du kan downloade Garmin Messenger appen fra app store på din telefon (garmin.com/messengerapp).

Iridium satellitnetværk

Din enhed kræver frit udsyn til himlen for at sende beskeder og sporpunkter via Iridium satellitnetværket. Uden frit udsyn til himlen vil din enhed forsøge at sende oplysningerne, indtil den modtager satellitsignaler.

TIP: Den bedste forbindelse til satellitter opnås ved at placere enheden med antennen pegende mod himlen.

Kom godt i gang med GPSMAP H1

- 1 Oplad enheden ([Opladning af GPSMAP enheden, side 3](#)).
- 2 Tænd for enheden, og vælg sprog, handlingsknapfunktion og aktuel aktivitet ([Oversigt over GPSMAP H1 enhed, side 5](#)).
- 3 Par din enhed med Garmin Explore appen på din telefon ([Sådan parrer du din telefon, side 3](#)).
Appen giver dig mulighed for at modtage notifikationer, se vejrudsigter, søge efter live geocache-data og meget mere.
- 4 Hvis det er nødvendigt, kan du oprette en adgangskode for at sikre din enhed ([Indstilling af din enhedsadgangskode, side 68](#)).
- 5 Søg efter opdateringer ([Produktopdateringer, side 71](#)).
Du bør holde softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste oplevelse. Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer til beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og funktioner.
- 6 Gå udendørs til et åbent område, og vent, mens enheden finder satellitter.
- 7 Start en aktivitet ([Start af aktivitet, side 10](#)).

Sådan parrer du din telefon

Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner på din GPSMAP H1 navigator, skal du parre den med Garmin Explore appen.

- 1 Under den indledende opsætning på din navigator skal du scanne QR-koden med kameraet på din telefon for at downloade og installere Garmin Explore appen.

BEMÆRK: Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over, kan du vælge  > **Indstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Par telefon**.

- 2 Følg instruktionerne på skærmen i appen for at fuldføre parrings- og konfigurationsprocessen.

Når navigatoren og telefonen er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

Opladning af GPSMAP enheden

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det godkendte temperaturområde ([Specifikationer](#), side 73).

- 1 Løft vejrhætten ①.



- 2 Tilslut kablet til opladningsport ② på enheden.
- 3 Sæt den anden ende af strømkablet i en USB-C® computerport eller en AC-adapter (min. 5 V udgangsspænding).

Opladningsindikatoren vises på statuslinjen.

Spar energi under opladning af enheden


- 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen slukkes.
Enheden skifter til batterisparetilstand, og batterimåleren vises.

BEMÆRK: Hvis opladningskilden ikke leverer tilstrækkelig strøm, kan du slukke enheden under opladningen ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil  vises.

- 3 Oplad enheden helt.


Oversigt over enheder

GPSMAP H1i Plus Enhedsoversigt

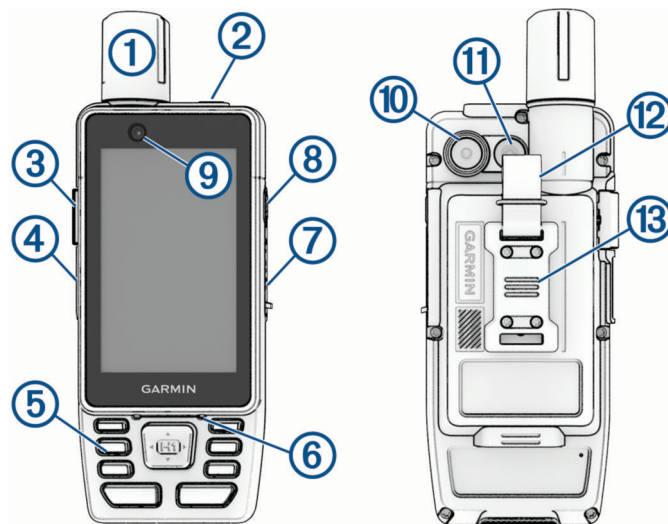


①	Intern Iridium antenne og GNSS-antenne
②	Tryk på det for at gå i dvaletilstand eller aktivere enheden. Hold nede for at få vist meddelelsescenter og kontrolelementer og slå enheden til eller fra (<i>Meddelelsescenter og betjeningselementer, side 9</i>).
③	SOS-knap under beskyttelsesdæksel (<i>Iværksættelse af en SOS-redningsindsats, side 43</i>).
④	USB-port under vejrhætte (<i>Opladning af GPSMAP enheden, side 3</i>).
⑤	Knapper (<i>Knapper, side 6</i>).
⑥	Mikrofon (<i>Optagelse af en stemmemeddelelse, side 36, Brug af stemmekommandoer, side 34</i>)
⑦	microSD® kortplads under vejrhætte (<i>Installation af et hukommelseskort, side 72</i>).
⑧	Action-knap BEMÆRK: Du kan tilpasse genvejsfunktionen for denne knap under den indledende opsætning eller fra enhedens indstillingsmenu (<i>Sådan tilpasses handlingsknappen, side 64</i>).
⑨	Fremadvendt kamera (<i>Kamera og billeder, side 23</i>)
⑩	Bagudvendt kamera (<i>Kamera og billeder, side 23</i>)
⑪	Blitzlys (<i>Brug af lommelygten, side 26</i>)
⑫	Karabinhage
⑬	Rygbeslag BEMÆRK: Gå til buy.garmin.com for at købe Spine Mount 2 tilvalgt tilbehør.

Oversigt over GPSMAP H1 enhed

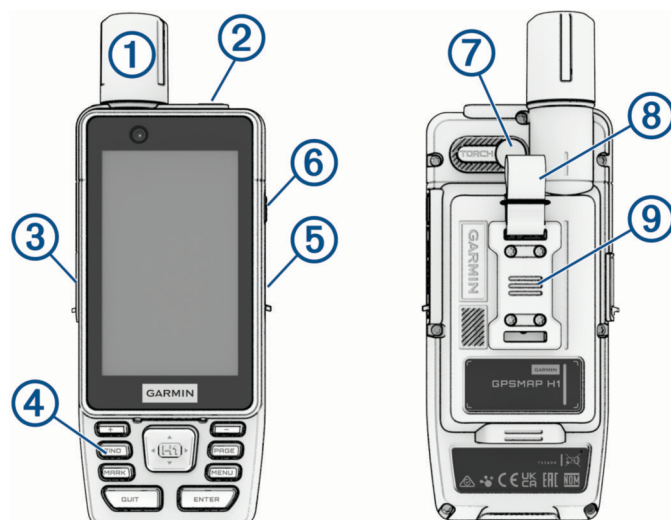


①	GNSS antenne
②	Tryk for at gå i dvaletilstand eller aktivere enheden. Hold nede for at få vist meddelelsescenter og betjeningselementer og slå enheden til eller fra (<i>Meddelelsescenter og betjeningselementer, side 9</i>).
③	USB-port under vejrhætte (<i>Opladning af GPSMAP enheden, side 3</i>).
④	Knapper (<i>Knapper, side 6</i>).
⑤	microSD kortplads under vejrhætte (<i>Installation af et hukommelseskort, side 72</i>).
⑥	Action-knap BEMÆRK: Du kan tilpasse genvejsfunktionen for denne knap under den indledende opsætning eller fra enhedens indstillingsmenu (<i>Sådan tilpasses handlingsknappen, side 64</i>).
⑦	Lommelygte
⑧	Karabinhage
⑨	Rygbeslag BEMÆRK: Gå til buy.garmin.com for at købe Spine Mount 2 tilvalgt tilbehør.

Knapper

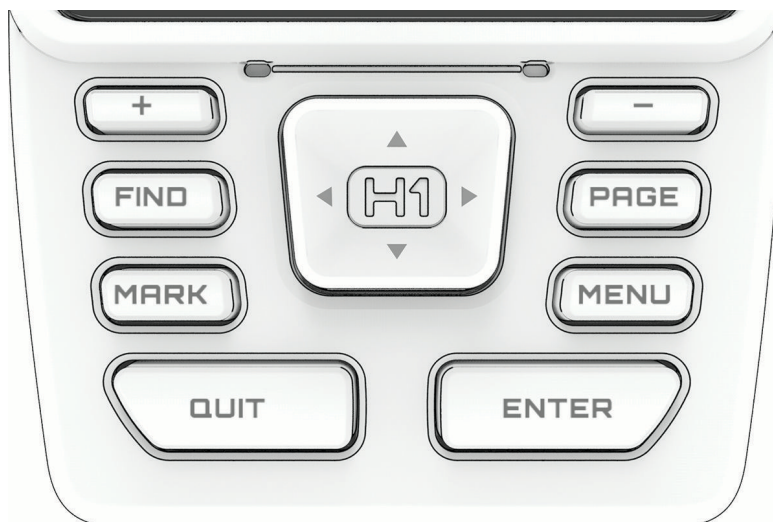

FIND	Tryk for at åbne søgemenuen.
MARK	Tryk for at gemme den aktuelle position som et waypoint.
QUIT	Tryk for at annullere. Hold nede for at vende tilbage til startskærmen.
ENTER	Tryk for at vælge indstillinger og bekræfte meddelelser.
MENU	Tryk for at åbne indstillingsmenuen for den aktuelle side. Tryk to gange for at vende tilbage til startsiden. Hold nede for at få vist meddelelsescenter og betjeningselementer.
PAGE	Tryk for at rulle gennem nyligt åbnede apps. Hold nede for at skifte mellem åbne apps.
	Tryk for at rulle gennem menuindstillinger, flytte gennem dynamiske områder på skærmen og flytte kortmarkøren.
	Tryk på tasten for at zoome ind på kortet. Tryk for at rulle til den næste side.
	Tryk på tasten for at zoome ud på kortet. Tryk for at rulle til den foregående side.

Oversigt over startside

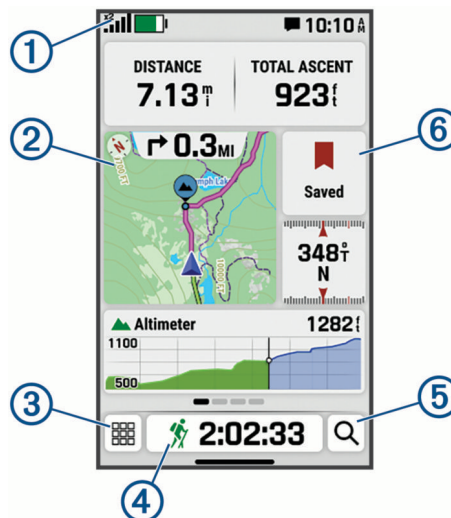

① **Statuslinje:** Stryg nedad fra toppen af siden for at få vist meddelelsescenteret og kontrolelementerne (*Meddelelsescenter og betjeningselementer, side 9*).

② **Startside:** Viser en oversigt over din aktuelle aktivitet og omfatter dynamiske områder som f.eks. et kort og datafelter baseret på din aktuelle aktivitetstype. Vælg hvert dynamisk område for at få vist yderligere oplysninger.

Stryg til venstre på startside for at få vist yderligere værktøjer, overblik og datafelter. Du kan tilpasse startside og overblikkene samt tilføje og fjerne sider (*Tilpasning af startside og overblik, side 8*).

BEMÆRK: Nogle overblik kræver en Bluetooth® forbindelse til en kompatibel telefon (*Sådan parrer du din telefon, side 3*).

Stryg til højre for at vende tilbage til den forrige side.

③ : Vælg for at åbne listen over apps (*Apps, side 12*).

④ : Vælg for at starte, stoppe, gemme eller kassere og få vist oplysninger om den aktuelle aktivitet (*Start af aktivitet, side 10*).

⑤ : Vælg for at søge efter en placering (*Søgning efter en destination, side 46*), apps (*Søgning efter apps, side 38*) eller indstillinger (*Søgning efter indstillinger, side 70*).

⑥ **Gemt:** Vælg for at åbne menuen Gemt og navigere til gemte waypoints, baner eller aktiviteter (*Gemte data, side 33*).

Tilpasning af startside og overblik

1 På startside skal du trykke på **MENU** eller trykke på skærmen og holde den nede.

2 Vælg **Rediger startskærm**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil ændre et overblik, skal du trykke på et overblik og vælge et andet på listen.

TIP: På startside kan du også bruge pilene til at vælge et overblik, trykke på **MENU** og vælge **Rediger overblik** for at ændre et enkelt overblik.

- Hvis du vil ændre et datafelt, skal du trykke på et overblik over et datafelt, vælge en datafeltkategori og vælge det første og andet datafelt.

TIP: Fra startside kan du trykke på **MENU** og vælge **Lås datafelter** for at forhindre utilsigtede ændringer af datafelter.

- Hvis du vil ændre sidernes rækkefølge, skal du vælge **◀** eller **▶** nederst på skærmen.
- Vælg **Fastgør** for at få dine foretrukne sider vist for alle aktivitetstyper.
- Hvis du vil tilføje en ny side, skal du vælge **Tilføj side** og stryge til venstre for at få vist de tilgængelige indstillinger for standardlayout eller oprette en brugerdefineret side.
- Hvis du vil duplikere en side, skal du trykke på **MENU** og vælge **Dupliker side**.
- Hvis du vil fjerne en side, skal du trykke på **MENU** og vælge **Fjern side**.
- Hvis du vil nulstille alle sider til standardindstillingen, skal du trykke på **MENU** og vælge **Nulstil alle sider**.

Tilpasning af datafelterne

1 Åbn det dataskærm-billede, du vil opdatere.

2 Tryk på et datafelt for at vælge det.

3 Vælg en datafeltkategori.

4 Vælg det første og det andet datafelt (hvis relevant).

Meddelelsescenter og betjeningslementer


Meddelelsescenteret viser den aktuelle aktivitetsregistrering og meddelelser fra din parrede telefon. Betjeningslementer giver hurtig adgang til ofte anvendte funktioner.

Hold  nede, eller stryg ned fra toppen af startsiden for at åbne meddelelsescenteret og betjeningslementerne.

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Automatisk lysstyrke	Vælg for at justere skærmens lysstyrke automatisk i forhold til det omgivende lys.
	Bluetooth	Vælg for at deaktivere Bluetooth teknologi og forbindelsen til din parrede telefon.
	Lysstyrke	Vælg skyderbjælken til at justere skærmens lysstyrke.
	Kamera	Vælg for at åbne kamera-appen og tage et billede med din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikationsenhed (<i>Sådan tager du et foto, side 23</i>).
	Lommelygte	Vælg for at tænde for LED-lommelygten.
	Garmin Share	Vælg for at åbne Garmin Share appen (<i>Garmin Share, side 26</i>).
	Lås enheden	Vælg for at låse knapperne og touchscreenen for at forhindre utilsigtede tryk og strøg. Du kan trykke på tænd/sluk-knappen for at låse knapperne og touchscreenen op.
	Markér waypoint	Vælg for at gemme din aktuelle position som et waypoint (<i>Waypoints, side 53</i>).
	Tænd/sluk	Vælg for at slukke for enheden.
	Indstillinger	Vælg for at åbne indstillingsmenuen (<i>Indstillinger, side 61</i>).
	Sirene	Vælg for at åbne sirene-appen og aktivere en alarm.
	Touch	Vælg for at deaktivere knapper på touchscreen.
	Sporing	Vælg for at åbne inReach Sporing på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikationsenhed (<i>Start af sporing, side 42</i>).
	Stemme-kommando	Vælg for at åbne stemmekommando-appen og sige en kommando på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikationsenhed (<i>Brug af stemmekommandoer, side 34</i>).
	Stemmemeddelelser	Vælg for at åbne talenoter-appen og optage en note på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikationsenhed (<i>Optagelse af en stemmemeddelelse, side 36</i>).
	Lydstyrke	Vælg for at slå alle enhedslyde fra eller justere højttalerens lydstyrke.
	Wi-Fi	Vælg for at deaktivere Wi-Fi® kommunikation.

Status-LED

Statusindikatoren ① angiver enhedens status.

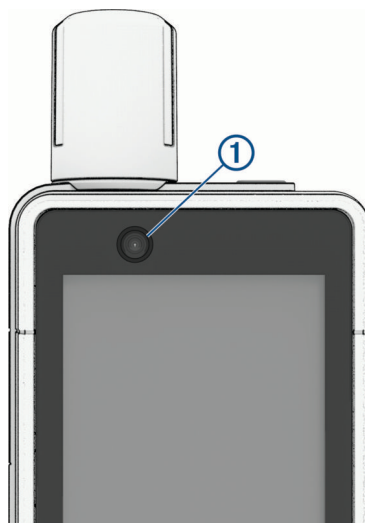

LED-aktivitet	Status
Dobbelt blinkende grøn	Du har en ulæst inReach meddelelse på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikationsenhed.
Blinker grønt	Enheden er i ekspeditionstilstand. Skærmen slukkes for at maksimere batteritiden.
Blinker rødt	Der blev ikke sendt en inReach meddelelse fra din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikationsenhed. Enheden er under 10 % batteristrøm.
Skifter mellem rødt og grønt blink	GPSMAP H1i Plus satellitkommunikationsenheden er i SOS-tilstand.

Start af aktivitet

Du kan bruge funktionen Start aktivitet til at vælge dine aktivitetsindstillinger og hurtigt komme på stien. Enheden husker dine valg og gemmer dem, næste gang du starter en aktivitet.

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge **Start aktivitet**.
- 2 Vælg dine aktivitetsindstillinger:
 - Vælg aktivitetsnavnet for at ændre aktivitetstypen. Aktivitetstyper omfatter gang, vandring, jagt og meget mere.
 - Vælg **Navigation** for at begynde at navigere til en destination (*Navigation til en destination, side 45*).
 - Vælg **Sporing** for at starte inReach sporing på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (*Start af sporing, side 42*).
 - Vælg **Indtjekning** for at sende en indtjekningsbesked fra din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (*Afsendelse af en indtjekningsbesked, side 39*).
- 3 Gå udendørs til et åbent område, og vent, mens enheden finder satellitter.
- 4 Vælg **Start**.
Enheden begynder at registrere din sti som en del af aktiviteten.

Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkelættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

TIP: Der findes oplysninger om GPS på garmin.com/aboutGPS.

- 1 Gå udendørs i et åbent område.
- 2 Tænd om nødvendigt for din enhed.
- 3 Vent, mens enheden søger efter satellitter.
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.  i statuslinjen visere satellitsignalstyrken.

Tilpasning af aktivitetslisten

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Indstillinger** > **Aktiviteter** > **Rediger aktiviteter**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil tilføje en aktivitet, skal du vælge **Tilføj aktivitet** og vælge en eller flere aktiviteter.
 - Hvis du vil slette en aktivitet, skal du vælge .
 - Hvis du vil ændre placeringen af en aktivitet på listen, skal du vælge en aktivitet, trykke på **ENTER**, trykke på  eller  for at flytte aktiviteten og trykke på **ENTER** for at vælge den nye placering.

Sådan tilpasser du den aktuelle aktivitet

- 1 Vælg en mulighed:
 - Hold  nede, eller stryg ned fra toppen af startsiden for at åbne meddelelsescenteret og betjeningselementerne. Vælg **Registrering af aktiviteter**.
 - Fra hjemmeskærmen skal du vælge registrering af aktiviteter på bunden af skærmen.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbne menuen Indstillinger.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre aktivitetstypen, skal du vælge **Skift aktivitet** og vælge en aktivitet.
 - Hvis du vil ændre optagelsesindstillingerne, skal du vælge **Dataregistrering** (*Indstillinger for dataoptagelse, side 66*).
 - Hvis du vil ændre aktivitetsindstillingerne, skal du vælge aktivitetsindstillingerne (*Aktivitetsindstillinger, side 65*).

Navigering ved hjælp af TracBack®

Under registreringen af en aktivitet kan du navigere tilbage til starten af din aktivitet. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

- 1 Hold  nede, eller stryg ned fra toppen af startsiden for at åbne meddelelsescenteret og betjeningselementerne.
- 2 Vælg **Registrering af aktiviteter**.
- 3 Vælg **Stop** > **TracBack** > **Navigation**.
- 4 Vælg dine navigationsindstillinger:
 - Hvis du vil ændre aktivitetstypen, skal du vælge aktivitetsnavnet. Aktivitetstyper omfatter gang, vandring, jagt og meget mere.
 - Hvis du vil tilpasse ruten, så den følger kortdata, og genberegne den efter behov, skal du aktivere til/fra-knappen **Ruter**.
 - Hvis du vil angive, hvordan enheden skal dirigere fra ét punkt til det næste, skal du vælge **Avancerede indstillinger** (*Ruteindstillinger, side 46*).
- 5 Vælg **Start** > **Fortsæt**.
Kortet viser din rute med en magentafarvet linje, startpunkt og slutpunkt.
- 6 Naviger ved hjælp af kortet (*Navigation med kortet, side 51*) eller kompasset (*Navigering med kompasset, side 47*).

Sådan standser du den aktuelle aktivitet

1 Vælg en mulighed:

- Hold  nede, eller stryg ned fra toppen af startsideen for at åbne meddelelsescenteret og betjeningselementerne. Vælg **Registrering af aktiviteter**.
- Fra hjemmeskærmen skal du vælge registrering af aktiviteter på bunden af skærmen.

2 Vælg en mulighed:

- Du sætte den aktuelle aktivitetsregistrering på pause ved at vælge **Stop**.
- Du kan genoptage den aktuelle aktivitetsregistrering ved at vælge **Fortsæt**.
- Hvis du vil gemme den aktuelle aktivitetsregistrering, skal du vælge **Stop > Gem**.
- Hvis du vil slette den aktuelle aktivitetsregistrering, skal du vælge **Stop > Slet**.

Apps

Vælg  for at åbne listen over apps. Du kan ændre rækkefølgen af apps ved at trykke på og holde en app nede og trække den til en ny placering eller ved at trykke på **MENU** og vælge **Skift elementrækkefølge**.

TIP: Du kan søge efter en app efter navn ([Søgning efter apps, side 38](#)).

Navn	Flere oplysninger
Alarm	Indstiller en hørbar alarm. Hvis du ikke bruger enheden i øjeblikket, kan du indstille enheden til at tænde på et bestemt tidspunkt (<i>Indstilling af en alarm, side 14</i>).
Højdemåler	Vælg for at få vist højdemåleren (<i>Højdemåler, side 15</i>).
Anvendt ballistik	Vælg for at se sigteløsninger for langtrækkende riffelskydning (<i>Applied Ballistics®</i> , side 16).
Areal-beregning	Vælg for at beregne størrelsen af et område (<i>Beregning af størrelsen på et område, side 23</i>).
Barometer	Vælg for at få vist trykhøjdemåleroplysninger (<i>Trykhøjdemåler, side 15</i>).
Kalender	Vælg for at få vist en kalender.
Kamera	Vælg for at tage billeder med kameraet på din GPSMAP H1i Plus navigator (<i>Sådan tager du et foto, side 23</i>).
Indtjekning	Vælg Indtjekning for at sende en indtjekningsmeddelelse med din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (<i>Afsendelse af en indtjekningsbesked, side 39</i>).
Kompas	Vælg for at få vist kompasset (<i>Kompas, side 46</i>).
Connect IQ	Vælg for at få vist en liste over installerede Connect IQ™ apps (<i>Connect IQ funktioner, side 60</i>).
Kontakter	Vælg for at administrere kontakter for inReach meddelelser på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (<i>Kontaktpersoner, side 44</i>).
Baneoprettelse	Vælg for at oprette nye ruter (<i>Oprettelse af rute, side 56</i>).
DogTrack	Vælg for at få vist oplysninger, der overføres fra en parret enhed til sporing af hunde (<i>Hundesporing, side 25</i>).
Lommelygte	Vælg for at tænde lommelygten (<i>Brug af lommelygten, side 26</i>).
Garmin Share	Vælg for at sende eller modtage data med andre Garmin enheder (<i>Garmin Share, side 26</i>).
Geocaching	Vælg for at få vist en liste over downloadede geocaches (<i>Geocaches, side 27</i>).
Jagt og fiskeri	Vælg for at få vist de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og fiskeri i dit område.
Aktivering af inReach	Vælg for at parre din telefon og aktivere en serviceplan på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator med Garmin Messenger appen (<i>Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 1</i>).
inReach-fjernbetjening	Vælg for at sende meddelelser fra din inReach satellitkommunikator, der er parret med GPSMAP H1i navigatoren (<i>Brug af inReach fjernbetjeningen, side 31</i>).
Mand over bord	Vælg for at gemme en mand over bord-position (MOB) og navigere tilbage til den (<i>Markering og start af navigation til en Mand over bord-position, side 31</i>).
Kort	Vælg for at få vist kortet (<i>Kort, side 50</i>).
Kortstyrer	Vælg for at få vist og administrere downloadede kort. Med et abonnement på Outdoor Maps+ kan du downloade flere kort (<i>Administration af kort, side 50</i>).
Markér waypoint	Gemmer din aktuelle position som et waypoint (<i>Gem din nuværende position som et waypoint, side 53</i>).

Navn	Flere oplysninger
Messenger	Vælg for at sende meddelelser via Iridium satellitnetværket med din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator, og kontroller for nye meddelelser (Meddelelser, side 38).
Billeder	Vælg for at få vist gemte fotos (Visning af billeder, side 23).
Alarmpunktsalarm	Vælg for at indstille alarmer til at lyde inden for rækkevidden af bestemte positioner (Indstilling af en alarmpunktsalarm, side 32).
Satellit	Vælg for at få vist dine aktuelle GNSS-satellitoplysninger (Siden Satellit, side 32).
Gemt	Vælg for at få vist dine gemte waypoints, ruter, aktiviteter og samlinger (Gemte data, side 33).
Abonnement	Vælg for at få vist oplysninger om din inReach serviceplan på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (Visning af planoplysninger og brug, side 44).
Indstillinger	Vælg for at åbne indstillingsmenuen (Indstillinger, side 61).
Sirene	Vælg for at aktivere en alarm.
SOS	Vælg for at få vist et tip om, hvordan du starter en SOS-redningsaktion med din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (SOS, side 43). Hvis en SOS-redningsaktion er i gang i øjeblikket, skal du vælge for at åbne SOS-meddelelsestråden.
Stopur	Vælg for at bruge en timer, markere en omgang og tidstage omgange (Brug af stopur, side 33).
Sol og måne	Vælg for at få vist tidspunkter for solopgang, solnedgang, måneopgang og månedgang samt månefase, baseret på din GPS-position.
Sporing	Vælg for at registrere sporpunkter og sende dem via Iridium satellitnetværket med din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (Start af sporing, side 42).
Forude	Vælg for at få vist oplysninger om kommende positioner på din rute. Du kan bruge Forude appen, når der navigeres til direkte stier for at ændre det aktive punkt.
Stemme-kommando	Vælg for at sige en kommando, som din GPSMAP H1i Plus navigator skal udføre (Brug af stemmekommandoer, side 34).
Stemmemeddelelser	Vælg for at optage en talemeddelelse med din GPSMAP H1i Plus navigator (Optagelse af en stemmemeddelelse, side 36).
Vejr	Vælg for at få vist den aktuelle vejrudsigt og vejrforhold (Visning af en vejrudsigt, side 36).

Indstilling af en alarm

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Alarm**.
- 3 Vælg  og  for at indstille tiden.
- 4 Vælg **Slå alarm til > OK**.

Alarmen udløses på det valgte tidspunkt. Hvis enheden er slukket på alarmtidspunktet, tændes enheden, og alarmen udløses.

Højdemåler

Som standard viser højdemåleren højden for den tilbagelagte afstand. Du kan tilpasse højdemålerindstillingerne ([Indstillinger af højdemåler, side 15](#)). Du kan vælge ethvert sted på plottet for at få vist detaljer om det pågældende punkt.

Indstillinger af højdemåler

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Højdemåler**. Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.

Nulstil: Nulstiller højdemålerdata, herunder waypoint- og tripdata ([Nulstilling af data og indstillinger, side 70](#)).

Opsætning af højdemåler > Højdemåler: Slå højdemåleren fra, så enheden kun bruger GPS-data til højdemålinger.

Opsætning af højdemåler > Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, når du starter en aktivitet.

Opsætning af højdemåler > Plottype: Registrerer højdeændringer over en periode eller en afstand.

Opsætning af højdemåler > Kalibrer højdemåler: Kalibrerer højdemåleren manuelt ([Kalibrering af højdemåleren, side 15](#)).

Juster zoomområder: Justerer de zoomområder, der vises på højdemålersiden.

Gendan standardindstillinger: Gendanner højdemåleren til fabriksindstillingerne.

Kalibrering af højdemåleren

- 1 Gå til en position, hvor du kender højden, lufttrykket ved havoverfladen eller GPS-højden.
- 2 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 3 Vælg **Højdemåler**.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Opsætning af højdemåler > Kalibrer højdemåler**.
- 6 Vælg **Metode** for at vælge den måling, der skal anvendes i kalibreringen.
- 7 Indtast målingen.
- 8 Vælg **Kalibrer**.

Trykhøjdemåler

Trykhøjdemåleren viser data for omgivende tryk baseret på højde. Du kan tilpasse trykhøjdemålerindstillingerne ([Trykhøjdemålerindstillinger, side 15](#)). Du kan vælge ethvert sted på plottet for at få vist detaljer om det pågældende punkt.

Trykhøjdemålerindstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Barometer**. Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.

Nulstil: Nulstiller trykhøjdemålerdata, herunder waypoint- og tripdata ([Nulstilling af data og indstillinger, side 70](#)).

Barometeropsætning > Barometertilstand: Indstiller barometertilstand. Indstillingen Variabel højde lader barometeret måle ændringer i højden, mens du bevæger dig. Indstillingen Fast højde antager, at enheden forbliver i en fast højde. Barometertrykket bør kun ændres på baggrund af vejrforholdene.

Barometeropsætning > Plottype: Viser trykhøjdemålertryk over en periode eller ændringer i det omgivende tryk over en periode.

Juster zoomområder: Justerer de zoomområder, der vises på trykhøjdemålersiden.

Gendan standardindstillinger: Gendanner trykhøjdemålerindstillingerne til fabriksindstillingsværdierne.

⚠ ADVARSEL

Formålet med funktionen Applied Ballistics er at levere nøjagtige højde- og vindløsninger alene baseret på skydevåbnets og kuglens profiler og målinger af de aktuelle forhold. Forholdene kan ændres hurtigt, afhængigt af dine omgivelser. Ændringer i omgivende forhold, for eksempel vindstød eller med- og modvind, kan påvirke nøjagtigheden af dit skud. Højde- og vindløsninger er kun forslag baseret på dine input til funktionen. Foretag aflæsninger ofte og nøjagtigt, og lad aflæsningerne stabilisere sig efter betydelige ændringer i de omgivende forhold. Tag altid højde for en sikkerhedsmargin for ændrede forhold og aflæsningsfejl.

Forstå altid dit mål og området bag dit mål, før du skyder. Hvis du ikke tager højde for skydeomgivelserne, kan det medføre skade på ejendom, personskade og dødsfald.

Funktionen Applied Ballistics giver mulighed for brugertilpassede sigteløsninger til langtrækkende skydning baseret på riflens egenskaber, kuglekaliber og forskellige miljøforhold. Du kan indtaste parametre som f.eks. vind, temperatur, luftfugtighed, afstand og skudretning.

Denne funktion giver dig de oplysninger, du behøver for at affyre langtrækkende projektiler, herunder højdekorrektur, vindmodstand og flyvetid. Den omfatter også brugerdefinerede trækmodeller for kugletypen. Gå til appliedballisticsllc.com for at få flere oplysninger om denne funktion. Se [Applied Ballistics Stikordsliste over begreber](#), side 19 for at få beskrivelser af begreberne og datafelterne.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at opgradere den ballistiske problemløser i Applied Ballistics Quantum™ appen for at låse op for alle Applied Ballistics funktioner ([Applied Ballistics Quantum app](#), side 16).

Applied Ballistics Quantum app

Applied Ballistics Quantum appen giver dig mulighed for at administrere ballistiske profiler på din GPSMAP enhed eller om nødvendigt at opgradere din ballistiske problemløser. Du kan downloade Applied Ballistics Quantum appen fra App Store på din telefon.

Applied Ballistics funktioner

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Applied Ballistics**. Tryk på **MENU** for at åbne menuen Indstillinger.

Range Card: Viser data for forskellige afstande baseret på parametre, som brugeren har indtastet. Du kan ændre felter, redigere af afstandsintervallet og indstille basisafstanden ([Tilpasning af afstandskortets felter](#), side 17).

Target Card: Indstiller skudforholdene for det aktuelle mål over lange afstande, herunder afstand, højde og afdrift ([Redigering af målet](#), side 17). Du kan ændre det valgte mål og tilpasse forholdene for op til 26 mål ([Ændring af målet](#), side 17).

Environment: Indstiller de atmosfæriske forhold for det aktuelle miljø. Du kan indtaste brugerdefinerede værdier, bruge tryk- og breddegradsværdier fra enhedens interne sensorer eller værdierne fra en tilsluttet trådløs sensor ([Omgivelser](#), side 17).

Profile: Indstiller egenskaberne for kugle, våben og kikkertsigte for din aktuelle profil ([Redigering af en profil](#), side 18). Du kan ændre den valgte profil ([Valg af en anden profil](#), side 19) og tilføje yderligere profiler ([Tilføjelse af en profil](#), side 18).

Settings: Indstiller måleenheder, decimalnøjagtighed, målbetegnelser og skydekontrolindstillinger for afdrift og højde.

Hurtigt redigering af skydeforhold

Du kan redigere oplysninger om afstand, skudretning og vind.

- 1 I **Anvendt ballistik** appen kan du bruge piletasterne til at fremhæve hvert felt og trykke på  eller  for at redigere hver enkelt værdi.
- 2 Indstil **Range** værdien til målafstanden.
- 3 Indstil **Direction of Fire** værdien til din faktiske skudretning (enten manuelt eller vha. kompasset).
- 4 Indstil **Wind 1** værdien til lav vindhastighed.
- 5 Indstil **Wind 2** værdien til høj vindhastighed.
- 6 Indstil **Wind Direction** værdien til den retning, som vinden kommer fra.

Afstandskort

Tilpasning af afstandskortets felter

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Range Card**.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge et felt, og tryk på **ENTER**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil redigere afstandsintervallet, skal du vælge **RNG > Range Increment** og indtaste en værdi.
 - Hvis du vil indstille basisafstanden, skal du vælge **RNG > Base Range** og indtaste en værdi.
 - Hvis du vil tilpasse andre felter, skal du vælge et felt på listen.

Målkort

Tilføjelse af et mål

Du kan tilføje op til 26 mål.

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Target Card > Add Target**.
Det nye mål vises nederst på listen.

Redigering af målet

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Target Card**.
- 3 Vælg et mål.
- 4 Vælg en indstilling, der skal redigeres.

Ændring af målet

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Target Card**.
- 3 Vælg et mål.
- 4 Vælg **Set as current**.

Sletning af et mål

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Target Card**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil slette et enkelt mål, skal du vælge et mål og vælge **Slet**.
 - Hvis du vil slette alle mål, skal du trykke på **MENU** og vælge **Slet alle**.

Omgivelser

Redigering af omgivelserne

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Environment**.
- 3 Vælg en indstilling, der skal redigeres.

Aktivering af Auto Update

Du kan bruge funktionen til automatisk opdatering til at opdatere værdierne for breddegrad og tryk automatisk. Når de er tilsluttet en trådløs sensor, f.eks. en temperatursensor eller vejrmåler, opdateres de andre miljøfelter også (*Parring af dine trådløse sensorer, side 63*). Værdierne opdateres hvert minut.

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Environment > Auto Update > On**.

Profil

Tilføjelse af en profil

Du kan tilføje en .pro-fil, der indeholder profiloplysninger, ved at oprette den ved hjælp af Applied Ballistics Quantum appen og overføre filen til AB mappen på enheden (*Overførsel af filer til din enhed med en computer, side 73*). Du kan også oprette en profil ved hjælp af Garmin din enhed.

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Profile**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **+ Profile** for at oprette en helt ny profil.
 - Hvis du vil oprette en ny profil baseret på en eksisterende profil, skal du vælge profilen, vælge **Copy** og indtaste et navn.

Redigering af en profil

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Profile**.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg om nødvendigt **Omdøb**, og indtast et navn.
- 5 Vælg **Properties**.
- 6 Vælg en mulighed:

BEMÆRK: Nogle indstillinger vises kun, når du aktiverer muligheden Advanced Settings.

- Hvis du vil indtaste kugleegenskaberne, skal du vælge **Bullet Data** og vælge en indstilling.
TIP: Du kan vælge **Bullet Library** for automatisk at indtaste kugleegenskaber fra kugledatabasen Applied Ballistics. Hvis du manuelt indtaster kugleegenskaberne, kan du finde oplysningerne på kugleproducentens websted.
- For at indtaste våbenegenskaberne, skal du vælge **Gun Data**, og vælge en mulighed.
- Hvis du vil indtaste kikkertsigtegenskaberne, skal du vælge **Scope** og vælge en mulighed.
- Hvis du vil kalibrere mundingshastigheden for at give en mere præcis løsning i det supersoniske område for dit skydevåben, skal du vælge **Calibrate Muzzle Velocity**, vælge en indstilling og vælge **Use**.
- Hvis du vil kalibrere den brugerdefinerede trækfaktor, skal du vælge **Calibrate Custom Drag Factor**, vælge en indstilling og vælge **Use**.
- Hvis du vil redigere tabellen over mundingshastighedstemperaturer, skal du vælge **MV Temp Table**, trykke på **MENU**, vælge **Edit** og vælge en værdi, der skal redigeres.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Clear MV-Temp** for at nulstille tabellen over mundingshastighedstemperaturer til standardværdierne.
- To calibrate the drop scale factor to provide a more accurate solution at or beyond the transonic range for your firearm, select **Drop Scale Factor > Calibrate DSF**, select an option, and select **Use**.
BEMÆRK: Garmin anbefaler, at du kalibrerer mundingshastigheden før faldskalafaktoren. Når du har kalibreret faldskalafaktoren, kan du vælge **View DSF Table** for at få vist faldskalafaktortabellen. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Clear DSF Table** for at nulstille faldskalafaktortabellen til standardværdierne.

Sletning af en profil

BEMÆRK: Du kan ikke slette din aktuelle profil.

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Profile**.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **Delete**.

Valg af en anden profil

- 1 I **Applied Ballistics** appen skal du trykke på **MENU**.
- 2 Vælg **Profile**.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **Set as current**.

Applied Ballistics Stikordsliste over begreber

Hurtig redigering af felter

Direction of Fire: Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader. Indtastningsfelt.

Elevation: Den lodrette del af sigteløsningen vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Range: Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.

Wind 1: Den vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

Wind 2: En valgfri, ekstra vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

TIP: Du kan bruge to vindhastigheder til at beregne en afdriftsløsning, der indeholder en høj og lav værdi. Den faktiske afdrift, der skal gælde for skuddet, skal ligge inden for denne afstand. Brug af både vindhastighed 1 og vindhastighed 2 er ikke en effektiv metode til at tage højde for forskellige vindhastigheder ved forskellige afstande mellem dig selv og målet.

Windage 1: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Windage 2: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Wind Direction: Den retning, hvorfra vinden kommer. En 9:00 vind blæser f.eks. fra venstre mod højre. Indtastningsfelt.

Afstandskortets felter

Bullet Drop: Det samlede fald, som kuglen udsættes for langs flyveruten, vist i tommer eller centimeter.

Elevation: Den lodrette del af sigteløsningen vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

H. Cor. Effect: Den vandrette corioliskraft. Den vandrette corioliskraft er den del af afdriftsløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

Lead: Den vandrette korrektionsværdi, der kræves for at ramme et mål, der bevæger sig mod venstre eller højre ved en given hastighed.

TIP: Når du indtaster målets hastighed, angiver enheden en faktor for den afdrift, der kræves i den samlede afdriftsværdi.

Remaining Energy: Kuglens resterende energi ved målanslaget, vist i fodpund kraft (ft. lbf) eller joule (J).

Spin Drift: Den del af afdriftsløsningen, der skyldes den rotationsbestemte afdrift (gyroskopisk afdrift). På den nordlige halvkugle vil en kugle, der skydes ud af et løb med højresnoet gevind, altid afvige en anelse mod højre, mens den flyver afsted.

Time of Flight: Flyvetiden, som angiver den tid, der kræves for en kugle at nå sit mål på en given afstand.

V. Cor. Effect: Den lodrette corioliskraft. Den lodrette corioliskraft er den del af højdeløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

Velocity: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet.

Velocity Mach: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet, vist som en faktor i mach-hastighed.

Windage 1: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Windage 2: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Målkortfelter

Direction of Fire: Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan bruge kompasset til at indstille denne værdi ved at pege det øverste af enheden i skuddets retning. Den aktuelle kompasværdi vises i Direction of Fire feltet. Du kan trykke på MENU for at bruge denne værdi.

Inclination: Skuddets hældningsvinkel. En negativ værdi angiver et skud ned ad bakke. En positiv værdi angiver et skud op ad bakke. Affyringsløsningen ganger den lodrette del af løsningen med cosinus af hældningsvinklen for at beregne den justerede løsning for et skud opad ad bakke eller ned ad bakke. Indtastningsfelt.

Range: Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.

Speed: Hastigheden for et bevægeligt mål, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). En negativ værdi angiver et mål, der bevæger sig mod venstre. En positiv værdi angiver et mål, der bevæger sig mod højre. Indtastningsfelt.

Miljøfelter

Direction: Den retning, hvorfra vinden kommer. En 9:00 vind blæser f.eks. fra venstre mod højre. Indtastningsfelt.

Humidity: Den procentvise fugt i luften. Indtastningsfelt.

Latitude: Den vandrette position på jordens overflade. Negative værdier er under ækvator. Positive værdier er over ækvator. Værdien bruges til at beregne den lodrette og vandrette coriolisafdrift. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan vælge funktionen Use Current Position for at bruge enhedens GPS-koordinater.

BEMÆRK: Latitude bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.

Pressure: Det omgivende tryk (station). Det omgivende tryk justeres ikke, så det udgør trykket ved havoverfladen (barometrisk). Det omgivende tryk er obligatorisk for den ballistiske affyringsløsning. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan indtaste værdien manuelt, eller du kan vælge funktionen Use Current Pressure for at anvende trykværdien fra enhedens indbyggede sensor.

Temperature: Temperaturen på din aktuelle placering, vist i Fahrenheit (F) eller Celsius (C). Indtastningsfelt.

TIP: Du kan indtaste temperaturlæsningen manuelt fra en tilsluttet tempe™ sensor eller en anden temperaturkilde. Dette felt opdateres ikke automatisk, når enheden sluttes til en tempe sensor.

Wind Direction Mode: Sets the wind direction setting (Direction) relative to your direction of fire (Relative to DOF) or relative to true north (True Wind Dir).

BEMÆRK: Når du engagerer flere mål på forskellige DOF'er, er indstillingen True Wind Dir nyttig, fordi du kun behøver at justere din DOF, og din vindretning forbliver den samme.

Wind Speed 1: Den vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

Wind Speed 2: En valgfri, ekstra vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

TIP: Du kan bruge to vindhastigheder til at beregne en afdriftsløsning, der indeholder en høj og lav værdi. Den faktiske afdrift, der skal gælde for skuddet, skal ligge inden for denne afstand.

Profilfelter - Kugledata

Ballistic Coefficient: Producentens ballistiske koefficient for din kugle. Indtastningsfelt.

Diameter: Kuglediameteren, vist i tommer eller centimeter. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: Kuglens diameter kan variere i forhold til omkredsens fællesbetegnelse. En 300 Win Mag er f.eks. .308 tommer i diameter.

Length: Kuglens længde, vist i tommer eller centimeter. Indtastningsfelt.

Model: G1- eller G7-standardprojektilmodellerne til trækkekurve. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: De fleste langtrækkende riffelkugler ligger tættere på G7-standarden.

Weight: Kuglens vægt, vist i grains (gr) eller gram (g). Indtastningsfelt.

Profilfelter - Våbendata

Muzzle Velocity: Kuglens hastighed, når den forlader løbets munding, vist i fod pr. sekund (f/s) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

BEMÆRK: Dette felt er obligatorisk for præcise beregninger af affyringsløsningen. Hvis du kalibrerer mundingshastigheden, kan dette felt opdateres automatisk for at opnå en mere præcis affyringsløsning.

Sight Height: Afstanden fra riffelløbets midterakse til kikkertsigtets midterakse, vist i tommer eller centimeter. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan nemt bestemme denne værdi ved at måle fra toppen af boltens til midten af afdriftstårnet og lægge halvdelen af boltens diameter til.

Twist Direction: Den retning, som løbets riffelgang drejer i. De fleste riffelgange drejer højre om. Indtastningsfelt.

Twist Rate: Den afstand det tager for løbets riffelgang at foretage en fuld omdrejning, vist i tommer eller centimeter. Riffelsnoningen oplyses ofte af gevær- eller løbsproducenten. Indtastningsfelt.

Zero Range: Den afstand, hvor riflen blev nulstillet, vist i yards eller meter. Indtastningsfelt.

Profilfelter - Kikkertsigte

Scope Units: Måleenhederne for dit kikkertsigte, vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Sight in Conditions: De miljømæssige forhold under indskydning af dit våben. Dette er valgfrie ændringer, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Skiftefelt.

SSF Elevation: En lineær multiplikator, som tager højde for den lodrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.

SSF Windage: En lineær multiplikator, som tager højde for den vandrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.

Zero Height: En valgfri ændring, der påvirker højden ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme højere end forventet, er din Zero Height 1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.

Zero Humidity: Luftfugtigheden under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.

Zero Offset: En valgfri ændring, der påvirker afdriften ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme til venstre for det forventede anslag, er din Zero Offset -1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.

Zero Pressure: Det omgivende tryk under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.

Zero Temperature: Temperaturen under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.

Profilfelter - Kalibrer mundingshastigheden

Range: Afstanden fra munden til målet, vist i yards eller meter. Indtastningsfelt.

TIP: Du skal indtaste en værdi så tæt som muligt på den afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Dette er afstanden, hvor kuglen sænker hastigheden til Mach 1,2 og begynder at gå ind i det transoniske område.

True Drop: Den faktiske afstand, som kuglen falder, mens den flyver mod målet, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Profilfelter - Kalibrer brugerdefineret trækfaktor

Range: Den afstand, hvorfra du skyder. Indtastningsfelt.

TIP: I de fleste tilfælde bør den kalibrerede brugerdefinerede trækfaktor ikke overstige en korrektion på 10 %.

True Drop: Den faktiske afstand, som kuglen falder, når den affyres ved en bestemt afstand, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Profilfelter - Kalibrer faldskalafaktor

Range: Den afstand, hvorfra du skyder. Indtastningsfelt.

TIP: Denne afstand skal ligge inden for 90 % af den anbefalede afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Værdier, der er mindre end 80 % af den anbefalede afstand, giver ikke en gyldig justering.

True Drop: Den faktiske afstand, som kuglen falder, når den affyres ved en bestemt afstand, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Felter i skærbilledet Profildata

Aerodynamic Jump: Den del af højdeløsningen, der skyldes aerodynamisk hop. Aerodynamisk hop er en kugles vandrette afvigelse forårsaget af sidevind. Aerodynamisk hop beregnes ud fra vindhastighed 1. Hvis der ikke er en sidevindskomponent eller vindværdi, er værdien nul.

Bullet Drop: Det samlede fald, som kuglen udsættes for langs flyveruten.

Cos. Incl. Ang.: Cosinus af hældningsvinklen i forhold til målet.

Elevation: Den lodrette del af sigteløsningen vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

H. Cor. Effect: Den vandrette corioliskraft. Den vandrette corioliskraft er den del af afdriftsløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

Lead: Den vandrette korrektionsværdi, der kræves for at ramme et mål, der bevæger sig mod venstre eller højre ved en given hastighed.

TIP: Når du indtaster målets hastighed, angiver enheden en faktor for den afdrift, der kræves i den samlede afdriftsværdi.

Max. Ord.: Den maksimale højde over jorden, vist i tommer eller centimeter. Den maksimale højde over jorden er den maksimale højde over løbets akse, som en kugle når langs dens flyvebane.

Max. Ord. Range: Den afstand, hvor kuglen når sin maksimale højde over jorden, vist i yards eller meter.

Remaining Energy: Kuglens resterende energi ved målanslaget, vist i fodpund kraft (ft. lbf) eller joule (J).

Spin Drift: Den del af afdriftsløsningen, der skyldes den rotationsbestemte afdrift (gyroskopisk afdrift). På den nordlige halvkugle vil en kugle, der skydes ud af et løb med højresnoet gevind, altid afvige en anelse mod højre, mens den flyver afsted.

Time of Flight: Flyvetiden, som angiver den tid, der kræves for en kugle at nå sit mål på en given afstand.

V. Cor. Effect: Den lodrette corioliskraft. Den lodrette corioliskraft er den del af højdeløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

Velocity: Den anslåede hastighed af kuglen, når den rammer målet, vist i fod pr. sekund (f/s) eller meter pr. sekund (m/s).

Velocity Mach: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet, vist som en faktor i mach-hastighed.

Windage 1: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Windage 2: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Applied Ballistics app-indstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger** > **Anvendt ballistik**.

Enheder: Indstiller de måleenheder, der bruges i Anvendt ballistik appen.

Hold Precision: Angiver, om ballistikløseren bruger præcise eller afrundede beregninger.

Targets: Angiver, om målene identificeres alfabetisk eller numerisk.

Fire Control Settings: Aktiverer eller deaktiverer Spin Drift, Coriolis Effect og Aerodynamic Jump i beregninger.

Beregning af størrelsen på et område

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Areal-beregning**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil markere punkter på kortet for at beregne et område, skal du vælge **Brug GPS > Marker punkter**.
 - For at gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes, skal du vælge **Brug GPS > Grundlæg områdeberegning**.
 - Hvis du vil køre et landbrugskøretøj for at beregne høstprisen, skal du vælge **Brug GPS > Beregning af høst**.
 - Hvis du vil bruge en gemt rute til at beregne et område, skal du vælge **Brug bane**.
- 4 Rediger eventuelt bredden på landbrugskøretøjet, måleenhederne, pris pr. areal, pris pr. længde og hældning.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen og vælg **Start**.
- 6 Vælg **Stop og beregn**, når du er færdig.

Kamera og billeder

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af påmonterede kameraer eller kameratilbehør. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor du planlægger at bruge denne enhed.

Du kan tage fotos med din GPSMAP H1i Plus enhed. Hvis funktionen er aktiv, gemmes den geografiske position automatisk i fotooplysningerne. Du kan navigere til positionen.

Sådan tager du et foto

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Kamera**.
- 3 Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.
- 4 Vælg  for at skifte mellem bagsidekameraet og frontkameraet.
- 5 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge  eller trykke på **MENU** for at justere blitzen.
- 6 Vælg udløserknappen, eller tryk på **ENTER** for at tage et foto.

Visning af billeder

Du kan se billeder, du har taget med kameraet, på GPSMAP H1i Plus navigatoren eller billeder, du har overført til enheden.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Billeder**.
 - Vælg **Kamera**, og vælg galleriet.
- 3 Vælg et foto.

Sortering af billeder

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Billeder**.
 - Vælg **Kamera**, og vælg galleriet.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Sorter fotos**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Seneste**.
 - Vælg **Nær en position**, og vælg en position.
 - Vælg **På en bestemt dato**, og indtast en dato.

Visning af position på et billede

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Billeder**.
 - Vælg **Kamera**, og vælg galleriet.
- 3 Vælg et foto.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Vis kort**.

Visning af fotooplysninger

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Billeder**.
 - Vælg **Kamera**, og vælg galleriet.
- 3 Vælg et foto.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Vis oplysninger**.

Sletning af et foto

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Billeder**.
 - Vælg **Kamera**, og vælg galleriet.
- 3 Vælg et foto.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Slet foto > Slet**.

Visning af et diasshow

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Billeder**.
 - Vælg **Kamera**, og vælg galleriet.
- 3 Vælg et foto.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Vis diasshow**.

Hundesporing

Hundesporingsfunktionerne giver dig mulighed for at se oplysninger overført fra den kompatible håndholdte enhed til sporing af hunde på din GPSMAP enhed. Du kan navigere hen til dine hunde, se deres aktuelle status og position og holde øje med den distance, de har tilbagelagt, fra den håndholdte enhed.

Modtagelse af data fra din hundeenhed

Før du kan modtage data, skal du aktivere offentliggørelse på din kompatible håndholdte Alpha® enhed til sporing af hunde. Se brugervejledningen til din enhed til sporing af hunde for at få yderligere oplysninger.

- 1 Anbring din håndholdte enhed til sporing af hunde inden for 3 m (10 fod) fra din GPSMAP enhed.
TIP: Din GPSMAP navigator modtager data fra én kompatibel enhed ad gangen. Hold dig mere end 3 m (10 ft) væk fra andre enheder, eller deaktiver offentliggørelse på enheder, du ikke vil modtage data fra.
- 2 På din GPSMAP navigator skal du vælge  for at åbne listen over apps og vælge **DogTrack**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Sensorer > DogTrack > Til**.
Der vises en liste over enheder i nærheden.
- 5 Vælg din håndholdte enhed til sporing af hunde på listen.
Enhederne forbindes og synkroniserer automatisk.

Sporing af dine hunde

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **DogTrack**.
De hunde, der er tilsluttet navigatoren, vises på skærmen.
- 3 Vælg en hund.
Hundens position og sporlog vises på kortet.
- 4 Vælg **Start** for at navigere hen til din hund.

Ikoner for hundestatus

Ikoner på siden med hundelisten viser status og position for dine hunde.

	Siddende
	Løb
	Stand
	Ved træ
	Ukendt ¹

¹ Statusikonet Ukendt angiver, at halsbåndet ikke har satellitkontakt, og at den håndholdte enhed ikke kan bestemme hundens position.

DogTrack indstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg DogTrack. Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.

Ryd hundespor: Ryd sporlogs for hunde.

Glem transmitter: Fjerner den tilsluttede hundesporingsenhed fra listen over parrede enheder.

Sensorer: Parrer compatible hundesporingsenheder med din enhed ([Modtagelse af data fra din hundeenhed](#), side 25).

Indstillinger > Hundespor på kort: Viser hundesporingshistorik på kortet.

Indstillinger > Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til brug på kortet. Når Sluk er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Brug af lommelygten

ADVARSEL

Denne enhed kan have en lommelygte, der kan programmeres til at blinke ved forskellige intervaller. Konsulter din læge, hvis du har epilepsi eller er følsom over for skarpt lys eller blinklys.

1 Vælg  for at åbne listen over apps.

2 Vælg **Lommelygte**.

3 Tryk på **ENTER**, eller vælg  for at tænde lommelygten.

BEMÆRK: Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden. Du kan bruge lysstyrkeskyderen til at reducere lysstyrken og forlænge batteritiden.

4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.

5 Vælg **Blink** for at programmere lommelygten til at blinke i et stroboskopmønster.

BEMÆRK: Brug af stroboskop kan reducere batteritiden. Du kan stryge til venstre eller højre for at ændre stroboskopmønsteret, reducere blinkfrekvensen og forlænge batteritiden.

FORSIGTIG

Programmering af lommelygten til at blinke i et SOS-mønster vil ikke kontakte nødtjenester på dine vegne.

Garmin Share

BEMÆRK

Det er dit ansvar at udvise diskretion, når du deler oplysninger med andre. Sørg altid for, at du er opmærksom på og tryk ved de personer, som du deler oplysninger med.

Garmin Share funktionen giver dig mulighed for at bruge Bluetooth teknologi til trådløst at dele dine data med andre compatible Garmin enheder. Med Garmin Share aktiverede og compatible Garmin enheder inden for rækkevidde af hinanden kan du vælge gemte positioner og baner, der skal overføres til en anden enhed via en direkte, sikker enhed-til-enhed-forbindelse, uden behov for en telefon eller Wi-Fi forbindelse.

Deling af data med Garmin Share

Før du kan bruge denne funktion, skal du have Bluetooth teknologi aktiveret på begge kompatible enheder, og de skal være inden for 3 m af hinanden. Når du bliver bedt om det, skal du også give dit samtykke til at dele dine data med andre Garmin enheder ved hjælp af Garmin Share.

Din GPSMAP navigator kan sende og modtage data, når det er tilsluttet en anden kompatibel Garmin enhed (*Modtagelse af data med Garmin Share, side 27*). Du kan også overføre dine data mellem forskellige enheder. Du kan f.eks. dele en favoritbane fra din GPSMAP navigator til dit kompatible Garmin ur.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Garmin Share** > **Fortsæt**.
- 3 Vælg **Del**.
- 4 Vælg en kategori, og vælg et eller flere elementer.
- 5 Vælg **Del**.
- 6 Vent, mens enheden finder kompatible enheder.
- 7 Vælg en enhed.
- 8 Bekræft, at den sekscifrede PIN-kode stemmer overens på begge enheder, og vælg **Par**.
- 9 Vent, mens enheden overfører data.
- 10 Vælg **Del igen** for at dele de samme elementer med en anden bruger (valgfrit).
- 11 Vælg **Fuldført**.

Modtagelse af data med Garmin Share

Før du kan bruge denne funktion, skal du have Bluetooth teknologi aktiveret på begge kompatible enheder, og de skal være inden for 3 m af hinanden. Når du bliver bedt om det, skal du også give dit samtykke til at dele dine data med andre Garmin enheder ved hjælp af Garmin Share.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Garmin Share**.
- 3 Vent, mens enheden finder kompatible enheder inden for rækkevidde.
- 4 Vælg **Accepter**.
- 5 Bekræft, at den sekscifrede PIN-kode stemmer overens på begge enheder, og vælg **Par**.
- 6 Vent, mens enheden overfører data.
- 7 Vælg **Fuldført**.

Indstillinger for Garmin Share

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Garmin Share**.

Status: Gør det muligt for enheden at sende og modtage elementer via Garmin Share.

Glem enheder: Fjerner alle de enheder, som elementer tidligere er blevet delt med.

Geocaches

Geocaching er en slags skattejagt, hvor spillerne skjuler eller søger efter skjulte caches ved hjælp af fingerpeg GPS-koordinater.

Registrering af din enhed på Geocaching.com

Du kan registrere din enhed på www.geocaching.com for at søge efter en liste med geocaches i nærheden eller for at søge efter "live"-oplysninger for millioner af geocaches.

- 1 Opret forbindelse til et trådløst netværk (*Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 64*) eller til Garmin Explore appen (*Sådan parrer du din telefon, side 3*).

- 2 Vælg  for at åbne listen over apps.

- 3 Vælg **Geocaching** > **Registrer enhed**.

Der vises en aktiveringskode og en web-adresse på enhedens skærm, hvis enheden har forbindelse til internettet.

- 4 På din computer skal du gå til den angivne web-adresse og følge instruktionerne på skærmen.

Når du har udført registreringen, kan du se geocaches fra www.geocaching.com på din enhed, når du har trådløs forbindelse.

Sådan downloades geocaches ved hjælp af en computer

Du kan indlæse geocaches på enheden manuelt eller ved hjælp af en computer (*Overførsel af filer til din enhed med en computer, side 73*). Du kan placere geocache-filerne i en GPX-fil og importere dem til GPX-mappen på enheden. Med et premium medlemskab af geocaching.com kan du bruge funktionen "lists" til at indlæse en større gruppe geocaches på enheden som en enkelt GPX fil.

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til www.geocaching.com.
- 3 Opret evt. en konto.
- 4 Log på.
- 5 Følg vejledningen på geocaching.com for at finde og downloade geocaches til din enhed.

Søgning efter en geocache

Du kan søge efter de geocaches, der er indlæst på din navigator.

Hvis du har forbindelse til www.geocaching.com, kan du søge efter live geocache-data og downloade geocaches.

BEMÆRK: Du kan downloade detaljerede oplysninger om et begrænset antal geocaches pr. dag. Du kan købe et Premium-abonnement for at downloade flere. Gå til www.geocaching.com for at få flere oplysninger.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Geocaching**.
Når en geocache ikke er valgt, viser appen automatisk de geocaches, der er tættest på din aktuelle position.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil søge efter de geocaches, der er indlæst på din navigator, i nærheden af dig eller i nærheden af en anden position, skal du vælge **Søg** og vælge en position.
 - Hvis du vil søge efter live geocaches ud fra kode, skal du vælge **GC Live Download** > **GC-kode** og indtaste geocache-koden.
Denne funktion giver dig mulighed for at downloade en specifik geocache fra www.geocaching.com, når du kender geocache-koden.
 - Hvis du vil søge efter live-geocaches i nærheden af en position, skal du vælge **GC Live Download** > **Download nær** og vælge en position.

- 5 Vælg en geocache.

Geocache-oplysningerne vises.

BEMÆRK: Hvis du har valgt en live geocache, og du er tilsluttet, downloader navigatoren de komplette geocache-oplysninger til det interne lager, hvis det er nødvendigt.

Filtrering af listen over geocaches

Du kan filtrere listen over geocaches baseret på visse faktorer, som f.eks. sværhedsgraden.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Geocaching**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Filter**, og vælg en eller flere indstillingsmuligheder:
 - Hvis du vil filtrere ved hjælp af et gemt filter, skal du vælge **Anvend et gemt filter** og vælge et filter på listen.
 - Hvis du vil filtrere efter en geocache-kategori, f.eks. gåde eller begivenhed, skal du vælge **Type**.
 - Hvis du vil filtrere efter geocache-beholderens fysiske størrelse, skal du vælge **Cachestørrelse**.
 - Hvis du vil filtrere efter geocachene **Ikke forsøgt**, **Ikke fundet** eller **Fundet**, skal du vælge **Status**.
 - Hvis du vil filtrere ved hjælp af live-geocaches, skal du vælge **Geocache-filer** og vælge skiftekontakten.
 - Hvis du vil filtrere efter sværhedsgraden for at finde geocachen eller terrænets sværhedsgrad, skal du vælge et niveau fra 1-5.
- 5 Vælg **Fuldført** for at se den filtrerede liste over geocaches.

Sådan gemmer du et tilpasset geocachefilter

Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches baseret på specifikke faktorer.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > Geocaching > Opsætning af filter > Opret filter**.
- 3 Vælg de emner, der skal filtreres.
- 4 Vælg **Gem**.

Det nye filter gemmes som standard automatisk som Filter efterfulgt af et tal. For eksempel Filter 2. Du kan redigere geocache-filten for at ændre navnet ([Redigering af et tilpasset geocachefilter, side 29](#)).

Redigering af et tilpasset geocachefilter

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > Geocaching > Opsætning af filter**.
- 3 Vælg et filter.
- 4 Vælg et element, du vil redigere.

Visning af oplysninger om geocache

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Geocaching**.
- 3 Vælg en geocache.

Geocache-beskrivelsen vises.

Du kan trykke på MENU for at få vist logfiler eller tip.

Navigation til en geocache

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Geocaching**.
- 3 Vælg en geocache.
- 4 Vælg **Navigation**.
- 5 Vælg dine navigationsindstillinger:
 - Vælg aktivitetsnavnet for at ændre aktivitetstypen. Aktivitetstyper omfatter gang, vandring, jagt og meget mere.
 - Hvis du vil tilpasse ruten, så den følger kortdata, og genberegne den efter behov, skal du aktivere til/fra-knappen **Ruter**.
 - Hvis du vil angive, hvordan enheden skal dirigere fra ét punkt til det næste, skal du vælge **Avancerede indstillinger** (*Ruteindstillinger, side 46*).
- 6 Vælg **Start**.

Enheden beregner din rute og viser den på kortet. Du kan navigere ved hjælp af navigationsværktøjerne (*Kort, side 50, Kompas, side 46*).

Registrering af forsøg

Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine resultater. Du kan registrere nogle geocaches på www.geocaching.com.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Under navigation til en geocache skal du vælge **Geocaching > Log**.
- 3 Vælg **Fundet, Ikke fundet, Skal repareres** eller **Ikke forsøgt**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge **Fuldført**.
 - Hvis du vil starte navigationen til en geocache i nærheden af dig, skal du vælge **Find næste nærm..**
 - Hvis du vil indtaste en kommentar om søgning efter cachen eller selve cachen, skal du vælge **Rediger kommentar**.

Hvis du er logget på www.geocaching.com, uploades loggen automatisk til din konto på www.geocaching.com.

Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden

Du kan fjerne live geocache-data for kun at vise geocaches, der er blevet indlæst manuelt på enheden ved hjælp af en computer.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > Geocaching > Geocaching Live > Fjern live data**.

Live geocaching data fjernes fra enheden og vises ikke længere på geocachelisten.

Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra Geocaching.com

Hvis du overfører ejerskabet af din enhed, kan du fjerne enhedsregistreringen fra geocaching-webstedet.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > Geocaching > Geocaching Live > Fjern registrering af enhed**.

Indstillinger for Geocaching

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Opsætning > Geocaching**.

Geocaching Live: Lader dig fjerne live geocache-data fra din enhed og fjerne din enhedsregistrering fra geocaching.com (*Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden, side 30, Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra Geocaching.com, side 30*).

Geocachetype: Indstiller enheden til at vise listen med geocaches efter navne eller koder.

Opsætning af filter: Giver dig mulighed for at oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches (*Sådan gemmer du et tilpasset geocachefilter, side 29*).

Fundne Geocaches: Gør det muligt at redigere antallet af fundne geocaches. Antallet stiger automatisk, når du registrerer et fund (*Registrering af forsøg, side 30*).

Geocache alarmpunkt: Giver dig mulighed for at indstille en alarm, der lyder, når du er inden for et bestemt geocache-område.

Brug af inReach fjernbetjeningen

inReach Fjernbetjeningsfunktionen giver dig mulighed for at betjene en kompatibel inReach satellitkommunikator ved hjælp af din GPSMAP H1 navigator.

BEMÆRK: Du skal muligvis aktivere inReach fjernbetjeningsfunktionen på din satellitkommunikator. Se brugervejledningen til din satellitkommunikator for at få flere oplysninger.

- 1 Placer din inReach satellitkommunikator inden for 3 m (10 ft.) fra din GPSMAP H1 enhed.
TIP: Din GPSMAP H1 enhed modtager data fra én kompatibel enhed ad gangen. Hold dig mere end 3 m (10 ft) væk fra andre enheder, eller deaktiver offentliggørelse på enheder, du ikke vil modtage data fra.
- 2 Tænd for satellitkommunikatoren.
- 3 På din GPSMAP H1 navigator skal du vælge  for at åbne listen over apps og vælge **inReach-fjernbetjening**.
- 4 Vælg **Par inReach enhed > inReach-fjernbetjening > Til**.
Der vises en liste over enheder i nærheden.
- 5 Vælg din satellitkommunikator på listen.
- 6 Vent, mens GPSMAP H1 navigatoren opretter forbindelse til din satellitkommunikator.
- 7 Bekræft, at den sekscifrede PIN-kode stemmer overens på begge enheder, og vælg **OK**.
- 8 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil sende en indtjekningsmeddelelse, skal du vælge **Beskeder** og vælge .
 - Du kan sende tekstmeddelelser ved at vælge **Beskeder > Ny besked**, vælge meddelelseskontakterne og indtaste tekstmeddelelsen eller vælge en hurtig tekstmeddelelse.
 - For at starte inReach sporing skal du vælge **Sporing > Start sporing**.
 - Hvis du vil dele et link til en sporingswebpage, skal du vælge **Sporing > Del sporingslink**.
 - Du kan få vist en vejrudsigt ved at vælge **Vejr**.
 - For at iværksætte en SOS-redningsaktion skal du vælge **Start SOS**.**BEMÆRK:** Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.

Markering og start af navigation til en Mand over bord-position

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Mand over bord > Start**.
Kortet vises med ruten til MOB-positionen. Som standard vises ruten som en magentafarvet linje.
- 3 Naviger ved hjælp af kortet (*Navigation med kortet, side 51*) eller compass (*Navigation med kompasset, side 47*).

Indstilling af en alarmpunktsalarm

Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et angivet område for en bestemt position.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Alarmpunktsalarm** > **Ny alarm**.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg en position.
- 5 Vælg **Vælg position**.
- 6 Indsæt en radius.

Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm, afgiver enheden en tone.

Ændring af måleenhederne for alarmpunktsalarmer

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Alarmpunktsalarm**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Skift enheder**.
- 5 Vælg måleenhed.

Sletning af alarmpunktsalarm

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Alarmpunktsalarm**.
- 3 Vælg en alarm.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Slet**.

Indstilling af signaltoner for alarmpunkter

Du kan tilpasse tonerne for nærhedsadvarsler.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Alarmpunktsalarm**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Indstillinger for alarmpunkt**.
- 5 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for **Toner for alarmpunkter** for at tænde for alarmtoner.
- 6 Vælg en tone for hver hørbar alarmtype.

Deaktivering af alle alarmpunktsalarmer

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Alarmpunktsalarm**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Indstillinger for alarmpunkt**.
- 5 Vælg til/fra for **Alarmpunktsalarm** for at slå alarmpunktsalarmer fra.

Siden Satellit

Siden Satellit viser din aktuelle position, satellitpositioner og signalstyrke. Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Satellit**. Du kan stryge til venstre eller højre for at få vist yderligere satellitkonstellationer (hvis de er tilgængelige).

Satellitindstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Satellit**. Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.

Brug med GPS: Aktiverer GPS.

BEMÆRK: Denne indstilling vises, når enheden er i demotilstand ([Satellitindstillinger, side 68](#)).

Spor op: Angiver, om satellitter skal vises med ringene orienteret med dit aktuelle spor mod toppen af skærmen.

Nord op: Angiver, om satellitter skal vises med ringene orienteret med nord mod toppen af skærmen.

Enkel farve: Viser satellitsiden i enkeltfarveformat.

Multifarvet: Viser satellitsiden i flerfarvet format.

Opsætning af satellit: Angiver indstillinger for satellitsystemet ([Satellitindstillinger, side 68](#)).

Gemte data

Vælg **Gemt** fra startside.

Waypoints: Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej hen, eller hvor du har været ([Waypoints, side 53](#)).

Baner: En bane er en serie waypoints eller positioner, der fører dig til din endelige destination ([Baner, side 55](#)).

Aktiviteter: Du kan bruge din enhed til at registrere din rute som en aktivitet ([Start af aktivitet, side 10](#)).

Samlinger: Du kan bruge Garmin Explore appen til at gruppere relaterede waypoints, ruter eller aktiviteter i samlinger. Du kan vise eller skjule data i hver samling på enheden ([Garmin Explore, side 59](#)).

Brug af den gemte app

1 Vælg **Gemt** fra startside.

2 Vælg **Samlinger**.

Garmin Explore

TIP: Du kan bruge menupunkterne til at aktivere eller deaktivere samlinger på din enhed. Hvis dine gemte data er organiseret i samlinger, hjælper det med at filtrere indholdet i den gemte app. Appen viser waypoints og baner i dine aktiverede samlinger.

3 Vælg et gemt element.

TIP: Du kan filtrere listen over gemte elementer ved at vælge ikonerne øverst på listen. Vælg f.eks.  for at filtrere efter waypoints.

4 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil navigere til et gemt element, skal du vælge **Navigation**.
- Vælg  for at få vist stigningsprofilen for en bane eller aktivitet.
- Hvis du vil have vist banen eller aktiviteten på kortet, selv når du ikke navigerer, skal du trykke på **MENU** og vælge **Vis på kort**.
- Hvis du vil have vist farven på en bane eller aktivitet på kortet, selv når du ikke navigerer, skal du trykke på **MENU** og vælge **Indstil farve**.
- Hvis du vil slette et gemt element, skal du trykke på **MENU** og vælge **Slet**.

Brug af stopur

1 Vælg  for at åbne listen over apps.

2 Vælg **Stopur**.

3 Tryk på **MENU**, og vælg **Aktiver aktivitet synkronisering** for at starte og stoppe en aktivitet, når du starter og stopper timeren (tilbehør).

4 Vælg **Start** for at starte timeren.

5 Vælg **Omgang** for at genstarte omgangstimeren.

Den samlede stopurstid fortsætter med at tælle.

6 Vælg **Stop** for at stoppe begge timere.

7 Vælg **Nulstil** for at nulstille begge timere.

Brug af stemmekommandoer

Du kan bruge den integrerede mikrofon i din GPSMAP H1i Plus navigator til at sige en kommando, som enheden skal udføre.

BEMÆRK: Stemmekommando er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle områder.

1 Vælg en mulighed:

- Stryk nedad fra toppen af startsideen for at få vist meddelelsescenteret og kontrolelementerne, og vælg .
- Tryk på action-knappen.
BEMÆRK: Du kan tilpasse handlingsknappens funktion (*Sådan tilpasses handlingsknappen, side 64*).
- Vælg  for at åbne listen over apps, og vælg **Stemme kommando**.

2 Sig en stemmekommando (*Stemme kommandoer, side 34*).

Stemme kommandoer

Stemme kommandosystemet er designet til at registrere naturlig tale. Dette er en liste over almindeligt anvendte stemmekommandoer, men GPSMAP H1i Plus navigatoren kræver ikke disse præcise sætninger. Du kan prøve at sige variationer af disse kommandoer på en måde, der er naturlig for dig.

Stemme kommando	Funktion
Hvad kan jeg sige?	Viser en liste over almindelige stemmekommandoer.

Enheds- og skærmfunktioner

Stemme kommando	Funktion
Sluk for lommelygte	Eksempel på en kommando til deaktivering af en enhedsfunktion. Denne slukker f.eks. for lommelygten.
Skrue op for lysstyrken	Hæver skærmens lysstyrkeniveau.
Aktiver automatisk lysstyrke	Justerer automatisk skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys.
Indstil lysstyrken til 80	Indstiller skærmens lysstyrkeniveau til en angivet procent. De tilgængelige tal er 0-100 %.
Hjem	Åbn startskærmen.
Glem det	Afviser den aktuelle stemmekommando. Du kan f.eks. bruge denne kommando, hvis du talte forkert eller blev afbrudt.

Urfunktioner

Stemme kommando	Funktion
Start stopuret	Starter stopuret.
Ryd stopuret	Stopper stopuret.

App- og aktivitetsfunktioner

Stemme kommando	Funktion
Hvordan er vejret?	Eksempel på en kommando til at åbne en app på enheden. Denne åbner f.eks. vejrappen.
Åbn kompas appen	Eksempel på en kommando til at åbne en app på enheden. Denne åbner f.eks. kompaset.
Begynd aktivitetsregistrering	Begynder at registrere en aktivitet med den aktuelle aktivitetstype.
Begynd en vandretur	Skifter den aktuelle aktivitetstype.
Start sporing	Start inReach sporing.

BEMÆRK: De angivne apps og aktiviteter er eksempler, men du kan styre alle standardapps og -aktiviteter med stemmekommandoer ([Apps, side 12](#)).

Navigationsfunktioner

Stemme kommando	Funktion
Begynd navigationen	Åbner menuen søgemenuen for at søge efter en destination.
Sæt vejpunkt	Gemmer din aktuelle position.

Mediefunktioner

Stemme kommando	Funktion
Indstil lydstyrken til 8	Justerer lydstyrken til det angivne niveau. De tilgængelige tal er 0-10.
Skrue ned for lydstyrken	Sænker lydstyrken.
Mute lyd	Slår al lyd fra.
Læs besked	Begynder at læse ulæste inReach meddelelser på enheden, startende med den ældste.

Tip til stemmekommando

- Tal med en normal stemme rettet mod mikrofonen ([GPSMAP H1i Plus Enhedsoversigt, side 4](#)).
- Brug sætninger, som enheden kan genkende ([Stemme kommandoer, side 34](#)).
- Reducer baggrundsstøj som f.eks. stemmer eller blæst for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Hold enheden tæt på munden med ryggen til stærk vind for at opnå den bedste ydeevne.

Optagelse af en stemmemeddelelse

Du kan optage og lytte til stemmemeddelelser ved hjælp af den indbyggede højttaler og mikrofon i din GPSMAP H1i Plus enhed.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Stemmemeddelelser > Ny stem.med..**
- 3 Tryk på **ENTER** eller vælg , der skal optages.
- 4 Sig din stemmemeddelelse.
- 5 Tryk på **ENTER**, eller vælg  for at stoppe optagelsen.
- 6 Vælg en mulighed:
 - Vælg  for at afspille stemmemeddelelsen.
 - Vælg  for at omdøbe stemmemeddelelsen.
 - Vælg  for at justere afspilningslydstyrken
 - Tryk på **MENU**, og vælg **Slet** for at slette stemmemeddelelsen.

Visning af en vejrudsigt

Når din GPSMAP navigator er sluttet til din telefon eller til et Wi-Fi netværk og har en aktiv internetforbindelse, kan den modtage detaljerede vejroplysninger fra internettet.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Vejr**.
Navigatoren downloader automatisk en vejrudsigt for din aktuelle position.
- 3 Vælg et tidsinterval, vejrkortet eller en dag for at få vist detaljerede vejroplysninger.

Visning af vejrkortet

Når din navigator er tilsluttet en telefon eller et Wi-Fi netværk med internetadgang, kan du få vist et live-vejrkort, der viser nedbør, skydække, temperatur eller vindforhold.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Vælg vejrkortet.
- 4 Vælg **Nedbør, Skydække, Temperatur** eller **Vind**.
BEMÆRK: Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder.
De valgte data vises på kortet. Det kan tage navigatoren et øjeblik at indlæse vejrkortdataene.

Tilføjelse af en vejrpotion

Du kan tilføje en vejrpotion for at få vist vejrudsigter for waypoints, GPS-koordinater eller andre positioner.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Vejrpotioner > Ny position**.
- 5 Vælg en position.
- 6 Vælg **Vælg position**.
- 7 Rediger om nødvendigt positionsnavnet, og vælg .
Navigatoren downloader en vejrudsigt for den valgte position.

Ændring af vejrsposition

Du kan hurtigt skifte mellem vejrsudsigter for vejrspositioner, som du tidligere har tilføjet.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Vejrspositioner**.
- 5 Vælg en position på listen.

TIP: Indstillingen Min position downloader altid en vejrsudsigst for din aktuelle position.
Navigatoren downloader den seneste vejrsudsigst for den valgte position.

Sletning af en vejrsposition

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Vejrspositioner**.
- 5 Vælg .
- 6 Vælg .

BEMÆRK: Du kan ikke slette vejrsudsigten for Min position.

Anmodning om en inReach vejrsudsigst over satellit

Denne funktion er kun tilgængelig på GPSMAP H1i Plus satellitkommunikatoren med et aktivt satellitabonnement.

Hvis du befinder dig et sted uden aktiv internetadgang, kan din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator sende en meddelelse og anmode om en vejrsudsigst ved hjælp af din inReachserviceplan. Du kan modtage vejrsudsigter for din aktuelle position, et waypoint, GPS-koordinater eller en position, du vælger på kortet. Vejrsudsigter pålægges datagebyrer eller ekstra gebyrer på din inReach serviceplan. Du opnår de bedste resultater ved at sikre dig, at satellitkommunikatoren har frit udsyn til himlen, når du anmoder om en vejrsudsigst over satellit.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Vælg om nødvendigt **Skift position** for at anmode om en vejrsudsigst for en anden position.
Satellitkommunikatoren anmoder som standard om vejret på din aktuelle position.
- 4 Vælg **Hent vejrsudsigst**.

Satellitkommunikatoren sender en anmodning om vejrsudsigten. Det kan tage flere minutter, før du modtager vejrsudsigtsdataene.

BEMÆRK: En farvandsvejrsudsigst vil blive inkluderet for steder på et hav eller andre store vandområder, hvis den er tilgængelig. Hvis du ikke kan få en farvandsvejrsudsigst, skal du vælge en lokation længere væk fra kysten.

Når satellitkommunikatoren har downloadet dataene, kan du når som helst få vist vejrsudsigten, indtil alle oplysningerne i vejrsudsigten er udløbet. Du kan også opdatere vejrsudsigten når som helst ([Opdatering af en inReach vejrsudsigst over satellit, side 38](#)).

Opdatering af en inReach vejrudsigt over satellit

Hvis du befinder dig et sted uden aktiv internetadgang, kan din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator opdatere en inReach vejrudsigt, der er udløbet eller indeholder forældede oplysninger. Ved opdatering af en prognose pålægges der de samme datagebyrer eller yderligere gebyrer som ved anmodning om en prognose.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Opdater vejrudsigt > Opdater vejrudsigt**.

Satellitnavigatoren anmoder om en opdateret vejrudsigt. Hvis du opdaterer vejrudsigten for Min position, anmoder satellitnavigatoren om en opdateret vejrudsigt for din aktuelle position. Det kan tage flere minutter, før du modtager de opdaterede vejrudsigtsdata.

Søgning efter apps

- 1 Vælg en mulighed:
 - Vælg  fra startsiden.
 - Tryk på **FIND**.
- 2 Vælg filteret **Programmer** øverst på skærmen.
- 3 Vælg **Søg i apps**.
- 4 Indtast hele eller en del af appnavnet.

inReach Enhedsfunktioner for GPSMAP H1i Plus

ADVARSEL

Før du kan bruge inReach funktionerne på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator, herunder beskeder, SOS, sporing og inReach™ vejr, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din satellitkommunikator udendørs, før du bruger den på en tur.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger funktionerne til beskeder, sporing og SOS, da disse funktioner kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

Meddelelser

Din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator sender og modtager beskeder ved hjælp af Iridium satellitnetværket. Du kan sende meddelelser til et sms-telefonnummer, en e-mailadresse eller en anden enhed, der bruger inReach teknologi. Hver meddelelse, du sender, indeholder oplysninger om din position, hvor det er tilladt.

Afsendelse af en testbesked

ADVARSEL

Du bør sende en testmeddelelse udendørs, før du bruger satellitkommunikatoren på en tur, for at sikre, at dit satellitabonnement er aktivt.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Messenger > Ny besked**.
- 3 Send en meddelelse til testinreach@garmin.com.

BEMÆRK: Din enhed bør automatisk modtage en meddelelse fra denne adresse, når du har aktiveret dit abonnement.

Vent, indtil enheden sender en testmeddelelse. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse, er enheden klar til brug.

Afsendelse af en indtjekningsbesked

Indtjekningsbeskeder er beskeder med foruddefineret tekst og foruddefinerede modtagere.

TIP: Du kan tilpasse modtagere af tjek ind-beskeder i Garmin Messenger appen. Fra fanen **Enhed** i appen skal du vælge **Indtjekning** > **Rediger Tjek ind-kontakter**.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Messenger** > .
- 3 Vælg en indtjekningsbesked.

Send en ny meddelelse

Du kan sende en meddelelse til flere modtagere på én gang og oprette en gruppesamtale, hvor alle deltagere kan se hinandens svar.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Messenger** > **Ny besked**.
- 3 Vælg **Kontakter** for at vælge modtagere fra din kontaktliste, eller indtast hver modtagers kontaktoplysninger via tastaturet.

TIP: Du kan vælge  for at lukke tastaturet.

- 4 Tryk på **Start en meddelelse**, og vælg en mulighed:
 - Vælg **Hurtig tekstmeddelelse** for at begynde med en forhåndsskrevet meddelelse.
BEMÆRK: Du kan tilføje og redigere hurtige tekstmeddelelser på Garmin Explore webstedet.
 - Hvis du vil skrive en brugerdefineret meddelelse, skal du begynde at skrive på tastaturet.
- 5 Vælg en mulighed:
BEMÆRK: Kun én vedhæftet fil er tilladt pr. meddelelse.
 - Hvis du vil sende et link til en sporingswebseite med din meddelelse, skal du vælge  > **Sporingslink**.
 - Hvis du vil sende en talemeddelelse sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Stemme** og begynde at optage (*Optagelse af en stemmemeddelelse, side 36*).
 - Hvis du vil sende et gemt foto sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Billeder** og vælge et foto.
 - Hvis du vil tage et nyt billede og sende det sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Kamera** og tage et billede (*Sådan tager du et foto, side 23*).
 - Hvis du vil udelukke placeringskoordinater fra din meddelelse, skal du vælge .
 - BEMÆRK:** Positionskoordinater er som standard inkluderet i din meddelelse.
- 6 Vælg **Send**, når du har skrevet beskeden.

Videresendelse af en meddelelse

Du kan videresende en meddelelse til flere modtagere på én gang, hvor hver modtager får meddelelsen individuelt uden at se svar fra andre.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Messenger > Ny besked**.
- 3 Vælg **Kontakter** for at vælge modtagere fra din kontaktliste, eller indtast hver modtagers kontaktoplysninger vha. tastaturet.
TIP: Du kan vælge  for at lukke tastaturet.
- 4 Vælg **Start en meddelelse**, og vælg en mulighed:
 - Vælg **Hurtig tekstmeddelelse** for at begynde med en forhåndsskrevet meddelelse.
BEMÆRK: Du kan tilføje og redigere hurtige tekstmeddelelser på Garmin Explore webstedet.
 - Hvis du vil skrive en brugerdefineret meddelelse, skal du begynde at skrive på tastaturet.
- 5 Vælg en mulighed:
BEMÆRK: Kun én vedhæftet fil er tilladt pr. meddelelse.
 - Hvis du vil sende et link til en sporingswebseite med din meddelelse, skal du vælge  > **Sporingslink**.
 - Hvis du vil sende en talemeddelelse sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Stemme** og begynde at optage (*Optagelse af en stemmemeddelelse, side 36*).
 - Hvis du vil sende et gemt foto sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Billeder** og vælge et foto.
 - Hvis du vil tage et nyt billede og sende det sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Kamera** og tage et billede (*Sådan tager du et foto, side 23*).
 - Hvis du vil udelukke placeringskoordinater fra din meddelelse, skal du vælge .
BEMÆRK: Positionskoordinater er som standard inkluderet i din meddelelse.
- 6 Når du er færdig med meddelelsen, skal du trykke på **MENU** og vælge **Send som opslagsmeddelelse**.

Sådan besvares en besked

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Messenger**.
- 3 Vælg en samtale.
- 4 Vælg **Svar**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Hurtig tekstmeddelelse** for at begynde med en forhåndsskrevet meddelelse.
 - Hvis du vil skrive en brugerdefineret meddelelse, skal du begynde at skrive på tastaturet.
TIP: Du kan vælge  for at lukke tastaturet.
- 6 Vælg en mulighed:
BEMÆRK: Kun én vedhæftet fil er tilladt pr. meddelelse.
 - Hvis du vil sende et link til en sporingswebseite med din meddelelse, skal du vælge  > **Sporingslink**.
 - Hvis du vil sende en talemeddelelse sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Stemme** og begynde at optage (*Optagelse af en stemmemeddelelse, side 36*).
 - Hvis du vil sende et gemt foto sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Billeder** og vælge et foto.
 - Hvis du vil tage et nyt billede og sende det sammen med din meddelelse, skal du vælge  > **Kamera** og tage et billede (*Sådan tager du et foto, side 23*).
 - Hvis du vil udelukke placeringskoordinater fra din meddelelse, skal du vælge .
BEMÆRK: Positionskoordinater er som standard inkluderet i din meddelelse.
- 7 Vælg **Send**, når du har skrevet meddelelsen.

Brug af tastaturgenveje

- Vælg **FIND** for at vælge den første autofuldførelsesindstilling.
- Vælg **MARK** for at skifte mellem tastaturer.
- Hvis du vil ændre store og små bogstaver, skal du vælge **PAGE** én gang og slå caps lock til ved at vælge **PAGE** to gange.
- Vælg **+** for at indsætte et backspace.
- Vælg **—** for at indsætte et mellemrum.

Søgning efter meddelelser

Din enhed lytter løbende efter nye beskeder i Ydeevne beskedtilstand. I Lavt strømniveau meddelelsestilstand lytter enheden efter svar i 10 minutter, når du sender en besked ([Indstillinger for Messenger-app, side 42](#)). Enheden søger også efter nye meddelelser hver time. Når du bruger inReach sporingsfunktionen, søger enheden automatisk efter meddelelser med dit sporingsinterval.

BEMÆRK: For at modtage meddelelser skal din enhed have frit udsyn til himlen og være inden for en satellits rækkevidde, når den søger efter meddelelser.

Du kan gennemtvinge en søgning efter meddelelser ved manuelt at søge efter meddelelser, sende en meddelelse eller sende et sporpunkt. Under en søgning opretter enheden forbindelse til satellitter og modtager meddelelser, der venter på at blive sendt til enheden.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Messenger**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Mailsjek**.

Visning af beskeddetaljer

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Messenger**.
- 3 Vælg en samtale.
- 4 Vælg en meddelelse.

Sådan sletter du beskeder

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Messenger**.
- 3 Vælg en samtale.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Slet tråd**.

Opsætning af meddelelser

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Messenger**. Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger. Vælg **Opsætning af meddelelser**.

Ring indtil læst: Indstiller satellitkommunikatoren til at ringe, indtil du læser en ny meddelelse. Denne funktion er nyttig, hvis du befinder dig i støjende omgivelser.

Meddelelser: Giver dig besked om indgående inReach meddelelser.

Vis på kort: Viser inReach meddelelser på kortet.

Indstillinger for Messenger-app

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger > Messenger**.

Meddelelser: Giver dig besked om indgående inReach meddelelser.

Lyde og vibrationer: Indstiller enhedstoner og vibrationsmønstre for nye meddelelser og sendte meddelelser.

Download auto medier: Downloader automatisk foto- og talemeddelelser via satellit.

Beskedtilstand: Ydeevne tilstand lytter kontinuerligt efter indgående beskeder, hvilket reducerer batteritiden.
Lavt strømniveau forlænger batteritiden ved at tjekke for indgående beskeder mindre hyppigt.

inReach Sporing

Du kan bruge sporingsfunktionen på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator til at registrere sporpunkter og sende dem via Iridium satellitnetværket med et bestemt sendeinterval.

Start af sporing

1 Vælg  for at åbne listen over apps.

2 Vælg **Sporing > Start sporing**.

BEMÆRK: Når du starter funktionen Sporing, begynder du også at registrere din rute som en aktivitet.

Stop af sporing

1 Vælg  for at åbne listen over apps.

2 Vælg **Sporing > Stop sporing**.

BEMÆRK: Hvis du stopper sporing, stoppes registreringen af din aktivitet også.

Deling af din sporingsside

Du kan dele et link til din sporingswebseite med andre. Systemet føjer automatisk tekst, herunder linkoplysninger, til din meddelelse.

1 Vælg  for at åbne listen over apps.

2 Vælg **Sporing > Del sporingsside**.

3 Vælg **Kontakter** for at vælge modtagere fra din kontaktliste, eller indtast hver modtagers kontaktoplysninger.

TIP: Du kan vælge  for at lukke tastaturet.

4 Vælg om nødvendigt den forhåndsskrevne meddelelsetekst for at tilpasse meddelelsen.

5 Vælg **Send**.

inReach Opsætning af sporing

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Sporing**. Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger. Vælg **Opsætning af sporing**.

Sporing: Starter inReach sporingsfunktionen.

Hvis både denne funktion og indstillingen Automatisk start i indstillingerne for Dataregistrering er aktiveret, starter enheden automatisk registrering og inReach sporing, når enheden modtager satellitsignaler ([Indstillinger for dataoptagelse, side 66](#)).

Send interval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden registrerer et sporpunkt og sender det via satellitnetværket.

BEMÆRK: Frekvensen for Send interval påvirker batteritiden ([Specifikationer, side 73](#)).

SOS

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruge SOS-funktionen, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid enheden udendørs, før du bruger den på en tur.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger SOS-funktionen, da denne funktion kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

BEMÆRK


Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

I nødstilfælde kan du bruge din GPSMAP H1i Plus enhed til at kontakte Garmin ResponseSM centeret for at få hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes der en meddelelse til Garmin Response teamet som underretter de relevante beredskabstjenester om din situation. Du kan kommunikere med Garmin Response teamet under nødopkaldet, mens du venter på, at hjælpen ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.

Iværksættelse af en SOS-redningsindsats

Du kan starte en SOS-redningsindsats med enheden tændt eller slukket, hvis enheden har batteristrøm.

- 1 Løft beskyttelsesdækslet ① fra SOS-knappen ②.

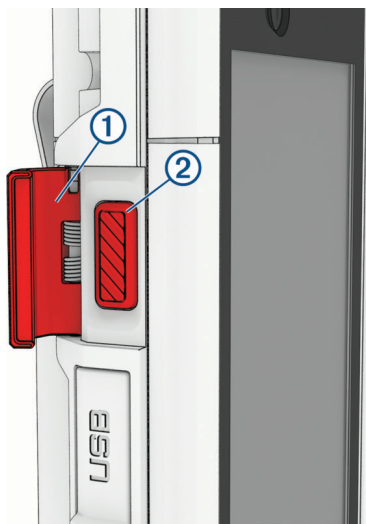

- 2 Tryk på knappen **SOS**, og hold den nede.

- 3 Vent på SOS-nedtællingen.

Enheden sender en standardbesked til beredskabstjenesten med oplysninger om din position.

- 4 Besvar bekræftelsesbeskeden fra beredskabstjenesten.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen. Hvis du ikke svarer, vil beredskabstjenesten stadig indlede en redningsindsats.

I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at spare på batteriet efter de første 10 minutter sendes en opdateret position hvert 10. minut.

TIP: Du kan også iværksætte en SOS-redningsindsats og interagere med Garmin Response teamet ved hjælp af Garmin Messenger appen. Du skal have et aktivt satellitabonnement for at kunne bruge SOS-funktionen i appen.

Afsendelse af en brugerdefineret SOS-besked

Når du har trykket på SOS-knappen for at starte en SOS-redningsindsats, kan du svare med en brugerdefineret meddelelse fra SOS-siden.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **SOS > Svar**.
- 3 Brug skærmtastaturet til at skrive en brugerdefineret SOS-meddelelse.
- 4 Vælg **Send**.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.

Annullering af et SOS-opkald

Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere et SOS-opkald, efter det er sendt til beredskabstjenesten.

- 1 Løft beskyttelsesdækslet, og hold **SOS**-knappen inde.
- 2 Vælg **Annuller SOS**.
- 3 Når du bliver bedt om at bekræfte din anmodning om annullering, skal du vælge **Annuller SOS**.
Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender enheden tilbage til normal drift.

Synkroniserer inReach data

Efter du har redigeret dine data, som f.eks. abonnementsændringer, kontakter eller tjek ind-beskeder, skal du synkronisere enheden ved hjælp af Garmin Messenger appen.

- 1 Tænd for inReach satellitsenderen.
- 2 Placer din compatible telefon inden for 10 m (33 fod) fra din satellitkommunikator.
- 3 Åbn Garmin Messenger appen.
- 4 Vent, mens dine data automatisk synkroniseres.

TIP: Du kan kontrollere inReach satellitkommunikatorens forbindelsesstatus og se, hvornår beskeder sidst blev kontrolleret under fanen Enhed i appen.

Visning af planoplysninger og brug

Du kan få vist planoplysninger og dataforbrug på GPSMAP H1i Plus satellitkommunikatoren. Dataforbrug omfatter antallet af meddelelser, sporpunkter og indtjekningsmeddelelser, der sendes i løbet af faktureringsperioden. Dataforbrugstællerne nulstilles automatisk ved begyndelsen af hver faktureringsperiode.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Abonnement**.
- 3 Hvis du har foretaget ændringer i din dataplan i Garmin Messenger appen, skal du vælge **Opdater**.

Kontaktpersoner

Du kan tilføje, slette og redigere kontakter for inReach meddelelser på GPSMAP H1i Plus satellitkommunikatoren.

Tilføjelse af en kontaktperson

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Kontakter > Ny kontaktperson**.
- 3 Vælg et element, du vil redigere.
- 4 Indtast den nye information.

Redigering af en kontaktperson

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Kontakter**.
- 3 Vælg en kontaktperson.
- 4 Vælg et element, du vil redigere.
- 5 Indtast den nye information.

Sletning af en kontaktperson

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Kontakter**.
- 3 Vælg en kontaktperson.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Slet kontakt**.

Indstillinger for inReach-fjernbetjening

Du kan bruge nogle inReach funktioner fra din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator ved at bruge en anden kompatibel enhed med ANT+® trådløs teknologi, dom f.eks. fēnix® uret. Du kan bruge funktionen inReach-fjernbetjening funktionen på en anden kompatibel enhed for at se indgående meddelelser, sende indtjekningsbeskeder, starte og stoppe sporing og starte eller annullere et SOS-opkald.

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Sensorer og tilbehør** > **inReach-fjernbetjening**.

Slået til: Tænder eller slukker for inReach-fjernbetjening funktionen og giver dig mulighed for at få adgang til nogle inReach funktioner ved at bruge en anden kompatibel enhed.

Enhedens nummer: Viser enhedsnummeret for ANT+ kanalen.

Bekræft enheder: Viser en liste over verificerede enheder, som denne enhed kan oprette trådløs forbindelse til.

Navigation

Navigation til en destination

- 1 Tryk på **FIND**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en destination.
TIP: Du kan søge efter en destination, f.eks. seneste fund eller gemte placeringer (*Søgning efter en destination, side 46*).
- 4 Vælg **Navigation**.
- 5 Vælg dine navigationsindstillinger:
 - Vælg aktivitetsnavnet for at ændre aktivitetstypen. Aktivitetstyper omfatter gang, vandring, jagt og meget mere.
 - Hvis du vil tilpasse ruten, så den følger kortdata, og genberegne den efter behov, skal du aktivere til/fra-knappen **Ruter**.
 - Hvis du vil angive, hvordan enheden skal dirigere fra ét punkt til det næste, skal du vælge **Avancerede indstillinger** (*Ruteindstillinger, side 46*).
- 6 Vælg **Start**.
Enheden beregner din rute og viser den på kortet. Du kan navigere ved hjælp af navigationsværktøjerne (*Kort, side 50, Kompas, side 46*).

Søgning efter en destination

- 1 Vælg en mulighed:
 - Vælg  fra startside.
 - Tryk på **FIND**.
- 2 Vælg filteret **Kort** øverst på skærmen.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil søge efter en destination på det forudindlæste kort, skal du vælge **Søg på kort**.
 - Hvis du vil søge efter en nyligt fundet position, skal du vælge **Nyligt fundne**.
 - Hvis du vil bruge kortet til at vælge en destination, skal du vælge **Brug kort**.
 - Hvis du vil søge efter et gemt waypoint, en gemt kurs eller aktivitet, skal du vælge **Gemt**.
 - Hvis du vil søge efter et interessepunkt, f.eks. byer, mad eller logi, skal du vælge **Interessepunkter**.
 - Hvis du vil søge efter en downloadet geocache, skal du vælge **Geocaches**.
 - Hvis du vil oprette en rute og navigere den, skal du vælge **Opret en bane**.
 - Hvis du retter enheden mod en genstand i det fjerne og navigerer ved hjælp af genstanden som et referencepunkt, skal du vælge **Sigt og gå**.
 - Hvis du vil navigere tilbage til begyndelsen af din aktivitet, skal du vælge **TracBack**.
 - Hvis du vil vælge en destination ved hjælp af kendte koordinater, skal du vælge **Koordinater**.
- 4 Indtast om nødvendigt hele eller en del af navnet.
- 5 Vælg om nødvendigt **Aktuel position** for at ændre søgeområdet fra nær din aktuelle position til nær en anden position.
- 6 Vælg en destination.

Ruteindstillinger

Begynd at navigere til en destination ([Navigation til en destination, side 45](#)). Vælg **Avancerede indstillinger**.

BEMÆRK: De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den valgte destination eller bane.

Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at beregne din rute.

Ruteafvigelse – ny beregn.: Indstiller genberegningsspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

Undgå: Angiver typen af veje, terræn og transportmetoder, der skal undgås under navigering.

Ruteovergange: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét punkt på banen til det næste. Denne indstilling er kun tilgængelig for baner. Indstillingen Distance leder dig til det næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den angivne afstand af dit aktuelle punkt. Du kan bruge Forude appen, når der navigeres til direkte stibaner for at ændre det aktive punkt.

Afbrydelse af navigation

- 1 Tryk på **FIND**.
- 2 Vælg **Stop navigation**.

Kompas

Når du navigerer, peger  mod din destination, uanset hvilken retning du bevæger dig i. Når  peger mod toppen af det elektroniske kompas, bevæger du dig direkte i retning mod din destination. Hvis  peger i en anden retning, skal du dreje, indtil det peger mod toppen af kompasset.

Navigering med kompasset

Når du navigerer til en destination, angiver symbolet ▲ din destination, lige meget hvilken retning du bevæger dig i.

- 1 Begynd at navigere til en destination (*Navigation til en destination, side 45*).
- 2 Vælg  > **Kompas** for at åbne kompasset.
- 3 Drej, indtil symbolet ▲ peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med at bevæge dig i den retning mod destinationen.

Navigation med Sight 'N Go

Du kan rette enheden mod et objekt på afstand med kompasretningen angivet, projicere objektet som et waypoint og navigere med objektet som referencepunkt.

- 1 Vælg  > **Kompas** for at åbne kompasset.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 3 Vælg **Sigt og gå**.
- 4 Peg enheden mod et objekt.
- 5 Vælg **Lås retning > Sæt kurs**.
- 6 Naviger ved brug af kompasset.

Projicering af et waypoint fra din aktuelle position

Du kan gemme et nyt waypoint ved at projicere afstanden fra din aktuelle position.


Hvis du f.eks. vil navigere til en position, du ser på den anden side af en flod eller en å, kan du projicere et waypoint fra din aktuelle position til den observerede position og derefter navigere til den nye position, når du har krydset floden eller åen.

- 1 Vælg  > **Kompas** for at åbne kompasset.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 3 Vælg **Sigt og gå**.
- 4 Peg enheden mod den nye position.
- 5 Vælg **Lås retning > Projicér waypoint**.
- 6 Vælg måleenhed.
- 7 Indtast distance, og vælg **Fuldført**.
- 8 Vælg **Gem**.

Brug af kursmarkør

Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer til destinationen i en lige linje, f.eks. når du navigerer på vand. Den kan hjælpe dig med at navigere tilbage til kurslinjen, hvis du forlader kursen for at undgå forhindringer eller farer.

- 1 Vælg  > **Kompas** for at åbne kompaset.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 3 Vælg **Kompasindstillinger** > **Kompasstil** > **Kurs (CDI)** for at aktivere kursmarkøren.

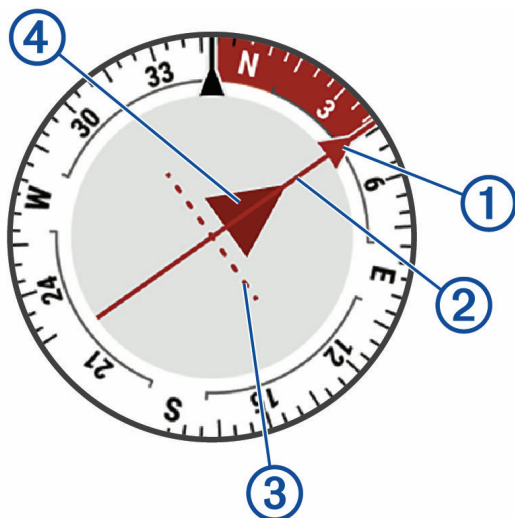

①	Kurslinje-pil. Angiver retningen for den ønskede kurslinje fra startpunktet til dit næste waypoint.
②	Indikator for afvigelse fra kursen (CDI). Angiver placeringen af den ønskede kurslinje i forhold til din aktuelle position. Hvis CDI stemmer overens med kurslinje-pilen, følger du kursen.
③	Afstand for kursafvigelse. Prikkerne angiver din afstand til kursen. Den afstand, som hver prik repræsenterer, angives af skalaen i det øverste højre hjørne.
④	Indikator for til og fra. Angiver, om du er kommet forbi det næste waypoint.

Kompasindstillinger

Vælg  > **Kompas** for at åbne kompaset, to tryk på **MENU**.

Sigt og gå: Giver dig mulighed for at rette enheden mod en genstand i det fjerne og navigere ved hjælp af genstanden som et referencepunkt (*Navigation med Sight 'N Go, side 47*).

Stop navigation: Holder op med at navigere den nuværende rute.

Genoptag navigation: Genoptager navigation af den nuværende rute.

Skift instrumentbræt: Ændrer det tema og de oplysninger, der vises på instrumentbrættet.

BEMÆRK: Instrumentbrættet på kompaset er aktivitetsspecifikt. Dine indstillinger gemmes til den aktuelle aktivitetstype (*Aktivitetsindstillinger, side 65*).

Kalibrer kompas: Kalibrerer kompaset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion. F.eks. efter at have bevæget sig over lange afstande eller efter ekstreme temperaturændringer (*Kalibrering af kompas, side 49*).

Kompasindstillinger > Aktivitetsindstillinger: Tilpasser kompasindstillingerne til den aktuelle aktivitetstype (*Aktivitetsindstillinger, side 65*).

Kompasindstillinger > Display: Indstiller kompassets retningsvisning til bogstaver, grader eller milliradianer.

Kompasindstillinger > Nordreference: Indstiller den nordreference, der anvendes på kompaset (*Indstilling af nordreference, side 49*).

Kompasindstillinger > Kompasstil: Indstiller funktionsmåden for den markør, der vises på kortet under navigation. Pejling peger mod din destination. Kurs (CDI) viser din placering i forhold til den kurslinje, der fører til destinationen.

Kompasindstillinger > Indstil skala: Angiver skalaen for afstanden mellem prikkerne på indikatoren for afvigelse fra kursen, når du navigerer med Sigt og gå.

Kompasindstillinger > Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i et bestemt tidsrum.

Lås datafelter: Låser datafelterne. Du kan låse datafelterne op for at tilpasse dem.

Skift datafelter: Tilpasser kompassets datafelter.

Gendan standardindstillinger: Gendanner kompaset til fabriksindstillingerne.

Kalibrering af kompas

Før du kan kalibrere det elektroniske kompas, skal du befinde dig udendørs, væk fra objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.

Enheden GPSMAP har et elektronisk kompas med 3 akser. Du bør kalibrere kompaset, når du har bevæget dig over lange afstande, eller du oplever temperaturændringer.

- 1 Vælg  > **Kompas** for at åbne kompaset.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 3 Vælg **Kalibrer kompas > Start**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Indstilling af nordreference

Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning af oplysninger om kurs.

- 1 Vælg  > **Kompas** for at åbne kompaset.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 3 Vælg **Kompasindstillinger > Nordreference**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Sand** for at indstille geografisk nord som kursreference.
 - Vælg **Magnetisk** for at indstille din positions magnetiske deklination automatisk.
 - Vælg **Gitter** for at indstille nord-gitter (000 grader) som kursreference.
 - Vælg **Bruger** for at indstille værdien for magnetisk variation manuelt.

Kort

▲ angiver din position på kortet. Når du rejser, flytter ▲ sig og viser din rute. Afhængigt af zoomniveauet vises der muligvis waypoint-navne og -symboler på kortet. Du kan zoome ind på kortet for at se flere detaljer. Når du navigerer til en destination, markeres din rute med en farvet linje på kortet.

Administration af kort

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Kortstyrer**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil downloade premium kort og aktivere dit abonnement på Outdoor Maps+ på denne enhed, skal du vælge **Outdoor Maps+** ([Download af kort, side 50](#)).
 - For at downloade TopoActive kort skal du vælge **TopoActive kort** ([Download af TopoActive kort, side 51](#)).
 - Hvis du vil søge efter opdateringer til downloadede kort, skal du vælge **Søg efter opdateringer**.

Download af kort

Før du kan downloade kort til din enhed, skal du parre enheden med Garmin Explore appen ([Sådan parrer du din telefon, side 3](#)) og oprette forbindelse til et trådløst netværk ([Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 64](#)).

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Kortstyrer > Outdoor Maps+**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil downloade gratis satellitkortdata uden et abonnement, skal du vælge **Tilføj satellitbilleder**.
 - Hvis du vil downloade førsteklases kort og aktivere dit abonnement på Outdoor Maps+ på denne enhed, skal du vælge **Få Outdoor Maps+**.

BEMÆRK: Gå til garmin.com/outdoormap for oplysninger om køb af et abonnement.
- 4 Tryk på **MENU**, og vælg **Lagoplysninger** for at få vist oplysninger om kortlag (valgfri).
- 5 Vælg **Nyt kort**.
- 6 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Brug kort** for at downloade et område direkte fra kortet.
 - Vælg en position fra de tilgængelige kategorier.

Der vises en forhåndsvisning af kortregionen.
- 7 Udfør en eller flere handlinger fra kortet:
 - Træk i kortet for at se forskellige områder.
 - Knib eller spred to fingre på touchscreenen for at zoome ind og ud på kortet.
 - Vælg  og  for at zoome ind og ud på kortet.
 - Tryk to gange på kortet for hurtigt at zoome ind.
- 8 Vælg **Næste**.
- 9 Fuldfør én eller flere handlinger:
 - Vælg **Navn** for at redigere kortnavnet.
 - Hvis du vil ændre kortlagringsplaceringen fra internt lager til et hukommelseskort, skal du vælge **Lagerplacering**.
 - Hvis du vil ændre de kortlag, der skal downloades, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for hvert lags navn.

BEMÆRK: Du kan trykke på **MENU** og vælge **Lagoplysninger** for at få vist oplysninger om kortlag.

Der vises en anslået downloadstørrelse for kortet. Du bør sikre, at din enhed har tilstrækkelig ledig lagerplads til kortet.
- 10 Vælg **Download**.

Download af TopoActive kort

Før du kan downloade kort til din enhed, skal du parre enheden med Garmin Explore appen ([Sådan parrer du din telefon, side 3](#)) og oprette forbindelse til et trådløst netværk ([Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 64](#)).

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Kortstyrer** > **TopoActive kort** > **Tilføj**.
- 3 Vælg et kort.
- 4 Vælg **Download**.

Sletning af et kort

Du kan fjerne kort for at øge enhedens tilgængelige hukommelse.

BEMÆRK: Nogle forudindlæste kort kan ikke slettes.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Kortstyrer**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **TopoActive kort**, vælg et kort, tryk på **MENU**, og vælg **Fjern**.
 - Vælg **Outdoor Maps+**, vælg et kort, tryk på **MENU**, og vælg **Slet**.

Navigation med kortet

- 1 Begynd at navigere til en destination ([Navigation til en destination, side 45](#)).
- 2 Vælg  > **Kort** for at åbne kortet.

En blå trekant angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter den blå trekant sig og viser din sti.
- 3 Fuldfør én eller flere handlinger:
 - Træk kortet, eller tryk på , ,  eller  for at få vist forskellige områder.
 - Knib eller spred to fingre på touchscreenen, eller tryk på  og  for at zoome ind og ud på kortet.

TIP: Tryk to gange på kortet for at zoome ind hurtigt.
 - Du kan få vist flere oplysninger om et waypoint på kortet (vist som et ikon) eller en anden position ved at flytte kortets markør til positionen og vælge oplysningslinjen øverst på kortet.

Måling af afstand på kortet

Du kan måle afstanden mellem flere positioner.

- 1 Vælg  > **Kort** for at åbne kortet.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbne menuen Indstillinger.
- 3 Vælg **Mål distance** > **Start**.
- 4 Træk kortet, og tryk på en position, eller tryk på , ,  eller  for at flytte kortets markør til en position.
- 5 Vælg **Brug**.

Den målte distance vises.
- 6 Flyt kortmarkøren, og vælg **Brug** for at tilføje yderligere positioner på kortet.

Kortindstillinger

Vælg  > **Kort** for at åbne kortet, og tryk på **MENU**.

Vis dashboard: Viser eller skjuler instrumentbrættet, efter at det er indstillet til at blive vist på kortet i indstillingerne for den aktuelle aktivitetstype ([Aktivitetsindstillinger, side 65](#)).

Stop navigation: Stopper med at navigere den aktuelle rute.

Opsætning af kort > Aktivetsindstillinger: Tilpasser kortindstillingerne for den aktuelle aktivitetstype ([Aktivitetsindstillinger, side 65](#)).

BEMÆRK: Instrumentbræt for kort, mørk tilstand og andre indstillinger er aktivitetsspecifikke.

Opsætning af kort > Kortstyrer: Vælg for at få vist og administrere downloadede kort. Med et abonnement på Outdoor Maps+ kan du downloade flere kort ([Administration af kort, side 50](#)).

Opsætning af kort > Orientering: Justerer, hvordan kortet vises på siden ([Ændring af kortretningen, side 52](#)).

Opsætning af kort > Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på kortet.

Opsætning af kort > Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til brug på kortet. Når Sluk er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Opsætning af kort > Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når der vises flere detaljer, kan korttegningen være langsommere.

Opsætning af kort > Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet, hvis det findes, eller slår skyggelægning fra.

Opsætning af kort > Køretøj: Indstiller positionsikonet, der repræsenterer din position på kortet. Standardikonet er en lille blå trekant.

Opsætning af kort > Tekststørrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.

Opsætning af kort > Kortfart: Justerer farten, hvormed kortet tegnes. Hurtig korttegning dræner batteritiden hurtigere.

Mål distance: Måler distancen mellem flere positioner ([Måling af afstand på kortet, side 51](#)).

Gendan standardindstillinger: Gendanner kortet til fabriksindstillingerne.

Kortlag: Viser forskellige lag på kortet og giver dig mulighed for at vælge, hvilke lag der skal vises.

Download kort her: Med et abonnement på Outdoor Maps+ kan du downloade kort over den aktuelle position ([Administration af kort, side 50](#)).

Opret bane: Vælg for at oprette en ny rute ved hjælp af kortet ([Oprettelse af rute, side 56](#)).

Ændring af kortretningen

- 1 Vælg  > **Kort** for at åbne kortet.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 3 Vælg **Opsætning af kort > Orientering**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Nord op** for at se nord øverst på siden.
 - Vælg **Spor op** for at se din aktuelle rejseretning øverst på siden.
 - Vælg **Biltilstand** for at vise bilperspektiv med rejseretningen øverst på siden.

Vis og skjul kortdata

Hvis du har flere kort installeret på din enhed, kan du vælge de kortdata, der skal vises på kortet.

- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg det kortlag, der skal vise eller skjule kortdataene.

Ekstra kort

Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.eks. Outdoor Maps+, City Navigator®, og Garmin HuntView™ samt detaljerede kort. Detaljerede kort kan indeholde ekstra interessepunkter, som f.eks. restauranter eller marineservice. Du kan få yderligere oplysninger på buy.garmin.com eller ved at kontakte din Garmin Garmin-forhandler.

Køb af flere kort

- 1 Gå til din enheds produktside på garmin.com.
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Vælg om nødvendigt et kontinent og en korttype.
- 4 Vælg et kort.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Waypoints

Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om positionen, f.eks. navn, højde og dybde.

Du kan tilføje en .gpx-fil, som indeholder waypoints, ved at overføre filen til GPX-mappen ([Overførsel af filer til din enhed med en computer, side 73](#)).

Gem din nuværende position som et waypoint

- 1 Tryk på **MARK**.
- 2 Vælg om nødvendigt et felt for at redigere oplysninger om et waypoint, f.eks. navnet eller positionen.
- 3 Vælg **Fuldført**.

Gem en position på kortet som et waypoint

Du kan gemme en position på kortet som et waypoint.

- 1 Vælg  > **Kort** for at åbne kortet.
- 2 Tryk på skærmen, eller tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at flytte markøren til en position.
- 3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
- 4 Tryk på **MENU** for at åbne menuen Indstillinger.
- 5 Vælg **Gem som waypoint**.

Navigering til et waypoint

- 1 Vælg **Gemt** fra startside.
- 2 Vælg et waypoint.
TIP: Du kan vælge  for at filtrere dine gemte data for waypoints.
- 3 Vælg **Navigation**.
- 4 Vælg dine navigationsindstillinger:
 - Vælg aktivitetsnavnet for at ændre aktivitetstypen. Aktivitetstyper omfatter gang, vandring, jagt og meget mere.
 - Hvis du vil tilpasse ruten, så den følger kortdata, og genberegne den efter behov, skal du aktivere til/fra-knappen **Ruter**.
 - Hvis du vil angive, hvordan enheden skal dirigere fra ét punkt til det næste, skal du vælge **Avancerede indstillinger** ([Ruteindstillinger, side 46](#)).
- 5 Vælg **Start**.
Enheden beregner din rute og viser den på kortet. Du kan navigere ved hjælp af navigationsværktøjerne ([Kort, side 50](#), [Kompas, side 46](#)).

Sådan finder du et gemt waypoint

- 1 Tryk på **FIND**.
- 2 Vælg **Gemt > Waypoints**.
- 3 Vælg om nødvendigt en indstilling:
 - Vælg **Søg efter waypoints** for at søge ved hjælp af navnet på waypointet.
 - Vælg **SØGNING NÆR** for at søge i nærheden af et nyligt fundet sted, et andet waypoint, din aktuelle position eller et punkt på kortet.
- 4 Vælg et waypoint på listen.

Redigering af et waypoint

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg et gemt waypoint.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Rediger waypoint**.
- 5 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet eller placeringen.
- 6 Indtast den nye koordinat, og vælg **Fuldført**.

Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position

Du kan gøre positionen for et waypoint mere præcis ved at danne et gennemsnit af positionsdataene. Navigatoren danner et gennemsnit ved at foretage flere GPS-aflæsninger på samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en større præcision.

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
 - 2 Vælg et waypoint.
 - 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
 - 4 Vælg **Rediger waypoint**.
 - 5 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
 - 6 Vælg **Gennemsnitsposition**.
 - 7 Flyt til waypointet.
 - 8 Vælg **Start**.
 - 9 Følg instruktionerne på skærmen.
 - 10 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du vælge **Gem**.
- Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem eksemplerne.

Flytning af et waypoint på kortet

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Rediger waypoint**.
- 5 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 6 Vælg **Flyt waypoint**.
- 7 Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶, eller tryk på skærmen for at flytte markøren til en ny position på kortet.
- 8 Vælg **Flyt**.

Ændring af et waypoints position til din aktuelle position

Du kan ændre et waypoints position. Hvis du f.eks. flytter dit køretøj, kan du ændre placeringen til din aktuelle position.

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Rediger waypoint**.
- 5 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 6 Vælg **Ny position her**.

Waypointets position skifter til din aktuelle position.

Sletning af et waypoint

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg et gemt waypoint.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Slet**.

Projicering af et waypoint fra et gemt waypoint

Du kan gemme et nyt waypoint ved at projicere afstanden og pejlingen fra et gemt waypoint til en ny position.

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Projicér waypoint**.
- 5 Indtast pejlingen, og vælg **Fuldført**.
- 6 Vælg måleenhed.
- 7 Indtast distance, og vælg **Fuldført**.
- 8 Vælg **Gem**.

Søgning efter en position i nærheden af et waypoint

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg et waypoint.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Find nærmest her**.
- 5 Vælg en kategori.

Listen viser positioner tæt på det valgte waypoint.

Baner

En bane kan have flere destinationer, og der kan navigeres fra punkt til punkts eller på veje, der kan oprettes ruter for. Baner gemmes som FIT filer på enheden.

Oprettelse af rute

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Baneoprettelse**.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
- 5 Tryk på **ENTER**, eller vælg **Tilføj punkt** for at tilføje det første punkt på ruten.
- 6 Tryk på skærmen, eller tryk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶**, og vælg **Tilføj punkt** for at føje yderligere punkter til banen.
- 7 Vælg om nødvendigt **Rediger punkt**, og vælg en indstilling:
 - Hvis du vil redigere oplysninger om punktet, skal du vælge **Rediger punkt**.
 - Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, skal du vælge **Slet punkt**.
- 8 Tryk på **MENU** for at åbne menuen Indstillinger.
- 9 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Fortryd** for at annullere den sidste handling.
 - Hvis du vil have vist en liste over punkter på ruten, skal du vælge **Banepunkter**.
 - Hvis du vil ændre rækkefølgen af punkter på banen, skal du vælge **Banepunkter**, vælge et punkt og vælge **Flyt op** eller **Flyt ned**.
 - Hvis du vil redigere oplysninger om et punkt, skal du vælge **Banepunkter**, vælge et punkt og vælge **Rediger punkt**.
 - For at slette punkter fra ruten, skal du vælge **Banepunkter**, vælge et punkt, og trykke **Slet punkt**.
 - Du kan få vist en stigningsprofil for ruten ved at vælge **Højdediagram**.
 - Hvis du vil beregne den mest direkte rute, der er mulig til destinationen, skal du vælge **Valg ved ruteplanlægning > Direkte ruteplanlægning**.
 - Hvis du vil indstille den metode, der bruges til at beregne din rute, skal du vælge **Valg ved ruteplanlægning > Beregningsmetode**.
 - For at indstille de typer veje, terræn og transportmetoder, der skal undgås under navigation, skal du vælge **Valg ved ruteplanlægning** og vælge de relevante muligheder.
 - Hvis du vil have vist forskellige lag på kortet og vælge, hvilke lag der skal vises, skal du vælge **Kortlag**.
- 10 Vælg  > **Gem**.
- 11 Vælg evt. et felt for at redigere rutenavn eller farve.
- 12 Vælg **Fuldført**.

Navigering med en gemt bane

- 1 Vælg **Gemt** fra startside.
- 2 Vælg en bane.
TIP: Du kan vælge  for at filtrere dine gemte data for baner.
- 3 Vælg **Navigation**.
- 4 Vælg dine navigationsindstillinger:
 - Hvis du vil ændre aktivitetstypen, skal du vælge aktivitetsnavnet. Aktivitetstyper omfatter gang, vandring, jagt og meget mere.
 - Hvis du vil tilpasse ruten, så den følger kortdata, og genberegne den efter behov, skal du aktivere til/fra-knappen **Ruter**.
 - Hvis du vil angive, hvordan enheden skal dirigere fra ét punkt til det næste, skal du vælge **Avancerede indstillinger** (*Ruteindstillinger, side 46*).
- 5 Vælg **Start**.
Enheden beregner din rute og viser den på kortet. Du kan navigere ved hjælp af navigationsværktøjerne (*Kort, side 50, Kompas, side 46*).

Redigering af rute

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg en rute.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Rediger bane**.
- 5 Vælg **Rediger punkt**, og vælg en indstilling:
 - Hvis du vil redigere oplysninger om punktet, skal du vælge **Rediger punkt**.
 - Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, skal du vælge **Slet punkt**.
 - Hvis du vil tilføje et punkt til ruten, skal du vælge **Tilføj punkt**.
- 6 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 7 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Fortryd** for at annullere den sidste handling.
 - Hvis du vil have vist en liste over punkter på ruten, skal du vælge **Banepunkter**.
 - Hvis du vil ændre rækkefølgen af punkter på banen, skal du vælge **Banepunkter**, vælge et punkt og vælge **Flyt op** eller **Flyt ned**.
 - Hvis du vil redigere oplysninger om et punkt, skal du vælge **Banepunkter**, vælge et punkt og vælge **Rediger punkt**.
 - For at slette punkter fra ruten, skal du vælge **Banepunkter**, vælge et punkt, og trykke **Slet punkt**.
 - Du kan få vist en stigningsprofil for ruten ved at vælge **Højdediagram**.
 - Hvis du vil beregne den mest direkte rute, der er mulig til destinationen, skal du vælge **Valg ved ruteplanlægning** > **Direkte ruteplanlægning**.
 - Hvis du vil indstille den metode, der bruges til at beregne din rute, skal du vælge **Valg ved ruteplanlægning** > **Beregningsmetode**.
 - For at indstille de typer veje, terræn og transportmetoder, der skal undgås under navigation, skal du vælge **Valg ved ruteplanlægning** og vælge de relevante muligheder.
 - Hvis du vil have vist forskellige lag på kortet og vælge, hvilke lag der skal vises, skal du vælge **Kortlag**.
- 8 Vælg  > **Gem**.
- 9 Vælg evt. et felt for at redigere rutenavn eller farve.
- 10 Vælg **Fuldført**.

Redigering af navnet på en bane

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Skift navn**.
- 5 Indtast det nye navn.

Ændring af farve til en bane på kortet

Du kan tilpasse farven på en bane på kortet, så den skiller sig ud.

- 1 Vælg **Gemt** fra startsiden.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Indstil farve**.
- 5 Vælg en farve.

Visning af en gemt bane på kortet

- 1 Vælg **Gemt** fra startside.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbne menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Vis på kort**.

Visning af højdeplot over en bane

Højdeplottet viser stigningsdataene for en bane baseret på dine indstillinger for ruteplanlægning under navigation. Hvis ruteplanlægning er deaktiveret, viser højdeplottet de lineære højdedata mellem banepunkter. Hvis ruteplanlægning er aktiveret, justerer enheden banen, så den følger kortdata og genberegner efter behov, og højdeplottet viser højdedataene langs de veje, der er inkluderet i din bane.

- 1 Vælg **Gemt** fra startside.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg .

Sletning af en bane

- 1 Vælg **Gemt** fra startside.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbne menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Slet**.

Forbundne funktioner

Der er forbundne funktioner tilgængelige til din GPSMAP navigator, når du opretter forbindelse mellem enheden og et trådløst netværk eller en kompatibel telefon med Bluetooth teknologi. Visse funktioner kræver, at du installerer Garmin Messenger appen på din telefon. Visse funktioner kræver, at du installerer Garmin Explore appen på din telefon. Gå til garmin.com/apps for at få yderligere oplysninger.

Garmin Messenger: Garmin Messenger appen giver dig mulighed for at oprette og sende beskeder ved hjælp af din telefon og synkronisere kontakter og modtagere af indtjekningsbeskeder med din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator.

Garmin Explore: Garmin Explore appen synkroniserer og deler waypoints, baner og samlinger med din enhed. Du kan også downloade kort til din telefon for at få tilgang offline.

Connect IQ: Giver dig mulighed for at udvide enhedens funktioner med widgets, datafelter og apps ved hjælp af Connect IQ appen.

EPO-downloads: Giver dig mulighed for at downloade en Extended Prediction Orbit-fil for hurtigt at lokalisere GPS-satellitter og reducere den tid, det tager at få den første GPS-pejling ved hjælp af Garmin Explore appen, eller når du har forbindelse til et Wi-Fi netværk.

Outdoor Maps+: Giver dig mulighed for at downloade satellitbilleder eller premium kortdata ved hjælp af et abonnement på Outdoor Maps+, når du har forbindelse til et Wi-Fi netværk.

Live geocache-data: Leverer betalte eller abonnementsfri tjenester til visning af live geocache-data fra www.geocaching.com ved hjælp af Garmin Explore appen, eller når du har forbindelse til et Wi-Fi netværk.

Sporing: Giver dig mulighed for at registrere sporpunkter med din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator og overføre dem over Iridium satellitnetværket. Du kan invitere kontakter ved at sende dem en inReach meddelelse fra feltet. Denne funktion giver dine kontakter mulighed for at se dine live-data på en sporingswebsted.

Telefonmeddelelser: Viser telefonnotifikationer og beskeder fra din parrede telefon på din GPSMAP navigator.

Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at modtage opdateringer til din enheds software ved hjælp af Garmin Explore appen, eller når du har forbindelse til et Wi-Fi netværk.

Vejr: Giver dig mulighed for at se aktuelle vejrforhold og vejrudsigter ved hjælp af Garmin Explore appen, eller når du har forbindelse til et Wi-Fi netværk.

inReach Vejr: Giver dig mulighed for at anmode om en vejrudsigt via satellit på din GPSMAP H1i Plus enhed ved hjælp af dit inReach serviceabonnement.

Følg Garmin Trails: Med et Garmin Connect+™ abonnement får du adgang til udendørs stier og ruter anbefalet af Garmin databaser og andre Garmin brugere med billeder, bedømmelser, turrapporter og meget mere. Du kan tilmelde dig ved at downloade Garmin Connect appen fra app-butikken på din telefon eller gå til connect.garmin.com.

Garmin Explore

Garmin Explore webstedet og appen giver dig mulighed for at oprette baner, waypoints og samlinger, planlægge ture, synkronisere stier, uploade aktiviteter og bruge cloud-lagring. De tilbyder avanceret planlægning både online og offline, så du får mulighed for at dele og synkronisere data med din compatible Garmin enhed. Du kan bruge appen til at downloade kort, som du kan bruge, når du er offline, og navigere hvor som helst, uden brug af en mobilenhed.

Du kan downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på din telefon (garmin.com/exploreapp), eller du kan gå til explore.garmin.com.

Krav til tilsluttet funktion

Visse funktioner kræver en telefon og en Garmin app på din telefon.

Funktion	Tilsluttet en parret telefon	Tilsluttet til et Wi-Fi netværk
Aktivitetsoverførsel til Garmin Explore	Ja	Nej
Softwareopdateringer	Ja	Ja
EPO-downloads	Ja	Ja
Live geocache-data	Ja	Ja
Vejr	Ja	Ja
Telefonmeddelelser	Ja ²	Nej
Connect IQ	Ja	Nej
Outdoor Maps+	Ja ³	Ja ⁴

Telefonmeddelelser

Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone parres med GPSMAP H1/H1i Plus enheden. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.

Visning af telefonmeddelelser

Før du kan få vist meddelelser, skal du parre din enhed med din compatible telefon.

- 1 Hold  nede, eller stryg ned fra toppen af startskærmen for at åbne meddelelsescenteret og betjeningsselementerne.
- 2 Vælg en notifikation.

Deaktiver smart-notifikationer

Som standard vises meddelelser på skærmen, når de modtages på din parrede telefon. Du kan deaktivere smart-notifikationer, så de ikke vises.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > Tilslutningsmuligheder > Bluetooth > Smart notifikationer**.
- 3 Vælg til/fra-knappen for at deaktivere smart-notifikationer.

² Enheden modtager telefonmeddelelser fra en parret iOS® telefon direkte og via Garmin Explore appen på en Android™ telefon.

³ Påkrævet for at aktivere dit abonnement.

⁴ Påkrævet for at downloade kort.

Administration af meddelelser

Du kan bruge din kompatible telefon til at administrere notifikationer, der vises på din GPSMAP H1/H1i Plus enhed.

Vælg en mulighed:

- Hvis du benytter en iPhone®, skal du gå til iOS notifikationsindstillinger og vælge, at notifikationer skal vises på din telefon og enhed.

BEMÆRK: Alle notifikationer, som du aktiverer på din iPhone, vises også på dit ur.

- Hvis du bruger en Android telefon, skal du fra Garmin Explore appen vælge dit profilbillede og vælge **App-indstillinger > Meddelelser** og vælge de notifikationer, som skal vises på din enhed.

Connect IQ funktioner

Du kan føje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og andre udbydere med Connect IQ appen.

Datafelter: Download nye datafelter, der viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måder. Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner og sider.

Apps: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks. nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.

Sådan downloades Connect IQ funktioner

Før du kan downloade funktioner fra Connect IQ appen, skal du parre din GPSMAP H1/H1i Plus enhed med din smartphone (*Sådan parrer du din telefon, side 3*).

- 1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne Connect IQ appen.
- 2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Indstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger**.

TIP: Du kan søge efter en indstilling efter navn (*Søgning efter indstillinger, side 70*).

Lyde og vibrationer: Indstiller enhedens lyde og vibrationer, f.eks. knapfeedback og advarsler (*Lyde og vibrationer indstillinger, side 61*).

Skærm og lysstyrke: Justerer baggrundslýset og displayindstillingerne (*Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 62*).

Tilslutningsmuligheder: Parrer din enhed med en telefon og trådløse sensorer, giver dig mulighed for at oprette forbindelse til trådløse netværk og giver adgang til andre tilslutningsfunktioner og -indstillinger (*Indstillinger for tilslutning, side 62*).

Handlingsknap: Tilpasser handlingsknapfunktionen (*Sådan tilpasses handlingsknappen, side 64*).

Aktiviteter: Tilpasser aktivitetslisten (*Tilpasning af aktivitetslisten, side 11*) og tilpasser hver aktivitets kort-, kompas- og registreringsindstillinger (*Aktivitetsindstillinger, side 65*).

Dataregistrering: Tilpasser indstillingerne for aktivitetsregistrering og den registreringsmetode, der bruges på enheden (*Indstillinger for dataoptagelse, side 66*).

System: Tilpasser systemindstillinger (*Systemindstillinger, side 67*).

Messenger: Tilpasser indstillingerne for Messenger appen på GPSMAP H1i Plus satellitkommunikationsenheden (*Indstillinger for Messenger-app, side 42*).

Kort: Indstiller kortets udseende og tilpasser kortindstillinger (*Kortindstillinger, side 52*).

Kamera: For GPSMAP H1i Plus navigationsenheden, gemmer billeder i det interne lager eller på et hukommelseskort (hvis relevant) og indstiller kameraets blitztilstand til Automatisk, Til eller Sluk.

Geocaching: Tilpasser indstillingerne for geocaching (*Indstillinger for Geocaching, side 31*).

Marine: Angiver udseendet af marinedata på kortet (*Marineindstillinger, side 70*).

Anvendt ballistik: Tilpasser indstillingerne for Anvendt ballistik appen (*Applied Ballistics app-indstillinger, side 22*).

Lyde og vibrationer indstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger > Lyde og vibrationer**.

Lydstyrke: Slår lyden fra eller justerer højttalerens lydstyrke.

Bluetooth lyd: Tilslutter Bluetooth hovedtelefoner til din enhed (*Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 62*).

Vibrationer: Slår vibrationer til eller fra.

Messenger: Indstiller enhedstoner og vibrationsmønstre for nye meddelelser og sendte meddelelser på GPSMAP H1i Plus satellitkommunikatoren.

Smart notifikationer: Aktiverer notifikationer fra din parrede telefon og indstiller enhedstoner og vibrationsmønstre for opkald, sms'er og telefonapps.

Navigationsbeskeder: Aktiverer sving-for-sving-navigationsbeskeder, mens du følger en bane.

Systemalarmer: Aktiverer systemalarmer og indstiller enhedstoner og vibrationsmønstre.

Feedback for knapper: Afspiller en tone eller vibrerer, når du trykker på en knap.

Feedback for tastatur: Afspiller en tone eller vibrerer, når du bruger skærmtastaturet.

Start/stop aktivitet: Afspiller en tone eller vibrerer, når du starter og stopper en aktivitet.

Omgang: Afspiller en tone eller vibrerer, når du starter og stopper en omgang.

Tryk på interaktioner: Afspiller en tone eller vibrerer, når du interagerer med touchscreenen.

Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner

- 1 Anbring hovedtelefonerne inden for 2 m (6,6 fod) fra din enhed.
- 2 Aktiver parringstilstand på hovedtelefonerne.
- 3 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 4 Vælg **Indstillinger** > **Lyde og vibrationer** > **Bluetooth lyd** > **Tilføj enhed**.
- 5 Vælg dine hovedtelefoner for at fuldføre parringen.

Indstillinger for skærm og lysstyrke

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Opsætning** > **Skærm og lysstyrke**.

Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.

Automatisk lysstyrke: Justerer automatisk skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys.

Nattesyn: Aktiverer nattesynstilstand for kompatibilitet med nattesynsbriller, når indstillingen Automatisk lysstyrke er slået fra.

Timeout for display: Justerer længden af tiden, inden skærmen slukker.

BEMÆRK: Denne indstilling påvirker batteriets levetid.

Tid til lys slukker: Justerer tiden, før baggrundslyset slukkes, når indstillingen Timeout for display er indstillet til Aldrig.

BEMÆRK: Enheden bruger mere batteri, når skærmen altid er tændt.

Touch: Aktiverer touchscreen.

Tryk for at vågne: Tænder for skærmen, når der trykkes på den.

Autolås: Låser enheden, når skærmen slukkes. Du kan trykke på tænd/sluk-knappen for at låse enheden op.

Mørk tilstand: Viser dag- eller aftenfarver automatisk baseret på tidspunktet på dagen eller bruger altid en lys eller mørk baggrund.

Indstillinger for tilslutning

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Tilslutningsmuligheder**.

Sensorer og tilbehør: Parrer trådløse sensorer med din enhed ([Parring af dine trådløse sensorer, side 63](#)).

Bluetooth: Parrer din enhed til en telefon og tilpasser Bluetooth indstillinger ([Bluetooth indstillinger, side 64](#)).

Wi-Fi: Opretter forbindelse til trådløse netværk og tilpasser Wi-Fi-indstillingerne ([Wi-Fi indstillinger, side 64](#)).

Bluetooth lyd: Forbinder Bluetooth hovedtelefoner til din enhed ([Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 62](#)).

Garmin Share: Aktiverer Garmin Share funktionen til at sende eller modtage data med andre Garmin enheder ([Garmin Share, side 26](#)) og fjerner tidligere parrede enheder.

Trådløse sensorer

Du kan parre navigatoren med trådløse sensorer ved hjælp af ANT+ eller Bluetooth teknologi (*Parring af dine trådløse sensorer, side 63*). Efter at enhederne er parret, kan du tilpasse de valgfri datafelter (*Tilpasning af datafelterne, side 8*).

For oplysninger om specifik Garmin sensorkompatibilitet, indkøb eller for at se brugervejledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den pågældende sensor.

Sensor Type	Beskrivelse
Applied Ballistics	Du kan bruge Applied Ballistics enheder, for eksempel afstandsmålere eller vindsensorer, og få vist yderligere oplysninger om ballistik på din navigator.
Cklhast/Kad.sens	Du kan fastgøre hastigheds- eller kadencesensorer til din cykel og få vist dataene under din tur.
DogTrack	Du kan få vist data fra en kompatibel enhed til sporing af hunde.
Pulssensor	Du kan bruge en ekstern sensor, f.eks. en brystpulsmåler, til at få vist pulsdata under dine aktiviteter.
inReach-fjernbetjening	inReach fjernbetjeningsfunktionen giver dig mulighed for at styre din inReach satellitkommunikator ved hjælp af din GPSMAP H1 navigationsenhed.
Tempe-sensor	Du kan fastgøre tempe temperatursensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft, så den derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger.
Vectronix	Du kan bruge Vectronix® afstandsmålere og få vist yderligere oplysninger om ballistik på navigatoren.
Andet	Du kan søge efter andre sensorer, f.eks. vejrmålerenheder, til brug med Applied Ballistics appen.
CIQ Sensor	Du kan bruge sensorer til downloadede Connect IQ apps.

Parring af dine trådløse sensorer

Din navigator kan parres med trådløse sensorer ved hjælp af ANT+ eller Bluetooth teknologi. Du kan f.eks. tilslutte en pulsmåler til din navigator. Du kan finde flere oplysninger om kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til buy.garmin.com. For at se yderligere oplysninger om tilslutningstyper skal du gå til garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Tag pulsmåleren på, monter sensoren, eller tryk på knappen for at vække sensoren.

BEMÆRK: Se brugervejledningen til din trådløse sensor for at få oplysninger om parring.

- 2 Placer navigatoren inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.

BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre sensorer under parringen.

- 3 Vælg  for at åbne listen over apps.

- 4 Vælg **Opsætning** > **Tilslutningsmuligheder** > **Sensorer og tilbehør**.

- 5 Vælg sensortypen.

- 6 Vælg **Til**.

Når sensoren er parret med din navigator, ændrer sensorens status sig fra Søger til Tilsluttet.

Bluetooth indstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger > Tilslutningsmuligheder > Bluetooth**.

Status: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi og viser aktuel forbindelsesstatus.

Smart notifikationer: Aktiverer notifikationer fra din parrede telefon og indstiller enhedstoner og vibrationsmønstre for opkald, sms'er og telefonapps.

Glem telefon: Fjerner den tilsluttede telefon fra listen over parrede telefoner. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en telefon er parret.

Wi-Fi indstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger > Tilslutningsmuligheder > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi trådløs teknologi.

BEMÆRK: Andre Wi-Fi indstillinger vises kun, når Wi-Fi er aktiveret.

Automatisk overførsel: Upload aktiviteter automatisk via et kendt trådløst netværk.

Wi-Fi synkronisering: Vælg for manuelt at synkronisere data via en Wi-Fi forbindelse.

Mine netværk: Sluttede din enhed til et trådløst netværk ([Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 64](#)).

Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > Tilslutningsmuligheder > Wi-Fi**.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at aktivere Wi-Fi teknologi.
- 4 Vælg **Mine netværk > Tilføj netværk**.
- 5 Vælg et trådløst netværk på listen, og indtast adgangskoden, hvis det er nødvendigt.

Navigatoren husker netværksoplysningerne og opretter automatisk forbindelse, når du returnerer til dette sted.

Sådan tilpasses handlingsknappen

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Indstillinger > Handlingsknap**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil tilpasse genvejsfunktionen, når du trykker på handlingsknappen, skal du vælge **Tryk på handlingsknappen**.
 - Hvis du vil tilpasse genvejsfunktionen, når du holder handlingsknappen nede, skal du vælge **Hold handlingsknappen nede**.
 - Hvis du vil tilpasse genvejsfunktionen, når du trykker to gange hurtigt på handlingsknappen, skal du vælge **Tryk to gange på handl.knap**.

Aktivitetsindstillinger

Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver forudindlæst aktivitet baseret på dine behov. Du kan f.eks. tilpasse indstillingerne for kortudseende, instrumentbræt for kompas og aktivitetsregistrering for hver aktivitet.

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger > Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.

Lås på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din position på kortet, på den nærmeste vej. Dette er mest nyttigt, når du kører eller navigerer på veje.

Kortinstrumentbræt: Vælger et instrumentbræt, der vises på kortet. Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din kurs eller din position.

Spor farve: Ændrer farven på sporloggen.

Marinekorttilstand: Angiver den korttype, enheden bruger ved visning af marinedata. Nautisk viser forskellige kortfunktioner med forskellige farver, så marine-interessepunkterne bliver lettere at aflæse, og kortet efterligner tegnemethoden fra papirkort. Fiskeri (kræver marinekort) giver en detaljeret visning af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler kortvisningen til optimal brug under fiskeri.

Kompasinstrumentbræt: Tilpasser det instrumentbræt, der vises på kompasset. Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din kurs eller din position.

Auto Pause: Indstiller enheden til at stoppe med at optage din aktivitet, når du falder under en bestemt hastighed.

Auto Lap: Indstiller enheden til automatisk markering af omgangen ved en bestemt distance.

Markering af omgange efter distance

Du kan bruge funktionen Auto Lap® til automatisk markering af omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > Aktiviteter**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg Til/Fra-knappen **Auto Lap** til at aktivere den.
- 5 Vælg **Auto Lap-distance**.
- 6 Indtast en værdi, og vælg **Fuldført**.

Gendannelse af aktivitetsindstillinger

Du kan gendanne alle aktivitetsindstillinger til fabrikkens standardindstillinger.

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Indstillinger > Aktiviteter**.
- 3 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 4 Vælg **Gendan standardindstillinger**.

Indstillinger for dataoptagelse

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Opsætning > Dataregistrering**.

Aktivitetsindstillinger: Tilpasser registreringsindstillingerne for den aktuelle aktivitetstype ([Aktivitetsindstillinger, side 65](#)).

BEMÆRK: Indstillingerne for automatisk pause og automatisk omgangstid er aktivitetsspecifikke.

Optagemetode: Angiver, hvordan enheden registrerer aktivitetsdata. Indstillingen Smart (standard) registrerer punkter med variable mellemrum for at oprette en optimal gengivelse af din sti og tillader længere aktivitetsregistreringer. Indstillingen Hvert sekund registrerer punkter hvert sekund og giver mere detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.

Automatisk start: Indstiller enheden til automatisk at starte en ny optagelse, når enheden modtager satellitsignaler.

Auto Gem: Indstiller en automatisk tidsplan for at gemme dine optagelser. Det hjælper med at organisere dine ture og spare plads i hukommelsen ([Indstillinger for Auto Gem, side 66](#)).

Outputformat: Indstiller enheden til at gemme optagelsen som en FIT- eller en GPX- og FIT-fil ([Filtyper, side 72](#)). Indstillingen FIT registrerer din aktivitet med fitnessoplysninger, som er skræddersyet til Garmin Connect programmet og kan bruges til navigation. Indstillingen FIT og GPX registrerer din aktivitet både som et traditionelt spor, der kan ses på kortet og bruges til navigation, og som en aktivitet med træningsoplysninger.

Turregistrering: Angiver et turregistreringsvalg.

Indstillinger for Auto Gem

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Opsætning > Dataregistrering > Auto Gem**.

Automatisk: Gemmer automatisk den aktuelle optagelse, når der ikke er registreret noget punkt i fire dage.

Dagligt: Gemmer automatisk den forrige dags optagelse og starter en ny, når du tænder enheden på en ny dag.

Ugentligt: Gemmer automatisk den forrige uges optagelse og starter en ny, når du tænder enheden på en ny uge.

Aldrig: Gemmer aldrig den aktuelle optagelse automatisk.

Systemindstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Indstillinger** > **System**.

Satellit: Indstiller satellitsystemindstillinger ([Satellitindstillinger, side 68](#)).

Kompas: Tilpasser kompasindstillingerne ([Kompasindstillinger, side 49](#)).

Højdemåler: Tilpasser indstillingerne for højdemåler ([Indstillinger af højdemåler, side 15](#)).

Barometer: Tilpasser trykhøjdemålerindstillingerne ([Trykhøjdemålerindstillinger, side 15](#)).

Sprog: Indstiller sproget på enheden.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Stemme: Indstiller dialekten for enhedens stemme og din dialekt ved stemmestyring.

Tastatur: Aktiverer tastatursprog.

Adgangskode: Indstiller en firecifret adgangskode for at sikre din enhed ([Indstilling af din enhedsadgangskode, side 68](#)).

Ekspeditionstilstand: Tilpasser indstillingerne til aktivering af ekspeditionstilstand ([Aktivering af ekspeditionstilstand, side 69](#)).

Beskedtilstand: Ydeevne tilstand lytter kontinuerligt efter indgående inReach meddelelser på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator, hvilket reducerer batteritiden. Lavt strømniveau forlænger batteritiden ved at tjekke for indgående inReach meddelelser mindre hyppigt.

Positionsformat: Indstiller det geografiske positionsformat og datumindstillinger ([Indstillinger for positionsformat, side 69](#)).

Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden ([Ændring af måleenhed, side 69](#)).

Tid: Justerer tidsindstillingerne ([Tidsindstillinger, side 69](#)).

Waypoints: Indstiller den automatiske navnetype for waypoints og giver dig mulighed for at angive et brugerdefineret præfiks for automatisk navngivne waypoints.

Tilgængelighed: Indstiller touchscreenens følsomhed og justerer tekststørrelsen.

RINEX-logning: Gør det muligt for enheden at skrive RINEX-data (Receiver Independent Exchange Format) til en systemfil. RINEX er et dataudvekslingsformat til rå satellitnavigationssystemsdata.

Avancerede indstillinger > Ekstern strøm afbrudt: Indstiller strømbesparende tilstand, når enheden er koblet fra den eksterne strømkilde.

Avancerede indstillinger > Ekstern strøm tilsluttet: Indstiller strømbesparende tilstand, når enheden er koblet til den eksterne strømkilde.

Avancerede indstillinger > USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge MTP (Media Transfer Protocol) eller Garmin tilstand, når den er forbundet med en computer.

Avancerede indstillinger > Pulszoner: Konfigurerer de fem pulszoner og din maksimale puls for fitnessaktiviteter.

Nulstil: Nulstiller brugerdata og -indstillinger ([Nulstilling af data og indstillinger, side 70](#)).

Om: Viser enhedsoplysninger, f.eks. enheds-ID, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale ([Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label, side 74](#)).

Satellitindstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Opsætning > System > Satellit**.

Vælg automatisk: Gør det muligt for enheden at bruge SatIQ™ teknologi til dynamisk at vælge det bedste system med multibånd baseret på dine omgivelser. Indstillingen Vælg automatisk giver den bedste positioneringsnøjagtighed, mens batteritiden stadig prioriteres.

Alle systemer + Multi-Band: Aktiverer flere satellitsystemer på flere frekvensbånd. Systemer med flere bånd bruger flere frekvensbånd og giver mulighed for mere ensartede sporlogs, forbedret positionering, forbedrede multipath-fejl og færre atmosfæriske fejl ved brug af enheden i udfordrende miljøer. Brugen af flere systemer kan dog reducere batteritiden hurtigere, end hvis der udelukkende bruges GPS.

Kun GPS: Aktiverer GPS-satellitsystemet.

Demonstrationstilstand: Deaktiverer satellitsystemer.

Indstilling af din enhedsadgangskode

BEMÆRK

Hvis du indtaster din adgangskode forkert tre gange, låses enheden midlertidigt. Efter fem forkerte forsøg låses enheden, indtil du nulstiller din adgangskode i Garmin Explore appen. Hvis du ikke har parret enheden med din telefon, sletter enheden dine data og nulstilles til fabriksindstillingerne efter fem forkerte forsøg.

Du kan konfigurere en adgangskode til enheden for at forhindre uautoriserede brugere i at bruge enheden.

1 Vælg en mulighed:

- Under den indledende opsætning skal du vælge **Opret adgangskode**, når du bliver bedt om det.
- Vælg  for at åbne listen over apps, og vælg **Indstillinger > System > Adgangskode > Indstil adgangskode**.

2 Indtast en firecifret adgangskode.

3 Indtast adgangskoden igen.

Som standard skal du indtaste adgangskoden umiddelbart efter, du har tændt enheden, eller når skærmen tændes igen. Du kan ved hjælp af indstillingen **Kræv adgangskode** angive et tidsinterval, før der kræves en adgangskode.

Ændring af din enhedsadgangskode

BEMÆRK

Du skal kende din aktuelle enhedsadgangskode for at ændre den. Hvis du indtaster din adgangskode forkert tre gange, låses enheden midlertidigt. Efter fem forkerte forsøg låses enheden, indtil du nulstiller adgangskoden i Garmin Explore appen. Hvis du ikke har parret enheden med din telefon, sletter enheden dine data og nulstilles til fabriksindstillingerne efter fem forkerte forsøg.

1 Vælg  for at åbne listen over apps.

2 Vælg **Indstillinger > System > Adgangskode > Skift adgangskode**.

3 Indtast din nuværende firecifrede adgangskode.

4 Indtast en ny firecifret adgangskode.

5 Indtast adgangskoden igen.

Aktivering af ekspeditionstilstand

Du kan bruge ekspeditionstilstanden til at forlænge batteritiden. I ekspeditionstilstanden slukker skærmen, enheden skifter til strømbesparende tilstand, og enheden indsamler færre GPS-sporpunkter. Du kan ændre, hvor ofte GPS-sporpunkter skal registreres.

1 Vælg  for at åbne listen over apps.

2 Vælg **Opsætning > System > Ekspeditionstilstand**.

3 Vælg en mulighed:

- Du kan aktivere enheden til at give dig besked om at slå ekspeditionstilstand til, når du slukker enheden, ved at vælge **Ekspeditionstilstand > Forespørg**.
- Hvis du automatisk vil aktivere ekspeditionstilstand efter to minutters inaktivitet, skal du vælge **Ekspeditionstilstand > Automatisk**.
- Hvis du aldrig vil aktivere ekspeditionstilstand, skal du vælge **Ekspeditionstilstand > Aldrig**.

4 Vælg **Optageinterval**.

I ekspeditionstilstand indsamler enheden GPS-sporpunkter med den angivne frekvens.

BEMÆRK: Registrering af sporpunkter mindre hyppigt maksimerer batteritiden.

I ekspeditionstilstand blinker den grønne LED en gang imellem.

Indstillinger for positionsformat

BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Opsætning > System > Positionsformat**.

Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en positionsmåling vises i.

Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er struktureret i.

Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.

Ændring af måleenhed

1 Vælg  for at åbne listen over apps.

2 Vælg **Opsætning > System > Enheder**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil ændre måleenheden for fart og distance, skal du vælge **Fart/distance**.
- Hvis du vil ændre måleenheden for vertikal fart, skal du vælge **Lodret fart**.
- Vælg **Højde > Højde** for at ændre måleenheden for højde.
- Hvis du vil ændre måleenheden for dybde til fod, favne eller meter, skal du vælge **Højde > Dybde**.
- Hvis du vil ændre måleenheden for temperatur, skal du vælge **Temperatur**.
- Hvis du vil ændre måleenheden for tryk, skal du vælge **Tryk**.

4 Vælg måleenhed.

Tidsindstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Opsætning > System > Tid**.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Indstillingen **Automatisk** angiver automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.

Sommertid: Indstiller enheden til at skifte til sommertid.

Nulstilling af data og indstillinger

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > System > Nulstil**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille data, som er specifikke for en tur, f.eks. distance og gennemsnit, skal du vælge **Nulstil tripdata**.
 - Hvis du vil slette alle gemte waypoints, skal du vælge **Slet alle waypoints**.
 - Hvis du vil slette de data, der er registreret siden du startede din aktuelle aktivitet, skal du vælge **Ryd aktuel aktivitet**.
BEMÆRK: Enheden fortsætter med at registrere nye data for den aktuelle aktivitet.
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Nulstil alle indstillinger**.
BEMÆRK: Nulstilling af alle indstillinger sletter alle geocaching-aktiviteter fra enheden. Dette fjerner ikke dine gemte brugerdata, såsom baner og waypoints.
 - Hvis du vil fjerne alle gemte brugerdata og nulstille alle enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Slet alle**.
BEMÆRK: Hvis du sletter alle indstillinger, fjernes alle dine aktivitetsdata, personlige GPS-data, din historik og dine gemte brugerdata, herunder baner og waypoints.

Gendannelse af standardsideindstillinger

- 1 Åbn den side, som du vil gendanne indstillingerne for.
- 2 Tryk på **MENU** for at åbner menuen Indstillinger.
- 3 Vælg **Gendan standardindstillinger**.

Marineindstillinger

Vælg  for at åbne listen over apps. Vælg **Opsætning > Marine**.

Udseende: Angiver udseendet af marinenaavigationshjælp på kortet.

Opsætning af marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses, når du overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger for anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og når du sejler ind i farvande med en bestemt dybde ([Indstilling af marinealarmer, side 70](#)).

Marinefartfilter: Beregner en gennemsnitshastighed for fartøjet over en kort periode, hvilket giver jævne hastighedsværdier.

Indstilling af marinealarmer

- 1 Vælg  for at åbne listen over apps.
- 2 Vælg **Opsætning > Marine > Opsætning af marinealarm**.
- 3 Vælg en alarmtype.
- 4 Indtast en distance, og vælg **Fuldført**.

Søgning efter indstillinger

- 1 Vælg en mulighed:
 - Vælg  fra startsideen.
 - Tryk på **FIND**.
- 2 Vælg filteret **Indstillinger** øverst på skærmen.
- 3 Vælg **Søgeindstillinger**.
- 4 Indtast hele eller en del af indstillingsnavnet.

Enhedsoplysninger

Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din computer. Installer Garmin Explore appen på din telefon.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Data uploades til Garmin Explore
- Produktregistrering

Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler og solcreme, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Rengøring af USB-porten

- 1 Sluk for enheden, og afbryd strømmen til enheden.
- 2 Rengør USB-porten med en blød, ren, fnugfri klud eller vatpind.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden eller vatpinden med isopropylalkohol.
- 3 Lad enheden tørre helt, før du tilslutter den til strømmen.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Datahåndtering

Filtyper

BEMÆRK: De fleste filtyper gemmes i mappen GARMIN\NewFiles. Mappen GARMIN\GPX bruges til geocaches. Mappen GARMIN\GPXActivities bruges til GPX-aktiviteter, hvis enheden er indstillet til at gemme optagelser som GPX-filer (*Indstillinger for dataoptagelse, side 66*).

Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper:

- Filer fra Garmin Explore.
- GPX-rute, spor og waypointfiler.
- GPX-geocache-filer (*Sådan downloades geocaches ved hjælp af en computer, side 28*).
- FIT-baner, -aktiviteter og -positioner (waypoints).

Installation af et hukommelseskort

Du kan installere et microSD hukommelseskort på op til 1 TB til yderligere lagerplads eller forudindlæste kort.

- 1 Fjern vejrhætten på bagsiden af enheden ①.



- 2 Indsæt hukommelseskortet med guldkontakterne vendt mod forsiden af enheden.

Tilslutning af enheden til din computer

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
- 2 Sæt den ene ende af kablet ind i USB-porten på enheden.
- 3 Sæt den anden ende af kablet ind i en USB-port på en computer.

Afhængigt af computerens styresystem vises enheden og hukommelseskortet (valgfrit) som enten bærbare enheder, flytbare drev eller flytbare diskenheder.

BEMÆRK: Mac® styresystemer registrerer ikke enheden som standard. Du skal bruge Garmin Express software til at interagere med filer på din enhed.

Overførsel af filer til din enhed med en computer

- 1 Slut enheden til din computer.

Afhængigt af computerens styresystem vises enheden og hukommelseskortet (valgfrit) som enten bærbar enhed, flytbare drev eller flytbare diskenheder.

BEMÆRK: Mac styresystemer registrerer ikke enheden som standard. Garmin Express software kan bruges til at udføre enhedsopdateringer, men du bør bruge et Windows® styresystem til at interagere med filer på din enhed.

- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Åbn den bærbar enhed, drevet eller diskenheden for enheden eller hukommelseskortet.
- 6 Søg efter en mappe.

BEMÆRK: De fleste filtyper har en navngivet mappe i Garmin mappen.

- 7 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Sletning af filer

BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn drevet eller disken **Garmin**.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Delete** på tastaturet.

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batteritid	For GPSMAP H1, gå til garmin.com/GPSMAPH1Specs For GPSMAP H1i Plus, gå til garmin.com/GPSMAPH1iPlusSpecs
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IP67 ⁵
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra -15 til 60°C (fra 5 til 140°F)
Trådløse frekvenser og sendeeffekt	GPSMAP H1i Plus: 2 400 - 2 483,5 MHz: < 20dBm 1 610 - 1 626,5 MHz (Iridium): < -3dBW/4 kHz GPSMAP H1: 2 400 - 2 483,5 MHz: < 20dBm
EU SAR	GPSMAP H1i Plus: 1,17 W/kg lemmer, 1,17 W/kg torso GPSMAP H1: 0,12 W/kg lemmer, 0,12 W/kg torso

⁵ Enheden er beskyttet mod indtrængen af støv og tåler utilsigtet udsættelse for vand på op til 1 m i op til 30 min.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, IMEI nummeret samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

1 Vælg **Opsætning**.

2 Vælg **System**.

3 Vælg **Om**.

Appendiks

Datafelter

Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at du har trådløst tilbehør til at vise data.

24 t. maks.temp.: Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.

24 t. min.temp.: Den mindste registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.

Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Aktivitet - distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller aktivitet.

Aktivitetstid: Den aktuelle tid for aktivitetstimeren.

Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.

Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.

Batteriniveau: Den resterende batteristrøm.

Bilsving: Retning af det næste sving på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Dato: Den aktuelle dag, måned og år.

Destinationswaypoint: Det sidste punkt på ruten til destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Distancetæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata.

Distance til destination: Den resterende distance til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Distance til næste: Den resterende distance til det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Fart: Den aktuelle rejsehastighed.

Fart - gns. i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed i bevægelse siden den seneste nulstilling.

Fartgrænse: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen. Ikke tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.

Fart - maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den seneste nulstilling.

Fart - sml. gns.: Den gennemsnitlige hastighed i bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.

Forløbet aktivitetstid: Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.

Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitsomgang: Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.

Glfor. til dest.: Den påkrævede glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Glideforhold: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til ændringen i lodret distance.

Gnsn. puls %Maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.

GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.

GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.

GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position. Din GPS-position er f.eks. nøjagtig inden for +/- 3,65 m (12 fod).

GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.

Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.

Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

Højde over jorden: Højden over havets overflade for din aktuelle position.

Ingen: Dette er et tomt datafelt.

Kadence: Cykling. Antal omdrejninger på pedalarmen. Din enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data vises.

Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.

Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

Kompasretning: Den retning, du bevæger dig i, baseret på kompasset.

Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Kurs: Den retning, du bevæger dig i.

Lodr. dist. t. dest.: Højdedistancen mellem din aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Lodr dist til næste: Højdedistancen mellem din aktuelle position og det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

Lodret fart til dest.: Stignings- eller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Nedstign. - gns.: Nedstigningens gennemsnitlige lodrette distance.

Nedstigning - maks.: Den maksimale nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning under aktiviteten og siden den seneste nulstilling.

Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle aktivitet.

Omgang nedstigning: Nedstigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.

Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle omgang.

Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.

Omgangskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.

Omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang.

Omgangspulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.

Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.

Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.

Opstign. - gns.: Stigningens gennemsnitlige lodrette distance siden den seneste nulstilling.

Opstigning - maks.: Den maksimale stigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning under aktiviteten eller siden den seneste nulstilling.

Pejling: Vinkelretningen. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Pejling til destination: Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Position (lgd/brd): Den aktuelle position i længde- og breddegrad, uanset den valgte indstilling for positionsformat.

Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte indstilling for positionsformat.

Position for destination: Positionen af din endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Puls: Din puls i slag pr. minut (bpm). Enheden skal være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.

Puls - %Maksimum: Procentdelen af maksimal puls.

Pulszone: Præstationszonen for din nuværende puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder).

Sen. omg.tid: Stopurstid for den senest gennemførte omgang.

Sidste omg. -dist.: Den tilbagelagte distance for den senest gennemførte omgang.

Sidste omg. - kad.: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.

Sidste omg. - ned: Nedstigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.

Sidste omg. - op: Stigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgang - fart: Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den senest gennemførte omgang.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.

Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.

Solopgang/ solnedgang: Klokkelæt for næste solopgang eller solnedgang baseret på din GPS-position.

Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du eksempelvis kommer 3 m (10 fod) højere op for hver 60 m (200 fod), du tilbagelægger, er stigningen 5 %.

Stopur-timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.

Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren. Enheden skal være tilsluttet en tempe sensor, for at disse data vises.

Temperatur - vand: Vandtemperaturen. Enheden skal være sluttet til en NMEA® 0183-enhed, der er i stand til at registrere vandtemperaturen.

Tempo: Det aktuelle tempo.

Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.

Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance siden den sidste nulstilling.

Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.

Triptid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig, siden den seneste nulstilling.

Triptid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har bevæget dig, siden den seneste nulstilling.

VMG (Vel. Mde Good): Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Valgfrit tilbehør

Valgfrit tilbehør, som f.eks. holdere, kort, fitnessstilbehør og reservedele er tilgængelige på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin forhandler.

tempe

Din enhed er kompatibel med tempe temperatursensoren. Du kan fastgøre sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft, så den derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger. Du skal parre tempe sensoren med din enhed for at få vist temperaturoplysninger. Se instruktionerne til tempe sensoren for at få flere oplysninger.

Tip til parring af trådløse sensorer

- Kontroller, at sensoren er kompatibel med din Garmin enhed.
- Før du parrer sensoren med din Garmin enhed, skal du flytte dig 10 m (33 fod) væk fra andre sensorer med ANT+ teknologi.
- Flyt Garmin enheden inden for sensorens rækkevidde på 3 m (10 ft).
- Efter du har parret første gang, genkender din Garmin enhed automatisk sensoren, hver gang den aktiveres. Denne proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin enheden, og den tager kun få sekunder, når sensorerne er aktiveret og fungerer korrekt.
- Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed kun data fra din sensor, og du kan godt nærme dig andre sensorer.

Fejlfinding

Maksimering af batterilevetiden

Du kan gøre forskellige ting for at øge batteritiden.

- Reducer skærmens lysstyrke (*Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 62*).
- Reducerer længden af tiden, før baggrundsbelysningen slukker (*Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 62*).
- Slukker skærmen automatisk, når der er timeout for baggrundsbelysningen (*Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 62*).
- Reducerer lommelygtens lysstyrkes (*Brug af lommelygten, side 26*).
- Reducerer blinkfrekvensen af lommelygtens stroboskoplys (*Brug af lommelygten, side 26*).
- Brug ekspeditionstilstand (*Aktivering af ekspeditionstilstand, side 69*).
- Deaktiver trådløs tilslutning (*Wi-Fi indstillinger, side 64*).
- Deaktiver Bluetooth teknologi (*Bluetooth indstillinger, side 64*).
- Slå yderligere satellitsystemer fra (*Satellitindstillinger, side 68*).
- Brug **Lavt strømniveau** meddelelsestilstand på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (*Indstillinger for Messenger-app, side 42*).
- Reducer frekvensen for **Send interval** sporingsindstillingen på din GPSMAP H1i Plus satellitkommunikator (*inReach Opsætning af sporing, side 42*).

Langtidsopbevaring

Hvis du planlægger ikke at bruge enheden i flere måneder, bør du oplade batteriet til mindst 50 % før opbevaring af enheden. Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted med temperaturer omkring det typiske husholdningsniveau. Efter opbevaring skal du oplade enheden helt før brug.

Genstart af enheden

Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis genstarte den. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.

Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 15 sekunder.

Om pulszoner

Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls.

Træningsmål

Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre formen ved at forstå og anvende disse principper.

- Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
- Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.

Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (*Udregning af pulszone, side 78*) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine træningsmål.

Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder.

Udregning af pulszone

Zone	% af maksimal puls	Opfattet anstrengelse	Fordele
1	50-60 %	Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag	Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress
2	60-70 %	Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke	Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen
3	70-80 %	Moderat tempo; mere besværligt at snakke	Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning
4	80-90 %	Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt	Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed
5	90-100 %	Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt	Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke

