


GARMIN®

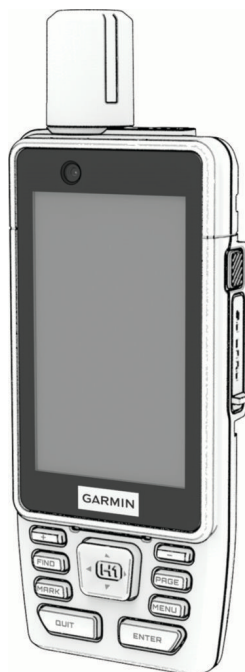

GPSMAP® H1/H1i Plus

Korisnički priručnik

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, GPSMAP®, Alpha®, ANT+®, Auto Lap®, City Navigator®, fēnix®, inReach®, i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, SatIQ™ i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Applied Ballistics Quantum™ je trgovački znak, a Applied Ballistics® je registrirani je trgovački znak tvrtke Applied Ballistics, LLC. Bluetooth® i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOS® registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. i koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA® registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. USB-C® je registrirani trgovački znak tvrtke USB Implementers Forum. Vectronix® trgovački je znak registriran u SAD-u i u vlasništvu je tvrtke Safran Vectronix AG Corporation. Wi-Fi® zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Broj modela: A04828, AA4828

Sadržaj

Uvod..... 1

Početak rada s GPSMAP H1i Plus.....	1
Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja.....	1
Aplikacija Garmin Messenger.....	2
Iridium mreža satelita.....	2
Početak rada s GPSMAP H1.....	2
Uparivanje telefona.....	3
Punjenje uređaja GPSMAP.....	3
Štednja energije tijekom punjenja uređaja.....	3
Pregledi uređaja.....	4
Pregled uređaja GPSMAP H1i Plus....	4
Pregled GPSMAP H1 uređaja.....	6
Gumbi.....	7
Pregled početne stranice.....	8
Prilagođavanje početne stranice i brzog pregleda widgeta.....	9
Prilagođavanje podatkovnih polja.....	9
Centar za obavijesti i kontrole.....	10
LED indikator statusa.....	11
Započinjanje aktivnosti.....	11
Primanje satelitskih signala.....	12
Prilagođavanje popisa aktivnosti.....	12
Prilagodba trenutačne aktivnosti.....	12
Navigacija pomoću funkcije TracBack®.....	12
Zaustavljanje trenutne aktivnosti.....	13

Aplikacije..... 13

Postavljanje alarma.....	15
Visinomjer.....	16
Postavke visinomjera.....	16
Kalibracija visinomjera.....	16
Barometar.....	16
Postavke barometra.....	16
Applied Ballistics®.....	17
Aplikacija Applied Ballistics Quantum.....	17
Applied Ballistics opcije.....	17
Brzo uređivanje uvjeta za streljaštvo.....	18
Kartica dometa.....	18

Prilagođavanje polja skice položaja.....	18
Kartica mete.....	18
Dodavanje mete.....	18
Uređivanje mete.....	18
Promjena mete.....	18
Brisanje cilja.....	18
Okoliš.....	19
Uređivanje okoliša.....	19
Omogućivanje Auto Update.....	19
Profil.....	19
Dodavanje profila.....	19
Odabir drugog profila.....	20
Applied Ballistics Pojmovnik.....	21
Applied Ballistics Postavke aplikacije.....	24
Izračun površine područja.....	25
Kamera i fotografije.....	25
Snimanje fotografije.....	25
Pregledavanje fotografija.....	25
Sortiranje fotografija.....	26
Prikaz lokacije fotografije.....	26
Prikaz informacija o fotografiji.....	26
Brisanje fotografije.....	26
Prikaz dijaprojekcije.....	26
Praćenje psa.....	27
Primanje podataka s uređaja za pse.....	27
Praćenje pasa.....	27
Ikone statusa psa.....	27
DogTrack postavke.....	28
Korištenje bljeskalice.....	28
Garmin Share.....	28
Dijeljenje podataka s Garmin Share.....	29
Primanje podataka s Garmin Share.....	29
Postavke za Garmin Share.....	29
Geocache stavke.....	29
Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com.....	30
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala.....	30
Pretraživanje geocachea.....	30
Filtriranje geocache popisa.....	31
Spremanje prilagođenog geocache filtra.....	31

Uređivanje prilagođenog geocache filtra.....	31
Prikaz pojedinosti o geocachevima.....	31
Kretanje prema geocacheu.....	32
Bilježenje pokušaja.....	32
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja.....	32
Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com.....	32
Geocaching postavke.....	33
Upotreba daljinskog upravljača inReach.....	33
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru.....	33
Postavljanje alarma približavanja.....	34
Promjena mjernih jedinica za alarme približavanja.....	34
Brisanje alarma za približavanje.....	34
Postavljanje tonova alarma za približavanje.....	34
Onemogućivanje svih alarma za približavanje.....	34
Stranica satelita.....	34
Postavke satelita.....	35
Spremljeni podaci.....	35
Upotreba aplikacije za spremanje.....	35
Upotreba štoperice.....	36
Upotreba glasovnih naredbi.....	36
Glasovne naredbe.....	37
Savjeti za glasovne naredbe.....	38
Snimanje glasovne obavijesti.....	38
Pregled vremenske prognoze.....	38
Pregledavanje karte vremenske prognoze.....	38
Dodavanje lokacije za meteorološke podatke.....	39
Mijenjanje lokacije za prognozu.....	39
Brisanje lokacije za meteorološke podatke.....	39
Zahtjev za inReach prognozom putem satelita.....	40
Ažuriranje inReach vremenske prognoze preko satelita.....	40
Traženje aplikacija.....	40

Značajke inReach uređaja za GPSMAP H1i Plus..... 41

Poruke.....	41
Slanje testne poruke.....	41
Slanje prethodno definiranih poruka.....	41
Slanje nove poruke.....	42
Slanje poruke.....	42
Odgovaranje na poruku.....	43
Upotreba prečaca na tipkovnici.....	43
Provjera poruka.....	43
Prikazivanje pojedinosti o poruci.....	43
Brisanje poruka.....	44
Postavljanje poruka.....	44
Postavke aplikacije Messenger.....	44
inReach Praćenje.....	44
Pokretanje praćenja.....	44
Zaustavljanje praćenja.....	44
Dijeljenje vaše stranice za praćenje.....	44
inReach Postavljanje praćenja.....	45
SOS.....	45
Pokretanje SOS spašavanja.....	46
Slanje prilagođene SOS poruke.....	46
Otkazivanje SOS zahtjeva.....	46
Sinkronizacija inReach podataka.....	47
Pregledavanje pojedinosti plana i potrošnje.....	47
Kontakt informacije.....	47
Dodavanje kontakta.....	47
Uređivanje kontakta.....	47
Brisanje kontakta.....	47
Postavke Udaljeni inReach.....	48

Navigacija..... 48

Navigacija prema odredištu.....	48
Traženje odredišta.....	49
Postavke izrade rute.....	49
Zaustavljanje navigacije.....	49
Kompas.....	49
Navigacija pomoću kompasa.....	49
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go..	50
Projekcija točke s trenutne lokacije.....	50
Upotreba pokazivača kursa.....	51
Postavke kompasa.....	52
Kalibracija kompasa.....	52
Postavljanje referentnog sjevera..	52
Karta.....	53

Upravljanje kartama	53
Preuzimanje karata	53
Preuzimanje TopoActive karata ...	54
Brisanje karte	54
Navigiranje pomoću karte	54
Mjerenje udaljenosti na karti	54
Postavke karte	55
Promjena orijentacije karte	55
Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka	55
Dodatne karte	55
Kupnja dodatnih karata	56
Točke	56
Spremanje trenutačne lokacije kao točke	56
Spremanje lokacije na karti kao točke	56
Navigacija do točke	56
Pronalaženje spremljene točke	57
Uređivanje točke	57
Povećanje preciznosti lokacije točke	57
Pomicanje točke na karti	57
Premještanje točke na trenutnu lokaciju	58
Brisanje točke	58
Projekcija točke sa spremljene točke	58
Pronalaženje lokacije u blizini točke	58
Staze	58
Stvaranje staze	59
Navigacija spremljenom stazom	59
Uređivanje staze	60
Uređivanje naziva staze	60
Promjena boje staze na karti	60
Pregledavanje spremljene staze na karti	60
Pregledavanje grafikona nadmorske visine staze	61
Brisanje staze	61

Funkcije povezivosti..... 61

Garmin Explore	62
Zahtjevi za funkcije povezivosti	62
Telefonske obavijesti	62
Prikaz telefonskih obavijesti	62

Onemogućavanje pametnih obavijesti	62
Upravljanje obavijestima	63
Connect IQ funkcije	63
Preuzimanje Connect IQ funkcija	63
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala	63

Izbornik Postavke..... 64

Postavke Zvukovi i vibracija	64
Povezivanje Bluetooth slušalice	65
Postavke zaslona i osvjetljenja	65
Postavke povezivanja	65
Bežični senzori	66
Uparivanje bežičnih senzora	66
Bluetooth postavke	67
Wi-Fi postavke	67
Povezivanje s bežičnom mrežom	67
Prilagođavanje gumba za radnje	67
Postavke aktivnosti	68
Označavanje dionica po udaljenosti	68
Vraćanje postavki aktivnosti	68
Postavke snimanja podataka	69
Postavke automatskog spremanja ..	69
Postavke sustava	70
Postavke satelita	71
Postavljanje pristupne šifre uređaja	71
Promjena pristupne šifre vašeg uređaja	71
Uključivanje načina rada za ekspedicije	72
Postavljanje formata položaja	72
Mijenjanje mjernih jedinica	72
Postavke vremena	72
Ponovno postavljanje podataka i postavki	73
Vraćanje zadanih postavki stranice	73
Pomorske postavke	73
Postavljanje pomorskih alarma	73
Traženje postavki	73

Informacije o uređaju..... 74

Nadogradnja proizvoda	74
-----------------------------	----

Postavljanje aplikacije Garmin Express.....	74
Dodatne informacije.....	74
Postupanje s uređajem.....	74
Čišćenje uređaja.....	74
Čišćenje USB priključka.....	74
Čišćenje dodirnog zaslona.....	74
Upravljanje podacima.....	75
Vrste datoteka.....	75
Postavljanje memorijske kartice.....	75
Priključivanje uređaja na računalo...	75
Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala.....	76
Brisanje datoteka.....	76
Specifikacije.....	76
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	77

Dodatak.....77

Podatkovna polja.....	77
Dodatna oprema.....	80
tempe.....	80
Savjeti za uparivanje bežičnih senzora.....	80
Rješavanje problema.....	80
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije.....	80
Dugotrajna pohrana.....	80
Ponovno pokretanje uređaja.....	80
O zonama pulsa.....	81
Ciljevi vježbanja.....	81
Izračuni zona pulsa.....	81

Uvod

UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Početak rada s GPSMAP H1i Plus

- 1 Napunite uređaj (*Punjenje uređaja GPSMAP, stranica 3*).
- 2 Uključite uređaj i odaberite svoj jezik, funkciju gumba za radnje i trenutnu aktivnost (*Pregled uređaja GPSMAP H1i Plus, stranica 4*).
- 3 Uparite uređaj i aktivirajte inReach® funkcije satelitske komunikacije s aplikacijom Garmin Messenger™ na svom telefonu (*Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 1*).
- 4 Po potrebi izradite lozinku kojom ćete zaštititi svoj uređaj (*Postavljanje pristupne šifre uređaja, stranica 71*).
- 5 Provjerite jesu li dostupne nadogradnje (*Nadogradnja proizvoda, stranica 74*).
Softver uređaja treba biti nadograđen kako biste uživali u najboljem iskustvu upotrebe. Nadogradnje softvera pružaju izmjene i poboljšanja privatnosti, sigurnosti i značajkama.
- 6 Sinkronizirajte uređaj za satelitsku komunikaciju putem aplikacije Garmin Messenger (*Sinkronizacija inReach podataka, stranica 47*).
- 7 Ispitajte uređaj za satelitsku komunikaciju prije početka putovanja (*Slanje testne poruke, stranica 41*).
- 8 Izadite na otvoreno područje i pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 9 Pokrenite aktivnost (*Započinjanje aktivnosti, stranica 11*).

Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na uređaju za satelitsku komunikaciju, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach™ prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Za dovršetak aktivacije i uparivanja s aplikacijom Garmin Messenger morate imati valjani jedinstveni telefonski broj koji može primiti tekstualnu poruku. VOIP brojevi nisu podržani. Uređaj za satelitsku komunikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

GPSMAP H1i Plus uređaj za satelitsku komunikaciju najbolje radi kada je uparen s aplikacijom Garmin Messenger. Aplikacija omogućuje sastavljanje i slanje poruke putem telefona te sinkroniziranje inReach podataka s uređajem za satelitsku komunikaciju.

- 1 Tijekom početnog postavljanja na vašem uređaju za satelitsku komunikaciju skenirajte QR kod s kamerom telefona kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju Garmin Messenger.
NAPOMENA: Ako ste prethodno preskočili postupak uparivanja, možete odabrati  > **Aktivacija za inReach.** Multimedijske i grupne poruke neće biti dostupne ako aktivirate uređaj putem Garmin Explore™ web-sučelja umjesto aplikacije Garmin Messenger.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja i aktivirali plan pretplate i usluga.
- 3 Za upotrebu dodatnih funkcija povezivanja i dovršetak postupka postavljanja preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Explore uz pomoć telefona.

Kada su, nakon uparivanja, uređaj za satelitsku komunikaciju i telefon unutar dometa, automatski se uparuju.

Aplikacija Garmin Messenger

UPOZORENJE

Funkcije inReach Garmin Messenger aplikacije, uključujući SOS, praćenje i inReach™ prognoza, nisu dostupne bez povezanog inReach uređaja za satelitsku komunikaciju i aktivne satelitske pretplate. Aplikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

OPREZ

Na funkcije slanja poruka bez upotrebe satelita Garmin Messenger aplikacije ne smije se oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Aplikacija radi i putem Iridium® satelitske mreže i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom. Ako se nalazite u području koje nije pokriveno mrežom, za upotrebu inReach satelitske mreže morate imati aktivnu satelitsku pretplatu za upotrebu Iridium uređaja za satelitsku komunikaciju.

Aplikaciju možete koristiti za slanje poruka drugim Garmin Messenger korisnicima aplikacije, uključujući prijatelje i obitelj bez Garmin® uređaja. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašoj satelitskoj pretplati. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem Iridium mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikaciju Garmin Messenger možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/messengerapp).

Iridium mreža satelita

Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za prijenos poruka i točaka traga putem Iridium mreže satelita. Bez nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.

SAVJET: Za najbolju vezu sa satelitima postavite uređaj tako da mu antena bude usmjerena prema nebu.

Početak rada s GPSMAP H1

- 1 Napunite uređaj (*[Punjenje uređaja GPSMAP, stranica 3](#)*).
- 2 Uključite uređaj i odaberite jezik, funkciju gumba za radnje i trenutačnu aktivnost (*[Pregled GPSMAP H1 uređaja, stranica 6](#)*).
- 3 Uparite uređaj s aplikacijom Garmin Explore na svom pametnom telefonu (*[Uparivanje telefona, stranica 3](#)*).
Aplikacija omogućuje primanje obavijesti, pregledavanje vremenske prognoze, traženje geocache podataka u stvarnom vremenu i još mnogo toga.
- 4 Po potrebi stvorite pristupnu šifru za zaštitu uređaja (*[Postavljanje pristupne šifre uređaja, stranica 71](#)*).
- 5 Provjerite jesu li dostupne nadogradnje (*[Nadogradnja proizvoda, stranica 74](#)*).
Softver uređaja treba biti nadograđen kako biste uživali u najboljem iskustvu upotrebe. Nadogradnje softvera pružaju izmjene i poboljšanja privatnosti, sigurnosti i značajkama.
- 6 Izadite na otvoreno područje i pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 7 Započnite aktivnost (*[Započinjanje aktivnosti, stranica 11](#)*).

Uparivanje telefona

Za primjenu funkcija povezivosti vašeg GPSMAP H1 uređaja za navigaciju trebali biste ga upariti s aplikacijom Garmin Explore.

- 1 Tijekom početnog postavljanja na vašem uređaju za navigaciju skenirajte QR kod s kamerom telefona kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju Garmin Explore.

NAPOMENA: Ako ste prethodno preskočili postupak uparivanja, možete odabrati  > **Postavke** > **Povezivost** > **Uparivanje telefona**.

- 2 Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji kako biste dovršili postupak postavljanja i uparivanja.

Kada su, nakon uparivanja, uređaj za navigaciju i telefon unutar dometa, automatski se uparuju.

Punjenje uređaja GPSMAP

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan odobrenog raspona temperature ([Specifikacije, stranica 76](#)).

- 1 Podignite zaštitni poklopac ①.



- 2 Priključite kabel u priključak za punjenje ② na uređaju.
- 3 Priključite drugi kraj kabla napajanja u USB-C® priključak računala ili AC adapter (minimalna izlazna snaga od 5 V).

Indikator punjenja prikazuje se u traci statusa.

Štednja energije tijekom punjenja uređaja

- 1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
- 2 Držite gumb napajanja pritisnutim dok se zaslon ne isključi.


Uređaj prelazi u način rada za punjenje niske razine i pojavljuje se pokazatelj razine baterije.

NAPOMENA: Ako izvor napajanja ne daje dovoljno napajanja, uređaj možete isključiti tijekom punjenja tako da držite gumb za napajanje dok se ne pojavi .

- 3 Napunite uređaj do kraja.


Pregledi uređaja

Pregled uređaja GPSMAP H1i Plus

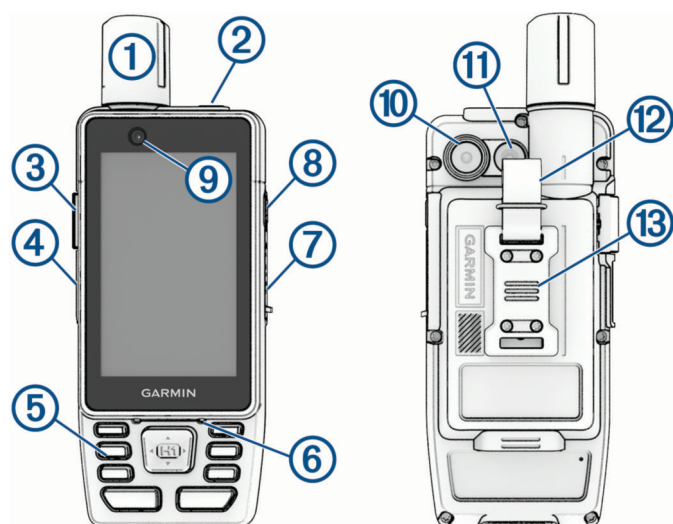


①	Interna Iridium i GNSS antena
②	Pritisnite za prelazak u stanje mirovanja ili buđenje uređaja.  Držite za prikaz centra za obavijesti i kontrole, kao i za uključivanje i isključivanje uređaja (<i>Centar za obavijesti i kontrole, stranica 10</i>).
③	SOS gumb pod zaštitnim poklopcem (<i>Pokretanje SOS spašavanja, stranica 46</i>).
④	USB priključak pod zaštitnim poklopcem (<i>Punjenje uređaja GPSMAP, stranica 3</i>).
⑤	Gumbi (<i>Gumbi, stranica 7</i>).
⑥	Mikrofon (<i>Snimanje glasovne obavijesti, stranica 38</i> , <i>Upotreba glasovnih naredbi, stranica 36</i>)
⑦	Utor za microSD® karticu pod zaštitnim poklopcem (<i>Postavljanje memorijske kartice, stranica 75</i>).
⑧	Gumb za radnje NAPOMENA: Funkciju prečaca za ovaj gumb moguće je prilagoditi tijekom početnog postavljanja ili u izborniku s postavkama uređaja (<i>Prilagođavanje gumba za radnje, stranica 67</i>).
⑨	Prednja kamera (<i>Kamera i fotografije, stranica 25</i>)
⑩	Stražnja kamera (<i>Kamera i fotografije, stranica 25</i>)
⑪	Svjetlo (<i>Korištenje bljeskalice, stranica 28</i>)
⑫	Petlja za karabiner
⑬	Nosač za postavljanje na stražnju stranu NAPOMENA: Na web-mjestu buy.garmin.com kupite dva opcionalna nosača za postavljanje na stražnju stranu.

Pregled GPSMAP H1 uređaja

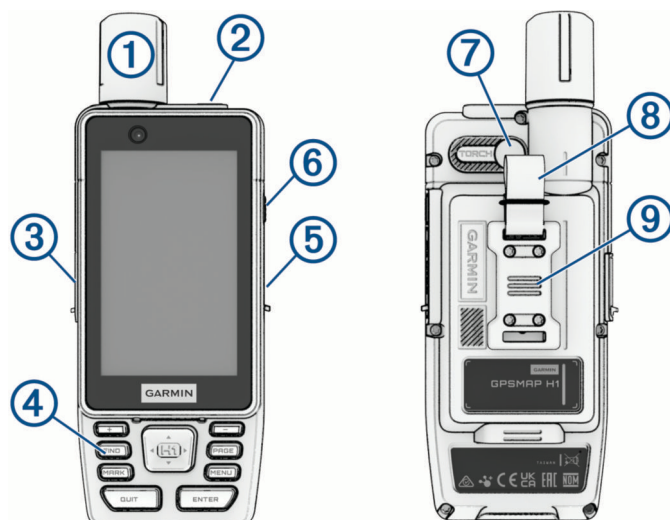


①	GNSS antena
②	Pritisnite za prelazak u stanje mirovanja ili buđenje uređaja. Držite za prikaz centra za obavijesti i kontrole, kao i za uključivanje i isključivanje uređaja (<i>Centar za obavijesti i kontrole, stranica 10</i>).
③	USB priključak pod zaštitnim poklopcem (<i>Punjenje uređaja GPSMAP, stranica 3</i>).
④	Gumbi (<i>Gumbi, stranica 7</i>).
⑤	Utor za microSD karticu pod zaštitnim poklopcem (<i>Postavljanje memorijske kartice, stranica 75</i>).
⑥	Gumb za radnje NAPOMENA: Funkciju prečaca za ovaj gumb moguće je prilagoditi tijekom početnog postavljanja ili u izborniku s postavkama uređaja (<i>Prilagođavanje gumba za radnje, stranica 67</i>).
⑦	Svjetlo
⑧	Petlja za karabiner
⑨	Nosač za postavljanje na stražnju stranu NAPOMENA: Na web-mjestu buy.garmin.com kupite dva opcionalna nosača za postavljanje na stražnju stranu.

Gumbi

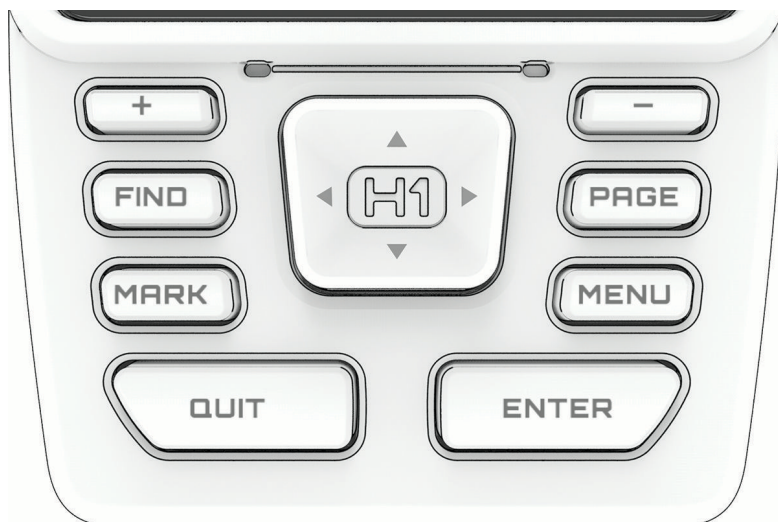

FIND	Pritisnite za otvaranje izbornika pretraživanja.
MARK	Pritisnite za spremanje trenutne lokacije kao točke.
QUIT	Pritisnite za otkazivanje. Držite za povratak na početnu stranicu.
ENTER	Pritisnite za odabir opcija i potvrdu poruka.
MENU	Pritisnite za otvaranje izbornika s opcijama za trenutnu stranicu. Dvaput pritisnite za povratak na početnu stranicu. Držite za prikaz centra za obavijesti i kontrole.
PAGE	Pritisnite za listanje kroz nedavno otvorene aplikacije. Držite za zamjenu aplikacija.
▲▼◀▶	Pritisnite za listanje kroz opcije izbornika, kretanje kroz dinamična područja zaslona i pomicanje pokazivača na karti.
+	Pritisnite za povećavanje karte. Pritisnite za pomak na sljedeću stranicu.
—	Pritisnite za smanjivanje karte. Pritisnite za pomak na prethodnu stranicu.

Pregled početne stranice

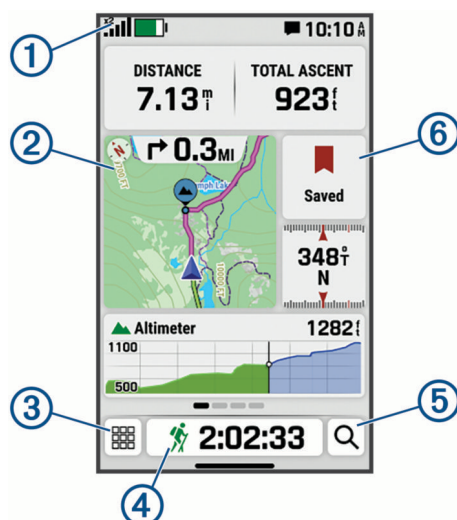

① **Statusna traka:** Prijeđite prstom s vrha početne stranice kako biste prikazali centar za obavijesti i kontrole (*Centar za obavijesti i kontrole, stranica 10*).

② **Početna stranica:** Prikazuje pregled vaše trenutačne aktivnosti te sadrži dinamična područja poput karte i podatkovnih polja, sukladno vašoj trenutačnoj vrsti aktivnosti. Odabirom svakog dinamičnog područja prikazuju se dodatne informacije.

Za prikaz dodatnih alata, brzih pregleda widgeta i podatkovnih polja na početnoj stranici povucite prstom ulijevo. Možete prilagoditi početnu stranicu i brze preglede te dodavati i uklanjati stranice (*Prilagođavanje početne stranice i brzog pregleda widgeta, stranica 9*).

NAPOMENA: Za neke brze preglede widgeta potrebna je Bluetooth® veza s kompatibilnim telefonom (*Uparivanje telefona, stranica 3*).

Povucite prstom udesno za povratak na prethodnu stranicu.

③ : Odaberite za otvaranje popisa aplikacija (*Aplikacije, stranica 13*).

④ : Odaberite za pokretanje, zaustavljanje, spremanje ili odbacivanje, kao i za prikaz informacija o trenutačnoj aktivnosti (*Započinjanje aktivnosti, stranica 11*).

⑤ : Odaberite za traženje lokacije (*Traženje odredišta, stranica 49*), aplikacije (*Traženje aplikacija, stranica 40*) ili postavke (*Traženje postavki, stranica 73*).

⑥ **Spremljeno:** Odaberite za otvaranje izbornika Spremljeno i navigiranje do spremljenih točki, staza ili aktivnosti (*Spremljeni podaci, stranica 35*).

Prilagođavanje početne stranice i brzog pregleda widgeta

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **MENU** ili dodirnite i zadržite zaslon.
- 2 Odaberite **Uredi početni zaslon**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu brzog pregleda widgeta dodirnite ga i odaberite drugi s popisa.
SAVJET: Brzi pregled widgeta na početnoj stranici možete i odabrati strelicama, pritisnuti **MENU** i odabrati **Uredi brzi pregled widgeta** kako biste promijenili pojedinačni brzi pregled widgeta.
 - Kako biste promijenili podatkovno polje, dodirnite brzi pregled podatkovnog polja, odaberite kategoriju podatkovnog polja i odaberite prvo i drugo podatkovno polje.
SAVJET: Na početnoj stranici možete pritisnuti **MENU** i odabrati **Zaključaj podatkovna polja** kako biste spriječili slučajne izmjene podatkovnih polja.
 - Za promjenu redoslijeda stranica odaberite **◀** ili **▶** na dnu zaslona.
 - Za prikaz omiljenih stranica za sve vrste aktivnosti odaberite **Prikvači**.
 - Kako biste dodali novu stranicu, odaberite **Dodaj stranicu** i povucite ulijevo za prikaz dostupnih zadanih opcija izgleda ili stvaranje prilagođene stranice.
 - Za dupliciranje stranice pritisnite **MENU** i odaberite **Stvori kopiju stranice**.
 - Za uklanjanje stranice pritisnite **MENU** i odaberite **Ukloni stranicu**.
 - Kako biste sve stranice vratili na zadane vrijednosti, pritisnite **MENU** i odaberite **Ponovno postavi sve stranice**.

Prilagođavanje podatkovnih polja

- 1 Otvorite zaslon s podacima koji želite ažurirati.
- 2 Dodirnite podatkovno polje kako biste ga odabrali.
- 3 Odaberite kategoriju podatkovnog polja.
- 4 Odaberite prvo i drugo podatkovno polje (ako je primjenjivo).

Centar za obavijesti i kontrole


Centar za obavijesti prikazuje snimanje trenutačne aktivnosti i obavijesti s uparenog telefona. Kontrole omogućuju brz pristup često upotrebljanim funkcijama.

Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole.

Ikona	Naziv	Opis
	Aut.podeš.svjetline	Odaberite za automatsko podešavanje svjetline zaslona na temelju osvjetljenja u prostoru.
	Bluetooth	Odaberite kako biste onemogućili Bluetooth tehnologiju i vezu s uparenim telefonom.
	Svjetlina	Koristite se klizačem za podešavanje svjetline zaslona.
	Kamera	Odaberite za otvaranje aplikacije kamere i snimanje fotografije svojim uređajem za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (<i>Snimanje fotografije, stranica 25</i>).
	Baterija	Odaberite kako biste uključili LED svjetlo.
	Garmin Share	Odaberite za otvaranje aplikacije Garmin Share (<i>Garmin Share, stranica 28</i>).
	Zaključaj uređaj	Odaberite za zaključavanje gumba i dodirnog zaslona kako biste spriječili slučajno pritiskanje i povlačenje prstima po zaslonu. Možete pritisnuti gumb napajanja za otključavanje gumba i dodirnog zaslona.
	Označavanje putne točke	Odaberite za spremanje trenutačne lokacije kao točke (<i>Točke, stranica 56</i>).
	Napajanje	Odaberite kako biste isključili uređaj.
	Postavke	Odaberite za otvaranje izbornika postavki (<i>Izbornik Postavke, stranica 64</i>).
	Sirena	Odaberite za otvaranje aplikacije sirene i oglašavanje alarma.
	Dodirni zaslon	Odaberite kako biste onemogućili kontrole na dodirnom zaslonu.
	Praćenje	Odaberite kako biste otvorili stranicu inReach Praćenje na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (<i>Pokretanje praćenja, stranica 44</i>).
	Glasovna naredba	Odaberite za otvaranje aplikacije glasovnih naredbi i izgovaranje naredbe na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (<i>Upotreba glasovnih naredbi, stranica 36</i>).
	Glasovne obavijesti	Odaberite za otvaranje aplikacije za glasovne obavijesti i snimanje napomene na uređaj za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (<i>Snimanje glasovne obavijesti, stranica 38</i>).
	Glasnoća	Odaberite za isključivanje svih zvukova uređaja ili podešavanje glasnoće zvučnika.
	Wi-Fi	Odaberite kako biste onemogućili Wi-Fi® komunikacije.

LED indikator statusa

LED indikator statusa ① označava status uređaja.

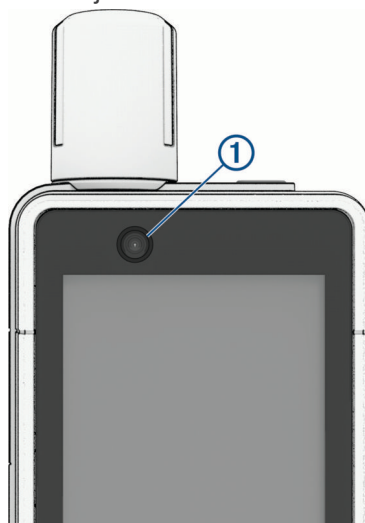

Aktivnost LED indikatora	Status
Dvostruko treperi zeleno	Imate nepročitanu inReach poruku na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus.
Treperi zeleno	Uređaj je u načinu rada za ekspedicije. Zaslon je isključen kako bi se maksimalno produljilo trajanje baterije.
Treperi crveno	inReach poruka nije poslana s vašeg uređaja za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus. Napunjenost baterije uređaja manja je od 10 %.
Izmjenično crveno i zeleno bljeskanje	Uređaj za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus je u SOS načinu rada.

Započinjanje aktivnosti

Za odabir opcija aktivnosti i brzi izlazak na teren možete primijeniti funkciju Započni aktivn.. Uređaj pamti vaše odabire i sprema ih za sljedeće pokretanje aktivnosti.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Započni aktivn..**
- 2 Odaberite opcije aktivnosti:
 - Odaberite naziv aktivnosti kako biste promijenili vrstu aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
 - Odaberite **Navigacija** za početak navigiranja prema odredištu (*Navigacija prema odredištu, stranica 48*).
 - Odaberite **Praćenje** za pokretanje inReach praćenja na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (*Pokretanje praćenja, stranica 44*).
 - Odaberite **Prijava statusa** kako biste s vašeg uređaja za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus poslali prethodno definiranu poruku (*Slanje prethodno definiranih poruka, stranica 41*).
- 3 Izađite na otvoreno područje i pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 4 Odaberite **Početak**.
Uređaj započinje s bilježenjem vašeg puta kao dijelom vaše aktivnosti.

Primanje satelitskih signala

Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju vaše GPS lokacije.

SAVJET: Dodatne informacije o GPS-u potražite na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

- 1 Izađite van na otvoreno područje.
- 2 Po potrebi uključite uređaj.
- 3 Pričekajte dok uređaj traži satelite.

Lociranje satelitskih signala može potrajati 30–60 sekundi.  na traci statusa prikazuje jačinu satelitskog signala.

Prilagođavanje popisa aktivnosti

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavke > Aktivnosti > Uređivanje aktivnosti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje aktivnosti odaberite **Dodaj aktivnost** i odaberite jednu ili više aktivnosti.
 - Za brisanje aktivnosti odaberite .
 - Za promjenu lokacije aktivnosti s popisa odaberite aktivnost, pritisnite **ENTER**, pritisnite ▲ ili ▼ za premještanje aktivnosti i pritisnite **ENTER** za odabir nove lokacije.

Prilagodba trenutne aktivnosti

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole. Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
 - Na početnom zaslonu odaberite snimanje aktivnosti na dnu zaslona.
- 2 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu vrste aktivnosti odaberite **Promjena aktivnosti** i odaberite aktivnost.
 - Za promjenu postavki snimanja odaberite **Snimanje podataka** ([Postavke snimanja podataka, stranica 69](#)).
 - Za promjenu postavki aktivnosti odaberite postavke aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 68](#)).

Navigacija pomoću funkcije TracBack®

Dok bilježite aktivnost, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

- 1 Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
- 3 Odaberite **Zaustavi > TracBack > Navigiraj**.
- 4 Odaberite opcije navigacije:
 - Za promjenu vrste aktivnosti odaberite naziv aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
 - Za podešavanje staze radi praćenja kartografskih podataka i njihovog eventualnog ponovnog izračunavanja, omogućite sklopu **Izrada rute**.
 - Za postavljanje usmjeravanja uređaja od jedne do druge točke odaberite **Napredne postavke** ([Postavke izrade rute, stranica 49](#)).
- 5 Odaberite **Idi > Nastavi**.

Ruta je na karti prikazana kao linija grimizne boje s početnom i završnom točkom.
- 6 Navigirajte pomoću karte ([Navigiranje pomoću karte, stranica 54](#)) ili kompasa ([Navigacija pomoću kompasa, stranica 49](#)).

Zaustavljanje trenutne aktivnosti

1 Odaberite opciju:

- Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole. Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
- Na početnom zaslonu odaberite snimanje aktivnosti na dnu zaslona.

2 Odaberite opciju:

- Za pauziranje snimanja trenutačne aktivnosti odaberite **Zaustavi**.
- Za nastavak snimanja trenutačne aktivnosti odaberite **Nastavi**.
- Za spremanje snimanja trenutačne aktivnosti odaberite **Zaustavi > Spremi**.
- Za brisanje snimanja trenutačne aktivnosti odaberite **Zaustavi > Odbaci**.

Aplikacije

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Redoslijed aplikacija možete promijeniti dodiranjem i držanjem aplikacije te povlačenjem na novu lokaciju ili pritiskom na **MENU** i odabirom opcije **Promijeni redoslijed stavki**.

SAVJET: Aplikaciju možete pretraživati prema nazivu ([Traženje aplikacija, stranica 40](#)).

Naziv	Dodatne informacije
Budilica	Postavljanje zvučnog alarma. Ako trenutačno ne koristite uređaj, možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja (Postavljanje alarma, stranica 15).
Visinomjer	Odaberite za prikaz visinomjera (Visinomjer, stranica 16).
Applied Ballistics	Odaberite za prikaz rješenja za ciljanje za puške dugog dometa (Applied Ballistics®, stranica 17).
Izračun površine	Odaberite za izračun površine područja (Izračun površine područja, stranica 25).
Barometar	Odaberite za pregled informacija o barometru (Barometar, stranica 16).
Kalendar	Odaberite za prikaz kalendara.
Kamera	Odaberite za snimanje fotografija kamerom na uređaju za navigaciju GPSMAP H1i Plus (Snimanje fotografije, stranica 25).
Prijava statusa	Odaberite kako biste sa svog uređaja za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus poslali prethodno definiranu poruku (Slanje prethodno definiranih poruka, stranica 41).
Kompas	Odaberite za prikaz kompasa (Kompas, stranica 49).
Connect IQ	Odaberite za prikaz popisa instaliranih Connect IQ™ aplikacija (Connect IQ funkcije, stranica 63).
Kontakti	Odaberite za upravljanje kontaktima za inReach poruke na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (Kontakt informacije, stranica 47).
Stvaranje staza	Odaberite za stvaranje novih staza (Stvaranje staze, stranica 59).
DogTrack	Odaberite za prikaz informacija prenesenih s uparenog uređaja za praćenje pasa (Praćenje psa, stranica 27).
Baterija	Odaberite za uključivanje bljeskalice (Korištenje bljeskalice, stranica 28).
Garmin Share	Odaberite za slanje ili primanje podataka s drugim Garmin uređajima (Garmin Share, stranica 28).
Geocaching	Odaberite za prikaz popisa preuzetih geocacheva (Geocache stavke, stranica 29).
Lov/ribolov	Odaberite za prikaz predviđenih najboljih datuma i vremena za lov i ribolov na trenutačnoj lokaciji.
Aktivacija za inReach	Odaberite za uparivanje pametnog telefona i aktivaciju plana pretplate na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus s aplikacijom Garmin Messenger (Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 1).
Udaljeni inReach	Odaberite za slanje poruka s uređaja za satelitsku komunikaciju inReach uparenog s navigacijskim uređajem GPSMAP H1 (Upotreba daljinskog upravljača inReach, stranica 33).
Čovjek u moru	Odaberite lokaciju čovjeka u moru (MOB) navigirajte do nje kako biste ga spasili (Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru, stranica 33).
Karta	Odaberite za pregled karte (Karta, stranica 53).
Upravljanje kartama	Odaberite za prikaz i upravljanje s preuzetim kartama. Uz pretplatu na Outdoor Maps+ možete preuzeti dodatne karte (Upravljanje kartama, stranica 53).
Označavanje putne točke	Sprema trenutačnu lokaciju kao točku (Spremanje trenutačne lokacije kao točke, stranica 56).

Naziv	Dodatne informacije
Messenger	Odaberite za slanje poruka putem Iridium satelitske mreže svojim uređajem za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus i provjerite ima li novih poruka (<i>Poruke, stranica 41</i>).
Fotografije	Odaberite spremljene fotografije (<i>Pregledavanje fotografija, stranica 25</i>).
Alarmi približavanja	Odaberite za postavljanje upozorenja tako da se oglašavaju unutar dometa određenih lokacija (<i>Postavljanje alarma približavanja, stranica 34</i>).
Satelit	Odaberite za prikaz trenutanih GNSS satelitskih informacija (<i>Stranica satelita, stranica 34</i>).
Spremljeno	Odaberite za prikaz spremljenih točaka, staza, aktivnosti i zbirki (<i>Spremljeni podaci, stranica 35</i>).
Plan pretplate	Odaberite za prikaz pojedinosti o inReach planu pretplate na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (<i>Pregledavanje pojedinosti plana i potrošnje, stranica 47</i>).
Postavke	Odaberite za otvaranje izbornika postavki (<i>Izbornik Postavke, stranica 64</i>).
Sirena	Odaberite za oglašavanje alarma.
SOS	Odaberite za prikaz savjeta o tome kako pokrenuti SOS spašavanje na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (<i>SOS, stranica 45</i>). Ako je u tijeku SOS spašavanje, odaberite kako biste otvorili niz SOS poruka.
Štoperica	Odaberite za korištenje mjerača vremena, označavanje dionice i mjerenje vremena dionica (<i>Upotreba štoperice, stranica 36</i>).
Sunce/mjesec	Odaberite za prikaz vremena izlaska i zalaska sunca i mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Praćenje	Odaberite za snimanje točaka tragova i njihov prijenos putem Iridium satelitske mreže uređajem za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (<i>Pokretanje praćenja, stranica 44</i>).
Nadolazi	Odaberite za prikaz podataka o nadolazećim lokacijama na stazi. Za promjenu aktivne točke poslužite se aplikacijom Nadolazi tijekom navigiranja izravnim stazama.
Glasovna naredba	Odaberite za izgovor glasovne naredbe koju navigacijski uređaj GPSMAP H1i Plus treba izvesti (<i>Upotreba glasovnih naredbi, stranica 36</i>).
Glasovne obavijesti	Odaberite za snimanje glasovne obavijesti navigacijskim uređajem GPSMAP H1i Plus (<i>Snimanje glasovne obavijesti, stranica 38</i>).
Vrijeme	Odaberite za prikaz trenutne prognoze i vremenskih uvjeta (<i>Pregled vremenske prognoze, stranica 38</i>).

Postavljanje alarma

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Budilica**.
- 3 Odaberite  i  za postavljanje vremena.
- 4 Odaberite **Uključi alarm > OK**.

Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to vrijeme isključen, uključit će se i alarm će se oglasiti.

Visinomjer

Po zadanim postavkama visinomjer prikazuje nadmorsku visinu preko prijedene udaljenosti. Možete prilagoditi postavke visinomjera ([Postavke visinomjera, stranica 16](#)). Odaberite bilo koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.

Postavke visinomjera

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Visinomjer**. Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja podatke visinomjera, uključujući podatke o točkama i putu ([Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 73](#)).

Postavke visinomjera > Visinomjer: Onemogućuje visinomjer tako da uređaj koristi samo GPS podatke za mjerenje nadmorske visine.

Postavke visinomjera > Automatska kalibracija: Automatski kalibrira visinomjer prilikom pokretanja aktivnosti.

Postavke visinomjera > Vrsta grafikona: Snimanje promjena nadmorske visine tijekom nekog vremenskog razdoblja ili udaljenosti.

Postavke visinomjera > Kalibracija visinomjera: Ručno kalibrira visinomjer ([Kalibracija visinomjera, stranica 16](#)).

Podešavanje raspona zumiranja: Podešava raspone zumiranja prikazane na stranici visinomjera.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća visinomjer na tvornički zadane postavke.

Kalibracija visinomjera

- 1 Posjetite lokaciju s poznatom nadmorskom visinom, tlakom na razini mora ili GPS visinom.
- 2 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 3 Odaberite **Visinomjer**.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Postavke visinomjera > Kalibracija visinomjera**.
- 6 Odaberite **Metoda** za odabir mjerenja koje će se koristiti pri kalibraciji.
- 7 Unesite mjerenje.
- 8 Odaberite **Kalibriraj**.

Barometar

Barometar prikazuje podatke o tlaku u okolini na temelju nadmorske visine. Možete prilagoditi postavke barometra ([Postavke barometra, stranica 16](#)). Odaberite bilo koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.

Postavke barometra

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Barometar**. Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja podatke barometra, uključujući podatke o točkama i putu ([Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 73](#)).

Postavljanje barometra > Način rada barometra: Postavljanje načina rada barometra. Opcija Promijenjena visina omogućuje barometru mjerenje promjena nadmorske visine dok se krećete. Opcija Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj statičan na fiksnoj nadmorskoj visini. Barometarski bi se tlak trebao mijenjati samo zbog vremena.

Postavljanje barometra > Vrsta grafikona: Prikazuje barometarski tlak tijekom određenog vremenskog razdoblja ili promjene ambijentalnog tlaka tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Podešavanje raspona zumiranja: Podešava raspone zumiranja prikazane na stranici barometra.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća barometar na tvornički zadane postavke.

⚠ UPOZORENJE

Funkcija Applied Ballistics služi za precizne izračune elevacije i smicanja zraka (engl. windage), a izračune vrši samo na temelju profila vatrenog oružja i metaka ili na temelju trenutanih uvjeta. Ovisno o okolini, uvjeti se mogu brzo mijenjati. Promjene uvjeta u okolini, kao što su naleti vjetra ili vjetar na donjem dijelu putanje, mogu utjecati na preciznost gađanja. Očitavanja elevacije i smicanja zraka (engl. windage) služe samo kao predložena rješenja i temelje se na vašem unosu podataka u funkciju. Mjerite često i pažljivo i omogućite vremenski odmak nakon značajnijih promjena uvjeta u okolini kako bi se očitani podaci stabilizirali. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitavanju.

Prije pucanja uvijek dobro proučite metu i što se nalazi iza nje. Ako ne uzmete u obzir okolinu u kojoj pucate, može doći do imovinske štete, ozljeda ili smrtnih posljedica.

Funkcija Applied Ballistics omogućuje prilagođeno ciljanje u streljaštvu dugog dometa na temelju karakteristika puške, karakteristika metka i različitih uvjeta u okolini. Možete unijeti parametre poput vjetra, temperature, vlažnosti, dometa i smjera ispaljivanja.

Ova funkcija pruža informacije koje su vam potrebne za ispaljivanje projektila dugog dometa, uključujući korekciju elevacije, smicanje zraka i vrijeme leta projektila. Također uključuje prilagođene modele otpora zraka za vašu vrstu metka. Više pojedinosti o funkciji potražite na web-mjestu appliedballisticsllc.com Opise izraza i podatkovnih polja potražite u odjeljku *Applied Ballistics Pojmovnik, stranica 21*.

NAPOMENA: Možda ćete morati nadograditi balistički kalkulator u aplikaciji Applied Ballistics Quantum™ kako biste otključali sve Applied Ballistics funkcije (*Aplikacija Applied Ballistics Quantum, stranica 17*).

Aplikacija Applied Ballistics Quantum

Aplikacija Applied Ballistics Quantum omogućuje upravljanje balističkim profilima na uređaju GPSMAP ili nadogradnju balističkog kalkulatora, ako je potrebno. Aplikaciju Applied Ballistics Quantum možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu.

Applied Ballistics opcije

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Applied Ballistics**. Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.

Range Card: Prikazuje podatke različitih dometa na temelju parametara koje unosi korisnik. Možete mijenjati polja, urediti veličinu koraka dometa i postaviti osnovni domet (*Prilagođavanje polja skice položaja, stranica 18*).

Target Card: Postavlja uvjete streljaštva dugog dometa za vašu trenutačnu metu, uključujući raspon, elevaciju i smicanje vjetra (*Uređivanje mete, stranica 18*). Možete promijeniti odabranu metu i prilagoditi uvjete za do 26 meta (*Promjena mete, stranica 18*).

Environment: Postavlja atmosferske uvjete za vašu trenutačnu okolinu. Možete unijeti prilagođene vrijednosti, upotrijebiti vrijednosti tlaka iz unutarnjih senzora uređaja ili vrijednosti iz povezanog bežičnog senzora (*Okoliš, stranica 19*).

Profile: Postavlja svojstva metka, vatrenog oružja i nišana za vaš trenutačni profil (*Uređivanje profila, stranica 20*). Možete promijeniti odabrani profil (*Odabir drugog profila, stranica 20*) i dodati dodatne profile (*Dodavanje profila, stranica 19*).

Settings: Postavlja mjerne jedinice, preciznost decimalne oznake, oznake mete te opcije upravljanja paljbom za smicanje vjetra i elevaciju.

Brzo uređivanje uvjeta za streljaštvo

Možete uređivati podatke o dometu, smjeru ispaljivanja i vjetru.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** gumbima sa strelicama označite svako polje i pritisnite **+** ili **-** kako biste uredili svaku vrijednost.
- 2 Postavite vrijednost za **Range** na ciljnu udaljenost.
- 3 Vrijednost za **Direction of Fire** postavite prema stvarnom smjeru ispaljivanja (ručno ili s pomoću kompasa).
- 4 Postavite vrijednost za **Wind 1** na malu brzinu vjetra.
- 5 Postavite vrijednost za **Wind 2** na veliku brzinu vjetra.
- 6 Postavite vrijednost za **Wind Direction** na smjer iz kojeg vjetar puše.

Kartica dometa

Prilagođavanje polja skice položaja

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Range Card**.
- 3 Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali polje i zatim pritisnite **ENTER**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje veličine koraka dometa odaberite **RNG > Range Increment** i unesite vrijednost.
 - Za postavljanje osnovnog dometa odaberite **RNG > Base Range** i unesite vrijednost.
 - Za prilagođavanje drugih polja odaberite polje s popisa.

Kartica mete

Dodavanje mete

Možete dodati do 26 meta.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Target Card > Add Target**.
Nova meta pojavljuje se na dnu popisa.

Uređivanje mete

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Target Card**.
- 3 Odaberite metu.
- 4 Odaberite opciju za uređivanje.

Promjena mete

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Target Card**.
- 3 Odaberite metu.
- 4 Odaberite **Set as current**.

Brisanje cilja

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Target Card**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje jednog cilja, odaberite cilj i odaberite **Izbriši**.
 - Za brisanje svih ciljeva, pritisnite **MENU** i odaberite **Izbriši sve**.

Okoliš

Uređivanje okoliša

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Environment**.
- 3 Odaberite opciju za uređivanje.

Omogućivanje Auto Update

Možete upotrijebiti funkciju automatskog ažuriranja kako bi se geografska širina i tlak ažurirali automatski. Kada se spojite na bežični senzor, poput senzora temperature ili mjerača vremena, druga polja okruženja također se ažuriraju ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 66](#)). Vrijednosti se ažuriraju svake minute.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Environment > Auto Update > On**.

Profil

Dodavanje profila

Datoteku .pro s informacijama o profilu možete dodati tako da je izradite u aplikaciji Applied Ballistics Quantum i prenesete u mapu AB na uređaju ([Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala, stranica 76](#)). Profil također možete izraditi na uređaju Garmin.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Profile**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za kreiranje posve novog profila odaberite **+ Profile**
 - Za kreiranje novog profila koristeći se već postojećim profilom odaberite profil, a zatim odaberite **Copy** i unesite naziv.

Uređivanje profila

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Profile**.
- 3 Odaberite profil.
- 4 Po potrebi odaberite **Preimenuj** i unesite naziv.
- 5 Odaberite **Properties**.
- 6 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Neke se opcije pojavljuju samo kada omogućite opciju Advanced Settings.

- Za unos svojstva metka odaberite **Bullet Data** i odaberite opciju.
SAVJET: Možete odabrati **Bullet Library** za automatski unos svojstava metka iz Applied Ballistics baze podataka o metcima. Ako ručno unesete svojstva metaka, informacije o metku možete pronaći na internetskoj stranici proizvođača.
- Za unos svojstva vatrenog oružja odaberite **Gun Data** i odaberite opciju.
- Za unos svojstva nišana odaberite **Scope** i odaberite opciju.
- Za kalibraciju početne brzine metka radi točnijeg rješenja za nadzvučni raspon za vaše vatreno oružje odaberite **Calibrate Muzzle Velocity**, odaberite opciju i odaberite **Use**.
- Za kalibraciju prilagođenog čimbenika otpora zraka odaberite **Calibrate Custom Drag Factor**, odaberite opciju i odaberite **Use**.
- Za uređivanje tablice brzine metka i temperature odaberite **MV Temp Table**, pritisnite **MENU**, odaberite **Edit** i odaberite vrijednost za uređivanje.
NAPOMENA: Po potrebi možete odabrati **Clear MV-Temp** da biste resetirali tablicu brzine metka i temperature natrag na zadane vrijednosti.
- Za kalibriranje faktora mjerila pada kako bi pružio točnije rješenje pri ili iznad ultrazvučnog raspona za vaše vatreno oružje, odaberite **Drop Scale Factor > Calibrate DSF**, odaberite opciju i zatim odaberite **Use**.
NAPOMENA: Garmin preporučuje da početnu brzinu metka kalibrirate prije faktora mjerila pada. Nakon kalibracije faktora mjerila pada možete odabrati **View DSF Table** za pregled tablice faktora mjerila pada. Po potrebi možete odabrati **Clear DSF Table** da biste resetirali tablicu faktora mjerila pada na zadane vrijednosti.

Brisanje profila

NAPOMENA: Ne možete izbrisati trenutni profil.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Profile**.
- 3 Odaberite profil.
- 4 Odaberite **Delete**.

Odabir drugog profila

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **Profile**.
- 3 Odaberite profil.
- 4 Odaberite **Set as current**.

Applied Ballistics Pojmovnik

Polja za brzo uređivanje

Direction of Fire: Smjer ispaljivanja, pri čemu je sjever na 0 stupnjeva, a istok na 90 stupnjeva. Ulazno polje.

Elevation: Okomiti dio rješenja za metu izražen u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Range: Udaljenost do mete izražena u jardima ili metrima. Ulazno polje.

Wind 1: Brzina vjetra upotrijebljena u rješenju streljaštva izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

Wind 2: Opcionalna, dodatna brzina vjetra upotrebljena u rješenju streljaštva izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

SAVJET: Možete upotrijebiti dvije brzine vjetra kako biste izračunali rješenje smicanja zraka koje sadrži visoku i nisku vrijednost. Stvarno smicanje zraka koji će se primijeniti za ispućavanje trebali bi se nalaziti unutar tog raspona. Upotreba i brzine vjetra 1 i brzine vjetra 2 nije učinkovit način za računanje različitih brzina vjetra na različitim udaljenostima između vas i mete.

Windage 1: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 1 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Windage 2: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 2 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Wind Direction: Smjer iz kojeg dolazi vjetar. Na primjer, vjetar u smjeru 9:00 vjetar puše slijeva nadesno. Ulazno polje.

Polja kartice dometa

Bullet Drop: Ukupni pad koji metak doživi na putanji leta prikazan u inčima ili centimetrima.

Elevation: Okomiti dio rješenja za metu izražen u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

H. Cor. Effect: Vodoravni Coriolisov učinak. Vodoravni Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja smicanja zraka koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.

Lead: Vodoravna korekcija potrebna kako bi se pogodila meta koja se pomiče lijevo ili desno određenom brzinom.

SAVJET: Nakon što unesete brzinu mete, uređaj računa potrebno smicanje zraka u ukupnu vrijednost smicanja zraka.

Remaining Energy: Preostala energija metka pri kontaktu s metom izražena u jedinici stopa-funta sile (ft. lbf) ili džulima (J).

Spin Drift: Količina rješenja smicanja zraka koja se može pripisati okretnoj pogrešci pomaka (žiroskopskoj pogrešci pomaka). Na primjer, u sjevernoj polutki metak ispaljen iz cijevi s desnim korakom uvijanja uvijek se malo zanosi u desno tijekom leta.

Time of Flight: Vrijeme leta koje naznačuje vrijeme potrebno da metak dosegne metu u određenom rasponu.

V. Cor. Effect: Okomiti Coriolisov učinak. Okomiti Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja nadmorske visine koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.

Velocity: Procijenjena brzina metka kad pogodi metu.

Velocity Mach: Procijenjena brzina metka kad pogodi metu prikazana kao faktor mach brzine.

Windage 1: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 1 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Windage 2: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 2 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Polja kartice mete

Direction of Fire: Smjer ispaljivanja, pri čemu je sjever na 0 stupnjeva, a istok na 90 stupnjeva. Ulazno polje.

SAVJET: Možete upotrijebiti kompas kako biste postavili ovu vrijednost usmjeravanjem vrha uređaja prema smjeru ispaljivanja. Trenutačna vrijednost kompasa prikazuje se u polju Direction of Fire. Možete pritisnuti MENU kako biste upotrijebili tu vrijednost.

Inclination: Kut nagiba pucnja. Negativna vrijednost ukazuje na pucanj prema dolje. Pozitivna vrijednost ukazuje na pucanj prema gore. Rješenje streljaštva množi okomiti dio rješenje kosinusom kuta nagiba kako bi se izračunalo podešeno rješenje za pucanj prema gore ili prema dolje. Ulazno polje.

Range: Udaljenost do mete izražena u jardima ili metrima. Ulazno polje.

Speed: Brzina vjetra pokretne mete izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Negativna vrijednost ukazuje na metu koja se kreće ulijevo. Pozitivna vrijednost ukazuje na metu koja se kreće udesno. Ulazno polje.

Polja okoline

Direction: Smjer iz kojeg dolazi vjetar. Na primjer, vjetar u smjeru 9:00 vjetar puše slijeva nadesno. Ulazno polje.

Humidity: Postotak vlage u zraku. Ulazno polje.

Latitude: Vodoravna lokacija na površini Zemlje. Negativne se vrijednosti nalaze ispod ekvatora. Negativne se vrijednosti nalaze iznad ekvatora. Ova se vrijednost upotrebljava za izračun okomitog i vodoravnog Coriolisovog pomaka. Ulazno polje.

SAVJET: Možete odabrati opciju Use Current Position kako biste upotrijebili GPS koordinate s uređaja.

NAPOMENA: Latitude upotrebljava se samo za izračun Coriolisovog učinka. Ako gađate cilj koji je udaljen manje od 1000 metara, ovo polje unosa nije obavezno.

Pressure: Ambijentalni tlak (na mjestu mjerenja). Ambijentalni tlak nije prilagođen kako bi predstavljao tlak na razini mora (barometarski tlak). Ambijentalni je tlak obavezan za balističko rješenje streljaštva. Ulazno polje.

SAVJET: Tu vrijednost možete ručno unijeti ili možete odabrati opciju Use Current Pressure kako biste upotrijebili vrijednost tlaka iz unutarnjeg senzora u uređaju.

Temperature: Temperatura na vašoj trenutačnoj lokaciji izražena u stupnjevima Fahrenheita (F) ili Celzija (C). Ulazno polje.

SAVJET: Možete ručno unijeti očitavanje temperature s povezanog tempe™ senzora ili drugog izvora temperature. Polje se ne ažurira automatski kad postoji veza s tempe sensorom.

Wind Direction Mode: Postavlja postavku smjera vjetra (Direction) u odnosu na vaš smjer ispaljivanja (Relative to DOF) ili u odnosu na stvarni sjever (True Wind Dir).

NAPOMENA: Kada uključite više ciljeva na različitim smjerovima ispaljivanja, opcija True Wind Dir korisna je jer trebate samo prilagoditi smjer ispaljivanja, a smjer vjetra ostaje isti.

Wind Speed 1: Brzina vjetra upotrijebljena u rješenju streljaštva izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

Wind Speed 2: Opcionalna, dodatna brzina vjetra upotrijebljena u rješenju streljaštva izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

SAVJET: Možete upotrijebiti dvije brzine vjetra kako biste izračunali rješenje smicanja zraka koje sadrži visoku i nisku vrijednost. Stvarno smicanje zraka koji će se primijeniti za ispućavanje trebali bi se nalaziti unutar tog raspona.

Polja profila – podaci o metku

Ballistic Coefficient: Balistički koeficijent proizvođača za vaš metak. Ulazno polje.

Diameter: Promjer metka izražen u inčima ili centimetrima. Ulazno polje.

NAPOMENA: Promjer metka može se razlikovati od uobičajenog naziva metka. Na primjer, 300 Win Mag zapravo ima promjer od 0,308 inča.

Length: Duljina metka izražena u inčima ili centimetrima. Ulazno polje.

Model: G1 ili G7 standardni modeli projektila za krivulju otpora zraka. Ulazno polje.

NAPOMENA: Većina metaka puški dugog dometa bliža je standardu G7.

Weight: Težina metka izražena u jedinici grain (gr) ili gramima (g). Ulazno polje.

Polja profila – podaci o vatrenom oružju

Muzzle Velocity: Brzina metka dok napušta otvor cijevi izražena u stopama u sekundi (f/s) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

NAPOMENA: Ovo je polje obavezno za precizne izračune rješenja streljaštva. Ako kalibrirate početnu brzinu metka, polje će se možda automatski ažurirati za preciznije rješenje ispućavanja.

Sight Height: Udaljenost od središnje osi cijevi puške do središnje osi optike izražena u inčima ili centimetrima. Ulazno polje.

SAVJET: Tu vrijednost možete jednostavno odrediti mjerenjem od vrha zatvarača do središta kupole za podešavanje po vjetru i dodavanjem pola vrijednosti promjera zatvarača.

Twist Direction: Smjer u kojem se zavija žlijeb cijevi. Većina puški ima zakretanje u desnom smjeru. Ulazno polje.

Twist Rate: Udaljenost potrebna da žlijeb cijevi napravi punu rotaciju izražena u inčima ili centimetrima. Proizvođač vatrenog oružja ili cijevi obično navodi zakretanje puške. Ulazno polje.

Zero Range: Raspon pri kojem je puška centrirana izražen u jardima ili metrima. Ulazno polje.

Polja profila – nišan

Scope Units: Mjerna jedinica nišana izražena u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.

Sight in Conditions: Okolišni uvjeti pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja. Ovo su optimalne modifikacije preporučene pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja na 300 jardi i više. Prebacivanje polja.

SSF Elevation: Linearni množitelj koji uračunava okomito prilagođavanje visine. Ne prate sve optike puški savršeno, zbog čega je za balističko rješenje potrebna korekcija mjerila u skladu s optikom puške. Na primjer, ako se kupola pomakne 10 mil, a udarac je na 9 mil, mjerilo vida iznosi 0,9. Ulazno polje.

SSF Windage: Linearni množitelj koji uračunava vodoravno prilagođavanje visine. Ne prate sve optike puški savršeno, zbog čega je za balističko rješenje potrebna korekcija mjerila u skladu s optikom puške. Na primjer, ako se kupola pomakne 10 mil, a udarac je na 9 mil, mjerilo vida iznosi 0,9. Ulazno polje.

Zero Height: Izborna modifikacija koja utječe na elevaciju pri nultom dometu. Često se upotrebljava kad se dodaje prigušivač ili koristi podzvučno streljivo. Na primjer, ako dodate prigušivač, a metak pogodi metu jedan inč iznad očekivanog mjesta, Zero Height iznosi 1 inč. Vrijednost morate postaviti na nulu kad maknete prigušivač. Ulazno polje.

Zero Humidity: Vlaga pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja. Ovo je optimalna modifikacije preporučena pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja na 300 jardi i više. Ulazno polje.

Zero Offset: Izborna modifikacija koja utječe na smicanje zraka pri nultom dometu. Često se upotrebljava kad se dodaje prigušivač ili koristi podzvučno streljivo. Na primjer, ako dodate prigušivač, a metak pogodi metu 1 inč ulijevo od očekivanog mjesta, Zero Offset iznosi -1 inč. Vrijednost morate postaviti na nulu kad maknete prigušivač. Ulazno polje.

Zero Pressure: Tlak okoline pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja. Ovo je optimalna modifikacije preporučena pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja na 300 jardi i više. Ulazno polje.

Zero Temperature: Temperatura pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja. Ovo je optimalna modifikacije preporučena pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja na 300 jardi i više. Ulazno polje.

Polja profila – kalibracija početne brzine metka

Range: Udaljenost od izlazne cijevi do mete izražena u jardima ili metrima. Ulazno polje.

SAVJET: Trebate unijeti vrijednost koja je što je moguće bliže dometu navedenom u rješenju streljaštva. To je domet pri kojem metak usporava na mach 1,2 i počinje ulaziti u transsonični domet.

True Drop: Stvarna udaljenost pada metka tijekom leta do mete prikazana u miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.

Polja profila – kalibracija prilagođenog čimbenika otpora zraka

Range: Domet s kojeg pucate. Ulazno polje.

SAVJET: U većini slučajeva kalibrirani prilagođeni čimbenik otpora zraka ne bi trebala prelaziti 10 % korekcije.

True Drop: Stvarna udaljenost pada metka ispucanog s određenog dometa prikazana u miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.

Polja profila – kalibracija faktora mjerila pada

Range: Domet s kojeg pucate. Ulazno polje.

SAVJET: Ovaj bi domet trebao biti unutar 90 % preporučenog dometa navedenog u rješenju streljaštva. Vrijednosti manje od 80% preporučenog dometa ne osiguravaju odgovarajuće prilagođavanje.

True Drop: Stvarna udaljenost pada metka ispućanog s određenog dometa prikazana u miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.

Polja zaslona s podacima profila

Aerodynamic Jump: Količina rješenja elevacije koja se može pripisati aerodinamičkom skoku. Aerodinamički skok predstavlja okomiti otklon metka zbog bočnog vjetra. Aerodinamički skok izračunava se na temelju vrijednosti brzine vjetra 1. Ako nema komponente bočnog vjetra ili vrijednosti vjetra, ova je vrijednost nula.

Bullet Drop: Ukupni pad koji metak doživi na putanju leta.

Cos. Incl. Ang.: Kosinus kuta nagiba na metu.

Elevation: Okomiti dio rješenja za metu izražen u miliradijanim (mil) ili kutnim minutama (MOA).

H. Cor. Effect: Vodoravni Coriolisov učinak. Vodoravni Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja smicanja zraka koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.

Lead: Vodoravna korekcija potrebna kako bi se pogodila meta koja se pomiče lijevo ili desno određenom brzinom.

SAVJET: Nakon što unesete brzinu mete, uređaj uračunava potrebno smicanje zraka u ukupnu vrijednost smicanja zraka.

Max. Ord.: Maksimalna visina iznad cijevi izražena u inčima ili centimetrima. Maksimalna visina iznad osi cijevi koju će metak doseći na putanju leta.

Max. Ord. Range: Raspon pri kojem metak postiže svoju maksimalnu visinu iznad cijevi izražen u jardima ili metrima.

Remaining Energy: Preostala energija metka pri kontaktu s metom izražena u jedinici stopa-funta sile (ft. lbf) ili džulima (J).

Spin Drift: Količina rješenja smicanja zraka koja se može pripisati okretnoj pogrešci pomaka (žiroskopskoj pogrešci pomaka). Na primjer, u sjevernoj polutki metak ispaljen iz cijevi s desnim korakom uvijanja uvijek se malo zanosi u desno tijekom leta.

Time of Flight: Vrijeme leta koje naznačuje vrijeme potrebno da metak dosegne metu u određenom rasponu.

V. Cor. Effect: Okomiti Coriolisov učinak. Okomiti Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja nadmorske visine koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.

Velocity: Procijenjena brzina metka kad pogodi metu izražena u stopama u sekundi (f/s) ili metrima u sekundi (m/s).

Velocity Mach: Procijenjena brzina metka kad pogodi metu prikazana kao faktor mach brzine.

Windage 1: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 1 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Windage 2: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 2 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Applied Ballistics Postavke aplikacije

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Applied Ballistics**.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica koje se rabe u aplikaciji Applied Ballistics.

Hold Precision: Označava rabi li balistički kalkulator precizne ili zaokružene izračune.

Targets: Označava identificiraju li se ciljevi abecedno ili brojčano.

Fire Control Settings: Omogućava/onemogućava Spin Drift, Coriolis Effect i Aerodynamic Jump u izračunima.

Izračun površine područja

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Izračun površine**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za označavanje točaka na karti za izračun područja odaberite **Koristi GPS > Označite točke**.
 - Kako biste hodali po rubu područja koje želite izračunati, odaberite **Koristi GPS > Osnovni izračun površine**.
 - Kako biste vozili poljoprivredno vozilo za izračun cijene žetve odaberite **Koristi GPS > Izračun usjeva**.
 - Za izračun područja s pomoću spremljene staze odaberite **Upotrijebi stazu**.
- 4 Ako je potrebno, uredite širinu poljoprivrednog vozila, mjerne jedinice, cijenu po površini, cijenu po duljini i nagib.
- 5 Slijedite upute na zaslonu i odaberite **Početak**.
- 6 Po završetku odaberite **Zastani i izračunaj**.

Kamera i fotografije

OBAVIJEST

Neka zakonodavstva reguliraju ili zabranjuju korištenje kamera ili dodatne opreme za kameru. Vaša je odgovornost da proučite važeće zakone i prava na privatnost u području nadležnosti u kojemu namjeravate koristiti uređaj i da ih se pridržavate.

S pomoću uređaja GPSMAP H1i Plus možete snimati fotografije. Ako je omogućena, geografska lokacija se automatski sprema u podatke o fotografiji. Možete navigirati do lokacije.

Snimanje fotografije

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Kamera**.
- 3 Uređaj okrenite vodoravno ili okomito kako biste promijenili orijentaciju fotografije.
- 4 Odaberite  za prebacivanje između stražnje kamere i prednje kamere.
- 5 Po potrebi odaberite  ili pritisnite **MENU** za prilagođavanje bljeskalice.
- 6 Odaberite gumb okidača ili pritisnite **ENTER** za snimanje fotografije.

Pregledavanje fotografija

Možete pregledati fotografije snimljene kamerom na navigacijskom uređaju GPSMAP H1i Plus ili fotografije koje ste prenijeli na uređaj.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Fotografije**.
 - Odaberite **Kamera** i odaberite preglednik fotografija.
- 3 Odaberite fotografiju.

Sortiranje fotografija

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Fotografije**.
 - Odaberite **Kamera** i odaberite preglednik fotografija.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Sortiranje fotografija**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najnovije**.
 - Odaberite **Blizu lokacije** i odaberite lokaciju.
 - Odaberite **Na određeni datum** i unesite datum.

Prikaz lokacije fotografije

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Fotografije**.
 - Odaberite **Kamera** i odaberite preglednik fotografija.
- 3 Odaberite fotografiju.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Pregled karte**.

Prikaz informacija o fotografiji

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Fotografije**.
 - Odaberite **Kamera** i odaberite preglednik fotografija.
- 3 Odaberite fotografiju.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Prikaz informacija**.

Brisanje fotografije

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Fotografije**.
 - Odaberite **Kamera** i odaberite preglednik fotografija.
- 3 Odaberite fotografiju.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Izbriši fotografiju > Izbriši**.

Prikaz dijaprojekcije

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Fotografije**.
 - Odaberite **Kamera** i odaberite preglednik fotografija.
- 3 Odaberite fotografiju.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Pokreni dijaprojekciju**.

Praćenje psa

Funkcije za praćenje pasa omogućuju prikaz informacija prenijetih s kompatibilnog ručnog uređaja za praćenje pasa na vašem uređaju GPSMAP. Možete navigirati do lokacije svojih pasa, vidjeti njihov trenutni status i lokaciju, i vidjeti njihovu udaljenost od ručnog uređaja.

Primanje podataka s uređaja za pse

Prije primanja podataka morate omogućiti odašiljanje na svom kompatibilnom Alpha® ručnom uređaju za praćenje pasa. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja za praćenje psa.

- 1 Postavite ručni uređaj za praćenje pasa na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od GPSMAP navigacijskog uređaja.

SAVJET: GPSMAP uređaj za navigaciju istovremeno može primiti podatke s jednog kompatibilnog uređaja. Ostanite na udaljenosti većoj od 3 m (10 ft) od drugih uređaja ili onemogućite odašiljanje na uređajima s kojih ne želite primiti podatke.

- 2 Na GPSMAP uređaju za navigaciju odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **DogTrack**.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Senzori > DogTrack > Uključi**.

Prikazat će se popis uređaja koji se nalaze u blizini.

- 5 Odaberite ručni uređaj za praćenje pasa s popisa.

Uređaji se automatski povezuju i sinkroniziraju.

Praćenje pasa

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

- 2 Odaberite **DogTrack**.

Na zaslonu će se prikazati psi povezani s navigacijskim uređajem.

- 3 Odaberite psa.

Na karti će se prikazati lokacija i zapis traga psa.

- 4 Za navigiranje do psa odaberite **Idi**.

Ikone statusa psa

Ikone na stranici s popisom pasa naznačuju status i lokaciju vaših pasa.

	Sjedenje
	Trčanje
	U zasjedi
	Stjerano na stablo
	Nepoznato ¹

¹ Ikona statusa psa Nepoznato znači da ogrlica za psa nije pronašla satelitski signal i da ručni uređaj ne može odrediti lokaciju psa.

DogTrack postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite DogTrack. Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.

Očisti tragove psa: Čišćenje zapisnika tragova psa.

Zaboravi odašiljač: Briše povezani uređaj za praćenje pasa s popisa uparenih uređaja.

Senzori: Uparuje kompatibilne uređaje za praćenje pasa s vašim uređajem ([Primanje podataka s uređaja za pse, stranica 27](#)).

Postavke > Tragovi pasa na karti: Prikazuje povijest tragova pasa na karti.

Postavke > Automatsko zumiranje: Automatski odabire najprikladnije razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.

Korištenje bljeskalice

UPOZORENJE

Ovaj uređaj možda ima bljeskalicu koja se može programirati da bljeska u različitim intervalima. Posavjetujte se s liječnikom ako imate epilepsiju ili ste osjetljivi na jako svjetlo ili bljeskanje svjetla.

1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Baterija**.

3 Pritisnite **ENTER** ili odaberite  za uključivanje bljeskalice.

NAPOMENA: Korištenjem svjetla može se skratiti trajanje baterije. Klizačem za svjetlinu možete smanjiti intenzitet svjetline i produljiti trajanje baterije.

4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.

5 Odaberite **Bljeskanje** kako biste isprogramirali svjetlo da bljeska kao stroboskop.

NAPOMENA: Upotrebom bljeskalice može se skratiti trajanje baterije. Možete prstom povući lijevo ili desno kako biste promijenili uzorak stroboskopskog bljeskanja te kako biste smanjili frekvenciju bljeskanja i produžili vijek trajanja baterije.

OPREZ

Programiranjem svjetla za bljeskanje po SOS uzorku ne kontaktiraju se hitne službe u vaše ime.

Garmin Share

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razborito dijeljenje informacija s drugim korisnicima. Uvijek morate znati s kojim osobama dijelite informacije i odgovara li vam to.

Funkcija Garmin Share omogućuje bežično dijeljenje vaših podataka s drugim kompatibilnim uređajima Bluetooth putem tehnologije Garmin. Uz omogućen Garmin Share i kompatibilne Garmin uređaje u međusobnom dometu možete odabrati spremljene lokacije i staze kako biste ih, bez pametnog telefona ili Wi-Fi veze, izravnom i zaštićenom vezom između uređaja prenijeli na drugi uređaj.

Dijeljenje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin putem Garmin Share.

Kada je povezan s drugim kompatibilnim uređajem Garmin, uređaj za navigaciju GPSMAP može slati i primati podatke ([Primanje podataka s Garmin Share, stranica 29](#)). Također možete prenositi podatke između različitih uređaja. Na primjer, omiljene staze s uređaja za navigaciju GPSMAP možete podijeliti s kompatibilnim satom Garmin.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Garmin Share > Nastavak**.
- 3 Odaberite **Dijeli**.
- 4 Odaberite kategoriju, a zatim odaberite jednu ili više stavki.
- 5 Odaberite **Dijeli**.
- 6 Pričekajte dok uređaj traži kompatibilne uređaje.
- 7 Odaberite uređaj.
- 8 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite **Upari**.
- 9 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 10 Odaberite **Ponovno podijeli** kako biste iste stavke podijelili s drugim korisnikom (opcionalno).
- 11 Odaberite **Gotovo**.

Primanje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin putem Garmin Share.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Garmin Share**.
- 3 Pričekajte da uređaj pronađe druge kompatibilne uređaje u dometu.
- 4 Odaberite **Prihvati**.
- 5 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite **Upari**.
- 6 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Postavke za Garmin Share

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Povezivost > Garmin Share**.

Status: Omogućuje uređaju da šalje i prima stavke putem značajke Garmin Share.

Zaboravi uređaje: Uklanja sve uređaje s kojima su stavke prethodno dijeljene.

Geocache stavke

Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.

Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com

Možete registrirati uređaj na web-mjestu www.geocaching.com kako biste pretražili popis obližnjih geocacheva ili kako biste u stvarnom vremenu pretraživali informacije o milijunima geocacheva.

1 Povežite se s bežičnom mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 67*) ili aplikacijom Garmin Explore (*Uparivanje telefona, stranica 3*).

2 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

3 Odaberite **Geocaching > Registriranje uređaja**.

Ako je uređaj povezan s internetom, na zaslonu uređaja prikazat će se šifra aktivacije i web-adresa.

4 Na računalu odaberite prikazanu web-adresu i slijedite upute na zaslonu.

Ako ste povezani bežičnom vezom, geocacheve s web-mjesta www.geocaching.com nakon registracije možete pregledavati na svom uređaju.

Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala

Geocache stavke možete pomoću računala ručno učitati na uređaj (*Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala, stranica 76*). Geocache datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na geocaching.com, pomoću funkcije "lists" veliku skupinu geocache stavki možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.

1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.

3 Po potrebi stvorite račun.

4 Prijavite se.

5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.

Pretraživanje geocachea

Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj za navigaciju.

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete pretraživati geocache podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.

NAPOMENA: Možete preuzeti detaljne informacije za ograničeni broj geocacheva po danu. Možete kupiti premium pretplatu za dodatna preuzimanja. Dodatne informacije potražite na www.geocaching.com.

1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Geocaching**.

Kada geocache nije odabran, aplikacija automatski navodi geocacheve najbliže vašoj trenutnoj lokaciji.

3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.

4 Odaberite opciju:

- Ako želite pretražiti geocacheve na navigacijskom uređaju koji se nalaze blizu vaše ili neke druge lokacije, odaberite **Traži** i odaberite lokaciju.
- Za pretraživanje geocacheva u stvarnom vremenu po šifri odaberite **Preuz. GC st. u stv.vr. > GC šifra** i unesite šifru geocache stavke.

Ova funkcija omogućuje vam preuzimanje pojedinih geocacheva s web-mjesta www.geocaching.com ako znate šifru geocache stavke.

- Da biste pretražili geocacheve u stvarnom vremenu u blizini lokacije, odaberite **Preuz. GC st. u stv.vr. > Preuzmi stavke u blizini** i odaberite lokaciju.

5 Odaberite geocache.

Pojavljuju se pojedinosti o geocacheu.

NAPOMENA: Ako ste odabrali geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj za navigaciju po potrebi potpune podatke o geocacheu preuzima na svoju internu memoriju.

Filtriranje geocache popisa

Geocache popis možete filtrirati prema nekoliko faktora, na primjer prema zahtjevnosti.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Geocaching**.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Filtar** i odaberite jednu ili više opcija:
 - Ako želite filtrirati prema spremljenom filtru odaberite **Primijenite spremljeni filter** i odaberite filter s popisa.
 - Ako želite filtrirati prema geocache kategoriji, kao što je zagonetka ili događaj, odaberite **Tip**.
 - Ako želite filtrirati prema fizičkoj veličini geocache spremnika, odaberite **Cache - veličina**.
 - Ako želite filtrirati prema geocachevima s oznakama **Nije pokušano**, **Nije pronađeno** ili **Pronađeno**, odaberite **Status**.
 - Ako želite filtrirati prema geocachevima u stvarnom vremenu odaberite **Geocache datoteke** i odaberite prekidač.
 - Ako želite filtrirati prema zahtjevnosti pronalaženja geocachea ili zahtjevnosti terena, podesite razinu od 1 do 5.
- 5 Odaberite **Gotovo** za pregled filtriranog popisa geocacheva.

Spremanje prilagođenog geocache filtra

Prilagođene geocache filtre možete stvoriti i spremiti prema određenim faktorima.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Postavke filtra > Stvori filter**.
- 3 Odaberite stavke za filtriranje.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Novi se filter zadano sprema kao Filter, nakon čega dolazi broj. Primjerice, Filter 2. Geocache filter možete urediti kako biste mu promijenili naziv ([Uređivanje prilagođenog geocache filtra, stranica 31](#)).

Uređivanje prilagođenog geocache filtra

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Postavke filtra**.
- 3 Odaberite filter.
- 4 Odaberite stavku za uređivanje.

Prikaz pojedinosti o geocachevima

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Geocaching**.
- 3 Odaberite geocache.

Pojavljuje se opis geocachea.

Možete pritisnuti MENU kako biste vidjeli zapisnike ili savjete.

Kretanje prema geocacheu

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Geocaching**.
- 3 Odaberite geocache.
- 4 Odaberite **Navigiraj**.
- 5 Odaberite opcije navigacije:
 - Odaberite naziv aktivnosti kako biste promijenili vrstu aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
 - Za podešavanje staze radi praćenja kartografskih podataka i njihovog eventualnog ponovnog izračunavanja, omogućite sklopku **Izrada rute**.
 - Za postavljanje usmjeravanja uređaja od jedne do druge točke odaberite **Napredne postavke** (*Postavke izrade rute, stranica 49*).
- 6 Odaberite **Idi**.

Uređaj će izračunati vašu rutu i prikazati je na karti. Navigirati možete uz pomoć alata za navigaciju (*Karta, stranica 53, Kompas, stranica 49*).

Bilježenje pokušaja

Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na www.geocaching.com.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Dok navigirate do geocachea, odaberite **Geocaching > Zapisnik**.
- 3 Odaberite **Pronađeno, Nije pronađeno, Treba popravak** ili **Nije pokušano**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za prestanak zapisivanja odaberite **Gotovo**.
 - Kako biste započeli navigaciju prema najbližem geocacheu, odaberite **Pronađi sljedeći najbliži**.
 - Ako želite unijeti komentar o potrazi za geocacheom ili o samom geocacheu, odaberite **Uredi komentar**.

Ako ste prijavljeni u www.geocaching.com, zapis se automatski prenosi na vaš www.geocaching.com račun.

Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja

Geocache podatke u stvarnom vremenu možete ukloniti kako bi se prikazivale samo oni geocachevi koji su ručno učitani na uređaj pomoću računala.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Geocaching Live > Uklanj. pod. u stv. vrem.**

Geocachevi u stvarnom vremenu uklonjeni su s uređaja i više se ne pojavljuju na popisu geocacheva.

Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com

Ako prodate uređaj, možete odjaviti uređaj na web-mjestu geocaching.com.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Geocaching Live > Odjava uređaja**.

Geocaching postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Geocaching**.

Geocaching Live: Omogućuje uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s vašeg uređaja i uklanjanje registracije vašeg uređaja s web-mjesta geocaching.com ([Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja, stranica 32](#), [Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com, stranica 32](#)).

Geocache stil: Postavljanje prikaza geocache popisa na uređaju po nazivima ili kodovima.

Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih filtara za geocacheve ([Spremanje prilagođenog geocache filtra, stranica 31](#)).

Pronađene geocache stavke: Omogućuje uređivanje broja pronađenih geocacheva. Ovaj broj automatski raste svaki put kad zabilježite pronalazak ([Bilježenje pokušaja, stranica 32](#)).

Alarm za približavanje Geocacheu: Omogućuje postavljanje upozorenja da se oglasi kada se nalazite unutar određenog raspona geocachea.

Upotreba daljinskog upravljača inReach

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate kompatibilnim uređajem za satelitsku komunikaciju inReach s pomoću uređaja za navigaciju GPSMAP H1.

NAPOMENA: Možda ćete morati omogućiti značajku inReach daljinskog upravljača na uređaju za satelitsku komunikaciju. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja za satelitsku komunikaciju.

- 1 Postavite uređaj za satelitsku komunikaciju inReach na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od uređaja GPSMAP H1.

SAVJET: Vaš uređaj GPSMAP H1 istovremeno može primiti podatke s jednog kompatibilnog uređaja. Ostanite na udaljenosti većoj od 3 m (10 ft) od drugih uređaja ili onemogućite odašiljanje na uređajima s kojih ne želite primiti podatke.

- 2 Uključite uređaj za satelitsku komunikaciju.

- 3 Na navigacijskom uređaju GPSMAP H1 odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Udaljeni inReach**.

- 4 Odaberite **Uparivanje inReach uređaja > Udaljeni inReach > Uključi**.

Prikazat će se popis uređaja koji se nalaze u blizini.

- 5 Na popisu odaberite svoj uređaj za satelitsku komunikaciju.

- 6 Pričekajte da se uređaj za navigaciju GPSMAP H1 poveže s vašim uređajem za satelitsku komunikaciju.

- 7 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite **OK**.

- 8 Odaberite opciju:

- Za slanje prethodno definirane poruke odaberite **Poruke** i odaberite .
- Za slanje tekstne poruke odaberite **Poruke > Nova poruka**, odaberite kontakte za poruku i unesite tekst poruke ili odaberite opciju brze tekstne poruke.
- Za pokretanje inReach praćenja odaberite **Praćenje > Pokreni praćenje**.
- Za dijeljenje veze na web-stranicu za praćenje odaberite **Praćenje > Podijeli vezu za praćenje**.
- Za prikaz prognoze odaberite **Vrijeme**.
- Za pokretanje SOS spašavanja odaberite **Pokreni SOS poruku**.

NAPOMENA: SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

- 2 Odaberite **Čovjek u moru > Početak**.

Otvora se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru. Prema zadanoj postavci ruta se prikazuje kao grimizna linija.

- 3 Navigirajte s pomoću karte ([Navigiranje pomoću karte, stranica 54](#)) ili kompasa ([Navigacija pomoću kompasa, stranica 49](#)).

Postavljanje alarma približavanja

Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja** > **Novi alarm**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite **Odabir lokacije**.
- 6 Unesite radijus.

Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

Promjena mjernih jedinica za alarme približavanja

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Promijeni jedinice**.
- 5 Odaberite mjernu jedinicu.

Brisanje alarma za približavanje

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Odaberite alarm.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Izбриši**.

Postavljanje tonova alarma za približavanje

Možete prilagoditi ton alarma za približavanje.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Postavke alarma za blizinu**.
- 5 Po potrebi odaberite **Tonovi za blizinu** kako biste uključili tonove upozorenja.
- 6 Odaberite ton za sve vrste zvučnih alarma.

Onemogućivanje svih alarma za približavanje

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Postavke alarma za blizinu**.
- 5 Odaberite **Alarmi približavanja** kako biste isključili alarme približavanja.

Stranica satelita

Stranica satelita prikazuje vašu trenutnu lokaciju, lokacije satelita i jačinu signala. Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Satelit**. Možete prstom povući ulijevo ili udesno za prikaz dodatnih konstelacija satelita (ako su dostupne).

Postavke satelita

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Satelit**. Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.

Koristi uz uključeni GPS: Uključuje GPS.

NAPOMENA: Ova se opcija prikazuje kad je uređaj u demo načinu rada ([Postavke satelita, stranica 71](#)).

Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima usmjerenima tako da je trenutačni trag usmjeren prema vrhu zaslona.

Sjever gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima usmjerenima tako da se sjever nalazi na vrhu zaslona.

Jednobojni: Prikazuje stranicu satelita u jednobožnom formatu.

Višebojni prikaz: Prikazuje stranicu satelita u višebožnom formatu.

Postavljanje satelita: Postavlja opcije satelitskog sustava ([Postavke satelita, stranica 71](#)).

Spremljeni podaci

Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

Točke: Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili ([Točke, stranica 56](#)).

Staze: Staza je niz točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta ([Staze, stranica 58](#)).

Aktivnosti: Svojim uređajem put možete zabilježiti kao aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 11](#)).

Zbirke: S pomoću aplikacije Garmin Explore povezane točke, staze ili aktivnosti možete grupirati u zbirke. Podatke u svakoj zbirci na uređaju možete prikazati ili sakriti ([Garmin Explore, stranica 62](#)).

Upotreba aplikacije za spremanje

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite **Zbirke**.

Garmin Explore

SAVJET: S pomoću opcija izbornika možete omogućiti ili onemogućiti zbirke na uređaju. Ako su spremljeni podaci organizirani u zbirke, to pomaže filtrirati sadržaj u spremljenu aplikaciju. Aplikacija će prikazati točke i staze u vašim omogućenim zbirkama.

3 Odaberite spremljenu stavku.

SAVJET: Popis spremljenih stavki možete filtrirati odabirom ikona na vrhu popisa. Na primjer, odaberite  za filtriranje točaka.

4 Odaberite opciju:

- Za prelazak na spremljenu stavku odaberite **Navigiraj**.
- Za prikaz grafikona nadmorske visine staze ili aktivnosti odaberite .
- Za prikaz staze ili aktivnosti na karti, čak i kada ne navigirate, pritisnite **MENU** i odaberite **Prikaži na karti**.
- Za promjenu boje staze ili aktivnosti na karti, čak i kada ne navigirate, pritisnite **MENU** i odaberite **Postavi boju**.
- Za brisanje spremljene stavke pritisnite **MENU** i odaberite **Izбриši**.

Upotreba štoperice

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Pritisnite **MENU** i odaberite **Omog.sink.akt.** kako biste pokrenuli/zaustavili aktivnost nakon pokretanja/zaustavljanja mjerača vremena (opcionalno).
- 4 Odaberite **Početak** za pokretanje mjerača vremena.
- 5 Odaberite **Dionica** kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena dionice.
Ukupno vrijeme štoperice nastavlja teći.
- 6 Za zaustavljanje oba mjerača odaberite **Zaustavi**.
- 7 Za ponovno postavljanje oba mjerača odaberite **Ponovno postavljanje**.

Upotreba glasovnih naredbi

Za izgovaranje naredbe koju želite da uređaj izvrši možete se poslužiti mikrofonom ugrađenim u uređaj za navigaciju GPSMAP H1i Plus.

NAPOMENA: Glasovne naredbe nisu dostupne za sve jezike i regije.

- 1 Odaberite opciju:
 - Prijedite prstom s vrha početne stranice kako biste prikazali centar za obavijesti i kontrole te odaberite .
 - Pritisnite gumb za radnje.
NAPOMENA: Možete prilagoditi funkciju gumba za radnje ([Prilagođavanje gumba za radnje, stranica 67](#)).
 - Za otvaranje popisa aplikacija odaberite  i odaberite **Glasovna naredba**.
- 2 Izgovorite glasovnu naredbu ([Glasovne naredbe, stranica 37](#)).

Glasovne naredbe

Sustav glasovnih naredbi dizajniran je za otkrivanje prirodnog govora. Naveden je popis čestih glasovnih naredbi, no navigacijskom uređaju GPSMAP H1i Plus ne morate izgovoriti točne fraze. Možete pokušati izgovarati varijacije tih naredbi na način koji je vama prirodan.

Naredba glasovne pomoći	Funkcija
What can I say?	Prikazuje popis najčešćih glasovnih naredbi.

Funkcije uređaja i zaslona

Glasovna naredba	Funkcija
Turn off flashlight	Primjer naredbe za onemogućavanje značajke uređaja. Na primjer, ova naredba isključuje bljeskalicu.
Increase brightness	Povećava razinu svjetline zaslona.
Automatic brightness	Automatski podešava svjetlinu zaslona na temelju osvjetljenja u prostoru.
Set brightness to 80	Postavlja razinu svjetline zaslona na određeni postotak. Dostupni brojevi su 0 – 100 %.
Home screen	Otvora početnu stranicu.
Nevermind	Prekida trenutačnu glasovnu naredbu. Na primjer, ovu naredbu možete upotrijebiti ako ste nešto pogrešno rekli ili ako su vas prekinuli.

Funkcije sata

Glasovna naredba	Funkcija
Start stopwatch	Pokretanje štoperice.
Stop stopwatch	Zaustavljanje štoperice.

Funkcije aplikacije i aktivnosti

Glasovna naredba	Funkcija
Show me the weather	Primjer naredbe za otvaranje aplikacije na uređaju. Na primjer, ova naredba otvara aplikaciju za vremensku prognozu.
Switch to the compass app	Primjer naredbe za otvaranje aplikacije na uređaju. Na primjer, ova naredba otvara kompas.
Start activity	Započinje snimanje aktivnosti s trenutačnom vrstom aktivnosti.
Switch to hike	Mijenja trenutačnu vrstu aktivnosti.
Start tracking	Pokreće inReach praćenje.

NAPOMENA: Popisane su aplikacije i aktivnosti primjeri, no svim zadanim aplikacijama i aktivnostima moguće je upravljati glasovnim naredbama ([Aplikacije, stranica 13](#)).

Funkcije navigacije

Glasovna naredba	Funkcija
Begin navigation	Otvora izbornik pretraživanja za traženje odredišta.
Save location	Sprema vašu trenutačnu lokaciju.

Multimedijske funkcije

Glasovna naredba	Funkcija
Change volume to 8	Podešava glasnoću na određenu razinu. Dostupni brojevi su 0 – 10.
Decrease volume	Smanjuje glasnoću zvuka.
Mute	Utišava sve zvukove.
Read my messages	Počinje čitati nepročitane inReach poruke na uređaju, počevši od najstarije.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom usmjerenim na mikrofonski uređaj (Pregled uređaja GPSMAP H1i Plus, stranica 4).
- Koristite fraze koje uređaj može prepoznati (Glasovne naredbe, stranica 37).
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili vjetar, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Za najbolje rezultate uređaj držite blizu usta, a leđima se okrenite jakom vjetru.

Snimanje glasovne obavijesti

S pomoću zvučnika i mikrofona ugrađenih u uređaj GPSMAP H1i Plus možete snimati i preslušavati glasovne obavijesti.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Glasovne obavijesti** > **Nova glas. nap..**
- 3 Pritisnite **ENTER** ili odaberite  za pokretanje snimanja.
- 4 Recite glasovnu obavijest.
- 5 Pritisnite **ENTER** ili odaberite  za zaustavljanje snimanja.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite  kako biste reproducirali glasovnu obavijest.
 - Odaberite  za promjenu naziva glasovne obavijesti.
 - Odaberite  za podešavanje glasnoće.
 - Pritisnite **MENU** i odaberite **Izbriši** za brisanje glasovne obavijesti.

Pregled vremenske prognoze

Dok je uređaj za navigaciju GPSMAP povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom i ima aktivnu internetsku vezu, može primiti detaljne meteorološke podatke s interneta.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
Uređaj za navigaciju automatski preuzima vremensku prognozu za vašu trenutnu lokaciju.
- 3 Odaberite vremenski interval, kartu vremenske prognoze ili dan za prikaz detaljnih meteoroloških podataka.

Pregledavanje karte vremenske prognoze

Dok je uređaj za navigaciju povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom s internetskim pristupom, možete vidjeti kartu prognoze u stvarnom vremenu na kojoj se prikazuju padaline, naoblaka, temperatura ili parametri vjetra.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Odaberite kartu prognoze.
- 4 Odaberite **Padaline, Naoblaka, Temperatura ili Vjetar**.

NAPOMENA: Neke opcije možda neće biti dostupne u svim područjima.

Odabrani podaci prikazuju se na karti. Učitavanje podataka na kartu prognoze na uređaju za navigaciju može potrajati nekoliko trenutaka.

Dodavanje lokacije za meteorološke podatke

Možete dodati lokaciju za meteorološke podatke kako biste vidjeli vremenske prognoze za točke, GPS koordinate ili druge lokacije.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
 - 2 Odaberite **Vrijeme**.
 - 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
 - 4 Odaberite **Lokacije za met.podat.** > **Nova lokacija**.
 - 5 Odaberite lokaciju.
 - 6 Odaberite **Odabir lokacije**.
 - 7 Po potrebi odaberite naziv lokacije i odaberite .
- Uređaj za navigaciju preuzima prognozu za odabranu lokaciju.

Mijenjanje lokacije za prognozu

Možete brzo prelaziti između prognoza za lokacije koje ste prethodno dodali.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
 - 2 Odaberite **Vrijeme**.
 - 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
 - 4 Odaberite **Lokacije za met.podat.**
 - 5 Odaberite lokaciju s popisa.
- SAVJET:** Opcija Moja lokacija uvijek preuzima prognozu za vašu trenutačnu lokaciju.
- Uređaj za navigaciju preuzima najnoviju prognozu za odabranu lokaciju.

Brisanje lokacije za meteorološke podatke

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
 - 2 Odaberite **Vrijeme**.
 - 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
 - 4 Odaberite **Lokacije za met.podat.**
 - 5 Odaberite .
 - 6 Odaberite .
- NAPOMENA:** Ne možete izbrisati vremensku prognozu za opciju Moja lokacija.

Zahtjev za inReach prognozom putem satelita

Ova značajka dostupna je samo na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus s aktivnom satelitskom pretplatom.

Ako se nalazite na lokaciji bez aktivnog pristupa internetu, vaš uređaj za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus može poslati poruku sa zahtjevom za vremensku prognozu s pomoću vašeg inReach plana pretplate. Vremensku prognozu možete primiti za svoju trenutnu lokaciju, točku, GPS koordinate ili lokaciju koju odaberete na karti. Vremenske prognoze uzrokuju trošak prijenosa podataka ili dodatne troškove u sklopu inReach plana pretplate. Kako biste dobili najbolje rezultate, provjerite ima li uređaj za satelitsku komunikaciju nesmetan pogled na nebo kada šaljete zahtjev za vremensku prognozu putem satelita.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Po potrebi odaberite opciju **Promijeni lokaciju** i zatražite vremensku prognozu za drugu lokaciju.
Po zadanim postavkama uređaj za satelitsku komunikaciju tražit će vremensku prognozu za vašu trenutnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Zatraži vremensku prognozu**.

Uređaj za satelitsku komunikaciju šalje zahtjev za vremensku prognozu. Primanje meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

NAPOMENA: Pomorska prognoza bit će uključena za lokacije na oceanu ili drugim velikim vodenim površinama ako je dostupna. Ako niste u mogućnosti dobiti pomorsku prognozu, odaberite lokaciju koja se nalazi dalje od obale.

Nakon što uređaj za satelitsku komunikaciju dovrši preuzimanje podataka, prognozu možete pregledati u bilo kojem trenutku do isteka svih informacija u sklopu prognoze. Vremensku prognozu možete ažurirati u bilo kojem trenutku ([Ažuriranje inReach vremenske prognoze preko satelita, stranica 40](#)).

Ažuriranje inReach vremenske prognoze preko satelita

Ako se nalazite na lokaciji bez aktivnog pristupa internetu, uređaj za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus može ažurirati inReach vremensku prognozu koja je istekla ili sadrži stare podatke. Ažuriranjem prognoze može doći do istih troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova kao i prilikom slanja zahtjeva za prognozu.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Ažuriranje vremenske prognoze > Ažuriranje vremenske prognoze**.

Uređaj za satelitsku komunikaciju šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze. Ako ažurirate prognozu za opciju Moja lokacija, uređaj za satelitsku komunikaciju šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze za vašu trenutnu lokaciju. Primanje ažuriranih meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

Traženje aplikacija

- 1 Odaberite opciju:
 - Na početnoj stranici odaberite .
 - Pritisnite **FIND**.
- 2 Odaberite filter **Aplikacije** na vrhu zaslona.
- 3 Odaberite **Pretražite aplikacije**.
- 4 Unesite cijeli naziv ili dio naziva aplikacije.

Značajke inReach uređaja za GPSMAP H1i Plus

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach™ prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uređaj za satelitsku komunikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

Provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada upotrebljavate funkcije za poruke, praćenje i SOS funkcije jer je za ispravan rad tih funkcija potrebna aktivna satelitska pretplata.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Poruke

Vaš GPSMAP H1i Plus uređaj za satelitsku komunikaciju šalje i prima tekstne poruke putem Iridium mreže satelita. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji ako je to dopušteno.

Slanje testne poruke

UPOZORENJE

Trebate poslati testnu poruku na otvorenom prije upotrebe uređaja za satelitsku komunikaciju na putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata aktivna.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Messenger** > **Nova poruka**.
- 3 Pošaljite poruku na testinreach@garmin.com.

NAPOMENA: Nakon aktiviranja pretplate vaš bi uređaj trebao automatski primiti poruku s ove adrese.

Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.

Slanje prethodno definiranih poruka

Prethodno definirane poruke su poruke s unaprijed određenim tekstom i primateljima.

SAVJET: Možete prilagoditi primatelje prethodno definiranih poruka u aplikaciji Garmin Messenger. Na kartici **Uređaj** u aplikaciji odaberite **Prijava statusa** > **Uredi kontakte za prijavu statusa**.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Messenger** > .
- 3 Odaberite prethodno definiranu poruku.

Slanje nove poruke

Možete poslati poruku većem broju primatelja odjednom, stvarajući grupni razgovor u kojem svi sudionici mogu vidjeti odgovore drugih sudionika.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Messenger > Nova poruka**.
- 3 Odaberite **Kontakti** kako biste odabrali primatelje s popisa kontakata ili unesite kontaktne podatke primatelja putem tipkovnice.

SAVJET: Možete odabrati  kako biste zatvorili tipkovnicu.

- 4 Odaberite **Započni poruku** i odaberite opciju:

- Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Brze tekstne poruke**.

NAPOMENA: Možete dodavati i uređivati brze tekstne poruke na web-mjestu Garmin Explore.

- Za pisanje prilagođene poruke počnite tipkati s pomoću tipkovnice.

- 5 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Dopušten je samo jedan privitak po poruci.

- Za slanje veze na web-stranicu za praćenje s vašom porukom, odaberite **+** > **Veza za praćenje**.
- Za slanje glasovne obavijesti s porukom odaberite **+** > **Glas** i pokrenite snimanje (*Snimanje glasovne obavijesti, stranica 38*).
- Za slanje spremljene fotografije s vašom porukom odaberite **+** > **Fotografije** i odaberite fotografiju.
- Kako biste snimili novu fotografiju i poslali je s porukom, odaberite **+** > **Kamera** i snimite fotografiju (*Snimanje fotografije, stranica 25*).
- Za isključivanje koordinata lokacije iz poruke odaberite .

NAPOMENA: Koordinate lokacije zadano su uključene u vašu poruku.

- 6 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite **Pošalji**.

Slanje poruke

Možete poslati poruku većem broju primatelja odjednom, pri čemu svaki primatelj prima poruku pojedinačno i ne vidi odgovore drugih.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Messenger > Nova poruka**.
- 3 Odaberite **Kontakti** kako biste odabrali primatelje s popisa kontakata ili unesite kontaktne podatke primatelja putem tipkovnice.

SAVJET: Možete odabrati  kako biste zatvorili tipkovnicu.

- 4 Odaberite **Započni poruku** i odaberite opciju:

- Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Brze tekstne poruke**.

NAPOMENA: Možete dodavati i uređivati brze tekstne poruke na web-mjestu Garmin Explore.

- Za pisanje prilagođene poruke počnite tipkati s pomoću tipkovnice.

- 5 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Dopušten je samo jedan privitak po poruci.

- Za slanje veze na web-stranicu za praćenje s vašom porukom, odaberite **+** > **Veza za praćenje**.
- Za slanje glasovne obavijesti s porukom odaberite **+** > **Glas** i pokrenite snimanje (*Snimanje glasovne obavijesti, stranica 38*).
- Za slanje spremljene fotografije s vašom porukom odaberite **+** > **Fotografije** i odaberite fotografiju.
- Kako biste snimili novu fotografiju i poslali je s porukom, odaberite **+** > **Kamera** i snimite fotografiju (*Snimanje fotografije, stranica 25*).
- Za isključivanje koordinata lokacije iz poruke odaberite .

NAPOMENA: Koordinate lokacije zadano su uključene u vašu poruku.

- 6 Nakon što dovršite poruku, pritisnite **MENU** i odaberite **Pošalji kao poruku**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Messenger**.
- 3 Odaberite razgovor.
- 4 Odaberite **Odgovor**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Brze tekstne poruke**.
 - Za zapisivanje prilagođene poruke započnite s unosom putem tipkovnice.

SAVJET: Za zatvaranje tipkovnice možete odabrati .

- 6 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Dopušten je samo jedan privitak po poruci.

 - Želite li uz poruku poslati vezu na web-stranicu za praćenje, odaberite  > **Veza za praćenje**.
 - Za slanje glasovne obavijesti uz poruku, odaberite  > **Glas** i pokrenite bilježenje ([Snimanje glasovne obavijesti, stranica 38](#)).
 - Za slanje spremljene fotografije uz poruku, odaberite  > **Fotografije** i odaberite fotografiju.
 - Za snimanje nove fotografije i njezino slanje uz poruku, odaberite  > **Kamera** i snimate fotografiju ([Snimanje fotografije, stranica 25](#)).
 - Za isključivanje koordinata lokacije iz poruke odaberite .

NAPOMENA: Po zadanim postavkama, koordinate lokacije bit će pridružene vašoj poruci.

- 7 Kada ste gotovi s pisanjem poruke, odaberite **Pošalji**.

Upotreba prečaca na tipkovnici

- Za odabir prve opcije automatskog ispunjavanja odaberite **FIND**.
- Za kretanje kroz tipkovnice odaberite **MARK**.
- Za promjenu veličine znakova jednom odaberite **PAGE**, a za uključivanje velikih znakova dvaput odaberite **PAGE**.
- Za brisanje unatrag odaberite .
- Za unos razmaka odaberite .

Provjera poruka

Vaš uređaj stalno provjerava jeste li primili nove poruke u Performanse načinu rada za poruke. Kada pošaljete poruku u načinu rada za poruke Slabe baterije, vaš uređaj sluša stižu li odgovori 10 minuta ([Postavke aplikacije Messenger, stranica 44](#)). Uređaj također provjerava nove poruke svakih sat vremena. Kada upotrebljavate inReach funkciju za praćenje, vaš uređaj automatski provjerava stižu li poruke prema vašem intervalu praćenja.

NAPOMENA: Za primanje poruka vaš uređaj mora imati nesmetan pogled na nebo i izravnu liniju do satelita da bi primio poruke.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Messenger**.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Provjera e-pošte**.

Prikazivanje pojedinosti o poruci

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Messenger**.
- 3 Odaberite razgovor.
- 4 Odaberite poruku.

Brisanje poruka

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Messenger**.
- 3 Odaberite razgovor.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Izbriši niz poruka**.

Postavljanje poruka

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Messenger**. Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije. Odaberite **Postavljanje poruka**.

Zvono dok se ne pročita: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja za satelitsku komunikaciju dok ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.

Obavijesti: Upozorenja o dolaznim inReach porukama.

Prikaži na karti: Prikazuje inReach poruke na karti.

Postavke aplikacije Messenger

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Messenger**.

Obavijesti: Upozorenja o dolaznim inReach porukama.

Zvukovi i vibracija: Postavite tonove uređaja i načine vibracije za nove i poslane poruke.

Aut. preuz. multimed.: Automatsko preuzimanje fotografija i glasovnih poruka preko satelitske veze.

Način rada za poruke: Performanse način rada stalno provjerava dolazne poruke, što smanjuje trajanje baterije. Način rada Slabe baterije produljuje trajanje baterije tako što rjeđe provjerava dolazne poruke.

inReach Praćenje

Možete upotrebljavati funkciju za praćenje na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus da biste snimali točke traga i prenosili ih preko Iridium satelitske mreže u zadanim intervalima slanja.

Pokretanje praćenja

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Praćenje > Pokreni praćenje**.

NAPOMENA: Pokretanjem funkcije Praćenje pokreće se i snimanje vašeg puta kao aktivnosti.

Zaustavljanje praćenja

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Praćenje > Zaustavi praćenje**.

NAPOMENA: Zaustavljanjem praćenja zaustavlja se i snimanje aktivnosti.

Dijeljenje vaše stranice za praćenje

Vezu na svoju stranicu za praćenje možete podijeliti s drugim osobama. Sustav vašoj poruci automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Praćenje > Podijeli vezu za praćenje**.
- 3 Odaberite **Kontakti** kako biste odabrali primatelje s popisa kontakata ili unesite kontaktne podatke primatelja.

SAVJET: Možete odabrati  kako biste zatvorili tipkovnicu.

- 4 Ako je potrebno, odaberite unaprijed napisani tekst poruke kako biste prilagodili poruku.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

inReach Postavljanje praćenja

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Praćenje**. Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije. Odaberite **Postavljanje praćenja**.

Praćenje: Pokrenut će se značajka praćenja inReach.

Ako su omogućene ta opcija i opcija Automatsko pokretanje u postavkama za Snimanje podataka, uređaj će automatski pokrenuti snimanje i inReach praćenje nakon što uređaj primi satelitske signale (*Postavke snimanja podataka, stranica 69*).

Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita.

NAPOMENA: Učestalost na koju je postavljena opcija Interval slanja utječe na trajanje baterije (*Specifikacije, stranica 76*).

SOS

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uređaj prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST


Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja uz pomoć uređaja GPSMAP H1i Plus možete se obratiti centru Garmin ResponseSM i zatražiti pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

SOS spašavanje možete zatražiti kada je uređaj uključen ili isključen ako mu baterija još traje.

- 1 Podignite zaštitni poklopac ① s SOS gumba ②.

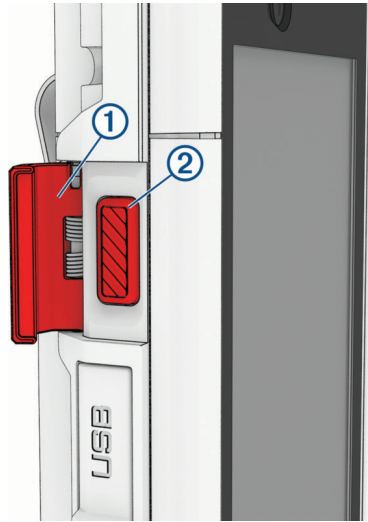

- 2 Pritisnite i držite gumb **SOS**.

- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

- 4 Odgovorite na potvrdu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja. Ako ne odgovorite, hitna služba će svejedno pokrenuti spašavanje.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta u svrhu uštede baterije.

SAVJET: Pokretanje SOS spašavanja i komuniciranje sa službom Garmin Response možete obaviti i putem aplikacije Garmin Messenger. Za upotrebu SOS funkcije u aplikaciji morate imati aktivnu satelitsku pretplatu.

Slanje prilagođene SOS poruke

Nakon pritiska SOS gumba za pokretanje SOS spašavanja možete odgovoriti prilagođenom porukom s pomoću SOS stranice.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **SOS > Odgovor**.
- 3 Upotrijebite tipkovnicu na zaslonu za pisanje prilagođene SOS poruke.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Otkazivanje SOS zahtjeva

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS zahtjev i nakon slanja hitnoj službi.

- 1 Podignite zaštitni poklopac i držite **SOS** gumb pritisnutim.
- 2 Odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.
- 3 Kada se pojavi upit za potvrdu zahtjeva za otkazivanje, odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Sinkronizacija inReach podataka

Nakon što uredite podatke kao što su promjene u planu, kontakti ili primatelji prethodno definiranih poruka, morate sinkronizirati uređaj putem aplikacije Garmin Messenger.

- 1 Uključite uređaj za satelitsku komunikaciju inReach.
- 2 Postavite kompatibilni telefon na udaljenost manju od 10 m (33 ft) od uređaja za satelitsku komunikaciju.
- 3 Otvorite aplikaciju Garmin Messenger.
- 4 Pričekajte da se podaci automatski sinkroniziraju.

SAVJET: Status veze možete provjeriti na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach i vidjeti kada su posljednji put provjerene poruke u kartici Uređaj u aplikaciji.

Pregledavanje pojedinosti plana i potrošnje

Na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus možete pregledati pojedinosti o planu i podatkovnom prometu. Podatkovni promet uključuje broj poruka, točaka tragova i poruka za prijavu poslanih tijekom ciklusa naplate. Brojači podatkovnog prometa automatski se ponovno postavljaju na početku svakog ciklusa naplate.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Plan pretplate**.
- 3 Ako ste izmijenili podatkovni plan u aplikaciji Garmin Messenger, odaberite **Ažuriranje**.

Kontakt informacije

Možete dodavati, brisati i uređivati kontakte za inReach poruke na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus.

Dodavanje kontakta

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Kontakti > Novi kontakt**.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.
- 4 Unesite nove informacije.

Uređivanje kontakta

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Odaberite kontakt.
- 4 Odaberite stavku za uređivanje.
- 5 Unesite nove informacije.

Brisanje kontakta

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Odaberite kontakt.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Izbriši kontakt**.

Postavke Udaljeni inReach

Nekim inReach funkcijama s uređaja za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus možete pristupiti s pomoću drugog kompatibilnog uređaja s ANT+® bežičnom tehnologijom, kao što je fēnix® sat. S pomoću značajke Udaljeni inReach na drugom kompatibilnom uređaju možete pregledavati dolazne poruke, slati prethodno definirane poruke, pokretati i zaustavljati praćenje i pokretati ili zaustavljati slanje SOS poruka.

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Povezivost > Senzori i dodaci > Udaljeni inReach**.

Omogućeno: Uključuje ili isključuje funkciju Udaljeni inReach i omogućuje vam pristup nekim inReach funkcijama s pomoću drugog kompatibilnog uređaja.

Broj uređaja: Prikazuje broj uređaja za ANT+ kanal.

Provjereni uređaji: Prikazuje popis provjerenih uređaja s kojima se ovaj uređaj može povezati bežičnim putem.

Navigacija

Navigacija prema odredištu

1 Pritisnite **FIND**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite odredište.

SAVJET: Možete tražiti odredište, kao što su nedavno pronađena mjesta ili spremljene lokacije ([Traženje odredišta, stranica 49](#)).

4 Odaberite **Navigiraj**.

5 Odaberite svoje opcije navigacije:

- Odaberite naziv aktivnosti kako biste promijenili vrstu aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
- Za podešavanje staze za praćenje podataka karte i ponovno izračunavanje po potrebi omogućite prekidač **Izrada rute**.
- Kako biste postavili način na koji uređaj izrađuje rutu od jedne do druge točke, odaberite **Napredne postavke** ([Postavke izrade rute, stranica 49](#)).

6 Odaberite **Idi**.

Uređaj izračunava vašu rutu i prikazuje je na karti. Navigirati možete s pomoću alata za navigaciju ([Karta, stranica 53](#), [Kompas, stranica 49](#)).

Traženje odredišta

- 1 Odaberite opciju:
 - Na početnoj stranici odaberite **Q**.
 - Pritisnite **FIND**.
- 2 Odaberite filter **Karta** na vrhu zaslona.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za traženje odredišta na prethodno učitanoj karti odaberite **Pretraživanje karte**.
 - Za traženje nedavno pronađene lokacije odaberite **Zadnje nađeni**.
 - Za odabir odredišta s pomoću karte odaberite **Koristi kartu**.
 - Za traženje spremljene točke, staze ili aktivnosti odaberite **Spremljeno**.
 - Za traženje točke interesa, kao što su gradovi, ugostiteljski objekti ili smještaj, odaberite **Točke interesa**.
 - Za pretraživanje preuzetih geocacheva odaberite **Geocache stavke**.
 - Za stvaranje staze i navigaciju po njoj odaberite **Stvori stazu**.
 - Za usmjeravanje uređaja prema udaljenom objektu i navigiranje služeći se tim objektom kao referentnom točkom odaberite **Sight 'N Go**.
 - Za navigaciju natrag do početka aktivnosti odaberite **TracBack**.
 - Za odabir odredišta s pomoću poznatih koordinata odaberite **Koordinate**.
- 4 Po potrebi unesite cijeli naziv ili dio naziva.
- 5 Po potrebi odaberite **Trenutna lokacija** kako biste promijenili područje pretraživanja iz blizine vaše trenutačne lokacije u blizinu druge lokacije.
- 6 Odaberite odredište.

Postavke izrade rute

Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 48](#)). Odaberite **Napredne postavke**.

NAPOMENA: Dostupne postavke rute variraju ovisno o odredištu ili odabranoj stazi.

Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.

Ponovni izračun izvan staze: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.

Prijelazi staze: Postavlja način prebacivanja rute od jedne točke na stazi do druge. Ova je postavka dostupna samo za staze. Opcija Udaljenost vodi vas do sljedeće točke na ruti kada se nalazite unutar određene udaljenosti od trenutne točke. Za promjenu aktivne točke poslužite se aplikacijom Nadolazi tijekom navigiranja izravnim stazama.

Zaustavljanje navigacije

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Odaberite **Zaustavljanje navigacije**.

Kompas

Prilikom navigacije  pokazuje na vaše odredište bez obzira u kojem se smjeru krećete. Kad  pokazuje prema vrhu elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu. Ako  pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne bude pokazivao prema vrhu kompasa.

Navigacija pomoću kompasa

Kada navigirate do odredišta,  pokazuje na odredište, bez obzira na to u kojem se smjeru krećete.

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 48](#)).
- 2 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 3 Okrećite se dok  ne pokazuje prema vrhu kompasa i nastavite se kretati u tom smjeru do odredišta.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Uređaj možete okrenuti prema objektu u daljini kada je smjer kompasa zaključan, projicirati objekt kao točku i navigirati uz korištenje objekta kao referentne točke.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Sight 'N Go**.
- 4 Usmjerite uređaj prema objektu.
- 5 Odaberite **Drži odredište** > **Postavljanje kursa**.
- 6 Navigirajte pomoću kompasa.

Projekcija točke s trenutačne lokacije

Možete spremi novu točku projiciranjem udaljenosti s trenutačne lokacije.

Na primjer, ako želite navigirati do lokacije koju promatrate s druge strane rijeke ili potoka, možete projicirati točku s trenutačne lokacije do promatrane lokacije, a zatim navigirati do nove lokacije nakon prelaska rijeke ili potoka.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Sight 'N Go**.
- 4 Usmjerite uređaj prema novoj lokaciji.
- 5 Odaberite **Drži odredište** > **Projiciraj točku**.
- 6 Odaberite mjernu jedinicu.
- 7 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Postavke kompasa

Odaberite  > **Kompas** da biste otvorili kompas pa pritisnite **MENU**.

Sight 'N Go: Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom točkom (*Navigacija s funkcijom Sight 'N Go, stranica 50*).

Zaustavljanje navigacije: Zaustavlja navigaciju trenutačnom rutom.

Nastavljanje navigacije: Nastavit će se navigacija trenutačnom rutom.

Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju na upravljačkoj ploči.

NAPOMENA: Upravljačka ploča kompasa ovisi o aktivnosti. Vaše postavke spremić će se u trenutačnu vrstu aktivnosti (*Postavke aktivnosti, stranica 68*).

Kalibracija kompasa: Kalibracija kompasa u slučaju nepravilnog rada kompasa. Na primjer, nakon prelaska velikih udaljenosti ili nakon ekstremnih promjena temperature (*Kalibracija kompasa, stranica 52*).

Postavke kompasa > Postavke aktivnosti: Prilagodba postavki kompasa za trenutačnu vrstu aktivnosti (*Postavke aktivnosti, stranica 68*).

Postavke kompasa > Prikaz: Postavljanje smjera kretanja na kompasu na slova, stupnjeve ili miliradijane.

Postavke kompasa > Referentni sjever: Postavljanje referentnog sjevera kompasa (*Postavljanje referentnog sjevera, stranica 52*).

Postavke kompasa > Stil kompasa: Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje na karti tijekom navigiranja. Smjer pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište. Kurs (CDI) označava vaš odnos prema liniji kursa koji vodi do odredišta.

Postavke kompasa > Postavljanje skale: Postavlja skalu udaljenosti između točaka na indikatoru skretanja sa staze pri navigaciji uz Sight 'N Go.

Postavke kompasa > Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom brzinom.

Zaključaj podatkovna polja: Zaključava podatkovna polja. Možete otključati podatkovna polja kako biste ih prilagodili.

Promijeni podatkovna polja: Prilagođavanje podatkovnih polja kompasa.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća kompas na tvornički zadane postavke.

Kalibracija kompasa

Prije kalibracije elektroničkog kompasa morate se nalaziti na otvorenom i podalje od objekata koji utječu na magnetska polja, poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda.

Uređaj GPSMAP ima elektronički kompas s 3 osi. Kalibrirajte kompas nakon prelaska velikih udaljenosti ili velikih promjena u temperaturi.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Kalibracija kompasa > Početak**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje referentnog sjevera

Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Postavke kompasa > Referentni sjever**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog smjera odaberite **Stvarni**.
 - Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vaše lokacije odaberite **Magnetski**.
 - Za postavljanje mrežnog sjevera (000 stupnjeva) kao referentnog smjera odaberite **Mreža**.
 - Za ručno postavljanje vrijednosti magnetskog odstupanja odaberite **Korisnik**.

Karta

▲ predstavlja vašu lokaciju na karti. Dok putujete, ▲ se pomiče i prikazuje put. Ovisno o razini zumiranja, na karti se mogu prikazati nazivi točaka i simboli. Kako biste vidjeli više pojedinosti, možete zumirati kartu. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom u boji.

Upravljanje kartama

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Upravljanje kartama**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje premium karata i aktivaciju pretplate na karte Outdoor Maps+ za ovaj uređaj odaberite **Outdoor Maps+** ([Preuzimanje karata, stranica 53](#)).
 - Za preuzimanje TopoActive karata odaberite **TopoActive karte** ([Preuzimanje TopoActive karata, stranica 54](#)).
 - Kako biste provjerili ima li nadogradnji za preuzete karte, odaberite **Provjera nadogradnji**.

Preuzimanje karata

Prije nego što možete preuzeti karte na svoj uređaj, morate ga upariti s aplikacijom Garmin Explore ([Uparivanje telefona, stranica 3](#)) i povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 67](#)).

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Upravljanje kartama > Outdoor Maps+**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje besplatnih podataka za satelitske karte bez pretplate odaberite **Dodavanje satelitskih slika**.
 - Za preuzimanje premium karata i aktivaciju pretplate na Outdoor Maps+ karte za ovaj uređaj odaberite **Nabavite Outdoor Maps+**.

NAPOMENA: Informacije o kupnji pretplate potražite na web-mjestu garmin.com/outdoormaps.

- 4 Za prikaz pojedinosti o slojevima karte pritisnite **MENU** i odaberite **Informacije o sloju** (opcionalno).
- 5 Odaberite **Nova karta**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Koristi kartu** za izravno preuzimanje područja s karte.
 - Odaberite lokaciju u dostupnim kategorijama.

Pojavit će se prikaz regije karte.

- 7 Na karti dovršite jednu ili više sljedećih radnji:
 - Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
 - Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
 - Odaberite  i  kako biste zumirali kartu.
 - Za brzo povećavanje prikaza na karti dvaput je dodirnite.
- 8 Odaberite **Sljedeće**.
- 9 Izvršite jednu ili više radnji:
 - Za uređivanje naziva karte odaberite **Naziv**.
 - Za promjenu lokacije spremanja karte iz interne memorije na memorijsku karticu odaberite **Lokacija za pohranu**.
 - Kako biste promijenili slojeve karte koje želite preuzeti, odaberite potvrdne okvire pokraj naziva svakog sloja.

NAPOMENA: Za prikaz pojedinosti o slojevima karte možete pritisnuti **MENU** i odabrati **Informacije o sloju**.

Prikazat će se procijenjena veličina preuzimanja za kartu. Trebate potvrditi ima li vaš uređaj dovoljno dostupne memorije za kartu.

- 10 Odaberite **Preuzmi**.

Preuzimanje TopoActive karata

Prije nego što možete preuzeti karte na svoj uređaj, morate ga upariti s aplikacijom Garmin Explore ([Uparivanje telefona, stranica 3](#)) i povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 67](#)).

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Upravljanje kartama** > **TopoActive karte** > **Dodaj**.
- 3 Odaberite kartu.
- 4 Odaberite **Preuzmi**.

Brisanje karte

Možete ukloniti karte kako biste povećali dostupnu memoriju uređaja.

NAPOMENA: Neke prethodno učitane karte ne mogu se izbrisati.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Upravljanje kartama**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **TopoActive karte**, odaberite kartu, pritisnite **MENU**, a zatim odaberite **Ukloni**.
 - Odaberite **Outdoor Maps+**, odaberite kartu, pritisnite **MENU**, a zatim odaberite **Izbriši**.

Navigiranje pomoću karte

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 48](#)).
- 2 Odaberite  > **Karta** kako biste otvorili kartu.

Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete, plavi trokut se pomiče i prikazuje put.
- 3 Izvršite jednu ili više radnji:
 - Za prikaz različitih područja povucite kartu ili pritisnite , ,  ili .
 - Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu ili pritisnite  i  kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.

SAVJET: Za brzo povećavanje prikaza na karti možete je dvaput dodirnuti.

 - Za prikaz više informacija o točki na karti (koju prikazuje ikona) ili drugoj lokaciji pomaknite pokazivač karte na lokaciju i odaberite traku s informacijama na vrhu karte.

Mjerenje udaljenosti na karti

Možete izmjeriti udaljenost između više lokacija.

- 1 Odaberite  > **Karta** kako biste otvorili kartu.
- 2 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Izmjeri udaljenost** > **Početak**.
- 4 Povucite kartu i dodirnite lokaciju ili pritisnite , ,  i  kako biste pokazivač karte pomaknuli na lokaciju.
- 5 Odaberite **Koristi**.

Prikazat će se izmjerena udaljenost.
- 6 Pomaknite pokazivač karte i odaberite **Koristi** kako biste dodali lokacije na kartu.

Postavke karte

Odaberite  > **Karta** da biste otvorili kartu pa pritisnite **MENU**.

Prikaži upravljačku ploču: Prikazuje ili skriva upravljačku ploču nakon postavljanja na kartu u postavkama za trenutačnu vrstu aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 68](#)).

Zaustavljanje navigacije: Zaustavlja navigaciju trenutnom rutom.

Postavljanje karte > Postavke aktivnosti: Prilagođava postavke karte za trenutačnu vrstu aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 68](#)).

NAPOMENA: Upravljačka ploča karte, tamni način rada i druge postavke vezane su uz aktivnost.

Postavljanje karte > Upravljanje kartama: Odaberite za prikaz i upravljanje s preuzetim kartama. Uz pretplatu na Outdoor Maps+ možete preuzeti dodatne karte ([Upravljanje kartama, stranica 53](#)).

Postavljanje karte > Orijentacija: Prilagođava prikaz karte na stranici ([Promjena orijentacije karte, stranica 55](#)).

Postavljanje karte > Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja prikazati na karti.

Postavljanje karte > Automatsko zumiranje: Automatski odabire najprikladnije razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.

Postavljanje karte > Pojednost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscrtavanje karte.

Postavljanje karte > Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan) ili isključivanje sjenčanja.

Postavljanje karte > Vozilo: Postavlja ikonu položaja koja označava vaš položaj na karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.

Postavljanje karte > Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.

Postavljanje karte > Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.

Izmjeri udaljenost: Mjeri udaljenost između više lokacija ([Mjerenje udaljenosti na karti, stranica 54](#)).

Vraćanje zadanih postavki: Vraća kartu na tvornički zadane postavke.

Slojevi karte: Prikazuje različite slojeve na karti i omogućuje odabir slojeva za prikaz.

Ovdje preuzmite karte: Uz pretplatu na Outdoor Maps+ možete preuzeti karte za trenutačnu lokaciju ([Upravljanje kartama, stranica 53](#)).

Stvaranje staze: Odaberite za stvaranje nove staze s pomoću karte ([Stvaranje staze, stranica 59](#)).

Promjena orijentacije karte

- 1 Odaberite  > **Karta** kako biste otvorili kartu.
- 2 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Postavljanje karte > Orijentacija**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Sjever gore** ako želite na vrhu karte prikazivati sjever.
 - Odaberite **Trag gore** ako želite na vrhu stranice prikazivati trenutačni smjer kretanja.
 - Odaberite **Cestovni način rada** ako želite cestovnu perspektivu sa smjerom kretanja na vrhu.

Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka

Ako je na uređaju instalirano više karata, možete odabrati kartografske podatke koji će se prikazivati na karti.

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite sloj karte za prikaz ili skrivanje podataka karte.

Dodatne karte

S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su Outdoor Maps+, City Navigator® i Garmin HuntView™ Plus detaljne karte. Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr. restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne informacije potražite na web-mjestu buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu svojeg uređaja na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite kontinent i vrstu karte.
- 4 Odaberite kartu.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Točke

Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili dubine.

Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku prenesete u GPX mapu ([Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala, stranica 76](#)).

Spremanje trenutne lokacije kao točke

- 1 Pritisnite **MARK**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite polje za uređivanje informacija o točki, kao što su naziv ili lokacija.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacije na karti kao točke

Možete spremiti lokaciju na karti kao točku.

- 1 Odaberite  > **Karta** kako biste otvorili kartu.
- 2 Dodirnite zaslon ili pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli na lokaciju.
- 3 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
- 4 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Spremi kao točku**.

Navigacija do točke

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite točku.
SAVJET: Možete odabrati  kako biste filtrirali spremljene podatke za točke.
- 3 Odaberite **Navigiraj**.
- 4 Odaberite svoje opcije navigacije:
 - Odaberite naziv aktivnosti kako biste promijenili vrstu aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
 - Za podešavanje staze za praćenje podataka karte i ponovno izračunavanje po potrebi omogućite prekidač **Izrada rute**.
 - Kako biste postavili način na koji uređaj izrađuje rutu od jedne do druge točke, odaberite **Napredne postavke** ([Postavke izrade rute, stranica 49](#)).
- 5 Odaberite **Idi**.
Uređaj izračunava vašu rutu i prikazuje je na karti. Navigirati možete s pomoću alata za navigaciju ([Karta, stranica 53](#), [Kompas, stranica 49](#)).

Pronalaženje spremljene točke

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Odaberite **Pretraživanje međutočaka** za pretraživanje prema nazivu točke.
 - Odaberite **TRAŽENJE U BLIZINI** za pretraživanje u blizini nedavno pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili točke na karti.
- 4 Odaberite točku s popisa.

Uređivanje točke

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite spremljenu točku.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Uredi točku**.
- 5 Odaberite stavku za uređivanje, primjerice naziv ili lokaciju.
- 6 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo**.

Povećanje preciznosti lokacije točke

Točnost lokacije točke možete podesiti tako da odredite prosječnu vrijednost lokacijskih podataka. Prilikom određivanja prosjeka navigacijski uređaj uzima nekoliko GPS očitavanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
 - 2 Odaberite točku.
 - 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
 - 4 Odaberite **Uredi točku**.
 - 5 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
 - 6 Odaberite **Prosječna lokacija**.
 - 7 Pomaknite se na lokaciju točke.
 - 8 Odaberite **Početak**.
 - 9 Slijedite upute na zaslonu.
 - 10 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite **Spremi**.
- Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za točku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.

Pomicanje točke na karti

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Uredi točku**.
- 5 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 6 Odaberite **Pomakni točku**.
- 7 Pritisnite **▲, ▼, ◀ ili ▶**, ili dodirnite zaslon kako biste pokazivač pomaknuli na novu lokaciju na karti.
- 8 Odaberite **Pomakni**.

Premještanje točke na trenutnu lokaciju

Možete promijeniti položaj točke. Na primjer, ako pomaknete svoje vozilo, možete promijeniti lokaciju na svoj trenutni položaj.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Uredi točku**.
- 5 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 6 Odaberite **Pomakni ovdje**.

Lokacija točke mijenja se na vašu trenutačnu lokaciju.

Brisanje točke

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite spremljenu točku.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Projekcija točke sa spremljene točke

Možete spremi novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera od postojeće točke do nove točke.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Projiciraj točku**.
- 5 Unesite smjer i odaberite **Gotovo**.
- 6 Odaberite mjernu jedinicu.
- 7 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Pronalaženje lokacije u blizini točke

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Traži najbliže**.
- 5 Odaberite kategoriju.

Na popisu se prikazuju točke u blizini odabrane točke.

Staze

Staza može imati više odredišta do kojih možete navigirati od točke do točke ili rutabilnim cestama. Staze se spremaju kao FIT datoteke na uređaju.

Stvaranje staze

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Stvaranje staza**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
- 5 Pritisnite **ENTER** ili odaberite **Dodavanje točke** kako biste dodali prvu točku staze.
- 6 Dodirnite zaslon ili pritisnite , ,  ili  i zatim odaberite **Dodavanje točke** kako biste dodali još točaka stazi.
- 7 Ako bude potrebno, odaberite **Uredi točku** i odaberite opciju:
 - Za uređivanje informacija o točki odaberite **Uredi točku**.
 - Za brisanje točke sa staze odaberite **Izbriši točku**.
- 8 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 9 Odaberite opciju:
 - Za poništavanje zadnje radnje odaberite **Poništi**.
 - Za prikaz popisa točaka na stazi odaberite **Točke staze**.
 - Za promjenu redoslijeda točaka na stazi odaberite **Točke staze**, odaberite točku i zatim odaberite **Pomakni dolje** ili **Pomakni gore**.
 - Za uređivanje informacija o točki odaberite **Točke staze**, odaberite točku i odaberite **Uredi točku**.
 - Za brisanje točke sa staze odaberite **Točke staze**, odaberite točku i zatim odaberite **Izbriši točku**.
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine staze odaberite **Grafikon nadmorske visine**.
 - Za izračun najizravnije moguće rute do odredišta odaberite **Opcije izrade ruta > Izravna izrada rute**.
 - Za postavljanje načina izračuna rute odaberite **Opcije izrade ruta > Metoda izračuna**.
 - Kako biste postavili vrste cesta, terena i načina prijevoza koje želite izbjeći tijekom navigacije, odaberite **Opcije izrade ruta** i odaberite primjenjive prekidače.
 - Za prikaz različitih slojeva na karti i odabir slojeva za prikaz odaberite **Slojevi karte**.
- 10 Odaberite  > **Spremi**.
- 11 Po potrebi odaberite polje kako biste uredili naziv ili boju staze.
- 12 Odaberite **Gotovo**.

Navigacija spremljenom stazom

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.

SAVJET: Možete odabrati  kako biste filtrirali spremljene podatke za staze.
- 3 Odaberite **Navigiraj**.
- 4 Odaberite svoje opcije navigacije:
 - Za promjenu vrste aktivnosti odaberite naziv aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
 - Za podešavanje staze za praćenje podataka karte i ponovno izračunavanje po potrebi omogućite prekidač **Izrada rute**.
 - Kako biste postavili način na koji uređaj izrađuje rutu od jedne do druge točke, odaberite **Napredne postavke** ([Postavke izrade rute, stranica 49](#)).
- 5 Odaberite **Idi**.

Uređaj izračunava vašu rutu i prikazuje je na karti. Navigirati možete s pomoću alata za navigaciju ([Karta, stranica 53](#), [Kompas, stranica 49](#)).

Uređivanje staze

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Uredi stazu**.
- 5 Odaberite **Uredi točku** i odaberite opciju:
 - Za uređivanje informacija o točki odaberite **Uredi točku**.
 - Za brisanje točke sa staze odaberite **Izbriši točku**.
 - Za dodavanje točke stazi odaberite **Dodavanje točke**.
- 6 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 7 Odaberite opciju:
 - Za poništavanje zadnje radnje odaberite **Poništi**.
 - Za prikaz popisa točaka na stazi odaberite **Točke staze**.
 - Za promjenu redoslijeda točaka na stazi odaberite **Točke staze**, odaberite točku i zatim odaberite **Pomakni dolje** ili **Pomakni gore**.
 - Za uređivanje informacija o točki odaberite **Točke staze**, odaberite točku i odaberite **Uredi točku**.
 - Za brisanje točke sa staze odaberite **Točke staze**, odaberite točku i zatim odaberite **Izbriši točku**.
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine staze odaberite **Grafikon nadmorske visine**.
 - Za izračun najizravnije moguće rute do odredišta odaberite **Opcije izrade ruta > Izravna izrada rute**.
 - Za postavljanje načina izračuna rute odaberite **Opcije izrade ruta > Metoda izračuna**.
 - Kako biste postavili vrste cesta, terena i načina prijevoza koje želite izbjeći tijekom navigacije, odaberite **Opcije izrade ruta** i odaberite primjenjive prekidače.
 - Za prikaz različitih slojeva na karti i odabir slojeva za prikaz odaberite **Slojevi karte**.
- 8 Odaberite  > **Spremi**.
- 9 Po potrebi odaberite polje kako biste uredili naziv ili boju staze.
- 10 Odaberite **Gotovo**.

Uređivanje naziva staze

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Promijeni naziv**.
- 5 Unesite novi naziv.

Promjena boje staze na karti

Boju traga staze na karti možete promijeniti kako bi bio upečatljiviji.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Postavi boju**.
- 5 Odaberite boju.

Pregledavanje spremljene staze na karti

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine staze

Grafikon nadmorske visine prikazuje nadmorsku visinu staze na temelju postavki izrade rute prilikom navigacije. Ako je izrada rute onemogućena, grafikon nadmorske visine prikazuje podatke o nadmorskoj visini u ravnoj liniji između točaka staze. Ako je izrada rute omogućena, uređaj prilagođava stazu kako bi slijedila podatke karte i ponovno se izračunala prema potrebi, a grafikon nadmorske visine prikazuje podatke o nadmorskoj visini duž cesta koje su uključene u vašu stazu.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite .

Brisanje staze

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Funkcije povezivosti

Funkcije povezivosti dostupne su za vaš uređaj za navigaciju GPSMAP kada ga povežete na bežičnu mrežu ili s kompatibilnim pametnim telefonom putem tehnologije Bluetooth. Za neke je funkcije na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju Garmin Messenger. Za neke je funkcije na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju Garmin Explore. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/apps.

Garmin Messenger: Aplikacija Garmin Messenger omogućava sastavljanje i slanje poruka putem telefona, kao i sinkronizaciju kontakata i primatelja poruka za prijavu s uređajem za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus.

Garmin Explore: Aplikacija Garmin Explore sinkronizira i dijeli točke, tragove i rute s vašim uređajem. Na pametni telefon možete i preuzeti karte kako biste im mogli izvanmrežno pristupiti.

Connect IQ: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja widgetima, podatkovnim poljima i aplikacijama s pomoću aplikacije Connect IQ.

Preuzimanje EPO datoteka: Omogućuje preuzimanje datoteke s opsežnim predviđanjem orbita koja omogućuje brzo lociranje GPS satelita i smanjuje vrijeme potrebno za početno pozicioniranje GPS uređaja s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Outdoor Maps+: Omogućuje vam preuzimanje satelitskih slika ili premium kartografskih podataka s pomoću pretplate na Outdoor Maps+ karte kada je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Geocache podaci u stvarnom vremenu: Pruža plaćene ili besplatne usluge za pregled geocache podataka u stvarnom vremenu s web-mjesta www.geocaching.com s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Praćenje: Omogućuje vam snimanje točaka traga uređajem za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus i njihov prijenos preko Iridium satelitske mreže. Kontakte možete pozvati da vas prate tako da im pošaljete inReach poruku s terena. Ova funkcija omogućuje prikaz vaših podataka u stvarnom vremenu vašim kontaktima na stranici za praćenje.

Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s uparenog telefona na uređaju za navigaciju GPSMAP.

Nadogradnje softvera: Omogućuje vam primanje nadogradnji softvera za vaš uređaj s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Vrijeme: Omogućuje vam prikaz trenutačnih vremenskih uvjeta i vremenske prognoze s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

inReach vrijeme: Omogućava traženje vremenske prognoze preko satelitske veze na uređaju GPSMAP H1i Plus s pomoću plana pretplate inReach.

Pratite Garmin Trails: S pomočjo pretplate Garmin Connect+™ možete ostvariti pristup stazama na otvorenom koje preporučuju baze podataka Garmin i drugi korisnici usluge Garmin, uz slike, ocjene, izvješća o izletima i još toga. Kako biste se prijavili, aplikaciju Garmin Connect možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu ili idite na web-mjesto connect.garmin.com.

Garmin Explore

Na web-mjestu Garmin Explore i aplikaciji možete izraditi staze, točke i zbirke, planirati putovanje, sinkronizirati staze, učiti aktivnosti i koristiti se pohranom u oblaku. Na njima je ponuđeno napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin uređajem. S pomoćju aplikacije možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez korištenja mobilnih usluga.

Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini aplikacijama na pametnom telefonu (garmin.com/exploreapp) ili možete otvoriti web-mjesto explore.garmin.com.

Zahtjevi za funkcije povezivosti

Neke značajke zahtijevaju telefon i aplikaciju Garmin na telefonu.

Funkcija	Povezivanje s uparenim telefonom	Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Prijenos aktivnosti na Garmin Explore	Da	Ne
Nadogradnja softvera	Da	Da
Preuzimanje EPO datoteka	Da	Da
Geocache podaci u stvarnom vremenu	Da	Da
Vrijeme	Da	Da
Telefonske obavijesti	Da ²	Ne
Connect IQ	Da	Ne
Outdoor Maps+	Da ³	Da ⁴

Telefonske obavijesti

Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni telefon s uređajem GPSMAP H1/H1i Plus. Kada telefon primi poruku, poslat će obavijest na vaš uređaj.

Prikaz telefonskih obavijesti

Prije prikazivanja telefonskih obavijesti potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim pametnim telefonom.

- 1 Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole.
- 2 Odaberite obavijest.

Onemogućavanje pametnih obavijesti

Primljene pametne obavijesti prema zadanim se postavkama prikazuju na zaslonu uparenog telefona. Pametne obavijesti možete sakriti obavijesti kako se ne bi prikazivale.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Povezivost > Bluetooth > Pametne obavijesti**.
- 3 Odaberite sklopku kako biste onemogućili pametne obavijesti.

² Uređaj prima telefonske obavijesti izravno s uparenog iOS® pametnog telefona i putem aplikacije Garmin Explore na Android™ pametnom telefonu.

³ Potrebno za aktiviranje pretplate.

⁴ Potrebno za preuzimanje karata.

Upravljanje obavijestima

S pomoću kompatibilnog telefona možete upravljati obavijestima koje se prikazuju na uređaju GPSMAP H1/H1i Plus.

Odaberite opciju:

- Ako upotrebljavate iPhone®, idite na postavke obavijesti iOS i odaberite obavijesti za prikaz na vašem telefonu i uređaju.

NAPOMENA: Sve obavijesti koje omogućite za iPhone prikazat će se i na vašem uređaju.

- Ako upotrebljavate pametni telefon Android, u aplikaciji Garmin Explore odaberite svoju profilnu sliku i zatim odaberite **Postavke aplikacije > Obavijesti** i odaberite obavijesti za koje želite da se prikazuju na vašem uređaju.

Connect IQ funkcije

Svom uređaju možete dodati Connect IQ funkcije dostupne putem usluge Garmin i drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ.

Podatkovna polja: Preuzmite nova podatkovna polja koja na novi način prikazuju podatke sa senzora, podatke o aktivnostima i prethodne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Preuzimanje Connect IQ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti GPSMAP H1/H1i Plus uređaj i pametni telefon ([Uparivanje telefona, stranica 3](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Izbornik Postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke**.

SAVJET: Postavku možete pretraživati prema nazivu (*Traženje postavki, stranica 73*).

Zvukovi i vibracija: Postavlja zvukove i vibracije uređaja, kao što su povratne informacije gumba i upozorenja (*Postavke Zvukovi i vibracija, stranica 64*).

Zaslon i svjetlina: Prilagođava postavke pozadinskog osvjetljenja i zaslona (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 65*).

Povezivost: Uparuje vaš uređaj s pametnim telefonom i bežičnim senzorima, omogućuje vam povezivanje s bežičnim mrežama i omogućuje pristup drugim značajkama i postavkama povezivanja (*Postavke povezivanja, stranica 65*).

Gumb za radnje: Prilagođava funkciju tipke za radnju (*Prilagođavanje gumba za radnje, stranica 67*).

Aktivnosti: Prilagođava popis aktivnosti (*Prilagođavanje popisa aktivnosti, stranica 12*) i prilagođava postavke karte, kompasa i snimanja za svaku aktivnost (*Postavke aktivnosti, stranica 68*).

Snimanje podataka: Prilagođava postavke snimanja aktivnosti i metodu snimanja koja se koristi na uređaju (*Postavke snimanja podataka, stranica 69*).

Sustav: Prilagođava postavke sustava (*Postavke sustava, stranica 70*).

Messenger: Prilagođava postavke za Messenger aplikaciju na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (*Postavke aplikacije Messenger, stranica 44*).

Karta: Postavlja izgled karte i prilagođava postavke karte (*Postavke karte, stranica 55*).

Kamera: Na navigacijskom uređaju GPSMAP H1i Plus sprema fotografije u internu memoriju ili memorijsku karticu (ako je dostupna) i postavlja način rada bljeskalice kamere na vrijednosti Automatski, Uključi ili Isključi.

Geocaching: Prilagođava geocache postavke (*Geocaching postavke, stranica 33*).

Nautička: Postavljanje izgleda nautičkih podataka na karti (*Pomorske postavke, stranica 73*).

Applied Ballistics: Prilagođava postavke za aplikaciju Applied Ballistics (*Applied Ballistics Postavke aplikacije, stranica 24*).

Postavke Zvukovi i vibracija

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Zvukovi i vibracija**.

Glasnoća: Isključuje sve zvukove ili prilagođava glasnoću zvučnika.

Bluetooth zvuk: Povezuje Bluetooth slušalice s uređajem (*Povezivanje Bluetooth slušalice, stranica 65*).

Vibracije: Uključivanje ili isključivanje vibracija.

Messenger: Postavlja tonove uređaja i uzorke vibracija za nove poruke i poslane poruke na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus.

Pametne obavijesti: Omogućuje obavijesti s uparenog telefona i postavlja tonove uređaja i uzorke vibracija za pozive, tekstne poruke i telefonske aplikacije.

Navigacijski odzivnici: Omogućuje navigacijske upute skretanje-po-skretanje tijekom praćenja staze.

Upozorenja sustava: Omogućuje upozorenja sustava i postavlja tonove uređaja i uzorke vibracija.

Povratna sprega tipke: Reproducira ton ili vibrira kada pritisnete gumb.

Povratna sprega tipkovnice: Reproducira ton ili vibrira kada upotrebljavate zaslonsku tipkovnicu.

Pokr./zaust. aktivnosti: Reproducira ton ili vibrira kada pokrećete i zaustavljate aktivnost.

Dionica: Reproducira ton ili vibrira kada pokrećete i zaustavljate dionicu.

Dodirne interakcije: Reproducira ton ili vibrira kada imate interakciju s dodirnim zaslonom.

Povezivanje Bluetooth slušalica

- 1 Postavite slušalice na udaljenost od najviše 2 m (6,6 ft) od uređaja.
- 2 Na slušalicama uključite način rada za uparivanje.
- 3 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 4 Odaberite **Postavke > Zvukovi i vibracija > Bluetooth zvuk > Dodaj uređaj**.
- 5 Odaberite slušalice za dovršetak postupka uparivanja.

Postavke zaslona i osvjetljenja

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Zaslona i svjetlina**.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Aut.podeš.svjetline: Automatski podešava svjetlinu zaslona na temelju osvjetljenja u prostoru.

Noćno gledanje: Omogućava način rada za noćno gledanje radi osiguravanja kompatibilnosti s naočalama za noćno gledanje kad je isključena opcija Aut.podeš.svjetline.

Istek zaslona: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja zaslona.

NAPOMENA: Ta opcija utječe na potrošnju baterije.

Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođava trajanje vremena prije negoli se pozadinsko osvjetljenje isključi ako je za opciju Istek zaslona odabrana vrijednost Nikad.

NAPOMENA: Uređaj troši više baterije kada je zaslon uvijek uključen.

Dodirni zaslon: Omogućuje dodirni zaslon.

Dodirni za aktivaciju: Nakon dodirivanja, zaslon će se uključiti.

Autom. zaključ.: Zaključava uređaj nakon što se zaslon isključi. Za otključavanje uređaja možete pritisnuti gumb napajanja.

Tamni način: Automatski prikazuje dnevne ili noćne boje s obzirom na vrijeme dana ili uvijek rabi svijetlu ili tamnu pozadinu.

Postavke povezivanja

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Povezivost**.

Senzori i dodaci: Uparuje bežične senzore i dodatnu opremu s uređajem ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 66](#)).

Bluetooth: Uparuje vaš uređaj s pametnim telefonom i prilagođava Bluetooth postavke ([Bluetooth postavke, stranica 67](#)).

Wi-Fi: Povezuje s bežičnim mrežama i prilagođava Wi-Fi postavke ([Wi-Fi postavke, stranica 67](#)).

Bluetooth zvuk: Povezuje Bluetooth slušalice s vašim uređajem ([Povezivanje Bluetooth slušalica, stranica 65](#)).

Garmin Share: Omogućuje funkciju Garmin Share za slanje ili primanje podataka s drugih Garmin uređaja ([Garmin Share, stranica 28](#)) i uklanjanje prethodno uparene uređaje.

Bežični senzori

Možete upariti navigacijski uređaj s bežičnim sensorima s pomoću ANT+ ili Bluetooth tehnologije ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 66](#)). Nakon što uparite uređaje možete prilagoditi dodatna podatkovna polja ([Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 9](#)).

Informacije o kompatibilnosti s konkretnim Garmin sensorom, informacije o kupnji ili korisnički priručnik potražite na web-mjestu buy.garmin.com za taj senzor.

Vrsta senzora	Opis
Applied Ballistics	Možete koristiti uređaje Applied Ballistics kao što su mjerači dometa ili senzori vjetra te pregledati dodatne balističke informacije na svom navigacijskom uređaju.
Senz.bicikla za brz./kaden.	Na bicikl možete pričvrstiti senzore brzine ili kadenca i pregledavati podatke tijekom vožnje.
DogTrack	Možete vidjeti podatke s kompatibilnog uređaja za praćenje pasa.
Monitor pulsa	S pomoću vanjskog senzora pulsa kao što je senzor pulsa na prsima možete pregledavati podatke o pulsima tijekom aktivnosti.
Udaljeni inReach	Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje upravljanje uređajem za satelitsku komunikaciju inReach putem navigacijskog uređaja GPSMAP H1.
Senzor teme	Senzor temperature teme možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi.
Vectronix	Možete koristiti mjerače dometa Vectronix® te pregledati dodatne balističke informacije na svom navigacijskom uređaju.
Drugo	Možete tražiti druge senzore, kao što su meteorološki mjerači, za korištenje s aplikacijom Applied Ballistics.
CIQ Sensor	Možete koristiti senzore za preuzete Connect IQ aplikacije.

Uparivanje bežičnih senzora

Vaš uređaj za navigaciju možete upariti s bežičnim sensorima uz pomoć ANT+ ili Bluetooth tehnologije. Na primjer, monitor pulsa možete povezati sa svojim uređajem za navigaciju. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com. Za više informacija o vrstama veza posjetite garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Postavite monitor pulsa, instalirajte senzor ili pritisnite gumb za uključivanje senzora.

NAPOMENA: Provjerite korisnički priručnik svojeg bežičnog senzora za informacije o uparivanju.

- 2 Postavite uređaj za navigaciju unutar 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih senzora.

- 3 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 4 Odaberite **Postavljanje > Povezivost > Senzori i dodaci**.
- 5 Odaberite vrstu senzora.
- 6 Odaberite **Uključi**.

Kada je uparivanje senzora i uređaja za navigaciju završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezan.

Bluetooth postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Povezivost > Bluetooth**.

Status: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju i prikazuje trenutni status veze.

Pametne obavijesti: Omogućuje obavijesti s uparenog telefona i postavlja tonove uređaja i uzorke vibracija za pozive, tekstne poruke i telefonske aplikacije.

Zaboravi telefon: Briše povezani telefon s popisa uparenih telefona. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja telefona.

Wi-Fi postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Povezivost > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi bežičnu tehnologiju.

NAPOMENA: Druge postavke za Wi-Fi prikazuju se samo ako je omogućena tehnologija Wi-Fi.

Automatsko učitavanje: Automatski prenesite aktivnosti putem poznate bežične mreže.

Sinkr.putem Wi-Fi mreže: Odaberite za ručno sinkroniziranje podataka putem Wi-Fi veze.

Moje mreže: Povezuje uređaj s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 67](#)).

Povezivanje s bežičnom mrežom

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljavanje > Povezivost > Wi-Fi**.
- 3 Po potrebi s pomoću prekidača omogućite Wi-Fi tehnologiju.
- 4 Odaberite **Moje mreže > Dodaj mrežu**.
- 5 Na popisu odaberite bežičnu mrežu i prema potrebi unesite lozinku.

Uređaj za navigaciju pohranjuje mrežne informacije i povezuje se automatski nakon povratka na ovu lokaciju.

Prilagođavanje gumba za radnje

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavke > Gumb za radnje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste prilagodili funkciju prečaca kada pritisnete gumb za radnje, odaberite **Dodirnite gumb za radnje**.
 - Da biste prilagodili funkciju prečaca kada držite gumb za radnje, odaberite **Držite gumb za radnje**.
 - Da biste prilagodili funkciju prečaca kada dvaput brzo pritisnete gumb za radnje, odaberite **Gumb za dvostruki dodir**.

Postavke aktivnosti

Te postavke omogućavaju prilagodbu svih unaprijed učitanih aktivnosti temeljem vaših potreba. Npr., možete prilagoditi izgled karte, upravljačku ploču kompasa i postavke snimanja aktivnosti za svaku aktivnost.

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Aktivnosti** i odaberite aktivnost.

Usmjeri na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.

Najkorisnije je kada vozite ili navigirate cestama.

Nadzorna ploča karte: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj aktivnosti ili lokaciji.

Boja traga: Promjena boje zapisnika traga.

Način nautičkog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj upotrebljava za prikaz nautičkih podataka. Nautički prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su nautičke točke interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva nautičke karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Upravljačka ploča kompasa: Prilagođava upravljačku ploču koja se prikazuje na kompasu. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj aktivnosti ili lokaciji.

Auto Pause: Postavlja uređaj na prekid snimanja aktivnosti nakon što vam brzina padne ispod definirane granice.

Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti.

Označavanje dionica po udaljenosti

Funkciju Auto Lap® možete koristiti za automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite **Auto Lap** za uključivanje funkcije.
- 5 Odaberite **Udaljenost za Auto Lap**.
- 6 Unesite vrijednost i odaberite **Gotovo**.

Vraćanje postavki aktivnosti

Sve postavke aktivnosti možete vratiti na tvornički zadane postavke.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavke > Aktivnosti**.
- 3 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.

Postavke snimanja podataka

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Snimanje podataka**.

Postavke aktivnosti: Prilagođavanje postavki snimanja za trenutačnu vrstu aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 68](#)).

NAPOMENA: Postavke za automatsko pauziranje i automatske dionice vezane su uz aktivnost.

Metoda snimanja: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi podatke o aktivnosti. Opcija Pametni (zadano) bilježi točke promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vaš put te omogućava dulje snimanje aktivnosti. Opcija Svake sekunde snima točke svake sekunde i detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće.

Automatsko pokretanje: Postavlja uređaj na automatsko pokretanje novog snimanja kada uređaj primi satelitske signale.

Automatsko spremanje: Postavlja automatski raspored spremanja snimki. To vam pomaže u organizaciji puta i uštedi prostora u memoriji ([Postavke automatskog spremanja, stranica 69](#)).

Izlazni format: Postavljanje uređaja na spremanje snimke kao FIT ili GPX i FIT datoteke ([Vrste datoteka, stranica 75](#)). Opcija FIT snima aktivnosti s fitness podacima koji su prilagođeni za aplikaciju Garmin Connect i mogu se upotrebljavati za navigaciju. Opcija FIT i GPX upotrebljava se za istovremeno snimanje aktivnosti u obliku standardnog traga koji možete pregledavati na karti i koristiti za navigaciju, i u obliku aktivnosti s fitness informacijama.

Snimanje puta: Postavljanje opcija snimanja puta.

Postavke automatskog spremanja

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Snimanje podataka > Automatsko spremanje**.

Automatski: Automatski sprema trenutačnu snimku ako četiri dana nije snimljena nijedna točka.

Dnevno: Automatski sprema snimku od prethodnog dana i pokreće novo snimanje kada idući dan uključite uređaj.

Tjedno: Automatski sprema snimku od prethodnog tjedna i pokreće novo snimanje kada idući tjedan uključite uređaj.

Nikad: Nikada automatski ne sprema trenutačnu snimku.

Postavke sustava

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Sustav**.

Satelit: Postavlja opcije satelitskog sustava ([Postavke satelita, stranica 71](#)).

Kompas: Prilagođava postavke kompasa ([Postavke kompasa, stranica 52](#)).

Visinomjer: Prilagođava postavke visinomjera ([Postavke visinomjera, stranica 16](#)).

Barometar: Prilagođava postavke barometra ([Postavke barometra, stranica 16](#)).

Jezik: Postavljanje jezika teksta na uređaju.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Glas: Postavlja narječje govora na uređaju i vaše narječje za glasovno upravljanje.

Tipkovnica: Omogućuje jezike tipkovnice.

Lozinka: Postavlja četveroznamenkastu lozinku za zaštitu uređaja ([Postavljanje pristupne šifre uređaja, stranica 71](#)).

Način rada za ekspedicije: Prilagođava postavke za uključivanje načina rada za ekspedicije ([Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 72](#)).

Način rada za poruke: Performanse Način rada Performanse neprekidno sluša dolazne inReach poruke na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus, što smanjuje trajanje baterije. Način rada Slabe baterije produljuje trajanje baterije tako što rjeđe provjerava dolazne inReach poruke.

Format položaja: Postavlja format geografskog položaja i datuma ([Postavljanje formata položaja, stranica 72](#)).

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja ([Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 72](#)).

Vrijeme: Prilagođava postavke vremena ([Postavke vremena, stranica 72](#)).

Točke: Postavlja automatsku vrstu naziva za točke i omogućuje unos prilagođenog prefiksa za automatski imenovane točke.

Pristupačnost: Postavlja osjetljivost dodirnog zaslona i podešava veličinu teksta.

Bilj. RINEX podataka: Omogućuje uređaju da u datoteku sustava zapisuje podatke u formatu razmjene neovisnom o prijemniku (Receiver Independent Exchange Format, RINEX). RINEX je format razmjene podataka za neobrađene podatke sustava satelita.

Napredne postavke > Isklj.nakon prek.vanj.nap.: Postavljanje načina rada napajanja kada uređaj nije priključen na vanjsko napajanje.

Napredne postavke > Uklj.nakon prek.vanj.nap.: Postavljanje načina rada napajanja kada je uređaj priključen na vanjsko napajanje.

Napredne postavke > USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za MTP (Media Transfer Protocol) ili Garmin način rada kada je povezan s računalom.

Napredne postavke > Zone pulsa: Postavlja pet zona pulsa i maksimalni puls za aktivnosti fitnessa.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja korisničke podatke i postavke ([Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 73](#)).

Opis: Prikazuje informacije o uređaju, kao što su ID jedinice, verzija softvera, pravne informacije i licencni ugovor ([Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci, stranica 77](#)).

Postavke satelita

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Sustav > Satelit**.

Automatski odabir: Omogućuje uređaju upotrebu SatIQ™ tehnologije kako bi dinamički odabrao višefrekvencijski sustav koji najbolje odgovara okruženju u kojem se nalazite. Postavka Automatski odabir osigurava najpreciznije određivanje položaja dok istovremeno na prvo mjesto stavlja trajanje baterije.

Svi sust. + višefr.poj.: Omogućuje više satelitskih sustava na više frekvencijskih pojaseva. Višefrekvencijski sustavi upotrebljavaju više frekvencijskih opsega i omogućuju ujednačenije zapise tragova, bolje pozicioniranje, poboljšano otkrivanje pogrešaka više putova i manje pogrešaka uzrokovanih atmosferskim uvjetima prilikom upotrebe uređaja u zahtjevnim okruženjima. Međutim, upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Samo GPS: Omogućuje GPS satelitski sustav.

Demo način rada: Onemogućavanje sustava satelita.

Postavljanje pristupne šifre uređaja

OBAVIJEST

Ako svoju pristupnu šifru netočno unesete tri puta, uređaj će se privremeno zaključati. Nakon pet netočnih pokušaja uređaj će se zaključati sve dok ponovno ne postavite svoju pristupnu šifru u aplikaciji Garmin Explore. Ako niste uparili svoj uređaj s pametnim telefonom, nakon pet netočnih pokušaja uređaj će obrisati vaše podatke i ponovno se postaviti na tvorničke postavke.

Možete postaviti pristupnu šifru uređaja kako biste spriječili neovlaštene korisnike da koriste vaš uređaj.

1 Odaberite opciju:

- Tijekom početnog postavljanja odaberite **Stvaranje lozinke** kada se to od vas zatraži.
- Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Postavljanje lozinke**.

2 Unesite četveroznamenkastu pristupnu šifru.

3 Ponovno unesite pristupnu šifru.

Prema zadanim postavkama pristupnu šifru morate unijeti odmah nakon uključivanja uređaja ili nakon što se zaslon ponovo uključi. Možete postaviti vremenski interval prije nego što je potrebna pristupna šifra s pomoću postavke Zahtijevaj pristupnu šifru.

Promjena pristupne šifre vašeg uređaja

OBAVIJEST

Morate znati svoju trenutnu pristupnu šifru uređaja kako biste je mogli promijeniti. Ako svoju pristupnu šifru netočno unesete tri puta, uređaj će se privremeno zaključati. Nakon pet netočnih pokušaja uređaj će se zaključati sve dok ponovno ne postavite svoju pristupnu šifru u aplikaciji Garmin Explore. Ako niste uparili svoj uređaj s pametnim telefonom, nakon pet netočnih pokušaja uređaj će obrisati vaše podatke i ponovno se postaviti na tvorničke postavke.

1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Promjena lozinke**.

3 Unesite svoju postojeću četveroznamenkastu pristupnu šifru.

4 Unesite novu četveroznamenkastu pristupnu šifru.

5 Ponovno unesite pristupnu šifru.

Uključivanje načina rada za ekspedicije

Možete koristiti način rada za ekspedicije kako biste produžili vijek trajanja baterije. U načinu rada za ekspedicije zaslon se isključuje, uređaj prelazi u način rada sa smanjenom potrošnjom energije i prikuplja manje GPS točke traga. Možete promijeniti učestalost bilježenja GPS točaka traga.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Način rada za ekspedicije**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste na uređaju omogućili opciju da od vas zatraži uključivanje načina rada za ekspedicije pri isključivanju uređaja, odaberite **Način rada za ekspedicije > S upitom**.
 - Kako bi se način rada za ekspedicije automatski uključio nakon dvije minute neaktivnosti, odaberite **Način rada za ekspedicije > Automatski**.
 - Ako želite da se način rada za ekspedicije nikad ne uključuje, odaberite **Način rada za ekspedicije > Nikad**.

4 Odaberite **Interval**.

U načinu rada za ekspedicije uređaj prikuplja GPS točke traga pri označenoj frekvenciji.

NAPOMENA: Rjeđe bilježenje točaka traga produljuje vijek trajanja baterije.

U načinu rada za ekspedicije zeleno LED svjetlo povremeno bljeska.

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Sustav > Format položaja**.

Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Mij enjeanje mjernih jedinica

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Jedinice**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu mjerne jedinice za brzinu i udaljenost odaberite **Brzina/udaljenost**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za vertikalnu brzinu odaberite **Vertikalna brzina**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za nadmorsku visinu odaberite **Nadmorska visina > Nadmorska visina**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za dubinu u stope, hvate ili metre odaberite **Nadmorska visina > Dubina**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za temperaturu odaberite **Temperatura**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za tlak odaberite **Tlak**.
- 4 Odaberite mjernu jedinicu.

Postavke vremena

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Sustav > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Opcija **Automatski** automatski postavlja vremensku zonu na temelju vašeg GPS položaja.

Ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Ponovno postavljanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za ponovno postavljanje podataka koji se odnose na put, primjerice, udaljenost i prosječne vrijednosti, odaberite **Post.pod.puta?**.
 - Za brisanje svih spremljenih točaka odaberite **Izbriši sve točke**.
 - Za brisanje podataka zabilježenih nakon što ste započeli trenutnu aktivnost, odaberite **Očisti trenutnu aktivnost**.
NAPOMENA: Uređaj će nastaviti bilježiti nove podatke za trenutnu aktivnost.
 - Za vraćanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Ponovo postavi sve postavke**.
NAPOMENA: Ponovno postavljanje svih postavki izbrisat će sve geocaching aktivnosti na uređaju. Neće se ukloniti spremljeni korisnički podaci kao što su staze i točke.
 - Za uklanjanje svih spremljenih korisničkih podataka i ponovo postavljanje svih postavki na uređaju na tvornički zadane vrijednosti, odaberite **Izbriši sve**.
NAPOMENA: Brisanje svih postavki, uključujući podatke o aktivnostima, vaše osobne GPS podatke, povijest i spremljene korisničke podatke, uključujući staze i točke.

Vraćanje zadanih postavki stranice

- 1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
- 2 Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.

Pomorske postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Nautička**.

Izgled: Postavljanje izgleda nautičkih navigacijskih pomagala na karti.

Postavke nautičkog alarma: Postavljanje alarma prilikom prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do određene dubine vode ([Postavljanje pomorskih alarma, stranica 73](#)).

Filtar nautičke brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile ujednačenije.

Postavljanje pomorskih alarma

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Nautička > Postavke nautičkog alarma**.
- 3 Odaberite vrstu alarma.
- 4 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.

Traženje postavki

- 1 Odaberite opciju:
 - Na početnoj stranici odaberite .
 - Pritisnite **FIND**.
- 2 Odaberite filter **Postavke** na vrhu zaslona.
- 3 Odaberite **Postavke pretraživanja**.
- 4 Unesite cijeli naziv ili dio naziva postavke.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Explore.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Prijenos podataka na Garmin Explore
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala, sredstva za zaštitu od sunca i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Čišćenje USB priključka

- 1 Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 2 Očistite USB priključak mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna ili vatiranim štapićem za uši.
NAPOMENA: Ako je potrebno, krpicu ili vatirani štapić možete lagano navlažiti izopropilnim alkoholom.
- 3 Pričekajte da se uređaj u potpunosti osuši prije nego što ga priključite u izvor napajanja.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslona nježno obrišite krpicom.

Upravljanje podacima

Vrste datoteka

NAPOMENA: Većina vrsta datoteka spremljena je u mapu GARMIN\NewFiles. Za geocache stavke koristi se mapa GARMIN\GPX. Mapa GARMIN\GPXActivities koristi se za GPX aktivnosti ako je uređaj postavljen za spremanje snimaka u obliku GPX datoteka (*Postavke snimanja podataka, stranica 69*).


Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:

- Datoteke iz usluge Garmin Explore.
- GPX ruta, trag, datoteke točki.
- GPX geocache datoteke (*Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala, stranica 30*).
- FIT staze, aktivnosti i lokacije (točke).

Postavljanje memorijske kartice

Možete instalirati microSD memorijsku karticu kapaciteta do 1 TB za dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.

- 1 Podignite zaštitni poklopac na bočnoj strani uređaja ①.

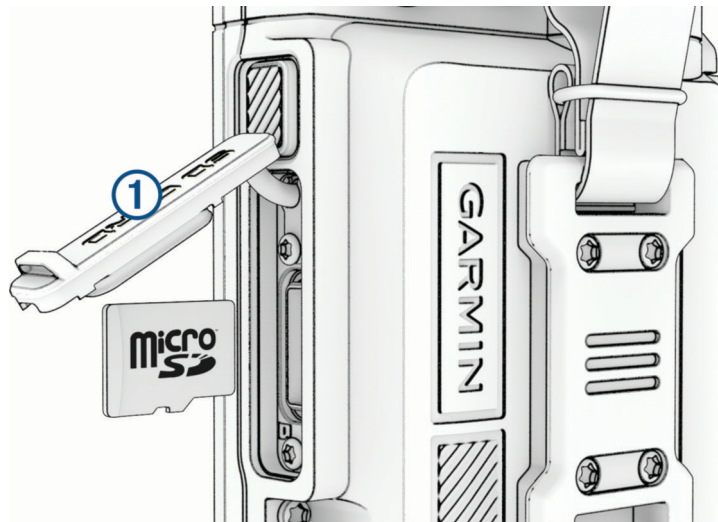

- 2 Umetnite memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutima prema prednjem dijelu uređaja.

Priključivanje uređaja na računalo

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
- 2 Priključite jedan kraj kabela u USB priključak na uređaju.
- 3 Priključite drugi kraj kabela u USB priključak na računalu.

Ovisno o operacijskom sustavu vašeg računala, uređaj i memorijska kartica (opcionalno) pojavljuju se ili kao prenosivi uređaji, uklonjivi uređaji ili uklonjivi uređaj za pohranu.

NAPOMENA: Operacijski sustavi Mac® ne prepoznaju uređaj automatski. Za upravljanje datotekama na svojem uređaju morate upotrijebiti Garmin Express softver.

Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala

1 Uređaj priključite na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu vašeg računala, uređaj i memorijska kartica (opcionalno) pojavljuju se ili kao prenosivi uređaji, uklonjivi uređaji ili uklonjivi uređaj za pohranu.

NAPOMENA: Operacijski sustavi Mac ne prepoznaju uređaj automatski. Garmin Express softver se može koristiti za ažuriranje uređaja, ali za interakciju s datotekama na uređaju trebali biste koristiti operacijski sustav Windows®.

2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.

3 Odaberite datoteku.

4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.

5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili memorijsku karticu.

6 Pronađite mapu.

NAPOMENA: Većina vrsta datoteka sadrži imenovanu mapu unutar mape Garmin.

7 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Brisanje datoteka

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

1 Otvorite pogon **Garmin**.

2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.

3 Odaberite datoteku.

4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Delete**.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije	Za GPSMAP H1 odaberite garmin.com/GPSMAPH1Specs Za GPSMAP H1i Plus odaberite garmin.com/GPSMAPH1iPlusSpecs
Vodootpornost	IEC 60529 IP67 ⁵
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Bežične frekvencije i snaga odašiljanja	GPSMAP H1i Plus: 2400 – 2483,5 MHz: < 20 dBm 1610 – 1626,5 MHz (Iridium): < -3 dBW / 4 kHz GPSMAP H1: 2400 – 2483,5 MHz: < 20 dBm
SAR vrijednosti za EU	GPSMAP H1i Plus: 1,17 W/kg na udovima, 1,17 W/kg na torzu GPSMAP H1: 0,12 W/kg na udovima, 0,12 W/kg na torzu

⁵ Uređaj je zaštićen od prašine i može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, broj IMEI, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

1 Odaberite **Postavljanje**.

2 Odaberite **Sustav**.

3 Odaberite **Opis**.

Dodatak

Podatkovna polja

Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti navigaciju ili bežičnu opremu.

Ambijentalni tlak: Nekalibrirani ambijentalni tlak.

Barometar: Kalibrirani trenutni tlak.

Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za put.

Brz. - prosj. u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina: Trenutačna stopa kretanja.

Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.

Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i zaustavljanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.

Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.

Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

Dol. na sljed.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.

GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.

GPS točnost: Tolerancija pogreške vaše lokacije. Npr., vaša GPS lokacija precizna je unutar +/- 3,65 m.

GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava.

Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Izlazak/zalazak sunca: Vrijeme sljedećeg izlaska ili zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.

Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje kadenca.

Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu.

Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.

Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Staza se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Lokac. (geo.šir./duž.): Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.

Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Maks.temp.24 h: Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

Min.temp.24 h: Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

Mjer.vrem.štoperice: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.

Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod razine mora.

Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako se popnete 3 m (10 ft) na svakih prijeđenih 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.

Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.

Nizb.zad.dion.: Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu dionicu.

Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutačnu dionicu.

Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu. Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.

Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu dionicu.

Pr. puls,% od maks.: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu aktivnost.

Prosječan puls: Prosječni puls za trenutačnu aktivnost.

Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost.

Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost.

Protek.vrij.akt.: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.

Puls – % od maksim.: Postotak maksimalnog pulsa.

Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.

Puls po dionici: Prosječan puls za trenutačnu dionicu.

Putni broj. km: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.

Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u metrima ili stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.

Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Skretanje za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Kutni smjer. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer u kojem se krećete.

Smjer do odredišta: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.

Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti povezan s temper senzom.

Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem NMEA® 0183 koji može primati podatke o temperaturi vode.

Tempo: Trenutačni tempo.

Točka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Točka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.

Udalj.do sljedeć: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljen.zadnje dion.: Prijedena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.

Udaljenost aktivnosti: Prijedena udaljenost za trenutačnu trasu ili aktivnost.

Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.

Uspón - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.

Uspón - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspón - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutačnu dionicu.

Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Van kursa: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vert.udaljen.do sljed.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertik.brzina do odred.: Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertik.udalj.do odred.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Visina iznad tla: Visina vaše trenutačne lokacije od razine tla.

Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme aktivnosti: Trenutačno vrijeme za pokretanje mjerača vremena.

Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme zadnje dion.: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Zona pulsa: Zona izvedbe vašeg trenutnog pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).

Dodatna oprema

Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na <http://buy.garmin.com> ili kod vašeg Garmin dobavljača.

tempe

Uređaj je kompatibilan sa tempe senzorom temperature. Senzor možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s uređajem kako bi se prikazivali podaci o temperaturi. Dodatne informacije potražite u uputama za senzor tempe.

Savjeti za uparivanje bežičnih senzora

- Provjerite je li senzor Garmin kompatibilan s uređajem .
- Prije uparivanja senzora Garmin s uređajem udaljite se 10 m (33 ft) od ostalih senzora s ANT+ tehnologijom.
- Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od senzora.
- Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski prepoznaje senzor prilikom svake aktivacije. Taj se postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su senzori aktivirani i ispravno rade.
- Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg senzora i možete se približiti drugim senzorima.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti nekoliko koraka.

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 65*).
- Smanjite trajanje prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 65*).
- Automatski isključite zaslon kada se pozadinsko osvjetljenje isključi (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 65*).
- Smanjite svjetlinu svjetla (*Korištenje bljeskalice, stranica 28*).
- Smanjite frekvenciju bljeskanja na bljeskalici (*Korištenje bljeskalice, stranica 28*).
- Upotrijebite način rada za ekspedicije (*Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 72*).
- Isključite bežično povezivanje (*Wi-Fi postavke, stranica 67*).
- Isključite Bluetooth tehnologiju (*Bluetooth postavke, stranica 67*).
- Isključite dodatne satelitske sustave (*Postavke satelita, stranica 71*).
- Upotrijebite način rada za poruke **Slabe baterije** na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (*Postavke aplikacije Messenger, stranica 44*).
- Smanjite frekvenciju postavke praćenja **Interval slanja** na uređaju za satelitsku komunikaciju GPSMAP H1i Plus (*inReach Postavljanje praćenja, stranica 45*).

Dugotrajna pohrana

Ako ne planirati upotrebljavati uređaj nekoliko mjeseci, trebali biste napuniti bateriju do razine od najmanje 50 % prije nego što pohranite uređaj. Uređaj treba pohraniti na hladnom i suhom mjestu uobičajene sobne temperature. Nakon pohrane trebali biste potpuno napuniti uređaj prije ponovne upotrebe.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

Gumb napajanja držite pritisnutim otprilike 15 sekundi.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice ([Izračuni zona pulsa, stranica 81](#)) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

