

GARMIN®



Alpha[®] 300i с обучение

Ръководство за притежателя

© 2023 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach®, и Xero® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, tempe™, и TT™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Словната марка BLUETOOTH® и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от Garmin по лиценз. Iridium® е регистрирана търговска марка на Iridium Satellite LLC. microSD® и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. Wi-Fi® е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Настройка на системата Alpha.....	1
Общ преглед на устройството.....	1
Ръчно устройство Alpha.....	1
Нашийник за куче.....	3
Инсталиране на батерията.....	4
Зареждане на ръчното устройство.....	4
Зареждане на каишката за куче.....	5
Включване на устройството.....	5
Изключване на устройството.....	5
Избор на език.....	5
Използване на сензорния екран.....	6
Използване на страницата „Състояние“.....	6
Прихващане на сателитни сигнали.....	6
Сателитна мрежа Iridium®.....	6

Активиране на устройството..... 7

Настройка на устройството за нашийник за куче..... 7

Методи за добавяне на нашийник за куче към ръчно устройство.....	7
Добавяне на куче към навигатора Alpha с помощта на безжично сдвояване.....	8
Споделяне на куче безжично.....	8
Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление.....	8
VHF радио информация.....	9
Управляване на група.....	9
Редактиране на информация за куче.....	9
Нулиране на статистиката и проследяването на кучето.....	9
Смяна на името на кучето.....	9
Промяна на цвета на следите на кучето.....	10
Промяна на типа куче.....	10
Промяна на ИД на кучето.....	10
Премахване на куче.....	10

Поставяне на каишката на Вашето куче.....	11
Комуникация с нашийника за кучета.....	12
Използване на динамична скорост на обновяване.....	12
Използване на спящ режим.....	12
Използване на Channel View.....	13

Проследяване на куче..... 13

Проследяване на Вашето куче на картата.....	13
Икони за състояние на куче.....	14
Компас за проследяване на куче....	14
Навигация до кучето Ви.....	14
Промяна на дължината на следите на кучето.....	15
Аларми за местоположение.....	15
Настройка на предупреждения за местоположение.....	15
Редактиране на алармите за местоположение.....	15
Активиране на излъчване на данни за кучета.....	15

Обучение на куче..... 16

Избиране и инсталиране на точките за контакт.....	16
Сваляне на точките за контакт....	16
Методи за обучение.....	16
Линейна и традиционна стимулация.....	17
Избор на правилното ниво на интензивност.....	17
Персонализиране на тренировъчните ключове.....	17
Използване на твърдите клавиши за регулиране на тренировките.....	18
Настройки за тренировка по подразбиране.....	18
Трениране с нашийник.....	19

inReach Функции..... 19

Съобщения.....	19
Изпращане на предварително дефинирано съобщение.....	20
Изпращане на тестово съобщение.....	20

Отговаряне на съобщение.....	20
Проверка за съобщения.....	20
Преглед на подробни данни за съобщението.....	20
Навигиране до местоположение на съобщение.....	21
Включване на координати за местоположение в съобщение.....	21
Изтриване на съобщения.....	21
Настройки за съобщения.....	21
Проследяване в inReach.....	21
Стартиране на проследяване.....	21
Прекратяване на запис на трасе..	21
Споделяне на Вашата страница за проследяване.....	22
Настройки на проследяване на inReach.....	22
SOS.....	22
Иниципиране на SOS спасяване.....	23
Изпращане на персонализирано SOS съобщение.....	23
Отмяна на SOS заявка.....	24
Времето.....	24
Заявка за inReach прогноза за времето.....	24

Тестване на устройството.....25

Свързани функции.....25

Сдвояване на смартфон с Вашето устройство.....	25
Свързване към безжична мрежа.....	26
Garmin Explore.....	26
Приложение Garmin Messenger.....	26

Синхронизиране на данни на inReach..... 26

Проследяване на контакти..... 26

Включване и изключване на предавателя.....	27
Методи за добавяне на контакт към ръчно устройство.....	27
Добавяне на контакт чрез безжично сдвояване.....	27
Добавяне на контакт с помощта на ИД на контакт.....	28

Стартиране на предупреждение за спешен случай.....	28
Изпращане на съобщение до Вашите контакти.....	28
Проследяване на контакт.....	28
Откриване на Вашия ИД на контакт.....	28
Смяна на Вашия ИД на контакт.....	29
Актуализиране на ИД на контакт....	29

Лов с Alpha система..... 29

Маркиране на местоположението на превозното Ви средство.....	29
Отбелязване на ято.....	29
Показатели за активен лов.....	30
Включване на светлината на нашияника.....	30
Включване на режим за спасяване.....	30
Спиране на пауза на Проследяване на куче.....	30

Точки, маршрути и трасета..... 30

Точки от маршрута.....	30
Отбелязване на текущото Ви местоположение.....	31
Маркиране на точка с помощта на картата.....	31
Редактиране на точка от маршрута.....	31
Препозициониране на точка към текущото Ви местоположение.....	31
Преместване на точка на картата.....	31
Повишаване на точността на местоположение на точка.....	31
Проектиране на точка.....	32
Изтриване на точка.....	32
Маршрути.....	32
Създаване на маршрут.....	32
Редактиране на име на маршрут.....	32
Навигация по запазен маршрут... ..	32
Редактиране на маршрут.....	33
Обръщане на маршрут.....	33
Преглед на активния маршрут.....	33
Изтриване на маршрут.....	33
Трасета.....	33

Записване на регистри на трасета.....	33	Симулиране на местоположение.....	37
Преглед на подробности за трасе.....	33	Управление на карти.....	38
Преглед на скица на височината на трасе.....	34	Изтегляне на карти.....	38
Навигиране до началото на трасе.....	34	Активиране на карти.....	38
Промяна на цвета на следата.....	34	Изтриване на карта.....	39
Запазване на текущото трасе.....	34		
Изчистване на текущото трасе.....	34	Персонализиране на Вашето устройство.....	39
Изтриване на проследяване.....	34	Персонализиране на главното меню.....	39
Навигация.....	34	Персонализиране на лентата с любими.....	39
Карта.....	34	Персонализиране на полетата за данни.....	39
Измерване на разстояние на картата.....	34	Системни настройки.....	40
Компас.....	35	Настройки на дисплея.....	40
Калибриране на компаса.....	35	Настройки за достъпност.....	40
Навигиране с показалец за азимут.....	35	Настройка на тоновете на устройството.....	40
Меню Накъде?.....	35	Настройка на предупреждения за куче.....	40
Откриване на точка от маршрута по име.....	35	Настройки на картата.....	41
Навигация с Насочи и тръгни.....	35	Настройки на картата за проследявани устройства.....	41
Скица на височината.....	35	Разширени настройки на картата.....	41
Калибриране на барометричния висотомер.....	35	Настройки за проследявания.....	41
Навигация до точка на скицата... ..	36	Настройки за автоматично запазване.....	42
Промяна на типа скица.....	36	Настройки на маршрут.....	42
Нулиране на скица на височината.....	36	Настройки на сензорите.....	42
Бордови компютър.....	36	Промяна на мерните единици.....	43
Персонализиране на полетата за данни на бордовия компютър.....	36	Настройки за формат на позиция....	43
Нулиране на бордовия компютър.....	36		
Приложения.....	36	Информация за устройството.....	43
Задаване на аларма за близост.....	37	Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	43
Изчисляване на размера на площ... ..	37	Поддръжка и актуализации.....	43
Настройване на аларма.....	37	Актуализации на продукта.....	43
Използване на таймера за състезание.....	37	Грижа за устройството.....	44
Сателитна страница.....	37	Почистване на устройството.....	44
Промяна на сателитния изглед....	37	Почистване на сензорния екран..	44
Изключване на GPS.....	37	Технически характеристики.....	45
		Спецификации на ръчно устройство Alpha.....	45

Спецификации на нашийника за куче	45
Информация за батерията	46
Дългосрочно съхранение	46
Увеличаване на живота на батерията	46
Спестяване на енергия при зареждане на устройството	47
Управление на данни	47
Инсталиране на карта с памет	48
Свързване на преносимото устройство към компютър	49
Свързване на нашийника за куче към компютър	49
Прехвърляне на следите на куче към BaseCamp™	49
Изтриване на файлове	50
Изключване на USB кабела	50
Нулиране на данни и настройки ...	50

Допълнение..... 50

Акcesoари и резервни части	50
Покупка на акcesoари	50
tempe	51
Съвети за сдвояване на безжични сензори	51
Подмяна на каишката на нашийника	51
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство	51
Опции за поле за данни	52

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Настройка на системата Alpha

Преди да можете да използвате системата Alpha, трябва да настроите устройствата.


- 1 Заредете преносимото устройство (*Зареждане на ръчното устройство, стр. 4*).
- 2 Заредете устройството за нашийник за куче (*Зареждане на каишката за куче, стр. 5*).
- 3 Включете и двете устройства (*Включване на устройството, стр. 5*).
- 4 Изберете език (*Избор на език, стр. 5*).
- 5 Ако е необходимо, сдвоете нашийника за куче с ръчното устройство (*Методи за добавяне на нашийник за куче към ръчно устройство, стр. 7*).
- 6 Ако е необходимо, калибрирайте компаса на ръчното устройство (*Калибриране на компаса, стр. 35*).

Общ преглед на устройството

Ръчно устройство Alpha


БЕЛЕЖКА

Избягвайте да използвате радио с висока мощност (повече от 5 W) в непосредствена близост до ръчното устройство. Това може да причини необратими щети на ръчното устройство.

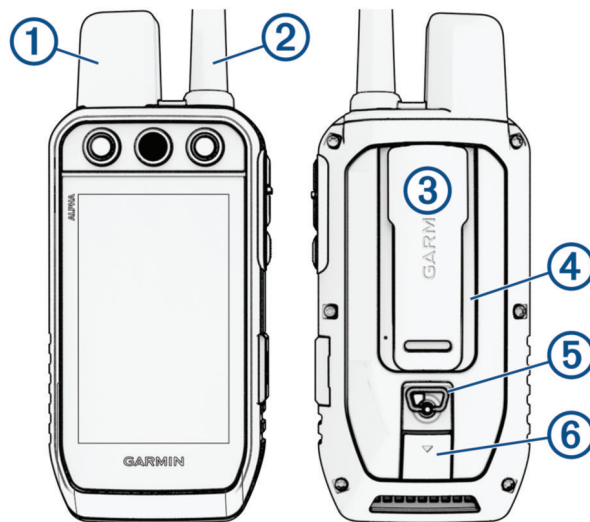

①	Сателитна антена
②	VHF радио антена
③	Монтиране на основата
④	Слот за microSD® карта с памет (под батерията)
⑤	Халка на капачето за батерията
⑥	USB порт (под предпазното капаче)


Ключове на устройството Alpha

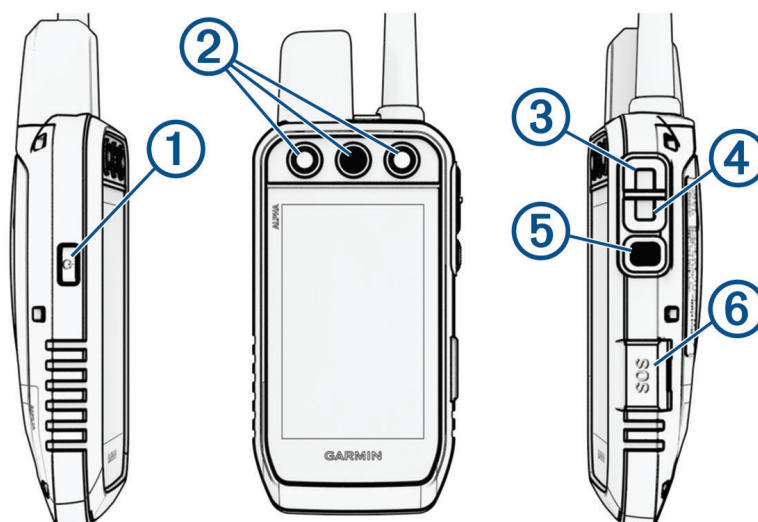

①	Бутон Вкл.
②	Персонализируеми клавиши за обучение
③	Обучение нагоре
④	Обучение надолу
⑤	Влизане в обучение
⑥	SOS бутон (под защитното капаче)

Нашийник за куче

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият нашийник за куче може да изглежда различно от този на снимката.

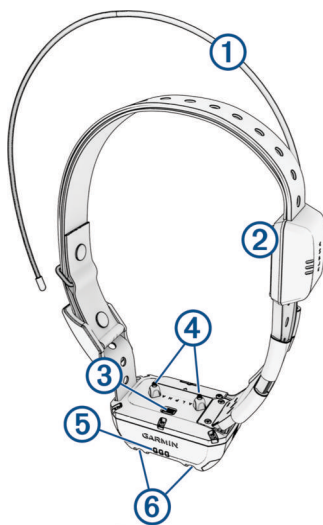

①	VHF антена
②	GPS антена
③	Бутон Вкл.
④	Точки за контакт
⑤	Светодиод за състояние
⑥	Примигващи сигнални светодиоди

Инсталиране на батерията

- 1 Завъртете халката обратно на часовниковата стрелка и издърпайте нагоре, за да отстраните капачето.
- 2 Намерете металните контактни пластини в края на литиево-йонната батерия.
- 3 Поставете батерията в отделението, първо пластините.



- 4 Натиснете батерията на мястото ѝ.
- 5 Поставете капачето на батерията и завъртете халката по посока на часовниковата стрелка.

Зареждане на ръчното устройство


БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, щателно подсушавайте USB порта, предпазното капаче и зоните около тях, преди да зареждате или свързвате към компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не зарежда, когато е извън одобрения температурен диапазон (*Спецификации на ръчно устройство Alpha*, стр. 45).

Трябва да заредите батерията докрай, преди да използвате устройството за първи път. Зареждането на напълно изтощена батерия отнема около 4 часа.

- 1 Повдигнете предпазното капаче ①.

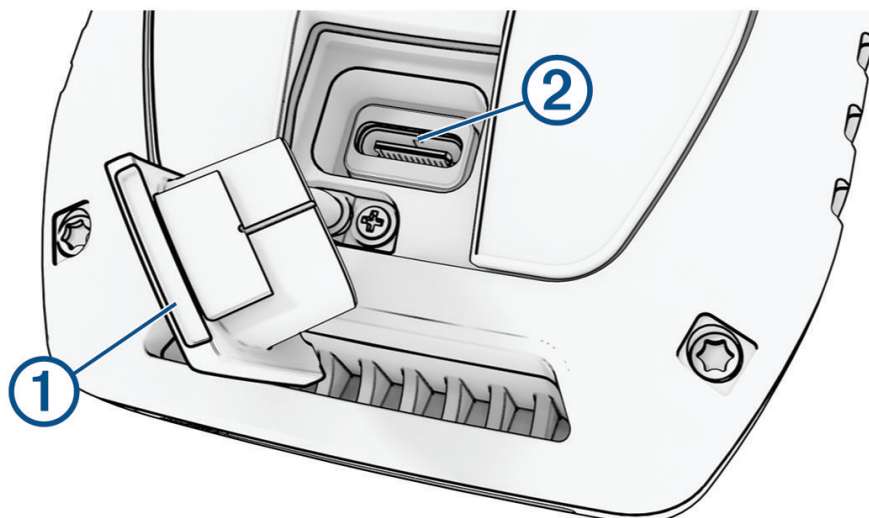

- 2 Включете малкия накрайник на захранващия кабел в USB порта ② на устройството.
 - 3 Включете другия накрайник на захранващия кабел в подходящ източник на захранване.
- LCD дисплеят на ръчното устройство показва текущото ниво на зареждане на батерията.

Зареждане на каишката за куче

БЕЛЕЖКА


За да избегнете корозия, щателно подсушавайте контактите на нашийника за куче и зоната около тях, преди да свързвате скобата за зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият нашийник за куче може да изглежда различно от този на снимката.

Трябва да заредите батерията докрай, преди да използвате нашийника за куче за първи път.

Зареждането на изтощена докрай батерия отнема около пет часа.

1 Поставете скобата за зареждане ① на нашийника за кучета ②.

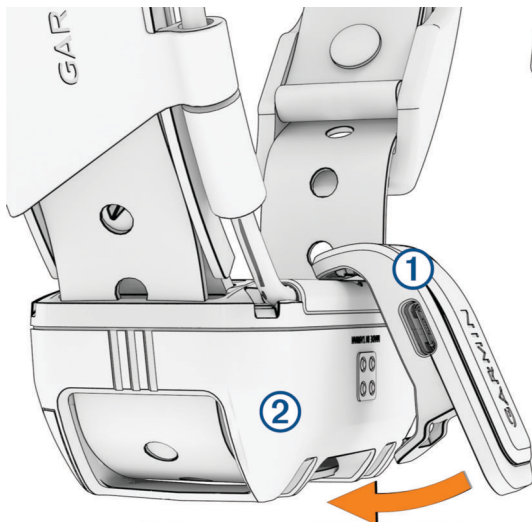

2 Включете малкия накрайник на захранващия кабел в USB порта на скобата за зареждане.

3 Свържете захранващия кабел с източник на захранване.

Светодиодът за състояние свети постоянно в червено, докато каишката се зарежда.

4 След като светодиодът за състояние светне в зелено, свалете скобата за зареждане от каишката.

Включване на устройството

- На ръчното устройство натиснете бутона за захранване.
- Задръжте бутона за захранване на нашийника за куче натиснат, докато светодиодът за състояние започне да мига и нашийникът издаде звуков сигнал.

Изключване на устройството

- На ръчното устройство задръжте бутона за захранване, докато LCD екранът се изключи.
- На устройството за нашийник за кучета задръжте бутона за захранване, докато светодиодът за състоянието светне в червено.

Избор на език

Когато включите устройството си за първи път, ще изберете езика на устройството от списък с налични езици. Можете да промените настройката за език от настройките за Система.

1 От главното меню изберете  > Система > Език.

2 Изберете език.

Използване на сензорния екран

- Изберете  за да отворите меню.
- Изберете  за да се върнете към началния екран.
- Изберете  за да се върнете към предишната страница.
- Ако сте на повече от едно меню от началния екран, изберете и задръжте  за да се върнете към началния екран.
- Ако са активирани контроли за превъртане, изберете  и  за превъртане ([Настройки за достъпност](#), стр. 40).

Използване на страницата „Състояние“

Страницата за състоянието показва времето, силата на Вашия GPS сигнал и живота на батерията на устройството. Също така Ви позволява да коригирате настройките и да имате достъп до преки пътища. Можете да отворите страницата за състоянието от всяка друга страница, като натиснете бутона за включване.

Яркост на екрана: Регулира яркостта на екрана.

Съобщения: Позволява Ви да изпращате съобщения inReach® и да преглеждате получени съобщения.

Закл. екран: Заклучва сензорния екран, за да предотврати неволни докосвания на екрана.

Закл. бут.: Заклучва бутоните на устройството, за да предотвратите неволно натискане на бутоните.

Моят ИД: Показва ИД на Вашето устройство и Ви позволява да предавате информацията на Вашето устройство на съвместимо ръчно устройство. Можете също да включвате и изключвате предавателя.

Предупр.: Показва непрочетени предупреждения за куче.

Прихващане на сателитни сигнали

Както навигаторът, така и нашиятникът за куче трябва да получат сателитни сигнали, преди да поставите нашиятника на кучето си. Прихващането на спътници може да отнеме до няколко минути.

1 Излезте навън на открито място.

2 Включете и двете устройства ([Включване на устройството](#), стр. 5).

 в лентата на състоянието показва силата на GPS сигнала.

Когато нашиятникът за куче прихване сателитни сигнали, светодиодът за състоянието мига в зелено.

Сателитна мрежа Iridium®

Вашето устройство изисква ясен изглед към небето, за да предава съобщения и точки на проследяване по сателитната мрежа Iridium. Без ясен изглед към небето Вашето устройство се опитва да изпрати информацията, докато не получи сателитни сигнали.

СЪВЕТ: За най-добра връзка със сателити дръжте устройството с антената, насочена към небето.

Активиране на устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да използвате inReach функциите на устройството си Alpha 300i, които включват съобщения, SOS, проследяване и inReach време, трябва да го активирате.

1 От компютъра или телефона си отидете на explore.garmin.com, за да създадете акаунт и да активирате плана за услугата.

2 Включете устройството.

3 Изберете **Активирайте**.

4 Следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да въведете IMEI номер на устройството и код за удостоверяване, за да завършите онлайн частта на активиране, преди да излезете на открито.

5 Излезте навън в открита зона с ясен изглед към небето и насочете антената на устройството към небето за оптимална работа.

6 Изчакайте, докато устройството комуникира със сателитната мрежа Iridium.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да отнеме до 20 минути, за да активирате устройството си. Устройството трябва да изпрати и получи няколко съобщения, което отнема повече време от изпращането на едно съобщение при редовна употреба. Устройството Ви трябва да остане на открито, докато активирането не завърши.

Настройка на устройството за нашийник за куче

Методи за добавяне на нашийник за куче към ръчно устройство

Ако сте закупили нашийника за куче и ръчното устройство поотделно, трябва да добавите нашийника за куче към ръчното устройство. Можете да добавите до 250 устройства към едно ръчно устройство, като използвате MURS/VHF, въведете кодовете за проследяване и управление или като споделите безжично чрез ANT+® технология. До 20 устройства могат да бъдат активни наведнъж.

Използване на MURS/VHF: Позволява Ви да добавите нашийник за куче, след като сте поставили нашийника в режим на сдвояване, чрез натискане на бутона за включване.

Този метод е полезен, когато добавяте нов допълнителен нашийник към системата, преди да тръгнете на лов ([Добавяне на куче към навигатора Alpha с помощта на безжично сдвояване, стр. 8](#)).

Въвеждане на проследяващи и контролни кодове: Позволява Ви да добавите нашийник за куче, което не притежавате и което не е в района. Собственикът на кучето трябва да определи дали можете само да проследявате кучето, или можете да проследявате и контролирате кучето. Този метод изисква собственикът на кучето да намери и съобщи кодовете на лицето, добавящо нашийника за куче.

Този метод е полезен, когато искате да добавите нашийник за куче по време на лов, но не сте близо до кучето. Например, Вие добавяте друг член към групата за лов на устройството за нашийник за куче, но не притежавате устройството ([Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление, стр. 8](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция варира в зависимост от типа на нашийника за куче и наличните функции във Вашия район. Може да виждате само проследяващи кодове или кодове за проследяване и контрол.

Споделяне безжично с помощта на ANT+ безжична технология: Позволява Ви да добавите нашийник за куче, което не притежавате и което не е в района. Собственикът на кучето трябва да определи дали можете само да проследявате кучето, или можете да проследявате и тренирате кучето. Този метод не изисква собственикът на кучето да намери и съобщи кодовете на лицето, добавящо нашийника за куче. Този метод също добавя информация за кучето, като името на кучето, настройките за комуникация и първоначалната позиция, от изпращащото ръчно устройство към Вашето устройство. Двете ръчни устройства трябва да са на разстояние от 3 m (10 ft), за да споделят данни безжично.

Този метод е полезен, когато желаете да добавите нашийник за куче по време на лов, но не сте близо до кучето. Например кучетата вече са пуснати свободно и Вие сте близо до собственика на кучето, който може да споделя информацията за кучето безжично ([Споделяне на куче безжично](#), стр. 8).

Добавяне на куче към навигатора Alpha с помощта на безжично сдвояване

За да се сдвои безжично, нашийникът за куче трябва да е в обхвата на навигатора Alpha.

- 1 Задръжте бутона за захранване на устройството за нашийник за куче, докато устройството издаде две серии от звукови сигнали (около 2 секунди), след което освободете бутона за захранване. Светодиодът за състояние мига в синьо. Нашийникът за куче вече е готов за сдвояване с навигатора.
- 2 От навигатора изберете **Списък с кучета > Добавяне на куче**.
- 3 Изберете **Сдвояване на каишка** и следвайте инструкциите на екрана.
- 4 След като добавите успешно нашийника за куче, въведете името на кучето и изберете ✓.
- 5 Изберете цвят на светлината за този нашийник за куче и изберете ✓.

Споделяне на куче безжично

Преди да можете да споделяте данни безжично през ANT+, трябва да занесете Вашето ръчно устройство Alpha на разстояние от 3 m (10 ft) от другото ръчно устройство.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете кучето за споделяне.
- 3 Изберете  > **Безжично споделяне**.
- 4 Изберете опция:
 - За да позволите на другия човек да проследява местоположението на Вашето куче с картата и компаса за проследяване на кучета, изберете **Само следа**.
 - За да позволите на другия човек да проследява Вашето куче и да коригира поведението на Вашето куче, изберете **Проследяване и управ..**

За да споделите успешно устройството за нашийник за куче, другото ръчно устройство трябва да получава информация за устройството ([Добавяне на куче към навигатора Alpha с помощта на безжично сдвояване](#), стр. 8).

Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция варира в зависимост от типа на нашийника за куче и наличните функции във Вашия район.

Преди да можете да добавите куче, използвайки кодовете за проследяване и управление, собственикът на кучето трябва да намери тези кодове ([Намиране на ИД на кучето и кодове за проследяване и управление](#), стр. 9) и да Ви ги предостави.

Можете да използвате кодовете за проследяване и управление, за да упълномощите ръчно устройство да взаимодейства с устройството Ви за нашийник за куче. Ако не сте в близост до кучето, което искате да добавите, или не можете да поставите нашийника в режим на сдвояване, можете да добавите кучето с помощта на кодовете за проследяване и управление.

- 1 Изберете **Списък с кучета > Добавяне на куче**.
- 2 Изберете **Във. код на следа или упр..**
- 3 Въведете кода за проследяване или управление за нашийника и изберете ✓.
Кодът за проследяване на кучето Ви позволява да проследявате кучето. Кодът за контрол на кучето Ви позволява да проследявате и обучавате кучето.
- 4 Въведете името на кучето и изберете ✓.

Намиране на ИД на кучето и кодове за проследяване и управление

Можете да споделите код за проследяване на кучето, за да може друг човек да го проследява. Освен това можете да споделите кода за контрол на кучето, така че друг човек да може да го проследява и обучава.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.

Кодовете за проследяване и контрол се показват под името на кучето.

VHF радио информация

Този продукт може да се използва единствено на определени радио честоти, които са различни в зависимост от държавата. Навигаторът и нашийникът за куче позволяват на потребителя да монтира друга антена. Смяната на антената може да доведе до подобряване на радио характеристиките и по-висока мощност на излъчване. Не трябва да използвате устройството с антена на друг производител или антена, която не е одобрена от Garmin®. Отидете на www.garmin.com/tracking-legal за подробна информация относно характеристиките и радио честотата на този продукт, разрешените от закона принадлежности и ограниченията за мощността по държави.

Управляване на група

Преди да можете да създадете група, трябва да сдвоите едно или повече кучешки устройства с ръчното Ви устройство.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете .
- 3 Ако е нужно, изберете **Създаване на група**, въведете име на група и добавете устройства към групата.
- 4 Изберете група от списъка.
- 5 Изберете опция:
 - За да активирате групата, изберете **Активиране на група**.
 - За да деактивирате групата, изберете **Деактивиране на група**.
 - За да добавите устройство към групата, изберете  > **Управляване на група** > **Добав. устройство**.
 - За да преименувате групата, изберете  > **Преименуване** и въведете ново име.
 - За да изтриете групата, изберете  > **Изтриване на група**.

Редактиране на информация за куче

Нулиране на статистиката и проследяването на кучето

Може да искате да изчистите статистиката и проследяването на кучето преди нов лов.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете  > **Нулирай**.

Смяна на името на кучето

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете името на кучето.
- 4 Въведете името и изберете .

Промяна на цвета на следите на кучето

Можете да промените цвета на следите на кучето. Полезно е цветът на следите да съвпада с цвета на каишката на нашийника, ако е възможно.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете цветния квадрат до името на кучето.
- 4 Изберете цвят.

Промяна на типа куче

Преди да можете да промените типа куче, нашийникът трябва да бъде включен и в обхвата на преносимото устройство.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете  > **Смяна на Вид куче**.
- 4 Изберете тип куче.

Промяна на ИД на кучето

Преди да можете да промените ИД на кучето, нашийникът трябва да бъде включен и в обхвата на преносимото устройство.

Ако има смущения от други нашийници или ръчни устройства в района, може да се наложи да промените ИД на кучето.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете  > **Смяна на ИД**.
- 4 Изберете наличен ИД.

Ако друго преносимо устройство проследява това куче, за най-добри резултати премахнете кучето от устройството и използвайте кодовете за проследяване и управление, за да добавите кучето отново ([Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление, стр. 8](#)).

Премахване на куче

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете  > **Премахни**.

Поставяне на каишката на Вашето куче

⚠ ВНИМАНИЕ

За да се предотврати дразнене от точките на контакт, сваляйте каишката за най-малко осем часа на всеки 24-часов период.

Това устройство не е предназначено за използване от хора. Не се опитвайте да го използвате за човек.


Не пръскайте устройството или каишката с агресивни химикали, което включва, но не се ограничава само до, спрейове против бълхи и кърлежи. Винаги проверявайте дали нанесеният спрей против бълхи или кърлежи е изсъхнал напълно, преди да поставите каишката на кучето. Малки количества агресивни химикали могат да повредят пластмасовите компоненти и каишката на нашийника.

Преди да можете да поставите нашийника на кучето, трябва да сдвоите навигатора и устройството за нашийник за куче ([Методи за добавяне на нашийник за куче към ръчно устройство, стр. 7](#)) и да получите сателитни сигнали ([Прихващане на сателитни сигнали, стр. 6](#)).

За ефективно трениране на кучето нашийникът трябва да му пасва правилно. Ако нашийникът е твърде отпуснат или позициониран неправилно, стимулирането може да непоследователно. Това може да забави или да предотврати успешното обучение.

- 1 Поставете нашийника така, че комуникационната антена да сочи нагоре, GPS антената – нагоре, светодиодите – напред, а точките за контакт – към врата.
- 2 Поставете каишката в средата на врата на кучето.
- 3 Затегнете ремъка, така че да прилегне удобно покрай шията на кучето, и закопчайте закопчалката.


ЗАБЕЛЕЖКА: Нашийникът трябва да прилегне плътно и не трябва да може да се върти или да се плъзга около шията на кучето. Кучето трябва да може да преглъща храна и вода нормално. Трябва да наблюдавате държането на Вашето куче, за да се уверите, че нашийникът не е стегнат прекалено много.

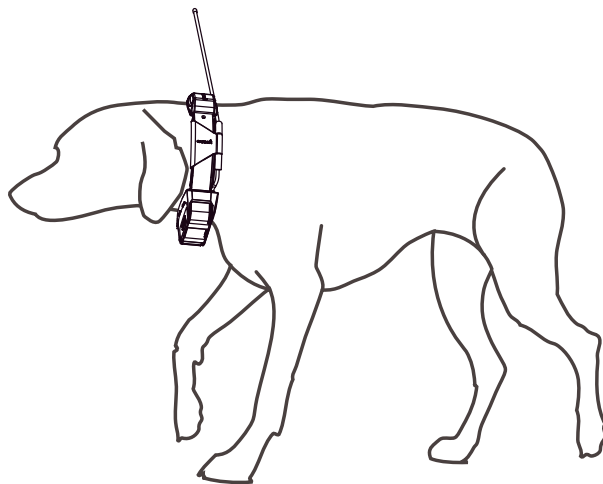

- 4 Размърдайте устройството, за да могат точките за контакт да работят през козината на кучето.
ЗАБЕЛЕЖКА: Точките за контакт трябва да осъществяват контакт с кожата на кучето, за да бъдат ефективни.
- 5 Ако коланът е твърде дълъг, изрежете излишната дължина, като оставите най-малко 7,62 cm (3 in) резерв.
СЪВЕТ: Можете да маркирате отвора за закопчаване на закопчалката за бъдещо ползване.

Комуникация с нашийника за кучета

Трябва да осигурите невъзпрепятствана видимост между навигатора и нашийника за куче, за да постигнете най-добрия сигнал за комуникация. За да постигнете най-добрите условия за пряка видимост, трябва да застанете в най-високата точка в района (например на върха на хълм).

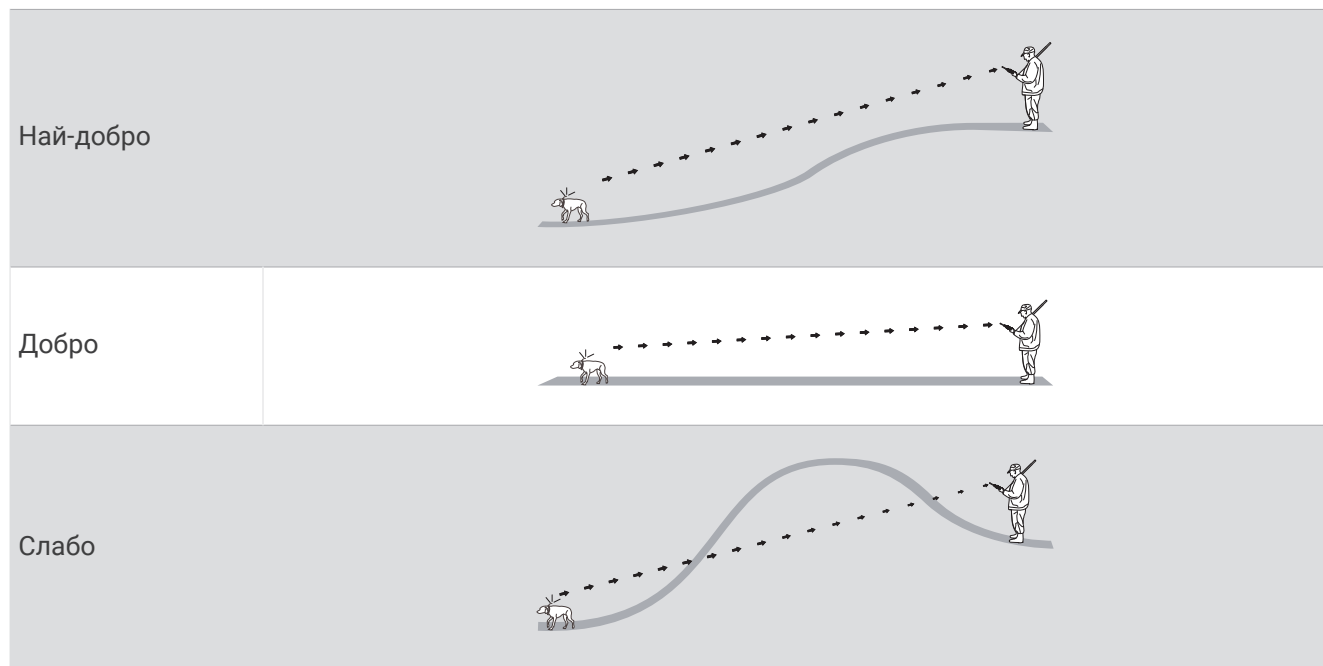

Използване на динамична скорост на обновяване

Когато активно проследявате кучето си, нашийникът за куче може да използва динамична честота на обновяване, за да пести енергия на батерията в зависимост от активността на кучето Ви.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Честота на обновяване > Динамичен**.

Използване на спящ режим

Преди да активирате спящия режим, трябва да проследите местоположението на Вашето куче с помощта на съвместимия нашийник за куче.

Когато е свързан с навигатор, нашийникът за куче може да се постави в спящ режим, за да се пести батерия, докато не следите активно своето куче.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете  > **Рег. спящ режим каишка**.
- 4 Изберете опция:
 - Изберете **Заспиване** за влизане в спящ режим.
 - Изберете **Събуждане** за излизане от спящ режим.

Използване на Channel View

Както преносимият навигатор Alpha, така и устройството за нашийник за кучета излъчват данни по отделни канали. Каналите се идентифицират с помощта на уникални ИД. Можете да актуализирате Вашия ИД, за да поддържате ясен сигнал и да избягвате смущения от други устройства за кучета.

- 1 Изберете  > **Channel View**.
- 2 Изберете **Моите устройства**, за да видите на кой канал са Вашите устройства.
- 3 Изберете  или .
- 4 Изберете нов ИД.
- 5 Изберете **Да**.
- 6 Изберете куче.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството за нашийник за кучета трябва да е активно и да се проследява на ръчното устройство.

- 7 Изберете **ОК**.

Проследяване на куче

Навигаторът Ви позволява да следите своето куче или няколко кучета с помощта на компас за проследяване или картата. Картата показва Вашето местоположение и това на кучето, както и следата му. Показалецът на компаса показва посоката към настоящото местоположение на кучето.

Проследяване на Вашето куче на картата

Преди да можете да проследите куче на картата, трябва да го добавите към ръчното устройство ([Добавяне на куче към навигатора Alpha с помощта на безжично сдвояване, стр. 8](#)).

Можете да видите местоположението на кучето на картата.

- 1 От началния екран изберете .



- 2 Ако е необходимо, изберете  и  за увеличаване и намаляване на картата.


СЪВЕТ: Можете да изберете , за да проследявате кучето с помощта на компаса за проследяване на куче ([Компас за проследяване на куче, стр. 14](#)).

Икони за състояние на куче

	Седи
	Бяга
	На точка
	Плячка качена на дърво
	Неизвестен ¹

Компас за проследяване на куче

За да отворите компаса за проследяване на куче, изберете .

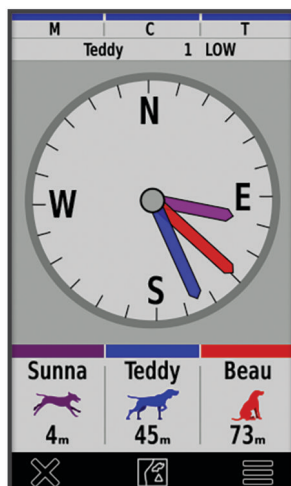

Можете да използвате компаса за проследяване на куче, за да видите посоката и разстоянието до Вашето куче, превозното Ви средство и всякакви сдвоени устройства. Компасът за проследяване на куче също показва състоянието на кучето, като например „Бяга“ или „На място“ ([Икони за състояние на куче, стр. 14](#)). Цветът на показалеца съответства на цвета на следата.

Компасът за проследяване на куче е най-точен, когато кучето, превозното средство или сдвоеното устройство са на повече от 9,1 m (30 ft). Когато кучето, превозното средство или сдвоеното устройство е на разстояние по-малко от 9,1 m (30 ft), се появява „Near“ (Наблизо).

СЪВЕТ: Можете да отворите алтернативен изглед на компаса, като изберете  > **Pro View**.

Навигация до кучето Ви

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете кучето.
- 3 Изберете  > **Отиди**.
- 4 Следвайте цветната линия към кучето.

¹ Иконката за неизвестно състояние показва, че ръчното устройство не може да комуникира с устройството за нашийник за куче.

Промяна на дължината на следите на кучето

Можете да регулирате продължителността на времето, в което следата от кучето се показва на картата. Намаляването на продължителността на проследяването може да намали струпването на картата. Промяната на картата не влияе на следите, съхранени в ръчното устройство.

- 1 Изберете  > **Карта** > **Проследявани устройства** > **Следи на кучето на картата**.
- 2 Изберете времева рамка.

Аларми за местоположение

Алармите за местоположение Ви уведомяват, когато Вашите кучета влизат или излизат от определено място. Можете да създадете персонализирана геозона или да използвате радиус около текущото си местоположение.

Геозоната е невидима граница около дадена област и се създава с помощта на точки на картата. Виртуалните граници на геозоната са точни до приблизително 3 m (10 ft.). Геозоните се представят най-добре, когато са оразмерени, за да покрият площ със среден размер на заден двор (приблизително ¼ акра).

Настройка на предупреждения за местоположение

- 1 Изберете **Аларми за местоп.** > **Добавяне на предупрежд..**
- 2 Изберете опция:
 - За да създадете предупреждение за геограда, изберете **Зона с координати**, изберете точка за първия ъгъл на геоградата, изберете **Използвай** и изберете допълнителни точки, за да определите границата на геоградата.
Трябва да изберете най-малко 3 точки, за да създадете предупреждение за геограда.
 - За да създадете предупреждение за радиус, изберете **Радиус**, изберете единицата за измерване и въведете разстоянието на радиуса.

Редактиране на алармите за местоположение

- 1 Изберете **Аларми за местоп..**
- 2 Изберете аларма.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете **Изключи** за изключване на известията за тази аларма.
 - Изберете **Зад. вид на алармата** за задаване на начина, по който устройството Ви известява за тази аларма.
 - Изберете **Зад. режим на алармата**, за да настроите известието да издава звуков сигнал при излизане, навлизане или и двете.
 - Изберете **Покажи карта** за преглед на геозоната на картата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за типа предупреждение за радиус.
 - Изберете **Изтриване** за премахване на тази аларма.

Активиране на излъчване на данни за кучета

По подразбиране преносимото устройство не излъчва данни за кучета на съвместими устройства. Можете да активирате излъчването на данни, за да позволите данните Ви да се виждат на други съвместими устройства. Вижте в ръководството на притежателя за повече информация относно Вашето съвместимо устройство.

Изберете  > **Система** > **Излъчване на данни за куче**.

Обучение на куче

БЕЛЕЖКА

Трябва да проучите и да изследвате методите за обучение, които най-добре подхождат на Вас, Вашето куче и нуждите Ви. Това ръководство предоставя някои основни указания за обучаване, но всяко куче има своите уникални потребности за обучение.

Когато се използва правилно, системата за обучение Alpha е изключително ефективен тренировъчен инструмент, който да помогне на кучето Ви да достигне своя потенциал. Употребата на тренировъчната система трябва да е част от цялостната тренировъчна програма.

Започнете да обучавате Вашето куче с каишка без системата за обучение Alpha. Трябва да тренирате кучето си как да върви до Вас, да сяда и да идва при Вас. След като кучето научи тези три основни команди, можете да започнете да обучавате с устройството на нашийника и каишката. Най-накрая, когато кучето последователно се подчинява на команди с каишката и нашийника, можете да премахнете каишката, за да тренирате кучето само с каишката за кучета.

Избиране и инсталиране на точките за контакт

⚠ ВНИМАНИЕ

За да се предотврати дразнене от точките на контакт, сваляйте каишката за най-малко осем часа на всеки 24-часов период.

Не пръскайте устройството или каишката с агресивни химикали, което включва, но не се ограничава само до, спрейове против бълхи и кърлежи. Винаги проверявайте дали нанесеният спрей против бълхи или кърлежи е изсъхнал напълно, преди да поставите каишката на кучето. Малки количества агресивни химикали могат да повредят пластмасовите компоненти и каишката на нашийника.

За най-добрите резултати изберете правилните точки за контакт на козината на кучето Ви.

- 1 Изберете правилната дължина на точките за контакт за типа козина на Вашето куче:
 - За кучета с по-гъста козина използвайте дългите точки за контакт.
 - За кучета с по-къса козина използвайте късите точки за контакт.
- 2 Ако е нужно, използвайте приложения гаечен ключ, за да премахнете точките за контакт.
- 3 Завийте точките за контакт в нашийника.
- 4 Затегнете ги с приложения гаечен ключ, но не ги стягайте прекалено много.

Когато поставите нашийника на кучето, уверете се, че точките за контакт прилягат плътно към шията му.

Сваляне на точките за контакт

Когато не тренирате кучето си с помощта на тренировъчни ключове, свалете точките за контакт.

- 1 Използвайте приложения гаечен ключ, за да свалите и двете точки за контакт.
- 2 Поставете капачето върху отворите на точките за контакт.

Методи за обучение

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за обучение не са налични във всички области за нашийници за проследяване.

Кратка стимулация: Прилага кратко стимулиране, когато натиснете бутона за тренировка, независимо от това колко дълго е натиснат бутонът.

Продължителна стимулация: Прилага стимулация върху кучето през цялото време, докато натискате бутона за тренировка, за максимум 8 секунди. Стимулациите Ви обикновено трябва да са много по-кратки от 8 секунди.

Тон: Активира звуков тон през цялото време, когато натиснете бутона за тренировка.

Вибрация: Прилага вибрация върху кучето през цялото време, докато натискате бутона за тренировка, за максимум 8 секунди. Ефективността на вибрациите може да варира в зависимост от темперамента и опита на кучето.

Линейна и традиционна стимулация

Можете да използвате линейна или традиционна стимулация, за да персонализирате тренировъчното си изживяване. Методът с интензивност по подразбиране е линеен, което позволява прогресивно стимулиране от ниво 1 до ниво 18. Традиционната стимулация Ви позволява да правите бързи промени, като използвате ниски, средни и високи настройки в рамките на предварително определени нива на стимулация (от 1 до 6).

Избор на правилното ниво на интензивност

1 Задайте интензитета на най-ниското ниво (*Персонализиране на тренировъчните ключове*, стр. 17).

2 Натиснете бутона за обучение.

3 Наблюдавайте кучето за реакция, като разклащане на главата, движение на врата или просто промяна в изражението.

Понякога кучетата могат да вокализират поради изненадата от електрическа стимулация. Ако кучето вокализира повече от веднъж, нивото на интензивност е твърде високо за начално ниво на тренировка.

4 Ако няма реакция, увеличете нивото на интензивност с едно ниво, докато кучето има лека, но разпознаваема реакция от стимулацията.

Нивото на интензивност, което предизвиква лека, но разпознаваема реакция, е първоначалното ниво на Вашето куче за начална тренировка с нашийник. Не е необходимо и не трябва да прилагате отново този тест за избор на интензивност.

След като започнете да тренирате, представянето на кучето ръководи Вашия избор на интензивност. С напредването на обучението на кучето може да се наложи да промените нивото в зависимост от ситуацията на тренировка.

Персонализиране на тренировъчните ключове

Можете да зададете приложение, действие на устройството или помощна програма на тренировъчен ключ. Ако съвместим нашийник за куче е сдвоен, можете също да добавите тренировъчна команда за кучета към тренировъчен ключ. Можете да добавите няколко страници с настройки на тренировъчен ключ. Това е полезно например при обучение на няколко кучета.

1 Изберете **Настройка на трениране > Тренировъчни ключове**.

2 Изберете **Доб. елем. тук** под празния ключ, който персонализирате.

3 Изберете категория на командите.

4 Изберете команда или, ако избирате тренировъчна команда, изберете името на кучето, към което е насочена командата.

5 При избор на тренировъчна команда за куче изберете краткотрайно (**К**), продължително (**П**), тон (**Т**), вибрация (**В**) или леко (**Л**).

6 Изберете **—** или **+** за избор на нивото на интензивност.

7 Ако използвате традиционен режим за стимулиране, изберете **НИСЪК**, **MED** или **ВИС**.

8 Ако искате да персонализирате повече от три ключа, използвайте допълнителните редове, за да добавите още една страница с тренировъчни команди.

Използване на твърдите клавиши за регулиране на тренировките

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да персонализирате тренировъчните си ключове за команди за обучение на кучета ([Персонализиране на тренировъчните ключове, стр. 17](#)).

Можете да получите достъп и да настроите тренировъчни команди, като използвате твърдите клавиши на устройството.

- 1 Натиснете тренировъчните ключове нагоре и надолу от който и да е екран, докато се появи командната страница, която искате да коригирате.
- 2 Натиснете клавиша за въвеждане на тренировка, за да изберете командната страница.
- 3 Използвайте тренировъчните ключове нагоре и надолу, за да маркирате тренировъчната команда, която искате да промените, и натиснете клавиша за въвеждане на тренировка.
- 4 Изберете командния режим и натиснете клавиша за въвеждане на тренировка.
- 5 Ако е необходимо, използвайте тренировъчните ключове нагоре и надолу, за да коригирате настройката на командата.
- 6 Натиснете клавиша за въвеждане на тренировка, за да се върнете към предишния екран.

Настройки за тренировка по подразбиране

От главното меню изберете **Настройка на трениране > Трен. конф. по подразбир.**

Добавяне при сдвояване: Автоматично задава режими на тренировка по подразбиране за всеки бутон, когато е сдвоен нов нашийник за куче.

Разположение на бутона: Задава броя на бутоните за обучение за всяко куче.

Бутон по подразбиране: Задава бутона за обучение по подразбиране, когато подредбата на бутоните е зададена на един за всяко куче.

Ляв бутон: Задава режима за тренировка по подразбиране за левия бутон за тренировка.

Централен бутон: Задава режима за тренировка по подразбиране за централния бутон за тренировка.

Десен бутон: Задава режима за тренировка по подразбиране за десния бутон за тренировка.

Трениране с нашийник

Започнете да обучавате Вашето кучето с каишка, без да използвате системата за обучение Alpha. След като кучето усвои командите „редом“, „седни“ и „тук“, можете да започнете го тренирате с нашийника и каишката.

По време на началния етап от въвеждането на нашийника, кучето научава, че стимулирането чрез нашийника означава същото, като дърпането на каишката. Отначало кучето може да се стресне от електронната стимулация. Важното е да сте търпеливи и да прилагате постоянство и да не стартирате с твърде висока интензивност. Бъдете справедливи, прилагайте постоянство и използвайте повторение и похвали, когато използвате нашийника като инструмент за обучение.

Ако кучето не реагира на нивото на стимулация, което сте избрали ([Избор на правилното ниво на интензивност, стр. 17](#)), увеличавайте стимулацията с по едно ниво, докато постигнете подходящата реакция. След като получите желаната реакция, може да понижите нивото на стимулация, стига реакцията на кучето да остане същата.

Докато кучето става все по-опитно с командите, можете да започнете да въвеждате разсейвания, като например да търкаляте топка пред кучето или да го разхождате в присъствието на други.

След като кучето започне да реагира последователно на командата по време на тренировка с нашийника, можете да свалите каишката и да тренирате само с нашийника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да тренирате без каишка само когато това е подходящо спрямо Вашата среда и темперамента на кучето Ви. Трябва да спазвате всички закони и разпоредби за Вашия район по отношение на използването на каишки за кучета.

В крайна сметка в повечето тренировъчни ситуации Вашите команди няма да изискват стимулиране, когато ги използвате. Трябва да използвате стимулация само когато трябва да повторите команда, защото кучето не се е подчинило на първата.

След като кучето стане по-добре обучено, можете да намалите използването на тренировка с нашийник. Продължете да слагате нашийника на кучето, докато не сте сигурни, че вече не е необходимо да подсилвате познатите команди. Ако премахнете нашийника прекалено рано, това може да доведе до проблеми занапред.

inReach Функции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате функциите inReach на устройството си Alpha 300i, които включват съобщения, SOS, проследяване и inReach време, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги изпробвайте своето устройство, преди да го използвате навън.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функциите за съобщения, проследяване и SOS, тъй като тези функции изискват сателитен достъп, за да работят правилно.

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.

Съобщения

Вашето устройство Alpha 300i изпраща и получава текстови съобщения чрез сателитната мрежа Iridium. Можете да изпращате съобщения до SMS телефонен номер, имейл адрес или друго устройство с inReach технология. Всяко съобщение, което изпращате, включва Вашите данни за местоположението, където е позволено.

Изпращане на предварително дефинирано съобщение

Предварително дефинираните съобщения имат предварително определен текст и предварително определени получатели. Предварително дефинираните съобщения трябва бъдат зададени на сайта Garmin Explore™ на адрес explore.garmin.com.

- 1 Изберете **inReach > Съобщения > Изпр. пред. зад. съоб.**
- 2 Изберете предварително дефинирано съобщение и изберете **Изпращане на съобщение**.

Изпращане на тестово съобщение

- 1 Изберете **inReach > Съобщения > Ново съобщение**.
- 2 Изберете опция:
 - За да започнете с предварително написано съобщение, изберете **Изпращане на бърз текст**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавяте и редактирате бързи текстови съобщения на уебсайта на Garmin Explore.
 - За да напишете персонализирано съобщение, изберете **Напишете съобщение**.
- 3 Изберете **до**, за да изберете получатели от списъка си с контакти, или въведете информацията за контакт на всеки получател.
- 4 След като приключите със съобщението, изберете **Изпращане на съобщение**.

Отговаряне на съобщение

- 1 Изберете **inReach > Съобщения**.
- 2 Изберете разговор.
- 3 Изберете **Отговор**.
- 4 Изберете опция:
 - За да напишете персонализирано съобщение, изберете **Напишете съобщение**.
 - За стартиране с предварително написано съобщение изберете **Изпращане на бърз текст** и изберете съобщение.
- 5 След като приключите със съобщението, изберете **Изпращане на съобщение**.

Проверка за съобщения

Когато изпращате съобщение, Вашето устройство слуша за отговори за 10 минути. Устройството проверява и за нови съобщения на всеки час. Когато използвате функцията за проследяване на inReach, Вашето устройство автоматично проверява за съобщения в интервала на проследяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството Ви трябва да има ясен изглед към небето и да е под наблюдение на сателит по време на слушане, за да получава съобщения.

Можете да наложите проверка за съобщения, като ръчно проверите за съобщения, изпратите съобщение или изпратите точка на проследяване. По време на проверка Вашето устройство се свързва със сателити и получава съобщения, чакащи да бъдат изпратени до Вашето устройство.

Изберете **inReach > Пом. пр. на inReach > Проверка на пощата**.

Преглед на подробни данни за съобщението

- 1 Изберете **inReach > Съобщения**.
- 2 Изберете разговор.
- 3 Изберете съобщение.
- 4 Изберете раздела „Информация“.

Навигиране до местоположение на съобщение

Когато получите съобщение от друго устройство с inReach технология, то може да включва информация за местоположението. За тези съобщения можете да отидете до местоположението, от което е изпратено съобщението.

- 1 Изберете **inReach > Съобщения**.
- 2 Изберете разговор.
- 3 Изберете съобщение с информация за местоположението.
- 4 Изберете раздела „Карта“.
- 5 Изберете **Отиди**.

Включване на координати за местоположение в съобщение

Ако изпращате съобщение до получател, който може да няма достъп до интернет, можете да включите координатите на местоположението си в съобщението. Например, ако получателят Ви има по-стар модел мобилен телефон, който не поддържа преглед на карти или е извън зоната за покритие на мобилни данни и не може да преглежда уеб страница.

- 1 Изберете **inReach > Съобщения > Ново съобщение > Изпращане на местоп..**
- 2 Въведете един или повече получатели.
- 3 Ако е необходимо, въведете съобщение.
- 4 Изберете **Изпращане на съобщение**.

Изтриване на съобщения

- 1 Изберете **inReach > Съобщения**.
- 2 Изберете разговор.
- 3 Изберете  > **Изтриване на дискусия**.

Настройки за съобщения

Изберете  > **Съобщения**.

Звънене до прочитане: Задава навигаторът да звъни, докато не прочетете ново съобщение. Тази функция е полезна, ако сте в шумна среда.

Известяване: Предупреждава Ви за входящи съобщения inReach.

Покажи на картата: Показва съобщения inReach на картата.

Проследяване в inReach

Можете да използвате функцията за проследяване на устройството си Alpha 300i, за да записвате точки за проследяване и да ги предавате по сателитната мрежа Iridium в определения интервал на изпращане.

Точките за проследяване се появяват на уебсайта Garmin Explore.

Стартиране на проследяване

Изберете **inReach > Проследяване > Старт на просл..**

ЗАБЕЛЕЖКА: Стартирането на функцията Проследяване също така започва да записва пътя Ви като дейност.

Прекратяване на запис на трасе

Изберете **inReach > Проследяване > Спиране на прослед..**

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекратяване на запис спира на пауза и записването на дейност.

Споделяне на Вашата страница за проследяване

Можете да споделите връзка към уебстраница за проследяване с други хора. Системата автоматично добавя текст, включително информация за връзката, в края на Вашето съобщение.

- 1 Изберете **inReach > Проследяване > Споделяне с > ОК**.
- 2 Изберете **до**, за да изберете получатели от списъка си с контакти, или въведете информацията за контакт на всеки получател.
- 3 Изберете **Изпращане на съобщение**.

Настройки на проследяване на inReach

Изберете  > **Проследяване** > .

Авто-следа: Настройва навигатора да започне да проследява, когато го включите.

Интервал на движение: Задава честотата, с която навигаторът записва точка за проследяване и я предава по сателитната мрежа, когато се движите. Ако сте на професионален план, можете да определите интервала, в който не се движите.

SOS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате SOS функцията, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги изпробвайте своето устройство, преди да го използвате навън.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функцията за SOS, тъй като тази функция изисква сателитен достъп, за да работи правилно.

БЕЛЕЖКА


Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.

По време на извънредна ситуация можете да използвате Вашето устройство Alpha 300i, за да се свържете с центъра Garmin ResponseSM, за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS изпраща съобщение до екипа Garmin Response и те уведомяват съответните спасителни служби за Вашата ситуация. Можете да общувате с екипа Garmin Response по време на Вашата извънредна ситуация, докато чакате за помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.

Инициране на SOS спасяване

Можете да инициирате SOS спасяване с включено или изключено устройство, ако устройството има захранване от батерията.

- 1 Повдигнете защитното капаче ① от SOS бутона ②.

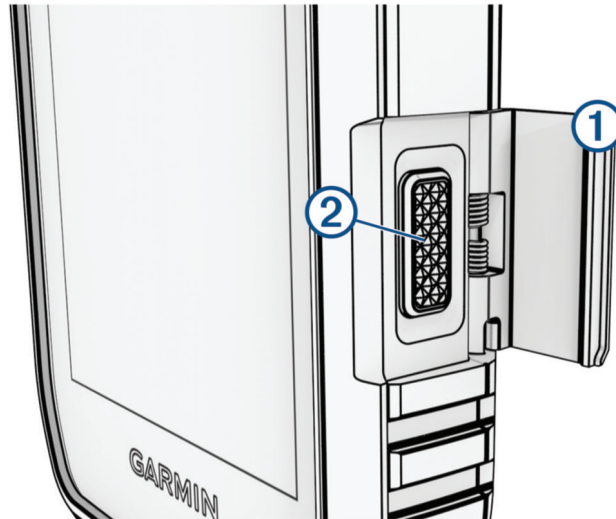

- 2 Натиснете и задръжте бутона **SOS**.

- 3 Изчакайте за SOS отброяването.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране на службата за спешно реагиране с подробности за Вашето местоположение.

- 4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.

Вашият отговор информира службата за спешно реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях по време на спасяването. Ако не отговорите, службата за спешно реагиране ще инициира спасяване.

За първите 10 минути от спасяването актуализираното местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране на всяка минута. За да се спести мощността на батерията след първите 10 минути, актуализирано местоположение се изпраща на всеки 10 минути.

СЪВЕТ: Можете също така да инициирате SOS спасяване и да взаимодействате с екипа на Garmin Response чрез приложението Garmin Messenger™. За да използвате функцията SOS в приложението, трябва да имате активен сателитен абонамент.

Изпращане на персонализирано SOS съобщение

След натискане на SOS бутона за инициране на SOS спасяване можете да отговорите с персонализирано съобщение, като използвате SOS страницата.

- 1 Изберете **inReach > SOS > Отговор**.

- 2 Изберете **Напишете съобщение** за съставяне на персонализирано SOS съобщение.

- 3 Изберете **Изпращане на съобщение**.

Вашият отговор информира службата за спешно реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях по време на спасяването.

Отмяна на SOS заявка

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS заявката, след като е изпратена до службата за спешно реагиране.

- 1 Повдигнете защитното капаче и задръжте бутона **SOS**.
- 2 Изберете **Отмяна на SOS**.
- 3 Когато бъдете подканени да потвърдите заявката си за анулиране, изберете **Отмяна на SOS**.
Устройството предава заявката за отмяна. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

Времето

inReach време: Можете да получавате информация за времето чрез inReach абонамента си. Вашето устройство може да изпрати inReach съобщение, за да поиска основни, разширени или морски прогнози за времето. Можете да получавате прогнози за времето за текущото си местоположение или за ново местоположение, например за запазена точка. За прогнозите за времето се прилагат такси за данни или допълнителни такси за Вашия inReach абонамент.

Заявка за inReach прогноза за времето

За най-добри резултати трябва да се уверите, че устройството Ви има ясен изглед към небето, когато поискате inReach прогноза за времето.

Вашето устройство може да изпрати съобщение, за да поиска основна, първокласна или морска прогноза за времето, като използвате inReach абонамента си. Можете да получите прогнози за времето за Вашето текущо местоположение, точка от маршрута, GPS координати или местоположение, което изберете на картата. За прогнозите за времето се прилагат такси за данни или допълнителни такси за Вашия inReach абонамент.

- 1 Изберете **inReach > inReach време > Нова прогноза**.
- 2 При необходимост изберете **Тип прогноза** и изберете **Опростено** или **Супер** тип прогноза за времето.
- 3 При необходимост изберете **Местоположение** и изберете местоположение.

По подразбиране устройството подава заявка за времето за Вашето текущо местоположение.

- 4 При необходимост изберете **Морски** за заявка за морско метеорологично време.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати трябва да заявявате морска прогноза само за място, далеч от брега и над голям воден басейн. Морските прогнози не са налични за сухопътни локации или вътрешноконтинентални езера.

- 5 Изберете **Получаване на прогноза**.

Устройството изпраща заявка за прогнозата. Може да отнеме няколко минути, за да получите данните за прогнозата за времето.

След като устройството приключи с изтеглянето на данните, можете да видите прогнозата по всяко време, докато цялата информация в прогнозата не изтече. Можете също така да актуализирате прогнозата по всяко време.

Актуализиране на inReach прогноза за времето

Можете да актуализирате inReach прогнозата за времето, която вече не е валидна или съдържа остаряла информация. Актуализирането на прогнозата прилага същите такси за данни или допълнителни такси като заявката за прогноза.

- 1 Изберете **inReach > inReach време**.
- 2 Изберете местоположение с остаряла прогноза за времето.
- 3 Изберете **Актуал. прогнозата**.

Устройството изисква актуализирана прогноза. Ако актуализирате прогнозата за Моето местоположение, устройството заявява прогноза за текущото Ви местоположение. Може да отнеме няколко минути, за да получите актуализираните данни за прогнозата за времето.

Изтриване на inReach прогноза за времето

Можете да изтриете изтекла прогноза или прогноза за местоположение, от която вече не се нуждаете.

- 1 Изберете **inReach > inReach време**.
- 2 Изберете местоположение за метеорологично време.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да изтриете прогнозата за Моето местоположение.
- 3 Изберете  > **Изтриване**.

Тестване на устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трябва да тествате устройството на открито, преди да го използвате по време на пътуване, за да се уверите, че Вашият сателитен абонамент е активен.

Изберете **inReach > Пом. пр. на inReach >  > Тест**.

Изчакайте, докато устройството изпрати тестово съобщение. Когато получите съобщение за потвърждение, Вашето устройство е готово за използване.

Свързани функции

Свързаните функции са налични за Вашият навигатор Alpha, когато го свържете към безжична мрежа или съвместим телефон чрез Bluetooth® технология. Някои функции изискват инсталирането на приложението Garmin Explore на Вашия смартфон. За повече информация отидете на garmin.com/apps.

Outdoor Maps+: Позволява Ви да изтеглите безплатни сателитни изображения или първокласни картографски данни чрез абонамент за Outdoor Maps+, когато сте свързани към Wi-Fi® мрежа.

Garmin Explore: Приложението Garmin Explore се синхронизира и споделя с навигатора Ви точки, трасета и маршрути. Можете също да изтеглите карти на Вашия телефон за офлайн достъп.

Garmin Messenger: Приложението Garmin Messenger Ви позволява да съставяте и изпращате съобщения, като използвате телефона си, както и да синхронизирате контактите и съобщенията за регистрация с навигатора си.

Проследяване: Позволява Ви да записвате точки на трасета и да ги предавате по сателитната мрежа Iridium. Можете да поканите контакти, които да Ви следват, като им изпратите съобщение от inReach от полето. Тази функция позволява на контактите Ви да виждат данните в реално време на страница за проследяване.

Актуализации на софтуера: Позволява Ви да получавате актуализации на софтуера на Вашето устройство, когато сте свързани с Wi-Fi мрежа.

Сдвояване на смартфон с Вашето устройство

- 1 Донесете своя съвместим смартфон на 10 m (33 ft) от устройството.
- 2 От главното меню на Вашето устройство изберете  > **Bluetooth**.
- 3 На Вашия съвместим смартфон активирайте Bluetooth технологията и отворете приложението Garmin Explore.
- 4 От приложението Garmin Explore изберете **Устройства > Сдвоете устройството**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана в приложението Garmin Explore, за да сдвоите устройството си.

Свързване към безжична мрежа

- 1 Изберете  > Wi-Fi.
- 2 Изберете ключа за активиране на Wi-Fi технология при необходимост.
- 3 Изберете **Добавете мрежа**.
- 4 Изберете безжична мрежа от списъка и въведете паролата, ако е необходимо.

Устройството съхранява мрежовата информация и се свързва автоматично, когато посетите това място отново.

Garmin Explore

Уебсайтът на Garmin Explore и приложението Ви позволяват да създавате курсове, точки и колекции, да планирате пътувания и да използвате облачно хранилище. Предлагат разширено планиране онлайн и офлайн, което Ви позволява да споделяте и синхронизирате данни с Вашето съвместимо устройство Garmin. Можете да използвате приложението за изтегляне на карти за офлайн достъп и след това да навигирате до всякакви точки, без да използвате услугата си за мобилни данни.

Можете също да изтеглите приложението Garmin Explore от магазина за приложения на Вашия телефон или да отидете на explore.garmin.com.

Приложение Garmin Messenger

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате някои inReach функции на приложението Garmin Messenger, включително SOS, проследяване и inReach време, трябва да имате активен сателитен абонамент и свързано устройство inReach. Винаги изпробвайте приложението, преди да го използвате навън.

С абонамент на inReach и свързано устройство inReach можете да използвате приложението Garmin Messenger за проследяван, SOS, inReach време и управление на план си за услугата. Можете също така да използвате приложението, за да изпращате съобщения на други потребители на устройство inReach, както и на приятели и роднини. Приложението работи както през сателитната мрежа на Iridium, така и през интернет (чрез безжична връзка или клетъчни данни на телефона). Съобщенията, изпратени чрез безжична връзка или клетъчни данни на телефона ви, не се таксуват за пренос на данни или допълнителни такси към абонамента Ви за inReach. Получените съобщения могат да бъдат таксувани, ако се прави опит за доставка на съобщението едновременно през сателитната мрежа на Iridium и интернет. Прилагат се стандартните тарифи за текстови съобщения за Вашия план за мобилни данни.

Без абонамент за inReach приложението предоставя и възможност за изпращане на съобщения за приятели и семейство. Всеки може да изтегли приложението и да свърже телефона си, което му позволява да общува с други потребители на приложението през интернет (не се изисква влизане в системата). Потребителите на приложението могат също така да създават нишки за групови съобщения с други телефонни номера за SMS. Новите членове, добавени към груповото съобщение, могат да изтеглят приложението, за да видят какво казват другите.

Синхронизиране на данни на inReach

След като промените данните си, като например промени в плана, контактите или предварително дефинираните съобщения, трябва да ги синхронизирате с устройството си с помощта на приложението.

- 1 Отворете сдвоеното устройство Garmin Messenger или приложението Garmin Explore.
- 2 Изчакайте, докато данните Ви се синхронизират.

СЪВЕТ: Можете да проверите състоянието на връзката в раздела Устройство в приложението.

Проследяване на контакти

Можете да проследявате други ловци, за да знаете къде се намират по всяко време. Можете също да изпращате съобщения до контактите си. Едно ръчно устройство Alpha може да следи до 20 устройства, включително съвместим нашийник за куче и ръчни устройства.

Включване и изключване на предавателя

Преди да можете да добавите контакт или да активирате предупреждение за спешен случай, трябва да се уверите, че предавателят е активиран.

ЗАБЕЛЕЖКА: При ниски температури, ако предавате, когато батерията е изтощена, устройството може да се изключи.

- 1 Натиснете  за отваряне на страницата за състояние.
- 2 Изберете **Моят ИД > Предаване**.

Методи за добавяне на контакт към ръчно устройство

Използване на MURS/VHF: Позволява Ви да добавите контакт на ръчно устройство, след като сте поставили ръчното си устройство в режим на сдвояване.

Този метод е полезен, когато добавяте ново устройство в системата, преди да тръгнете на лов ([Добавяне на контакт чрез безжично сдвояване, стр. 27](#)).

Въвеждане на ИД на устройството: Позволява Ви да добавите контакт на ръчно устройство, който не е в района. Този метод изисква контактът да намери и съобщи кода на своето ръчно устройство на лицето, добавящо контакта на устройството.

Този метод е полезен, когато искате да добавите контакт на ръчно устройство по време на лов, но не сте близо до устройството. Например, ако добавяте към ръчното си устройство друг участник в лова, но не притежавате устройството ([Добавяне на контакт с помощта на ИД на контакт, стр. 28](#)).

Споделяне безжично с помощта на ANT+ безжична технология: Позволява Ви да добавите ръчно устройство, което не притежавате, като контакт. Този метод не изисква контактът да намери и съобщи кода на устройството си на лицето, което добавя устройството. Двете ръчни устройства трябва да са на разстояние от 3 m (10 ft), за да споделят данни безжично.

Този метод е полезен, когато искате да добавите ръчно устройство по време на лов, без да въвеждате ИД на устройството ([Добавяне на контакт чрез безжично сдвояване, стр. 27](#)).

Добавяне на контакт чрез безжично сдвояване

Преди да можете да добавите контакт безжично, трябва да сте близо до ръчното устройство на контакта.

- 1 Изберете **Списък с кучета > **.
- 2 Изберете опция:
 - На ръчното устройство изберете **Добави > Сдвояване на ръчно устр.** и следвайте инструкциите на екрана.
 - За да добавите контакт, като получите информацията от ръчното устройство на контакта, изберете **Добави > Получаване от ръчно устр.**
- 3 След като успешно добавите контакта, въведете името на контакта и изберете .

Контактът се добавя към Вашето преносимо устройство.

Можете да повторите тази процедура, като използвате друго преносимо устройство на ловеца, за да добавите Вашия ИД на контакт към това устройство.

Добавяне на контакт с помощта на ИД на контакт

Преди да можете да добавите ловец, като използвате ИД на контакт, ловецът трябва да намери ИД на контакт ([Откриване на Вашия ИД на контакт, стр. 28](#)) и да Ви го изпрати.

Ако не сте в близост до ловеца, който искате да добавите, можете да добавите ловеца с помощта на ИД на контакт.

- 1 На ръчното устройство изберете **Списък с кучета** >  > **Добави** > **Въвеждане на ИД**.
- 2 Изберете ИД на контакт за контакта, който добавяте.
- 3 Въведете името на контакта и изберете .

Контактът се добавя към Вашето преносимо устройство.

Можете да повторите тази процедура, като използвате друго преносимо устройство на ловеца, за да добавите Вашия ИД на контакт към това устройство.

Стартиране на предупреждение за спешен случай

Преди да можете да стартирате предупреждение за спешен случай, трябва да включите предавателя ([Включване и изключване на предавателя, стр. 27](#)).

Преди някой да може да получи предупреждението Ви за спешен случай, някой трябва да Ви добави като контакт ([Добавяне на контакт чрез безжично сдвояване, стр. 27](#)).

Можете да използвате предупреждение за спешен случай, когато имате нужда от незабавна помощ и сте далеч от Вашата група.

Изберете **Списък с кучета** >  >  > **Да**.

Когато Вашият контакт приеме заявката Ви за предупреждение за спешен случай, устройството показва съобщение, което индикира, че контактът Ви е започнал да се придвижва до местоположението Ви.

След получаване на предупреждението Вашите контакти могат да се насочат към Вас.

Изпращане на съобщение до Вашите контакти

Преди да можете да изпращате съобщение до контактите си, трябва да включите предавателя ([Включване и изключване на предавателя, стр. 27](#)).

Можете да изпращате и получавате автоматизирани съобщения. Има 18 съобщения, от които да избирате, като „Помощ“ и „Идвам“.

- 1 Изберете **Списък с кучета** >  > **Съобщение**.
- 2 Изберете съобщение.

Съобщението се изпраща до Вашите контакти с Вашето име преди съобщението. Всеки, който проследява Вашето преносимо устройство, получава съобщението.

Проследяване на контакт

Можете да следите местоположението на контактите, като използвате картата.

Изберете .

Откриване на Вашия ИД на контакт

Натиснете  за отваряне на страницата за състояние.

ИД на контакт за Вашето ръчно устройство се показва под опцията **Моят ИД**.

Смяна на Вашия ИД на контакт

Ако има смущения от други нашийници или ръчни устройства в района, може да се наложи да промените ИД на контакта за преносимото Ви устройство.

- 1 Натиснете  за отваряне на страницата за състояние.
- 2 Изберете **Моят ИД > ИД**.
- 3 Изберете ИД на контакт, който все още не е назначен към друго устройство в района.

Всеки път, когато даден контакт промени своя ИД на контакт, трябва да актуализирате ИД на контакта във Вашето ръчно устройство ([Актуализиране на ИД на контакт, стр. 29](#)).

Актуализиране на ИД на контакт

Ако даден контакт е променил своя ИД на контакт, можете бързо да актуализирате ИД на контакта във Вашето ръчно устройство.

- 1 Изберете **Списък с кучета > **.
- 2 Изберете контакта.
- 3 Изберете  > **Актуализирайте ИД**.
- 4 Изберете ИД на контакт, който пасва на новия му ИД на контакт.

Лов с Alpha система

Можете да изпълнявате различни задачи, които могат да Ви бъдат полезни при ловуване с Alpha система.

- Маркирайте местоположението на превозното Ви средство ([Маркиране на местоположението на превозното Ви средство, стр. 29](#)).
- Проследявайте Вашите кучета ([Проследяване на Вашето куче на картата, стр. 13](#)).
- Проследявайте познати ловци ([Проследяване на контакт, стр. 28](#)).
- Маркирайте местоположение на ято ([Отбелязване на ято, стр. 29](#)).
- Прегледайте показателите на активния Ви лов ([Показатели за активен лов, стр. 30](#)).
- Изпращайте съобщения на познати ловци ([Изпращане на съобщение до Вашите контакти, стр. 28](#)).
- Включете светлината на нашийника ([Включване на светлината на нашийника, стр. 30](#)).
- Поставете нашийника в режим за спасяване за пестене на енергия на батерията ([Включване на режим за спасяване, стр. 30](#)).
- Поставете проследяването на пауза, докато придвижвате кучетата ([Спиране на пауза на Проследяване на куче, стр. 30](#)).

Маркиране на местоположението на превозното Ви средство

Можете да маркирате местоположението на превозното средство, за да можете да се придвижите обратно до него след лова.

- 1 Изберете **Марк. точка > Камион**.
- 2 Изберете **Запис**.

Отбелязване на ято

Можете да маркирате местоположението на ято и да въведете приблизителния брой на сплашените птици и броя на повалените птици.

- 1 Изберете **Марк. точка > Ято**.
- 2 Изберете броя изплашени птици, броя повалени птици и изберете **ОК**.
- 3 Прегледайте и редактирайте информацията за местоположение (незадължително).
- 4 Изберете **Запис**.

Показатели за активен лов

Можете да изберете **Лов** от главното меню, за да видите показателите за активния лов. Страницата с показатели за активен лов показва активното време на лов и изминатото разстояние за Вашето ръчно устройство и всеки сдвоен нашийник на куче. Също така показва състоянието на кучето, като например „На точка“, „Плячка, качена на дърво“ или „Лаене“, ако е налично. Когато изберете **Край на лов**, таймерът за лов и изминатото разстояние спират да се записват.

Включване на светлината на нашийника

Можете да включите светодиодите на нашийника през нощта, за да можете да намерите кучето или да предупредите водачите, ако кучето се разхожда близо до път. Светлината се вижда до 100 ярда.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Рег. на светл. на каишката**.
- 4 Изберете опция:
 - За да настроите режима на премигване, изберете **Режим на премигване**.
 - За да изберете цвят на светлината, изберете **Смяна на цветове**.

СЪВЕТ: Изберете различна светлинна настройка за всяко куче за по-лесно разпознаване на кучетата на полето.

Включване на режим за спасяване

Можете да включите режим за спасяване, за да спестите енергията на батерията в края на дълъг лов или ако кучето Ви може да излезе извън обхвата.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете  > **Режим за спасяване**.

След като сте включили режима за спасяване, той остава включен, докато не го изключите.

Когато мощността на батерията на нашийника падне под 25%, данните от нашийника се актуализират само веднъж на 2 минути.

Спиране на пауза на Проследяване на куче

Можете да спрете на пауза проследяването на едно куче по време на лов. Това може да е полезно, ако кучето си почива.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Използвайте превключвателя **Активно** за включване или изключване на проследяването.

Точки, маршрути и трасета

Точки от маршрута

Ориентирните точки са местоположения, които записвате и съхранявате в устройството. Точките могат да означават къде се намирате, къде отивате или къде сте били. Можете да добавите подробности за местоположението, като име, надморска височина и дълбочина.

Можете да добавите .gpx файл, който съдържа точки от маршрут, като прехвърлите файла в папката GPX ([Свързване на преносимото устройство към компютър, стр. 49](#)).

Отбелязване на текущото Ви местоположение

- 1 Изберете **Марк. точка**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Нова**.
 - Изберете име на местоположението по подразбиране, като **Камион** или **Лагер**.
- 3 Редактирайте информацията за местоположението (по избор).
- 4 Изберете **Запис**.

Маркиране на точка с помощта на картата

- 1 Изберете .
- 2 Изберете място на картата.
- 3 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
- 4 Изберете  > **ОК**.

Редактиране на точка от маршрута

Преди да можете да редактирате точка, трябва да създадете такава.

- 1 От главното меню изберете **Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Избор на елемент за редактиране, като например име.
- 4 Въведете новата информация.

Препозициониране на точка към текущото Ви местоположение

Можете да промените позицията на точка. Например, ако преместите автомобила си, можете да промените местоположението на текущото си положение.

- 1 Изберете **Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете  > **Препозиц. тук**.

Местоположението на точката се променя на Вашето текущо местоположение.

Преместване на точка на картата

- 1 Изберете **Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете  > **Прем. на точка**.
- 4 Изберете ново местоположение на картата.
- 5 Изберете **Премести**.

Повишаване на точността на местоположение на точка

Можете да прецизирате местоположението на точка за повече точност. Когато усреднявате, устройството взема няколко показания на едно и също място и използва средната стойност, за да осигури повече точност.

- 1 Изберете **Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете  > **Ср. местополож..**
- 4 Придвигнете се до местоположението на точка.
- 5 Изберете **Старт**.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана.
- 7 Когато лентата на достоверност достигне 100%, изберете **Запис**.

За най-добри резултати съберете 4 до 8 проби за точката, като изчакате поне 90 минути между пробите.

Проектиране на точка

Можете да създадете ново местоположение, като проектирате разстоянието и азимут от маркирано към ново местоположение.

- 1 Изберете **Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете  > **Проек. точ. от мар..**
- 4 Въведете азимута и изберете .
- 5 Изберете мерна единица.
- 6 Въведете разстоянието и изберете .
- 7 Изберете **Запис**.

Изтриване на точка

- 1 Изберете **Диспечер на точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете  > **Изтриване** > **Изтриване**.

Маршрути

Маршрутът е последователност от точки или местоположения, които ви отвеждат до вашата крайна дестинация. Маршрутите се записват като GPX файлове в устройството.

Създаване на маршрут

- 1 Изберете **Навигация** > **План. маршрут** > **Създ. на маршр.** > **Изберете първа точка**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете първата точка от маршрута.
- 4 Изберете **Използвай** > **Изберете сл. точка**.
- 5 Изберете точка.
- 6 Повторете стъпки 3 до 5, за да добавите всички точки в маршрута.

Редактиране на име на маршрут

- 1 Изберете **Навигация** > **План. маршрут**.
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Смяна на името**.
- 4 Въведете новото име и изберете .

Навигация по запазен маршрут

- 1 Изберете **Навигация** > **План. маршрут**.
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Покажи карта** > **Отиди**.

Редактиране на маршрут

- 1 Изберете **Навигация > План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Редактиране маршрут.**
- 4 Изберете точка.
- 5 Изберете опция:
 - За да разгледате точка на картата, изберете **Преглед.**
 - За да промените реда на точките по маршрута, изберете **Премести нагоре** или **Премести надолу.**
 - За да поставите допълнителна точка по маршрута, изберете **Вмъкване.**
Допълнителната точка се вмъква преди точката, която редактирате.
 - За да премахнете точката от маршрута, изберете **Премахни.**

Обръщане на маршрут

- 1 Изберете **Навигация > План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Обратен маршрут.**

Преглед на активния маршрут

- 1 Изберете **Активен маршрут.**
- 2 Изберете точка от маршрута за преглед на повече подробности.

Изтриване на маршрут

- 1 Изберете **Навигация > План. маршрут.**
- 2 Изберете маршрут.
- 3 Изберете **Изтриване на маршрут.**

Трасета

Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето съдържа информация за точки и записания път, включително време, място и височина за всяка точка.

Записване на регистри на трасета

По подразбиране устройството автоматично започва да записва пътя Ви като трасе, когато е включено и получава сателитни сигнали. Можете да направите пауза и да започнете да записвате ръчно.

- 1 Изберете **Диспечер на следи > Моето трасе.**
- 2 Изберете опция:
 - За да контролирате текущия запис на трасе, изберете раздела на текущото трасе.
 - За да видите полетата с данни за трасето, изберете раздела с информация.
 - За да видите текущото трасе на картата, изберете раздела с карта.
 - За да видите релефна скица на текущото трасе, изберете раздела с релефна скица.

Преглед на подробности за трасе

- 1 Изберете **Диспечер на следи.**
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете .
Началото и краят на трасето са маркирани със знамена.
- 4 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
Информацията за трасето е изброена.

Преглед на скица на височината на трасе

- 1 Изберете **Диспечер на следи**.
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете .

Навигиране до началото на трасе

Можете да се върнете обратно в началото на трасе. Това може да бъде полезно, когато търсите пътя си към лагера или началото на пътеката.

- 1 Изберете **Диспечер на следи > Моето трасе >** .
- 2 Изберете **TracBack**.

Промяна на цвета на следата

- 1 Изберете **Диспечер на следи**.
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете  > **Цвят**.
- 4 Изберете цвят.

Запазване на текущото трасе

- 1 От главното меню изберете **Диспечер на следи**.
- 2 Изберете **Моето трасе > Запис**.

Изчистване на текущото трасе

Изберете **Диспечер на следи > Моето трасе > Отхвърляне**.

Изтриване на проследяване

- 1 Изберете **Диспечер на следи**.
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете  > **Изтриване**.

Навигация

Можете да навигирате по маршрути и трасета до точка, съкровище или до всяко запазено местоположение в устройството. Можете да използвате картата или компаса, за да се придвижите до Вашата дестинация.

Карта

 показва местоположението Ви на картата. Докато пътувате, иконата се движи и оставя регистър на трасета. Имената и символите на точките се появяват на картата. Когато навигирате до дестинация, Вашият маршрут е маркиран с линия на картата.

Когато ориентацията на картата е Движение нагоре, обектите на картата изглеждат сякаш се въртят около Вашата позиция. Докато пътувате, цялата карта се преориентира в посоката, в която сте насочени. Можете да стабилизирате обектите, като зададете ориентацията на Север горе ([Настройки на картата, стр. 41](#)).

За да отворите картата, изберете .

Измерване на разстояние на картата

Можете да измерите разстоянието между две местоположения.

- 1 От картата изберете местоположение.
- 2 Изберете  > **Измерване на разстояние > Използвай**.
- 3 Преместете маркера на друго място на картата.

Компас

Преносимото устройство има компас с компенсация на наклона с 3 оси. Можете да използвате показалец за азимут или показалец за курс, за да се придвижите до Вашата дестинация.

Калибриране на компаса

БЕЛЕЖКА

Калибрирайте електронния компас на открито. За да подобрите точността на направлението, не стойте близо до обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни средства, сгради и въздушни електропроводи.

Трябва да калибрирате компаса след преместване на дълги разстояния, преживяване на температурни промени или отстраняване на батерията.

- 1 Изберете  >  > **Калибриране на компаса** > **Старт**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Навигиране с показалец за азимут

Когато навигирате до дестинация, ▲ сочи към Вашата дестинация независимо от посоката, в която се движите.

- 1 Докато навигирате до дестинация, изберете .
- 2 Завъртете се, докато ▲ не посочи към върха на компаса, и продължете да се движите в тази посока към дестинацията.

Меню Накъде?

Можете да използвате менюто Накъде?, за да намерите дестинация, до която да навигирате. Не всички категории на Накъде? са налични за всички райони и карти.

Откриване на точка от маршрута по име

- 1 Изберете **Навигация** > **Накъде?** > **Точки** >  > **Търсене - по букви**.
- 2 Въведете името.
- 3 Изберете .

Навигация с Насочи и тръгни

Можете да насочите устройството към обект в далечината, да заключите посоката и да навигирате до обекта.

- 1 Изберете **Навигация** > **Компас** >  > **Насочи и тръгни**.
- 2 Насочете устройството към обект.
- 3 Изберете **Заключи посоката** > **Зададен курс**.

Скица на височината

По подразбиране скицата на височината показва височина за изминало време.

За да отворите скицата на височината, изберете **Диспечер на следи** > **Моето трасе** > .

Калибриране на барометричния висотомер

Можете ръчно да калибрирате барометричния висотомер, ако знаете правилната височина или правилното барометрично налягане.

- 1 Отидете на място, за което е известна височината или барометричното налягане.
- 2 Изберете **Диспечер на следи** > **Моето трасе** >  >  > **Настройка на висотомер** > **Калиб. на висотомера**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Навигация до точка на скицата

- 1 Изберете **Диспечер на следи > Моето трасе > **.
- 2 Изберете индивидуална точка на скицата.
- 3 Изберете ** > Покажи карта**.
- 4 Изберете **Отиди**.

Промяна на типа скица

Можете да промените скицата на височината, за да покажете налягане и височина във времето или разстоянието.

- 1 Изберете **Диспечер на следи > Моето трасе >  >  > Настройка на висотомер > Тип скица**.
- 2 Изберете опция.

Нулиране на скица на височината

Изберете **Диспечер на следи > Моето трасе >  >  > Нулирай**.

Бордови компютър

Бордовият компютър показва текущата Ви скорост, средната скорост, максималната скорост, пътния одомерър и други полезни статистически данни. Можете да персонализирате оформлението на бордовия компютър, таблото за управление и полетата за данни ([Персонализиране на полетата за данни на бордовия компютър, стр. 36](#)).

За да отворите бордовия компютър, изберете **Навигация > Бордови компютър**.

Персонализиране на полетата за данни на бордовия компютър

- 1 Изберете **Навигация > Бордови компютър**.
- 2 Изберете поле за данни за персонализиране.
- 3 Изберете категория или изберете **Всички категории**.
- 4 Изберете новото поле за данни.

За описания на полетата за данни вижте ([Опции за поле за данни, стр. 52](#)).

Нулиране на бордовия компютър

За по-точна информация за пътуването нулирайте информацията на бордовия компютър, преди да започнете пътуване.

Изберете **Навигация > Бордови компютър >  > Нулиране пътя**.

Приложения

Допълнителни функции на устройството могат да бъдат намерени в приложенията. Можете да персонализирате главното меню за показване на допълнителни приложения ([Персонализиране на главното меню, стр. 39](#)).

Задаване на аларма за близост

Алармите за близост Ви предупреждават, когато Вие или вашите кучета сте в определен диапазон на определено място. Когато навлезете в определения радиус, се чува тон.

- 1 Изберете **Аларми за близост**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма**.
- 3 Изберете категория.
- 4 Изберете местоположение.
- 5 Изберете **Използвай**.
- 6 Въведете радиус.

Когато въведете зона с аларма за близост, устройството издава тон.

Изчисляване на размера на площ

- 1 Изберете **Изчисляване на площ > Старт**.
- 2 Обиколете периметъра на площта, която искате да изчислите.
- 3 Когато приключите, изберете **Изчисли**.

Настройване на аларма

- 1 Изберете **Будилник**.
- 2 Изберете **+** и **-** за задаване на час.
- 3 Изберете **Включи алармата**.

Алармата се пуска в избраното време. Ако устройството е изключено по време на алармата, устройството се включва и активира алармата.

Използване на таймера за състезание

- 1 Изберете **Таймер за състезание**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете , за да стартирате и поставите на пауза таймера за състезание.
 - Изберете , за да нулирате таймера за състезание.
 - Изберете , за да зададете продължителността и сигналите на таймера за състезание.
 - Изберете **+** от списъка, за да създадете персонализиран таймер, който брои от нула.

Сателитна страница

Сателитната страница показва Вашето текущо местоположение, GPS точност, местоположението на сателита и силата на сигнала.

Промяна на сателитния изглед

По подразбиране сателитният изглед е със Север отгоре. Можете да промените сателитния изглед, който да бъде ориентиран с текущото Ви трасе към горната част на екрана.

Изберете **Сателити >  > Движение нагоре**.

Изключване на GPS

Изберете **Сателити >  > Настройка на сателит > Сателитна система > Демо режим**.

Симулиране на местоположение

- 1 Изберете **Сателити >  > Настройка на сателит > Сателитна система > Демо режим**.
- 2 Изберете  >  > **Задай място на картата**.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Използвай**.

Управление на карти

- 1 От главното меню изберете  > **Мениджър на карти**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изтеглите премиум карти и да активирате абонамента си за Outdoor Maps+ за това устройство, изберете **Карти на открито+** (*Изтегляне на карти, стр. 38*).
 - За да изтеглите карти на TopoActive, изберете **ТопоActive карти**.

Изтегляне на карти

Преди да можете да изтеглите изображения на устройството си, трябва да се свържете към безжична мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 26*).

- 1 Изберете **Мениджър на карти** > **Карти на открито+**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да добавите това приложение в главното меню, преди да можете да го изберете.
- 2 Изберете опция:
 - За да изтеглите безплатни данни от сателитни карти без абонамент, изберете **Добавяне на сателитни изображения**.
 - За да изтеглите премиум карти и да активирате абонамента си за Outdoor Maps+ за това устройство, изберете **Проверка на абонамента**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Отидете на garmin.com/outdoormaps за информация относно закупуването на абонамент.
- 3 Изберете  > **Информация за слой**, за да видите подробности за слоевете на картата (опция).
- 4 Изберете **Добави**.
- 5 На картата извършете едно или повече действия:
 - Издърпайте картата, за да видите различни области.
 - Щипнете или разтворете два пръста върху сензорния екран, за да увеличавате и намалявате мащаба на картата.
 - Изберете  и , за да увеличите или намалите мащаба на картата.
 - Чукнете двукратно върху картата, за да увеличите бързо.
- 6 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
- 7 Изберете **Име**, за да редактирате името на картата.
- 8 Изберете **Място за съхранение**, за да промените мястото, откъдето искате да изтеглите и съхраните картата.
- 9 Изберете превключвател за активиране или деактивиране на слоевете на картата.
Появява се приблизителен размер на изтегляне на картата. Трябва да проверите дали устройството Ви има достатъчно свободно място за съхранение на картата.
СЪВЕТ: Можете да докоснете името на слой от картата, за да получите повече информация за данните на картата.
- 10 Изберете  > **Изтегляне**.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

- 1 Изберете **Мениджър на карти** > **Карти на открито+** >  > **Конфигуриране на картите**.
- 2 Изберете превключвателя, за да включите всяка инсталирана карта.
- 3 Изберете името на картата, за да промените нивото на яркост на растера (по избор).

Изтриване на карта

Можете да премахнете картите, за да увеличите наличната памет на устройството.

- 1 Изберете **Мениджър на карти** > **Кarti на открито**+
- 2 Изберете карта.
- 3 Изберете  > **Изтриване**.

Персонализиране на Вашето устройство

Персонализиране на главното меню

- 1 От главното меню изберете  > **Главно меню** > **Главно меню**.
- 2 Изберете опция:
 - За да преместите елемент от менюто, изберете елемент **Премести нагоре** или **Премести надолу**.
 - За да изтриете елемент от менюто от списъка, изберете елемент от менюто и изберете **Премахни**.
 - За да добавите нов елемент от менюто към списъка или да замените елемент от списъка, след като сте го премахнали, изберете **Вмъкване** и изберете категория.
- 3 За да нулирате реда на всички елементи в менюто, изберете  >  > **Възст. фабричните настр..**

Персонализиране на лентата с любими

Можете да добавяте елементи от менюто или приложения в лентата с любими, която се появява в долната част на началния екран.

- 1 От главното меню изберете  > **Главно меню** > **Любими**.
- 2 Изберете опция:
 - За да добавите нов елемент от менюто към списъка, изберете **Добавяне на страница**, изберете категория и изберете елемента.
 - За да преместите елемент от менюто, изберете елемент **Премести нагоре** или **Премести надолу**.
 - За да изтриете елемент от менюто от списъка, изберете елемент от менюто и изберете **Премахни**.
 - За да замените елемент в списъка, след като сте го премахнали, изберете **Вмъкване** и изберете категория.

ЗАБЕЛЕЖКА: Първият елемент от менюто или приложение в лентата с любими се показва на началния екран, когато устройството се включи.

Персонализиране на полетата за данни

Можете да персонализирате полетата за данни и таблата на картата, компаса, скицата на височината и бордовия компютър.

- 1 Отворете страницата, за която ще промените полетата за данни.
- 2 Изберете поле за данни за персонализиране.
- 3 Изберете новото поле за данни.
За описания на полетата за данни вижте [Опции за поле за данни, стр. 52](#).

Системни настройки

Изберете  > Система.

Сателити: Задава опциите на сателитната система.

Език: Задава езика на текста на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Режим външна памет: Задава дали Вашето устройство да влиза в режим външна памет, когато е свързано към компютъра.

Излъчване на данни за куче: Автоматично изпраща данни за куче на съвместими устройства.

Мерни единици: Задава мерните единици.

Време: Задава часовата зона и формата.

Настройки на дисплея

Изберете  > Екран.

Продълж. подсветка: Регулира продължителността на времето, преди подсветката да се изключи.

Пестене на батерията: Пести батерия и удължава живота на батерията, като изключва екрана, когато подсветката изгасне (*Включване на режим на пестене на батерията на преносимото устройство, стр. 47*).

Изглед: Задава показаните цветове за акцент за деня и нощта.

Снимка на екрана: Позволява Ви да запазите изображението на екрана на устройството.

Достъпност: Добавя или променя функциите на устройството, за да направи Вашето устройство по-достъпно (*Настройки за достъпност, стр. 40*).

Настройки за достъпност

Изберете  > Екран > Достъпност.

Чувствителност при докосване: Задава чувствителността на сензорния екран.

Размер на текста за преглед: Регулира размера на текста.

Контроли за превъртане: Добавя стрелки за превъртане на екрана, когато меню, списък или мрежа се превърта.

Настройка на тоновете на устройството

Можете да персонализирате тонове за съобщения, ключове, предупреждения и аларми.

1 Изберете  > Тонове и предупр..

2 Изберете тон за всеки звуков тип.

Настройка на предупреждения за куче

Можете да регулирате как преносимото устройство да ви предупреждава за определени действия на кучето.

1 Изберете  > Тонове и предупр. > Предупреждения за куче.

2 Изберете действие.

3 Изберете метода, който устройството да използва, за да Ви предупреждава за това действие.

Настройки на картата

Изберете  > Карта.

Мениджър на карти: Показва изтеглените версии на картата. С абонамент за Outdoor Maps+ можете да изтеглите допълнителни карти ([Управление на карти, стр. 38](#)).

Проследявани устройства: Отваря опциите за настройки на картата за проследявани устройства ([Настройки на картата за проследявани устройства, стр. 41](#)).

Показване на лента за трениране: Показва лентата за трениране на картата.

Покажи полета с данни: Показва конфигурируеми полета с данни на картата.

Разширени: Отваря разширените настройки на картата ([Разширени настройки на картата, стр. 41](#)).

Настройки на картата за проследявани устройства

Изберете  > Карта > Проследявани устройства.

Авто-мащабиране: Позволява на картата автоматично да намалява мащаба, така че избраните устройства винаги да се показват на картата.

Следи на кучето на картата: Определя каква част от регистъра на следи на проследяван нашийник за куче да се показва на картата.

Следи на ръчното устр. на карта: Определя каква част от регистъра на следи за проследявано ръчно устройство да се показва на картата.

Показване на куче: Активира и деактивира информацията за кучетата, показана на картата.

Показ. куче извън екрана: Активира и деактивира индикатора за куче извън екрана на картата.

Наслагвания на карта: Активира и деактивира данните, показани на картата.

Разширени настройки на картата

Изберете  > Карта > Разширени.

Ориентация: Регулира как се показва картата на страницата. Север горе показва Север в горната част на страницата. Движение нагоре показва текущата Ви посока на пътуване към горната част на страницата. Режим автомобил показва перспектива от автомобила с посоката на движение в горната част.

Защрихован релеф: Показва подробен релеф на картата (ако е налично) или изключва защриховането.

Детайли: Задава количеството на детайлите, показани на картата. Показването на повече детайли може да доведе до по-бавно показване на картата.

Показалец на картата: Показва указателя за посока на картата.

Показване на inReach съобщения: Показва съобщения inReach на картата.

Размер на текста: Задава размера на текста за елементи от картата.

Яркост на цвета на картата: Задава яркостта на цвета на картата.

Настройки за проследявания

Изберете  > Следи.

Метод на запис: Задава как устройството записва данни за проследяване. Опцията за Смарт запис позволява по-дълги записи на проследяване. Опцията за запис Всяка секунда осигурява по-подробни записи на проследяване, но може да не записва цели проследявания, които продължават за по-дълги периоди от време.

Автоматично запазване: Позволява Ви да персонализирате настройките за Автоматично запазване ([Настройки за автоматично запазване, стр. 42](#)).

Автоматичен старт: Започва автоматично запис, когато устройството прихване сателити.

Настройки за автоматично запазване

Когато се напълни: Автоматично запазва текущия запис и започва нов, когато текущият запис е близо до 20 000 точки за проследяване.

Ежедневно: Автоматично запазва записа от предишния ден и стартира нов, когато включите устройството през нов ден.

Ежеседмично: Автоматично запазва записа от предходната седмица и стартира нов, когато включите устройството през нова седмица.

Автоматично: Автоматично записва текущия запис въз основа на неговата дължина и броя на заснетите точки.

Никога: Никога не записва автоматично текущия запис. Когато текущият запис се доближи до 20 000 точки за проследяване, устройството филтрира активния запис, за да премахне излишните точки, като същевременно запази формата и хронологията на записа. Нефилтрираните точки се записват във временен GPX и FIT файл, който се запазва или изтрива, когато записът спре.

ЗАБЕЛЕЖКА: При импортиране на FIT дейности или GPX записи с повече от 20 000 точки за проследяване, устройството филтрира линията, за да се побере в паметта на устройството и да подобри представянето на картата, като запазва формата и хронологията на записа. Файловете FIT и GPX запазват всичките си първоначални точки за проследяване.

Настройки на маршрут

Наличните настройки на маршрут варират в зависимост от това дали опцията Пряк маршрут е активирана или деактивирана.

Изберете  > **Навигация.**

Пряк маршрут: Активира или деактивира прекия маршрут. Прекият маршрут изчислява възможно най-прекия маршрут до дестинацията.

Дейност: Задава дейност по време на маршрута. Устройството изчислява маршрути, оптимизирани за вида дейност, която извършвате.

Метод за изчисляване: Задава метода, използван за изчисляване на Вашия маршрут.

Заклучи към път: Заклучва синия триъгълник, който представлява Вашето положение на картата, на най-близкия път. Това е най-полезно при шофиране или придвижване по пътищата.

Преизчисляване Извън маршрута: Задава предпочитанията за преизчисляване при навигация извън активен маршрут.

Настройка за избягване: Задава типовете пътища, терени и транспортни методи, които да избягвате по време на навигация.

Преходи в маршрут: Задава как устройството се движи от една точка по маршрута до следващата. Тази настройка е достъпна само за някои дейности. Опцията Разстояние Ви насочва към следващата точка по маршрута, когато сте на определено разстояние от текущата Ви точка.

Настройки на сензорите

Изберете  > **Датчици.**

Сензор Tempe: Позволява Ви да сдвоите сензор tempe™ и да включите и изключите сдвоен сензор tempe.

Xero: Позволява Ви да активирате или деактивирате състоянието на споделяне и да направите споделянето публично или поверително.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да споделяте местоположението си от съвместимо устройство Xero®.

Отдалечен inReach: Позволява Ви да активирате или деактивирате дистанционната функция и проверка на устройството inReach.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да сдвоите съвместимо устройство Garmin и да го използвате за отдалечено изпращане на съобщения от Вашето устройство Alpha.

Промяна на мерните единици

Можете да персонализирате мерните единици за разстояние и скорост, надморска височина и температура.

- 1 Изберете  > Система > Мерни единици.
- 2 Изберете вид мерна единица.
- 3 Изберете мерна единица за настройката.

Настройки за формат на позиция

ЗАБЕЛЕЖКА: Не трябва да променяте формата на координати или координатната система за данни на карта, освен ако не използвате карта или диаграма, която определя различен формат на координати.

Изберете  > Система > Мерни единици > Формат на координати.

Формат на координати: Задава формата на координатите, в който се показват данните за местоположение.

Координатна система за карта: Задава координатната система, по която е структурирана картата.

Сфероид от картата: Показва координатната система, която устройството използва. Координатната система по подразбиране е WGS 84.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

Етикетът за това устройство се предоставя в електронен формат. Електронният етикет може да предоставя регулаторна информация, като например идентификационни номера, предоставени от FCC или регионални маркировки за съответствие, IMEI номера, както и приложима продуктова и лицензионна информация.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете **Относно**.

Поддръжка и актуализации

- Можете да актуализирате софтуера и картите за Вашето преносимо устройство и съвместим нашийник за куче, като използвате Garmin Express™.
- Отидете на support.garmin.com за ЧЗВ, видео клипове и повече информация.

Актуализации на продукта

На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express (www.garmin.com/express).

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на карти
- Регистриране на продукт

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Избягвайте използването на химикали за почистване, разтворители, слънцезащитни продукти и репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покритията.

Закрепете здраво предпазното капаче, за да избегнете повреди на USB порта.

Избягвайте екстремни удари и груба обработка, тъй като това може да влоши експлоатационния живот на продукта.

Почистване на устройството

БЕЛЕЖКА

Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия на електрическите контакти, когато са свързани към зарядно устройство. Корозията може да попречи на зареждането и прехвърлянето на данни.

- 1 Избършете устройството с кърпа, напоена с неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете го.

След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Технически характеристики

Спецификации на ръчно устройство Alpha

Тип батерия	Акумулаторна сменяема литиево-йонна батерия ²
Издръжливост на батерията	До 55 часа
Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Диапазон на температурата на дългосрочно съхранение	От 0° до 25°C (от 32° до 77°F)
VHF безжичен обхват	До 14,5 km (9 mi)
Безжичен обхват при ниска мощност на ANT+	Около 3 m (10 ft)
Честоти/протоколи за безжична връзка	152 – 169 MHz при 23,39 dBm максимум, 2,4 GHz при 19,54 dBm максимум, 1,6 GHz при 34,53 dBm максимум
SAR за EC (корпус)	0,73 W/kg максимално
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ³

Спецификации на нашияника за куче

Тип батерия	Акумулаторна сменяема литиево-йонна батерия ⁴ Предлага се разширена батерия като допълнителен аксесоар ⁵
Издръжливост на батерията	До 68 часа До 136 часа с допълнителен аксесоар за разширена батерия
Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 40° C (от 32° до 104°F)
ANT® безжичен обхват	До 10 m (32,8 ft)
VHF честотен обхват	До 14,48 km (9 mi)
Честоти/протоколи за безжична връзка	152 – 169 MHz при 23,1 dBm максимум, 2,4 GHz при 12,33 dBm максимум
SAR за EC	0,15 W/kg едновременно на торс, 0,15 W/kg едновременно на крайник
Клас на защита от вода	1 ATM ⁶

² Само за използване с част на Garmin номер 361-00053-04.

³ Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

⁴ Само за използване с част на Garmin номер 361-00035-16.

⁵ Само за използване с част на Garmin номер 361-00148-00.

⁶ Устройството издържа на налягане, еквивалентно на дълбочина от 10 m. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Информация за батерията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Не използвайте остри предмети за изваждането на батериите.

ВНИМАНИЕ

Свържете се с местната служба за събиране и обработка на отпадъци, за да бъдат правилно рециклирани батериите.

Дългосрочно съхранение

БЕЛЕЖКА

Нормалното дългосрочно намаляване на капацитета на зареждане на литиево-йонните батерии може да бъде ускорено чрез излагане на повишени температури. Съхраняването на напълно заредено устройство на място с температура, която е извън температурния диапазон за дългосрочно съхранение, може значително да намали капацитета му за презареждане.

Когато планирате да не използвате ръчното устройство за няколко месеца, трябва да махнете батерията. Съхранените данни не се губят, когато батерията е премахната.

Когато планирате да не използвате нашийника за няколко месеца, батерията трябва да бъде заредена до около 50%. Устройството трябва да се съхранява на хладно, сухо място с температура около нормалната стайна температура. След съхранение нашийникът трябва да се зареди напълно, преди да се използва.

Увеличаване на живота на батерията

Можете да направите няколко неща, за да удължите живота на батериите в преносимото устройство и нашийника.

- Намалете яркостта на подсветката ([Регулиране на яркостта на подсветката, стр. 46](#)).
- Намалете времето за изключване на подсветката ([Регулиране на изключването на подсветката, стр. 46](#)).
- Изключете предавателя ([Включване и изключване на предавателя, стр. 27](#)).
- Използвайте режима за пестене на батерията ([Включване на режим на пестене на батерията на преносимото устройство, стр. 47](#)).
- Поставете нашийника за кучета в режим на спасяване, за да се запази батерията на нашийника ([Включване на режим за спасяване, стр. 30](#)).
- Удължете продължителността на скоростта на обновяване на нашийника, за да запазите батерията на нашийника ([Промяна на честотата на обновяване на устройството за нашийник за кучета, стр. 47](#)).

Регулиране на яркостта на подсветката

Продължителното използване на подсветката на екрана може значително да намали живота на батерията. Можете да регулирате яркостта на подсветката, за да увеличите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Яркостта на подсветката може да бъде ограничена, когато батерията е изтощена.

1 Изберете .

2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта на подсветката.

Устройството може да е топло, когато настройката на подсветката е висока.

Регулиране на изключването на подсветката

Можете да намалите времето за изключване на подсветката, за да увеличите живота на батерията.

1 Изберете  > Екран > Продълж. подсветка.

2 Изберете опция.

Промяна на честотата на обновяване на устройството за нашийник за кучета

Преди да можете да промените честотата на обновяване на нашийника, нашийникът трябва да бъде включен и в обхвата на преносимото устройство.

Можете да изберете по-голяма продължителност на честотата на обновяване, за да запазите енергията на батерията.

- 1 Изберете **Списък с кучета**.
- 2 Изберете куче.
- 3 Изберете **Честота на обновяване**.
- 4 Изберете опция.

Включване на режим на пестене на батерията на преносимото устройство

Можете да използвате режим на пестене на батерията, за да удължите живота на батерията.

Изберете  > **Екран** > **Пестене на батерията** > **Включено**.

Когато е в режим на пестене на батерията, екранът се изключва, когато подсветката изгасне.

Спестяване на енергия при зареждане на устройството

Можете да изключите дисплея на устройството и всички други функции по време на зареждане.

- 1 Свържете устройството си към външен източник на захранване.
Появява се останалият капацитет на батерията.
- 2 Задръжте бутона за включване за 4 до 5 секунди.
Дисплеят се изключва и устройството преминава в режим на зареждане с батерия с ниска мощност.
- 3 Заредете устройството напълно.

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows® 7 и по-нови версии и Mac® OS 10.7 и по-нови версии.

Инсталиране на карта с памет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте остър предмет за изваждането на сменяемата батерия.

Можете да инсталирате microSD карта с памет в преносимото устройство за допълнително съхранение или предварително заредени карти.

- 1 Завъртете халката обратно на часовниковата стрелка и издърпайте нагоре, за да отстраните капачето.
- 2 Извадете батерията.
- 3 Плъзнете държача на картата наляво и повдигнете нагоре.




- 4 Поставете картата с памет със златните пластини надолу.
- 5 Затворете държача на картата.
- 6 Плъзнете държача на картата надясно, за да го заключите.
- 7 Поставете отново батерията и капачето.

Свързване на преносимото устройство към компютър

БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, щателно подсушавайте USB порта, предпазното капаче и зоните около тях, преди да зареждате или свързвате към компютър.

- 1 Повдигнете предпазното капаче ①.

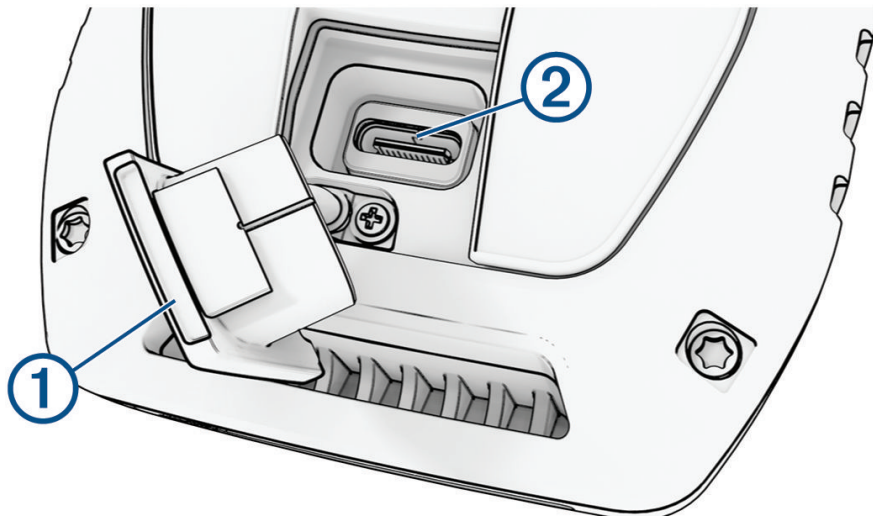

- 2 Включете малкия накрайник на USB кабела в USB конектора ② на устройството.
- 3 Включете другия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
Вашето устройство се показва като сменяемо устройство в „Моят компютър“ на Windows компютри и като монтирани томове на Mac компютри.

Свързване на нашийника за куче към компютър

БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, подсушавайте контактите на нашийника за куче и зоната около тях, преди да свържете скобата за зареждане.

- 1 Поставете скобата за зареждане на нашийника за куче.
- 2 Включете малкия накрайник на USB кабела в USB порта на скобата за зареждане.
- 3 Включете другия накрайник на USB кабела в USB порт на компютъра.

Прехвърляне на следите на куче към BaseCamp™

Можете да прехвърлите кучешките следи към BaseCamp.

- 1 Свържете устройството за нашийник за куче с компютъра ([Свързване на нашийника за куче към компютър, стр. 49](#)).

Устройството за нашийник за куче се включва автоматично.

- 2 Изберете  на нашийника за куче.
- 3 Отворете BaseCamp.
BaseCamp разпознава устройството.
- 4 Изберете **Устройство > Получаване от устройство**.
- 5 Изберете нашийник за куче от списъка и изберете **ОК**.

BaseCamp създава папка с прехвърлени данни в **Моята колекция**.

Изтриване на файлове

БЕЛЕЖКА

Ако не знаете предназначението на някой файл, не го изтривайте. Паметта на вашето устройство съдържа важни системни файлове, които не трябва да се изтриват.

- 1 Отворете устройството или тома **Garmin**.
- 2 Ако е нужно, отворете папка или том.
- 3 Изберете файл.
- 4 Натиснете клавиша **Изтриване** на клавиатурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате Apple® компютър, трябва да изпразните папката на Кошчето, за да премахнете напълно файловете.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако устройството Ви е свързано към Вашия компютър с Windows като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване на устройството.

- 1 Извършете действие:
 - За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
 - За компютри Apple изберете устройството и изберете **Файл > Изваждане**.
- 2 Изключете кабела от компютъра.

Нулиране на данни и настройки

Устройството предлага опции за управление на потребителските данни и настройки.

- 1 Изберете **X > Нулирай**.
- 2 Изберете опция:
 - За да нулирате всички настройки до стойностите по подразбиране и да запазите цялата въведена от потребителя информация, изберете **Нул. вс. настр..**
 - За да изтриете всички потребителски данни и да върнете всички настройки до фабричните стойности по подразбиране, изберете **Изтрий всички**.
 - За да създадете резервно копие на потребителските си данни и настройки, изберете **Създаване на резервно копие сега**.
 - За да възстановите данни от файл на резервно копие, изберете **Възстановяване сега**.

Допълнение

Аксесоари и резервни части

Покупка на аксесоари

- Допълнителните аксесоари са налични на garmin.com или при Вашия дилър на Garmin.

Опционални карти

Можете да използвате допълнителни карти с устройството, като Outdoor Maps+, City Navigator® и Garmin HuntView™, както и подробни карти. Подробните карти могат да съдържат допълнителни интересни места, като ресторанти или морски услуги. За повече информация посетете buy.garmin.com или се свържете със своя дилър на Garmin.

tempe

Вашето устройство е съвместимо с температурния сензор tempe. Можете да закачите сензора на стабилен ремък или каишка, така че да е изложен на атмосферен въздух, за да служи за надежден източник на точни температурни данни. Трябва да сдвоите сензора tempe с Вашето устройство, за да виждате температурните данни. Вижте инструкциите за Вашия сензор tempe за повече информация (garmin.com/manuals/tempe).

Съвети за сдвояване на безжични сензори

- Проверете дали сензорът е съвместим с Вашето устройство Garmin.
- Преди да сдвоите сензора с устройството Garmin, отдалечете се на 10 m (33 ft) от други сензори с ANT+ технология.
- Поставете устройството Garmin в диапазона от 3 m (10 ft) от сензора.
- След първото сдвояване Вашето устройство Garmin автоматично ще разпознава сензора при всяко активиране. Този процес се осъществява автоматично, когато включите устройството Garmin, и отнема само няколко секунди, когато сензорите са активирани и функционират правилно.
- Когато е сдвоено, Вашето устройство Garmin получава данни само от сензора и можете да се приближите до други сензори.

Подмяна на каишката на нашийника

Преди да смените каишката на нашийника, трябва да премахнете мръсотията, водата и замърсяванията от устройството ([Почистване на устройството, стр. 44](#)).

- 1 Издърпайте каишката на нашийника от GPS антената, водача и устройството за кучета.
Може да се наложи да натиснете и издърпате каишката на нашийника, за да я свалите правилно.
Може да се наложи да разхлабите винта на корпуса на GPS антената, но не го изваждайте.
- 2 Прекарайте новата каишка на нашийника през устройството за кучета, водача и GPS антената.
- 3 Ако е необходимо, затегнете винтовете, които закрепват корпуса на GPS антената.


Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство

БЕЛЕЖКА

Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако не е сглобен правилно.

Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно средство, може да е необходимо да смените предпазителя, намиращ се в края на адаптера за превозно средство.

- 1 Завъртете крайния елемент ① обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите.

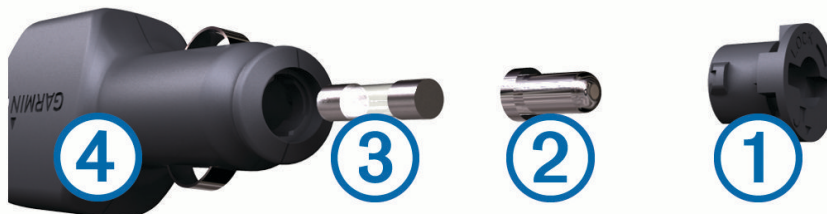

СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да демонтирате крайния елемент.

- 2 Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх ② и предпазителя ③.
- 3 Поставете нов стопяем предпазител, който е предназначен за същите номинални стойности на тока като 1 A или 2 A.
- 4 Поставете сребристия връх в крайния елемент.
- 5 Поставете крайния елемент и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на мястото му в кабела за захранване от превозното средство ④.

Опции за поле за данни

Автоматично завиване: Посоката на следващия завой в маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Азимут по GPS: Посоката, в която се движите, въз основа на GPS.

Азимут по компас: Посоката, в която се движите, въз основа на компаса.

Барометър: Калибрираното текущо налягане.

Верт. раз. до дест.: Разстоянието във височината между текущата Ви позиция и крайната дестинация. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Верт. разст. до след.: Разстоянието във височината между текущата Ви позиция и следващата точка в маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Верт. скорост до дест.: Скоростта на изкачване или спускане до предварително определена надморска височина. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Вертик. скор.: Скоростта на изкачване или спускане с течение на времето.

Височина: Надморската височина на Вашето текущо местоположение над или под морското равнище.

Височина – максимална: Най-голямата височина, достигната след последното нулиране.

Височина – минимална: Най-малката височина, достигната след последното нулиране.

Височина над земята: Надморската височина на Вашето текущо местоположение над нивото на земята (ако картите съдържат достатъчно информация за височина).

Вр. до след: Прогнозното време, което остава, преди да достигнете следващата точка в маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Време до дестинацията: Прогнозното време, което остава, преди да стигнете до дестинацията. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Време на посл. обик.: Времето на хронометъра за последната завършена обиколка.

Време на пътуване: Общото време, прекарано в движение и в покой, след последното нулиране.

Дата: Текущите ден, месец и година.

Енергия в батерията: Останалата мощност на акумулатора.

Завой: Ъгълът на разликата (в градуси) между азимута до Вашата дестинация и текущия Ви курс. Л означава завой наляво. Д означава завой надясно. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Залез: Времето на залез на базата на GPS позицията Ви.

Изгрев: Времето на изгрев на базата на GPS позицията Ви.

Издигане – максимално: Максималната скорост на изкачване във футове в минута или метри в минута от последното нулиране.

Издигане - общо: Общото разстояние на изкачване след последното нулиране.

Издигане - средно: Средното вертикално разстояние на изкачване след последното нулиране.

Изкач. посл. обик.: Вертикалното разстояние на изкачване за последната завършена обиколка.

Изкачване за обиколка: Вертикалното разстояние на изкачване за текущата обиколка.

Изминало време за просл.: Записаното общо време. Например, ако стартирате таймера и бягате за 10 минути, след това спрете таймера за 5 минути, след това стартирате таймера и бягате за 20 минути, изминалото време е 35 минути.

Калории: Общото количество изгорени калории.

Категория: Изчисляването на издигане (височина) над бягане (разстояние). Например, ако за всеки 10 ft (3 m), които изкачвате, изминавате 200 ft (60 m), степента е 5%.

Курс: Посоката от началното Ви местоположение до дестинация. Курсът може да се разглежда като планиран или зададен маршрут. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Макс. темп. за 24 часа: Максималната температура, регистрирана през последните 24 часа.

Максимална скорост: Най-високата скорост, достигната след последното нулиране.

Местоп. дестинация: Позицията на Вашата крайна дестинация. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Мин. темп. за 24 часа: Минималната температура, регистрирана през последните 24 часа.

Място (избрано): Текущата позиция, използваща избраната настройка за формат на позицията.

Място (шир/дъл): Текущата позиция по ширина и дължина независимо от избраната настройка за формат на позицията.

Направление: Посоката, в която се движите.

НМВ по GPS: Надморската височина на Вашето текущо местоположение с помощта на GPS.

Няма: Това е празно поле за данни.

Обиколки: Броят завършени обиколки за текущата дейност.

Общо обиколки: Времето от хронометъра за всички завършени обиколки.

Ограничение на скоростта: Отчетеното ограничение на скоростта за пътя. Не е налично във всички карти и във всички области. Винаги разчитайте на поставените пътни знаци за действителните ограничения на скоростта.

Одом. за път.: Сума от изминатото разстояние от последното нулиране.

Одометър: Сума от изминатото разстояние за всички пътувания. Тази сума не се изчиства при нулиране на данните за пътуването.

Отклоняване: Разстоянието вляво или вдясно, с което сте се отклонили от първоначалния път на пътуване. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Подобрена скорост: Скоростта, с която се приближавате до дестинация по маршрут. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

По курс: Посоката, в която трябва да се придвижите, за да се върнете по маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Последна точка: Последната точка по маршрута до дестинацията. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Пътно време – движение: Текущо време, прекарано в движение, от последното нулиране.

Пътно време – престой: Текущо време, което не е прекарано в движение, от последното нулиране.

Раз. посл. обиколка: Изминатото разстояние за последната завършена обиколка.

Разст. до дестинацията: Оставащото разстояние до крайната дестинация. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Разст. до сл.: Оставащото разстояние до следващата точка по маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Разстояние на обиколката: Изминатото разстояние за текущата обиколка.

Разч.вр.при.сл.: Предвижданото време на деня, когато ще стигнете до следващата точка по маршрута (съобразено с местното време на точката). Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Разч. вр. прист. дест.: Предвижданото време на деня, когато ще стигнете до крайната дестинация (съобразено с местното време на дестинацията). Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Сила на GPS сигнала: Силата на GPS сателитния сигнал.

Скор. посл. обиколка: Средната скорост за последната завършена обиколка.

Скорост: Текущата скорост на движение.

Скорост за обиколка: Средната скорост за текущата обиколка.

Сниж. до дестинац.: Съотношението между вертикално и хоризонтално движение, необходимо за спускане от текущата Ви позиция до височината на дестинацията. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Снижаване – максимално: Максималната скорост на спускане във футове в минута или метри в минута от последното нулиране.

Снижаване - общо: Общото разстояние на спускане след последното нулиране.

Снижаване - средно: Средното вертикално разстояние на спускане от последното нулиране.

Спуск. за посл. обик.: Вертикалното разстояние на спускане за последната завършена обиколка.

Спускане за обиколка: Вертикалното разстояние на спускане за текущата обиколка.

Ср. скор. движ./прест.: Средната скорост при движение и спиране след последното нулиране.

Ср. скорост при движ.: Средната скорост при движение от последното нулиране.

Средна обиколка: Средното време на обиколка за текущата дейност.

Стрелка: Стрелка сочи в посока на следващата точка или завой. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Съот. В/Х: Отношението на изминатото хоризонтално разстояние към промяната на вертикалното разстояние.

Таймер за аларма: Текущото време на таймера за обратно отброяване.

Таймер хрон.: Времето на хронометъра за текущата дейност.

Текуща обиколка: Времето на хронометъра за текущата обиколка.

Текущо налягане: Некалибрираният натиск върху околната среда.

Температура: Температурата на въздуха. Вашата телесна температура влияе на температурния сензор.

Точка към следваща: Следващата точка по маршрута. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Точна позиция: Посоката от текущото Ви местоположение до дестинацията. Трябва да навигирате, за да се появят тези данни.

Точност на GPS: Разликата до точното Ви местоположение. Например, Вашето GPS местоположение е точно до ± 12 ft (3,65 m).

Час: Текущото време от денонощието на базата на текущото Ви местоположение и времеви настройки (формат, часова зона, лятно часово време).

