


GARMIN®

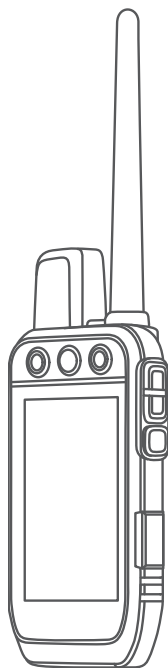

Alpha[®] 300i tréninggel

Felhasználói kézikönyv

© 2023 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin®, a Garmin logó, a Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach®, és Xero® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, tempe™, és TT™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. vállalat védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. Az Iridium® az Iridium Satellite LLC bejegyzett védjegye. A microSD® és a microSDHC logó az SD-3C, LLC bejegyzett védjegyei. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

Az Alpha rendszer beállítása.....	1
A készülékek áttekintése.....	1
Alpha kézi készülék.....	1
Nyakörvkészülék.....	3
Az akkumulátorcsomag behelyezése....	4
A kézi készülék töltése.....	4
A nyakörvkészülék töltése.....	5
A készülék bekapcsolása.....	5
A készülék kikapcsolása.....	5
A nyelv kiválasztása.....	5
Az érintőképernyő használata.....	6
Az Állapotoldal használata.....	6
Műholdas jelek keresése.....	6
Iridium® műholdas hálózat.....	6

A készülék aktiválása..... 7

A nyakörvkészülék beállítása..... 7

Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő hozzáadására.....	7
Kutya hozzáadása az Alpha navigációs készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával.....	8
Egy kutya vezeték nélküli megosztása.....	8
Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok használatával.....	8
A VHF rádióval kapcsolatos információk.....	9
Csoport kezelése.....	9
Kutyainformációk szerkesztése.....	9
Egy kutya statisztikáinak és nyomvonalának visszaállítása.....	9
A kutya nevének módosítása.....	9
A kutya nyomvonala színének módosítása.....	10
A kutya fajtájának módosítása.....	10
A kutya azonosítójának módosítása.....	10
Kutya eltávolítása.....	10
A nyakörv felhelyezése a kutyára.....	11
Kommunikáció a nyakörvkészülékkel.....	12

A dinamikus frissítési gyakoriság használata.....	12
Az alvó üzemmód használata.....	12
A Csatornanézet használata.....	13

Kutyanyomkövetés..... 13

Kutya nyomon követése a térképen.....	13
Kutya állapotát jelző ikonok.....	14
Kutyanyomkövető-iránytű.....	14
Navigálás a kutyához.....	14
A kutya nyomvonala hosszának módosítása.....	15
Helyriasztások.....	15
Helyriasztások beállítása.....	15
Helyriasztások szerkesztése.....	15
Kutyaadatok továbbításának engedélyezése.....	15

A kutya tréningezése..... 16

Az érintkezési pontok kiválasztása és felhelyezése.....	16
Az érintkezési pontok eltávolítása...	16
Tréningezési módszerek.....	16
Lineáris és hagyományos stimuláció.....	17
A megfelelő intenzitási szint kiválasztása.....	17
A tréninggombok testreszabása.....	17
A nyomógombok használata a tréning beállításához.....	18
Alapértelmezett tréningbeállítások.....	18
Tréning a nyakörv használatával.....	18

inReach funkciók..... 19

Üzenetek.....	19
Bejelentkezési üzenet küldése.....	19
Szöveges üzenet küldése.....	19
Üzenet megválaszolása.....	19
Üzenetek megtekintése.....	20
Üzenet adatainak megtekintése.....	20
Navigálás egy üzenetben található helyre.....	20
Helykoordináták megadása egy üzenetben.....	20
Üzenetek törlése.....	20
Üzenetbeállítások.....	20
inReach nyomon követés.....	21

Nyomon követés elindítása.....	21	Vadászati metrika aktiválása.....	28
A nyomon követés leállítása.....	21	A nyakörv fényének bekapcsolása.....	28
Nyomon követési oldalának megosztása.....	21	A mentés mód bekapcsolása.....	29
inReach nyomvonalkövetés beállításai.....	21	A kutya nyomon követésének szüneteltetése.....	29
SOS.....	21	Útvonalpontok, útvonalak és nyomvonalak.....	29
SOS segítségnyújtás kérése.....	22	Útvonalpontok.....	29
Egyéni SOS-üzenet küldése.....	22	A jelenlegi pozíció megjelölése.....	29
SOS-kérés megszakítása.....	22	Útvonalpont megjelölése a térkép használatával.....	29
Időjárás.....	23	Útvonalpont szerkesztése.....	29
inReach időjárás-előrejelzés kérése.....	23	Útvonalpont áthelyezése a jelenlegi pozícióra.....	30
A készülék tesztelése.....	24	Útvonalpont mozgatása a térképen.....	30
Kapcsolt funkciók.....	24	Útvonalpont helyének pontosítása...	30
Okostelefon párosítása készülékéhez.....	24	Útvonalpont tervezése.....	30
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.....	24	Útvonalpont törlése.....	30
Garmin Explore.....	24	Útvonalak.....	30
A Garmin Messenger alkalmazás.....	25	Útvonal létrehozása.....	31
Az inReach adatok szinkronizálása.....	25	Útvonal nevének módosítása.....	31
Ismerősök nyomon követése.....	25	Navigálás mentett útvonalon.....	31
A jeladó be- és kikapcsolása.....	25	Útvonal szerkesztése.....	31
Módszerek egy ismerős kézi készülékhez történő hozzáadására.....	26	Útvonal fordítása.....	31
Névjeggy hozzáadása a vezeték nélküli párosítás használatával.....	26	Az aktív útvonal megtekintése.....	31
Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító használatával.....	26	Útvonal törlése.....	31
Vészhelyzeti riasztás kezdményezése.....	27	Nyomvonalak.....	32
Üzenet küldése az ismerősöknek.....	27	A nyomvonaltaplók rögzítése.....	32
Egy ismerős nyomon követése.....	27	A nyomvonal részleteinek megtekintése.....	32
Az ismerősazonosító megkeresése....	27	Útvonal magassági diagramjának megtekintése.....	32
Az ismerősazonosító módosítása.....	27	Navigálás nyomvonal kezdetéhez....	32
Egy ismerős azonosítójának frissítése.....	27	A nyomvonal színének módosítása.....	32
Vadászat az Alpha rendszerrel.....	28	Az aktuális nyomvonal mentése.....	32
A teherautó pozíciójának megjelölése.....	28	Az aktuális nyomvonal törlése.....	32
Raj megjelölése.....	28	Nyomvonal törlése.....	33
		Navigáció.....	33
		Térkép.....	33
		Távolságmérés a térképen.....	33
		Iránytű.....	33
		Az iránytű kalibrálása.....	33

Navigálás a célirányjelző segítségével.....	33
Hova? menü.....	33
Útvonalpont keresése név alapján...	34
Navigálás a Mutat és megy funkció használatával.....	34
Magassági diagram.....	34
A barométeres magasságmérő kalibrálása.....	34
Navigálás a diagram egy pontjához.....	34
A diagram típusának módosítása....	34
A magassági diagram visszaállítása.....	34
Fedélzeti számítógép.....	34
Fedélzeti számítógép adatmezőinek testreszabása.....	35
A fedélzeti számítógép alaphelyzetbe állítása.....	35

Alkalmazások..... 35

Közelségi riasztás beállítása.....	35
Egy terület méretének kiszámítása.....	35
Riasztás beállítása.....	35
A versenyidőzítő használata.....	35
Műhold-oldal.....	36
A műholdas nézet módosítása.....	36
A GPS kikapcsolása.....	36
Helyzet szimulálása.....	36
Térképek kezelése.....	36
Térképek letöltése.....	37
Térképek engedélyezése.....	37
Egy térkép törlése.....	37

Eszköz testreszabása..... 38

A főmenü testreszabása.....	38
A Kedvenc sáv személyre szabása.....	38
Adatmezők testreszabása.....	38
Rendszerbeállítások.....	38
Megjelenítési beállítások.....	39
Kisegítő lehetőségek beállításai.....	39
A készülék hangjelzéseinek beállítása.....	39
Kutyariasztások beállítása.....	39
Térképbeállítások.....	39
Nyomon követett készülékek térképbeállításai.....	40
Speciális térképbeállítások.....	40

Nyomvonalak beállításai.....	40
Beállítások automatikus mentése....	41
Útvonal beállításai.....	41
Érzékelőbeállítások.....	41
A mértékegységek módosítása.....	41
Pozícióformátum beállításai.....	42

Készülékadatok..... 42

Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	42
Támogatás és frissítések.....	42
Termékfrissítések.....	42
Készülék karbantartása.....	42
Az eszköz tisztítása.....	43
Az érintőképernyő tisztítása.....	43
Specifikációk.....	43
Az Alpha kézi készülék specifikációi.....	43
A kutyanyakörv-készülék specifikációi.....	44
Akkumulátorinformációk.....	44
Hosszú távú tárolás.....	44
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása.....	45
Energiamegtakarítás a készülék töltése során.....	45
Adatkezelés.....	46
Memóriakártya behelyezése.....	46
A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez.....	47
A nyakörvkészülék csatlakoztatása számítógéphez.....	47
Kutyanyomvonalak átvitele a BaseCamp™ szoftverbe.....	47
Fájlok törlése.....	48
Az USB-kábel leválasztása.....	48
Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása.....	48

Függelék..... 48

Kiegészítők és pótalkatrészek.....	48
Kiegészítők vásárlása.....	48
tempe.....	49
Tippek vezeték nélküli érzékelők párosításához.....	49
A nyakörv szíjának cseréje.....	49

A biztosíték cseréje a jármű	
tápkábelében.....	49
Adatmező-opciók.....	50

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az Alpha rendszer beállítása

Az Alpha rendszer használata előtt be kell állítania a készülékeket.


- 1 Töltse fel a kézi készüléket (*A kézi készülék töltése, 4. oldal*).
- 2 Töltse fel a nyakörvkészüléket (*A nyakörvkészülék töltése, 5. oldal*).
- 3 Kapcsolja be a készülékeket (*A készülék bekapcsolása, 5. oldal*).
- 4 Válasszon nyelvet (*A nyelv kiválasztása, 5. oldal*).
- 5 Szükség esetén párosítsa a nyakörvkészüléket a kézi készülékkel (*Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő hozzáadására, 7. oldal*).
- 6 Szükség esetén végezze el az iránytű kalibrálását a kézi készüléken (*Az iránytű kalibrálása, 33. oldal*).

A készülékek áttekintése

Alpha kézi készülék


ÉRTESÍTÉS

Ne használjon nagy teljesítményű rádiót (5 W-nál nagyobb) a kézi készülék közvetlen közelében. Ez a kézi készülék visszafordíthatatlan károsodásához vezethet.

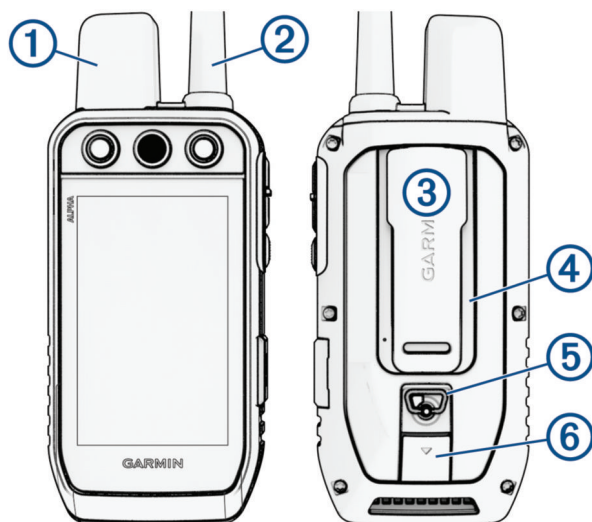

①	Műholdas antenna
②	VHF rádió antenna
③	Rögzítőgerinc
④	microSD® memóriakártya nyílása (az akkumulátor alatt)
⑤	Az akkumulátorfedél D-gyűrűje
⑥	USB-port (a fedél alatt)


Az Alpha készülék gombjai

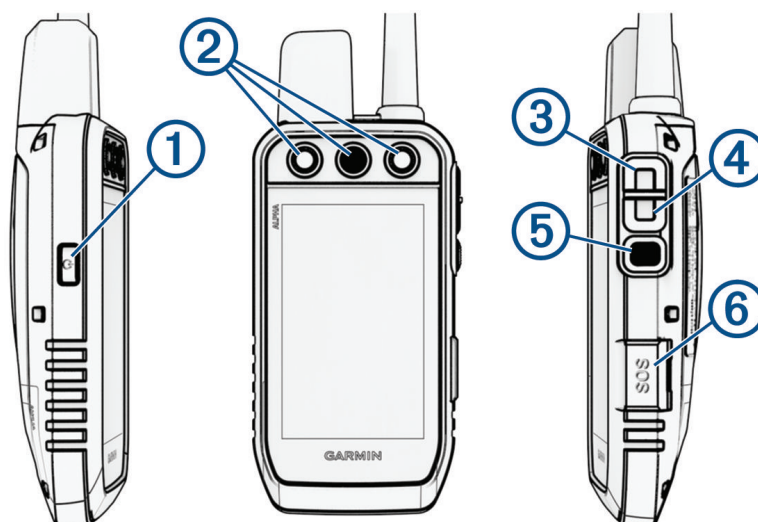

①	Bekapcsológomb
②	Testreszabható tréninggombok
③	Tréning fel
④	Tréning le
⑤	Tréning megadása
⑥	SOS gomb (a védőfedél alatt)

Nyakörvkészülék

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörv-készülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.

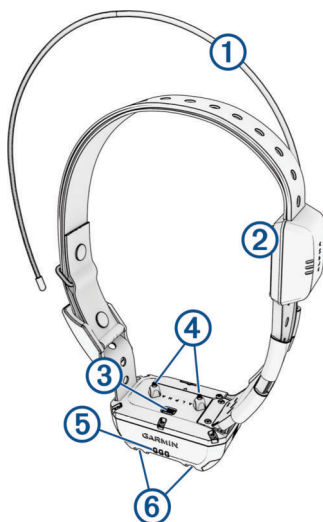

①	VHF antenna
②	GPS-antenna
③	Bekapcsológomb
④	Érintkezési pontok
⑤	Állapotjelző LED
⑥	Villogó LED jelzőfények

Az akkumulátorcsomag behelyezése

- 1 Fordítsa el a D-gyűrűt az órajárással ellentétes irányba, majd emelje meg a fedél eltávolításához.
- 2 Keresse meg a lítiumion-akkumulátor alján lévő fém érintkezőket.
- 3 Helyezze az akkumulátort a tartóba úgy, hogy először az érintkezőket illeszti be.



- 4 Nyomja a helyére az akkumulátort.
- 5 Helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét, majd fordítsa a D-gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.

A kézi készülék töltése


ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt.

MEGJEGYZÉS: a jóváhagyott hőmérséklet-tartományon kívül eső hőmérsékleten a készülék nem tölt (*Az Alpha kézi készülék specifikációi, 43. oldal*).

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.

- 1 Emelje fel a védőfedelelet ①.

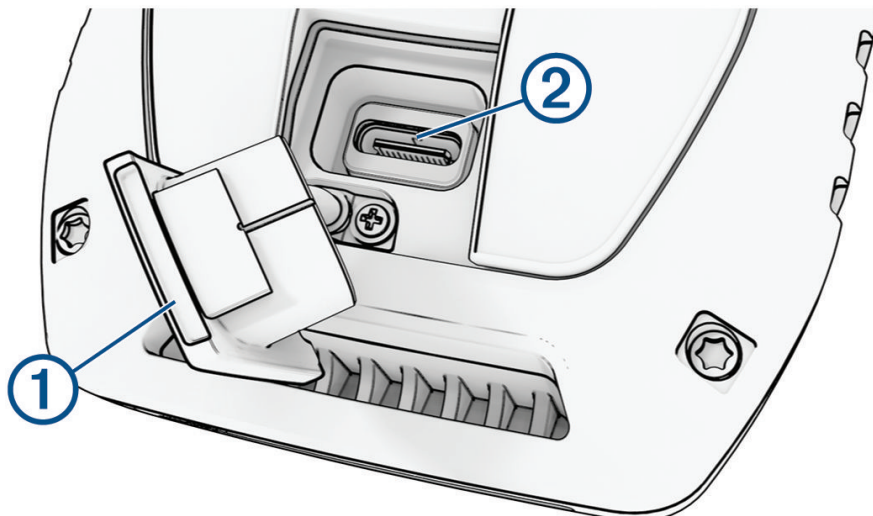

- 2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a készülék USB-portjába ②.
- 3 A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő áramforráshoz.

A kézi készülék LCD kijelzőjén látható az akkumulátor jelenlegi töltöttségi szintje.

A nyakörvkészülék töltése


ÉRTESÍTÉS

A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása előtt szárítsa meg alaposan a nyakörvkészüléken lévő érintkezőket és a környező területet.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörv-készülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül öt órát vesz igénybe.

- 1 Pattintsa a töltőcsipeszt ① a nyakörvkészülékre ②.

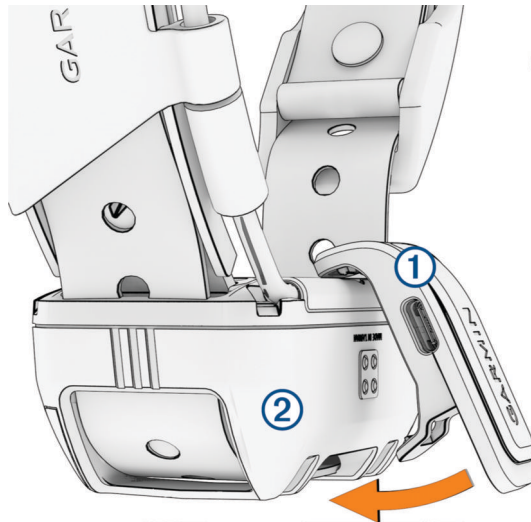

- 2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a töltőcsipesz USB-portjába.
- 3 Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz.
Ha a nyakörv töltés alatt áll, a LED folyamatos piros fénnel világít.
- 4 Amikor az állapotjelző LED folyamatos zöld fényre vált, távolítsa el a töltőcsipeszt a nyakörvről.

A készülék bekapcsolása

- Nyomja meg a kézi készülék bekapcsológombját.
- Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját, amíg az állapotjelző LED villogni, a nyakörv pedig sípolni nem kezd.

A készülék kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját, amíg az LCD képernyő kikapcsol.
- Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját, amíg az állapotjelző LED folyamatosan pirosan kezd világítani.

A nyelv kiválasztása

A készülék első bekapcsolásakor az elérhető nyelvek közül ki kell választania a készüléken használt nyelvet. A nyelvi beállítást a Rendszer beállításokban tudja módosítani.

- 1 A főmenüben válassza a  > **Rendszer** > **Nyelv** elemet.
- 2 Válassz nyelvet.

Az érintőképernyő használata

- Válassza a  ikont egy menü megnyitásához.
- A kezdőképernyőre való visszatéréshez válassza a  ikont.
- Az előző oldalra való visszatéréshez válassza ki a  gombot.
- Ha egynél több menüre van a kezdőképernyőtől, nyomja le hosszan a  ikont a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- Ha a görgetési vezérlők be vannak kapcsolva, válassza a  és  ikont a görgetéshez (*Kisegítő lehetőségek beállításai*, 39. oldal).

Az Állapotoldal használata

Az állapotoldalon látható az idő, a GPS-jelerősség és a készülék akkumulátorának üzemideje. A beállításokat is módosíthatja és a parancsikonokhoz is hozzáférhet. A bekapcsológomb megnyomásával bármely egyéb oldalról megnyithatja az Állapotoldalt.

Kijelző fényereje: a kijelző fényerejének beállítására szolgál.

Üzenetek: inReach® üzeneteket küldhet és megtekintheti a beérkező üzeneteket.

Képer. lezár.: az érintőképernyő zárolására szolgál, amellyel megakadályozhatja az érintőképernyő véletlen megérintését.

Billenty. zár.: a készülék gombjainak lezárásával megakadályozhatja a gombok véletlen megnyomását.

Saját azonos.: megjeleníti a készülékazonosítót, valamint átküldheti a készülékadatokat egy kompatibilis kézi készüléknek. A jeladót is itt kapcsolhatja be, illetve ki.

Riasztások: megjeleníti az olvasatlan kutyariasztásokat.

Műholdas jelek keresése

Mielőtt a nyakörvkészüléket a kutyára adná, a nyakörvkészüléknek és a navigációs készüléknek egyaránt műholdas jeleket kell fognia. A műholdjelek befogása eltarthat néhány percig.

1 Menjen kültéri, nyílt területre.

2 Kapcsolja be mindkét készüléket (*A készülék bekapcsolása*, 5. oldal).

Az állapotsorban látható  szimbólum a GPS-jelerősséget mutatja.

Amikor a nyakörvkészülék műholdas jeleket fog, az állapotjelző LED zöld villanással reagál.

Iridium® műholdas hálózat

Készüléke szempontjából fontos, hogy tisztán látható legyen az égbolt az üzenetek és nyomvonalpontok Iridium műholdas hálózaton keresztüli továbbításához. Ha nem látható tisztán az égbolt, a készüléke addig próbálja elküldeni az információkat, amíg nem sikerül a műholdas jelek vétele.

TIPP: a műholdakkal való legjobb kapcsolat érdekében igazítsa a készüléket az antennájával az ég felé.

A készülék aktiválása

FIGYELMEZTETÉS!

A(z) Alpha 300i készülék inReach funkcióinak használata előtt, beleértve az üzenetküldést, a segélyhívást, a nyomon követést és az inReach időjárás lehetőséget, aktiválnia kell a készüléket.

- 1 Számítógépéről vagy okostelefonjáról látogasson el a explore.garmin.com oldalra, hozzon létre egy fiókot, és aktiválja a szolgáltatási csomagot.
- 2 Kapcsolja be a készüléket.
- 3 Válassza az **Aktiválás** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: meg kell adnia a készülék IMEI-számát és engedélyezési kódját az aktiválás online részének befejezéséhez, és csak ezt követően tudja a szabadban használni.

- 5 Menjen kültéri, nyílt területre, ahonnan tisztán látható az égbolt, és az optimális teljesítmény eléréséhez irányítsa a készüléken lévő antennát az ég felé.
- 6 Várja meg, amíg az eszköz kommunikál az Iridium műholdas hálózattal.

MEGJEGYZÉS: a készülék aktiválása akár 20 percet is igénybe vehet. A készüléknek több üzenetet is küldenie és fogadnia kell, ami tovább tart, mint egyetlen üzenet elküldése normál használat során. A készüléknek a szabadban kell lennie, amíg az aktiválás be nem fejeződik.

A nyakörvkészülék beállítása

Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő hozzáadására

Amennyiben külön vásárolta meg a nyakörvkészüléket és a kézi készüléket, hozzá kell adnia a nyakörvkészüléket a kézi készülékhez. Egy kézi készülékhez legfeljebb 250 készüléket adhat hozzá MURS/VHF használatával, a nyomon követési és irányító kódokat megadva, vagy pedig vezeték nélküli megosztással az ANT+® technológia használatával. Egyszerre legfeljebb 20 készülék lehet aktív.

MURS/VHF használata: lehetővé teszi egy nyakörvkészülék hozzáadását, miután a bekapcsológomb megnyomásával párosítási módba állította a készüléket.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor egy új kiegészítő nyakörvet szeretne a rendszerhez adni, mielőtt vadászatra indulna (*Kutya hozzáadása az Alpha navigációs készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával, 8. oldal*).

A nyomon követési és irányító kódok megadása: lehetővé teszi egy olyan nyakörvkészülék hozzáadását, amely nem az Ön tulajdona és nincs a környéken. A kutya gazdájának kell döntenie arról, hogy csak a kutya nyomon követésére, vagy a kutya nyomon követésére és irányítására is engedélyt ad-e Önnek. A módszer alkalmazásához a kutya gazdájának meg kell találnia és közölnie kell a kódokat a nyakörvkészülék hozzáadó személyllyel.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor vadászat közben hozzá szeretne adni egy nyakörvkészüléket, de nem tartózkodik a kutya közelében. Például, ha a vadászcsoporthoz tartozó nyakörvkészüléket szeretné hozzáadni kézi készülékéhez, de a nyakörvkészülék nem az Ön tulajdona (*Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányító kódok használatával, 8. oldal*).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és a funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet. Előfordulhat, hogy csak a nyomon követési, vagy a nyomon követési és irányító kódokat egyaránt láthatja.

Vezeték nélküli megosztás az ANT+ vezeték nélküli technológia segítségével: lehetővé teszi egy olyan nyakörvkészülék hozzáadását, amely nem az Ön tulajdona és nincs a környéken. A kutya gazdájának kell döntenie arról, hogy csak a kutya nyomon követésére, vagy a kutya nyomon követésére és tréningezésére is engedélyt ad-e Önnek. A módszer alkalmazásához a kutya gazdájának nem szükséges megtalálnia és közölnie a kódokat a nyakörvkészülék hozzáadó személyllyel. A módszer lehetővé teszi különféle kutyaadatok hozzáadását a küldő kézi készülékről az Ön készülékére, például a kutya nevét, a kommunikációs beállításokat és a kiindulási helyzetet. Az adatok vezeték nélküli megosztásához a két kézi készüléknek 3 m-es (10 láb) hatótávolságon belül kell tartózkodnia.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor vadászat közben hozzá szeretne adni egy nyakörvkészüléket, de nem tartózkodik a kutya közelében. Például ha a kutyákat már szabadon engedték, és Ön a kutyatulajdonos közelében van, aki a vezető nélküli megosztás segítségével megoszthatja a kutyával kapcsolatos adatokat ([Egy kutya vezető nélküli megosztása, 8. oldal](#)).

Kutya hozzáadása az Alpha navigációs készülékhez vezető nélküli párosítás használatával

A vezető nélküli párosításhoz a nyakörvkészüléknek az Alpha navigációs készülék hatótávolságán belül kell lennie.

- 1 Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját, amíg a készülék két sípolássorozatot nem ad ki (kb. 2 másodperc), majd engedje fel a bekapcsológombot.
Az állapotjelző LED kéken villog. A nyakörvkészülék most már készen áll a navigációs készülékkel való párosításra.
- 2 A navigációs készüléken válassza ki a **Kutyák listája > Kutya hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Nyakörv párosítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 A nyakörvkészülék sikeres hozzáadása után adja meg a kutya nevét, majd válassza a ✓ ikont.
- 5 Válassza ki a nyakörvkészülék jelzőfényének színét, majd válassza a ✓ ikont.

Egy kutya vezető nélküli megosztása

Mielőtt megoszthatná adatait vezető nélkül az ANT+ használatával, Alpha kézi készülékét először a másik kézi készülék 3 méteres (10 láb) körzetébe kell helyeznie.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt kutyát.
- 3 Válassza ki az alábbi lehetőséget:  **Vez. nélküli megosztás.**
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha kutyája térképpel és kutyanyomkövető-iránytűvel való követését szeretné engedélyezni a másik személy számára, válassza a **Csak nyomon követés** lehetőséget.
 - Ha kutyája nyomon követését és viselkedésének korrigálását is engedélyezni szeretné a másik személy számára, válassza a **Nyomköv. és irányítás** elemet.

A nyakörvkészülék sikeres megosztásához a másik kézi készüléknek meg kell kapnia az eszközüket ([Kutya hozzáadása az Alpha navigációs készülékhez vezető nélküli párosítás használatával, 8. oldal](#)).

Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok használatával

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és a funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet.

Mielőtt hozzáadhatna egy kutyát a nyomon követési és irányítókódok használatával, a kutya gazdájának meg kell keresnie a nyomon követési és irányítókódokat ([A kutya azonosítójának, valamint nyomon követési és irányítási kódjának keresése, 9. oldal](#)), és ezeket közölnie kell Önnek.

A nyomon követési és irányítókódokkal engedélyezheti egy kézi készülék számára, hogy interakcióba lépessen kutyája nyakörvkészülékével. Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni kívánt kutya közelében, illetve nem tudja párosítási módba állítani a nyakörvet, a kutyát a nyomon követési és irányítókódok segítségével is hozzáadhatja.

- 1 Válassza a **Kutyák listája > Kutya hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Adja meg: ny. köv./irány.kód** lehetőséget.
- 3 Adja meg a nyakörv nyomon követési vagy irányítókódját, majd válassza a ✓ ikont.
A kutya nyomon követési kódja lehetővé teszi a kutya nyomon követését. A kutya irányítókódja a kutya nyomon követését és tréningezését egyaránt lehetővé teszi.
- 4 Adja meg a kutya nevét, majd válassza a ✓ elemet.

A kutya azonosítójának, valamint nyomon követési és irányítási kódjának keresése

Kutyája nyomon követési kódját megosztva egy másik személy is nyomon követheti a kutyát. Emellett kutyája irányítási kódját is megoszthatja, így egy másik személy is nyomon követheti és tréningezheti kutyáját.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.

A nyomon követési kód és az irányítási kód a kutya neve alatt jelenik meg.

A VHF rádióval kapcsolatos információk

A jelen termék csak a meghatározott rádiófrekvenciákkal használható, amelyek a használat országától függően eltérőek lehetnek. A navigációs készülék és a nyakörvkészülék lehetővé teszi a felhasználó számára egy eltérő antenna felszerelését. Az antenna cseréje a rádióteljesítmény javulásához és magasabb kisugárzott teljesítményhez vezethet. A készüléket tilos harmadik féltől származó, illetve a Garmin® által nem jóváhagyott antennával használni. A termék teljesítményével és a rádiófrekvenciával kapcsolatos részletekért, jogszerű kiegészítőkért és az egyes országokra vonatkozó teljesítménykorlátozásokért látogasson el a www.garmin.com/tracking-legal weboldalra.

Csoport kezelése

Egy csoport létrehozása előtt legalább egy nyakörvkészüléket a kézi készülékhez kell adnia.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza a **Csoport létrehozása** lehetőséget, adjon meg egy csoportnevet, majd adjon hozzá készülékeket a csoporthoz.
- 4 Válasszon egy csoportot a listából.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A csoport aktiválásához válassza a **Csoport aktiválása** lehetőséget.
 - A csoport inaktiválásához válassza a **Csoport inaktiválása** lehetőséget.
 - Ha egy készüléket szeretne a csoporthoz adni, válassza a  > **Csoport kezelése** > **Készülék hozzáadása** lehetőséget.
 - A csoport átnevezéséhez válassza a  > **Átnevezés** lehetőséget, és adja meg az új nevet.
 - A csoport törléséhez válassza a  > **Csoport törlése** lehetőséget.

Kutyainformációk szerkesztése

Egy kutya statisztikáinak és nyomvonalának visszaállítása

Előfordulhat, hogy egy új vadászat megkezdése előtt törölni szeretné a kutya statisztikáit és nyomvonalát.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki a  > **Visszaállítás** lehetőséget.

A kutya nevének módosítása

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki a kutya nevét.
- 4 Adja meg a nevet, és válassza az  lehetőséget.

A kutya nyomvonalának színének módosítása

Lehetősége van a kutyanyomvonal színének módosítására. Rendkívül hasznos, ha a nyomvonal színe lehetőség szerint egyezik a nyakörv szíjének színével.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki a kutya neve mellett megjelenő színes négyzetet.
- 4 Válasszon egy színt.

A kutya fajtájának módosítása

A kutya fajtájának módosítása előtt kapcsolja be a nyakörvet, és helyezze a kézi készülék hatótávolságán belülre.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza a  > **Kutya fajtájának módosítása** elemet.
- 4 Válasszon ki egy kutyafajtát.

A kutya azonosítójának módosítása

A kutya azonosítójának módosítása előtt kapcsolja be a nyakörvet, és helyezze a kézi készülék hatótávolságán belülre.

Amennyiben a környéken található egyéb nyakörvek vagy kézi készülékek interferenciát okoznak, előfordulhat, hogy módosítania kell a kutya azonosítóját.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza a  > **Azonosító módosítása** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy elérhető azonosítót.

Ha a kutyát egy másik kézi készülék segítségével követik nyomon, a legjobb eredmény érdekében távolítsa el a kutyát a készülékről, majd a nyomon követési és irányító kódok segítségével adja hozzá ismét a kutyát. ([Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányító kódok használatával](#), 8. oldal).

Kutya eltávolítása

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza a  > **Eltávolítás** lehetőséget.

A nyakörv felhelyezése a kutyára

⚠ VIGYÁZAT!

Az érintkezőpontok által okozott irritáció elkerülése érdekében 24 óránként vegye le a nyakörvet legalább nyolc órára.

A készülék emberi használatra nem alkalmas. Ne próbálja embereken használni.


Ne permetezzen erős vegyszereket (beleértve többek között a bolha- vagy kullancsirtó spray-eket is) a készülékre vagy a nyakörvre. Mindig ügyeljen arra, hogy a kutyára permetezett bolha- vagy kullancsirtó spray teljesen megszáradjon, mielőtt a kutyára adná a nyakörvet. Az erős vegyszerek még kis mennyiségben is kárt tehetnek a műanyag alkatrészekben és a nyakörv szíjában.

Mielőtt a nyakörvet a kutyára adná, párosítania kell a navigációs készüléket és a nyakörvkészüléket ([Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő hozzáadására, 7. oldal](#)), és fognia kell a műholdas jeleket ([Műholdas jelek keresése, 6. oldal](#)).

A kutya hatékony tréningezése érdekében a nyakörvnek megfelelően kell illeszkednie a kutyára. Ha a nyakörv túl laza vagy nem megfelelően helyezkedik el, előfordulhat, hogy a stimuláció inkonzisztenssé válik. Ez késleltetheti vagy megakadályozhatja a tréningezés sikerességét.

- 1 Igazítsa úgy a nyakörvet, hogy a kommunikációs antenna felfelé mutasson, valamint a GPS-antenna felfelé, a LED-ek előre felé nézzenek, az érintkezési pontok pedig a kutya nyaka felé.
- 2 Helyezze a nyakörvet a kutya nyakának középső része köré.
- 3 Szorítsa meg a szíjat, hogy szorosan körbevegye a kutya nyakát, majd húzza meg a kapcsot.

MEGJEGYZÉS: a nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, és úgy kell beállítani, hogy ne fordulhasson el vagy csúszkálhasson a kutya nyakán. A kutyának képesnek kell lennie az étel és a víz szokásos módon történő lenyelésére. Figyelje kutyája viselkedését, hogy meggyőződjön róla, nem túl szoros-e a nyakörv.

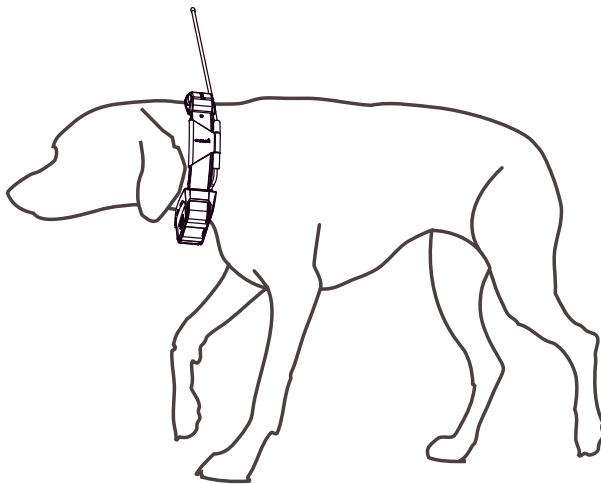

- 4 Mozgassa meg az eszközt, hogy az érintkezési pontok átmenjenek a kutya bundáján.


MEGJEGYZÉS: a hatékony működéshez az érintkezési pontoknak érintkezniük kell a kutya bőrével.

- 5 Amennyiben a szíj túl hosszúnak bizonyul, vágja le a felesleget, de hagyjon meg legalább plusz 7,62 cm-t (3 hüvelyk).

TIPP: a csat meghúzásakor használt lyukat megjelölheti a későbbi használatához.

Kommunikáció a nyakörvkészülékkel

Az optimális kommunikáció érdekében gondoskodjon róla, hogy a navigációs készülék tisztán rálásson a nyakörvkészülékre. Ehhez a legjobb, ha a környék legmagasabb pontjára megy (pl.: dombtető).

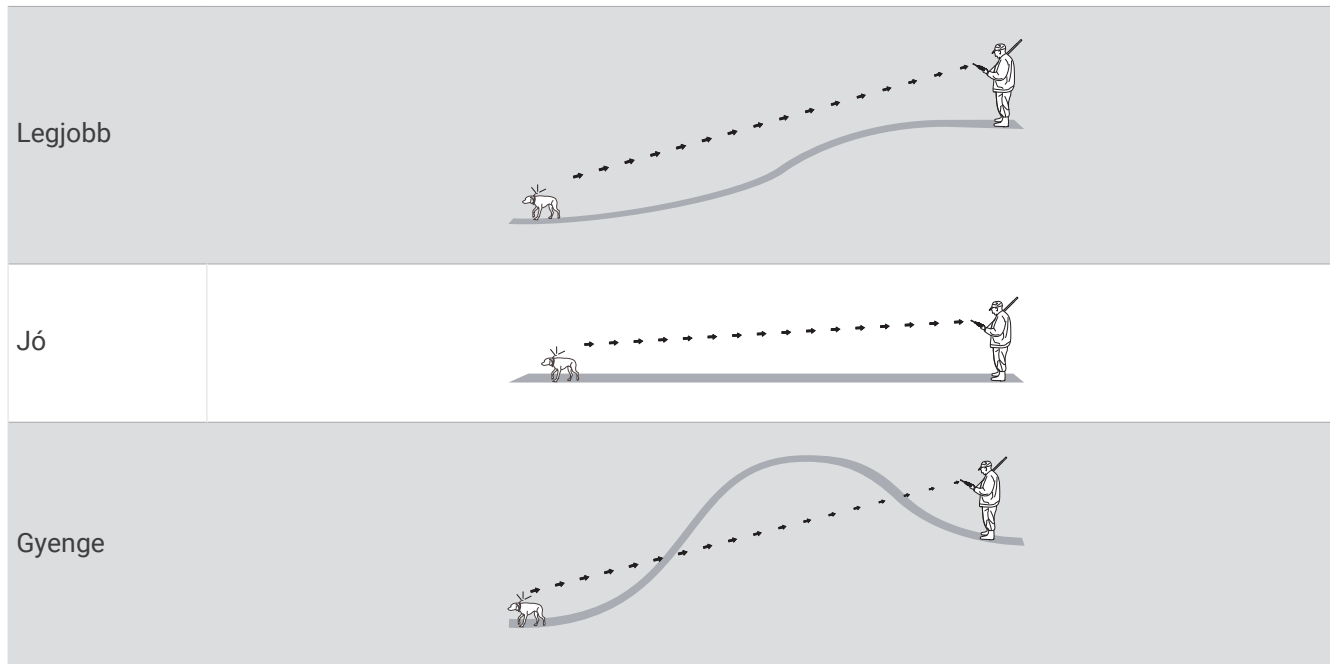

A dinamikus frissítési gyakoriság használata

Amikor nyomon követi kutyáját, a nyakörvkészülék a frissítés gyakoriságát dinamikusan tudja szabályozni a kutya aktivitásának megfelelően az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki a **Frissítés gyakorisága > Dinamikus** elemet.

Az alvó üzemmód használata

Az alvó üzemmódba lépés előtt azonosítania kell kutyája tartózkodási helyét a kompatibilis kutyanyakörvkészülék segítségével.

A navigációs készülékhez való párosítás esetén a kompatibilis nyakörvkészüléket alvó üzemmódba állíthatja az akkumulátor kímélése érdekében, amikor éppen nem követi aktívan nyomon kutyáját.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza a **≡ > Nyakörv alvó mód beáll.** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az alvó üzemmódba történő lépéshez válassza az **Alvó mód** lehetőséget.
 - Az alvó üzemmódból történő kilépéshez válassza az **Felébresztés** lehetőséget.

A Csatornanézet használata

Az Alpha kézi navigációs készülék és a nyakörvkészülék is adatokat továbbít egyéni csatornákon keresztül. A csatornák egyedi azonosítók alapján azonosíthatók. A jeltisztaság fenntartása és a kutyákkal kapcsolatban használt egyéb készülékek által okozott interferencia elkerülése érdekében frissítheti az azonosítót.

- 1 Válassza a 🏠 > **Channel View** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Saját készülékek** lehetőséget annak megtekintéséhez, hogy készülékei mely csatornákat használják.
- 3 Válassza a ⬅️ vagy a ➡️ lehetőséget.
- 4 Válasszon új azonosítót.
- 5 Válassza az **Igen** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy kutyát.

MEGJEGYZÉS: a nyakörvkészüléknek aktívnak kell lennie, és a kézi készülékének nyomon kell követnie azt.

- 7 Válassza az **OK** lehetőséget.

Kutyanyomkövetés

A navigációs készülék lehetővé teszi, hogy egy nyomkövető iránytű vagy térkép segítségével nyomon követhesse kutyáját vagy több kutyát. A térkép megjeleníti az Ön tartózkodási helyét, illetve kutyája tartózkodási helyét és nyomvonalait. Az iránytű mutatója a kutya jelenlegi tartózkodási helyének irányát jelzi.

Kutya nyomon követése a térképen

A térképen történő nyomon követéshez először hozzá kell adnia a kutyát a kézi készülékhez ([Kutya hozzáadása az Alpha navigációs készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával](#), 8. oldal).

A térképen megtekintheti a kutya tartózkodási helyét.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a 🗺️ ikont.



- 2 Szükség esetén válassza a + és a - ikonokat a térkép nagyításához és kicsinyítéséhez.


TIPP: választhatja a 🗺️ ikont a kutya nyomkövető iránytűvel történő nyomon követéséhez ([Kutyanyomkövető-iránytű](#), 14. oldal).

Kutya állapotát jelző ikonok

	Ül
	Fut
	Állja a vadat
	Fára kergetett
	Ismeretlen ¹

Kutyanyomkövető-iránytű

A kutyanyomkövető-iránytű megnyitásához válassza a  gombot.

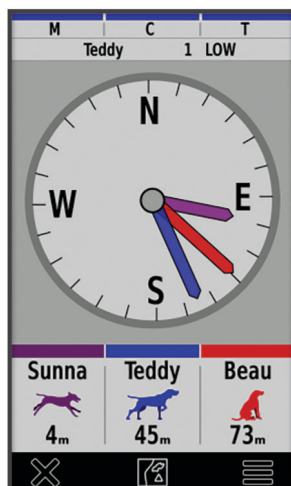

A kutyanyomkövető-iránytű segítségével megtekintheti, hogy kutyája, járműve vagy bármilyen párosított készülék milyen irányban és mekkora távolságra van Öntől. A kutyanyomkövető-iránytű emellett megjeleníti a kutya állapotát, például a futást vagy a vadállást is (*Kutya állapotát jelző ikonok, 14. oldal*). A mutató színe a nyomvonal színének felel meg.

A kutyanyomkövető-iránytű akkor a legpontosabb, ha a kutya, a jármű vagy a párosított készülék több mint 9,1 m-re (30 láb) tartózkodik. Ha a kutya, a jármű vagy a párosított készülék 9,1 m-nél (30 láb.) közelebb található, a „Közel” felirat jelenik meg.

TIPP: a  > **Pro View** lehetőség kiválasztásával az iránytű egy másik nézetét jelenítheti meg.

Navigálás a kutyához

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válassza ki a kutyát.
- 3 Válassza az  > **Indulás** lehetőséget.
- 4 Kövesse a kutyához vezető színes vonalat.

¹ Az ismeretlen állapot ikon azt jelzi, hogy a kézi eszköz nem tud kommunikálni a nyakörvkészülékkel.

A kutya nyomvonala hosszának módosítása

Beállíthatja, hogy mennyi ideig legyen látható a térképen a kutya nyomvonala. Az idő rövidítésével csökkentheti a térképen megjelenő elemek számát. A térkép módosítása nem befolyásolja a kézi készüléken tárolt nyomvonalakat.

- 1 Válassza a következőket:  > **Térkép** > **Nyomon követett készülékek** > **Kutyák nyomvonalai a térképen**.
- 2 Válasszon egy időintervallumot.

Helyriasztások

A helyriasztásokkal értesülhet, ha kutyái elhagynak egy bizonyos területet vagy belépnek bizonyos területre. Létrehozhat egyedi geokerítést vagy használhatja aktuális helyzetének beállított környezetét.

A geokerítés egy láthatatlan határ megadott terület körül, amelyet a térképen jelölt pontokkal hozhat létre. A geokerítés virtuális határainak pontossága megközelítőleg 3 m (10 láb). A geokerítések egy átlagos kert méretét lefedve működnek ideálisan (kb. ¼ acre – 0,1 hektár).

Helyriasztások beállítása

- 1 Válassza a **Helyriasztások** > **Riasztás hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy geokerítés riasztás hozzáadásához válassza a **Geokerítés** lehetőséget, válassza ki, hogy mely pont legyen a geokerítés első sarka, válassza a **Használat** elemet, végül válasszon egy másik pontot a geokerítés határának megadásához.
Egy geokerítés riasztás létrehozásához legalább 3 pontot kell kiválasztania.
 - Egy sugárriasztás létrehozásához válassza a **Sugár** lehetőséget, válassza ki a mértékegységet, majd adja meg a távolságot.

Helyriasztások szerkesztése

- 1 Válassza ki a **Helyriasztások** elemet.
- 2 Válasszon ki egy riasztást.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Kikapcsolás** lehetőségre az ezen riasztásra vonatkozó értesítések kikapcsolásához.
 - Válassza ki a **Riasztástípus beállítása** elemet a riasztáshoz tartozó értesítési mód beállításához.
 - Válassza ki a **Riasztásmód beállítása** elemet, ha hangos értesítést szeretne beállítani a kilépéshez, belépéshez vagy mindkettőhöz.
 - Ha szeretne megtekinteni egy geokerítést a térképen, válassza a **Térkép** elemet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem áll rendelkezésre a sugár riasztástípushoz.

 - A riasztás eltávolításához válassza a **Törlés** elemet.

Kutyaadatok továbbításának engedélyezése

A kézi készülék alapbeállításként nem továbbítja a kutya adatait a kompatibilis készülékekre. Az adatok továbbításának engedélyezésével lehetővé teszi, hogy az adatok megtekinthetők legyenek az egyéb kompatibilis készülékeken. További tudnivalókért tekintse át kompatibilis készüléke felhasználói kézikönyvét.

Válassza az  > **Rendszer** > **Kutya adatainak továbbítása** lehetőséget.

A kutya tréningezése

ÉRTESÍTÉS

Kutassa fel azokat a tréningezési módszereket, amelyek a leginkább megfelelnek Önnek, kutyájának és az igényeinek. A jelen kézikönyv alapvető iránymutatással szolgál a tréningezést illetően, azonban minden kutya egyedi képzési szükségletekkel rendelkezik.

Megfelelő használat esetén az Alpha képzési rendszer rendkívül hatékony eszközként segíti Önt abban, hogy előhozza a kutyájában rejlő képességeket. A képzési rendszer alkalmazása egy átfogó képzési program részeként ajánlott.

Kezdje a tréninget úgy, hogy kutyája pórázon sétál, az Alpha képzési rendszer nélkül. Tanítsa meg kutyájának a „lábhoz”, „ül” és „hozzám” parancsokat. Ha a kutya már megérti ezt a három alapvető parancsot, elkezdheti az edzést a nyakörvkészülék és a póráz használatával. Végül amikor a kutya már minden alkalommal engedelmeskedik a parancsoknak a póráz és a nyakörv használata mellett, leveheti a pórázt és megkezdheti az edzést a nyakörvkészülékkel.

Az érintkezési pontok kiválasztása és felhelyezése

⚠ VIGYÁZAT!

Az érintkezőpontok által okozott irritáció elkerülése érdekében 24 óránként vegye le a nyakörvet legalább nyolc órára.

Ne permetezzen erős vegyszereket (beleértve többek között a bolha- vagy kullancsirtó spray-eket is) a készülékre vagy a nyakörvre. Mindig ügyeljen arra, hogy a kutyára permetezett bolha- vagy kullancsirtó spray teljesen megszáradjon, mielőtt a kutyára adná a nyakörvet. Az erős vegyszerek még kis mennyiségben is kárt tehetnek a műanyag alkatrészekben és a nyakörv szíjában.

A legjobb eredmény érdekében a kutya bundája alapján válassza ki a megfelelő érintkezési pontokat.

- 1 Válassza ki az érintkezési pont hosszát, amely megfelel a kutya bundájának:
 - Vastagabb bundával rendelkező kutyák esetében a hosszabb érintkezési pontokat használja.
 - Rövidebb szőrű kutyák esetében a rövidebb érintkezési pontokat használja.
- 2 Szükség esetén használja a mellékelt csavarkulcsot az érintkezési pontok eltávolításához.
- 3 Csavarja az érintkezési pontokat a nyakörvbe.
- 4 Húzza meg őket a mellékelt csavarkulccsal, de ne húzza túl.

Amikor a kutyára adja a nyakörvet, győződjön meg róla, hogy az érintkezési pontok szorosan illeszkednek a kutya nyakához.

Az érintkezési pontok eltávolítása

Amennyiben nem a tréninggombok használatával tréningezi kutyáját, távolítsa el az érintkezési pontokat.

- 1 Használja a mellékelt csavarkulcsot az érintkezési pontok eltávolításához.
- 2 Helyezze a fedelet az érintkezési pontok nyílásaira.

Tréningezési módszerek

MEGJEGYZÉS: a tréningfunkciók nem minden területen elérhetőek a nyomkövető nyakörvekhez.

Pillanatnyi stimuláció: rövid stimulációt fejt ki a tréninggomb lenyomásakor, a nyomva tartás időtartamától függetlenül.

Folyamatos stimuláció: stimulációt fejt ki a kutyára a gomb nyomva tartásának teljes időtartama alatt, legfeljebb 8 másodpercig. A stimulációnak általánosságban 8 másodpercnél sokkal rövidebbnek kell lennie.

Hangjelzés: hallható jelzést aktivál a tréninggomb nyomva tartásának teljes időtartama alatt.

Rezgés: rezgést fejt ki a kutyára a gomb nyomva tartásának teljes időtartama alatt, legfeljebb 8 másodpercig. A rezgés hatékonysága a kutya természetétől és tapasztalatától függően eltérő lehet.

Lineáris és hagyományos stimuláció

A lineáris vagy hagyományos stimuláció használatával testreszabhatja a tréninget. Alapértelmezés szerint a lineáris intenzitásmód van beállítva, amely fokozatos stimulációt biztosít 1 szinttől 18 szintig. A hagyományos stimuláció az alacsony, közepes és magas beállítások használatával gyors módosítást tesz lehetővé a megadott stimulációs szinteken belül (1 és 6 között).

A megfelelő intenzitási szint kiválasztása

- 1 Állítsa az intenzitást a legalacsonyabb szintre ([A tréninggombok testreszabása, 17. oldal](#)).
- 2 Nyomja meg a tréninggombot.
- 3 Figyelje meg a kutya reakcióját, hogy például megrázza-e a fejét, megmozdul-e a nyaka vagy akár csak megváltozik-e az arckifejezése.
A kutyák néha hangok kiadásával reagálnak az őket meglepetésként érő elektromos stimulációra. Ha a kutya többször is hangot ad ki, az intenzitási szint túl magas a kezdő szintű tréningezéshez.
- 4 Ha a kutya nem reagál, növelje egy szinttel az intenzitási szintet, míg a kutya apró, de észrevehető reakcióval felel a stimulációra.

Az apró, de felismerhető reakciót kiváltó intenzitási szint képezi a kutya kezdő szintű edzéséhez megfelelő alapszintet. Nem szükséges és nem szabad megismételnie az intenzitás kiválasztására szolgáló tesztet.

A tréning megkezdését követően a kutya teljesítménye irányítja az intenzitási szintek megválasztását. Ahogy kutyája egyre jobban fejlődik, előfordulhat, hogy az adott képzési szituációtól függően módosítania kell az intenzitási szintet.

A tréninggombok testreszabása

Alkalmazást, készülékműveletet és segédprogramot rendelhet a tréninggombokhoz. Ha egy kompatibilis nyakörvet párosít a készülékhez, a tréninggombokhoz tréningparancsot is rendelhet. Több oldalnyi tréninggomb-beállítást is hozzáadhat. Ez a mód rendkívül hasznos abban az esetben, ha több kutyát szeretne tréningezni.

- 1 Válassza a **Tréning beállítása > Tréninggombok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a konfigurálni kívánt üres gomb alatt található **Elem hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy parancskategóriát.
- 4 Válasszon ki egy parancsot, vagy egy tréningparancs kiválasztása esetén válassza ki a kutyát, akihez a parancsot rendelni szeretné.
- 5 Egy tréningparancs kiválasztásakor a pillanatnyi (**P**), folyamatos (**F**), hang (**H**), rezgés (**R**) vagy fény (**I**) lehetőségek közül választhat.
- 6 Az intenzitási szint beállításához válassza a **—** vagy **+** gombot.
- 7 A hagyományos stimulációs mód használata esetén válassza a **ALACSONY**, **KÖZ.** vagy **MAG** lehetőséget.
- 8 Ha több mint három gombot szeretne személyre szabni, használja a további sorokat a tréninggomb-parancsok újabb oldalának hozzáadásához.

A nyomógombok használata a tréning beállításához

Ahhoz, hogy használni tudja ezt a funkciót, előbb testre kell szabnia tréninggombjait a kutyatréningezési parancsokkal ([A tréninggombok testreszabása, 17. oldal](#)).

A tréningparancsokhoz a készülék nyomógombjaival férhet hozzá, és azokkal tudja módosítani is a parancsokat.

- 1 Bármelyik képernyőről elvégezheti a következőt: Nyomja meg a tréning fel és le gombjait, amíg meg nem jelenik a módosítani kívánt parancsoldal.
- 2 Nyomja meg a tréning enter gombját a parancsoldal kiválasztásához.
- 3 A tréning fel és le gombjaival kiemelheti a módosítani kívánt tréningparancsot, majd nyomja meg a tréning enter gombját.
- 4 Válassza ki a parancs üzemmódot, majd nyomja meg a tréning enter gombját.
- 5 Szükség esetén a tréning fel és le gombjával tudja módosítani a parancsbeállítást.
- 6 Nyomja meg a tréning enter gombját az előző képernyőhöz való visszalépéshez.

Alapértelmezett tréningbeállítások

A főmenüben válassza a **Tréning beállítása > Tréningezési alapértelm.-ek** lehetőséget.

Hozzáadás párosítás esetén: automatikusan beállítja az alapértelmezett tréningmódokat az egyes gombokhoz, amikor egy új nyakörv kerül párosításra.

Gombok kiosztása: beállítja az egyes kutyákhoz tartozó tréninggombok számát.

Alapértelmezett gomb: az alapértelmezett tréninggombot állítja be, ha a gombok kiosztása kutyánként egy értékre van állítva.

Bal gomb: az alapértelmezett tréningmódot a bal oldali tréninggombra állítja be.

Középső gomb: az alapértelmezett tréningmódot a középső tréninggombra állítja be.

Jobb gomb: az alapértelmezett tréningmódot a jobb oldali tréninggombra állítja be.

Tréning a nyakörv használatával

Kezdje a tréninget úgy, hogy kutyája pórázon sétál, az Alpha képzési rendszer használata nélkül. Miután a kutya már érti a „lábhoz”, „ül” és „hozzám” parancsokat, megkezdheti a képzést a nyakörv és a póráz használatával.

A nyakörvvel való megismerkedés kezdeti szakaszában a kutya megtanulja, hogy a nyakörv által okozott stimuláció ugyanazt jelenti, mint a póráz megrántása. Előfordulhat, hogy az első alkalmakkor a kutya megriad az elektromos stimuláció hatására. A türelem és a következetesség kulcsfontosságú, valamint ne kezdje a képzést túlságosan magas intenzitási szinten. Legyen méltányos és következetes, továbbá az ismétlésekről és a dicséretéről se feledkezzen meg a nyakörv képzési eszközként történő használata során.

Ha a kutya nem reagál a kiválasztott stimulációs szintre ([A megfelelő intenzitási szint kiválasztása, 17. oldal](#)), addig növelje egyesével a szinteket, amíg el nem éri a kívánt reakciót. A kívánt reakció elérését követően a kutya továbbra is következetesen viselkedik, csökkentheti a stimuláció szintjét.

Ahogy a kutya egyre gyakorlottabbá válik a parancsok teljesítését illetően, figyelemeltereléseket is elkezdhet bevetni – például gurítson egy labdát a kutya elé, vagy sétáltassa mások társaságában.

Ahogy a kutya egyre következetesebben reagál a parancsokra a nyakörvvel való edzés során, leveheti róla a pórázt, majd folytathatja a tréninget csak a nyakörv használatával.

MEGJEGYZÉS: csak akkor tréningezze kutyáját póráz nélkül, ha az megfelel az adott környezetnek és kutyája természetének. Tartsa be a kutyapóráz használatára vonatkozó helyi törvényeket és rendelkezéseket.

A legtöbb képzési programban végül már nincs szükség arra, hogy a parancs mellett stimuláció is érje a kutyát. Csak abban az esetben alkalmazzon stimulációt, ha a kutya nem engedelmeskedett a parancsnak, és emiatt meg kell azt ismételnie.

Ahogy a kutya egyre képzettesebbé válik, csökkentheti a nyakörves tréningek számát. Addig folytassa a nyakörvvel való tréninget, amíg teljesen meg nem bizonyosodik afelől, hogy a továbbiakban nem lesz rá szükség az ismert parancsok nyomatékosításához. Amennyiben túl korán fejezi be a nyakörves képzéseket, a jövőben problémák léphetnek fel.

inReach funkciók

FIGYELMEZTETÉS!

A Alpha 300i készülék inReach funkcióinak használata előtt, beleértve az üzenetküldést, a segélyhívást, a nyomon követést és az inReach időjárás lehetőséget, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie készülékén. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.

Ügyeljen arra, hogy az üzenetküldési, követési és SOS funkciók használata közben tiszta rálátást biztosítson az eszköz számára az égboltra, mivel ezek a funkciók műholdas hozzáférést igényelnek a megfelelő működéshez.

ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége a vonatkozó jogszabályok ismerete és betartása azon joghatóságok területén, ahol a készüléket használni szeretné.

Üzenetek

Alpha 300i készüléke az Iridium műholdas hálózat segítségével küld és fogad szöveges üzeneteket. Üzeneteket küldhet egy SMS fogadására alkalmas telefonszámra, egy e-mail-címre vagy egy inReach technológiát használó másik készülékre. Az Ön által küldött minden egyes üzenet tartalmazza a tartózkodási helyével kapcsolatos adatokat, amennyiben engedélyezve vannak.

Bejelentkezési üzenet küldése

A bejelentkezési üzeneteknek előre meghatározott szövege és címzettjei vannak. A bejelentkezési üzeneteket a Garmin Explore™ weboldalon kell beállítani (explore.garmin.com).

- 1 Válassza az **inReach > Üzenetek > Bejelent. üz. küldése** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy bejelentkezési üzenetet, és válassza az **Üzenet elküldése** lehetőséget.

Szöveges üzenet küldése

- 1 Válassza az **inReach > Üzenetek > Új üzenet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy előre megírt üzenettel szeretne indítani, válassza a **Gyors szöv. üz. küldése** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: lehetősége van gyors szöveges üzenetek hozzáadására és szerkesztésére a Garmin Explore weboldalon.
 - Egyedi üzenet megírásához válassza az **Üzenet megadása** lehetőséget.
- 3 Válassza a – lehetőséget címzettek kiválasztásához a névjegyzékéből, vagy adja meg a címzett elérhetőségi információit.
- 4 Miután befejezte az üzenetet, válassza az **Üzenet elküldése** lehetőséget.

Üzenet megválaszolása

- 1 Válassza az **inReach > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válassza a **Válasz** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egyedi üzenet megírásához válassza az **Üzenet megadása** lehetőséget.
 - Ha egy előre megírt üzenettel szeretne indítani, válassza a **Gyors szöv. üz. küldése** lehetőséget, és válasszon ki egy üzenetet.
- 5 Amikor befejezte az üzenetet, válassza az **Üzenet elküldése** lehetőséget.

Üzenetek megtekintése

Üzenetküldés esetén a készülék 10 percig vár válaszra. A készülék óránként lekérdezi az új üzeneteket. Az inReach nyomkövetési funkció használata esetén a készülék nyomkövetési intervallumonként lekérdezi az üzeneteket.

MEGJEGYZÉS: az üzenetek lekérdezésekor a készüléknek tiszta rálátással kell rendelkeznie az égboltra, továbbá látnia kell egy műholdnak.

Az üzenetek lekérdezését, valamint az üzenetek és nyomvonalpontok küldését manuálisan is elvégezheti. Lekérdezés során a készülék a műholdakhoz csatlakozik és lekéri a számára küldött üzeneteket.

Válassza az **inReach > inReach segédprog. > Postafiók ellenőrzése** lehetőséget.

Üzenet adatainak megtekintése

- 1 Válassza az **inReach > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válasszon egy üzenetet.
- 4 Válassza az Információ lapot.

Navigálás egy üzenetben található helyre

Amikor üzenetet kap egy inReach technológiát használó másik készülékről, lehetséges, hogy az üzenet helyadatokat tartalmaz. Az ilyen üzenetek esetében arra a helyre navigálhat, ahonnan az üzenetet küldték.

- 1 Válassza az **inReach > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válasszon ki egy olyan üzenetet, amelyben helyadatokat szerepelnek.
- 4 Válassza ki a Térkép lapot.
- 5 Válassza az **Indulás** lehetőséget.

Helykoordináták megadása egy üzenetben

Ha olyan címzettnek küld üzenetet, aki esetleg nem rendelkezik internetkapcsolattal, akkor megadhatja helykoordinátáit az üzenetben. Ez abban az esetben lehet hasznos, ha például a címzettnek régebbi típusú mobiltelefonja van, amely nem támogatja a térképek megtekintését, vagy ha az illető a mobiladat-szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik, és nem tud megtekinteni weboldalakat.

- 1 Válassza az **inReach > Üzenetek > Új üzenet > Pozíció küldése** lehetőséget.
- 2 Adjon meg legalább egy címzettet.
- 3 Szükség esetén írjon be egy üzenetet.
- 4 Válassza az **Üzenet elküldése** lehetőséget.

Üzenetek törlése

- 1 Válassza az **inReach > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válassza a  > **Üzenetlista törlése** lehetőséget.

Üzenetbeállítások

Válassza az  > **Üzenetek** lehetőséget.

Hangjelzés az üzenet elolvasásig: a navigációs készülék egy dallamot fog játszani, amíg el nem olvassa az új üzenetet. Ez a funkció zajos környezetben tud hasznos lenni.

Értesítések: a bejövő inReach üzenetekre figyelmeztet.

Megtekintés térképen: megjeleníti az inReach üzeneteket a térképen.

inReach nyomon követés

A(z) Alpha 300i készülék nyomon követési funkciójával nyomvonalpontokat rögzíthet, és továbbíthatja azokat a(z) Iridium műholdas hálózaton keresztül a meghatározott küldési intervallumnak megfelelően.

A követési pontok a(z) Garmin Explore oldalon érhetőek el.

Nyomon követés elindítása

Válassza az **inReach > Követés > Nyomon követés indítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a Követés funkció elindításakor a rendszer az útvonalát is elkezdi rögzíteni tevékenységként.

A nyomon követés leállítása

Válassza az **inReach > Követés > Nyomon követés leállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a követés leállítása a tevékenységrögzítést is szünetelteti.

Nyomon követési oldalának megosztása

Megoszthat másokkal egy nyomon követési oldalára mutató hivatkozást. Az üzenet végéhez a rendszer automatikusan hozzáad szöveget, többek között a hivatkozásadatokat.

- 1 Válassza ki az **inReach > Követés > Megosztás a következővel: > OK** lehetőséget.
- 2 Válassza a – lehetőséget címzettek kiválasztásához a névjegyzékéből, vagy adja meg a címzett elérhetőségi információit.
- 3 Válassza az **Üzenet elküldése** lehetőséget.

inReach nyomvonalkövetés beállításai

Válassza az **X > Követés > ≡** lehetőséget.

Auto. nyomvonal: annak beállítása, hogy a navigációs készülék bekapcsoláskor megkezdje a nyomvonalkövetést.

Mozgó időköz: itt állíthatja be, hogy mozgás közben a navigációs készülék milyen gyakorisággal rögzítse a nyomvonalpontokat és továbbítsa azokat a műholdhálózaton keresztül. Ha Ön professzionális csomagot vett igénybe, akkor az álló helyzetű rögzítés gyakoriságát is megadhatja.

SOS

FIGYELMEZTETÉS!

Az SOS funkció használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.

Ügyeljen arra, hogy az SOS funkció használata közben tiszta rálátást biztosítson az készülék számára az égboltra, mivel ez a funkció műholdas hozzáférést igényel a megfelelő működéshez.

ÉRTESÍTÉS


Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége a vonatkozó jogszabályok ismerete és betartása azon joghatóságok területén, ahol a készüléket használni szeretné.

Vészhelyzet esetén Alpha 300i készülékével kapcsolatba léphet a Garmin ResponseSM központtal segítségkérés céljából. Az SOS gomb megnyomásával üzenetet küldhet a Garmin Response csapat részére, akik értesítik az Ön helyzetének megfelelő sürgősségi segélyszolgálatot. A segítség megérkezéséig folyamatos kapcsolatban maradhat a Garmin Response csapattal. Az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.

SOS segítségnyújtás kérése

Ha a készülék áramot kap az akkumulátortól, SOS-mentést kezdeményezhet a készülék be- vagy kikapcsolt állapotában is.

- 1 Emelje fel a védőfedelelet ① az **SOS** gombról ②.

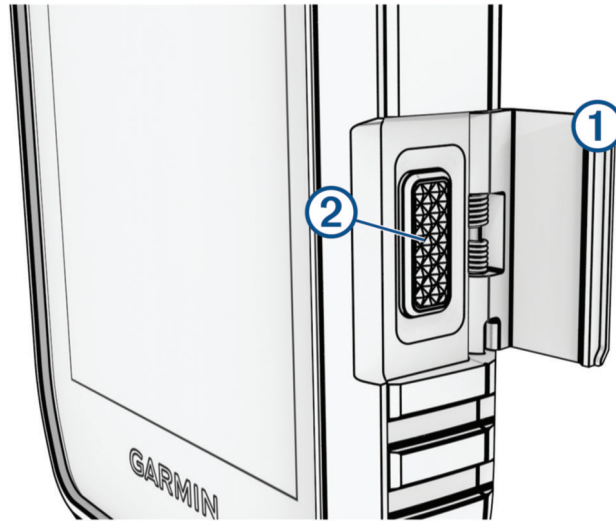

- 2 Tartsa lenyomva az **SOS** gombot.

- 3 Várja meg az SOS visszaszámlálását.

A készülék elküld egy alapértelmezett, a tartózkodási helyével kapcsolatos részleteket tartalmazó üzenetet a készenléti segélyszolgálatnak.

- 4 Válaszoljon a készenléti segélyszolgálattól kapott megerősítő üzenetre.

Válaszával tudatja a készenléti segélyszolgálat, hogy a segítségnyújtás során képes velük kommunikálni. Ha nem válaszol, a készenléti segélyszolgálat mentést fog kezdeményezni.

A segítségnyújtás első 10 percében a készenléti segélyszolgálat percenként megkapja frissített helyadatait. Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében az első 10 perc után 10 percenként küldi el a rendszer a frissített helyadatokat.

TIPP: sOS mentést is kezdeményezhet, és kapcsolatba léphet a Garmin Response csapattal a Garmin Messenger™ alkalmazás segítségével. Az alkalmazás SOS funkciójának használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie.

Egyéni SOS-üzenet küldése

Miután megnyomta az SOS-mentést kezdeményező SOS-gombot, az SOS-oldal használatával egyéni üzenettel válaszolhat.

- 1 Válassza az **inReach > SOS > Válasz** lehetőséget.
- 2 Az egyéni SOS-üzenet megírásához válassza az **Üzenet megadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Üzenet elküldése** lehetőséget.

Válaszával tudatja a készenléti segélyszolgálat, hogy a segítségnyújtás során képes velük kommunikálni.

SOS-kérés megszakítása

Ha már nincs szüksége segítségre, lehetősége van az SOS-kérés megszakítására, miután azt már elküldte a készenléti segélyszolgálatnak.

- 1 Emelje fel a védőfedelelet, és tartsa nyomva az **SOS** gombot.
- 2 Válassza az **SOS megszakítása** lehetőséget.
- 3 Amikor a rendszer arra kéri, hogy erősítse meg a megszakítási kérelmet, válassza az **SOS megszakítása** lehetőséget.

Készüléke elküldi a megszakításra vonatkozó kérést. A készenléti segélyszolgálat megerősítő üzenetének megérkezését követően a készülék visszatér normál üzemmódba.

Időjárás

inReach időjárás: inReach-előfizetése révén időjárásadatokat tud fogadni. Készüléke képes inReach-üzenetet küldeni, hogy alapszintű, prémium vagy tengeri időjárás-előrejelzést kérhessen. Aktuális tartózkodási helyére vagy egy új helyre (például egy mentett útvonalpontra) vonatkozó időjárás-előrejelzéseket is kaphat. Időjárás-előrejelzés kérésekor adatlíjak vagy további díjak kerülnek felszámolásra inReach-előfizetése értelmében.

inReach időjárás-előrejelzés kérése

inReach időjárás-előrejelzés kérésekor az optimális eredmények érdekében ügyeljen rá, hogy készülékének tiszta rálátása legyen az égboltra.

Készüléke üzenetet tud küldeni, hogy alapszintű, prémium vagy tengeri időjárás-előrejelzést kérhessen inReach-előfizetése révén. Aktuális pozíciójához, egy útvonalponthoz, GPS-koordinátákhoz vagy a térképen kiválasztott helyhez egyaránt kérhet időjárás-előrejelzést. Időjárás-előrejelzés kérésekor adatlíjak vagy további díjak kerülnek felszámolásra inReach-előfizetése értelmében.

- 1 Válassza az **inReach > inReach időjárás > Új előrejelzés** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az **Előrejelzés típusa** elemet, majd válasszon egy **Alap** vagy **Prémium** időjárás-előrejelzést.
- 3 Szükség esetén válassza a **Hely** elemet, és válasszon ki egy helyet.
Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciójához kéri le az időjárásadatokat.
- 4 Amennyiben tengeri időjárás-előrejelzésre van szüksége, válassza a **Tengeri** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: az optimális eredmények érdekében csak tengerparttól távoli helyhez és nagy vízterülethez kérjen tengeri előrejelzést. A tengeri előrejelzés nem áll rendelkezésre szárazföldi helyekhez vagy belföldi tavakhoz.
- 5 Válassza az **Előrejelzés lekérése** elemet.

A készülék ekkor lekéri az időjárásadatokat. Több percet is igénybe vehet, míg megérkeznek az időjárás-előrejelzési adatok.

Amint a készülék befejezte az adatok letöltését, bármikor megtekintheti az előrejelzést, amíg az előrejelzésben szereplő adatok le nem jártak. Arra is lehetősége van, hogy az előrejelzést bármikor frissítse.

inReach időjárás-előrejelzés frissítése

Lehetősége van frissíteni egy olyan inReach időjárás-előrejelzést, amely már lejárt, vagy elavult információkat tartalmaz. Az előrejelzés frissítése azonos adatlíjakat, illetve további díjakat von maga után, mint az előrejelzés kérése.

- 1 Válassza az **inReach > inReach időjárás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy olyan helyet, amelynek elavultak az időjárás-előrejelzési adatai.
- 3 Válassza az **Előrejelzés frissítése** lehetőséget.

A készülék egy frissített előrejelzést kér le. Ha frissíti a Saját hely előrejelzési adatait, a készülék frissített előrejelzést kér le az aktuális helyre vonatkozóan. Több percet is igénybe vehet, míg megérkeznek a frissített időjárás-előrejelzési adatok.

inReach időjárás-előrejelzés törlése

Törölheti a lejárt előrejelzést vagy az arra a helyre vonatkozó előrejelzést, amelyre már nincs szüksége.

- 1 Válassza az **inReach > inReach időjárás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki időjárási helyet.
MEGJEGYZÉS: a Saját hely előrejelzést nem törölheti.
- 3 Válassza a  > **Törlés** lehetőséget.

A készülék tesztelése

FIGYELMEZTETÉS!

Tesztelje kültéren a készüléket, mielőtt utazáson használná, hogy kiderüljön, aktiv-e a műholdas előfizetése.

Válassza az **inReach** > **inReach segédprog.** >  > **Teszt** lehetőséget.

Várja meg, hogy a készülék elküldje a tesztüzenetet. Amikor megkapja a megerősítő üzenetet, a készülék használatra kész.

Kapcsolt funkciók

A kapcsolt funkciók akkor érhetők el Alpha navigációs készülékén, ha csatlakoztatja azt egy vezeték nélküli hálózathoz vagy egy kompatibilis telefonhoz Bluetooth® technológia segítségével. Bizonyos funkciókhoz telepítenie kell a Garmin Explore alkalmazást a telefonjára. További tájékoztatást a garmin.com/apps weboldalon talál.

Outdoor Maps+: lehetővé teszi, hogy ingyenes műholdképeket vagy prémium térképadatokat töltsön le egy Outdoor Maps+-előfizetés használatával, amikor csatlakozik egy Wi-Fi®-hálózathoz.

Garmin Explore: a Garmin Explore alkalmazás szinkronizálást végez, és megosztja az útvonalpontokat, nyomvonalakat és útvonalakat a navigációs készülékével. Emellett az okostelefonjára is letölthet térképeket, amelyeket offline állapotban is elérhet.

Garmin Messenger: a Garmin Messenger alkalmazás lehetővé teszi, hogy telefonjával üzeneteket hozzon létre és küldjön, valamint szinkronizálhatja a névjegyzéket és bejelentkezési üzeneteket a navigációs készülékével.

Nyomon követés: lehetővé teszi nyomvonalpontok rögzítését és ezek továbbítását az Iridium műholdas hálózaton keresztül. Meghívhatja a névjegyzékében szereplő személyeket, hogy kövessék Önt, ha egy inReach-üzenetet küld nekik a terepen. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a névjegyzékében szereplő személyek megtekintsék az Ön élő adatait egy nyomon követési oldalon.

Szoftverfrissítések: frissítéseket kaphat a készülékszoftveréhez, amikor csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.

Okostelefon párosítása készülékéhez

- 1 Helyezze az okostelefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- 2 A készülék főmenüjében válassza a  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Kompatibilis okostelefonján engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot, majd nyissa meg a Garmin Explore alkalmazást.
- 4 A Garmin Explore alkalmazásban válassza a **Eszközök** > **Eszköz párosítása** lehetőséget.
- 5 A készülék párosításához kövesse a Garmin Explore alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- 1 Válassza a  > **Wi-Fi** lehetőséget.
 - 2 Szükség esetén a Wi-Fi kapcsolatot a váltókapcsoló segítségével engedélyezheti.
 - 3 Válassza a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
 - 4 A listából válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot, és ha kell, adja meg a hozzá tartozó jelszót.
- A készülék eltárolja a hálózat adatait, és automatikusan kapcsolódik hozzá, ha a jövőben visszatér erre a helyre.

Garmin Explore

A Garmin Explore weboldal és alkalmazás lehetővé teszi, hogy útvonalakat, útvonalpontokat és gyűjteményeket hozzon létre, útvonalakat tervezzen és felhőalapú tárhelyet használjon. Ezek online és offline üzemmódban is fejlett tervezési lehetőségeket kínálnak, emellett lehetővé teszik az adatok megosztását és szinkronizálását kompatibilis Garmin készülékével. Az alkalmazás segítségével offline elérhető térképeket tölthet le, és mobiladat-forgalom használata nélkül navigálhat el bárhová.

A Garmin Explore alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le, vagy az explore.garmin.com weboldalról is beszerezheti.

A Garmin Messenger alkalmazás

FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin Messenger alkalmazás bizonyos inReach funkcióinak – beleértve az SOS, a nyomon követés és az inReach időjárás funkciót – használatához aktív műholdas előfizetésre és csatlakoztatott inReach készülékre van szüksége. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze az alkalmazást.

Ha rendelkezik inReach-előfizetéssel, és csatlakoztatott inReach készülékkel, a Garmin Messenger alkalmazásban használhatja az SOS, a nyomon követés és az inReach időjárás funkciót, valamint kezelheti szolgáltatási csomagját. Az alkalmazás segítségével továbbá üzenetet küldhet más inReach-készülékfelhasználóknak, valamint a barátainak és családtagjainak. Az alkalmazás Iridium műholdas hálózattal és internetkapcsolattal (a telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával) is működik. A telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával küldött üzenetek nem vonnak maguk után adathasználati díjakat vagy egyéb további díjakat a inReach-előfizetése keretein belül. A beérkezett üzenetek díjakat vonhatnak maguk után, ha a rendszer Iridium műholdas hálózaton és internetkapcsolaton keresztül is megkísérli fogadni az üzenetet. A mobiladat-kapcsolati csomagjának standard szövegesüzenet-díjai érvényesek.

Az alkalmazás inReach-előfizetés nélkül is lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön a barátainak és családtagjainak. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja a telefonját, így az interneten keresztül kommunikálhat az alkalmazás további felhasználóival (nincs szükség bejelentkezésre). Az alkalmazásfelhasználók emellett csoportos üzenetküldési listákat is létrehozhatnak SMS-telefonszámok hozzáadásával. A csoportos üzenetküldési listához hozzáadott új tagok az alkalmazás letöltése esetén tekinthetik meg a többi résztvevő üzeneteit.

Az inReach adatok szinkronizálása

Az adatok módosítása után (például csomagmódosítások, névjegyek vagy bejelentkezési üzenetek), szinkronizálnia kell készülékét az alkalmazás használatával.

- 1 Nyissa meg a párosított Garmin Messenger vagy Garmin Explore alkalmazást.
- 2 Várja meg az adatok szinkronizálódását.

TIPP: a kapcsolat állapotát az alkalmazás Eszköz lapján ellenőrizheti.

Ismerősök nyomon követése

Más vadászok nyomon követésével mindig tudhatja, éppen merre járnak. Ismerőseinek továbbá üzeneteket is küldhet. Egy Alpha kézi készülék akár 20 készülék nyomon követésére képes, beleértve a kompatibilis kutyanyakörv-készülékeket és kézi készülékeket is.

A jeladó be- és kikapcsolása

Egy ismerős hozzáadása vagy vészhelyzeti riasztás kezdeményezése előtt be kell kapcsolnia a jeladót.

MEGJEGYZÉS: ha hideg hőmérsékleti viszonyok mellett, alacsony töltöttségű akkumulátorral végez átvitelt, előfordulhat, hogy a készülék kikapcsol.

- 1 Az állapotoldal megnyitásához nyomja meg a .
- 2 Válassza a **Saját azonos.** > **Átvitel** lehetőséget.

Módszerek egy ismerős kézi készülékhez történő hozzáadására

MURS/VHF használata: lehetővé teszi, hogy egy ismerőst adjon hozzá kézi készülékhez, miután azt párosítás módba helyezte.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, ha vadászat előtt egy új készüléket szeretne a rendszerhez adni ([Névjegy hozzáadása a vezeték nélküli párosítás használatával, 26. oldal](#)).

Készülékazonosító megadása: lehetővé teszi, hogy egy területen kívüli kézi készüléket adjon a rendszerhez.

Ehhez az ismerősnek meg kell találnia és el kell tudnia küldeni kézi készülékének kódját annak a személynek, aki az adott ismerőst hozzá szeretné adni a rendszerhez.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor vadászat közben hozzá szeretne adni egy kézi készüléket a rendszerhez, de nem tartózkodik a készülék közelében. Például, ha vadászcsoportha egyik személyét hozzá szeretné adni kézi készülékéhez, ami nem az Ön tulajdona ([Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító használatával, 26. oldal](#)).

Vezeték nélküli megosztás az ANT+ vezeték nélküli technológia segítségével: lehetővé teszi, hogy mint ismerős, hozzáadjon egy nem a saját tulajdonában lévő kézi készüléket a rendszerhez. Ehhez az adott személynek nem kell megtalálnia és nem kell elküldeni készülékkódját annak a személynek, aki a készülék hozzáadását végzi. Az adatok vezeték nélküli megosztásához a két kézi készüléknek 3 m-es (10 láb) távolságon belül kell lennie.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor vadászat közben hozzá szeretne adni egy kézi készüléket a rendszerhez anélkül, hogy megadná a készülékazonosítót ([Névjegy hozzáadása a vezeték nélküli párosítás használatával, 26. oldal](#)).

Névjegy hozzáadása a vezeték nélküli párosítás használatával

Ahhoz, hogy vezeték nélkül hozzá tudjon adni egy ismerőst, közel kell lennie az illető kézi készülékéhez.

1 Válassza ki a **Kutyák listája** >  elemet.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Kézi készülékén válassza a **Hozzáa. > Kézi készülék párosítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ahhoz, hogy hozzá tudjon adni egy névjegyét az illető kézi készülékéről küldött információ fogadásával, válassza a **Hozzáa. > Fogadás kézi készülékről** lehetőséget.

3 A névjegy sikeres hozzáadása után adja meg a névjegy nevét, majd válassza a  elemet.

Ezzel hozzáadta az ismerőst a kézi készülékhez.

Ezt a műveletet megismételheti egy másik vadász kézi készülékével is, hogy hozzáadja ehhez a készülékhez saját ismerősazonosítóját.

Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító használatával

Mielőtt egy ismerősazonosító használatával hozzáadhatna egy vadászt, a vadásznak meg kell keresnie az ismerősazonosítót ([Az ismerősazonosító megkeresése, 27. oldal](#)), majd el kell küldenie Önnek.

Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni kívánt vadász közelében, a vadászt egy ismerősazonosító segítségével is hozzáadhatja.

1 Kézi készülékén válassza ki a következőket: **Kutyák listája** >  > **Hozzáa. > Azonosító megadása**.

2 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőshöz tartozó ismerősazonosítót.

3 Adja meg az ismerős nevét, majd válassza az  lehetőséget.

Ezzel hozzáadta az ismerőst a kézi készülékhez.

Ezt a műveletet megismételheti egy másik vadász kézi készülékével is, hogy hozzáadja ehhez a készülékhez saját ismerősazonosítóját.

Vészhelyzeti riasztás kezdeményezése

A vészhelyzeti riasztás kezdeményezése előtt be kell kapcsolnia a jeladót (*A jeladó be- és kikapcsolása, 25. oldal*).

Mielőtt valaki fogadhatná az Ön vészhelyzeti riasztását, valakinek hozzá kell Önt adnia ismerősként (*Névjeggy hozzáadása a vezetéknélküli párosítás használatával, 26. oldal*).

A vészhelyzeti riasztás rendkívül hasznos, amikor azonnali segítségre van szüksége, és túl messze van a csoportjától.

Válassza a **Kutyák listája** >  >  > **Igen** lehetőséget.

Amikor egy ismerőse elfogadja a vészhelyzeti riasztásra vonatkozó kérést, a készüléken megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy ismerőse már elindult az Ön tartózkodási helye felé.

A riasztás fogadása után ismerősei az Ön tartózkodási helyéhez navigálhatnak.

Üzenet küldése az ismerősöknek

Ahhoz, hogy üzenetet küldhessen ismerőseinek, kapcsolja be a jeladót (*A jeladó be- és kikapcsolása, 25. oldal*).

Automatizált üzeneteket küldhet és fogadhat. 18 üzenet közül választhat, mint például a „Segítség” és az „Úton vagyok”.

1 Válassza a **Kutyák listája** >  > **Üzenet** lehetőséget.

2 Válasszon egy üzenetet.

A készülék elküldi ismerőseinek az Ön nevével ellátott üzenetet. Az kézi készülékét nyomon követő összes személy megkapja az üzenetet.

Egy ismerős nyomon követése

A térkép segítségével nyomon követheti ismerősei tartózkodási helyét.

Válassza a  lehetőséget.

Az ismerősazonosító megkeresése

Az állapotoldal megnyitásához nyomja meg a .

A kézi készülékhez tartozó ismerősazonosító a Saját azonos. opció alatt jelenik meg.

Az ismerősazonosító módosítása

Amennyiben a környéken található egyéb nyakörvek vagy kézi készülékek interferenciát okoznak, előfordulhat, hogy módosítania kell kézi készüléke ismerősazonosítóját.

1 Az állapotoldal megnyitásához nyomja meg a .

2 Válassza a **Saját azonos.** > **Azonosító** lehetőséget.

3 Válasszon egy azonosítót, amelyet még nem rendeltek hozzá egy másik, a környéken lévő készülékhez.

Amikor egy ismerőse módosítja saját ismerősazonosítóját, Önnek is frissítenie kell az ismerősazonosítót kézi készülékén (*Egy ismerős azonosítójának frissítése, 27. oldal*).

Egy ismerős azonosítójának frissítése

Ha egy ismerőse módosította saját azonosítóját, kézi készülékén gyorsan frissítheti az ismerősazonosítót.

1 Válassza ki a **Kutyák listája** >  elemet.

2 Válassza ki az ismerőst.

3 Válassza a  > **Azonosító frissítése** lehetőséget.

4 Válassza ki az ismerőse új azonosítójával megegyező ismerősazonosítót.

Vadászat az Alpha rendszerrel

Az Alpha rendszerrel történő vadászat során számos hasznos feladatot elvégezhet.

- Megjelölheti teherautója helyzetét (*A teherautó pozíciójának megjelölése, 28. oldal*).
- Nyomon követheti kutyáit (*Kutya nyomon követése a térképen, 13. oldal*).
- Nyomon követheti vadásztársait (*Egy ismerős nyomon követése, 27. oldal*).
- Megjelölheti egy raj helyzetét (*Raj megjelölése, 28. oldal*).
- Megtekintheti aktív vadászati metrikáit (*Vadászati metrika aktiválása, 28. oldal*).
- Üzeneteket küldhet vadásztársainak (*Üzenet küldése az ismerősöknek, 27. oldal*).
- Bekapcsolhatja a nyakörv világítását (*A nyakörv fényének bekapcsolása, 28. oldal*).
- Az akkumulátor kímélése érdekében megmentés módra állíthatja a nyakörvet (*A megmentés mód bekapcsolása, 29. oldal*).
- A kutyák áthelyezése alatt szüneteltetheti a nyomon követést (*A kutya nyomon követésének szüneteltetése, 29. oldal*).

A teherautó pozíciójának megjelölése

A teherautó pozíciójának megjelölésével a vadászatot követően visszanavigálhat a járműhöz.

- 1 Válassza a **Útvonalpont kijelölése** > **Teherautó** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Raj megjelölése

Megjelölhet rajhelyzeteket és megadhatja a feliasztott és meglőtt madarak (megközelítőleges) számát.

- 1 Válassza a **Útvonalpont kijelölése** > **Raj** elemet.
- 2 Adja meg a feliasztott és meglőtt madarak számát, majd válassza az **OK** gombot.
- 3 Tekintse át és szerkessze az adatokat (nem kötelező).
- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Vadászati metrika aktiválása

Az aktív vadászati metrikák megtekintéséhez a főmenüben válassza a **Vadászat** lehetőséget. Az Aktív vadászati metrika oldalon láthatja az aktív vadászat idejét, valamint a kézi készüléktől és a párosított nyakörvkészülékektől való távolságot. Ha elérhető, a kutya állapotát – úgy mint keresés, kergetés vagy ugatás – is megjeleníti. A **Vadászat befejezése** lehetőség választása esetén a vadászat idejének mérése és a megtett távolság mérése leáll.

A nyakörv fényének bekapcsolása

A nyakörvön található LED-ek bekapcsolásával éjjel könnyebben megtalálhatja kutyáját, illetve figyelmeztetheti a sofőröket, ha egy kutya túl közel merészkedik az úthoz. A fény láthatósága körülbelül 90 m-re terjed ki.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki a **Nyakörv fényének beállítása** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A villogó mód beállításához válassza a **Villogó mód** lehetőséget.
 - A jelzőfény színének kiválasztásához válassza a **Szín módosítása** lehetőséget.

TIPP: válasszon eltérő fénybeállítást az egyes kutyákhoz, így a terepen könnyebben beazonosíthatja őket.

A mentés mód bekapcsolása

A mentés mód bekapcsolásával kímélheti az akkumulátort egy hosszú vadászatot követően, illetve ha kutyája hatótávolságon kívülre kerül.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza a  > **Mentés mód** lehetőséget.

A bekapcsolást követően a mentés mód egészen addig aktív marad, amíg Ön ki nem kapcsolja.

Ha a nyakörv akkumulátorának töltöttsége 25% alá kerül, a nyakörv adatai csak kétpercenként frissülnek.

A kutya nyomon követésének szüneteltetése

A vadászat során szüneteltetheti egy kutya nyomon követését. Ez hasznos lehet, ha a kutya éppen pihen.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 A nyomon követés be- és kikapcsolásához használja az **Aktív** választókapcsolót.

Útvonalpontok, útvonalak és nyomvonalak

Útvonalpontok

Az útvonalpontok olyan helyek, amelyeket a készüléken rögzít és tárol. Az útvonalpontok jelölhetik azt a helyet, ahol van, ahová megy vagy ahol volt. Hozzáadhat adatokat a helyhez, mint például név, magasság és mélység.

Hozzáadhat egy útvonalpontokat tartalmazó .gpx fájlt, ha a fájlt átviszi a GPX mappába ([A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez, 47. oldal](#)).

A jelenlegi pozíció megjelölése

- 1 Válassza a **Útvonalpont kijelölése** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Új** lehetőséget.
 - Válasszon egy alapértelmezett helynevet, például **Teherautó** vagy **Tábor**.
- 3 Szerkessze a helyzet adatait (nem kötelező).
- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útvonalpont megjelölése a térkép használatával

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válasszon egy helyet a térképen.
- 3 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
- 4 Válassza az  > **OK** lehetőséget.

Útvonalpont szerkesztése

Útvonalpont szerkesztéséhez már meglévő útvonalpont szükséges.

- 1 A főmenüben válassza az **Útpontkezelő** elemet.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válasszon szerkesztendő elemet, például a nevet.
- 4 Adja meg az új adatokat.

Útvonalpont áthelyezése a jelenlegi pozícióra

Lehetősége van az útvonalpontok áthelyezésére. Ha például járművével helyet változtat, a helyzetet jelenlegi pozíciójára módosíthatja.

- 1 Válassza ki az **Útpontkezelő** lehetőséget.
 - 2 Válasszon egy útvonalpontot.
 - 3 Válassza a  > **Itt újrapozicionál** lehetőséget.
- Az útvonalpont helye a jelenlegi pozícióra módosul.

Útvonalpont mozgatása a térképen

- 1 Válassza ki az **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a  > **Útvonalp. áthely.** elemet.
- 4 Válasszon egy új helyet a térképen.
- 5 Válassza az **Áthelyez** lehetőséget.

Útvonalpont helyének pontosítása

Lehetősége van az útvonalpontok pontosítására. Átlagolás során a készülék több beolvasást végez ugyanazon a pozíción, majd ezek átlagával pontosítja az adatokat.

- 1 Válassza ki az **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a  > **Pozíció átlagolás** lehetőséget.
- 4 Menjen az útvonalponthoz.
- 5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Ha a megbízhatósági állapotsáv elérte a 100%-ot, válassza a **Mentés** lehetőséget.

A legjobb eredmények érdekében gyűjtsön 4-8 mintát az útvonalponthoz, és a mintavételek között várjon legalább 90 percet.

Útvonalpont tervezése

Egy megjelölt és egy új helyszín távolságának és irányának megtervezésével új helyszínt hozhat létre.

- 1 Válassza ki az **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a  > **Útvonalpont vetülése** lehetőséget.
- 4 Adja meg az irányt, és válassza az  lehetőséget.
- 5 Válasszon mértékegységet.
- 6 Adja meg a távolságot, és válassza az  lehetőséget.
- 7 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Útvonalpont törlése

- 1 Válassza ki az **Útpontkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a  > **Törlés** > **Törlés** lehetőséget.

Útvonalak

Az útvonal útvonalpontok vagy helyek sorozatából áll, és a végső úti célhoz vezet. A készülék GPX-fájlokként menti az útvonalakat.

Útvonal létrehozása

- 1 Válassza a **Navigáció > Útvonaltervező > Út létrehozása > Első pont kiválasztása** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki az útvonal első pontját.
- 4 Válassza a **Használat > Köv. pont kiválaszt.** elemet.
- 5 Válasszon ki egy pontot.
- 6 A 3–5. lépések ismétlésével adja meg az útvonal további pontjait.

Útvonal nevének módosítása

- 1 Válassza a **Navigáció > Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza a **Név megváltoztatása** lehetőséget.
- 4 Adja meg az új nevet, és válassza az  lehetőséget.

Navigálás mentett útvonalon

- 1 Válassza a **Navigáció > Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza a **Térkép > Indulás** lehetőséget.

Útvonal szerkesztése

- 1 Válassza a **Navigáció > Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza az **Út szerkesztése** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy pontot.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A pont térképen való megtekintéséhez válassza az **Áttekintés** lehetőséget.
 - Az útvonalon található pontok sorrendjének módosításához válassza a **Áthelyezés fel** vagy **Áthelyezés le** elemet.
 - Egy további pont hozzáadásához válassza a **Beillesztés** lehetőséget.
Az új pont az éppen szerkesztés alatt álló pont előtt kerül beillesztésre.
 - Az útvonal egy pontjának eltávolításához válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Útvonal fordítása

- 1 Válassza a **Navigáció > Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza az **Útvonal fordítása** lehetőséget.

Az aktív útvonal megtekintése

- 1 Válassza ki az **Aktív útvonal** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonal egy pontját a további részletek megtekintéséhez.

Útvonal törlése

- 1 Válassza a **Navigáció > Útvonaltervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon útvonalat.
- 3 Válassza az **Útvonal törlése** lehetőséget.

Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló a rögzített útvonal mentén levő pontokról tartalmaz információkat, beleértve az egyes pontokra vonatkozó időt, helyet és magasságot.

A nyomvonalnaplók rögzítése

Ha a készülék be van kapcsolva és megfelelő műholdas jelerősséggel rendelkezik, a rendszer alapértelmezetten elkezd rögzíteni nyomvonalát. A rögzítést manuálisan is elindíthatja, valamint szüneteltetheti.

- 1 Válassza a **Nyomvonalkezelő** > **Útvonalam** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jelenlegi nyomvonal rögzítésével kapcsolatos funkciókhoz válassza a Jelenlegi nyomvonal lapot.
 - A nyomvonal adatmezőinek megtekintéséhez válassza az Információ lapot.
 - A jelenlegi nyomvonal térképen történő megtekintéséhez válassza a Térkép lapot.
 - A jelenlegi nyomvonal magasságprofiljának megtekintéséhez válassza a Magasságprofil lapot.

A nyomvonal részleteinek megtekintése

- 1 Válassza a **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza a  elemet.
A nyomvonal kezdő- és végpontját zászló jelöli.
- 4 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
Megjelennek a nyomvonallal kapcsolatos információk.

Útvonal magassági diagramjának megtekintése

- 1 Válassza a **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza a  lehetőséget.

Navigálás nyomvonal kezdetéhez

Lehetősége van visszavigálni a nyomvonalak kezdetéhez. Ez akkor lehet hasznos, ha táborba vagy ösvény kezdetéhez kell eljutnia.

- 1 Válassza a **Nyomvonalkezelő** > **Útvonalam** >  lehetőséget.
- 2 Válassza a **TracBack** lehetőséget.

A nyomvonal színének módosítása

- 1 Válassza a **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza az  > **Szín** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy színt.

Az aktuális nyomvonal mentése

- 1 A főmenüben válassza a **Nyomvonalkezelő** elemet.
- 2 Válassza a **Útvonalam** > **Mentés** lehetőséget.

Az aktuális nyomvonal törlése

Válassza a **Nyomvonalkezelő** > **Útvonalam** > **Elvetés** lehetőséget.

Nyomvonal törlése

- 1 Válassza a **Nyomvonalkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza a  > **Törlés** lehetőséget.

Navigáció

Útvonalakon és nyomvonalakon navigálhat egy útvonalponthoz, geoládához vagy a készülékre mentett helyek bármelyikéhez. Úti céljához a térkép vagy az iránytű segítségével is eljuthat.

Térkép

 mutatja az Ön helyzetét a térképen. Haladás közben az ikon is mozog, és nyomvonalnaplót hagy maga után. A térképen megjelennek az útvonalpontok nevei és szimbólumai. Amikor egy úti cél felé navigál, útvonalát egy vonal jelzi a térképen.

Ha a térkép tájolása Menetirányba értékre van állítva, a térképen megjelenő objektumok forogni kezdenek az Ön helyzete körül. Haladás közben a térkép átrendeződik abba az irányba, amerre Ön halad. Az objektumokat a tájolás Észak felül (*Térképbeállítások, 39. oldal*).

A térkép megnyitásához válassza a  ikont.

Távolságmérés a térképen

A térképen megmérheti a két hely közötti távolságot.

- 1 Válasszon egy helyet a térképen.
- 2 Válassza a  > **Távolságmérés** > **Használat** lehetőséget.
- 3 Helyezze át a tűt a térkép egy másik pontjára.

Iránytű

A kézi készülék egy 3 tengelyű, dőléskompenzált iránytűvel rendelkezik. Úti céljához egy célirányjelző vagy iránymutató segítségével is eljuthat.

Az iránytű kalibrálása

ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.

Nagyobb távolság megtétele után, hőmérsékletváltozás esetén vagy az akkumulátor eltávolítását követően érdemes az iránytűt újrakalibrálni.

- 1 Válassza a következőket:  >  > **Iránytű kalibrálás** > **Indítás**.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Navigálás a célirányjelző segítségével

Egy úti célhoz történő navigálás során a  az úti cél felé mutat, a tényleges haladási iránytól függetlenül.

- 1 Egy úti célhoz történő navigálás során válassza az  elemet.
- 2 Forduljon el, amíg a  az iránytű teteje felé nem mutat, és haladjon tovább a jelzett irányba az úti cél eléréséig.

Hova? menü

A Hova? menü segítségével úti célokat kereshet a navigáláshoz. Nem minden Hova? kategória érhető el minden terület és térkép esetén.

Útvonalpont keresése név alapján

- 1 Válassza a **Navigáció > Hova? > Útvonalpontok >  > Keresés betűzéssel** lehetőséget.
- 2 Írja be a nevet.
- 3 Válassza az  lehetőséget.

Navigálás a Mutat és megy funkció használatával

A készüléket egy távolban lévő objektum felé irányíthatja, rögzítheti az irányt és az adott objektumhoz navigálhat.

- 1 Válassza a következőket: **Navigáció > Iránytű >  > Mutat és megy**.
- 2 Mutasson a készülékkel egy objektum irányába.
- 3 Válassza a **Fix irány > Iránybeállítás** lehetőséget.

Magassági diagram

Alapértelmezés szerint a magassági diagram az eltelt időre vonatkozó magasságot jelenít meg.

A magassági diagram megnyitásához válassza a következőket: **Nyomvonalkezelő > Útvonalam > **.

A barométeres magasságmérő kalibrálása

A barométeres magasságmérőt kalibrálhatja kézzel, ha tudja a helyes magasságot vagy a helyes légköri nyomást.

- 1 Menjen arra a helyre, amelynek ismeri a magasságát vagy a légköri nyomását.
- 2 Válassza a **Nyomvonalkezelő > Útvonalam >  >  > Magasságmérő beállítása > Magasságmérő kalibrálása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Navigálás a diagram egy pontjához

- 1 Válassza a következőket: **Nyomvonalkezelő > Útvonalam > **.
- 2 Válassza ki a diagram egyik pontját.
- 3 Válassza a  > **Térkép** elemet.
- 4 Válassza az **Indulás** lehetőséget.

A diagram típusának módosítása

A magassági diagram módosításával lehetősége van a nyomás és a magasság idő- vagy távolságalapú megjelenítésére.

- 1 Válassza a **Nyomvonalkezelő > Útvonalam >  >  > Magasságmérő beállítása > Rajz típusa** lehetőséget.
- 2 Válasszon beállítást.

A magassági diagram visszaállítása

Válassza a következőket: **Nyomvonalkezelő > Útvonalam >  >  > Visszaállítás**.

Fedélzeti számítógép

A fedélzeti számítógép hasznos statisztikákat jelenít meg, például az aktuális sebességet, az átlagos sebességet, a maximális sebességet és a napi kilométer-számlálót. Módosíthatja a fedélzeti számítógép elrendezését, műszerfalát és adatmezőit (*Fedélzeti számítógép adatmezőinek testreszabása, 35. oldal*).

A fedélzeti számítógép megnyitásához válassza a **Navigáció > Fedélzeti számítógép** elemet.

Fedélzeti számítógép adatmezőinek testreszabása

- 1 Válassza a **Navigáció** > **Fedélzeti számítógép** elemet.
- 2 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát, vagy válassza a **Összes kategória** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az új adatmezőt.

Az adatmezők leírásával kapcsolatban lásd: ([Adatmező-opciók, 50. oldal](#)).

A fedélzeti számítógép alaphelyzetbe állítása

A pontosabb útinformációk érdekében az utak megkezdése előtt lenullázhatja a fedélzeti számítógépet.

Válassza a **Navigáció** > **Fedélzeti számítógép** >  > **Utazás nullázása** lehetőséget.

Alkalmazások

Az alkalmazásokban további készülékfunkciók találhatók. A főmenü testreszabásával további alkalmazásokat jeleníthet meg ([A főmenü testreszabása, 38. oldal](#)).

Közelségi riasztás beállítása

A közelségi riasztások figyelmeztetik, amikor Ön vagy kutyája egy bizonyos hely meghatározott körzetén belül tartózkodik. Amikor a kijelölt sugárba lép, egy hangjelzés hallatszik.

- 1 Válassza ki a **Közelségi figyelmeztetés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Riasztás létrehozása** elemet.
- 3 Válasszon kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyet.
- 5 Válassza a **Használat** lehetőséget.
- 6 Adja meg a sugár mértékét.

Ha egy közelségi riasztással rendelkező területre ér, a készülék hangjelzéssel figyelmezteti.

Egy terület méretének kiszámítása

- 1 Válassza ki a **Területmérés** > **Indítás** lehetőséget.
- 2 Sétálja körül azt a területet, amelyet ki kíván számítani.
- 3 Ha elkészült, válassza a **Tervezés** elemet.

Riasztás beállítása

- 1 Válassza ki az **Ébresztőóra** elemet.
- 2 Az idő beállításához válassza a  és a  gombot.
- 3 Válassza a **Riasztás bekapcsolása** elemet.

A riasztás a kiválasztott időben fog megszólalni. Ha a készülék ki van kapcsolva a beállított időben, automatikusan bekapcsol és elindítja a riasztást.

A versenyidőzítő használata

- 1 Válassza a **Versenyidőzítő** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A versenyidőzítő elindításához és megállításához válassza a  ikont.
 - A versenyidőzítő nullázásához válassza a  ikont.
 - A versenyidőzítő időtartamának és a hozzá tartozó riasztások beállításához válassza a  ikont.
 - Egy személyre szabott időzítő beállításához, amely nulláig számol visszafelé, a listából válassza az  lehetőséget.

Műhold-oldal

A műhold-oldalon megtekintheti aktuális helyzetét, a GPS-pontosságot, a műholdak helyét és a jelerősséget.

A műholdas nézet módosítása

A műholdas nézet alapértelmezésként északot tartja a képernyő felső részén. Módosíthatja a műholdak nézetének tájolását, hogy az aktuális menetirány kerüljön a képernyő felső részére.

Válassza a **Műhold** >  > **Menetirányba** lehetőséget.

A GPS kikapcsolása

Válassza a **Műhold** >  > **Műhold funk. beállít.** > **Műholdrendszer** > **Demó üzemmód** lehetőséget.

Helyzet szimulálása

- 1 Válassza a **Műhold** >  > **Műhold funk. beállít.** > **Műholdrendszer** > **Demó üzemmód** lehetőséget.
- 2 Válassza a  >  > **Helyzet megad. a térképen** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **Használat** lehetőséget.

Térképek kezelése

- 1 A főmenüben válassza a  > **Térképkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+-előfizetés készüléken történő aktiválásához válassza az **Outdoor Maps+** lehetőséget ([Térképek letöltése, 37. oldal](#)).
 - TopoActive térképek letöltéséhez válassza a **TopoActive térképek** lehetőséget.

Térképek letöltése

A térképek készülékre történő letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 24. oldal](#)).

- 1 Válassza a **Térképkezelő > Outdoor Maps+** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ezt az alkalmazást előbb hozzá kell adnia a főmenühöz, mielőtt kiválasztaná.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ingyenes műholdas térképadatok előfizetés nélküli letöltéséhez válassza a **Műholdas felvétel hozzáadása** lehetőséget.
- Prémium térképek letöltéséhez és az Outdoor Maps+-előfizetés készüléken történő aktiválásához válassza az **Előfizetés ellenőrzése** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az előfizetés megvásárlásával kapcsolatos információkért látogasson el a garmin.com/outdoormaps weboldalra.

- 3 Válassza a  > **Rétegeadatok** lehetőséget a térképrétegek részleteinek megtekintéséhez (opcionális).

- 4 Válassza a **Hozzáa.** lehetőséget.

- 5 A térképen végezzen el egy vagy több műveletet:

- Húzza el a térképet a különböző területek megtekintéséhez.
- A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csippentse össze vagy tárja szét két ujját az érintőképernyőn.
- A  és a  kiválasztásával nagyíthatja és kicsinyítheti a térképet.
- A nagyításhoz érintse meg kétszer gyorsan a térképet.

- 6 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.

- 7 Válassza a **Név** lehetőséget a letöltött térkép nevének módosításához.

- 8 Válassza a **Tárolási hely** lehetőséget a térkép letöltési és tárolási helyének módosításához.

- 9 Válassza ki az egyik váltókapcsolót a térképrétegek engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Megjelenik a térkép becsült letöltési mérete. Győződjön meg róla, hogy a készüléken van-e elegendő szabad hely a térkép letöltéséhez.

TIPP: egy térképréteg nevére rákoppintva további információkat tudhat meg a térképadatokkal kapcsolatban.

- 10 Válassza a  > **Letöltés** lehetőséget.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

- 1 Válassza a **Térképkezelő > Outdoor Maps+ >  > Térképek konfigurálása** lehetőséget.

- 2 Az egyes telepített térképeket a váltókapcsoló kijelölésével engedélyezheti.

- 3 Válassza ki a térkép nevét a raszter fényerőszintjének módosításához (opcionális).

Egy térkép törlése

A készülék tárhelyének növeléséhez törölhet térképeket.

- 1 Válassza a **Térképkezelő > Outdoor Maps+** lehetőséget.

- 2 Válasszon térképet.

- 3 Válassza a  > **Törlés** lehetőséget.

Eszköz testreszabása

A főmenü testreszabása

- 1 A főmenüben válassza az  > **Főmenü** > **Főmenü** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy menüelem áthelyezéséhez válasszon ki egy menüelemet, majd válassza ki az **Áthelyezés fel** vagy **Áthelyezés le** lehetőséget.
 - Ha egy menüelemet törölni szeretne a listából, válassza ki a menüelemet, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
 - Ha egy új menüelemet szeretne a listához adni, vagy eltávolítás után visszahelyezni egyet, válassza a **Beillesztés** lehetőséget, és válasszon egy kategóriát.
- 3 Az összes menüelem sorrendjének alaphelyzetbe állításához válassza a  >  > **Gyári visszaállítás** lehetőséget.

A Kedvenc sáv személyre szabása

A kezdőképernyő alján megjelenő kedvencek sávhoz menüelemeket vagy alkalmazásokat adhat hozzá.

- 1 A főmenüben válassza az  > **Főmenü** > **Kedvencek** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne új menüelemet hozzáadni a listához, válassza az **Oldal hozzáadása** lehetőséget, válasszon ki egy kategóriát, majd válassza ki az elemet.
 - Egy menüelem áthelyezéséhez válasszon ki egy menüelemet, majd válassza ki az **Áthelyezés fel** vagy **Áthelyezés le** lehetőséget.
 - Ha egy menüelemet törölni szeretne a listából, válassza ki a menüelemet, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
 - Egy eltávolított elem listára való visszahelyezéséhez válassza a **Beillesztés** lehetőséget, majd válasszon egy kategóriát.

MEGJEGYZÉS: a készülék bekapcsolásakor a kedvencek sávon szereplő első menüelem vagy alkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Adatmezők testreszabása

Beállíthatja a térkép, iránytű, magassági diagram és fedélzeti számítógép adatmezőit és műszerfalait.

- 1 Nyissa meg az oldalt, amelyen módosítani szeretné az adatmezőket.
- 2 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.
- 3 Válassza ki az új adatmezőt.

Az adatmezők leírásához lásd: [Adatmező-opciók, 50. oldal](#).

Rendszerbeállítások

Válassza az  > **Rendszer** lehetőséget.

Műhold: a műholdas rendszer opcióinak beállítása.

Nyelv: a készülék által megjelenített szöveg nyelvének beállítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Háttértár mód: beállítja, hogy készüléke háttértároló üzemmódba váltson-e át, amikor a számítógéphez csatlakoztatja.

Kutya adatainak továbbítása: automatikusan elküldi a kutya adatait a kompatibilis készülékekre.

Mértékegységek: beállítja a mértékegységeket.

Idő: az időzóna és az idő formátumának beállítására szolgál.

Megjelenítési beállítások

Válassza a  > **Kijelző** elemet.

Háttérvilágítás késleltetése: a háttérvilágítás kikapcsolására vonatkozó időkorlát beállítása.

Akkutakarékos üzemmód: takarékosabb akkumulátor-használat és hosszabb üzemidő a képernyő kikapcsolásával a háttérvilágítás időtúllépésekor (*A kézi készülék energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása, 45. oldal*).

Megjelenés: a képernyőn a kiemelés színét a napszakhoz igazítja.

Képernyőfelvétel: kép készítése a képernyő tartalmáról.

Kisegítő lehetőségek: funkciókkal egészíti ki vagy módosítja a funkciókat, hogy készülékét könnyebben használhassa (*Kisegítő lehetőségek beállításai, 39. oldal*).

Kisegítő lehetőségek beállításai

Válassza a  > **Kijelző** > **Kisegítő lehetőségek** elemet.

Érintés érzékenysége: az érintőképernyő érzékenységének beállítására szolgál.

Szövegméret ellenőrzése: a képernyő megjelenő szövegek méretének beállítására szolgál.

Görgetési vezérlők: ennek a beállításnak köszönhetően görgetőnyilak jelennek meg a képernyőn, ha a megjelenített menü, lista vagy térképhálózat görgethető.

A készülék hangjelzéseinek beállítása

Testreszabhatja az üzenetekhez, gombokhoz, figyelmeztetésekhez és riasztásokhoz tartozó hangjelzéseket.

1 Válassza a  > **Hangjelzések és riasztások** elemet.

2 Válasszon hangjelzést az egyes típusokhoz.

Kutyariasztások beállítása

Beállíthatja, hogy a kézi készülék hogyan értesítse kutyája bizonyos tevékenységeiről.

1 Válassza a  > **Hangjelzések és riasztások** > **Kutyariasztások** lehetőséget.

2 Válasszon egy tevékenységet.

3 Adja meg, hogy a készülék milyen módon értesítse a választott tevékenységről.

Térképbeállítások

Válassza az  > **Térkép** lehetőséget.

Térképkezelő: megjeleníti a letöltött térképverziókat. Outdoor Maps+-előfizetés esetén letölthet további térképeket (*Térképek kezelése, 36. oldal*).

Nyomon követett készülékek: megnyitja a nyomon követett készülékek térképbeállítási opcióit (*Nyomon követett készülékek térképbeállításai, 40. oldal*).

Tréningsáv megjelenítése: megjeleníti a tréningsávot a térképen.

Adatmezők mutatása: megjeleníti konfigurálható adatmezőket a térképen.

Speciális: megnyitja a speciális térképbeállításokat (*Speciális térképbeállítások, 40. oldal*).

Nyomon követett készülékek térképbeállításai

Válassza az  > **Térkép** > **Nyomon követett készülékek** lehetőséget.

Automatikus nagyítás: ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan lekicsinyítse térképet, hogy a kiválasztott készülékek mindig láthatóak legyenek a térképen.

Kutyák nyomvonalai a térképen: beállíthatja, hogy a nyomon követett nyakörvek nyomvonalnaplójából mennyi jelenjen meg a térképen.

Kézi kész. nyomvonalai a térképen: beállíthatja, hogy a nyomon követett kézi készülék nyomvonalnaplójából mennyi jelenjen meg a térképen.

Kutyák megjelenítése: itt engedélyezheti és tilthatja le a kutyainformációk térképen történő megjelenítését.

Képernyőn kívül eső kutyák megjel.: itt engedélyezheti és tilthatja le a képernyőn kívül eső kutyák jelzésének térképen történő megjelenítését.

Térkép átfedései: itt engedélyezheti és tilthatja le az adatok térképen történő megjelenítését.

Speciális térképbeállítások

Válassza a  > **Térkép** > **Speciális** lehetőséget.

Tájéolás: a térkép megjelenítési módjának beállítására szolgál. Észak felülAz Észak felül az oldal felső részén jeleníti meg az északi irányt. A Menetirányba az oldal felső részén jeleníti meg az aktuális útirányt. Autós módAz Autós mód automata nézetben, az oldal felső részén jeleníti meg az útirányt.

Árnyékolt domborzat: részletes domborzatot megjelenítő térkép (ha elérhető) vagy az árnyékolás kikapcsolása.

Részletezés: a térkép részletességének megadására. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább tarthat a térkép újrarajzolása.

Térkép mutató: megjeleníti az iránymutatót a térképen.

inReach üzenetek megjelenítése: megjeleníti az inReach üzeneteket a térképen.

Felirat méret: a térképelemek feliratméretének beállítása.

Térkép színerőssége: a térkép színerősségének módosítása.

Nyomvonalak beállításai

Válassza a  > **Nyomvonalak** elemet.

Rögzítési mód: a nyomvonaladatok rögzítési módjának beállítására szolgál. Az Intelligens rögzítés beállítás esetén a készülék hosszabb ideig képes rögzíteni a nyomvonalakat. A Másodpercenként rögzítési beállítás sokkal részletesebb nyomvonalrögzítést biztosít, de előfordulhat, hogy hosszabb nyomvonalak esetén nem lesz képes a teljes nyomvonal rögzítésére.

Automatikus mentés: lehetővé teszi az Automatikus mentés beállításainak testreszabását ([Beállítások automatikus mentése, 41. oldal](#)).

Automatikus indítás: a rendszer automatikusan elindítja a nyomvonal rögzítését, amikor a készülék látja a műholdakat.

Beállítások automatikus mentése

Ha megtelt: a rendszer automatikusan elmenti az aktuális rögzítést és új rögzítést indít, amikor az aktuális rögzítés közel 20 000 nyomvonalpontnál tart.

Naponta: a rendszer automatikusan elmenti az előző napi rögzítést és új rögzítést indít, amikor egy új napon bekapcsolja a készüléket.

Heti: a rendszer automatikusan elmenti az előző heti rögzítést és új rögzítést indít, amikor egy új héten bekapcsolja a készüléket.

Automatikus: a rendszer automatikusan elmenti az aktuális rögzítést annak hossza és a rögzített nyomvonalpontok száma alapján.

Soha: a rendszer soha nem menti el automatikusan az aktuális rögzítést. Amikor az aktuális rögzítés 20 000 nyomvonalponthoz közeledik, a készülék az aktív nyomvonalat megszürvé eltávolítja a felesleges pontokat, miközben megtartja a rögzítés alakját és előzményeit. A szűretlen pontok egy ideiglenes GPX- és FIT-fájlba kerülnek, amelyet a rendszer a rögzítés leállításakor ment vagy selejtez.

MEGJEGYZÉS: 20 000-nél több útvonalponttal rendelkező FIT tevékenységek vagy GPX nyomvonalak importálásakor a készülék úgy szűri a vonalat, hogy az elférjen a készülék memóriájában és jobb legyen a térképrajzolási teljesítmény, miközben megmaradnak a rögzítés előzményei és alakja. A FIT- és GPX-fájlok az eredeti útvonalpontokat is megőrzik.

Útvonal beállításai

Az elérhető útvonal-beállítások attól függnék, hogy a Légvonalban engedélyezve van-e vagy le van-e tiltva.

Válassza a  > **Útvonaltervezés** elemet.

Légvonalban: a közvetlen útvonaltervezés engedélyezése és letiltása. A közvetlen útvonaltervezés a legközvetlenebb útvonalat tervezi meg a célhoz.

Tevékenység: egy útvonalhoz tartozó tevékenység beállítására szolgál. A készülék az aktuális tevékenységhez igazítva tervezi meg az útvonalakat.

Tervezés módszere: az útvonaltervező módszer beállítására szolgál.

Úton tart: a legközelebbi úthoz rendeli az Ön helyzetét jelölő kék háromszöget. Ez úton történő haladásakor vagy navigáláskor a leghasznosabb.

Újratervezés letérésakor: az aktív útvonalról való letéréskor életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.

Elkerülés beállítása: a navigálás során elkerülendő úttípus, terep és szállítási mód beállítására szolgál.

Útvonalátmenetek: annak beállítása, hogy a készülék hogyan tervezi meg az útvonalat két pont között. Ez a beállítás csak bizonyos tevékenységekhez érhető el. A Távolság opció az útvonal következő pontjához irányítja, ha a ponthoz viszonyítva egy megadott távolságon belül van.

Érzékelőbeállítások

Válassza a  > **Érzékelők** lehetőséget.

Tempe érzékelő: lehetővé teszi egy tempe™ érzékelő párosítását, valamint a párosított tempe érzékelő be- és kikapcsolását.

Xero: itt engedélyezheti és tilthatja le állapotának megosztását, valamint állíthatja be, hogy a megosztás nyilvános vagy privát legyen.

MEGJEGYZÉS: tartózkodási helyét megoszthatja egy kompatibilis Xero® készülékkel.

inReach távirányító: itt engedélyezheti és tilthatja le az inReach távirányító funkciót és a készülékhibeállítását.

MEGJEGYZÉS: párosíthat egy kompatibilis Garmin készüléket, amely segítségével távolról küldhet üzenetet Alpha készülékéről.

A mértékegységek módosítása

Testreszabhatja a távolság és sebesség, a magasság és a hőmérséklet mértékegységét.

1 Válassza a  > **Rendszer** > **Mértékegységek** lehetőséget.

2 Válasszon méréstípust.

3 Válasszon mértékegységet az adott beállításhoz.

Pozícióformátum beállításai

MEGJEGYZÉS: amennyiben nem eltérő pozícióformátumot meghatározó térképet vagy táblázatot használ, ne módosítsa a pozícióformátumot és a térképadathoz tartozó koordináta-rendszert.

Válassza a  > **Rendszer** > **Mértékegységek** > **Pozícióformátum** lehetőséget.

Pozícióformátum: a helyadatok pozícióformátumának beállítására szolgál.

Térképadat: beállítja a koordináta-rendszert, amelyen a térkép elhelyezkedik.

Szferoid térkép: megjeleníti a készülék által használt koordináta-rendszert. Az alapértelmezett koordináta-rendszer a WGS 84 rendszer.

Készülékadatok

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, az IMEI-számot, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

- 1 Válassza az  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Névjegy** lehetőséget.

Támogatás és frissítések

- A kézi készüléken és a kompatibilis kutyanyakörv-készüléken található szoftver és térképek frissítését a Garmin Express™ segítségével végezheti el.
- A GYIK-okért, a videókért és a további információkért látogasson el a support.garmin.com weboldalra.

Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást (www.garmin.com/express).

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Termékregisztráció

Készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószer, napolajok és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Az USB-port károsodásának elkerülése érdekében a védőfedő mindig legyen szorosan a helyén.

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmód, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Az eszköz tisztítása

ÉRTESÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

- 1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal átitatott ronggyal.
- 2 Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

Specifikációk

Az Alpha kézi készülék specifikációi

Akkumulátor típusa	Újratölthető, cserélhető lítiumion ²
Akkumulátor üzemideje	Akár 55 óra
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 60 °C között (-4 és 140 °F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Hőmérséklet-tartomány hosszú távú tárolás esetén	0 és 25 °C között (32 és 77 °F között)
VHF vezeték nélküli tartomány	Akár 14,5 km (9 mérföld)
ANT+ kis teljesítményű vezeték nélküli hatótávolság	Körülbelül 3 m (10 láb)
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok	152–169 MHz maximum 23,39 dBm esetén, 2,4 GHz maximum 19,54 dBm esetén, 1,6 GHz maximum 34,53 dBm esetén
EU SAR (test)	0,73 W/kg maximum
Vízbehatolás elleni védelem	IEC 60529 IPX7 ³

² Kizárólag a 361-00053-04-es Garmin cikkszámmal használható.

³ A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

A kutyanyakörv-készülék specifikációi

Akkumulátor típusa	Újratölthető, cserélhető lítiumion ⁴ Opcionálisan bővített akkumulátorház is kapható hozzá tartozékként ⁵
Elem üzemideje	Akár 68 óra Akár 136 óra az opcionális bővített akkumulátorház tartozékkal
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 60 °C között (-4 és 140 °F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 40°C között (32° és 104°F között)
ANT® vezeték nélküli tartomány	Akár 10 m (32,8 láb)
VHF rádió tartománya	Akár 14,48 km (9 mérföld)
Vezeték nélküli frekvenciák/proto-kollok	152–169 MHz maximum 23,1 dBm esetén, 2,4 GHz maximum 12,33 dBm esetén
EU SAR	0,15 W/kg szimultán törzs, 0,15 W/kg szimultán végtag esetén
Vízbehatolás elleni védelem	1 ATM ⁶

Akkumulátorinformációk

FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

Az akkumulátort ne távolítsa el éles tárggyal.

VIGYÁZAT!

Az akkumulátor megfelelő újrahasznosítása érdekében forduljon a helyi hulladékfeldolgozó intézményhez.

Hosszú távú tárolás

ÉRTESÍTÉS

Az emelkedett hőmérsékletnek való kitettség felgyorsíthatja a lítiumion-akkumulátorok töltési kapacitásában hosszú távon bekövetkező normál csökkenést. Amennyiben egy teljesen feltöltött készüléket olyan helyen tárol, amelynek hőmérséklete a hosszú távú tároláshoz meghatározott hőmérséklet-tartományon kívül esik, az jelentősen csökkentheti a készülék feltöltési kapacitását.

Amennyiben nem tervezi, hogy a következő néhány hónapban használni fogja a kézi készüléket, az akkumulátort el kell távolítani. A tárolt adatok nem vesznek el az akkumulátor eltávolításával.

Amennyiben nem tervezi, hogy a következő néhány hónapban használni fogja a nyakörvet, az akkumulátort körülbelül 50%-os töltöttségi szintre kell feltöltenie. A készülék, hűvös, száraz helyen, a háztartásokra jellemző hőmérsékleten tartandó. A tárolást követően használat előtt teljesen fel kell tölteni a nyakörvet.

⁴ Kizárólag a Garmin 361-00035-16-os cikkszámú termékkel használható.

⁵ Kizárólag a Garmin 361-00148-00-ás cikkszámú termékhez használható.

⁶ A készülék 10 méteres vízmélységben jelenlévő nyomásnak képes ellenállni. További információkért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

Számos művelettel segítheti a kézi készülékben és a nyakörvben található akkumulátor üzemidejének növelését.

- Csökkentse a háttérvilágítás élességét ([A háttérvilágítás fényerejének beállítása, 45. oldal](#)).
- Csökkentse a háttérvilágítás időkorlátját ([A háttérvilágítás időkorlátjának beállítása, 45. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a jeladót ([A jeladó be- és kikapcsolása, 25. oldal](#)).
- Használja az energiatakarékos üzemmódot ([A kézi készülék energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása, 45. oldal](#)).
- A nyakörv akkumulátorának kímélése érdekében állítsa a kutyanyakörv-készüléket megmentés módra ([A megmentés mód bekapcsolása, 29. oldal](#)).
- A nyakörv akkumulátorának kímélése érdekében állítson be hosszabb időtartamot a nyakörv frissítési gyakoriságához ([A kutyanyakörv-készülék frissítési gyakoriságának módosítása, 45. oldal](#)).

A háttérvilágítás fényerejének beállítása

A képernyő háttérvilágításnak túlzott használata jelentősen csökkentheti az akkumulátor üzemidejét. A háttérvilágítás fényerejének beállításával növelheti az akkumulátor üzemidejét.

MEGJEGYZÉS: a háttérvilágítás fényerejének korlátozása abban az esetben lehet szükséges, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

- 1 Válassza a  ikont.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a háttérvilágítás fényerejét.
Előfordulhat, hogy magasabbra állított fényerő esetén a készülék felmelegszik.

A háttérvilágítás időkorlátjának beállítása

A háttérvilágítás időkorlátjának csökkentésével növelheti az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Válassza ki a  > **Kijelző** > **Háttérvilágítás késleltetése** lehetőséget.
- 2 Válasszon beállítást.

A kutyanyakörv-készülék frissítési gyakoriságának módosítása

A nyakörv frissítési gyakoriságának frissítése előtt kapcsolja be a készüléket, és helyezze a kézi készülék hatótávolságán belülre.

Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében hosszabb időtartamot is beállíthat a frissítés gyakoriságához.

- 1 Válassza ki a **Kutyák listája** elemet.
- 2 Válasszon ki egy kutyát.
- 3 Válassza ki a **Frissítés gyakorisága** elemet.
- 4 Válasszon beállítást.

A kézi készülék energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása

Az energiatakarékos üzemmód használatával meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét.

Válassza ki a  > **Kijelző** > **Akkutakarékos üzemmód** > **Bekapcsolás** lehetőséget.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő kikapcsol, amikor a háttérvilágítás is kikapcsol.

Energiamegtakarítás a készülék töltése során

Töltés közben kikapcsolhatja a készülék kijelzőjét és minden egyéb funkciót is.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz.
Megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.
- 2 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 4-5 másodpercig.
A kijelző kikapcsol, és a készülék alacsony kis energiaigényű akkumulátortöltési üzemmódba kapcsol.
- 3 Teljesen töltse fel a készüléket.

Adatkezelés

A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows® 7 és újabb, valamint a Mac® OS 10.7 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.


Memóriakártya behelyezése

FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon éles tárgyat a felhasználó által cserélhető akkumulátorok eltávolításához.

Egy microSD memóriakártya behelyezésével további tárhelyre vagy előre feltöltött térképekre tehet szert.

- 1 Fordítsa el a D-gyűrűt az órajárással ellentétes irányba, majd emelje meg a fedél eltávolításához.
- 2 Távolítsa el az akkumulátort.
- 3 Csúsztassa balra a kártyatartót, majd emelje fel.

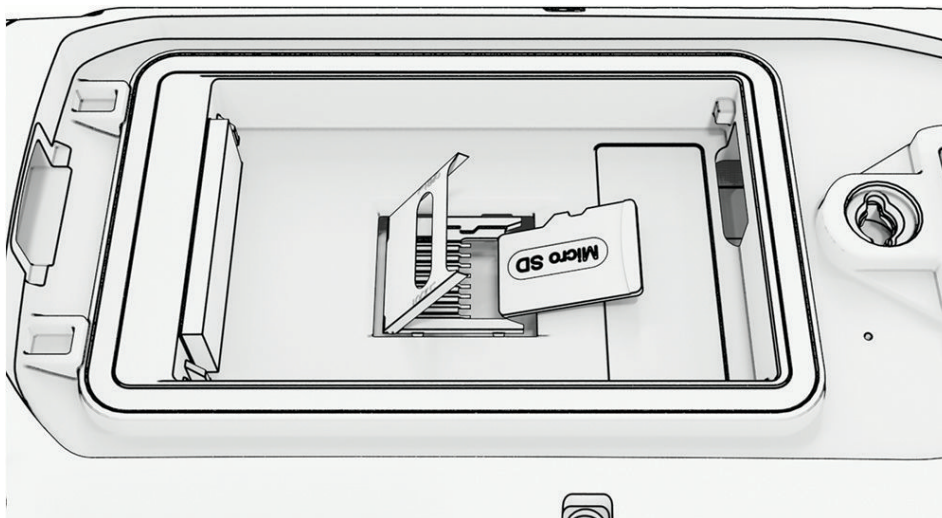


- 4 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.
- 5 Csatolja le a kártyatartót.
- 6 Zárja vissza a kártyatartót annak jobbra csúsztatásával.
- 7 Helyezze vissza az akkumulátort és a fedelet.

A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt.

- 1 Emelje fel a védőfedelelet ①.

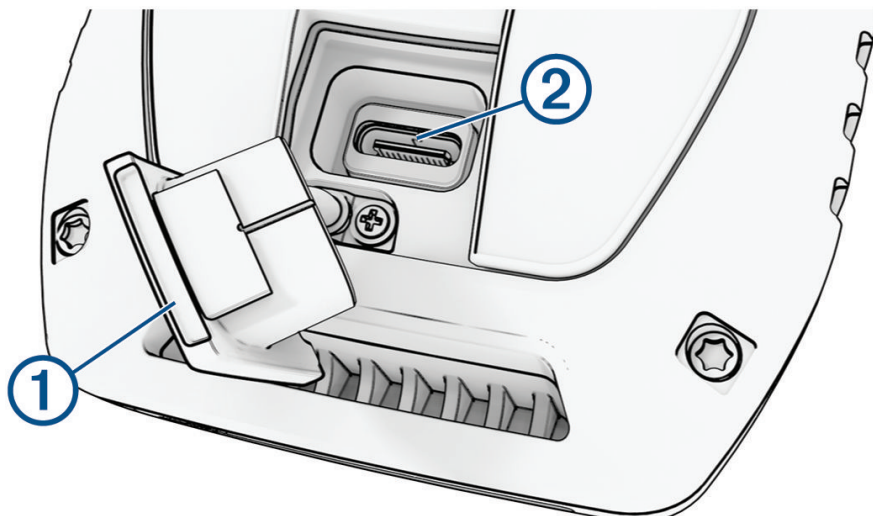

- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a készülék USB-csatlakozójához ②.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egy szabad USB-portjába.

A Sajátgép ablakban készüléke Windows számítógépek esetén cserélhető meghajtóként, Mac számítógépek esetén csatlakoztatott meghajtóként jelenik meg.

A nyakörvkészülék csatlakoztatása számítógéphez

ÉRTESÍTÉS

A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása előtt szárítsa meg a nyakörvkészüléken lévő érintkezőket és a környező területet.

- 1 Pattintsa a töltőcsipeszt a nyakörvkészülékre.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a töltőcsipesz USB-portjába.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.

Kutyanyomvonalak átvitele a BaseCamp™ szoftverbe

Átviheti a kutyanyomvonalakat a BaseCamp szoftverbe.

- 1 Csatlakoztassa a kutyanyakörv-készüléket a számítógéphez ([A nyakörvkészülék csatlakoztatása számítógéphez, 47. oldal](#)).

A kutyanyakörv-készülék automatikusan bekapcsol.

- 2 Válassza a  lehetőséget a kutyanyakörv-készüléken.
 - 3 Nyissa meg a BaseCamp szoftvert.
A BaseCamp felismeri az eszközt.
 - 4 Válassza az **Eszköz > Fogadás eszközzől** lehetőséget.
 - 5 Válassza ki a kutyanyakörv-készüléket a listáról és válassza az **OK** lehetőséget.
- A BaseCamp létrehoz egy mappát az átvitt adatokkal a **Saját gyűjtemény**.

Fájlok törlése

ÉRTESÍTÉS

Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem ajánlatos törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzeten levő **Delete** gombot.

MEGJEGYZÉS: Apple® számítógép használata esetén a fájlok tényleges eltávolításához ürítse ki a Trash mappát.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:
 - A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
 - Apple számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása

A készülék lehetővé teszi a felhasználói adatok és beállítások kezelését.

- 1 Válassza az  > **Visszaállítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes beállítás alaphelyzetbe állításához és az összes, felhasználó által bevitt adat mentéséhez válassza az **Összes beáll. alaphelyz.** lehetőséget.
 - A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Összes törlése** lehetőséget.
 - A felhasználói adatok és beállítások biztonsági mentéséhez válassza a **Biztonsági mentés készítése** lehetőséget.
 - A biztonsági mentésre szolgáló fájl adatainak visszaállításához válassza a **Helyreállítás most** lehetőséget.

Függelék

Kiegészítők és pótalkatrészek

Kiegészítők vásárlása

- Opcionális kiegészítők a garmin.com webhelyről vagy Garmin márkakereskedőjétől szerezhetők be.

Opcionális térképek

A készülékkel további térképeket, például Outdoor Maps+, City Navigator® és részletes Garmin HuntView™ Plus térképeket is használhat. A részletes térképek további érdekes helyeket, például éttermeket vagy hajós szolgáltatásokat is megjeleníthetnek. További információért látogasson el a buy.garmin.com oldalra, vagy forduljon Garmin kereskedőjéhez.

tempe

Készüléke kompatibilis a tempe hőmérséklet-érzékelővel. Az érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol ki van téve a környezeti hőmérsékletnek, és így pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként szolgál. A tempe érzékelőt párosítani kell a készülékkel a hőmérsékletadatok megjelenítéséhez. További információkért lásd a tempe érzékelő utasításait (garmin.com/manuals/tempe).

Tippek vezeték nélküli érzékelők párosításához

- Ellenőrizze, hogy az érzékelő kompatibilis-e Garmin készülékével.
- Az érzékelő és a Garmin készülék párosítása előtt menjen 10 m-re (33 láb) az egyéb ANT+ érzékelőktől.
- Helyezze a Garmin készüléket az érzékelő 3 m-es (10 láb) körzetébe.
- Az első párosítást követően Garmin készüléke minden aktiváláskor automatikusan felismeri az érzékelőt. Ez a folyamat automatikusan végbemegy a Garmin készülék bekapcsolásakor, és mindössze pár percet vesz igénybe abban az esetben, ha az érzékelők be vannak kapcsolva és megfelelően működnek.
- Párosítás esetén Garmin készüléke csak az Ön érzékelőjéről fogad adatokat, így más érzékelők közelében is tartózkodhat.

A nyakörv szíjának cseréje

A nyakörv szíjának cseréje előtt távolítson el minden szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből ([Az eszköz tisztítása](#), 43. oldal).

- 1 Húzza ki a nyakörv szíját a GPS-antennából, az antenntartóból és a kutyakészülékből.
Előfordulhat, hogy a megfelelő eltávolítás érdekében meg kell nyomnia és húznia a nyakörv szíját.
Előfordulhat, hogy meg kell lazítania a GPS-antenna burkolatán lévő csavarokat, de ne távolítsa el őket.
- 2 Vezesse át az új szíjat a kutyakészüléken, az antenntartón és a GPS-antennán.
- 3 Szükség esetén húzza meg a GPS-antenna burkolatát tartó csavarokat.


A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① a kinyitásához.

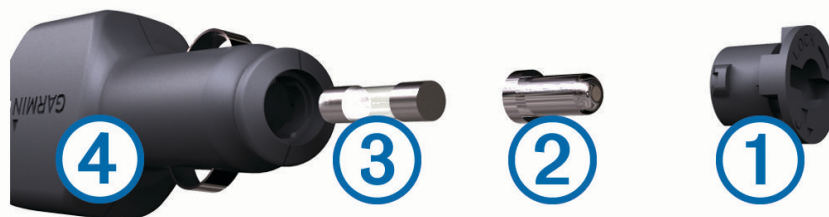

TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ② és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszarögzítéshez.

Adatmező-opciók

24 órás max. hőm.: az eltelt 24 órában rögzített legnagyobb hőmérséklet.

24 órás min. hőm.: az eltelt 24 órában rögzített legalacsonyabb hőmérséklet.

A GPS pontossága: a pontos helyszínre vonatkozó hibahatár. Például az Ön GPS-pozíciója +/- 3,65 m-es (12 láb) pontossággal határozható meg.

Akkumulátor szintje: Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.

Aktuális kör: az aktuális kör stopper által mért ideje.

Állásidő: a legutolsó nullázás óta mozgás nélkül töltött idő folyamatos összesítése.

Átlag emelkedés: a legutolsó nullázás óta elért átlagos függőleges emelkedési távolság.

Átlagos kör: az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Átlag süllyedés: a legutolsó nullázás óta elért átlagos, függőleges süllyedési távolság.

Autós forduló: az útvonal következő fordulójának iránya. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Barométer: A kalibrált jelenlegi nyomás.

Célirány: Az aktuális helytől egy úti cél felé mutató irány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Célirányú sebesség: Az a sebesség, amellyel az útvonalon haladva megközelíti az úti célt. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Célpont: Az útvonal utolsó pontja az úti cél irányába. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Célpont távolsága: A végső úti célig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Dátum: az aktuális nap, hónap és év.

Eltelt idő: a teljes rögzített idő. Például ha elindítja az időzítőt, és 10 percre fut, leállítja a stoppert 5 percre, majd elindítja a stoppert és 20 percre fut, akkor az eltelt idő 35 perc.

Forduló: az úti cél iránya és az aktuális útvonal közötti szögműködés (fokban megadva). Az L jelentése: forduljon balra. Az R jelentése: forduljon jobbra. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Függ. seb. a célig: Emelkedési vagy ereszkedési sebesség egy előre meghatározott magasságba. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Függ. táv a köv.-ig: az aktuális pozíció és az útvonal következő útvonalpontja közötti emelkedés. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Függőleges sebe.: Emelkedési vagy ereszkedési sebesség.

Függőleges táv a célig: az aktuális pozíció és a végső úti cél közötti emelkedés. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

GPS irány: a haladási irány a GPS alapján.

GPS Jelerősség: A műholdas GPS-jel erőssége.

GPS magasság: az aktuális hely magassága GPS használatával.

Hátralévő idő a célig: A becsült hátralévő idő az úti cél eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Hőmérséklet: a levegő hőmérséklete. A testhőmérséklete hatással van a hőmérséklet-érzékelőre.

Idő a köv.-ig: A becsült hátralévő idő az útvonal következő útvonalpontjának eléréséig. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Irány: A haladási irány.

Irányba: Ebbe az irányba kell haladnia ahhoz, hogy visszakerüljön az útvonalra. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Irány mutató: Egy nyíl a következő útvonalpont vagy forduló irányába mutat. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Iránytű haladási irány: a haladási irány az iránytű alapján.

Kalóriaszám: az összes elégetett kalória.

Kilométer-számláló: Az összes utazás során megtett távolság folyamatos számlálása. Az utazási adatok nullázásakor ez az összeg nem kerül törlésre.

Kör: az aktuális tevékenység során megtett körök száma.

Kör emelkedése: az aktuális körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.

Körsebesség: az aktuális kör átlagos sebessége.

Kör süllyedése: az aktuális körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.

Körtávolság: az aktuális kör során megtett távolság.

Következő útpont: Az útvonal következő pontja. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Legkisebb magasság: A legutolsó nullázás óta elért legmélyebb pont.

Legnagyobb magasság: a legutolsó nullázás óta elért legmagasabb pont.

Légnyomás: a nem kalibrált környezeti nyomás.

Letérés: A bal vagy jobb oldalra megtett távolság, amennyivel letért az eredeti utazási útvonalról. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Magasság: Az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.

Maximális emelkedés: A legutolsó nullázás óta elért maximális emelkedési sebesség láb/percben vagy méter/percben megadva.

Maximális sebesség: A legutolsó nullázás óta elért legnagyobb sebesség.

Maximális süllyedés: A legutolsó nullázás óta elért maximális süllyedési sebesség láb/percben vagy méter/percben megadva.

Meredekség: az emelkedés (magasság) és a haladás (távolság) hányadosának kiszámítása. Például minden megmászott 3 m-rel (10 láb) 60 m-t (200 láb) halad, a fok 5%-os.

Mozgás átlagsebessége: a legutolsó nullázás óta elért, haladás közbeni átlagos sebesség.

Mozgásban eltelt idő: a legutolsó nullázás óta mozgással töltött idő folyamatos összesítése.

Napi kilom.-száml.: a legutolsó nullázás óta megtett távolság folyamatos összesítése.

Napkelte: a napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.

Napnyugta: a napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.

Nincs: ez egy üres adatmező.

Pálya: Az indulási helytől egy úti cél felé mutató irány. Az útvonal tervezett vagy beállított útvonalként tekinthető meg. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Pontos idő: a pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).

Pozíció (kiválasztott): Az aktuális pozíció, a kiválasztott pozícióformátum alkalmazásával.

Pozíció (lat/lon): az aktuális földrajzi szélességben és hosszúságban megadott pozíció, a kiválasztott pozícióformátumtól függetlenül.

Riasztási időzítő: a visszaszámláló időzítő aktuális időbeállítása.

Sebesség: Az aktuális utazósebesség.

Sebességkorlát: az útra vonatkozó bejelentett sebességkorlátozás. Nem minden térkép és terület esetén elérhető. A tényleges sebességkorlátozásokat illetően minden esetben a kihelyezett közlekedési táblákra hagyatkozzon.

Siklásarány: a megtett vízszintes távolság és a függőleges távolság változásának aránya.

Siklásarány a cél felé: A jelenlegi pozícióról a célmagasságra süllyedéshez szükséges siklásarány. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Stopperidőzítő: az aktuális tevékenység stopper által mért ideje.

Táv a köv.-ig: az útvonal következő útvonalpontjáiig hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Teljes emelkedés: A legutolsó nullázás óta elért teljes emelkedési távolság.

Teljes idő: A legutolsó nullázás óta mozgással és mozgás nélkül töltött idő folyamatos összesítése.

Teljes kör.: az összes befejezett kör stopper által mért ideje.

Teljes süllyedés: A legutolsó nullázás óta elért teljes süllyedési távolság.

Teljes út átlagsebessége: A legutolsó nullázás óta, haladás és megállás közbeni átlagos sebesség.

Tengerszint feletti mag.: az aktuális hely talajszint feletti magassága (amennyiben a térképek elegendő magassági adattal szolgálnak).

Úti cél helye: a végső úti cél pozíciója. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Utolsó kör emelkedése: a legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges emelkedési távolság.

Utolsó kör idő: az utolsó befejezett kör stopper által mért ideje.

Utolsó kör seb.: az utolsó befejezett kör átlagos sebessége.

Utolsó kör süllyedése: a legutolsó befejezett körre vonatkozó függőleges süllyedési távolság.

Utolsó kör távolsága: az utolsó befejezett kör során megtett távolság.

Vár. ér. idő a köv.höz: Az útvonal következő útvonalpontja elérésének becsült időpontja (az útvonal helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

Várható ér. idő a célhoz: a végső úti cél elérésének becsült időpontja (az úti cél helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.

