


GARMIN®

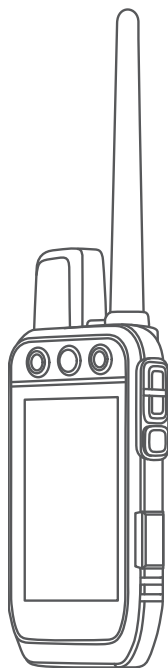

Alpha[®] 300i met training

Gebruikershandleiding

© 2023 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach®, en Xero® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin ResponseSM, tempe™, en TT™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Wi-Fi® is een geregistreerd merk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1
Het Alpha systeem instellen.....	1
Overzicht van toestellen.....	1
Alpha handheld-toestel.....	1
Halsbandtoestel.....	3
Het batterijpak plaatsen.....	3
Het handheld-toestel opladen.....	4
Het halsbandtoestel opladen.....	5
Het toestel inschakelen.....	5
Het toestel uitschakelen.....	5
Een taal selecteren.....	5
Het aanraakscherm gebruiken.....	6
De pagina Status gebruiken.....	6
Satellietsignalen ontvangen.....	6
Iridium® satellietnetwerk.....	6
Het toestel activeren.....	7
Halsbandtoestel instellen.....	7
Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel.....	7
Een hond toevoegen aan het Alpha navigatietoestel via draadloze koppeling.....	8
Een hond draadloos delen.....	8
Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes.....	8
Informatie over VHF-radio.....	9
Een groep beheren.....	9
Hondinformatie bewerken.....	9
Statistieken en sporen van de hond herstellen.....	9
De naam van de hond wijzigen.....	9
De kleur van het spoor van de hond wijzigen.....	9
Het type hond wijzigen.....	10
Het id-nummer van de hond wijzigen.....	10
Een hond verwijderen.....	10
De halsband omdoen.....	10
Communicatie met het halsbandtoestel.....	11
Een dynamische updatesnelheid gebruiken.....	12
De slaapmodus gebruiken.....	12

De kanaalweergave gebruiken.....	12
----------------------------------	----

Honden volgen.....	12
Uw hond volgen op de kaart.....	13
Hondstatuspictogrammen.....	13
Hondenvolgkompas.....	14
Navigeren naar uw hond.....	14
De lengte van het spoor van de hond wijzigen.....	14
Positiewaarschuwingen.....	14
Locatiewaarschuwingen instellen....	15
Locatiewaarschuwingen instellen....	15
Verzenden van hondengegevens inschakelen.....	15
Hondentraining.....	15
De contactpunten selecteren en installeren.....	16
De contactpunten verwijderen.....	16
Trainingsmethoden.....	16
Lineaire en traditionele stimulatie....	16
Het juiste intensiteitsniveau kiezen.....	17
De trainingsknoppen aanpassen.....	17
De knoppen gebruiken voor trainingsaanpassingen.....	17
Standaardtrainingsinstellingen.....	18
Halsbandtraining.....	18
inReach functies.....	18
Berichten.....	19
Een incheckbericht verzenden.....	19
Tekstberichten verzenden.....	19
Een bericht beantwoorden.....	19
Controleren of er berichten zijn.....	19
Berichtdetails weergeven.....	19
Naar een berichtlocatie navigeren...	20
Locatiecoördinaten opnemen in een bericht.....	20
Berichten wissen.....	20
Berichtinstellingen.....	20
inReach tracking.....	20
De functie Tracking starten.....	20
De functie Tracking stoppen.....	20
Uw volgpagina delen.....	21
inReach Trackinginstellingen.....	21
SOS.....	21

Een SOS-reddingsactie initiëren.....	22	Een waypoint markeren met behulp van de kaart.....	29
Een aangepast SOS-bericht verzenden.....	22	Een waypoint bewerken.....	29
Een SOS-oproep annuleren.....	22	Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie.....	30
Weer.....	23	Een waypoint op de kaart verplaatsen.....	30
Een inReach weersvoorspelling aanvragen.....	23	De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren.....	30
Het toestel testen.....	24	Een waypoint projecteren.....	30
Connected functies.....	24	Een waypoint verwijderen.....	30
Een smartphone met uw toestel koppelen.....	24	Routes.....	30
Verbinding maken met een draadloos netwerk.....	24	Een route maken.....	31
Garmin Explore.....	24	De naam van een route wijzigen.....	31
Garmin Messenger app.....	25	Een opgeslagen route navigeren.....	31
inReach gegevens synchroniseren..	25	Een route bewerken.....	31
Contactpersonen volgen.....	25	Een route omkeren.....	31
De zender in- en uitschakelen.....	25	De actieve route weergeven.....	31
Manieren om een contactpersoon toe te voegen aan een handheld-toestel.....	26	Een route verwijderen.....	31
Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling.....	26	Sporen.....	31
Een contactpersoon toevoegen met een contact-id.....	26	Spoorlogs vastleggen.....	32
Een noodoproep verzenden.....	27	Details van het spoor bekijken.....	32
Een bericht verzenden naar uw contactpersonen.....	27	De hoogtegafiek van een spoor weergeven.....	32
Een contactpersoon volgen.....	27	Navigeren naar het begin van een spoor.....	32
Uw contact-id opzoeken.....	27	De kleur van het spoor wijzigen.....	32
Uw contact-id wijzigen.....	27	Het huidige spoor opslaan.....	32
Een contact-id bijwerken.....	27	Het huidige spoor wissen.....	32
Jagen met het Alpha systeem.....	28	Een spoor verwijderen.....	32
De locatie van uw vrachtwagen markeren.....	28	Navigatie.....	33
Een groep vogels markeren.....	28	Kaart.....	33
Actieve jachtgegevens.....	28	De afstand op de kaart meten.....	33
De halsbandlampjes inschakelen.....	28	Kompas.....	33
De reddingsmodus inschakelen.....	29	Het kompas kalibreren.....	33
Hond volgen pauzeren.....	29	Navigeren met de peilingwijzer.....	33
Via-punten, routes en sporen.....	29	Menu Waarheen?.....	33
Via-punten.....	29	Een waypoint op naam zoeken.....	33
Uw huidige locatie markeren.....	29	Navigeren met Peil en ga.....	34
		Hoogtegafiek.....	34
		De barometrische hoogtemeter kalibreren.....	34
		Navigeren naar een punt in de hoogtegafiek.....	34
		Het type grafiek wijzigen.....	34
		De hoogtegafiek herstellen.....	34
		Tripcomputer.....	34

De tripcomputergegevensvelden aanpassen.....	34	Het toestel schoonmaken.....	42
De tripcomputer opnieuw instellen..	34	Het aanraakscherm schoonmaken..	42
Toepassingen.....	35	Specificaties.....	42
Een nabijheidswaarschuwing instellen.....	35	Alpha handheld-toestel - specificaties.....	42
De oppervlakte van een gebied berekenen.....	35	Halsbandtoestel - specificaties.....	43
Een alarm instellen.....	35	Batterijgegevens.....	43
De competitietimer gebruiken.....	35	Langdurige opslag.....	43
Satellietpagina.....	35	De levensduur van de batterij verlengen.....	44
De satellietweergave wijzigen.....	35	Energie besparen tijdens het opladen van het toestel.....	44
GPS uitschakelen.....	35	Gegevensbeheer.....	45
Een locatie simuleren.....	36	Een geheugenkaart installeren.....	45
Kaarten beheren.....	36	Het handheld-toestel aansluiten op een computer.....	46
Kaarten downloaden.....	36	Het halsbandtoestel aansluiten op een computer.....	46
Kaarten inschakelen.....	36	Hondensporen overbrengen naar BaseCamp™.....	46
Een kaart verwijderen.....	37	Bestanden verwijderen.....	47
Uw toestel aanpassen.....	37	De USB-kabel loskoppelen.....	47
Het hoofdmenu aanpassen.....	37	Gegevens en instellingen herstellen.....	47
De balk Favorieten aanpassen.....	37	Appendix.....	47
De gegevensvelden aanpassen.....	37	Accessoires en vervangingsonderdelen.....	47
Systeeminstellingen.....	38	Accessoires aanschaffen.....	47
Scherminstellingen.....	38	tempe.....	47
Toegankelijkheidsinstellingen.....	38	Tips voor het koppelen van draadloze sensoren.....	48
De toestelgeluiden instellen.....	38	De halsband vervangen.....	48
Hondwaarschuwingen instellen.....	38	De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen...	48
Kaartinstellingen.....	39	Opties voor gegevensvelden.....	49
Kaartinstellingen voor gevolgde toestellen.....	39		
Geavanceerde kaartinstellingen.....	39		
Spoorinstellingen.....	39		
Instellingen voor automatisch opslaan.....	40		
Route-instellingen.....	40		
Sensorinstellingen.....	40		
De maateenheden wijzigen.....	41		
Instellingen voor positieformaat.....	41		
Toestelinformatie.....	41		
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	41		
Ondersteuning en updates.....	41		
Productupdates.....	41		
Toestelonderhoud.....	41		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het Alpha systeem instellen

Voordat u gebruik kunt maken van het Alpha systeem, moet u de toestellen instellen.


- 1 Laad het handheld-toestel op (*Het handheld-toestel opladen, pagina 4*).
- 2 Laat het halsbandtoestel op (*Het halsbandtoestel opladen, pagina 5*).
- 3 Schakel de toestellen in (*Het toestel inschakelen, pagina 5*).
- 4 Selecteer een taal (*Een taal selecteren, pagina 5*).
- 5 Koppel indien nodig het halsbandtoestel met het handheld-toestel (*Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel, pagina 7*).
- 6 Kalibreer indien nodig het kompas op het handheld-toestel (*Het kompas kalibreren, pagina 33*).

Overzicht van toestellen

Alpha handheld-toestel


LET OP

Gebruik nooit een radiozender met hoog vermogen (meer dan 5 Watt) in de buurt van het handheld-toestel. Dit kan tot onherstelbare schade aan het handheld-toestel leiden.

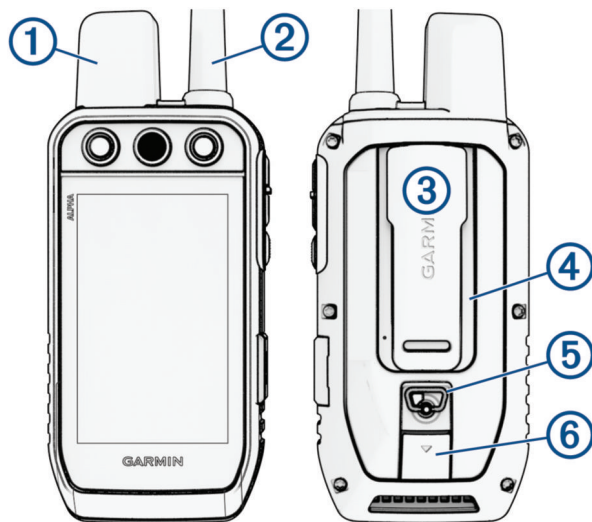

①	Satellietantenne
②	VHF-antenne
③	Bevestigingsclip
④	microSD® kaartuitsparing (onder de batterij)
⑤	D-ring van de batterijklep
⑥	USB-poort (onder beschermkap)


Alpha Knoppen op toestel

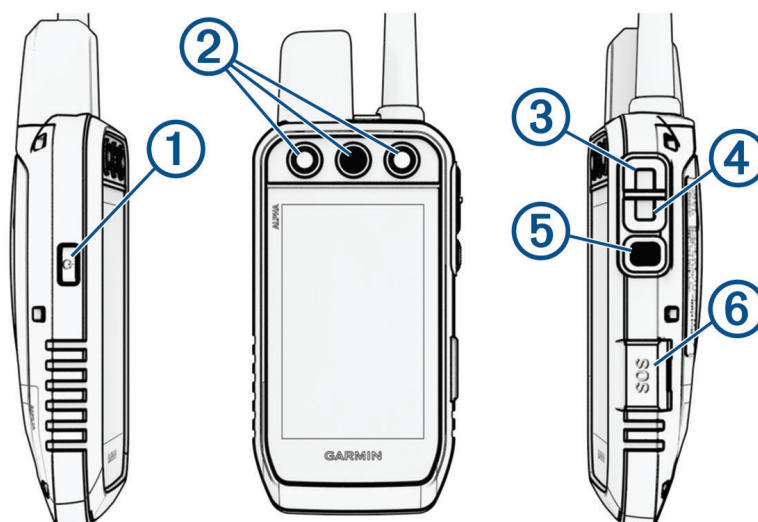

①	Aan-uitknop
②	Aanpasbare trainingsknoppen
③	Training omhoog
④	Training omlaag
⑤	Training invoeren
⑥	SOS-knop (onder beschermkapje)

Halsbandtoestel


OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.

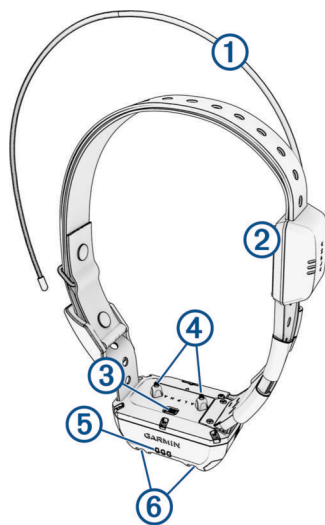

①	VHF-antenne
②	GPS-antenne
③	Aan-uitknop
④	Contactpunten
⑤	Statuslampje
⑥	Knipperende bakenlampjes

Het batterijpak plaatsen

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
- 3 Plaats de batterij in het compartiment door eerst de contacten tegen elkaar te plaatsen.

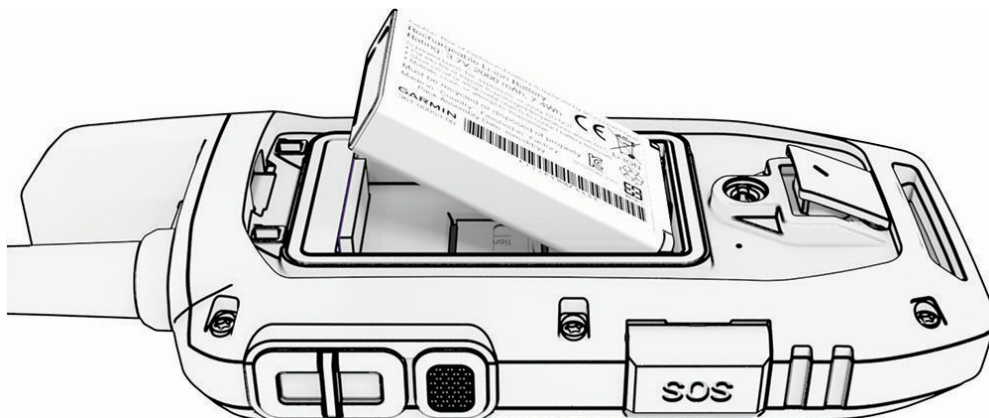

- 4 Druk de batterij op zijn plaats.
- 5 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het handheld-toestel opladen


LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Alpha handheld-toestel - specificaties, pagina 42*).

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een geheel lege batterij duurt circa 4 uur.

1 Trek het beschermkapje ① omhoog.

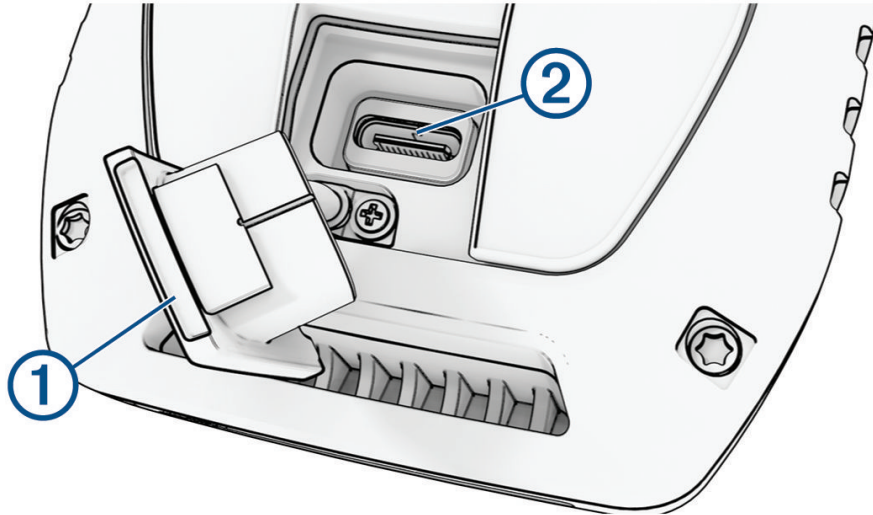

2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de USB-poort ② op het toestel.

3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een geschikte stroomvoorziening.

Het LCD-scherm van het handheld-toestel geeft het actuele oplaadniveau van de batterij aan.

Het halsbandtoestel opladen


LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op het halsbandtoestel en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u de oplaadclip aansluit.

OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het halsbandtoestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt circa vijf uur.

- 1 Klik de oplaadclip op het ① halsbandtoestel ②.

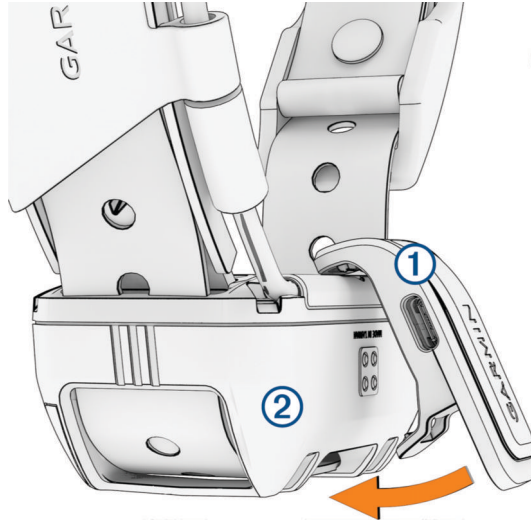

- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de USB-poort op de oplaadclip.
- 3 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt opgeladen.
- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

Het toestel inschakelen

- Druk op de aan-uitknop op het handheldtoestel.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje knippert en de halsband piept.

Het toestel uitschakelen

- Houd de aan-uitknop op het handheld toestel ingedrukt totdat het LCD-scherm wordt uitgeschakeld.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje continu rood brandt.

Een taal selecteren

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, kunt u de taal voor het toestel kiezen uit een lijst met beschikbare talen. U kunt de taalinstelling wijzigen via de Systeem instellingen.

- 1 Selecteer vanuit het hoofdmenu  > **Systeem** > **Taal voor tekst**.
- 2 Selecteer een taal.

Het aanraakscherm gebruiken

- Selecteer  om een menu te openen.
- Selecteer  om terug te keren naar het startscherm.
- Selecteer  om terug te keren naar de vorige pagina.
- Als u meerdere menu's moet doorlopen om terug te keren naar het startscherm, kunt u  ingedrukt houden om terug te keren naar het startscherm.
- Als de bladerknoppen zijn ingeschakeld, selecteert u  en  om te bladeren ([Toegankelijkheidsinstellingen, pagina 38](#)).

De pagina Status gebruiken

Op de statuspagina worden de tijd, de sterkte van het GPS-sigitaal en de levensduur van de batterij van het toestel weergegeven. Hiermee kunt u ook instellingen aanpassen en snelkoppelingen openen. U kunt de statuspagina vanaf elke andere pagina openen door op de aan-uitknop te drukken.

Schermhelderheid: Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.

Berichten: Hiermee kunt u inReach® berichten verzenden en ontvangen berichten weergeven.

Vergr. scherm: Hiermee wordt het aanraakscherm vergrendeld om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

Vergr. knp: Vergrendelt de toestelknoppen om te voorkomen dat de knoppen per ongeluk worden ingedrukt.

Mijn id: Geeft uw toestel-id weer en stelt u in staat uw toestelinformatie naar een compatibel handheld-toestel te verzenden. U kunt de zender ook in- en uitschakelen.

Alarmen: Geeft ongelezen hondenwaarschuwingen weer.

Satellietsignalen ontvangen

Zowel het halsbandtoestel als het navigatietoestel moeten satellietsignalen ontvangen voordat u het halsbandtoestel omdoet bij uw hond. Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
- 2 Schakel beide toestellen in ([Het toestel inschakelen, pagina 5](#)).

 in de statusbalk geeft de GPS-sigitaalsterkte weer.

Wanneer het halsbandtoestel satellietsignalen ontvangt, knippert het statuslampje groen.

Iridium® satellietnetwerk

Uw toestel moet vrij zicht hebben op de lucht om berichten en spoorpunten te kunnen verzenden via het Iridium satellietnetwerk. Zonder vrij zicht op de lucht probeert uw toestel de gegevens te verzenden tot het satellietsignalen ontvangt.

TIP: Voor de beste verbinding met satellieten plaatst u het toestel met de antenne naar de lucht gericht.

Het toestel activeren

WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw Alpha 300i toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach weer, moet u deze activeren.

- 1 Ga op uw computer of smartphone naar explore.garmin.com om een account te maken en een serviceabonnement te activeren.
- 2 Het toestel inschakelen.
- 3 Selecteer **Activeer**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: U moet het IMEI-nummer en de verificatiecode van het toestel invoeren om het online gedeelte van de activering te voltooien voordat u op pad gaat.

- 5 Ga naar buiten naar een open ruimte met vrij zicht op de lucht en richt de antenne naar de lucht voor optimale prestaties.
- 6 Wacht tot het toestel verbinding heeft met het Iridium satellietnetwerk.

OPMERKING: Het activeren van uw toestel kan tot 20 minuten duren. Het toestel moet diverse berichten verzenden en ontvangen, wat langer duurt dan het verzenden van een enkel bericht bij normaal gebruik. Uw toestel moet buiten blijven totdat de activering is voltooid.

Halsbandtoestel instellen

Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel

Als u de halsband en het handheld-toestel apart hebt gekocht, moet u de halsband aan het handheld-toestel toevoegen. U kunt maximaal 250 toestellen aan één handheldtoestel toevoegen door MURS/VHF te gebruiken, het nummer en de stuurcodes in te voeren of door draadloos te delen met behulp van ANT+® technologie. Er kunnen maximaal 20 toestellen tegelijk actief zijn.

Via MURS/VHF: Hiermee kunt u een halsband toevoegen nadat u de halsband in de koppelmodus hebt gezet door op de aan-uitknop te drukken.

Deze methode is handig als u een nieuwe halsband aan het systeem toevoegt voordat u op jacht gaat ([Een hond toevoegen aan het Alpha navigatietoestel via draadloze koppeling, pagina 8](#)).

De volg- en trainingscodes invoeren: Op deze manier kunt u een halsband toevoegen die niet van u is en zich niet in de buurt bevindt. De eigenaar van de hond moet bepalen of u de hond alleen kunt volgen of volgen en trainen. Voor deze methode moet de eigenaar van de hond de codes opzoeken en doorgeven aan de persoon die de halsband toevoegt.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een halsband wilt toevoegen terwijl u niet in de buurt van de hond bent. U kunt hiermee bijvoorbeeld de hond van een andere deelnemer aan de jachtpartij aan uw handheldtoestel toevoegen. ([Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, pagina 8](#))

OPMERKING: Deze functie is afhankelijk van het type halsbandtoestel en de beschikbaarheid van de functie in uw gebied. Het is mogelijk dat u alleen volgcodes of zowel volg- als trainingscodes ziet.

Draadloos delen via ANT+ draadloze technologie: Op deze manier kunt u een halsband toevoegen die niet van u is en zich niet in de buurt bevindt. De eigenaar van de hond moet bepalen of u de hond alleen kunt volgen of kunt volgen en trainen. Bij deze methode hoeft de eigenaar van de hond de codes niet op te zoeken en door te geven aan de persoon die de halsband toevoegt. Met deze methode wordt ook hondinformatie, zoals de naam van de hond, communicatie-instellingen en startpositie, toegevoegd vanaf het zendende handheld-toestel naar uw handheld-toestel. De beide handheld-toestellen moeten zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden om draadloos gegevens te delen.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een halsband wilt toevoegen, maar niet in de buurt van de hond bent. De honden zijn bijvoorbeeld al losgelaten en u bent in de buurt van de eigenaar die zijn hond draadloos kan delen ([Een hond draadloos delen, pagina 8](#)).

Een hond toevoegen aan het Alpha navigatietoestel via draadloze koppeling

Als u draadloos wilt koppelen, moet het halsbandtoestel zich binnen het bereik van het Alpha navigatiesysteem bevinden.

- 1 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat u twee series pieptonen hoort (ongeveer 2 seconden) en laat vervolgens de aan-uitknop los.

Het statuslampje knippert blauw. Het halsbandtoestel is nu gereed om te worden gekoppeld met een navigatietoestel.

- 2 Selecteer op het navigatietoestel, **Hondenlijst > Voeg hond toe**.
- 3 Selecteer **Halsband koppelen** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- 4 Nadat het halsbandtoestel is toegevoegd, voert u de naam van de hond in en selecteert u ✓.
- 5 Selecteer een bakenkleur voor dit halsbandtoestel en selecteer ✓.

Een hond draadloos delen

Voordat u gegevens draadloos kunt delen via ANT+, moet u uw Alpha handheldtoestel binnen een afstand van 10 ft (3 m.) van uw andere handheldtoestel brengen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer de hond die u wilt delen.
- 3 Selecteer  > **Draadloos delen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de andere persoon de locatie van uw hond via de kaart en het kompas wilt laten volgen, selecteert u **Alleen volgen**.
 - Als u wilt toestaan dat de andere persoon niet alleen uw hond kan volgen, maar ook het gedrag van uw hond kan corrigeren, selecteert u **Volgen en bedienen**.

Om het halsbandtoestel met succes te kunnen delen, moet het andere handheldtoestel de toestelinformatie ontvangen ([Een hond toevoegen aan het Alpha navigatietoestel via draadloze koppeling, pagina 8](#)).

Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes

OPMERKING: Deze functie is afhankelijk van het type halsbandtoestel en de beschikbaarheid van de functie in uw gebied.

Voordat u een hond kunt toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, moet de eigenaar van de hond de volg- en trainingscodes opzoeken ([Het id-nummer en de volg- en trainingscodes van uw hond opzoeken, pagina 8](#)) en aan u doorgeven.

U kunt volg- en bedieningscodes gebruiken om uw handheld-toestel toestemming te geven om gegevens uit te wisselen met uw halsbandtoestel. Als u niet in de buurt van de hond bent die u wilt toevoegen of niet de koppelmodus kunt inschakelen op de halsband, kunt u de hond toevoegen met behulp van de volg- en bedieningscodes.

- 1 Selecteer **Hondenlijst > Voeg hond toe**.
- 2 Selecteer **Voer volg- of bed.code in**.
- 3 Voer de volg- of trainingscode voor de halsband in en selecteer ✓.
Met de volgcode kunt u de hond volgen. Met de bedieningscode kunt u de hond zowel volgen als trainen.
- 4 Voer de naam van de hond in en selecteer ✓.

Het id-nummer en de volg- en trainingscodes van uw hond opzoeken

U kunt de volgcode van uw hond delen, zodat iemand anders uw hond kan volgen. U kunt ook de bedieningscode van uw hond delen, zodat een ander uw hond kan volgen en trainen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.

De trackcode en de bedieningscode worden onder de naam van de hond weergegeven.

Informatie over VHF-radio

Dit product mag alleen worden gebruikt bij bepaalde radiofrequenties die per land verschillen. De gebruiker kan een andere antenne plaatsen op het navigatietoestel en het halsbandtoestel. Een andere antenne kan de radioprestaties verbeteren en het vermogen vergroten. Gebruik geen antenne van derden of een antenne die niet is goedgekeurd voor het toestel door Garmin®. Ga naar www.garmin.com/tracking-legal voor meer informatie over de prestaties en radiofrequentie van dit product, goedgekeurde accessoires en voedingslimieten per land.

Een groep beheren

Voordat u een groep kunt maken, moet u een of meer hondentoestellen aan uw handheld koppelen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer zo nodig **Maak groep**, voer een groepsnaam in en voeg toestellen toe aan de groep.
- 4 Selecteer een groep in de lijst.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Groep activeren** om de groep te activeren.
 - Selecteer **Groep deactiveren** om de groep te deactiveren.
 - Selecteer  > **Groep beheren** > **Voeg toestel toe** om een toestel aan de groep toe te voegen.
 - Selecteer  > **Wijzig naam**, en voer een nieuwe naam in om de naam van de groep te wijzigen.
 - Selecteer  > **Verwijder groep** om de groep te verwijderen.

Hondinformatie bewerken

Statistieken en sporen van de hond herstellen

Voor een nieuwe jacht wilt u de vorige statistieken en sporen van de hond wellicht wissen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

De naam van de hond wijzigen

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer de naam van de hond.
- 4 Voer de naam in en selecteer .

De kleur van het spoor van de hond wijzigen

U kunt de kleur van het spoor van de hond wijzigen. Het is handig als de kleur van het spoor, zo mogelijk, overeenkomt met de kleur van de halsband.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer het gekleurde vierkantje naast de naam van de hond.
- 4 Selecteer een kleur.

Het type hond wijzigen

Voordat u het type hond kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Wijzig type hond**.
- 4 Selecteer een type hond.

Het id-nummer van de hond wijzigen

Voordat u het id-nummer van de hond kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

Als u last hebt van interferentie van andere halsbanden of handhelds in de buurt, moet u mogelijk het id-nummer van de hond wijzigen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Wijzig id**.
- 4 Selecteer een beschikbaar id-nummer.

Als deze hond met een ander handheld-toestel wordt gevolgd, kunt u voor een optimaal resultaat de hond uit het toestel verwijderen en de hond opnieuw toevoegen met de volg- en trainingscodes. ([Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, pagina 8](#)).

Een hond verwijderen

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Verwijder**.

De halsband omdoen

VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op personen.

Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.


Voordat u de halsband bij de hond kunt omdoen, moet u het navigatiesysteem en het halsbandtoestel koppelen ([Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel, pagina 7](#)) en satellietsignalen ontvangen ([Satellietsignalen ontvangen, pagina 6](#)).

Om de hond effectief te kunnen trainen, moet de halsband goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training langer duurt of niet effectief is.

- 1 Plaats de halsband met de communicatie-antenne en GPS-antenne omhoog gericht, de lampjes naar voren gericht en de contactpunten tegen de nek.
- 2 Doe de halsband om het midden van de hals.

- 3 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.

OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

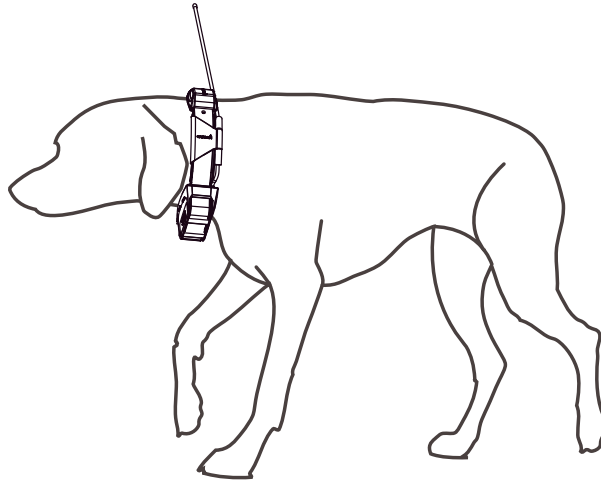

- 4 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.


OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om effectief te zijn.

- 5 Als de band te lang is, kunt u deze inkorten tot er nog minimaal 7,62 cm (3 in.) band uitsteekt.

TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.

Communicatie met het halsbandtoestel

Zorg er voor het beste signaal voor dat er zich tussen uw navigatietoestel en het halsbandtoestel geen obstakels bevinden. Voor de beste communicatieverbinding moet u op een hoog punt staan (zoals op een heuvel).

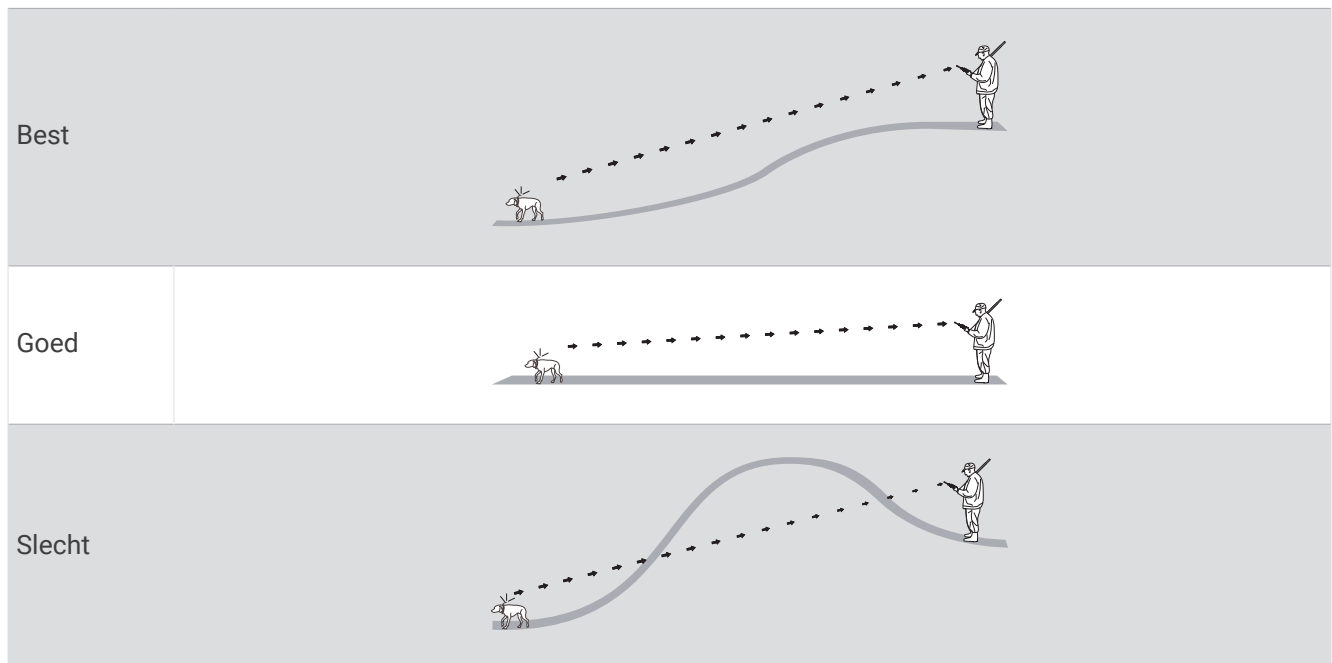

Een dynamische updatesnelheid gebruiken

Wanneer u uw hond actief volgt, kan het halsbandtoestel een dynamische updatesnelheid gebruiken om batterijvermogen te besparen op basis van de activiteit van uw hond.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Updatefrequentie > Dynamisch**.

De slaapmodus gebruiken

Voordat u de slaapmodus kunt inschakelen, kunt u met het compatibele halsbandtoestel traceren waar uw hond zich bevindt.

Indien gekoppeld met het navigatietoestel, kan het halsbandtoestel in de slaapmodus worden gezet om de batterij te sparen als u uw hond niet actief volgt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Slaapmodus halsband aanp..**
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Slaap** om de slaapstand in te schakelen.
 - Selecteer **Actief** om de slaapstand te verlaten.

De kanaalweergave gebruiken

Zowel uw Alpha handheld navigatietoestel als uw halsbandtoestel zenden gegevens uit via afzonderlijke kanalen. Kanalen worden aangeduid met behulp van unieke ID's. U kunt uw ID bijwerken om een duidelijk signaal te behouden en storingen door andere hondentoestellen te voorkomen.

- 1 Selecteer  > **Channel View**.
- 2 Selecteer **Mijn toestellen** om te zien op welk kanaal uw toestellen zich bevinden.
- 3 Selecteer  of .
- 4 Selecteer een nieuw ID.
- 5 Selecteer **Ja**.
- 6 Selecteer een hond.

OPMERKING: Uw halsbandtoestel moet actief zijn en worden gevolgd via uw handheld.
- 7 Selecteer **OK**.

Honden volgen

Met behulp van dit navigatietoestel kunt u uw hond of meerdere honden volgen met behulp van een trackingkompas of kaart. De kaart toont uw locatie en de locatie en sporen van uw hond. De wijzer op het kompas wijst in de richting van de huidige locatie van de hond.

Uw hond volgen op de kaart

Voordat u een hond op de kaart kunt volgen, moet u deze toevoegen op het handheld-toestel ([Een hond toevoegen aan het Alpha navigatietoestel via draadloze koppeling, pagina 8](#)).

U kunt de locatie van de hond op de kaart bekijken.

- 1 Selecteer in het startscherm .



- 2 Selecteer zo nodig  en  om in en uit te zoomen op de kaart.

TIP: Selecteer zo nodig  om de hond te volgen via het hondenvolgkompas ([Hondenvolgkompas, pagina 14](#)).


Hondstatuspictogrammen

	Zit
	Rent
	Wijst
	Wacht bij boom
	Onbekend ¹

¹ Het pictogram voor onbekende status geeft aan dat het handheld-toestel niet kan communiceren met het halsbandtoestel.

Hondenvolgkompas

Selecteer  om het hondenvolgkompas te openen.

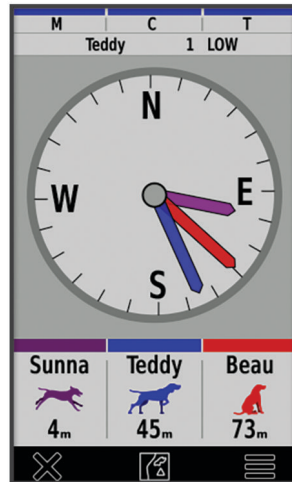

U kunt het hondenvolgkompas gebruiken om de richting en afstand tot uw hond, uw voertuig en alle gekoppelde toestellen te bekijken. Het hondenvolgkompas toont ook de status van de hond, zoals 'rent' of 'wijst spoor aan' ([Hondstatuspictogrammen, pagina 13](#)). De kleur van de aanwijzer komt overeen met de kleur van het spoor.

Het hondenvolgkompas werkt het nauwkeurigst als de hond, het voertuig of het gekoppelde toestel zich op een afstand van minimaal 9,1 m (30 ft) bevindt. Als de afstand tot de hond, het voertuig of het gekoppelde toestel minder dan 9,1 m (30 ft) bedraagt, wordt 'Nabij' weergegeven.

TIP: U kunt een alternatieve weergave van het kompas openen door  > **Pro-weergave** te selecteren.

Navigeren naar uw hond

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer de hond.
- 3 Selecteer  > **Ga**.
- 4 Volg de gekleurde lijn naar de hond.

De lengte van het spoor van de hond wijzigen

U kunt de weergaveduur van het hondenspoor op de kaart instellen. Door de duur (lengte) van het spoor te verkorten, kunt u de kaart overzichtelijker maken. Wijzigen van de kaart heeft geen invloed op de sporen die in het handheld-toestel worden opgeslagen.

- 1 Selecteer  > **Kaart** > **Gevolgde toestellen** > **Hondensporen op kaart**.
- 2 Kies een tijdsperiode.

Positiewaarschuwingen

Positiewaarschuwingen geven een melding wanneer uw honden een bepaalde locatie betreden of verlaten. U kunt een aangepaste geofence maken of een radius rondom uw huidige locatie gebruiken.

Een geofence is een onzichtbare begrenzing rondom een gebied en wordt ingesteld met punten op de kaart. De virtuele grenzen van een geofence zijn tot op circa 3 m (10 ft.) nauwkeurig. Geofences werken het best wanneer ze een gebied omvatten ter grootte van een gemiddelde achtertuin (circa ¼ acre).

Locatiewaarschuwingen instellen

1 Selecteer **Positiemeldingen** > **Voeg melding toe**.

2 Selecteer een optie:

- Als u een geofence-waarschuwing wilt maken, selecteert u **Geofence**, een punt voor de eerste hoek van de geofence, vervolgens **Gebruik** en dan de extra punten om de geofence-grens te definiëren.
U moet ten minste 3 punten selecteren om een geofence-waarschuwing te maken.
- Als u een radiuswaarschuwing wilt maken, selecteert u **Straal**, vervolgens de maateenheid en voert u de radiusafstand in.

Locatiewaarschuwingen instellen

1 Selecteer **Positiemeldingen**.

2 Selecteer een waarschuwing.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Schakel uit** om meldingen voor deze waarschuwing uit te schakelen.
- Selecteer **Stel meldtype in** om in te stellen welk type waarschuwing uw toestel geeft.
- Selecteer **Stel meldmodus in** om in te stellen of u bij vertrek en/of aankomst door een geluidssignaal wordt gewaarschuwd.
- Selecteer **Bekijk kaart** om een geofence op de kaart te weergeven.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor het type radiuswaarschuwing.
- Selecteer **Wis** om de waarschuwing te verwijderen.

Verzenden van hondengegevens inschakelen

Het handheld-toestel verzendt standaard geen hondengegevens naar compatibele toestellen. U kunt ervoor zorgen dat andere compatibele toestellen uw gegevens kunnen zien door de gegevensverzending in te schakelen. Raadpleeg de handleiding van het compatibele toestel voor meer informatie.

Selecteer  > **Systeem** > **Zend hondgegevens uit**.

Hondentraining

LET OP

Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen bij u, uw hond en uw behoeften. Deze handleiding geeft een aantal vuistregels voor training, maar elke hond heeft andere trainingsbehoeften.

Wanneer het Alpha trainingssysteem goed wordt gebruikt, is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.

Begin de training van uw hond aan een riem zonder het Alpha trainingssysteem. Uw hond moet de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' gehoorzamen. Als de hond aan deze drie basiscommando's gehoorzaamt, kunt u beginnen te trainen met het halsbandtoestel en de riem. Wanneer de hond consequent gehoorzaamt aan commando's met de riem en de halsband, kunt u wellicht de riem afdoen en alleen trainen met het halsbandtoestel.

De contactpunten selecteren en installeren

VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.

Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op basis van de vacht van uw hond.

- 1 Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type vacht van uw hond:
 - Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere vachten.
 - Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere vachten.
- 2 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de contactpunten te verwijderen.
- 3 Draai de contactpunten in de halsband.
- 4 Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel, maar niet te strak.

Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten als u de hond halsband omdoet.

De contactpunten verwijderen

Wanneer u de hond niet traint met de trainingsknoppen, verwijder dan de contactpunten.

- 1 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om beide contactpunten te verwijderen.
- 2 Plaats het kapje over de gaten voor de contactpunten.

Trainingsmethoden

OPMERKING: Trainingsfuncties zijn niet in alle gebieden beschikbaar voor halsbanden met volgstellen.

Moment-stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de knop indrukt.

Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk veel korter te zijn dan 8 seconden.

Toon: Er wordt een hoorbare toon geactiveerd gedurende de tijd dat u de trainingsknop ingedrukt houdt.

Trillen: Er wordt trilsignaal gegeven aan de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van de hond.

Lineaire en traditionele stimulatie

U kunt lineaire of traditionele stimulatie gebruiken om uw trainingservaring aan te passen. De methode met standaardintensiteit is lineair. Deze methode biedt een progressieve stimulatie van niveau 1 tot niveau 18. Met traditionele stimulatie kunt u binnen vooraf bepaalde stimulatieniveaus (1 t/m 6) snel wijzigingen aanbrengen met de instellingen laag, normaal en hoog.

Het juiste intensiteitsniveau kiezen

- 1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau ([De trainingsknoppen aanpassen, pagina 17](#)).
- 2 Druk op de trainingsknop.
- 3 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te schudden of met een nekbeweging of met een andere uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
- 4 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare reactie geeft.

Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond. Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals uit te voeren.

Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit. Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht aanpassen aan de trainingssituatie.

De trainingsknoppen aanpassen

U kunt een toepassing, toestelactie of hulpprogramma toewijzen aan een trainingsknop. Als er een compatibele halsband is gekoppeld, kunt u ook een hondentrainingsopdracht toevoegen aan een trainingsknop. U kunt meerdere pagina's met instellingen voor trainingsknoppen toevoegen. Dit is bijvoorbeeld handig bij het trainen van meerdere honden.

- 1 Selecteer **Stel training in > Trainingsknoppen**.
- 2 Selecteer **Hier item toevoegen** onder de lege knop die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een opdrachtcategorie.
- 4 Selecteer een opdracht of, als u een trainingsopdracht selecteert, de naam van de hond die u een opdracht wilt geven.
- 5 Als u een opdracht voor hondentraining selecteert, selecteert u Kortstondig (**M**), Continu (**C**), Toon (**T**), Trilsignaal (**V**) of Licht (**L**).
- 6 Selecteer **—** of **+** om het intensiteitsniveau in te stellen.
- 7 Als u de traditionele stimulatiemodus gebruikt, selecteert u **LAAG, GEMIDDELD** of **HOOG**.
- 8 Als u meer dan drie knoppen wilt aanpassen, gebruikt u de extra rijen om nog een pagina met opdrachten voor trainingsknoppen toe te voegen.

De knoppen gebruiken voor trainingsaanpassingen

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u uw trainingsknoppen aanpassen met hondentrainingsopdrachten ([De trainingsknoppen aanpassen, pagina 17](#)).

U kunt trainingsopdrachten openen en aanpassen met de knoppen van het toestel.

- 1 Druk in een willekeurig scherm op de trainingsknoppen up en down tot de opdrachtpagina die u wilt aanpassen wordt weergegeven.
- 2 Druk op de trainingsknop enter om de opdrachtpagina te selecteren.
- 3 Gebruik de trainingsknoppen up en down om de trainingsopdracht te markeren die u wilt wijzigen en druk op de trainingsknop enter.
- 4 Selecteer de opdrachtmodus en druk op de trainingsknop enter.
- 5 Gebruik indien nodig de trainingsknoppen up en down om de opdrachtinstelling aan te passen.
- 6 Druk op de trainingsknop enter om terug te gaan naar het vorige scherm.

Standaardtrainingsinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel training in** > **Standaardwaarden training**.

Toevoegen na koppelen: Hiermee stelt u automatisch de standaardtrainingsmodi voor elke knop in als er een nieuwe halsband wordt gekoppeld.

Knopindeling: Hiermee stelt u het aantal trainingsknoppen voor elke hond in.

Standaardknop: Hiermee stelt u de standaard trainingsknop in wanneer de knopindeling is ingesteld op één per hond.

Linkerknop: Hiermee stelt u de standaardtrainingsmodus in voor de linkertrainingsknop.

Middelste knop: Hiermee stelt u de standaardtrainingsmodus in voor de middelste trainingsknop.

Rechterknop: Hiermee stelt u de standaardtrainingsmodus in voor de rechtertrainingsknop.

Halsbandtraining

Begin de training van uw hond aan een riem zonder dat u het Alpha trainingssysteem gebruikt. Zodra uw hond de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' begrijpt, kunt u gaan trainen met de halsband en de riem.

Tijdens de eerste fase met de halsband leert de hond dat een signaal van de halsband hetzelfde betekent als wanneer u aan de riem trekt. In het begin is het mogelijk dat de hond schrikt van de elektronische stimulatie. Het is belangrijk om geduldig en consequent te zijn en niet met een te hoge intensiteit te beginnen. Wees redelijk en consequent en gebruik herhaling en beloning tijdens het trainen met de halsband.

Als de hond niet reageert op het intensiteitsniveau dat u hebt geselecteerd (*Het juiste intensiteitsniveau kiezen, pagina 17*), verhoogt u de intensiteit een niveau tot u de gewenste reactie krijgt. Nadat u de gewenste reactie hebt gekregen, kunt u het intensiteitsniveau verlagen zolang de hond hetzelfde blijft reageren.

Wanneer de hond de commando's beter gehoorzaamt, kunt u afleidingen introduceren. Rol bijvoorbeeld een bal voor de hond langs of loop met hem in het bijzijn van anderen.

Zodra de hond het commando consequent gehoorzaamt, kunt u de riem afdoen en alleen met de halsband gaan trainen.

OPMERKING: Train uw hond alleen zonder riem als de omgeving en het temperament van uw hond dit toelaten. Volg altijd de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het aanlijnen van honden.

In de meeste trainingssituaties zult u uiteindelijk geen stimulatie hoeven te gebruiken bij een commando. Gebruik stimulatie alleen wanneer u een commando moet herhalen omdat de hond de eerste keer niet gehoorzaamde.

Als de hond eenmaal beter is getraind, kunt u het gebruik van de halsband verminderen. Laat de hond de halsband dragen tot u er zeker van bent dat u deze niet meer nodig hebt om geleerde commando's kracht bij te zetten. Als u de halsband te snel aan de kant legt, kan dat later tot problemen leiden.

inReach functies

WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw Alpha 300i toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de functies berichten, tracking en SOS wilt gebruiken, aangezien deze functies toegang nodig hebben tot de satelliet om goed te werken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

Berichten

Uw Alpha 300i toestel verzendt en ontvangt sms-berichten via het Iridium satellietnetwerk. U kunt berichten verzenden naar een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander toestel met inReach technologie. Elk bericht dat u verzendt bevat waar toegestaan uw locatiegegevens.

Een incheckbericht verzenden

Incheckberichten bevatten vooraf opgestelde tekst en ontvangers. Incheckberichten moeten worden ingesteld op de Garmin Explore™ website via explore.garmin.com.

- 1 Selecteer **inReach > Berichten > Check-in verzenden**.
- 2 Kies een incheckbericht en selecteer **Verzend bericht**.

Tekstberichten verzenden

- 1 Selecteer **inReach > Berichten > Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Verzend snel bericht** om met een vooraf geschreven bericht te beginnen.
OPMERKING: U kunt snelle sms-berichten toevoegen en bewerken op de Garmin Explore website.
 - Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te schrijven.
- 3 Selecteer > om ontvangers in uw lijst met contactpersonen te kiezen of voer de contactgegevens van een ontvanger in.
- 4 Selecteer **Verzend bericht** wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht.

Een bericht beantwoorden

- 1 Selecteer **inReach > Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer **Antwoord**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Typ bericht** om een aangepast bericht te schrijven.
 - Selecteer **Verzend snel bericht** en selecteer een bericht om met een vooraf geschreven bericht te beginnen.
- 5 Selecteer **Verzend bericht** wanneer u klaar bent met het bericht.

Controleren of er berichten zijn

Wanneer u een bericht verzendt, wacht uw toestel gedurende 10 minuten op een reactie. Het toestel controleert ook elk uur op nieuwe berichten. Wanneer u de volgfunctie inReach gebruikt, controleert uw toestel automatisch op berichten met uw trackinginterval.

OPMERKING: Uw toestel moet zich op het moment van luisteren vrij zicht op de lucht hebben en binnen bereik van een satelliet bevinden om berichten te kunnen ontvangen.

U kunt controle op berichten forceren door handmatig te controleren of er berichten zijn of door een bericht of spoorpunt te verzenden. Tijdens een controle maakt uw toestel verbinding met satellieten en ontvangt het berichten die klaarstonden om naar uw toestel te worden verzonden.

Selecteer **inReach > Inreach hulpprogr. > Postvak controleren**.

Berichtdetails weergeven

- 1 Selecteer **inReach > Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer een bericht.
- 4 Selecteer het tabblad Informatie.

Naar een berichtlocatie navigeren

Wanneer u een bericht ontvangt van een ander toestel met inReach technologie, kan het bericht locatiegegevens bevatten. Met deze berichten kunt u navigeren naar de locatie waar het bericht is verzonden.

- 1 Selecteer **inReach > Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer een bericht met locatiegegevens.
- 4 Klik op het tabblad Map.
- 5 Selecteer **Ga**.

Locatiecoördinaten opnemen in een bericht

Als u een bericht stuurt naar een ontvanger die mogelijk geen internettoegang heeft, kunt u uw locatiecoördinaten in het bericht opnemen. Dit kunt u doen als uw ontvanger bijvoorbeeld een ouder model mobiele telefoon heeft dat geen kaarten kan weergeven of zich buiten het dekkingsgebied van een mobiele telefoon bevindt en geen webpagina kan bekijken.

- 1 Selecteer **inReach > Berichten > Nieuw bericht > Locatie verzenden**.
- 2 Voer een of meer ontvangers in.
- 3 Voer zo nodig een bericht in.
- 4 Selecteer **Verzend bericht**.

Berichten wissen

- 1 Selecteer **inReach > Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer  > **Verwijder thread**.

Berichtinstellingen

Selecteer  > **Berichten**.

Bel tot gelezen: Hiermee stelt u in dat het navigatietoestel een beltoon geeft totdat u een nieuw bericht hebt gelezen. Deze functie komt van pas in een rumoerige omgeving.

Meldingen: Waarschuwt u voor inkomende inReach berichten.

Toon op kaart: Geeft inReach berichten op de kaart weer.

inReach tracking

U kunt de trackingfunctie van uw Alpha 300i toestel gebruiken om spoorpunten vast te leggen en via het Iridium satellietnetwerk te verzenden volgens het opgegeven verzendinterval.

Spoorpunten verschijnen op de Garmin Explore website.

De functie Tracking starten

Selecteer **inReach > Volgen > Start volgen**.

OPMERKING: Als u de functie Volgen start, wordt uw pad ook geregistreerd als een activiteit.

De functie Tracking stoppen

Selecteer **inReach > Volgen > Stop volgen**.

OPMERKING: Als u Tracking stopt, wordt de registratie van uw activiteiten ook onderbroken.

Uw volgpagina delen

U kunt een koppeling naar een trackingpagina delen met andere mensen. Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.

- 1 Selecteer **inReach > Volgen > Delen met > OK**.
- 2 Selecteer > om ontvangers in uw lijst met contactpersonen te kiezen of voer de contactgegevens van een ontvanger in.
- 3 Selecteer **Verzend bericht**.

inReach Trackinginstellingen

Selecteer  > **Volgen** > .

Auto Koers: Hiermee wordt trackingfunctie automatisch gestart wanneer u het navigatietoestel inschakelt.

Bewegingsinterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het navigatietoestel een spoorpunt vastlegt en via het satellietnetwerk verzendt, wanneer u zich verplaatst. Als u een professional abonnement hebt, kunt u het interval opgeven wanneer u stilstaat.

SOS

WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

LET OP


In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

In een noodgeval kunt u met uw Alpha 300i toestel contact opnemen met het Garmin ResponseSM centrum, waar u om hulp kunt vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Garmin Response team, dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Tijdens het noodgeval kunt u communiceren met het Garmin Response team terwijl u wacht op de hulpverleners. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

U kunt een SOS-reddingsactie starten als het toestel is ingeschakeld of uitgeschakeld als het toestel batterijvoeding heeft.

- 1 Til het beschermkapje ① van de **SOS**-knop ② omhoog.

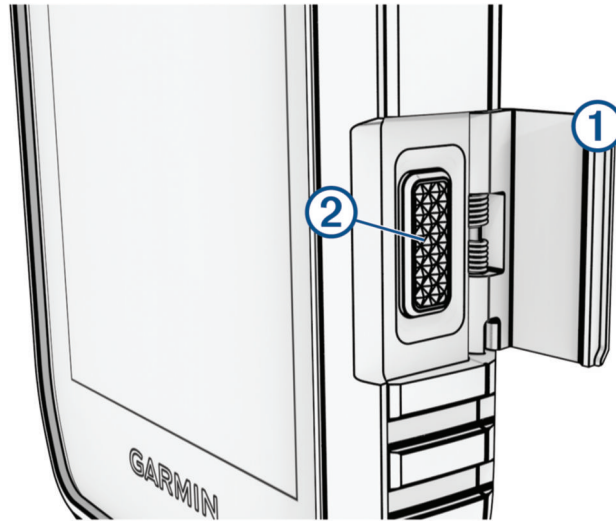

- 2 Houd **SOS** ingedrukt.

- 3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.

- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven. Als u niet antwoordt, start de noodhulpdienst nog steeds een reddingsactie.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om na de eerste 10 minuten batterijstroom te besparen, wordt elke 10 minuten een bijgewerkte locatie verzonden.

TIP: U kunt ook een SOS-reddingsactie initiëren en communiceren met het Garmin Response team met behulp van de Garmin Messenger™ app. U moet een actief satellietabonnement hebben om de SOS-functie in de app te kunnen gebruiken.

Een aangepast SOS-bericht verzenden

Nadat u op de SOS-knop hebt gedrukt om een SOS-reddingsactie te starten, kunt u met een aangepast bericht antwoorden via de SOS-pagina.

- 1 Selecteer **inReach > SOS > Antwoord**.

- 2 Selecteer **Typ bericht** om een aangepast SOS-bericht op te stellen.

- 3 Selecteer **Verzend bericht**.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Een SOS-oproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-oproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

- 1 Til het beschermkapje op en houd de **SOS**-knop ingedrukt.

- 2 Selecteer **Annuleer SOS**.

- 3 Wanneer u wordt gevraagd uw annuleringsverzoek te bevestigen, selecteert u **Annuleer SOS**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Weer

inReach weer: U kunt weersinformatie ontvangen via uw inReach abonnement. Uw toestel kan een inReach bericht verzenden waarin u een basis-, uitgebreide of scheepvaartweersvoorspelling aanvraagt. U kunt weersvoorspellingen ontvangen voor uw huidige locatie of een nieuwe locatie, zoals een opgeslagen waypoint. Voor weersvoorspellingen worden datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement.

Een inReach weersvoorspelling aanvragen

Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat uw toestel een duidelijk zicht op de lucht heeft wanneer u een inReach weersverwachting aanvraagt.

Uw toestel kan een bericht verzenden waarin u een basis-, premium- of scheepvaartweersvoorspelling aanvraagt met uw inReach abonnement. U kunt weersverwachtingen ontvangen voor uw huidige locatie, een waypoint, GPS-coördinaten of een locatie die u op de kaart kiest. Voor weersvoorspellingen worden datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement.

- 1 Selecteer **inReach > inReach weer > Nieuwe weersvoorspelling**.
- 2 Selecteer zo nodig **Type weersvoorspelling** en kies vervolgens een **Basis-** of **Premium**weersvoorspelling.
- 3 Selecteer indien nodig **Locatie**, en selecteer een locatie.
Het toestel vraagt standaard om het weer voor uw huidige locatie.
- 4 Selecteer zo nodig **Maritiem** om een scheepvaartweersvoorspelling te ontvangen.
OPMERKING: Voor locaties uit de kust of in een groot watergebied, kunt u het beste alleen een scheepvaartweersvoorspelling aanvragen. Weersverwachtingen voor de scheepvaart zijn niet beschikbaar voor landlocaties of meren in het binnenland.
- 5 Selecteer **Haal weersvoorspelling op**.

Het toestel verzendt een aanvraag voor de prognose. Het kan enkele minuten duren voordat de weersverwachting is ontvangen.

Nadat het toestel klaar is met het downloaden van de gegevens, kunt u de prognose op elk gewenst moment bekijken totdat alle informatie in de prognose is verlopen. U kunt de weersverwachting tevens op elk moment bijwerken.

Een inReach weersvoorspelling bijwerken

U kunt een inReach weersverwachting bijwerken die is verlopen of verouderde informatie bevat. Bij het bijwerken van een voorspelling worden dezelfde datakosten of extra kosten in rekening gebracht als bij het aanvragen van een voorspelling.

- 1 Selecteer **inReach > inReach weer**.
- 2 Selecteer locatie met een verouderde weersvoorspelling.
- 3 Selecteer **Werk weersvoorspelling bij**.

Het toestel vraagt een bijgewerkte voorspelling op. Als u de voorspelling Mijn locatie bijwerkt, vraagt het toestel een bijgewerkte prognose voor uw huidige locatie op. Het kan enkele minuten duren voordat de bijgewerkte weersverwachting is ontvangen.

Een inReach weersverwachting verwijderen

U kunt een verlopen voorspelling of een voorspelling voor een locatie die u niet meer nodig hebt verwijderen.

- 1 Selecteer **inReach > inReach weer**.
- 2 Selecteer een weerlocatie.
OPMERKING: U kunt de verwachting voor Mijn locatie niet verwijderen.
- 3 Selecteer  **> Wis**.

Het toestel testen

WAARSCHUWING

U dient het toestel buiten te testen voordat u het op een reis gebruikt, om ervoor te zorgen dat uw satellietabonnement actief is.

Selecteer **inReach** > **Inreach hulpprogr.** >  > **Testen**.

Wacht tot het toestel een testbericht heeft verzonden. Als u een bevestigingsbericht hebt ontvangen, is uw toestel gereed voor gebruik.

Connected functies

Connected functies zijn beschikbaar voor uw Alpha navigatietoestel als u het toestel verbindt met een draadloos netwerk of een compatibele smartphone via Bluetooth® technologie. Voor sommige functies moet u de Garmin Explore app op uw smartphone installeren. Ga naar garmin.com/apps voor meer informatie.

Kaarten voor buitensporters+: Hiermee kunt u gratis satellietbeelden of premium kaartgegevens downloaden met behulp van een abonnement op Outdoor Maps+ wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi® netwerk.

Garmin Explore: De Garmin Explore app synchroniseert en deelt waypoints, tracks en routes met uw navigatietoestel. U kunt ook kaarten downloaden naar uw smartphone voor offline toegang.

Garmin Messenger: Met de Garmin Messenger app kunt u berichten opstellen en verzenden via uw smartphone en contactpersonen en incheckberichten synchroniseren met uw navigatietoestel.

Tracking: Hiermee kunt u trackpunten opnemen en verzenden via het Iridium satellietnetwerk. U kunt contactpersonen uitnodigen om hen te volgen door een inReach bericht te verzenden vanuit het veld. Met deze functie kunnen uw contactpersonen uw live-gegevens bekijken op een trackingpagina.

Software-updates: Hiermee kunt u updates van uw toestelsoftware ontvangen wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi netwerk.

Een smartphone met uw toestel koppelen

- 1 Blijf met uw compatibele smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu op uw toestel,  > **Bluetooth**.
- 3 Schakel op uw compatibele smartphone Bluetooth technologie in en open de Garmin Explore app.
- 4 Selecteer in de Garmin Explore app **Toestellen** > **Koppel toestel**.
- 5 Volg de instructies op het scherm in de Garmin Explore app om uw toestel te koppelen.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer  > **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer de schakelaar om indien nodig de Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Voeg netwerk toe**.
- 4 Selecteer een draadloos netwerk in de lijst en voer zo nodig het wachtwoord in.

Het toestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de locatie.

Garmin Explore

Met de Garmin Explore website en app kunt u koersen, waypoints en verzamelingen maken, reizen plannen en cloudopslag gebruiken. Ze bieden geavanceerde planningsfuncties, zowel online als offline, en u kunt gegevens delen en synchroniseren met uw compatibele Garmin toestel. U kunt de app gebruiken om kaarten te downloaden en overal te navigeren, zonder gebruik te maken van uw mobiele service.

U kunt de Garmin Explore app downloaden vanuit de app store op uw smartphone, of u kunt naar explore.garmin.com gaan.

Garmin Messenger app

WAARSCHUWING

Voordat u bepaalde inReach functies van de Garmin Messenger app kunt gebruiken, zoals SOS, tracking, en inReach weer, moet u een actief satellietabonnement en een verbonden inReach toestel hebben. Test de app altijd voordat u deze buiten gebruikt.

Met een inReach abonnement en een verbonden inReach toestel kunt u de Garmin Messenger app gebruiken voor tracking, SOS, inReach weer en uw serviceabonnement beheren. U kunt de app ook gebruiken om andere gebruikers van het inReach toestel, vrienden en familie een bericht te sturen. De app werkt zowel via het Iridium satellietnetwerk als via internet (via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone). Voor berichten die worden verzonden via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone worden geen datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement. Voor ontvangen berichten kunnen kosten in rekening worden gebracht als wordt geprobeerd het bericht zowel via het Iridium satellietnetwerk als via internet af te leveren. Er gelden standaardtarieven voor sms-berichten voor uw mobiele gegevensabonnement.

Zonder inReach abonnement biedt de app ook een berichtenservice voor vrienden en familie. Iedereen kan de app downloaden en verbinding maken met diens smartphone, zodat diegene via internet met andere appgebruikers kan communiceren (aankomen is niet nodig). Appgebruikers kunnen ook groepsberichten maken met andere mobiele telefoonnummers. Nieuwe leden die aan het groepsbericht zijn toegevoegd, kunnen de app downloaden om te zien wat anderen zeggen.

inReach gegevens synchroniseren

Nadat u uw gegevens hebt gewijzigd, zoals abonnementswijzigingen, contactpersonen of incheckberichten, moet u uw toestel synchroniseren met behulp van de app.

- 1 Open de gekoppelde Garmin Messenger of Garmin Explore app.
- 2 Wacht terwijl uw gegevens worden gesynchroniseerd.

TIP: U kunt de verbindingstatus controleren op het tabblad Toestel in de app.

Contactpersonen volgen

U kunt andere jagers volgen, zodat u steeds weet waar ze zijn. U kunt ook berichten sturen naar uw contactpersonen. Eén Alpha handheld-toestel kan tot 20 toestellen volgen, waaronder compatibele halsbandtoestellen en handheld-toestellen.

De zender in- en uitschakelen

Voordat u een contact kunt toevoegen of een noodoproep kunt starten, moet u controleren of de zender is ingeschakeld.

OPMERKING: Als u bij lage temperaturen uitzendt en de batterij bijna leeg is, kan het gebeuren dat het toestel wordt uitgeschakeld.

- 1 Druk op  om de statuspagina te openen.
- 2 Selecteer **Mijn id > Zenden**.

Manieren om een contactpersoon toe te voegen aan een handheld-toestel

Via MURS/VHF: Hiermee kunt u een contactpersoon met een handheld-toestel toevoegen nadat u uw handheld-toestel in de koppelmodus hebt geplaatst.

Deze methode is handig als u een nieuw toestel aan het systeem toevoegt voordat u op jacht gaat ([Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling, pagina 26](#)).

De toestel-id invoeren: Hiermee kunt u een contactpersoon met een handheld-toestel toevoegen die zich niet in het gebied bevindt. Voor deze methode moet de contactpersoon de code van het handheld-toestel zoeken en doorgeven aan de persoon die de contactpersoon met het toestel toevoegt.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een contactpersoon met een handheld-toestel wilt toevoegen terwijl u niet in de buurt van het toestel bent. U kunt hiermee bijvoorbeeld het toestel van een andere deelnemer aan de jachtpartij aan uw handheld-toestel toevoegen ([Een contactpersoon toevoegen met een contact-id, pagina 26](#)).

Draadloos delen via ANT+ draadloze technologie: Hiermee kunt u een handheld-toestel toevoegen dat u niet bezit als contactpersoon. Voor deze methode hoeft de contactpersoon zijn/haar toestelcode niet te vinden en door te geven aan de persoon die het toestel toevoegt. De beide handheld-toestellen moeten zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden om draadloos gegevens te delen.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een handheld-toestel wilt toevoegen zonder de toestel-id in te voeren ([Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling, pagina 26](#)).

Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling

Voordat u een contactpersoon draadloos kunt toevoegen, moet u voor een optimaal resultaat in de buurt zijn van het handheld-toestel van de contactpersoon.

- 1 Selecteer **Hondenlijst** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer op uw handheld-toestel **Toev. > Handheld koppelen** en volg de instructies op het scherm.
 - Als u een contactpersoon wilt toevoegen door de gegevens van het handheld-toestel van de contactpersoon te ontvangen, selecteert u **Toev. > Ontvangen van handheld**.
- 3 Nadat de contactpersoon is toegevoegd, voert u de naam van de hond in en selecteert u .

De contactpersoon wordt toegevoegd aan uw handheld-toestel.

U kunt deze procedure herhalen met het handheld-toestel van een andere jager om uw contact-id aan dat toestel toe te voegen.

Een contactpersoon toevoegen met een contact-id

Voordat u een jager kunt toevoegen met diens contact-id, moet de jager zijn contact-id opzoeken ([Uw contact-id opzoeken, pagina 27](#)) en naar u sturen.

Als u niet in de buurt bent van de jager die u wilt toevoegen, kunt u de jager toevoegen via zijn contact-id.

- 1 Selecteer op uw handheld-toestel **Hondenlijst** >  > **Toev. > Voer id in**.
- 2 Selecteer de contact-id voor de contactpersoon die u toevoegt.
- 3 Voer de naam van de contactpersoon in en selecteer .

De contactpersoon wordt toegevoegd aan uw handheld-toestel.

U kunt deze procedure herhalen met het handheld-toestel van een andere jager om uw contact-id aan dat toestel toe te voegen.

Een noodoproep verzenden

Voordat u een noodoproep kunt verzenden, moet u de zender inschakelen ([De zender in- en uitschakelen, pagina 25](#)).

Voordat iemand uw noodoproep kan ontvangen, moet deze persoon u als een contact hebben toegevoegd ([Een contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling, pagina 26](#)).

U kunt een noodoproep gebruiken wanneer u direct hulp nodig hebt en u van uw groep bent verwijderd.

Selecteer **Hondenlijst** >  >  > **Ja**.

Wanneer uw contact uw noodoproep accepteert, wordt op het toestel een bericht weergegeven dat het contact de navigatie naar uw locatie heeft gestart.

Na de ontvangst van de oproep kunnen contacten naar uw locatie navigeren.

Een bericht verzenden naar uw contactpersonen

Voordat u een bericht naar uw contactpersonen kunt verzenden, moet u de zender inschakelen ([De zender in- en uitschakelen, pagina 25](#)).

U kunt geautomatiseerde berichten verzenden en ontvangen. Er zijn 18 berichten waar u uit kunt kiezen, zoals "Help" en "Ik kom".

1 Selecteer **Hondenlijst** >  > **Bericht**.

2 Selecteer een bericht.

Het bericht wordt verzonden naar uw contactpersonen met uw naam vóór het bericht. Iedereen die uw handheld-toestel volgt ontvangt het bericht.

Een contactpersoon volgen

U kunt met behulp van de kaart de locaties van contactpersonen volgen.

Selecteer .

Uw contact-id opzoeken

Druk op  om de statuspagina te openen.

De contact-id voor uw handheld staat vermeld onder de optie Mijn id.

Uw contact-id wijzigen

Als u last hebt van interferentie van andere halsbanden of handhelds in de buurt, moet u mogelijk de contact-id van uw handheld-toestel wijzigen.

1 Druk op  om de statuspagina te openen.

2 Selecteer **Mijn id** > **ID**.

3 Selecteer een contact-id die nog niet is toegewezen aan een ander toestel in de buurt.

Elke keer dat een contactpersoon zijn contact-id wijzigt, moet u die contact-id in uw handheld-toestel bijwerken ([Een contact-id bijwerken, pagina 27](#)).

Een contact-id bijwerken

Als een contactpersoon zijn contact-id heeft gewijzigd, kunt u de contact-id snel bijwerken in uw handheld-toestel.

1 Selecteer **Hondenlijst** > .

2 Selecteer de persoon.

3 Selecteer  > **ID bijwerken**.

4 Selecteer de contact-id die overeenkomt met de nieuwe contact-id van de contactpersoon.

Jagen met het Alpha systeem

U kunt met het Alpha systeem verschillende taken uitvoeren die u goed van pas komen als u op jacht gaat.

- De locatie van uw vrachtwagen markeren (*De locatie van uw vrachtwagen markeren, pagina 28*).
- Uw honden volgen (*Uw hond volgen op de kaart, pagina 13*).
- Uw medejagers volgen (*Een contactpersoon volgen, pagina 27*).
- De locatie van een koppel markeren (*Een groep vogels markeren, pagina 28*).
- Uw actieve jachtstatistieken bekijken (*Actieve jachtgegevens, pagina 28*).
- Berichten sturen naar uw medejagers (*Een bericht verzenden naar uw contactpersonen, pagina 27*).
- De verlichting op de halsband inschakelen (*De halsbandlampjes inschakelen, pagina 28*).
- De halsband in de reddingsmodus zetten om de batterij te sparen (*De reddingsmodus inschakelen, pagina 29*).
- Volgen pauzeren terwijl u de honden verplaatst (*Hond volgen pauzeren, pagina 29*).

De locatie van uw vrachtwagen markeren

U kunt de locatie van de vrachtwagen markeren, zodat u na de jachtpartij terug kunt navigeren naar uw vrachtwagen.

- 1 Selecteer **Markeer waypoint > Vrachtwagen**.
- 2 Selecteer **Sla op**.

Een groep vogels markeren

U kunt de locatie van een groep vogels markeren en het geschatte aantal vogels dat u hebt opgejaagd en/of meegenomen invoeren.

- 1 Selecteer **Markeer waypoint > Groep vogels**.
- 2 Voer het aantal opgejaagde en meegenomen vogels in en selecteer **OK**.
- 3 Bekijk de locatie-informatie en bewerk deze (optioneel).
- 4 Selecteer **Sla op**.

Actieve jachtgegevens

Selecteer **Jacht** in het hoofdmenu om de actieve jachtgegevens weer te geven. Op de pagina met actieve jachtgegevens worden de actieve jachtijd en de afstand weergegeven die door uw handheld-toestel en de gekoppelde halsbanden zijn afgelegd. Het toont ook de status van de hond, zoals 'wijst spoor aan', 'wacht bij boom' of 'blaf', indien beschikbaar. Wanneer u **Stop jacht** selecteert, worden de jachtijd en de afgelegde afstand niet meer vastgelegd.

De halsbandlampjes inschakelen

U kunt de LED-lampjes op de halsband 's avonds inschakelen om een hond gemakkelijker te traceren of bestuurders te waarschuwen dat er een hond langs de weg loopt. Het licht van de lampjes is zichtbaar tot op zo'n 100 yards.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Wijzig halsbandlamp**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de knippermodus wilt aanpassen, selecteert u **Knippermodus**.
 - Als u een kleur voor het baken wilt selecteren, selecteert u **Wijzig kleuren**.

TIP: Selecteer voor elke hond een andere LED-instelling, zodat u de honden eenvoudiger kunt herkennen in het veld.

De reddingsmodus inschakelen

U kunt de reddingsmodus inschakelen om batterijen te sparen aan het einde van een lange jachtpartij of als uw hond buiten bereik van het toestel is.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **Reddingsmodus**.

Nadat u de reddingsmodus hebt ingeschakeld, blijft deze ingeschakeld totdat u de modus weer uitschakelt.

Als het batterijniveau van de halsband onder de 25% komt, worden de halsbandgegevens nog maar één keer per 2 minuten bijgewerkt.

Hond volgen pauzeren

U kunt het volgen van een enkele hond tijdens een jachtpartij pauzeren. Dit kan van pas komen als de hond even op adem komt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Gebruik de schakelaar **Actief** om het volgen in en uit te schakelen.

Via-punten, routes en sporen

Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met via-punten kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest. U kunt details over de locatie toevoegen, zoals naam, hoogte en diepte.

U kunt een .gpx-bestand met via-punten toevoegen door het bestand over te brengen naar de GPX-map ([Het handheld-toestel aansluiten op een computer, pagina 46](#)).

Uw huidige locatie markeren

- 1 Selecteer **Markeer waypoint**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Nieuw**.
 - Selecteer een standaardlocatienaam, zoals **Vrachtwagen** of **Kamp**.
- 3 Bewerk de locatiegegevens (optioneel).
- 4 Selecteer **Sla op**.

Een waypoint markeren met behulp van de kaart

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een locatie op de kaart.
- 3 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
- 4 Selecteer  > **OK**.

Een waypoint bewerken

Voordat u een waypoint kunt bewerken, moet u er eerst een maken.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.
- 4 Voer de nieuwe informatie in.

Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie

U kunt de locatie van een waypoint wijzigen. Als u bijvoorbeeld uw voertuig verplaatst, kunt u de locatie wijzigen in uw huidige locatie.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Verplaats naar hier**.

De locatie van het waypoint wordt gewijzigd in uw huidige locatie.

Een waypoint op de kaart verplaatsen

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Verplaats via-punt**.
- 4 Selecteer de nieuwe locatie op de kaart.
- 5 Selecteer **Verplaats**.

De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren

U kunt de locatie van een waypoint verfijnen voor een nauwkeurigere weergave. Bij het middelen voert het toestel verschillende metingen op dezelfde locatie uit en gebruikt de gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Gemiddelde locatie**.
- 4 Ga naar de locatie van het waypoint.
- 5 Selecteer **Start**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.
- 7 Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.

Voor de beste resultaten kunt u 4 tot 8 metingen voor een waypoint verzamelen. Wacht minimaal 90 minuten tussen de metingen.

Een waypoint projecteren

U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe locatie.

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Projecteer waypoint**.
- 4 Geef de peiling op en selecteer .
- 5 Selecteer een maateenheid.
- 6 Voer de afstand in en selecteer .
- 7 Selecteer **Sla op**.

Een waypoint verwijderen

- 1 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer  > **Wis** > **Wis**.

Routes

Een route bestaat uit een serie waypoints of locaties die u naar uw bestemming leidt. Routes worden als GPX-bestanden op het toestel opgeslagen.

Een route maken

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Routeplanner** > **Route maken** > **Selecteer eerste punt**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer het eerste punt op de route.
- 4 Selecteer **Gebruik** > **Kies volgend punt**.
- 5 Selecteer een punt.
- 6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om alle punten toe te voegen in de route.

De naam van een route wijzigen

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig naam**.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer ✓.

Een opgeslagen route navigeren

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart** > **Ga**.

Een route bewerken

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wijzig route**.
- 4 Selecteer een punt.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Overzicht** om het punt op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de volgorde van de punten in de route wilt wijzigen.
 - Selecteer **Voeg in** als u een punt aan de route wilt toevoegen.
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde punt.
 - Selecteer **Verwijder** als u het punt uit de route wilt verwijderen.

Een route omkeren

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Keer route om**.

De actieve route weergeven

- 1 Selecteer **Actieve route**.
- 2 Selecteer een punt in de route om meer details weer te geven.

Een route verwijderen

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Wis route**.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Spoorlogs vastleggen

Standaard begint het toestel automatisch met het registreren van uw pad als spoor wanneer het wordt ingeschakeld en satellietsignalen ontvangt. U kunt de registratie handmatig pauzeren en starten.

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer het tabblad Huidig spoor om de huidige spoorregistratie te bekijken.
 - Selecteer het tabblad Informatie om gegevensvelden voor het spoor te bekijken.
 - Selecteer het tabblad Kaart om het huidige spoor op de kaart weer te geven.
 - Selecteer het tabblad Hoogtekaart om de hoogtekaart voor het huidige spoor weer te geven.

Details van het spoor bekijken

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer .
Het begin en het eind van het spoor worden met een vlag aangegeven.
- 4 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
Deze bevat informatie over het spoor.

De hoogtegrafiek van een spoor weergeven

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer .

Navigeren naar het begin van een spoor

U kunt terug navigeren naar het begin van een spoor. Dit kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het begin van een wandelroute wilt terugvinden.

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** > .
- 2 Selecteer **TracBack**.

De kleur van het spoor wijzigen

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer  > **Kleur**.
- 4 Selecteer een kleur.

Het huidige spoor opslaan

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Mijn track** > **Sla op**.

Het huidige spoor wissen

Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** > **Verwijder**.

Een spoor verwijderen

- 1 Selecteer **Sporenbeheer**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer  > **Wis**.

Navigatie

U kunt via routes en sporen navigeren naar een waypoint, geocache of een opgeslagen locatie op het toestel. Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van de kaart of het kompas.

Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u beweegt, verplaatst het pictogram zich en laat het een spoorlog achter. Waypointnamen en -symbolen worden weergegeven op de kaart. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een lijn op de kaart gemarkeerd.

Wanneer de kaartoriëntatie Koers boven is, lijken objecten rond uw huidige positie te draaien. Terwijl u zich verplaatst, draait de hele kaart in de richting waarin u zich beweegt. U kunt de objecten stabiliseren door de oriëntatie in te stellen op Noord boven ([Kaartinstellingen, pagina 39](#)).

Om de kaart te openen, selecteert u .

De afstand op de kaart meten

U kunt de afstand tussen twee locaties meten.

- 1 Selecteer een locatie op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Afstand meten** > **Gebruik**.
- 3 Verplaats de pin naar een andere locatie op de kaart.

Kompas

Het handheld-toestel is voorzien van een kompas met kantelcompensatie en 3 assen. Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van een peiling- of koerswijzer.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

- 1 Selecteer  >  > **Kalibreer kompas** > **Start**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren met de peilingwijzer

Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst.

- 1 Selecteer terwijl u naar een bestemming navigeert .
- 2 Blijf draaien tot ▲ naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

Menu Waarheen?

U kunt het menu Waarheen? gebruiken om een bestemming te zoeken waar u naartoe wilt navigeren. Niet alle Waarheen?-categorieën zijn voor alle gebieden en op alle kaarten beschikbaar.

Een waypoint op naam zoeken

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Waarheen?** > **Waypoints** >  > **Spelzoeken**.
- 2 Voer de naam in.
- 3 Selecteer .

Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, de richting vergrendelen en vervolgens naar het object navigeren.

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Kompas** >  > **Peil en ga**.
- 2 Richt het toestel op een object.
- 3 Selecteer **Zet richting vast** > **Stel koers in**.

Hoogtegrafiek

Standaard geeft de hoogtegrafiek de hoogte weer in relatie tot de verstreken tijd.

Als u de hoogtegrafiek wilt openen, selecteert u **Sporenbeheer** > **Mijn track** > .

De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

- 1 Ga naar de locatie waarvan de hoogte of de barometerdruk u bekend is.
- 2 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** >  >  > **Stel hoogtemeter in** > **Kalibreer hoogtemeter**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren naar een punt in de hoogtegrafiek

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** > .
- 2 Selecteer een punt in de hoogtegrafiek.
- 3 Selecteer  > **Bekijk kaart**.
- 4 Selecteer **Ga**.

Het type grafiek wijzigen

U kunt de hoogtegrafiek zodanig instellen dat de luchtdruk en de hoogte worden weergegeven, afgemeten tegen de tijd of de afstand.

- 1 Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** >  >  > **Stel hoogtemeter in** > **Type plot**.
- 2 Selecteer een optie.

De hoogtegrafiek herstellen

Selecteer **Sporenbeheer** > **Mijn track** >  >  > **Herstel**.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de hoogste snelheid, de tripteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen ([De tripcomputergegevensvelden aanpassen, pagina 34](#)).

Als u de tripcomputer wilt openen, selecteert u **Navigatie** > **Tripcomputer**.

De tripcomputergegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer **Navigatie** > **Tripcomputer**.
- 2 Selecteer een gegevensveld dat u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een categorie of selecteer **Alle categorieën**.
- 4 Selecteer het nieuwe gegevensveld.
Zie voor beschrijvingen van gegevensvelden ([Opties voor gegevensvelden, pagina 49](#)).

De tripcomputer opnieuw instellen

Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de tripcomputer opnieuw in te stellen voordat u een reis begint.

Selecteer **Navigatie** > **Tripcomputer** >  > **Herstel Trip**.

Toepassingen

Aanvullende toestelfuncties zijn te vinden in de toepassingen. U kunt het hoofdmenu aanpassen om extra toepassingen weer te geven ([Het hoofdmenu aanpassen, pagina 37](#)).

Een nabijheidswaarschuwing instellen

Nabijheidswaarschuwingen waarschuwen u als u of uw honden zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevinden. Als u binnen de opgegeven straal komt, wordt een geluidssignaal gegeven.

- 1 Selecteer **Gevarenzones**.
- 2 Selecteer **Alarm maken**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer een locatie.
- 5 Selecteer **Gebruik**.
- 6 Voer een radius in.

Wanneer u een gebied met een nabijheidswaarschuwing binnengaat, klinkt er een signaal.

De oppervlakte van een gebied berekenen

- 1 Selecteer **Oppervlakteberekening > Start**.
- 2 Loop rond het gebied waarvan u de oppervlakte wilt berekenen.
- 3 Als u klaar bent, selecteert u **Bereken**.

Een alarm instellen

- 1 Selecteer **Wekker**.
- 2 Selecteer **+** en **-** om de tijd in te stellen.
- 3 Selecteer **Zet alarm aan**.

Het alarmsignaal klinkt op de opgegeven tijd. Als het toestel op dat moment uit staat, wordt het ingeschakeld en klinkt het alarm.

De competitietimer gebruiken

- 1 Selecteer **Wedstrijdtimer**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **▶** om de competitietimer te starten en te pauzeren.
 - Selecteer **C** om de competitietimer te resetten.
 - Selecteer **✕** om de duur en waarschuwingen van de competitietimer in te stellen.
 - Selecteer **+** in de lijst om een aangepaste timer te maken die vanaf nul telt.

Satellietpagina

Op de satellietpagina wordt de volgende informatie weergegeven: uw huidige locatie, de GPS-nauwkeurigheid, de satellietlocaties en de signaalsterkte.

De satellietweergave wijzigen

In de satellietweergave bevindt het noorden zich standaard bovenaan. U kunt de satellietweergave zo wijzigen dat het huidige spoor in de richting van de bovenkant van het scherm wordt weergegeven.

Selecteer **Satelliet > ≡ > Koers boven**.

GPS uitschakelen

Selecteer **Satelliet > ≡ > Satelliet instellen > Satellietsysteem > Demonstratiemodus**.

Een locatie simuleren

- 1 Selecteer **Satelliet** >  > **Satelliet instellen** > **Satellietsysteem** > **Demonstratiemodus**.
- 2 Selecteer  >  > **Stel locatie in op kaart**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Gebruik**.

Kaarten beheren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Kaartbeheer**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u premiumkaarten wilt downloaden en uw Outdoor Maps+ abonnement voor dit toestel wilt activeren, selecteert u **Kaarten voor buitensporters+** ([Kaarten downloaden, pagina 36](#)).
 - Als u TopoActive kaarten wilt downloaden, selecteert u **TopoActive kaarten**.

Kaarten downloaden

Voordat u kaarten naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 24](#)).

- 1 Selecteer **Kaartbeheer** > **Kaarten voor buitensporters+**.
OPMERKING: Mogelijk moet u deze toepassing toevoegen aan het hoofdmenu voordat u deze kunt selecteren.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u gratis satellietkaartgegevens wilt downloaden zonder abonnement, selecteert u **Satellietbeelden toevoegen**.
 - Als u premiumkaarten wilt downloaden en uw abonnement op Outdoor Maps+ voor dit toestel wilt activeren, selecteert u **Abonnement controleren**.
OPMERKING: Ga naar garmin.com/outdoormaps voor informatie over het aanschaffen van een abonnement.
- 3 Selecteer  > **Laaginformatie** om gegevens over de kaartlagen weer te geven (optioneel).
- 4 Selecteer **Toev..**.
- 5 Voer op de kaart een of meer acties uit:
 - Versleep de kaart om andere gebieden weer te geven.
 - Knijp of spreid twee vingers op het aanraakscherm om in en uit te zoomen op de kaart.
 - Selecteer de knop  en  om in en uit te zoomen op de kaart.
 - Tik twee keer op de kaart om snel in te zoomen.
- 6 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
- 7 Selecteer **Naam** om de naam van de kaartdownload te wijzigen.
- 8 Selecteer **Opslaglocatie** voor het wijzigen van de locatie waar u de kaart wilt downloaden en opslaan.
- 9 Selecteer een schakelaar om kaartlagen in of uit te schakelen.
Er wordt een schatting weergegeven van de downloadgrootte voor de kaart. Controleer of uw toestel genoeg beschikbare opslagruimte voor de kaart heeft.
TIP: U kunt op de naam van een kaartlaag tikken voor meer informatie over de kaartgegevens.
- 10 Selecteer  > **Download**.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

- 1 Selecteer **Kaartbeheer** > **Kaarten voor buitensporters+** >  > **Configureer kaarten**.
- 2 Selecteer de schakelaar om elke geïnstalleerde kaart in te schakelen.
- 3 Selecteer de kaartnaam om het helderheidsniveau van het raster te wijzigen (optioneel).

Een kaart verwijderen

U kunt kaarten verwijderen om de beschikbare toestelopslag te vergroten.

- 1 Selecteer **Kaartbeheer** > **Kaarten voor buitensporters+**.
- 2 Selecteer een kaart.
- 3 Selecteer  > **Wis**.

Uw toestel aanpassen

Het hoofdmenu aanpassen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Hoofdmenu** > **Hoofdmenu**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een menu-item wilt verplaatsen, selecteert u een menu-item en selecteert u vervolgens **Omhoog** of **Omlaag**.
 - Als u een menu-item uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u een menu-item en vervolgens **Verwijder**.
 - Als u een nieuw menu-item aan de lijst wilt toevoegen of een item in de lijst wilt verplaatsen nadat u het hebt verwijderd, selecteert u **Voeg in** en selecteert u een categorie.
- 3 Als u de volgorde van alle items in het menu wilt herstellen, selecteert u  >  > **Standaardinstellingen**.

De balk Favorieten aanpassen

U kunt menu-items of toepassingen toevoegen aan de favorietenbalk die onderaan het startscherm wordt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Hoofdmenu** > **Favorieten**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een nieuw menu-item aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Pagina toevoegen** en selecteert u een categorie en het item.
 - Als u een menu-item wilt verplaatsen, selecteert u een menu-item en selecteert u vervolgens **Omhoog** of **Omlaag**.
 - Als u een menu-item uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u een menu-item en vervolgens **Verwijder**.
 - Als u een item in de lijst wilt vervangen nadat u het hebt verwijderd, selecteert u **Voeg in** en selecteert u een categorie.

OPMERKING: Het eerste menu-item of de eerste toepassing in de favorietenbalk wordt op het startscherm weergegeven wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

De gegevensvelden aanpassen

U kunt de gegevensvelden en dashboards op de kaart, het kompas, de hoogtegrafiek en de tripcomputer aanpassen.

- 1 Open de pagina waarvan u de gegevensvelden wilt wijzigen.
- 2 Selecteer een gegevensveld dat u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer het nieuwe gegevensveld.
Zie voor beschrijvingen van gegevensvelden [Opties voor gegevensvelden, pagina 49](#).

Systeeminstellingen

Selecteer  > **Systeem**.

Satelliet: Hiermee stelt u de opties voor het satellietsysteem in.

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Massa-opslagmodus: Hiermee stelt u in of uw toestel overschakelt naar de massaopslagmodus wanneer het is aangesloten op de computer.

Zend hondgegevens uit: Verzendt automatisch hondengegevens naar compatibele toestellen.

Eenheden: Hiermee wijzigt u de maateenheden.

Tijd: Hiermee stelt u de tijdzone en weergave in.

Scherminstellingen

Selecteer  > **Scher**m.

Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijd instellen voordat de schermverlichting uitgaat.

Batterijbesparing: Hiermee bespaart u batterijstroom en verlengt u de gebruiksduur van de batterij door het scherm uit te schakelen wanneer de schermverlichting uitgaat (*De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen, pagina 44*).

Lay-out: Hiermee stelt u de getoonde accentkleuren in voor dag en nacht.

Schermafbbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

Toegankelijkheid: Hiermee voegt u toestelfuncties toe of wijzigt u deze om uw toestel toegankelijker te maken (*Toegankelijkheidsinstellingen, pagina 38*).

Toegankelijkheidsinstellingen

Selecteer  > **Scher**m > **Toegankelijkheid**.

Aanraakgevoeligheid: Hiermee stelt u de gevoeligheid van het aanraakscherm in.

Tekstgrootte herzien: Hiermee past u de grootte van de tekst aan.

Bladerknoppen: Hiermee voegt u schuifpijlen toe aan het scherm wanneer u door een menu, lijst of raster bladert.

De toestelgeluiden instellen

U kunt de geluiden voor berichten, knoppen, waarschuwingen en alarmen instellen.

- 1 Selecteer  > **Geluiden en waarsch..**
- 2 Selecteer het gewenste geluid voor ieder item.

Hondwaarschuwingen instellen

U kunt instellen hoe het handheld-toestel u waarschuwt bij bepaalde acties van de hond.

- 1 Selecteer  > **Geluiden en waarsch.** > **Hondwaarschuwingen**.
- 2 Selecteer een actie.
- 3 Selecteer de methode die het toestel gebruikt om u op deze actie te wijzen.

Kaartinstellingen

Selecteer  > **Kaart**.

Kaartbeheer: Toont de gedownloade kaartversies. Met een abonnement op Outdoor Maps+ kunt u extra kaarten downloaden ([Kaarten beheren, pagina 36](#)).

Gevolgde toestellen: Hiermee opent u de kaartinstellingen voor gevolgde toestellen ([Kaartinstellingen voor gevolgde toestellen, pagina 39](#)).

Toon trainingsbalk: Geeft de trainingsbalk op de kaart weer.

Toon datavelden: Geeft configureerbare gegevensvelden op de kaart weer.

Geavanceerd: Hiermee opent u de geavanceerde kaartinstellingen ([Geavanceerde kaartinstellingen, pagina 39](#)).

Kaartinstellingen voor gevolgde toestellen

Selecteer  > **Kaart** > **Gevolgde toestellen**.

Automatisch zoomen: Hiermee kan de kaart automatisch uitzoomen, zodat de geselecteerde toestellen altijd op de kaart worden weergegeven.

Hondensporen op kaart: Bepaalt hoeveel van het spoorlog voor een gevolgde halsband op de kaart wordt weergegeven.

Handheldsporen op kaart: Bepaalt hoeveel van het spoorlog voor een gevolgd handheld-toestel op de kaart wordt weergegeven.

Hondenweergave: Hiermee schakelt u de hondinformatie in en uit die op de kaart wordt weergegeven.

Toon honden buiten het scherm: Hiermee schakelt u de indicator voor honden buiten het scherm op de kaart in en uit.

Kaart-overlays: Hiermee kunt u de weergave van gegevens op de kaart in- en uitschakelen.

Geavanceerde kaartinstellingen

Selecteer  > **Kaart** > **Geavanceerd**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina. Noord boven geeft het noorden boven aan de pagina weer. Koers boven geeft uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer. Automodus geeft een perspectief vanuit de auto met de rijrichting naar de bovenkant van het scherm weer.

Arcering: Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien beschikbaar) of schakelt arcering uit.

Detail: Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartwijzer: Geeft de richtingaanwijzer op de kaart weer.

Toon inReach berichten: Geeft inReach berichten op de kaart weer.

Tekstgrootte: Hiermee wordt de tekstgrootte voor kaartitems ingesteld.

Helderheid kaartkleur: Hiermee stelt u de kleurhelderheid van de kaart in.

Spoorinstellingen

Selecteer  > **Sporen**.

Opnamemethode: Hiermee stelt u in hoe het toestel spoorgegevens vastlegt. Met de instelling Slim kunnen langere spooropnamen worden vastgelegd. Met de instelling Iedere seconde zijn de opnamen van sporen meer gedetailleerd, maar worden langere sporen mogelijk niet geheel vastgelegd.

Auto opslaan: Hiermee kunt u de Auto opslaan instellingen aanpassen ([Instellingen voor automatisch opslaan, pagina 40](#)).

Automatisch starten: Hiermee kunt u automatisch een track vastleggen zodra het toestel satellieten heeft gevonden.

Instellingen voor automatisch opslaan

Indien vol: Slaat de huidige opname automatisch op en start een nieuwe wanneer de huidige opname bijna 20.000 spoorpunten is.

Dagelijks: Slaat de opname van de vorige dag automatisch op en start een nieuwe wanneer u het toestel op een nieuwe dag inschakelt.

Wekelijks: Slaat de opname van de vorige week automatisch op en start een nieuwe wanneer u het toestel in een nieuwe week inschakelt.

Automatisch: Slaat de huidige opname automatisch op basis van de lengte en het aantal genomen spoorpunten op.

Nooit: Slaat de huidige opname nooit automatisch op. Wanneer de huidige opname bijna 20.000 spoorpunten nadert, filtert het toestel het actieve spoor om overbodige punten te verwijderen terwijl de vorm en geschiedenis van de opname behouden blijven. Ongefilterde punten worden opgeslagen in een tijdelijk GPX- en FIT-bestand dat wordt opgeslagen of verwijderd wanneer de opname stopt.

OPMERKING: Bij het importeren van FIT-activiteiten of GPX-tracks met meer dan 20.000 spoorpunten, filtert het toestel de lijn zodat deze in het toestelgeheugen past en de prestaties van de kaarttekening verbetert, terwijl de vorm en geschiedenis van de opname behouden blijven. De FIT- en GPX-bestanden behouden al hun oorspronkelijke spoorpunten.

Route-instellingen

De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van het feit of Directe route is in- of uitgeschakeld.

Selecteer  > **Routebepaling.**

Directe route: Hiermee schakelt u directe route in of uit. Directe route berekent de meest directe route naar de bestemming.

Activiteit: Stelt een activiteit in tijdens de routebepaling. Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

Zet vast op weg: Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg. Dit is vooral nuttig tijdens autorijden of navigeren op wegen.

Route herberekenen: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden instellen: Hiermee stelt u het type weg, terrein en transportmethode in dat u wilt vermijden tijdens het navigeren.

Routeovergangen: Hiermee stelt u in hoe het toestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende. Deze instelling is alleen beschikbaar voor sommige activiteiten. Met de optie Afstand wordt u naar het volgende punt van de route geleid als u zich op een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

Sensorinstellingen

Selecteer  > **Sensors.**

Tempe-sensor: Hiermee kunt u een tempe™ sensor koppelen en een gekoppelde tempe sensor in- en uitschakelen.

Xero: Hiermee kunt u uw gedeelde status in- of uitschakelen en delen openbaar of privé maken.

OPMERKING: U kunt uw locatie delen vanaf een compatibel Xero® toestel.

inReach Remote: Hiermee kunt u de inReach afstandsbediening en toestelverificatie in- of uitschakelen.

OPMERKING: U kunt een compatibel Garmin toestel koppelen en dit gebruiken om op afstand berichten te verzenden vanaf uw Alpha toestel.

De maateenheden wijzigen

U kunt de maateenheden voor afstand en snelheid, hoogte en temperatuur aanpassen.

- 1 Selecteer  > **Systeem** > **Eenheden**.
- 2 Selecteer een type maatsysteem.
- 3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

Instellingen voor positieformaat

OPMERKING: Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Selecteer  > **Systeem** > **Eenheden** > **Positieweergave**.

Positieweergave: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

Kaartdatum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, het IMEI-nummer, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer **Over**.

Ondersteuning en updates

- U kunt de software en kaarten voor uw handheld-toestel en compatibele hondenhalsbandtoestel bijwerken via Garmin Express™.
- Ga naar support.garmin.com voor veelgestelde vragen, video's en meer informatie.

Productupdates

Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, zonnebrandolie of insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Het aanraakscherm schoonmaken

1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.

2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.

3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.

4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Specificaties

Alpha handheld-toestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij ²
Levensduur van batterij	Maximaal 55 uur.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60 °C (van -4° tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Temperatuurbereik voor langdurige opslag	Van 0° tot 25°C (van 32° tot 77°F)
VHF draadloos bereik	Tot 14,5 km (9 mi)
ANT+ draadloos bereik bij laag energieverbruik	Circa 3 m (10 ft.)
Draadloze frequenties/ protocollen	152-169 MHz @ 23,39 dBm maximaal, 2,4 GHz @ 19,54 dBm maximaal, 1,6 GHz @ 34,53 dBm maximaal
EU SAR (lichaam)	0,73 W/kg maximaal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ³

² Alleen voor gebruik met Garmin onderdeelnummer 361-00053-04.

³ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij ⁴ Optionele uitgebreide batterijbox beschikbaar ⁵
Levensduur van batterij	Maximaal 68 uur. Tot 136 uur met optionele uitgebreide batterijbox
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60 °C (van -4° tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
ANT® draadloos bereik	Tot 10 m (32,8 ft)
VHF-radiobereik	Tot 14,48 km (9 mi)
Draadloze frequenties/ protocollen	152-169 MHz @ 23,1 dBm maximaal; 2,4 GHz @ 12,33 dBm maximaal
EU SAR	0,15 W/kg gelijktijdig romp, 0,15 W/kg gelijktijdig ledematen
Waterbestendigheid	1 ATM ⁶

Batterijgegevens

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

VOORZICHTIG

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

Langdurige opslag

LET OP

De normale afname van de oplaadcapaciteit van lithium-ionbatterijen in de loop van de tijd kan worden versneld door blootstelling aan hogere temperaturen. Als een volledig opgeladen toestel wordt bewaard op een plek met een temperatuur die buiten het temperatuurbereik voor langdurige opslag valt, kan dit de oplaadcapaciteit aanzienlijk verlagen.

Verwijder de batterijen als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijdt.

Als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken, moet de batterij opgeladen zijn tot ongeveer 50%. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Laad de halsband na de opslagperiode volledig op, voordat u het toestel gebruikt.

⁴ Alleen voor gebruik met Garmin onderdeelnummer 361-00035-16.

⁵ Alleen voor gebruik met Garmin onderdeelnummer 361-00148-00.

⁶ Het toestel is bestand tegen een druk die gelijk is aan een diepte van 10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

De levensduur van de batterij verlengen

U kunt de levensduur van de batterijen in het handheld-toestel en het halsbandtoestel op verschillende manieren verlengen.

- Verminder de helderheid van de schermverlichting (*De helderheid van de schermverlichting aanpassen, pagina 44*).
- Verkort de time-out voor de schermverlichting (*De verlichtingsduur instellen, pagina 44*).
- Schakel de zender uit (*De zender in- en uitschakelen, pagina 25*).
- Gebruik de modus Batterijbesparing (*De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen, pagina 44*).
- Zet het halsbandtoestel in reddingsmodus om de batterij te sparen (*De reddingsmodus inschakelen, pagina 29*).
- Verleng het interval voor de bijwerkfrequentie van de halsband om de batterij te sparen (*De bijwerkfrequentie van het halsbandtoestel wijzigen, pagina 44*).

De helderheid van de schermverlichting aanpassen

Langdurig gebruik van de schermverlichting kan de gebruiksduur van de batterijen aanzienlijk beperken. U kunt de helderheid van de schermverlichting aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen.

OPMERKING: De helderheid van de schermverlichting is beperkt als de batterij bijna leeg is.

- 1 Selecteer .
 - 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid van de schermverlichting aan te passen.
- Het toestel kan warm aanvoelen als de schermverlichting is ingesteld op hoog.

De verlichtingsduur instellen

U kunt de time-out van het scherm aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen.

- 1 Selecteer  > **Scher**m > **Time-out van scherm**.
- 2 Selecteer een optie.

De bijwerkfrequentie van het halsbandtoestel wijzigen

Voordat u de bijwerkfrequentie van de halsband kunt wijzigen, moet de halsband zijn ingeschakeld en zich binnen bereik van het handheld-toestel bevinden.

U kunt een langer interval selecteren voor de bijwerkfrequentie om energie te besparen.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Updatefrequentie**.
- 4 Selecteer een optie.

De modus Batterijbesparing op de handheld inschakelen

U kunt de modus Batterijbesparing gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen.

Selecteer  > **Scher**m > **Batterijbesparing** > **Aan**.

In de modus Batterijbesparing wordt het scherm uitgeschakeld zodra de time-out van de schermverlichting is verstreken.

Energie besparen tijdens het opladen van het toestel

U kunt het toestelscherm en alle andere functies uitschakelen tijdens het opladen.

- 1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
De resterende batterijlading wordt weergegeven.
- 2 Houd de aan-uitknop 4 tot 5 seconden ingedrukt.
Het scherm wordt uitschakeld en het toestel schakelt over naar een energiezuinige modus waarin de batterij wordt opgeladen.
- 3 Laad het toestel volledig op.

Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows® 7 of hoger en Mac® OS 10.7 of hoger.


Een geheugenkaart installeren

WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

U kunt een microSD geheugenkaart in het handheldtoestel installeren voor extra opslagruimte of vooraf geladen kaarten.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Verwijder de batterij.
- 3 Schuif de kaarthouder naar links en til deze omhoog.

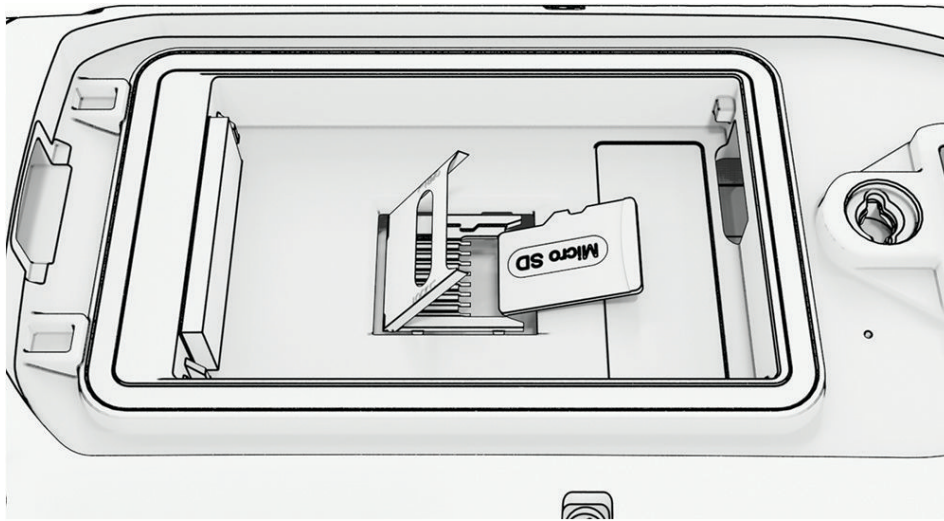


- 4 Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten naar beneden.
- 5 Sluit de kaarthouder.
- 6 Schuif de kaarthouder naar rechts om deze te vergrendelen.
- 7 Plaats de batterij en de klep terug.

Het handheld-toestel aansluiten op een computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.

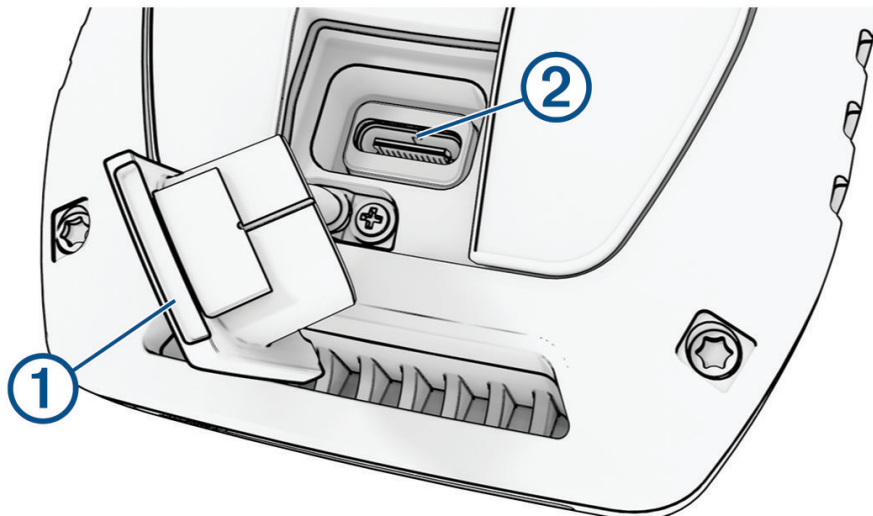

- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-connector ② op het toestel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op de computer.
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows computers en als gekoppeld volume op Mac computers.

Het halsbandtoestel aansluiten op een computer

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op het halsbandtoestel en het omliggende gebied droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

- 1 Klik de oplaadclip op het halsbandtoestel.
- 2 Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op de oplaadclip.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op de computer.

Hondensporen overbrengen naar BaseCamp™

U kunt de hondsporen overbrengen naar BaseCamp.

- 1 Sluit het halsbandtoestel aan op de computer ([Het halsbandtoestel aansluiten op een computer, pagina 46](#)).
Het halsbandtoestel schakelt automatisch in.
- 2 Selecteer  op het halsbandtoestel.
- 3 Open BaseCamp.
BaseCamp herkent het toestel.
- 4 Selecteer **Toestel > Ontvangen van toestel**.
- 5 Selecteer het halsbandtoestel in de lijst en kies **OK**.
BaseCamp maakt een map voor overgedragen gegevens in **Mijn verzameling**.

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

OPMERKING: Als u een Apple® computer gebruikt, moet u de map Trash leegmaken om de bestanden volledig te verwijderen.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Gegevens en instellingen herstellen

Het toestel biedt opties voor het beheren van uw gebruikersgegevens en -instellingen.

- 1 Selecteer  > **Herstel**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle instellingen wilt herstellen naar de standaardwaarden en alle door de gebruiker ingevoerde gegevens wilt opslaan, selecteert u **Herstel alle instellingen**.
 - Als u alle gebruikersgegevens wilt wissen en alle fabrieksinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Wis alles**.
 - Als u een back-up wilt maken van uw gebruikersgegevens en -instellingen, selecteert u **Nu back-up maken**.
 - Als u gegevens uit een back-upbestand wilt herstellen, selecteert u **Herstel nu**.

Appendix

Accessoires en vervangingsonderdelen

Accessoires aanschaffen

- Optionele accessoires zijn beschikbaar op garmin.com of bij uw Garmin dealer.

Optionele kaarten

U kunt extra kaarten op het toestel gebruiken, zoals Outdoor Maps+, City Navigator®, en Garmin HuntView™ Plus detailkaarten. Gedetailleerde kaarten bevatten mogelijk meer nuttige punten, zoals restaurants of watersportdiensten. Ga voor meer informatie naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer.

tempe

Het toestel is compatibel met de tempe temperatuursensor. U kunt de sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht, zodat de sensor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens biedt. U moet de tempe sensor met uw toestel koppelen om temperatuurgegevens te kunnen weergeven. Zie de instructies bij uw tempe sensor voor meer informatie (garmin.com/manuals/tempe).

Tips voor het koppelen van draadloze sensoren

- Controleer of de sensor compatibel is met uw Garmin toestel.
- Voordat u de sensor met uw Garmin toestel koppelt, dient u een afstand van 10 m (33 ft.) ten opzichte van andere sensoren met ANT+ technologie in acht te nemen.
- Breng het Garmin toestel binnen 3 m (10 ft.) bereik van de sensor.
- Nadat u de koppeling tot stand hebt gebracht, herkent uw Garmin toestel daarna automatisch de sensor wanneer deze wordt activeert. Dit proces vindt automatisch plaats wanneer u het Garmin toestel inschakelt en zorgt ervoor dat de sensoren binnen enkele seconden zijn geactiveerd en klaar zijn voor gebruik.
- Na het koppelen ontvangt uw Garmin toestel alleen gegevens van uw eigen sensoren en u kunt dan ook gewoon in de buurt van andere sensoren komen.

De halsband vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de halsband vervangt (*Het toestel schoonmaken, pagina 42*).

- 1 Trek de halsband los van de GPS-antenne, antennegeleider en het hondentestel.
Het kan zijn dat u wat moet trekken en duwen om de halsband te verwijderen. U kunt de schroeven op de behuizing van de GPS-antenne losdraaien, maar verwijder ze niet.
- 2 Duw de nieuwe halsband door het hondentestel, antennegeleider en GPS-antenne.
- 3 Draai zo nodig de schroeven op de GPS-antennebehuizing weer vast.


De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① linksom om deze los te maken.

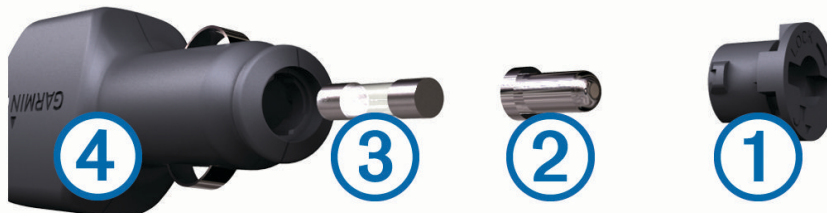

TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Opties voor gegevensvelden

- Aanwijzer:** Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Afstand tot bestemming:** De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Afstand tot volg.:** De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Alarmtimer:** De huidige tijd van de afteltimer.
- Barometer:** De actuele, gekalibreerde druk.
- Batterijniveau:** De resterende batterijvoeding.
- Behouden snelheid:** De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Bocht:** De richting van de volgende afslag op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Calorieën:** De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
- Daling - Gemiddeld:** De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Daling laatste ronde:** De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.
- Daling - Maximum:** De maximale daalsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Daling ronde:** De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.
- Daling - Totaal:** De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Datum:** Huidige dag, maand en jaar.
- ETA bij volgende:** Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- ETA op bestemming:** Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Geen:** Dit is een leeg gegevensveld.
- Gemiddelde rondetijd:** De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
- Glijhoek:** De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.
- Glijhoek tot bestemming:** De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- GPS-hoogte:** De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.
- GPS-koers:** De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.
- GPS-nauwkeurigheid:** De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld nauwkeurig tot op +/- 3,65 m (12 voet).
- GPS-signaalsterkte:** De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.
- Gradiënt:** De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 3 m (10 voet) stijgt voor elke 60 m (200 voet) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
- Hoogte:** De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
- Hoogte boven grond:** De hoogte van uw huidige locatie boven grondniveau (als kaarten voldoende hoogte-informatie bevatten).
- Hoogte - Maximum:** Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Hoogte - Minimum:** Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Huidige ronde:** De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
- Kilometerteller:** Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de tripgegevens worden hersteld.

Koers: De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Koers: De richting waarin u zich verplaatst.

Kompaskoers: De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.

Laatste rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondetijd: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

Locatie van bestemming: De positie van uw eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Ltste rnd.snelh: De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

Max.temperatuur 24 uur: De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.

Maximumsnelheid: De gerapporteerde maximumsnelheid voor de weg. Niet beschikbaar op alle kaarten en in alle gebieden. Let altijd op de borden langs de weg voor de juiste maximumsnelheid.

Min.temperatuur 24 uur: De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.

Naar koers: De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Omgevingsluchtdruk: De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.

Peiling: De richting van uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Positie (ingesteld): De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Positie (lengte/breedte): De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Snelheid - Gem. snelheid: De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid - Totaal gemiddeld: De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging - Gemiddeld: De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging I. ronde: De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.

Stijging - Maximum: De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stijging ronde: De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.

Stijging - Totaal: De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stopwatchtimer: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.

Tijd: De huidige tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Totale ronde: De stopwatchtijd voor alle voltooide ronden.

Tripteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd: Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Bewogen: Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Gestopt: Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Van koers: De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verstreken tijd track: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Vert. afst. tot bestem.: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Vert. afst. tot volg.: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en het volgende via-punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Vert. snelh. tot bestem.: De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.

Waypoint bij bestemming: Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Waypoint bij volgende: Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Wending: Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

