

GARMIN®



Alpha® 300i with Training

Kullanma Kılavuzu

© 2023 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach®, ve Xero® Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ tempe™, ve TT™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Apple® ve Mac®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Iridium® Iridium Satellite LLC'nin tescilli bir ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Alpha Sisteminin Kurulumu.....	1
Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Alpha El Cihazı.....	1
Köpek Tasması Cihazı.....	3
Pil Grubunu Takma.....	3
El Cihazını Şarj Etme.....	4
Köpek Tasması Cihazını Şarj Etme.....	5
Cihazı Açma.....	5
Cihazı Kapatma.....	5
Dil Seçimi.....	5
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	6
Durum Sayfasını Kullanma.....	6
Uydu Sinyallerini Alma.....	6
Iridium® Uydu Ağı.....	6

Cihazı Etkinleştirme.....7

Köpek Tasması Cihazını Ayarlama.... 7

El Cihazına Köpek Tasması Cihazı Ekleme Yöntemleri.....	7
Kablosuz Eşleştirme Özelliğini Kullanarak Alpha Navigasyon Cihazına Köpek Ekleme.....	8
Köpeği Kablosuz Olarak Paylaşma....	8
İzlem ve Kontrol kodlarını Kullanarak Köpek Ekleme.....	8
VHF Radyo Bilgileri.....	9
Bir Grubu Yönetme.....	9
Köpek Bilgilerini Düzenleme.....	9
Köpek İstatistiklerini ve İzlemlerini Sıfırlama.....	9
Köpeğin Adını Değiştirme.....	9
Köpeğin İzleminin Rengini Değiştirme.....	9
Köpek Türünü Değiştirme.....	10
Köpeğin Kimliğini Değiştirme.....	10
Bir Köpeği Kaldırma.....	10
Tasmayı Köpeğe Takma.....	10
Köpek Tasması Cihazı ile İletişim.....	11
Dinamik Güncelleme Sıklığını Kullanma.....	12
Uyku Modunu Kullanma.....	12
Kanal Görünümünü Kullanma.....	12

Köpek İzleme..... 12

Köpeğinizi Haritada İzleme.....	13
Köpek Durum Simgeleri.....	13
Köpek İzleme Pusulası.....	14
Köpeğinize Doğru Gitme.....	14
Köpeğin İzleminin Uzunluğunu Değiştirme.....	14
Konum Uyarıları.....	14
Konum Uyarılarını Ayarlama.....	15
Konum Uyarılarını Düzenleme.....	15
Köpek Veri Yayınını Etkinleştirme.....	15

Köpek Eğitimi..... 15

Temas Noktalarını Seçme ve Yükleme.....	16
Temas Noktalarını Kaldırma.....	16
Antrenman Yöntemleri.....	16
Doğrusal ve Geleneksel Stimülasyon.....	16
Doğru Yoğunluk Seviyesini Seçme...	17
Eğitim Tuşlarını Özelleştirme.....	17
Eğitim Ayarlamaları için Sabit Tuşları Kullanma.....	17
Varsayılan Antrenman Ayarları.....	18
Tasma Eğitimi.....	18

inReach Özellikleri..... 18

Mesajlar.....	18
Hazır Mesaj Gönderme.....	19
Metin Mesajı Gönderme.....	19
Mesaj Cevaplama.....	19
Mesajları Kontrol Etme.....	19
Mesaj Detaylarını Görüntüleme.....	19
Mesaj Konumuna Gitme.....	19
Mesaja Konum Koordinatlarını Ekleme.....	20
Mesajları Silme.....	20
Mesaj Ayarları.....	20
inReach İzleme.....	20
İzlemeyi Başlatma.....	20
İzlemeyi Durdurma.....	20
İzleme Sayfanızı Paylaşma.....	20
inReach İzleme Ayarları.....	20
SOS.....	21
SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma.....	21
Özel SOS Mesajı Gönderme.....	22
SOS Talebini İptal Etme.....	22

Hava Durumu.....	22
inReach Hava Tahmini İsteme.....	22
Cihazınızı Test Etme.....	23
Bağlantılı Özellikler.....	23
Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu	
Eşleştirme.....	23
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma.....	24
Garmin Explore.....	24
Garmin Messenger Uygulaması.....	24
inReach Verilerini Senkronize Etme.....	24
Kişi İzleme.....	24
Vericiyi Açma ve Kapatma.....	25
El Cihazına Kişi Ekleme Yöntemleri.....	25
Kablosuz Eşleştirme Kullanarak Kişi Ekleme.....	25
Kişi Kimliği Kullanarak Kişi Ekleme.....	25
Acil Durum Uyarısı Başlatma.....	26
Kişilerinize Mesaj Gönderme.....	26
Kişi İzleme.....	26
Kişi Kimliğinizi Bulma.....	26
Kişi Kimliğinizi Değiştirme.....	26
Kişi Kimliğini Güncelleme.....	26
Alpha Sistemi ile Avlanma.....	27
Kamyonetinizin Konumunu	
İşaretleme.....	27
Bir Kuş Sürüsünü İşaretleme.....	27
Etkin Av Metrikleri.....	27
Tasma Işığını Açma.....	27
Kurtarma Modunu Açma.....	28
Köpek İzlemeyi Duraklatma.....	28
Rota Noktaları, Rotalar ve İzler.....	28
Rota Noktaları.....	28
Mevcut Konumunuzu İşaretleme.....	28
Haritayı Kullanarak Bir Rota Noktası İşaretleme.....	28
Rota Noktasını Düzenleme.....	28
Bir Rota Noktasını Mevcut Konumuza Yeniden	
Mevkilendirme.....	29
Haritada Rota Noktasını Taşıma.....	29

Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma.....	29
Bir Rota Noktası Tasarlama.....	29
Rota Noktasını Silme.....	29
Rotalar.....	29
Rota Oluşturma.....	30
Rota Adını Düzenleme.....	30
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon.....	30
Rota Düzenleme.....	30
Rotayı Ters Çevirme.....	30
Etkin Rotayı Görüntüleme.....	30
Rotayı Silme.....	30
İzlemler.....	30
İzlem Günlükleri Kaydetme.....	31
İzlem Ayrıntılarını Görüntüleme.....	31
Bir İzlemin İrtifa Profilini Görüntüleme.....	31
Bir İzlemin Başlangıcına Gitme.....	31
İzlem Rengini Değiştirme.....	31
Geçerli İzlemi Kaydetme.....	31
Geçerli İzlemi Temizleme.....	31
İzlemi Silme.....	31
Navigasyon.....	32
Harita.....	32
Haritada Mesafeyi Ölçme.....	32
Pusula.....	32
Pusulayı Kalibre Etme.....	32
Kerteriz İşaretçisiyle Gezinme.....	32
Nereye? Menüsü.....	32
Ada Göre Rota Noktası Bulma.....	32
Gör ve Git ile Navigasyon.....	33
İrtifa Profili.....	33
Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme.....	33
Profildeki Bir Noktaya Gitme.....	33
Profil Türünü Değiştirme.....	33
İrtifa Profilini Sıfırlama.....	33
Yolculuk Bilgisayarı.....	33
Yolculuk Bilgisayarı Veri Alanlarını Özelleştirme.....	33
Yolculuk Bilgisayarını Sıfırlama.....	33
Uygulamalar.....	34
Yakınlık Alarmı Ayarlama.....	34
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama.....	34
Alarm Ayarlama.....	34

Yarışma Zamanlayıcısını Kullanma.....	34
Uydu Sayfası.....	34
Uydu Görünümünü Değiştirme.....	34
GPS'i Kapatma.....	34
Konum Simülasyonu.....	35
Haritaları Yönetme.....	35
Haritalar İndiriliyor.....	35
Haritaları Etkinleştirme.....	35
Harita Silme.....	36

Cihazınızı Özelleştirme..... 36

Ana Menüü Özelleştirme.....	36
Sık Kullanılanlar Çubuğunu	
Özelleştirme.....	36
Veri Alanlarını Özelleştirme.....	36
Sistem Ayarları.....	36
Ekrana Ayarları.....	37
Erişilebilirlik Ayarları.....	37
Cihaz Seslerini Ayarlama.....	37
Köpek Uyarılarını Ayarlama.....	37
Harita Ayarları.....	37
İzlenen Aygıtlarla İlgili Harita	
Ayarları.....	37
Gelişmiş Harita Ayarları.....	38
İzlem Ayarları.....	38
Otomatik Kayıt Ayarları.....	38
Rota Tespiti Ayarları.....	39
Sensör Ayarları.....	39
Ölçü Birimlerini Değiştirme.....	39
Mevki Formatı Ayarları.....	39

Cihaz Bilgileri..... 40

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk	
Bilgilerini Görüntüleme.....	40
Destek ve Güncellemeler.....	40
Ürün Güncellemeleri.....	40
Cihaz Bakımı.....	40
Cihazı temizleme.....	40
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	40
Teknik Özellikler.....	41
Alpha El Aygıtının Özellikleri.....	41
Köpek Tasma Cihazının Özellikleri...	41
Pil Bilgileri.....	41
Uzun Süreli Depolama.....	42
Pil Ömrünü Artırma.....	42
Cihazı Şarj Ederken Enerji Tasarrufu....	43
Veri Yönetimi.....	43

Bellek Kartı Takma.....	43
El Aygıtını Bilgisayara Bağlama.....	44
Köpek Tasma Cihazını Bilgisayara	
Bağlama.....	44
Köpek İzlemlerini BaseCamp™	
Hedefine Aktarma.....	44
Dosya Silme.....	45
USB Kablosunu Sökme.....	45
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	45

Ek..... 45

Aksesuarlar ve Yedek Parçalar.....	45
Aksesuar Satın Alma.....	45
tempe.....	45
Kablosuz Sensörleri Eşleştirme	
İpuçları.....	46
Tasma Kayışını Değiştirme.....	46
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı	
Değiştirme.....	46
Veri Alanı Seçenekleri.....	47

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Alpha Sisteminin Kurulumu

Alpha sisteminin kullanmadan önce cihazları ayarlamanız gerekir.


- 1 El cihazını şarj edin (*El Cihazını Şarj Etme, sayfa 4*).
- 2 Köpek tasma cihazını şarj edin (*Köpek Tasma Cihazını Şarj Etme, sayfa 5*).
- 3 Cihazları açın (*Cihazı Açma, sayfa 5*).
- 4 Bir dil seçin (*Dil Seçimi, sayfa 5*).
- 5 Gerekirse köpek tasma cihazını el cihazı ile eşleştirin (*El Cihazına Köpek Tasma Cihazı Ekleme Yöntemleri, sayfa 7*).
- 6 Gerekirse el cihazındaki pusulayı kalibre edin (*Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 32*).

Cihaz Genel Bilgileri

Alpha El Cihazı


DUYURU

El cihazının yakınında yüksek güçlü bir radyo (5 W'tan yüksek) kullanmaktan kaçının. Bu, el cihazında geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir.

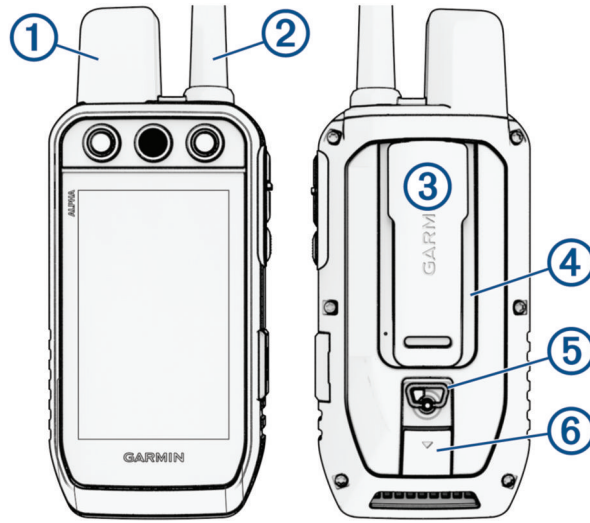

①	Uydu anteni
②	VHF radyo anteni
③	Takma yeri
④	microSD® bellek kartı yuvası (pilin altında)
⑤	Pil kapağı D halkası
⑥	USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)


Alpha Cihaz Tuşları

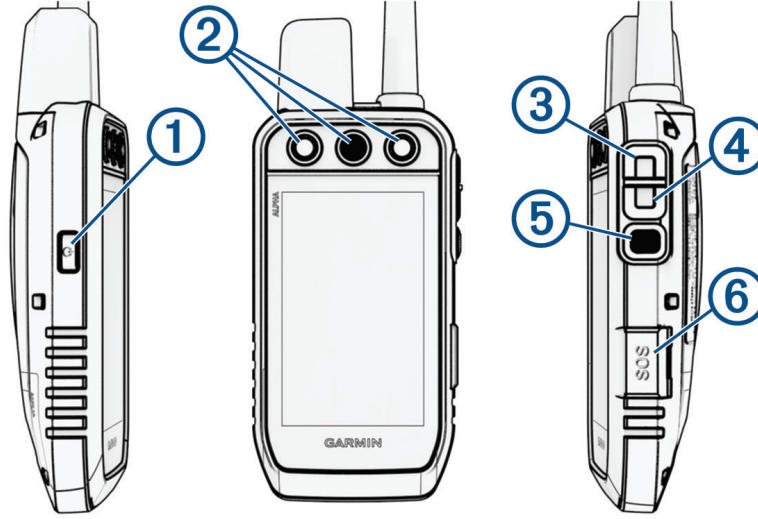

①	Güç tuşu
②	Özelleştirilebilir eğitim tuşları
③	Eğitim yukarı tuşu
④	Eğitim aşağı tuşu
⑤	Eğitim giriş tuşu
⑥	SOS tuşu (koruyucu kapak altında)

Köpek Tasması Cihazı


NOT: Köpek tasması cihazınız resimdeki cihazdan farklı görünebilir.

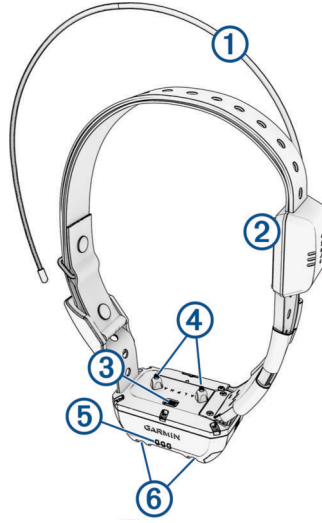

①	VHF anteni
②	GPS anteni
③	Güç tuşu
④	Temas noktaları
⑤	Durum LED'i
⑥	Sinyal lambası LED'leri

Pil Grubunu Takma

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Lityum iyon pilin ucundaki metal temas noktalarını bulun.
- 3 Pili, temas noktaları önce gelecek şekilde bölmeye yerleştirin.

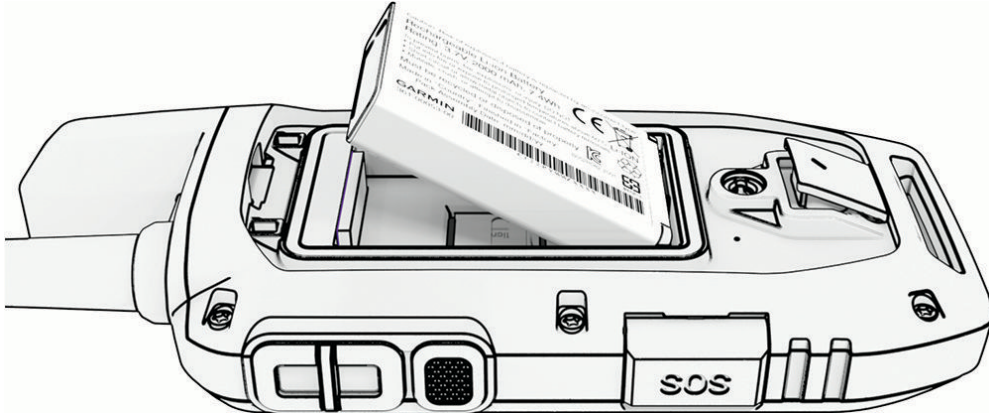

- 4 Yerine oturana kadar pili bastırın.
- 5 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.

El Cihazını Şarj Etme


DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

NOT: Cihaz, onaylanan sıcaklık aralığının dışındayken şarj olmaz (*Alpha El Aygıtının Özellikleri, sayfa 41*).

Cihazı ilk kez kullanmadan önce pili tamamen şarj etmeniz gerekir. Tamamen bitmiş bir pili şarj etmek yaklaşık 4 saat sürer.

1 Koruyucu kapağı ① kaldırın.

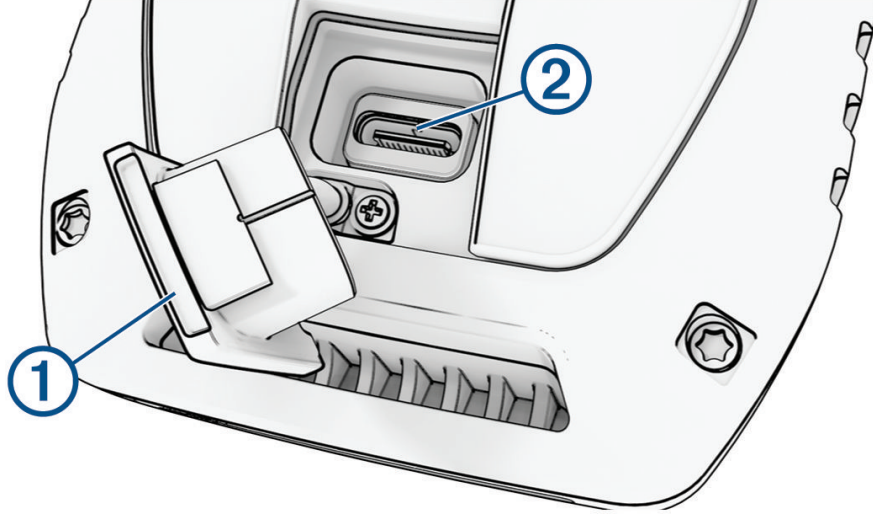

2 Güç kablosunun küçük ucunu cihazın ② ile gösterilen USB bağlantı noktasına takın.

3 Güç kablosunun diğer ucunu uygun bir güç kaynağına takın.

El cihazındaki LCD ekran, mevcut pil şarj seviyesini gösterir.

Köpek Tasma Cihazını Şarj Etme


DUYURU

Korozyonu önlemek için şarj klipsini bağlamadan önce köpek tasma cihazındaki temas noktalarını ve çevresindeki alanı iyice kurutun.

NOT: Köpek tasma cihazınız resimdeki cihazdan farklı görünebilir.

Köpek tasma cihazını ilk kez kullanmadan önce pili tamamen şarj etmeniz gerekir. Tamamen bitmiş bir pili şarj etmek yaklaşık beş saat sürer.

1 ① ile gösterilen şarj klipsini ② ile gösterilen köpek tasma cihazına takın.

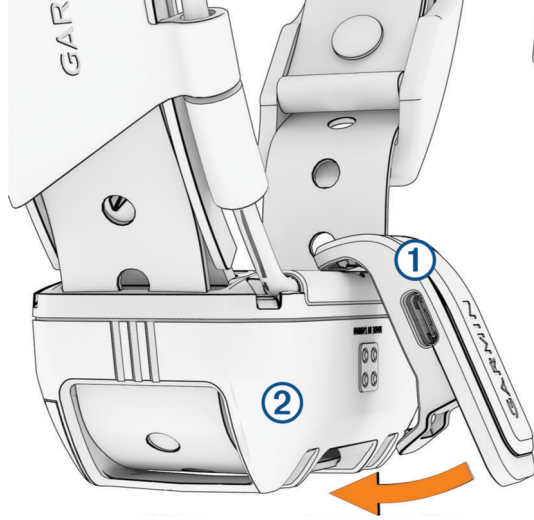

2 Güç kablosunun küçük ucunu şarj klipsinin USB bağlantı noktasına takın.

3 Güç kablosunu bir güç kaynağına bağlayın.

Tasma şarj olurken durum LED'i sabit kırmızı renkte yanar.

4 Durum LED'i sabit yeşil renge döndükten sonra, şarj klipsini tasmadan çıkarın.

Cihazı Açma

- El cihazında güç düğmesine basın.
- Köpek tasma cihazında, durum LED'i yanıp sönmeye başlayana ve tasma bip sesi çıkarana kadar güç düğmesini basılı tutun.

Cihazı Kapatma

- El cihazında, LCD ekran kapanana kadar güç düğmesini basılı tutun.
- Köpek tasma cihazında, durum LED'i sabit kırmızı renkte yanana kadar güç düğmesini basılı tutun.

Dil Seçimi

Cihazınızı ilk kez açtığınızda, kullanılabilir diller listesinden cihaz dilini seçeceksiniz. Dil ayarını System ayarlarından değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüden  > **System** > **Language** ögesini seçin.
- 2 Bir dil seçin.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Menüü açmak için  ögesini seçin.
- Ana ekrana geri dönmek için  ögesini seçin.
- Önceki sayfaya geri dönmek için  ögesini seçin.
- Ana ekrandan birden fazla menü uzaktaysanız ana ekrana dönmek için  ögesini seçin ve basılı tutun.
- Kaydırma kontrolleri etkinse kaydırmak için  ve  ögelerini seçin ([Erişilebilirlik Ayarları, sayfa 37](#)).

Durum Sayfasını Kullanma

Durum sayfası saati, GPS sinyalinizin gücünü ve cihazın pil ömrünü gösterir. Ayrıca ayarları değiştirmenize ve kısayollara erişmenize de olanak verir. Güç düğmesine basarak durum sayfasını herhangi bir sayfadan açabilirsiniz.

Ekran parlaklığı: Ekran parlaklığını ayarlar.

Messages: inReach® mesajları göndermenize ve alınan mesajları görüntülemenize olanak verir.

Lock Screen: Ekrana yanlışlıkla dokunmayı önlemek için dokunmatik ekranı kilitler.

Lock Keys: Cihaz düğmelerine yanlışlıkla basılmasını önlemek için düğmeleri kilitler.

My ID: Cihaz kimliğinizi görüntüler ve cihaz bilgilerinizi uyumlu bir taşınabilir cihaza aktarmanızı sağlar. Ayrıca vericiyi açıp kapatabilirsiniz.

Alerts: Okunmamış köpek uyarılarını görüntüler.

Uydu Sinyallerini Alma

Köpek tasması cihazını köpeğinize takmadan önce hem köpek tasması cihazı hem de navigasyon cihazı, uydu sinyallerini almalıdır. Uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
- 2 İki cihazı da açın ([Cihazı Açma, sayfa 5](#)).

Durum çubuğundaki  ögesi uydu sinyal gücünü gösterir.

Köpek tasması cihazı uydu sinyallerini aldığı anda durum LED'i yeşil renkte yanıp söner.

Iridium® Uydu Ağı

Cihazınızın Iridium uydu ağı üzerinden mesaj iletebilmesi ve noktaları takip edebilmesi için gökyüzünün net bir şekilde görülmesi gerekir. Cihazınız gökyüzünü net bir şekilde görmeden uydu sinyallerini alana kadar bilgileri göndermeye çalışır.

İPUCU: Uydularla en iyi bağlantı için cihazı, anten gökyüzüne bakacak şekilde yerleştirin.

Cihazı Etkinleştirme

⚠ UYARI

Alpha 300i cihazınızın mesajlaşma, SOS, izleme ve inReach Weather gibi inReach özelliklerini kullanabilmek için bunları etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Bir hesap oluşturmak ve bir servis planını etkinleştirmek için bilgisayarınızdan veya akıllı telefonunuzdan explore.garmin.com adresine gidin.
- 2 Cihazı açın.
- 3 **Activate** öğesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Dışarı çıkmadan önce etkinleştirmenin çevrimiçi bölümünü tamamlamak için cihazın IMEI numarasını ve doğrulama kodunu girmeniz gerekir.
- 5 Optimum performans için açık alanda, gökyüzünü net bir şekilde görebileceğiniz bir konuma gidin ve cihazın antenini gökyüzüne doğru tutun.
- 6 Cihazın Iridium uydu ağıyla iletişimi kurmasını bekleyin.
NOT: Cihazınızı etkinleştirme işlemi 20 saniye sürebilir. Cihazın düzenli kullanım sırasında tek bir mesaj göndermekten daha uzun süren birkaç mesaj gönderip alması gerekir. Etkinleştirme tamamlanana kadar cihazınız dışarıda kalmalıdır.

Köpek Tasması Cihazını Ayarlama

El Cihazına Köpek Tasması Cihazı Ekleme Yöntemleri

Köpek tasması cihazını ve el cihazını ayrı olarak satın aldıysanız köpek tasması cihazını el cihazına eklemeniz gerekir. MURS/VHF kullanarak, izlem ve kontrol kodlarını girerek veya ANT+® teknolojisi ile kablosuz paylaşarak bir el cihazına en fazla 250 cihaz ekleyebilirsiniz. Aynı anda en fazla 20 cihaz etkin olabilir.

MURS/VHF Kullanımı: Köpek tasması cihazını eşleştirme moduna aldıktan sonra güç tuşuna basarak köpek tasması cihazı eklemenize olanak verir.

Bu yöntem, ava çıkmadan önce sisteme yeni bir yardımcı tasma eklediğinizde yararlıdır ([Kablosuz Eşleştirme Özelliğini Kullanarak Alpha Navigasyon Cihazına Köpek Ekleme, sayfa 8](#)).

İzlem ve kontrol kodlarını girme: Sahip olmadığınız ve sahada olmayan bir köpek tasması cihazı eklemenize olanak tanır. Köpeğin sahibi, köpeğin yalnızca izleyebileceğinizi veya köpeği hem izleyip hem kontrol edebileceğinizi belirlemelidir. Bu yöntem, köpek sahibinin kodları bulmasını ve köpek tasması cihazını ekleyen kişiye iletmesini gerektirir.

Bu yöntem, av sırasında bir köpek tasması cihazı eklemek istediğinizde ancak köpeğin yakınında olmadığınızda kullanışlıdır. Örneğin, av partinizin başka bir üyesinin köpek tasması cihazını el cihazınıza ekliyorsanız ancak köpek tasması cihazı size ait değilse ([İzlem ve Kontrol kodlarını Kullanarak Köpek Ekleme, sayfa 8](#)).

NOT: Bu özellik, köpek tasması cihazının türüne ve bulunduğunuz bölgedeki özelliklerin kullanılabilirliğine göre değişiklik gösterir. Yalnızca izlem kodlarını veya izlem ve kontrol kodlarını görebilirsiniz.

ANT+ kablosuz teknolojisini kullanarak kablosuz paylaşım: Sahip olmadığınız ve sahada olmayan bir köpek tasması cihazı eklemenize olanak tanır. Köpeğin sahibi, köpeğin yalnızca izleyebileceğinizi veya köpeği hem izleyip hem eğitebileceğinizi belirlemelidir. Bu yöntem, köpek sahibinin kodları bulmasını ve köpek tasması cihazını ekleyen kişiye iletmesini gerektirmez. Bu yöntem, gönderen el cihazından kendi cihazınıza köpeğin adı, iletişim ayarları ve ilk konumu gibi köpek bilgilerini de ekler. İki el cihazının verileri kablosuz olarak paylaşabilmesi için 3 m (10 ft.) mesafede olması gerekir.

Bu yöntem, av sırasında bir köpek tasması cihazı eklemek istediğinizde ancak köpeğin yakınında olmadığınızda kullanışlıdır. Örneğin, köpekler çoktan serbest bırakıldıysa ve köpeği kablosuz olarak paylaşabilen köpek sahibinin yakınıdaysanız ([Köpeği Kablosuz Olarak Paylaşma, sayfa 8](#)).

Kablosuz Eşleştirme Özelliğini Kullanarak Alpha Navigasyon Cihazına Köpek Ekleme

Kablosuz olarak eşleştirmek için köpek tasması cihazı Alpha navigasyon cihazının kapsama alanında olmalıdır.

- 1 Cihaz iki dizi bip sesi (yaklaşık 2 saniye) verene kadar köpek tasması cihazındaki güç düğmesini basılı tutun ve ardından güç düğmesini bırakın.
Durum LED'i mavi renkte yanıp söner. Köpek tasması cihazı artık bir navigasyon cihazı ile eşleştirilmeye hazırdır.
- 2 Navigasyon cihazında **Dog List > Add Dog** ögesini seçin.
- 3 **Pair Collar** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 Köpek tasması cihazını başarıyla ekledikten sonra köpeğin adını girin ve ✓ ögesini seçin.
- 5 Bu köpek tasması cihazı için bir sinyal ışığı rengi seçin ve ✓ ögesini seçin.

Köpeği Kablosuz Olarak Paylaşma

Verileri ANT+ üzerinden kablosuz olarak paylaşabilmeniz için Alpha el cihazınızı diğer el tipi cihazın en az 3 m (10 ft.) yakınına getirmeniz gerekir.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Paylaşılacak köpeği seçin.
- 3 Şu ögeyi seçin:  > **Share Wirelessly**.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Diğer kişinin köpeğinizin konumunu harita ve köpek izleme pusulasıyla izlemesine izin vermek için **Track Only** ögesini seçin.
 - Diğer kişinin köpeğinizi izlemesine ve köpeğinizin davranışını düzeltmesine izin vermek için **Track and Control** ögesini seçin.

Köpek tasması cihazını başarılı bir şekilde paylaşmak için diğer el cihazının cihaz bilgilerini alıyor olması gerekir (*Kablosuz Eşleştirme Özelliğini Kullanarak Alpha Navigasyon Cihazına Köpek Ekleme, sayfa 8*).

İzlem ve Kontrol kodlarını Kullanarak Köpek Ekleme

NOT: Bu özellik, köpek tasması cihazının türüne ve bulunduğunuz bölgedeki özelliklerin kullanılabilirliğine göre değişiklik gösterir.

İzlem ve kontrol kodlarını kullanarak köpek eklemekten önce, köpek sahibi izlem ve kontrol kodlarını bulmalı (*Köpek Kimliğini ve İzlem ve Kontrol Kodlarını Bulma, sayfa 8*) ve size söylemelidir.

Bir el cihazının köpek tasması cihazınızla etkileşime geçmesine izin vermek için izlem ve kontrol kodlarını kullanabilirsiniz. Ekleme istediğiniz köpeğin yanında değilseniz veya tasmayı eşleştirme moduna alamıyorsanız izlem ve kontrol kodlarını kullanarak köpeğinizi ekleyebilirsiniz.

- 1 **Dog List > Add Dog** ögesini seçin.
- 2 **Enter Track or Control Code** ögesini seçin.
- 3 Tasma için izlem veya kontrol kodunu girin ve ✓ ögesini seçin.
Köpeğin izlem kodu köpeğinizi izlemenize olanak verir. Köpeğin kontrol kodu, köpeği hem izlemenize hem de eğitmenize olanak verir.
- 4 Köpeğin adını girin ve ✓ ögesini seçin.

Köpek Kimliğini ve İzlem ve Kontrol Kodlarını Bulma

Başka bir kişinin köpeğinizi takip edebilmesi için köpeğin izlem kodunu paylaşabilirsiniz. Ayrıca, başka bir kişinin köpeğinizi takip edebilmesi ve eğitebilmesi için köpeğin kontrol kodunu paylaşabilirsiniz.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
İzlem kodu ve kontrol kodu köpeğin adının altında görüntülenir.

VHF Radyo Bilgileri

Bu ürün yalnızca kullanılan ülkeye göre değişen belirli radyo frekanslarında kullanılabilir. Navigasyon cihazı ve köpek tasması cihazı, kullanıcının farklı bir anten takmasına olanak verir. Antenin değiştirilmesi, radyo performansının artmasına ve daha yüksek güç yayılmasına neden olabilir. Cihazı, üçüncü bir tarafa ait bir antenle veya Garmin® tarafından onaylanmamış üçüncü bir tarafa ait bir antenle birlikte kullanmamalısınız. Bu ürünün performansı ve radyo frekansı, yasal aksesuarlar ve ülkelerin güç sınırları hakkında ayrıntılı bilgi için www.garmin.com/tracking-legal adresine gidin.

Bir Grubu Yönetme

Bir grup oluşturmada önce bir veya daha fazla köpek cihazını el cihazınızla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Gerekirse **Create Group** ögesini seçin, bir grup adı girin ve gruba cihaz ekleyin.
- 4 Listedeki bir grup seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Grubu etkinleştirmek için **Activate Group** ögesini seçin.
 - Grubu devre dışı bırakmak için **Deactivate Group** ögesini seçin.
 - Gruba bir cihaz eklemek için  > **Manage Group** > **Add Device** ögesini seçin.
 - Grubu yeniden adlandırmak için  > **Rename** ögesini seçin ve bir ad girin.
 - Grubu silmek için  > **Delete Group** ögesini seçin.

Köpek Bilgilerini Düzenleme

Köpek İstatistiklerini ve İzlemlerini Sıfırlama

Yeni bir avdan önce köpek istatistiklerini ve izlemlerini temizlemek isteyebilirsiniz.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3  > **Reset** ögesini seçin.

Köpeğin Adını Değiştirme

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 Köpeğin adını seçin.
- 4 Adı girin ve  ögesini seçin.

Köpeğin İzleminin Rengini Değiştirme

Köpeğin izleminin rengini değiştirebilirsiniz. Mümkünse izlem renginin tasma kayışının rengiyle eşleşmesi faydalıdır.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 Köpeğin adının yanındaki renkli kareyi seçin.
- 4 Bir renk seçin.

Köpek Türünü Değiştirme

Köpeğin türünü değiştirebilmeniz için tasmanın açık ve el cihazının kapsama alanı içinde olması gerekir.

- 1 **Dog List** öğesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 **≡** > **Change Dog Type** öğesini seçin.
- 4 Bir köpek türü seçin.

Köpeğin Kimliğini Değiştirme

Köpeğin kimliğini değiştirebilmeniz için tasmanın açık ve el cihazının kapsama alanı içinde olması gerekir.

Bölgedeki diğer tasmalardan veya el cihazlarından kaynaklanan parazitlerle karşılaşıyorsanız köpeğin kimliğini değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 **Dog List** öğesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 **≡** > **Change ID** öğesini seçin.
- 4 Kullanılabilir bir kimlik seçin.

Bu köpek başka bir el cihazı ile takip ediliyorsa en iyi sonucu almak için köpeğinizi cihazdan silin ve köpeği tekrar eklemek için izlem ve kontrol kodlarını kullanın ([İzlem ve Kontrol kodlarını Kullanarak Köpek Ekleme, sayfa 8](#)).

Bir Köpeği Kaldırma

- 1 **Dog List** öğesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 **≡** > **Remove** öğesini seçin.

Tasmayı Köpeğe Takma

⚠ DİKKAT

Temas noktalarından kaynaklanan tahrişi önlemek için tasmayı her 24 saatlik süre zarfında en az sekiz saat çıkarın.

Bu cihaz insan kullanımı için tasarlanmamıştır. Herhangi bir kişi üzerinde kullanmaya çalışmayın.

Cihaza veya tasmaya, bit veya pire spreyi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sert kimyasallar püskürtmeyin. Tasmayı köpeğe takmadan önce köpeğe uygulanan bit veya pire sprelerinin tamamen kurduğundan emin olun. Eser miktarda sert kimyasallar, plastik bileşenlere ve tasma kayışına zarar verebilir.


Tasmayı köpeğinize takmadan önce, navigasyon cihazını ve köpek tasma cihazını eşleştirmeniz ([El Cihazına Köpek Tasma Cihazı Ekleme Yöntemleri, sayfa 7](#)) ve uydu sinyallerini almanız ([Uydu Sinyallerini Alma, sayfa 6](#)) gerekir.

Köpeği etkili bir şekilde eğitebilmeniz için tasma köpeğe düzgün bir şekilde takmalıdır. Tasma çok gevşekse veya yanlış yerleştirilmişse stimülasyon tutarsız olabilir. Bu, eğitimi geciktirebilir veya eğitimin başarılı olmasını engelleyebilir.

- 1 Tasmayı, iletişim anteni yukarı bakacak, GPS anteni yukarı dönük olacak, LED'ler ileri bakacak ve temas noktaları boyna temas edecek şekilde yerleştirin.
- 2 Tasmayı, köpeğin boynunun ortasına yerleştirin.

- 3 Kayışı, köpeğin boynuna tam oturacak şekilde sıkın ve tokayı bağlayın.

NOT: Tasma sıkıca oturmali ve köpeğin boynunda dönmemeli veya kaymamalıdır. Köpek yiyecek ve suyu normal şekilde yutabilmelidir. Tasmanın çok sıkı olmadığından emin olmak için köpeğinizin davranışlarını gözlemlemelisiniz.

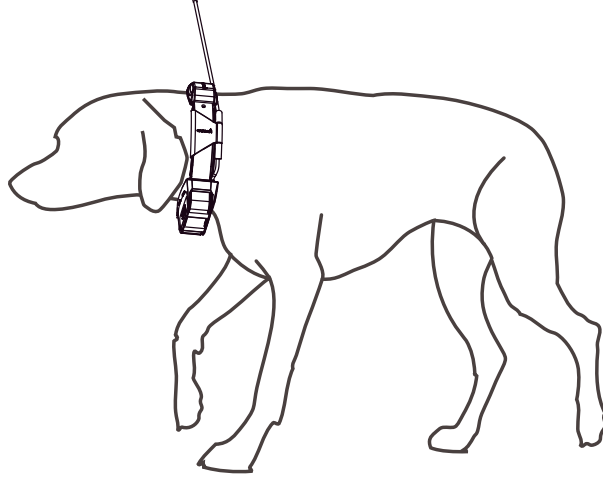

- 4 Temas noktalarını köpeğin kürküne temas ettirmek için cihazı hareket ettirin.


NOT: Etkili olması için temas noktalarının köpeğin derisiyle temas etmesi gerekir.

- 5 Kayış çok uzunsa en az 7,62 cm'lik (3 inç) bir kısmı bırakarak fazla kısmı kesin.

İPUCU: Gelecekte yararlanmak üzere, tokayı sabitlemek için kullandığınız deliği işaretleyebilirsiniz.

Köpek Tasma Cihazı ile İletişim

En iyi iletişim sinyalini elde etmek için navigasyon cihazınız ile köpek tasma cihazınız arasında engelsiz bir görüş hattı bulunmalıdır. En iyi görüş hattı koşullarını elde etmek için bölgenizdeki en yüksek noktaya (örneğin, bir tepenin zirvesine) gitmeniz gerekir.

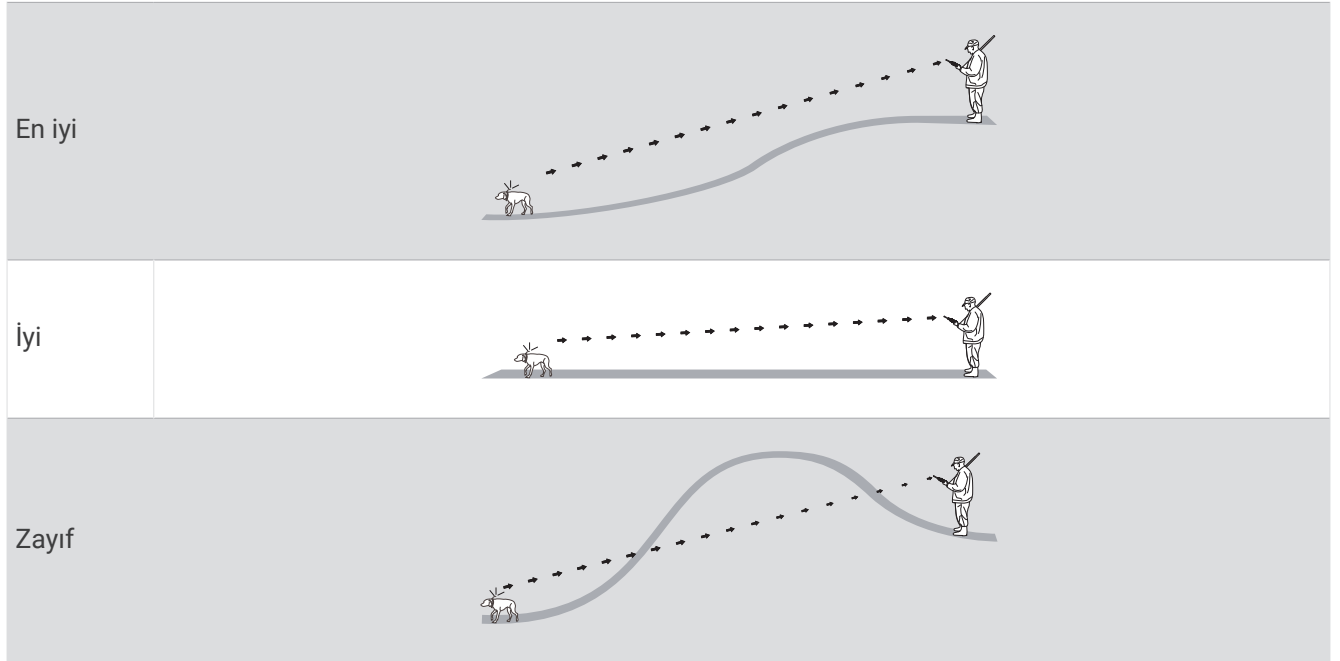

Dinamik Güncelleme Sıklığını Kullanma

Köpeğinizi etkin bir şekilde izlerken, köpek tasması cihazı köpeğinizin etkinliğine göre pil gücünü korumaya yardımcı olmak için dinamik bir güncelleme sıklığı kullanabilir.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 **Update Rate > Dynamic** ögesini seçin.

Uyku Modunu Kullanma

Uyku moduna girmeden önce, uyumlu köpek tasması cihazını kullanarak köpeğinizin konumunu takip etmeniz gerekir.

Bir navigatörle eşleştirildiği zaman, köpeğinizi etkin bir şekilde izlemediğinizde pili korumak için köpek tasması cihazı uyku moduna alınabilir.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3  **> Adjust Collar Sleep Mode** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Uyku moduna girmek için **Sleep** ögesini seçin.
 - Uyku modundan çıkmak için **Wake** ögesini seçin.

Kanal Görünümünü Kullanma

Alpha el tipi navigasyon cihazınız ve köpek tasması cihazınız verileri ayrı kanallar üzerinden yayınlar. Kanallar benzersiz kimlikler kullanılarak tanımlanır. Net bir sinyal elde etmek ve diğer köpek cihazlarından kaynaklanan parazitleri önlemek için kimliğinizi güncelleyebilirsiniz.

- 1  **> Channel View** ögesini seçin.
 - 2 Cihazlarınızın hangi kanalda olduğunu görmek için **My Devices** ögesini seçin.
 - 3  veya  simgesini seçin.
 - 4 Yeni bir kimlik seçin.
 - 5 **Yes** ögesini seçin.
 - 6 Bir köpek seçin.
- NOT:** Köpek tasması cihazınızın etkin olması ve el cihazınızda takip edilmesi gerekir.
- 7 **OK**'ı seçin.

Köpek İzleme


Navigasyon Cihazı, izleme pusulasını veya haritasını kullanarak köpeğinizi veya birden fazla köpeği izlemenize olanak tanır. Harita; konumunuzu, köpeğinizin konumunu ve izlemelerini gösterir. Pusula işaretçisi köpeğin geçerli konumunun yönünü gösterir.

Köpeğinizi Haritada İzleme

Bir köpeği haritada takip edebilmeniz için önce köpeği el cihazına eklemeniz gerekir (*Kablosuz Eşleştirme Özelliğini Kullanarak Alpha Navigasyon Cihazına Köpek Ekleme, sayfa 8*).

Köpeğin konumunu haritada görüntüleyebilirsiniz.

1 Ana ekrandan  ögesini seçin.

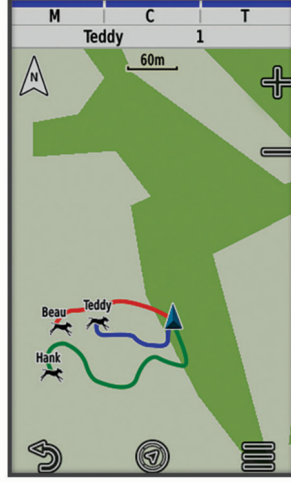

2 Gerekirse haritayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için **+** ve **-** öğelerini seçin.

İPUCU: Köpek izleme pusulasını kullanarak köpeği izlemek için  ögesini seçebilirsiniz (*Köpek İzleme Pusulası, sayfa 14*).


Köpek Durum Simgeleri

	Oturuyor
	Koşuyor
	Pusuda
	Köşeye sıkıştırdı
	Bilinmeyen ¹

¹ Bilinmeyen durum simgesi, el cihazının köpek tasması cihazıyla iletişim kuramadığını gösterir.

Köpek İzleme Pusulası

Köpek izleme pusulasını açmak için  ögesini seçin.

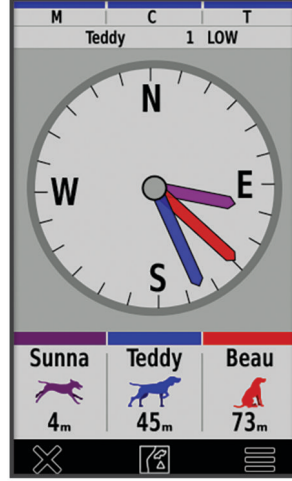

Yönü ve köpeğinize, aracınıza ve eşleştirilmiş tüm cihazlarınıza olan mesafenizi görüntülemek için köpek izleme pusulasını kullanabilirsiniz. Köpek izleme pusulası, köpeğin koşması veya yerinde durması gibi durumunu da gösterir (*Köpek Durum Simgeleri, sayfa 13*). İşaretçinin rengi, izlemin rengine karşılık gelir.

Köpek izleme pusulası; köpek, araç veya eşleştirilmiş cihaz 9,1 m'den (30 ft.) daha uzakta olduğunda en doğru sonuçları verir. Köpek, araç veya eşleştirilmiş cihaz 9,1 m'den (30 ft.) daha yakında olduğunda, "Yakın" ifadesi görüntülenir.

İPUCU:  > **Pro View** ögesini seçerek pusulanın alternatif bir görünümünü açabilirsiniz.

Köpeğinize Doğru Gitme

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Köpeği seçin.
- 3  > **Go** ögesini seçin.
- 4 Köpeğe giden renkli çizgiyi takip edin.

Köpeğin İzleminin Uzunluğunu Değiştirme

Köpek izleminin haritada görünme süresini ayarlayabilirsiniz. İzlem süresini azaltmak, haritadaki karmaşıklığı azaltabilir. Haritanın değiştirilmesi, el cihazında saklanan izlemleri etkilemez.

- 1  > **Map** > **Tracked Devices** > **Dog Tracks on Map** ögesini seçin.
- 2 Bir süre seçin.

Konum Uyarıları

Konum uyarıları, köpekleriniz belirli bir konuma girdiğinde veya belirli bir konumdan çıktığında sizi bilgilendirir. Özel bir tanımlı bölge oluşturabilir veya geçerli konumunuzun çevresindeki bir yarıçapı kullanabilirsiniz.

Tanımlı bölge, bir alanın etrafındaki görünmez bir sınırdır ve harita üzerindeki noktalar kullanılarak oluşturulur. Bir tanımlı bölgenin sanal sınırları yaklaşık 3 m'ye (10 ft.) kadar doğrudur. Tanımlı bölgeler, en iyi performansı, ortalama büyüklükte bir arka bahçeye (yaklaşık ¼ akre) sahip bir alanı kapsayacak şekilde boyutlandırıldığında gösterir.

Konum Uyarılarını Ayarlama

- 1 **Location Alerts > Add Alert** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir tanımlı bölge uyarısı oluşturmak için **Geofence** ögesini seçip tanımlı bölgenin ilk köşesi için bir nokta seçin. Ardından **Use** ögesini seçip tanımlı bölge sınırlarını tanımlamak için ek noktalar seçin. Bir tanımlı bölge uyarısı oluşturmak için en az 3 nokta seçmeniz gerekir.
 - Yarıçap uyarısı oluşturmak için **Radius** ögesini ve ölçüm birimini seçip yarıçap mesafesini girin.

Konum Uyarılarını Düzenleme

- 1 **Location Alerts** ögesini seçin.
- 2 Bir uyarı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bu uyarının bildirimlerini kapatmak için **Disable** ögesini seçin.
 - Cihazın size bu uyarı için bildirimde bulunma şeklini ayarlamak için **Set Alert Type** ögesini seçin.
 - Bildirimin çıkışta, girişte veya her ikisinde duyulacak şekilde ayarlanması için **Set Alert Mode** ögesini seçin.
 - Bir tanımlı bölgeyi haritada görüntülemek için **View Map** ögesini seçin.
NOT: Bu özellik, yarıçap uyarısı türü için kullanılamaz.
 - Uyarıyı kaldırmak için **Delete** ögesini seçin.

Köpek Veri Yayınını Etkinleştirme

Varsayılan olarak, el cihazı köpek verilerini uyumlu cihazlara yayınlamaz. Verilerinizin diğer uyumlu cihazlarda görünmesine izin vermek için veri yayınını etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için el cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

 > **System > Broadcast Dog Data** ögesini seçin.

Köpek Eğitimi

DUYURU

Kendiniz, köpeğiniz ve ihtiyaçlarınız için en uygun eğitim yöntemlerini araştırmalı ve incelemelisiniz. Bu kılavuzda, eğitim için bazı temel kurallar verilmiştir ancak her köpeğin kendine özgü eğitim ihtiyaçları vardır.

Doğru kullanıldığında, Alpha eğitim sistemi köpeğinizin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olan çok etkili bir eğitim aracıdır. Eğitim sisteminin kullanımı, genel bir eğitim programının parçası olmalıdır.

Köpeğinizi Alpha eğitim sistemi olmadan tasma ile eğitmeye başlayın. Köpeğinize takip etmeyi, oturmaya ve yanınıza gelmeyi öğretin. Köpek bu üç temel komutu anladıktan sonra köpek tasması cihazı ve tasma kayışı ile eğitime başlayabilirsiniz. Son olarak, köpek tasma kayışı ve tasmayı kullanarak verdiğiniz komutlara tutarlı bir şekilde uyduğunda, tasma kayışını çıkararak yalnızca köpek tasması cihazıyla eğitime devam edebilirsiniz.

Temas Noktalarını Seçme ve Yükleme

⚠ DİKKAT

Temas noktalarından kaynaklanan tahrişi önlemek için tasmayı her 24 saatlik süre zarfında en az sekiz saat çıkarın.

Cihaza veya tasmaya, bit veya pire spreyi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sert kimyasallar püskürtmeyin. Tasmayı köpeğe takmadan önce köpeğe uygulanan bit veya pire spreylerinin tamamen kurduğundan emin olun. Eser miktarda sert kimyasallar, plastik bileşenlere ve tasma kayışına zarar verebilir.

En iyi sonuçlar için köpeğinizin kürküne bağlı olarak doğru temas noktalarını seçin.

- 1 Köpeğinizin kürk tipi için doğru temas noktası uzunluğunu seçin:
 - Kürkleri daha uzun olan köpekler için daha uzun temas noktaları kullanın.
 - Kürkleri daha kısa olan köpekler için daha kısa temas noktaları kullanın.
- 2 Gerekirse temas noktalarını çıkarmak için birlikte verilen anahtarı kullanın.
- 3 Temas noktalarını tasmanın içine doğru çevirin.
- 4 Birlikte verilen anahtarla sıkın ancak aşırı sıkmayın.

Tasmayı köpeğe taktığınızda, temas noktalarının boynuna sıkı bir şekilde temas ettiğinden emin olun.

Temas Noktalarını Kaldırma

Eğitim tuşlarını kullanarak köpeğe eğitim vermiyorken temas noktalarını kaldırın.

- 1 Her iki temas noktasını da kaldırmak için birlikte verilen anahtarı kullanın.
- 2 Kapağı temas noktası deliklerinin üzerine yerleştirin.

Antrenman Yöntemleri

NOT: Tasma takibi için antrenman özellikleri, tüm alanlarda mevcut değildir.

Anlık stimülasyon: Eğitim düğmesine bastığınızda, düğmeye ne kadar süre basıldığına bakılmaksızın kısa bir stimülasyon uygular.

Sürekli stimülasyon: Maksimum 8 saniye olmak üzere, antrenman düğmesine bastığınız süre boyunca köpeğe stimülasyon uygular. Stimülasyonlarınız genellikle 8 saniyeden çok daha kısa olmalıdır.

Ses: Eğitim düğmesine bastığınız süre boyunca sesli bir uyarıyı etkinleştirir.

Titreşim: Maksimum 8 saniye olmak üzere, antrenman düğmesine bastığınız süre boyunca köpeğe titreşim uygular. Titreşimin etkililiği köpeğin karakterine ve deneyimine göre değişebilir.

Doğrusal ve Geleneksel Stimülasyon

Eğitim deneyiminizi özelleştirmek için doğrusal veya geleneksel stimülasyonu kullanabilirsiniz. Varsayılan yoğunluk yöntemi doğrusaldır ve seviye 1 ile seviye 18 arasında kademeli stimülasyona olanak tanır. Geleneksel stimülasyon, önceden belirlenmiş stimülasyon seviyelerinde (1 ila 6) düşük, orta ve yüksek ayarları kullanarak hızlı değişiklikler yapmanıza olanak tanır.

Doğru Yoğunluk Seviyesini Seçme

- 1 Yoğunluğu en düşük seviyeye ayarlayın ([Eğitim Tuşlarını Özelleştirme, sayfa 17](#)).
- 2 Eğitim düğmesine basın.
- 3 Köpeğinizin, baş sallama, boynu hareket ettirme veya yalnızca yüz ifadesinde bir değişiklik gibi bir tepki verip vermediğini gözlemleyin.
Bazen köpekler elektrikli stimülasyonun verdiği şaşkınlıkla sesli tepkiler verebilir. Köpek birden fazla sesli tepki verirse yoğunluk seviyesi eğitime başlamak için çok yüksektir.
- 4 Herhangi bir tepki yoksa köpek stimülasyona karşı hafif ancak fark edilebilir bir tepki verene kadar yoğunluğu bir seviye yükseltin.

Hafif ancak fark edilebilir bir tepkiye neden olan yoğunluk seviyesi, köpeğinizin tasma eğitimine başlangıç seviyesidir. Bu yoğunluk seçimi testini tekrar uygulamanız gerekmez ve uygulamamalısınız.

Eğitime başladıktan sonra yoğunluk seçiminizi köpeğin performansına göre yapabilirsiniz. Köpek eğitimde ilerledikçe, eğitim durumuna bağlı olarak seviyeyi değiştirmeniz gerekebilir.

Eğitim Tuşlarını Özelleştirme

Bir eğitim tuşuna bir uygulama, cihaz eylemi veya yardımcı program atayabilirsiniz. Uyumlu bir köpek tasma eşleştirilirse eğitim tuşuna bir köpek eğitim komutu da ekleyebilirsiniz. Birden fazla eğitim tuşu ayar sayfası da ekleyebilirsiniz. Örneğin, bu özellik birden fazla köpeğin eğitiminde yararlıdır.

- 1 **Training Setup > Training Keys** ögesini seçin.
- 2 Özelleştirmekte olduğunuz boş tuşun altındaki **Add Item Here** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir komut kategorisi seçin.
- 4 Bir komut seçin veya bir eğitim komutu seçiyorsanız komut vermek istediğiniz köpeğin adını seçin.
- 5 Bir köpek eğitimi komutu seçiyorsanız anlık (**M**), sürekli (**C**), ton (**T**), titreşim (**V**) veya ışık (**L**) ögesini seçin.
- 6 Yoğunluk seviyesini seçmek için **—** veya **+** ögelerini seçin.
- 7 Geleneksel stimülasyon modunu kullanıyorsanız **LOW**, **MED** veya **HI** ögesini seçin.
- 8 Üçten fazla tuşu özelleştirmek istiyorsanız ek satırları kullanarak başka bir eğitim tuşu komutları sayfası ekleyin.

Eğitim Ayarlamaları için Sabit Tuşları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için eğitim tuşlarınızı köpek eğitimi komutlarıyla özelleştirmeniz gerekir ([Eğitim Tuşlarını Özelleştirme, sayfa 17](#)).

Cihazın sabit tuşlarını kullanarak eğitim komutlarına erişebilir ve bunları ayarlayabilirsiniz.

- 1 Herhangi bir ekranda, ayarlamak istediğiniz komut sayfası görüntülenene kadar yukarı ve aşağı eğitim tuşlarına basın.
- 2 Komut sayfasını seçmek için eğitim giriş tuşuna basın.
- 3 Değiştirmek istediğiniz eğitim komutunu vurgulamak için yukarı ve aşağı eğitim tuşlarını kullanın ve eğitim giriş tuşuna basın.
- 4 Komut modunu seçin ve eğitim giriş tuşuna basın.
- 5 Gerekirse komutu ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın.
- 6 Bir önceki ekrana dönmek için eğitim giriş tuşuna basın.

Varsayılan Antrenman Ayarları

Ana menüden **Training Setup > Training Defaults** ögesini seçin.

Add When Paired: Yeni bir köpek tasması eşleştirildiğinde her düğme için varsayılan antrenman modlarını otomatik olarak ayarlar.

Button Layout: Her köpek için antrenman düğmelerinin sayısını ayarlar.

Default Button: Düğme düzeni köpek başına bir olarak ayarlandığında varsayılan eğitim düğmesini ayarlar.

Left Button: Sol antrenman düğmesi için varsayılan antrenman modunu ayarlar.

Center Button: Orta eğitim düğmesi için varsayılan eğitim modunu ayarlar.

Right Button: Sağ antrenman düğmesi için varsayılan antrenman modunu ayarlar.

Tasma Eğitimi

Köpeğinizi Alpha eğitim sistemini kullanmadan tasma ile eğitmeye başlayın. Köpek "takip et", "otur" ve "buraya gel" komutlarını kavradıktan sonra tasma ve tasma kayışı ile eğitime başlayabilirsiniz.

Tasmaya alıştırmamanın ilk aşamasında, köpek tasma stimülasyonunun tasma kayışını çekme ile aynı anlama geldiğini öğrenir. Köpek başlangıçta elektronik stimülasyondan korkabilir. Önemli olan sabırlı ve tutarlı olmak ve çok yüksek bir yoğunlukla başlamamaktır. Adil ve tutarlı olun ve tasmayı bir eğitim aracı olarak kullanırken tekrardan ve övgüden yararlanın.

Köpek seçtiğiniz stimülasyon seviyesine yanıt vermezse (*Doğru Yoğunluk Seviyesini Seçme, sayfa 17*) uygun yanıtı alana kadar stimülasyonu her seferinde bir seviye yükseltin. İstenen yanıtı elde ettikten sonra, köpek tutarlılığını koruduğu sürece stimülasyon düzeyini düşürebilirsiniz.

Köpek komutlarla daha yetkin hale geldikçe, köpeğin önünde bir topu yuvarlamak veya onu başkalarının yanında yürütmek gibi dikkat dağıtıcı hareketleri eğitime dahil etmeye başlayabilirsiniz.

Köpek, tasma ile eğitim sırasında komuta tutarlı bir şekilde yanıt vermeye başladıktan sonra tasma kayışını çıkarıp yalnızca tasmayla eğitim verebilirsiniz.

NOT: Sadece ortamınız ve köpeğin karakteri için uygun olduğunda tasma kayışı olmadan eğitim vermelisiniz. Bulunduğunuz bölgedeki, köpek tasması kayışı kullanımıyla ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymalısınız.

Nihayetinde çoğu eğitimde, komutlarınızla birlikte stimülasyon gerekli olmayacaktır. Stimülasyonu yalnızca köpek ilk komuta uymadığı için o komutu tekrarlamanız gerektiğinde kullanmalısınız.

Köpek daha eğitilmiş hale geldikçe tasma eğitimi daha az kullanabilirsiniz. Bilinen komutları pekiştirmenin artık gerekli olmadığından emin olana kadar köpeğin tasma takmasını sağlayın. Tasmayı çok erken bırakmak gelecekte sorunlara yol açabilir.

inReach Özellikleri

⚠ UYARI

Alpha 300i cihazınızın mesajlaşma, SOS, izleme ve inReach Weather gibi inReach özelliklerini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğinizin olması gerekir. Dışarıda kullanmadan önce daima cihazınızı test edin.

Mesaj gönderme, izleme ve SOS işlevlerinin düzgün çalışabilmesi için uydu erişimi gerektiğinden bu özellikleri kullanırken gökyüzünü rahatça gören bir alanda olduğunuzdan emin olun.

DUYURU

Bazı yargı yetkisi alanları, uydu iletişim cihazlarının kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Cihazın kullanım amacı doğrultusunda yargı yetkisi alanlarındaki geçerli tüm kanunları bilmek ve bu kanunlara uymak kullanıcının sorumluluğundadır.

Mesajlar

Alpha 300i cihazınız Iridium uydu ağını kullanarak metin mesajları gönderir ve alır. SMS telefon numarasına, e-posta adresine veya inReach teknolojisine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz her mesaj, izin verilen alanlarda konum bilgilerinizi içerir.

Hazır Mesaj Gönderme

Hazır mesajlarda, önceden tanımlı metin ve önceden belirlenmiş alıcılar bulunur. Hazır mesajlar explore.garmin.com adresindeki Garmin Explore™ web sitesinden ayarlanmalıdır.

- 1 **inReach > Messages > Send Check-In** öğesini seçin.
- 2 Bir hazır mesaj seçin ve **Send Message** öğesini belirleyin.

Metin Mesajı Gönderme

- 1 **inReach > Messages > New Message** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Önceden yazılmış bir mesajla başlamak için **Send Quick Text** öğesini seçin.
NOT: Garmin Explore web sitesine hızlı metin mesajları ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
 - Özel bir mesaj yazmak için **Type Message** öğesini seçin.
- 3 Kişiler listenizden alıcı seçmek için **To** öğesini belirleyin ya da her bir alıcının iletişim bilgilerini girin.
- 4 Mesajınızı tamamladıktan sonra **Send Message** öğesini seçin.

Mesaj Cevaplama

- 1 **inReach > Messages** öğesini seçin.
- 2 Bir konuşma seçin.
- 3 **Reply** öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Özel bir mesaj yazmak için **Type Message** öğesini seçin.
 - Önceden yazılmış bir mesajla başlamak için **Send Quick Text** öğesini ve bir mesaj seçin.
- 5 Mesajınızı tamamladığınızda **Send Message** öğesini seçin.

Mesajları Kontrol Etme

Bir mesaj gönderdiğinizde, cihazınız 10 dakika boyunca yanıt gelmesi için aktif kalır. Cihaz ayrıca saatte bir yeni mesaj olup olmadığını da kontrol eder. inReach izleme özelliğini kullanırken cihazınız izleme aralığınıza göre mesajları otomatik olarak kontrol eder.

NOT: Cihazınız, mesaj almak için gökyüzünü net bir şekilde görebilmeli ve dinleme sırasında uydu görünümünde olmalıdır.

Mesajları manuel olarak kontrol ederek, mesaj göndererek veya izleme noktası göndererek bir mesaj kontrolü yapabilirsiniz. Kontrol sırasında cihazınız uydulara bağlanır ve cihazınıza gönderilmesini bekleyen mesajları alır.

inReach > inReach Utilities > Check Mailbox öğesini seçin.

Mesaj Detaylarını Görüntüleme

- 1 **inReach > Messages** öğesini seçin.
- 2 Bir konuşma seçin.
- 3 Bir mesaj seçin.
- 4 Bilgi sekmesini seçin.

Mesaj Konumuna Gitme

inReach teknolojisine sahip başka bir cihazdan mesaj aldığınızda mesajda konum bilgileri bulunabilir. Bu mesajlar için mesajın gönderildiği konuma gidebilirsiniz.

- 1 **inReach > Messages** öğesini seçin.
- 2 Bir konuşma seçin.
- 3 Konum bilgileri olan bir mesaj seçin.
- 4 Harita sekmesini seçin.
- 5 **Go** öğesini seçin.

Mesaja Konum Koordinatlarını Ekleme

İnternet erişimi olmayan bir alıcıya mesaj gönderiyorsanız konum koordinatlarınızı mesaja ekleyebilirsiniz. Örneğin, alıcınızda haritaların görüntülenmesini desteklemeyen veya mobil veri kapsamı alanının dışında olan ve bir web sayfasını görüntüleyemeyen eski bir cep telefonu modeli varsa.

- 1 **inReach > Messages > New Message > Send Location** öğesini seçin.
- 2 Bir veya daha fazla alıcı girin.
- 3 Gerekirse bir mesaj girin.
- 4 **Send Message** öğesini seçin.

Mesajları Silme

- 1 **inReach > Messages** öğesini seçin.
- 2 Bir konuşma seçin.
- 3  **> Delete Thread** öğesini seçin.

Mesaj Ayarları

 **> Messages** öğesini seçin.

Ring Until Read: Yeni bir mesaj okunana kadar navigasyon cihazınızı çaldıracak şekilde ayarlar. Bu özellik, gürültülü bir ortamdaysanız kullanışlıdır.

Notifications: Gelen inReach mesajlarına dair sizi uyarır.

Show On Map: inReach mesajlarını haritada görüntüler.

inReach İzleme

Alpha 300i cihazınızın izleme özelliğini, izleme noktalarını kaydetmek ve bunları belirtilen gönderme aralığında Iridium uydu ağı üzerinden iletmek için kullanabilirsiniz.

İzleme noktaları Garmin Explore web sitesinde görünür.

İzlemeyi Başlatma

inReach > Tracking > Start Tracking öğesini seçin.

NOT: Tracking özelliği başlatıldığında yolunuz da bir etkinlik olarak kaydedilmeye başlar.

İzlemeyi Durdurma

inReach > Tracking > Stop Tracking öğesini seçin.

NOT: İzlemenin durdurulması etkinlik kaydınızı de duraklatır.

İzleme Sayfanızı Paylaşma

İzleme sayfasının bağlantısını başka kişilerle paylaşabilirsiniz. Sistem, bağlantı bilgilerini de içeren yazıyı otomatik olarak mesajınızın sonuna ekler.

- 1 **inReach > Tracking > Share With > OK** öğesini seçin.
- 2 Kişiler listenizden alıcı seçmek için **To** öğesini belirleyin ya da her bir alıcının iletişim bilgilerini girin.
- 3 **Send Message** öğesini seçin.

inReach İzleme Ayarları

 **> Tracking > ** öğesini seçin.

Auto Track: Navigasyon cihazınızı açtığınızda cihazın izlemeyi başlatmasını sağlar.

Moving Interval: Siz hareket ederken navigasyon cihazının izleme noktasını kaydetme ve uydu ağı üzerinden iletmek sıklığını ayarlar. Profesyonel bir plandaysanız hareketsiz olduğunuz zaman aralığını belirleyebilirsiniz.

SOS

⚠ UYARI

SOS işlevini kullanabilmeniz için etkin bir uydu aboneliğiniz olmalıdır. Dışarıda kullanmadan önce daima cihazınızı test edin.

SOS işlevinin düzgün çalışabilmesi için uydu erişimi gerektiğinden bu işlevi kullanırken gökyüzünü rahatça gören bir alanda olduğunuzdan emin olun.

DUYURU


Bazı yargı yetkisi alanları, uydu iletişim cihazlarının kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Cihazın kullanım amacı doğrultusunda yargı yetkisi alanlarındaki geçerli tüm kanunları bilmek ve bu kanunlara uymak kullanıcının sorumluluğundadır.

Acil bir durumda yardım istemek için Alpha 300i cihazınızı kullanarak Garmin ResponseSM merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. SOS düğmesine bastığınızda Garmin Response ekibine bir mesaj gönderilir ve durumunuz, ilgili acil durum müdahale ekiplerine bildirilir. Acil durum sırasında, yardım gelmesini beklerken Garmin Response ekibi ile iletişim kurabilirsiniz. SOS işlevini yalnızca gerçekten acil olan bir durumda kullanmalısınız.

SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma

Cihazın pil gücü varsa cihaz açıkken veya kapalıyken SOS kurtarma çağrısı başlatabilirsiniz.

1 SOS düğmesinden 2 koruyucu kapağı 1 kaldırın.

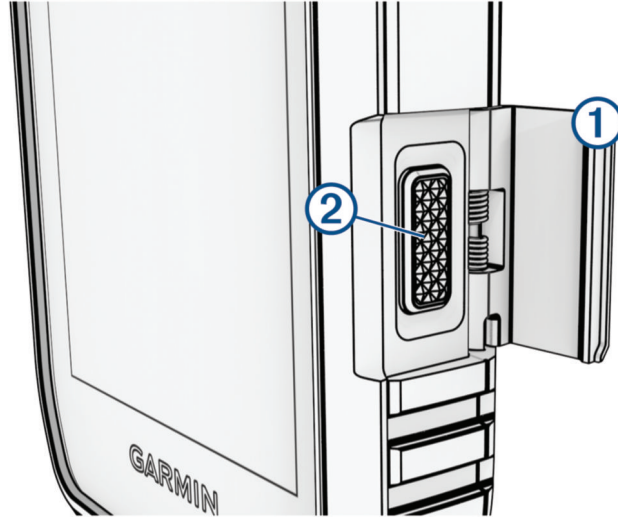

2 SOS düğmesine basılı tutun.

3 SOS geri sayımını bekleyin.

Cihaz acil durum müdahale hizmetine konumunuzla ilgili ayrıntıları içeren bir varsayılan mesaj gönderir.

4 Acil durum müdahale hizmetinden gelen onay mesajını yanıtlayın.

Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir. Yanıt vermezseniz acil durum müdahale hizmeti yine de kurtarma işlemi başlatır.

Kurtarmanın ilk 10 dakikasında, acil durum müdahale hizmetine dakikada bir güncel konum gönderilir. İlk 10 dakikadan sonra pil gücünü korumak için her 10 dakikada bir güncel konum gönderilir.

İPUÇU: Ayrıca bir SOS kurtarma işlemi başlatabilir ve Garmin Messenger™ uygulamasını kullanarak Garmin Response ekibiyle etkileşime geçebilirsiniz. Uygulamadaki SOS özelliğini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğiniz olmalıdır.

Özel SOS Mesajı Gönderme

SOS kurtarma işlemini başlatmak için SOS düğmesine bastıktan sonra SOS sayfasını kullanarak özel bir mesajla yanıt verebilirsiniz.

- 1 **inReach > SOS > Reply** ögesini seçin.
- 2 Özel bir SOS mesajı oluşturmak için **Type Message** ögesini seçin.
- 3 **Send Message** ögesini seçin.

Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir.

SOS Talebini İptal Etme

Acil durum müdahale hizmetine SOS talebi gönderdikten sonra yardıma ihtiyacınız kalmazsa çağırışı iptal edebilirsiniz.

- 1 Koruyucu kapağı kaldırın ve **SOS** düğmesini basılı tutun.
- 2 **Cancel SOS** ögesini seçin.
- 3 İptal isteğinizi onaylamanız istendiğinde **Cancel SOS** ögesini seçin.
Cihazınız iptal isteğini iletir. Acil durum müdahale hizmetinden onay mesajı aldığınızda cihaz normal çalışma şekline geri döner.

Hava Durumu

inReach Weather: Hava durumu bilgilerini inReach aboneliğiniz aracılığıyla alabilirsiniz. Cihazınız temel, kapsamlı veya deniz hava durumu tahminlerini talep etmek için bir inReach mesajı gönderebilir. Geçerli konumunuz veya kaydedilmiş bir rota noktası gibi yeni bir konum için hava durumu tahminleri alabilirsiniz. Hava durumu tahminleri, inReach aboneliğinizde veri ücretleri veya ek ücretler uygulanmasına neden olur.

inReach Hava Tahmini İsteme

En iyi sonuçları almak için inReach hava durumu tahmini istediğinizde cihazınızın gökyüzünü net bir şekilde gördüğünden emin olun.

Cihazınız temel, premium veya deniz hava durumu tahminlerini talep etmek için inReach aboneliğinizi kullanarak mesaj gönderebilir. Geçerli konumunuz, bir rota noktası, GPS koordinatları veya haritada seçtiğiniz bir konum için hava durumu tahminleri alabilirsiniz. Hava durumu tahminleri, inReach aboneliğinizde veri ücretleri veya ek ücretler uygulanmasına neden olur.

- 1 **inReach > inReach Weather > New Forecast** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Forecast Type** ögesini seçin ve ardından **Basic** veya **Premium** hava tahminlerinden birini seçin.
- 3 Gerekirse **Location** ögesini seçin ve bir konum belirleyin.
Cihaz, varsayılan olarak mevcut konumunuz için hava durumu bilgisi ister.
- 4 Gerekirse deniz hava durumu tahmini için **Marine** ögesini seçin.
NOT: En iyi sonuçları elde etmek için yalnızca kıydan uzakta ve geniş bir su kütlesi üzerinde deniz tahminleri talep etmeniz gerekir. Deniz hava tahminleri kara üzerindeki konumlar veya denizden uzak göller için geçerli değildir.
- 5 **Get Forecast** ögesini seçin.

Cihaz, hava durumu tahmini için bir istek gönderir. Hava durumu tahmini verilerini almak birkaç dakika sürebilir.

Cihaz verileri indirmeyi tamamladıktan sonra hava durumu tahminindeki tüm bilgilerin süresi dolana kadar hava durumu tahminini istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu tahminini dilediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

inReach Hava Durumu Tahminini Güncelleme

Süresi geçmiş veya eski bilgileri içeren bir inReach hava durumu tahminini güncelleyebilirsiniz. Bir tahminin güncellenmesi, bir tahmin talep etmekle aynı veri ücretleri veya ek ücretler uygulanmasına neden olur.

1 **inReach > inReach Weather** ögesini seçin.

2 Eski hava durumu tahminini içeren bir konum seçin.

3 **Update Forecast** ögesini seçin.

Cihaz güncellenmiş bir tahmin talep eder. My Location tahminini güncellerseniz cihaz geçerli konumunuz için güncellenmiş bir tahmin talep eder. Güncellenmiş hava durumu tahmini verilerini almak birkaç dakika sürebilir.

inReach Hava Durumu Tahminini Silme

Artık ihtiyacınız olmayan bir konum için verilen hava tahminini veya süresi geçmiş bir hava tahminini silebilirsiniz.

1 **inReach > inReach Weather** ögesini seçin.

2 Bir hava durumu konumunu seçin.

NOT: My Location tahminini silemezsiniz.

3 **≡ > Delete** ögesini seçin.

Cihazınızı Test Etme



UYARI

Uydu aboneliğinizin etkin olduğundan emin olmak için cihazı bir seyahatte kullanmadan önce açık havada test etmeniz gerekir.

inReach > inReach Utilities >  > Test ögesini seçin.

Cihaz bir test mesajı gönderirken bekleyin. Bir onay mesajı aldığınızda cihazınız kullanıma hazır demektir.

Bağlantılı Özellikler

Bluetooth® teknolojisiyle cihazı kablosuz bir ağa veya uyumlu bir telefona bağladığınızda bağlantılı özellikleri Alpha navigasyon cihazınızda kullanabilirsiniz. Bazı özellikler için telefonunuza Garmin Explore uygulamasını yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için garmin.com/apps adresine gidin.

Outdoor Maps+: Bir Wi-Fi® ağına bağlıyken, Outdoor Maps+ aboneliğini kullanarak ücretsiz uydu görüntülerini veya premium harita verilerini indirmenizi sağlar.

Garmin Explore: Garmin Explore uygulaması; rota noktalarını, izlemleri ve rotaları cihazınızla senkronize edip paylaşır. Çevrimdışı erişim için haritaları telefonunuza da indirebilirsiniz.

Garmin Messenger: Garmin Messenger uygulaması; telefonunuzu kullanarak mesaj oluşturup göndermenize, kişileri ve yer bildirim mesajlarını navigasyon cihazınızla senkronize etmenize olanak tanır.

İzleme: İzleme noktalarını kaydetmenizi ve bunları Iridium uydu ağı üzerinden iletmenizi sağlar. Alandan inReach mesajı göndererek kişileri sizi takip etmeleri için davet edebilirsiniz. Bu özellik, kişilerin bir izleme sayfasında canlı verilerinizi görüntülemesini sağlar.

Yazılım Güncellemeleri: Bir Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz yazılımınız için güncellemeler almanızı sağlar.

Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme

1 Uyumlu akıllı telefonunuzu cihazınızın 10 m (33 ft.) yakınına getirin.

2 Cihazınızdaki ana menüden **✕ > Bluetooth** ögesini seçin.

3 Uyumlu akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisini etkinleştirip Garmin Explore uygulamasını açın.

4 Garmin Explore uygulamasından, **Cihazlar > Cihazı Eşleştir** ögesini seçin.

5 Cihazınızı eşleştirmek için Garmin Explore uygulamasındaki talimatları uygulayın.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

- 1  > **Wi-Fi** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse Wi-Fi teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.
- 3 **Add Network** ögesini seçin.
- 4 Listedenden bir kablosuz ağ seçin ve gerekirse parolayı girin.

Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini saklar ve yeniden bu konuma geldiğinizde ağa otomatik olarak bağlanır.

Garmin Explore

Garmin Explore web sitesi ve uygulama; rotalar, rota noktaları ve koleksiyonlar oluşturmanızı, geziler planlamanızı ve bulut depolama alanı kullanmanızı sağlar. Hem çevrimiçi hem çevrimdışı gelişmiş planlama özelliğiyle verileri uyumlu Garmin cihazınızla paylaşıp senkronize edebilirsiniz. Çevrimdışı erişim için haritaları indirmek üzere uygulamayı kullanabilir ve daha sonra hücresel hizmetinizi kullanmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Garmin Explore uygulamasını telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirebilir veya explore.garmin.com adresine gidebilirsiniz.

Garmin Messenger Uygulaması

UYARI

Garmin Messenger uygulamasının SOS, izleme ve inReach Weather gibi bazı inReach özelliklerini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğinizin ve bağlı inReach cihazınızın olması gerekir. Dışarıda kullanmadan önce daima uygulamayı test edin.

inReach aboneliği ve bağlı inReach cihazıyla izleme, SOS, inReach Weather özelliklerinden yararlanmak ve hizmet planınızı yönetmek için Garmin Messenger uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı diğer inReach cihazı kullanıcılarına, arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj göndermek için de kullanabilirsiniz. Uygulama hem Iridium uydu ağı hem de internet üzerinden çalışır (telefonunuzdaki kablosuz bağlantı veya hücresel veri kullanılarak). Telefonunuzda kablosuz bağlantı veya hücresel veri kullanılarak gönderilen mesajlarda veri ücretleri veya inReach aboneliğinize ek ücretler eklenmez. Hem Iridium uydu ağı hem de internet üzerinden mesaj göndermek denirse alınan mesajlar ücretlendirilebilir. Hücresel veri planınız için standart metin mesajı ücretleri uygulanır.

inReach aboneliği olmadan uygulama, arkadaşlar ve aile için mesajlaşma deneyimi de sunar. Herkes uygulamayı indirebilir ve telefonunu bağlayarak diğer uygulama kullanıcılarıyla internet üzerinden iletişim kurabilir (oturum açma gerekmez). Uygulama kullanıcıları, diğer SMS telefon numaralarıyla grup mesajlaşma dizileri de oluşturabilir. Grup mesajına eklenen yeni üyeler, başkalarının mesajlarını görmek için uygulamayı indirebilir.

inReach Verilerini Senkronize Etme

Verilerinizde plan değişiklikleri, kişiler veya hazır mesajlar gibi değişiklikler yaptıktan sonra uygulamayı kullanarak bunları cihazınızla senkronize etmeniz gerekir.

- 1 Eşleştirilen Garmin Messenger veya Garmin Explore uygulamasını açın.
- 2 Verileriniz senkronize edilirken bekleyin.

İPUCU: Uygulamanın Device sekmesinden bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kişi İzleme

Her zaman diğer avcılar izleyebilir ve nerede olduklarını görebilirsiniz. Kişilerinize mesaj da gönderebilirsiniz. Bir Alpha el cihazı, uyumlu köpek tasması cihazları ve el cihazları dahil olmak üzere 20 adede kadar cihazı izleyebilir.

Vericiyi Açma ve Kapatma

Kişi eklemekten veya acil durum uyarısı başlatmadan önce, vericinin etkin olduğundan emin olmanız gerekir.

NOT: Düşük sıcaklıklarda, pil seviyesi düşükken aktarım yaparsanız cihaz kapanabilir.

- 1 Durum sayfasını açmak için  ögesine basın.
- 2 **My ID > Transmitting** ögesini seçin.

El Cihazına Kişi Ekleme Yöntemleri

MURS/VHF Kullanımı: El cihazınızı eşleştirme moduna aldıktan sonra bir el cihazı kişisi eklemenize olanak verir.

Bu yöntem, ava çıkmadan önce sisteme yeni bir cihaz eklerken yararlıdır ([Kablosuz Eşleştirme Kullanarak Kişi Ekleme, sayfa 25](#)).

Cihaz kimliğini girme: Alanda olmayan bir el cihazı kişisini eklemenize olanak tanır. Bu yöntem, kişinin el cihazı kodunu bularak cihaz kişisini ekleyen kişiye iletmesini gerektirir.

Bu yöntem, av sırasında bir el cihazı kişisi eklemek istediğinizde ancak cihazın yakınında olmadığınızda kullanışlıdır. Örneğin, av partinizin başka bir üyesini el cihazınıza ekliyorsanız ancak cihaz size ait değilse ([Kişi Kimliği Kullanarak Kişi Ekleme, sayfa 25](#)).

ANT+ kablosuz teknolojisini kullanarak kablosuz paylaşım: Sahip olmadığınız bir el cihazını kişi olarak eklemenize olanak sağlar. Bu yöntem, kişinin cihaz kodunu bularak cihazı ekleyen kişiye iletmesini gerektirmez. İki el cihazının verileri kablosuz olarak paylaşabilmesi için 3 m (10 ft.) mesafede olması gerekir.

Bu yöntem, bir av sırasında cihaz kimliğini girmeden bir el cihazı eklemek istediğinizde yararlıdır ([Kablosuz Eşleştirme Kullanarak Kişi Ekleme, sayfa 25](#)).

Kablosuz Eşleştirme Kullanarak Kişi Ekleme

Bir kişiyi kablosuz olarak eklemekten önce, kişinin el cihazının yakınında olmanız gerekir.

- 1 **Dog List > ** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - El cihazınızda **Add > Pair Handheld** ögesini seçin, ardından ekrandaki talimatları izleyin.
 - Kişinin el cihazından bilgi alarak kişi eklemek için **Add > Receive from Handheld** ögesini seçin.
- 3 Kişiyi başarıyla ekledikten sonra, kişinin adını girin ve  ögesini seçin.

Kişi, el cihazınıza eklenir.

Bu işlemi başka bir avcının el cihazını kullanarak kişi kimliğinizi bu cihaza eklemek için tekrarlayabilirsiniz.

Kişi Kimliği Kullanarak Kişi Ekleme

Bir kişi kimliği kullanarak avcı ekleyebilmeniz için avcının kişi kimliğini bulması ([Kişi Kimliğinizi Bulma, sayfa 26](#)) ve size göndermesi gerekir.

Eklemek istediğiniz avcıya yakın değilseniz bir kişi kimliği kullanarak avcıcı ekleyebilirsiniz.

- 1 El cihazınızda, **Dog List >  > Add > Enter ID** ögesini seçin.
- 2 Eklediğiniz kişinin kişi kimliğini seçin.
- 3 Kişinin adını girin ve  ögesini seçin.

Kişi, el cihazınıza eklenir.

Bu işlemi başka bir avcının el cihazını kullanarak kişi kimliğinizi bu cihaza eklemek için tekrarlayabilirsiniz.

Acil Durum Uyarısı Başlatma

Bir acil durum uyarısı başlatmadan önce vericiyi açmanız gerekir ([Vericiyi Açma ve Kapatma, sayfa 25](#)).

Bir kişi acil durum uyarınızı almadan önce sizi kişi olarak eklemelidir ([Kablosuz Eşleştirme Kullanarak Kişi Ekleme, sayfa 25](#)).

Acil durum uyarısını, acil yardıma ihtiyacınız olduğunda ve grubunuzdan uzaktayken kullanabilirsiniz.

Dog List >  >  > **Yes** ögesini seçin.

Kişiniz acil durum uyarısı isteğinizi kabul ettiğinde, cihaz, kişinin konumunuza doğru gelmeye başladığını belirten bir mesaj görüntüler.

Uyarıyı aldıktan sonra kişilerin konumunuza gelebilir.

Kişilerinize Mesaj Gönderme

Kişilerinize mesaj göndermeden önce vericiyi açmanız gerekir ([Vericiyi Açma ve Kapatma, sayfa 25](#)).

Otomatik mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. "Yardım" ve "Geliyorum" gibi 18 mesaj arasından seçim yapabilirsiniz.

1 **Dog List** >  > **Message** ögesini seçin.

2 Bir mesaj seçin.

Mesaj, mesajdan önce adınız görünecek şekilde kişilerinize gönderilir. El cihazınızı izleyen herkes mesajı alır.

Kişi İzleme

Haritayı kullanarak kişilerin konumlarını takip edebilirsiniz.

 ögesini seçin.

Kişi Kimliğinizi Bulma

Durum sayfasını açmak için  ögesine basın.

El cihazınızın kişi kimliği My ID seçeneğinin altında listelenir.

Kişi Kimliğinizi Değiştirme

Bölgedeki diğer tasmalardan veya el cihazlarından kaynaklanan parazitte karşılaşıyorsanız el cihazınızın iletişim kimliğini değiştirmeniz gerekebilir.

1 Durum sayfasını açmak için  ögesine basın.

2 **My ID** > **ID** ögesini seçin.

3 Alandaki başka bir cihaza henüz atanmamış bir kişi kimliği seçin.

Bir kişi kimliğini her değiştirdiğinde, el cihazınızdaki kişi kimliğini güncellemeniz gerekir ([Kişi Kimliğini Güncelleme, sayfa 26](#)).

Kişi Kimliğini Güncelleme

Bir kişi, kişi kimliğini değiştirdiyse el cihazınızdaki kişi kimliğini hızlıca güncelleyebilirsiniz.

1 **Dog List** >  ögesini seçin.

2 Kişiyi seçin.

3  > **Update ID** ögesini seçin.

4 Kişinin yeni kişi kimliğiyle eşleşen kişi kimliğini seçin.

Alpha Sistemi ile Avlanma

Alpha sistemi ile avlanırken size yardımcı olabilecek çeşitli görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Kamyonetinizin konumunu işaretleme (*Kamyonetinizin Konumunu İşaretleme, sayfa 27*).
- Köpeklerinizi izleme (*Köpeğinizi Haritada İzleme, sayfa 13*).
- Diğer avcılar izleme (*Kişi İzleme, sayfa 26*).
- Bir kuş sürüsünün konumunu işaretleme (*Bir Kuş Sürüsünü İşaretleme, sayfa 27*).
- Etkin av metriklerinizi görüntüleme (*Etkin Av Metrikleri, sayfa 27*).
- Diğer avcılara mesaj gönderme (*Kişilerinize Mesaj Gönderme, sayfa 26*).
- Tasma lambasını açma (*Tasma Işığını Açma, sayfa 27*).
- Pil gücünden tasarruf etmek için tasmayı kurtarma moduna alma (*Kurtarma Modunu Açma, sayfa 28*).
- Köpekleri taşırken izlemeyi duraklatma (*Köpek İzlemeyi Duraklatma, sayfa 28*).

Kamyonetinizin Konumunu İşaretleme

Kamyonetinizin konumunu işaretleyebilirsiniz, böylece avdan sonra kamyonetinize geri dönebilirsiniz.

- 1 **Mark Waypoint** > **Truck** ögesini seçin.
- 2 **Save** ögesini seçin.

Bir Kuş Sürüsünü İşaretleme

Bir kuş sürüsünün konumunu işaretleyebilir ve kaçırılan kuşların tahmini sayısını ve vurulan kuşların sayısını girebilirsiniz.

- 1 **Mark Waypoint** > **Covey** ögesini seçin.
- 2 Kaçırılan kuş sayısını ve vurulan kuş sayısını girip **OK** ögesini seçin.
- 3 Konum bilgilerini inceleyin ve düzenleyin (isteğe bağlıdır).
- 4 **Save** ögesini seçin.

Etkin Av Metrikleri

Etkin av metriklerini görüntülemek için ana menüden **Hunt** ögesini seçebilirsiniz. Etkin av metrikleri sayfası, el cihazınız ve eşleştirilmiş her bir köpek tasması cihazı için etkin av süresini ve kat edilen mesafeyi gösterir. Ayrıca uygun durumlarda yerinde durma, avı ağaca kovalama veya havlama gibi köpek durumlarını da gösterir. **End Hunt** ögesini seçtiğinizde, av zamanlayıcısı ve kat edilen mesafe kaydı durur.

Tasma Işığını Açma

Bir köpeğin yerini bulmaya yardımcı olmak veya bir köpeğin yolun yakınında dolaşması durumunda sürücülerini uyarmak için gece tasmanın üzerindeki LED'leri açabilirsiniz. Işık 100 yada kadar uzaklıktan görülebilir.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
 - 2 Bir köpek seçin.
 - 3 **Adjust Collar Light** ögesini seçin.
 - 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yanıp sönmeye modunu ayarlamak için **Blink Mode** ögesini seçin.
 - Bir sinyal ışığı rengi seçmek için **Change Color** ögesini seçin.
- İPUCU:** Sahadaki köpekleri tanımanıza yardımcı olması amacıyla her köpek için farklı bir ışık ayarı seçin.

Kurtarma Modunu Açma

Uzun bir avın sonunda veya köpeğiniz kapsama alanı dışına çıkarsa pil gücünden tasarruf etmek için kurtarma modunu açabilirsiniz.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3  > **Rescue Mode** ögesini seçin.

Kurtarma modunu açtıktan sonra, siz kapatana kadar açık kalır.

Tasmanın pil gücü %25'in altına düştüğünde, tasma verileri yalnızca 2 dakikada bir güncellenir.

Köpek İzlemeyi Duraklatma

Av sırasında tek bir köpeğe ait izlemeyi duraklatabilirsiniz. Bu özellik, köpek mola verdiğiinde faydalı olabilir.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 İzlemeyi açmak ve kapatmak için **Active** geçiş anahtarını kullanın.

Rota Noktaları, Rotalar ve İzler

Rota Noktaları

Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir. Konumla ilgili isim, yükseklik ve derinlik gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Dosyayı GPX klasörüne aktararak rota noktaları içeren bir .gpx dosyası da ekleyebilirsiniz ([El Aygıtını Bilgisayara Bağlama, sayfa 44](#)).

Mevcut Konumunuzu İşaretleme

- 1 **Mark Waypoint** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - **New** ögesini seçin.
 - **Truck** veya **Camp** gibi varsayılan bir konum adı seçin.
- 3 Konum bilgilerini düzenleyin (isteğe bağlıdır).
- 4 **Save** ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Bir Rota Noktası İşaretleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Haritadan bir konum seçin.
- 3 Ekranın üst kısmından bilgi çubuğunu seçin.
- 4  > **OK** ögesini seçin.

Rota Noktasını Düzenleme

Bir rota noktasını düzenlemek için önce bir rota noktası oluşturmalısınız.

- 1 Ana menüden **Waypoint Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 Düzenlenecek bir öge seçin (ad gibi).
- 4 Yeni bilgileri girin.

Bir Rota Noktasını Mevcut Konumunuza Yeniden Mevkilendirme

Bir rota noktasının mevkisini değiştirebilirsiniz. Örneğin, aracınızı hareket ettirseniz mevcut mevkinizin konumunu değiştirebilirsiniz.

- 1 **Waypoint Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3  > **Reposition Here** ögesini seçin.

Rota noktasının konumu, mevcut konumunuz olarak değişir.

Haritada Rota Noktasını Taşıma

- 1 **Waypoint Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3  > **Move Waypoint** ögesini seçin.
- 4 Haritadan yeni konumu seçin.
- 5 **Move** ögesini seçin.

Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma

Doğruluk derecesinin daha yüksek olması için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken cihaz aynı konumda birden fazla değer okur ve daha yüksek doğruluk sağlamak için ortalama değeri kullanır.

- 1 **Waypoint Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3  > **Average Location** ögesini seçin.
- 4 Rota noktasının konumuna geçin.
- 5 **Start** ögesini seçin.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.
- 7 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında **Save** ögesini seçin.

En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika bekleyerek bir rota noktasından 4 ila 8 adet örnek toplayın.

Bir Rota Noktası Tasarlama

İşaretili bir konumdan yeni bir konuma olan mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir konum oluşturabilirsiniz.

- 1 **Waypoint Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3  > **Project Waypoint** ögesini seçin.
- 4 Kerterizi girin ve  ögesini seçin.
- 5 Bir ölçüm birimi seçin.
- 6 Mesafeyi girin ve  ögesini seçin.
- 7 **Save** ögesini seçin.

Rota Noktasını Silme

- 1 **Waypoint Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3  > **Delete** > **Delete** ögesini seçin.

Rotalar

Rota, sizi varış noktanıza götüren noktalar veya konumlar bütünüdür. Rotalar cihazda GPX dosyaları olarak kaydedilir.

Rota Oluřturma

- 1 **Navigation > Route Planner > Create Route > Select First Point** öęesini seęin.
- 2 Bir kategori seęin.
- 3 Rotadaki ilk noktayı seęin.
- 4 **Use > Select Next Point** öęesini seęin.
- 5 Bir nokta seęin.
- 6 Rotadaki tüm noktaları eklemek için 3'ten 5'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Rota Adını Düzenleme

- 1 **Navigation > Route Planner** öęesini seęin.
- 2 Bir rotayı seęin.
- 3 **Change Name** öęesini seęin.
- 4 Yeni adı girin ve ✓ öęesini seęin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **Navigation > Route Planner** öęesini seęin.
- 2 Bir rotayı seęin.
- 3 **View Map > Go** öęesini seęin.

Rota Düzenleme

- 1 **Navigation > Route Planner** öęesini seęin.
- 2 Bir rotayı seęin.
- 3 **Edit Route** öęesini seęin.
- 4 Bir nokta seęin.
- 5 Bir seęenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntölemek için **Review** öęesini seęin.
 - Rotadaki noktaların sırasını deęiřtirmek için **Move Up** veya **Move Down** öęesini seęin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Insert** öęesini seęin.
İlave nokta, düzenledięiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Remove** öęesini seęin.

Rotayı Ters Çevirme

- 1 **Navigation > Route Planner** öęesini seęin.
- 2 Bir rotayı seęin.
- 3 **Reverse Route** öęesini seęin.

Etkin Rotayı Görüntüleme

- 1 **Active Route** öęesini seęin.
- 2 İlave detayları görüntölemek için rotada bir nokta seęin.

Rotayı Silme

- 1 **Navigation > Route Planner** öęesini seęin.
- 2 Bir rotayı seęin.
- 3 **Delete Route** öęesini seęin.

İzlemler

İzlem, yolunuzun bir kayıdır. İzlem günlüklerinde kayıtlı yolun üzerindeki noktalar hakkında zaman, konum ve her bir noktanın yükseklięi gibi bilgiler yer alır.

İzlem Günlükleri Kaydetme

Varsayılan olarak, cihaz açıldığında ve uydu sinyallerini aldığında otomatik olarak yolunuzu bir izlem olarak kaydetmeye başlar. Kaydı manuel olarak duraklatabilir ve başlatabilirsiniz.

- 1 **Track Manager > My Track** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçerli izlem kaydını kontrol etmek için geçerli izlem sekmesini seçin.
 - İzleme ait veri alanlarını görüntülemek için bilgi sekmesini seçin.
 - Haritadaki mevcut izlemi görüntülemek için harita ögesini seçin.
 - Mevcut izlemin irtifa profilini görüntülemek için irtifa profili sekmesini seçin.

İzlem Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 **Track Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
- 3  ögesini seçin.
Parkurun başlangıcı ve sonu bayraklarla işaretlenir.
- 4 Ekranın üst kısmından bilgi çubuğunu seçin.
İzlem hakkındaki bilgiler listelenir.

Bir İzlemin İrtifa Profilini Görüntüleme

- 1 **Track Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
- 3  ögesini seçin.

Bir İzlemin Başlangıcına Gitme

Bir izlemin başlangıcına geri dönebilirsiniz. Bu işlem, kamp veya kamp malzemelerine dönüş yolunuzu bulurken faydalı olabilir.

- 1 **Track Manager > My Track > ** ögesini seçin.
- 2 **TracBack** ögesini seçin.

İzlem Rengini Değiştirme

- 1 **Track Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
- 3  > **Color** ögesini seçin.
- 4 Bir renk seçin.

Geçerli İzlemi Kaydetme

- 1 Ana menüden **Track Manager** ögesini seçin.
- 2 **My Track > Save** ögesini seçin.

Geçerli İzlemi Temizleme

Track Manager > My Track > Discard ögesini seçin.

İzlemi Silme

- 1 **Track Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
- 3  > **Delete** öğelerini seçin.

Navigasyon

Rotalara ve izlemlere, bir rota noktasına, geocache'e veya cihazda kayıtlı herhangi bir konuma gidebilirsiniz. Varış noktanıza gitmek için haritayı veya pusulayı kullanabilirsiniz.

Harita

▲ haritadaki konumunuzu gösterir. Siz seyahat ederken, simge hareket ederek bir izlem günlüğü tutar. Rota noktası adları ve sembolleri haritada görünür. Bir varış noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde bir çizgiyle işaretlenir.

Harita yönü Track Up olduğunda, harita üzerindeki nesneler konumunuzun etrafında dönüyormuş gibi görünür. Siz seyahat ederken haritanın tamamı, yüzünüzün dönük olduğu tarafa doğru yeniden yönlendirilir. Yönü North Up olarak ayarlayarak nesneleri sabit hale getirebilirsiniz ([Harita Ayarları](#), sayfa 37).

Haritayı açmak için  öğesini seçin.

Haritada Mesafeyi Ölçme

İki konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.

- 1 Haritada bir konum seçin.
- 2  > **Measure Distance** > **Use** öğesini seçin.
- 3 Bayrak direğini haritada başka bir konuma taşıyın.

Pusula

El cihazının 3 eksenli, eğim dengelemeli bir pusulası vardır. Varış noktanıza gitmek için kerteriz işaretçisini veya yön işaretçisini kullanabilirsiniz.

Pusulayı Kalibre Etme

DUYURU

Elektronik pusulayı dış mekanda kalibre edin. Yön doğruluğunu geliştirmek açısından araçlar, binalar ve havai elektrik hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerin yakınında durmayın.

Uzun mesafe gittikten, sıcaklık değişiklikleri yaşadktan veya pili çıkardıktan sonra pusulayı kalibre etmelisiniz.

- 1  >  > **Calibrate Compass** > **Start** öğesini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Kerteriz İşaretçisiyle Gezinme

Bir varış noktasına seyir halindeyken ▲ öğesi, hareket ettiğiniz yöne bakmaksızın varış noktanızı gösterir.

- 1 Bir varış noktasına doğru seyir halindeyken  öğesini seçin.
- 2 ▲ pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün ve varış noktasına doğru o yönde hareket etmeye devam edin.

Nereye? Menüsü

Where To? menüsünü kullanarak gidilecek bir varış noktası bulabilirsiniz. Where To? kategorilerinin tamamı tüm bölgelerde ve haritalarda bulunmaz.

Ada Göre Rota Noktası Bulma

- 1 **Navigation** > **Where To?** > **Waypoints** >  > **Spell Search** öğesini seçin.
- 2 Adı girin.
- 3 ✓ öğesini seçin.

Gör ve Git ile Navigasyon

Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutabilir, yönü kilitleyebilir ve nesneye doğru gidebilirsiniz.

- 1 **Navigation > Compass >  > Sight 'N Go** ögesini seçin.
- 2 Cihazı bir nesneye doğru tutun.
- 3 **Lock Direction > Set Course** ögesini seçin.

İrtifa Profili

İrtifa profili, varsayılan olarak, irtifayı geçen süreye göre gösterir.

İrtifa profilini açmak için **Track Manager > My Track > ** ögesini seçin.

Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme

Doğru irtifayı ya da doğru barometre basıncını biliyorsanız barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilirsiniz.

- 1 İrtifayı veya barometre basıncını bildiğiniz bir konuma gidin.
- 2 **Track Manager > My Track >  >  > Altimeter Setup > Calibrate Altimeter** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Profildeki Bir Noktaya Gitme

- 1 **Track Manager > My Track > ** ögesini seçin.
- 2 Profilde belirli bir nokta seçin.
- 3 ** > View Map** ögesini seçin.
- 4 **Go** ögesini seçin.

Profil Türünü Değiştirme

İrtifa profilini, zamana veya mesafeye göre basınç ve yüksekliği görüntüleyecek şekilde değiştirebilirsiniz.

- 1 **Track Manager > My Track >  >  > Altimeter Setup > Plot Type** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin.

İrtifa Profilini Sıfırlama

Track Manager > My Track >  >  > Reset ögesini seçin.

Yolculuk Bilgisayarı

Yolculuk bilgisayarı; mevcut hızınızı, ortalama hızı, maksimum hızı, yolculuk mesafe ölçerini ve diğer faydalı istatistikleri gösterir. Yolculuk bilgisayarı düzenini, panoyu ve veri alanlarını özelleştirebilirsiniz ([Yolculuk Bilgisayarı Veri Alanlarını Özelleştirme, sayfa 33](#)).

Yolculuk bilgisayarı açmak için **Navigation > Trip Computer** ögesini seçin.

Yolculuk Bilgisayarı Veri Alanlarını Özelleştirme

- 1 **Navigation > Trip Computer** ögesini seçin.
- 2 Özelleştirmek için bir veri alanı seçin.
- 3 Bir kategori seçin veya **All Categories** ögesini seçin.
- 4 Yeni veri alanını seçin.
Veri alanı açıklamaları için bkz. ([Veri Alanı Seçenekleri, sayfa 47](#)).

Yolculuk Bilgisayarı Sıfırlama

Bilgilerin daha doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk bilgisayarı sıfırlayın.

Navigation > Trip Computer >  > Reset Trip ögesini seçin.

Uygulamalar

Ek cihaz özellikleri uygulamalarda bulunabilir. Ek uygulamaları görüntülemek için ana menüyü özelleştirebilirsiniz ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 36](#)).

Yakınlık Alarmı Ayarlama

Yakınlık alarmları, siz veya köpekleriniz belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunda sizi uyarır. Belirlenen yarıçapa girdiğinizde bir sesli uyarı duyulur.

- 1 **Proximity Alarms** ögesini seçin.
- 2 **Create Alarm** ögesini seçin.
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 **Use** ögesini seçin.
- 6 Bir yarıçap girin.

Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama

- 1 **Area Calculation > Start** ögesini seçin.
- 2 Hesaplamak istediğiniz alanın çevresinde yürüyün.
- 3 İşlem tamamlandığında **Calculate** ögesini seçin.

Alarm Ayarlama

- 1 **Alarm Clock** ögesini seçin.
- 2 Saati ayarlamak için **+** ve **-** öğelerini seçin.
- 3 **Turn Alarm On** ögesini seçin.

Alarm seçilen saatte çalar. Cihaz alarm saatinde kapalıysa cihaz açılır ve alarmı çalar.

Yarışma Zamanlayıcısını Kullanma

- 1 **Competition Timer** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yarışma zamanlayıcısını başlatmak ve durdurmak için **▶** ögesini seçin.
 - Yarışma zamanlayıcısını sıfırlamak için **↺** ögesini seçin.
 - Yarışma zamanlayıcısı süresini ve uyarıları ayarlamak için **✕** ögesini seçin.
 - Sıfırdan başlayarak sayım yapan özelleştirilmiş bir zamanlayıcı oluşturmak için listeden **+** ögesini seçin.

Uydu Sayfası

Uydu sayfası; mevcut konumunuzu, GPS hassasiyetini, uydu konumlarını ve sinyal gücünü gösterir.

Uydu Görünümünü Değiştirme

Uydu görünümü, varsayılan olarak kuzey yönü üstte olacak şekilde ayarlanmıştır. Uyduların görünümünü, geçerli izlemeniz ekranın üst kısmına dönük olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Satellite > ≡ > Track Up ögesini seçin.

GPS'i Kapatma

Satellite > ≡ > Satellite Setup > Satellite System > Demo Mode ögesini seçin.

Konum Simülasyonu

- 1 **Satellite** >  > **Satellite Setup** > **Satellite System** > **Demo Mode** ögesini seçin.
- 2  >  > **Set Location On Map** ögesini seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Use** ögesini seçin.

Haritaları Yönetme

- 1 Ana menüden  > **Map Manager** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Premium haritaları indirmek ve bu cihazda Outdoor Maps+ aboneliğinizi etkinleştirmek için **Outdoor Maps+** ögesini seçin (*Haritalar İndiriliyor, sayfa 35*).
 - TopoActive haritalarını indirmek için **TopoActive Maps** ögesini seçin.

Haritalar İndiriliyor

Cihazınıza harita indirebilmek için kablosuz bir ağa bağlanmanız gerekir (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 24*).

- 1 **Map Manager** > **Outdoor Maps+** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ücretsiz uydu harita verilerini abonelik olmadan indirmek için **Add Satellite Imagery** ögesini seçin.
 - Premium haritaları indirmek ve bu cihaz için Outdoor Maps+ aboneliğinizi etkinleştirmek için **Check Subscription** ögesini seçin.
NOT: Abonelik satın alma hakkında bilgi edinmek için garmin.com/outdoormaps adresine gidin.
- 3 Harita katmanlarıyla ilgili ayrıntıları görüntülemek için  > **Layer Information** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 4 **Add** ögesini seçin.
- 5 Haritadan bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:
 - Farklı alanları görüntülemek için haritayı sürükleyin.
 - Haritayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırıp uzaklaştırın.
 - Haritayı yakınlaştırmak için  ve  düğmelerini kullanın.
 - Hızlıca yakınlaştırmak için haritaya çift dokununuz.
- 6 Ekranın üst kısmından bilgi çubuğunu seçin.
- 7 İndirilen haritanın adını düzenlemek için **Name** ögesini seçin.
- 8 Haritayı indirmek ve depolamak istediğiniz konumu değiştirmek için **Storage Location** ögesini seçin.
- 9 Harita katmanlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma/kapama düğmesini seçin.
Harita için tahmini bir indirme boyutu gösterilir. Cihazınızda harita için yeterli kullanılabilir depolama alanı olduğunu doğrulamanız gerekir.
İPUCU: Harita verileri hakkında daha fazla bilgi için bir harita katmanının adına dokunabilirsiniz.
- 10  > **Download** ögesini seçin.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 **Map Manager** > **Outdoor Maps+** >  > **Configure Maps** ögesini seçin.
- 2 Yüklü haritaları etkinleştirmek için açma/kapama düğmesini seçin.
- 3 Raster parlaklık seviyesini değiştirmek için harita adını seçin (isteğe bağlı).

Harita Silme

Cihazdaki kullanılabilir depolama alanını artırmak için haritaları kaldırabilirsiniz.

- 1 **Map Manager** > **Outdoor Maps+** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seçin.
- 3  > **Delete** öğelerini seçin.

Cihazınızı Özelleştirme

Ana Menüü Özelleştirme

- 1 Ana menüden  > **Main Menu** > **Main Menu** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir menü ögesini taşımak için menü ögesini seçin ve **Move Up** veya **Move Down** ögesini seçin.
 - Listedeki bir menü ögesini silmek için menü ögesini seçin ve **Remove** ögesini seçin.
 - Listeye yeni bir menü ögesi eklemek veya listedeki bir öğeyi listeden çıkardıktan sonra listeye tekrar eklemek için **Insert** ögesini seçin ve bir kategori seçin.
- 3 Menüdeki tüm öğelerin sırasını sıfırlamak için  >  > **Restore Defaults** ögesini seçin.

Sık Kullanılanlar Çubuğunu Özelleştirme

Ana ekranın alt kısmında görünen sık kullanılanlar çubuğuna menü öğeleri veya uygulamalar ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüden  > **Main Menu** > **Favorites** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Listeye yeni bir menü ögesi eklemek için **Add Page** ögesini seçin, bir kategori seçin ve menü ögesini seçin.
 - Bir menü ögesini taşımak için menü ögesini seçin ve **Move Up** veya **Move Down** ögesini seçin.
 - Listedeki bir menü ögesini silmek için menü ögesini seçin ve **Remove** ögesini seçin.
 - Listedeki bir öğeyi listeden çıkardıktan sonra listeye tekrar eklemek için **Insert** ögesini seçin ve bir kategori seçin.

NOT: Cihaz açıldığında sık kullanılanlar çubuğundaki ilk menü ögesi veya uygulama ana ekranda görüntülenir.

Veri Alanlarını Özelleştirme

Harita, pusula, irtifa profili ve yol bilgisayarının veri alanlarını ve panolarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Veri alanlarını değiştireceğiniz sayfayı açın.
- 2 Özelleştirmek için bir veri alanı seçin.
- 3 Yeni veri alanını seçin.

Veri alanı açıklamaları için bkz. [Veri Alanı Seçenekleri, sayfa 47](#).

Sistem Ayarları

 > **System** ögesini seçin.

Satellite: Uydu sistemi seçeneklerini ayarlar.

Language: Cihazdaki metin dilini ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Mass Storage Mode: Cihazınız bilgisayara bağlıyken yığın depolama moduna girip girmeyeceğini ayarlar.

Broadcast Dog Data: Köpek verilerini otomatik olarak uyumlu cihazlara gönderir.

Units: Ölçü birimini ayarlar.

Time: Saat dilimini ve formatını ayarlar.

Ekran Ayarları

✕ > **Display** ögesini seçin.

Backlight Timeout: Ekran parlaklığı kapanana kadar geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.

Battery Save: Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder ve pil ömrünü uzatır (*El Cihazının Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 42*).

Appearance: Gündüz ve gece için görüntülenen vurgu renklerini ayarlar.

Screen Capture: Cihaz ekranı üzerindeki görüntüyü kaydedebilmenizi sağlar.

Accessibility: Cihazınızı daha erişilebilir hale getirmek için cihaz özelliklerini ekler veya değiştirir (*Erişilebilirlik Ayarları, sayfa 37*).

Erişilebilirlik Ayarları

✕ > **Display** > **Accessibility** ögesini seçin.

Touch Sensitivity: Dokunmatik ekran duyarlılığını ayarlar.

Review Text Size: Metnin boyutunu ayarlar.

Scroll Controls: Bir menü, liste veya ızgara kaydırılabilir olduğunda ekrana kaydırma okları ekler.

Cihaz Seslerini Ayarlama

Mesajların, tuşların, uyarıların ve alarmların seslerini özelleştirebilirsiniz.

1 ✕ > **Tones & Alerts** ögesini seçin.

2 Her bir ses türü için bir ses belirleyin.

Köpek Uyarılarını Ayarlama

El cihazının köpeğin belirli eylemleri için sizi nasıl uyaracağını ayarlayabilirsiniz.

1 ✕ > **Tones & Alerts** > **Dog Alerts** ögesini seçin.

2 Bir eylem seçin.

3 Cihazın bu işlem için sizi uyarma yöntemini seçin.

Harita Ayarları

✕ > **Map** ögesini seçin.

Map Manager: İndirilen harita sürümlerini gösterir. Outdoor Maps+ aboneliğiyle ek haritalar indirmenizi sağlar (*Haritaları Yönetme, sayfa 35*).

Tracked Devices: İzlenen cihazlar için harita ayarları seçeneklerini açar (*İzlenen Aygıtlarla İlgili Harita Ayarları, sayfa 37*).

Show Training Bar: Haritada eğitim çubuğunu gösterir.

Show Data Fields: Haritada yapılandırılabilir veri alanlarını gösterir.

Advanced: Gelişmiş harita ayarlarını açar (*Gelişmiş Harita Ayarları, sayfa 38*).

İzlenen Aygıtlarla İlgili Harita Ayarları

✕ > **Map** > **Tracked Devices** ögesini seçin.

Auto Zoom: Haritanın otomatik olarak uzaklaştırılmasını sağlar, böylece seçilen aygıtlar her zaman haritada görüntülenir.

Dog Tracks on Map: İzlenen bir köpek tasmaı için izlem kaydının ne kadarının haritada görüntüleneceğini belirler.

Handheld Tracks on Map: İzlenen bir el cihazı için izlem günlüğünün ne kadarının haritada görüntüleneceğini belirler.

Dog Display: Haritada gösterilen köpek bilgilerini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

Show Offscreen Dogs: Haritada ekran dışı köpek göstergesini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

Map Overlays: Haritada gösterilen verileri etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

Gelişmiş Harita Ayarları

✕ > **Map** > **Advanced** ögesini seçin.

Orientation: Haritanın sayfada gösterilme şeklini ayarlar. North Up ögesi, sayfanın üst kısmında Kuzeyi gösterir. Track Up seçeneği, sayfanın üst kısmında mevcut yolculuk yönünüzü gösterir. Automotive Mode ögesi, üst kısımda yolculuk yönüyle birlikte otomotiv perspektifi gösterir.

Shaded Relief: Haritada detay rölyefini (varsa) gösterir veya gölgelemeyi kapatır.

Detail: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin yavaşlamasına neden olabilir.

Map Pointer: Yön işaretçisini harita üzerinde görüntüler.

Show inReach Messages: inReach mesajlarını haritada görüntüler.

Text Size: Harita öğelerinin metin boyutunu ayarlar.

Map Color Brightness: Haritadaki renklerin parlaklığını belirler.

İzlem Ayarları

✕ > **Tracks** ögesini seçin.

Record Method: Cihazın izlem verilerini ne şekilde kaydedeceğini ayarlar. Smart kayıt seçeneği daha uzun süreli izlem kayıtlarının yapılmasını sağlar. Every Second kayıt seçeneği, daha ayrıntılı izlem kayıtlarının yapılmasını sağlar ancak uzun süren izlemlerin tamamını kaydedemeyebilir.

Auto Save: Auto Save ayarlarını (*Otomatik Kayıt Ayarları, sayfa 38*) özelleştirmenizi sağlar.

Auto Start: Aygıt uyduları alındığında otomatik olarak bir izlem kaydetmeye başlar.

Otomatik Kayıt Ayarları

When Full: Geçerli kaydı otomatik olarak kaydeder ve geçerli kayıt 20.000 izleme noktasına yaklaştığında yeni bir kayıt başlatır.

Daily: Bir önceki günün kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir günde açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Weekly: Önceki haftanın kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir haftada açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Auto: Geçerli kaydı uzunluğuna ve alınan izleme noktalarının sayısına göre otomatik olarak kaydeder.

Never: Geçerli kaydı hiçbir zaman otomatik olarak kaydetmez. Geçerli kayıt 20.000 izleme noktasına yaklaştığında cihaz etkin izlemi filtreleyerek gereksiz noktaları kaldırır. Böylece kaydın şeklini ve geçmişini korur. Filtrelenmemiş noktalar, kayıt durduğunda kaydedilen veya atılan geçici bir GPX ve FIT dosyasına kaydedilir.

NOT: Cihaz, FIT etkinliklerini veya 20.000'den fazla izleme noktasına sahip GPX izlemini içe aktarırken hattı filtreleyerek dosyaların cihaz belleğine sığmasını ve harita çizim performansının artmasını sağlar. Böylece kaydın şeklini ve geçmişini korur. FIT ve GPX dosyaları tüm orijinal izleme noktalarını saklar.

Rota Tespiti Ayarları

Kullanılabilir rota tespiti ayarları Direct Routing ögesinin etkin veya devre dışı olup olmadığına göre değişir.

✕ > **Routing** ögesini seçin.

Direct Routing: Doğrudan rota tespitini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Doğrudan rota tespiti, varış noktasına mümkün olan en doğrudan rotayı hesaplar.

Activity: Rota tespiti sırasında bir etkinlik ayarlar. Cihaz, yapmakta olduğunuz etkinlik türüne göre optimize edilmiş rotaları hesaplar.

Calculation Method: Rotanızı hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar.

Lock On Road: Haritadaki mevkinizi gösteren mavi üçgeni en yakın yola kilitler. Bu özellik, en çok yol üzerinde sürüş yaparken veya navigasyon sırasında faydalıdır.

Off Route Recalculation: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Avoidance Setup: Navigasyon sırasında kaçınılacak yol tiplerini, arazileri ve ulaşım yöntemlerini ayarlar.

Route Transitions: Cihazın, rotadaki bir noktadan başka bir noktaya nasıl yönlendireceğini ayarlar. Bu ayar, yalnızca bazı etkinlikler için kullanılabilir. Distance seçeneği, mevcut noktanızdan belirli bir mesafe kapsamında olduğunuzda sizi rotadaki bir sonraki noktaya yönlendirir.

Sensör Ayarları

✕ > **Sensors** ögesini seçin.

Tempe Sensor: Bir tempe™ sensörünü eşleştirmenizi ve eşleştirilmiş bir tempe sensörünü kapatıp açmanızı sağlar.

Xero: Paylaşım durumunuzu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı ve paylaşımınızı herkese açık veya gizli hale getirmenizi sağlar.

NOT: Uyumlu bir Xero® cihazından konumunuzu paylaşabilirsiniz.

inReach Remote: inReach uzaktan kumanda işlevini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

NOT: Uyumlu bir Garmin cihazını eşleştirebilir ve Alpha cihazınızdan uzaktan mesaj göndermek için kullanabilirsiniz.

Ölçü Birimlerini Değiştirme

Mesafe, hız, yükseklik ve sıcaklık için ölçü birimlerini özelleştirebilirsiniz.

1 ✕ > **System** > **Units** ögesini seçin.

2 Bir ölçü türü seçin.

3 Ayar için bir ölçüm birimi seçin.

Mevki Formatı Ayarları

NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat sistemini değiştirmemelisiniz.

✕ > **System** > **Units** > **Position Format** ögesini seçin.

Position Format: Bir konum okumasının görüntülediği mevki formatını ayarlar.

Map Datum: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat sistemini ayarlar.

Map Spheroid: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri, IMEI numarası gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.

- 1  simgesini seçin.
- 2 **About** ögesini seçin.

Destek ve Güncellemeler

- Garmin Express™ kullanarak el cihazınız ve uyumlu köpek tasması cihazı için yazılım ve haritaları güncelleyebilirsiniz.
- SSS içerikleri, videolar ve daha fazla bilgi için support.garmin.com sayfasını ziyaret edin.

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express (www.garmin.com/express) yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Cihaz Bakımı

DUYURU

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Plastik bileşenlere ve aksamalara zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözeltiler, güneş kremi ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

USB portuna zarar gelmesini önlemek için koruyucu kapağı sıkıca kapatın.

Ürünün kullanım ömrünü azaltacağından aşırı darbelerden ve özensiz kullanımdan kaçının.

Cihazı temizleme

DUYURU

Bir şarj cihazına bağlandığında az miktarlardaki ter veya nem bile elektrikli bağlantılarda paslanmaya yol açabilir. Paslanma şarj alımını ve veri aktarımını engelleyebilir.

- 1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle silin.
 - 2 Silerek kurulayın.
- Temizleme işleminden sonra cihazın tamamen kurumasını sağlayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Teknik Özellikler

Alpha EI Aygıtının Özellikleri

Pil türü	Şarj edilebilir, değiştirilebilir lityum-iyon pil ²
Pil ömrü	55 saate kadar
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Uzun süreli saklama sıcaklığı aralığı	0° ila 25°C (32° ila 77°F)
VHF kablosuz mesafesi	14,5 km'ye (9 mil) kadar
ANT+ düşük güç kablosuz aralığı	Yaklaşık 3 m (10 ft.)
Kablosuz frekansları/protokolleri	15Maksimum 23,39 dBm'de 2-169 MHz, maksimum 19,54 dBm'de 2,4 GHz, maksimum 34,53 dBm'de 1,6 GHz
EU SAR (gövde)	Maksimum 0,73 W/kg
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ³

Köpek Tasma Cihazının Özellikleri

Pil türü	Şarj edilebilir, değiştirilebilir lityum-iyon pil ⁴ İsteğe bağlı uzatılmış pil kutusu aksesuarı mevcuttur ⁵
Pil ömrü	68 saate kadar. İsteğe bağlı genişletilmiş akü kutusu aksesuarı ile 136 saate kadar
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
ANT® kablosuz kapsama alanı	10 m'ye (32,8 ft.) kadar
VHF radyo aralığı	14,48 km'ye (9 mil) kadar
Kablosuz frekansları/protokolleri	Maksimum 23,1 dBm'de 152-169 MHz, maksimum 12,33 dBm'de 2,4 GHz
EU SAR	0,15 W/kg eş zamanlı gövde, 0,15 W/kg eş zamanlı uzuv
Suya karşı dayanıklılık derecesi	1 ATM ⁶

Pil Bilgileri

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Pilleri çıkarmak için sivri nesneler kullanmayın.

⚠ DİKKAT

Pilleri doğru şekilde bertaraf etmek için yerel atık bertaraf tesisine temas kurun.

² Sadece Garmin parça numarası 361-00053-04 ile kullanım içindir.

³ Cihaz 30 dakikaya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

⁴ Yalnızca 361-00035-16 parça numaralı Garmin ile kullanım içindir.

⁵ Yalnızca 361-00148-00 parça numaralı Garmin ile kullanım içindir.

⁶ Cihaz, 10 m derinliğe eş değer basınca dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Uzun Süreli Depolama

DUYURU

Lityum-iyon pillerin şarj kapasitesindeki normal uzun vadeli azalma, yüksek sıcaklıklara maruz kalındığında hızlanabilir. Tamamen şarj edilmiş bir cihazın, sıcaklığı uzun süreli saklama sıcaklığı aralığının dışında olan bir yerde saklanması, şarj kapasitesini önemli ölçüde azaltabilir.

El cihazını birkaç ay boyunca kullanmayı planlamıyorsanız pil çıkarılmalıdır. Depolanan veriler pil çıkarıldığında kaybedilmez.

Tasmaı birkaç ay boyunca kullanmayı planlamadığınızda, pil yaklaşık %50 seviyesine kadar şarj edilmelidir. Cihaz, tipik ev sıcaklığı civarında serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Saklama döneminden sonra, tasma kullanılmadan önce tamamen şarj edilmelidir.

Pil Ömrünü Artırma

El cihazındaki ve tasmadaki pillerin ömrünü uzatmak için birkaç şey yapabilirsiniz.

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 42*).
- Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın (*Ekran Parlaklığı Zaman Aşımını Ayarlama, sayfa 42*).
- Vericiyi kapatın (*Vericiyi Açma ve Kapatma, sayfa 25*).
- Pil tasarrufu modunu kullanın (*El Cihazının Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 42*).
- Tasmanın pil ömrünü korumak için köpek tasması cihazını kurtarma moduna geçirin (*Kurtarma Modunu Açma, sayfa 28*).
- Tasmanın pil ömrünü korumak için tasma güncelleme hızı süresini uzatın (*Köpek Tasma Cihazı Güncelleme Hızını Değiştirme, sayfa 42*).

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığı çok yüksekte kullanıldığında pil ömrü önemli ölçüde azalabilir. Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

NOT: Ekran parlaklığı, pilin düşük olduğu durumlarda kısıtlanabilir.

- 1  öğesini seçin.
 - 2 Ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
- Ekran parlaklığı ayarı yüksek olduğunda cihaz ısınabilir.

Ekran Parlaklığı Zaman Aşımını Ayarlama

Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ekran parlaklığı zaman aşımını kısaltabilirsiniz.

- 1  > **Display** > **Backlight Timeout** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin.

Köpek Tasma Cihazı Güncelleme Hızını Değiştirme

Tasma güncelleme hızını değiştirebilmeniz için tasmanın açık ve el cihazının kapsama alanı içinde olması gerekir.

Pil gücünden tasarruf etmek için daha uzun bir güncelleme sıklığı seçebilirsiniz.

- 1 **Dog List** öğesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 **Update Rate** öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin.

El Cihazının Pil Tasarrufu Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için pil tasarrufu modunu kullanabilirsiniz.

 > **Display** > **Battery Save** > **On** öğesini seçin.

Pil tasarrufu modundayken, ekran parlaklığının süresi dolduğunda ekran kapanır.

Cihazı Şarj Ederken Enerji Tasarrufu

Şarj sırasında cihaz ekranını ve diğer tüm özellikleri kapatabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı harici bir güç kaynağına bağlayın.
Kalan pil kapasitesi görüntülenir.
- 2 Güç düğmesini 4 - 5 saniye boyunca basılı tutun.
Ekran kapanır ve cihaz düşük güç, pil şarjı moduna geçer.
- 3 Cihazı tamamen şarj edin.

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows® 7 ve daha yeni, ayrıca Mac® OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.


Bellek Kartı Takma

⚠ UYARI

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri çıkarmak için sivri nesneler kullanmayın.

İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için el cihazına bir microSD bellek kartı takabilirsiniz.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Pili çıkarın.
- 3 Kart tutucusunu sola kaydırıp kaldırın.

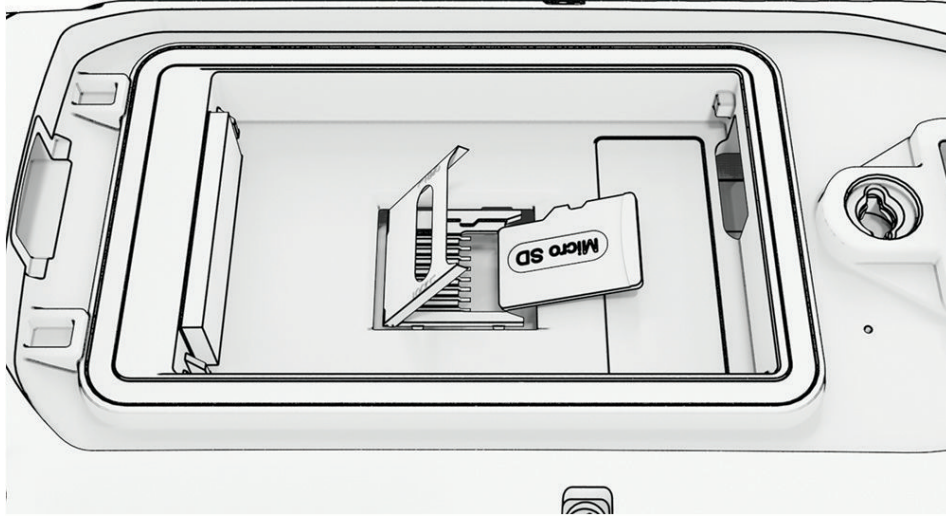


- 4 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- 5 Kart tutucusunu kapatın.
- 6 Kart tutucusunu kilitlemek için sağa kaydırın.
- 7 Pili ve kapağı geri takın.

El Aygıtını Bilgisayara Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurutayın.

- 1 Koruyucu kapağı ① kaldırın.

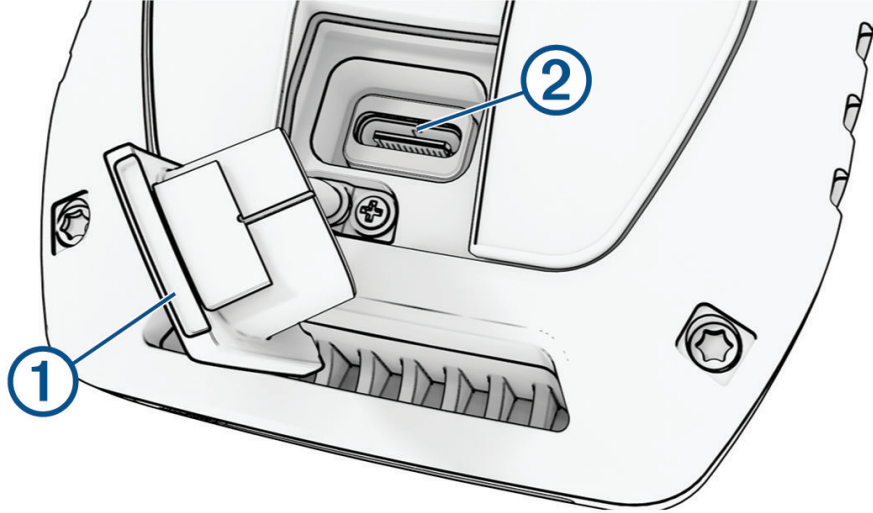

- 2 USB kablosunun küçük ucunu cihazın USB bağlantı noktasına ② takın.
- 3 USB kablosunun diğer ucunu bilgisayardaki boş bir USB bağlantı noktasına takın.
Cihazınız Windows bilgisayarlarda Bilgisayarım ekranında çıkarılabilir sürücü ve Mac bilgisayarlarda eklenmiş birimler olarak görünür.

Köpek Tasması Cihazını Bilgisayara Bağlama

DUYURU

Korozyonu önlemek için, şarj klipsini bağlamadan önce köpek tasması cihazındaki kontakları ve çevresindeki alanı kurutmalısınız.

- 1 Şarj klipsini köpek tasması cihazına takın.
- 2 USB kablosunun küçük ucunu şarj klipsinin USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Köpek İzlemlerini BaseCamp™ Hedefine Aktarma

Köpek izlemlerini BaseCamp hedefine aktarabilirsiniz.

- 1 Köpek tasma cihazını bilgisayara bağlayın (*Köpek Tasması Cihazını Bilgisayara Bağlama, sayfa 44*).
Köpek tasma cihazı otomatik olarak açılır.
- 2 Köpek tasma cihazında  simgesini seçin.
- 3 BaseCamp yazılımını açın.
BaseCamp cihazı tanır.
- 4 **Cihaz > Cihazdan Al** öğesini seçin.
- 5 Listedeki köpek tasması cihazını seçin ve ardından **OK** öğesine tıklayın.
BaseCamp, **Koleksiyonum** konumunda aktarılan verileri içeren bir klasör oluşturur.

Dosya Silme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 **Garmin** sürücüsü veya birimini açın.
- 2 Gerekirse bir klasör ve birimi açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 Klavyenizdeki **Sil** tuşuna basın.

NOT: Apple® bilgisayar kullanıyorsanız dosyaları tamamen kaldırmak için Çöp Kutusu klasörünü boşaltmanız gerekir.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi ve ayarlarınızı yönetmek için seçenekler sunar.

- 1  > **Reset** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm ayarları varsayılan değerlerine sıfırlamak ve kullanıcı tarafından girilen tüm bilgileri kaydetmek için **Reset All Settings** öğesini seçin.
 - Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Delete All** öğesini seçin.
 - Kullanıcı verilerinizi ve ayarlarınızı yedeklemek için **Backup Now** öğesini seçin.
 - Bir yedekleme dosyasından verileri geri yüklemek için **Restore Now** öğesini seçin.

Ek

Aksesuarlar ve Yedek Parçalar

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin bayinizde mevcuttur.

İsteğe Bağlı Haritalar

Cihazla birlikte Outdoor Maps+, City Navigator® ve Garmin HuntView™ Plus detaylı haritalar gibi ek haritalar kullanabilirsiniz. Detaylı haritalar, restoran veya deniz servisleri gibi ilave ilgilenilen coğrafi noktalar içerebilir. Daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

tempe

Cihazınız, tempe sıcaklık sensörü ile uyumludur. Sensörü ortam sıcaklığına maruz kalabileceği sağlam bir kayışa veya halkaya takabilirsiniz; böylece sensör, doğru sıcaklık verileri sunan güvenilir bir kaynak görevi görür. Sıcaklık verilerini görüntülemek için cihazınızı tempe sensörü ile eşleştirmelisiniz. Daha fazla bilgi için tempe sensörünüzün talimatlarına bakın (garmin.com/manuals/tempe).

Kablosuz Sensörleri Eşleştirme İpuçları

- Sensörün, Garmin cihazınızla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Sensörü Garmin cihazınızla eşleştirmeden önce ANT+ teknolojisine sahip diğer sensörlerden 10 m (33 ft.) uzaklaşın.
- Garmin cihazını, sensörün 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
- İlk kez eşleştirmenizin ardından Garmin cihazınız, her etkinleştirildiğinde sensörü otomatik olarak tanır. Bu işlem, Garmin cihazını açtığınızda otomatik olarak gerçekleşir, sensörler etkinleştirildiğinde ve doğru çalıştıklarında sadece birkaç saniye sürer.
- Eşleştirildiğinde, Garmin cihazınız verileri yalnızca sensörünüzden alır. Diğer sensörlerin yanına gitmeniz sorun oluşturmaz.

Tasma Kayışını Değiştirme

Tasma kayışını değiştirmeden önce cihazdaki tüm kir, su ve kalıntıları temizlemeniz gerekir (*Cihazı temizleme, sayfa 40*).

- 1 Tasma kayışını GPS anteninden, anten kılavuzundan ve köpek cihazından dışarı çekin.
Tasma kayışını doğru şekilde çıkarmak için itmeniz ve çekmeniz gerekebilir. GPS anten kutusundaki vidayı gevşetmeniz gerekebilir ancak çıkarmayın.
- 2 Yeni tasma kayışını köpek cihazından, anten kılavuzundan ve GPS anteninden geçirin.
- 3 Gerekirse GPS anten kutusunu sabitleyen vidaları sıkın.


Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.

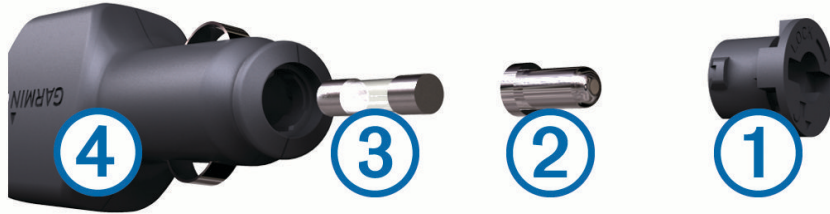

İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

Veri Alanı Seçenekleri

24 hr. Max. Temperature: Son 24 saatte kaydedilen maksimum sıcaklık.

24 hr. Min. Temperature: Son 24 saatte kaydedilen minimum sıcaklık.

Accuracy of GPS: Tam konumunuza yönelik hata payı. Örneğin, GPS konumunuz +/- 12 ft. (3,65 m.) mesafeye kadar doğru olacak şekilde.

Alarm Timer: Geri sayım zamanlayıcısının şu anki süresi.

Ambient Pressure: Kalibre edilmemiş ortam basıncı.

Ascent - Average: Son sıfırlamadan beri çıkılan ortalama dikey mesafe.

Ascent - Maximum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum yükselme oranı.

Ascent - Total: Son sıfırlamadan beri çıkılan toplam yükseklik seviyesi.

Automotive Turn: Rotadaki sonraki dönüşün yönü. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Average Lap: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.

Barometer: Kalibre edilen mevcut basınç.

Battery Level: Kalan pil gücü.

Bearing: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Calories: Yakılan toplam kalori miktarı.

Compass Heading: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

Course: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota, planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Current Lap: Mevcut tur için kronometre süresi.

Date: Geçerli gün, ay ve yıl.

Descent - Average: Son sıfırlamadan beri inilen ortalama dikey mesafe.

Descent - Maximum: Son sıfırlamadan bu yana feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum alçalma oranı.

Descent - Total: Son sıfırlamadan beri inilen toplam yükseklik seviyesi.

Distance to Dest.: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Distance to Next: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Elapsed Track Time: Kaydedilen toplam süre. Örneğin, süreölçer başlatarak 10 dakika koştuğunuzdan sonra 5 dakikalığına durdurup tekrar çalıştırıp 20 dakika daha koşarsanız geçen süre 35 dakikadır.

Elevation: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.

Elevation Above Ground: Mevcut konumunuzun yer seviyesinin üzerindeki yüksekliği (haritalarda yeterli yükseklik bilgisi varsa).

Elevation - Maximum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek irtifa.

Elevation - Minimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en düşük irtifa.

ETA at Destination: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

ETA at Next: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Glide Ratio: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey mesafedeki değişikliğe olan oranı.

Glide Ratio to Dest.: Mevcut mevkinizden varış noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

GPS Elevation: GPS kullanarak mevcut konumunuzun yüksekliği.

GPS Heading: GPS'e göre hareket ettiğiniz yön.

GPS Signal Strength: GPS uydu sinyalinin gücü.

Grade: Seyahat süresince (mesafe) yükselişin (irtifa) hesaplaması. Örneğin, tırmandığınız her 10 ft. (3 m.) için 200 ft. (60 m.) seyahat ediyorsanız eğim %5'tir.

Heading: Hareket ettiğiniz yön.

Lap Ascent: Mevcut tur için çıkılan dikey mesafe.

Lap Descent: Mevcut tur için inilen dikey mesafe.

Lap Distance: Mevcut tur için kat edilen mesafe.

Laps: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.

Lap Speed: Mevcut tur için ortalama hız.

Last Lap Ascent: Son tamamlanan tur için çıkılan dikey mesafe.

Last Lap Descent: Son tamamlanan tur için inilen dikey mesafe.

Last Lap Distance: En son tamamlanan tur için kat edilen mesafe.

Last Lap Speed: En son tamamlanan tur için ortalama hız.

Last Lap Time: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.

Location (lat/lon): Seçilen mevki formatı ayarından bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.

Location (selected): Seçilen mevki formatı ayarı kullanılarak gösterilen mevcut mevki.

Location of Dest.: Son varış noktanızın mevkiisi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

None: Bu, boş bir veri alanıdır.

Odometer: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu toplam değer silinmez.

Off Course: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Pointer: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Speed: Mevcut hareket hızı.

Speed Limit: Yol için bildirilen hız sınırı. Tüm harita ve alanlarda mevcut değildir. Gerçek hız sınırları için daima asılan yol işaretlerini baz alın.

Speed - Maximum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek hız.

Speed - Moving Avg.: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ortalama hız.

Speed - Overall Avg.: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.

Stopwatch Timer: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.

Sunrise: GPS konumunuza göre gündeğümü saati.

Sunset: GPS konumunuza göre günbatımı saati.

Temperature: Hava sıcaklığı. Vücut sıcaklığınız, sıcaklık sensörünü etkiler.

Time of Day: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.

Time to Destination: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Time to Next: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

To Course: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Total Lap: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.

Trip Odometer: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması.

Trip Time: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.

Trip Time - Moving: Son sıfırlamadan beri hareket halinde geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Trip Time - Stopped: Son sıfırlamadan beri hareketsiz geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Turn: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

- Velocity Made Good:** Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
- Vertical Dist. to Dest.:** Mevcut mevkiniz ile son varış noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
- Vertical Dist. to Next:** Mevcut mevkiniz ile rotadaki bir sonraki rota noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
- Vertical Speed:** Geçen süre zarfında yükselme veya düşme oranı.
- Vertical Speed to Dest.:** Önceden belirlenen bir yüksekliğe yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
- Waypoint at Dest.:** Varış noktasına giden rotadaki son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
- Waypoint at Next:** Rotadaki bir sonraki nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

