


GARMIN[®]

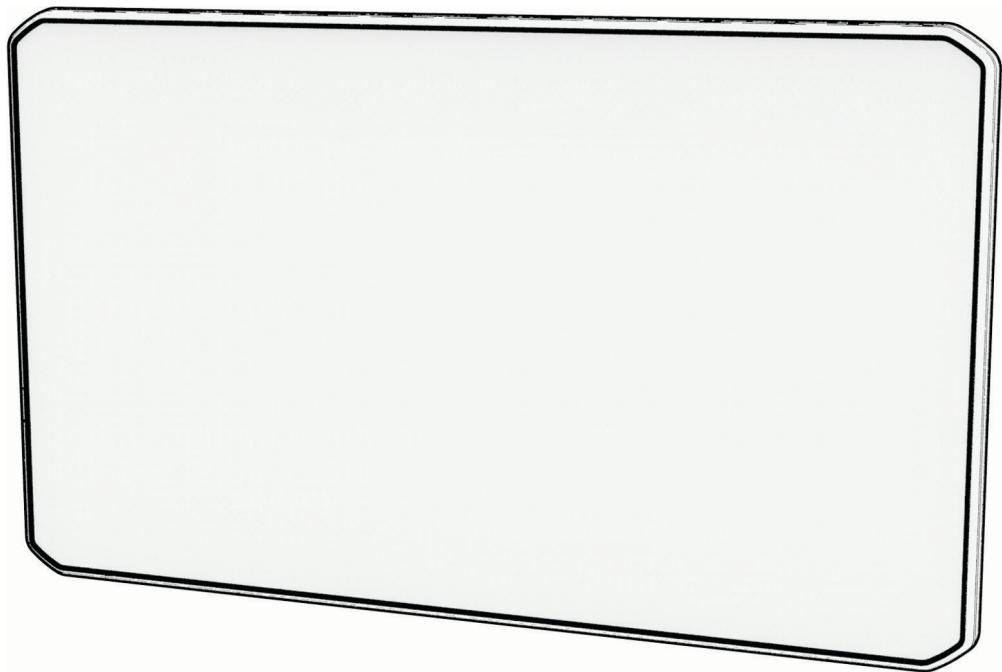

DÉZLCAM™ OTR710 / LGV710

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزءاً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin® هما علامتان تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Garmin® وـdēzlCam™ وـGarmin eLog™ وـmyTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google LLC. إن® iPhone® وـApple® هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. إن® Mac® هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن علامة BLUETOOTH® المكتوبة بخط اليد وـLove's Travel Stops® وـLove's® وـLove's Travel Stops & Pilot Travel Centers® وـPilot Flying J Travel Centers™ وـSD-3C, LLC. Pilot Flying J Travel Centers™ وـmicroSDHC وـmicroSD® وـCountry Stores, Inc. وـShutterfly وـGarmin SIG, Inc. وـBluetooth SIG, Inc. وـPilot Travel Centers LLC هي علامات تجارية لشركة Pilot Flying J Travel Centers™. PrePass Safety Alliance® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. TripAdvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation. Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance Corporation.

جدول المحتويات

| | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|----|
| 11 | كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة | 11 |
| 12 | نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق | 12 |
| 12 | نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | 12 |
| 12 | نظام التحذير بالانحراف عن المسار | 12 |
| 14 | البحث عن موقع وحفظها | |
| 14 | البحث عن موقع باستخدام شريط البحث | 14 |
| 14 | البحث عن عنوان | 14 |
| 15 | نتائج البحث عن الموقع | 15 |
| 16 | تغيير منطقة البحث | 16 |
| 16 | نقاط اهتمام | 16 |
| 16 | البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات | 16 |
| 16 | البحث عن نقاط اهتمام | 16 |
| 16 | TruckDown® | 16 |
| 17 | البحث عن موقع حسب اللغة | 17 |
| 17 | Tripadvisor | 17 |
| 17 | الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين | 17 |
| 17 | نقاط اهتمام مخصصة | 17 |
| 18 | POI Loader | 18 |
| 18 | تشييت | 18 |
| 18 | البحث عن نقاط اهتمام مخصصة | 18 |
| 18 | أدوات البحث | 18 |
| 18 | البحث عن تقاطع | 18 |
| 18 | البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات | 18 |
| 18 | موقف | 18 |
| 18 | العثور على موقف شاحنات | 18 |
| 18 | العثور على موقف شاحنات في أوروبا | 18 |
| 19 | العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي | 19 |
| 19 | العثور على موقف بالقرب من موقع مختار | 19 |
| 19 | عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا | 19 |
| 19 | مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا | 19 |
| 19 | عرض معلومات الموقع الحالي | 19 |
| 19 | العثور على خدمات الطوارئ والوقود | 19 |
| 19 | الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي | 19 |
| 20 | حفظ الموضع | 20 |
| 20 | حفظ موقع | 20 |
| 20 | حفظ موقعك الحالي | 20 |
| 20 | تعديل موقع محفوظ | 20 |
| 20 | تعيين نقاط إلى موقع محفوظ | 20 |
| 20 | حذف موقع محفوظ | 20 |
| 21 | الملاحة إلى وجهتك | |
| 1 | بدء الاستخدام | |
| 1 | نظرة عامة حول جهاز dēzlCam | 1 |
| 2 | تشييت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة | 2 |
| 2 | اعتبارات التركيب | 2 |
| 3 | تركيب جهاز dēzlCam وتشغيله في مركتك | 3 |
| 4 | تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله | 4 |
| 5 | التقاط إشارات GPS | 5 |
| 5 | رموز شريط الحالة | 5 |
| 5 | استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة | 5 |
| 6 | ضبط مستوى الصوت | 6 |
| 6 | استخدام جهاز منج الصوت | 6 |
| 6 | تمكين الأصوات ومصادر الصوت أو الغاء تمكينها | 6 |
| 6 | ضبط سطوع الشاشة | 6 |
| 6 | ملفات تعريف المركبات | |
| 7 | إضافة ملف تعريف المركبة | 7 |
| 7 | إضافة ملف تعريف المركبة للمنطقة البيئية | 7 |
| 7 | ملف تعريف السيارة | 7 |
| 7 | تبديل ملف تعريف المركبة | 7 |
| 7 | تغير معلومات المقاطورة | 7 |
| 8 | تعديل ملف تعريف المركبة | 8 |
| 8 | كاميرا لوح القيادة | |
| 8 | محاذاة الكاميرا | 8 |
| 8 | تسجيل كاميرا لوح القيادة | 8 |
| 8 | حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة | 8 |
| 9 | بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة أو إيقافها | 9 |
| 9 | تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله | 9 |
| 9 | عرض مقاطع الفيديو والصور | 9 |
| 9 | مقاطع الفيديو على حاسوبك | 9 |
| 9 | حذف فيديو أو صورة | 9 |
| 9 | التخزين على Vault | 9 |
| 10 | ترقية اشتراك Vault الخاص بك | 10 |
| 10 | مشاركة فيديو | 10 |
| 10 | تحرير فيديو وتصديره | 10 |
| 10 | إلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته | 10 |
| 10 | إزالة فيديو من Vault | 10 |
| 11 | التنبيهات وميزات تبييه السائق | |
| 11 | تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها | 11 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| عرض حركة المرور على الخريطة..... | 32 | مسارات رحلة..... |
| البحث عن حوادث حركة المرور..... | 32 | بدء مسار رحلة..... |
| تخصيص الخريطة..... | 32 | بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة..... |
| تخصيص طبقات الخريطة..... | 32 | الانتقال إلى المنزل..... |
| تغيير حقل بيانات الخريطة..... | 32 | مسار رحلتك على الخريطة..... |
| تغيير الرسم المنظوري للخريطة..... | 32 | عرض مسارات الشاحنات الشائعة على |
| الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات | | الخريطة..... |
| الهاتف الذكي..... | 33 | عرض مسارات الشاحنات بالكامل على |
| الإقران بالهاتف الذكي..... | 33 | الخريطة..... |
| الغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™)..... | 33 | التخطيط لوصولك..... |
| الغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone®)..... | 33 | الوصول إلى وجهتك..... |
| عرض مقاطع الفيديو والصور على هاتفك الذكي..... | 34 | إكمال مسار رحلة الشاحنة..... |
| حذف فيديو أو صورة باستخدام هاتفك الذكي..... | 34 | موقف بالقرب من الوجهة..... |
| رموز حالة ميزة Bluetooth..... | 34 | تغيير المسار النشط..... |
| إشعارات ذكية..... | 34 | إضافة موقع إلى مسار رحلتك..... |
| تلقي الإشعارات..... | 35 | تشكيل مسار رحلتك..... |
| عرض قائمة الإشعارات..... | 35 | سلوك تحويلة..... |
| الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق dēzl..... | 36 | تغيير وضع احتساب مسار الرحلة..... |
| اتصال لاسلكي..... | 36 | إيقاف مسار الرحلة..... |
| إجراء مكالمة..... | 36 | استخدام مسارات رحلة مقتربة..... |
| تلقي مكالمة..... | 36 | تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق |
| استخدام محفوظات المكالمات..... | 37 | تجنب الازدحامات المرورية في مسار |
| استخدام خيارات المكالمات الجارية..... | 37 | رحلتك..... |
| حفظ رقم هاتف المنزل..... | 37 | تجنب ميزات الطرق..... |
| حذف هاتف مقترن..... | 37 | تجنب المناطق البيئية في مسار رحلتك..... |
| حركة المرور..... | 37 | تجنب مخصصات |
| تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي..... | 38 | استخدام الخريطة..... |
| تمكين حركة المرور..... | 38 | أدوات الخرائط..... |
| عرض حركة المرور على الخريطة..... | 38 | عرض أداة خريطة..... |
| البحث عن حوادث حركة المرور..... | 38 | الموقع التالية..... |
| أدوات المركبة والسائق..... | 38 | عرض الموقع التالية..... |
| تخطيط الاستراحة..... | 38 | تخصيص فئات الموقع التالية..... |
| أخذ استراحة مقتربة..... | 38 | المدن التالية..... |
| تشغيل مؤقت الاستراحة..... | 38 | عرض المدن التالية والخدمات عند |
| إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتاً وإعادة ضبطه..... | 39 | المخارج..... |
| ضبط ساعات القيادة..... | 39 | رموز التبيه والتحذير..... |
| | | تحذيرات القيود..... |
| | | تحذيرات حالات الطرق..... |
| | | التحذيرات..... |
| | | معلومات الرحلة..... |
| | | عرض بيانات الرحلة من الخريطة..... |
| | | عرض صفحة معلومات الرحلة..... |
| | | إعادة تعيين معلومات الرحلة..... |
| | | عرض حركة المرور القادمة..... |

| | | | |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 51 | الأوامر الصوتية | اضافة أداة مشغل الموسيقى الى الخريطة 47 | ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة 39 |
| 52 | الإعدادات | تطبيق Garmin PowerSwitch™ 48 | اليومية 39 |
| 52 | | تشييطة مفتاح تبديل الطاقة 48 | Garmin eLog 39 |
| 52 | | ايقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل 48 | إعداد ميزات Garmin eLog على جهاز dēzl 39 |
| 52 | | تخصيص زر 49 | عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzl 40 |
| 52 | | تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم 49 | عرض تشخيص Garmin eLog وحالات الخل الخلا 40 |
| 52 | | اضافة تخطيط مخصص 49 | IFTA 40 |
| 52 | | الروتينات 50 | ادخال بيانات الوقود 40 |
| 52 | | 51 | تحرير بيانات الوقود 40 |
| 52 | | تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin 52 | عرض ملخص الحدود وتصديره 41 |
| 52 | | التحكم في الكاميرا باستخدام الأوامر الصوتية 52 | تعديل تقارير الرحلة وتصديرها 41 |
| 52 | | التحقق من وقت وصولك 52 | عرض ملخصات الحدود وتقدير الرحلة التي تم تصديرها 41 |
| 52 | | اجراء مكالمة هاتفية باستخدام صوتك 52 | تسجيل محفوظات الخدمة 41 |
| 52 | | تغيير اعدادات الجهاز باستخدام صوتك 52 | اضافة فئات الخدمة 41 |
| 53 | معلومات الجهاز | 53 | حذف فئات الخدمة 42 |
| 53 | | 53 | إعادة تسمية فئات الخدمة 42 |
| 53 | | 53 | حذف محفوظات الخدمة 42 |
| 53 | | 54 | تعديل سجل خدمة 42 |
| 53 | | 54 | PrePass® 42 |
| 53 | | 54 | برامج الولاء 42 |
| 54 | استخدام التطبيقات | 54 | عرض دليل المالك على الجهاز 43 |
| 54 | | 54 | عرض توقعات أحوال الطقس 43 |
| 54 | | 54 | عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة 43 |
| 54 | | 55 | عرض رادار أحوال الطقس 43 |
| 54 | | 55 | عرض إنذارات أحوال الطقس 43 |
| 54 | | 55 | التحقق من حالات الطرق 43 |
| 54 | | 55 | معد مسار الرحلة 44 |
| 54 | | 55 | تخطيط مسار رحلة 44 |
| 55 | | 55 | تحرير المواقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة 44 |
| 55 | | 56 | تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة 44 |
| 55 | | 56 | الملاحة على مسار رحلة محفوظ 44 |
| 55 | | 56 | تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه 45 |
| 55 | | 56 | الكاميرات اللاسلكية 45 |
| 56 | | 56 | اقران كاميرا 40 BC بجهاز ملاحة من Garmin 45 |
| 56 | | 56 | اقران كاميرا 50 BC بجهاز ملاحة من Garmin 45 |
| 56 | | 56 | عرض الكاميرا الاحتياطية 46 |
| 57 | صيانة الجهاز | 57 | عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة 46 |
| 57 | | 57 | مشغل الموسيقى 47 |

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة | 68 |
| الإقران بجهاز ملاحة من Garmin | 68 |
| مواصفات Garmin PowerSwitch | 69 |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها | 69 |
| تحديث الخرائط والبرامج | 57 |
| الاتصال بشبكة Wi-Fi | 57 |
| تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi | 58 |
| تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express | 59 |
| العناية بالجهاز | 60 |
| تنظيف العلبة الخارجية | 60 |
| تنظيف شاشة اللمس | 60 |
| تنظيف عدسة الكاميرا | 60 |
| تجنب السرقة | 60 |
| إعادة تشغيل الجهاز | 60 |
| إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال | 61 |
| فصل الجهاز عن أداة التركيب | 61 |
| إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال | 61 |
| إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح | 61 |
| ادارة البيانات | 61 |
| حول بطاقات الذاكرة | 61 |
| تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة | 61 |
| توصيل الجهاز بحاسوبك | 61 |
| نقل بيانات من الحاسوب | 62 |
| فصل كبل USB | 62 |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها | 62 |
| تسجيلات الفيديو ضبابية | 62 |
| تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها | 62 |
| تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة | 63 |
| تعذر تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح | 63 |
| جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية | 63 |
| تعذر شحن الجهاز في مركبتي | 63 |
| لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة | 63 |
| لا يتصل جهازي بهاتفي | 63 |
| ملحق | 64 |
| ثبت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات | 64 |
| عرض حالة إشارة GPS | 64 |
| شراء خرائط إضافية | 64 |
| شراء الأكسسوارات | 64 |
| معايير الانبعاثات الأوروبية | 64 |
| Garmin PowerSwitch | 64 |
| اعتبارات التركيب | 64 |
| تركيب الجهاز | 65 |
| فتح الغطاء الأمامي | 66 |
| توصيل الملحقات | 67 |
| توصيل إدخال تحكم | 67 |

بدء الاستخدام

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتحج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- تحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 57).
- تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (اعتبارات التركيب، الصفحة 2).
- التفاوت إشارات (التفاوت / إشارات GPS، الصفحة 5).
- ضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 6) وسطوع شاشة العرض (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 6).
- إعداد ملف تعريف المركبة (إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 7).
- الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 21).

نظرة عامة حول جهاز dēzlCam



| | |
|----------------------------------------------------|---|
| ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي | 1 |
| مفتاح التشغيل | 2 |
| منفذ طاقة USB والبيانات | 3 |
| فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا | 4 |
| فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرائط | 5 |

تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

قبل أن يتمكن الجهاز من تسجيل الفيديو من كاميرا لوح القيادة المدمجة، عليك تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا. تتطلب الكاميرا بطاقة ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و512 جيجابايت مع تصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة المضمونة أو شراء بطاقة ذاكرة متوافقة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية.

ملاحظة: تم تضمين بطاقة ذاكرة ليكون الجهاز جاهزاً لمختلف الاستخدامات. لكل بطاقات الذاكرة فترة عمل محددة ويجب استبدالها بشكل دوري. ينبعك الجهاز عندما تختفي بطاقة الذاكرة فترة عملها الفعلية وعند ضرورة استبدالها. يمكنك اتباع التلميحات حول استكشاف الأخطاء وأصلاحها لمساعدتك في تمديد فترة عملها الفعلية ([مراجعة أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي](#) ويجب استبدالها، [الصفحة 62](#)).

1 أدخل بطاقة ذاكرة ① في فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا ②.

ملاحظة: إذا عمدت إلى تثبيت بطاقة الذاكرة في الفتحة الخاطئة، فلن تسجل الكاميرا الفيديو.



2 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

اعتبارات التركيب

• لا تقم بتركيب الجهاز في موقع يعيق مجال رؤية السائق للطريق.

تحذير

تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثال مكان تركيب الجهاز لكل القوانين والمراسيم المحلية المعمول بها، ومن أنه لا يعيق رؤية الطريق أثناء التشغيل الآمن للمركبة.

• اختر موقعاً يسمح لك بتجويه كبل الطاقة بأمان.

تحذير

عند تركيب الجهاز في مركبة، ثبت الجهاز وكبل الطاقة بحاكم كي لا يتداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة. قد يتسبب التداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة في حدوث تصادم، ما قد يؤدي إلى التعرض لإصابة أو وفاة.

• اختر موقعاً يسهل الوصول إليه.

• اختر موقعاً يوفر لكاميرا لوح القيادة رؤية واضحة للطريق.

يجب التتحقق من مسح ماسحات حاجب الريح في المركبة لمنطقة حاجب الريح أمام كاميرا لوح القيادة، ويجب تجنب وضع كاميرا لوح القيادة خلف مساحة معتمة من حاجب الريح.

• نظف حاجب الريح جيداً قبل تثبيت الحامل.

تركيب جهاز dēzlCam وتشغيله في مركتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.

1 اضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح واقلب الذراع **①** للخلف نحو حاجب الريح.



2 قم بتوصيل كabel الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ USB **②** على الجهاز.



- 3 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركب **③** بمنفذ طاقة في مركبتك.
- 4 ثبّت القطعة البارزة على الجزء السفلي من الحامل في الفتحة **④** الموجودة في الجهة الخلفية للجهاز، واضغط على الجهاز لإدخاله في الحامل إلى أن يصدر صوت طقطقة.



تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة **①** أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
- 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.
 في شريط الحالة إلى قوّة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للنavigatiون.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة /شارة GPS, الصفحة 64). |  |
| حالة تقنية® Bluetooth. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الشبكة اللاسلكية, الصفحة 54). |  |
| قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات wi-fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية, الصفحة 54). |  |
| متصل لاتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي, الصفحة 36). |  |
| ملف تعريف المركبة نشط. اختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (تعديل ملف تعريف المركبة, الصفحة 8). |  |
| حالة Garmin eLog™. اختر هذا الرمز لعرض معلومات جهاز التسجيل الإلكتروني (ELD) الحالي. عندما يكون الرمز أزرق، يكون الجهاز متصلًا بتطبيق Garmin eLog. |  |
| الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت, الصفحة 55). |  |
| مستوى شحن البطارية. |  |
| حالة اتصال تطبيق dēzl (اللّقّاب الذكي، الصفحة 33). |  |
| درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس, الصفحة 43). |  |
| حالة تسجيل كاميرا لوح القيادة. اختر لفتح عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة. |  |

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
- اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر (🔊).

2 حدد خياراً:

• استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.

• اختر (🔇) لكتم صوت الجهاز.

• اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

1 اختر (🔊).

2 اختر جهاز مزج الصوت.

3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

تمكين الأصوات ومصادر الصوت أو إلغاء تمكينها

يمكنك تشغيل مصادر صوت معينة وأصوات النظام أو إيقاف تشغيلها من دون التأثير على مصادر الصوت الأخرى.

1 اختر (🔊).

2 في قسم الأصوات، حدد خياراً:

• لتمكين الجهاز من نطق مطالبات الملاحة واتجاهاتها، اختر خانة الاختيار الملاحة المنطقية.

• لتمكين الجهاز من نطق تبيهات حركة المرور ومطالباتها، اختر خانة الاختيار تبيهات حركة المرور المنطقية.

• لتمكين الجهاز من إصدار نغمة عند تشغيل تبيه انتبه السائق، اختر خانة الاختيار التبيهات والنغمات.

• لتمكين الجهاز من إصدار صوت عند لمس الأزرار على الشاشة، اختر خانة الاختيار الضغط على الأزرار.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر (⚙) > عرض > السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستتلقى رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط

الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

عند تشغيل ملف تعريف المركبة لشاشة، يتجنب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة يتم إدخالها.

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف مركبة يتضمن الوزن والأبعاد والخصائص الأخرى لمركباتك.

1 اختر  > ملف تعريف المركبة > .

2 حدد خياراً:

• لإضافة شاحنة مستقيمة مع صندوق حمولة ثابت، اختر شاحنة مستقيمة.

• لإضافة جرار أو جرار مع مقطورة، اختر جرار.

• لإضافة باص، اختر حافلة.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 8).

إضافة ملف تعريف المركبة للمنطقة البيئية

يمكنك إضافة ملف تعريف المركبة لإعدادات المنطقة البيئية المحددة لمركباتك، مثل نوع الوقود ومعيار الانبعاثات.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

1 اختر  > ملاحة > المناطق البيئية.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملف تعريف السيارة

إن ملف تعريف السيارة هو عبارة عن ملف تعريف مركبة محمّل مسبقاً ومخصص للاستخدام في سيارة من دون مقطورة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ويكون التوجيه للمركبات الكبيرة غير متوفر. لا تتوفر بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالمركبات الكبيرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

تبديل ملف تعريف المركبة

في كل مرة تشغّل فيها الجهاز، يطالبك باختيار ملف تعريف مركبة. يمكنك التبديل إلى ملف تعريف مركبة آخر يدوياً في أي وقت.

1 من شريط الحالة، اختر أيقونة ملف تعريف المركبة، مثل  أو .

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 اختر اختيار.

تغيير معلومات المقطورة

لتتمكن من تغيير معلومات المقطورة، يجب إدخال ملف تعريف المركبة للجرارة (إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 7).

لدى تغيير المقطورة المتصلة بالجرارة، يمكنك تغيير معلومات المقطورة في ملف تعريف المركبة لديك من دون تغيير معلومات الجرار.

يمكنك التبديل سريعاً بين المقطورات المستخدمة بشكل متكرر.

1 من الشاشة الرئيسية، اختر التطبيق المصغر لملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة للجرارة لاستخدامه مع المقطورة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لاستخدام تكوين مقطورة حديث، اختر تكوين مقطورة من القائمة.

• لإدخال تكوين مقطورة جديد، اختر تكوين جديد، وقم بإدخال معلومات المقطورة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تحرير ملف تعريف المركبة لتغيير معلومات المركبة أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف مركبة جديدة، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقاطورة أو قراءة عداد المسافات. يمكنك أيضًا إعادة تسمية ملف تعريف مركبة جديدة أو حذفه.

- 1 اختر  ملف تعريف المركبة.
- 2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريده تعديله.
- 3 حدد خيارًا:
 - لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقلًا لتعديلته.
 - لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر  >  > إعادة تسمية ملف التعريف.
 - لحذف ملف تعريف المركبة، اختر  >  حذف.

كاميرا لوح القيادة

محاذاة الكاميرا

تحذير

لا تحاول محاذاة الكاميرا أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

في حال عدم محاذاة الكاميرا، قد لا تعمل ميزات المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق بشكل صحيح. عليك محاذاة كاميرا لوح القيادة كلما ركبت الجهاز أو غيرت موضعه.

- 1 اختر  كاميرا لوح القيادة > موضع الكاميرا.
 - 2 اختر موضع أفقي، ثم اختر الموضع الأفقي للجهاز على حاجب الريح.
 - 3 اختر ارتفاع المركبة، واختر نوع المركبة.
 - 4 اختر المحذاة.
 - 5 اعمد إلى إمالة الجهاز وتدوير الكاميرا إلى اليمين أو اليسار لمحاذاتها.
- ينبغي أن يتم توجيه الكاميرا إلى الأمام مباشرةً وأن يكون الخط الأفقي في الوسط بين أعلى الشاشة وأسفلها.

تسجيل كاميرا لوح القيادة

ملاحظة

قد تحظر بعض نطاقات السلطة تسجيل الملفات الصوتية والفيديو أو التقاط الصور أو تنظيمها. قد تشرط بعض نطاقات السلطة أن تكون جميع الجهات على دراية بالتسجيل وتنمّح موافقتها قبل تسجيلك الملفات الصوتية والفيديو أو التقاط الصور. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة كل القوانين واللوائح وأي قيود أخرى في نطاق السلطة الخاص بك والامتنال لها.

تسجل كاميرا لوح القيادة الفيديو على بطاقة ذاكرة الكاميرا. يبدأ الجهاز بتسجيل الفيديو على الفور عند تشغيله بشكل افتراضي، ويتبع التسجيل حتى يتم إيقاف تشغيله. إذا كانت بطاقة الذاكرة ممتلئة، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بحذف الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه لتوفير مساحة للفيديو الجديد.

عند تمكين خيار الحذف الفوري للفيديو الذي لم يتم حفظه، يقوم الجهاز باستمرار بحذف الفيديو غير المحفوظ لأكثر من ثلاثة دقائق، وحذف كل مقاطع الفيديو غير المحفوظة في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله. يمكنك تمكين هذه الميزة أو إلغاء تمكينها في إعدادات الكاميرا ([إعدادات كاميرا لوح القيادة، الصفحة 54](#)). يمكنك حفظ تسجيل فيديو لمنع استبداله أو حذفه.

حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة

يمكنك حفظ جزء من الفيديو المسجل لمنع استبداله بواسطة فيديو جديد. يستخدم الجهاز افتراضيًا مستشعرًا للكشف عن أي اصطدامات عرضية محتملة ويحفظ لقطات الفيديو قبل الحدث الذي تم الكشف عنه وخلاله وبعده. يمكنك أيضًا حفظ الفيديو يدويًا في أي وقت.

- 1 أثناء قيام كاميرا لوح القيادة بالتسجيل، اختر كاميرا لوح القيادة > .
 - يحفظ الجهاز لقطات الفيديو قبل اختيار  وأثناء ذلك وبعده.
- 2 اختر  مجددًا لتمديد وقت التسجيل المحفوظ (اختياري).
 - تشير رسالة إلى أنه يتم حفظ الفيديو.

بعد تسجيل كاميرا لوح القيادة أو إيقافها

1 اختر كاميرا لوح القيادة.

2 حدد خياراً:

• لإيقاف التسجيل، اختر .

تلخيص: يبدأ التسجيل بشكل تلقائي افتراضياً في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز. يمكنك الغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات الكاميرا ([إعدادات كاميرا لوح القيادة، الصفحة 54](#)).

• لبدء التسجيل، اختر .

تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

ملاحظة

قد تحظر بعض نطاقات السلطة تسجيل الملفات الصوتية في المركبة أو قد تتطلب أن يكون جميع الركاب على دراية بالتسجيل وينحون موافقهم قبل تسجيل الملفات الصوتية في المركبة. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة كل القوانين والقيود في نطاق السلطة الخاصة بك واتباعها.

يمكن للجهاز أن يسجل الصوت باستخدام الميكروفون المدمج أثناء تسجيل الفيديو. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التسجيل الصوتي في أي وقت.

اختر  > كاميرا لوح القيادة > تسجيل الصوت.

عرض مقاطع الفيديو والصور

ملاحظة: يتوقف الجهاز عن تسجيل الفيديو أثناء عرض مقاطع الفيديو أو الصور.

1 اختر معرض > نعم.

2 اختر فيديو أو صورة.

يعرض الجهاز الفيديو أو الصورة. يبدأ تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً. إذا كان الفيديو أو الصورة يحتويان على معلومات الموقع، تُظهر الخريطة الموقع.

مقاطع الفيديو على حاسوبك

يتم تخزين الوسائط في مجلد DCIM في بطاقة ذاكرة الكاميرا. يتم تخزين مقاطع الفيديو بتنسيق الملفات MP4. ويتم تخزين الصور بتنسيق JPG. يمكنك عرض الوسائط ونقلها من خلال توصيل بطاقة الذاكرة أو الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 61](#)).

يتم تخزين الوسائط في مجلدات متعددة.

100EVENT: يتضمن مقاطع فيديو تم حفظها تلقائياً عند كشف الجهاز عن حادث ما.

101PHOTO: يتضمن صوراً.

102SAVED: يتضمن مقاطع فيديو قام المستخدم بحفظها يدوياً.

105UNSVD: يتضمن لقطات فيديو غير محفوظة. يكتب الجهاز فوق الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عندما تمتلئ مساحة التخزين المخصصة للفيديو غير المحفوظ.

حذف فيديو أو صورة

1 اختر معرض > نعم.

2 اختر فيديو أو صورة.

3 اختر  > نعم.

Vault على التخزين

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل البلدان.

يمكنك تحميل لقطات كاميرا لوح القيادة وادارتها ومشاركتها على محرك تخزين آمن على الإنترنت باستخدام Vault. تقوم كاميرا لوح القيادة بتحميل مقاطع الفيديو المحفوظة على Vault تلقائياً أثناء اتصالها بشبكة Wi-Fi®.

يمكنك تخزين مقاطع الفيديو في Vault لمدة تصل إلى 24 ساعة باستخدام حسابك على dēzl. لا يوجد حد لحجم البيانات التي يمكنك تخزينها. يمكنك شراء اشتراك Vault اختياري من تطبيق dēzl على هاتفك الذكي لزيادة وقت التخزين.

ملاحظة: يجب أن تكون كاميرا لوح القيادة متصلة بشبكة Wi-Fi لاستخدام هذه الميزة.

ترقية اشتراك Vault الخاص بك

يمكنك شراء اشتراك Vault اختياري لتمديد وقت التخزين.

- 1 من تطبيق dēzl على هاتفك الذكي، اختر  > الوصول إلى Vault > هل تحتاج إلى مزيد من الوقت؟.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

مشاركة فيديو


يمكنك مشاركة رابط آمن في فيديو كاميرا لوح القيادة من Vault.

- 1 من تطبيق dēzl على هاتفك الذكي، اختر  Vault.
- 2 اختر فيديو، واختر مشاركة آمنة.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تحرير فيديو وتصديره

يمكنك قطع أجزاء من الفيديو لإزالة اللقطات غير الضرورية قبل تصديره إلى Vault.

- 1 أثناء مشاهدة فيديو، اسحب مقابض القطع  على شريط تقدم الفيديو إلى اليسار أو إلى اليمين لقطع أجزاء من الفيديو.

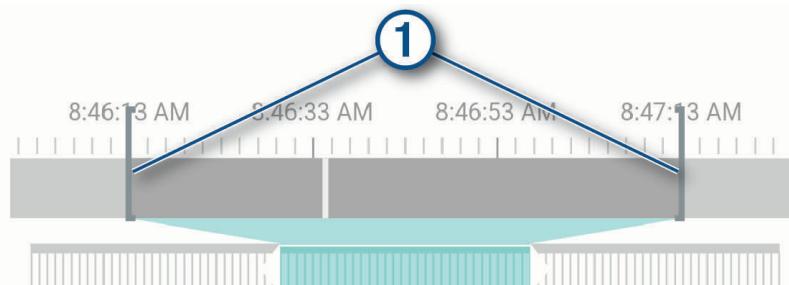

- 2 اختر خانة الاختيار تضمين الصوت لتضمين الملف الصوتي الذي تم تسجيله (اختياري).
- 3 اختر  أو اختر تصدير.

ملاحظة: يجب إبقاء التطبيق في المقدمة عند تصدير فيديو.

- يقوم التطبيق بتصدير الفيديو الذي تم قطعه إلى Vault وحفظ الفيديو في هاتفك الذكي.
- 4 بعد اكتمال تصدير الفيديو، حدد خياراً (اختياري):

- لإزالة الفيديو من بطاقة ذاكرة الكاميرا، اختر الإزالة من الكاميرا.
- للعودة إلى المعرض، اختر  أو اختر تم.

إلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته

يمكنك إلغاء تمكين رابط يؤدي إلى فيديو سبق أن قمت بمشاركته من Vault. عندما تقوم بإلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته، يتم تعيين الفيديو إلى خاص والغاء تمكين الرابط الذي تمت مشاركته ورمز المرور.

- 1 من تطبيق dēzl على هاتفك الذكي، اختر  Vault.
- 2 اختر فيديو، واختر إلغاء تمكين الرابط > متابعة.

إزالة فيديو من Vault

- 1 من تطبيق dēzl على هاتفك الذكي، اختر  Vault.
- 2 اختر فيديو، ثم اختر الإزالة من {0} > متابعة.

التبهات وميزات تبيه السائق

▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادةً آمن طيلة الوقت. لن تكون **Garmin** مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجةً لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يُوفر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا تتوفر كل التبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخطي حدود السرعة: يعرض الجهاز حدوّاً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

خفض حد السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتعديل سرعتك.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حواف الشاشة باللون الأحمر ويبيّن التبيه في أعلى الشاشة حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحّح وجهة سيرك.

معبر السكك الحديدية: يعرض الجهاز المسافة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى وجود انحناء في الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 37](#)).

منطقة مشاريع بناء: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة مشاريع بناء.

مسار مغلق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من مسار مغلق.

تخطيط الاستراحة: يصدر الجهاز نغمة ويفترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

ممنوع مرور الشاحنات: يصدر الجهاز نغمة عندما تقترب من طريق لا يسمح بمرور الشاحنات عليه.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

ثلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من ثلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

التحذير من الاصطدام الأمامي: يبيّن الجهاز عندما يكتشف أن المسافة بين مركبتك والمركبة التي أمامك غير آمنة.

تحذير بالانحراف عن المسار: يبيّن الجهاز عندما يكتشف أنك قد تعبر حدود مسار بدون قصد.

تمكين تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

1 اختر  المساعدة الخاصة بالسانق > تبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو ألغِ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن **Garmin** غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يبيّن الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق *dézé*.

• يمكنك استخدام برنامج (garmin.com/express) **Garmin Express™** لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرات.

نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق

يتضمن جهازك نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق (ADAS) الذي يستخدم كاميرا لوح القيادة المدمجة لتوفير تحذيرات وتنبيهات بشأن المحيط الذي تعود فيه.

يمكنك تمكين كل ميزة من ميزات المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق أو إلغاء تمكينها في إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق (إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق، الصفحة 54).

نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

تحذير

إن الغرض من ميزة نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) هو توفير المعلومات الإرشادية فقط ولا تحل محل مسؤوليتك بمراعاة كل شروط القيادة وحالات الطرق والالتزام بقواعد حركة المرور كافةً واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. تستند ميزة FCWS إلى الكاميرا لتوفير تحذير للمركبات القادمة ونتيجةً لذلك قد تكون وظائفها محدودة في الحالات التي يكون فيها مستوى الرؤية منخفضاً. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الصفحة www.garmin.com/warnings.

تنبهك ميزة FCWS حين يكتشف الجهاز أن المسافة بين مركبتك والمركبة التي أمامك غير آمنة. يحدد الجهاز سرعة مركبتك باستخدام GPS وبحتس مسافة فاصلة آمنة مقدرة وفقاً لسرعةك. يتم تشبيط ميزة FCWS تلقائياً حين تخطي سرعة مركبتك 65 كم/ساعة (40 ميلاً في الساعة).

حين يكتشف الجهاز أنك قرب للغاية من المركبة التي أمامك، يشغل تنبيهاً مسماً مسماً ويظهر تحذير على الشاشة.



Forward Collision Warning

تلبيسات أداء نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

يتأثر أداء نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة FCWS من اكتشاف مركبة أمامك.


- تصبح ميزة FCWS نشطةً حين تخطي سرعة المركبة 65 كم/ساعة (40 ميلاً في الساعة) فقط.
- قد لا تكتشف ميزة FCWS مركبةً أمامك حين تكون رؤية الكاميرا للمركبة محدودة بسبب المطر أو الضباب أو الثلوج أو الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو الظلام.
- قد لا تعمل ميزة FCWS بشكل مناسب إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح.
- قد لا تكتشف ميزة FCWS المركبات التي تبعد أكثر من 40 متراً (130 قدماً) أو الأقرب بـ 5 أمتار (16 قدماً).
- قد لا تعمل ميزة FCWS بشكل صحيح إذا لم تكن إعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها.

نظام التحذير بالانحراف عن المسار

تحذير

إن الغرض من ميزة نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) هو توفير المعلومات الإرشادية فقط ولا تحل محل مسؤوليتك بمراعاة كل شروط القيادة وحالات الطرق والالتزام بقواعد حركة المرور كافةً واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. تستند ميزة LDWS إلى الكاميرا لتوفير تحذيرات لعلامات المسار ونتيجةً لذلك قد تكون وظائفها محدودة في الحالات التي يكون فيها مستوى الرؤية منخفضاً. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الصفحة www.garmin.com/warnings.

تنبهك ميزة LDWS عندما يكتشف الجهاز أنك قد تعرّض حدود مسار ما بدون قصد. على سبيل المثال، ينبهك الجهاز إذا قمت بعبور بعض حدود المسار المطلبي بلون متصل. تنبهك ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مركبتك 65 كم/ساعة (40 ميلاً في الساعة) فقط. يظهر التنبيه على الجزء الأيمن أو الأيسر من الشاشة للإشارة إلى حدود المسار الذي عبرته.

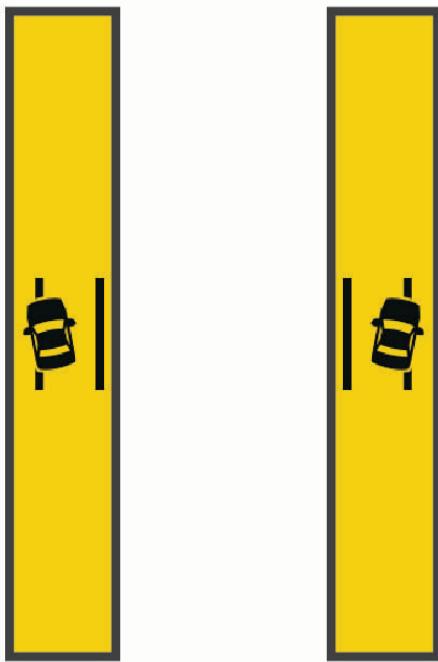

ملاحظة: للحصول على أفضل أداء لـ LDWS، عليك تعين خيار موضع الكاميرا للإشارة إلى موقع الجهاز في مركبتك.

إعداد موضع الكاميرا

يمكنك تركيب الجهاز إلى يسار حاجب الرياح أو لوح القيادة أو في وسطه أو إلى يمينه. للحصول على الأداء الأفضل لـ LDWS، عليك تعين خيار موضع الكاميرا للإشارة إلى موقع جهازك في المركبة.

- 1 اختر > كاميرا لوح القيادة > موضع الكاميرا > موضع أفقى.
- 2 اختر موقع الجهاز.

تلميحات حول أداء التحذير بالانحراف عن المسار

يتأثر أداء نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة LDWS من اكتشاف انحرافات المسار.

- تنتهي ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مركبتك 65 كم/ساعة (40 ميلاً/ساعة) فقط.
- قد لا تعمل ميزة LDWS كما ينبغي إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح.
- قد لا تعمل ميزة LDWS بشكل مناسب إذا لم تكن إعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها.
- تتطلب ميزة LDWS عرض واضح ومتواصل لخطوط المسار الفاصلة.
- قد يتغدر الكشف عن انحراف عن المسار حين تكون خطوط المسار الفاصلة محجوبة بسبب المطر أو الصباب أو الثلوج أو الظلال الشديدة أو أشعة الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو إنشاء طريق أو أي عائق بصري آخر.
- قد يتغدر الكشف عن الانحرافات عن المسار إذا تمت محاذاة الخطوط الفاصلة بطريقة خاطئة أو في حال كانت غير موجودة أو متضررة إلى حد كبير.
- قد لا تكشف ميزة LDWS عن الانحرافات عن المسار في الطرق الواسعة أو الضيقة أو المترعة جداً.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، والمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

- للبحث في كل موقع بسرعة على جهازك، اختر **بحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 14)**.
- للعثور على عنوان، اختر **عنوان (البحث عن عنوان، الصفحة 14)**.
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر **فنات (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 17)**.
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **بالقرب من المنطقة التي يتم البحث فيها حالياً (تغيير منطقة البحث، الصفحة 16)**.
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر **تم الحفظ (حفظ الموقع، الصفحة 20)**.
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من تنتائج البحث، اختر **أخيره**.
- للبحث عن مواقف ومحطات خدمة الشاحنات، اختر **فنات > التوصيل بالشاحنات (البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات، الصفحة 16)**.
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في **Tripadvisor** والبحث فيها، اختر **Tripadvisor**.
- للحلاة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 18)**.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- اختر إلى أين؟.
- اختر بحث في شريط البحث.
- أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.
تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- حدد خياراً:
 - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال " صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- حدد خياراً:
 - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.
- إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.


البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- اختر إلى أين؟.
- اختر **بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.**
- اختر **عنوان**.
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- اختر **العنوان**.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضًا. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

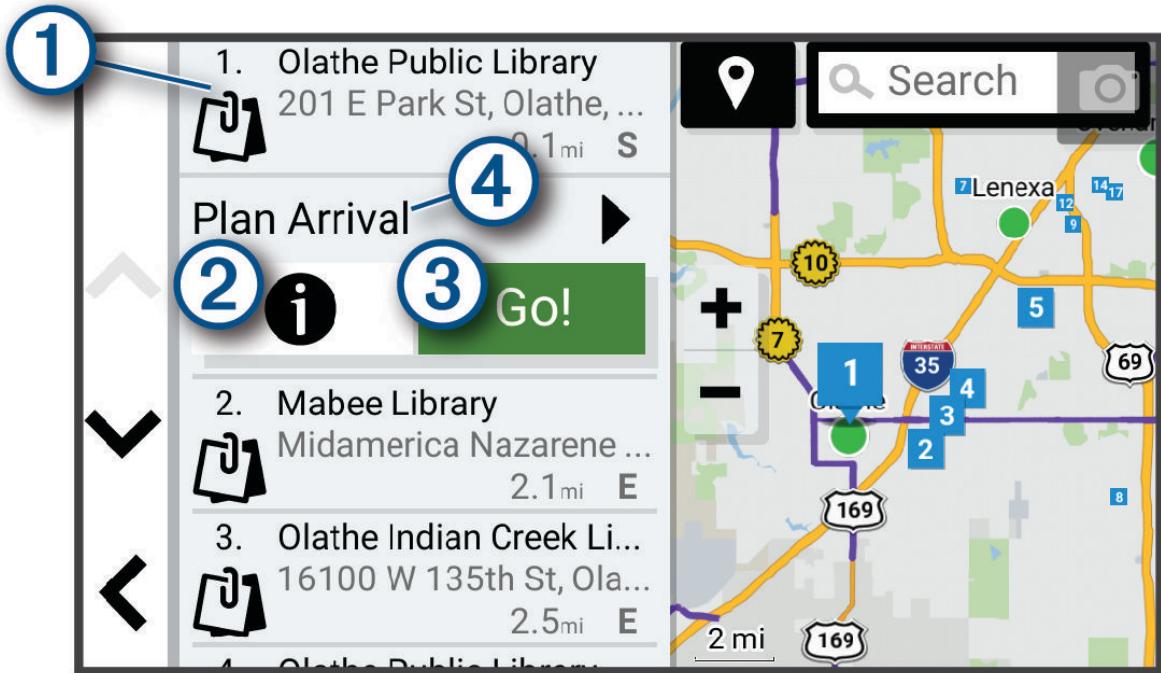

اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

1

اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.

2

اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

3 انطلق!


حدد هذا الخيار لعرض خريطة لوجهتك والعثور على وجهة الشاحنة.

4 تخطيط الوصول

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن موقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى إلى أين؟.
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

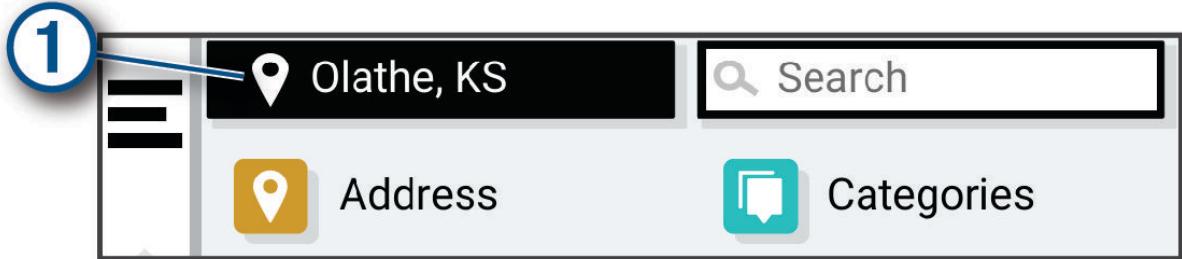

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز موقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيرةً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

تحتوي الخرائط المفصلة المحمولة في جهازك على نقاط اهتمام خاصة بالتوصيل بالشاحنات مثل مناطق توقف الشاحنات ومناطق الاستراحة ومحطات تحديد الوزن.

اختر إلى أين؟ > فنادق > التوصيل بالشاحنات.

البحث عن نقاط اهتمام[°] TruckDown

يسرد دليل TruckDown الشركات المتخصصة في مجال التوصيل بالشاحنات كشركات تصليح الشاحنات وبيع الإطارات.

يتوفر دليل TruckDown في أميركا الشمالية فقط.

- 1 اختر إلى إلى أين؟.
- 2 حدد خياراً:

- اختر **Truck Locations** للعثور على نقاط اهتمام متوافقة مع الشاحنات.
- اختر **Truck Services** للعثور على موقع الخدمة لشاحتك.

3 اختر فئةً.

4 اختر التصفية بحسب المرافق والعلامات التجارية، واختر مرفقاً واحداً أو أكثر، ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.

ملاحظة: يتوفّر هذا الخيار لنقاط توقف الشاحنة فقط.

5 اختر وجهة.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختار إلى أين؟.
- 2 اختار فئة، أو اختار فئات.
- 3 اختار فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختار موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترها.

- 1 اختار إلى أين؟ < فئات.
- 2 اختار فئةً.
- 3 حدد خياراً:

• اختار وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.

• اختار فئة فرعية، عند الضرورة، واختار وجهة.

Tripadvisor

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حدايتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ببناطق الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة تثاني البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام

- 1 اختار إلى أين؟ < Tripadvisor.
 - 2 اختار فئةً.
 - 3 اختار فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- تظهر قائمة بناطق الاهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.
- 4 اختار فرز التثاني لتصفيه نقاط الاهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).
 - 5 اختار  وأدخل عنصر بحث (اختياري).

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

- 1 اختار إلى أين؟ < بحث.
- 2 أدخل اسم المكان، واختار .
- 3 اختار المكان.

تظهر قائمة تتضمن فئات نقاط الاهتمام في المكان.

4 اختار فئة واختار موقعاً ثم اختار انطلق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مرباعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معرونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

نقاط اهتمام مخصصة

إن نقاط الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تخصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تبيهات تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تشقق بسرعة تفوق السرعة المحددة.

تثبيت POI Loader

يمكنك إنشاء قوائم نقاط اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتنسيتها على الجهاز باستخدام برنامج POI Loader.

- 1 انتقل إلى www.garmin.com/poiloader
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

البحث عن نقاط اهتمام مخصصة

قبل أن تتمكن من البحث عن نقاط اهتمام مخصصة، عليك تحميل نقاط اهتمام مخصصة على جهازك باستخدام برنامج (تثبيت POI Loader, الصفحة 18).

- 1 اختر إلى أين؟ > فنات.
- 2 قم بالتمرير إلى قسم الفنات الأخرى، واختر فنات.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر إلى أين؟ > تقاطعات.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إلى أين؟ > إحداثيات.
- 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إحداثيات.
- 4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.
- 5 حدد خياراً:
 - لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.
 - لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

موقف

العثور على موقف شاحنات

- 1 اختر إلى أين؟ > Truck Locations > موقف.
- 2 إذا لزم الأمر، فاختر على السعة فقط لتصفيه الموقع بحسب سعة الموقف.
- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلق!.

العثور على موقف شاحنات في أوروبا

إذا قمت باركان جهاز dēzlCam بتطبيق dēzl وسجلت الدخول إلى حسابك على Truck Parking Europe، يمكنك عرض توفر المواقف والتصنيفات على جهاز الملاحة.

ملاحظة: توفر هذه الميزة في أوروبا فقط.

- 1 اختر إلى أين؟ > Truck Parking Europe.
- 2 اختر التصفية بحسب المرافق والعلامة التجارية، واختر سمة واحدة أو أكثر، ثم اختر بحث إذا لزم الأمر.
- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر الى أين؟ > فنات > موقف.
- 2 اختر موقع موقف.
- 3 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

ملاحظة: توفر هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

- 1 اختر الى أين؟.
- 2 ابحث عن موقع.
- 3 اختر موقعاً من نتائج البحث عن موقع.
- 4 اختر .

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

- 5 اختر موقع موقف.
- 6 اختر انطلق!.

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يُخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر الى أين؟ >أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر الى أين؟ >أخيرة >  مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.

ملاحظة: عندما يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطاً، يظهر خيار لمحطات توقف الشاحنات بدلاً من محطات الوقود.

تظهر قائمة بالموقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد الموقع الأقرب في أعلىها.

- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:
 - للنavigation إلى الموقع، اختر انطلق!
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 17](#)).
- اختر موقعاً من نتائج البحث.
- اختر  حفظ.
- أدخل اسمًا واختر تم إذا لزم الأمر.
- اختر حفظ.

حفظ موقعك الحالي

- من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- اختر حفظ.
- أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

تعديل موقع محفوظ

- اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- إذا لزم الأمر اختر فئة.
- اختر موقعاً.
- اختر .
- اختر  تعديل.
- حددي خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
- اختر فئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- اختر **تغيير رمز الخريطة** لتغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- قم بتعديل المعلومات.
- اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- اختر موقعاً.
- اختر .
- اختر  > فئات.
- أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- إذا لزم الأمر، اختر فئة مقتربة.
- اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

- اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- اختر  حذف.
- اختر المربع بجانب الموقع المحفوظة التي تريده حذفها، ثم اختر حذف > نعم.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عيّنتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 25) والتجبيبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 26).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بعد مسار رحلة، الصفحة 21).
- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 25).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 25).

بعد مسار رحلة

1 اختيار إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 14).

2 اختر موقعًا.

3 حدد خيارًا:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
 - ل اختيار مسار رحلة بديل، اختر  واختر مسار رحلة.
- تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
- لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر  > تعديل مسار الرحلة، وقم بإضافة نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 25).

يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى الموقع ويرشّدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 22). تظهر معاينةً لأبرز الطريق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 25).

بعد مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 حدد خيارًا:

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

4 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

1 اختر إلى أين؟ >  تعين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر على المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.

المسافة إلى الإجراء التالي.

اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.

تمييز مسار الرحلة على الخريطة.

الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.

سرعة المركبة.

اسم الطريق الذي تسلكه.

وقت الوصول المُقدر.

تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 32).

أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

حدد هذا الخيار للتبدل بين مسارات رحلات الشاحنات الشائعة على الخريطة.

حدد هذا الخيار للبحث عن مواقف الشاحنات ومواقع أخرى على طول مسار رحلتك.


عرض مسارات الشاحنات الشائعة على الخريطة

يمكنك تمكين الجهاز لتمييز مسارات الشاحنات الشائعة على الخريطة. قد يكون ذلك مفيدةً لمساعدتك في اختيار الطرق التي يمكن لمركبتك المرور عليها.

من الخريطة، اختر .

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون **①** إلى المسار الصحيح للمنعطف.

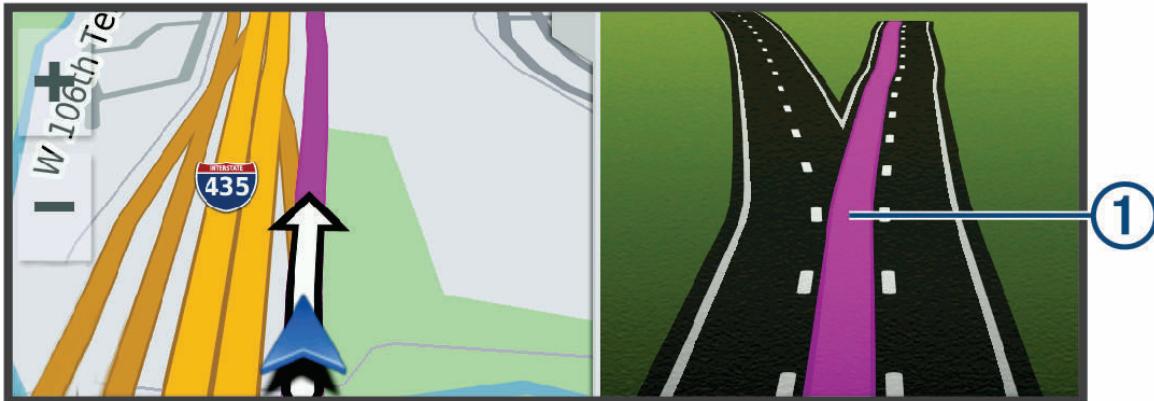

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

• لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر  > منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

• لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملاقى طرق لملاقاتي الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

التخطيط لوصولك

لتتمكن من بدء مسار رحلة، يمكنك التخطيط للوصول إلى وجهة شاحنات شائعة مثل محطة تحميل البضائع وإفراغها أو موقف الشاحنة في نهاية مسار رحلتك. يمكنك أيضاً إضافة الوجهات الخاصة بك إلى الخريطة.

1 اختر **إلى أين؟**، وابحث عن موقع [\(البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 14\)](#).

2 اختر **موقع**.

3 اختر **تخطيط الوصول**.

تظهر معاينة لوجهتك على الخريطة. تظهر وجهات الشاحنات الشائعة إلى جانب الخريطة. إذا كان جهاز **dezlCam** مقترباً بتطبيق **dezl**، فسيقوم بتنزيل صور الأقمار الصناعية من **BirdsEye** تلقائياً.

4 اختر وجهة، ثم اختر **انطلق!**.


الوصول إلى وجهتك

- عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.
- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
 - عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق. يمكنك اختيار المزيد لعرض قائمة كاملة بالموافق المقترحة (موقع بالقرب من الوجهة، الصفحة 24).
 - عند الاقتراب من بعض الوجهات أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يطلب منك الجهاز تلقائياً البحث عن وجهة للشاحنة مثل محطة تحميل البضائع أو موقع الشاحنة. يمكنك تحديد نقطة مقترحة على الخريطة، ثم اختيار انطلاق! للملاحة إلى تلك الوجهة.
 - عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار  قف لإنها مسار الرحلة.

إكمال مسار رحلة الشاحنة

عند الاقتراب من بعض وجهات الشاحنات، تظهر أداة خريطة لمساعدتك في العثور على وجهات الشاحنات الشائعة مثل المواقف ومحطات تحميل البضائع وأفراغها.

- اختر أداة الخريطة 

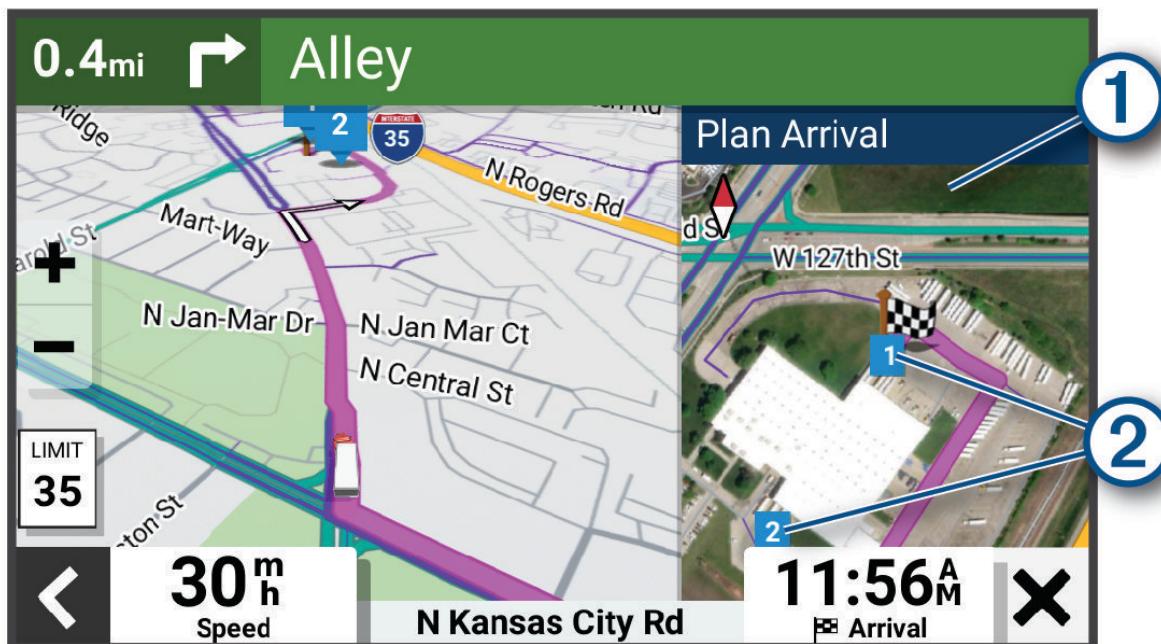

- المس الخريطة واختر وجهة مرقمة للتوصيل بالشاحنات 

3 اختر انطلاق!.

موقع بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقع بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق. ملاحظة: يجب استخدام هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة. أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يمكنك البحث عن موقع شاحنات مجاور لوجهتك (العثور على موقع شاحنات، الصفحة 18).

- حدد خياراً:

عندما يقترح الجهاز موافق، اختر المزيد لرؤية كل المواقف المقترحة.

ملاحظة: عند اختيار موقع مقترن، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائياً.

إذا لم يقترح الجهاز موافق، فاختر إلى أين؟ > فنات > موقع، واختر  وجهتك.

- اختر موقعاً للموقف واختر انطلاق!

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

قبل أن تتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة ضمن مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 21). يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

1 من الخريطة، اختر  إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 14).

3 اختر موقعاً.

4 اختر انتلقت!.

5 حدد خياراً:

• لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تال.

• لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخيرة.

• لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتمكّن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 21).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك بدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 من الخريطة، اختر  > تعديل مسار رحلة > شكل مسار الرحلة.

تمرين: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

2 اختر .

3 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافياً على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر .

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر  > تعديل مسار رحلة.

2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر  > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  قف.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 56).

باستخدام ميزة myTrends سيقوم الجهاز بالتبديل بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تلقي معلومات حركة المرور. يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور الصفحة 55)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها بدؤياً.

- 1 أشاء الملاحة في مسار رحلة، اختر  حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلق!.

تجنب ميزات الطريق

- 1 اختر  ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنب المناطق البيئية في مسار رحلتك

ب يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مرركتك. لتتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك إضافة ملف تعريف المركبة لمنطقة بيئية إلى جهازك (إضافة ملف تعريف المركبة لمنطقة البيئية، الصفحة 7).

لتتمكن من تجنب المناطق البيئية في مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة. ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج. عندما تلقي مطالبة من الجهاز، اختر انطلق! لتسلك مسار رحلة بديل.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي ت يريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختر  ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي ت يريد تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
تم تطليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر > إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات مخصصة > .
- 2 حدد خيارًا:
 - لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 22](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اختر أي مكان على الخريطة.
- 3 حدد خيارًا:
 - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - للتكبير أو التصغير، اختر أو .
 - للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
 - لفتح مخطط مسار الرحلة، اختر ([مقدّم مسار الرحلة، الصفحة 44](#)).
 - لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 21](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

قف: لايقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

كاميرا: توفر عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة وتعرض الاصطدام الأمامي والتحذيرات بشأن الانحراف عن المسار. وتسمح لك أيضًا بفتح viewfinder الخاص بكاميرا لوح القيادة وإعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.

تعديل مسار رحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 25).
كتم الصوت: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول طريق سريع (المدن التالية، الصفحة 29).

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 28).

Elevation: لعرض تغييرات الارتفاع التالية.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 32). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 31).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 23).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 37).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

Garmin eLog: لعرض معلومات ساعات الخدمة من تطبيق Garmin eLog ..

تحكم بالموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائل ومعلومات الوسانط.

PrePass®: لإظهار إشعارات محطات الوزن التالية والقرارات المتعلقة بتجاوزها (PrePass®، الصفحة 42).

تخطيط الوصول: لعرض خريطة لوجهتك وتمكينك من العثور على وجهة الشاحنة.

Love's Travel Stops®: لعرض Love's Travel Stops® التالية على طول مسار رحلتك.

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في أمريكا الشمالية.

Pilot Flying J Travel Centers™: لعرض Pilot Flying J Travel Centers™ التالية على طول مسار رحلتك.

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في أمريكا الشمالية.

مخطط الاستراحة: لعرض ساعات القيادة اليومية واجمالي ساعات القيادة والوقت المستغرق للوصول إلى الاستراحة التالية.

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

1 على الخريطة، اختر  المواقع التالية.

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خيارًا:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.

• إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فنات المواقع التالية

يمكنك تغيير فنات المواقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

1 من الخريطة، اختر  المواقع التالية.

2 اختر فنـة.

3 اخـتر .

4 حـدد خـيـارـاً:

- لـنـقل فـنـة لـأـعـلـى أو لـأـسـفـل فـي القـائـمـة، اخـتر السـهـمـ المـوـجـود إـلـى جـانـب اـسـمـ الفـنـةـ وـاسـبـهـ.
- لـتـغـيـرـ فـنـةـ، اخـترـ الفـنـةـ.

- لـإـنـشـاءـ فـنـةـ مـخـصـصـةـ، اخـترـ فـنـةـ، ثـمـ اخـترـ بـحـثـ مـخـصـصـ وـأـدـخـلـ اـسـمـ عـمـلـ تـجـارـيـ أوـ فـنـةـ.

5 اخـترـ حـفـظـ.

المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

1 اخـتر  المـدنـ التـالـيـةـ منـ الخـرـيـطـةـ.

أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اخـترـ مدـيـنـةـ.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اخـترـ مـوـقـعـاًـ وـاـخـتـرـ انـطـلـقـ!ـ لـبـدـ المـلاـحةـ.

رموز التبيه والتحذير

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة وأنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحذيدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتبيه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق ومحطات الوزن التالية.

تحذيرات القيود

| الارتفاع |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| الوزن |  |
| وزن المحور |  |
| الطول |  |
| العرض |  |
| ممنوع مرور الشاحنات |  |
| ممنوع مرور المقطورات |  |
| قيود المواد |  |
| ممنوع نقل مواد قابلة للاشتعال أو متغجرات |  |
| ممنوع نقل مواد ملوثة للمياه |  |
| ممنوع الانعطاف إلى اليسار |  |
| ممنوع الانعطاف إلى اليمين |  |
| ممنوع الانعطاف بشكل U |  |

تحذيرات حالات الطرق

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| خطر أرضي |  |
| رياح جانبية |  |
| طريق ضيق |  |
| منحنى حاد |  |
| نلة شديدة الانحدار نزولاً |  |
| نلة شديدة الانحدار صعوداً |  |
| شجرة متسلقة |  |

محطة وزن



لم يتم التحقق من الطريق للشاحنات



معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط. من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة

يمكنك استخدام أداة خريطة بيانات الرحلة لعرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة.

1 من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

2 حدد خياراً:



- اختر حقل بيانات من أداة بيانات الرحلة **①**، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.
- اختر حقل بيانات الخريطة القابل للتخصيص **②**، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.

من الخريطة، اختر السرعة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر  > إعادة تعيين حقل (حقول).
- 3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد اختيار الكل لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة ضبط الرحلة أ واجمالي البيانات.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة ضبط عدد المسافات.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة ضبط السرعة القصوى.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 37).
يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  > حركة المرور.
يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور الممزقة بالألوان والأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.
- 2 اختر  > توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.
- 2 اختر  > حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، مثل الخرائط الطبوغرافية وصور Eye Birds.

- 1 اختر  > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تزيد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
- اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يتيح تطبيق dézl لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 37).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 43).

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك وتمكينك من استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز dézlCam بهاتفك الذكي وتطبيق dézl لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 33).

1 يجب تثبيت تطبيق dézl من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

2 شغل جهاز dézlCam، ووضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.

3 على هاتفك، افتح تطبيق dézl.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

إلغاء تمكين ميزات (Android™)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوفقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 حدد خياراً:

• لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار Bluetooth.

• لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي فقط، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار مكالمات هاتفية.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android)

يمكنك استخدام تطبيق dézl لتصحيف أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز dézlCam.

1 على هاتفك، افتح تطبيق dézl.

2 اختر  > إشعارات ذكية.

تظهر قائمة بتطبيقات هاتفك الذكي.

3 اختر مفتاح التبديل إلى جانب تطبيق لتمكين إشعارات التطبيق أو إلغاء تمكينها.

إلغاء تمكين ميزات (iPhone)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوفقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 حدد خياراً:

• لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار مكالمات هاتفية.

تمحית: يظهر الرمز  ملوّناً بجانب اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

• لإلغاء تمكين بيانات تطبيق dézl وإشعارات الهاتف الذكي، اختر خدمات الهواتف الذكية وامسح خانة اختيار خدمات الهاتف الذكية.

تمحית: يedo كل من  و  ملوّناً عندما تكون الخدمات نشطة.

عرض فنات الإشعارات أو إخفاوها (iPhone)

يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفنات أو إخفائها.

- 1 اختر  الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر خدمات الهواتف الذكية.
- 3 تلميح: يبدو كل من  و  ملوناً عندما تكون الخدمات نشطة.
- 4 اختر إشعارات ذكية.
- 5 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

عرض مقاطع الفيديو والصور على هاتفك الذكي

لتمكن من عرض مقاطع الفيديو والصور على هاتفك الذكي، عليك إقران جهاز dēzlCam بتطبيق dēzl (الاقران بالهاتف الذكي، الصفحة 33).

- ملاحظة: يتوقف الجهاز عن التسجيل ويتم إلغاء تمكين التبيهات أثناء عرض مقاطع الفيديو أو الصور.
- 1 من تطبيق dēzl على هاتفك الذكي، اختر مقاطع الفيديو والصور.
 - 2 حدد خياراً:
 - لعرض صورة أو فيديو قمت بحفظه، اختر ملفاً من الفئة تم الحفظ.
 - لعرض لقطات الفيديو الأخيرة التي لم يتم حفظها، اختر فيديو من الفئة مؤقتة.

حذف فيديو أو صورة باستخدام هاتفك الذكي

- 1 عند عرض قائمة مقاطع الفيديو أو الصور المحفوظة على هاتفك الذكي، اختر اختيار.
- 2 اختر ملفاً واحداً أو أكثر.
- 3 اختر .

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر  الشبكات اللاسلكية.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعنى.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعنى.

الاتصال اللاسلكي 

ميزات dēzl والخدمات التي يوفرها 

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق dēzl، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز dēzlCam، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقي الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق dēzl. يظهر الرمز  ملوناً في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رموز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 34).

تلقى الإشعارات

تحذير ▲

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق **ezēd (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 33)**.

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر **موافق**.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر **عرض**.

للستماع إلى الإشعار، اختر **عرض > تشغيل**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **عرض، ثم اختر خيارًا**.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدرومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقى الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير ▲

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يشغل تطبيق **ezēd (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 33)**.

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر **✖ أو انتظر حتى احتفاء النافذة المنبثقة**.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر **نص الإشعار**.

للستماع إلى الإشعار، اختر **تشغيل الرسالة**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

- 1 اختر **▶ > إشعارات ذكية**.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المفروعة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.

- 2 **حدد خيارًا:**

- لعرض إشعار، اختر **وصف الإشعار**.

للستماع إلى إشعار، اختر **▶**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق dēzl

يمكنك استخدام تطبيق dēzl للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وارسالها إلى جهاز dēzlCam للملاحة.

1 في تطبيق dēzl، اختر إلى أين؟.

2 حدد خياراً:

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.

3 اختر نتيجة بحث مقتربة.

يعرض التطبيق الموقع على خريطة.

4 اختر انتلقت! لبدء مسار رحلة.

يبدأ جهاز dēzlCam بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، وتم إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة إلى أين؟.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

سيتمكن جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بالاتصال بهاتفك المحمول ليصبح جهازاً لاسلكياً (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 33). يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

طلب رقم

1 اختر  > هاتف > طلب.

2 أدخل الرقم.

3 اختر طلب.

الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب تورّر دفتر الهاتف بعض دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر  > هاتف > دفتر الهاتف.

2 اختر جهة اتصال.

3 اختر مكالمة.

الاتصال بموقع

1 اختر  > هاتف > استعراض الفنادق.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر  > مكالمة.

إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي

1 اختر  > هاتف > طلب الرقم صوتي.

2 استمع إلى المطالبة الصوتية.

3 يُرجى قول مكالمة، وقول اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو الموقع الذي تريده الاتصال به.

تلقي مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتنزيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر  > هاتف > سجل المكالمات.

2 اختر فئة.

تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.

3 اختر مكالمة.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية على الخريطة عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً عبر اختيار  > هاتف من الخريطة.

• لإعداد مكالمة جماعية، اختر معرف المتصل واختر إضافة مكالمة.

•

•

•

لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر سماعة الهاتف.

تلميح: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

• لاستخدام لوحة الطلب، اختر معرف المتصل واختر لوحة المفاتيح.

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

•

•

•

•

•

حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 20).

1 اختر  > هاتف > تحديد رقم هاتف المنزل.

2 أدخل رقم هاتفك.

3 اختر تم.

الاتصال بالمنزل

قبل التتمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر  > مكالمة المنزل.

حذف هاتف مقترب

يمكن حذف هاتف مقترب لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الهاتف، ثم اختر نسيان الجهاز.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنود على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور الصفحة 55). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد مواقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

• يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق *ezel* (تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 38).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

- يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق dēzl.
- قم بتوصيل جهازك بتطبيق dēzl (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 33).
 - على جهاز dēzlCam، اختر > حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

- اختر > حركة المرور.
- اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأثيرات على الطرق المجاورة.

- من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.
- اختر > توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.

2 اختر > حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

أدوات المركبة والسائق

تخطيط الاستراحة

ملاحظة

لا يشكل هذا الجهاز بديلاً ملائماً عليه لمتطلبات تسجيل دفاتر السجلات الورقية بموجب أنظمة الإدارة الفدرالية لسلامة الناقلات الآلية (FMCSA). يتعين على السائقين الالتزام بكل متطلبات ساعات الخدمة الفدرالية والخاصة بكل ولاية. عند دمج هذا الجهاز مع جهاز تسجيل الكتروني (ELD) متوافق من Garmin eLog، يقوم جهاز Garmin eLog بتنمية الناقل الآلي للالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. للمزيد من المعلومات أو لشراء جهاز Garmin eLog، يرجى الاتصال إلى garmin.com/elog.

عند تمكين ميزة تخطيط الاستراحة، يعلمك الجهاز قبل ساعة من أوقات الاستراحة المقترحة وبلغ الحدود القصوى لساعات القيادة، ويقترح عليك موقع للاستراحة في مسار رحلتك. يمكنك استخدام هذه الميزة لتعقب ساعات العمل، ما قد يساعدك على الالتزام بأنظمة السلامة.

ملاحظة: لا تتوفر ميزات تخطيط الاستراحة عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

أخذ استراحة مقترحة

عندما يحين الوقت لأخذ استراحة، يعلمك الجهاز بذلك ويعرض لك نقاط الاهتمام لمواقع الاستراحات المتوفرة على مسار رحلتك.

اختر نقطة اهتمام من قائمة موقع الاستراحات المقترحة.

يضيف الجهاز موقع الاستراحة كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تشغيل مؤقت الاستراحة

يبدأ تشغيل مؤقت الاستراحة تلقائياً عندما تبلغ سرعة المركبة 8 كيلومترات في الساعة (5 أميال في الساعة) على الأقل لمدة 30 ثانية. يمكنك تشغيل المؤقت يدوياً في أي وقت.

- من الخريطة، اختر > مخطط الاستراحة.
- اختر تشغيل المؤقت.

إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتاً وإعادة ضبطه

يتوقف مؤقت الاستراحة مؤقتاً تلقائياً بعد توقف المركبة لمدة ثلات دقائق أو أكثر. يمكنك إيقاف المؤقت مؤقتاً يدوياً عند التوقف لفترات وجيدة، مثل الركن أو التوقف في موقف شاحنات. عند انتهاء رحلتك، يمكنك إعادة ضبط المؤقت يدوياً.

1 اختر إيقاف المؤقت.

2 حدد خياراً:

• لإيقاف المؤقت مؤقتاً، اختر الإيقاف مؤقتاً.

• لإيقاف المؤقت وإعادة ضبطه، اختر إعادة ضبط.

ضبط ساعات القيادة

يمكنك ضبط إجمالي ساعات القيادة لمطابقة عدد الساعات في سجلات الخدمة بشكل وثيق.

1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر إجمالي ساعات القيادة.

2 أدخل إجمالي عدد ساعات القيادة.

3 اختر حفظ.

ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية

يمكنك ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية في منطقتك.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر ساعات القيادة اليومية.

2 اختر الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية في منطقتك.

3 اختر حفظ.

Garmin eLog

يمكن محول Garmin eLog الناقل الآلي من الالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. عندما يتم إقران محول Garmin eLog بالجهاز المحمول المتفاوض، ستتمكن من عرض معلومات ساعات الخدمة على جهاز dēzlCam. لا يتوفر محول Garmin eLog في كل المناطق. للمزيد من المعلومات أو لشراء محول Garmin eLog، يُرجى الانتقال إلى garmin.com/elog.

ملاحظة: لا تتوفر ميزات Garmin eLog عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

إعداد ميزات Garmin eLog على جهاز dēzl

1 قم بإقران محول Garmin eLog بتطبيق Garmin eLog على الجهاز المحمول (إعداد جهاز Garmin eLog، الصفحة 39).

2 قم بإقران جهاز dēzl بالجهاز المحمول المتفاوض (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 33).

3 قم بتمكين تطبيق dēzl للاقتران بجهاز Garmin eLog (تمكين تطبيق dēzl للإقران بجهاز dēzl، الصفحة 39).

4 عند الضرورة، قم بتمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzl (تمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzl أو تعطيله، الصفحة 39).

إعداد جهاز Garmin eLog

يجب إعداد محول Garmin eLog وإقرانه بتطبيق Garmin eLog لتمكن من استخدام الجهاز.

1 قم بتنزيل تطبيق Garmin eLog من متجر التطبيقات على الجهاز المحمول وافتحه.

2 على الجهاز المحمول، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد نظام Garmin eLog وتكوينه.

ملاحظة: تكون وظائف الجهاز محدودة إلى أن تتم عملية الإعداد.

تمكين تطبيق Garmin eLog للإقتران بجهاز dēzl

1 من تطبيق Garmin eLog، قم بتسجيل دخولك إلى ملف تعريف السائق.

2 اختر  > Pair to Nearby Garmin dēzl.

تمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzl أو تعطيله

1 من جهاز dēzl، اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر اسم الجهاز المحمول المقترب.

3 اختر خاتمة الاختيار Garmin eLog Adapter أو قم بمسحها.

عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzl

قبل أن تتمكن من عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzl، عليك إكمال عملية الإعداد (إعداد جهاز Garmin eLog) (صفحة 39).

أثناء قيادة مركبتك، يعرض الجهاز حالة الخدمة واجمالى ساعات القيادة على أداة خريطة Garmin eLog. اختر حلاًً لعرض ملخص عن ساعات القيادة المتبقية.

عرض تشخيص Garmin eLog وحالات الخلل الخاصة به

عندما يكتشف جهاز Garmin eLog تشخيصاً أو خللاً، يعرض إشعاراً على شاشة الجهاز.

اختر إشعار التشخيص أو الخلل لعرض تفاصيل حوله.

ملاحظة: يمكنك عرض معلومات إضافية حول التشخيص والخلل في تطبيق Garmin eLog.

IFTA

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطاً.

يمكنك تسجيل البيانات المطلوبة لتوثيق الاتفاقية الدولية لضريبة الوقود (IFTA)، كبيانات شراء الوقود والأميال المقطوعة.

إدخال بيانات الوقود

1 اختر  IFTA > عند الضغط.

2 أدخل سعر الوقود لكل غالون.

3 اختر حقل **وقود مستهلك**.

4 أدخل كمية الوقود التي تم شراؤها.

5 إذا لزم الأمر، فاختر نوع الوقود:

- لتسجيل الكمية باللترات، اختر غالون > لترات > حفظ.

- لتسجيل الكمية بالغاللون، اختر لترات > غالون > حفظ.

6 إذا لزم الأمر، فاختر خانة الاختيار الضريبية مشمولة.

7 اختر التالي.

8 حدد خياراً لتسجيل محطة الوقود حيث ترددت بالوقود:

- اختر محطة وقود مجاورة من القائمة.

- اختر حقل النص، وأدخل اسم محطة الوقود وعنوانها.

9 اختر مشتري الوقود.

تحرير بيانات الوقود

1 اختر  IFTA > سجلات الوقود.

2 إذا لزم الأمر، فاختر ملف تعريف المركبة.

3 إذا لزم الأمر، فاختر فصل.

4 اختر سجل وقود.

5 حدد خياراً:

- اختر حلاًً لتحرير المعلومات.

- اختر  لحذف السجل.

عرض ملخص الحدود وتصديره

يتوفر ملخص الحدود قائمة بالبيانات الخاصة بكل ولاية أو مقاطعة تم تشغيل مركبتك فيها في كل فصل. يتوفر ملخص الحدود في بعض المناطق.

1 اختر  > ملخص الحدود.

2 اختر شاحنة إذا لزم الأمر.

3 اختر فصل إذا لزم الأمر.

4 اختر  > تصدير > موافق لتصدير ملخص حدود.

يقوم الجهاز بتصدير الملخص إلى ملف csv. ويخزنّه في مجلد Reports على الجهاز.

تعديل تقارير الرحلة وتصديرها

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تقارير الرحلة.

2 اختر شاحنة إذا لزم الأمر.

3 اختر فصل إذا لزم الأمر.

4 اختر تقريرًا.

5 حدد خيارًا:

• اختر  > حذف، واختر خانة الاختيار لحذف تقرير.

• اختر  > جمع، واختر خانات الاختيار لجمع التقارير.

• اختر  > تصدير > موافق. يقوم الجهاز بتصدير التقرير إلى ملف csv. ويخزنّه في مجلد Reports على الجهاز.

عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها

ملاحظة

إذا لم تكن تعرف الغرض من أي ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة الجهاز على ملفات نظام هامة لا يجب حذفها.

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب لديك.

2 من مستعرض الملفات على الحاسوب، استعرض للوصول إلى سعة الجهاز الداخلية، وافتح مجلد Reports.

3 افتح مجلد IFTA.

4 افتح ملف ..csv.

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعدد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مركبتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة ([إضافة فئات الخدمة، الصفحة 41](#)).

1 اختر  > محفوظات الخدمة.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر إضافة سجل.

4 أدخل عدد المسافات، واختر التالي.

5 أدخل تعليقاً (اختياري).

6 اختر تم.

إضافة فئات الخدمة

1 اختر  > محفوظات الخدمة.

2 اختر  > إضافة فئة.

3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

حذف فنات الخدمة

لدى قيامك بحذف فنات خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفنات أيضًا.

- 1 اختر  > محفوظات الخدمة.
- 2 اختر  حذف فنات.
- 3 اختر فنات الخدمة التي تود حذفها.
- 4 اختر حذف.

إعادة تسمية فنات الخدمة

- 1 اختر  > محفوظات الخدمة.
- 2 اختر الفنات التي تريده إعادة تسميتها.
- 3 اختر  إعادة تسمية فنات.
- 4 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

حذف محفوظات الخدمة

- 1 اختر  > محفوظات الخدمة.
- 2 اختر فنات خدمة.
- 3 اختر  حذف سجلات.
- 4 اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.
- 5 اختر حذف.

تعديل سجل خدمة

يمكنك تعديل التعليق وعدد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.

- 1 اختر  > محفوظات الخدمة.
- 2 اختر فنات.
- 3 اختر حقلًا.
- 4 أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.

PrePass®

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق PrePass أو حداثتها.

ملاحظة: لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لديك حساب نشط على PrePass.

يمكن تطبيق PrePass السائقين من التحقق من سلامة المركبة التي تستخدم لأغراض تجارية وبيانات القيادة الخاصة بها ووزنها في محطات الوزن التالية. يمكنك إقران جهاز dēzlCam بتطبيق dēzl وتطبيق PrePass لتلقي إشعارات محطة الوزن التالية على جهاز dēzlCam.

ملاحظة: توفر هذه الميزة فقط في الولايات المتحدة.

برامج الولاء

من جهاز dēzlCam، يمكنك الوصول إلى برامج الولاء لبعض مواقف الاستراحة في الولايات المتحدة، بما في ذلك Love's Travel Stops Pilot Flying J Travel Centers و dēzlCam. يمكنك استخدام تطبيقات برامج الولاء على جهاز dēzlCam للتحقق من أرصدة نقاط المكافآت ومعلومات أخرى عن برنامج الولاء. لتشييط ميزات برامج الولاء، سجل الدخول إلى حساب برنامج الولاء الخاص بك في تطبيق dēzl.

ملاحظة: توفر هذه الميزة فقط في الولايات المتحدة.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

1 اختر  > دليل المالك.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 55).

2 اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض توقعات أحوال الطقس

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حداثتها.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق azel لتلقي بيانات أحوال الطقس ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 33).

1 اختر  > أحوال الطقس.

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 اختر يوماً.

تظهر التوقعات المفضلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر  > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خياراً:

• لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.

• لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق azel ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 33).

1 اختر  > رadar أحوال الطقس.

2 اختر  لتحريك خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق azel ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 33).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر  > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر  > إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق azel ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 33).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

1 اختر  > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر  > حالات الطرق.

معدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لتمكن من الملاحة إليه لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لخديصه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وإضافة مواقع سياحية مقتربة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط مسار الرحلة لتحرير مسار الرحلة النشط وحفظه.

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على موقع متعدد ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بدء مسار رحلتك. في حال بدأت الملاحة في مسار الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجّه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر > مخطط مسار الرحلة > إنشاء مسار رحلة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعاً لنقطة البدء وحدد اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعاً لوجهتك وحدد اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر التالي > .
- 8 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

تحرير المواقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

- 1 اختر مخطط مسار الرحلة.
- 2 اختر مسار رحلة محفوظ.
- 3 اختر لانحة.
- 4 اختر موقعاً.
- 5 حدد خياراً:
 - لتغيير الموقع، اختر ، وأدخل موقعاً جديداً.
 - لنقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في مسار الرحلة.
 - لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
 - لازالة الموقع، اختر .

تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة

يمكنك تخصيص طريقة احتساب الجهاز لمسار رحلتك.

- 1 اختر > مخطط مسار الرحلة.
- 2 اختر مسار رحلة محفوظ.
- 3 اختر .
- 4 حدد خياراً:
 - لإضافة نقاط تشكيل إلى مسار رحلتك، اختر وضع نقاط التشكيل، واختر موقعاً واحداً على الأقل.
 - لتغيير وضع الاحتساب الخاص بمسار الرحلة، المس أحد مقاطع مسار الرحلة، واختر وضع احتساب.

الملاحة على مسار رحلة محفوظ

- 1 اختر > مخطط مسار الرحلة.
- 2 اختر مسار رحلة محفوظ.
- 3 اختر انطلاقاً!.
- 4 اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر موافق.
- 5 اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، فيمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لتحريره وحفظه.

- 1 اختر  > مخطط مسار الرحلة > مساري الحالي.
- 2 يمكنك تحرير مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط مسار الرحلة. تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- 3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة لتتمكن من الملاحة إليه مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

الكاميرات اللاسلكية

يمكن لجهازك عرض موجز الفيديو من كاميرا لاسلكية متصلة واحدة أو أكثر (تُباع بشكل منفصل).

اقران كاميرا BC 40 بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران الكاميرا بجهاز ملاحة متواافق من Garmin. للحصول على مزيد من المعلومات عن أجهزة Garmin المتواقة، انتقل إلى صفحة المتجة على الموقع garmin.com/bc40.

- 1 قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.
 - 2 قم بتركيب البطاريات في الكاميرا. تدخل الكاميرا وضع الإقران تلقائياً، ويومض مؤشر LED باللون الأزرق بينما تكون الكاميرا في وضع الإقران. تظل الكاميرا في وضع الإقران لمدة دققيتين. إذا انتهت مهلة وضع الإقران، فيمكنك إزالة البطاريات وإعادة تركيبها.
 - 3 ضع جهاز الملاحة المتواافق من Garmin خارج المركبة وعلى مسافة 1,5 متر (5 أقدام) من الكاميرا، وقم بتشغيل جهاز الملاحة. يكتشف الجهاز الكاميرا تلقائياً وتسلق مطالبة منه بالإقران بها.
 - 4 اختر نعم.
- تميّز: إذا لم يكتشف جهاز الملاحة الكاميرا تلقائياً، فيمكنك اختيار  > الكاميرا اللاسلكية > إضافة كاميرا جديدة للاقتران بها يدوياً. قد يختلف موقع قائمة الإقران حسب طراز الجهاز. راجع دليل المالك الخاص بجهاز الملاحة للحصول على المزيد من تعليمات الإقران.
- 5 أدخل اسمًا للكاميرا (اختياري).
 - 6 يجب استخدام اسم وصفي يحدد موقع الكاميرا بوضوح.

اقران كاميرا BC 50 بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران كاميرا 50 BC بجهاز ملاحة متواافق من Garmin. انتقل إلى garmin.com/bc50 للحصول على مزيد من المعلومات حول توافق الجهاز.

- 1 قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.
 - 2 اختر  > الكاميرا اللاسلكية > إضافة كاميرا جديدة.
 - 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنها الإقران وإعداد الكاميرا.
- بعد الانتهاء من عملية الإقران بكاميرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائياً بجهاز الملاحة من Garmin عند التوصيل بمصدر طاقة.

تحذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظري لدلك عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. احرص على الوصول إلى المعلومات المعروضة على الجهاز بلمحة بصر. حافظ دائمًا على معرفتك بالمناطق المحيطة ولا تحدق في شاشة العرض أو تدعها تشتبك. قد يؤدي التركيز على شاشة العرض إلى منعك من تجنب العوائق أو المخاطر.

- إذا تم توصيل الكاميرا الخاصة بك بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فضع المركبة في وضع الرجوع إلى الخلف.
- إذا تم توصيل الكاميرا بمصدر طاقة ثابتة، فاختر .
- لإظهار الكاميرا أو إخفائها باستخدام الأوامر الصوتية، يُرجى قول **موافق Garmin** أو **عرض الفيديو** أو **إخفاء الفيديو**.
ملاحظة: إن الأوامر الصوتية غير متوفرة في كل أجهزة الملاحة. قد تختلف الأوامر الصوتية استنادًا إلى طراز جهاز الملاحة. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات أو قد تحتاج إلى إعداد إضافي لجهاز الملاحة لبعض اللغات.

محاذاة خطوط الإرشاد

للحصول على أفضل مرجع، يجب محاذاة خطوط الإرشاد لعكس الحواف الخارجية للمركبة. يجب محاذاة خطوط الإرشاد بشكل منفصل لكل كاميرا احتياطية. عند تغيير زاوية الكاميرا، يجب محاذاة خطوط الإرشاد على الفور مرة أخرى.

1 يجب تعين موضع مرتكبك بشكل يكون فيه جانب السائق محاذاً تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطوط موقف.


تلبيح: من المفيد تعين موضع المركبة في الوسط بين خطين بيضويين الموقف، ثم التقدم إلى الأمام نحو خطين الموقف التالي. تتيح لك هذه الخطوة استخدام خطين الموقف في الجزء الخلفي للمركبة ك نقاط مرجعية لمحاذاة.



2 من جهاز الملاحة المقترن من Garmin، اختر **الكاميرات اللاسلكية**.

3 اختر اسم الكاميرا المقترنة، واختر **خطوط الإرشاد** > **ضبط خطوط الإرشاد**.

4 استخدم الأسهم في زوايا الشاشة لتحريك أطراف خط الإرشاد الأبيض من جانب السائق. يجب أن يظهر خط الإرشاد مباشرةً أعلى حافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطوط الموقف.

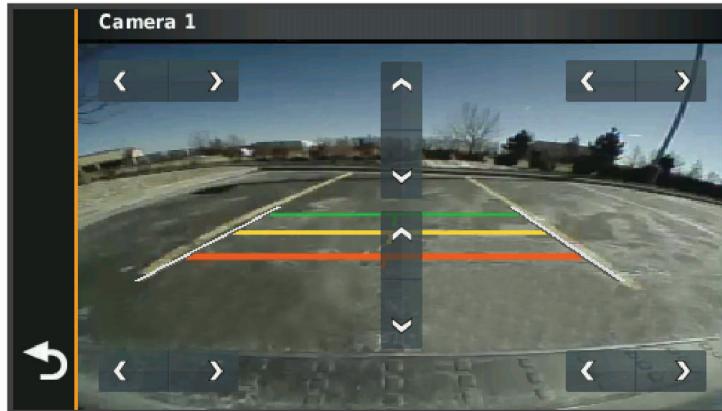

5 استخدم الأسهم في وسط الشاشة لتحريك خطوط الإرشاد الملونة الخاصة بالمسافة نحو الأعلى أو الأسفل.

يجب محاذاة خط الإرشاد الأحمر مع الجزء الخلفي للمركبة. قد يكون هذا الجزء واقي الصدمات الخلفي أو وصلة المقود أو أي جسم آخر نافر من الجزء الخلفي للمركبة.

6 أعد تعين موضع المركبة بشكل يكون فيه جانب الراكب محاذاً تماماً لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطوط الموقف، واستخدم الأسهم لمحاذاة خط الإرشاد الأبيض من جانب الراكب. يجب أن تكون خطوط الإرشاد متماثلة.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة


قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وعدادات الخصوصية، الصفحة 56).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر  **محفوظات الرحلة**.

مشغل الموسيقى

يتيح مشغل الموسيقى لجهازك التحكم في الموسيقى التي يتم تشغيلها حالياً من تطبيق وسانط على هاتفك المقترب. يمكنك فتح مشغل الوسائط في أي وقت من خلال اختيار الموسيقى من القائمة الرئيسية.

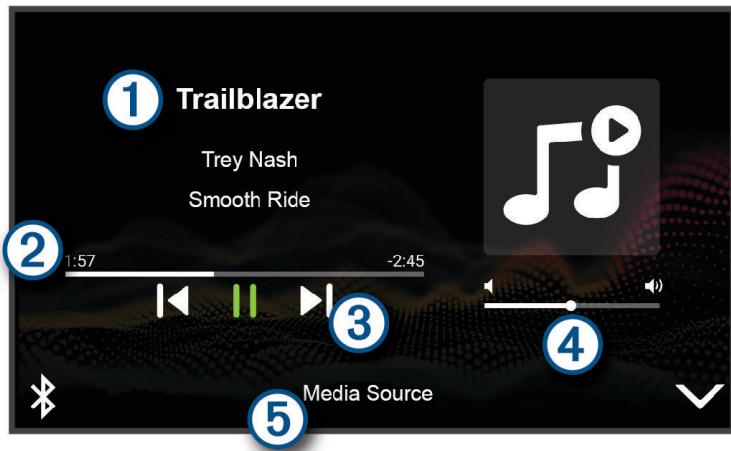

1 معلومات عن الوسائط التي يتم تشغيلها حالياً، مثل العنوان أو الفنان أو الألبوم أو المحطة أو القناة.

2 التقدم في عنصر الوسائط الحالي.

3 عناصر التحكم بالتشغيل. تغيير عناصر التحكم استناداً إلى المصدر الذي يوفر الوسائط.

4 عناصر التحكم في مستوى الصوت. يمكنك استخدام الشريط المنزلاق لضبط مستوى الصوت.

5 اسم مصدر الوسائط المتصل.


إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

1 افتح الخريطة.

2 اختر الموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

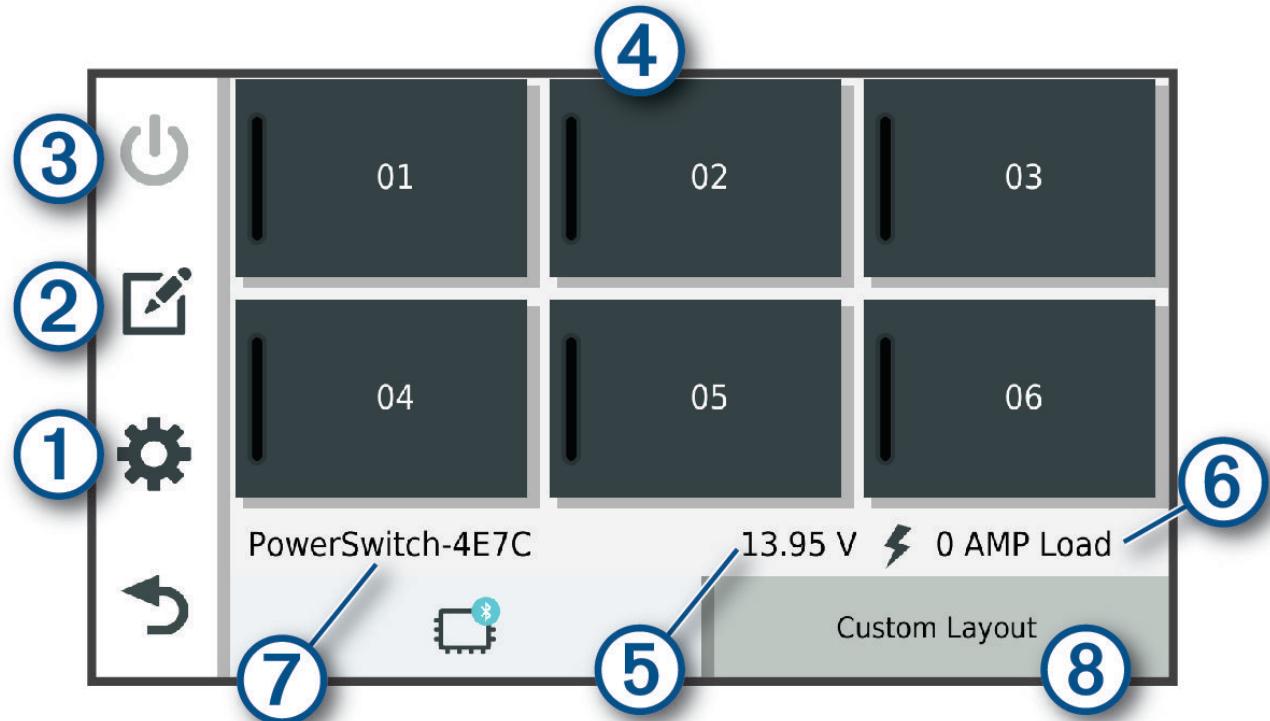

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| فتح قائمة إعدادات التطبيق | 1 |
| للدخول إلى وضع التحرير لتخصيب تخطيط التطبيق ووظائفه | 2 |
| إيقاف تشغيل كل الإخراجات | 3 |
| لتشييط كل إخراج متصل | 4 |
| عرض فولتية الإدخال | 5 |
| عرض إجمالي قوة التيار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره | 6 |
| عرض اسم الجهاز | 7 |
| عرض علامات تبوب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبوب التخطيط المخصصة | 8 |

تشييط مفتاح تبديل الطاقة

لتتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتشييط مفتاح تبديل الطاقة، يجب تشيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركتك وإقرانه بتطبيق Garmin PowerSwitch. اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل
اختر

تخصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 2 اختر  المتوفّر على الزر الذي تريده تخصيصه.
- 3 حدد خياراً:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
 - لتغيير لون الزر، اختر لوّناً.
 - لتغيير وضع الزر، اختر وضع زر.
- 4 اختر .
- 5 اختر تم.

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال التحكم بجهاز Garmin PowerSwitch. يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
- 3 اختر إدخال التحكم.
- 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
يدخل الجهاز في وضع التحرير.
- 2 اختر .

إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- اختر إضافة زر.
- على الزر الجديد، اختر .
- حدد خياراً:

- لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
- لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
- لتغيير لون الزر، اختر لوناً.

6 اختر إضافة الإجراء.

- اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
- اختر إجراءً:

- لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
- لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
- لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.

9 اختر وضع زر:

- لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
- لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتاً.

- لتعيين الزر لتشغيل وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر تشغيل الزر ثم إيقاف تشغيله في تتابع سريع، واختر الفوائل الزمنية.
- استخدم الشريط المنزلي لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.

11 اختر <.

- اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.
- يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

حذف تخطيط أو زر مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- حدد خياراً:

- لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.

- للحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائياً على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحة متافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائياً عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركبتك سرعة محددة. توفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحة متافق من Garmin.

إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلاً:
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركبتك سرعة محددة، اختر السرعة > التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت > التالي، وأدخل وقتاً.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازاً ومفتاح تبديل واجراءً ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلي لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريده تحريره.
- 3 حدد خياراً:
 - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
 - لتغيير إجراء، اختر  المتوفر على الإجراء الذي تريده تغييره وقم بتحديث الإجراء.
 - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريده حذفه.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئه يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

تلبيبات بشأن التحدث إلى الجهاز

- تحدث بصوت واضح وجّه نحو الجهاز.
- ابدأ كل طلب بعبارة *OK, Garmin*.
- خفّض الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لمساعدة الجهاز في تفسير أوامرك بدقة أكثر.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- إذا لم تلق إجابة مفيدة، فحاول إعادة صياغة طلبك.
- إذا لم يستجب الجهاز لطلباتك، فتحقق من أنه لم يتم وضعه بالقرب من مكبر صوت أو فتحة تهوية، ما قد يحدث ضجيجاً يتدخل مع الميكروفون.

تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin

تتيح لك الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin استخدام طلبات يتم قولها بلغة بسيطة للبحث عن الموضع والعناوين وبدء المسارات الرحلة مع إرشادات لكل منعطف واجراء مكالمات هاتفية لاسلكية وغير ذلك.

- يُرجى قول *OK, Garmin*, وقول طلب.
على سبيل المثال، يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية:
OK, Garmin, take me home. •
OK, Garmin, where's the library? •

التحكم في الكاميرا باستخدام الأوامر الصوتية

1 ُفْل موافق Garmin لتنشيط ميزة التحكم في الصوت.
تصدر الكاميرا نغمة وتنبدأ بالاستماع إلى أمر.

- 2 انطق أمرًا:
 - لحفظ فيديو، ُفْل *Save Video*.
 - لالتقاط صورة، ُفْل *Take a Picture*.تصدر الكاميرا نغمة عندما تعرّف إلى أمرك.

التحقق من وقت وصولك

عندما يكون مسار الرحلة نشطًا، يمكنك قول عبارة للتحقق من وقت وصولك المقدر إلى وجهتك.
OK, Garmin, what time will we arrive? Say

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام صوتك

يمكنك استخدام أمر صوتي للاتصال بجهة اتصال من دفتر الهاتف في هاتفك الذكي المقتربن.
يُرجى قول *OK, Garmin, call*, وقول اسم جهة الاتصال.
على سبيل المثال، يمكنك قول *OK, Garmin, call Mom.*

تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لتعيين إعدادات الجهاز إلى قيمة تراوح بين 0 و10.
OK, Garmin, increase the volume. •
OK, Garmin, set the volume to 0. •
OK, Garmin, set the volume to 9. •
OK, Garmin, decrease the brightness. •
OK, Garmin, set the brightness to 5. •

الإعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر > الخريطة والعرفة.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.
عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.
تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.
سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (نخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 32).
تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالى على خريطتك تلقائيًا. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدويًا.

Skip Next Stop Confirmation: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.
myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلبيج: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر  الخريطة والعربية > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر  ملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنیبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنیبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تطبق على مرركتك.

وضع الحظر: للغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر  ملاحة > وضع الاحتساب.

يستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعداد موقع تمت محاكاته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق، أو يتعدّر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيتمكن استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكاته.

1 اختر  ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi وأجهزة Bluetooth المقتربة وميزات Bluetooth. اختر  > الشبكات اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترب: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقتربة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة. اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرّف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها. البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 57).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر  > المساعدة الخاصة بالسائق. تبيهات السائق: لإتاحة تمكين التبيهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو الغاء تمكينها ([التباهات وميزات تبيه السائق](#), الصفحة 11).

تبية السرعة: لتبهيك عندما تتجاوز حد السرعة. نغمة السرعة المخصصة: لتبهيك عند انخفاض حد السرعة.

معاينة مسار الرحلة: لعرض معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة. تحطيط الاستراحة: لذكرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكين التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو الغاء تمكينها.

تحذيرات التقارب: لتبهيك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

تحطيط الوصول: لعرض خريطة لوجهتك في نهاية مسار رحلة. يمكنك أيضًا تمكين جهازك لتنزيل صور الأقمار الصناعية باستخدام بيانات المحمول على هاتفك الذكي المقترب.

تحذير من الاصطدام الأمامي: لإتاحة تمكين حساسية التحذير من التصادم الأمامي وتعيينها. إن الحساسية المرتفعة تحذّرك بشكل أسرع مقارنة بالحساسية المنخفضة.

تحذير بالانحراف عن المسار: لتمكين الجهاز من تبيهك عندما يكتشف أنك تعبر حدود مسار بدون قصد.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر  > المساعدة الخاصة بالسائق > تحذيرات التقارب. صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تبيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

إعدادات كاميرا لوح القيادة

اختر  > كاميرا لوح القيادة.

موقع الكاميرا: لتمكينك من تعيين ارتفاع المركبة وموضع الكاميرا ومحاذاة كاميرا لوح القيادة.

التسجيل عند بدء التشغيل: لتمكين كاميرا لوح القيادة من بدء تسجيل الفيديو تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.

دقة الفيديو: لتعيين دقة تسجيلات كاميرا لوح القيادة وجودتها.

الكشف عن الحادث: لتعيين حساسية ميزات الكشف عن الحادث. يحفظ الجهاز الفيديو تلقائيًا عندما يكتشف حادثًا محتملاً أثناء القيادة.

تسجيل الصوت: لتمكين تسجيل الصوت أو الغاء تمكينه أثناء التسجيل باستخدام كاميرا لوح القيادة.

ترابك البيانات: يتضمن معلومات عن التاريخ والوقت والموقع والسرعة في الفيديو المسجل.

مقاطع الفيديو غير المحفوظة: لتحديد الحالات التي يحذف فيها الجهاز لقطات الفيديو غير المحفوظة. عند تحديد الخيار حذف لدى الاتكمال، يقوم الجهاز بحذف الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عند امتلاء مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة. عند تحديد الخيار حذف فوري، يقوم الجهاز باستهلاك بحذف الفيديو غير المحفوظ لأكثر من ثلاثة دقائق، وحذف كل مقاطع الفيديو غير المحفوظة في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله. يعتبر ذلك مفيدًا للمساعدة في حماية خصوصية البيانات. أثناء تحديد الخيار حذف فوري، لا يمكنك عرض الفيديو غير المحفوظ في المعرض.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقترنة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلًا بكميرا مستقبل لاسلكية. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/backupcamera لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر  > الكاميرا اللاسلكية، ثم اختر كاميرا مقترنة.

إلغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقترنة. عليك إقران الكاميرا مجددًا لتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكمبيوتر.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقترنة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

إعدادات شاشة العرض

اختر  > عرض.

وضع الألوان: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيعدل الجهاز تلقائيًا الألوان لتكون

المناسبة للنهار أو الليل باعتماد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لتمكينك من تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر  > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خيارًا:

• لتعيين الوقت تلقائيًا باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر  > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة التي تم اختيارها.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر > الجهاز

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

ترخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من myTrends.

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر > الجهاز > إعادة ضبط.

2 حدد خيارًا:

• لمسح محفوظات الرحلة، اختر مسح محفوظات الرحلة.

يتيح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف الموضع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.

• لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

• لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر حذف البيانات وإعادة ضبط الإعدادات.

يتيح هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك الموضع المحفوظة والموضع التي ظهرت عليها مؤخرًا ومحفوظات الرحلة. لا يتم حذف الخرائط المثبتة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نطاق درجات حرارة التشغيل | من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت) |
| نطاق درجة حرارة الشحن | من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت) |
| إدخال الطاقة | يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كابل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط). |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن |

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• اعمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول تيار متناوب-تيار مستمر معتمد من Garmin ملائم للاستخدام في المنزل أو في المكتب من أحد وكلاء

Garmin أو على www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ **Garmin**

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والموافق في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express) (garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطلبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- اختر  الشبكات اللاسلكية.
 - عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.
 - اختر البحث عن شبكات.
 - يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi العربية.
 - إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.
- يتصلك الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 57).

عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عند توفر تحديث، تظهر الرسالة  على رمز  في القائمة الرئيسية.

2 اختر  > التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، تظهر الرسالة التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

- لتحديث كل التحديثات المتوفرة، اختر تثبيت الكل.
- لتحديث تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تثبيت الكل.
- لتحديث تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تثبيت الكل.

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات**.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر **متابعة (شحن الجهاز**، الصفحة 56).

للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة ويُوفّر إخراج طاقة بقدرة 2 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.

6 أبق الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبيقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحديث خريطة أو الغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Garmin Express أو Wi-Fi.

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى garmin.com/express وابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيتها (شريط *Garmin Express*، الصفحة 60).

- افتح تطبيق *Garmin Express* .

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كabel USB.

- يجب توصيل الطرف الصغير للكabel بمنفذ USB ① على جهاز *dēzlCam* والطرف الكبير بمنفذ USB على جهاز *dēzlCam*.

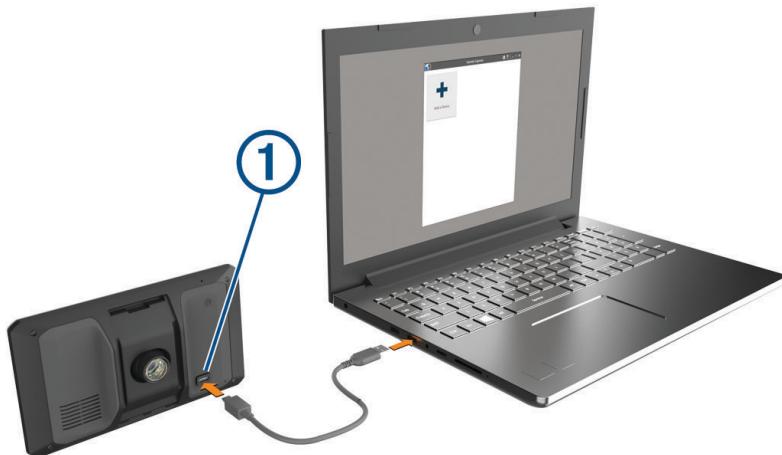

- من جهاز *dēzlCam*، اختر **اضغط على الشعار للاتصال بالكمبيوتر**.

- عندما تلقى مطالبة من جهاز *dēzlCam* بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر **متابعة**.

- في تطبيق *Garmin Express*، اختر **اضافة جهاز**.

- يبحث تطبيق *Garmin Express* عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقم التسلسلي.

- انقر فوق **اضافة الجهاز**، وابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق *Garmin Express*. عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق *Garmin Express* التحديثات المتوفّرة لجهازك.

تنسيت الكل

ثمة تحديثات متوفّرة

تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتو 

الوقت المقدر للتنسيت: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقيقة

[عرض التفاصيل](#)

- حدد خياراً:

- لتنسيت كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق **تنسيت الكل**.

- لتنسيت تحديث معين، انقر فوق **عرض التفاصيل**، ثم انقر فوق **تنسيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تنسيتها**.

يقوم تطبيق *Garmin Express* بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج تنسيت بطاقة **microSD** في الجهاز إضافة مساحة تخزين (شريط **ذاكرة ذاكرة للخرائط والبيانات**، الصفحة 64).

- ابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تنسيت التحديثات.

- على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق *Garmin Express* فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل® Windows® و® Mac.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.

للثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.

للثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتحريك الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم باتاً أداة حادة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، والا نتج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تنظيف عدسة الكاميرا

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

عليك تنظيف عدسة الكاميرا بصورة منتظمة لتحسين جودة الفيديو الذي يتم تسجيله.

1 امسح العدسة بقطعة قماش مبللة اختيارياً بکحول الأيزوبروبيل لا تسبب في خدش العدسة.

2 اترك العدسة لتجف في الهواء الطبيعي.

تجنب السرقة

0 قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنوار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

0 أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

0 لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

0 سجل جهازك باستخدام برنامج Garmin Express (garmin.com/express)

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوان.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
- 2 قم بإمالة الجزء العلوي من الجهاز نحو الأسفل وازالته من الحامل.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

ادارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

تطلب كاميرا لوح القيادة بطاقة ذاكرة منسقة باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتهيئة بطاقتك باستخدام نظام الملف هذا.

يجب تنسيق بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر للمساعدة في إطالة فترة عملها الفعلية. يجب أيضاً تنسيق بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن منسقة باستخدام نظام ملف FAT32.

ملاحظة: تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

- 1 اختر  > معرض.
- 2 اختر  > تنسيق بطاقة الذاكرة.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

3 من جهاز dēzlCam الخاص بك، اختر اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب.

4 عندما تلقى مطالبة من جهاز dēzlCam بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر متابعة.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك, الصفحة 61). وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 حدد ملفاً.
- 4 اختر تحرير > نسخ.
- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- 6 ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فيليس من الضروري فصله بأمان.

- 1 أكمل أحد الإجراءات:
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > اخراج
- 2 افصل الكبل من الحاسوب.

استكشاف الأخطاء واصلاحها

تسجيلات الفيديو ضبابية

- اعمد إلى تنظيف عدسة الكاميرا (تنظيف عدسة الكاميرا, الصفحة 60).
- اعمد إلى تنظيف حاجب الريح أمام الكاميرا.
- احرص على تنظيف مساحة حاجب الريح أمام الكاميرا بمسحها بمساحات حاجب الريح، واعمد إلى نقل الجهاز عند الضرورة.

تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها

تُنتهك كل بطاقات ذاكرة microSD بعد الكتابة فوقها عدّة مرات. يساعد تنسيق البطاقة بشكل دوري على إطالة فترة العمل الفعلية وتحسين الأداء. قد تحتاج إلى استبدال بطاقة الذاكرة بشكل دوري نظرًا إلى أن كاميرا لوح القيادة تسجل بشكل متواصل. يكتشف الجهاز أخطاء بطاقة الذاكرة تلقائيًا وينبهك عندما يحين موعد تنسيقها أو استبدالها.

يمكنك تفادي هذه الإجراءات للمساعدة في تمديد فترة العمل الفعلية لبطاقة الذاكرة.

- قم بتنسيق بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
- إذا عرض الجهاز تبيه خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تنسيق بطاقة الذاكرة ومن ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر.
- اعمد إلى إيقاف تشغيل الجهاز أثناء عدم استخدامه.

إذا كان الجهاز غير متصل بمخرج طاقة لتشغيله عند تشغيله أثناء عدم استخدامه، فربما يمنع كاميرا لوح القيادة من تسجيل فيديو غير ضروري.

- استخدم بطاقة ذاكرة ذات سعة تخزين أكبر.
- عادةً ما تدوم بطاقات الذاكرة ذات السعة الأكبر لمدة أطول نظرًا إلى أن الكتابة فوقها تحدث بمعدل أقل.
- استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.
- تنصحك بشراء بطاقة الذاكرة البديلة من مُصنع معروف بتوفير جودة عالية ومن بائع مرموق.

تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة

- للحصول على أفضل النتائج من الكاميرا والفيديو، ننصحك باستخدام بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى. قد لا يتم تصوير الفيديو بالسرعة الكافية إذا كانت بطاقة الذاكرة أبطأ من ذلك.
- إذا كنت تعرض مقاطع فيديو على هاتفك الذكي باستخدام اتصال لاسلكي بالكاميرا، فحاول عرضها في موقع آخر تداخل فيه الاتصالات اللاسلكية بشكل أقل، أو حاول نقل مقاطع الفيديو إلى الهاتف الذكي.
- انقل التسجيلات المهمة إلى حاسوب أو هاتف ذكي وقم بتنسيق بطاقة الذاكرة.
- إذا عرض الجهاز تبيه خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تنسيق بطاقة الذاكرة ومن ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر.
- قم بتحديث جهازك إلى أحدث برنامج ([تحديثات الخرائط والبرامج](#)، الصفحة 57).

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركب أداة الالتصاق ([اعتبارات التركيب](#)، الصفحة 2).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS ([إعدادات الملاحة](#)، الصفحة 53).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وعيدياً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مركتي

- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.
- في صندوق منصهرات المركبة، تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة ([إعدادات شاشة العرض](#)، الصفحة 55).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض ([إعدادات شاشة العرض](#)، الصفحة 55).
- خفّض مستوى الصوت ([ضبط مستوى الصوت](#)، الصفحة 6).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله ([إعدادات الشبكة اللاسلكية](#)، الصفحة 54).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه.
- أبق الجهاز عيدياً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر  > الشبكات اللاسلكية > **Bluetooth**.
يجب تمكن خيار **Bluetooth**.
 - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
 - تحقق من توافق هاتفك.
 - انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
 - أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز ([حذف هاتف مقترب](#)، الصفحة 37)، واتكمال عملية الإقران ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 33).

ملحق

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورد الأجهزة الإلكترونية. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و512 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز.

- 1 حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (نظرة عامة حول جهاز [dēzlCam](#), الصفحة 1).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على ، لمدة ثلث ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة متجر الجهاز على الموقع [garmin.com](#).
- 2 انقر فوق علامة التبويب خريطة.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

- تتوفر الملحقات الاختبارية على الموقع [garmin.com](#) أو يمكنك الحصول عليها من وكيل Garmin الذي تتعامل معه.

معايير الانبعاثات الأوروبية

إن معايير الانبعاثات الأوروبية هي معايير لانبعاثات العادم التي تحد من كمية ملوثات الهواء المنبعثة من المركبات الجديدة التي تُباع في أوروبا.

يمكنك الاطلاع على معايير الانبعاثات الخاصة بمركباتك في دليل المالك الخاص بمركباتك أو في مستندات تسجيل مركباتك أو يمكنك إيجادها مطبوعة على إطار باب مركباتك. إذا تعذر عليك إيجاد معيار الانبعاثات الخاص بمركباتك، فيمكنك التواصل مع وكيل المركبة أو الشركة المصنعة لها للحصول على مزيد من المعلومات.

Garmin PowerSwitch

تحذير

توصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمراوح وغيرها من جهاز [dēzlCam](#).

اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كيل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متناسقاً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكابلات وتوصيلها.

تركيب الجهاز

لتتمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلام ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

- 1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



- 2 باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغيين ①.
- 3 اثقب ثقوبًا تجريبية (اختياري).
- 4 يُعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضروريًا في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.
- 5 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.

1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.



توصيل الملحقات


ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعه أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.
لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف اخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأمير لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أمبير لكل قناة و100 أمبير كحد أقصى للنظام بأكمله.
- استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أمبير.
- استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أمبير.
- استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أمبير.
- استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
- قم بشيء كل موصّلات الأطراف بإحكام.

1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

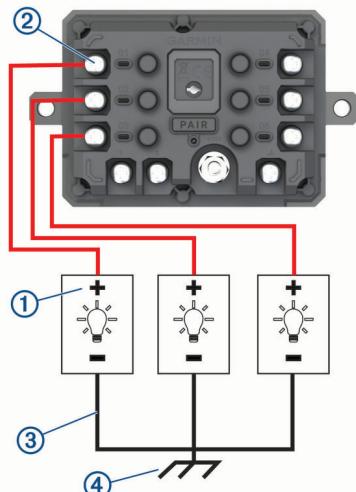

2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرةً.

تنبيه

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch إذ قد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي أو التأثير بشكل سلبي في وظائف الجهاز.

3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترخي أثناء الاستخدام.

توصيل إدخال تحكم

يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتحصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكتشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch.


قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

لتتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف +12V على الجهاز.

يجب أن تتأكد دائمًا من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتكب أشياء تشغيل الجهاز.

- 1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبير لسلك التأريض المضمن ① بالطرف السالب لبطارية المركبة.

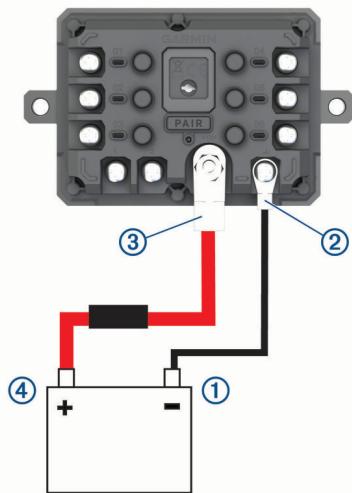

- قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف **GND** ② على الجهاز.

قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكيل بجهد 12 فولت المضمن بطرف **12V+** ③ على الجهاز.

قم بشد الصامولة التي يبلغ حجمها $8/3$ بوصة على الطرف **12V+** وفقاً لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوية بوصة).

يجب التأكد من عدم إمكانية حل الصامولة باليد.

ملاحظة

لا تقم بشد الطرف 12V+ كثيراً لتجنب الحاق ضرر به.

- 5 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكيل بجهد 12 فولت ④ بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

الإقران بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحة متواافق، من

- 1 شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحة المتفوق من Garmin على مسافة متر واحد (3,3 أقدام) منه.
 - 2 على جهاز الملاحة المتفوق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.
 - 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لامعال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

مواصفات Garmin PowerSwitch

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الأبعاد (العمق x العرض x الارتفاع) | 32 ملم (1,26 x 4,92 x 2,95 بوصة) |
| نطاق درجات حرارة التشغيل | من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت) |
| التردد اللاسلكي | 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 13 ديسيل ميلي واط |
| إدخال الطاقة | من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن. |
| الحد الأقصى لإخراج الملحق | 30 أمبير |
| الحد الأقصى لإخراج النظام | 100 أمبير |
| سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات | 3 ملي أمبير |
| تصنيف المياه | IEC 60529 IPX7 ¹ |

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلًا

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
 - تحقق من تمكين تقنية Bluetooth في جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي المفترض.
 - ضع جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
 - تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت ([الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة، الصفحة 69](#)).

الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويذ جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
 - تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجددًا عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.
- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل مركبة.
 - تأكد من أن كل ملحق متصل بسحب أقل من 30 أمبير.
 - إذا سحب أحد الملحقات أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائيًا.
 - تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.
 - إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا.
 - افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثًا عن دائرة قصر كهربائية.

¹ يتميز الجهاز بمقاومة للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating

