


GARMIN®

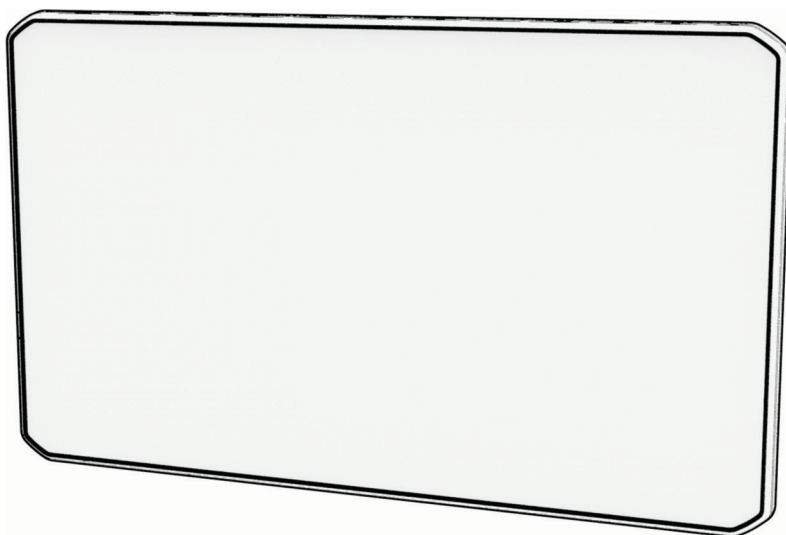

DĒZLCAM™ OTR710 / LGV710

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2022 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες Apple®, iPhone® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Οι ονομασίες Love's® και Love's Travel Stops® αποτελούν καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Οι ονομασίες Pilot Flying J™ και Pilot Flying J Travel Centers™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Pilot Travel Centers LLC και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Η ονομασία PrePass® αποτελεί εμπορικό σήμα της PrePass Safety Alliance. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της TripAdvisor LLC. Η ονομασία TruckDown® αποτελεί εμπορικό σήμα της TruckDown Info International, Inc. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί καταχωρισμένο σήμα της Wi-Fi Alliance Corporation. Η ονομασία Windows® αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Επισκόπηση συσκευής dēzlCam.....	1
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό.....	2
Θέματα σχετικά με τη στήριξη.....	2
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής dēzlCam στο όχημά σας.....	3
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	4
Λήψη σημάτων GPS.....	5
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	5
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	6
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	6
Χρήση του μείκτη ήχου.....	6
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων και πηγών ήχου.....	6
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	6

Προφίλ οχήματος..... 7

Προσθήκη προφίλ οχήματος.....	7
Προσθήκη προφίλ οχήματος για περιβαλλοντική ζώνη.....	7
Προφίλ αυτοκινήτου.....	7
Αλλαγή του προφίλ οχήματος.....	8
Αλλαγή πληροφοριών ρυμουλκούμενου.....	8
Επεξεργασία προφίλ οχήματος.....	8

Dash Cam..... 9

Ευθυγράμμιση της κάμερας.....	9
Εγγραφή dash cam.....	9
Αποθήκευση εγγραφής dash cam.....	9
Διακοπή ή έναρξη εγγραφής της κάμερας ταμπλό.....	10
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου.....	10
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών... ..	10
Βίντεο στον υπολογιστή σας.....	10
Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας.....	10
Χώρος αποθήκευσης Vault.....	11
Αναβάθμιση της συνδρομής σας στο Vault.....	11
Κοινοποίηση βίντεο.....	11
Επεξεργασία και εξαγωγή βίντεο... ..	11

Απενεργοποίηση ενός κοινόχρηστου συνδέσμου βίντεο.....	12
Κατάργηση ενός βίντεο από το Vault.....	12

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού..... 12

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού.....	13
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη....	13
Προηγμένο σύστημα βοήθειας οδηγού.....	13
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα.....	14
Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.....	14

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών..... 16

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	16
Εύρεση διεύθυνσης.....	17
Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.....	17
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	18
Σημεία ενδιαφέροντος.....	18
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος (POI) φορτηγών.....	18
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TruckDown®.....	19
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας....	19
Tripadvisor.....	19
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.....	20
Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.....	20
Εγκατάσταση POI Loader.....	20
Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI).....	20
Εργαλεία αναζήτησης.....	20
Εύρεση κόμβου.....	20
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων.....	21
Πάρκινγκ.....	21
Εύρεση πάρκινγκ φορτηγών.....	21

Εύρεση πάρκινγκ φορτηγών στην Ευρώπη.....	21
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.....	21
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση.....	21
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	21
Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών.....	22
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	22
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων.....	22
Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας.....	22
Αποθήκευση θέσεων.....	22
Αποθήκευση θέσης.....	22
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	22
Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας.....	23
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη τοποθεσία.....	23
Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας.....	23

Πλοήγηση στον προορισμό σας..... 24

Πορείες.....	24
Έναρξη μιας πορείας.....	24
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	24
Μετάβαση στην οικία.....	24
Η πορεία σας στο χάρτη.....	25
Προβολή δημοφιλών πορειών φορτηγών στον χάρτη.....	26
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	26
Προβολή στrophών και οδηγιών.....	27
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	27
Προγραμματισμός της άφιξής σας.....	27
Άφιξη στον προορισμό σας.....	27
Ολοκλήρωση πορείας φορτηγού.....	28
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.....	28
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	29
Προθήκη θέσης στην πορεία σας...	29

Διαμόρφωση της πορείας σας.....	29
Παράκαμψη.....	29
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	30
Διακοπή της πορείας.....	30
Χρήση προτεινόμενων πορειών.....	30
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	30
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	30
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	30
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών στην πορεία σας.....	30
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	30

Χρήση του χάρτη..... 31

Εργαλεία χάρτη.....	32
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	32
Μπροστά σας.....	33
Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	33
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας.....	33
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.....	33
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου.....	33
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων.....	34
Προειδοποιήσεις περιορισμού.....	34
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου.....	35
Ειδοποιήσεις.....	35
Πληροφορίες ταξιδιού.....	35
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη.....	35
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού.....	36
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού.....	36
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας.....	37
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	37
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	37
Προσαρμογή του χάρτη.....	37
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη.....	37

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη..	37
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	37

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 38

Αντιστοίχιση με το smartphone σας..	38
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (Android™).....	38
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (iPhone®).....	39
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στο smartphone σας.....	39
Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας μέσω του smartphone σας.....	39
BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας.....	40
Έξυπνες ειδοποιήσεις.....	40
Λήψη ειδοποιήσεων.....	40
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων.....	41
Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής dēzl.....	41
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας.....	42
Πραγματοποίηση κλήσης.....	42
Λήψη κλήσης.....	42
Χρήση του ιστορικού κλήσεων.....	42
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	43
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας.....	43
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου..	43

Πληροφορίες κίνησης..... 44

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας.....	44
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης.....	44
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	44
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	44

Εργαλεία οχήματος και οδηγού..... 45

Προγραμματισμός διαλείμματος.....	45
Πραγματοποίηση προτεινόμενου διαλείμματος.....	45

Έναρξη του χρονομέτρου διαλείμματος.....	45
Παύση και επαναφορά του χρονομέτρου διαλείμματος.....	45
Προσαρμογή ωρών οδήγησης.....	45
Προσαρμογή του ημερήσιου ορίου οδήγησης.....	46
Garmin eLog.....	46
Ρύθμιση λειτουργιών Garmin eLog στη συσκευή dēzl.....	46
Προβολή πληροφοριών Garmin eLog στη συσκευή dēzl.....	47
Προβολή συμβάντων διαγνωστικού ελέγχου και δυσλειτουργίας του Garmin eLog.....	47
IFTA.....	47
Εισαγωγή δεδομένων καυσίμων.....	47
Επεξεργασία δεδομένων καυσίμων.....	47
Προβολή και εξαγωγή σύνοψης βάσει περιοχής δικαιοδοσίας.....	48
Επεξεργασία και εξαγωγή αναφορών ταξιδιού.....	48
Προβολή εξαχθεισών συνόψεων βάσει περιοχής διαδικασίας και αναφορών ταξιδιού.....	48
Καταγραφή ιστορικού σέρβις.....	48
Προσθήκη κατηγοριών σέρβις.....	48
Διαγραφή κατηγοριών σέρβις.....	49
Μετονομασία κατηγοριών σέρβις..	49
Διαγραφή αρχείων σέρβις.....	49
Επεξεργασία αρχείου σέρβις.....	49
PrePass®.....	49
Προγράμματα αφοσίωσης.....	49

Χρήση των εφαρμογών..... 50

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας.....	50
Προβολή της πρόγνωσης καιρού.....	50
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη.....	50
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ.....	50
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού.....	50
Έλεγχος συνθηκών δρόμου.....	51
Προγραμματιστής πορείας.....	51
Σχεδιασμός μιας πορείας.....	51

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή.....	51
Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία.....	52
Πλοήγηση σε αποθηκευμένα πορεία.....	52
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	52
Ασύρματες κάμερες.....	52
Αντιστοίχιση της κάμερας BC 40 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin.....	53
Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin.....	53
Προβολή της οπίσθιας κάμερας.....	54
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών.....	55
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	55
Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη.....	56
Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™.....	56
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας.....	57
Απενεργοποίηση όλων των διακοπών.....	57
Προσαρμογή κουμπιού.....	57
Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου.....	57
Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης.....	57
Ρουτίνες.....	59

Λειτουργία φωνητικών εντολών... 59

Συμβουλές για την εκφώνηση φωνητικών εντολών προς τη συσκευή.....	60
Εκκίνηση πλοήγησης Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής.....	60
Έλεγχος της κάμερας με τη χρήση φωνητικών εντολών.....	60
Έλεγχος χρόνου άφιξης.....	60
Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.....	60
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.....	60

Ρυθμίσεις..... 61

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος.....	61
-----------------------------------	----

Ενεργοποίηση χαρτών.....	61
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	61
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού.....	61
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης... ..	62
Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου.....	62
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.....	62
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας.....	63
Ρυθμίσεις dash cam.....	63
Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας.....	63
Ρυθμίσεις οθόνης.....	64
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης.....	64
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας.....	64
Ρύθμιση της ώρας.....	64
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου.....	64
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου.. ..	65
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων.....	65

Στοιχεία συσκευής..... 65

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	65
Προδιαγραφές.....	66
Φόρτιση της συσκευής.....	66

Συντήρηση συσκευής..... 66

Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	66
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού.....	66
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.....	67
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	67
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express.....	68
Φροντίδα της συσκευής σας.....	69
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος.....	69
Καθαρισμός της οθόνης αφής.....	69
Καθαρισμός του φακού της κάμερας.....	70
Αποφυγή κλοπής.....	70
Επανεκκίνηση της συσκευής.....	70
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης.....	70

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση.....	70	Σύνδεση αξεσουάρ.....	77
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης.....	70	Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου.....	77
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.....	70	Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.....	78
Διαχείριση δεδομένων.....	70	Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin.....	78
Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης.....	70	Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch.....	79
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam.....	71	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	79
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	71		
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	71		
Αποσύνδεση του καλωδίου USB.....	71		
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	72		
Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές.....	72		
Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.....	72		
Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες.....	72		
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ.....	72		
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	73		
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου.....	73		
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα.....	73		
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου.....	73		
Παράρτημα.....	73		
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	73		
Προβολή κατάστασης σήματος GPS..	74		
Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	74		
Αγορά αξεσουάρ.....	74		
Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών.....	74		
Garmin PowerSwitch.....	74		
Θέματα σχετικά με τη στήριξη.....	74		
Στερέωση της συσκευής.....	75		
Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος.....	76		

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 66*).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημα και συνδέστε τη στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας (*Θέματα σχετικά με τη στήριξη, σελίδα 2*).
- Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 5*).
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 6*) και τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 6*).
- Καθορίστε ένα προφίλ οχήματος (*Προσθήκη προφίλ οχήματος, σελίδα 7*).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 24*).

Επισκόπηση συσκευής dēzlCam



①	Μικρόφωνο για φωνητική εντολή ή κλήση ανοικτής ακρόασης
②	Πλήκτρο λειτουργίας
③	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
④	Υποδοχή κάρτας μνήμης κάμερας
⑤	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό

Για να είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο με τη συσκευή μέσω της ενσωματωμένης κάμερας ταμπλό, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης κάμερας. Η κάμερα χρειάζεται κάρτα μνήμης microSD® χωρητικότητας από 4 έως και 512 GB, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης που περιλαμβάνεται ή να αγοράσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης, ώστε η συσκευή σας να είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μόλις τη βγάλετε από τη συσκευασία. Όλες οι κάρτες μνήμης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν η κάρτα μνήμης υπερβεί την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για να παρατείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης (*Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί, σελίδα 72*).

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ① στην υποδοχή κάρτας μνήμης ② της κάμερας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης σε λάθος υποδοχή, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο από την κάμερα.



- 2 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Μην στερεώνετε τη συσκευή σε θέση που εμποδίζει τον οδηγό να βλέπει το δρόμο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς το δρόμο κατά την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.

- Επιλέξτε μια θέση που σας επιτρέπει να δρομολογήσετε με ασφάλεια το καλώδια τροφοδοσίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την εγκατάσταση σε όχημα, τοποθετήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλονται στα χειριστήρια του οχήματος. Εάν εμποδίζουν τη χρήση των χειριστηρίων του οχήματος, μπορεί να προκύψει σύγκρουση, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

- Επιλέξτε μια θέση στην οποία φτάνετε άνετα.
- Επιλέξτε μια θέση που επιτρέπει στην κάμερα του ταμπλό να έχει καθαρή εικόνα του δρόμου.
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι υαλοκαθαριστήρες του οχήματος καθαρίζουν την περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα του ταμπλό και θα πρέπει να αποφεύγετε την τοποθέτηση της κάμερας του ταμπλό πίσω από σημεία του παρμπρίζ όπου το τζάμι είναι φθιμένο.
- Καθαρίστε σχολαστικά το παρμπρίζ προτού εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης.

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής dēzlCam στο όχημά σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό ① προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.



- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου στη θύρα USB ② της συσκευής.

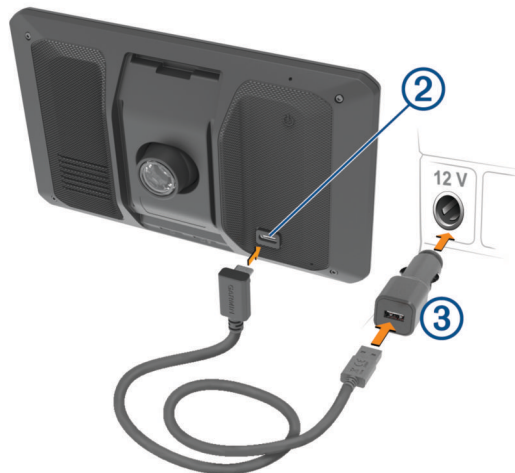

- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου ③ σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.
- 4 Τοποθετήστε την προεξοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης μέσα στη σχισμή ④ στο πίσω μέρος της συσκευής και πιέστε τη συσκευή στη βάση στήριξης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ① ή συνδέστε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας.



- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.
Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (<i>Προβολή κατάστασης σήματος GPS, σελίδα 74</i>).
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth®. Επιλέξτε το για να προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (<i>Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 62</i>).
	Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (<i>Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 62</i>).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (<i>Κλήση ανοικτής συνομιλίας, σελίδα 42</i>).
	Ενεργό προφίλ οχήματος. Επιλέξτε για να προβάλετε τις ρυθμίσεις προφίλ οχήματος (<i>Επεξεργασία προφίλ οχήματος, σελίδα 8</i>).
	Κατάσταση Garmin eLog™. Επιλέξτε το για να προβάλετε τις τρέχουσες πληροφορίες ELD. Όταν το εικονίδιο είναι μπλε, η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin eLog.
9:10	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (<i>Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 64</i>).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κατάσταση σύνδεσης της εφαρμογής dēzl™ (<i>Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 38</i>).
53°C	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού (<i>Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 50</i>).
	Κατάσταση εγγραφής της dash cam. Επιλέξτε το για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου της dash cam.

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
 - Επιλέξτε  για να θέσετε σε σίγαση τη συσκευή.
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες επιλογές ήχων, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Χρήση του μείκτη ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Μείκτης ήχου**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ένταση για κάθε τύπο ήχου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων και πηγών ήχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες πηγές ήχου και ήχους συστήματος χωρίς να επηρεάζετε άλλες πηγές ήχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Στην ενότητα **Ήχοι**, επιλέξτε ένα από τα εξής:
 - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκφώνησης μηνυμάτων πλοήγησης και οδηγιών στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκφωνούμενη πλοήγηση**.
 - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκφώνησης ειδοποιήσεων και μηνυμάτων για την κίνηση στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκφωνούμενες ειδοποιήσεις πληροφοριών κίνησης**.
 - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός ηχητικού σήματος κατά την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης επίγνωσης του οδηγού στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ειδοποιήσεις και τόνοι**.
 - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός ήχου κατά το πάτημα των κουμπιών της οθόνης στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Πατήματα κουμπιών**.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε  > **Οθόνη** > **Φωτεινότητα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Προφίλ οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Η σχεδίαση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με το προφίλ του οχήματός σας. Το ενεργό προφίλ οχήματος υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Οι ρυθμίσεις πλοήγησης και χάρτη στη συσκευή σας μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήματος.

Όταν ενεργοποιείτε ένα προφίλ φορτηγού, η συσκευή αποφεύγει στις πορείες τις περιοχές με περιορισμούς ή τις περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης, βάσει των διαστάσεων, του βάρους και άλλων χαρακτηριστικών που έχετε καταχωρήσει για το όχημά σας.

Προσθήκη προφίλ οχήματος

Μπορείτε να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος που περιλαμβάνει το βάρος, τις διαστάσεις και άλλα χαρακτηριστικά του οχήματός σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Προφίλ οχήματος** > .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε ένα φορτηγό με αμάξωμα και μόνιμα συνδεδεμένο χώρο φόρτωσης, επιλέξτε **Μη αρθρωτό φορτηγό**.
 - Για να προσθέσετε έναν τράκτορα ή ένα συνδυασμό τράκτορα-ρυμουλκούμενου, επιλέξτε **Τράκτορας**.
 - Για να προσθέσετε ένα λεωφορείο, επιλέξτε **Λεωφορείο**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Αφού προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ για να καταχωρήσετε πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες, όπως τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος ή τον αριθμό του ρυμουλκούμενου (*Επεξεργασία προφίλ οχήματος, σελίδα 8*).

Προσθήκη προφίλ οχήματος για περιβαλλοντική ζώνη

Μπορείτε να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για τις ρυθμίσεις περιβαλλοντικής ζώνης ειδικά για το όχημά σας, όπως τύπο καυσίμων και πρότυπο εκπομπών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Περιβαλλοντικές ζώνες**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προφίλ αυτοκινήτου

Το προφίλ αυτοκινήτου είναι ένα προφορτωμένο προφίλ οχήματος που προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητο χωρίς ρυμουλκούμενο. Κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου, η συσκευή υπολογίζει τις τυπικές πορείες αυτοκινήτου και η δρομολόγηση μεγάλου οχήματος δεν είναι διαθέσιμη. Ορισμένες λειτουργίες και ρυθμίσεις ειδικά για μεγάλα οχήματα δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου.

Αλλαγή του προφίλ οχήματος

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, σας ενημερώνει ότι πρέπει να επιλέξετε ένα προφίλ οχήματος. Μπορείτε να μεταβείτε μη αυτόματα σε άλλο προφίλ οχήματος οποιαδήποτε στιγμή.

- 1 Από τη γραμμή κατάστασης, επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ οχήματος, όπως  ή .
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και του βάρους.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Αλλαγή πληροφοριών ρυμουλκούμενου

Για να μπορέσετε να αλλάξετε τις πληροφορίες του ρυμουλκούμενου, πρέπει να καταχωρήσετε ένα προφίλ οχήματος για έναν τράκτορα (*Προσθήκη προφίλ οχήματος, σελίδα 7*).

Όταν αλλάξετε το ρυμουλκούμενο στον τράκτορα, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες στο προφίλ του οχήματός σας χωρίς να αλλάξετε τις πληροφορίες του τράκτορα. Μπορείτε να εναλλάσσετε γρήγορα μεταξύ των ρυμουλκούμενων που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget του προφίλ οχήματος.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος του τράκτορα που θα χρησιμοποιηθεί με το ρυμουλκούμενο.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να χρησιμοποιήσετε μια πρόσφατη διαμόρφωση ρυμουλκούμενου, επιλέξτε μια διαμόρφωση από τη λίστα.
 - Για να προσθέσετε μια νέα διαμόρφωση ρυμουλκούμενου, επιλέξτε **Νέα διαμόρφωση** και κατόπιν πληκτρολογήστε τις πληροφορίες του ρυμουλκούμενου.

Επεξεργασία προφίλ οχήματος

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ οχήματος για να αλλάξετε τις πληροφορίες οχήματος ή για να προσθέσετε αναλυτικές πληροφορίες σε ένα νέο προφίλ οχήματος, όπως τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος, τον αριθμό του ρυμουλκούμενου ή τις ενδείξεις του μετρητή. Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε ή να διαγράψετε ένα προφίλ οχήματος.

- 1 Επιλέξτε  > **Προφίλ οχήματος**.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ οχήματος, επιλέξτε  και κατόπιν επιλέξτε ένα προφίλ για επεξεργασία.
 - Για να μετονομάσετε ένα προφίλ οχήματος, επιλέξτε  >  > **Μετονομασία προφίλ**.
 - Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε  >  > **Διαγραφή**.

Dash Cam

Ευθυγράμμιση της κάμερας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρήσετε να ευθυγραμμίσετε την κάμερα ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Οι προηγμένες δυνατότητες βοήθειας οδηγού μπορεί να μην λειτουργούν σωστά αν η κάμερα δεν είναι ευθυγραμμισμένη. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζετε την dash cam κάθε φορά που τοποθετείτε ή επανατοποθετείτε τη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό** > **Θέση κάμερας**.
- 2 Πατήστε **Οριζόντια τοποθέτηση** και κατόπιν επιλέξτε την οριζόντια θέση για την τοποθέτηση της συσκευής στο παρμπρίζ.
- 3 Πατήστε **Ύψος οχήματος** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο του οχήματός σας.
- 4 Επιλέξτε **Ευθυγράμμιση**.
- 5 Για να ευθυγραμμίσετε την κάμερα, γείρετε τη συσκευή και στρέψτε την κάμερα αριστερά ή δεξιά. Η κάμερα θα πρέπει να δείχνει ευθεία προς τα εμπρός και ο ορίζοντας θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ του επάνω και του κάτω μέρους της οθόνης.

Εγγραφή dash cam

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ενδέχεται να απαγορεύεται η εγγραφή ήχου και βίντεο ή η λήψη φωτογραφιών ή να ισχύουν σχετικοί κανονισμοί. Στις περιοχές δικαιοδοσίας ενδέχεται να απαιτείται από όλα τα μέρη να έχουν επίγνωση της εγγραφής και να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, πριν από την εγγραφή ήχου και βίντεο ή τη λήψη φωτογραφιών. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τυχόν άλλους περιορισμούς στην περιοχή δικαιοδοσίας σας.

Η dash cam κάνει εγγραφή βίντεο στην κάρτα μνήμης της κάμερας. Από προεπιλογή, η συσκευή αρχίζει αμέσως την εγγραφή βίντεο μόλις ενεργοποιηθεί και συνεχίζει την εγγραφή μέχρι να απενεργοποιηθεί. Αν η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η συσκευή διαγράφει αυτόματα το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο, για να δημιουργήσει χώρο για το νέο βίντεο.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή για έγκαιρη διαγραφή μη αποθηκευμένων βίντεο, η συσκευή διαγράφει συνεχώς μη αποθηκευμένα βίντεο παλαιότερα των τριών λεπτών, ενώ διαγράφει και όλα τα μη αποθηκευμένα βίντεο κάθε φορά που απενεργοποιείται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία από τις ρυθμίσεις της κάμερας ([Ρυθμίσεις dash cam](#), [σελίδα 63](#)).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εγγραφή βίντεο, για να αποφύγετε την αντικατάσταση ή τη διαγραφή της.

Αποθήκευση εγγραφής dash cam

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μέρος του εγγεγραμμένου βίντεο, για να αποφύγετε την αντικατάστασή του από κάποιο νέο βίντεο. Από προεπιλογή, η συσκευή χρησιμοποιεί αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανών τυχαίων συγκρούσεων και αποθηκεύει υλικό βίντεο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το συμβάν που ανιχνεύτηκε. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε βίντεο μη αυτόματα ανά πάσα στιγμή.

- 1 Κατά τη διάρκεια εγγραφής της dash cam, επιλέξτε **Κάμερα ταμπλό** > .
Η συσκευή αποθηκεύει τις λήψεις βίντεο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιλογή του στοιχείου .
- 2 Επιλέξτε ξανά  για να αυξήσετε τον χρόνο της αποθηκευμένης εγγραφής (προαιρετικό).
Ένα μήνυμα υποδηλώνει ότι γίνεται αποθήκευση του βίντεο.

Διακοπή ή έναρξη εγγραφής της κάμερας ταμπλό

1 Επιλέξτε **Κάμερα ταμπλό**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από προεπιλογή, η εγγραφή αρχίζει αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή από τις ρυθμίσεις της κάμερας (*Ρυθμίσεις dash cam, σελίδα 63*).

- Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ενδέχεται να απαγορεύεται η εγγραφή ήχου εντός του οχήματος ή ενδέχεται να απαιτείται από όλους τους επιβαίνοντες να έχουν επίγνωση της εγγραφής και να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, πριν από την εγγραφή ήχου εντός του οχήματος. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να τηρείτε όλους τους νόμους και περιορισμούς στην περιοχή δικαιοδοσίας σας.

Κατά την εγγραφή του βίντεο είναι δυνατή η εγγραφή ήχου από τη συσκευή με τη χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου.

Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό** > **Εγγραφή ήχου**.

Προβολή βίντεο και φωτογραφιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σταματά την εγγραφή βίντεο κατά την προβολή βίντεο ή φωτογραφιών.

1 Επιλέξτε **Συλλογή** > **Ναι**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία.

Η συσκευή εμφανίζει το βίντεο ή τη φωτογραφία. Η αναπαραγωγή των βίντεο ξεκινά αυτόματα. Εάν το βίντεο ή η φωτογραφία περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, η θέση παρουσιάζεται σε χάρτη.

Βίντεο στον υπολογιστή σας

Τα μέσα αποθηκεύονται στον φάκελο DCIM στην κάρτα μνήμης της κάμερας. Τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου MP4. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή JPG. Μπορείτε να προβάλετε και να μεταφέρετε μέσα, συνδέοντας την κάρτα μνήμης ή τη συσκευή με τον υπολογιστή σας (*Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 71*).

Τα μέσα είναι ταξινομημένα σε πολλούς φακέλους.

100EVENT: Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται αυτόματα όταν η συσκευή εντοπίσει ένα συμβάν.

101PHOTO: Περιέχει φωτογραφίες.

102SAVED: Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται μη αυτόματα από το χρήστη.

105UNSD: Περιέχει μη αποθηκευμένες λήψεις βίντεο. Η συσκευή αντικαθιστά το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο όταν ο χώρος αποθήκευσης για το μη αποθηκευμένο βίντεο είναι πλήρης.

Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας

1 Επιλέξτε **Συλλογή** > **Ναι**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία.

3 Επιλέξτε  > **Ναι**.

Χώρος αποθήκευσης Vault

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες.

Μπορείτε να αποστείλετε, να διαχειριστείτε και να κοινοποιήσετε λήψεις από την dash cam σε μια ασφαλή, διαδικτυακή μονάδα αποθήκευσης χρησιμοποιώντας το Vault. Η dash cam στέλνει αποθηκευμένα βίντεο στο Vault αυτόματα, ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο Wi-Fi®.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε βίντεο στο Vault για έως και 24 ώρες με τον λογαριασμό dēzl που έχετε. Δεν υπάρχει όριο μεγέθους όσον αφορά τον όγκο δεδομένων που μπορείτε να αποθηκεύσετε. Μπορείτε να αγοράσετε μια προαιρετική συνδρομή στο Vault από την εφαρμογή dēzl στο smartphone σας, για να επεκτείνετε τον χρόνο αποθήκευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας, η dash cam πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

Αναβάθμιση της συνδρομής σας στο Vault

Μπορείτε να αγοράσετε μια προαιρετική συνδρομή στο Vault, για να επεκτείνετε τον χρόνο αποθήκευσής σας.

- 1 Από την εφαρμογή dēzl στο smartphone σας, επιλέξτε  > **Πρόσβαση σε Vault** > **Χρειάζεστε περισσότερο χρόνο;**
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κοινοποίηση βίντεο


Μπορείτε να κοινοποιήσετε έναν ασφαλή σύνδεσμο προς ένα βίντεο dash cam από το Vault.

- 1 Από την εφαρμογή dēzl στο smartphone σας, επιλέξτε **Vault**.
- 2 Επιλέξτε βίντεο και κατόπιν **Ασφαλής κοινοποίηση**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επεξεργασία και εξαγωγή βίντεο

Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του βίντεο για να καταργήσετε περιττό υλικό εγγραφής πριν από την εξαγωγή του στο Vault.

- 1 Κατά την προβολή βίντεο, σύρετε τις λαβές αποκοπής ① στη γραμμή προόδου του βίντεο προς τα αριστερά ή τα δεξιά για μείωση της διάρκειας του βίντεο.

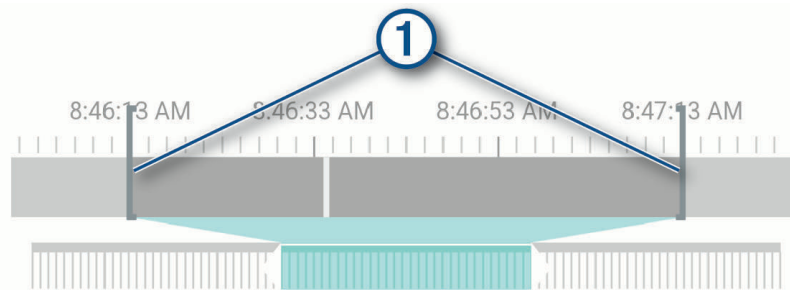

- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Συμπερίληψη ήχου** για να συμπεριλάβετε τον εγγεγραμμένο ήχο (προαιρετικά).
- 3 Επιλέξτε το **>** ή το **Εξαγωγή**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή πρέπει να λειτουργεί στο προσκήνιο κατά την εξαγωγή ενός βίντεο.

Η εφαρμογή εξάγει το περικομμένο βίντεο στο Vault και αποθηκεύει το βίντεο στο smartphone σας.

- 4 Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής βίντεο, ορίστε μια επιλογή (προαιρετικά):
 - Για να αφαιρέσετε το βίντεο από την κάρτα μνήμης της κάμερας, επιλέξτε **Κατάργηση από κάμερα**.
 - Για να επιστρέψετε στη συλλογή, επιλέξτε το **>** ή το **Τέλος**.

Απενεργοποίηση ενός κοινόχρηστου συνδέσμου βίντεο

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς ένα βίντεο που είχατε κοινοποιήσει από το Vault. Όταν απενεργοποιείτε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο βίντεο, το βίντεο ορίζεται ως ιδιωτικό και ο κοινόχρηστος σύνδεσμος και ο κωδικός πρόσβασης απενεργοποιούνται.

- 1 Από την εφαρμογή dēzl στο smartphone σας, επιλέξτε **Vault**.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε **Απενεργοποίηση συνδέσμου > Συνέχεια**.

Κατάργηση ενός βίντεο από το Vault

- 1 Από την εφαρμογή dēzl στο smartphone σας, επιλέξτε **Vault**.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε **Κατάργηση από {0} > Συνέχεια**.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνωστή περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολεία: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας στον δρόμο στον οποίο βρίσκεστε.

Μειωμένο όριο ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας.

Βρίσκεστε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα μήνυμα και εμφανίζει μια προειδοποίηση πλήρους οθόνης, αν οδηγείτε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο. Οι γωνίες της οθόνης φαίνονται κόκκινες και μια προειδοποίηση παραμένει στο επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να βγείτε από το μονόδρομο ή να επιδιορθώσετε την κατεύθυνση της κίνησής σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφές: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει μια στροφή στον δρόμο.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 44](#)).

Σημείο εκτέλεσης έργων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε σημείο εκτέλεσης έργων.

Κλειστή λωρίδα: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε κλειστή λωρίδα.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις για ξεκούραση, όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών.

Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης του οχήματος στο έδαφος.

Πλευρικός άνεμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει κίνδυνος πλευρικού ανέμου.

Στενός δρόμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι πολύ στενός για το όχημά σας.

Απότομη κλίση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε απότομη κλίση.

Σύνορα χωρών και όρια νομών: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε στα όρια ενός νομού ή τα σύνορα μιας χώρας.

Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα: Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι δεν υπάρχει απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος.

Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας: Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι ίσως περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

1 Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού** > **Ειδοποιήσεις οδηγού**.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή *dēzl*.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Προηγμένο σύστημα βοήθειας οδηγού

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), το οποίο χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάμερα ταμπλό για την παροχή προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων σχετικά με το περιβάλλον οδήγησης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε κάθε λειτουργία της προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης στις ρυθμίσεις Σύστημα υποβοήθησης οδηγού (*Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού, σελίδα 62*).

Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία FCWS (σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα) παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης, να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία FCWS βασίζεται στην κάμερα για την παροχή προειδοποίησης για επερχόμενα οχήματα και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: garmin.com/warnings.

Η λειτουργία FCWS σας προειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι δεν υπάρχει απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος. Η συσκευή καθορίζει την ταχύτητα του οχήματός σας με τη χρήση του GPS και υπολογίζει μια κατ'εκτίμηση απόσταση ασφαλείας με βάση την ταχύτητα με την οποία κινείστε. Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ./ώρα (40 μίλια/ώρα).

Όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι βρίσκεστε πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα, εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται μια προειδοποίηση.



Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα (FCWS). Ορισμένες συνθήκες μπορεί να μην επιτρέπουν την ανίχνευση κάποιου οχήματος που βρίσκεται μπροστά σας μέσω της λειτουργίας FCWS.


- Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται μόνο όταν το όχημά σας υπερβαίνει την ταχύτητα των 65 km/h (40 mph).
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην ανιχνεύσει ένα όχημα που βρίσκεται μπροστά σας, όταν η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το όχημα λόγω βροχής, ομίχλης, ήλιου, αντανάκλασεων προβολών ή σκότους.
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν η κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην ανιχνεύει οχήματα που βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 40 μέτρα (130 πόδια) ή κάτω από 5 μέτρα (16 πόδια).
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα.

Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία LDWS (σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας) παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης, να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία LDWS βασίζεται στην κάμερα για την παροχή προειδοποιήσεων για τη διαγράμμιση των ορίων των λωρίδων κυκλοφορίας και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: garmin.com/warnings.

Η λειτουργία LDWS σας ειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, η συσκευή σας ειδοποιεί αν περάσετε τη διαγράμμιση του ορίου της λωρίδας κυκλοφορίας. Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ./ώρα (40 μίλια/ώρα). Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της οθόνης, υποδηλώνοντας αντίστοιχα το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας που περάσατε.

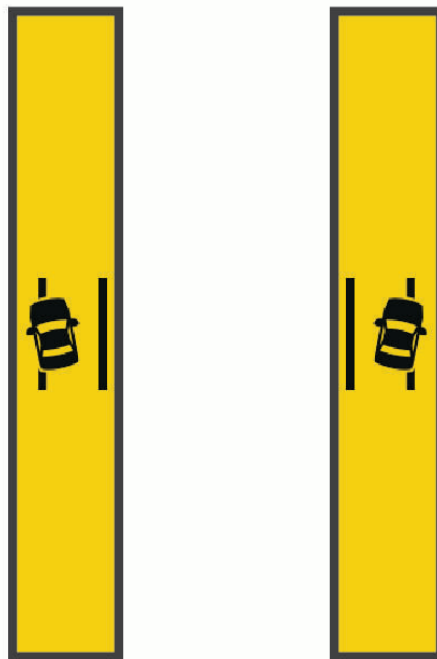

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS, θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Θέση κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της συσκευής στο όχημά σας.

Ρύθμιση θέσης της κάμερας

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στα αριστερά, στο κέντρο ή στα δεξιά του παρμπρίζ ή του ταμπλό. Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Θέση κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της συσκευής σας στο όχημα.

- 1 Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό** > **Θέση κάμερας** > **Οριζόντια τοποθέτηση**.
- 2 Επιλέξτε τη θέση της συσκευής.

Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS). Ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να εμποδίζουν τη λειτουργία LDWS να εντοπίζει παρεκκλίσεις από λωρίδες κυκλοφορίας.

- Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ/ώρα (40 μίλια/ώρα).
- Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, εάν η κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
- Η λειτουργία LDWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα .
- Για τη λειτουργία LDWS απαιτείται καθαρή, συνεχή ορατότητα των διαχωριστικών γραμμών των λωρίδων.
 - Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να μην εντοπίζονται, όταν οι διαχωριστικές γραμμές αποκρύπτονται λόγω βροχής, ομίχλης, χιονιού, ακραίων σκιάσεων, ήλιου ή αντανάκλασης προβολέα, έργων οδοποιίας, ή τυχόν άλλου οπτικού εμποδίου.
 - Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να μην εντοπίζονται εάν οι διαχωριστικές γραμμές λωρίδων δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, λείπουν ή έχουν φθαρεί σε μεγάλο βαθμό.
- Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην εντοπίζει παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σε εξαιρετικά ευρείς, στενούς ή δρόμους με στροφές.

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν τοποθεσίες, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και λεπτομερείς πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, καθώς παρέχει πολλές μεθόδους προβολής, αναζήτησης και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προς τα πού;**:

- Για να κάνετε γρήγορη αναζήτηση για όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζήτηση** (Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 16).
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση** (Εύρεση διεύθυνσης, σελίδα 17).
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες** (Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 19).
- Για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε άλλη πόλη ή περιοχή, επιλέξτε το  δίπλα από την τρέχουσα περιοχής αναζήτησης (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 18).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Αποθηκευμένα** (Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 22).
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε **Πρόσφατα**.
- Για να κάνετε αναζήτηση για χώρους στάθμευσης/ανεφοδιασμού φορτηγών, επιλέξτε **Κατηγορίες > Φορτηγά** (Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος (POI) φορτηγών, σελίδα 18).
- Για προβολή και αναζήτηση αξιολογήσεων ταξιδιωτών TripAdvisor®, επιλέξτε **Tripadvisor**.
- Για πλοήγηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες** (Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 21).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**:

2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.

3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.

Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.

6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.


Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας

Τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας εμφανίζονται σε μια λίστα, με την κοντινότερη τοποθεσία στην κορυφή. Κάθε αριθμημένη τοποθεσία εμφανίζεται στον χάρτη. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

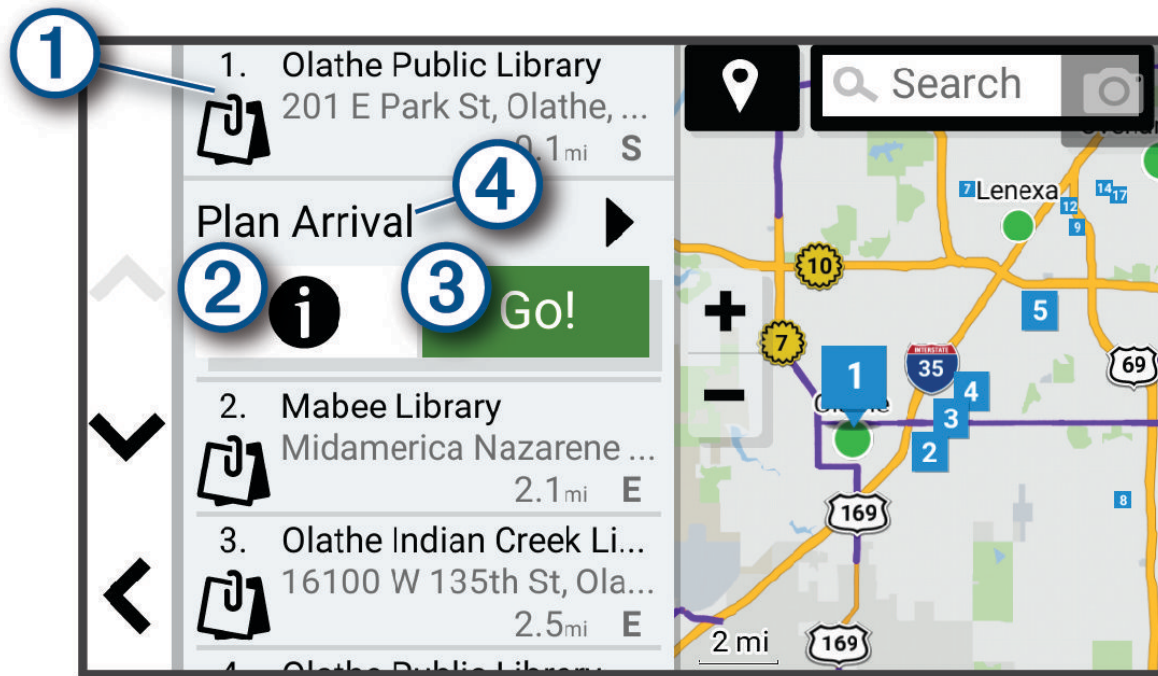


1	Επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε το μενού επιλογών.
2 	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία.
3 	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς την τοποθεσία με χρήση της συνιστώμενης διαδρομής.
4 Προγραμματισμός άφιξης	Επιλέξτε το για να δείτε έναν χάρτη του προορισμού σας και να βρείτε έναν προορισμό για φορτηγά.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

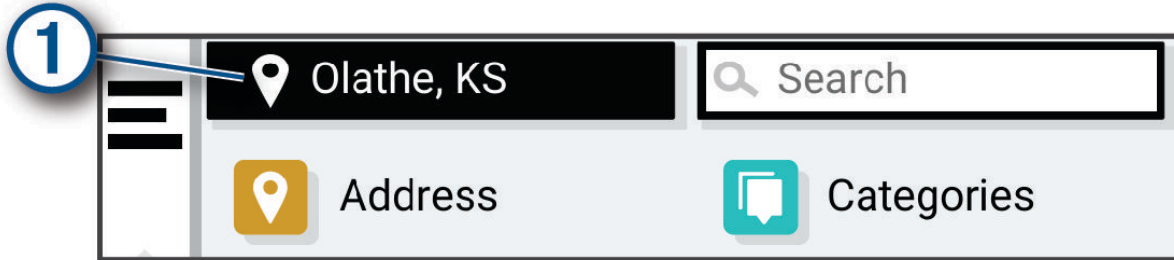

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού **Προς τα πού;**, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Σημεία ενδιαφέροντος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος (POI) φορτηγών

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλτε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Οι λεπτομερείς χάρτες που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας περιέχουν σημεία ενδιαφέροντος (POI) φορτηγών, όπως στάσεις φορτηγών, περιοχές προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης και σταθμούς ζύγισης.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Φορτηγά**.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TruckDown

Ο κατάλογος TruckDown περιλαμβάνει επιχειρήσεις για φορτηγά, όπως συνεργεία φορτηγών και σημεία πώλησης ελαστικών.

Ο κατάλογος TruckDown είναι διαθέσιμος μόνο στη Βόρεια Αμερική.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Truck Locations** για να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος που αφορούν τα φορτηγά.
 - Επιλέξτε **Truck Services** για να βρείτε τοποθεσίες υπηρεσιών για το φορτηγό σας.
- 3 Επιλέξτε κατηγορία.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε **Φιλτράρισμα βάσει υπηρεσιών και επωνυμιών**, επιλέξτε μία ή περισσότερες παρεχόμενες υπηρεσίες και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για χώρους στάθμευσης/ανεφοδιασμού φορτηγών.
- 5 Επιλέξτε προορισμό.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Αναζήτηση σε κατηγορία

Μετά την αναζήτηση ενός σημείου ενδιαφέροντος, ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανίζουν μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης όπου περιλαμβάνονται οι τελευταίοι τέσσερις προορισμοί που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
 - Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Tripadvisor

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών Tripadvisor.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor. Οι αξιολογήσεις Tripadvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Tripadvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).
- 5 Επιλέξτε **Q** και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αναζήτηση**.

2 Εισαγάγετε το όνομα του χώρου και επιλέξτε **Q**.

3 Επιλέξτε τον χώρο.

Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του χώρου.

4 Επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Ξεκ!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος

Τα προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POI) είναι προσαρμοσμένα σημεία στο χάρτη. Ενδέχεται να περιέχουν ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν αν βρίσκεστε κοντά σε ένα καθορισμένο σημείο ή αν ταξιδεύετε ταχύτερα από μια καθορισμένη ταχύτητα.

Εγκατάσταση POI Loader

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη λιστών με προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος στον υπολογιστή σας και να τα εγκαταστήσετε στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό POI Loader.

1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/poiloader.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Για να μπορέσετε να βρείτε προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος, θα πρέπει να φορτώσετε στη συσκευή σας προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος με χρήση του λογισμικού POI Loader ([Εγκατάσταση POI Loader, σελίδα 20](#)).

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.

2 Μεταβείτε στην ενότητα "Λοιπές κατηγορίες" και επιλέξτε μία κατηγορία.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κόμβοι**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.

3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Επιλέξτε **Συντεταγμένες**.
- 4 Πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες ως τοποθεσία, επιλέξτε **Αποθήκ..**
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Ξεκ.!**

Πάρκινγκ

Εύρεση πάρκινγκ φορτηγών

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Truck Locations** > **Πάρκινγκ**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Υψηλή χωρητικότητα μόνο** για να φιλτράρετε θέσεις ανά χωρητικότητα πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 4 Επιλέξτε **Ξεκ.!**

Εύρεση πάρκινγκ φορτηγών στην Ευρώπη

Αν αντιστοιχίσετε τη συσκευή dēzlCam με την εφαρμογή dēzl και συνδεθείτε στον λογαριασμό Truck Parking Europe που έχετε, θα μπορείτε να βλέπετε τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης και τις σχετικές αξιολογήσεις στη συσκευή πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην Ευρώπη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Αν χρειάζεται, πατήστε **Φιλτράρισμα βάσει υπηρεσιών και επωνυμιών**, επιλέξτε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά και κατόπιν πατήστε **Αναζήτηση**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 4 Επιλέξτε **Ξεκ.!**

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Πάρκινγκ**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε **Ξεκ.!**

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, μόνο όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Αυτοκίνητο".

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 3 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε το .
- Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Ξεκ.!**

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ. ή Καύσιμα**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ένα προφίλ φορτηγού οχήματος είναι ενεργό, εμφανίζεται η επιλογή για τους χώρους στάθμευσης/ανεφοδιασμού φορτηγών αντί για τα πρατήρια καυσίμων.

Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Ξεκ.!**

- Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε  > **Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία εκκίνησης.

4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 19*).

2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.

3 Επιλέξτε  > **Αποθήκ..**

4 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.

2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **i**.
- 5 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργ.**
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη τοποθεσία.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης τοποθεσίας σε ένα χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη τοποθεσία

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες, για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων τοποθεσιών αφού αποθηκεύσετε τουλάχιστον 12 τοποθεσίες.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε **i**.
- 4 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργ.** > **Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση τοποθεσιών που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε **≡** > **Διαγραφή**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή** > **Ναι**.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 30*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 30*).
- Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 24*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 29*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη θέσης στην πορεία σας, σελίδα 29*).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και κατόπιν αναζητήστε μια τοποθεσία (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 16*).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Ξεκ.!**
 - Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, πατήστε **Y** και κατόπιν επιλέξτε μια πορεία. Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε **Y > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία διαχείρισης στην πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 29*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς την τοποθεσία και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στον χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 25*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη θέσης στην πορεία σας, σελίδα 29*).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 4 Επιλέξτε **Ξεκ.!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της τοποθεσίας οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** >  > **Ορισμός θέσης οικίας.**
- 2 Εισαγάγετε την τοποθεσία της οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη

Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.



- ① Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
- ② Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
- ③ Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
- ④ Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
- ⑤ Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
- ⑥ Ταχύτητα οχήματος.
- ⑦ Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
- ⑧ Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει (*Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη, σελίδα 37*).
- ⑨ Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.
- ⑩ Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δημοφιλείς πορείες φορτηγών στον χάρτη.
- ⑪ Επιλέξτε για αναζήτηση για χώρους στάθμευσης/ανεφοδιασμού φορτηγών και άλλες τοποθεσίες κατά μήκος της πορείας σας.


Προβολή δημοφιλών πορειών φορτηγών στον χάρτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για να επισημάνετε δημοφιλείς διαδρομές φορτηγών στον χάρτη. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο, καθώς σας βοηθάει να επιλέξετε δρόμους που είναι πιο προσβάσιμοι για το όχημά σας.

Στον χάρτη, επιλέξτε .

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

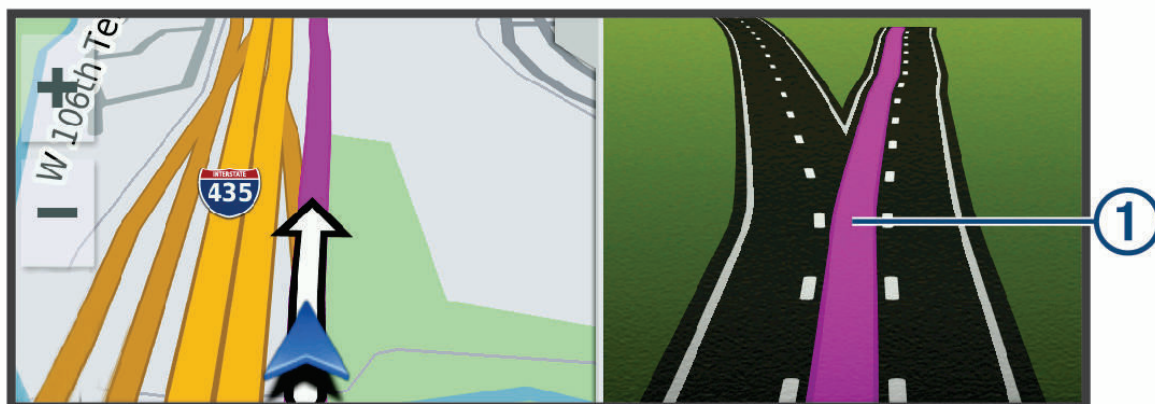

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  > **Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Προγραμματισμός της άφιξής σας

Προτού ξεκινήσετε μια πορεία, μπορείτε να προγραμματίσετε την άφιξή σας σε έναν δημοφιλή προορισμό για φορτηγά, όπως μια αποβάθρα φόρτωσης ή έναν χώρο στάθμευσης φορτηγών, στο τέλος της πορείας σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τους δικούς σας προορισμούς στον χάρτη.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και βρείτε μια τοποθεσία ([Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών](#), σελίδα 16).

2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

3 Επιλέξτε **Προγραμματισμός άφιξης**.

Μια προεπισκόπηση του προορισμού σας εμφανίζεται στον χάρτη. Οι δημοφιλείς προορισμοί για φορτηγά εμφανίζονται δίπλα στον χάρτη. Αν η συσκευή σας *dēzl*Cam έχει αντιστοιχιστεί με την εφαρμογή *dēzl*, γίνεται αυτόματα λήψη της δορυφορικής απεικόνισης *BirdsEye*.

4 Επιλέξτε έναν προορισμό και κατόπιν πατήστε **Μτβ!**.

Άφιξη στον προορισμό σας


Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- : υποδεικνύει την τοποθεσία του προορισμού σας στον χάρτη και εσείς ενημερώνεστε με φωνητικό μήνυμα ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε **Περισσότερα** για να δείτε μια πλήρη λίστα με τους προτεινόμενους χώρους πάρκινγκ ([Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας](#), σελίδα 28).
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς ενώ χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Φορτηγό", η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την εύρεση ενός προορισμού φορτηγών, όπως μια αποβάθρα φόρτωσης ή ένα πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε ένα προτεινόμενο σημείο στον χάρτη και να πατήσετε **Ξεκ!** για πλοήγηση σε αυτόν τον προορισμό.
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Αν η συσκευή δεν ανιχνεύσει αυτόματα την άφιξή σας, μπορείτε να επιλέξετε  > **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Ολοκλήρωση πορείας φορτηγού

Όταν πλησιάζετε ορισμένους προορισμούς φορτηγών, εμφανίζεται ένα εργαλείο χάρτη για να σας βοηθήσει να βρείτε συνηθισμένους προορισμούς φορτηγών, όπως χώρους πάρκινγκ και αποβάθρες φόρτωσης.

1 Επιλέξτε το εργαλείο χάρτη ①.

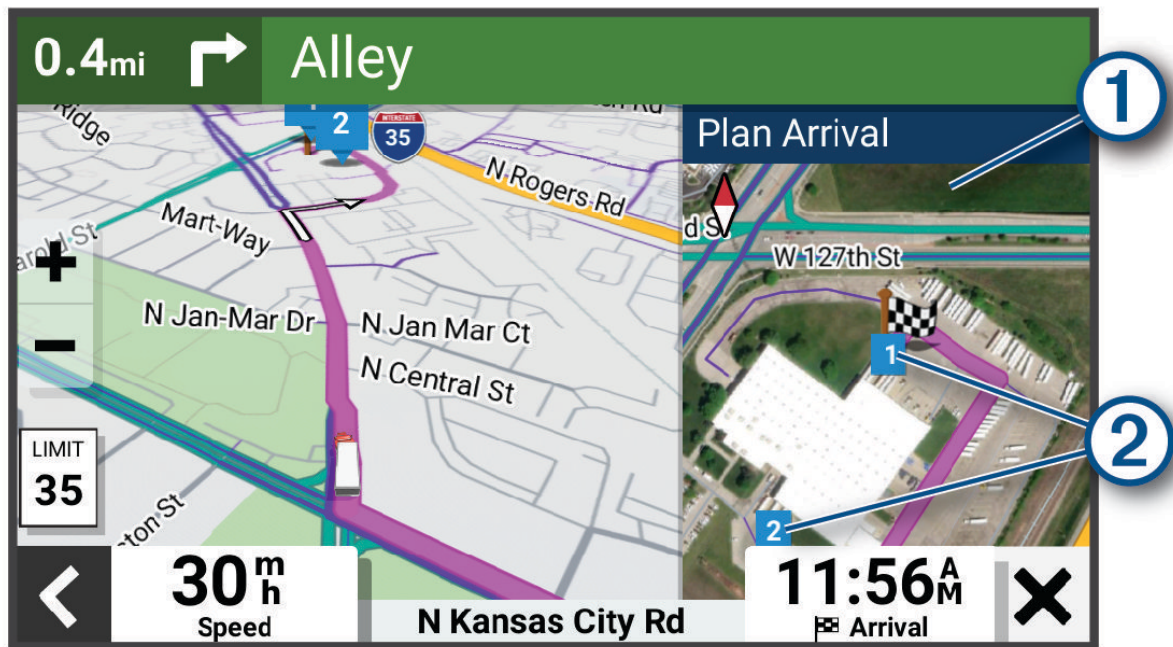

2 Πατήστε στον χάρτη και επιλέξτε έναν αριθμημένο προορισμό φορτηγών ②.

3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Αυτοκίνητο". Όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Φορτηγό", μπορείτε να αναζητήσετε πάρκινγκ για φορτηγά κοντά στον προορισμό σας ([Εύρεση πάρκινγκ φορτηγών, σελίδα 21](#)).

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Περισσότερα** για να δείτε όλα τα προτεινόμενα πάρκινγκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε ένα προτεινόμενο πάρκινγκ, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα την πορεία σας.

- Αν η συσκευή δεν προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Πάρκινγκ** και κατόπιν πατήστε **📍** > **Στον προορισμό μου**.

2 Επιλέξτε έναν χώρο πάρκινγκ και κατόπιν πατήστε **Ξεκ!**.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη θέσης στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 24*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Προς τα πού:**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 16*).
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **Ξεκ.**!
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. ως επόμε. στάση**.
 - Για να προσθέσετε μια θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθ. ως τελ. στάση**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 24*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας > Διαμόρφωση πορείας**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε το  για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαμόρφωσης πορείας και υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη τοποθεσία.
- 2 Επιλέξτε  > .
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
 - Για να καταργήσετε ένα σημείο διαμόρφωσης, επιλέξτε το σημείο διαμόρφωσης και κατόπιν πατήστε .

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
 - Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Συντομότερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
 - Επιλέξτε **Εκτός δρόμου** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).

Διακοπή της πορείας

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > Διακοπή.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 65*).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση.

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 64*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > Κυκλοφορία.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Ξεκ.!**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκ.**.

Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών στην πορεία σας

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για περιβαλλοντική ζώνη στη συσκευή (*Προσθήκη προφίλ οχήματος για περιβαλλοντική ζώνη, σελίδα 7*).

Για να μπορέσετε να αποφύγετε περιβαλλοντικές ζώνες, θα πρέπει να ξεκινήσετε μια πορεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Όταν σας ειδοποιήσει η συσκευή, επιλέξτε **Μτβ!** για να ακολουθήσετε μια εναλλακτική πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε Δρόμος.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε Περιοχή.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > Απενεργοποίηση.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής > .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε **Επιλογή όλων > Διαγραφή**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία ([Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 25](#)) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή .
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά", "2D" και "3D", επιλέξτε .
 - Για να ανοίξετε τον προγραμματιστή πορείας, επιλέξτε το  ([Προγραμματιστής πορείας, σελίδα 51](#)).
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή, επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη και κατόπιν πατήστε **Ξεκ.!** ([Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 24](#)).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Κάμερα: Παρέχει στοιχεία ελέγχου της dash cam και εμφανίζει ειδοποιήσεις σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα και παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Μπορείτε, επίσης, να ανοίγετε το σκόπευτρο της dash cam και τις ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας ([Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 29](#)).

Σίγαση: Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες κατά μήκος της ενεργής πορείας σας ή της εθνικής οδού στην οποία κινείστε ([Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 33](#)).

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε ([Μπροστά σας, σελίδα 33](#)).

Elevation: Εμφανίζει επερχόμενες αλλαγές στο υψόμετρο.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας ([Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 37](#)). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση ([Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 35](#)).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας ([Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 27](#)).

Phone: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή ([Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 43](#)).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

Garmin eLog: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις ώρες της υπηρεσίας στην εφαρμογή Garmin eLog..

Στοιχεία ελέγχου μουσικής: Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες πολυμέσων.

PrePass®: Εμφανίζει ειδοποιήσεις σχετικά με επερχόμενους σταθμούς ζύγισης και αποφάσεις παράκαμψης ([PrePass®, σελίδα 49](#)).

Προγραμματισμός άφιξης: Εμφανίζει έναν χάρτη του προορισμού σας και σας επιτρέπει να βρείτε έναν προορισμό για φορτηγά.

Love's: Εμφανίζει επερχόμενα σημεία Love's Travel Stops® κατά μήκος της πορείας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στη Βόρεια Αμερική.

Pilot Flying J: Εμφανίζει επερχόμενα σημεία Pilot Flying J Travel Centers™ κατά μήκος της πορείας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στη Βόρεια Αμερική.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Εμφανίζει τις ημερήσιες ώρες οδήγησης, τις συνολικές ώρες οδήγησης και τον χρόνο μέχρι το επόμενο διάλειμμα.

Προβολή εργαλείου χάρτη

1 Από το χάρτη, επιλέξτε .

2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.

Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

- 2 Επιλέξτε κατηγορία.

- 3 Επιλέξτε .

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή**.

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

- 2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.

- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Ξεκ.!**

Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Τα σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ενδέχεται να εμφανίζονται στο χάρτη ή σε οδηγίες της πορείας σας, προκειμένου να σας προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους, οδικές συνθήκες και προσεχείς σταθμούς ζύγισης.

Προειδοποιήσεις περιορισμού

	Ύψος
	Βάρος
	Βάρος άξονα
	Μήκος
	Πλάτος
	Απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα οχήματα
	Περιορισμοί υλικών
	Απαγορεύονται εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά
	Απαγορεύονται οι ρύποι υδάτων
	Απαγορεύεται η στροφή αριστερά
	Απαγορεύεται η στροφή δεξιά
	Απαγορεύεται η αναστροφή

Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου

	Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος
	Πλευρικός άνεμος
	Στενός δρόμος
	Κλειστή στροφή
	Έντονη κατηφορική κλίση
	Έντονη ανηφορική κλίση
	Δέντρο που προεξέχει

Ειδοποιήσεις

	Σταθμός ζύγισης
	Μη επαληθευμένος δρόμος για φορτηγά

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη


Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στον χάρτη, πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη.

Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προβολή προσαρμοσμένων πληροφοριών ταξιδιού στον χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, για να εμφανίσετε προσαρμοσμένες πληροφορίες ταξιδιού στον χάρτη.

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:

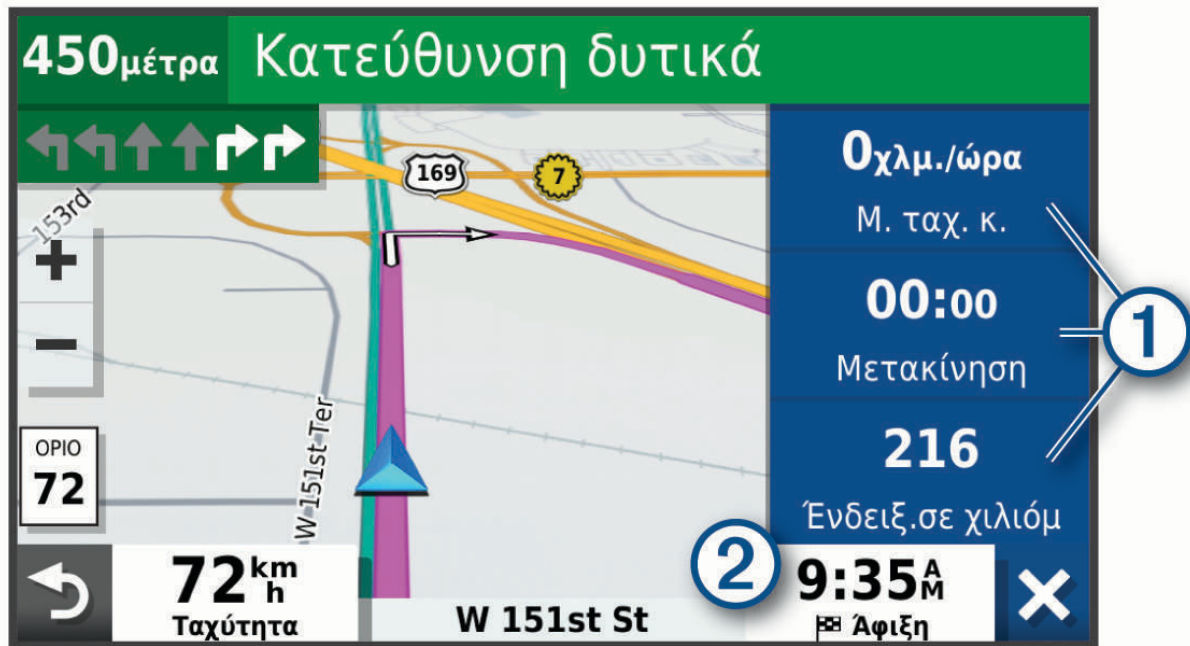

- Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων στο εργαλείο δεδομένων ταξιδιού ① και κατόπιν επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανιστούν στο πεδίο.
- Επιλέξτε το πεδίο προσαρμοσμένων δεδομένων χάρτη ② και κατόπιν επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανιστούν στο πεδίο.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε το Ταξίδι Α και τα συνολικά δεδομένα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού Β** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 44*).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.

Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.

- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στον χάρτη, όπως τοπογραφικοί χάρτες και απεικόνιση BirdsEye.

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης και όχημα** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε να εμφανίζεται στον χάρτη.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης και όχημα** > **Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Η εφαρμογή dēzl επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 44](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 50](#)).

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης.

Αποστολή τοποθεσιών στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε τοποθεσίες από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής σας dēzlCam με το smartphone που διαθέτετε και την εφαρμογή dēzl, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38](#)).

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή dēzl.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας dēzlCam, και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή dēzl.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (Android™)

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Bluetooth, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του Bluetooth.
 - Για να απενεργοποιήσετε μόνο τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου και αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή dēzl για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή dēzlCam.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή dēzl.
- 2 Επιλέξτε  > **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του smartphone σας.
- 3 Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής δίπλα από μια εφαρμογή, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις για την εφαρμογή.

Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (iPhone)

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο δίπλα στο όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
 - Για να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα της εφαρμογής dēzl και τις ειδοποιήσεις για smartphone, επιλέξτε **Υπηρεσίες smartphone** και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Υπηρεσίες smartphone**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα εικονίδια  και  εμφανίζονται με χρώμα όταν οι υπηρεσίες είναι ενεργές.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων (iPhone)

Μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή σας μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες smartphone**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα εικονίδια  και  εμφανίζονται με χρώμα όταν οι υπηρεσίες είναι ενεργές.
- 3 Επιλέξτε **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στο smartphone σας

Για να μπορείτε να βλέπετε βίντεο και φωτογραφίες στο smartphone, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή dēzlCam με την εφαρμογή dēzl ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 38](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προβολή βίντεο ή φωτογραφιών, η συσκευή σταματά την εγγραφή και οι ειδοποιήσεις απενεργοποιούνται.

- 1 Από την εφαρμογή dēzl στο smartphone, επιλέξτε **Βίντεο και φωτογραφίες**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που αποθηκεύσατε, επιλέξτε ένα αρχείο από την κατηγορία **Αποθηκευμένες**.
 - Για να δείτε μια πρόσφατη λήψη βίντεο που δεν έχει αποθηκευτεί, επιλέξτε ένα βίντεο από την κατηγορία **Προσωρινό**.

Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας μέσω του smartphone σας

- 1 Κατά την προβολή της λίστας μη αποθηκευμένων βίντεο ή φωτογραφιών στο smartphone, πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία.
- 3 Επιλέξτε .

BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας

Στις ρυθμίσεις Bluetooth, δίπλα σε κάθε αντιστοιχισμένη συσκευή, εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης.

Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

- Ένα γκρι εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη για τη συγκεκριμένη συσκευή.
- Ένα έγχρωμο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι συνδεδεμένη και ενεργή για τη συγκεκριμένη συσκευή.

	Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
	dēzlΛειτουργίες και υπηρεσίες

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή dēzl, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή dēzlCam, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή dēzl. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες (*BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας, σελίδα 40*).

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή dēzl (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να δείτε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγ..**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή dēzl (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο. Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

1 Επιλέξτε > Έξυπνες ειδοποιήσεις.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής dēzl

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή dēzl, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας διεύθυνσης, επιχείρησης, ενός σημείου ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε στη συσκευή σας dēzlCam για πλοήγηση.

1 Από την εφαρμογή dēzl, επιλέξτε **Προς τα πού**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

3 Επιλέξτε ένα προτεινόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Η εφαρμογή εμφανίζει την τοποθεσία σε έναν χάρτη.

4 Επιλέξτε **Μετάβαση!** για να ξεκινήσετε μια πορεία.

Η συσκευή dēzlCam ξεκινά την πλοήγηση στην επιλεγμένη θέση και η θέση προστίθεται στις πρόσφατες αναζητήσεις σας στο μενού Προς τα πού.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με το κινητό σας τηλέφωνο, προκειμένου να τη μετατρέψετε σε συσκευή με δυνατότητα ανοικτής συνομιλίας ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38](#)). Ενώ είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις με τη συσκευή σας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης σε αριθμό

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Κλήση**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, ο τηλεφωνικός σας κατάλογος φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Τηλ. κατάλογος**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε θέση

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Αναζήτηση στις κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
- 3 Επιλέξτε  > **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Φωνητική κλήση**.
- 2 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα.
- 3 Πείτε **Κλήση** και το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου ή την τοποθεσία που θέλετε να καλέσετε.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση** ή **Παράβλεψη**.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, το ιστορικό κλήσεων φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμο το ιστορικό κλήσεων. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Ιστορικό κλήσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα κλήσεων στην κορυφή της οποίας παρατίθενται οι πιο πρόσφατες κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε μια κλήση.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται στο χάρτη όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από το κύριο μενού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε  > **Τηλέφωνο** από τον χάρτη.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε το αναγνωριστικό καλούντος και κατόπιν επιλέξτε **Προσθ. κλήσης**.
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε Ακουστικό. **Ακουστικό**
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.
- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε το αναγνωριστικό καλούντος και κατόπιν επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.
- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε **Τερματισμός**.

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας, μπορείτε να τον τροποποιήσετε με επεξεργασία του στοιχείου "Οικία" στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων ([Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας, σελίδα 23](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** >  > **Ορισμός αρ. τηλ. οικίας**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.

Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Κλήση προς οικία**.

Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αγνόηση συσκευής**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 64*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής dēzl (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 44*).

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή dēzl.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή dēzl (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).
- 2 Στη συσκευή dēzlCam σας, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένη.

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης.

- 1 Επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Εργαλεία οχήματος και οδηγού

Προγραμματισμός διαλείμματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή από μόνη της ΔΕΝ αποτελεί εγκεκριμένο υποκατάστατο για τις απαιτήσεις καταγραφής ημερολογίου στο πλαίσιο των κανονισμών Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Οι οδηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες ομοσπονδιακές και πολιτειακές απαιτήσεις περί ωρών υπηρεσίας. Όταν συνδυάζεται με συμβατή συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής (ELD) Garmin eLog, η συσκευή Garmin eLog επιτρέπει σε μια εταιρεία παροχής μηχανοκίνητων υπηρεσιών να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ως προς την καταγραφή των ωρών υπηρεσίας και τα διαλείμματα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να αγοράσετε μια συσκευή Garmin eLog, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/elog.

Όταν η λειτουργία προγραμματισμού διαλείμματος είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας ειδοποιεί μία ώρα πριν από τις προτεινόμενες ώρες διαλείμματος και τα όρια ωρών οδήγησης και προτείνει θέσεις διαλείμματος στην πορεία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για να παρακολουθείτε τις ώρες εργασίας σας, το οποίο ενδέχεται να σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες προγραμματισμού διαλείμματος δεν είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Αυτοκίνητο".

Πραγματοποίηση προτεινόμενου διαλείμματος

Όταν έρχεται η ώρα για διάλειμμα, η συσκευή σας ειδοποιεί και προβάλλει προτεινόμενα σημεία ενδιαφέροντος (POI) θέσεων διαλείμματος κατά μήκος της πορείας σας.

Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) από τη λίστα των προτεινόμενων θέσεων διαλείμματος.

Η συσκευή προσθέτει τη θέση διαλείμματος ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

Έναρξη του χρονομέτρου διαλείμματος

Το χρονόμετρο διαλείμματος ξεκινά αυτόματα όταν το όχημα κινείται με τουλάχιστον 8 χλμ./ώρα (5 μίλια/ώρα) για 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσετε το χρονόμετρο με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > Προγραμματισμός διαλείμματος.
- 2 Επιλέξτε Έναρξη χρονομέτρου.

Παύση και επαναφορά του χρονομέτρου διαλείμματος

Το χρονόμετρο διαλείμματος πραγματοποιεί αυτόματη παύση όταν το όχημα σταματά για τρία λεπτά ή περισσότερο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη παύση του χρονομέτρου για σύντομες στάσεις, όπως κατά τη στάθμευση ή τη στάση σε χώρο στάθμευσης/ανεφοδιασμού φορτηγών. Στο τέλος της οδήγησής σας, μπορείτε να επαναφέρετε μη αυτόματα το χρονόμετρο.

- 1 Επιλέξτε Λήξη χρονομέτρου.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για παύση του χρονομέτρου, επιλέξτε Παύση.
 - Για διακοπή και επαναφορά του χρονομέτρου, επιλέξτε Μηδενισμός.

Προσαρμογή ωρών οδήγησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις συνολικές ώρες οδήγησης, ώστε να αντιστοιχούν περισσότερο στις εγγραφές ωρών υπηρεσίας.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προγραμματισμού διαλείμματος, επιλέξτε Συνολικές ώρες οδήγησης.
- 2 Εισαγάγετε τις συνολικές ώρες οδήγησης.
- 3 Επιλέξτε Αποθήκ..

Προσαρμογή του ημερήσιου ορίου οδήγησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε το ημερήσιο όριο οδήγησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις της περιοχής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προγραμματισμού διαλείμματος, επιλέξτε **Ημερήσιες ώρες οδήγησης**.
- 2 Επιλέξτε το ημερήσιο όριο οδήγησης για την περιοχή σας.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Garmin eLog

Ο προσαρμογέας Garmin eLog δίνει τη δυνατότητα σε μια εταιρεία παροχής μηχανοκίνητων υπηρεσιών να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ως προς την καταγραφή των ωρών υπηρεσίας και τα διαλείμματα. Όταν ένας προσαρμογέας Garmin eLog έχει αντιστοιχιστεί με τη συμβατή κινητή συσκευή σας, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες για τις ώρες υπηρεσίας στη δική σας συσκευή dēzlCam. Ο προσαρμογέας Garmin eLog δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να αγοράσετε έναν προσαρμογέα Garmin eLog, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/elog.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες Garmin eLog δεν είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Αυτοκίνητο".

Ρύθμιση λειτουργιών Garmin eLog στη συσκευή dēzl

- 1 Αντιστοιχίστε τον προσαρμογέα Garmin eLog με την εφαρμογή Garmin eLog στην κινητή συσκευή σας (*Ρύθμιση της συσκευής Garmin eLog, σελίδα 46*).
- 2 Αντιστοιχίστε τη συσκευή dēzl με τη συμβατή κινητή συσκευή σας (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).
- 3 Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Garmin eLog για να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση με μια συσκευή dēzl (*Ενεργοποίηση της εφαρμογής Garmin eLog για αντιστοίχιση με μια συσκευή dēzl, σελίδα 46*).
- 4 Αν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Garmin eLog στη δική σας συσκευή dēzl (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης Garmin eLog στη συσκευή dēzl, σελίδα 46*).

Ρύθμιση της συσκευής Garmin eLog

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε και να αντιστοιχίσετε τον προσαρμογέα Garmin eLog με την εφαρμογή Garmin eLog.

- 1 Από το κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin eLog.
- 2 Στην κινητή συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε και να διαμορφώσετε το σύστημα Garmin eLog.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης, η συσκευή έχει περιορισμένες δυνατότητες.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής Garmin eLog για αντιστοίχιση με μια συσκευή dēzl

- 1 Από την εφαρμογή Garmin eLog, συνδεθείτε σε ένα προφίλ οδηγού.
- 2 Επιλέξτε **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης Garmin eLog στη συσκευή dēzl

- 1 Από τη δική σας συσκευή dēzl, επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα της αντιστοιχισμένης κινητής συσκευής σας.
- 3 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Garmin eLog Adapter**.

Προβολή πληροφοριών Garmin eLog στη συσκευή dēzl

Για να προβάλετε τις πληροφορίες Garmin eLog στη συσκευή dēzl, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης (*Ρύθμιση της συσκευής Garmin eLog, σελίδα 46*).

Καθώς οδηγείτε το όχημά σας, η συσκευή εμφανίζει την κατάσταση της υπηρεσίας και τις συνολικές ώρες οδήγησης στο εργαλείο χάρτη Garmin eLog.

Επιλέξτε ένα πεδίο για να προβάλετε μια σύνοψη των ωρών οδήγησης που απομένουν.

Προβολή συμβάντων διαγνωστικού ελέγχου και δυσλειτουργίας του Garmin eLog

Όταν η συσκευή Garmin eLog εντοπίζει ένα συμβάν διαγνωστικού ελέγχου ή δυσλειτουργίας, στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια ειδοποίηση.

Επιλέξτε την ειδοποίηση διαγνωστικού ελέγχου ή δυσλειτουργίας για να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προβάλετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα διαγνωστικού ελέγχου και δυσλειτουργίας στην εφαρμογή Garmin eLog.

IFTA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να είναι ενεργό ένα προφίλ οχήματος "Φορτηγό".

Μπορείτε να καταγράψετε τα δεδομένα που απαιτούνται για το έγγραφο International Fuel Tax Agreement (IFTA), όπως δεδομένα αγοράς καυσίμων και διανυθέντων μιλίων.

Εισαγωγή δεδομένων καυσίμων

- 1 Επιλέξτε  > IFTA > Στο πρατ. καυσ..
- 2 Εισαγάγετε την τιμή των καυσίμων ανά λίτρο.
- 3 Επιλέξτε το πεδίο **Καύσιμα που χρησιμοπ..**
- 4 Εισαγάγετε την ποσότητα των αγορασμένων καυσίμων.
- 5 Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο καυσίμου:
 - Για να καταγράψετε την ποσότητα σε λίτρα, επιλέξτε **Γαλόνια > Λίτρα > Αποθήκ..**
 - Για να καταγράψετε την ποσότητα σε γαλόνια, επιλέξτε **Λίτρα > Γαλόνια > Αποθήκ..**
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Συμπερ. ο φόρος**.
- 7 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 8 Ορίστε μια επιλογή για να καταγράψετε το πρατήριο καυσίμων όπου κάνατε ανεφοδιασμό:
 - Επιλέξτε ένα κοντινό πρατήριο καυσίμων από τη λίστα.
 - Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και εισαγάγετε το όνομα και τη διεύθυνση του πρατηρίου καυσίμων.
- 9 Επιλέξτε τον αγοραστή καυσίμου.

Επεξεργασία δεδομένων καυσίμων

- 1 Επιλέξτε  > IFTA > Ημερολόγια καυσίμων.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα τρίμηνο.
- 4 Επιλέξτε μια καταγραφή καυσίμων.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα πεδίο για επεξεργασία των πληροφοριών.
 - Επιλέξτε  για να διαγράψετε την εγγραφή.

Προβολή και εξαγωγή σύνοψης βάσει περιοχής δικαιοδοσίας

Η σύνοψη βάσει περιοχής δικαιοδοσίας παραθέτει δεδομένα για κάθε νομό ή επαρχία στην οποία έχετε οδηγήσει το όχημά σας κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου. Η σύνοψη βάσει περιοχής δικαιοδοσίας είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **IFTA** > **Σύνοψη βάσει περιοχής δικαιοδοσίας**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα φορτηγό.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα τρίμηνο.
- 4 Επιλέξτε  > **Εξαγωγή** > **OK** για να εξαγάγετε μια σύνοψη βάσει περιοχής δικαιοδοσίας.
Η συσκευή εξάγει τη σύνοψη σε ένα αρχείο .csv και την αποθηκεύει στο φάκελο Reports στη συσκευή.

Επεξεργασία και εξαγωγή αναφορών ταξιδιού

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **IFTA** > **Αναφορές ταξιδιού**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα φορτηγό.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα τρίμηνο.
- 4 Επιλέξτε μια αναφορά.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Πατήστε  > **Διαγραφή** και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να διαγράψετε μια αναφορά.
 - Πατήστε  > **Συνδυασμός** και κατόπιν επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να συνδυάσετε αναφορές.
 - Επιλέξτε  > **Εξαγωγή** > **OK**. Η συσκευή εξάγει την αναφορά σε ένα αρχείο .csv και την αποθηκεύει στο φάκελο **Reports** στη συσκευή.

Προβολή εξαχθεισών συνόψεων βάσει περιοχής διαδικασίας και αναφορών ταξιδιού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γνωρίζετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, μην το διαγράψετε. Η μνήμη της συσκευής περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να διαγραφούν.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
- 2 Από το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας, μεταβείτε στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, και ανοίξτε τον φάκελο **Reports**.
- 3 Ανοίξτε το φάκελο **IFTA**.
- 4 Ανοίξτε το αρχείο .csv.

Καταγραφή ιστορικού σέρβις

Μπορείτε να καταγράψετε την ημερομηνία και την ένδειξη οδόμετρου κατά το σέρβις ή τη συντήρηση του οχήματός σας. Η συσκευή περιλαμβάνει αρκετές κατηγορίες σέρβις και μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες ([Προσθήκη κατηγοριών σέρβις, σελίδα 48](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη καταχώρισης**.
- 4 Πληκτρολογήστε την ένδειξη οδόμετρου και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο (προαιρετικά).
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προσθήκη κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε  > **Προσθήκη κατηγορίας**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα κατηγορίας και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή κατηγοριών σέρβις

Όταν διαγράφετε μια κατηγορία σέρβις, διαγράφονται και όλα τα αρχεία σέρβις που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή κατηγοριών**.
- 3 Επιλέξτε τις κατηγορίες σέρβις που θέλετε να διαγράψετε.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Μετονομασία κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετονομασία κατηγ..**
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αρχείων σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή καταχωρ..**
- 4 Επιλέξτε τα αρχεία σέρβις που θέλετε να διαγραφούν.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Επεξεργασία αρχείου σέρβις

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το σχόλιο, την ένδειξη οδόμετρου και την ημερομηνία ενός αρχείου σέρβις.

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε πεδίο.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε **Τέλος**.

PrePass[®]

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης που παρέχει η εφαρμογή PrePass.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό PrePass.

Η εφαρμογή PrePass παρέχει στους οδηγούς τη δυνατότητα επαλήθευσης της ασφάλειας, των διαπιστευτηρίων και του βάρους ενός εμπορικού οχήματος σε επερχόμενους σταθμούς ζύγισης. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή dēzlCam με την εφαρμογή dēzl και την εφαρμογή PrePass, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για επερχόμενους σταθμούς ζύγισης στη συσκευή dēzlCam.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προγράμματα αφοσίωσης

Από τη συσκευή dēzlCam, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε προγράμματα αφοσίωσης που προσφέρουν ορισμένοι από τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Love's Travel Stops και Pilot Flying J Travel Centers. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές προγράμματος αφοσίωσης στη συσκευή dēzlCam για να ελέγχετε το υπόλοιπο των πόντων επιβράβευσης και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αφοσίωσης. Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του προγράμματος αφοσίωσης, συνδεθείτε στον λογαριασμό που έχετε στο πρόγραμμα αφοσίωσης στην εφαρμογή dēzl.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εγχειρίδιο κατόχου**.

Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού (*Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου, σελίδα 64*).

- 2 Επιλέξτε  για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τον βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων καιρού.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή *dēzl*, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός**.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

- 2 Επιλέξτε ημέρα.

Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός** > **Τρέχουσα θέση**.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή *dēzl* (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).

- 1 Επιλέξτε  > **Μετεωρολογικό ραντάρ**.

- 2 Επιλέξτε το εικονίδιο  για να μετακινήσετε τον χάρτη ραντάρ.

Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή *dēzl* (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός**.

- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

- 3 Επιλέξτε  > **Ειδοποιήσεις καιρού**.

Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή dēzl (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).

Μπορείτε να προβάλετε τις καιρικές συνθήκες σε δρόμους στην περιοχή σας, στην πορεία σας ή σε μια άλλη πόλη.

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός**.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε  > **Συνθήκες δρόμου**.

Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Σχεδιασμός μιας πορείας

Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλές τοποθεσίες και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τοποθεσία εκκίνησης και έναν προορισμό. Η τοποθεσία εκκίνησης είναι η τοποθεσία από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση στη διαδρομή από διαφορετική τοποθεσία, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα μια διαδρομή προς την τοποθεσία εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η τοποθεσία εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας > Δημιουργία πορείας**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις (προαιρετικό).
- 7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαιτούμενες θέσεις, επιλέξτε διαδοχικά **Επόμενο** > .
- 8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Λίστα**.
- 4 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για αλλαγή της τοποθεσίας, επιλέξτε  και εισαγάγετε μια νέα τοποθεσία.
 - Για να μετακινήσετε την τοποθεσία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και σύρετε την τοποθεσία σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
 - Για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία μετά την επιλεγμένη τοποθεσία, επιλέξτε .
 - Για να καταργήσετε την τοποθεσία, επιλέξτε .

Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία

Μπορείτε να προσαρμόσετε πώς υπολογίζει η συσκευή την πορεία σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία σας, πατήστε **Διαμόρφωση** και κατόπιν επιλέξτε τουλάχιστον μία θέση.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία υπολογισμού για την πορεία, πατήστε σε ένα τμήμα πορείας και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.
 - 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
 - 3 Επιλέξτε **Ξεκ.**!
 - 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **OK**.
 - 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Αν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας** > **Στην πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή πορείας.

Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Ασύρματες κάμερες

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες ασύρματες κάμερες (πωλούνται ξεχωριστά).

Αντιστοίχιση της κάμερας BC 40 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατές συσκευές Garmin, ανατρέξτε στη σελίδα του προϊόντος στην εξής διεύθυνση: garmin.com/bc40.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
- 2 Τοποθέτηση μπαταριών στην κάμερα.
Η κάμερα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης και η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ενώ η κάμερα βρίσκεται στη λειτουργία αντιστοίχισης. Η κάμερα παραμένει στη λειτουργία αντιστοίχισης για δύο λεπτά. Εάν λήξει η λειτουργία αντιστοίχισης, μπορείτε να αφαιρέσετε και να επανατοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- 3 Τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin έξω από το όχημά σας και σε απόσταση 1,5 m (5 ft.) από την κάμερα, και ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης.
Η συσκευή εντοπίζει αυτόματα την κάμερά σας και σας ζητά να την αντιστοιχίσετε με αυτήν.
- 4 Επιλέξτε **Ναι**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν η συσκευή πλοήγησης δεν εντοπίσει αυτόματα την κάμερα, μπορείτε να επιλέξετε  > **Ασύρματη κάμερα > Προσθήκη νέας κάμερας** για να την αντιστοιχίσετε με μη αυτόματο τρόπο. Η θέση του μενού αντιστοίχισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής πλοήγησης.
Η συσκευή αντιστοιχίζεται με την κάμερά σας.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάμερα (προαιρετικά).
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα περιγραφικό όνομα που προσδιορίζει με σαφήνεια τη θέση της κάμερας.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα BC 50 με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής στην εξής διεύθυνση: garmin.com/bc50.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 50 χωρίς την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησης σας.
- 2 Επιλέξτε  > **Ασύρματη κάμερα > Προσθήκη νέας κάμερας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση και τη ρύθμιση της κάμερας.
Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, συνδέεται αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης Garmin, μετά από την ενεργοποίησή της.

Προβολή της οπίσθιας κάμερας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Ρίχνετε μόνο μια ματιά στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου σας και μην προσηλώνετε το βλέμμα στην οθόνη, το περιεχόμενο της οποίας δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή σας. Η ικανότητά σας να αποφεύγετε τυχόν εμπόδια ή κινδύνους μπορεί να επηρεαστεί αν επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο της οθόνης.

- Αν η κάμερά σας είναι συνδεδεμένη με φανό οπισθοπορείας (συνιστάται), βάλτε όπισθεν στο όχημα.
- Αν η κάμερά σας είναι συνδεδεμένη σε σταθερή τροφοδοσία, επιλέξτε .
- Για εμφάνιση ή απόκρυψη της προβολής κάμερας χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, πείτε **OK Garmin, Εμφάνιση βίντεο ή Απόκρυψη βίντεο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φωνητικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές πλοήγησης. Οι φωνητικές εντολές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής πλοήγησης που έχετε. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες ή μπορεί να απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση της συσκευής πλοήγησης για ορισμένες γλώσσες.

Ευθυγράμμιση των γραμμών καθοδήγησης


Για βέλτιστη αναφορά, οι γραμμές καθοδήγησης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες ώστε να αντανακλούν τα εξωτερικά άκρα του οχήματος. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις γραμμές καθοδήγησης ξεχωριστά για κάθε κάμερα οπισθοπορείας. Όταν αλλάζετε τη γωνία της κάμερας, θα πρέπει αμέσως να ευθυγραμμίσετε ξανά τις γραμμές καθοδήγησης.

- 1 Τοποθετήστε το όχημά σας με την πλευρά του οδηγού στενά ευθυγραμμισμένη με κράσπεδο, ιδιωτικό δρόμο, ή γραμμές θέσης στάθμευσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορεί να είναι χρήσιμο να τοποθετήσετε το όχημα στο κέντρο μιας θέσης στάθμευσης και, στη συνέχεια, να κινηθείτε προς τα εμπρός στην επόμενη θέση. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές της θέσης στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος ως σημεία αναφοράς για ευθυγράμμιση.

- 2 Από την αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης Garmin, επιλέξτε  > **Ασύρματες κάμερες**.
- 3 Επιλέξτε το όνομα της αντιστοιχισμένης συσκευής και επιλέξτε **Γραμμές καθοδήγησης > Προσαρμογή γραμμών καθοδήγησης**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα βέλη στις γωνίες της οθόνης για να μετακινήσετε τις άκρες της λευκής γραμμής καθοδήγησης στην πλευρά του οδηγού.

Η γραμμή καθοδήγησης θα πρέπει να εμφανίζεται απευθείας στο επάνω μέρος του κράσπεδου, του ιδιωτικού δρόμου ή της θέσης στάθμευσης.

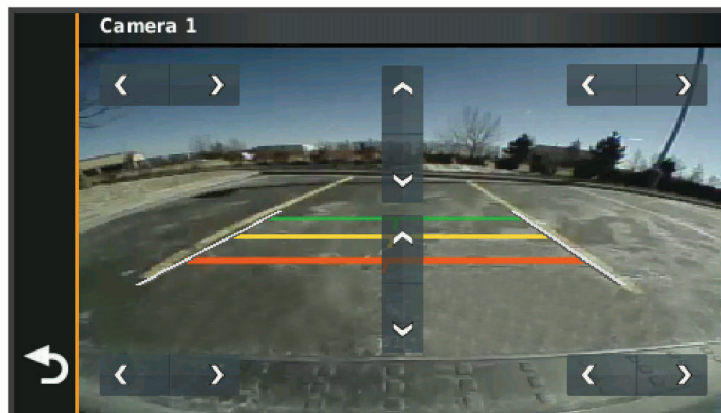

- 5 Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο κέντρο της οθόνης για να μετακινήσετε τις έγχρωμες γραμμές καθοδήγησης απόστασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Η κόκκινη γραμμή καθοδήγησης θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το τέρμα πίσω μέρος του οχήματός σας. Αυτό μπορεί να είναι ο πίσω προφυλακτήρας, ένας κοτσαδόρος ή άλλο αντικείμενο που προεξέχει από το πίσω μέρος του οχήματος.
- 6 Επανατοποθετήστε το όχημα με την πλευρά του συνοδηγού στενά ευθυγραμμισμένη με κράσπεδο, ιδιωτικό δρόμο, ή γραμμές θέσης στάθμευσης και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ευθυγραμμίσετε τη λευκή γραμμή καθοδήγησης στην πλευρά του συνοδηγού.
Οι γραμμές καθοδήγησης θα πρέπει να είναι συμμετρικές.

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών


Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών ([Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 65](#)).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε  > **Ιστορικό ταξιδιού**.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Χάρη στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, η συσκευή μπορεί να χειρίζεται την τρέχουσα μουσική από μια εφαρμογή μουσικής στο αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ανοίξετε το Media Player οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας Μουσική στο κύριο μενού.

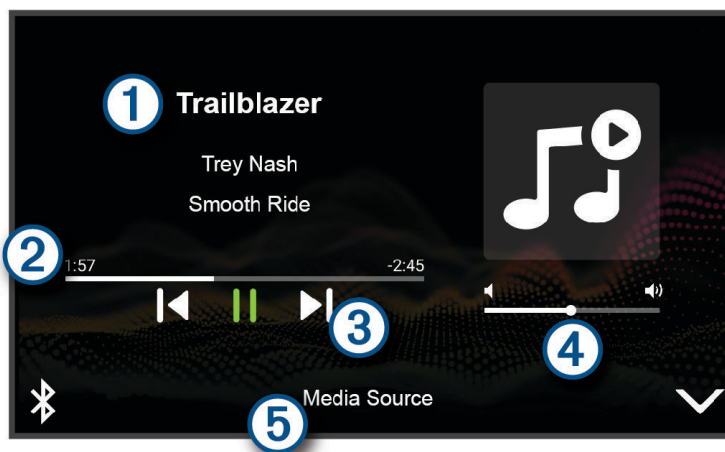

- | | |
|---|---|
| 1 | Πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα πολυμέσα αναπαραγωγής, όπως τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, τον σταθμό ή το κανάλι. |
| 2 | Πρόοδος μέσω του στοιχείου των τρέχοντων πολυμέσων. |
| 3 | Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Τα στοιχεία ελέγχου αλλάζουν με βάση την πηγή που παρέχει τα πολυμέσα. |
| 4 | Στοιχεία έντασης ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου. |
| 5 | Το όνομα της συνδεδεμένης πηγής πολυμέσων. |

Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη


Το εργαλείο προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από τον χάρτη σας.

1 Ανοίξτε το χάρτη.

2 Επιλέξτε  > Μουσική.

Τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζονται στον χάρτη.

Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™

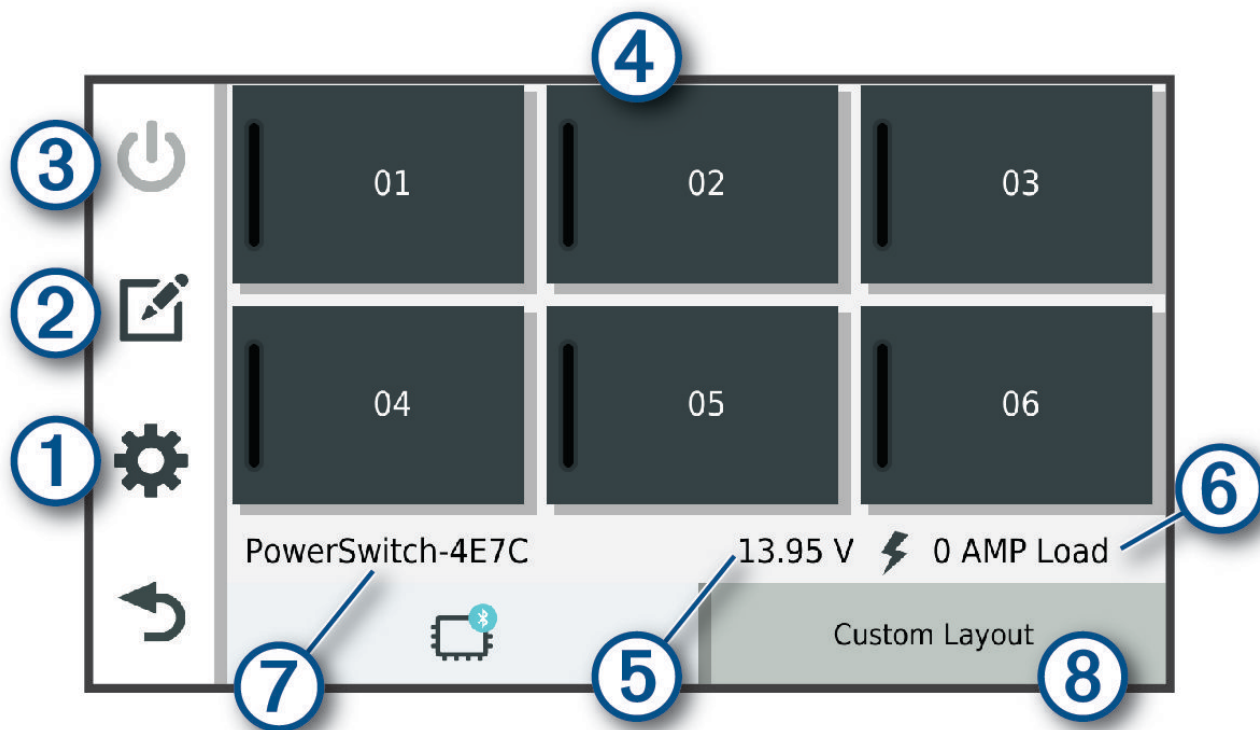

① 	Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής
② 	Μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας για προσαρμογή της διάταξης και των λειτουργιών της εφαρμογής
③ 	Απενεργοποιεί όλες τις εξόδους
④ Κουμπιά λειτουργίας	Ενεργοποιεί κάθε συνδεδεμένη έξοδο
⑤	Εμφανίζει την τάση εισόδου
⑥	Εμφανίζει τη συνολική ένταση ρεύματος της επιλεγμένης συσκευής Garmin PowerSwitch
⑦	Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
⑧	Εμφανίζει καρτέλες της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς και καρτέλες προσαρμοσμένης διάταξης

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch για να ενεργοποιήσετε έναν διακόπτη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch στο αυτοκίνητό σας και να την αντιστοιχίσετε με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε ένα κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν διακόπτη.

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών

Επιλέξτε .

Προσαρμογή κουμπιού

- 1 Από την οθόνη της εφαρμογής Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού, επιλέξτε μια λειτουργία κουμπιού.
 - Για να ρυθμίσετε την ένταση του διακόπτη, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με μια είσοδο ελέγχου, επιλέξτε μια είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισόδου ελέγχου, πρέπει να συνδέσετε μια είσοδο ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους διακόπτες, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται όταν η συσκευή Garmin PowerSwitch θα λαμβάνει ένα σήμα από μια είσοδο ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή Garmin PowerSwitch που έχετε στη διάθεσή σας.
- 3 Επιλέξτε είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους διακόπτες.

Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης

Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης στην εφαρμογή Garmin PowerSwitch. Τα κουμπιά που προστίθενται σε μια προσαρμοσμένη διάταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών διακοπών.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε .

Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί προσθήκης**.
- 4 Στο νέο κουμπί, επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 7 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια συσκευή Garmin PowerSwitch και έναν διακόπτη.
- 8 Επιλέξτε μια ενέργεια:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον διακόπτη με κάθε πάτημα, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να απενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 9 Επιλέξτε λειτουργία κουμπιού:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα, επιλέξτε **Κανονική**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται μόνο ενώ αγγίζετε το κουμπί, επιλέξτε **Στιγμιαίος**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται επανειλημμένα, επιλέξτε **Στροβοσκόπιο** και επιλέξτε χρονικά διαστήματα.
- 10 Κατά περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων.
- 11 Επιλέξτε .
- 12 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** για να προσθέσετε επιπλέον ενέργειες για το κουμπί.
Μπορείτε να προσθέσετε μία ενέργεια για κάθε διακόπτη στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε και μεταφέρετε το κουμπί σε μια νέα θέση.

Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε ένα κουμπί, επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
 - Για να διαγράψετε μια καρτέλα διάταξης, επιλέξτε  στην καρτέλα διάταξης.

Ρουτίνες

Οι ρουτίνες αυτοματοποιούν τη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε. Όταν ορίζετε μια ρουτίνα στη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin, αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα διακόπτες όταν πληρούνται οι συνθήκες της ρουτίνας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ρουτίνα, ώστε να ενεργοποιείται ένας διακόπτης σε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα ή όταν το αυτοκίνητό σας αναπτύσσει συγκεκριμένη ταχύτητα. Οι ρουτίνες είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

Προσθήκη ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ρουτίνας**.
- 3 Επιλέξτε **Πότε**.
- 4 Επιλογή εναύσματος:
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται, όταν το όχημά σας φτάσει σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα, επιλέξτε **Ταχύτητα** > **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα όρια ταχύτητας.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται σε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Ωρα** > **Επόμενο** και εισαγάγετε μια ώρα.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται την ανατολή του ηλίου, επιλέξτε **Ανατολή ηλίου**.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται τη δύση του ηλίου, επιλέξτε **Δύση ηλίου**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 6 Επιλέξτε μια συσκευή, έναν διακόπτη, μια ενέργεια και μια λειτουργία κουμπιού.
- 7 Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εργαλείο μείωσης φωτεινότητας.
- 8 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το έναυσμα για τη ρουτίνα, επιλέξτε **Πότε** και επιλέξτε ένα έναυσμα.
 - Για να αλλάξετε μια ενέργεια, επιλέξτε  στην ενέργεια που θέλετε να αλλάξετε και ενημερώστε τη.
 - Για να προσθέσετε μια ενέργεια στη ρουτίνα, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** και εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να διαγράψετε.

Λειτουργία φωνητικών εντολών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε θορυβώδες περιβάλλον.

Η λειτουργία φωνητικών εντολών σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές. Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και μια λίστα διαθέσιμων εντολών.

Συμβουλές για την εκφώνηση φωνητικών εντολών προς τη συσκευή

- Μιλήστε σε καθαρό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Ξεκινήστε κάθε αίτημα με τη φράση *OK, Garmin*.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, ώστε να μπορέσει η συσκευή να κατανοήσει τις εντολές σας με περισσότερη ακρίβεια.
- Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως απαιτείται.
- Αν δεν λάβετε κάποια χρήσιμη απάντηση, δοκιμάστε ξανά αναδιατυπώνοντας το αίτημά σας.
- Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται στα αιτήματά σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε ηχείο ή αεραγωγό, τα οποία ενδέχεται να παράγουν θορύβους που παρεμβάλλονται με το μικρόφωνο.

Εκκίνηση πλοήγησης Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής

Η πλοήγηση Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε φωνητικά αιτήματα σε απλή γλώσσα για να αναζητάτε τοποθεσίες και διευθύνσεις, να ξεκινάτε πορείες με αναλυτικές οδηγίες, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και πολλά άλλα.

- Πείτε *OK, Garmin* και πραγματοποιήστε ένα φωνητικό αίτημα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε φράσεις σαν αυτές:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Έλεγχος της κάμερας με τη χρήση φωνητικών εντολών

- 1 Πείτε **OK Garmin** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου.

Η κάμερα αναπαράγει έναν τόνο και αρχίζει να ακούει μια εντολή.

- 2 Πείτε μια εντολή:

- Για να αποθηκεύσετε ένα βίντεο, πείτε **Save Video**.
- Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πείτε **Take a Picture**.

Η κάμερα αναπαράγει έναν τόνο όταν αναγνωρίζει την εντολή σας.

Έλεγχος χρόνου άφιξης

Όταν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να πείτε μια φράση για να ελέγξετε τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης στον προορισμό σας.

Πείτε *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωνητική εντολή για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συζευγμένου smartphone.

Πείτε *OK, Garmin, call*, και πείτε το όνομα της επαφής.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε *OK, Garmin, call Mom..*

Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να πείτε φράσεις όπως αυτές για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συσκευής σε μια τιμή από το 0 έως το 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε  > Χάρτης και όχημα.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 37*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Skip Next Stop Confirmation: Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός μηνύματος επιβεβαίωσης κατά την παράλειψη μιας τοποθεσίας στην πορεία σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

1 Επιλέξτε  > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου.

2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  > Πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Περιορισμένη λειτ.: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού

Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής.

Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη πορεία.

Συντομότερος χρόνος: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

Εκτός δρόμου: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσομοίωση GPS**.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.
Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi, συζευγμένες συσκευές Bluetooth και λειτουργίες Bluetooth.

Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

Bluetooth: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Όνομα συζευγμένης συσκευής: Τα ονόματα των συζευγμένων συσκευών Bluetooth εμφανίζονται στο μενού. Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργίας Bluetooth για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αναζήτηση για συσκευές: Γίνεται αναζήτηση για συσκευές Bluetooth σε κοντινή θέση.

Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Wi-Fi: Ενεργοποιεί την τεχνολογία Wi-Fi.

Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi](#), σελίδα 67).

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ειδοποιήσεις οδηγού: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για επερχόμενες ζώνες ή συνθήκες δρόμου ([Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού](#), σελίδα 12).

Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

Ήχος μείωσης ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν μειώνεται το όριο ταχύτητας.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων στην πορεία σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Σας υπενθυμίζει να κάνετε διάλειμμα και εμφανίζει επερχόμενες υπηρεσίες όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε τις υπενθυμίσεις διαλείμματος και τις προτάσεις επερχόμενων υπηρεσιών.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Προγραμματισμός άφιξης: Εμφανίζει έναν χάρτη του προορισμού σας στο τέλος μιας πορείας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για να κάνει λήψη δορυφορικής απεικόνισης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στο αντιστοιχισμένο smartphone σας.

Προειδ. σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την ευαισθησία της προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα. Μια υψηλότερη ευαισθησία σας ειδοποιεί νωρίτερα από ό,τι μια χαμηλότερη ευαισθησία.

Προειδ. παρέκκλισης από τη λωρίδα: Επιτρέπει στη συσκευή να σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύει ότι ίσως περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού** > **Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.

Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις dash cam

Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό**.

Θέση κάμερας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ύψος του οχήματος και τη θέση της κάμερας, καθώς και να ευθυγραμμίσετε την dash cam.

Εγγραφή κατά την εκκίνηση: Επιτρέπει στην dash cam να ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Ανάλυση βίντεο: Ρυθμίζει την ανάλυση και την ποιότητα της εγγραφής της dash cam.

Ανίχνευση συμβάντος: Ορίζει την ευαισθησία για λειτουργίες ανίχνευσης συμβάντος. Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα βίντεο όταν ανιχνεύει ένα πιθανό συμβάν οδήγησης.

Εγγραφή ήχου: Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την εγγραφή ήχου κατά την εγγραφή με την dash cam.

Εμφάνιση δεδομένων σε υπέρθεση: Περιλαμβάνει πληροφορίες ημερομηνίας, ώρας, θέσης και ταχύτητας στην εγγραφή βίντεο.

Μη αποθηκευμένα βίντεο: Καθορίζει πότε η συσκευή διαγράφει μη αποθηκευμένη λήψη βίντεο. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Διαγραφή όταν ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης**, η συσκευή διαγράφει το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο όταν ο χώρος αποθήκευσης της κάρτας μνήμης είναι πλήρης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Έγκαιρη διαγραφή**, η συσκευή διαγράφει συνεχώς μη αποθηκευμένα βίντεο παλαιότερα των τριών λεπτών, ενώ διαγράφει και όλα τα μη αποθηκευμένα βίντεο κάθε φορά που απενεργοποιείται. Αυτό είναι χρήσιμο για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Έγκαιρη διαγραφή**, δεν μπορείτε να δείτε μη αποθηκευμένα βίντεο στη συλλογή.

Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας

Οι ρυθμίσεις κάμερας οπισθοπορείας σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες κάμερες οπισθοπορείας Garmin και ρυθμίσεις κάμερας. Αυτό το μενού εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί με καλώδιο δέκτη ασύρματης κάμερας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της κάμερας οπισθοπορείας που διαθέτετε για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση καμερών και τις ρυθμίσεις κάμερας. Στη διεύθυνση garmin.com/backupcamera μπορείτε να αγοράσετε μια κάμερα οπισθοπορείας Garmin.

Επιλέξτε  > **Ασύρματη κάμερα** και κατόπιν μια αντιστοιχισμένη κάμερα.

Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα. Πρέπει να αντιστοιχίσετε ξανά την κάμερα, για να μπορέσετε να τη δείτε χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή και αυτό το καλώδιο.

Μετονομασία: Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την αντιστοιχισμένη κάμερα.

Γραμμές καθοδήγησης: Εμφανίζει ή αποκρύπτει γραμμές καθοδήγησης και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις γραμμές καθοδήγησης.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > **Οθόνη**.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή **Αυτόματα**, η συσκευή αλλάζει αυτόματα στα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τη λειτουργία κίνησης.

Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Μονάδες και ώρα**.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Επιλέξτε  > **Συσκευή**.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και πληροφορίες.

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Άδειες χρήσης λογισμικού: Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Ιστορικό ταξιδιού", καθώς και τις προτεινόμενες πορείες myTrends.

Μηδενισμός: Σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, να επαναφέρετε ρυθμίσεις ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει διάφορες επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

1 Επιλέξτε  > **Συσκευή** > **Μηδενισμός**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, επιλέξτε **Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις καταγραφές των τοποθεσιών στις οποίες έχετε ταξιδέψει. Δεν διαγράφει τις αποθηκευμένες τοποθεσίες ή τους εγκατεστημένους χάρτες.

- Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει δεδομένα χρήστη.

- Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων και επαναφορά ρυθμίσεων**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλα τα δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων τοποθεσιών, των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών και του ιστορικού ταξιδιών. Οι εγκατεστημένοι χάρτες δεν διαγράφονται.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.

2 Επιλέξτε **Συσκευή** > **Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.

Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής. Οι ενημερώσεις λογισμικού έχουν μικρό μέγεθος και χρειάζονται λίγη ώρα για να ολοκληρωθούν.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express (garmin.com/express).

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi και να δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.

4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.

5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.

Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 67](#)).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη  στο εικονίδιο  στο κύριο μενού.

2 Επιλέξτε  > **Ενημερώσεις**.

Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.

4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις αν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

5 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται, συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία και επιλέξτε **Συνέχεια (Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 66)**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 2 A. Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.


6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας μπορεί να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (*Εγκατάσταση Garmin Express, σελίδα 69*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB **1** στη συσκευή dēzlCam και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

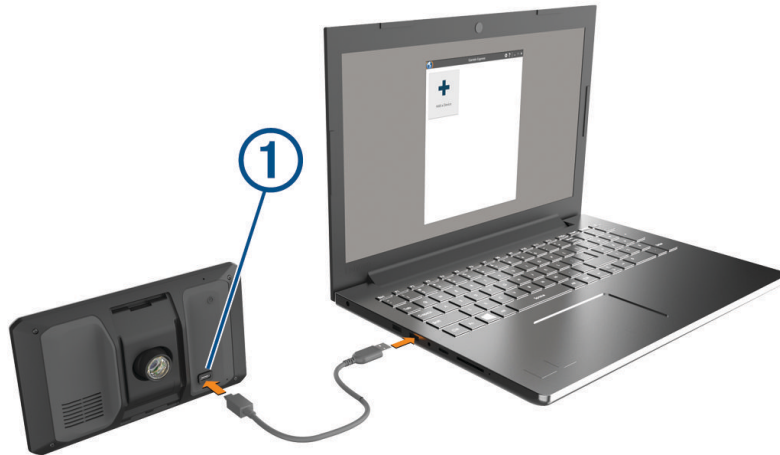

- 4 Στη συσκευή dēzlCam, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με υπολογιστή..**
- 5 Όταν η συσκευή dēzlCam σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Συνέχεια**.
- 6 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 7 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

[Εγκατάσταση όλων](#)

8 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 73*).

9 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση Garmin Express

Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές Windows® και Mac®.

1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: garmin.com/express.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Απαιτήσεις συστήματος**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.

3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Καθαρισμός του φακού της κάμερας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φακό της κάμερας τακτικά, για να βελτιώσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου βίντεο.

- 1 Σκουπίστε τον φακό με ένα πανί που δεν αφήνει γρατσουνιές, βρεγμένο προαιρετικά με ισοπροπυλική αλκοόλη.
- 2 Αφήστε το φακό να στεγνώσει με τον αέρα.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε το επάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω και σηκώστε τη συσκευή από τη βάση.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam

Η dash cam απαιτεί κάρτα μνήμης μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μορφοποιήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα αρχείων.

Θα πρέπει να μορφοποιείτε την κάρτα μνήμης τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες, ώστε να επεκτείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της. Επίσης, θα πρέπει να μορφοποιήσετε μια ολοκαίνουργια κάρτα μνήμης, αν δεν είναι μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα στην κάρτα.

- 1 Επιλέξτε  > **Συλλογή**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μορφοπ.κάρτα μνήμης**.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
- 3 Στη συσκευή dēzlCam, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με υπολογιστή..**
- 4 Όταν η συσκευή dēzlCam σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 71](#)).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple®, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές

- Καθαρίστε το φακό της κάμερας ([Καθαρισμός του φακού της κάμερας, σελίδα 70](#)).
- Καθαρίστε το παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα δεν εμποδίζεται από τους υαλοκαθαριστήρες. Μετακινήστε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.

Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί

Όλες οι κάρτες μνήμης microSD φθείρονται όταν το αποθηκευμένο περιεχόμενό τους έχει αντικατασταθεί πολλές φορές. Η περιοδική μορφοποίηση της κάρτας μπορεί να επεκτείνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής και να βελτιώσει την απόδοση. Επειδή η dash cam πραγματοποιεί συνεχώς εγγραφή, θα πρέπει να αντικαθιστάτε περιοδικά την κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας ανιχνεύει αυτόματα σφάλματα της κάρτας μνήμης και σας ειδοποιεί όταν πρέπει να μορφοποιήσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να λάβετε αυτά τα μέτρα, για να παρατείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

- Μην παραλείπετε να μορφοποιείτε την κάρτα μνήμης τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.
- Αν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος κάρτας μνήμης, δοκιμάστε αρχικά να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης και έπειτα, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
Αν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε έξοδο τροφοδοσίας που ενεργοποιείται με το διακόπτη του κινητήρα του οχήματος, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν το όχημά σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία, για να αποφύγετε την εγγραφή περιττού υλικού από την dash camera.
- Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης με μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.
Οι κάρτες μνήμης με μεγαλύτερη χωρητικότητα διαρκούν συνήθως περισσότερο επειδή επανεγγράφονται λιγότερο συχνά.
- Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.
- Αγοράστε την ανταλλακτική κάρτα μνήμης από έναν κατασκευαστή υψηλής ποιότητας και έναν αξιόπιστο προμηθευτή.

Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες

- Για βέλτιστα αποτελέσματα κάμερας και βίντεο, χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.
Μια πιο αργή κάρτα μνήμης ενδέχεται να μην εγγράφει βίντεο αρκετά γρήγορα.
- Αν βλέπετε βίντεο στο smartphone σας χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση στην κάμερα, δοκιμάστε να τα προβάλετε σε άλλη τοποθεσία με λιγότερες παρεμβολές ασύρματου σήματος ή να μεταφέρετε τα βίντεο στο smartphone.
- Μεταφέρετε σημαντικές εγγραφές σε έναν υπολογιστή ή smartphone και μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης.
- Αν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος κάρτας μνήμης, δοκιμάστε αρχικά να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης και έπειτα, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.
- Ενημερώστε τη συσκευή σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό ([Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 66](#)).

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης ([Θέματα σχετικά με τη στήριξη, σελίδα 2](#)).

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (*Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 61*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Στο ασφαλειοκιβώτιο του οχήματος, επαληθεύστε ότι η ασφάλεια για την έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος δεν έχει βλάβη.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 64*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 64*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 6*).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 62*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα** > **Bluetooth**.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία αντιστοίχισης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, πρέπει να καταργήσετε την αντιστοίχιση του τηλεφώνου με τη συσκευή (*Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου, σελίδα 43*) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 38*).

Παράρτημα

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως 512 GB. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT32. Οι κάρτες μνήμης άνω των 32 GB πρέπει να μορφοποιούνται με χρήση της συσκευής.

- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Επισκόπηση συσκευής dēzlCam, σελίδα 1*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτης**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση garmin.com ή από τον αντιπρόσωπο Garmin.

Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών είναι πρότυπα για τις εκπομπές καυσαερίων, που περιορίζουν την ποσότητα των ατμοσφαιρικών ρύπων που απελευθερώνονται από νέα οχήματα που πωλούνται στην Ευρώπη.

Μπορείτε να βρείτε τα πρότυπα εκπομπών που αφορούν το όχημά σας στο εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος ή στα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. Τα πρότυπα είναι επίσης τυπωμένα στο πλαίσιο της πόρτας του οχήματός σας. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρότυπο εκπομπών που ισχύει για το όχημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή του οχήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Garmin PowerSwitch

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή Garmin PowerSwitch για τον έλεγχο των φώτων, των ανεμιστήρων και άλλων από τη συσκευή dēzlCam.

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην μπαταρία και εντός του εύρους του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Η θέση πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο για τη δρομολόγηση και τη σύνδεση όλων των καλωδίων.

Στερέωση της συσκευής

Προτού στερεώσετε τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε μια θέση στερέωσης και να αγοράσετε το κατάλληλο υλικό που απαιτείται για την επιφάνεια στερέωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιλεγμένη θέση.



- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις δύο θέσεις για τις βίδες ①.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς. Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση.
- 4 Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για την επιφάνεια στερέωσης.

Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος

Πρέπει να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρικές συνδέσεις.

1 Σηκώστε την ασφάλεια του μπροστινού καλύμματος ① και περιστρέψτε την αριστερόστροφα.



2 Τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα, για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.



Σύνδεση αξεσουάρ


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον έλεγχο ή την τροφοδοσία ενός βαρούλκου. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Μην συνδέετε πηγές τροφοδοσίας σε ακροδέκτη εξόδου του αξεσουάρ. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις αξεσουάρ:

- Επαληθεύστε την ονομαστική τιμή της έντασης ρεύματος κάθε αξεσουάρ προτού το συνδέσετε στη συσκευή Garmin PowerSwitch. Η συσκευή υποστηρίζει αξεσουάρ έως 30 A για κάθε κανάλι και μέγιστο 100 A για ολόκληρο το σύστημα.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 10 AWG (6 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 20 έως 30 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 12 AWG (4 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 10 έως 20 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 14 AWG (2,5 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν λιγότερο από 10 A.
 - Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ακροδέκτες μεγέθους για όλες τις συνδέσεις αξεσουάρ.
 - Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους συνδέσμους των ακροδεκτών.
- 1 Συνδέστε το θετικό καλώδιο του αξεσουάρ ① σε έναν από τους ακροδέκτες του αξεσουάρ ② στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

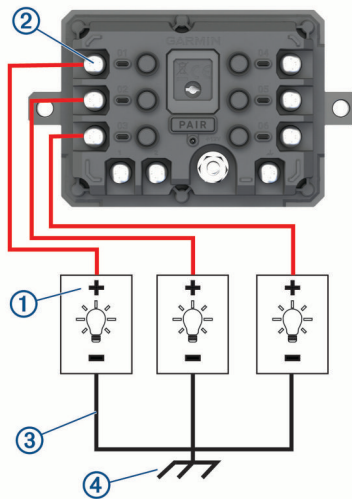

- 2 Συνδέστε το αρνητικό ή το καλώδιο γείωσης ③ σε ένα άβαφο καρφί γείωσης ④ στο πλαίσιο του οχήματος, σε ένα μπλοκ διανομής γείωσης, ή απευθείας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην συνδέετε τα προαιρετικά καλώδια γείωσης στον ακροδέκτη γείωσης (GND) της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά ή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- 3 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη χρήση.

Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου

Μπορείτε να συνδεθείτε στους ακροδέκτες ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch, ώστε να ενεργοποιεί προσαρμοσμένες εξόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τη μίζα του οχήματός σας σε έναν ακροδέκτη εισόδου ελέγχου, για να ενεργοποιείτε αυτόματα τα αξεσουάρ, κάθε φορά που βάζετε μπρος το όχημά σας. Οι ακροδέκτες ελέγχου ανιχνεύουν ένα σήμα από 3,3 V έως 18 V. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες εξόδου με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.


Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου από την πηγή ελέγχου στο όχημά σας σε έναν από τους δύο ακροδέκτες ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου, πρέπει να αφαιρέσετε την προειδοποιητική ετικέτα από τον ακροδέκτη +12V στη συσκευή.

Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- 1 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου γείωσης ① στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

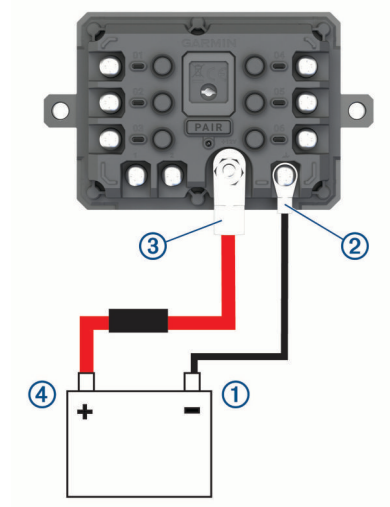

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του καλωδίου γείωσης στον ακροδέκτη **GND** ② στη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου 12V στον ακροδέκτη **+12V** ③ στη συσκευή.
- 4 Σφίξτε το παξιμάδι $\frac{3}{8}$ ιντσών του ακροδέκτη +12V στην προδιαγραφή μέγιστης ροπής 4,52 N-m (40 lbf-in.).
Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το παξιμάδι δεν μπορεί να χαλαρώσει με το χέρι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τον ακροδέκτη +12V, για να αποφύγετε ζημιά στον ακροδέκτη.

- 5 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του καλωδίου 12V ④ στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Garmin PowerSwitch και τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin εντός 1 μ. (3,3 ft.) από αυτήν.
- 2 Στη συμβατή συσκευή πλοήγησης, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch

Διαστάσεις (Β x Π x Υ)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -25° έως 85°C (από -13° έως 185°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz στα 13 dBm
Ισχύς εισόδου	Από 12 έως 16 V με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
Μέγιστη έξοδος αξεσουάρ	30 A
Μέγιστη έξοδος συστήματος	100 A
Κατανάλωση ρεύματος με όλες τις εξόδους απενεργοποιημένες	3 mA
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή Garmin PowerSwitch δεν παραμένει συνδεδεμένη

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Επαληθεύστε ότι η τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης ή στο smartphone.
- Μετακινήστε τη συσκευή πλοήγησης ή το smartphone πιο κοντά στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V (*Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα, σελίδα 79*).

Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία του οχήματος.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V. Οι εξοδοί ενεργοποιούνται ξανά, όταν η συσκευή αρχίσει να τροφοδοτείται με ισχύ μεγαλύτερη των 12 V.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν ενώ οδηγείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε συνδεδεμένο αξεσουάρ χρησιμοποιεί λιγότερα από 30 A.
Αν κάποιο αξεσουάρ χρησιμοποιεί πάνω από 30 A, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τη συγκεκριμένη έξοδο.
- Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν ξεπερνά τα 100 A.
Αν η συσκευή εντοπίσει ότι το φορτίο του συστήματος ξεπερνά τα 100 A, απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους.
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις για τυχόν βραχυκύκλωμα.

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

