


GARMIN®

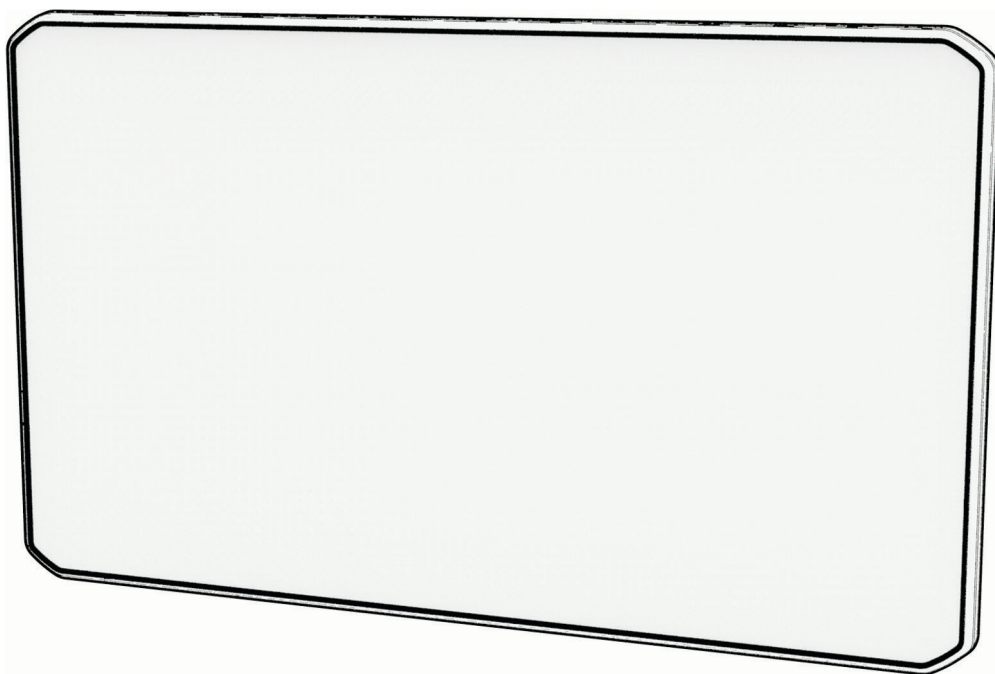

DĒZLCAM™ OTR710 / LGV710

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ un myTrends™ Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google LLC. preču zīme. Apple®, iPhone® un Mac® ir Apple Inc preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Vārdiskā preču zīme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Love's® un Love's Travel Stops® ir Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. reģistrētas preču zīmes, microSD® un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC preču zīmes. Pilot Flying J™ un Pilot Flying J Travel Centers™ ir uzņēmuma Pilot Travel Centers LLC un tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. PrePass® ir PrePass Safety Alliance preču zīme. TripAdvisor® ir reģistrēta TripAdvisor LLC. preču zīme. TruckDown® ir TruckDown Info International, Inc. preču zīme. Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance Corporation reģistrēta zīme. Windows® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Saturs

Darba sākšana..... 1

dēzlCam ierīces pārskats.....	1
Videoreģistratora atmiņas kartes ievietošana.....	2
Uzstādīšanas apsvērumi.....	2
Ierīces dēzlCam uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī.....	3
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	4
GPS signālu iegūšana.....	5
Statusa joslas ikonas.....	5
Ekrāna pogu izmantošana.....	5
Skaļuma regulēšana.....	6
Audio miksēšanas izmantošana.....	6
Skaņu un audio avotu iespējošana vai atspējošana.....	6
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	6

Transportlīdzekļa profili..... 6

Transportlīdzekļa profila pievienošana.....	7
Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana.....	7
Vieglā automobiļa profils.....	7
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana.....	7
Autopiekabes informācijas maiņa.....	7
Transportlīdzekļa profila rediģēšana.....	8

Videoreģistrators..... 8

Kameras izlīdzināšana.....	8
Videoreģistratora ierakstīšana.....	8
Videoreģistratora ierakstu saglabāšana.....	9
Videoreģistratora ierakstīšanas apturēšana vai sākšana.....	9
Audio ierakstīšanas ieslēgšana un izslēgšana.....	9
Videoierakstu un fotoattēlu skatīšana.....	9
Videoieraksti jūsu datorā.....	9
Videoierakstu un fotoattēlu dzēšana.....	10
Vault uzglabāšana.....	10
Vault abonementa atjaunināšana.....	10
Video kopīgošana.....	10

Videoierakstu rediģēšana un eksportēšana.....	10
Koplietotas video saites atspējošana.....	11
Video noņemšana no Vault.....	11

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 11

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana.....	12
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	12
Autovadītāja papildu atbalsta sistēma.....	12
Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma.....	12
Joslu maiņas brīdinājuma sistēma.....	13

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 14

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	15
Adreses meklēšana.....	15
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti.....	16
Meklēšanas rajona maiņa.....	17
Intereses objekti.....	17
Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu atrašana.....	17
Interesējošo objektu TruckDown® atrašana.....	18
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	18
Tripadvisor.....	18
Interesējošo objektu naviģēšana vietā.....	19
Pielāgoti interesējoši objekti.....	19
POI Loader instalēšana.....	19
Pielāgotu interesējošo objektu meklēšana.....	19
Meklēšanas rīki.....	19
Krustpunkta atrašana.....	19
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	19
Autostāvvietas.....	20
Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana.....	20

Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana Eiropā.....	20
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.....	20
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā.....	20
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	20
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana.....	20
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	20
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	21
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	21
Atrašanās vietu saglabāšana.....	21
Atrašanās vietas saglabāšana.....	21
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	21
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	21
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai.....	22
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	22

Navigācija uz galapunktu..... 22

Maršruti.....	22
Maršruta sākšana.....	22
Maršruta sākšana, izmantojot karti.....	23
Mājupceļš.....	23
Jūsu maršruts kartē.....	23
Populāru kravas automašīnu ceļu skatīšana kartē.....	24
Aktīvās braukšanas joslas vadība....	24
Pagriezīenu un virzienu skatīšana....	25
Visa maršruta skatīšana kartē.....	25
Jūsu ierašanās plānošana.....	25
Ierašanās galapunktā.....	25
Kravas automašīnas maršruta pabeigšana.....	26
Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā.....	26
Aktīvā maršruta maiņa.....	27
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	27

Maršruta korigēšana.....	27
Nogriešanās uz apvedceļu.....	27
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	27
Apstāšanās maršrutā.....	27
Ieteikto maršrutu izmantošana.....	28
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	28
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	28
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	28
Izvairīšanās no vides zonām jūsu maršrutā.....	28
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	28

Kartes lietošana..... 29

Karšu rīki.....	30
Kartes rīka skatīšana.....	30
Priekšā.....	30
Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	31
Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	31
Pilsētas priekšā.....	31
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana.....	31
Brīdinājumu simboli.....	31
Ierobežojumu brīdinājumi.....	32
Ceļa apstākļu brīdinājumi.....	32
Brīdinājuma signāli.....	33
Brauciena informācija.....	33
Brauciena datu skatīšana kartē.....	33
Brauciena informācijas lapas skatīšana.....	33
Brauciena informācijas atiestatīšana.....	34
Tālākas satiksmes skatīšana.....	34
Satiksmes skatīšana kartē.....	34
Satiksmes negadījumu meklēšana..	34
Kartes pielāgošana.....	34
Kartes slāņu pielāgošana.....	34
Kartes datu lauka maiņa.....	34
Kartes perspektīvas maiņa.....	35

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas..... 35

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana.....	35
---	----

Bluetooth funkciju atspējošana (Android™).....	35
Bluetooth funkciju atspējošana (iPhone®).....	36
Videoierakstu un fotoattēlu skatīšana viedtālrunī.....	36
Videoierakstu vai fotoattēlu dzēšana, izmantojot viedtālruni.....	36
Bluetooth funkciju statusa ikonas.....	36
Viedie paziņojumi.....	37
Paziņojumu saņemšana.....	37
Paziņojumu saraksta skatīšana.....	38
Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni dēzl.....	38
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.....	38
Zvana veikšana.....	38
Zvana saņemšana.....	39
Zvanu vēstures izmantošana.....	39
Ienākošā zvana opciju izmantošana.....	39
Mājas tālruņa numura saglabāšana.....	39
Pārī savienotā tālruņa dzēšana.....	40

Satiksme..... 40

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni.....	40
Satiksmes iespējošana.....	40
Satiksmes skatīšana kartē.....	40
Satiksmes negadījumu meklēšana..	40

Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki.....41

Pārtraukuma plānošana.....	41
Ieteiktā pārtraukuma izmantošana..	41
Pārtraukuma taimera palaišana.....	41
Pārtraukuma taimera pauzēšana un atiestatīšana.....	41
Braukšanas stundu koriģēšana.....	41
Dienas braukšanas ierobežojuma koriģēšana.....	42
Garmin eLog.....	42
Garmin eLog funkciju iestatīšana dēzl ierīcē.....	42
Garmin eLog informācijas skatīšana dēzl ierīcē.....	42
Garmin eLog diagnostikas un kļūdainu darbību notikumu skatīšana.....	43

IFTA.....	43
Degvielas datu ievadīšana.....	43
Degvielas datu rediģēšana.....	43
Jurisdikcijas kopsavilkuma skatīšana un eksportēšana.....	43
Braucienų pārskatu rediģēšana un eksportēšana.....	44
Eksportēto jurisdikciju kopsavilkumu un braucienų pārskatu skatīšana.....	44
Apkopes vēstures reģistrēšana.....	44
Apkopes kategoriju pievienošana....	44
Apkopes kategoriju dzēšana.....	44
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana.....	44
Apkopes ierakstu dzēšana.....	45
Apkopes ieraksta rediģēšana.....	45
PrePass®.....	45
Lojalitātes programmas.....	45

Lietotņu izmantošana..... 45

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē.....	45
Laikapstākļu prognožu apskatīšana....	46
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā.....	46
Laikapstākļu radara apskatīšana.....	46
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana.....	46
Ceļa apstākļu pārbaude.....	46
Maršruta plānotājs.....	46
Maršruta plānošana.....	47
Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana.....	47
Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa.....	47
Navīģēšana un saglabātu maršrutu.....	47
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana.....	48
Bezvadų kameras.....	48
Kameras BC 40 pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	48
BC 50 kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	48
Rezerves kameras skatīšana.....	49

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana	50	Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi	59
Mūzikas atskaņotājs	50	Datu un iestatījumu atiestatīšana	59
Rīka Mūzikas atskaņotājs pievienošana kartei	50	Informācija par ierīci	60
Lietotne Garmin PowerSwitch™	51	E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana	60
Izlēģšanas/izslēģšanas slēdža aktivizēšana	51	Specifikācijas	60
Visu izejas strāvas patērētāju izslēģšana	51	Ierīces uzlāde	60
Pogas pielāgošana	52	Ierīces apkope	60
Ievades kontroles slēdža piešķiršana	52	Garmin atbalsta centrs	60
Pielāgota izkārtojuma pievienošana	52	Kartes un programmatūras atjauninājumi	60
Rutīnas	53	Pievienošana Wi-Fi tīklam	61
Balss komanda	54	Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu	61
Ieteikumi runāšanai ierīcē	54	Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express	62
Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana	55	Ierīces apkope	63
Kameras vadība, izmantojot balss komandas	55	Ārējā korpusa tīrīšana	63
Ierašanās laika pārbaude	55	Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana	63
Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi	55	Kameras objektīva tīrīšana	64
Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi	55	Zādzību novēršana	64
Iestatījumi	56	Ierīces restartēšana	64
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi	56	Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana	64
Karšu iespējošana	56	Ierīces noņemšana no stiprinājuma	64
Navigācijas iestatījumi	56	Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa	64
Aprēķināšanas režīma iestatījumi	56	Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla	64
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana	56	Datu pārvaldība	64
Bezvadu tīkla iestatījumi	57	Par atmiņas kartēm	64
Vadītāja palīdzības iestatījumi	57	Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana	65
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi	57	Ierīces pievienošana datoram	65
Videoreģistratora iestatījumi	58	Datu pārsūtīšana no datora	65
Rezerves kameras iestatījumi	58	USB kabeļa atvienošana	65
Displeja iestatījumi	58	Traucējummeklēšana	65
Satiksmes iestatījumi	58	Mani videoieraksti ir neskaidri	65
Mērvienību un laika iestatījumi	58	Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir jāmaina	66
Laika iestatīšana	59		
Valodas un tastatūras iestatījumi	59		

Mani videoieraksti ir mainīgi vai nepilnīgi.....	66
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla.....	66
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus.....	66
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta.....	66
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri.....	67
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni.....	67

Pielikums..... 67

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem.....	67
GPS signālu statusa skatīšana.....	67
Papildu karšu iegāde.....	67
Piederumu iegāde.....	67
Eiropas emisiju standarti.....	68
Garmin PowerSwitch.....	68
Uzstādīšanas apsvērumi.....	68
Ierīces uzstādīšana.....	68
Priekšējā pārsega atvēršana.....	69
Piederumu pievienošana.....	70
Ievades kontroles pievienošana.....	70
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam.....	71
Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	71
Garmin PowerSwitch specifikācijas.....	72
Traucējummeklēšana.....	72

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Kartes un programmatūras atjauninājumi*, 60. lappuse).
- Uztādiet ierīci savā transportlīdzeklī un pievienojiet to barošanas avotam (*Uztādīšanas apsvērumi*, 2. lappuse).
- Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana*, 5. lappuse).
- Noregulējiet skaļumu (*Skaļuma regulēšana*, 6. lappuse) un ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 6. lappuse).
- Iestatiet transportlīdzekļa profilu (*Transportlīdzekļa profila pievienošana*, 7. lappuse).
- Navigējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana*, 22. lappuse).

dēzlCam ierīces pārskats



①	Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu
②	Barošanas poga
③	USB barošanas un datu ports
④	Kameras atmiņas kartes slots
⑤	Kartes un datu atmiņas kartes slots

Videoreģistratora atmiņas kartes ievietošana

Lai ierīce ar integrētu videoreģistratoru varētu ierakstīt video, vispirms ir jāievieto atmiņas karte. Kamerai ir vajadzīga microSD® atmiņas karte ar atmiņu no 4 līdz 512 GB un ātruma kategorijas klasi 10 vai augstāku. Varat izmantot komplektā iekļauto atmiņas karti vai iegādāties saderīgu atmiņas karti no elektronikas preču piegādātāja.

PIEZĪME. atmiņas karte ir iekļauta, tādēļ ierīce ir gatava lietošanai tūlīt pēc iegādes. Visām atmiņas kartēm ir ierobežots lietošanas laiks, un tās periodiski ir jāmaina. Ierīce brīdina, kad atmiņas karte ir pārsniegusi lietošanas laiku un ir jāmaina. Lai pagarinātu atmiņas kartes lietošanas laiku, varat izmantot traucējummeklēšanas padomus (*Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir jāmaina*, 66. lappuse).

- 1 Ievietojiet atmiņas karti ① atmiņas kartes slotā ②.

PIEZĪME. ja ievietosiet atmiņas karti nepareizā slotā, kamera nevarēs ierakstīt video.



- 2 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Uzstādīšanas apsvērumi

- Neuzstādiet kameru tādā vietā, kur tā aizsedz vadītāja skatu uz ceļu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Jūsu pienākums ir nodrošināt montāžas vietas atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem un neaizsegt autovadītāja skatu uz ceļu, lai panāktu drošu transportlīdzekļa vadību.

- Izvēlieties atrašanās vietu, kas ļauj droši izvietot strāvas kabeli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Uzstādot ierīci transportlīdzeklī, izvietojiet ierīci un strāvas kabeli droši tā, lai netiek traucēta transportlīdzekļa darbības vadība. Ja transportlīdzekļa darbības vadība tiek traucēta, tas var izraisīt sadursmi un rezultātā smagu vai nāvējošu traumu.

- Izvēlieties viegli pieejamu vietu.
- Izvēlieties atrašanās vietu, kas nodrošina videoreģistratoram skaidru skatu uz ceļu.
Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa vējstikla tīrītāji notīra vējstikla zonu videoreģistratora priekšā, un nenovietojiet videoreģistratoru aiz vējstikla tonētās daļas.
- Pirms uzstādāt stiprinājumu, rūpīgi notīriet vējstiklu.

Ierīces dēzlCam uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī

BRĪDINĀJUMS


Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabāiet akumulatoru tiešos saules staros.

Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

- 1 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ① atpakaļ pret vējstiklu.



- 2 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli USB portā ②.

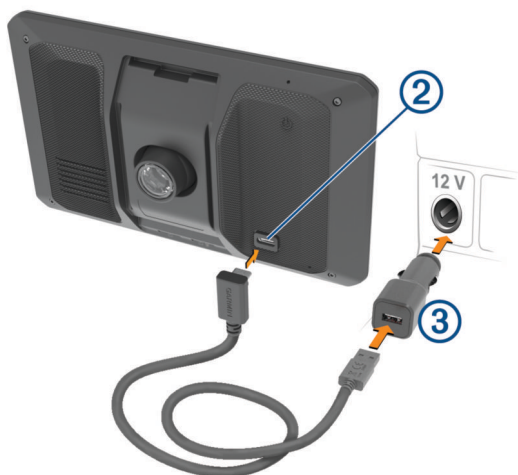

- 3 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa ③ otru galu pievienojiet transportlīdzekļa strāvas izejai.
- 4 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ④ ierīces aizmugurē un spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.



Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas pogu ① vai pievienojiet ierīci barošanai.



- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas pogu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas pogu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgts**. Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas pogu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā – prom no augstceltnēm un kokiem.

 statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa skatīšana, 67. lappuse).
	Bluetooth® tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth iestatījumus (Bezvadu tīkla iestatījumi, 57. lappuse).
	Wi-Fi signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus (Bezvadu tīkla iestatījumi, 57. lappuse).
	Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku sist., 38. lappuse).
	Aktīvs transportlīdzekļa profils. Atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profilu (Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 8. lappuse).
	Garmin eLog™ statuss. Atlasiet, lai skatītu pašreizējo ELD informāciju. Kad ikona ir zila, ierīce ir pievienota lietojumprogrammai Garmin eLog.
9:10	Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika iestatīšana, 59. lappuse).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Lietotnes dēzl™ savienojum statuss(Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse).
53°C	Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi (Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 46. lappuse).
	Videoreģistratora ierakstīšanas statuss. Atlasiet, lai atvērtu videoreģistratora vadību.

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj navigēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēlņu opcijām.

- Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
- Atlasiet  vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Lai ātrāk ritinātu, nospiediet un turiet  vai .
- Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
 - Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
 - Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu vai atspējotu papildu skaņas iespējas.

Audio miksēšanas izmantošana

Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa no galvenās skaņas.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet **Audio miksēšana**.
- 3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.

Skaņu un audio avotu iespējošana vai atspējošana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt noteiktus audio avotus un sistēmas skaņas, neietekmējot citus audio avotus.

- 1 Atlasiet .
- 2 Sadaļā **Skaņas** atlasiet opciju:
 - Lai iespējotu ierīces runātas navigācijas uzvednes un virzienus, atlasiet izvēles rūtiņu **Runāta navigācija**.
 - Lai iespējotu ierīces runātus satiksmes brīdinājumus un uzvednes, atlasiet izvēles rūtiņu **Runāti satiksmes brīdinājumi**.
 - Lai iespējotu ierīces atskaņotu signālu, kad ir aktivizēts autovadītāja modrības brīdinājums, atlasiet izvēles rūtiņu **Brīdinājumi un toņi**.
 - Lai iespējotu ierīces atskaņotu skaņu, kad pieskaraties ekrāna pogām, atlasiet izvēles rūtiņu **Pogu nospiešana**.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

- 1 Atlasiet  > **Displejs** > **Spilgtums**.
- 2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Transportlīdzekļa profili

BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgās ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot atsevišķi.

Kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir aktivizēts, ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa izmēriem, svara un citām īpašībām.

Transportlīdzekļa profila pievienošana

Varat pievienot transportlīdzekļa profilu, kas ietver transportlīdzekļa svaru, izmērus un citu raksturojumu.

1 Atlasiet  > **Transportlīdzekļa profils** > .

2 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu viendaļīgu kravas automašīnu ar pastāvīgi pievienotu kravas telpu, atlasiet **Viendaļīgs transportlīdzeklis**.
- Lai pievienotu traktoru vai traktora un autopiekabes kombināciju, atlasiet **Traktors**.
- Lai pievienotu autobusu, atlasiet **Autobuss**.

3 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu, lai ievadītu papildu sīkāku informāciju, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas vai autopiekabes numuru ([Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 8. lappuse](#)).

Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana

Jūs varat pievienot transportlīdzekļa profilu tādiem jūsu transportlīdzeklim specifiskiem vides zonas iestatījumiem kā degvielas veids un emisiju standarts.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Vides zonas**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vieglā automobiļa profils

Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā bez piekabes. Izmantojot vieglā automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta automobiļa maršrutus, un lielu transportlīdzekļu maršrutēšana nav pieejama. Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži lieliem transportlīdzekļiem specifiski iestatījumi nav pieejami.

Transportlīdzekļa profila pārslēgšana

Katru reizi, kad ieslēdzat ierīci, tās uzvedne aicina atlasīt transportlīdzekļa profilu. Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt citu transportlīdzekļa profilu.

1 Statusa joslā atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram,  vai .

2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.

Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi un svars.

3 Atlasiet **Atlasīt**.

Autopiekabes informācijas maiņa

Lai varētu mainīt autopiekabes informāciju, jāievada traktora transportlīdzekļa profils ([Transportlīdzekļa profila pievienošana, 7. lappuse](#)).

Kad tiek mainīta traktora autopiekabe, autopiekabes informāciju transportlīdzekļa profilā var mainīt, nemainot traktora informāciju. Varat vienkārši pārslēgties starp bieži izmantotajiem traktoriem.

1 Sākuma ekrānā atlasiet transportlīdzekļa profila logotipu.

2 Atlasiet tā traktora transportlīdzekļa profilu, kuru izmantosiet ar autopiekabi.

3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai izmantotu pēdējo autopiekabes konfigurāciju, atlasiet sarakstā autopiekabes konfigurāciju.
- Lai ievadītu jaunu autopiekabes konfigurāciju, atlasiet Jauna konfigurācija un ievadiet autopiekabes informāciju. **Jauna konfigurācija**

Transportlīdzekļa profila rediģēšana

Transportlīdzekļa profilu varat rediģēt, lai mainītu transportlīdzekļa informāciju vai pievienotu jaunajam transportlīdzekļa profilam sīkāku informāciju, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuru, autopiekabes numuru vai odometra rādījumu. Varat arī pārdēvēt vai dzēst transportlīdzekļa profilu.

- 1 Atlasiet  > **Transportlīdzekļa profils**.
- 2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet , un atlasiet rediģējamo lauku.
 - Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet  >  > **Pārdēvēt profilu**.
 - Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet  >  > **Dzēst**.

Videoreģistrators

Kameras izlīdzināšana

BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet noregulēt kameru braukšanas laikā, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai nāvi.

Ja kamera nebūs pareizi izlīdzināta, autovadītāja papildu atbalsta funkcijas var nedarboties pareizi. Katru reizi, kad uzstādāt ierīci vai pārvietojat to, jāveic videoreģistratora izlīdzināšana.

- 1 Atlasiet  > **Videoreģistrators** > **Kameras novietojums**.
- 2 Atlasiet **Horizontāls novietojums** un atlasiet ierīces horizontālu novietojumu uz vējstikla.
- 3 Atlasiet **Transportlīdzekļa augstums** un atlasiet transportlīdzekļa veidu.
- 4 Atlasiet **Izlīdzināšana**.
- 5 Lai izlīdzinātu kameru, novietojiet ierīci slīpi un pagrieziet kameru pa kreisi vai pa labi.
Kamerai ir jābūt vērstai taisni uz priekšu, un horizontam jābūt centrētam starp ekrāna augšējo un apakšējo malu.

Videoreģistratora ierakstīšana

IEVĒRĪBAI

Dažas jurisdikcijas var aizliegt vai reglamentēt audio un video ierakstīšanu vai fotografēšanu. Jurisdikcijas var pieprasīt, lai visas puses būtu informētas par ierakstīšanu un dotu savu piekrišanu pirms audio un video ierakstīšanas vai fotografēšanas. Jūsu pienākums ir zināt un ievērot visus jūsu jurisdikcijā spēkā esošos likumus, noteikumus un citus ierobežojumus.

Videoreģistrators ieraksta video kameras atmiņas kartē. Pēc noklusējuma ierīce pēc ieslēgšanas uzreiz sāk ierakstīt video, un tā turpina ierakstīšanu, līdz tiek izslēgta. Ja atmiņas karte ir pilna, ierīce automātiski dzēš vecāko nesaglabāto videoklipu, lai atbrīvotu vietu jaunam videoklipam.

Ja ir iespējota opcija nekavējoties dzēst nesaglabātos videoklipus, ierīce nepārtraukti dzēš nesaglabātos videoklipus, kas ir vecāki par trim minūtēm, un dzēš visus nesaglabātos videoklipus katru reizi, kad tiek izslēgta ierīce. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt kameras iestatījumos (*Videoreģistratora iestatījumi*, 58. lappuse).

Varat saglabāt videoierakstu, lai novērstu tā pārrakstīšanu vai dzēšanu.

Videoreģistratora ierakstu saglabāšana

Daļu ierakstītā video varat saglabāt, lai jauns videoieraksts to nevarētu pārrakstīt. Pēc noklusējuma ierīce izmanto sensoru, lai noteiktu iespējamās negaidītas sadursmes un saglabā pirms un pēc notikuma, kā arī tā laikā uzņemtos videomateriālus. Jebkurā laikā videomateriālu varat saglabāt arī manuāli.

- 1 Kamēr videoreģistratora kamera ieraksta, atlasiet **Videoreģistrators** > .
Ierīce saglabā videoierakstus pirms un pēc  atlases un atlases laikā.
- 2 Atlasiet vēlreiz , lai pagarinātu saglabātā ieraksta laiku (pēc izvēles).
Tiek parādīts ziņojums, ka videoklips tiek saglabāts.

Videoreģistratora ierakstīšanas apturēšana vai sākšana

- 1 Atlasiet **Videoreģistrators**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai apturētu ierakstīšanu, atlasiet .
IETEIKUMS. pēc noklusējuma ierakstīšana tiks automātiski sākta, kad nākamreiz ieslēgsiet ierīci. Šo opciju varat atspējot kameras iestatījumos ([Videoreģistratora iestatījumi](#), 58. lappuse).
 - Lai sāktu ierakstīšanu, atlasiet .

Audio ierakstīšanas ieslēgšana un izslēgšana

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās audioierakstu veikšana transportlīdzeklī var būt aizliegta vai arī var būt noteikts, ka pirms audioieraksta veikšanas transportlīdzeklī visiem pasažieriem jābūt informētiem par ieraksta veikšanu un jāsniedz piekrišana. Jūsu pienākums ir zināt un ievērot visus jūsu jurisdikcijā spēkā esošos likumus un ierobežojumus.

Izmantojot integrētu mikrofону, ierīce video ierakstīšanas laikā var ierakstīt skaņu. Audio ierakstīšanu jebkurā laikā varat ieslēgt vai izslēgt.

Atlasiet  > **Videoreģistrators** > **Ierakstīt audio**.

Videoierakstu un fotoattēlu skatīšana

PIEZĪME. ierīce pārtrauc video ierakstīšanu, kamēr skatāt videoierakstus vai fotoattēlus.

- 1 Atlasiet **Galerija** > **Jā**.
- 2 Atlasiet videoierakstu vai fotoattēlu.
Ierīce parāda videoierakstu vai fotoattēlu. Video atskaņošana tiek sākta automātiski. Ja videomateriālā vai fotoattēlā ir iekļauta atrašanās vietas informācija, kartē tiek parādīta atrašanās vieta.

Videoieraksti jūsu datorā

Multivides nesējs tiek saglabāts kameras atmiņas kartes mapē DCIM. Videoklipi tiek saglabāti MP4 faila formātā. Fotoattēli tiek saglabāti JPG formātā. Multivides materiālus var apskatīt un pārsūtīt, pievienojot atmiņas karti vai ierīci datoram ([Ierīces pievienošana datoram](#), 65. lappuse).

Multivides materiāli ir sakārtoti vairākās mapēs.

100EVENT: ietver videoierakstus, kas tiek automātiski saglabāti, kad ierīce nosaka negadījumu.

101PHOTO: ietver fotoattēlus.

102SAVED: ietver lietotāja manuāli saglabātus videoierakstus.

105UNSVD: ietver nesaglabātus videoierakstus. Kad vieta nesaglabātajiem videoierakstiem ir pilna, ierīce pārraksta vecāko nesaglabāto videoierakstu.

Videoierakstu un fotoattēlu dzēšana

- 1 Atlasiet **Galerija > Jā**.
- 2 Atlasiet videoierakstu vai fotoattēlu.
- 3 Atlasiet  > **Jā**.

Vault uzglabāšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām valstīm.

Izmantojot Vault varat augšupielādēt, pārvaldīt un kopīgot videoreģistratora ierakstus drošā tiešsaistes datu glabāšanas diskā. Videoreģistrators automātiski augšupielādē saglabātos videoklipus uz Vault, kad tas ir savienots ar Wi-Fi® tīklu.

Varat glabāt videoklipus Vault līdz 24 stundām, izmantojot savu dēzl kontu. Datu apjoms, ko varat saglabāt, nav ierobežots. Varat iegādāties papildu Vault abonementu no viedtālruņa lietotnes dēzl, lai pagarinātu glabāšanas laiku.

PIEZĪME. lai izmantotu šo funkciju, videoreģistratoram jābūt savienotam ar Wi-Fi tīklu.

Vault abonementa atjaunināšana

Lai pagarinātu glabāšanas laiku, varat iegādāties papildu Vault abonementu.

- 1 Viedtālruņa lietotnē dēzl atlasiet  > **Pieļaušana seifam > Vai nepieciešams vairāk laika?**
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Video kopīgošana


Varat kopīgot drošu saiti uz videoreģistratora video no Vault.

- 1 Viedtālrunī esošajā lietotnē dēzl atlasiet **Vault**.
- 2 Atlasiet video un atlasiet **Droša kopīgošana**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Videoierakstu rediģēšana un eksportēšana

Pirms videoieraksta eksportēšanas uz Vault jūs varat apgriezt tā garumu, lai noņemtu nevajadzīgu ierakstu.

- 1 Skatoties videoklipu, velciet apgriešanas turus  uz videoklipa progressa joslas pa kreisi vai pa labi, lai apgrieztu videoklipa garumu.

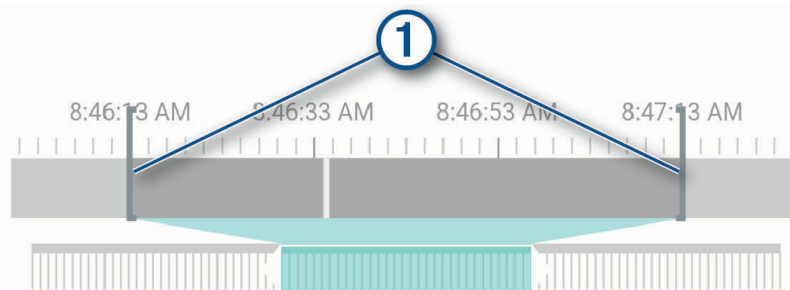

- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Iekļaut audio**, lai iekļautu ierakstīto skaņu (pēc izvēles).
- 3 Atlasiet  vai atlasiet **Eksportēt**.
PIEZĪME. eksportējot videoierakstu, lietotne ir jātur priekšplānā.
Lietotne eksportē apgriepto videoklipu uz Vault un saglabā videoklipu viedtālrunī.
- 4 Kad videoklipa eksportēšana ir pabeigta, izvēlieties opciju (pēc izvēles):
 - Lai noņemtu videoklipu no kameras atmiņas kartes, atlasiet **Aizvākt no kameras**.
 - Lai atgrieztos galerijā, atlasiet  vai atlasiet **Pabeigts**.

Koplietotas video saites atspējošana

Varat atspējot saiti uz videoklipu, kuru iepriekš kopīgojāt no Vault. Ja atspējota koplietojamā videoklipa saite, videoklips tiek iestatīts kā privāts un koplietojamā saite un piekļuves kods tiek atspējoti.

- 1 Viedtālrunī lietotnē dēzl atlasiet **Vault**.
- 2 Atlasiet video un atlasiet **Atiespējot saiti > Turpināt**.

Video noņemšana no Vault

- 1 Viedtālrunī lietotnē dēzl atlasiet **Vault**.
- 2 Atlasiet video un atlasiet **Noņemt no {0} > Turpināt**.

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin® neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai skolas zonā.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Ātruma ierobežojums samazināts: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties pielāgot ātrumu.

Nepareizs kustības virziens vienvirziena ielā: ierīce atskaņo ziņojumu un parāda pilnkrāna brīdinājumu, ja vienvirziena ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai mainīsiet braukšanas virzienu.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce rāda attālumu līdz gaidāmajai dzelzceļa pārbrauktuvei.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.

Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju ([Satiksme, 40. lappuse](#)), ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Būvniecības zona: tuvojoties būvniecības zonai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Kustības ierobežojums joslās: tuvojoties kustības ierobežojumam joslās, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat ilgāku laiku.

Aizliegts braukt ar kravas automašīnu: tuvojoties ceļam, pa kuru kravas automašīnām aizliegts braukt, ierīce atskaņo skaņas signālu.

Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Priekšējas sadursmes brīdinājums: ierīce brīdina, kad tā nosaka, ka nesaglabājat drošu braukšanas attālumu starp savu un priekšā braucošo transportlīdzekli.

Brīdinājums par joslu maiņu: ierīce brīdina, kad tā nosaka, ka jūs, iespējams, nejauši šķērsojat joslas robežu.

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana

Vairākus vadītāja brīdinājuma veidus varat iespējot vai atspējot.

- 1 Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība** > **Vadītāja brīdinājumi**.
- 2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

- Dažās teritorijās jūsu ierīce var saņemt sarkanās gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā ir lietotne dēzl.
- Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express) varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Autovadītāja papildu atbalsta sistēma

Ierīce ietver autovadītāja papildu atbalsta sistēmu (ADAS), kas izmanto integrētu videoreģistratoru, lai nodrošinātu brīdinājumu signālus par braukšanas vidi.

Katru autovadītāja papildu atbalsta sistēmas funkciju varat iespējot vai atspējot iestatījumos Vadītāja palīdzība (*Vadītāja palīdzības iestatījumi*, 57. lappuse).


Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma

⚠ BRĪDINĀJUMS

Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas (FCWS) funkcijai ir tikai informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visus ceļa un braukšanas apstākļus un satiksmes noteikumus un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas darbība balstās uz kameru, lai brīdinātu par transportlīdzekļiem, kuri tuvojas, tādēļ sliktas redzamības apstākļos tās funkcija var būt ierobežota. Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com/warnings.

FCWS funkcija brīdina, kad ierīce konstatē, ka nesaglabājat drošu attālumu starp savu un priekšā esošu transportlīdzekli. Izmantojot GPS, ierīce nosaka jūsu transportlīdzekļa ātrumu un, pamatojoties uz to, aprēķina aplēsto drošo attālumu. FCWS automātiski aktivizējas, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 65 km/h (40 mph).

Kad ierīce konstatē, ka esat pārāk tuvu priekšā braucošajam transportlīdzeklim, tā raida skaņas signālu, un ekrānā tiek parādīts brīdinājums.



Padomi par priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēmas darbību

Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēmas (FCWS) darbību ietekmē vairāki faktori. Daži apstākļi var kavēt FCWS funkcijai iespēju noteikt transportlīdzekli jums priekšā.


- FCWS funkcija tiek aktivizēta tikai tad, kad transportlīdzekļa kustības ātrums pārsniedz 65 km/h (40 jūdzes/h).
- FCWS funkcija var nespēt noteikt transportlīdzekli jums priekšā, ja kameras spēju pamanīt transportlīdzekli traucē lietuss, migla, sniegs, saules vai priekšējo lukturu žilbinoša gaisma vai tumsa.
- FCWS funkcija var nedarboties pareizi, ja kamera ir nepareizi izlīdzināta.
- FCWS funkcija var nespēt noteikt transportlīdzekļus, kas ir vairāk nekā 40 m (130 pēdu) attālumā vai tuvāk par 5 m (16 pēdām).
- FCWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kameras novietojuma iestatījumi nepareizi rāda transportlīdzekļa augstumu vai kameras novietojumu transportlīdzeklī.

Joslu maiņas brīdinājuma sistēma

⚠ BRĪDINĀJUMS

Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas (LDWS) funkcijai ir tikai informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visus ceļa un braukšanas apstākļus un satiksmes noteikumus un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas darbība balstās uz kameru, lai brīdinātu par joslu līnijām, tādēļ sliktas redzamības apstākļos tās funkcija var būt ierobežota. Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com/warnings.

LDWS funkcija brīdina, kad ierīce nosaka, ka, iespējams, nejauši šķērsosiet joslas robežu. Piemēram, ierīce brīdina, ja šķērsosiet vienlaidu krāsojuma joslu. LDWS funkcija raida brīdinājumus tikai tad, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 65 km/h (40 jūdzes/h). Brīdinājums ir redzams ekrāna kreisajā vai labajā pusē, lai norādītu, kuru joslas robežu šķērsosiet.

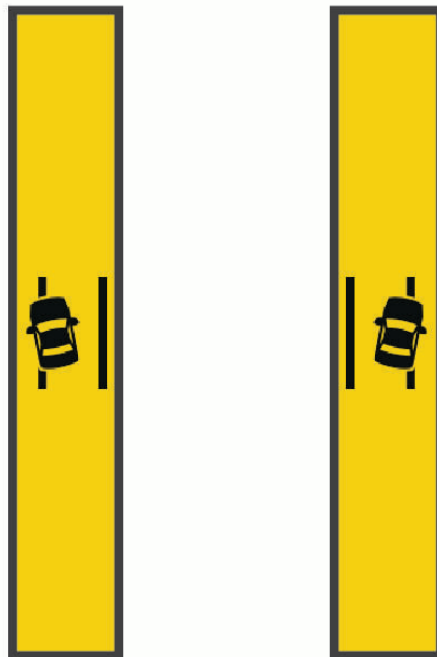

PIEZĪME. lai LDWS funkcija vislabāk darbotos, jāiestata opcija Kameras novietojums, lai norādītu ierīces atrašanās vietu transportlīdzeklī.

Kameras novietojuma iestatīšana

Ierīci varat novietot uz vējstikla vai paneļa pa kreisi, centrā vai pa labi. Lai LDWS funkcija vislabāk darbotos, jāiestata opcija Kameras novietojums, lai norādītu ierīces atrašanās vietu transportlīdzeklī.

1 Atlasiet  > **Videoreģistrators** > **Kameras novietojums** > **Horizontāls novietojums**.

2 Atlasiet ierīces atrašanās vietu.

Padomi par joslu maiņas brīdinājuma darbību

Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas (LDWS) darbību ietekmē vairāki faktori. Daži apstākļi var kavēt LDWS funkcijai noteikt joslu maiņu.

- LDWS funkcija raida brīdinājumus tikai tad, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 65 km/h (40 jūdzes/h).
- LDWS funkcija var nedarboties pareizi, ja kamera ir nepareizi izlīdzināta.
- LDWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kameras novietojuma iestatījumi nepareizi rāda transportlīdzekļa augstumu vai kameras novietojumu transportlīdzeklī.
- LDWS funkcijai ir vajadzīgs skaidrs un pastāvīgs joslu sadales līniju skats.
 - Joslu maiņa var palikt nepamanīta, ja sadales līnijas kļūst neskaidras lietus, miglas, sniega, izteiktu ēnu, saules vai priekšējo lukturu žilbinošas gaismas, ceļu būves vai kāda cita vizuāla šķēršļa dēļ.
 - Joslu maiņa var palikt nepamanīta, ja joslu sadales līnijas ir neprecīzas, to nav vai tās ir ļoti nodilušas.
- LDWS funkcija var nekonstatēt joslu maiņu uz ļoti platiem, šauriem vai līkumainiem ceļiem.

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.

- Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet  **Meklēt** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 15. lappuse*).
- Lai meklētu adresi, atlasiet **Adrese** (*Adreses meklēšana, 15. lappuse*).
- Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Kategorijas** (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 18. lappuse*).
- Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai (*Meklēšanas rajona maiņa, 17. lappuse*).
- Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabāta** (*Atrašanās vietu saglabāšana, 21. lappuse*).
- Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt meklēšanas rezultātos, atlasiet **Pēdējais**.
- Lai meklētu kravas transportlīdzekļu stāvvietas un pakalpojumus, atlasiet **Kategorijas** > **Kr. autom.** (*Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu atrašana, 17. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu TripAdvisor® ceļotāju vērtējumus, atlasiet **Tripadvisor**.
- Lai naviģētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet **Koordinātas** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas, 19. lappuse*).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Meklēt**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.


Adreses meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adrešu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Katra numurētā atrašanās vieta ir redzama arī kartē. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.

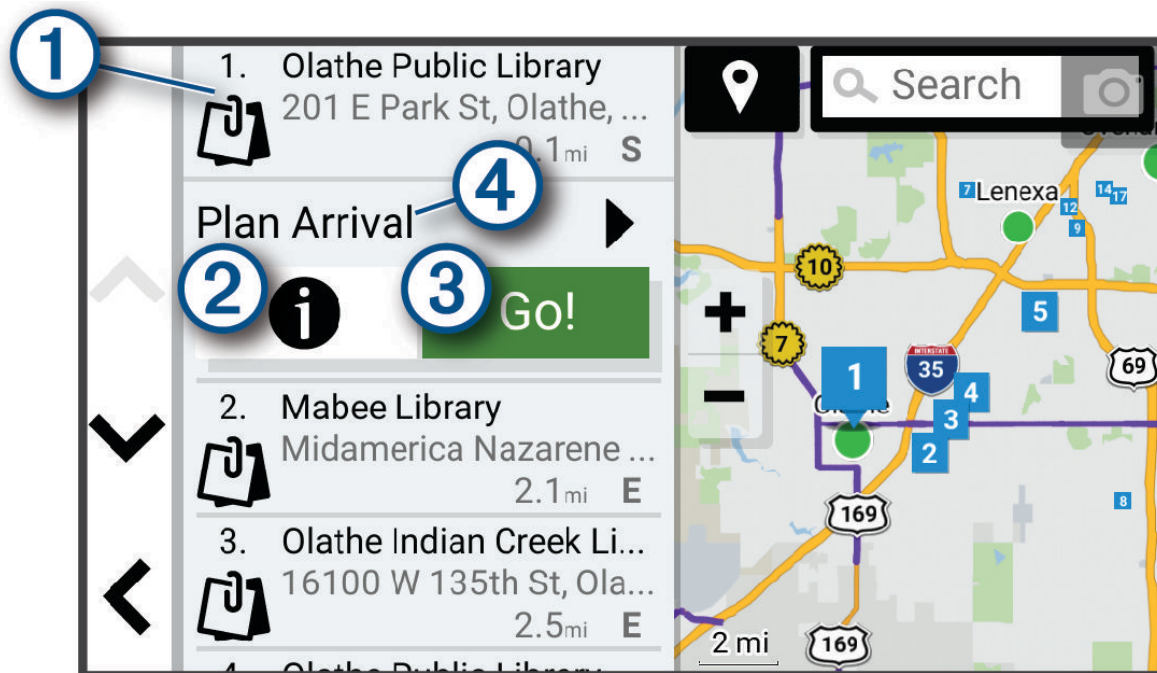


①	Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
② i	Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atrašanās vietu.
③ Sākt!	Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.
④ Plānotā ierašanās	Atlasiet, lai aplūkotu jūsu galamērķa karti un atrastu kravas automašīnas galamērķi.

Meklēšanas rajona maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai ①.

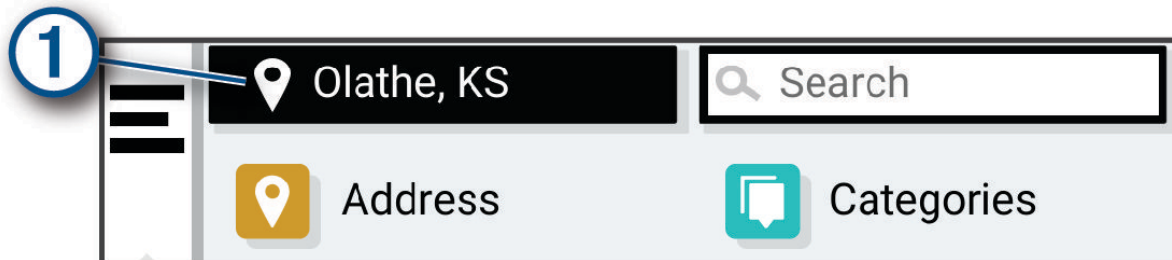

- 3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
 - 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu noteiktu atrašanās vietu.
- Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?, ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.

Intereses objekti

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un ievērot tos.

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu atrašana

IEVĒRĪBAI

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamus noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Ierīcē pieejamās detalizētās kartes satur kravas automašīnu pakalpojumu interesējošos objektus, piemēram, kravas automašīnu apstāšanās vietas, atpūtas vietas un svaru stacijas.

Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Kr. autom.**

Interesējošo objektu TruckDown atrašana

Direktorija TruckDown ietver tādu kravu pārvadājumu nozares uzņēmumu sarakstus, kuri, piemēram, veic automašīnu remontu un riepu tirdzniecību.

TruckDown direktorija ir pieejama tikai Ziemeļamerikā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet Kravas automašīnu atrašanās vietas, lai atrastu kravas automašīnām atbilstošus interesējošos objektus. **Truck Locations**
 - Atlasiet Pakalpojumi kravas automašīnām, lai atrastu pakalpojumu atrašanās vietas savai kravas automašīnai. **Truck Services**
- 3 Atlasiet kategoriju.
- 4 Ja vajadzīgs, atlasiet **Filtrēt pēc ērtībām un zīmoliem**, atlasiet vienu vai vairākas ērtības un atlasiet **Saglabāt**. **PIEZĪME.** šī opcija ir pieejama tikai kravas automašīnu pieturām.
- 5 Atlasiet galapunktu.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
 - Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Tripadvisor

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu Tripadvisor.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Jūsu ierīcē ir iekļauti Tripadvisor ceļotāju reitingi. Tripadvisor restorānu, viesnīcu un apskates objektu meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski parādās vērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus Tripadvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp? > Tripadvisor**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošo Tripadvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.
- 4 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai redzamos interesējošos objektus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
- 5 Atlasiet  un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).

Interesējošo objektu navigēšana vietā

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

1 Atlasiet **Kurp? > Meklēt**.

2 Ievadiet vietas nosaukumu un atlasiet .

3 Atlasiet norises vietu.

Redzams attiecīgās teritorijas interesējošo objektu kategoriju saraksts.

4 Atlasiet kategoriju, atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Pielāgoti interesējoši objekti

Pielāgoti interesējoši objekti ir pielāgoti kartes punkti. Tie var ietvert brīdinājumus, lai jūs informētu, ka esat noteikta punkta tuvumā vai braucat ātrāk par noteikto ātrumu.

POI Loader instalēšana

Varat izveidot vai lejupielādēt pielāgotu interesējošu objektu sarakstus savā datorā un instalēt tos savā ierīcē, izmantojot POI Loader programmatūru.

1 Dodieties uz www.garmin.com/poiloader.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana

Pirms pielāgotu interesējošu objektu meklēšanas pielāgoti interesējošie objekti ir jāielādē ierīcē, izmantojot interesējošu objektu ielādes programmatūru (*POI Loader instalēšana, 19. lappuse*).

1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.

2 Ritiniet uz sadaļu Citas kategorijas un atlasiet kategoriju.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

1 Atlasiet **Kurp? > Krustojumi**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.

3 Atlasiet krustpunktu.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu.

1 Atlasiet **Kurp? > Koordinātas**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.

3 Atlasiet **Koordinātas**.

4 Ievadiet ģeogrāfiskā platumu un ģeogrāfiskā garuma koordinātas, un atlasiet **Pabeigts**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai saglabātu koordinātas kā atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt**.
- Lai sāktu maršrutu uz koordinātām, atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietā

Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Truck Locations** > **Autostāvvietā**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Tikai ar lielu vietu skaitu**, lai filtrētu atrašanās vietas pēc vietu skaita autostāvvietā.
- 3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana Eiropā

Savienojot dēzlCam ierīci pārī ar dēzl lietotni un pieslēdzoties savam Truck Parking Europe kontam, varat apskatīt autostāvvietu pieejamību un vērtējumus savā navigācijas ierīcē.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Eiropā.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Filtrēt pēc ērtībām un zīmoliem**, atlasiet vienu vai vairākus atribūtus un atlasiet **Meklēt**.
- 3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Autostāvvietā**.
- 2 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad izmantojat automašīnas transportlīdzekļa profilu

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
 - 2 Meklējiet atrašanās vietu.
 - 3 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
 - 4 Atlasiet **P**.
- Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo autostāvvietu saraksts.
- 5 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
 - 6 Atlasiet **Sākt!**.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** >  > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **Slimnīcas, Policijas iecirkņi** vai **Degviela**.
PIEZĪME. kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir aktīvs, degvielas opcijas vietā ir redzama opcija kravas automašīnu pieturām.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai navigētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**
 - Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet **i**.

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet  > **Norādījumi man**.
- 3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Atlasīt**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 18. lappuse*).
- 2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **i** > **Saglabāt**.
- 4 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **i**.
- 5 Atlasiet  > **Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālruņa numurs**.
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts**.

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **i**.
- 4 Atlasiet **≡ > Rediģēt > Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡ > Dzēst**.
- 3 Atlasiet rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst > Jā**.

Navigācija uz galapunktu

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 27. lappuse*) and avoidances (*Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 28. lappuse*).
- Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 22. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana, 27. lappuse*).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 27. lappuse*).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 14. lappuse*).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet **Y** un atlasiet maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
 - Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet **Y > Rediģēt maršrutu** un pievienojiet maršrutam pielāgošanas punktus (*Maršruta koriģēšana, 27. lappuse*).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 23. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 27. lappuse*).

Maršruta sāksana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
 - Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Doties mājup**
- 2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp? >  > Iestatīt māju atraš. vietu**.
- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē

Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagrieziena, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.



- ① Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
- ② Attālums līdz nākamajai darbībai.
- ③ Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
- ④ Kartē izcelts maršruts.
- ⑤ Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.
- ⑥ Transportlīdzekļa ātrums.
- ⑦ Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
- ⑧ Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. varat pieskarties šim laukam, lai mainītu tajā rādīto informāciju (*Kartes datu lauka maiņa, 34. lappuse*).
- ⑨ Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni.
- ⑩ Atlasiet, lai kartē pārslēgtu populārus kravas automašīnu maršrutus.
- ⑪ Atlasiet, lai meklētu kravas automašīnu stāvvietas un citas atrašanās vietas jūsu maršrutā.


Populāru kravas automašīnu ceļu skatīšana kartē

Ierīci varat iespējot, lai kartē izceltu populārus kravas automašīnu ceļus. Tas var būt noderīgi, lai palīdzētu jums izvēlēties ceļus, kas ir pieejamāki jūsu transportlīdzeklim.

Kartē atlasiet .

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagriezienu joslu.

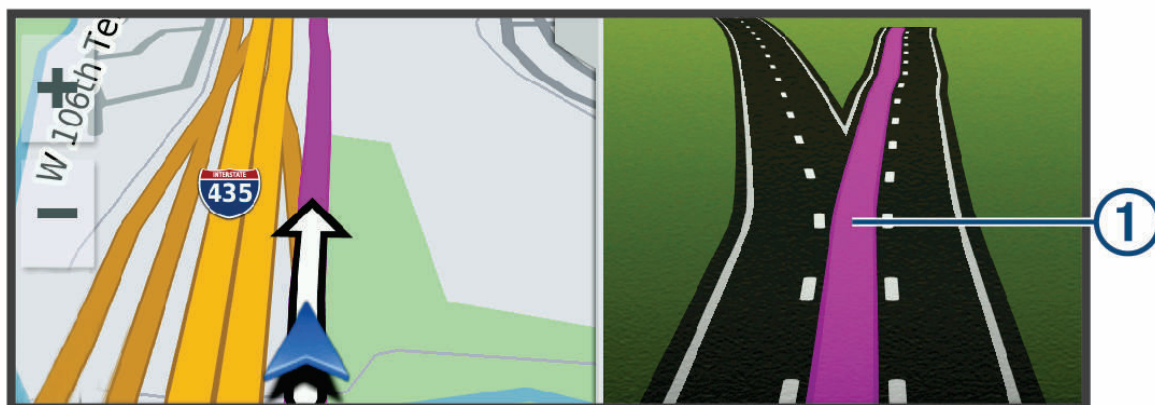

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamos pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2 Atlasiet .

Jūsu ierašanās plānošana

Pirms uzsākat maršrutu, jūs varat maršruta beigās plānot ierasties populārā kravas automašīnu galamērķī, piemēram, iekraušanas vietā vai kravas automašīnu stāvvietā. Jūs varat kartē pievienot savu galamērķi.

1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 14. lappuse*).

2 Atlasiet atrašanās vietu.

3 Atlasiet **Plānotā ierašanās**.

Kartē tiek parādīts jūsu galamērķa priekšskatījums. Populāri kravas automašīnu galamērķi tiek parādīti blakus kartei. Ja jūsu dēzlCam ierīce ir savienota pāri ar lietotni dēzl, tā automātiski ielādēs BirdsEye satelītattēlu galeriju.

4 Atlasiet galamērķi un atlasiet **Sākt!**.

Ierašanās galapunktā


Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda jūsu galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka autostāvvietu atrašanās vietas. Varat atlasīt Vairāk, lai skatītu ieteikto autostāvvietu pilnu sarakstu (*Autostāvvietu jūsu galapunkta tuvumā, 26. lappuse*).
- Kad tuvojaties dažiem galapunktiem, kamēr izmantojat kravas automašīnas profilu, ierīce automātiski iesaka meklēt kravas automašīnas galapunktu, piemēram, iekraušanas vietu vai kravas automašīnu stāvvietu. Varat atlasīt ieteikto punktu kartē un pēc tam atlasīt Sākt!, lai navigētu uz šo galapunktu.
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt  > **Apturēt**, lai beigtu maršrutu.

Kravas automašīnas maršruta pabeigšana

Kad tuvojaties dažiem kravas automašīnu galapunktiem, tiek parādīts kartes rīks, lai palīdzētu meklēt biežāk izmantotos kravas automašīnu galapunktus, piemēram, autostāvvietas un iekraušanas vietas.

- 1 Atlasiet kartes rīku ①.

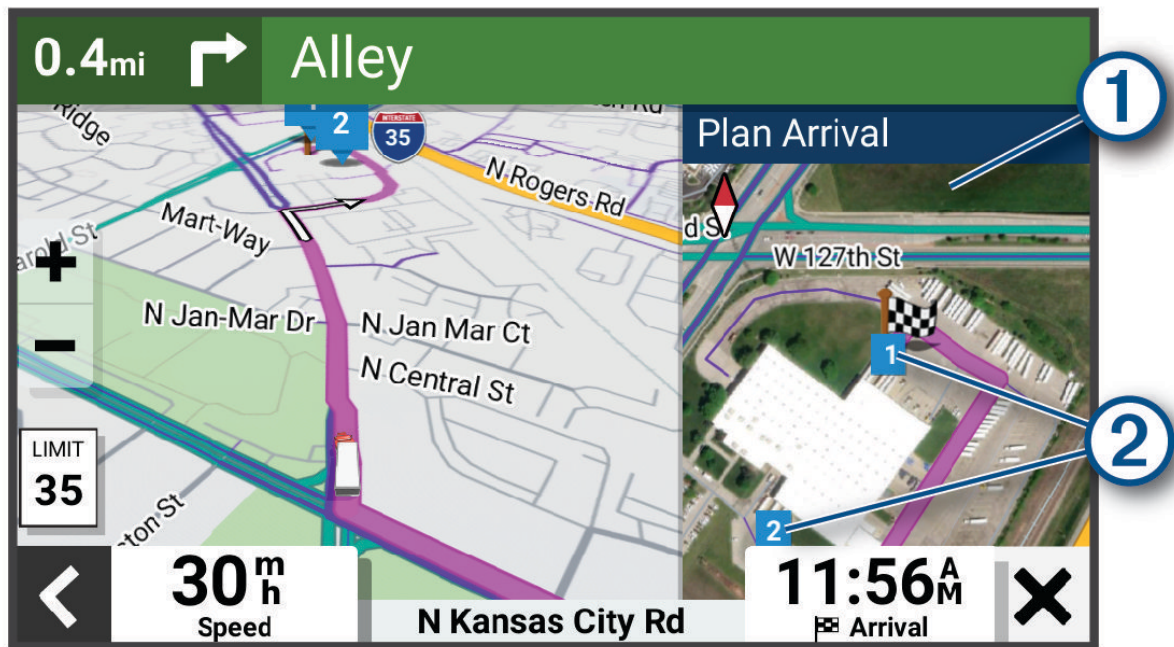

- 2 Pieskarieties kartei un atlasiet numurēto galamērķi ②.

- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā

Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā. Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka autostāvvietu atrašanās vietas.

PIEZĪME. šī funkcija ir jālieto tikai tad, kad izmantojat automašīnas transportlīdzekļa profilu. Kamēr izmantojat kravas automašīnas profilu, varat meklēt kravas automašīnu stāvvietu sava galapunkta tuvumā ([Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana, 20. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet opciju:

- Kad ierīce iesaka autostāvvietu, atlasiet **Vairāk**, lai skatītu visas ieteiktās autostāvvietas.

PIEZĪME. kad atlasāt ieteikto autostāvvietas atrašanās vietu, ierīce automātiski atjaunina jūsu maršrutu.

- Ja ierīce neiesaka autostāvvietas atrašanās vietas, atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Autostāvvietā** un atlasiet **Mans galamērķis**.

- 2 Atlasiet autostāvvietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sākšana, 22. lappuse*).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

- 1 Kartē atlasiet > **Kurp?**.
- 2 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 14. lappuse*).
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Piev. kā nāk. pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet Pievienot kā pēdējo pieturu. **Piev. kā pēd. pieturu**
 - Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta korigēšana

Lai maršrutu korigētu, tas ir jāsāk (*Maršruta sākšana, 22. lappuse*).

Maršrutu varat manuāli korigēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

- 1 Kartē atlasiet > **Rediģēt maršrutu** > **Izveidot maršrutu**.
IETEIKUMS. jūs varat atlasīt , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pāriet maršruta korigēšanas režīmā, lai pārrēķinātu maršrutu un brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.
- 2 Atlasiet > .
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam citus korigējamos punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
 - Lai noņemtu korigējamo punktu, atlasiet korigējamo punktu un atlasiet

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet > **Rediģēt maršrutu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
 - Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet > **Navigācija** > **Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Īsāks laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
 - Atlasiet **Bezceļa**, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz punktam (bez ceļiem).

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet > **Apturēt**.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Lai izmantotu šo funkciju, ir jā saglabā vismaz viena atrašanās vieta un jā iespējo brauciena vēstures funkcija ([Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi](#), 59. lappuse).

Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jā saņem satiksmes informācija.

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos ([Satiksmes iestatījumi](#), 58. lappuse) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet **Alternatīvs maršruts**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Izvairīšanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no vides zonām jūsu maršrutā

Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jā pievieno vides zonas transportlīdzekļa profils savai ierīcei ([Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana](#), 7. lappuse).

Lai izvairītos no vides zonām savā maršrutā, jums ir jā sāk maršruts.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Kad ierīce norāda, atlasiet **Sākt!**, lai izvēlētos alternatīvu maršrutu.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jā izvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairīšanās no ceļa

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jā izvairās, un atlasiet **Nākamais**.
- 5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Nākamais**.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairīšanās vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Nākamais**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Nākamais**.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas** > .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet **Atlasīt visus** > **Dzēst**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet **Dzēst**.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē, 23. lappuse*) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai tuvinātu vai tālinātu to, atlasiet  vai .
 - Lai pārslēgtos starp kartes orientāciju uz ziemeļiem, divdimensiju un trīsdimensiju skatu, atlasiet .
 - Lai atvērtu maršruta plānotāju, atlasiet  (*Maršruta plānotājs, 46. lappuse*).
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sāksana, izmantojot karti, 23. lappuse*).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Kamera: nodrošina videoreģistratora vadību un rāda priekšējās sadursmes un joslu maiņas brīdinājumus. Arī ļauj atvērt videoreģistratora skatu meklētāju un autovadītāja palīgsistēmas iestatījumus.

Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā (*Aktīvā maršruta maiņa, 27. lappuse*).

Izslēgt skaņu: izslēdz ierīces skaņu.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (*Pilsētas priekšā, 31. lappuse*).

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā, 30. lappuse*).

Elevation: rāda gaidāmās augstuma izmaiņas.

Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana, 34. lappuse*). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē, 33. lappuse*).

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana, 25. lappuse*).

Tālrūnis: rāda pievienotā tālrūņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālrūņa zvans ir aktīvs (*Ienākošā zvana opciju izmantošana, 39. lappuse*).

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

Garmin eLog: rāda darba stundu informāciju no lietotnes Garmin eLog.

Mūzikas pārvaldība: rāda multivides vadību un multivides informāciju.

PrePass®: rāda paziņojumus par nākamajām svaru stacijām un apbraukšanas lēmumiem (*PrePass®, 45. lappuse*).

Plānotā ierašanās: rāda jūsu galamērķa karti un ļauj jums atrast kravas automašīnas galamērķi.

Love's: rāda nākamo Love's Travel Stops® jūsu maršrutā.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Ziemeļamerikā.

Pilot Flying J: rāda nākamo Pilot Flying J Travel Centers™ jūsu maršrutā.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Ziemeļamerikā.

Pārtraukuma plānotājs: rāda dienā nobrauktās stundas, kopējo nobraukto stundu skaitu un laiku līdz nākamajam pārtraukumam.

Kartes rīka skatīšana

1 Kartē atlasiet .

2 Atlasiet kartes rīku.

Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.

3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošās objektus pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

1 Kartē atlasiet > Priekšā.

Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā.

2 Atlasiet opciju:

- Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
- Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

1 Kartē atlasiet > Priekšā.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
- Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
- Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana

1 Kartē atlasiet > Pilsētas priekšā.

Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktuvēm.

2 Atlasiet pilsētu.

Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai restorānu, sarakstu.

3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu naviģēšanu.

Brīdinājumu simboli

BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs, lai brīdinātu par iespējamu bīstamību, ceļa apstākļiem un nākamajām svaru stacijām.

Ierobežojumu brīdinājumi

	Augstums
	Svars
	Ass svars
	Garums
	Platums
	Aizliegts braukt ar kravas automašīnu
	Aizliegts pārvadāt piekabes
	Materiālu ierobežojumi
	Nav atļautas viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas
	Aizliegts pārvadāt ūdeni piesārņojošus materiālus
	Nevar nogriezties pa kreisi
	Nevar nogriezties pa labi
	Nevar veikt U veida pagriezienu

Ceļa apstākļu brīdinājumi

	Pamatnes aizskaršanas risks
	Sānvējš
	Šaurs ceļš
	Straujš pagrieziens
	Stāva nogāze
	Stāvs kalns
	Nokarens koks

Brīdinājuma signāli

	Svaru stacija
	Ceļš nav apstiprināts kravas automašīnām

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku izvēlnē.


Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē

Brauciena datu kartes rīku varat izmantot, lai rādītu kartē pielāgotu brauciena informāciju.

1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

2 Atlasiet opciju:

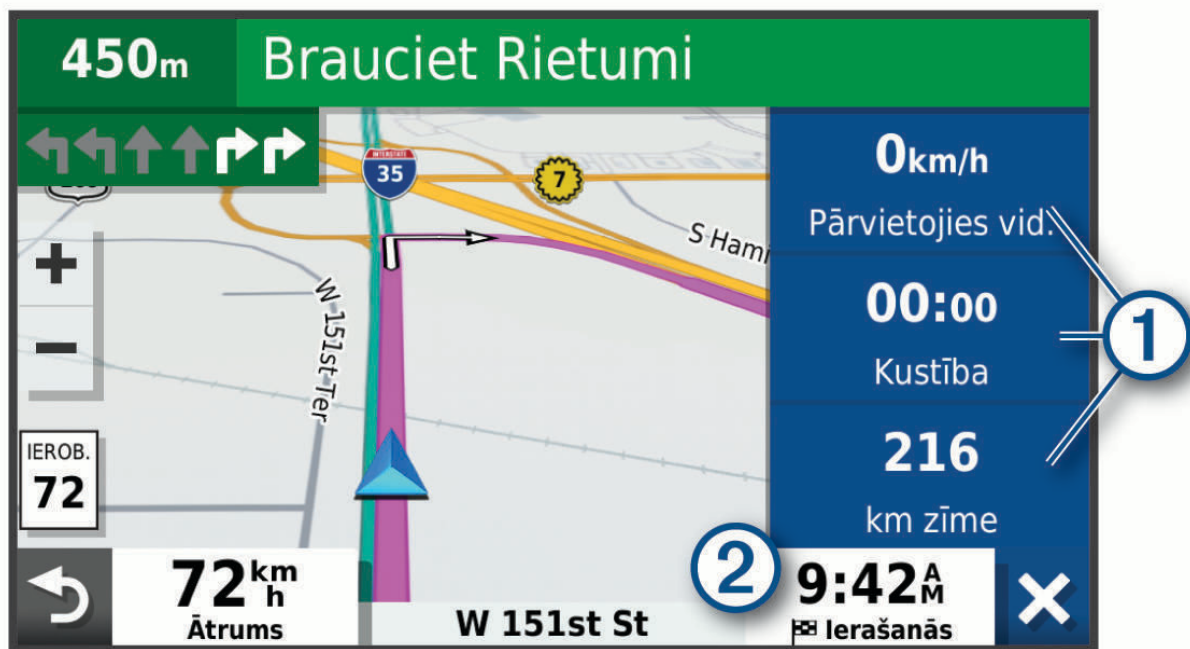

- Brauciena datu rīkā ① atlasiet datu lauku un atlasiet laukā rādāmo informāciju.
- Atlasiet pielāgojamo kartes datu lauku ② un atlasiet laukā rādāmo informāciju.

Brauciena informācijas lapas skatīšana

Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.

Kartē atlasiet **Ātrums**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

- 1 Kartē atlasiet **Ātrums**.
- 2 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Navigējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru. **Atlasīt visus**
 - Atlasiet **Atiestatīt vispārējos datus**, lai atiestatītu braucienu A un kopējos datus.
 - Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru. **Atiestatīt B braucienu**
 - Lai atiestatītu maksimālo ātrumu, atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**. ātrumu.

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē, 40. lappuse*).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.
- 2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes apzīmējumus.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Jūs varat pielāgot, kuri dati ir redzami kartē, piemēram, topogrāfiskās kartes un BirdsEye attēlu galerija.

- 1 Atlasiet  > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties rādīt kartē.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet  > **Karte un transportlīdzeklis** > **Braukšanas kartes skats**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti parādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lietotne dēzl ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (*Satiksmē, 40. lappuse*).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci (*Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 46. lappuse*).

Zvanišana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana

Tagad varat veidot dēzlCam ierīces pāra savienojumu ar viedtālruni un lietotni dēzl, lai iespējotu papildu funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 35. lappuse*).

- 1 No sava viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni dēzl.
- 2 Ieslēdziet dēzlCam ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 3 Tālrunī atveriet lietotni dēzl.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Bluetooth funkciju atspējošana (Android™)

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar citām funkcijām.

- 1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai atspējotu visas Bluetooth funkcijas, notīriet izvēles rūtiņu Bluetooth.
 - Lai atspējotu tikai zvanišanu brīvroku režīmā, atlasiet tālruņa nosaukumu un notīriet izvēles rūtiņu **Tālruņa zvani**.

Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android)

Lietotni dēzl varat izmantot, lai pielāgotu, kāda veida viedtālruņa paziņojumus vēlaties skatīt savā dēzlCam ierīcē.

- 1 Tālrunī atveriet lietotni dēzl.
- 2 Atlasiet  > **Viedie paziņojumi**.
Tiek parādīts jūsu viedtālruņa lietotņu saraksts.
- 3 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi blakus lietotnei, lai tai iespējotu vai atspējotu paziņojumus.

Bluetooth funkciju atspējošana (iPhone)

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar citām funkcijām.

1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, atlasiet tālruņa nosaukumu un notīriet izvēles rūtiņu **Tālruņa zvani**.

ITEIKUMS.  tiek iekrāsota blakus tam tālruņa nosaukumam, ko izmanto zvanīšanai brīvroku režīmā.

- Lai atspējotu dēzl lietotnes datu un viedtālruņa paziņojumu saņemšanu, atlasiet **Viedtālruņa pakalpojumi** un notīriet izvēles rūtiņu **Viedtālruņa pakalpojumi**.

ITEIKUMS. kad pakalpojumi būs aktīvi,  un  būs redzamas krāsainas.

Paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana (iPhone)

Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot kategorijas.

1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.

2 Atlasiet **Viedtālruņa pakalpojumi**.

ITEIKUMS. kad pakalpojumi būs aktīvi,  un  būs redzamas krāsainas.

3 Atlasiet **Viedie paziņojumi**.

4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam paziņojumam.

Videoierakstu un fotoattēlu skatīšana viedtālrunī

Lai videoierakstus un fotoattēlus skatītu viedtālrunī, jāizveido dēzlCam pāra savienojums ar dēzl lietotni ([Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 35. lappuse](#)).

PIEZĪME. kamēr skatāt videoierakstus vai fotoattēlus, ierīce pārtrauc video ierakstīšanu, un brīdinājumi tiek atspējoti.

1 Viedtālruņa lietotnē dēzl atlasiet **Video un fotogrāfijas**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu saglabāti fotoattēlu vai videoierakstu, atlasiet failu kategorijā **Saved**.
- Lai skatītu jaunāko uzņemto videoierakstu, kurš nav saglabāts, atlasiet videoierakstu kategorijā **Pagaidū**.

Videoierakstu vai fotoattēlu dzēšana, izmantojot viedtālruni

1 Kad viedtālrunī skatāt saglabāto videoierakstu vai fotoattēlu sarakstu, atlasiet **Atlasīt**.

2 Atlasiet vienu vai vairākus failus.

3 Atlasiet .

Bluetooth funkciju statusa ikonas

Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai pāra savienojumā esošajai ierīcei.

Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.

- Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir atspējota vai atvienota.
- Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir pievienota un aktīva.



Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu



dēzl funkcijas un pakalpojumi

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei dēzl, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā dēzlCam ierīcē.

PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei dēzl, un  būs redzama krāsaina Bluetooth iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi ([Bluetooth funkciju statusa ikonas, 36. lappuse](#)).

Paziņojumu saņemšana

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Pirms sākt izmantot šo funkciju, ierīce ir jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne dēzl ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 35. lappuse](#)).

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt > Atskaņot**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne dēzl ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 35. lappuse](#)).

Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet  vai gaidiet, līdz uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Atskaņot ziņojumu**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Paziņojumu saraksta skatīšana

Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.

1 Atlasiet > **Viedie paziņojumi**.

Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi — pelēkā krāsā.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni dēzl

Lietotni dēzl varat izmantot, lai meklētu adresi, orgnizāciju vai interesējošu objektu un nosūtītu to uz savu dēzlCam ierīci navigēšanai.

1 Lietotnē dēzl atlasiet **Kurp?**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
- Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
- Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
- Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.

Rakstīšanas laikā zem meklēšanas lauka tiks parādīti ieteikumi.

3 Atlasiet ieteikto meklēšanas rezultātu.

Lietotne parādīs atrašanās vietu kartē.

4 Lai sāktu maršrutu, atlasiet **Sākt!**

dēzlCam ierīce sāk navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, un atrašanās vieta tiek pievienota jūsu pēdējām meklēšanām izvēlnē Kurp?

Zvanišana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālrunu tiek atbalstīti un var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 35. lappuse](#)). Savienojuma laikā varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.

Zvana veikšana

Numura sastādīšana

1 Atlasiet > **Tālrunis** > **Zvanīt**.

2 Ievadiet attiecīgo numuru.

3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanišana adresātam tālrunu grāmatā

Tālrunu grāmata no tālruna ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruna un ierīces savienojums. Tālrunu grāmata ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

1 Atlasiet > **Tālrunis** > **Tālrunu grāmata**.

2 Atlasiet kontaktpersonu.

3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanišana uz atrašanās vietu

- 1 Atlasiet  > **Tālrunis** > **Pārlūkot kategorijas**.
- 2 Atlasiet interesējošo objektu.
- 3 Atlasiet  > **Zvanīt**.

Zvanišana, izmantojot balss zvanu

- 1 Atlasiet  > **Tālrunis** > **Balss zvans**.
- 2 Noklausieties balss uzvedni.
- 3 Sakiet **Zvanīt** un pēc tam nosauciet attiecīgās kontaktpersonas vārdu, tālruņa numuru vai atrašanās vietu, kam vēlaties zvanīt.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, atlasiet **Atbildēt** vai **Ignorēt**.

Zvanu vēstures izmantošana

Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.

- 1 Atlasiet  > **Tālrunis** > **Zvanu vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem sākumā.
- 3 Atlasiet zvanu.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Ienākošā zvana opcijas tiek rādītas kartē, kad atbildat uz tālruņa zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.

IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat vēlreiz atvērt, atlasot galvenajā izvēlnē . Kartē varat atlasīt arī  > **Tālrunis**.

- Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet zvanītāja ID un atlasiet **Pievienot zvanu**.
- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet Klausule.**Klausule**
IETEIKUMS. šo funkciju varat izmanto, ja vēlaties atvienot Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja nepieciešama konfidencialitāte.
- Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet zvanītāja ID un atlasiet **Tastatūra**.
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.
- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet Izslēgt skaņu.**Izslēgt skaņu**
- Lai beigtu sarunu, atlasiet **Beigas**.

Mājas tālruņa numura saglabāšana

IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var rediģēt, rediģējot "Mājas" saglabāto atrašanās vietu sarakstā ([Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 21. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet  > **Tālrunis** >  > **Iestatīt mājas numuru**.
- 2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
- 3 Atlasiet **Pabeigts**.

Zvanišana uz mājām

Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada tālruņa numurs.

Atlasiet  > **Tālrunis** > **Zvanīt uz mājām**.

Pārī savienotā tālruņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

- 1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet tālruni un atlasiet **Aizmirst ierīci**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi, 58. lappuse*). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot dēzl lietotni (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni, 40. lappuse*).

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne dēzl.

- 1 Pievienojiet ierīci lietotnei dēzl (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 35. lappuse*).
- 2 Savā dēzlCam ierīcē atlasiet  > **Satiksme** un pārbaudiet, vai ir atlasīta opcija **Satiksme**.

Satiksmes iespējošana

Satiksmes datus varat iespējojot vai atspējot.

- 1 Atlasiet  > **Satiksme**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Satiksme**.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksme**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes apzīmējumus.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksme**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki

Pārtraukuma plānošana

IEVĒRĪBAI

Šī ierīce NAV apstiprināta, lai aizstātu papīra reģistrācijas žurnāla prasības saskaņā ar Federālo automobiļu pārvaldītāju drošības pārvaldes (FMCSA) noteikumiem. Vadītājiem ir jāievēro visas piemērojamās federālās un valsts darba stundu reģistrācijas prasības. Kad šī ierīce ir apvienota ar Garmin eLog saderīgu elektronisku reģistrēšanas ierīci (ELD), Garmin eLog ierīce ļauj autopārvaldītājam ievērot darba stundu reģistrēšanas un pārtraukumu prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju vai iegādātos Garmin eLog ierīci, dodieties uz garmin.com/elog.

Kad pārtraukuma plānošanas funkcija ir iespējota, ierīce brīdina jūs vienu stundu pirms ieteiktā pārtraukuma laika un paziņo darba stundu ierobežojumus, kā arī iesaka pārtraukuma atrašanās vietas jūsu maršrutā. Izmantojot šo funkciju, varat sekot savu darba stundu skaitam, un tas jums var palīdzēt ievērot drošības noteikumus.

PIEZĪME. pārtraukuma plānošanas funkcijas nav pieejamas, kad izmantojat automašīnas transportlīdzekļa profilu.

Ieteiktā pārtraukuma izmantošana

Kad pienācis pārtraukuma laiks, ierīce par to brīdina un rāda ieteiktās pārtraukuma interesējošo objektu atrašanās vietas maršrutā.

Atlasiet interesējošo objektu ieteikto pārtraukuma atrašanās vietu sarakstā.

Ierīce pievieno pārtraukuma atrašanās vietu kā nākamo galapunktu jūsu maršrutā.

Pārtraukuma taimera palaišana

Pārtraukuma taimeris automātiski tiek palaists, kad transportlīdzeklis 30 sekundes brauc ar ātrumu vismaz 8 km/h (5 jūdzes/h). Taimeri jebkurā laikā varat palaist manuāli.

- 1 Kartē atlasiet  > **Pārtraukuma plānotājs**.
- 2 Atlasiet **Palaist taimeri**.

Pārtraukuma taimera pauzēšana un atiestatīšana

Pārtraukuma taimeris automātiski pauzē, kad transportlīdzeklis stāv trīs minūtes vai ilgāk. Īsas apstāšanās gadījumā, piemēram, autostāvvietā vai kravas automašīnu pieturā, taimeri varat pauzēt manuāli. Brauciena beigās taimeri varat manuāli atiestatīt.

- 1 Atlasiet **Apturēt taimeri**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai pauzētu taimeri, atlasiet **Pauzēt**.
 - Lai apturētu un atiestatītu taimeri, atlasiet **Atiestatīt**.

Braukšanas stundu koriģēšana

Jūs varat koriģēt kopējās nobrauktās stundas, lai precīzāk saskaņotu darba stundu ierakstus.

- 1 Izmantojot pārtraukumu plānotāja funkciju, atlasiet **Kopā nobrauktās stundas**.
- 2 Ievadiet kopā nobrauktās stundas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Dienas braukšanas ierobežojuma koriģēšana

Dienas braukšanas ierobežojumu varat koriģēt atbilstoši attiecīgās teritorijas tiesiskajām prasībām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

- 1 Izmantojot pārtraukumu plānotāja funkciju, atlasiet **Dienā nobrauktās stundas**.
- 2 Atlasiet attiecīgās teritorijas dienas braukšanas ierobežojumu.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Garmin eLog

Garmin eLog adapteris ļauj autopārvadātājam ievērot darba stundu un pārtraukumu reģistrēšanas prasības. Kad Garmin eLog adapteris ir pāra savienojumā ar saderīgu mobilo ierīci, darba stundu informāciju varat skatīt savā dēzlCam ierīcē. Garmin eLog adapteris nav pieejams visās teritorijās. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju vai iegādātos Garmin eLog adapteri, dodieties uz garmin.com/elog.

PIEZĪME. Garmin eLog funkcijas nav pieejamas, kad izmantojat automašīnas transportlīdzekļa profilu.

Garmin eLog funkciju iestatīšana dēzl ierīcē

- 1 Izveidojiet Garmin eLog adaptera un lietotnes Garmin eLog pāra savienojumu mobilajā ierīcē (*Garmin eLog ierīces iestatīšana, 42. lappuse*).
- 2 Izveidojiet dēzl ierīces pāra savienojumu ar saderīgu mobilo ierīci (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 35. lappuse*).
- 3 Iespējojiet lietotni Garmin eLog, lai veidotu pāra savienojumu ar dēzl ierīci (*Lietotnes Garmin eLog iespējošana, lai izveidotu pāra savienojumu ar dēzl ierīci, 42. lappuse*).
- 4 Ja vajadzīgs, iespējojiet Garmin eLog savienojumu dēzl ierīcē (*Garmin eLog savienojuma iespējošana un atspējošana jūsu dēzl ierīcē, 42. lappuse*).

Garmin eLog ierīces iestatīšana

Lai lietotu ierīci, jāizveido Garmin eLog adaptera un lietotnes Garmin eLog pāra savienojums.

- 1 No savas mobilās ierīces lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni  Garmin eLog.
- 2 Mobilajā ierīcē izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai iestatītu un konfigurētu Garmin eLog sistēmu.

PIEZĪME. iestatīšanas procesa laikā ierīces funkcionalitāte būs ierobežota.

Lietotnes Garmin eLog iespējošana, lai izveidotu pāra savienojumu ar dēzl ierīci

- 1 No lietotnes Garmin eLog piesakieties vadītāja profilā.
- 2 Atlasiet **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Garmin eLog savienojuma iespējošana un atspējošana jūsu dēzl ierīcē

- 1 No dēzl ierīces atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet savas pārī savienotās mobilās ierīces nosaukumu.
- 3 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu **Garmin eLog Adapter**.

Garmin eLog informācijas skatīšana dēzl ierīcē

Pirms skatāt Garmin eLog informāciju dēzl ierīcē, jums ir jāizpilda iestatīšanas process (*Garmin eLog ierīces iestatīšana, 42. lappuse*).

Kad vadāt transportlīdzekli, ierīce jūsu slodzes statusu un kopējās braukšanas stundas rāda Garmin eLog kartes rīkā.

Atlasiet lauku, lai skatītu atlikušo braukšanas stundu kopsavilkumu.

Garmin eLog diagnostikas un kļūdainu darbību notikumu skatīšana

Kad Garmin eLog ierīce nosaka diagnostikas vai kļūdainas darbības notikumu, tā rāda paziņojumu ierīces ekrānā.

Atlasiet diagnostikas vai kļūdainas darbības paziņojumu, lai skatītu sīkāku informāciju par notikumu.

PIEZĪME. papildu informāciju par diagnostikas vai kļūdainas darbības notikumu varat skatīt lietotnē Garmin eLog.

IFTA

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāaktivizē kravas automašīnas profils.

Varat reģistrēt Starptautiskā degvielas nodokļa līguma dokumentiem (IFTA) nepieciešamos datus, piemēram, degvielas iegādes datus un nobraukumu kilometros.

Degvielas datu ievadīšana

- 1 Atlasiet  > **IFTA** > **Pie sūkņa.**
- 2 Ievadiet degvielas cenu par litru.
- 3 Atlasiet lauku **Izlietotā degviela.**
- 4 Ievadiet iegādātās degvielas daudzumu.
- 5 Ja vajadzīgs, atlasiet degvielas veidu:
 - Lai reģistrētu daudzumu litros, atlasiet **Galonī** > **Litri** > **Saglabāt.**
 - Lai reģistrētu daudzumus galonos, atlasiet **Litri** > **Galonī** > **Saglabāt.**
- 6 Ja nepieciešams, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Ar nodokļiem.**
- 7 Atlasiet **Nākamais.**
- 8 Atlasiet opciju, lai ierakstītu degvielas uzpildes staciju, kur uzpildījāt degvielu:
 - Atlasiet sarakstā tuvumā esošu degvielas uzpildes staciju.
 - Atlasiet teksta lauku un ievadiet degvielas uzpildes stacijas nosaukumu un adresi.
- 9 Atlasiet degvielas pircēju.

Degvielas datu rediģēšana

- 1 Atlasiet  > **IFTA** > **Degvielas žurnāli.**
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet transportlīdzekļa profilu.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
- 4 Atlasiet degvielas ierakstu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet lauku, lai rediģētu informāciju.
 - Lai dzēstu ierakstu, atlasiet .

Jurisdikcijas kopsavilkuma skatīšana un eksportēšana

Jurisdikcijas kopsavilkums parāda datus par katru pavalsti vai provinci, kurā jūsu transportlīdzeklis ir izmantots katrā ceturksnī. Jurisdikcijas kopsavilkums ir pieejams dažos reģionos.

- 1 Atlasiet  > **IFTA** > **Kopējās jurisdikcijas.**
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet kravas automašīnu.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
- 4 Lai eksportētu jurisdikcijas kopsavilkumu, atlasiet  > **Eksportēt** > **Labi.**
Ierīce eksportē kopsavilkumu uz a .csv failu un saglabā to ierīces mapē Reports.

Braucienų pārskatu rediģēšana un eksportēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **IFTA** > **Braucienų pārskati**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet kravas automašīnu.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
- 4 Atlasiet pārskatu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet  > **Dzēst** un atlasiet izvēles rūtiņu, lai dzēstu pārskatu.
 - Atlasiet  > **Apvienot** un atlasiet izvēles rūtiņas, lai apvienotu pārskatus.
 - Atlasiet  > **Eksportēt** > **Labi**. Ierīce eksportē pārskatu uz .csv failu un saglabā to ierīces mapē **Reports**.

Eksportēto jurisdikciju kopsavilkumu un braucienų pārskatu skatīšana

IEVĒRĪBAI

Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces atmiņā ir svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.

- 1 Pievienojiet ierīci datoram.
- 2 Izmantojot datorā failu pārlūku, pārlūkojiet ierīces iekšējo atmiņu un atveriet mapi **Pārskati**.
- 3 Atveriet mapi **IFTA**.
- 4 Atveriet .csv failu.

Apkopes vēstures reģistrēšana

Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas kategorijas ([Apkopes kategoriju pievienošana](#), 44. lappuse).

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet **Pievienot ierakstu**.
- 4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet **Nākamais**.
- 5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju pievienošana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Pievienot kategoriju**.
- 3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju dzēšana

Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti kategorijā.

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Dzēst kategorijas**.
- 3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Pārdēvēt kategoriju**.
- 4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Dzēst ierakstus**.
- 4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
- 5 Atlasiet **Dzēst**.

Apkopes ieraksta rediģēšana

Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes ieraksta datumu.

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet lauku.
- 4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet **Pabeigts**.

PrePass[®]

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par PrePass lietotnes nodrošinātās informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

PIEZĪME. lai varētu šo funkciju izmantot, jums ir jābūt aktīvam PrePass kontam.

Lietotne PrePass piedāvā vadītājiem iespēju pārbaudīt komerciālā transportlīdzekļa drošību, akreditācijas datus un svaru nākamajās svaru stacijās. Jūs varat izveidot savas dēzlCam ierīces pāra savienojumu ar dēzl lietotni un PrePass lietotni, lai saņemtu nākamo svaru staciju paziņojumus savā dēzlCam ierīcē.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Lojalitātes programmas

No savas dēzlCam ierīces varat piekļūt lojalitātes programmām no dažiem ceļojumu laukumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, tostarp Love's Travel Stops and Pilot Flying J Travel Centers. Lai pārbaudītu balvu punktu atlikumu un citu lojalitātes programmas informāciju, varat savā dēzlCam ierīcē izmantot lojalitātes programmas lietotnes. Lai aktivizētu lojalitātes programmas funkcijas, pierakstieties savā lojalitātes programmas kontā dēzl lietotnē.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Lietotņu izmantošana

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet  > **Īpašnieka rokasgrāmata**.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts (*Valodas un tastatūras iestatījumi*, 59. lappuse).
- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par laikapstākļu datu precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Ierīci varat pievienot lietotnei dēzl, lai saņemtu laikapstākļu datus ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 35. lappuse](#)).

1 Atlasiet > **Laikapstākļi**.

Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.

2 Atlasiet dienu.

Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

1 Atlasiet > **Laikapstākļi** > **Pašreizējā atr. vieta**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
- Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Laikapstākļu radara apskatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne dēzl ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 35. lappuse](#)).

1 Atlasiet > **Laikapstākļu radars**.

2 Atlasiet , lai animētu radara karti.

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne dēzl ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 35. lappuse](#)).

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.

1 Atlasiet > **Laikapstākļi**.

2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.

3 Atlasiet > **Brīdinājums par laikapstākļiem**.

Ceļa apstākļu pārbaude

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne dēzl ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 35. lappuse](#)).

Jūs varat skatīt ar laikapstākļiem saistītus ceļa apstākļus ceļiem savā reģionā, maršrutā vai citā pilsētā.

1 Atlasiet > **Laikapstākļi**.

2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.

3 Atlasiet > **Ceļa apstākļi**.

Maršruta plānotājs

Maršruta plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu maršrutu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto maršrutu varat rediģēt, lai to papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Maršruta plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Maršruta plānošana

Maršruts var ietvert daudzas atrašanās vietas, un tam ir jāietver vismaz sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt maršrutu. Ja sākat naviģēt maršrutu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Aplūveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

- 1 Atlasiet > **Maršruta plānotājs** > **Izveidot maršrutu**.
- 2 Atlasiet Atlasīt sākuma atrašanās vietu. **Atlasiet sākuma atrašanās vietu**
- 3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 4 Atlasiet **Atlasīt galapunktu**.
- 5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 6 Atlasiet **Pievienot atrašanās vietu**, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu (izvēles).
- 7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet **Nākamais** > .
- 8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts. **Pabeigts**

Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

- 1 Atlasiet **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Saraksts**.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu nosaukumu, atlasiet un ievadiet jaunu atrašanās vietu.
 - Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju maršrutā.
 - Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
 - Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa

Jūs varat pielāgot, kā ierīce aprēķina jūsu maršrutu.

- 1 Atlasiet > **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus, atlasiet **Pielāgošana** un atlasiet vismaz vienu atrašanās vietu.
 - Lai mainītu aprēķināšanas režīmu maršrutam, pieskarieties maršruta segmentam un atlasiet aprēķināšanas režīmu.

Navigēšana un saglabātu maršrutu.

- 1 Atlasiet > **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam atlasiet **Labi**.
- 5 Atlasiet **Sākt**.

Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem maršruta galamērķiem.

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, maršruta plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu to.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānotājs** > **Mans aktīvais maršruts**.
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras maršruta plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu maršrutu, kuru varat navigēt atkal vēlāk (izvēles).

Bezvadu kameras

Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām pievienotajām bezvadu kamerām (tiek pārdotas atsevišķi).

Kameras BC 40 pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot kameras pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci. Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgām Garmin ierīcēm, varat doties uz produktu lapu garmin.com/bc40.

- 1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
- 2 Ievietojiet kamerā baterijas.
Kamera automātiski pāriet pāra savienojuma veidošanas režīmā, un gaismas diodes mirgo zilā krāsā, kamēr kamera ir pāra veidošanas režīmā. Kamera paliek pāra savienojuma režīmā divas minūtes. Kad pāra savienojuma režīms beidzas, jūs varat izņemt baterijas un ievietot atpakaļ.
- 3 Novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci ārpus transportlīdzekļa 1,5 m (5 pēdu) attālumā no kameras un ieslēdziet navigācijas ierīci.

Ierīce automātiski nosaka kameru un aicina jūs izveidot pāra savienojumu ar to.

- 4 Atlasiet **Jā**.

IETEIKUMS. ja navigācijas ierīce automātiski nenosaka kameru, varat atlasīt  > **Bezvadu kamera** > **Add New Camera**, lai izveidotu pāra savienojumu ar to manuāli. Pāra veidošanas izvēlnes atrašanās vieta var mainīties atkarībā no modeļa. Papildu norādes par pāra savienojuma veidošanu skatiet navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ierīce izveido pāra savienojumu ar kameru.

- 5 Ievadiet kameras nosaukumu (pēc izvēles).

Jums ir jāizmanto aprakstošs nosaukums, kas skaidri norāda kameras atrašanās vietu.

- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

BC 50 kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot BC 50 kameras pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ierīces saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc50.

- 1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 50 kameru. Papildu informāciju par ierīces programmatūras atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 Atlasiet  > **Bezvadu kamera** > **Add New Camera**.

- 3 Lai pabeigtu kameras pāra savienojuma izveidi un iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo reizi ir pabeigts, pieslēdzot elektrības padevi, tā automātiski izveido savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci.

Rezerves kameras skatīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir paredzēta, lai, to pareizi lietojot, uzlabotu situācijas apzināšanos. Nepareizi ierīci lietojot un pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām. Skatiet ierīcē redzamo informāciju, uzmetot īsu skatienu. Vienmēr apzinieties apkārtnē notiekošo un neskatieties displejā ilgstoši vai nepieļaujiet, ka displejs piesaista jūsu uzmanību. Koncentrējot uzmanību uz displeju, varat nepamanīt šķēršļus vai bīstamas situācijas.


- Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas luksturim (ieteicams), pārslēdziet transportlīdzekli atpakaļgaitā.
- Ja kamera ir pieslēgta pastāvīgai barošanai, atlasiet .
- Lai rādītu vai paslēptu kameras skatu, izmantojot balss komandas, sakiet **OK, Garmin, Rādīt video** vai **Paslēpt video**.

PIEZĪME. balss komandas nav pieejamas visās navigācijas ierīcēs. Dažādiem navigācijas ierīču modeļiem balss komandas var atšķirties. Šī funkcija nav pieejama visās valodās, vai arī dažām valodām var būt nepieciešama navigācijas ierīces papildu iestatīšana.

Uzvednes līniju izlīdzināšana

Lai iegūtu labākas norādes, uzvednes līnijas ir jāizlīdzina, lai tās atspoguļo transportlīdzekļa ārējās malas. Katrai kameras uzvednes līnijas ir jāizlīdzina atsevišķi. Kad maināt kameras leņķi, uzvednes līnijas tūlīt ir jāizlīdzina atkārtoti.

- 1 Novietojiet transportlīdzekli tā, lai vadītāja puse ir cieši izlīdzināta ar ietves malu, piebraucamo ceļu vai autostāvvietu nodalījumu līnijām.
IETEIKUMS. noderīgi var būt novietot transportlīdzekli autostāvvietas nodalījuma centrā un pēc tam virzīties tālāk nākamajā nodalījumā. Tas ļauj izmantot stāvvietas nodalījuma līnijas transportlīdzekļa aizmugurē kā izlīdzināšanas atsauces punktus.
- 2 Pāra savienojumā esošā Garmin navigācijas ierīcē atlasiet  > **Bezvadu kameras**.
- 3 Atlasiet pāra savienojumā esošās kameras nosaukumu un atlasiet **Uzvednes rindas** > **Pielāgot uzvednes rindas**.
- 4 Izmantojiet bultiņas ekrāna stūrī, lai pārvietotu balto vadītāja puses uzvednes līniju.
Uzvednes līnijai ir jābūt redzamai tieši virs ietves malas, piebraucamā ceļa vai autostāvvietas nodalījuma līnijas.

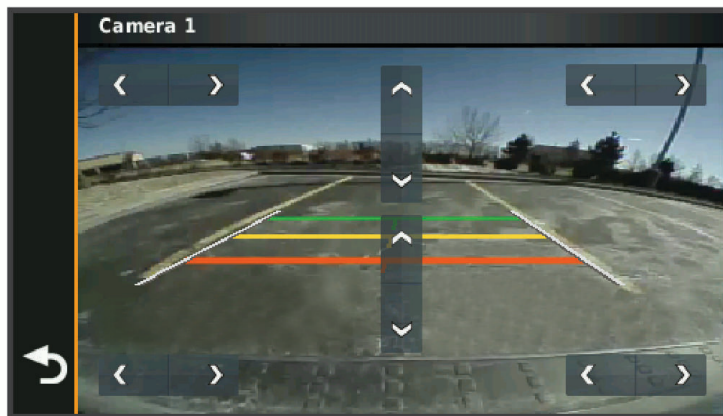

- 5 Izmantojiet bultiņas ekrāna centrā, lai pārvietotu krāsainās attāluma uzvednes līnijas uz augšu vai uz leju. Sarkanajai uzvednes līnijai ir jābūt izlīdzinātai ar transportlīdzekļa tālāko aizmugures daļu. Tā var būt aizmugurējais buferis, piekabes sakabe vai cits elements, kas izvirzās transportlīdzekļa aizmugurē.
- 6 Pārvietojiet transportlīdzekli ar pasažiera pusi cieši izlīdzinātu ar ietves malu, piebraucamo ceļu vai autostāvvietas nodalījuma līnijām un izmantojiet bultiņas, lai izlīdzinātu balto pasažiera puses uzvednes līniju.
Uzvednes līnijām ir jābūt simetriskām.

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana


Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 59. lappuse*).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet  > **Brauciena vēsture**.

Mūzikas atskaņotājs

Multivides atskaņotājs ļauj ierīcē kontrolēt mūziku, kas pašlaik tiek atskaņota pārī savienotā tālrunā multivides lietotnē. Multivides atskaņotāju varat atvērt jebkurā brīdī, galvenajā izvēlnē atlasot Mūzika.

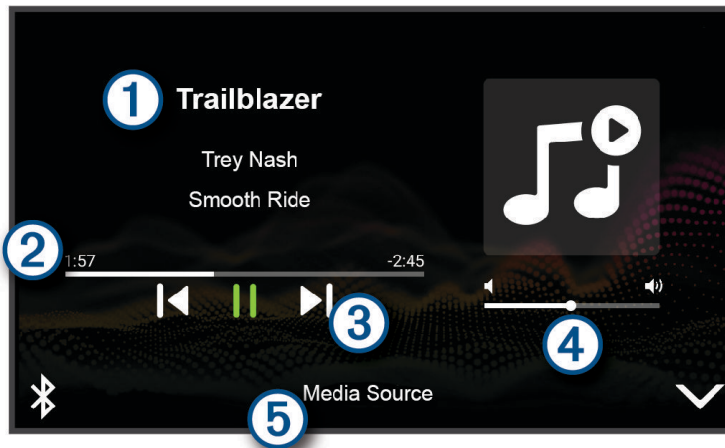

- | | |
|---|---|
| ① | Informācija par pašlaik atskaņoto multividi — nosaukums, izpildītājs, albums, stacija vai kanāls. |
| ② | Pārvietojieties pašlaik atskaņotās multivides vienumā. |
| ③ | Atskaņošanas vadīklas. Vadīklas mainās atkarībā no avota, kas nodrošina multividi. |
| ④ | Skaļuma vadīklas. Varat izmantot slīdni, lai noregulētu skaļumu. |
| ⑤ | Savienotā multivides avota nosaukums. |

Rīka Mūzikas atskaņotājs pievienošana kartei


Kartes rīks Mūzikas atskaņotājs ļauj vadīt mūzikas atskaņotāju no kartes.

1 Atveriet karti.

2 Atlasiet  > **Mūzika**.

Mūzikas atskaņotāja vadība ir redzama kartē.

Lietotne Garmin PowerSwitch™

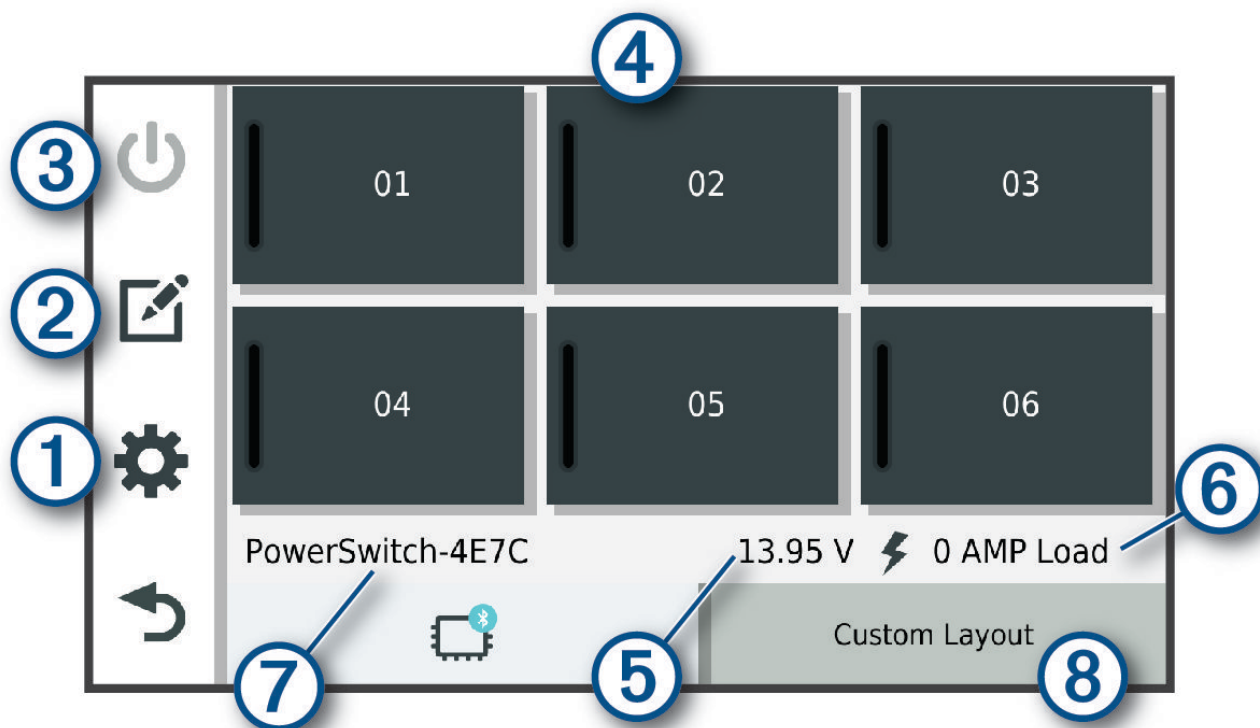

①	Atver lietotnes iestatījumu izvēlni
②	Pāriet rediģēšanas režīmā, lai pielāgotu lietotnes izkārtojumu un funkcijas
③	Izslēdz visus izejas strāvas patērētājus.
④ Barošanas pogas	Aktivizē katra pievienot izejas strāvas patērētāju
⑤	Rāda ieejas spriegumu
⑥	Rāda atlasītās Garmin PowerSwitch ierīces nominālo strāvas stiprumu
⑦	Rāda ierīces nosaukumu
⑧	Rāda Garmin PowerSwitch ierīces cilnes un pielāgota izkārtojuma cilnes

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana

Lai izmantotu lietotni Garmin PowerSwitch un aktivizētu slēdzi, jums ir jāuzstāda Garmin PowerSwitch ierīce savā transportlīdzeklī un jāizveido tās pāra savienojums ar lietotni Garmin PowerSwitch.

Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu slēdzi.

Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana

Atlasiet

Pogas pielāgošana

- 1 Lietotnes Garmin PowerSwitch ekrānā atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties pielāgot.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Pogas marķējums** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
 - Lai mainītu pogas režīmu, atlasiet pogas režīmu.
 - Lai pielāgotu slēdža intensitāti, izmantojiet slīdni.
 - Lai iestatītu pogu ievades kontroles aktivizēšanai, atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Ievades kontroles slēdža piešķiršana

Lai izmantotu ievades kontroles funkcijas, ievades kontrole ir jāpievieno pie Garmin PowerSwitch ierīces. Jūs varat piešķirt vienu vai vairākus slēdžus, lai ieslēgtu, kad Garmin PowerSwitch ierīce saņem signālu no ievades kontroles.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet savu Garmin PowerSwitch ierīci.
- 3 Atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet vienu vai vairākus slēdžus.

Pielāgota izkārtojuma pievienošana

Lietotnē Garmin PowerSwitch jūs varat pievienot pielāgota izkārtojuma cilni. Pielāgotajam izkārtojumam pievienotās pogas var pārvaldīt vairākus slēdžus vienlaikus.

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet .
Ierīce pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet .

Pogas pievienošana pielāgotam izkārtojumam

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet **Pievienot pogu**.
- 4 Jaunajā pogā atlasiet .
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Pogas marķējums** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
- 6 Atlasiet **Pievienot darbību**.
- 7 Ja vajadzīgs, atlasiet Garmin PowerSwitch ierīci un slēdzi.
- 8 Atlasiet darbību.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai un izslēgšanai, to katru reizi nospiežot, atlasiet **Pārslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai, atlasiet **Ieslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža izslēgšanai, atlasiet **Izslēgt**.
- 9 Atlasiet pogas režīmu:
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu ar vienu pieskārienu, atlasiet **Parasts**.
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu tikai pieskāriena laikā, atlasiet **Acumirkļi**.
 - Lai iestatītu pogu atkārtotai ieslēgšanai un izslēgšanai, atlasiet **Stroboskopisks** un atlasiet laika intervālus.
- 10 Ja piemērojams, izmantojam slīdņi, lai iestatītu lampiņu spilgtumu.
- 11 Atlasiet .
- 12 Ja nepieciešams, atlasiet **Pievienot darbību**, lai pievienotu pogai papildu darbības.
Katram slēdzim Garmin PowerSwitch ierīcē varat pievienot vienu darbību.

Pogu kārtošana pielāgotā izkārtojumā

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Uz pogas, kuru vēlaties pārvietot, turiet nospiestu  un velciet pogu uz jaunu atrašanās vietu.

Opcijas Pielāgots izkārtojums vai Poga dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu pogu, atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties dzēst.
 - Lai dzēstu izkārtojuma cilni, atlasiet  izkārtojuma cilnē.

Rutīnas

Rutīnas automatizē jūsu Garmin PowerSwitch ierīci. Kad jūs savā saderīgā Garmin navigācijas ierīcē definējat rutīnas, ierīce automātiski ieslēdz vai izslēdz slēdžus, kad izpildīti rutīnas nosacījumi. Piemēram, varat iestatīt rutīnu, lai ieslēdz slēdzi katru dienu noteiktā laikā vai kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu. Rutīnas ir pieejamas vienīgi, izmantojot saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

Rutīnas pievienošana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienojiet rutīnu**.
- 3 Atlasiet **Kad**.
- 4 Atlasiet trigeri:
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai, kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu, atlasiet **Ātrums > Nākamais** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu ātruma sliekšņvērtības.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai noteiktā laikā katru dienu, atlasiet **Laiks > Nākamais** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai saullēktā, atlasiet **Saullēkts**.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai saulrietā, atlasiet **Saulriets**.
- 5 Atlasiet **Pievienot darbību**.
- 6 Atlasiet ierīci, slēdzi, darbību un pogas režīmu.
- 7 Ja vajadzīgs, izmantojiet slīdni, lai noregulētu gaismmaini.
- 8 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas rediģēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Rutīnā, ko vēlaties rediģēt, atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu trigeri rutīnai, atlasiet **Kad** un atlasiet trigeri.
 - Lai mainītu darbību, atlasiet  tajā darbībā, kuru vēlaties mainīt, un atjauniniet darbību.
 - Lai pievienotu rutīnai darbību, atlasiet **Pievienot darbību** un ievadiet informāciju par darbību.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Atlasiet  tajā rutīnā, ko vēlaties dzēst.

Balss komanda

PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.

PIEZĪME. Balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo izpildījumu trokšņainā vidē.

Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss uzvednes un pieejamo komandu saraksts.

Ieteikumi runāšanai ierīcē

- Runājiet skaidrā balsī, pavērsoties pret ierīci.
- Katru pieprasījumu sāciet ar *OK, Garmin*.
- Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai palīdzētu ierīcei precīzāk saprast jūsu komandas.
- Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
- Ja nesaņemāt lietderīgu atbildi, mēģiniet pārfrāzēt savu pieprasījumu.
- Ja ierīce neatbild uz jūsu pieprasījumu, pārbaudiet, vai tā nav novietota pārāk tuvu skaļrunim vai ventilācijas kanālam, kas var radīt troksni un traucēt mikrofona darbībai.

Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana

Garmin ar balsi aktivizējama navigācija ļauj izmantot vienkāršā valodā izrunātus pieprasījumus, lai meklētu atrašanās vietas un adreses, sāktu maršrutu ar pakāpeniskām norādēm, zvanītu brīvroku režīmā un veiktu citas darbības.

- Sakiet *OK, Garmin* un izrunāji pieprasījumu.
Piemēram, varat izrunāt šīm līdzīgas frāzes:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Kameras vadība, izmantojot balss komandas

- 1 Sakiet **OK, Garmin**, lai aktivizētu balss vadības funkciju.
Kamera atskaņo signālu un sāk klausīties komandu.
- 2 Pasakiet komandu:
 - Lai saglabātu video, sakiet **Save Video**.
 - Lai uzņemtu attēlu, sakiet **Take a Picture**.Kamera atskaņo signālu, kad tā atpazīst jūsu komandu.

Ierašanās laika pārbaude

Kamēr maršruts ir aktīvs, jūs varat izrunāt frāzi, lai pārbaudītu aplēsto ierašanās galapunktā laiku.
Sakiet *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi

Balss komandu varat izmantot, lai zvanītu kontaktpersonai no pāra savienojumā esošās viedtālruņa tālruņu ghrāmatas.

Sakiet *OK, Garmin, call* un nosauciet kontaktpersonu.
Piemēram, varat teikt *OK, Garmin, call Mom.*.

Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi

Lai iestatītu ierīces iestatījumus vērtībā no 0 līdz 10, varat izrunāt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Iestatījumi

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet  > **Karte un transportlīdzeklis**.

Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana, 34. lappuse*).

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Skip Next Stop Confirmation: iestata apstiprinājuma ziņojumu, kas redzams, kad izlaižat atrašanās vietu savā maršrutā.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet <http://buy.garmin.com>.

1 Atlasiet  > **Karte un transportlīdzeklis** > **Manas kartes**.

2 Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet  > **Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Izvairšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Aprēķināšanas režīma iestatījumi

Atlasiet  > **Navigācija** > **Aprēķināšanas režīms**.

Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā maršrutā.

Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie varētu būt garāki.

Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz galapunktam.

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas atrašanās vietas.

1 Atlasiet  > **Navigācija** > **GPS simulators**.

2 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.

3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.

4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.

5 Atlasiet **Iestatīt atrašanās vietu**.

Bezvadu tīkla iestatījumi

Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi-Fi tīklus, pārī savienotas Bluetooth ierīces un Bluetooth funkcijas.

Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.

Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Pārī savienotās ierīces nosaukums: pārī savienoto Bluetooth ierīču nosaukumi ir redzami izvēlnē. Varat atlasīt ierīces nosaukumu, lai mainītu Bluetooth funkciju iestatījumus šai ierīcei.

Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.

Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Wi-Fi: iespējo Wi-Fi tehnoloģiju.

Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.

Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi-Fi tīklus (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 61. lappuse*).

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība**.

Vadītāja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem (*Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 11. lappuse*).

Ātruma brīdinājums: brīdina, kad jūs pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Samazināta ātruma tonis: brīdinājumi, kad jūsu ātruma ierobežojums samazinās.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Pārtraukuma plānošana: atgādina, ka nepieciešams pārtraukums, un rāda nākamās pakalpojums, kad braucat ilgāku laiku. Pārtraukuma atgādinājumus un nākamo pakalpojumu ieteikumus varat iespējot vai atspējot.

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Plānotā ierašanās: rāda jūsu galamērķa karti maršruta beigās. Varat arī ļaut ierīcei lejupielādēt satelītattēlus, izmantojot pārī savienotā viedtālruna mobilo datus.

Priekšējas sadursmes brīdinājums: ļauj iespējot un iestatīt priekšējās sadursmes brīdinājuma jutību. Augstāks jutīgums brīdina ātrāk nekā zemāks jutīgums.

Brīdinājums par joslu maiņu: iespējo ierīci, lai tā brīdina, kad ierīce nosaka, ka jūs, iespējams, nejauši šķērsojat joslas robežu.

Tuvuma brīdinājumu iestatījumi

PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība** > **Tuvuma brīdinājuma signāli**.

Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties tuvuma punktiem.

Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.

Videoreģistratora iestatījumi

Atlasiet  > **Videoreģistrators**.

Kameras novietojums: ļauj iestatīt transportlīdzekļa augstumu un kameras pozīciju, kā arī izlīdzināt videoreģistratoru.

Ierakstīt, uzsākot darbību: ļauj videoreģistratoram automātiski sākt video ierakstīšanu, kad ieslēdzat ierīci.

Video izšķirtspēja: iestata izšķirtspēju un kvalitāti videoreģistratora ierakstiem.

Negadījuma noteikšana: iestata incidentu atklāšanas funkciju jutīgumu. Ierīce automātiski saglabā videoklipus, kad tā konstatē iespējamu ceļu satiksmes negadījumu.

Ierakstīt audio: iespējo vai atspējo audio ierakstīšanu videoreģistratora ierakstīšanas laikā.

Datu pārklājums: ierakstītajā videomateriālā ietver datumu, laiku, atrašanās vietas un ātruma informāciju.

Nesaglabāti videoklipi: nosaka, kad ierīce dzēš nesaglabātu videoierakstu. Kad ir atlasīta opcija **Dzēst, kad pilns**, ierīce dzēš vecākos nesaglabātos videoierakstus, kad atmiņas karte ir pilna. Kad ir atlasīta opcija **Nekavējoties dzēst**, ierīce pastāvīgi dzēš nesaglabātos videoierakstus, kuri ir vecāki par trim minūtēm, un dzēš visus nesaglabātos videoierakstus katru reizi, kad tā tiek izslēgta. Tas ir noderīgi datu privātuma aizsardzībai. Kamēr ir atlasīta opcija **Nekavējoties dzēst**, jūs nevarat skatīt nesaglabātus videoierakstus galerijā.

Rezerves kameras iestatījumi

Rezerves kameras iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotās Garmin rezerves kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par rezerves kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem skatiet savas kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz garmin.com/backupcamera, lai iegādātos Garmin rezerves kameru.

Atlasiet  > **Bezvadu kamera** un atlasiet pārī savienoto kameru.

Noņemt pāra savienojumu: noņem pārī savienoto kameru. Lai skatītu kameru, tā atkal ir jāsavieno pāra savienojumā, izmantojot šo ierīci un kabeli.

Pārsaukt: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.

Uzvednes rindas: rāda vai paslēpj uzvednes rindas un ļauj koriģēt uzvednes rindu pozīciju.

Displeja iestatījumi

Atlasiet  > **Displejs**.

Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot opciju **Auto**, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānuzņēmumi.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksmes**.

Satiksmes: iespējo satiksmes funkciju.

Mērvienību un laika iestatījumi

Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās izvēlnes, atlasiet  > **Mērvienības un laiks**.

Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.

Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Vienības: mērvienības – iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet **Automātiski**.
 - Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras iestatījumi, atlasiet  > **Valoda un tastatūra**.

Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Atlasiet  > **Ierīce**.

Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.

LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.

PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu datus.

Programmatūras licences: rāda programmatūras licencēšanas informāciju.

Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu ierīci.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Brauciena vēsture un lietot myTrends ieteiktos maršrutus.

Atiestatīt: ļauj dzēst brauciena vēsturi, atiestatīt iestatījumus vai dzēst visus lietotāja datus.

Datu un iestatījumu atiestatīšana

Lietotāja datu dzēšanai un visu iestatījumu atiestatīšanai rūpnīcas noklusējuma vērtību iestatījumos ierīce piedāvā vairākas opcijas.

- 1 Atlasiet  > **Ierīce** > **Atiestatīt**.

- 2 Atlasiet opciju:

- Lai dzēstu savu brauciena vēsturi, atlasiet **Dzēst brauciena vēsturi**.
Šī opcija dzēš visu to vietu ierakstus, pa kurām jūs braucāt. Tā nedzēš saglabātās atrašanās vietas vai instalētās kartes.
- Lai visus iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iestatījumus**.
Šī opcija nedzēš lietotāja datus.
- Lai dzēstu visus lietotāja datus un visus iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iestatījumus**.
Šī opcija dzēš visus lietotāja datus, tostarp jūsu saglabātās atrašanās vietas, nesen atrastās atrašanās vietas un brauciena vēsturi. Instalētās kartes netiek dzēstas.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

- 1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
- 2 Atlasiet **Ierīce** > **Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievade	Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams litija jonu

Ierīces uzlāde

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojā piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties pie Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Kartes un programmatūras atjauninājumi

Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.

Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus. Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt vairākas stundas.

Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā.

Programmatūras atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.

Ierīci varat atjaunināt divos veidos.

- Varat pievienot ierīci Wi-Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
- Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot lietojumprogrammu Garmin Express (garmin.com/express).

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi-Fi tīklu varat veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.

- 1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Wi-Fi**, lai iespējotu Wi-Fi tehnoloģiju.
- 3 Atlasiet **Meklēt tīklus**.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
- 4 Atlasiet tīklu.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet **Pabeigts**.

Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir tā diapazonā.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.


- 1 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam ([Pievienošana Wi-Fi tīklam](#), 61. lappuse).
Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams,  paziņojums parādās galvenās izvēlnes ikonā .
- 2 Atlasiet  > **Atjauninājumi**.
Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Instalēt visu**.
 - Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte > Instalēt visu**.
 - Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra > Instalēt visu**.
- 4 Izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt **Noraidīt**. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.
- 5 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam un atlasiet **Turpināt** ([Ierīces uzlāde](#), 60. lappuse).
Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas lādētāju, kas nodrošina vismaz 2 A izejas jaudu. Daudzi viedtālruni, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB strāvas adapteri var būt saderīgi.
- 6 Saglabāji ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datus. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot Wi-Fi vai Garmin Express.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana, 63. lappuse*).
- 2 Atveriet lietotni  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno pie USB porta ① jūsu dēzlCam ierīcē, un lielais gals ir jāpievieno pie pieejamā USB porta datorā.

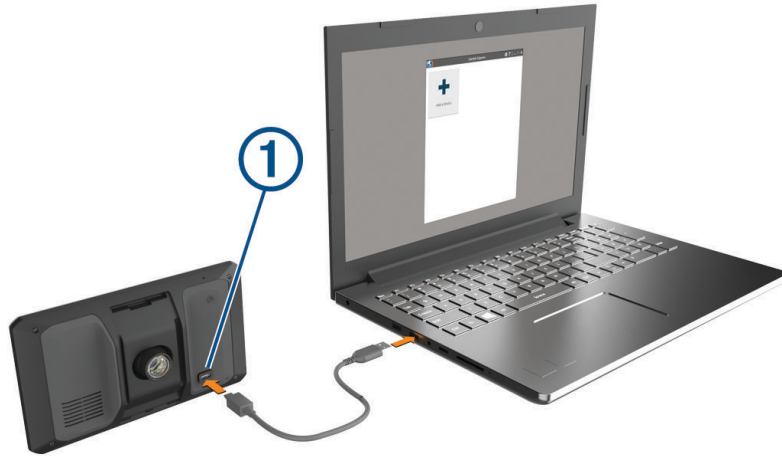

- 4 Savā dēzlCam ierīcē atlasiet **Pieskarieties, lai savienotu ar datoru**.
- 5 Kad dēzlCam ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.
- 6 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 7 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi

Pēdējā pārbaude: Tagad 

Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes

[Skatīt sīkāku informāciju](#)

Instalēt visu

8 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
- Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem, 67. lappuse*).

9 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
- Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
- Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.

3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.

2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.

2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.

3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.

4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Kameras objektīva tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

Lai uzlabotu ierakstītā videomateriāla kvalitāti, kameras objektīvs ir regulāri jātīra.

- 1 Tīriet objektīvu ar objektīva lupatiņu, kas neatstāj švīkas un kuru varat mitrināt izopropilspirtā.
- 2 Ļaujiet objektīvam nožūt.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabāji ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci, izmantojot Garmin Express programmatūru (garmin.com/express).

Ierīces restartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.

12 sekundes turiet nospiestu barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
- 2 Lieciet ierīces augšējo daļu uz leju un noņemiet ierīci no stiprinājuma.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.

Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac OS 10.7 un jaunāku versiju.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un pielāgotus interesējošos objektus.

Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana

Videoreģistratoram ir nepieciešama atmiņas karte, kura ir formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu. Jūs varat lietot ierīci, lai formatētu karti, izmantojot šo failu sistēmu.

Atmiņas kartes formatēšana ir jāveic vismaz reizi 6 mēnešos, lai pagarinātu atmiņas kartes lietošanas laiku. Arī jauna zīmola karte ir jāformatē, ja tā nav formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu.

PIEZĪME. atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē esošos datus.

- 1 Atlasiet  > **Galerija**.
- 2 Atlasiet  > **Formatēt atmiņas karti**.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
- 3 dēzlCam ierīcē atlasiet **Pieskarities, lai savienotu ar datoru**.
- 4 Kad dēzlCam ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.

Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram, 65. lappuse*).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.

- 1 Veiciet darbību:
 - Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
 - Apple® datoriem atlasiet ierīci un atlasiet **Fails > Izstumt**.
- 2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

Traucējummeklēšana

Mani videoieraksti ir neskaidri

- Notīriet kameras objektīvu (*Kameras objektīva tīrīšana, 64. lappuse*).
- Notīriet vējstiklu kameras priekšā.
- Pārbaudiet, vai vējstikla tīrītājs notīra vējstikla zonu kameras priekšā, un, ja vajadzīgs, pārvietojiet ierīci.

Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir jāmaina

Visas microSD atmiņas kartes pēc daudzām pārrakstīšanas reizēm nolietojas. Kartes periodiska formatēšana var pagarināt tās lietošanas laiku un uzlabot darbību. Tā kā videoreģistrators ierakstīšanu veic pastāvīgi, atmiņas karte, iespējams, palaikam ir jāaizstāj ar jaunu. Ierīce automātiski nosaka atmiņas kartes kļūdas un brīdina, kad pienācis laiks to formatēt vai aizstāt.

Lai pagarinātu atmiņas kartes lietošanas laiku, varat veikt tālāk aprakstītās darbības.

- Formatējiet atmiņas karti vismaz reizi sešos mēnešos.
- Ja ierīce parāda brīdinājumu par atmiņas kartes kļūdu, vispirms formatējiet atmiņas karti un pēc tam, ja nepieciešams, nomainiet atmiņas karti.
- Izslēdziet ierīci, kad transportlīdzekli neizmantojat.
Ja ierīce nav pievienota aizdedzes ieslēdzamai transportlīdzekļa strāvas izejai, ierīce ir jāizslēdz laikā, kad transportlīdzekli neizmantojat, lai kamera neierakstītu nevajadzīgus videomateriālus.
- Izmantojiet atmiņas karti ar lielāku atmiņas apjomu.
Tā kā atmiņas kartes ar lielāku atmiņas apjomu tiek retāk pārrakstītas, tās parasti ir izmantojamas ilgāk.
- Izmantojiet augstas kvalitātes atmiņas karti ar ātruma kategorijas klasi 10 vai augstāku.
- Aizstāšanas atmiņas karti iegādājieties no augstas kvalitātes ražotāja un vispāratzīta pārdevēja.

Mani videoieraksti ir mainīgi vai nepilnīgi

- Lai iegūtu vislabākos kameras darbības un videoierakstu rezultātus, izmantojiet kvalitatīvu atmiņas karti ar ātruma kategorijas klasi 10 vai augstāku.
Lēnāka atmiņas karte var neierakstīt videomateriālu pietiekami ātri.
- Ja viedtālrunī skatāties videoierakstus, izmantojot bezvadu savienojumu ar kameru, mēģiniet skatīt tos citā atrašanās vietā, kur ir mazāk bezvadu traucējumu, vai mēģiniet pārsūtīt videoierakstus uz viedtālruni.
- Pārsūtiet svarīgos ierakstus uz datoru vai viedtālruni un formatējiet atmiņas karti.
- Ja ierīce rāda atmiņas kartes kļūdas brīdinājumu, vispirms mēģiniet atmiņas karti formatēt un pēc tam, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Atjauniniet ierīci uz jaunāko programmatūru (*Kartes un programmatūras atjauninājumi*, 60. lappuse).

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu (*Uzstādīšanas apsvērumi*, 2. lappuse).

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (*Navigācijas iestatījumi*, 56. lappuse).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltnu un koku tuvumā.
- Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
- Transportlīdzekļa drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai transportlīdzekļa strāvas avota drošinātājs nav bojāts.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja iestatījumi, 58. lappuse*).
- Saīsiniet displeja noildzi (*Displeja iestatījumi, 58. lappuse*).
- Samaziniet skaļumu (*Skaļuma regulēšana, 6. lappuse*).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (*Bezvadu tīkla iestatījumi, 57. lappuse*).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā.
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Atlasiet  > **Bezvadu tīkli** > **Bluetooth**.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.
- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (*Pārī savienotā tālruņa dzēšana, 40. lappuse*) un jāpabeidz pāra savienojuma veidošanas process (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 35. lappuse*).

Pielikums

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 512 GB. Atmiņas kartēm ir jāizmanto FAT32 failu sistēmas formātu. Atmiņas kartes, kas lielākas par 32 GB, ir jāformatē, izmantojot ierīci.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē (*dēzlCam ierīces pārskats, 1. lappuse*).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet .

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē garmin.com.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Karte**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

- Izvēles piederumi ir pieejami vietnē garmin.com vai no jūsu Garmin izplatītāja.

Eiropas emisiju standarti

Eiropas emisiju standarti ir standarti izplūdes gāzu emisijām, kas ierobežo no Eiropā pārdotajiem jaunajiem transportlīdzekļiem izplūstošo piesārņotāju daudzumu.

Sava transportlīdzekļa emisijas standartus varat skatīt transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentos vai uzdrukātus uz transportlīdzekļa durvju rāmja. Ja nevarat atrast sava transportlīdzekļa emisiju standartu, varat sazināties ar transportlīdzekļa izplatītāju vai ražotāju, lai iegūtu papildu informāciju.

Garmin PowerSwitch

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garminīpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Pievienoto Garmin PowerSwitch ierīci jūs varat izmantot, lai vadītu apgaismojumu, ventilatorus un citu no savas dēzlCam ierīces.

Uzstādīšanas apsvērumi

- Ierīce ir jāuzstāda akumulatora tuvumā un komplektā iekļautā strāvas kabeļa diapazonā.
- Uzstādīšanas virsmai ir jābūt pietiekami stiprai, lai atbalstītu ierīces svaru.
- Atršanās vietā ir jābūt brīvai telpai visu kabeļu izvietošanai un savienošanai.

Ierīces uzstādīšana

Pirms pievienojat ierīci, jums ir jāizraugās uzstādīšanas vieta un jāiegādājas stiprinājuma virsmai piemērotas detaļas.

IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

- 1 Novietojiet stiprinājumu izraudzītajā vietā.



- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet divas skrūvju vietas ①.
- 3 Izurbiet virzošas atveres (izvēles).
Dažiem stiprinājuma materiālu veidiem virzošu atveru urbšana ir obligāta. Neurbiet cauri stiprinājumam.
- 4 Stingri piestipriniet stiprinājumu pie virsmas, izmantojot uzstādīšanas virsmai piemērotas detaļas.

Priekšējā pārsega atvēršana

Atveriet priekšējo pārsegu, lai izveidotu elektriskos savienojumus.

1 Paceliet priekšējā pārsega fiksatoru ① un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



2 Novelciet priekšējo pārsegu no ierīces.



Piederumu pievienošana

IEVĒRĪBAI


Neizmantojiet ierīci, lai vadītu vinču vai nodrošinātu tās elektrobarošanu. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Nepievienojiet strāvas avotu piederuma izvadam. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Prasības piederumiem.

- Pirms iekļaujat piederumu Garmin PowerSwitch ierīces elektroinstalācijā, pārbaudiet katra piederuma nominālo strāvas stiprumu. Ierīce atbalsta piederumus līdz 30 A katram kanālam un ne vairāk kā 100 A visai sistēmai
- Izmantojiet 10 AWG (6 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 20–30 A.
- Izmantojiet 12 AWG (4 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10–20 A.
- Izmantojiet 14 AWG (2,5 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10 A.
- Visu piederumu savienojumiem izmantojiet piemērota lieluma izvadus.
- Visus izvadu savienotājus stingri apresējiet.

1 Piederuma ① pozitīvo vadu pievienojiet pie viena no piederuma izvadiem ② Garmin PowerSwitch ierīcē.

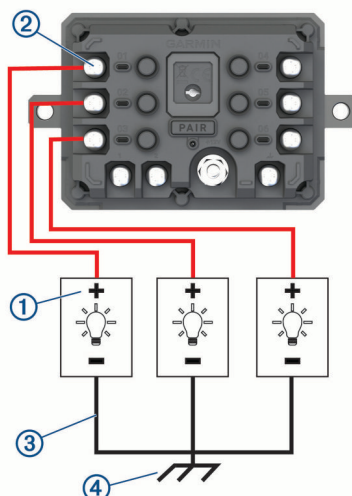

2 Negatīvo vai zemējuma vadu ③ pievienojiet pie nekrāsotas zemējuma tapskrūves ④ uz transportlīdzekļa rāmja, lai zemētu sadales bloku, vai tieši pie akumulatora negatīvās spaiļes.

⚠ UZMANĪBU

Piederumu zemējuma vadus nesavienojiet ar zemējuma spaili (GND) Garmin PowerSwitch ierīcē, pretējā gadījumā tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumu, vai arī negatīvi ietekmēt ierīces funkcijas.

3 Pārbaudiet, vai visi elektriskie savienojumi ir stingri un vai lietošanas laikā nekļūš vaļīgi.

Ievades kontroles pievienošana

Jūs varat pievienot vadības termināļus, lai iespējotu Garmin PowerSwitch ierīci ieslēgt pielāgojamus izejas strāvas patērētājus. Piemēram, jūs varat pievienot sava transportlīdzekļa aizdedzi pie ievades kontroles termināļa, lai automātiski ieslēgtu visus piederumus katru reizi, kad iedarbināt transportlīdzekli. Vadības termināļi nosaka signālu 3,3–18 V diapazonā. Izvades funkcijas varat konfigurēt, izmantojot lietotni Garmin PowerSwitch.


Pievienojiet vadības vadu no vadības avota savā transportlīdzeklī pie viena no diviem vadības termināļiem Garmin PowerSwitch ierīcē.

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

Pirms varat pievienot ierīci transportlīdzekļa elektrobarošanai, jums ir jānoņem brīdinājuma uzraksts no +12V termināļa uz ierīces.

Izmantojot ierīci, jums vienmēr ir jāpārliedzinās, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūst vaļīgi.

- 1 Komplektā iekļautā zemējuma vada ① lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora negatīvās spāiles.

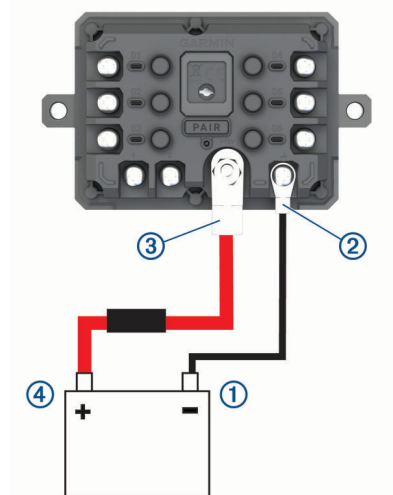

- 2 Zemējuma vada mazā gredzena galu pievienojiet pie **GND** termināļa ② uz ierīces.
- 3 Komplektā iekļautā 12 V kabeļa mazā gredzena galu pievienojiet pie **+12V** termināļa ③ uz ierīces.
- 4 Pievelciet $\frac{3}{8}$ collu uzgriezni uz +12 V termināļa līdz norādītajam maksimālajam griezes momentam 4,52 Nm (40 spēka mārc. uz collu).
Pārliedzinieties, vai uzgriezni nevar atskrūvēt ar roku.

IEVĒRĪBAI

Nepievelciet +12 V termināli pārāk stingri, lai to nebojātu.

- 5 12 V kabeļa ④ lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora pozitīvās spāiles.

Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot Garmin PowerSwitch ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

- 1 Ieslēdziet elektrobarošanu Garmin PowerSwitch ierīcē un novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci 1 m (3,3 pēdu) attālumā no tās.
- 2 Saderīgā navigācijas ierīcē atveriet lietotni Garmin PowerSwitch.
- 3 Lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanu un iestatīšanas procesu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Garmin PowerSwitch specifikācijas

Izmēri (D x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 collas)
Darba temperatūras diapazons	No -25° līdz 85°C (no -13° līdz 185°F)
Bezvadu frekvence	2,4 GHz ar 13 dBm
Strāvas ievade	12–16 V, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maksimālais piederuma izejas strāvas stiprums	30 A
Maksimālais sistēmas izejas strāvas stiprums	100 A
Strāvas patēriņš, kad visi izejas strāvas patērētāji ir izslēgti	3 mA
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹

Traucējummeklēšana

Mana Garmin PowerSwitch nepaliek savienojumā

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce ir pievienota elektrobarošanai.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth tehnoloģija jūsu pārī savienotajā navigācijas ierīcē vai viedtālrunī ir iespējota.
- Pārvietojiet navigācijas ierīci vai viedtālruni tuvāk Garmin PowerSwitch ierīcei.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdzas, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V (*Mani piederumi nesaņem strāvu, 72. lappuse*).

Mani piederumi nesaņem strāvu

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce saņem strāvu no transportlīdzekļa akumulatora.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdz visu strāvas patēriņu, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V. Strāvu patērējošie piederumi tiks ieslēgti, kad ierīce noteiks strāvu, kas pārsniedz 12 V.
- Izmantojot ierīci, vienmēr pārliedzieties, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūst vaļīgi.
- Pārbaudiet, vai katrs pievienotais piederums patērē mazāk nekā 30 A.
Ja piederums patērēs vairāk nekā 30 A, ierīce to automātiski izslēgs.
- Pārbaudiet, vai kopējā sistēmas slodze ir mazāka par 100 A.
Ja ierīce noteiks, ka sistēmas slodze pārsniedz 100 A, tā automātiski izslēgs visus piederumus.
- Pārbaudiet visus elektriskos savienojumus, vai nav īssavienojuma.

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

