


GARMIN®

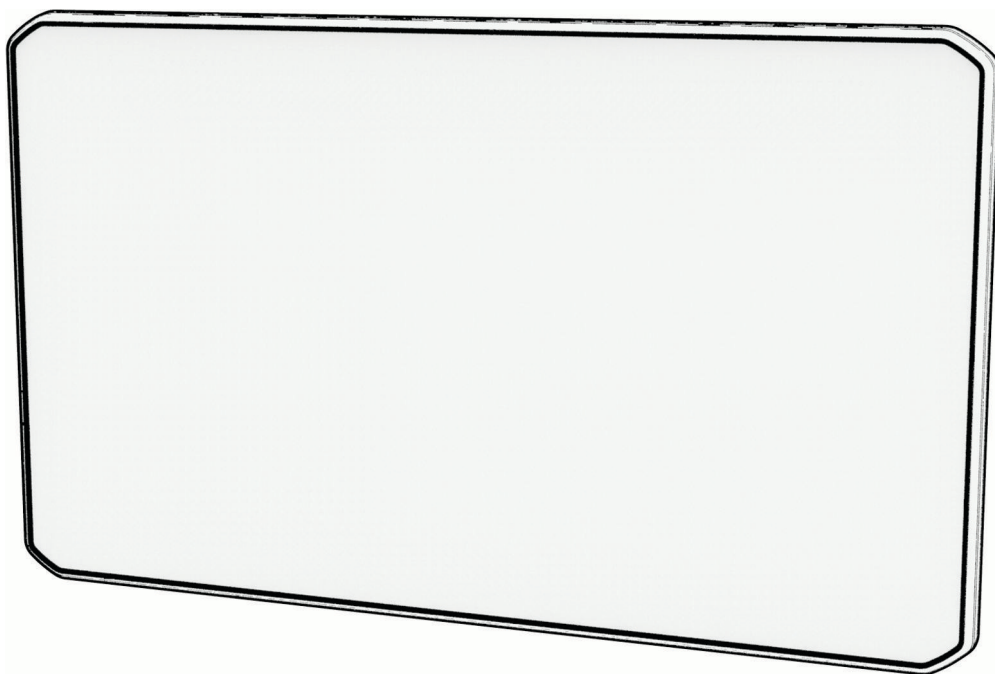

DēZLCAM™ OTR710 / LGV710

Brukerveiledning

© 2022 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke som tilhører Google LLC. Apple®, iPhone®, og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Love's® og Love's Travel Stops® er registrerte varemerker for Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ og Pilot Flying J Travel Centers™ er varemerker for Pilot Travel Centers LLC og dets tilknyttede selskaper. PrePass® er et varemerke for PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. TruckDown® er et varemerke for TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Kom i gang..... 1

dēzlCam enhetsoversikt.....	1
Sette inn dashbordkameraets minnekort.....	2
Forhold vedrørende montering.....	2
Feste og slå på dēzlCam enheten i kjøretøyet.....	3
Slå enheten av eller på.....	4
Innhente GPS-signaler.....	5
Ikoner på statuslinjen.....	5
Bruke knappene på skjermen.....	5
Justere volumet.....	6
Bruke lydmikseren.....	6
Aktivering eller deaktivering av lyder og lydkilder.....	6
Justere lysstyrken på skjermen.....	6

Kjøretøyprofiler..... 6

Legge til en kjøretøyprofil.....	7
Legge til en kjøretøyprofil for miljøsoner.....	7
Bilprofil.....	7
Bytte kjøretøyprofil.....	7
Endre tilhengerinformasjon.....	7
Redigere en kjøretøyprofil.....	8

Dash Cam..... 8

Justere kameraet.....	8
Dashbordkameraopptak.....	8
Lagre et dashbordkameraopptak.....	8
Stoppe eller starte opptak på dashbordkameraet.....	9
Slå lydopptak av eller på.....	9
Vise video og bilder.....	9
Videoer på datamaskinen din.....	9
Slette en video eller et bilde.....	9
Vault-lagring.....	9
Oppgradere Vault-abonnementet.....	10
Dele en video.....	10
Redigere og eksportere en video.....	10
Deaktiver en delt videokobling.....	10
Fjerne en video fra Vault.....	10

Funksjoner og varsler om førerbevissthet..... 11

Aktivere eller deaktivere førervarsler...	11
Fotobokser for farts- og rødllyskontroll.....	12
Avansert system for kjørehjelp.....	12
Varslingssystem for frontkollisjoner.....	12
Varselssystem for kjørefelt.....	13

Finne og lagre posisjoner..... 14

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	15
Finne en adresse.....	15
Posisjonssøkeresultater.....	16
Endre søkeområdet.....	17
Interessepunkter.....	17
Finne punkter av interesse for lastebiler.....	17
Finne TruckDown® interessepunkter.....	17
Finne en posisjon etter kategori.....	18
Tripadvisor.....	18
Navigering av til interessepunkter inne på et sted.....	18
Egendefinerte punkter av interesse.....	18
Installere POI Loader.....	19
Finne egendefinerte POIer.....	19
Søkeverktøy.....	19
Finne et veikryss.....	19
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	19
Parkering.....	19
Finne parkering for lastebil.....	19
Finne parkeringsplasser for lastebiler i Europa.....	19
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	20
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	20
Vise posisjoner som nylig er funnet.....	20
Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	20
Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	20
Finne nødtjenester og drivstoff.....	20
Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	20
Lagre posisjoner.....	21
Lagre en posisjon.....	21

Lagre din gjeldende posisjon.....	21	Restriksjonsadvarsler.....	31
Redigere en lagret posisjon.....	21	Advarsler om veiforhold.....	31
Tildele en lagret posisjon		Varsler.....	32
kategorier.....	21	Tripinformasjon.....	32
Slette en lagret posisjon.....	21	Vise turdata på kartet.....	32
Navigere til destinasjonen.....	22	Vise tripinformasjonssiden.....	32
Ruter.....	22	Nullstille turinformasjon.....	33
Start en rute.....	22	Vise kommende trafikkhendelser.....	33
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	22	Vise trafikk på kartet.....	33
Kjøre hjem.....	22	Søke etter trafikkhendelser.....	33
Ruten på kartet.....	23	Tilpasse kartet.....	33
Vise populære lastebilveier på		Tilpasse kartlagene.....	33
kartet.....	24	Endre kartdatafeltet.....	33
Aktiv kjørefeltveiledning.....	24	Endre perspektiv på kartet.....	34
Vise svinger og anvisninger.....	24	Live-tjenester, trafikk og	
Vise hele ruten på kartet.....	24	smarttelefonfunksjoner.....	34
Planlegge ankomst.....	24	parkobling med smarttelefonen.....	34
Ankomme destinasjonen.....	25	Deaktivering av Bluetooth funksjoner	
Fullføre en lastebilrute.....	25	(Android™).....	34
Parkere i nærheten av		Deaktivere Bluetooth funksjoner	
destinasjonen.....	26	(iPhone®).....	35
Endre den aktive ruten.....	26	Vise videoer og bilder på	
Legge til en posisjon i ruten.....	26	smarttelefonen.....	35
Tilpasse ruten.....	26	Slette en video eller et bilde ved hjelp	
Foreta en omkjøring.....	27	av smarttelefonen.....	35
Endre modus for ruteberegning.....	27	Bluetooth Funksjonstatusikoner.....	35
Stoppe ruten.....	27	Smartvarsler.....	36
Bruke foreslåtte ruter.....	27	Motta varsler.....	36
Unngå forsinkelser, bomveier og		Vise listen over varsler.....	36
områder.....	27	Kjøre til en adresse eller posisjon med	
Unngå trafikkforsinkelser på ruten...	27	dēzl appen.....	37
Unngå veielementer.....	27	Ringe med håndfri.....	37
Unngå miljøsoner på ruten.....	27	Foreta et anrop.....	37
Egendefinerte unngåelser.....	28	Motta et anrop.....	37
Bruke kartet.....	28	Bruke anropsloggen.....	38
Kartverktøy.....	29	Bruke samtalealternativer.....	38
Vise et kartverktøy.....	29	Lagre et telefonnummer hjem.....	38
Lenger fremme.....	29	Slette en parkoblet telefon.....	38
Vise kommende posisjoner.....	30	Trafikk.....	39
Tilpasse kategorier for Lenger		Motta trafikkdata med	
fremme.....	30	smarttelefonen.....	39
Kommende byer.....	30	Aktivere trafikk.....	39
Vise kommende byer og		Vise trafikk på kartet.....	39
avkjøringstjenester.....	30	Søke etter trafikkhendelser.....	39
Advarsels- og varselsymboler.....	30		

Verktøy for kjøretøy og fører.....39

Pauseplanlegging.....	39
Ta en foreslått pause.....	40
Starte pausetidakeren.....	40
Stanse pausetidakeren midlertidig og nullstille den.....	40
Justere kjøretimer.....	40
Justere daglig maksimal kjøretid.....	40
Garmin eLog.....	40
Oppsett av Garmin eLog funksjoner på dēzl enheten.....	41
Vise Garmin eLog informasjon på dēzl enheten.....	41
Vise hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil på Garmin eLog.....	41
IFTA.....	41
Angi drivstoffdata.....	42
Redigere drivstoffdata.....	42
Vise og eksportere et distriktsammendrag.....	42
Redigere og eksportere reiserapporter.....	42
Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter.....	43
Registrere servicehistorikk.....	43
Legge til servicekategorier.....	43
Slette servicekategorier.....	43
Gi servicekategoriene nytt navn.....	43
Slette servicehistorikk.....	43
Redigere servicehistorikk.....	44
PrePass®.....	44
Lojalitetsprogrammer.....	44

Bruke programmene.....44

Vise brukerveiledningen på enheten....	44
Vise værmeldingen.....	44
Vise været nærme en annen by.....	44
Vise værradaren.....	45
Vise værvarsler.....	45
Kontrollere veiforholdene.....	45
Ruteplanlegger.....	45
Planlegge en rute.....	45
Redigere og omorganisere posisjoner i en rute.....	46
Endre alternativene for ruteplanlegging for en rute.....	46
Navigering etter en lagret rute.....	46

Redigering og lagring av aktiv rute... 46	46
Trådløse kameraer.....	46
Parkoble BC 40-kameraet med en Garmin navigasjonsenhet.....	47
Parkoble et BC 50-kamera med en Garmin navigasjonsenhet.....	47
Se video fra ryggekameraet.....	47
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder.....	48
Musikkspiller.....	49
Legge til musikkspillerverktøyet på kartet.....	49
Garmin PowerSwitch™ appen.....	50
Aktivere en av/på-bryter.....	50
Slå av alle brytere.....	50
Tilpasse en knapp.....	51
Tilordne en bryter til en kontrollinntasting.....	51
Legge til en egendefinert layout.....	51
Rutiner.....	52

Talekommando.....53

Tips når du skal snakke til enheten.....	53
Starte talestyrt Garmin navigasjon.....	54
Kontrollere kameraet med talekommandoer.....	54
Sjette ankomsttiden.....	54
Ringe ved hjelp av stemmen.....	54
Endre enhetsinnstillinger med stemmen.....	54

Innstillinger.....55

Innstillinger for kart og kjøretøy.....	55
Aktivere kart.....	55
Navigasjonsinnstillinger.....	55
Innstillinger for beregningsmodus... 55	55
Angi en simulert posisjon.....	55
Innstillinger for trådløst nettverk.....	56
Innstillinger for kjørehjelp.....	56
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter.....	56
Innstillinger for dashbordkamera.....	57
Innstillinger for ryggekamera.....	57
Skjerminnstillinger.....	57
Trafikkinnstillinger.....	57
Innstillinger for enheter og tid.....	57
Angi klokkeslett.....	58

Innstillinger for språk og tastatur.....	58	Enheten innhenter ikke satellittsignaler	65
Innstillinger for enhet og personvern...	58	Enheten lader ikke i kjøretøyet.....	65
Nullstille data og innstillinger.....	58	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	66
Informasjon om enheten.....	58	Enheten kobler seg ikke til telefonen...	66
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	58	Tillegg.....	66
Spesifikasjoner.....	59	Sette inn minnekort for kart og data....	66
Lade enheten.....	59	Vise status for GPS-signal.....	66
Vedlikehold av enheten.....	59	Kjøpe tilleggskart.....	66
Garmin støttesenter.....	59	Kjøpe tilbehør.....	66
Kart- og programvareoppdateringer....	59	Europeiske utslippsstandarder.....	66
Koble til et Wi-Fi nettverk.....	59	Garmin PowerSwitch.....	67
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk.....	60	Forhold vedrørende montering.....	67
Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express.....	61	Montere enheten.....	67
Ta vare på enheten.....	62	Åpne frontdekselet.....	68
Rengjøre enhetens utside.....	62	Koble til tilbehør.....	69
Rengjøre berøringsskjermen.....	62	Koble til en kontrollinngang.....	69
Rengjøre kameralinsen.....	62	Koble enheten til bilstrøm.....	70
Unngå tyveri.....	63	Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet.....	70
Starte enheten på nytt.....	63	Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner.....	71
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen.....	63	Feilsøking.....	71
Fjerne enheten fra braketten.....	63		
Fjerne braketten fra sugekoppen....	63		
Fjerne sugekoppen fra frontruten....	63		
Databehandling.....	63		
Om minnekort.....	63		
Formatere minnekortet i dashbordkameraet.....	63		
Tilkobling til datamaskin.....	64		
Overføre data fra datamaskinen.....	64		
Koble fra USB-kabelen.....	64		
Feilsøking.....	64		
Opptakene er uklare.....	64		
Minnekortet er forringet og må byttes ut.....	65		
Opptakene hakker eller er ufullstendige.....	65		
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.....	65		

Kom i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktessen for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Kart- og programvareoppdateringer*, side 59).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til en strømkilde (*Forhold vedrørende montering*, side 2).
- Innhente GPS-signaler (*Innhente GPS-signaler*, side 5).
- Justere volumet (*Justere volumet*, side 6) og lysstyrken på skjermen (*Justere lysstyrken på skjermen*, side 6).
- Sette opp en kjøretøyprofil (*Legge til en kjøretøyprofil*, side 7).
- Navigere til destinasjonen (*Start en rute*, side 22).

dēzlCam enhetsoversikt



① Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering

② Av/på-knapp

③ USB-port til strøm og data

④ Minnekortspor på kameraet

⑤ Minnekortspor til kart og data

Sette inn dashbordkameraets minnekort

Før enheten kan ta opp video fra det integrerte dashbordkameraet, må du sette inn et minnekort. Kameraet krever et minnekort av typen microSD® med en kapasitet fra 4 til 512 GB lagringsplass og hastighetsklasse 10 eller høyere. Du kan bruke det medfølgende minnekortet eller kjøpe et kompatibelt minnekort hos en elektronikkforhandler.

MERK: Det følger med et minnekort, slik at enheten er klar til bruk rett fra esken. Alle minnekort har begrenset levetid og må byttes regelmessig. Enheten varsler deg når minnekortet når slutten av levetiden og må byttes ut. Du kan følge feilsøkingstipsene for å forlenge levetiden til minnekortet (*Minnekortet er forringet og må byttes ut, side 65*).

- 1 Sett inn et minnekort for kameraet ① i minnesporet ②.

MERK: Hvis du setter inn minnekortet i feil spor, kan ikke kameraet ta opp video.



- 2 Skyv det inn til du hører et klikk.

Forhold vedrørende montering

- Du må ikke montere enheten på et sted som hindrer førerens oversikt over veien.

⚠ ADVARSEL

Det er ditt ansvar å sørge for at monteringsstedet overholder alle gjeldende lover og retningslinjer. Monteringens må ikke forstyrre førerens sikt under trygg betjening av kjøretøyet.

- Velg et sted som gjør at du kan rute strømkabelen på en trygg måte.

⚠ ADVARSEL

Når du installerer enheten i et kjøretøy, må du installere enheten og strømkabelen på en trygg måte, slik at de ikke er til hinder for kjøretøyet styringsinnretninger. Hvis de er til hinder for kjøretøyet styringsinnretninger, kan det føre til en kollisjon, som igjen kan føre til personskade eller død.

- Velg et sted som er lett tilgjengelig.
- Velg et sted som gir dashbordkameraet god oversikt over veien.

Sjekk at vindusviskerne i kjøretøyet rengjør frontruten foran dashbordkameraet, og unngå å plassere dashbordkameraet bak en farget del av frontruten.

- Rengjør frontruten grundig før du monterer braketten.

Feste og slå på dēzlCam enheten i kjøretøyet

ADVARSEL


Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Trykk sugekoppen mot frontruta, og skyv spaken ① bakover mot frontruta.



- 2 Koble strømkabelen for bil til USB-porten ② på enheten.

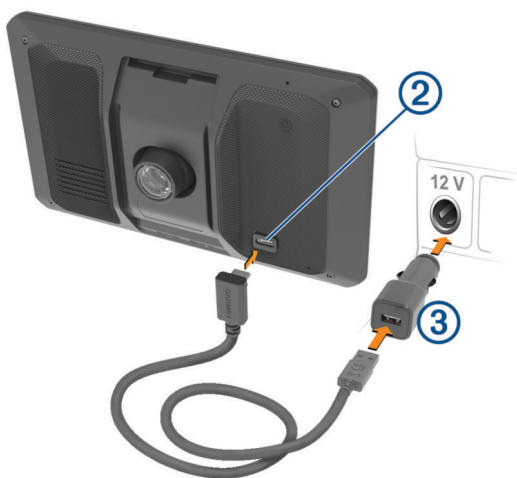

- 3 Koble den andre enden av strømkabelen for bil ③ til et uttak i kjøretøyet.
- 4 Sett tappen på undersiden av braketten inn i sporet ④ på baksiden av enheten, og trykk enheten inn i braketten til den klikker på plass.



Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-knappen ① eller koble enheten til strøm.



- Du setter enheten i strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-knappen mens enheten er på. Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde av/på-knappen inne til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-knappen før meldingen vises, settes enheten i strømsparingsmodus.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

 på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal, side 66).
	Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (Innstillinger for trådløst nettverk, side 56).
	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene (Innstillinger for trådløst nettverk, side 56).
	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ring med håndfri, side 37).
	Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen (Redigere en kjøretøyprofil, side 8).
	Status for Garmin eLog™. Velg for å vise gjeldende ELD informasjon. Når ikonet er blått, er enheten koblet til Garmin eLog appen.
9:10	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 58).
	Batteriladenivå.
	dēzl™ apptilkoblingsstatus(parkobling med smarttelefonen, side 34).
53°C	Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen, side 44).
	Opptaksstatus for dashbordkamera. Velg for å åpne kontrollene for dashbordkameraet.

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menykjernbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjernbildet.

Justere volumet

- 1 Velg .
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Merk av i et avmerkingsfelt for å aktivere eller deaktivere flere lydalternativer.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

- 1 Velg .
- 2 Velg **Lydmikser**.
- 3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Aktivering eller deaktivering av lyder og lydkilder

Du kan slå bestemte lydkilder og systemlyder av og på uten å påvirke andre lydkilder.

- 1 Velg .
- 2 I delen **Lyder** velger du et alternativ:
 - Hvis du vil at enheten skal si navigasjonsmeldinger og retningsanvisninger, krysser du av avmerkingsboksen **Talt navigasjon**.
 - Hvis du vil at enheten skal kunne si trafikkvarsler og -meldinger, krysser du av avmerkingsboksen **Talte trafikkvarsler**.
 - Hvis du vil aktivere at enheten skal spille av en tone når et varsel om førerens oppmerksomhet utløses, krysser du av avmerkingsboksen **Varsler og toner**.
 - Hvis du vil aktivere avspilling av lyd på enheten når du trykker på knapper på skjermen, krysser du av avmerkingsboksen **Knappetrykk**.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg  > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Kjøretøyprofiler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veikilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Når du aktiverer en kjøretøyprofil for lastebil, unngår enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

Legge til en kjøretøyprofil

Du kan legge til en kjøretøyprofil som inkluderer vekt, dimensjoner og andre egenskaper for kjøretøyet.

1 Velg  > **Kjøretøyprofil** > .

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge til en lett lastebil med fastmontert lasterom, velger du **Lett lastebil**.
- Hvis du vil legge til en trekkvogn eller trekkvogn/tilhenger-kombinasjon, velger du **Trekkvogn**.
- Hvis du vil legge til en buss, velger du **Buss**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for kjøretøyet.

Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å legge til detaljert informasjon, for eksempel VIN-nummer eller tilhengernummer ([Redigere en kjøretøyprofil, side 8](#)).

Legge til en kjøretøyprofil for miljøsoner

Du kan legge til en kjøretøyprofil for miljøsoneneinnstillingene som er spesifikke for kjøretøyet ditt, som drivstofftype og utslippsstandard.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

1 Velg  > **Navigasjon** > **Miljøsoner**.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Bilprofil

Bilprofilen er en forhåndslastet kjøretøyprofil som er ment for bruk i en bil uten tilhenger. Når du bruker bilprofilen, beregner enheten vanlige bilruter, og ruting for store kjøretøy er ikke tilgjengelig. Noen funksjoner og innstillinger som er spesifikke for store kjøretøyer, er ikke tilgjengelige når du bruker bilprofilen.

Bytte kjøretøyprofil

Hver gang du slår på enheten, blir du bedt om å velge en kjøretøyprofil. Du kan manuelt velge til en annen kjøretøyprofil når som helst.

1 Fra statuslinjen velger du kjøretøyprofilikonet, for eksempel  eller .

2 Velg en kjøretøyprofil.

Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.

3 Velg **Velg**.

Endre tilhengerinformasjon

Før du kan endre tilhengerinformasjonen, må du angi en kjøretøyprofil for en trekkvogn ([Legge til en kjøretøyprofil, side 7](#)).

Når du bytter tilhenger for trekkvognen, kan du endre tilhengerinformasjonen i kjøretøyprofilen uten å endre trekkvogninformasjonen. Du kan raskt bytte mellom tilhengere du bruker ofte.

1 Gå til startskjermen, og velg kjøretøyprofilwidgeten.

2 Velg trekkvognprofilen du vil bruke med tilhengeren.

3 Velg .

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bruke en nylig tilhengerkonfigurasjon, velger du en tilhengerkonfigurasjon fra listen.
- Hvis du vil registrere en ny tilhengerkonfigurasjon, velger du **Ny konfigurasjon** og oppgir tilhengerinformasjonen.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan redigere en kjøretøyprofil for å endre kjøretøyinformasjon, eller du kan legge til detaljert informasjon i en ny kjøretøyprofil, for eksempel VIN-nummer, tilhengernummer eller kilometertelleravlesning. Du kan også slette en kjøretøyprofil eller gi den nytt navn.

- 1 Velg  > **Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
 - Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du  >  > **Gi profilen nytt navn**.
 - Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  >  > **Slett**.

Dash Cam

Justere kameraet

ADVARSEL

Ikke juster kameraet mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

De avanserte kjørehjelpsfunksjonene fungerer kanskje ikke som de skal hvis kameraet ikke er justert. Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter på enheten.

- 1 Velg  > **Dash Cam** > **Kameraplassering**.
- 2 Velg **Vannrett plassering**, og velg den horisontale plasseringen til enheten på frontruten.
- 3 Velg **Kjøretøyhøyde**, og velg kjøretøytypen.
- 4 Velg **Justering**.
- 5 Vipp enheten og roter kameraet til venstre eller høyre for å justere kameraet.
Kameraet skal rettes rett frem, og horisonten skal være sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.

Dashbordkameraopptak

LES DETTE

Enkelte jurisdiksjoner kan forby eller regulere opptak av lyd og video eller fotografering. Jurisdiksjoner kan kreve at alle parter har kjennskap til opptaket og samtykker før du tar opp lyd og video eller tar bilder. Det er ditt ansvar å kjenne til og rette deg etter alle lover, regler og andre restriksjoner i din jurisdiksjon.

Dashbordkameraet tar opp video på kameraets minnekort. Enheten begynner som standard å ta opp video med en gang den slås på, og den fortsetter opptaket til den slås av. Hvis minnekortet er fullt, sletter enheten automatisk den eldste ulagrede videoen for å frigjøre plass til nye videoer.

Når alternativet for å slette ulagrede videoer umiddelbart er aktivert, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i kamerainnstillingene ([Innstillinger for dashbordkamera, side 57](#)).

Du kan lagre et videoopptak for å forhindre at det blir overskrevet eller slettet.

Lagre et dashbordkameraopptak

Du kan lagre en del av videoopptaket for å hindre at det blir overskrevet av en ny video. Enheten bruker som standard en sensor til å registrere potensielle kollisjonsuhell og lagrer videoopptak av den registrerte hendelsen samt før og etter. Du kan også når som helst lagre video manuelt.

- 1 Mens dashbordkameraet tar opp, velger du **Dash Cam** > .
Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du velger .
- 2 Velg  en gang til for å utvide opptakstiden som lagres (valgfritt).
En melding angir at videoen lagres.

Stoppe eller starte opptak på dashbordkameraet

1 Velg **Dash Cam**.

2 Velg et alternativ:

- Velg  for å stoppe opptak.

TIPS: Opptaket starter som standard automatisk neste gang du slår på enheten. Du kan deaktivere denne funksjonen under kamerainnstillingene ([Innstillinger for dashbordkamera, side 57](#)).

- Velg  for å starte opptak.

Slå lydopptak av eller på

LES DETTE

Enkelte jurisdiksjoner kan forby lydopptak i kjøretøy, eller kreve at alle passasjerer har kjennskap til opptaket og samtykker før du tar opp lyd i kjøretøyet. Du har selv ansvaret for å kjenne til og overholde lover og regler i jurisdiksjonen du befinner deg i.

Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.

Velg  > **Dash Cam** > **Ta opp lyd**.

Vise video og bilder

MERK: Enheten stopper videoopptaket når du viser video eller bilder.

1 Velg **Galleri** > **Ja**.

2 Velg en video eller et bilde.

Enheten viser videoen eller bildet. Videoer starter avspillingen automatisk. Hvis videoen eller bildet inneholder stedsinformasjon, vises stedet på et kart.

Videoer på datamaskinen din

Medier lagres i DCIM-mappen på kameraets minnekort. Videoer lagres i MP4-filformat. Bilder lagres i JPG-format. Du kan vise og overføre medier ved å koble minnekortet eller enheten til datamaskinen din ([Tilkobling til datamaskin, side 64](#)).

Mediene sorteres i flere mapper.

100EVENT: Inneholder videoer som ble lagret automatisk da enheten registrerte en hendelse.

101PHOTO: Inneholder bilder.

102SAVED: Inneholder videoer som er lagret manuelt av brukeren.

105UNSVD: Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen for ulagrede videoer er full.

Slette en video eller et bilde

1 Velg **Galleri** > **Ja**.

2 Velg en video eller et bilde.

3 Velg  > **Ja**.

Vault-lagring

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.

Du kan laste opp, administrere og dele dashbordkameraopptak på en sikker lagringsdisk på nett ved å bruke Vault. Dashbordkameraet laster opp lagrede videoer automatisk til Vault mens det er koblet til et Wi-Fi® nettverk.

Du kan lagre videoer i Vault i opptil 24 timer med dēzl kontoen. Det finnes ingen begrensninger på hvor mye data du kan lagre. Du kan kjøpe et valgfritt Vault-abonnement fra dēzl appen på smarttelefonen for å utvide lagringstiden.

MERK: Dashbordkameraet må kobles til et Wi-Fi nettverk for å bruke denne funksjonen.

Oppgradere Vault-abonnementet

Du kan kjøpe et valgfritt Vault-abonnement for å utvide lagringstiden.

- 1 I dēzl appen på smarttelefonen velger du  > **Vault-tilgang** > **Trenger du mer tid?**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Dele en video


Du kan dele en sikker kobling til dashbordkameravideoer fra Vault.

- 1 Velg **Vault** i dēzl appen på smarttelefonen.
- 2 Velg en video, og velg **Trygg deling**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Redigere og eksportere en video

Du kan redigere lengden på videoen for å fjerne unødvendige opptak før du eksporterer den til Vault.

- 1 Når du ser på en video, drar du håndtakene på videofremdriftslinjen ① til venstre eller høyre for å redigere videolengden.

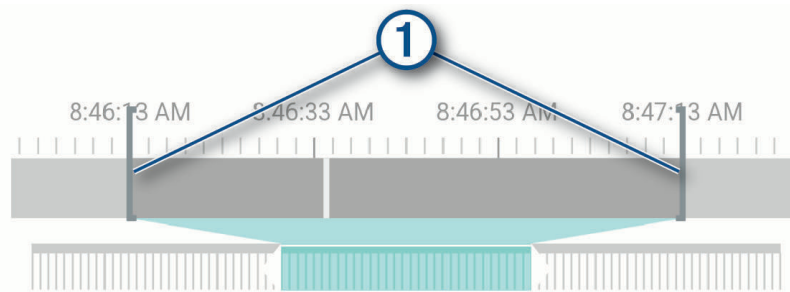

- 2 Merk av for **Inkluder lyd** for å inkludere den innspilte lyden (valgfritt).
- 3 Velg  eller velg **Eksporter**.
MERK: Du må holde appen i forgrunnen når du eksporterer en video.
Appen eksporterer den redigerte videoen til Vault og lagrer videoen på smarttelefonen din.
- 4 Når videoeksporteringen er fullført, må du velge et alternativ (valgfritt):
 - Hvis du vil fjerne videoen fra kameraets minnekort, velger du **Fjern fra kamera**.
 - Hvis du vil gå tilbake til galleriet, velger du  eller **Ferdig**.

Deaktiver en delt videokobling

Du kan deaktivere en kobling til en video du har delt før, fra Vault. Når du deaktiverer en delt videokobling, blir videoen satt til privat og den delte koblingen og passordet deaktivert.

- 1 Velg **Vault** i dēzl appen på smarttelefonen.
- 2 Velg en video, og velg **Deaktiver kobling** > **Fortsett**.

Fjerne en video fra Vault

- 1 Velg **Vault** i dēzl appen på smarttelefonen.
- 2 Velg en video, og velg **Fjern fra {0}** > **Fortsett**.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin® skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.

Over fartsgrensen: Enheten viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Hastighetsgrensen er redusert: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjørt veien eller endrer kjøreretning.

Jernbaneovergang: Enheten viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om et kommende område for kryssende dyr.

Svinger: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en sving på veien.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen ([Trafikk, side 39](#)).

Veiarbeid: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg veiarbeid.

Stenging av kjørefelt: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg et stengt kjørefelt.

Pauseplanlegging: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i en lengre periode.

Ingen lastebiler tillatt: Enheten spiller av en tone når du nærmer deg en vei der lastebiler ikke er tillatt.

Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet kan komme i kontakt med bakken.

Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan ha sidevind.

Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.

Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en bratt bakke.

Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller landegrense.

Varsling om frontkollisjon: Enheten varsler deg når den registrerer at du er for nærme kjøretøyet foran deg.

Kjørefeltsadvarsel: Enheten varsler deg når den oppdager at du kanskje krysser veistriper.

Aktivere eller deaktivere førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer førervarsler.

1 Velg  > **Kjørehjelp** > **Førervarsler**.

2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med dēzl appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Avansert system for kjørehjelp

Enheten din inneholder et avansert system for kjørehjelp (ASFK) som bruker det integrerte dashbordkameraet til å varsle deg om omgivelsene du kjører i.

Du kan aktivere eller deaktivere hver av de avanserte kjørehjelpfunksjonene i innstillingene for Kjørehjelp (*Innstillinger for kjørehjelp, side 56*).


Varslingssystem for frontkollisjoner

⚠ ADVARSEL

Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for frontkollisjoner bruker kameraet for å kunne varsle deg om møtende kjøretøy, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt. Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.

Varslingssystemet for frontkollisjoner varsler deg når enheten registrerer at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten finner kjøretøyet hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen aktiveres automatisk når hastigheten din er over 65 km/t (40 mph).

Når enheten registrerer at du er for nærme kjøretøyet foran deg, spiller den av et lydvarsel, og en advarsel vises på skjermen.

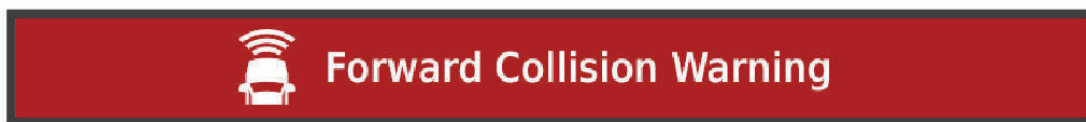

Ytelsestips for varselssystemet for frontkollisjon

Flere faktorer påvirker ytelsen til varselssystemet for frontkollisjoner. Noen forhold kan hindre varselssystemet for frontkollisjoner i å registrere et kjøretøy foran deg.


- Varslingssystemet for frontkollisjoner aktiveres bare når hastigheten er over 65 km/t (40 mph).
- Varslingssystemet for frontkollisjoner registrerer kanskje ikke kjøretøyet foran deg når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules av regn, tåke, snø, sol, frontlys eller mørke.
- Varslingssystemet for frontkollisjoner fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig.
- Varslingssystemet for frontkollisjoner registrerer kanskje ikke kjøretøy som er mer enn 40 m (130 fot) unna, eller som er nærmere enn 5 m (16 fot).
- Varslingssystemet for frontkollisjoner fungerer kanskje ikke hvis innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i kjøretøyet.

Varselssystem for kjørefelt

⚠ ADVARSEL

Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for kjørefelt bruker kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt. Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.

Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for eksempel hvis du krysser noen kantlinjer. Varslingssystemet for kjørefelt varsler deg bare når hastigheten er over 65 km/t (40 mph). Varselet vises på venstre eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du krysset.

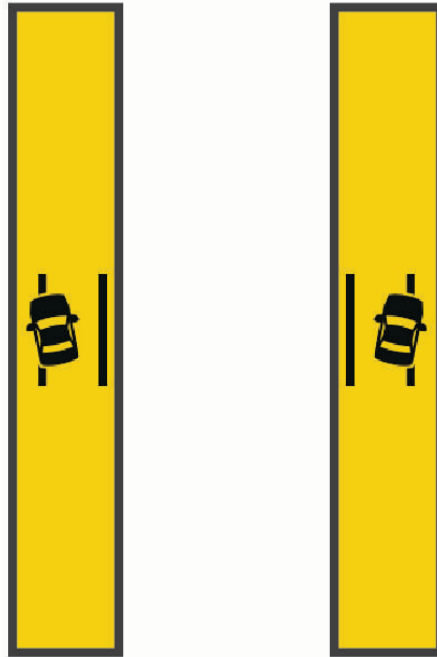

MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet ditt, slik at varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.

Plassere kameraet

Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på frontruten eller dashbordet. Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.

- 1 Velg  > **Dash Cam** > **Kameraplassering** > **Vannrett plassering**.
- 2 Angi plasseringen til enheten.

Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt

Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingsystemet for kjørefelt. Noen forhold kan hindre varslingsystemet for kjørefelt i å oppdage at du kjører utenfor kjørefeltet.

- Varslingsystemet for kjørefelt varsler deg bare når hastigheten er over 65 km/t (40 mph).
- Varslingsystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig.
- Varslingsystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke hvis innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i kjøretøyet.
- Varslingsystemet for kjørefelt krever en åpen og kontinuerlig utsikt til veistripene.
 - Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
 - Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.
- Varslingsystemet for kjørefelt oppdager kanskje ikke kjøring utenfor kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen *Hvor skal du?* hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**

- Hvis du vil søke raskt i alle posisjoner på enheten, velger du **Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 15*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 15*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 18*).
- Hvis du vil søke i nærheten av en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 17*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Lagret** (*Lagre posisjoner, side 21*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylig**.
- Hvis du vil søke etter lastebilstopp og -tjenester, velger du **Kategorier > Lastebil** (*Finne punkter av interesse for lastebiler, side 17*).
- Hvis du vil se gjennom og søke etter Tripadvisor® vurderinger fra andre reisende, velger du **Tripadvisor**.
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 19*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.


Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Posisjonssøkeresultater

Posisjonssøkeresultatene vises i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Hver nummererte posisjon vises også på kartet. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

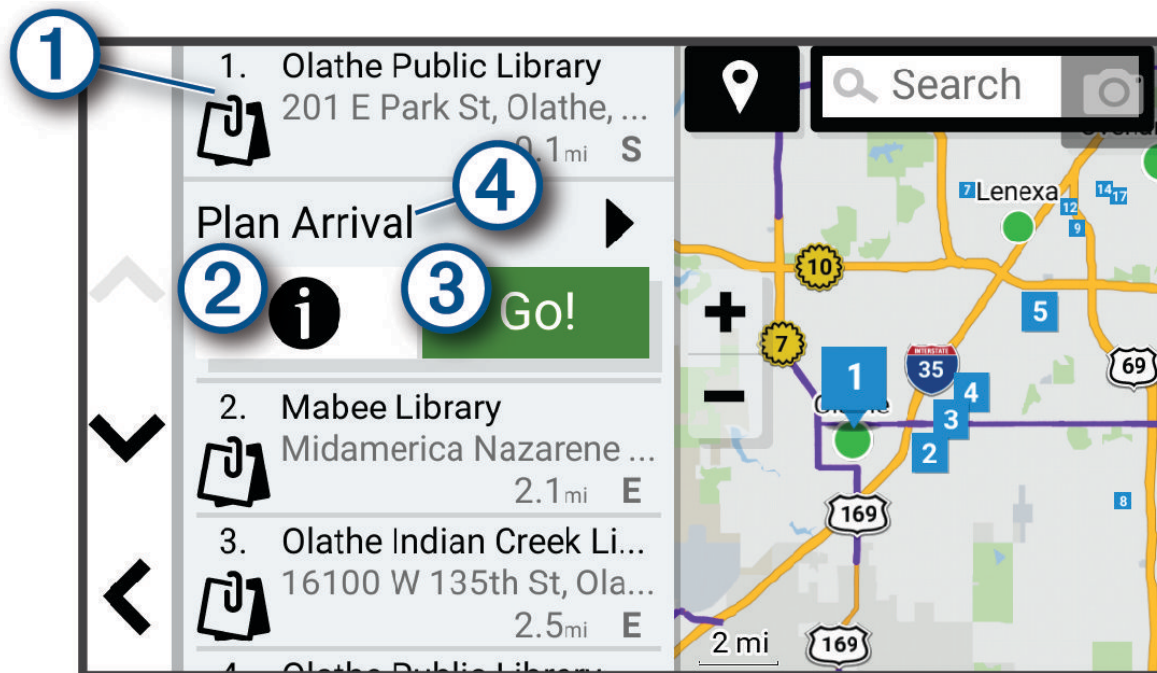


①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om posisjonen.
③ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
④ Planlegg ankomst	Velg for å vise et kart over destinasjonen din og finne en lastebildestinasjon.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg 📍 ved siden av det gjeldende søkeområdet ①.

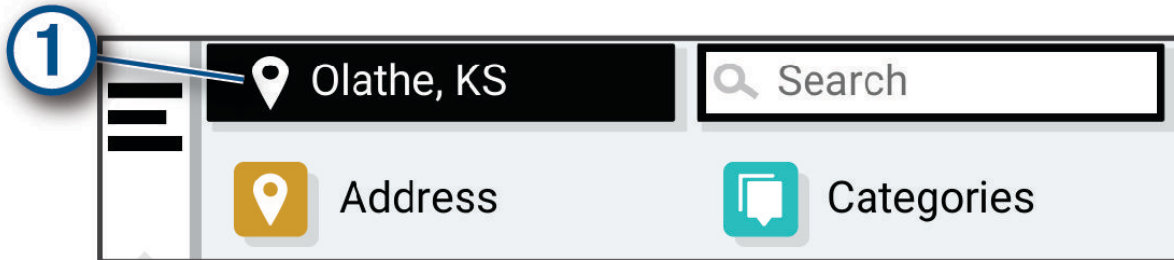

- 3 Velg et søkeområde.
 - 4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.
- Det valgte søkeområdet vises ved siden av 📍. Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen **Hvor skal du?**, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

Interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne punkter av interesse for lastebiler

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse for lastebiler, for eksempel trailerkafeer, rasteplasser og veiestasjoner.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Lastebil**.

Finne TruckDown® interessepunkter

Registeret TruckDown er et register over forretninger for lastebilbransjen, for eksempel verksteder for lastebiler og utsalgssteder for dekk.

TruckDown katalogen er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Truck Locations** for å finne interessepunkter som passer for lastebiler.
 - Velg **Truck Services** for å finne posisjoner som har tjenester for lastebiler.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg om nødvendig **Filtrer etter fasiliteter og varemerker**, velg en eller flere fasiliteter, og velg **Lagre**.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for stoppesteder for lastebiler.
- 5 Velg en destinasjon.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Tripadvisor

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at Tripadvisor informasjonen er korrekt eller oppdatert.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har Tripadvisor vurderinger fra andre reisende. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for restauranter, hoteller og attraksjoner. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Tripadvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du? > Tripadvisor**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 4 Velg **Sorter resultater** for å filtrere de viste interessepunktene etter avstand eller popularitet (valgfritt).
- 5 Velg **Q**, og angi et søkeord (valgfritt).

Navigering av til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Søk**.
- 2 Angi navnet på stedet, og velg **Q**.
- 3 Velg stedet.

Det vises en liste over kategorier av interessepunkter på stedet.

- 4 Velg en kategori, velg en lokalitet og velg **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av programvaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Finne egendefinerte POler

Før du kan finne egendefinerte POler, må du laste inn egendefinerte POler på enheten ved hjelp av programmet POI Loader (*Installere POI Loader, side 19*).

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Velg **Koordinater**.
- 4 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene, og velg **Ferdig**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre koordinatene som en posisjon, velger du **Lagre**.
 - Velg **Kjør!** for å starte en rute til koordinatene.

Parkering

Finne parkering for lastebil

- 1 Velg **Hvor skal du? > Truck Locations > Parkering**.
- 2 Velg **Bare god kapasitet** for å filtrere stopp etter parkeringskapasitet om nødvendig.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkeringsplasser for lastebiler i Europa

Hvis du parkobler dēzlCam enheten din med dēzl appen og logger deg på Truck Parking Europe-kontoen din, kan du se ledige parkeringsplasser og vurderinger av dem på navigasjonsenheten din.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Europa.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Truck Parking Europe**.
- 2 Velg om nødvendig **Filtrer etter fasiliteter og varemerker**, velg en eller flere egenskaper, og velg **Søk**.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.
- 3 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du bruker kjøretøyprofilen for bil.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon.
- 3 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 4 Velg **P**.
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** >  > **Tøm** > **Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner** eller **Drivstoff**.
MERK: Når kjøretøyprofilen for lastebil er aktiv, vises det et alternativ for stoppesteder som er tilrettelagt for lastebiler i stedet for bare bensin.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 18*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg  > **Lagre**.
- 4 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.
- 5 Velg **Lagre**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere den lagrede posisjonen på et kart.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildel en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg  > **Slett**.
- 3 Merk av for de lagrede posisjonene du vil slette, og velg **Slett** > **Ja**.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 27*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 27*).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Start en rute, side 22*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 26*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 26*).

Start en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 14*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y** > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 26*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 23*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 26*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.


- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

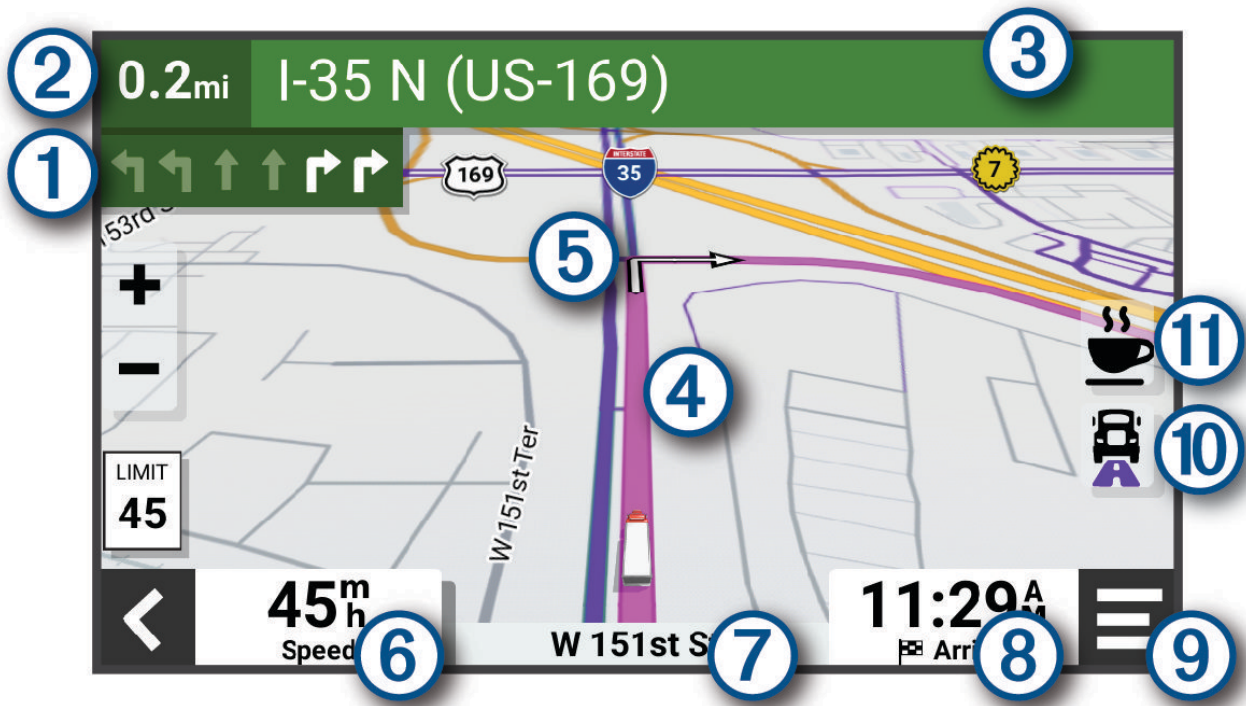

①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthevet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (Endre kartdatafeltet , side 33).
⑨	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.
⑩	Velg for å slå av/på populære lastebilruter på kartet.
⑪	Velg for å søke etter lastebilstoppesteder og andre steder på ruten.


Vise populære lastebilveier på kartet

Du kan få enheten til å fremheve populære lastebilveier på kartet. Dette kan være nyttig for å velge veier som er lettere tilgjengelige for kjøretøyet ditt.

Velg  på kartet.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

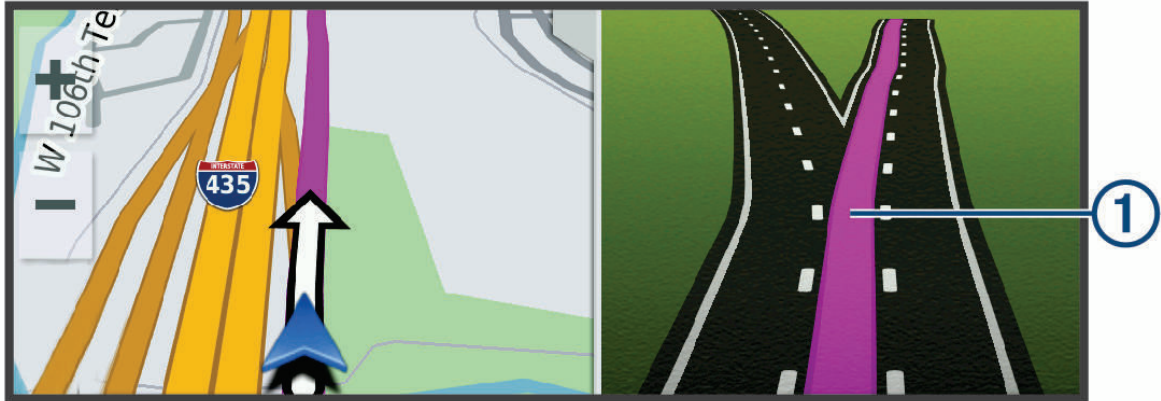

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du  > **Svinger**. Kartvertøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Planlegge ankomst

Før du starter på en rute, kan du planlegge å ankomme til en populær lastebildestinasjon, for eksempel en lasterampe eller en parkeringsplass for lastebiler, på slutten av ruten. Du kan også legge til dine egne destinasjoner på kartet.

1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 14*).

2 Velg en posisjon.

3 Velg **Planlegg ankomst**.

En forhåndsvisning av destinasjonen din vises på kartet. Populære lastebildestinasjoner vises ved siden av kartet. Hvis dēzlCam enheten er parkoblet med dēzl appen, laster den ned BirdsEye-satellittbilder automatisk.

4 Velg en destinasjon, og velg **Start!**.

Ankomme destinasjonen


Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

- 🚩 viser posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding sier fra om at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk. Du kan velge Mer for å vise en komplett liste over foreslåtte parkeringsplasser (*Parkere i nærheten av destinasjonen, side 26*).
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner og bruker en kjøretøyprofil for lastebil, får du automatisk et varsel om å finne en lastebildestinasjon, for eksempel en lasteplass eller parkeringsplass for lastebil. Du kan velge et foreslått punkt på kartet og deretter velge Kjør! for å navigere til den aktuelle destinasjonen.
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge  > **Stopp** for å avslutte ruten.

Fullføre en lastebilrute

Når du nærmer deg enkelte lastebildestinasjoner, vises et kartverktøy som du kan bruke til å finne vanlige lastebildestinasjoner, som parkeringsplasser og lasteplasser.

- 1 Velg kartverktøyet ①.

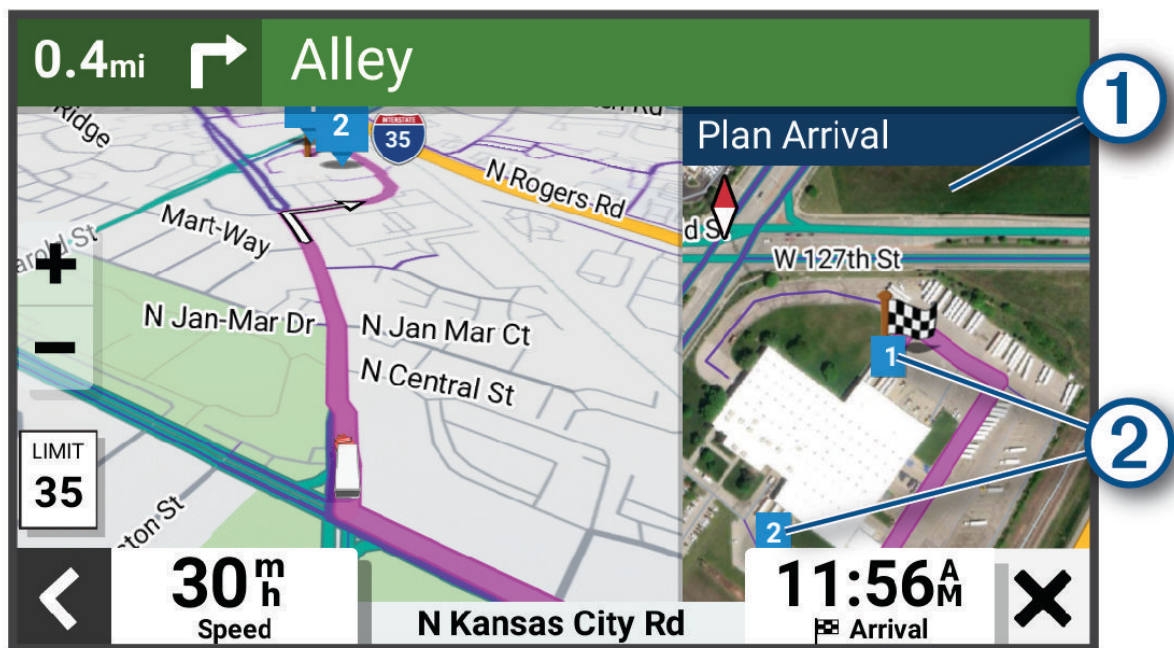

- 2 Trykk på kartet, og velg en nummerert lastebildestinasjon ②.
- 3 Velg **Start!**.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk.

MERK: Denne funksjonen bør bare brukes sammen med kjøretøyprofilen for bil. Når du bruker en kjøretøyprofil for lastebiler, kan du søke etter parkeringsplasser for lastebiler i nærheten av destinasjonen din ([Finne parkering for lastebil, side 19](#)).

1 Velg et alternativ:

- Når enheten foreslår parkeringsplasser, velger du **Mer** for å se alle foreslåtte parkeringsplasser.

MERK: Når du velger en foreslått parkeringsplass, oppdaterer enheten ruten automatisk.

- Hvis enheten ikke foreslår parkeringsplasser, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**. Velg deretter  > **Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg en parkeringsplass og deretter **Kjør!**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon i ruten ([Start en rute, side 22](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

1 Gå til kartet, og velg > **Hvor skal du?**.

2 Søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner, side 14](#)).

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Kjør!**.

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Start en rute, side 22](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg > **Rediger rute > Tilpass rute** på kartet.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten går i modusen for rutetilpasning og omberegner ruten for å ta deg gjennom den valgte posisjonen.

2 Velg > .

3 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Hvis du vil fjerne et tilpasningspunkt, velger du tilpasningspunktet og deretter .

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Velg  > **Rediger rute** på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).

Stoppe ruten

Velg  > **Stopp** på kartet.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 58](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser.

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillinger, side 57](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå veielementer

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Unngåelser**.
- 2 Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Unngå miljøsoner på ruten

Enheten din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Før du kan bruke denne funksjonen, må du legge til en kjøretøyprofil for miljøsoner på enheten din ([Legge til en kjøretøyprofil for miljøsoner, side 7](#)).

Før du kan unngå miljøsoner på ruten, må du starte en rute.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Når enheten ber deg om det, velger du **Start!** for å kjøre en alternativ rute.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg slutt punkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser** > .
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle** > **Slett**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute ([Ruten på kartet, side 23](#)) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom nord opp-, 2D- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil åpne ruteplanleggeren, velger du  ([Ruteplanlegger, side 45](#)).
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og velger **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 22](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Kamera: Gir kontroll for dashbordkameraet og viser varsler når du er i fare for kollisjon med kjøretøyet foran eller i ferd med å bevege deg over i feil kjørefelt. Gir deg også tilgang til dashbordkameraets søker og innstillingene for kjørehjelp.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten (*Endre den aktive ruten, side 26*).

Demp: Demper enhetslyden.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei (*Kommende byer, side 30*).

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører (*Lenger fremme, side 29*).

Elevation: Viser kommende høydeforskjeller.

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 33*). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser turdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise turdata på kartet, side 32*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 24*).

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv (*Bruke samtalealternativer, side 38*).

Vær: Viser værforholdene i området.

Garmin eLog: Viser antall timer med tjenesteinformasjon fra Garmin eLog appen..

Musikkstyring: Viser mediestyring og medieinformasjon.

PrePass®: Viser meldinger om kommende vektstasjoner og omkjøringsalternativer (*PrePass®, side 44*).

Planlegg ankomst: Viser et kart over destinasjonen din og gjør at du kan finne en lastebildestinasjon.

Love's: Viser kommende Love's Travel Stops® langs ruten.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Pilot Flying J: Viser kommende Pilot Flying J Travel Centers™ langs ruten.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Pauseplanlegger: Viser antall timer kjørt per dag, antall timer kjørt totalt og tiden til neste pause.

Vise et kartverktøy

1 Gå til kartet, og velg .

2 Velg et kartverktøy.

Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.

3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser.

Du kan tilpasse kategoriene som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.

Når du reiser, viser kartverktøyet deg neste posisjon langs veien eller ruten.

- 2 Velg et alternativ:

- Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
- Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 Velg  > **Lenger fremme** på kartet.

- 2 Velg en kategori.

- 3 Velg .

- 4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
- Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
- Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.

- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 Velg  > **Kommende byer** på kartet.

Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.

- 2 Velg en by.

Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.

- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Advarsels- og varselsymboler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer, veiforhold og kommende vektstasjoner.

Restriksjonsadvarsler

	Høyde
	Vekt
	Akselvekt
	Lengde
	Bredde
	Ingen lastebiler tillatt
	Ingen trailere tillatt
	Materialbegrensninger
	Brennbare materialer eller eksplosiver ikke tillatt
	Vannforurensende materialer er ikke tillatt
	Venstresving ikke tillatt
	Høyresving ikke tillatt
	U-sving ikke tillatt

Advarsler om veiforhold

	Fare for kontakt med bakken
	Sidevind
	Smal vei
	Skarp sving
	Bratt nedoverbakke
	Bratt oppoverbakke
	Overhengende tre

Varsler

	Veiingsstasjon
	Veien er ikke bekreftet som egnet for lastebiler

Tripinformasjon

Vise turdata på kartet

Før du kan vise turdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy.


Velg  > **Tripdata** på kartet.

Vise tilpasset turinformasjon på kartet

Du kan bruke kartverktøyet for turdata til å vise tilpasset turinformasjon på kartet.

1 Velg  > **Tripdata** på kartet.

2 Velg et alternativ:

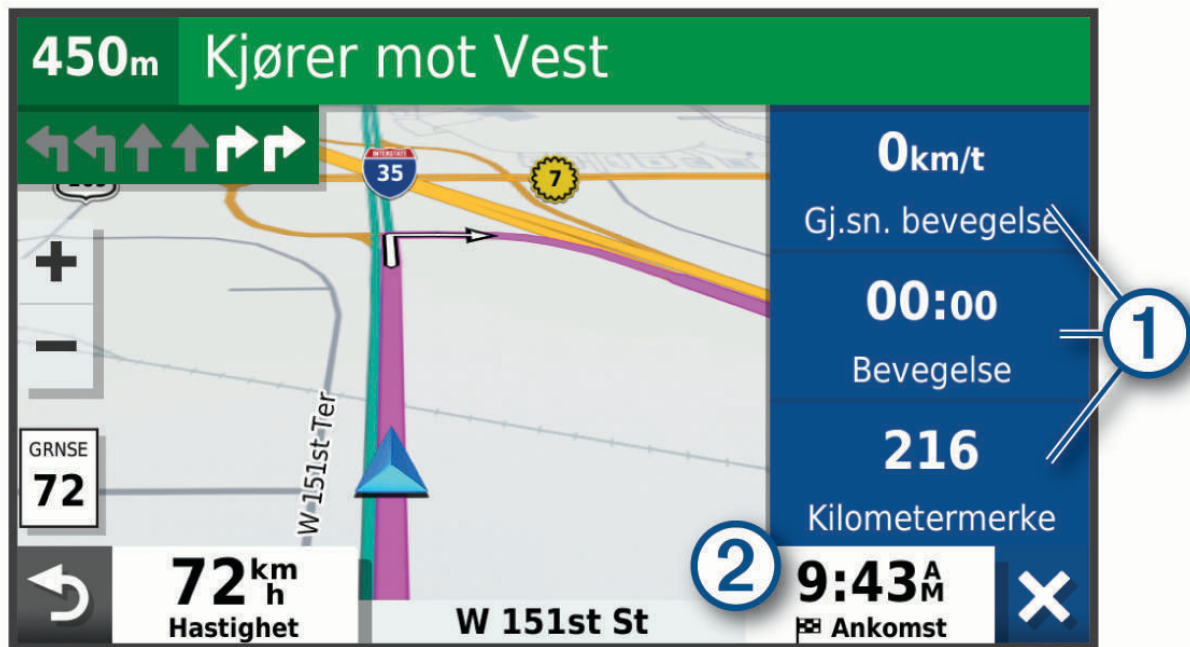

- Velg et datafelt i turdataverktøyet ①, og velg informasjonen som skal vises i feltet.
- Velg det tilpassbare kartdatafeltet ②, og velg informasjonen som skal vises i feltet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

På kartet velger du **Hastighet**.

Nullstille turinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Tilbakestill generelle data** for å tilbakestille tur A og totale data.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** hvis du vil nullstille den maksimale farten.

Vise kommende trafikkhendelser

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata ([Trafikk, side 39](#)).

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Velg  > **Trafikk** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Velg  > **Trafikk** på hovedmenyen.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som skal vises på kartet, for eksempel topografiske kart og BirdsEye-bilder.

- 1 Velg  > **Kart & kjøretøy** > **Kartlag**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg  > **Kart & kjøretøy** > **Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Med dēzl appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 39](#)).

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 44](#)).

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble dēzlCam enheten med smarttelefonen og dēzl appen for å aktivere ytterligere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)).

- 1 Installer dēzl appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på dēzlCam enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne dēzl-appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen. Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Deaktivering av Bluetooth funksjoner (Android™)

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til de andre funksjonene.

- 1 Velg  > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil deaktivere alle Bluetooth funksjonene, fjerner du avmerkingen i Bluetooth feltet.
 - Velg navnet på telefonen, og fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere kun håndfri telefonering.

Vise eller skjule appvarsler (Android)

Du kan bruke dēzl appen til å velge hvilke typer smarttelefonvarsler som skal vises på dēzlCam enheten.

- 1 Åpne dēzl-appen på telefonen.
- 2 Velg  > **Smartvarsler**.
Det vises en liste over appene på smarttelefonen.
- 3 Velg bryteren ved siden av en app for å aktivere eller deaktivere varsler for appen.

Deaktivere Bluetooth funksjoner (iPhone)

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til de andre funksjonene.

1 Velg  > **Trådløse nettverk**.

2 Velg et alternativ:

- Velg navnet på telefonen, og fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.

TIPS:  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

- Velg **Smarttelefon tjenester**, og fjern merket for **Smarttelefon tjenester** for å deaktivere dēzlappdata og smarttelefonvarsler.

TIPS:  og  vises i farger når tjenestene er aktivert.

Vise eller skjule varselkategorier (iPhone)

Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller skjule kategorier.

1 Velg  > **Trådløse nettverk**.

2 Velg **Smarttelefon tjenester**.

TIPS:  og  vises i farger når tjenestene er aktivert.

3 Velg **Smarte varsler**.

4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Vise videoer og bilder på smarttelefonen

Hvis du vil se videoer og bilder på smarttelefonen, må du først parkoble dēzlCam-enheten med dēzl appen ([parkobling med smarttelefonen, side 34](#)).

MERK: Enheten viser ikke varsler og slutter å ta opp video når du viser videoer eller bilder.

1 Gå til dēzl appen på smarttelefonen, og velg **Videoer og bilder**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise et bilde eller en video du har lagret, velger du en fil fra kategorien **Lagrede**.
- Hvis du vil vise et nylig videoopptak som ikke er lagret, velger du en video fra kategorien **Midlertidig**.

Slette en video eller et bilde ved hjelp av smarttelefonen

1 Når du viser listen over lagrede videoer eller bilder på smarttelefonen, velger du **Velg**.

2 Velg én eller flere filer.

3 Velg .

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver parkoblede enhet.

Velg  > **Trådløse nettverk**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for den gjeldende enheten.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for den gjeldende enheten.

	Håndfri telefonering
	dēzl funksjoner og tjenester

Smartvarsler

Når enheten er koblet til dēzl-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på dēzlCam enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til dēzl-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert ([Bluetooth Funksjonstatusikoner, side 35](#)).

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til en støttet telefon som kjører dēzl appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)).

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører dēzl appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)).

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du  eller venter til hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

- 1 Velg  > **Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til et varsel.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Kjøre til en adresse eller posisjon med dēzl appen

Du kan bruke dēzl appen til å søke etter en adresse, en bedrift eller et interessepunkt og sende det til dēzlCam enheten for å navigere dit.

- 1 Velg **Hvor skal du?** i dēzl appen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.

Forslag vises under søkelinjen mens du skriver.

- 3 Velg et foreslått søkeresultat.

Appen viser posisjonen på et kart.

- 4 Velg **Kjør!** for å starte en rute.

dēzlCam enheten begynner å navigere til den valgte posisjonen, og posisjonen legges til i nylige søk på Hvor skal du?-menyen.

Ring med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten din kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)). Du kan ringe eller motta samtaler ved hjelp av enheten mens du er koblet til.

Foreta et anrop

Ring et nummer

- 1 Velg  > **Telefon** > **Slå nummer**.
- 2 Angi nummeret.
- 3 Velg **Slå nummer**.

Ring en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg  > **Telefon** > **Telefonbok**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg **Ring**.

Ring en posisjon

- 1 Velg  > **Telefon** > **Bla gjennom kategorier**.
- 2 Velg et interessepunkt.
- 3 Velg  > **Ring**.

Ring ved hjelp av taleoppringing

- 1 Velg  > **Telefon** > **Taleoppringning**.
- 2 Lytt til talemeldingen.
- 3 Si **Ring**, og si kontaktens navn, telefonnummer eller stedet du vil ringe til.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg  > **Telefon** > **Anropslogg**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
- 3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer vises på kartet når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på hovedmenyen. Du kan også velge  > **Telefon** på kartet.

- Hvis du vil opprette en konferansesamtale, velger du anrops-ID-en og deretter **Legg til anrop**.
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du **Telefon**.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du anrops-ID-en og deretter **Tastatur**.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Demp**.
- Hvis du vil legge på, velger du **Avslutt**.

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner ([Redigere en lagret posisjon, side 21](#)).

- 1 Velg  > **Telefon** >  > **Angi hjemmenummeret**.
- 2 Angi telefonnummeret ditt.
- 3 Velg **Ferdig**.

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg  > **Telefon** > **Ring hjem**.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg  > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Glem enhet**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten ([Trafikkinnstillinger, side 57](#)). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av dēzl appen ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 39](#)).

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata med smarttelefonen

Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når den er koblet til en smarttelefon som kjører dēzl appen.

- 1 Koble enheten til dēzl appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)).
- 2 På dēzlCam enheten velger du  > **Trafikk**. Kontroller at alternativet **Trafikk** er merket av.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg  > **Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Velg  > **Trafikk** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Velg  > **Trafikk** på hovedmenyen.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Verktøy for kjøretøy og fører

Pauseplanlegging

LES DETTE

Denne enheten er i seg selv IKKE en godkjent erstatning for krav til registrering i loggbok i henhold til forskrifter fra Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA i USA). Førere må følge alle gjeldende nasjonale og lokale krav til tidsforbruk. Når Garmin eLog enheten er integrert med en Garmin eLog kompatibel enhet for elektronisk registrering, kan den brukes for å overholde krav til registrering av tidsforbruk og pauser. Gå til garmin.com/elog hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Garmin eLog enhet.

Når funksjonen for pauseplanlegging er aktivert, varsler enheten deg én time før foreslått tid for pause og før grensen for maksimal kjøretid er nådd. Den foreslår også steder der du kan ta pause, på ruten din. Du kan bruke denne funksjonen til å registrere arbeidstiden din. Dette kan gjøre det enklere å følge sikkerhetsforskriftene.

MERK: Funksjonen for pauseplanlegging er ikke tilgjengelig når du bruker kjøretøyprofilen.

Ta en foreslått pause

Enheten varsler deg når det er på tide med en pause, og viser foreslåtte interessepunkter som er pausesteder, på ruten din.

Velg et interessepunkt fra listen over foreslåtte pausesteder.

Enheten legger til pausestedet som neste destinasjon på ruten din.

Starte pausetidtakeren

Pausetidtakeren starter automatisk når kjøretøyet kjører i minst 8 km/t (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starte tidtakeren manuelt når som helst.

- 1 Velg  > **Pauseplanlegger** på kartet.
- 2 Velg **Start tidtaker**.

Stanse pausetidakeren midlertidig og nullstille den

Pausetidtakeren stanser midlertidig automatisk når kjøretøyet står stille i mer enn tre minutter. Du kan stanse tidtakeren midlertidig manuelt for korte stopp, for eksempel ved parkering eller stopp på en veikro. Du kan nullstille tidtakeren manuelt ved kjøreturens slutt.

- 1 Velg **Stopp tidtaker**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Pause** for å stanse tidtakeren midlertidig.
 - Velg **Nullstill** for å stoppe og nullstille tidtakeren.

Justere kjøretimer

Du kan justere det totale antallet timer du har kjørt, slik at det samsvarer bedre med det registrerte tidsforbruket.

- 1 Velg **Totalt antall timer kjørt** i pauseplanleggingsfunksjonen.
- 2 Angi det totale antallet kjørte timer.
- 3 Velg **Lagre**.

Justere daglig maksimal kjøretid

Du kan justere daglig maksimal kjøretid slik at det overholder juridiske krav i området ditt.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg **Timer kjørt per dag** i funksjonen for pauseplanlegging.
- 2 Velg daglig maksimal kjøretid for området ditt.
- 3 Velg **Lagre**.

Garmin eLog

Garmin eLog adapteren kan brukes til å overholde krav for registrering av tidsforbruk og pauser. Når en Garmin eLog adapter er parkoblet med en kompatibel mobilenhet, kan du se informasjon om tidsforbruk på dēzlCam enheten. Garmin eLog adapteren er ikke tilgjengelig i alle områder. Gå til garmin.com/elog hvis du vil ha mer informasjon eller kjøpe en Garmin eLog adapter.

MERK: Garmin eLog funksjoner er ikke tilgjengelig når du bruker kjøretøyprofilen for bil.

Oppsett av Garmin eLog funksjoner på dēzl enheten

- 1 Parkoble Garmin eLog adapteren med Garmin eLog appen på mobilenheten din ([Oppsett av Garmin eLog enheten, side 41](#)).
- 2 Parkoble dēzl enheten med en kompatibel mobilenhet ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)).
- 3 Gjør det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en dēzl enhet ([Gjøre det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en dēzl enhet, side 41](#)).
- 4 Aktiver eventuelt Garmin eLog tilkoblingen på dēzl enheten ([Aktivere eller deaktivere Garmin eLog tilkoblingen på dēzl enheten, side 41](#)).

Oppsett av Garmin eLog enheten

Du må konfigurere og parkoble Garmin eLog adapteren med Garmin eLog appen for å kunne bruke enheten.

- 1 Installer og åpne  Garmin eLog appen fra appbutikken på mobilenheten din.
 - 2 Følg instruksjonene på skjermen på mobilenheten for å sette opp og konfigurere Garmin eLog systemet.
- MERK:** Enheten har begrenset funksjonalitet frem til du fullfører oppsettet.

Gjøre det mulig for Garmin eLog appen å parkoble med en dēzl enhet

- 1 Logg på en førerprofil i Garmin eLog appen.
- 2 Velg **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Aktivere eller deaktivere Garmin eLog tilkoblingen på dēzl enheten

- 1 På dēzl enheten velger du  > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på den parkoblede mobilenheten.
- 3 Merk av eller fjern avmerkingen for **Garmin eLog Adapter**.

Vise Garmin eLog informasjon på dēzl enheten

Du må fullføre oppsettet før du kan se Garmin eLog informasjonen på dēzl enheten ([Oppsett av Garmin eLog enheten, side 41](#)).

Når du kjører viser enheten viser tjenestestatusen din og det totale antallet timer du har kjørt, i Garmin eLog kartverktøyet.

Velg et felt for å se et sammendrag av gjenværende kjøretid.

Vise hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil på Garmin eLog

Når Garmin eLog enheten oppdager hendelser for diagnostikk eller funksjonsfeil, vises en varsling på enhetsskjermen.

Velg varselet for å se detaljer om hendelsen for diagnostikk eller funksjonsfeil.

MERK: Du kan se ytterligere informasjon om hendelser for diagnostikk og funksjonsfeil i Garmin eLog appen.

IFTA

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du må aktivere en kjøretøyprofil for lastebil før du kan bruke denne funksjonen.

Du kan registrere data som er nødvendige for IFTA-dokumentasjon (International Fuel Tax Agreement), for eksempel opplysninger om drivstoffkjøp og kjørelengde.

Angi drivstoffdata

- 1 Select  > **IFTA** > **Ved pumpen**.
- 2 Angi drivstoffpris per liter.
- 3 Velg feltet **Drivstofforbruk**.
- 4 Angi hvor mye drivstoff du har kjøpt.
- 5 Velg eventuelt drivstofftypen:
 - Hvis du vil registrere mengden i liter, velger du **Gallons** > **Liter** > **Lagre**.
 - Hvis du vil registrerer mengden i gallons, velger du **Liter** > **Gallons** > **Lagre**.
- 6 Merk eventuelt av for **Skatt inkludert**.
- 7 Velg **Neste**.
- 8 Velg et alternativ for å registrere bensinstasjonen der du fylte drivstoff:
 - Velg en bensinstasjon i nærheten, fra listen.
 - Velg tekstfeltet, og skriv inn navnet på og adressen til bensinstasjonen.
- 9 Velg drivstoffkjøperen.

Redigere drivstoffdata

- 1 Velg  > **IFTA** > **Drivstofflogger**.
- 2 Velg en kjøretøyprofil om nødvendig.
- 3 Velg eventuelt et kvartal.
- 4 Velg en drivstofflogg.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg et felt for å redigere informasjonen.
 - Velg  for å slette loggen.

Vise og eksportere et distriktsammendrag

Distriktsammendraget viser data for hver delstat eller provins der kjøretøyet har vært brukt, for hvert kvartal. Distriktsammendraget er tilgjengelig i enkelte områder.

- 1 Velg  > **IFTA** > **Distriktsammendrag**.
- 2 Velg eventuelt en lastebil.
- 3 Velg eventuelt et kvartal.
- 4 Velg  > **Eksporter** > **OK** for å eksportere et distriktsammendrag.

Enheten eksporterer sammendraget til en CSV-fil og lagrer den i mappen Rapporter på enheten.

Redigere og eksportere reiserapporter

- 1 Fra hovedmenyen velger du  > **IFTA** > **Reiserapporter**.
- 2 Velg eventuelt en lastebil.
- 3 Velg eventuelt et kvartal.
- 4 Velg en logg.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg  > **Slett**, og merk av for rapportene du vil slette.
 - Velg  > **Kombiner**, og merk av for rapportene du vil kombinere.
 - Velg  > **Eksporter** > **OK**. Enheten eksporterer rapporten til en CSV-fil og lagrer den i mappen **Rapporter** på enheten.

Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Koble enheten til datamaskinen.
- 2 Fra filleseren på datamaskinen går du til enhetslagring og åpner mappen **Rapporter**.
- 3 Åpne mappen **IFTA**.
- 4 Åpne CSV-filen.

Registrere servicehistorikk

Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier ([Legge til servicekategorier, side 43](#)).

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **Legg til oppføring**.
- 4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg **Neste**.
- 5 Angi en kommentar (valgfritt).
- 6 Velg **Ferdig**.

Legge til servicekategorier

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Legg til kategori**.
- 3 Angi et kategorinavn, og velg **Ferdig**.

Slette servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes også all servicehistorikken innenfor kategorien.

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Slett kategorier**.
- 3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
- 4 Velg **Slett**.

Gi servicekategoriene nytt navn

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
- 3 Velg  > **Gi kategori nytt navn**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Slette servicehistorikk

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg  > **Slett oppføring**.
- 4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
- 5 Velg **Slett**.

Redigere servicehistorikk

Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og datoen for en serviceoppføring.

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et felt.
- 4 Angi den nye informasjonen, og velg **Ferdig**.

PrePass[®]

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at informasjonen fra PrePass appen er korrekt.

MERK: Du må ha en aktiv PrePass konto før du kan bruke denne funksjonen.

PrePass appen gjør det mulig for sjåfører å kontrollere sikkerheten, opplysningene og vekten til et kommersielt kjøretøy med kommende vektstasjoner. Du kan parkoble dēzlCam enheten med dēzl appen og PrePass appen for å motta varsler om kommende vektstasjoner på dēzlCam enheten.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i USA.

Lojalitetsprogrammer

På dēzlCam enheten din kan du få tilgang til lojalitetsprogrammer fra noen av stoppestedene i USA, inkludert Love's Travel Stops og Pilot Flying J Travel Centers. Du kan bruke lojalitetsprogramappene på dēzlCam enheten din til å sjekke bonuspoengsaldoer og annen lojalitetsprograminformasjon. Logg på lojalitetsprogramkontoen din i dēzl appen for å aktivere lojalitetsprogramfunksjoner.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i USA.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg  > **Brukerveiledning**.
Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten (*Innstillinger for språk og tastatur, side 58*).
- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Vise værmeldingen

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at værdataene er korrekte.

Enheden må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til dēzl appen for å motta værdata (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34*).

- 1 Velg  > **Vær**.
Enheden viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

- 1 Velg  > **Vær** > **Gjeldende posisjon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører dēzl appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)).

- 1 Velg  > **Værradar**.
- 2 Velg  for å vise animasjoner på radarkartet.

Vise værvarsler

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører dēzl appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg  > **Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører dēzl appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34](#)).

Du kan vise værrelaterte veiforhold for veier i området, på ruten eller i en annen by.

- 1 Velg  > **Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Veiforhold**.

Ruteplanlegger

Du kan bruke ruteplanleggeren til å opprette og lagre en rute som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret rute for å tilpasse den ytterligere, blant annet endre rekkefølgen på posisjonene, legge til attraksjoner som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke ruteplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en rute

En rute kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte ruten. Hvis du begynner å navigere ruten fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger** > **Opprett rute**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste** > .
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en rute

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg **Liste**.
- 4 Velg en posisjon.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre posisjonen, velger du  og angir en ny posisjon.
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i ruten.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Du sletter en posisjon ved å velge .

Endre alternativene for ruteplanlegging for en rute

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner en rute.

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til tilpasningspunkter på ruten ved å velge **Tilpasser** og deretter minst én posisjon.
 - Du kan endre beregningsmodus for ruten ved å trykke på et rutesegment og velge en beregningsmodus.

Navigering etter en lagret rute

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **OK**.
- 5 Velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende rutedestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigering og lagring av aktiv rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke ruteplanleggeren til å redigere og lagre den.

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av ruteplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Trådløse kameraer

Enheten din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede trådløse kameraer (selges separat).

Parkoble BC 40-kameraet med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble kameraet med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible Garmin enheter, kan du gå til produktsiden på garmin.com/bc40.

1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.

2 Sett inn batterier i kameraet.

Kameraet går automatisk inn i parkoblingsmodus, og LED-lyset blinker blått mens kameraet er i parkoblingsmodus. Kameraet forblir i parkoblingsmodus i to minutter. Hvis parkoblingsmodusen utløper, kan du ta ut batteriene og sette dem inn på nytt.

3 Sørg for at den kompatible Garmin navigasjonsenheten er utenfor kjøretøyet og innen 1,5 m (5 fot) fra kameraet, og slå på navigasjonsenheten.

Enheten registrerer kameraet automatisk og ber deg om å koble deg til det.

4 Velg **Ja**.

TIPS: Hvis navigasjonsenheten ikke registrerer kameraet automatisk, kan du velge  > **Trådløst kamera** > **Legg til nytt kamera** for å parkoble manuelt. Plasseringen av parkoblingsmenyen kan variere etter modell. Se navigasjonsenhetens brukerveiledning for å se flere parkoblingsinstruksjoner.

Enheten parkobles med kameraet.

5 Angi et navn for kameraet (valgfritt).

Du bør bruke et beskrivende navn som tydelig identifiserer kameraets plassering.

6 Velg **Ferdig**.

Parkoble et BC 50-kamera med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble BC 50-kameraet med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet. Gå til garmin.com/bc50 for å få mer informasjon om enhetskompatibilitet.

1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.

Det kan hende at enheten din ikke støtter BC 50-kameraet hvis det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer informasjon om programvareoppdatering i brukerhåndboken til navigasjonsenheten.

2 Velg  > **Trådløst kamera** > **Legg til nytt kamera**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigurere kameraet.

Når du har parkoblet et kamera for første gang, kobler kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk når det tilføres strøm.

Se video fra ryggekameraet

ADVARSEL

Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen din når den brukes på riktig måte. Hvis den brukes på feil måte, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død. Se bare raskt på informasjonen som vises på enheten. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene, og ikke stirr på eller bli distraheret av skjermen. Hvis du fokuserer på skjermen, kan det føre til at du ikke unngår hindringer eller farer.

- Hvis kameraet ditt er koblet til et ryggelys (anbefalt), setter du kjøretøyet i revers.
- Hvis kameraet ditt er koblet til en konstant strømkilde, velger du .
- Hvis du vil vise eller skjule kameravisningen ved hjelp av talekommandoer, kan du si **OK, Garmin, Vis video** eller **Skjul video**.

MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelige på alle navigasjonsenheter. Talekommandoene kan variere avhengig av navigasjonsenhetsmodell. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk eller krever kanskje ekstra oppsett av navigasjonsenheten for noen språk.


Justere veiledningslinjene

For best mulig referanse bør veiledningslinjene justeres slik at de viser ytterkantene av kjøretøyet. Du bør justere veiledningslinjene separat for hvert ryggekamera. Når du endrer kameravinkelen, bør du umiddelbart justere veiledningslinjene på nytt.

- 1 Posisjoner kjøretøyet slik at førersiden er justert etter en innkjørsel, fortauskanten eller parkeringsrutelinjer.

TIPS: Det kan være nyttig å posisjonere kjøretøyet midt i en parkeringsrute og deretter kjøre frem til neste rute. Dermed kan du bruke de bakre linjene på parkeringsruten som referansepunkt for justeringen.

- 2 Velg **Trådløse kameraer** på den parkoblede Garmin navigasjonsenheten.
- 3 Velg navnet på det parkoblede kameraet, og velg **Veiledningslinjer** > **Juster veiledningslinjer**.
- 4 Bruk pilene i skjermhjørnene til å flytte endene på den hvite veiledningslinjen på førersiden. Veiledningslinjen skal vises rett over fortaus-, innkjørsels- eller parkeringsrutelinjen.

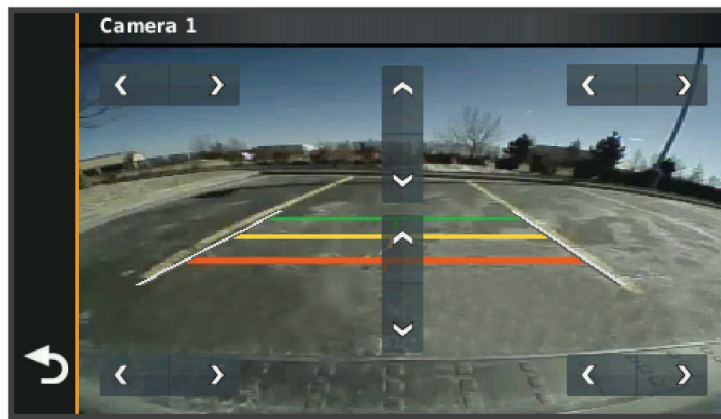

- 5 Bruk pilene midt på skjermbildet til å flytte de fargede veiledningslinjene opp eller ned. Den røde veiledningslinjen bør justeres etter den bakre delen av kjøretøyet. Det kan være den bakre støtfangeren, et tilhengerfeste eller et annet objekt som stikker ut bak på kjøretøyet.
- 6 Posisjoner kjøretøyet med passasjersiden justert etter fortaus-, innkjørsels- eller parkeringsrutelinjene, og bruk pilene til å justere den hvite veiledningslinjen på passasjersiden. Veiledningslinjene bør være symmetriske.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder


Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 58](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Turhistorikk**.

Musikkspiller

Med musikkspilleren kan enheten din styre musikken som spilles av via en medieapp på en parkoblet telefon. Du kan åpne musikkspilleren når som helst ved å velge Musikk på hovedmenyen.

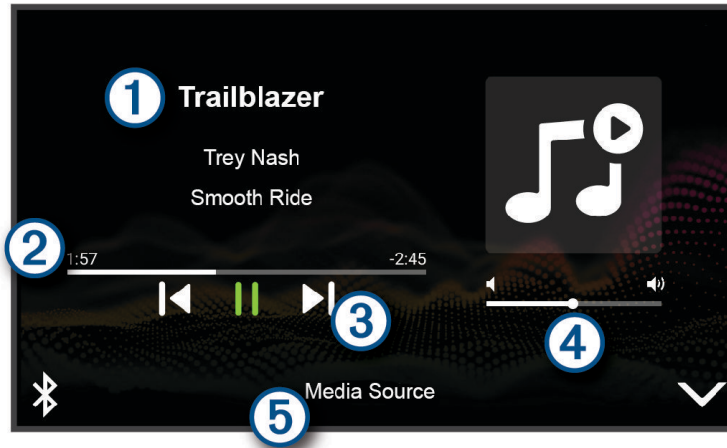

- | | |
|---|--|
| ① | Informasjon om mediet som spilles av for øyeblikket, som tittel, artist, album, stasjon eller kanal. |
| ② | Gå gjennom det gjeldende medieelementet. |
| ③ | Avspillingskontroller. Kontrollene endres basert på kilden som tilbyr mediet. |
| ④ | Volumkontroller. Du kan bruke glidebryteren til å justere volumet. |
| ⑤ | Navnet på den tilkoblede mediekilden. |

Legge til musikkspillerverktøyet på kartet


Med musikkspillerverktøyet kan du styre musikkspilleren fra kartet.

1 Åpne kartet.

2 Velg  > **Musikk**.

Musikkspillerkontrollene vises på kartet.

Garmin PowerSwitch™ appen

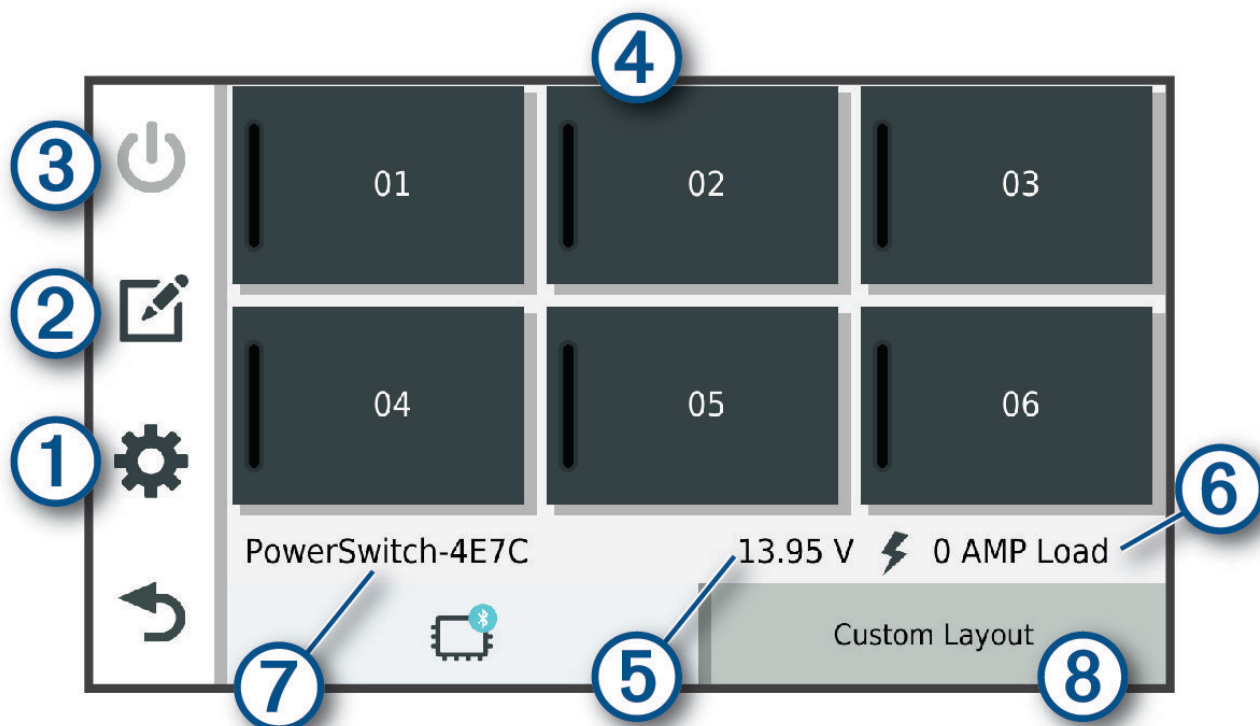

① 	Åpner menyen for appinnstillinger
② 	Går inn i redigeringsmodus for å tilpasse applayouten og -funksjonene
③ 	Slår av alle utganger
④ Av/på-knapper	Aktiverer hver tilkoblede utgang
⑤	Viser inngangsspenning
⑥	Viser det totale amperetallet for den valgte Garmin PowerSwitch enheten
⑦	Viser navnet på enheten
⑧	Viser Garmin PowerSwitch enhetsfaner og egendefinerte layoutfaner

Aktivere en av/på-bryter

Før du kan bruke Garmin PowerSwitch appen til å aktivere en bryter, må du installere Garmin PowerSwitch enheten din i bilen og parkoble den med Garmin PowerSwitch appen.

Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en av/på-knapp for å slå en bryter av eller på.

Slå av alle brytere

Velg .

Tilpasse en knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appskjermen, og velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg  på knappen du vil tilpasse.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
 - Hvis du vil endre knappemodusen, velger du en knappemodus.
 - Bruk glidebryteren til å justere intensiteten på bryteren.
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med en kontrollinntasting, velger du en kontrollinntasting.
- 4 Velg .
- 5 Velg **Ferdig**.

Tilordne en bryter til en kontrollinntasting

Før du kan bruke kontrollinntastingsfunksjoner, må du koble en kontrollinntasting til Garmin PowerSwitch enheten.

Du kan tilordne én eller flere brytere som skal slås på når Garmin PowerSwitch enheten mottar et signal fra en kontrollinntasting.

- 1 Velg .
- 2 Velg Garmin PowerSwitch enheten din.
- 3 Velg en kontrollinntasting.
- 4 Velg én eller flere brytere.

Legge til en egendefinert layout

Du kan legge til en egendefinert layoutfane i Garmin PowerSwitch appen. Knapper som legges til i en egendefinert layout, kan styre flere brytere samtidig.

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg .
- 2 Velg .

Legge til en knapp i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg **Legg til en knapp**.
- 4 Velg  på den nye knappen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
- 6 Velg **Legg til handling**.
- 7 Velg eventuelt en Garmin PowerSwitch enhet og en bryter.
- 8 Velg en handling:
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå bryteren av eller på med hvert trykk, velger du **Slå av/på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå på bryteren, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå av bryteren, velger du **Slå av**.
- 9 Velg en knappemodus:
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med ett trykk, velger du **Normal**.
 - Hvis du vil angi at knappen bare skal aktiveres når du trykker på knappen, velger du **Midlertidig**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slås av og på gjentatte ganger, velger du **Strobe**, og deretter velger du tidsintervaller.
- 10 Bruk eventuelt glidebryteren til å angi lysstyrken på lysene.
- 11 Velg .
- 12 Velg eventuelt **Legg til handling** for å legge til flere handlinger for knappen.
Du kan legge til én handling for hver bryter på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordne knapper i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Hold inne  på knappen du vil flytte, og dra knappen til en ny posisjon.

Slette en tilpasset layout eller knapp

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette en knapp, velger du  på knappen du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, velger du  på layoutfanen.

Rutiner

Rutiner automatiserer Garmin PowerSwitch enheten. Når du definerer en rutine på den kompatible Garmin navigasjonsenheten, slås den automatisk av eller på når betingelsene i rutinen er oppfylt. Du kan for eksempel angi at en rutine skal slå på en bryter på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når kjøretøyet når en bestemt hastighet. Rutiner er bare tilgjengelige når du bruker en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

Legge til en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til rutine**.
- 3 Velg **Når**.
- 4 Velg en utløser:
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses når kjøretøyet ditt når en bestemt hastighet, velger du **Hastighet** > **Neste**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi hastighetsterskler.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses på et bestemt tidspunkt hver dag, velger du **Tid** > **Neste**. Angi deretter et tidspunkt.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved soloppgang, velger du **Soloppgang**.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved solnedgang, velger du **Solnedgang**.
- 5 Velg **Legg til handling**.
- 6 Velg en enhet, en bryter, en handling og en knappemodus.
- 7 Bruk eventuelt glidebryteren for å justere dimmeren.
- 8 Velg **Lagre**.

Redigere en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre utløseren for rutinen, velger du **Når** og deretter en utløser.
 - Hvis du vil endre en handling, velger du  på handlingen du vil endre, og oppdaterer handlingen.
 - Hvis du vil legge til en handling i rutinen, velger du **Legg til handling** og angir informasjon om handlingen.
- 4 Velg **Lagre**.

Slette en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil slette.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Tips når du skal snakke til enheten

- Snakk med klar stemme, rettet mot enheten.
- Start hver forespørsel med *OK, Garmin*.
- Reduser bakgrunnsstøy, som stemmer eller radio, slik at det blir enklere for enheten å forstå kommandoene dine.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du ikke får noe fornuftig svar, kan du forsøke å si kommandoen på en annen måte.
- Hvis enheten ikke svarer på forespørslene dine, må du kontrollere at den ikke er plassert i nærheten av en høyttaler eller luftventil. Slikt utstyr kan produsere støy som forstyrrer mikrofonen.

Starte talestyrt Garmin navigasjon

Talestyrt Garmin navigasjon gjør at du kan bruke enkle talekommandoer til å søke etter posisjoner og adresser, starte ruter med detaljerte anvisninger, utføre håndfrie telefonanrop med mer.

- Si *OK, Garmin*, og si deretter en talekommando.

Du kan for eksempel si følgende fraser:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Kontrollere kameraet med talekommandoer

- 1 Si **OK, Garmin** for å aktivere funksjonen for talekontroll.

Kameraet spiller av en lyd og begynner å lytte etter kommandoer.

- 2 Si en kommando:

- Hvis du vil lagre en video, sier du **Save Video**.
- Hvis du vil ta et stillbilde, sier du **Take a Picture**.

Kameraet spiller av en lyd når den gjenkjenner kommandoen din.

Sjekke ankomsttiden

Når en rute er aktiv, kan du si en frase for å kontrollere estimert ankomsttid ved destinasjonen.

Si *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Ringe ved hjelp av stemmen

Du kan bruke en talekommando til å ringe til en kontakt i telefonboken på en parkoblet smarttelefon.

Si *OK, Garmin, call*, og si kontaktens navn.

Du kan for eksempel si *OK, Garmin, call Mom.*.

Endre enhetsinnstillinger med stemmen

Du kan si fraser som disse for å stille inn enhetsinnstillinger på en verdi fra 0 til 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg  > **Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpass kartlagene, side 33*).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Skip Next Stop Confirmation: Angir at en bekreftelsesmelding skal vises når du hopper over en plassering på ruten.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Velg  > **Kart & kjøretøy** > **Mine kart**.

2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg  > **Navigasjon**.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg  > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

1 Velg  > **Navigasjon** > **GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for trådløst nettverk

Med innstillingene for trådløst nettverk kan du administrere Wi-Fi nettverk, parkoblede Bluetooth enheter og Bluetooth funksjoner.

Velg  > **Trådløse nettverk**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Parkoblede enhetsnavn: Navnene på parkoblede Bluetooth enheter vises i menyen. Du kan velge et enhetsnavn for å endre innstillingene for Bluetooth funksjonen for den enheten.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi teknologien.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 59](#)).

Innstillinger for kjørehjelp

Velg  > **Kjørehjelp**.

Førervarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold ([Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 11](#)).

Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Tone for redusert fartsgrense: Varsler deg når fartsgrensen reduseres.

Forhåndsvisning av rute: Viser en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigasjonen.

Pauseplanlegging: Gir deg en påminnelse om å ta en pause og viser deg kommende tjenester når du har kjørt lenge. Du kan aktivere eller deaktivere pausepåminnelser og forslag om kommende tjenester.

Varsling av nærhetpunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Planlegg ankomst: Viser et kart over destinasjonen din på slutten av en rute. Du kan også få enheten din til å laste ned satellittbilder med mobildata på en parkoblet smarttelefon.

Varsling om frontkollisjon: Gjør det mulig å aktivere og angi sensitiviteten for frontkollisjonsvarselet. Høyere sensitivitet gjør at du blir varslet tidligere enn ved lavere sensitivitet.

Kjørefeltsadvarsel: Gjør at enheten varsler deg når den oppdager at du kanskje krysser veistriper.

Innstillinger for varsling av nærhetpunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POI-er) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg  > **Kjørehjelp** > **Varsling av nærhetpunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetpunkter.

Varsler: Angir typen nærhetpunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for dashbordkamera

Velg  > Dash Cam.

Kameraplassering: Lar deg angi kjøretøyets høyde og kameraets plassering og justere dashbordkameraet.

Opptak ved oppstart: Dashbordkameraet kan begynne å ta opp video automatisk når du slår på enheten.

Videooppløsning: Angir oppløsning og kvalitet for dashbordkameraopptak.

Hendelsesregistrering: Angir følsomheten til hendelsesregistreringsfunksjonene. Enheten lagrer video automatisk når den registrer en potensiell hendelse under kjøring.

Ta opp lyd: Aktiverer eller deaktiverer lydopptak ved opptak med dashbordkameraet.

Dataoverlegg: Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og hastighet i videoopptaket.

Ulagrede videoer: Bestemmer når enheten sletter ulagrede videoopptak. Når alternativet **Slett når enheten er full** er valgt, sletter enheten de eldste ulagrede videoene når minnekortet er fullt. Når alternativet **Slett umiddelbart** er valgt, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Dette er nyttig for å beskytte personvernopplysninger. Når alternativet Slett umiddelbart er valgt, kan du ikke vise ulagrede videoer i galleriet.

Innstillinger for ryggekamera

Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin ryggekamera.

Velg  > **Trådløst kamera**, og velg et parkoblet kamera.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av denne enheten og kabelen.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.

Skjerminnstillinger

Velg  > Skjerm.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går i dvalemodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Gå til hovedmenyen, og velg  > Trafikk.

Trafikk: Aktiverer trafikkfunksjonen.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg  > Enheter og tid.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
 - Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg  > **Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg  > **Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Programvarelisenser: Viser lisensinformasjon om programvaren.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se triploggen, bruke turhistorikkfunksjonen og bruke myTrends foreslåtte ruter.

Nullstill: Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdata.

Nullstille data og innstillinger

Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg  > **Enhet** > **Nullstill**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Tøm reisehistorikk** for å slette reisehistorikken din.
Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har besøkt. Det sletter ikke lagrede posisjoner eller installerte kart.
 - Hvis du vil gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Gjenopprette standard innstillingene**.
Dette alternativet sletter ikke noen brukerdata.
 - Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Slett data og gjenopprett standardinnstillinger**.
Dette alternativet sletter alle brukerdata, inkludert lagrede posisjoner, nylig funne steder og reisehistorikk. Installerte kart slettes ikke.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Enhet** > **Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4° til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen. Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å fullføre.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express appen (garmin.com/express).

Koble til et Wi-Fi nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

- 1 Velg  > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.
Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.
- 4 Velg et nettverk.
- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Ferdig**.

Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 59](#)).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet  på hovedmenyen.

- 2 Velg  > **Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** ([Lade enheten, side 59](#)).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 2 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.


- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (*Installere Garmin Express, side 62*).
- 2 Åpne programmet  Garmin Express.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til USB-porten ① på dēzlCam enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

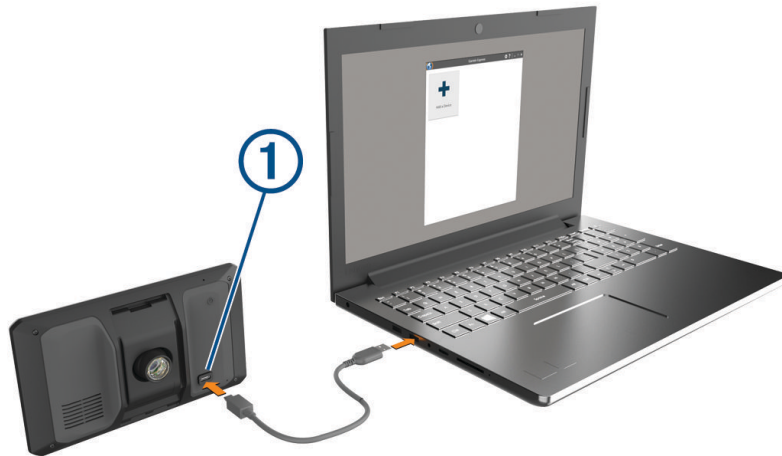

- 4 Fra dēzlCam enheten velger du **Trykk for å koble til datamaskin**.
- 5 Når dēzlCam enheten ber deg om å gå inn i filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.
- 6 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 7 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.

Oppdateringer tilgjengelig

Sist kontrollert: Nå nettopp 

Beregnet installeringstid: 1 time og 18 minutter

[Vis detaljer](#)

[Installer alle](#)

8 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 66*).

9 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
- Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
- Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.

3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Rengjøre kameralinsen

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å opprettholde kvaliteten på opptakene.

- 1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skrapes, og fukt kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
- 2 La objektivet lufttørke.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp toppen av enheten nedover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Databehandling

Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er kompatibel med Windows 7 og nyere og Mac OS 10.7 og nyere.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og egendefinerte POI-er.

Formatere minnekortet i dashbordkameraet

Dashbordkameraet må ha et minnekort som er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet. Du kan bruke enheten til å formatere kortet med dette filsystemet.

Du bør formatere minnekortet minst én gang hver sjette måned for å forlenge levetiden til minnekortet. Du må også formatere et nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle data på kortet.

- 1 Velg  > **Galleri**.
- 2 Velg  > **Formater minnekort**.

Tilkobling til datamaskin

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Fra dēzlCam enheten velger du **Trykk for å koble til datamaskin**.
- 4 Når dēzlCam enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Tilkobling til datamaskin, side 64](#)).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple® datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Feilsøking

Opptakene er uklare

- Rengjør kameraobjektivet ([Rengjøre kameralinsen, side 62](#)).
- Rengjør frontruten foran kameraet.
- Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet, blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det kreves.

Minnekortet er forringet og må byttes ut

Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange ganger. Regelmessig formatering av kortet kan forlenge levetiden og forbedre ytelsen. Siden dashbordkameraet tar opp kontinuerlig, må du kanskje bytte ut minnekortet regelmessig. Enheten oppdager feil på minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å formatere eller bytte ut minnekortet.

Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.

- Formater minnekortet minst én gang hver sjetten måned.
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du først å formatere minnekortet. Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig.
- Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp unødvendige opptak.
- Bruk et minnekort med høyere lagringskapasitet.
Siden minnekort med høyere kapasitet sjeldnere blir overskrevet, varer de vanligvis lenger.
- Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
- Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy kvalitet og en forhandler med godt rykte.

Opptakene hakker eller er ufullstendige

- Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
- Hvis du viser videoer på smarttelefonen ved hjelp av en trådløs tilkobling til kameraet, kan du prøve å vise videoene på et annet sted med mindre trådløs interferens eller prøve å overføre videoene til smarttelefonen.
- Overfør viktige opptak til en datamaskin eller smarttelefon, og formater minnekortet.
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du først å formatere minnekortet. Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig.
- Oppdater enheten for å få den nyeste programvaren ([Kart- og programvareoppdateringer, side 59](#)).

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen ([Forhold vedrørende montering, side 2](#)).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av ([Navigasjonsinnstillinger, side 55](#)).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen for strømuttaket i kjøretøyet ikke er ødelagt.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 57*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 57*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 6*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Innstillinger for trådløst nettverk, side 56*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk.
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Slette en parkoblet telefon, side 38*) og fullføre parkoblingen på nytt (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 34*).

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort fra en elektronikkforhandler. Enheten støtter microSD minnekort fra 4 til 512 GB. Minnekort må bruke FAT32-filsystemformatet. Minnekort som er større enn 32 GB, må formateres ved hjelp av enheten.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*dēzlCam enhetsoversikt, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til enhetens produktside på garmin.com.
- 2 Klikk på **Kart**-fanen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

- Valgfrie tilbehør er tilgjengelige på garmin.com eller fra din Garmin forhandler.

Europeiske utslippsstandarder

De europeiske utslippsstandardene er standarder for eksosutslipp som begrenser mengden luftforurensende stoffer som slippes ut fra nye kjøretøyer som selges i Europa.

Du finner kjøretøyets utslippsstandarder i kjøretøyets brukerhåndbok, i kjøretøyets vognkort eller på kjøretøyets dørramme. Hvis du ikke finner utslippsstandarden for kjøretøyet, kan du kontakte bilforhandleren eller -produsenten for å få mer informasjon.

Garmin PowerSwitch

⚠ ADVARSEL

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Du kan bruke en tilkoblet Garmin PowerSwitch enhet til å kontrollere lys, vifter med mer fra dēzlCam enheten.

Forhold vedrørende montering

- Enheten må monteres nær batteriet og innenfor rekkevidden til den medfølgende strømkabelen.
- Monteringsoverflaten må være sterk nok til å kunne tåle vekten av enheten.
- Monteringsstedet må gi rom for kabelstreck og tilkoblinger.

Montere enheten

Du må velge et monteringssted og kjøpe egnede festeanordninger for monteringsoverflaten, før du kan montere enheten.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

- 1 Plasser braketten der du vil ha den.



- 2 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de to skruene ①.
- 3 Bor styrehull (valgfritt).
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer. Ikke bor gjennom braketten.
- 4 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av en egnet festeanordning for monteringsoverflaten.

Åpne frontdekselet

Du må åpne frontdekselet for å foreta elektriske tilkoblinger.

1 Løft låsen til frontdekselet ① og dreii den mot klokken.



2 Trekk frontdekselet av enheten.



Koble til tilbehør


LES DETTE

Ikke bruk enheten til å styre eller drive en vinsj. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Ikke koble en strømkilde til en utgangskontakt på tilbehør. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Krav til tilbehør:

- Kontroller strømstyrken til hvert enkelt tilbehør før du kobler det til Garmin PowerSwitch enheten. Enheten støtter tilbehør på opptil 30 A for hver kanal og maksimalt 100 A for hele systemet.
 - Bruk 10 AWG (6 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 20 til 30 A.
 - Bruk 12 AWG (4 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 10 til 20 A.
 - Bruk 14 AWG (2,5 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker mindre enn 10 A.
 - Bruk kontakter med riktig størrelse til alle tilkoblinger av tilbehør.
 - Klem alle kontaktene godt sammen.
- 1 Koble den positive ledningen fra tilbehøret ① til en av tilbehørskontaktene ② på Garmin PowerSwitch enheten.

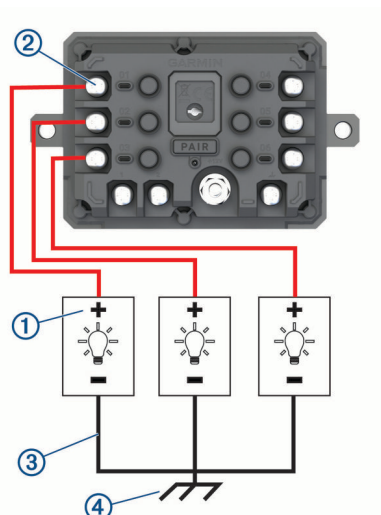

- 2 Koble den negative ledningen eller jordingskabelen ③ til en umalt jordingsskrue ④ på kjøretøyet ramme, til en jordingsblokk eller direkte til den negative polen på batteriet.

⚠ FORSIKTIG

Ikke koble jordingskablene på tilbehøret til jordingsklemmen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Det kan føre til personskader eller skade på eiendom eller påvirke enhetens funksjonalitet negativt.

- 3 Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner under bruk.

Koble til en kontrollinngang


Du kan koble til kontrollklemmen slik at Garmin PowerSwitch enheten kan slå på egendefinerbare utganger. Du kan for eksempel koble kjøretøyet tenningsbryter til en kontrollinngangsklemme for å slå på tilbehøret automatisk hver gang du starter kjøretøyet. Kontrollklemmene registrerer et signal fra 3,3 til 18 V. Du kan konfigurere utgangsfunksjoner med Garmin PowerSwitch programmet.

Koble kontrollledningen fra kontrollkilden i kjøretøyet til en av de to kontrollklemmene på Garmin PowerSwitch enheten.

Koble enheten til bilstrøm

Før du kan koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet, må du fjerne advarselsmerket fra +12V-polen på enheten. Du må alltid kontrollere at alle elektriske tilkoblinger er festet, og at de ikke vil løsne når du bruker enheten.

- 1 Koble den store ringenden på den medfølgende jordingskabelen ① til den negative polen på bilbatteriet.

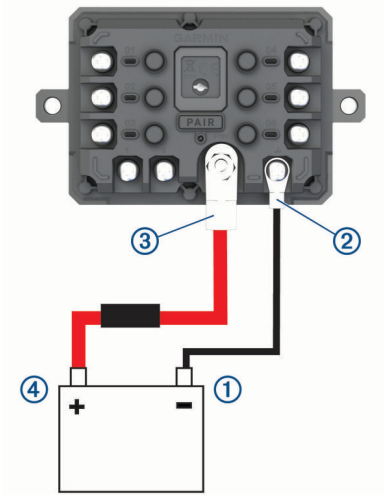

- 2 Koble den lille ringenden på jordingskabelen til **GND**-polen ② på enheten.
- 3 Koble den lille ringenden på den medfølgende 12 V-kabelen til **+12V**-polen ③ på enheten.
- 4 Stram til mutteren på 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ tommer) på +12 V-polen med et moment på maksimalt 4,52 Nm (40 lbf). Du bør kontrollere at mutteren ikke kan løsnes for hånd.

LES DETTE

Ikke stram til +12 V-polen for hardt, for å unngå skade på polen.

- 5 Koble den store ringenden av 12 V-kabelen ④ til den positive polen på bilbatteriet.

Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

- 1 Slå på strømmen til Garmin PowerSwitch enheten, og plasser den compatible Garmin navigasjonsenheten mindre enn 1 m (3,3 fot) unna.
- 2 Åpne Garmin PowerSwitch appen på en kompatibel navigasjonsenhet.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner

Mål (L x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tommer)
Driftstemperaturområde	Fra -25° til 85°C (fra -13° til 185°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 13 dBm
Strøminntak	Fra 12 til 16 V med den medfølgende strømkabelen for kjøretøy.
Maksimal tilbehøreffekt	30 A
Maksimal systemeffekt	100 A
Strømforbruk med alle utganger av	3 mA
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹

Feilsøking

Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm.
- Kontroller at Bluetooth teknologi er aktivert på den parkoblede navigasjonsenheten eller smarttelefonen.
- Flytt navigasjonsenheten eller smarttelefonen nærmere Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.

Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis det mottar mindre enn 11 V strøm (*Tilbehørene mine mottar ikke strøm, side 71*).

Tilbehørene mine mottar ikke strøm

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm fra bilbatteriet.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.
Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis den mottar mindre enn 11 V strøm. Utgangene slås på igjen når enheten registrerer mer enn 12 V strøm.
- Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner når du bruker kjøretøyet.
- Kontroller at alt tilkoblet tilbehør trekker mindre enn 30 A.
Hvis et tilbehør trekker mer enn 30 A, slås enheten automatisk av.
- Kontroller at den totale systembelastningen er mindre enn 100 A.
Hvis enheten oppdager en systembelastning på mer enn 100 A, slår den av alle utganger automatisk.
- Kontroller alle elektriske koblinger for en elektrisk kortslutning.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

