


GARMIN®

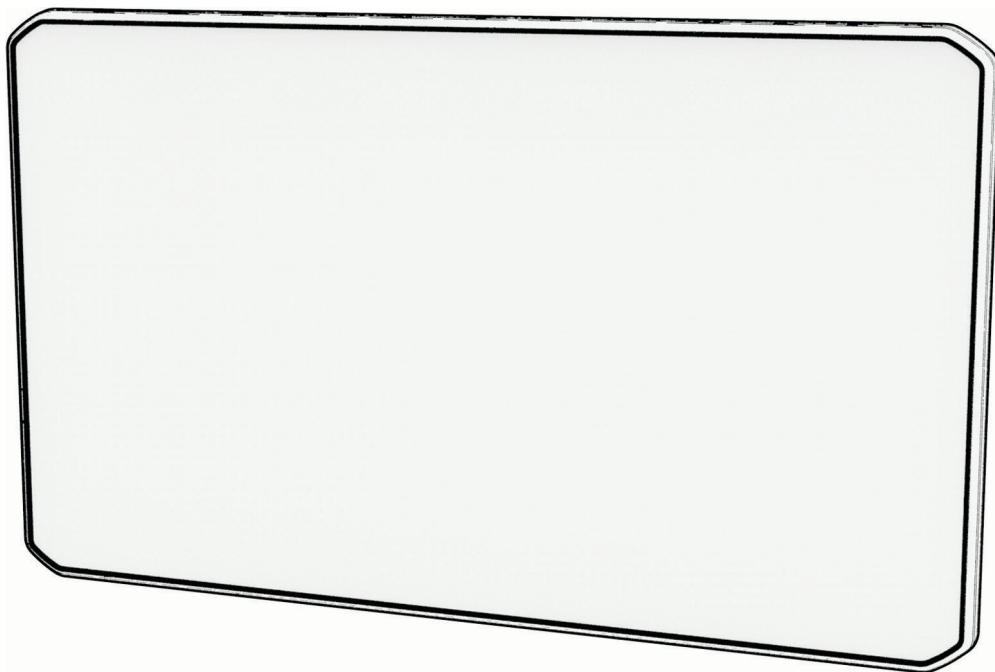

DĚZLCAM™ OTR710 / LGV710

Manual de utilizare

© 2022 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreă persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ și myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Android™ este marcă comercială a Google LLC. Apple®, iPhone® și Mac® sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Marca grafică și logourile BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Love's® și Love's Travel Stops® sunt mărci comerciale înregistrate ale Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Pilot Flying J® și Pilot Flying J Travel Centers™ sunt mărci comerciale ale Pilot Travel Centers LLC și companiilor afiliate acesteia. PrePass® este o marcă comercială a PrePass Safety Alliance. Tripadvisor® este o marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. TruckDown® este o marcă comercială a TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® este o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și alte țări.

Cuprins

Inițiere..... 1

dēzlCam Prezentare generală a dispozitivului.....	1
Instalarea cardului de memorie pentru camera de bord.....	2
Indicații de montare.....	2
Montarea și alimentarea dispozitivului în dēzlCam vehicul.....	3
Pornirea sau oprirea dispozitivului.....	4
Recepționarea semnalelor GPS.....	5
Pictogramele de pe bara de stare.....	5
Utilizarea butoanelor de pe ecran.....	5
Reglarea volumului.....	6
Utilizarea mixerului audio.....	6
Activare și dezactivare sunete și surse audio.....	6
Reglarea luminozității ecranului.....	6

Profiluri vehicul..... 6

Adăugarea unui profil de vehicul.....	7
Adăugarea unui profil de vehicul pentru zonele cu emisii reduse.....	7
Profil automobil.....	7
Comutarea profilului de vehicul.....	7
Schimbarea informațiilor despre remorcă.....	7
Editarea unui profil de vehicul.....	8

Cameră de bord..... 8

Alinierea camerei.....	8
Înregistrarea cu camera de bord.....	8
Salvarea unei înregistrări cu camera de bord.....	9
Oprirea sau pornirea înregistrării pentru camera video de bord.....	9
Activarea sau dezactivarea înregistrării audio.....	9
Vizualizarea clipurilor video și a fotografiilor.....	9
Videoclipuri pe computerul dvs.....	9
Ștergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii.....	10
Stocare în Vault.....	10
Upgrade-ul abonamentului Vault.....	10
Partajarea unui videoclip.....	10

Editarea și exportul unui videoclip...	10
Dezactivarea unui link către un videoclip partajat.....	11
Eliminarea unui videoclip din Vault..	11

Funcții și alerte de informare a șoferului..... 11

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru șofer.....	12
Camerele la semafoare și radarele fixe.....	12
Sistemul avansat de asistență pentru șofer.....	12
Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală.....	13
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii.....	13

Găsirea și salvarea locațiilor..... 15

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare.....	15
Găsirea unei adrese.....	15
Rezultatele căutării de locații.....	16
Schimbarea zonei de căutare.....	17
Puncte de interes.....	17
Găsirea punctelor de interes pentru camioane.....	17
Găsirea punctelor de interes TruckDown®.....	17
Găsirea unui loc după categorie.....	18
Tripadvisor.....	18
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire.....	18
Punctele de interes personalizate.....	19
Instalarea POI Loader.....	19
Găsirea punctelor de interes personalizate.....	19
Instrumente de căutare.....	19
Găsirea unei intersecții.....	19
Găsirea unei locații folosind coordonatele.....	19
Parcare.....	19
Găsirea unei parări de camioane... ..	19
Găsirea unei parări de camioane în Europa.....	20
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente.....	20

Găsirea unei parări în apropierea unei anumite locații	20
Vizualizarea locațiilor găsite recent	20
Golirea listei locațiilor găsite recent	20
Vizualizarea informațiilor despre locația curentă	20
Găsirea serviciilor de urgență și a benzinăriilor	20
Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă	21
Salvarea locurilor	21
Salvarea unei locații	21
Salvarea locației curente	21
Editarea unei locații salvate	21
Atribuirea de categorii unei locații salvate	21
Ștergerea unei locații salvate	22

Navigarea către destinația dvs. 22

Rute	22
Inițierea unei rute	22
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții ..	22
Deplasarea la locația de reședință ...	22
Ruta dvs. pe hartă	23
Vizualizarea traseelor populare de camioane pe hartă	24
Ghidare pe bandă activă	24
Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare	25
Vizualizarea întregii rute pe hartă	25
Planificarea sosirii	25
Sosirea la destinație	25
Finalizarea unei rute de camion	26
Parcarea în apropierea destinației dvs.	26
Schimbarea rutei active	27
Adăugarea unei locații pe ruta dvs. ...	27
Modelarea rutei dvs.	27
Alegerea unei ocoliri	27
Schimbarea modului de calculare a rutelor	27
Oprirea rutei	27
Utilizarea rutelor sugerate	28
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone	28
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.	28

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor	28
Evitarea zonelor cu emisii reduse pe ruta dvs.	28
Rute ocolitoare personalizate	28

Utilizarea hărții 29

Instrumente hartă	30
Vizualizarea unui instrument de hartă	30
Înainte	30
Vizualizarea locațiilor ce urmează ...	31
Personalizarea categoriilor meniului înainte pe rută	31
Orașe în față	31
Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri	31
Simboluri de avertizare și atenționare	31
Avertismentele privind restricțiile	32
Avertismentele privind starea drumului	32
Alerte	33
Informații cursă	33
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei	33
Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei	33
Resetarea informațiilor călătoriei	34
Vizualizarea traficului din față	34
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă	34
Căutarea incidentelor din trafic	34
Personalizarea hărții	34
Personalizarea straturilor hărții	34
Modificarea câmpului de date pe hartă	34
Schimbarea perspectivei hărții	35

Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului 35

Asocierea cu smartphone-ul dvs.	35
Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (Android™)	35
Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (iPhone®)	36
Vizualizarea clipurilor video și a fotografiilor pe smartphone	36

Ștergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii cu ajutorul smartphone-ului.....	36
BluetoothPictograme stare.....	37
Notificări inteligente.....	37
Primirea notificărilor.....	37
Vizualizarea listei de notificări.....	38
Deplasarea la o adresă sau locație utilizând aplicația dēzl.....	38
Apelarea hands-free.....	38
Efectuarea unui apel.....	39
Primirea unui apel.....	39
Utilizarea registrului de apeluri.....	39
Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs.....	39
Salvarea unui număr de telefon de acasă.....	40
Ștergerea unui telefon asociat.....	40

Trafic..... 40

Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.....	40
Activarea traficului.....	40
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	40
Căutarea incidentelor din trafic.....	41

Instrumentele pentru vehicul și șofer..... 41

Planificarea pauzei.....	41
Efectuarea unei pauze conform sugestiilor primite.....	41
Pornirea cronometrului pentru pauze.....	41
Oprirea și resetarea cronometrului pentru pauze.....	41
Reglarea numărului de ore de condus.....	42
Reglarea limitei zilnice de condus....	42
Garmin eLog.....	42
Configurarea funcțiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs. dēzl.....	42
Vizualizarea informațiilor Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl.....	43
Vizualizarea evenimentelor Garmin eLog Diagnosticare și defecțiuni.....	43
IFTA.....	43

Introducerea datelor privind combustibilul.....	43
Editarea datelor privind combustibilul.....	43
Vizualizarea și exportul unui rezumat al jurisdicției.....	44
Editarea și exportul rapoartelor de cursă.....	44
Vizualizarea rezumatelor jurisdicției și rapoartelor de cursă exportate.....	44
Înregistrarea istoricului de servicii.....	44
Adăugarea categoriilor de servicii....	44
Ștergerea categoriilor de servicii.....	45
Redenumirea categoriilor de servicii.....	45
Ștergerea înregistrărilor de servicii..	45
Editarea unei înregistrări de servicii.....	45
PrePass®.....	45
Programe de fidelitate.....	45

Utilizarea aplicațiilor..... 46

Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.....	46
Vizualizarea prognozei meteo.....	46
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș.....	46
Vizualizarea radarului meteo.....	46
Vizualizarea alertelor meteo.....	46
Verificarea condițiilor de drum.....	47
Planificator rută.....	47
Planificarea unei rute.....	47
Editarea și reordonarea locațiilor de pe o rută.....	47
Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o rută.....	48
Navigarea pe o rută salvată.....	48
Editarea și salvarea rutei dvs. active.....	48
Camere Wireless.....	48
Asocierea camerei BC 40 cu un dispozitiv de navigare Garmin.....	49
Asocierea unei camere BC 50 cu un dispozitiv de navigare Garmin.....	49
Vizualizarea camerei de mers înapoi.....	49
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare.....	50

Player pentru muzică.....	51	Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	61
Adăugarea instrumentului player muzică la hartă.....	51	Specificații.....	61
Aplicația 1>Garmin PowerSwitch™.....	52	Încărcarea dispozitivului.....	61
Activarea unui comutator.....	52	Întreținere dispozitiv.....	62
Oprirea tuturor comutatoarelor.....	52	Garmin Centrul de asistență.....	62
Personalizarea unui buton.....	53	Actualizări pentru hărți și software.....	62
Alocarea unui comutator pentru o intrare de comandă.....	53	Conectarea la o rețea Wi-Fi.....	62
Adăugarea unui aspect personalizat.....	53	Actualizarea hărților și software-ului utilizând o Wi-Fi rețea.....	63
Rutine.....	54	Actualizare hărți și software cu Garmin Express.....	64
Comanda vocală.....	55	Întreținere dispozitiv.....	65
Sfaturi privind transmiterea comenzilor vocale dispozitivului.....	55	Curățarea carcasei exterioare.....	65
Lansarea Navigării activate vocal Garmin.....	56	Curățarea ecranului tactil.....	65
Controlarea camerei prin comenzi vocale.....	56	Curățarea obiectivului camerei.....	66
Verificarea orei de sosire.....	56	Evitarea furtului.....	66
Efectuarea unui apel telefonic utilizând comanda vocală.....	56	Repornirea dispozitivului.....	66
Schimbarea setărilor dispozitivului prin comandă vocală.....	56	Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei.....	66
Setări.....	56	Demontarea dispozitivului din suport.....	66
Setările pentru hartă și vehicul.....	56	Demontarea suportului din ventuză.....	66
Activarea hărților.....	57	Demontarea ventuzei de pe parbriz.....	66
Setările de navigare.....	57	Gestionarea datelor.....	66
Setări mod de calcul.....	57	Despre cardurile de memorie.....	66
Simularea locației curente.....	57	Formatarea cardului de memorie pentru camera de bord.....	67
Setările rețelelor wireless.....	58	Conectarea dispozitivului la computer.....	67
Setări pentru Asistență șofer.....	58	Transferul datelor de pe computer.....	67
Setările pentru alertele de proximitate.....	58	Deconectarea cablului USB.....	67
Setările camerei de bord.....	59	Depanare.....	68
Setările camerei pentru mers înapoi.....	59	Înregistrările video sunt încetoșate.....	68
Setările afișajului.....	59	Cardul meu de memorie s-a deteriorat și trebuie înlocuit.....	68
Setări pentru trafic.....	59	Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete.....	68
Setările pentru unități și oră.....	60	Ventuza de prindere nu stă pe parbriz.....	68
Setarea orei.....	60	Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți.....	68
Setările pentru limbă și tastatură.....	60		
Setările dispozitivului și de confidențialitate.....	60		
Resetarea datelor și setărilor.....	61		
Informații dispozitiv.....	61		

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu.....	69
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp.....	69
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon.....	69

Anexă..... 69

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date.....	69
Vizualizarea stării semnalului GPS.....	69
Achiziționarea unor hărți suplimentare.....	69
Achiziționarea accesoriilor.....	70
Standardele europene de emisii.....	70
Garmin PowerSwitch.....	70
Indicații de montare.....	70
Montarea dispozitivului.....	71
Deschiderea capacului frontal.....	72
Conectarea accesoriilor.....	73
Conectarea unei intrări de comandă.....	73
Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare.....	74
Asocierea cu un dispozitiv de navigare Garmin.....	74
Garmin PowerSwitch Specificații.....	75
Depanare.....	75

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

- Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitiv (*Actualizări pentru hărți și software, pagina 62*).
- Montați dispozitivul în vehiculul dvs. și conectați-l la o sursă de alimentare (*Indicații de montare, pagina 2*).
- Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS, pagina 5*).
- Reglați volumul (*Reglarea volumului, pagina 6*) și afișați luminozitatea (*Reglarea luminozității ecranului, pagina 6*).
- Creați un profil de vehicul (*Adăugarea unui profil de vehicul, pagina 7*).
- Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute, pagina 22*).

dēzlCam Prezentare generală a dispozitivului



① Microfon pentru comandă vocală sau apelare handsfree

② Tastă de pornire

③ Port USB de date și de alimentare

④ Slot pentru cardul de memorie

⑤ Slot pentru card de memorie pentru hărți și date

Instalarea cardului de memorie pentru camera de bord

Pentru ca dispozitivul să poată înregistra fișiere video de pe camera de bord încorporată trebuie să instalați un card de memorie pentru cameră. Camera necesită un card de memorie microSD® de la 4 până la 512 GB, cu o rată de viteză clasa 10 sau mai mare. Puteți folosi cardul de memorie inclus sau puteți achiziționa un card compatibil de la un furnizor de electronice.

NOTĂ: un card de memorie este inclus, astfel încât dispozitivul dvs. este gata de utilizare imediat după ce l-ați dezambalat. Toate cardurile de memorie au o durată de viață limitată și trebuie să fie înlocuite periodic. Dispozitivul dvs. vă alertează atunci când cardul de memorie și-a depășit durata de utilizare și trebuie înlocuit. Puteți urma sfaturile de depanare pentru a extinde durata de utilizare a cardului de memorie ([Cardul meu de memorie s-a deteriorat și trebuie înlocuit.](#), pagina 68).

- 1 Introduceți un card de memorie ① în slotul camerei pentru cardul de memorie ②.

NOTĂ: dacă introduceți cardul de memorie în slotul greșit, camera nu realizează înregistrări video.



- 2 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Indicații de montare

- Nu montați dispozitivul într-un loc care interferează cu câmpul vizual al șoferului.

⚠ AVERTISMENT

Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că locația de montare respectă toate legile și ordonanțele aplicabile și că nu vă blochează câmpul vizual în timpul operării sigure a vehiculului dvs.

- Alegeți o locație care să vă permită să amplasați cablul de alimentare în siguranță.

⚠ AVERTISMENT

Atunci când instalați dispozitivul în vehicul, instalați dispozitivul și cablul de alimentare în siguranță astfel încât să nu interfereze cu comenzile de operare a vehiculului. Interferența cu comenzile de operare a vehiculului poate cauza un accident care ar putea conduce la vătămări corporale sau deces.

- Alegeți un loc care poate fi accesat cu ușurință.
- Alegeți un loc care să ofere camerei de bord o vizibilitate bună a drumului.

Asigurați-vă că ștergătoarele de parbriz curăță zona din fața camerei de bord și evitați amplasarea camerei de bord în spatele unei zone fumurii a parbrizului.

- Curățați bine parbrizul înainte de a instala suportul.

Montarea și alimentarea dispozitivului în dēzlCam vehicul

AVERTISMENT


Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

- 1 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ① în spate, spre parbriz.



- 2 Conectați cablul de alimentare pentru vehicul în portul USB ② de pe dispozitiv.

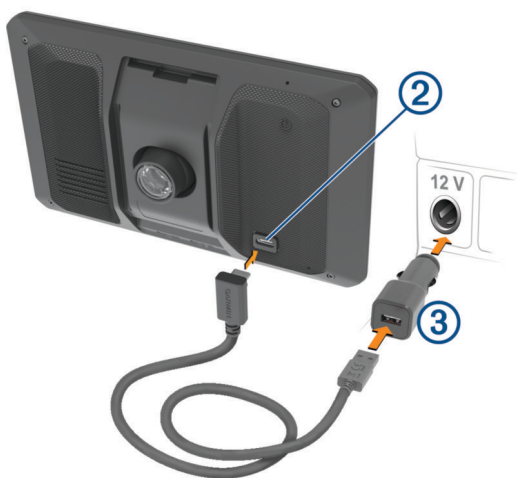

- 3 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare a ③ la o sursă de alimentare din vehicul.
- 4 Montați sistemul de cuplare din partea inferioară a suportului în fanta ④ din partea din spate a dispozitivului și apăsați dispozitivul în suport până când se fixează cu un clic.



Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați tasta de pornire ① sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare.



- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe butonul de pornire în timp ce dispozitivul este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.
- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsat butonul de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Dezactivat**.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați butonul de pornire înainte de apariția solicitării, dispozitivul va intra în modul de economisire a energiei.

Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, departe de clădiri înalte sau copaci.

 din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Când cel puțin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este pregătit pentru navigare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la funcțiile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Starea semnalului GPS. Mențineți apăsat pentru a vizualiza precizia GPS și informațiile obținute de la satelit (Vizualizarea stării semnalului GPS, pagina 69).
	Starea tehnologiei Bluetooth®. Selectați pentru a vizualiza setările Bluetooth (Setările rețelelor wireless, pagina 58).
	Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectați pentru a modifica setările wi-fi (Setările rețelelor wireless, pagina 58).
	Conectat la apelarea handsfree. Selectați pentru a efectua un apel telefonic (Apelarea hands-free, pagina 38).
	Profil vehicul activ. Selectați pentru a vizualiza setările profilului de vehicul (Editarea unui profil de vehicul, pagina 8).
	Stare Garmin eLog™. Selectați pentru a vizualiza informațiile ELD curente. Când pictograma este albastră, dispozitivul este conectat la aplicația Garmin eLog.
9:10	Oră curentă. Selectați pentru a seta ora (Setarea orei, pagina 60).
	Nivel de încărcare a bateriei.
	Starea conexiunii aplicației dēzl™ (Asocierea cu smartphone-ul dvs., pagina 35).
53°C	Temperatură. Selectați pentru a vizualiza prognoza meteo (Vizualizarea prognozei meteo, pagina 46).
	Starea de înregistrare a camerei de bord. Selectați pentru a deschide comenzile camerei de bord.

Utilizarea butoanelor de pe ecran

Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile și opțiunile de meniu ale dispozitivului dvs.

- Selectați  pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat  pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați  sau  pentru a parcurge liste sau meniuri.
- Țineți apăsat  sau  pentru a derula mai rapid.
- Selectați  pentru a vedea un meniu contextual de opțiuni pentru ecranul curent.

Reglarea volumului

- 1 Selectați .
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați  pentru a dezactiva sunetul dispozitivului.
 - Selectați o casetă de selectare pentru a activa sau dezactiva opțiuni de sunet suplimentare.

Utilizarea mixerului audio

Puteți folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum pentru diferitele tipuri de avertizări și mesaje audio, de ex. indicații de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unității principale.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Mixer**.
- 3 Folosiți glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip de sunet.

Activare și dezactivare sunete și surse audio

Puteți porni sau opri sursele audio specifice și sunetele sistemului fără să fie afectate celelalte surse audio.

- 1 Selectați .
- 2 În secțiunea **Sunete**, selectați o opțiune:
 - Pentru a permite dispozitivului să redea instrucțiuni de navigare și indicații, selectați caseta de validare **Navigație rostită**.
 - Pentru a permite dispozitivului să redea alerte de trafic și instrucțiuni, selectați caseta de validare **Alerte de trafic rostite**.
 - Pentru a permite dispozitivului să redea un ton atunci când este declanșată o alertă de informare a șoferului, selectați caseta de validare **Alerte și tonuri**.
 - Pentru a permite dispozitivului să redea un sunet atunci când atingeți butoane de pe ecran, selectați caseta de validare **Apăsări de buton**.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați  > **Afișare** > **Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Profiluri vehicul

AVERTISMENT

Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate sugestiile pentru rute sau că vor fi afișate pictograme de avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărților, astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricții sau condițiile de drum în toate cazurile. Țineți cont întotdeauna de toate indicatoarele de circulație și condițiile de drum atunci când luați decizii privind deplasarea.

Rutele și navigarea sunt calculate în mod diferit în funcție de profilul vehiculului dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare și hartă de pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip de vehicul.

Atunci când activați un profil de camion, dispozitivul evită să includă zone restricționate sau impracticabile, în funcție de dimensiunile, greutatea și de alte caracteristici, pe care le-ați introdus pentru vehiculul dvs.

Adăugarea unui profil de vehicul

Puteți să adăugați un profil de vehicul care să includă greutatea, dimensiunile și alte caracteristici pentru vehiculul dvs.

1 Selectați  > **Profil vehicul** > .

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a adăuga un camion drept cu o platformă de mărfuri atașată permanent, selectați **Autocamion**.
- Pentru a adăuga un autotractor sau o combinație cap tractor-remorcă, selectați **Autotractor**.
- Pentru a adăuga un autobuz, selectați **Autobuz**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce caracteristicile vehiculului.

După ce adăugați un profil de vehicul, puteți edita profilul pentru a introduce informații detaliate suplimentare, precum numărul de identificare a vehiculului sau numărul remorcii ([Editarea unui profil de vehicul, pagina 8](#)).

Adăugarea unui profil de vehicul pentru zonele cu emisii reduse

Puteți adăuga un profil de vehicul pentru setările de zone cu emisii reduse specifice vehiculului dvs., precum tipul combustibilului și standardul de emisii.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

1 Selectați  > **Navigare** > **Zone cu emisii reduse**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Profil automobil

Profilul de automobil este profilul de vehicul preîncărcat, destinat utilizării într-un automobil fără remorcă. În timp ce utilizați profilul de automobil, dispozitivul calculează rutele standard pentru automobile, iar rutele pentru vehiculele de mari dimensiuni nu sunt disponibile. Anumite funcții și setările specifice vehiculelor de mari dimensiuni nu sunt disponibile în timp ce utilizați profilul automobilului.

Comutarea profilului de vehicul

De fiecare dată când porniți dispozitivul, acesta vă solicită să selectați un profil de vehicul. Puteți să comutați manual un alt profil de vehicul în orice moment.

1 Din bara de stare, selectați pictograma pentru profilul vehiculului, cum ar fi  sau .

2 Selectați un profil de vehicul.

Vor apărea informațiile privind profilul vehiculului, inclusiv dimensiunile și greutatea.

3 Alegeți **Selectează**.

Schimbarea informațiilor despre remorcă

Înainte de a putea modifica informațiile despre remorcă, trebuie să introduceți un profil de vehicul pentru un autotractor ([Adăugarea unui profil de vehicul, pagina 7](#)).

Când schimbați remorca de pe autotractorul dvs., puteți modifica informațiile despre remorcă în profilul vehiculului, fără a modifica informațiile despre autotractor. Selectați profilul autotractorului pe care doriți să îl utilizați cu remorcă.

1 Din ecranul principal, selectați widgetul pentru profilul vehiculului .

2 Selectați profilul de vehicul pentru tractorul pe care doriți să îl utilizați cu remorca.

3 Selectați .

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a utiliza o configurare de remorcă recentă, selectați o configurare de remorcă din listă.
- Pentru a introduce o configurare de remorcă nouă, selectați **Configurație nouă** și introduceți informațiile despre remorcă.

Editarea unui profil de vehicul

Puteți edita profilul unui vehicul modificând informațiile despre acesta sau adăugând informații detaliate la un profil al unui vehicul nou, de exemplu numărul de identificare al vehiculului, numărul remorcii sau kilometrajul odometrelui. De asemenea, puteți redenumi sau șterge un profil de vehicul.

- 1 Selectați  > **Profil vehicul**.
- 2 Selectați profilul de vehicul de editat.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a edita informațiile unui profil de vehicul, selectați , și selectați câmpul de editat.
 - Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectați  >  > **Redenumire profil**.
 - Pentru a șterge profilul de vehicul, selectați  >  > **Ștergere**.

Cameră de bord

Alinierea camerei

AVERTISMENT

Nu încercați să aliniați camera în timp ce conduceți, deoarece acestea vă pot distra atenția și pot conduce la un accident cauzând rănirea gravă sau moartea.

Este posibil ca funcțiile avansate de asistență la volan să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată camera. Trebuie să aliniați camera de bord de fiecare dată când montați sau re poziționați dispozitivul.

- 1 Selectați  > **Cameră video auto** > **Amplasare cameră**.
- 2 Selectați **Poziționare orizontală** și selectați locația pe orizontală a dispozitivului pe parbriz.
- 3 Selectați **Înălțime vehicul** și selectați tipul vehiculului dvs.
- 4 Selectați **Aliniere**.
- 5 Înclinați dispozitivul și rotiți camera în stânga și în dreapta pentru a o alinia.
Camera trebuie să fie orientată drept înainte, iar linia orizontului trebuie să fie centrată între partea de sus și partea de jos a parbrizului.

Înregistrarea cu camera de bord

ATENȚIONARE

Anumite jurisdicții pot interzice sau reglementa înregistrările audio și video sau realizarea de fotografii. Jurisdicțiile pot solicita ca toate părțile să ia la cunoștință și să își ofere consimțământul înainte de a înregistra audio și video sau de a realiza fotografii. Este responsabilitatea dvs. să cunoașteți și să respectați toate legile, reglementările și orice alte restricții din jurisdicția dvs.

Camera de bord înregistrează videoclipul pe cardul de memorie al camerei. Implicit, dispozitivul începe imediat să înregistreze videoclipuri atunci când este pornit și continuă înregistrarea până când este oprit. În cazul în care cardul de memorie este plin, dispozitivul șterge automat cele mai vechi videoclipuri nesalvate pentru a crea spațiu pentru un nou videoclip.

Atunci când se activează opțiunea de ștergere imediată, dispozitivul șterge permanent videoclipurile nesalvate mai vechi de 3 minute și șterge toate videoclipurile nesalvate decât ori este oprit. Puteți dezactiva această opțiune în setările camerei ([Setările camerei de bord, pagina 59](#)).

Puteți salva înregistrarea unui videoclip pentru a preveni suprascrierea sau ștergerea acestuia..

Salvarea unei înregistrări cu camera de bord

Puteți salva o porțiune din videoclipul înregistrat pentru a preveni suprascrierea acestuia cu un nou videoclip. Prin setarea din fabrică, dispozitivul folosește un senzor pentru a detecta posibilele coliziuni și salvează înregistrarea video realizată înainte, în timpul și după evenimentul detectat. Puteți salva înregistrarea video și manual în orice moment.

- 1 În timp ce camera de bord înregistrează, selectați **Cameră video auto** > .
Dispozitivul salvează înregistrarea video înainte, în timpul și după ce selectați .
- 2 Selectați din nou  pentru a extinde durata de înregistrare salvată (opțional).
Un mesaj indică salvarea videoclipului.

Oprirea sau pornirea înregistrării pentru camera video de bord

- 1 Selectați **Cameră video auto**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a opri înregistrarea, selectați .
SUGESTIE: prin setarea din fabrică, înregistrarea începe automat data viitoare când porniți dispozitivul. Puteți dezactiva această opțiune în setările camerei ([Setările camerei de bord, pagina 59](#)).
 - Pentru a începe înregistrarea, selectați .

Activarea sau dezactivarea înregistrării audio

ATENȚIONARE

Este posibil ca în unele jurisdicții să fie interzisă înregistrarea audio în vehicul sau ar putea fi necesar ca toți pasagerii să fie înștiințați cu privire la înregistrare și să își ofere consimțământul înainte de a realiza înregistrări audio în vehicul. Dvs. vă revine responsabilitatea de a cunoaște și de a respecta toate legile și restricțiile din jurisdicția dvs.

Dispozitivul poate înregistra sunet utilizând microfonul încorporat în timp ce realizează înregistrarea video. Puteți activa și dezactiva oricând înregistrarea audio.

Selectați  > **Cameră video auto** > **Înregistrare sunet**.

Vizualizarea clipurilor video și a fotografiilor

NOTĂ: dispozitivul întrerupe înregistrarea video în timp ce vizionați fișiere video sau fotografii.

- 1 Selectați **Galerie** > **Da**.
- 2 Selectați un fișier video sau o fotografie.
Dispozitivul afișează fișierul video sau fotografia. Redarea video începe automat. Dacă fotografia sau fișierul video include informații despre loc, o hartă arată locația.

Videoclipuri pe computerul dvs.

Conținutul media este stocat în folderul DCIM de pe cardul de memorie al camerei. Înregistrările video sunt stocate în format MP4. Fotografiile sunt stocate în format JPG. Puteți vizualiza și transfera conținutul media conectând cardul de memorie sau dispozitivul la computer ([Conectarea dispozitivului la computer, pagina 67](#)).

Conținutul media este sortat în câteva foldere.

100EVENT: conține înregistrările video salvate automat atunci când dispozitivul a detectat un incident.

101PHOTO: conține fotografii.

102SAVED: conține înregistrările video salvate manual de către utilizator.

105UNSVD: conține înregistrări video nesalvate. Dispozitivul suprascrie cea mai veche înregistrare video nesalvată atunci când spațiul de stocare pentru înregistrări video nesalvate este plin.

Ștergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii

- 1 Selectați **Galerie** > **Da**.
- 2 Selectați un fișier video sau o fotografie.
- 3 Selectați  > **Da**.

Stocare în Vault

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate țările.

Puteți încărca, gestiona și partaja înregistrările de pe camera de bord pe un drive de stocare online, securizat utilizând Vault. Camera de bord încarcă automat videoclipurile salvate în Vault atunci când este conectată la o rețea Wi-Fi®.

Puteți stoca videoclipurile în Vault pentru maximum 24 de ore cu contul dvs. dēzl. Nu există o limită de dimensiune pentru cantitatea de date pe care le puteți stoca. Puteți achiziționa un abonament Vault opțional din aplicația dēzl de pe smartphone-ul dvs. pentru a extinde timpul de stocare.

NOTĂ: camera de bord trebuie să fie conectată la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza această funcție.

Upgrade-ul abonamentului Vault

Puteți achiziționa un abonament Vault opțional pentru a extinde perioada de stocare.

- 1 Din aplicația dēzl de pe smartphone, selectați  > **Acces Vault** > **Aveți nevoie de mai mult timp?**
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Partajarea unui videoclip


Puteți partaja un link securizat către un videoclip înregistrat de camera de bord din Vault.

- 1 Din aplicația dēzl de pe smartphone, selectați **Vault**.
- 2 Selectați un videoclip și apoi selectați **Partajare securizată**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Editarea și exportul unui videoclip

Puteți trunchia lungimea videoclipului pentru a elimina imaginile video inutile înainte de a-l exporta în Vault.

- 1 Când vizualizați un videoclip, trageți de barele glisante pentru trunchiere  de pe bara de progres a clipului video la stânga sau la dreapta pentru a trunchia lungimea videoclipului.

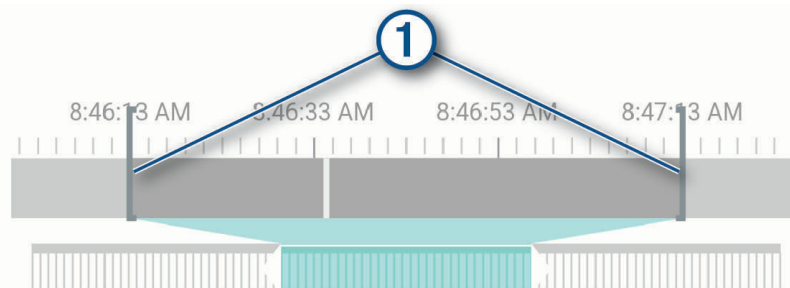

- 2 Bifați caseta de selectare **Includere sunet** pentru a include materialul audio înregistrat (opțional).
- 3 Selectați  sau selectați **Export**.

NOTĂ: atunci când exportați un videoclip, trebuie să păstrați aplicația în prim-plan.

Aplicația exportă videoclipul trunchiat în Vault și îl salvează pe smartphone-ul dvs.

- 4 După ce exportul videoclipului este finalizat, selectați o opțiune (opțional):
 - Pentru a elimina videoclipul de pe cardul de memorie al camerei, selectați **Îndepărtați de pe cameră**.
 - Pentru a reveni la galerie, selectați  sau selectați **Finalizare**.

Dezactivarea unui link către un videoclip partajat

Puteți dezactiva un link către un videoclip partajat anterior din Vault. Atunci când dezactivați linkul, videoclipul este setat ca privat și linkul și codul de acces sunt dezactivate.

- 1 Din aplicația dēzl de pe smartphone, selectați **Vault**.
- 2 Selectați un videoclip și apoi selectați **Dezactivare link** > **Continuare**.

Eliminarea unui videoclip din Vault

- 1 Din aplicația dēzl de pe smartphone, selectați **Vault**.
- 2 Selectați un videoclip și apoi selectați **Eliminare din {0}** > **Continuare**.

Funcții și alerte de informare a șoferului

ATENȚIE

Funcțiile de alerte pentru șofer și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin® nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul în siguranță și pot spori eficiența, chiar și atunci când conduceți într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

Școli: dispozitivul redă un sunet și afișează limita de viteză (dacă este disponibilă) până la școală sau zona cu școli.

Limită de viteză depășită: dispozitivul afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

Limită de viteză redusă: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un mesaj și afișează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă deplasați pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic. Marginile ecranului devin roșii, iar alerta rămâne în partea de sus a ecranului până când părăsiți strada cu sens unic sau corectați direcția de deplasare.

Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul afișează distanța până la o trecere la nivel cu calea ferată.

Traversare animale: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o zonă de trecere pentru animale.

Curbe: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o curbă pe drum.

Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton pentru a indica porțiunea de trafic mai lent atunci când vă apropiați de aceasta cu o viteză mai mare. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această funcție (*Trafic, pagina 40*).

Zonă în construcție: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de o zonă în construcție.

Bandă de circulație închisă: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de o bandă de circulație închisă.

Planificarea pauzei: dispozitivul redă un ton și sugerează zone de odihnă după ce ați condus mai mult timp fără oprire.

Accesul interzis camioanelor: dispozitivul redă un ton atunci când vă apropiați de un drum cu acces interzis camioanelor.

Risc de atingere a solului: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.

Vânt lateral: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care există riscul de vânt lateral.

Drum îngust: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum care pot fi prea îngust pentru vehiculul dvs.

Pantă abruptă: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de o pantă abruptă.

Granițe stat sau țară: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de granița unui stat sau a unei țări.

Avertisment de coliziune frontală: dispozitivul vă avertizează atunci când detectează că nu păstrați distanța de siguranță între vehiculul dvs. și cel din față.

Avertisment de părăsire a benzii de circulație: dispozitivul vă avertizează atunci când detectează că depășiți accidental marcajul de separare dintre benzile de circulație.

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru șofer

Puteți activa sau dezactiva mai multe tipuri de alerte pentru șofer.

- 1 Selectați  > **Asistență șofer** > **Alerte pentru șofer**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Camerele la semafoare și radarele fixe

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarelor fixe. Dispozitivul vă anunță când vă apropiați de o viteză raportată pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.

- În anumite zone, dispozitivul dvs. poate primi date în timp real despre semafoare și radare fixe în timp ce sunteți conectați la un smartphone care rulează aplicația dēzl.
- Puteți utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Sistemul avansat de asistență pentru șofer

Dispozitivul dvs. include un sistem avansat de asistență pentru șofer (ADAS), care folosește camera de bord integrată pentru a vă avertiza sau a vă atenționa în legătură cu mediul în care conduceți.

Puteți activa sau dezactiva fiecare dintre funcțiile avansate de asistență pentru șofer din setările Asistență șofer ([Setări pentru Asistență șofer, pagina 58](#)).

Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală

AVERTISMENT

Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS) are doar scop informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dvs. de a observa toate condițiile de drum și trafic, de a respecta toate reglementările de trafic și de a conduce permanent în siguranță. Sistemul FCWS se bazează pe cameră pentru a furniza un avertisment privind vehiculele din față și, prin urmare, poate avea o funcționalitate limitată în condiții de vizibilitate redusă. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/warnings.

Dispozitivul vă alertează atunci când detectează că se păstrează distanța de siguranță între vehiculul dvs. și cel din față. Dispozitivul identifică viteza vehiculului dumneavoastră folosind GPS-ul și calculează o distanță sigură pe care trebuie să o mențineți în funcție de viteza dumneavoastră. FCWS se activează atunci când viteza autovehiculului dumneavoastră depășește 65 km/h (40 mph).

Atunci când detectează că sunteți prea aproape de vehiculul din față, dispozitivul emite o alertă sonoră, iar în partea de sus a ecranului apare un mesaj de avertizare.



Sfaturi privind performanța sistemului de avertizare pentru coliziune frontală

Există câțiva factori care afectează sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS). Anumite condiții pot împiedica funcția FCWS să detecteze vehiculul din fața dumneavoastră.


- Funcția FCWS se activează numai când viteza autovehiculului dumneavoastră depășește 65 km/h (40 mph).
- Funcția FCWS nu poate detecta un vehicul din fața dumneavoastră dacă unghiul de vizualizare al camerei este obstrucționat de ploaie, ceață, zăpadă, soare sau lumină de faruri sau dacă este întuneric.
- Este posibil ca funcția FCWS să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată corect camera.
- Este posibil ca funcția FCWS să nu poată detecta vehicule aflate la o distanță mai mare de 40 m (130 ft.) sau mai mică de 5 m (16 ft.).
- Este posibil ca funcția FCWS să nu funcționeze corect dacă setările de amplasare a camerei nu indică corect înălțimea autovehiculului sau locul în care este amplasat dispozitivul în vehicul.

Sistemul de avertizare la părăsirea benzii

AVERTISMENT

Funcția sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS) are doar scop informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dvs. de a observa toate condițiile de drum și trafic, de a respecta toate reglementările de trafic și de a conduce permanent în siguranță. LDWS se bazează pe cameră pentru a emite avertismente legate de marcatorii de bandă și, în consecință, poate avea o funcționalitate limitată în condiții de vizibilitate redusă. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/warnings.

Funcția LDWS vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că riscați să depășiți din greșeală limita benzii. De exemplu, dispozitivul vă avertizează dacă treceți peste o linie continuă. Funcția LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 65 km/h (40 mph). Alerta apare în partea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a indica ce limită a benzii ați depășit.

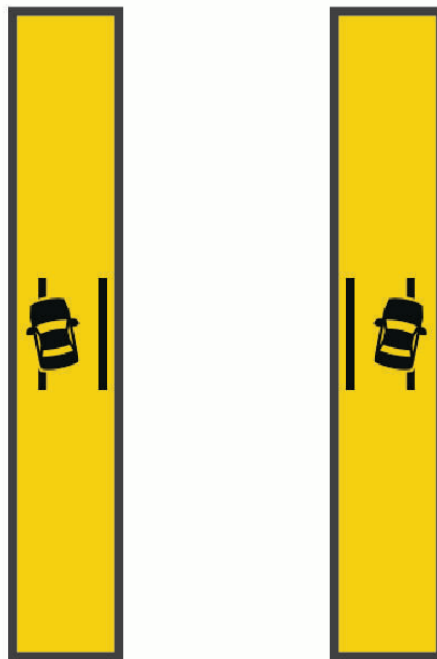

NOTĂ: ca LDWS să funcționeze cât mai bine, trebuie să setați opțiunea Amplasare cameră să indice locația dispozitivului din vehiculul dvs.

Setarea opțiunii Amplasare cameră

Puteți instala dispozitivul în stânga, în centrul sau în dreapta parbrizului sau panoului de bord. Ca LDWS să funcționeze cât mai bine, setați opțiunea Amplasare cameră să indice locația dispozitivului în vehicul.

- 1 Selectați  > **Cameră video auto** > **Amplasare cameră** > **Poziționare orizontală**.
- 2 Selectați locația dispozitivului.

Sfaturi privind performanța sistemului de avertizare la părăsirea benzii

Există câțiva factori care afectează sistemul de avertizare la părăsirea benzii (LDWS). Anumite condiții pot împiedica funcția LDWS să detecteze părăsirea benzii.

- Funcția LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 65 km/h (40 mph).
- Este posibil ca funcția LDWS să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată corect camera.
- Este posibil ca funcția LDWS să nu funcționeze corect dacă setările de amplasare a camerei nu indică corect înălțimea autovehiculului sau locul în care este amplasat dispozitivul în vehicul.
- Pentru funcția LDWS este nevoie de vizibilitate clară și permanentă asupra liniilor care delimitează benzile.
 - Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă vizibilitatea este obstrucționată de ploaie, ceață, zăpadă, umbre intense, soare sau lumini ale farurilor, lucrări de construcții sau alte obstacole.
 - Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă liniile de delimitare a benzilor sunt trasate greșit, nu există sau sunt șterse.
- Este posibil ca funcția LDWS să nu detecteze părăsirea benzii pe drumuri extrem de late, de înguste sau de sinuoase.

Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul **Încotro?** vă ajută să găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

Din meniul principal, selectați **Încotro?**.

- Pentru a căuta rapid în toate locațiile pe dispozitiv, selectați **Căutare** (Găsirea unei locații utilizând bara de căutare, pagina 15).
- Pentru a găsi o adresă, selectați **Adresă** (Găsirea unei adrese, pagina 15).
- Pentru a trece în revistă sau a găsi puncte de interes preîncărcate, în funcție de categorie, selectați **Categorii** (Găsirea unui loc după categorie, pagina 18).
- Pentru a căuta în apropierea unui alt oraș sau a unei alte zone, selectați  în dreptul zonei de căutare curente (Schimbarea zonei de căutare, pagina 17).
- Pentru a vizualiza și a edita locațiile salvate, selectați **Salvate** (Salvarea locurilor, pagina 21).
- Pentru a vizualiza locațiile pe care le-ați selectat recent dintre rezultatele căutării, selectați **Recente**.
- Pentru a căuta opriri și servicii pentru camioane, selectați **Categorii** > **Servicii pentru camioane** (Găsirea punctelor de interes pentru camioane, pagina 17).
- Pentru a răsfoi și a căuta Tripadvisor® evaluări ale călătorului, selectați **Tripadvisor**.
- Pentru a naviga la coordonate geografice specifice, selectați **Coordonate** (Găsirea unei locații folosind coordonatele, pagina 19).

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Căutare** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
 - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați .
- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.


Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  pentru a căuta în apropierea altui oraș sau altei zone.
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Rezultatele căutării de locații

Rezultatele căutării de locații apar într-o listă, cu locația cea mai apropiată la început. Pe hartă apare și fiecare locație numerotată. Puteți derula în jos pentru a vedea mai multe rezultate.

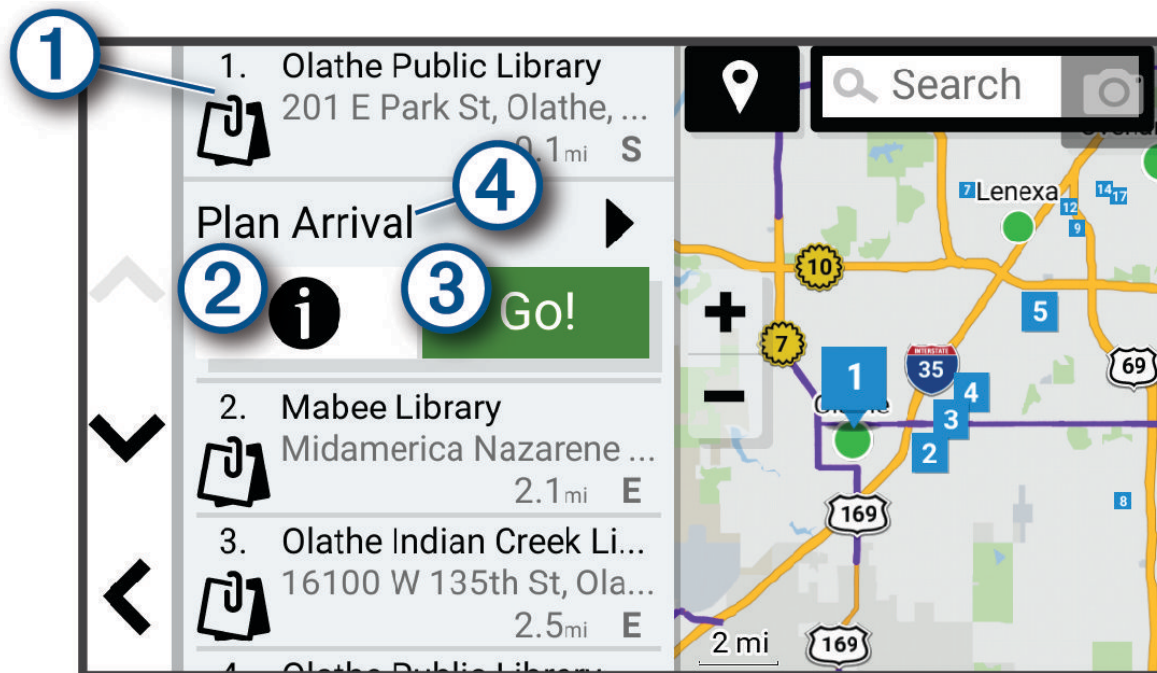


①	Selectați o locație pentru a vizualiza meniul de opțiuni.
② i	Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locație.
③ Start!	Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată.
④ Planificare sosire	Selectați pentru a vizualiza o hartă a destinației dvs. și pentru a găsi o destinație pentru camioane.

Schimbarea zonei de căutare

În mod implicit, dispozitivul găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați  alături de zona curentă de căutare ①.

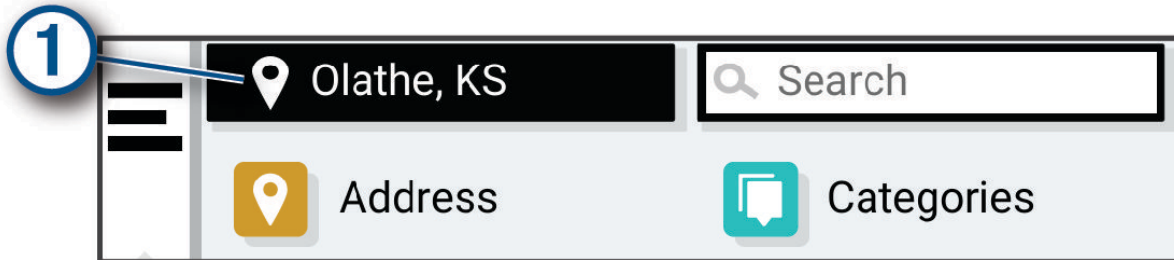

- 3 Selectați o zonă de căutare.
- 4 Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta o anumită locație.

Zona de căutare selectată apare alături de . Atunci când căutați o locație utilizând oricare dintre opțiunile din meniul **Încotro?**, dispozitivul sugerează mai întâi locații de lângă această zonă.

Puncte de interes

ATENȚIONARE

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

Găsirea punctelor de interes pentru camioane

ATENȚIONARE

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Hărțile detaliate încărcate în dispozitivul dvs. conțin numeroase puncte de interes pentru camioane, precum opriri pentru camioane, zone de odihnă și stații de cântărire.

Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Servicii pentru camioane**.

Găsirea punctelor de interes TruckDown*

Directorul TruckDown enumeră companiile din industria de camioane, precum cele din domeniile reparațiilor pentru camioane și vânzărilor de pneuri.

Directorul TruckDown este disponibil numai în America de Nord.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Truck Locations** pentru a găsi puncte de interes compatibile cu camioanele.
 - Selectați **Truck Services** pentru a găsi locații de service pentru camionul dvs.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Dacă este necesar, selectați **Filtrare după facilități și mărci**, alegeți una sau mai multe facilități și selectați **Salvare**.

NOTĂ: această opțiune este disponibilă numai pentru opririle pentru camioane.
- 5 Selectați o destinație.

Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

- 1 Selectați **Încotro? > Categorii**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați o destinație din lista de căutare rapidă aflată în partea dreaptă a ecranului. Lista de căutare rapidă oferă o listă de locații găsite recent din categoria selectată.
 - Selectați o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectați o destinație.

Tripadvisor

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor Tripadvisor.

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Dispozitivul dvs. include clasificări ale călătorilor Tripadvisor. Clasificările Tripadvisor apar automat în lista cu rezultatele căutării pentru restaurante, hoteluri și puncte de atracție. Puteți căuta și puncte de interes Tripadvisor din apropiere și le puteți ordona după distanță sau popularitate.

Găsirea punctelor de interes Tripadvisor

- 1 Selectați **Încotro? > Tripadvisor**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.

Va apărea o listă a punctelor de interes Tripadvisor din apropiere, corespunzătoare categoriei.
- 4 Selectați **Ordonare rezultate** pentru a filtra punctele de interes afișate după distanță sau popularitate (opțional).
- 5 Selectați **Q**, apoi introduceți un termen de căutare (opțional).

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

NOTĂ: este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

- 1 Selectați **Încotro? > Căutare**.
- 2 Introduceți numele punctului de întâlnire și selectați **Q**.
- 3 Selectați locul de întâlnire.

Se va afișa o listă de categorii pentru punctele de interes din locul de întâlnire.

- 4 Selectați o categorie, selectați o locație, apoi selectați **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Punctele de interes personalizate

Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe hartă. Acestea pot conține alerte care vă anunță dacă vă aflați în apropierea unui punct desemnat sau dacă ați depășit o viteză stabilită.

Instalarea POI Loader

Puteți crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes personalizate, pe care să le instalați pe dispozitiv utilizând software-ul POI Loader.

- 1 Vizitați www.garmin.com/poiloader.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Găsirea punctelor de interes personalizate

Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este necesar să le încărcați pe dispozitiv cu ajutorul software-ului POI Loader (*Instalarea POI Loader, pagina 19*).

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii**.
- 2 Derulați la secțiunea Alte categorii și selectați o categorie.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Intersecții**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Selectați **Coordonate**.
- 4 Introduceți coordonatele de latitudine și longitudine și selectați **Finalizare**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva coordonatele ca locație, selectați **Salvare**.
 - Pentru a iniția o rută către coordonate, selectați **Start!**.

Parcare

Găsirea unei parări de camioane

- 1 Selectați **Încotro?** > **Truck Locations** > **Parcare**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Numai de mare capacitate** pentru a filtra locațiile în funcție de capacitatea de parcare.
- 3 Selectați locația unei parări.
- 4 Selectați **Start!**.

Găsirea unei parări de camioane în Europa

Dacă asociați dispozitivul dvs. cu aplicația dvs. și vă conectați la contul dvs. Truck Parking Europe, puteți vizualiza disponibilitatea parării și evaluările pe dispozitivul dvs. de navigare.

NOTĂ: această funcție este disponibilă doar în Europa.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Filtrare după facilități și mărci**, selectați unul sau mai multe atribute și selectați **Căutare**.
- 3 Selectați locația unei parări.
- 4 Selectați **Start!**.

Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Parcare**.
- 2 Selectați locația unei parări.
- 3 Selectați **Start!**.

Găsirea unei parări în apropierea unei anumite locații

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați profilul vehiculului.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație.
- 3 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
- 4 Selectați .
- Apare o listă cu parările apropiate de locația selectată.
- 5 Selectați locația unei parări.
- 6 Selectați **Start!**.

Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro?** > **Recente**.

Golirea listei locațiilor găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** >  > **Golire** > **Da**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina **Unde mă aflu?** pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor

Puteți utiliza pagina **Unde mă aflu?** pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați **Spitale**, **Secții de poliție** or **Combustibil**.

NOTĂ: când un profil de vehicul este activ, apare o opțiune pentru opririle pentru camioane în loc de combustibil.

Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
 - Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați .

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați  > **Indicații spre mine**.
- 3 Selectați o locație de pornire.
- 4 Alegeți **Selectare**.

Salvarea locurilor

Salvarea unei locații

- 1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 18*).
- 2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
- 3 Selectați  > **Salvare**.
- 4 Dacă este necesar, introduceți un nume, apoi selectați **Finalizare**.
- 5 Selectați **Salvare**.

Salvarea locației curente

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați  > **Editare**.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nume**.
 - Selectați **Număr de telefon**.
 - Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
 - Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a schimba simbolul utilizat pentru a marca locația salvată pe o hartă.
- 7 Editați informațiile.
- 8 Selectați **Finalizare**.

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locații salvate după ce salvați cel puțin 12 locații.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați  > **Editare** > **Categorii**.
- 5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.
- 6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.
- 7 Selectați **Finalizare**.

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.
- 2 Selectați  > **Ștergere**.
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pe care doriți să le ștergeți și selectați **Ștergere** > **Da**.

Navigarea către destinația dvs.

Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei (*Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 27*) și rutele ocolitoare (*Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone, pagina 28*).
- Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt adecvate pentru profilul de vehicul activ.
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă (*Inițierea unei rute, pagina 22*).
- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta (*Modelarea rutei dvs., pagina 27*).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 27*).

Inițierea unei rute

- 1 Selectați **Încotro?** și căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 15*).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
 - Pentru a alege o rută alternativă, selectați , apoi selectați o rută. Rutele alternative apar în dreapta hărții.
 - Pentru a edita cursul rutei, selectați  > **Editare rută** și adăugați puncte de modelare la rută (*Modelarea rutei dvs., pagina 27*).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 23*). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 27*).

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția o rută selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.
 - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, o intersecție sau o adresă.
- 4 Selectați **Start!**.

Deplasarea la locația de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Acasă**.
- 2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.

Editarea locației dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro?** >  > **Setare locație reședință**.
- 2 Introduceți locația dvs. de reședință.

Ruta dvs. pe hartă

În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.



①	Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă.
②	Distanța până la următoarea acțiune.
③	Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune.
④	Ruta evidențiată pe hartă.
⑤	Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare.
⑥	Viteza vehiculului.
⑦	Numele drumului pe care vă deplasați.
⑧	Oră de sosire estimativă. SUGESTIE: puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile afișate (<i>Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 34</i>).
⑨	Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai multe informații despre ruta dvs. și împrejurimi.
⑩	Selectați pentru a comuta între rute populare de camioane pe hartă.
⑪	Selectați pentru a căuta opriri pentru camioane și alte locații pe rută.


Vizualizarea traseelor populare de camioane pe hartă

Puteți permite dispozitivului să evidențieze traseele populare de camioane pe hartă. Această opțiune poate fi utilă pentru alegerea drumurilor care sunt mai accesibile pentru vehicul.

De pe hartă, selectați .

Ghidare pe bandă activă

Pe măsură ce vă apropiați de unele viraje, ieșiri sau schimbări de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată ① indică banda corespunzătoare pentru viraj.

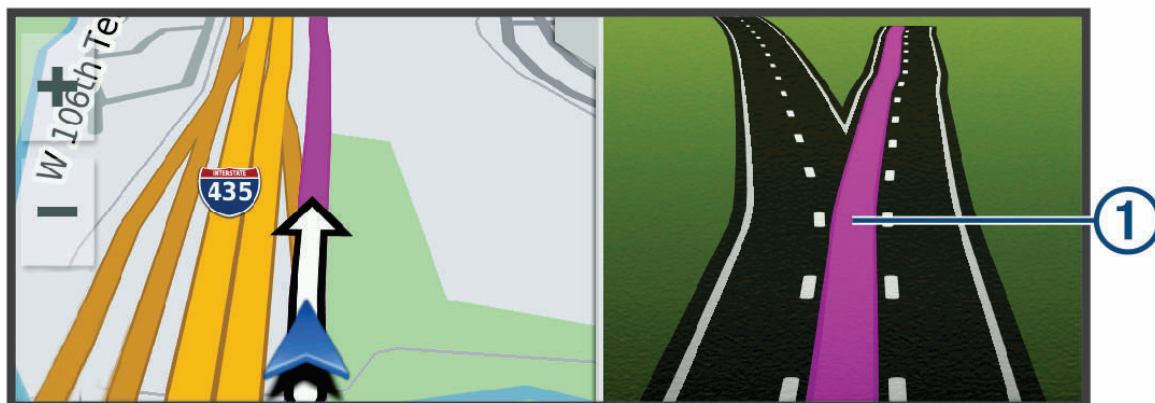

Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

1 Selectați o opțiune de pe hartă:

- Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați  > **Viraje**. Instrumentul de pe hartă afișează următoarele viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
- Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.

2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).

Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.

2 Selectați .

Planificarea sosirii

Înainte de inițierea unei rute, puteți planifica sosirea la o destinație pentru camioane populară, cum ar fi un doc de încărcare sau o parcare pentru camioane, la finalul rutei. Puteți adăuga pe hartă și propriile destinații.

1 Selectați **Încotro?**, apoi căutați o locație ([Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 15](#)).

2 Selectați o locație.

3 Selectați **Planificare sosire**.

O previzualizare a destinației apare pe hartă. Destinațiile pentru camioane populare apar lângă hartă. Dacă dispozitivul dēzlCam este asociat cu aplicația dēzl, acesta descarcă automat imagini din satelit BirdsEye.

4 Selectați o destinație, apoi selectați **Start!**.

Sosirea la destinație


Când vă apropiați de destinație, dispozitivul furnizează informații pentru a vă ajuta să vă încheiați ruta.

-  indică locația destinației dvs. pe hartă și un mesaj vocal vă anunță că vă apropiați de aceasta.
- Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă sugerează automat zone de parcare. Puteți să selectați Mai multe pentru a vedea toată lista de zone de parcare sugerate ([Parcarea în apropierea destinației dvs., pagina 26](#)).
- Atunci când vă apropiați de unele destinații când folosiți un profil de vehicul, dispozitivul vă sugerează automat să găsiți o destinație pentru camioane, precum un doc de încărcare sau o parcare de camioane. Puteți să selectați un punct sugerat de pe hartă și apoi să selectați Start! pentru a naviga spre acea destinație.
- Atunci când vă opriți la destinație, dispozitivul finalizează automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat sosirea dvs., puteți selecta  > **Stop** pentru a finaliza ruta.

Finalizarea unei rute de camion

Atunci când vă apropiați de unele destinații pentru camioane, apare un instrumentul de hartă pentru a vă ajuta să găsiți destinații comune pentru camioane, precum zone de parcare și docuri de încărcare.

- 1 Selectați instrumentul de hartă ①.

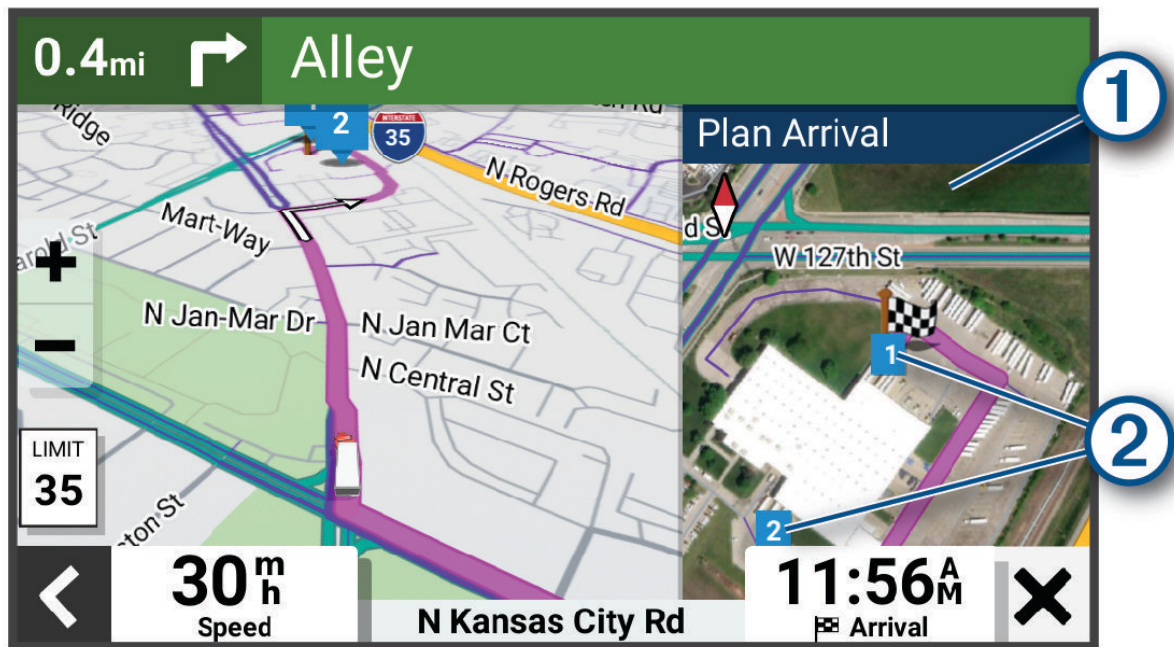

- 2 Atingeți harta și selectați o destinație pentru camioane numerotată ②.

- 3 Selectați **Start!**.

Parcarea în apropierea destinației dvs.

Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiți un loc de parcare în apropierea destinației dvs. Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă sugerează automat zone de parcare.

NOTĂ: această funcție trebuie utilizată numai atunci când folosiți profilul de vehicul tip automobil. În timp ce utilizați un profil de vehicul tip camion, puteți căuta o parcare de camioane în apropierea destinației dvs. ([Găsirea unei parcări de camioane, pagina 19](#)).

- 1 Selectați o opțiune:

- Când dispozitivul vă sugerează să parcați, selectați **Mai multe** pentru a vedea toate zonele de parcare sugerate.

NOTĂ: când selectați o zonă de parcare sugerată, dispozitivul actualizează ruta automat.

- Dacă dispozitivul nu sugerează locuri de parcare, selectați **Încotro? > Categori > Parcare** și alegeți **Destinația mea**.

- 2 Selectați o locație de parcare, apoi selectați **Start!**.

Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.

Schimbarea rutei active

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută (*Inițierea unei rute, pagina 22*).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 15*).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Adăug. ca oprire următ..**
 - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăugare ca ultima oprire**.
 - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută (*Inițierea unei rute, pagina 22*).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Editare rută** > **Modelare rută**.
SUGESTIE: puteți selecta  pentru a mări harta și a alege o locație mai precisă.
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei și recalculează ruta pentru a călători prin locația selectată.
- 2 Selectați  > .
- 3 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
 - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați punctul de modelare și apoi selectați .

Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Editare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute directe din punct în punct (fără drumuri).

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați  > **Stop**.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie ([Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 60](#)).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic.

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic ([Setări pentru trafic, pagina 59](#)), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
- 2 Selectați opțiunea **Rută alternativă**, dacă este disponibilă.
- 3 Selectați **Start!**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Evitări**.
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Evitarea zonelor cu emisii reduse pe ruta dvs.

Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu restricții de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.

Înainte de a putea folosi această funcție, trebuie să adăugați un profil de vehicul pentru zona cu emisii reduse pe dispozitiv ([Adăugarea unui profil de vehicul pentru zonele cu emisii reduse, pagina 7](#)).

Înainte de a putea evita zonele cu emisii reduse pe ruta dvs., trebuie să începeți o rută.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectați **Start!** pentru a alege o rută alternativă.

Rute ocolitoare personalizate

Rutele ocolitoare personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

Evitarea unui drum

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare drum de evitat**.
- 4 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.
- 5 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.
- 6 Selectați **Finalizare**.

Evitarea unei zone

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.
Zona selectată va fi umbră pe hartă.
- 6 Selectați **Finalizare**.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați  > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Evitări personalizate** > .
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge toate rutele ocolitoare personalizate, selectați **Selectare toate** > **Ștergere**.
 - Pentru a șterge o rută ocolitoare personalizată, selectați ruta ocolitoare și apoi selectați **Ștergere**.

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Rută dvs. pe hartă, pagina 23*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați orice loc de pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Pentru a micșora sau mări, selectați  sau .
 - Pentru a schimba între imaginile Nord-Sus, 2D și 3D, selectați .
 - Pentru a deschide planificatorul de rute, selectați  (*Planificator rută, pagina 47*).
 - Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 22*).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Stop: oprește navigarea pe ruta activă.

Camăra: oferă comenzi pentru camera de bord și afișează alerte legate de coliziuni frontale și părăsire a benzii. De asemenea, vă permite să deschideți setările vizorului camerei de bord și ale asistenței la volan.

Editare rută: vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs. (*Schimbarea rutei active, pagina 27*).

Dezactivare sunet: dezactivează sunetul dispozitivului.

Orașe în față: afișează orașele și serviciile următoare de-a lungul rutei active sau de-a lungul unei autostrăzi (*Orașe în față, pagina 31*).

Înainte pe rută: afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați (*Înainte, pagina 30*).

Elevation: afișează modificările viitoare ale altitudinii.

Trafic: afișează condițiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona dvs. (*Vizualizarea traficului din față, pagina 34*). Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de dispozitive.

Datele călătoriei: afișează informații despre călătorie ce pot fi personalizate, de ex., viteza sau kilometrajul (*Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei, pagina 33*).

Viraje: afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. (*Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare, pagina 25*).

Telefon: afișează o listă de apeluri recente din telefonul dvs. conectat, iar în timpul unui apel activ afișează opțiuni pentru apelul în desfășurare (*Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs, pagina 39*).

Vreme: afișează informații despre vreme pentru zona dvs.

Garmin eLog: afișează date despre orele de lucru din aplicația Garmin eLog..

Comenzi pentru muzică: afișează comenzile și informațiile media.

PrePass®: afișează notificări pentru stațiile de cântărire viitoare și deciziile privind trecerea (*PrePass®, pagina 45*).

Planificare sosire: afișează o hartă a destinației dvs. și vă permite să găsiți o destinație pentru camioane.

Love's: afișează Love's Travel Stops® viitoare pe rută.

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă doar în America de Nord.

Pilot Flying J: afișează Pilot Flying J Travel Centers™ viitoare pe rută.

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă doar în America de Nord.

Planificator de pauză: afișează orele zilnice de condus, numărul total de ore de condus și timpul până la următoarea pauză.

Vizualizarea unui instrument de hartă

1 De pe hartă, selectați .

2 Selectați un instrument de hartă.

Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.

3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați .

Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, în funcție de categorie, cum ar fi restaurante, benzinării sau zone de odihnă.

Puteți personaliza categoriile ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați  > **Înainte pe rută**.

În timp ce călătoriți, instrumentul hartă afișează locația următoare de pe șosea sau de pe ruta dvs.

- 2 Selectați o opțiune:

- Dacă instrumentul hartă afișează categoriile, selectați o categorie pentru a vizualiza lista locațiilor din apropiere, din categoria respectivă.
- Dacă instrumentul hartă afișează locațiile care urmează, selectați o locație pentru a vizualiza detaliile acesteia sau pentru a iniția o rută către locația respectivă.

Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută

Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați  > **Înainte pe rută**.

- 2 Selectați o categorie.

- 3 Selectați .

- 4 Selectați o opțiune:

- Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
- Selectați o categorie pentru a o schimba.
- Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.

- 5 Selectați **Salvare**.

Orașe în față

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau navigați pe o rută care include o autostradă, instrumentul Orașe în față furnizează informații despre orașele din față situate de-a lungul autostrăzii. Pentru fiecare oraș, instrumentul hartă afișează distanța până la ieșirea de pe autostradă și serviciile disponibile, în mod similar informațiilor privind semnalizarea rutieră de pe autostrăzi.

Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri

- 1 Din hartă, selectați  > **Orașe în față**.

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau pe o rută activă, instrumentul hartă afișează informații privind orașele și ieșirile care urmează.

- 2 Selectați un oraș.

Dispozitivul afișează o listă cu punctele de interes amplasate la ieșirea spre oraș selectată, de exemplu benzinării, locuri de cazare și restaurante.

- 3 Selectați o locație, apoi selectați **Start!** pentru a începe navigarea.

Simboluri de avertizare și atenționare

AVERTISMENT

Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate sugestiile pentru rute sau că vor fi afișate pictograme de avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărților, astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricții sau condițiile de drum în toate cazurile. Țineți cont întotdeauna de toate indicatoarele de circulație și condițiile de drum atunci când luați decizii privind deplasarea.

Pe hartă sau pe direcțiile rutei pot apărea simboluri de avertizare și atenționare, având scopul de a vă preveni despre potențiale pericole, condiții de drum și stații de cântărire viitoare.

Avertismentele privind restricțiile

	Înălțime
	Greutate
	Sarcină pe punte
	Lungime
	Lățime
	Accesul interzis camioanelor
	Accesul interzis remorcilor
	Restricții materiale
	Nu sunt permise materiale inflamabile sau explozive
	Accesul interzis vehiculelor cu poluanți pentru apă
	Interzis a vira la stânga
	Interzis a vira la dreapta
	Întoarcerea interzisă

Avertismentele privind starea drumului

	Risc de atingere a solului
	Vânt lateral
	Drum îngust
	Curbă strânsă
	Coborâre abruptă
	Urcare abruptă
	Tunel vegetal

Alerte

	Stație de cântărire
	Drumul nu este verificat pentru camioane

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să adăugați acest instrument în meniul de instrumente al hărții.


Pe hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Vizualizarea informațiilor despre călătorie personalizate pe hartă

Puteți utiliza instrumentul hartă cu datele călătoriei pentru a afișa pe hartă informații personalizate despre călătorie.

1 Pe hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

2 Selectați o opțiune:

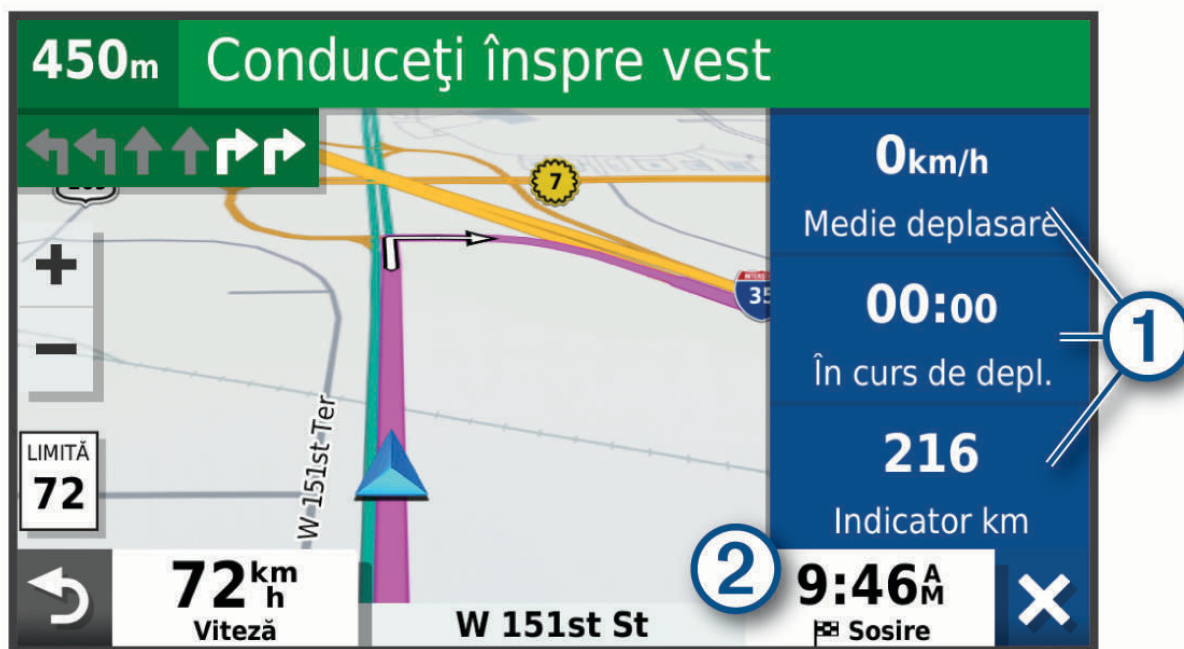

- Selectați un câmp de date pe instrumentul cu date de călătorie ① și selectați informația pe care doriți să o afișați în câmpul respectiv.
- Selectați câmpul de date personalizate ale hărții ② și selectați informația pe care doriți să o afișați în câmpul respectiv.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Din hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați  > **Resetare câmpuri**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină. **Selectare toate**
 - Selectați **Resetare date totale** pentru a reseta Călătoria A și toate datele.
 - Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs. **Resetare călătorie B**
 - Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.

Vizualizarea traficului din față

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească date din trafic (*Trafic, pagina 40*).

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.
- 2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează condițiile rutiere reprezentate în culori și întârzierile de pe drumurile principale.

- 1 Din meniul principal, selectați  > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru harta traficului.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați  > **Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Datele ce apar pe hartă, precum hărțile topografice și imaginile BirdsEyes, pot fi configurate.

- 1 Selectați  > **Hartă și vehicul** > **Straturi hartă**.
- 2 Selectați caseta de selectare din dreptul fiecărui strat pe care doriți să îl afișați pe hartă.

Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.
- 2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați  > **Hartă și vehicul** > **Conducere - Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Directie-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
 - Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.

Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului

AVERTISMENT

Nu citiți și nu interacționați cu notificările în timpul condusului, deoarece acestea vă pot distra atenția și pot conduce la un accident cauzând rănirea gravă sau moartea.

Aplicația dēzl îi permite dispozitivului să primească notificări inteligente și informații în timp real, cum ar fi cele despre trafic și vreme.

Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în timp real despre trafic, cum ar fi incidente și întârzieri în trafic, zone în construcție și drumuri închise ([Trafic, pagina 40](#)).

Informații meteo: trimite prognoza meteo, condițiile de drum și radarul meteo în timp real către dispozitivul dvs. ([Vizualizarea prognozei meteo, pagina 46](#)).

Apelare hands-free: vă permite să efectuați sau să primiți apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. și să folosiți dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free.

Trimiterea locațiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteți locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de navigare.

Asocierea cu smartphone-ul dvs.

Vă puteți asocia dispozitivul dēzlCam cu smartphone-ul dvs. și aplicația dēzl pentru a activa funcțiile suplimentare și pentru a accesa informațiile în timp real ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35](#)).

- 1 Din magazinul de aplicații de pe smartphone, instalați aplicația dēzl.
- 2 Porniți dispozitivul dēzlCam și amplasați dispozitivul și smartphone-ul dvs. în 3 m (10 ft.) unul față de celălalt.
- 3 De pe telefon, deschideți aplicația dēzl.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la un cont Garmin și pentru a finaliza procesul de asociere și configurare.

Vă apărea panoul de comandă principal al aplicației. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (Android™)

În mod implicit, toate funcțiile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți dezactiva anumite funcții Bluetooth și rămâne conectat la altele.

- 1 Selectați  > **Rețele wireless**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a dezactiva toate funcțiile Bluetooth, debifați caseta de selectare Bluetooth.
 - Pentru a dezactiva doar apelarea hands-free, selectați numele telefonului și debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.

Afișarea sau ascunderea notificărilor aplicației (Android)

Puteți utiliza aplicația dēzl pentru a personaliza tipurile de notificări pe smartphone care vor apărea pe dispozitivul dvs. dēzlCam.

- 1 De pe telefon, deschideți aplicația dēzl.
- 2 Selectați  > **Notificări inteligente**.
Apare o listă a aplicațiilor de pe smartphone-ul dvs.
- 3 Selectați comutatorul basculant de lângă aplicație pentru activa sau dezactiva notificările pentru aplicație.

Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (iPhone)

În mod implicit, toate funcțiile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți dezactiva anumite funcții Bluetooth și rămâne conectat la altele.

- 1 Selectați  > **Rețele wireless**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a dezactiva apelarea hands-free, selectați numele telefonului și debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.
SUGESTIE:  apare colorată lângă numele telefonului pentru apelarea hands-free.
 - Pentru a dezactiva datele aplicației dēzl și notificările pe smartphone, selectați **Servicii smartphone** și debifați caseta de selectare **Servicii smartphone**.
SUGESTIE:  și  apar în culori atunci când serviciile sunt active.

Afișare sau ascundere categorii notificări (iPhone)

Puteți filtra notificările afișate de dispozitiv dacă afișați sau ascundeți categorii.

- 1 Selectați  > **Rețele wireless**.
- 2 Selectați **Servicii smartphone**.
SUGESTIE:  și  apar în culori atunci când serviciile sunt active.
- 3 Selectați **Notificări inteligente**.
- 4 Selectați caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.

Vizualizarea clipurilor video și a fotografiilor pe smartphone

Înainte de a putea vizualiza videoclipurile și fotografiile pe smartphone, trebuie să asociați dispozitivul dēzlCam cu aplicația dēzl ([Asocierea cu smartphone-ul dvs., pagina 35](#)).

NOTĂ: în timpul vizualizării înregistrărilor video sau a fotografiilor, dispozitivul oprește înregistrarea, iar alertele sunt dezactivate.

- 1 Din aplicația dēzl de pe smartphone, selectați **Videoclipuri și fotografii**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza o fotografie sau o înregistrare video pe care ați salvat-o, selectați un fișier din categoria **Salvate**.
 - Pentru a vizualiza imaginile video recente care nu au fost salvate, selectați un clip video din categoria **Temporar**.

Ștergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii cu ajutorul smartphone-ului

- 1 Când vizualizați lista de clipuri video sau fotografii salvate pe smartphone, selectați **Selectare**.
- 2 Selectați unul sau mai multe fișiere.
- 3 Selectați .

BluetoothPictograme stare

Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul fiecărui dispozitiv asociat.

Selecți  > **Rețele wireless**.

- O pictogramă gri indică faptul că funcția este dezactivată sau deconectată pentru dispozitivul respectiv.
- O pictogramă colorată indică faptul că funcția este conectată și activă pentru dispozitivul respectiv.

	Apelare hands-free
	Funcții și servicii dēzl

Notificări inteligente

În timp ce dispozitivul este conectat la aplicația dēzl, puteți vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul dēzlCam notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din calendar și altele.

NOTĂ: este posibil să fiți nevoit să așteptați câteva minute pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigație, după conectarea la aplicația dēzl.  va apărea colorată în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt conectate și active ([BluetoothPictograme stare, pagina 37](#)).

Primirea notificărilor

AVERTISMENT

Nu citiți și nu interacționați cu notificările în timp ce conduceți, deoarece acestea vă pot distrage atenția și pot conduce la un accident cauzând rănirea gravă sau moartea.

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze aplicația dēzl ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35](#)).

Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când dispozitivul primește o notificare de pe smartphone. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

NOTĂ: dacă vizualizați harta, notificările vor apărea într-un instrument al hărții.

- Pentru a ignora o notificare, selecți **OK**.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza o notificare, selecți **Vizualizare**.
- Pentru a asculta notificarea, selecți **Vizualizare > Redare**.
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selecți **Vizualizare** și selecți o opțiune.

NOTĂ: acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

Primirea de notificări în timp ce vizualizați harta

AVERTISMENT

Nu citiți și nu interacționați cu notificările în timp ce conduceți, deoarece acestea vă pot distra atenția și pot conduce la un accident cauzând rănirea gravă sau moartea.

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze aplicația dēzl (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35*).

Atunci când vizualizați harta, notificările noi apar în instrumentul hărții de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **X** sau așteptați ca solicitarea popup să expire.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza notificarea, selectați textul acesteia.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Redare mesaj**.
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.

Vizualizarea listei de notificări

Puteți vizualiza o listă cu toate notificările active.

- 1 Selectați  > **Notificări inteligente**.

Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.

- 2 Selectați o opțiune:

- pentru a vizualiza notificarea, selectați descrierea acesteia;
- pentru a asculta o notificare, selectați .

Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.

Deplasarea la o adresă sau locație utilizând aplicația dēzl

Puteți utiliza aplicația dēzl pentru a căuta o adresă, o afacere sau un punct de interes și trimiteți-l pe dispozitivul dvs. dēzlCam pentru navigație.

- 1 Din aplicația dēzl, selectați **Încotro?**.

- 2 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
- Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
- Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
- Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.

Pe măsură ce tastați, vă apar sugestii sub câmpul de căutare.

- 3 Selectați un rezultat de căutare sugerat.

Aplicația afișează locația pe hartă.

- 4 Selectați **Start!** pentru a începe o rută.

Dispozitivul dēzlCam pornește navigația către o locație selectată și locația este adăugată la căutările dvs. recente din meniul Încotro?.

Apelarea hands-free

NOTĂ: deși majoritatea telefoanelor sunt compatibile și pot fi utilizate, nu există garanția faptului că un anume telefon poate fi utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil, devenind un dispozitiv hands-free (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35*). În timp ce sunteți conectat, puteți efectua sau primi apeluri utilizând dispozitivul dvs.

Efectuarea unui apel

Formarea unui număr

- 1 Selectați  > **Telefon** > **Apelare**.
- 2 Introduceți numărul.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați  > **Telefon** > **Agendă**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unei locații

- 1 Selectați  > **Telefon** > **Parcursere categorii**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați  > **Apelare**.

Plasarea unui apel utilizând apelarea vocală

- 1 Selectați  > **Telefon** > **Apelare vocală**.
- 2 Ascultați comanda vocală.
- 3 Rotiți **Apelare** și rostiți numele contactului, numărul de telefon sau locația unde doriți să apelați.

Primirea unui apel

Când recepționați un apel, selectați **Răspuns** sau **Ignorare**.

Utilizarea registrului de apeluri

Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați  > **Telefon** > **Registru apeluri**.
- 2 Selectați o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afișate în partea de sus a listei.
- 3 Selectați un apel.

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

Opțiunile pentru apel în curs apar pe hartă atunci când răspundeți la un apel. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie compatibile cu telefonul dvs.

SUGESTIE: dacă închideți pagina de opțiuni pentru apelul în curs, o puteți deschide din nou selectând  din meniul principal. Puteți să selectați și  > **Telefon** de pe hartă.

- Pentru a configura un apel de conferință, selectați ID-ul apelantului și apoi alegeți **Adăugare apel**.
- Pentru a transfera sunetul în telefon, selectați **Telefon**.

SUGESTIE: utilizați această funcție dacă doriți să dezactivați conexiunea Bluetooth menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.

- Pentru a utiliza tastatura, selectați ID-ul apelantului și apoi alegeți **Tastatură**.

SUGESTIE: puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.

- Pentru a dezactiva microfonul, selectați **Dezactivare sunet**.
- Pentru a încheia apelul, selectați **Sfârșit**.

Salvarea unui număr de telefon de acasă

SUGESTIE: după ce salvați un număr de telefon de acasă, puteți edita acest număr prin editarea opțiunii „Acasă” din lista dvs. de locații salvate ([Editarea unei locații salvate, pagina 21](#)).

- 1 Selectați  > **Telefon** >  > **Setare nr. telefon acasă**.
- 2 Introduceți numărul dvs. de telefon.
- 3 Selectați **Finalizare**.

Apelarea acasă

Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceți numărul de telefon pentru locația dvs. de reședință.

Selectați  > **Telefon** > **Apelare acasă**.

Ștergerea unui telefon asociat

Puteți să ștergeți un telefon asociat pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitiv în viitor.

- 1 Selectați  > **Rețele wireless**.
- 2 Selectați telefonul, apoi selectați **Nu rețineți dispozitivul**.

Trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Dispozitivul dvs. poate furniza informații despre traficul de pe drumul pe care vă aflați sau de pe ruta dvs. Puteți seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării rutelor și să caute o rută nouă până la destinație în cazul apariției unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă ([Setări pentru trafic, pagina 59](#)). Harta traficului vă permite să parcurgeți harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.

Pentru a furniza informații din trafic, dispozitivul trebuie să primească date despre trafic.

- Toate modelele de produse pot primi date despre trafic fără abonament utilizând aplicația dēzl ([Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs., pagina 40](#)).

Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații referitoare la zonele de acoperire a traficului, accesați garmin.com/traffic.

Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.

Dispozitivul dvs. poate primi date din trafic fără abonament în timp ce vă conectați la smartphone în timp ce rulați aplicația dēzl.

- 1 Conectați dispozitivul la aplicația .Garmin Drive™
- 2 Pe dispozitivul dvs. dēzlCam, selectați  > **Trafic** și verificați dacă este selectată opțiunea **Trafic**.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic.

- 1 Selectați  > **Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează condițiile rutiere reprezentate în culori și întârzierile de pe drumurile principale.

- 1 Din meniul principal, selectați  > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru harta traficului.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați  > **Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Instrumentele pentru vehicul și șofer

Planificarea pauzei

ATENȚIONARE

Acest dispozitiv în sine NU ESTE un substitut aprobat pentru cerințele privind înregistrarea în jurnal conform reglementărilor Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA – Administrația Federală privind Siguranța Operatorilor Auto). Șoferii trebuie să respecte toate cerințele federale și statale privind orele de lucru. Când este integrat într-un dispozitiv electronic de înregistrare a istoricului (ELD – Electronic Logging Device) conform cu Garmin eLog, dispozitivul Garmin eLog permite operatorului auto să respecte cerințele privind înregistrarea numărului de ore de servicii și efectuarea pauzelor. Pentru mai multe informații sau pentru a achiziționa un dispozitiv Garmin eLog, accesați garmin.com/elog.

Când caracteristica de planificare a pauzelor este activată, dispozitivul vă notifică cu o oră în avans față de orele pauzelor planificate și de limitele orelor de condus și vă prezintă sugestii cu locațiile de pe traseu adecvate pentru pauze. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vă monitoriza numărul de ore de lucru, ceea ce vă poate ajuta să respectați reglementările privind siguranța.

NOTĂ: caracteristicile pentru planificarea pauzelor nu sunt disponibile când utilizați profilul de vehicul tip automobil.

Efectuarea unei pauze conform sugestiilor primite

Când este timpul să faceți o pauză, dispozitivul vă notifică și afișează punctele de interes de pe traseu sugerate, cu locații adecvate pentru efectuarea pauzei.

Selectați un punct de interes din lista cu locațiile sugerate pentru efectuarea pauzei.

Dispozitivul adaugă locația pentru efectuarea pauzei ca fiind următoarea destinație de pe traseul dvs.

Pornirea cronometrului pentru pauze

Cronometrul pentru pauze pornește automat când vehiculul se deplasează cu cel puțin 8 km/h (5 mile/h) timp de 30 de secunde. Puteți porni cronometrul în mod manual în orice moment.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Planificator de pauză**.
- 2 Selectați **Pornire timer**.

Oprirea și resetarea cronometrului pentru pauze

Cronometrul pentru pauze se oprește automat când vehiculul staționează trei minute sau mai mult. Puteți opri cronometrul manual pentru pauzele scurte, de exemplu când parcați sau când staționați într-o stație de camioane. La finalul parcursului, puteți reseta cronometrul în mod manual.

- 1 Selectați **Oprire timer**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a opri cronometrul, selectați **Pauză**.
 - Pentru a opri cronometrul și a-l reseta, selectați **Resetare**.

Reglarea numărului de ore de condus

Puteți regla numărul total de ore petrecute conducând astfel încât să se potrivească mai bine cu numărul de ore al înregistrărilor de servicii.

- 1 În timp ce utilizați caracteristica pentru planificarea pauzei, selectați **Total ore de condus**.
- 2 Introduceți numărul total de ore petrecute conducând.
- 3 Selectați **Salvare**.

Reglarea limitei zilnice de condus

Puteți regla limita zilnică de condus astfel încât să corespundă cu cerințele legale din regiunea dvs.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 În timp ce utilizați caracteristica pentru planificarea pauzei, selectați **Ore de condus zilnice**.
- 2 Selectați limita zilnică de condus pentru regiunea dvs.
- 3 Selectați **Salvare**.

Garmin eLog

Adaptorul Garmin eLog unui operator auto să respecte jurnalele de ore de service și cerințele privind pauza. Atunci când un adaptor Garmin eLog este asociat cu dispozitivul mobil dvs. compatibil, puteți vizualiza informațiile despre service de pe dispozitivul dvs. dēzlCam. Adaptorul Garmin eLog nu este disponibil în toate zonele. Pentru mai multe informații sau pentru a achiziționa un adaptor Garmin eLog, accesați garmin.com/elog.

NOTĂ: funcțiile Garmin eLog nu sunt disponibile când utilizați profilul de vehicul tip automobil.

Configurarea funcțiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs. dēzl

- 1 Asociați adaptorul dvs. Garmin eLog cu aplicația Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. mobil (*Configurarea dispozitivului dvs. Garmin eLog, pagina 42*).
- 2 Asociați dispozitivul dvs. dēzl cu dispozitivul dvs. mobil compatibil (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35*).
- 3 Activați aplicația Garmin eLog pentru a o asocia cu dispozitivul dēzl (*Activarea aplicației Garmin eLog pentru a o asocia cu un dispozitiv dēzl, pagina 42*).
- 4 Dacă este necesar, activați conexiunea Garmin eLog pe dispozitivul dvs. dēzl (*Activarea sau dezactivarea Garmin eLog Conexiunii de pe dispozitivul dvs. dēzl, pagina 42*).

Configurarea dispozitivului dvs. Garmin eLog

Trebuie să configurați și să asociați adaptorul dvs. Garmin eLog cu aplicația Garmin eLog pentru a utiliza dispozitivul.

- 1 Din magazinul de aplicații de pe dispozitivul dvs. mobil, instalați și deschideți aplicația  Garmin eLog.
- 2 Pe dispozitivul mobil, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta și configura sistemul Garmin eLog.

NOTĂ: până la finalizarea procesului de configurare, dispozitivul dispune de funcționalitate limitată.

Activarea aplicației Garmin eLog pentru a o asocia cu un dispozitiv dēzl

- 1 Din aplicația Garmin eLog, conectați-vă la un profil de șofer.
- 2 Selectați **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Activarea sau dezactivarea Garmin eLog Conexiunii de pe dispozitivul dvs. dēzl

- 1 De pe dispozitivul dvs. dēzl, selectați  > **Rețele wireless**.
- 2 Selectați numele dispozitivului dvs. mobil asociat.
- 3 Selectați sau debifați caseta de validare **Garmin eLog Adapter**.

Vizualizarea informațiilor Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl

Înainte de a putea vizualiza informațiile Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl, trebuie să finalizați procesul de configurare ([Configurarea dispozitivului dvs. Garmin eLog, pagina 42](#)).

Pe măsură ce conduceți vehiculul dvs., dispozitivul afișează starea de lucru și numărul total de ore de condus în harta Garmin eLog.

Selectați un câmp pentru a vizualiza orele de condus rămase.

Vizualizarea evenimentelor Garmin eLog Diagnosticare și defecțiuni

Atunci când un dispozitiv Garmin eLog un diagnostic sau o defecțiune, acesta afișează o notificare pe ecranul dispozitivului.

Selectați notificarea de diagnostic sau defecțiune pentru a vizualiza detalii despre eveniment.

NOTĂ: puteți vizualiza informații suplimentare despre diagnostic și defecțiuni în aplicația Garmin eLog.

IFTA

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să fie activ un profil de vehicul tip camion.

Puteți înregistra datele necesare pentru documentație conform Acordului internațional privind impozitarea combustibilului (IFTA – International Fuel Tax Agreement), de exemplu datele legate de achiziționarea combustibilului și kilometrii parcurși.

Introducerea datelor privind combustibilul

- 1 Selectați  > IFTA > La pompă.
- 2 Introduceți prețul combustibilului pe litru.
- 3 Selectați câmpul **Combustibil utilizat**.
- 4 Introduceți cantitatea cumpărată de combustibil.
- 5 Dacă este necesar, selectați tipul de combustibil.
 - Pentru a înregistra cantitatea în litri, selectați **Galoane > Litri > Salvare**.
 - Pentru a înregistra cantitatea în galoane, selectați **Litri > Galoane > Salvare**.
- 6 Dacă este necesar, bifați caseta de selectare **Cu impozit**.
- 7 Selectați **Următor**.
- 8 Selectați o opțiune pentru a înregistra stația de alimentare cu combustibil de la care ați efectuat realimentarea cu combustibil:
 - selectați din listă o stație de alimentare cu combustibil din apropiere.
 - selectați câmpul pentru text și introduceți numele și adresa stației de alimentare cu combustibil.
- 9 Selectați cumpărătorul de combustibil.

Editarea datelor privind combustibilul

- 1 Selectați  > IFTA > **Jurnale privind combustibilul**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un profil de vehicul.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați o înregistrare privind combustibilul.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați un câmp pentru a edita informațiile.
 - Selectați  pentru a șterge înregistrarea.

Vizualizarea și exportul unui rezumat al jurisdicției

Rezumatul jurisdicției listează date pentru fiecare stat sau județ în care vehiculul și-a desfășurat activitatea în timpul fiecărui trimestru. Rezumatul jurisdicției este disponibil în anumite zone.

- 1 Selectați  > **IFTA** > **Rezumat jurisdicție**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un camion.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați  > **Export** > **OK** pentru a exporta un rezumat al jurisdicției.
Dispozitivul exportă rezumatul într-un fișier .csv și îl stochează în folderul Reports de pe dispozitiv.

Editarea și exportul rapoartelor de cursă

- 1 Din meniu principal, selectați  > **IFTA** > **Rapoarte de cursă**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un camion.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați un raport.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați  > **Ștergere** și bifați caseta de selectare pentru a șterge un raport.
 - Selectați  > **Combinare** și bifați casetele de selectare pentru a combina rapoarte.
 - Selectați  > **Export** > **OK**. Dispozitivul exportă raportul într-un fișier .csv și îl stochează în folderul **Reports** de pe dispozitiv.

Vizualizarea rezumatelor jurisdicției și rapoartelor de cursă exportate

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Conectați dispozitivul la computer.
- 2 Din browserul de fișiere de pe computer, navigați la dispozitivul de stocare intern și deschideți folderul **Rapoarte**.
- 3 Deschideți folderul **IFTA**.
- 4 Deschideți fișierul .csv.

Înregistrarea istoricului de servicii

Puteți menționa în jurnal data și kilometrajul odometrului din momentul în care se efectuează operații de service sau de întreținere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele categorii de servicii și puteți adăuga categorii personalizate ([Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 44](#)).

- 1 Selectați  > **Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **Adăugare înregistrare**.
- 4 Introduceți kilometrajul odometrului și selectați **Următor**.
- 5 Introduceți un comentariu (opțional).
- 6 Selectați **Finalizare**.

Adăugarea categoriilor de servicii

- 1 Selectați  > **Istoric de service**.
- 2 Selectați  > **Adăugare categorie**.
- 3 Introduceți numele unei categorii și selectați **Finalizare**.

Ștergerea categoriilor de servicii

Când ștergeți o categorie de servicii, sunt șterse și toate înregistrările de servicii din categoria respectivă.

- 1 Selectați  > **Istoric de service.**
- 2 Selectați  > **Ștergere categorii.**
- 3 Selectați categoriile de servicii de șters.
- 4 Selectați **Ștergere.**

Redenumirea categoriilor de servicii

- 1 Selectați  > **Istoric de service.**
- 2 Selectați categoria care urmează să fie redenumită.
- 3 Selectați  > **Redenumire categorie.**
- 4 Introduceți un nume și selectați **Finalizare.**

Ștergerea înregistrărilor de servicii

- 1 Selectați  > **Istoric de service.**
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați  > **Ștergere înregistrări.**
- 4 Selectați înregistrările de servicii pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Selectați **Ștergere.**

Editarea unei înregistrări de servicii

Puteți edita comentariul, kilometrajul odometrului și datele aferente unei înregistrări de servicii.

- 1 Selectați  > **Istoric de service.**
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un câmp.
- 4 Introduceți informațiile noi și selectați **Finalizare.**

PrePass[®]

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor furnizate de aplicația PrePass.

NOTĂ: pentru a putea utiliza această caracteristică, trebuie să aveți un cont PrePass activ.

Aplicația PrePass permite șoferilor să verifice siguranța, datele de identificare și greutatea unui vehicul comercial cu ajutorul viitoarelor stații de cântărire. Puteți asocia dispozitivul dēzlCam cu aplicația dēzl și aplicația PrePass pentru a primi notificări de la viitoarele stații de cântărire pe dispozitivul dvs. dēzlCam.

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă numai în Statele Unite.

Programe de fidelitate

De pe dispozitivul dvs. dēzlCam, puteți accesa programe de loialitate de la câteva agenții de turism din Statele Unite, inclusiv Love's Travel Stops și Pilot Flying J Travel Centers. Puteți utiliza aplicațiile pentru programul de loialitate de pe dispozitivul dvs. dēzlCam pentru a verifica soldurile punctelor de recompensă și alte informații despre programul de loialitate. Pentru a activa funcțiile programului de loialitate, conectați-vă la contul programului de loialitate în aplicație dēzl.

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă numai în Statele Unite.

Utilizarea aplicațiilor

Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul dispozitivului puteți vizualiza manualul de utilizare complet în numeroase limbi.

- 1 Selectați  > **Manual de utilizare**.

Manualul de utilizare apare în aceeași limbă cu textul software-ului (*Setările pentru limbă și tastatură, pagina 60*).

- 2 Selectați  pentru a căuta în manualul de utilizare (opțional).

Vizualizarea prognozei meteo

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor meteo.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească datele meteo. Puteți conecta dispozitivul la aplicația dēzl pentru a primi date meteo (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35*).

- 1 Selectați  > **Vreme**.

Dispozitivul arată condițiile meteo actuale și o prognoză a următoarelor câteva zile.

- 2 Selectați o zi.

Apare prognoza detaliată pentru acea zi.

Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș

- 1 Selectați  > **Vreme** > **Locație curentă**.

- 2 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraș favorit, selectați un oraș din listă.
- Pentru a adăuga un oraș preferat, selectați **Adăugare oraș** și introduceți un nume de oraș.

Vizualizarea radarului meteo

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația dēzl (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35*).

- 1 Selectați  > **Radar meteo**.

- 2 Selectați  pentru a anima harta radarului.

Vizualizarea alertelor meteo

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația dēzl (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35*).

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

În timp ce vă deplasați cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă pot să apară alerte meteo. Puteți, de asemenea, vizualiza o hartă cu alerte meteo în apropierea locației dvs. curente sau a unui oraș selectat.

- 1 Selectați  > **Vreme**.

- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

- 3 Selectați  > **Alerte meteo**.

Verificarea condițiilor de drum

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația dēzl (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului*, pagina 35).

Puteți vizualiza condițiile de drum în funcție de drumurile din zona dvs., pe ruta dvs. sau în alt oraș.

- 1 Selectați  > **Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați  > **Condiții drum**.

Planificator rută

Cu ajutorul planificatorului de rute puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o rută salvată pentru a o personaliza și mai mult: puteți reordona locații, adăuga atracții sugerate și puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de rute pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei rute

O rută poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să începeți ruta. Dacă începeți navigarea rutei de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o călătorie în circuit, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

- 1 Selectați  > **Planificator rută** > **Creare rută**.
- 2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.
- 3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Selectare**.
- 4 Alegeți **Selectare destinație**.
- 5 Alegeți o locație pentru o destinație și alegeți **Selectare**.
- 6 Selectați **Adăugare locație** pentru a adăuga mai multe locații (opțional).
- 7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor** > .
- 8 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Editarea și reordonarea locațiilor de pe o rută

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută salvată.
- 3 Selectați **Listare**.
- 4 Selectați o locație.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a modifica locația, selectați , și introduceți o locație nouă.
 - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați  și trageți locația într-o poziție nouă pe rută.
 - Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, selectați .
 - Pentru a șterge locația, selectați .

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o rută

Puteti personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta.

- 1 Selectați  > **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută salvată.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga puncte de modelare la rută, selectați **Modelare** și alegeți cel puțin o locație.
 - Pentru a modifica modul de calcul al rutei, atingeți un segment al rutei și selectați un mod de calcul.

Navigarea pe o rută salvată

- 1 Selectați  > **Planificator rută**.
 - 2 Selectați o rută salvată.
 - 3 Selectați **Start!**.
 - 4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **OK**.
 - 5 Selectați **Start**.
- Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă la locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase pe rută, în ordine.

Editarea și salvarea rutei dvs. active

Dacă o rută este activă, puteți folosi planificatorul de rute pentru a o edita și a o salva.

- 1 Selectați  > **Planificator rută** > **Ruta mea activă**.
- 2 Editați ruta utilizând oricare dintre funcțiile planificatorului de rute.

Ruta este recalculată de fiecare dată când faceți o modificare.
- 3 Selectați **Salvare** pentru a salva ruta, pe care o puteți naviga din nou ulterior (opțional).

Camere Wireless

Dispozitivul dvs. poate să afișeze fluxul video de la una sau mai multe camere wireless conectate (comercializate separat).

Asocierea camerei BC 40 cu un dispozitiv de navigare Garmin

Puteți să asociați camera cu un dispozitiv de navigare Garmin compatibil. Pentru mai multe informații despre dispozitivele Garmin compatibile, accesați pagina produsului la garmin.com/bc40.

- 1 Actualizați dispozitivul de navigare la cel mai nou software.
- 2 Montați bateriile în cameră.
Camera trece automat în modul de asociere, iar LED-ul se aprinde intermitent în albastru cât timp camera este în modul de asociere. Camera rămâne în modul de asociere timp de două minute. Dacă modul de asociere expiră, puteți să scoateți și să fixați la loc bateriile.
- 3 Scoateți dispozitivul de navigare Garmin compatibil din autovehicul și duceți-l la o distanță de 1,5 m (5 ft.) de cameră și porniți dispozitivul de navigare.
Dispozitivul vă detectează camera automat și vă recomandă să le asociați.
- 4 Selectați **Da**.
SUGESTIE: dacă dispozitivul de navigare nu detectează camera automat, puteți să selectați  > **Cameră Wireless** > **Adăugare cameră nouă** pentru a o asocia manual. Locația meniului de asociere poate să difere în funcție de modelul dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului de navigare pentru instrucțiuni suplimentare de asociere.
Camera se asociază cu dispozitivul.
- 5 Introduceți un nume pentru cameră (opțional).
Trebuie să utilizați un nume descriptiv care identifică în mod clar locația camerei.
- 6 Selectați **Finalizare**.

Asocierea unei camere BC 50 cu un dispozitiv de navigare Garmin

Puteți să asociați camera BC 50 cu un dispozitiv de navigare Garmin compatibil. Accesați garmin.com/bc50 pentru mai multe informații despre compatibilitatea dispozitivului.

- 1 Actualizați dispozitivul de navigare la cel mai nou software.
Este posibil ca dispozitivul să nu accepte camera BC 50 fără cel mai nou software. Pentru mai multe informații despre actualizarea software-ului dispozitivului, consultați manualul de utilizare a dispozitivului dvs. de navigare.
- 2 Selectați  > **Cameră Wireless** > **Adăugare cameră nouă**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea și pentru a configura camera.
După ce finalizați procesul de asociere cu o cameră pentru prima dată, aceasta se conectează automat la dispozitivul de navigare Garmin atunci când îl alimentați.

Vizualizarea camerei de mers înapoi

AVERTISMENT

Dispozitivul are ca scop îmbunătățirea conștientizării situaționale atunci când este utilizat corespunzător. Dacă este utilizat necorespunzător, ați putea fi distrași de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces. Accesați informațiile afișate pe dispozitiv dintr-o singură privire. Întotdeauna fiți atenți la ceea ce vă înconjoară și nu vă fixați privirea pe afișaj sau nu fiți distrași de afișaj. Concentrarea atenției pe afișaj poate preveni evitarea obstacolelor sau a pericolelor.

- În cazul în care camera dvs. este conectată la o lampă de marșarier (recomandat), puneți vehiculul în marșarier.
- În cazul în care camera dvs. este conectată la o sursă constantă de alimentare, selectați .
- Pentru a afișa sau ascunde camera folosind comenzi vocale, rostiți **OK Garmin, Afișare video** sau **Ascund videoclip**.

NOTĂ: comenzile vocale nu sunt disponibile pe toate dispozitivele de navigare. Comenzile vocale pot varia în funcție de modelul dispozitivului de navigare. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile sau dispozitivul de navigare poate necesita configurare suplimentară pentru unele limbi.


Alinierea liniilor de ghidare

Pentru rezultate optime, liniile de ghidare trebuie aliniate astfel încât să reflecte marginile exterioare ale vehiculului. Trebuie să aliniați liniile de ghidare separat pentru fiecare cameră pentru mers înapoi. Atunci când modificați unghiul camerei, trebuie să realiniați imediat liniile de ghidare.

- 1 Poziționați vehiculul astfel încât partea șoferului să fie aliniată cât mai aproape de o curbă, o alee sau de liniile locului de parcare.

SUGESTIE: ar putea fi utilă poziționarea vehiculului în centrul unui loc de parcare, apoi înaintarea către următorul loc și parcare în acesta. Acest lucru vă permite să utilizați liniile locului de parcare din partea din spate a vehiculului ca puncte de referință pentru aliniere.

- 2 Din dispozitivul de navigare Garmin asociat, selectați **Camera Wireless**.
- 3 Selectați numele camerei asociate, apoi selectați **Linii de ghidare > Reglare linii de ghidare**.
- 4 Folosiți săgețile din colțurile ecranului pentru a muta capetele liniilor albe de ghidare de pe partea șoferului. Linia de ghidare trebuie să apară direct peste linia curbei, aleii sau locului de parcare.

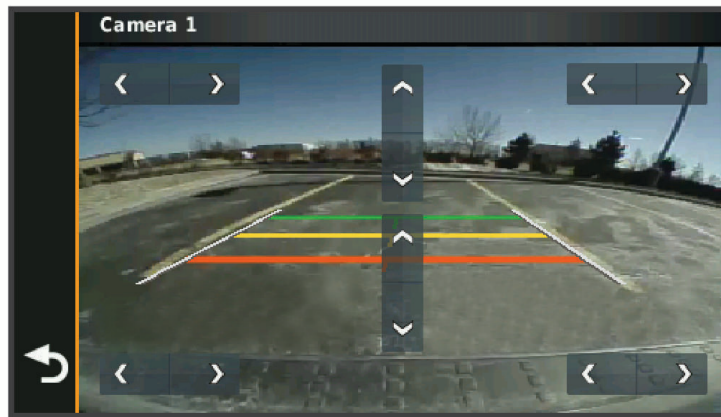

- 5 Folosiți săgețile din centrul ecranului pentru a muta liniile colorate de ghidare pentru distanță în sus sau în jos.
Linia de ghidare roșie trebuie aliniată cu partea cea mai din spate a vehiculului. Aceasta poate fi bara de protecție din spate, un cârlig pentru remorcă sau un alt obiect ieșind din spatele vehiculului.
- 6 Repoziționați vehiculul cu partea pasagerului aliniată cât mai aproape de o curbă, o alee sau de liniile locului de parcare și folosiți săgețile pentru a alinia linia albă de ghidare de pe partea pasagerului.
Liniile de ghidare trebuie să fie simetrice.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare


Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie ([Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 60](#)).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **■ ■ > Istoric călătorii**.

Player pentru muzică

Playerul pentru muzică permite dispozitivului dvs. să controleze muzica redată în prezent dintr-o aplicație media aflată pe telefonul asociat. Puteți deschide playerul media în orice moment selectând Muzică din meniul principal.

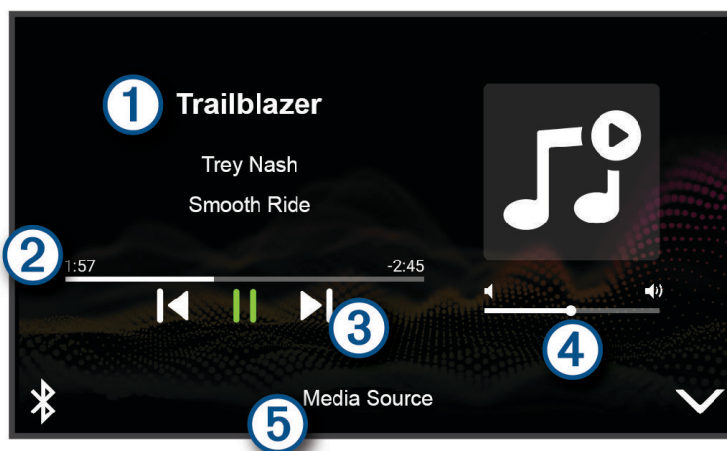

- | | |
|---|---|
| ① | Informații despre fișierele media redate în prezent, cum ar fi titlul, artistul, albumul, postul sau canalul. |
| ② | Progresul pentru elementul media curent. |
| ③ | Comenzi de redare. Comenzile se schimbă în funcție de sursa care furnizează fișierele media. |
| ④ | Comenzile pentru volum. Puteți utiliza glisorul pentru a regla volumul. |
| ⑤ | Numele sursei media conectată. |


Adăugarea instrumentului player muzică la hartă

Instrumentul de hartă pentru player muzică vă permite să controlați playerul muzică de pe hartă.

- 1 Deschideți harta.
- 2 Selectați  > **Muzică**.

Comenzile pentru playerul muzică apar pe hartă.

Aplicația I>Garmin PowerSwitch™

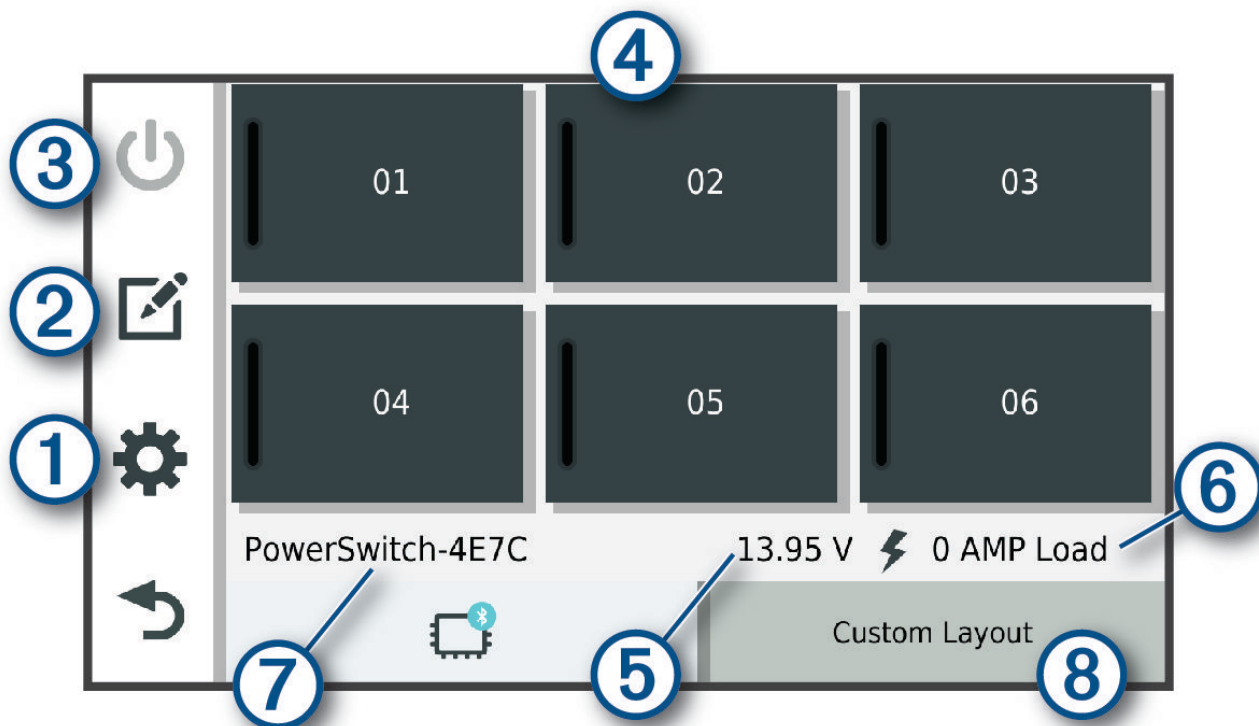

①	Deschide meniul cu setările aplicației
②	Deschide modul de editare pentru personalizarea aspectului și funcțiilor aplicației
③	Dezactivează ieșirile de date
④ Butoanele de pornire	Activează fiecare ieșire conectată
⑤	Afișează tensiunea de intrare
⑥	Afișează amperajul total al dispozitivului Garmin PowerSwitch selectat
⑦	Afișează numele dispozitivului
⑧	Afișează fișele dispozitivului Garmin PowerSwitch și fișele de personalizare a aspectului

Activarea unui comutator

Înainte de a putea utiliza aplicația Garmin PowerSwitch pentru a activa un comutator, trebuie să instalați dispozitivul dvs. Garmin PowerSwitch în vehicul și să îl asociați cu aplicația Garmin PowerSwitch.

Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați un buton de pornire pentru a activa sau a dezactiva un comutator.

Oprirea tuturor comutatoarelor

Selectați .

Personalizarea unui buton

- 1 De pe ecranul aplicației Garmin PowerSwitch, selectați .
Aplicația intră în modul de editare.
- 2 Selectați  pe butonul pe care doriți să-l personalizați.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba numele butonului, selectați câmpul **Etichetă buton** și introduceți un nume.
 - Pentru a adăuga o pictogramă la buton, selectați câmpul **Pictogramă** și selectați o pictogramă.
 - Pentru a schimba culoarea butonului, selectați o culoare.
 - Pentru a schimba modul butonului, selectați un mod pentru buton.
 - Pentru a ajusta intensitatea comutatorului, utilizați glisorul.
 - Pentru a seta butonul să se activeze cu o intrare de comandă, selectați o intrare de comandă.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați **Finalizare**.

Alocarea unui comutator pentru o intrare de comandă

Pentru a putea utiliza funcțiile de intrare de comandă, trebuie să conectați o intrare de comandă la dispozitivul Garmin PowerSwitch .

Puteți să alocați unul sau mai multe comutatoare care să fie activate când dispozitivul Garmin PowerSwitch recepționează un semnal de la o intrare de comandă.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați dispozitivul dvs. Garmin PowerSwitch.
- 3 Selectați o intrare de comandă.
- 4 Selectați unul sau mai multe comutatoare.

Adăugarea unui aspect personalizat

Puteți adăuga o filă pentru aspect personalizat în aplicația Garmin PowerSwitch. Butoanele adăugate la un aspect personalizat pot controla comutatoare multiple în același timp.

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați .
Dispozitivul intră în modul de editare.
- 2 Selectați .

Adăugarea unui buton la un aspect personalizat

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați o filă de aspect personalizat.
- 2 Selectați .
Aplicația intră în modul de editare.
- 3 Selectați **Adăugare buton**.
- 4 Pe butonul nou, selectați .
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba numele butonului, selectați câmpul **Etichetă buton** și introduceți un nume.
 - Pentru a adăuga o pictogramă la buton, selectați câmpul **Pictogramă** și selectați o pictogramă.
 - Pentru a schimba culoarea butonului, selectați o culoare.
- 6 Selectați **Adăugare acțiune**.
- 7 Dacă este necesar, selectați un dispozitiv Garmin PowerSwitch și un comutator.
- 8 Selectați o acțiune:
 - Pentru a seta butonul să activeze sau să dezactiveze comutatorul la fiecare apăsare, selectați **Comutare**.
 - Pentru a seta butonul să activeze comutatorul, selectați **Pornire**.
 - Pentru a seta butonul să dezactiveze comutatorul, selectați **Oprire**.
- 9 Selectați un mod pentru buton:
 - Pentru a seta butonul să se activeze cu o atingere, selectați **Normal**.
 - Pentru a seta butonul să se activeze doar când este atins, selectați **Temporar**.
 - Pentru a seta butonul să se activeze și să se dezactiveze în mod repetat, selectați **Alternare rapidă** și selectați intervalele de timp.
- 10 Dacă este aplicabil, utilizați glisorul pentru a seta luminozitatea luminilor.
- 11 Selectați .
- 12 Dacă este necesar, selectați **Adăugare acțiune** pentru a adăuga acțiuni suplimentare pentru buton.
Puteți să adăugați o acțiune pentru fiecare comutator de pe dispozitivul Garmin PowerSwitch.

Aranjarea butoanelor pentru un aspect personalizat

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați o filă de aspect personalizat.
- 2 Selectați .
Aplicația intră în modul de editare.
- 3 Pe butonul pe care doriți să-l mutați, țineți apăsat  și trageți butonul într-o locație nouă.

Ștergerea unui aspect sau a unui buton personalizat

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați o filă de aspect personalizat.
- 2 Selectați .
Aplicația intră în modul de editare.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge un buton, selectați  pe butonul pe care doriți să-l ștergeți.
 - Pentru a șterge o filă pentru aspect, selectați  pe fila pentru aspect.

Rutine

Rutinele vă automatizează dispozitivul Garmin PowerSwitch. Când definiți o rutină pe dispozitivul Garmin de navigare compatibil, aceasta activează sau dezactivează automat comutatoarele când sunt îndeplinite condițiile rutinei. De exemplu, puteți să setați o rutină pentru activarea unui comutator la o anumită oră în fiecare zi sau când vehiculul atinge o anumită viteză. Rutinele sunt disponibile numai când utilizați un dispozitiv de navigare Garmin compatibil.

Adăugarea unei rutine

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați  > **Rutine**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare rutină**.
- 3 Selectați **Când**.
- 4 Selectați un declanșator:
 - Pentru a seta un comutator să se declanșeze atunci când vehiculul atinge o anumită viteză, selectați **Viteză > Următor** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce pragurile de viteză.
 - Pentru a seta un comutator să se declanșeze la o anumită oră în fiecare zi, selectați **Timp > Următor** și introduceți ora.
 - Pentru a seta un comutator să se declanșeze la răsărit, selectați **Răsărit**.
 - Pentru a seta un comutator să se declanșeze la apus, selectați **Apus**.
- 5 Selectați **Adăugare acțiune**.
- 6 Selectați un dispozitiv, un comutator, o acțiune și un mod buton.
- 7 Dacă este necesar, utilizați bara glisantă pentru a regla variatorul.
- 8 Selectați **Salvare**.

Editarea unei rutine

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați  > **Rutine**.
- 2 Selectați  de pe rutina pe care doriți să o editați.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba elementul care declanșează rutina, selectați **Când** și alegeți un declanșator.
 - Pentru a schimba o acțiune, selectați  de pe acțiunea pe care doriți să o schimbați și actualizați acțiunea.
 - Pentru a adăuga o acțiune în rutină, selectați **Adăugare acțiune** și introduceți informații despre acțiune.
- 4 Selectați **Salvare**.

Ștergerea unei rutine

- 1 Din aplicația Garmin PowerSwitch, selectați  > **Rutine**.
- 2 Selectați  din rutina pe care doriți să o ștergeți.

Comanda vocală

NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile și regiunile, eventual nici pe toate modelele.

NOTĂ: Într-un mediu zgomotos este posibil ca navigarea activată vocal să nu atingă performanța dorită.

Comanda vocală vă permite să utilizați dispozitivul prin rostirea de cuvinte și comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează instrucțiuni vocale și o listă a comenzilor disponibile.

Sfaturi privind transmiterea comenzilor vocale dispozitivului

- Vorbiți pe un ton clar, direcționând vocea către dispozitiv.
- Începeți fiecare cerere cu *OK, Garmin*.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a ajuta dispozitivul să vă interpreteze comenzile mai precis.
- Răspundeți la instrucțiunile vocale în funcție de necesități.
- Dacă nu primiți un răspuns util, încercați să reformulați solicitarea.
- Dacă dispozitivul nu răspunde la cererile dvs., verificați dacă nu este amplasat lângă un difuzor sau duză de ventilație, care poate genera zgomot care interferează cu microfonul.

Lansarea Navigării activate vocal Garmin

Navigarea activată vocal Garmin vă permite să faceți solicitări vocale folosind limbajul curent, pentru a căuta locații și adrese, pentru a începe rute cu indicații pas cu pas, pentru a realiza apeluri telefonice prin hands-free și multe altele.

- Rostiți *OK, Garmin* și faceți o solicitare vocală.

De exemplu, puteți spune fraze ca acestea:

- *OK, Garmin, du-mă acasă.*
- *OK, Garmin, unde este biblioteca?*

Controlarea camerei prin comenzi vocale

- 1 Rostiți **OK Garmin** pentru a activa funcția de control vocal.

Camera redă un sunet și începe ascultarea comenzii.

- 2 Rostiți o comandă:

- Pentru a salva o înregistrare video, spuneți **Save Video**.
- Pentru a face o fotografie, spuneți **Take a Picture**.

Camera redă un sunet când vă recunoaște comanda.

Verificarea orei de sosire

Când o rută este activă, puteți rosti o frază pentru a verifica ora estimată de sosire la destinație.

Rostiți *OK, Garmin, la ce oră ajungem?*.

Efectuarea unui apel telefonic utilizând comanda vocală

Puteți utiliza comanda vocală pentru a apela un contact din agendă telefonică a smartphone-ului asociat.

Rostiți *OK, Garmin, apelează* și spuneți numele contact.

De exemplu, puteți spune *OK, Garmin, apelează-o pe mama..*

Schimbarea setărilor dispozitivului prin comandă vocală

Puteți rosti fraze precum acestea pentru a configura setările dispozitivului la o valoare între 0 și 10.

- *OK Garmin, mărește volumul.*
- *OK Garmin, setează volumul la 0.*
- *OK Garmin, setează volumul la 9.*
- *OK Garmin, redu luminozitatea.*
- *OK Garmin, setează luminozitatea la 5.*

Setări

Setările pentru hartă și vehicul

Selectați  > **Hartă și vehicul**.

Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții ([Personalizarea straturilor hărții, pagina 34](#)).

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Skip Next Stop Confirmation: setați un mesaj de confirmare care să apară arunci când omiteți o locație pe rută.

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selectați  > **Hartă și vehicul** > **Hărțile mele**.
- 2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Selectați  > **Navigare**.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Zone cu emisii reduse: setează preferințele de evitare pentru zonele cu restricții legate de protecția mediului sau de emisii care se pot aplica vehiculului dvs.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită o atenție semnificativă din partea operatorului.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați  > **Navigare** > **Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Simularea locației curente

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la o locație simulată.

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Simulator GPS**.
- 2 Din meniul principal, selectați **Vizualizare hartă**.
- 3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
- 4 Selectați descrierea locului.
- 5 Selectați **Setare locație**.

Setările rețelelor wireless

Setările pentru rețelele wireless vă permit să gestionați rețelele Wi-Fi, dispozitivele Bluetooth asociate și funcțiile Bluetooth.

Selectați  > **Rețele wireless**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Nume dispozitiv asociat: numele dispozitivelor Bluetooth asociate apar în meniu. Puteți selecta numele unui dispozitiv pentru a schimba setările funcției Bluetooth pentru dispozitivul respectiv.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Wi-Fi: activează tehnologia Wi-Fi.

Rețele salvate: vă permite să editați sau să eliminați rețele salvate.

Căutare rețele: caută rețele Wi-Fi din apropiere ([Conectarea la o rețea Wi-Fi](#), pagina 62).

Setări pentru Asistență șofer

Selectați  > **Asistență șofer**.

Alerte pentru șofer: vă permite să activați sau să dezactivați alertele pentru următoarele zone sau pentru starea drumului ([Funcții și alerte de informare a șoferului](#), pagina 11).

Alertă de viteză: vă alertează atunci când depășiți limita de viteză.

Ton pentru viteză redusă: vă avertizează atunci când limita de viteză scade.

Previzualizare rută: afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

Planificarea pauzei: vă reamintește să faceți o pauză și afișează serviciile care urmează, după ce conduceți o perioadă de timp îndelungată. Puteți activa sau dezactiva funcția de memento pentru efectuarea unei pauze și de sugerare a serviciilor care urmează.

Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiați de radarele fixe și de camerele de la semafoare.

Planificare sosire: afișează o hartă a destinației dvs. la finalul rutei. De asemenea, puteți activa dispozitivul dvs. pentru a descărca imagini din satelit utilizând datele mobile de pe smartphone-ul asociat.

Avertisment de coliziune frontală: vă permite să activați și setați sensibilitatea avertismentului de coliziune frontală. Un grad de sensibilitate ridicat vă avertizează mai devreme decât unul scăzut.

Avert. de părăsire a benzii de circulație: îi permite dispozitivului să vă avertizeze când detectează o posibilă depășire accidentală a marcajului de separare dintre benzile de circulație.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Selectați  > **Asistență șofer** > **Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redată alerte.

Setările camerei de bord

Selectați  > **Cameră video auto.**

Amplasare cameră: vă permite să setați înălțimea vehiculului și poziția camerei și să aliniați camera de bord.

Înregistrare la pornire: permite camerei de bord să înceapă automat înregistrarea video atunci când porniți dispozitivul.

Rezoluție video: setează rezoluția și calitatea înregistrărilor cu camera de bord.

Detectie incidente: setează sensibilitatea pentru funcțiile de detecție a incidentelor. Dispozitivul salvează automat videoclipul atunci când detectează un posibil incident în timpul ce conduceți.

Înregistrare sunet: activează sau dezactivează înregistrarea audio atunci când înregistrați pe camera de bord.

Suprapunere date: include informații despre dată, oră, locație și viteză în înregistrarea video.

Videoclipuri nesalvate: stabilește momentul în care dispozitivul șterge videoclipurile nesalvate. Atunci când se selectează opțiunea **Ștergeți atunci când memoria este plină**, dispozitivul șterge cele mai vechi videoclipuri nesalvate atunci când spațiul de stocare de pe cardul de memorie este plin. Atunci când se selectează opțiunea **Ștergere rapidă**, dispozitivul șterge permanent videoclipurile nesalvate mai vechi de trei minute și șterge toate videoclipurile nesalvate de câte ori este oprit. Această funcție este utilă pentru protejarea datelor confidențiale. Atunci când se selectează opțiunea **Ștergere rapidă**, nu puteți vizualiza videoclipuri nesalvate din galerie.

Setările camerei pentru mers înapoi

Setările camerei de mers înapoi vă permit să gestionați camerele de mers înapoi Garmin asociate și setările camerei. Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultați manualul utilizatorului pentru camera dvs. de mers înapoi pentru informații detaliate despre asocierea camerelor și despre setările camerei. Accesați garmin.com/backupcamera pentru a achiziționa o cameră de mers înapoi Garmin.

Selectați  > **Cameră Wireless** și selectați o cameră asociată.

Anulare asociere: elimină camera asociată. Trebuie să asociați din nou camera înainte de a putea să o vizualizați prin intermediul acestui dispozitiv și cablu.

Redenumire: vă permite să redenumiți camera asociată.

Linii de ghidare: afișează sau ascunde liniile de ghidare și vă permite să reglați poziția liniilor de ghidare.

Setările afișajului

Selectați  > **Afișare.**

Mod culoare: vă permite să selectați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selectați opțiunea Automat, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Stingere ecran: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Din meniul principal, selectați  > **Trafic.**

Trafic: activează funcția de trafic.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selectați  > **Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

- 1 Din meniul principal, selectați ora.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selectați **Automată**.
 - Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selectați  > **Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba selectată pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Selectați  > **Dispozitiv**.

Info dispozitiv: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Normative: afișează marcaje și informații de reglementare

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Licențe software: afișează informații despre licențierea software.

Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime pentru a îmbunătăți dispozitivul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să memoreze o înregistrare a locurilor în care mergeți. Acest lucru vă permite să vizualizați jurnalul călătoriei, să utilizați funcția Istoric călătorii și să utilizați rutele sugerate myTrends.

Resetare: vă permite să ștergeți istoricul de călătorie, resetați setările sau ștergeți toate datele de utilizator.

Resetarea datelor și setărilor

Dispozitivul oferă mai multe opțiuni pentru ștergerea datelor de utilizator și resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică.

1 Selectați  > **Dispozitiv** > **Resetare**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a goli istoricul călătoriei, selectați **Golire istoric călătorii**.
Această opțiune șterge toate înregistrările locurilor în care ați călătorit. Această opțiune nu șterge locațiile salvate sau hărțile instalate.
- Pentru a reseta toate setările la valorile implicite din fabrică, selectați **Resetare setări implicite**.
Această opțiune nu determină ștergerea niciuneia din datele utilizatorului.
- Pentru a șterge toate datele utilizatorului și a reseta toate setările la valorile implicite din fabrică, selectați **Ștergere date și resetare setări**.
Această opțiune determină ștergerea tuturor datelor de utilizator, inclusiv a locațiilor salvate, a locațiilor găsite recent și a istoricului de călătorie. Hărțile instalate nu sunt șterse.

Informații dispozitiv

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

1 Din meniul de setări, glisați până la sfârșitul meniului.

2 Selectați **Dispozitiv** > **Normative**.

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Intrare alimentare	Alimentare de la vehicul utilizând cablul de alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional (numai pentru utilizare acasă și la birou).
Tip baterie	Litiu-ion reîncărcabilă

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un adaptor terț.

Întreținere dispozitiv

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Actualizări pentru hărți și software

Pentru cea mai bună experiență de navigare, este recomandat să păstrați actualizate hărțile și software-ul de pe dispozitiv.

Actualizările de hărți oferă cele mai recente modificări disponibile cu privire la drumurile și locațiile de pe hărțile utilizate de dispozitivul dvs. Dacă mențineți hărțile actualizate, vă ajutați dispozitivul să găsească locații adăugate recent și să calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărți sunt de mari dimensiuni și finalizarea acestora poate să dureze mai multe ore.

Actualizările software oferă modificări și îmbunătățiri ale funcțiilor și ale utilizării dispozitivului. Actualizările software sunt de mici dimensiuni și finalizarea acestora durează câteva minute.

Vă puteți actualiza dispozitivul utilizând două metode.

- Puteți conecta dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a efectua actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această opțiune vă permite să actualizați dispozitivul cu ușurință, fără a-l conecta la un computer.
- Puteți conecta dispozitivul la un computer și îl puteți actualiza utilizând aplicația Garmin Express (garmin.com/express).

Conectarea la o rețea Wi-Fi

La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectați la o rețea Wi-Fi și să înregistrați dispozitivul. Vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi și din meniul de setări.

- 1 Selectați  > **Rețele wireless**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Wi-Fi** pentru a activa tehnologia Wi-Fi.
- 3 Selectați **Căutare rețele**.
Dispozitivul afișează o listă cu rețelele Wi-Fi din apropiere.
- 4 Selectați o rețea.
- 5 Dacă este cazul, introduceți parola pentru rețea și selectați **Finalizare**.

Dispozitivul se conectează la rețea și rețeaua este adăugată la lista cu rețele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la rețea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.

Actualizarea hărților și software-ului utilizând o Wi-Fi rețea

ATENȚIONARE

Actualizările de hărți și software ar putea implica descărcarea unor fișiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obișnuite ale furnizorului dvs. de servicii internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru informații suplimentare despre limitele de date sau tarifele valabile.

Puteți actualiza hărțile și software-ul conectând dispozitivul la o Wi-Fi rețea care furnizează acces la internet. Aceasta vă permite să vă păstrați dispozitivul actualizat fără a-l conecta la un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi ([Conectarea la o rețea Wi-Fi, pagina 62](#)).

Atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi, dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă, apare  pe pictograma  din meniul principal.

- 2 Selectați  > **Actualizări**.

Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă, **Actualizări disponibile** apare mai jos Hartă sau Software.

- 3 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectați **Instalare toate**.
- Pentru a instala numai actualizările de hărți, selectați **Hartă > Instalare toate**.
- Pentru a instala numai actualizările software, selectați **Software > Instalare toate**.

- 4 Citiți acordul de licență și selectați **Acceptare toate** pentru a accepta toate acordurile.

NOTĂ: dacă nu sunteți de acord cu termenii de licență, puteți selecta Refuzare. Acest lucru oprește procesul de actualizare. Nu puteți instala actualizări până nu acceptați acordurile de licență.

- 5 Utilizând cablul USB inclus, conectați dispozitivul la o sursă de alimentare externă și selectați **Continuare** ([Încărcarea dispozitivului, pagina 61](#)).

Pentru rezultate optime, se recomandă un încărcător pentru priza de perete cu USB cu o ieșire de cel puțin 2 A. Multe adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri, tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi compatibile.


- 6 Mențineți dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă și în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi până la finalizarea procesului de actualizare.

SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă, trebuie să actualizați din nou hărțile utilizând Wi-Fi sau Garmin Express.

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs.

- 1 Dacă nu aveți aplicația Garmin Express instalată pe computerul dvs., accesați garmin.com/express și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala (*Instalare Garmin Express, pagina 65*).
- 2 Deschideți aplicația  Garmin Express.
- 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
Capătul mic al cablului se conectează la portul USB  din dispozitivul dēzlCam, iar capătul mare se conectează la un port USB disponibil din computer.

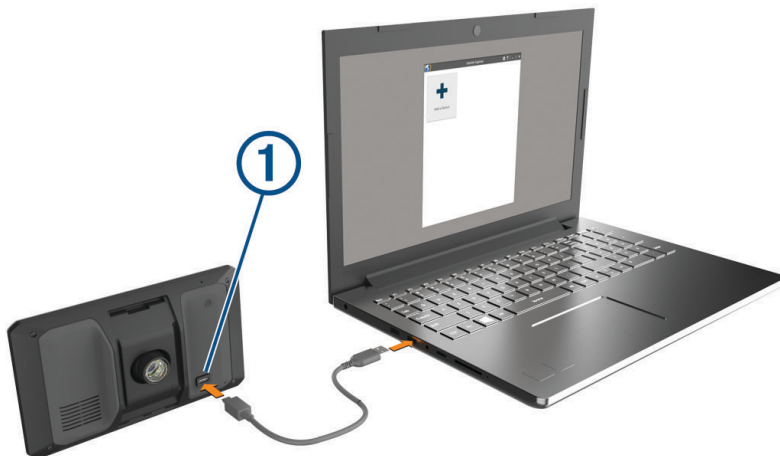

- 4 De pe dispozitivul dēzlCam, selectați **Atingeți pentru a vă conecta la computer**.
- 5 Atunci când dispozitivul dēzlCam vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Continuare**.
- 6 În aplicația Garmin Express, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
Aplicația Garmin Express caută dispozitivul dvs. și afișează numele și numărul de serie al dispozitivului.
- 7 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicația Garmin Express.
Când configurarea este finalizată, aplicația Garmin Express afișează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.

Actualizări disponibile

Ultima căutare: Chiar acum 

Durată de instalare estimată: 1 oră și 18 minute

[Vizualizare Detalii](#)

[Instalare toate](#)

8 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, faceți clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o anumită actualizare, faceți clic pe **Vizualizare detalii** și faceți clic pe **Instalare** din dreptul actualizării pe care o doriți.

Aplicația Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru spațiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar putea solicita să instalați un card microSD pe dispozitiv pentru a suplimenta spațiul de stocare (*Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date, pagina 69*).

9 Urmați instrucțiunile de pe ecran din timpul procesului de actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.

De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicația Garmin Express vă poate instrui să deconectați și să reconectați dispozitivul.

Instalare Garmin Express

Aplicația Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

1 Din computerul dvs., accesați garmin.com/express.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza cerințele de sistem și pentru a verifica dacă aplicația Garmin Express este compatibilă cu computerul dvs., selectați **Cerințe de sistem**.
- Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
- Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.

3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Curățarea obiectivului camerei

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

Ar trebui să curățați în mod regulat obiectivul camerei, pentru a îmbunătăți calitatea înregistrării video.

- 1 Ștergeți obiectivul numai cu o lavetă pentru obiectiv, care nu produce zgârieturi, umezită opțional cu alcool izopropilic.
- 2 Lăsați obiectivul să se usuce.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.
- Înregistrați-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin Express (garmin.com/express).

Repornirea dispozitivului

Vă puteți reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsați butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Întoarceți în jos partea de sus a dispozitivului și ridicați dispozitivul de pe suport.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârgăia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Gestionarea datelor

Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 și versiuni mai noi și cu Mac OS 10.7 și versiuni mai noi.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). Cardurile de memorie pot fi utilizate pentru a stoca fișiere, de exemplu hărți și puncte de interes personalizate.

Formatarea cardului de memorie pentru camera de bord

Camera de bord necesită un card de memorie formatat utilizând sistemul de fișiere FAT32. Puteți utiliza dispozitivul pentru a formata cardul utilizând acest sistem de fișiere.

Trebuie să formatați cardul de memorie cel puțin o dată la fiecare 6 luni pentru a ajuta la prelungirea duratei de viață a cardului de memorie. De asemenea, trebuie să formatați un card de memorie complet nou dacă acesta nu este formatat, utilizând sistemul de fișiere FAT32.

NOTĂ: prin formatarea cardului, sunt șterse toate datele de pe acesta.

- 1 Selectați  > **Galerie**.
- 2 Selectați  > **Format. card de mem..**

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
- 3 De pe dispozitivul dēzlCam, selectați **Atingeți pentru a vă conecta la computer**.
- 4 Atunci când dispozitivul dēzlCam vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Continuare**.

Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer ([Conectarea dispozitivului la computer, pagina 67](#)).
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare** > **Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare** > **Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple® computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier** > **Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Depanare

Înregistrările video sunt încheiate

- Curățați obiectivul camerei ([Curățarea obiectivului camerei, pagina 66](#)).
- Curățați parbrizul din fața camerei.
- Verificați dacă ștergătoarele de pe parbriz curăță zona în care este direcționată camera. Dacă este necesar, mutați camera.

Cardul meu de memorie s-a deteriorat și trebuie înlocuit.

Toate cardurile de memorie microSD se uzează după ce au fost suprascrise de foarte multe ori. Formatarea periodică a cardului poate să prelungească durata de viață și să îmbunătățească performanțele. Deoarece camera de bord înregistrează continuu, ar putea fi nevoie să înlocuiți periodic cardul de memorie. Dispozitivul detectează automat erorile cardului de memorie și vă avertizează atunci când este momentul să-l formatați sau să-l înlocuiți.

Urmați pașii de mai jos pentru a extinde durata de viață a cardului de memorie.

- Formatați cardul de memorie cel puțin o dată la șase luni.
- Dacă pe dispozitiv este afișată o alertă de eroare a cardului de memorie, mai întâi încercați să formatați cardul de memorie și apoi, dacă este necesar, înlocuiți cardul de memorie.
- Opiți dispozitivul atunci când nu folosiți vehiculul.
Dacă dispozitivul nu este conectat la o priză alimentată la pornirea vehiculului, ar trebui să opriți dispozitivul atunci când nu folosiți vehiculul, pentru a preveni înregistrări inutile ale camerei de bord.
- Folosiți un card de memorie cu o capacitate de stocare mai mare.
Deoarece cardurile de memorie cu o capacitate mai mare sunt suprascrise mai puțin frecvent, acestea rezistă de obicei mai mult timp.
- Folosiți un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de viteză clasa 10 sau mai mare.
- Achiziționați cardul de memorie de schimb de la un producător bun sau de la un comerciant cu o reputație bună.

Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete

- Pentru rezultate optime ale camerei și ale înregistrării video, folosiți un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de viteză clasa 10 sau mai mare.
Este posibil ca un card de memorie mai lent să nu înregistreze destul de rapid.
- Dacă vizualizați înregistrări video pe smartphone cu ajutorul unei conexiuni wireless la cameră, încercați să le vizualizați în altă locație cu mai puține interferențe wireless sau încercați să transferați înregistrările video pe smartphone.
- Transferați înregistrările importante pe un computer sau pe smartphone și formatați cardul de memorie.
- Dacă pe dispozitiv este afișată o alertă de eroare a cardului de memorie, mai întâi încercați să formatați cardul de memorie și apoi, dacă este necesar, înlocuiți cardul de memorie.
- Actualizați dispozitivul la cel mai recent software ([Actualizări pentru hărți și software, pagina 62](#)).

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere ([Indicații de montare, pagina 2](#)).

Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția Simulator GPS să fie dezactivată ([Setările de navigare, pagina 57](#)).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- În cutia de siguranțe a vehiculului, verificați dacă siguranța prizei de alimentare a vehiculului nu este ruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 59*).
- Scurtați durata de afișare (*Setările afișajului, pagina 59*).
- Reduceți volumul (*Reglarea volumului, pagina 6*).
- Dezactivați receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizați (*Setările rețelelor wireless, pagina 58*).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați.
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu se conectează la telefon

- Selectați  > **Rețele wireless** > **Bluetooth**.
Opțiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
- Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și plasați-l la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- Verificați dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/bluetooth.
- Reluați procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulați asocierea telefonului cu dispozitivul (*Ștergerea unui telefon asociat, pagina 40*) și să finalizați procesul de asociere (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 35*).

Anexă

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți să achiziționați carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de la 4 până la 512 GB. Cardurile de memorie trebuie să utilizeze formatul de sistem de fișiere FAT32. Cardurile de memorie de peste 32 GB trebuie să fie formate utilizând dispozitivul.

- 1 Localizați slotul cardului de memorie pentru hărți și date pe dispozitivul dvs. (*dēzlCam Prezentare generală a dispozitivului, pagina 1*).
- 2 Introduceți un card de memorie în slot.
- 3 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului la garmin.com.
- 2 Faceți clic pe fila **Hartă**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

- Accesoriiile opționale sunt disponibile pe garmin.com sau la dealerul Garmin.

Standardele europene de emisii

Standardele europene de emisii sunt standarde referitoare la emisiile de gaze de eșapament care limitează cantitatea de poluanți atmosferici care sunt emiși de vehiculele noi vândute în Europa.

Puteți găsi standardele de emisii pentru vehiculul dvs. în manualul de utilizare al vehiculului, în documentele de înmatriculare ale vehiculului sau imprimate pe cadrul portierei vehiculului. Dacă nu reușiți să găsiți standardul de emisii pentru vehiculul dvs., puteți contacta distribuitorul sau producătorul vehiculului pentru mai multe informații.

Garmin PowerSwitch

AVERTISMENT

Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către un electrician experimentat, care deține cunoștințe adecvate privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a bateriei și poate cauza rănirea.

Puteți folosi un dispozitiv Garmin PowerSwitch conectat pentru a controla luminile, ventilatoarele și multe altele de pe dispozitivul dvs. dēzICam.

Indicații de montare

- Dispozitivul trebuie montat în apropierea bateriei și în raza cablului de alimentare furnizat.
- Suprafața de montare trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține greutatea dispozitivului.
- Locația trebuie să ofere suficient spațiu pentru amplasarea și conectarea tuturor cablurilor.

Montarea dispozitivului

Pentru a putea monta dispozitivul, trebuie să selectați o locație de montare și să cumpărați piesele de fixare corespunzătoare suprafeței alese pentru montare.

ATENȚIONARE

Evitați cablurile, indicatoarele, airbagurile, capacele pentru airbaguri, ventilația, încălzirea și alte elemente, atunci când realizați orificiile pilot și atașați suportul la vehicul. Garmin nu este responsabilă pentru nicio deteriorare sau consecință care rezultă din instalare.

- 1 Amplasați suportul în locația selectată.



- 2 Folosind suportul ca șablon, marcați pozițiile pentru cele două șuruburi ①.
- 3 Realizați găuri de orientare cu un burghiu (opțional).
Pentru suporturile din anumite tipuri de materiale, este necesară realizarea găurilor de orientare. Nu găuriți prin suport.
- 4 Fixați corespunzător suportul pe suprafață utilizând piesele de fixare corespunzătoare pentru suprafața dvs. de montare.

Deschiderea capacului frontal

Trebuie să deschideți capacul frontal pentru a executa racorduri electrice.

1 Ridicați încuietoarea capacului frontal ① și rotiți-o în sens invers acelor de ceas.



2 Trageți capacul frontal de pe dispozitiv.



Conectarea accesoriilor

ATENȚIONARE


Nu folosiți dispozitivul pentru a controla sau a alimenta un cric. Nerespectarea acestei atenționări poate duce la deteriorarea vehiculului sau dispozitivului dvs.

Nu conectați o sursă de alimentare la un terminal de ieșire accesoriu. Nerespectarea acestei atenționări poate duce la deteriorarea vehiculului sau dispozitivului dvs.

Cerințe accesorii:

- Verificați amperajul fiecărui accesoriu înainte de a-l conecta la dispozitivul Garmin PowerSwitch. Dispozitivul acceptă accesorii cu până la 30 A pentru fiecare canal și maximum 100 A pentru întregul sistem.
- Utilizați cabluri 10 AWG (6 mm²) pentru accesorii utilizând 20-30 A.
- Utilizați cabluri 12 AWG (4 mm²) pentru accesorii utilizând 10-20 A.
- Utilizați cabluri 14 AWG (2,5 mm²) pentru accesorii utilizând mai puțin de 10 A.
- Utilizați bornele de dimensiuni potrivite pentru conectarea accesoriilor.
- Sertizați toți conectorii terminali.

- 1 Conectați cablul pozitiv al accesoriului ① la una din bornele accesoriului ② de pe dispozitivul Garmin PowerSwitch.

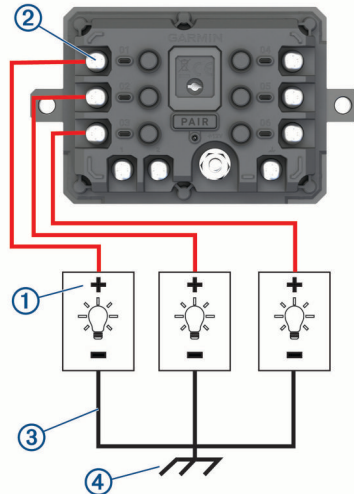

- 2 Conectați cablul negativ sau cablul de legare la masă ③ la un contact nevopsit de împământare ④ pe cadrul vehiculului, la un bloc de distribuție cu împământare sau direct la borna negativă a bateriei.

⚠ ATENȚIE

Nu conectați cablurile de legare la masă ale accesoriului la borna de legare la masă (GND) de pe dispozitivul Garmin PowerSwitch, deoarece această acțiune poate cauza leziuni fizice sau prejudicii materiale sau poate avea un impact negativ asupra funcționării dispozitivului.

- 3 Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt fixate bine și că acestea nu se vor desprinde în timpul utilizării.

Conectarea unei intrări de comandă

Puteți conecta terminalele de control pentru a permite dispozitivului Garmin PowerSwitch să activeze ieșirile personalizabile. De exemplu, puteți conecta contactul vehiculului dvs. la o intrare de comandă pentru a porni accesorii în mod automat de fiecare dată când porniți vehiculul. Terminalele de control detectează un semnal între 3,3 V și 18 V. Puteți configura funcțiile ieșirilor prin aplicația Garmin PowerSwitch.


Conectați cablul de control de la sursa de control din vehiculul dvs. la unul dintre cele două terminale de control de pe dispozitivul Garmin PowerSwitch.

Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare

Pentru a putea conecta dispozitivul la alimentarea din autovehicul, trebuie să dezlipiți eticheta de avertizare de pe borna de +12V a dispozitivului.

Întotdeauna trebuie să confirmați că toate conexiunile electrice sunt securizate și că nu se desprind în timpul utilizării dispozitivului.

- 1 Conectați capătul inelar mare al firului ① de împământare inclus la borna negativă a bateriei vehiculului.

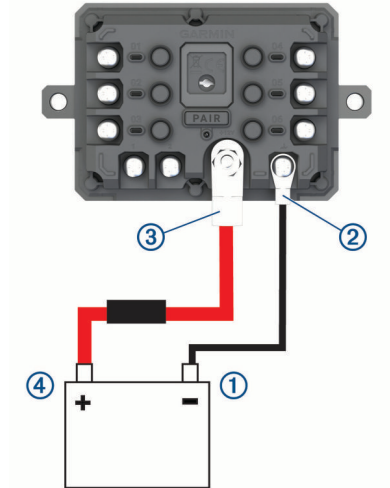

- 2 Conectați capătul inelar mic al firului de împământare la borna ② **GND** de pe dispozitiv.
- 3 Conectați capătul inelar mic al cablului inclus de 12 V la borna ③ de **+12V** de pe dispozitiv.
- 4 Strângeți piulița de $\frac{3}{8}$ in. de pe borna de +12 V la cuplul maxim din specificații, de 4,52 Nm (40 lbf-in.). Trebuie să vă asigurați că piulița nu poate fi slăbită cu mâna.

ATENȚIONARE

Nu strângeți excesiv borna de +12 V pentru a vă asigura că preveniți deteriorarea acesteia.

- 5 Conectați capătul inelar mare al cablului ④ de 12 V la borna pozitivă a bateriei vehiculului.

Asocierea cu un dispozitiv de navigare Garmin

Puteți asocia dispozitivul dvs. Garmin PowerSwitch cu un dispozitiv compatibil de navigare Garmin.

- 1 Porniți dispozitivul dvs. Garmin PowerSwitch și poziționați dispozitivul de navigare compatibil Garmin la o distanță de până la 1 m (3,3 ft.) de acesta.
- 2 Pe dispozitivul dvs. de navigare compatibil, deschideți aplicația Garmin PowerSwitch.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de asociere și configurare.

Va apărea panoul de comandă principal al aplicației. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

Garmin PowerSwitch Specificații

Dimensiuni (A x l x Î)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -25° și 85°C (între -13° și 185°F)
Frecvență wireless	2,4 GHz @ 13 dBm
Intrare alimentare	Între 12 și 16 V utilizând cablul de alimentare inclus al vehiculului.
Ieșire maximă pentru accesorii	30 A
Ieșire maximă a sistemului	100 A
Putere curentă cu toate ieșirile dezactivate	3 mA
Rezistența la apă	IEC 60529 IPX7 ¹

Depanare

Dispozitivul meu Garmin PowerSwitch nu rămâne conectat

- Verificați dacă dispozitivul Garmin PowerSwitch primește putere.
- Verificați dacă tehnologia Bluetooth este activată pe dispozitivul de navigare asociat sau pe smartphone.
- Deplasați dispozitivul de navigare sau smartphone-ul mai aproape de dispozitivul Garmin PowerSwitch.
- Verificați dacă bateria vehiculului furnizează putere de cel puțin 12 V.

Dispozitivul Garmin PowerSwitch oprește automat toate ieșirile pentru a proteja bateria vehiculului, dacă primește mai puțin de 11 V de putere ([Accesoriile mele nu sunt alimentate, pagina 75](#)).

Accesoriile mele nu sunt alimentate

- Verificați dacă dispozitivul Garmin PowerSwitch este alimentat de la bateria vehiculului.
- Verificați dacă bateria vehiculului furnizează putere de cel puțin 12 V.
Dispozitivul Garmin PowerSwitch oprește automat toate ieșirile pentru a proteja bateria vehiculului, dacă primește mai puțin de 11 V de putere. Ieșirile repornesc atunci când dispozitivul detectează mai mult de 12 V de putere.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt fixate bine și că acestea nu se vor desprinde în timpul operării vehiculului.
- Asigurați-vă că fiecare accesoriu conectat consumă mai puțin de 30 A.
Dacă un accesoriu consumă mai mult de 30 A, dispozitivul va opri automat ieșirea respectivă.
- Asigurați-vă că sarcina totală a sistemului este sub 100 A.
Dacă dispozitivul detectează o sarcină de peste 100 A, acesta va opri automat toate ieșirile.
- Verificați toate conexiunile electrice pentru a stabili dacă există un scurtcircuit.

¹ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m adâncime timp de maxim 30 min. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/waterrating.

