


GARMIN®

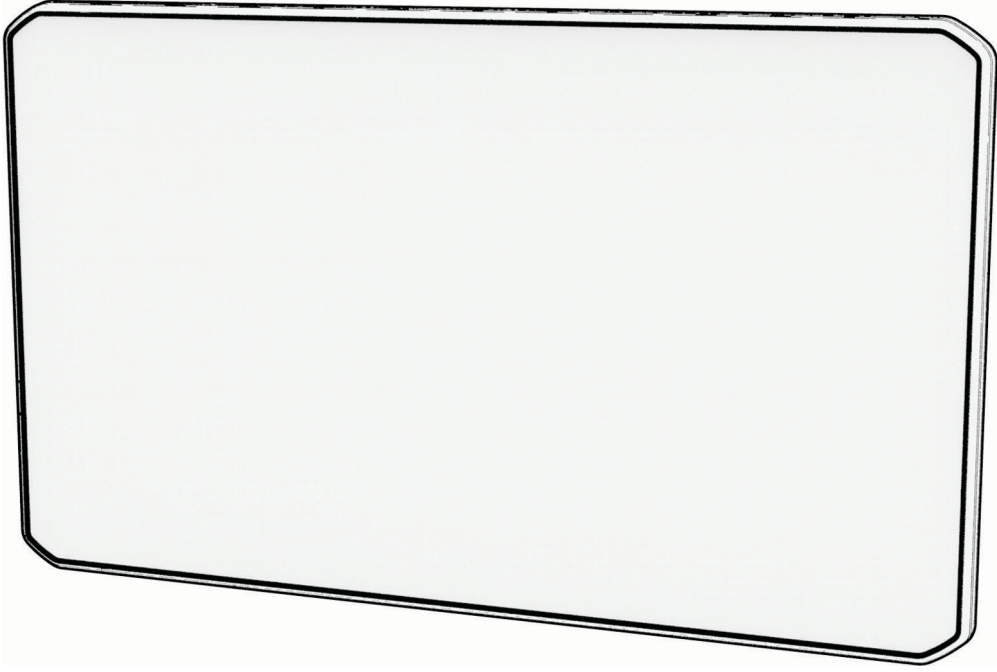

DĒZLCAM™ OTR710 / LGV710

Kullanma Kılavuzu

© 2022 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz. dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ve myTrends™; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz. Android™ Google LLC şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac® Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Love's® ve Love's Travel Stops®; Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. adlı kuruluşun tescilli ticari markalarıdır microSD® ve microSDHC logosu, SD-3C, LLC adlı kuruluşun ticari markalarıdır. Pilot Flying J™ ve Pilot Flying J Travel Centers™, Pilot Travel Centers LLC ile bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. PrePass®, PrePass Safety Alliance'ın ticari markasıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. TruckDown®, TruckDown Info International, Inc. Firmasının ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken.....	1
dēzlCam Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Araç İçi Kamera Bellek Kartı.....	2
Montajla İlgili Hususlar.....	2
Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma.....	3
Cihazı Açma veya Kapatma.....	4
GPS Sinyallerini Alma.....	5
Durum Çubuğu Simgeleri.....	5
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	5
Ses Düzeyini Ayarlama.....	6
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	6
Sesleri ve Ses Kaynaklarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	6
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	6
Taşıt Profilleri.....	6
Taşıt Profili Ekleme.....	7
Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme.....	7
Otomobil Profili.....	7
Taşıt Profilini Değiştirme.....	7
Römork Bilgilerinizi Değiştirme.....	7
Taşıt Profili Düzenleme.....	8
Araç İçi Kamera.....	8
Kamerayı Hizalama.....	8
Araç İçi Kamera ile Kaydetme.....	8
Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme....	9
Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma.....	9
Ses Kaydını Açma veya Kapatma.....	9
Video ve Fotoğrafları Görüntüleme.....	9
Bilgisayarınızdaki Videolar.....	9
Video veya Fotoğraf Silme.....	10
Vault Depolama.....	10
Vault Aboneliğinizi Yükseltme.....	10
Video Paylaşma.....	10
Video Düzenleme ve Dışa Aktarma..	10
Paylaşılan Video Bağlantısını Devre Dışı Bırakma.....	11
Vault İçinden Video Kaldırma.....	11

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar.....11

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	12
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	12
Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi.....	12
İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi..	12
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi.....	13

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 14

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	15
Adres Bulma.....	15
Konum Arama Sonuçları.....	16
Arama Alanını Değiştirme.....	17
İlgilenilen Noktalar.....	17
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma..	17
TruckDown® İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	17
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	18
Tripadvisor.....	18
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	18
Özel Önemli Nokta.....	18
POI Loader'ı Kurma.....	19
Özel POI'leri Bulma.....	19
Arama Araçları.....	19
Kavşak Bulma.....	19
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	19
Otopark.....	19
Kamyon Parkı Bulma.....	19
Avrupa'da Kamyon Park Alanı Bulma.....	19
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	20
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma.....	20
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	20
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	20
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	20
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	20
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	20

Konumları Kaydetme.....	21	Yol Üzerindekiler Kategorisini	
Konum Kaydetme.....	21	Özelleştirme.....	30
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	21	Yakındaki Şehirler.....	30
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	21	Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini	
Kaydedilmiş Konuma Kategori		Görüntüleme.....	30
Atama.....	21	Uyarı ve İkaz Simgeleri.....	30
Kayıtlı Konumu Silme.....	21	Kısıtlama Uyarıları.....	31
		Yol Durumu Uyarıları.....	31
		Uyarılar.....	32
Variş Noktanıza Gitme.....	22	Yolculuk Bilgileri.....	32
Rotalar.....	22	Haritadan Yol Verilerini	
Rota Başlatma.....	22	Görüntüleme.....	32
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	22	Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme....	32
Eve Gitme.....	22	Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	33
Haritadaki Rotanız.....	23	Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	33
Popüler Kamyon Yollarını Haritada		Haritada Trafiği Görüntüleme.....	33
Görüntüleme.....	24	Trafik Olaylarını Arama.....	33
Aktif Yol Rehberi.....	24	Haritayı Özelleştirme.....	33
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	24	Harita Katmanlarını Özelleştirme....	33
Haritada Rotanın Tamamını		Harita Verileri Alanını Değiştirme....	33
Görüntüleme.....	24	Harita Perspektifini Değiştirme.....	34
Varişinizi Planlama.....	24		
Variş Noktanıza Ulaşma.....	25	Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı	
Kamyon Rotasını Tamamlama.....	25	Telefon Özellikleri.....	34
Variş Noktanızın Yakınında Park		Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	34
Etme.....	26	Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı	
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	26	Bırakma (Android™).....	34
Rotanıza Konum Ekleme.....	26	Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı	
Rotanızı Şekillendirme.....	26	Bırakma (iPhone®).....	35
Yeni Rota Alma.....	27	Video ve Fotoğrafları Akıllı	
Rota Hesaplama Modunu		Telefonunuzda Görüntüleme.....	35
Değiştirme.....	27	Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Video	
Rotayı Durdurma.....	27	veya Fotoğraf Silme.....	35
Önerilen Rotaları Kullanma.....	27	Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri....	36
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli		Akıllı Bildirimler.....	36
Alanlardan Sakınma.....	27	Bildirimler Alma.....	36
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden		Bildirim Listesini Görüntüleme.....	37
Kaçınma.....	27	dēzl Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese	
Yol Tiplerinden Sakınma.....	27	veya Konuma Gitme.....	37
Rotanızda Düşük Emisyon		Hands-Free Arama.....	37
Bölgelerinden Kaçınma.....	27	Arama Yapma.....	38
Özel Kaçınma Durumları.....	28	Arama Alma.....	38
		Arama Geçmişini Kullanma.....	38
		Aramada Seçeneklerini Kullanma....	38
		Ev Telefon Numarasını Kaydetme....	39
		Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	39
Haritayı Kullanma.....	28		
Harita Araçları.....	29	Trafik.....	39
Harita Aracı Görüntüleme.....	29		
Yol Üzerindekiler.....	29		
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları			
Görüntüleme.....	30		

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma	39
Trafiği Etkinleştirme	39
Haritada Trafiği Görüntüleme	39
Trafik Olaylarını Arama	40
Taşıt ve Sürücü Araçları	40
Mola Planlama	40
Önerilen Mola Verme	40
Mola Zamanlayıcısını Başlatma	40
Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama	40
Sürüş Saatlerini Ayarlama	40
Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama	41
Garmin eLog	41
dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama	41
dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme	41
Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini Görüntüleme	42
IFTA	42
Yakıt Verilerini Girme	42
Yakıt Verilerini Düzenleme	42
Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme	42
Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma	43
Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme	43
Servis Geçmişini Kaydetme	43
Servis Kategorisi Ekleme	43
Servis Kategorilerini Silme	43
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma	43
Servis Kayıtlarını Silme	44
Servis Kaydını Düzenleme	44
PrePass®	44
Sadakat Programları	44
Uygulamaları Kullanma	44
Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme	44
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	45
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	45

Hava Durumu Radarını Görüntüleme	45
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	45
Yol Durumunu Görüntüleme	45
Rota Planlayıcı	45
Rota Planlama	46
Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	46
Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme	46
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	46
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	47
Kablosuz Kameralar	47
Garmin Navigasyon Cihazıyla BC 40 Kamerayı Eşleştirme	47
Garmin Navigasyon Cihazıyla BC 50 Kamerayı Eşleştirme	47
Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme	48
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	49
Müzik Çalar	49
Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme	49
Garmin PowerSwitch™ Uygulaması	50
Power Switch'i Etkinleştirme	50
Tüm Anahtarları Kapatma	50
Düğme Özelleştirme	51
Kontrol Girişine Anahtar Atama	51
Özel Düzen Ekleme	51
Rutinler	52

Sesli Komut

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları	53
Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma	54
Sesli Komutları Kullanarak Kamerayı Kontrol Etme	54
Varış Sürenizi Kontrol Etme	54
Sesinizle Telefon Araması Yapma	54
Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme	54

Ayarlar

Harita ve Taşıt Ayarları	54
Haritaları Etkinleştirme	55

Navigasyon Ayarları.....	55	USB Kablosunu Sökme.....	64
Hesaplama Modu Ayarları.....	55	Sorun Giderme.....	64
Simülasyon Konumu Ayarlama.....	55	Video kayıtlarım bulanık.....	64
Kablosuz Ağ Ayarları.....	56	Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekıyor.....	65
Sürücü Yardımı Ayarları.....	56	Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik.....	65
Yakınlık Uyarıları Ayarları.....	56	Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	65
Araç İçi Kamera Ayarları.....	57	Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	65
Arka Görüş Kamerası Ayarları.....	57	Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	65
Ekran Ayarları.....	57	Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	66
Trafik Ayarları.....	57	Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	66
Birim ve Saat Ayarları.....	57	Ek.....	66
Saati Ayarlama.....	58	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	66
Dil ve Klavye Ayarları.....	58	GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme...	66
Cihaz ve Gizlilik Ayarları.....	58	Haritalar sekmesine tıklayın.....	66
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	58	Aksesuar Satın Alma.....	66
Cihaz Bilgileri.....	58	Avrupa Emisyon Standartları.....	67
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	58	Garmin PowerSwitch.....	67
Teknik Özellikler.....	59	Montajla İlgili Hususlar.....	67
Cihazı Şarj Etme.....	59	Cihazı Monte Etme.....	67
Cihaz Bakımı.....	59	Ön Kapağın Açılması.....	68
Garmin Destek Merkezi.....	59	Aksesuarların Bağlanması.....	69
Harita ve Yazılım Güncellemeleri.....	59	Kontrol Girişi Bağlama.....	69
Wi-Fi Ağına Bağlanma.....	59	Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	70
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	60	Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme.....	70
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	61	Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler.....	71
Cihaz Bakımı.....	62	Sorun Giderme.....	71
Dış Kılıfı Temizleme.....	62		
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	62		
Kamera Lensini Temizleme.....	62		
Hırsızlıktan Kaçınma.....	63		
Cihazı Yeniden Başlatma.....	63		
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	63		
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....	63		
Montaj Kitini Suluğundan Çıkarma.....	63		
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	63		
Veri Yönetimi.....	63		
Bellek Kartları Hakkında.....	63		
Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme.....	63		
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	64		
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	64		

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Harita ve Yazılım Güncellemeleri*, sayfa 59).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Montajla İlgili Hususlar*, sayfa 2).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 5).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 6) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 6) ayarlayın.
- Bir taşıt profili oluşturun (*Taşıt Profili Ekleme*, sayfa 7).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 22).

dēzlCam Cihaz Genel Bilgileri



①	Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon
②	güç tuşu
③	USB güç ve veri bağlantı noktası
④	Kamera bellek kartı yuvası
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası

Araç İçi Kamera Bellek Kartı

Cihazın entegre araç içi kameradan video kaydedebilmesi için bir kamera bellek kartı takmanız gerekir. Kamera, bir microSD® bellek kartı (4 GB'tan 512 GB'a kadar, 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir. Birlikte verilen bellek kartını kullanabilir veya bir elektronik mağazasından uyumlu bir bellek kartı satın alabilirsiniz.

NOT: Cihazı aldığınızda kullanıma hazır olması için cihazla birlikte bir bellek kartı verilir. Tüm bellek kartları sınırlı ömre sahiptir ve düzenli olarak değiştirilmelidir. Bellek kartınızın kullanım ömrü dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde cihazınız sizi uyarır. Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için sorun giderme ipuçlarını izleyebilirsiniz (*Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor, sayfa 65*).

- 1 Bir bellek kartını ① kamera bellek kart yuvasına ② yerleştirin.

NOT: Bellek kartını yanlış yuvaya takarsanız kamera video kaydedemez.



- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihazı, sürücünün yol görüşünü engelleyecek bir yere monte etmeyin.

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

- Güç kablosunu güvenli bir şekilde yönlendirmenizi sağlayacak bir konum seçin.

⚠ UYARI

Cihazı bir araca takarken cihazın ve güç kablosunun, aracı sürmeyle ilgili kontrollere engel olmaması için cihazı ve güç kablosunu güvenli bir şekilde takın. Aracın sürmeyle ilgili kontrollerine engel olmak kazalara sebep olarak yaralanma veya ölüme yol açabilir.

- Kolay ulaşılabilecek bir konum seçin.
- Araç içi kameranın yolu net bir şekilde görebileceği bir konum seçin.

Aracın ön cam sileceklerinin araç içi kameranın önündeki cam alanı sildiğini doğrulamalısınız. Araç içi kamerayı, ön camın renkli alanlarının arkasına yerleştirmemelisiniz.

- Montaj kitinin kurulumundan önce ön camı iyice temizleyin.

Taşıtınızda dēzlCam Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI


Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ① tekrar ön cama doğru döndürün.



- 2 Taşıt güç kablosunu cihazdaki USB portuna ② takın.

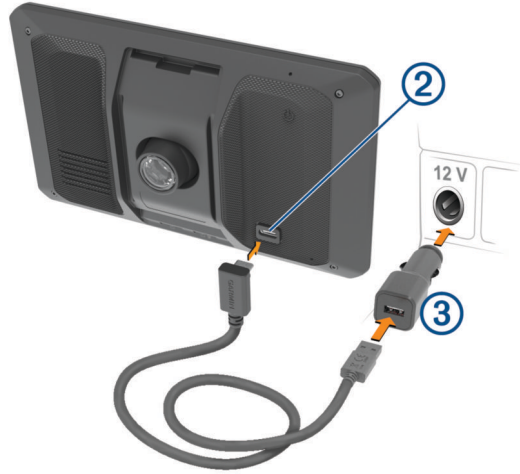

- 3 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu ③ taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.
- 4 Montaj kitinin alt kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya ④ geçirin ve cihazı yerine oturuncaya kadar montaj kitine bastırın.



Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç düğmesine ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç düğmesine basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç düğmesini basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç düğmesini komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 66).
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 56).
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 56).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 37).
	Etkin araç profili. Araç profili ayarlarını görüntülemek için seçin (Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 8).
	Garmin eLog™ durumu. Mevcut ELD bilgisini görüntülemek için seçin. Simge mavi renkteyken cihaz Garmin eLog uygulamasına bağlıdır.
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 58).
	Pil şarj düzeyi.
	dēzl™ uygulamasının bağlantı durumu(Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 34).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 45).
	Araç içi kamera kayıt durumu. Araç içi kamera kontrollerini açmak için seçin.

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1  'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  ögesini seçin.
 - Ek ses seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1  'ni seçin.
- 2 **Ses Düzenleyici** ögesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Sesleri ve Ses Kaynaklarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Diğer ses kaynaklarını etkilemeden belirli ses kaynaklarını ve sistem seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1  'ni seçin.
- 2 **Sesler** bölümünde bir seçenek belirleyin:
 - Cihazın navigasyon istemlerini ve yönlerini söylemesini sağlamak için **Sesli Navigasyon** onay kutusunu işaretleyin.
 - Cihazın trafik uyarılarını ve istemlerini söylemesini sağlamak için **Sesli Trafik Uyarıları** onay kutusunu işaretleyin.
 - Bir sürücü farkındalığı uyarısı tetiklendiğinde cihazın sesli bir uyarı vermesini sağlamak için **Uyarılar ve Tonlar** onay kutusunu işaretleyin.
 - Ekran düğmelerine dokunduğunuzda cihazın sesli bir uyarı vermesini sağlamak için **Düğmeye Basma** onay kutusunu seçin.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin:  > **Ekran** > **Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girerseniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir kamyon için taşıt profili etkinleştirdiğinizde, cihaz; taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

Taşıtınızın ağırlığını, boyutlarını ve diğer özelliklerini içeren bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

1  > **Taşıt Profili** >  ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Kalıcı olarak kargo alanı bağlanmış bir kapalı kasa kamyon eklemek için **Kapalı Kasa Kamyon** ögesini seçin.
- Traktör veya traktör römorku kombinasyonu eklemek için **Traktör** ögesini seçin.
- Otobüs eklemek için **Otobüs** ögesini seçin.

3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt profili ekledikten sonra taşıt tanımlama numarası veya römork numarası gibi ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 8](#)).

Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme

Yakıt tipi ve emisyon standardı gibi aracınıza özgü düşük emisyon bölgesi ayarları için bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

1  > **Navigasyon** > **Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.

2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profilini Değiştirme

Cihazınızı her açtığınızda bir taşıt profili seçmeniz istenir. İstedığınız zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

1 Durum çubuğundan  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.

2 Taşıt profili seçin.

Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.

3 **Seç**'i seçin.

Römork Bilgilerinizi Değiştirme

Römork bilgilerinizi değiştirmeden önce traktör için bir taşıt profili girmeniz gerekir ([Taşıt Profili Ekleme, sayfa 7](#)).

Traktörünüzdeki römorku değiştirdiğinizde, traktör bilgilerinizi değiştirmeden taşıt profilinizdeki römork bilgilerini değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan römorklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

1 Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin.

2 Römorkla birlikte kullanılacak traktör taşıt profilini seçin.

3  ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Geçmiş römork yapılandırmasını kullanmak için listeden bir römork yapılandırması seçin.
- Yeni bir römork yapılandırması girmek için **Yeni Yapılandırma** ögesini seçin ve römork bilgilerini girin.

Taşıt Profili Düzenleme

Taşıt bilgilerini değiştirmek ya da yeni taşıt profiline; taşıt tanımlama numarası, römork numarası veya kilometre sayacı okuması gibi detaylı bilgiler eklemek için bir taşıt profilini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bir taşıt profilini silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1  > **Taşıt Profili** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  simgesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
 - Taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
 - Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** ögesini seçin.

Araç İçi Kamera

Kamerayı Hizalama

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında kamerayı hizalamaya çalışmayın.

Kamera hizalanmazsa gelişmiş sürücü yardımı özellikleri düzgün çalışmayabilir. Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız.

- 1  > **Araç İçi Kamera** > **Kamera Yerleşimi** ögesini seçin.
- 2 **Yatay Yerleşim** ögesini ve ardından cihazınızın ön camdaki yatay konumunu seçin.
- 3 **Araç Yüksekliği** ögesini ve ardından araç türünü seçin.
- 4 **Hizalama** ögesini seçin.
- 5 Cihazı eğin ve kamerayı sola veya sağa döndürerek hizalayın.
Kamera ileriye bakmalı, ufuk çizgisiye ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır.

Araç İçi Kamera ile Kaydetme

DUYURU

Bazı yargı alanları, ses ve video kaydetmeyi veya düzenlemeyi ya da fotoğraf çekmeyi yasaklayabilir. Yargı alanları, ses ve video kaydetmeden veya fotoğraf çekmeden önce tüm tarafların kayıt hakkında bilgi sahibi olmasını ve onay vermesini gerektirebilir. Kendi yargı bölgenizdeki tüm kanunları, düzenlemeleri ve diğer kısıtlamaları bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Araç içi kamera, videoyu kamera bellek kartına kaydeder. Varsayılan olarak cihaz, açıldığı anda video kaydetmeye başlar ve kapatılana kadar kayda devam eder. Bellek kartı doluysa cihaz, yeni video için yer açmak üzere kaydedilmemiş en eski videoyu otomatik olarak siler.

Kaydedilmemiş videoyu anında silme seçeneği etkinleştirildiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemi tekrar eder. Bu özelliği kamera ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 57](#)).

Üzerine yazılmasını veya silinmesini önlemek için video kaydını kaydedebilirsiniz.

Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme

Yeni bir videoyla üzerine yazılmasını önlemek için kaydedilmiş videonun bir parçasını kaydedebilirsiniz. Varsayılan olarak cihaz, olası çarpışmaları otomatik olarak algılayan bir sensör kullanır ve algılanan olay sırasında, öncesinde ve sonrasında video çekimini kaydeder. Ayrıca, videoyu istediğiniz zaman manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Araç içi kamera kayıt yaparken **Araç İçi Kamera** >  öğesini seçin.
Cihaz; siz  öğesini seçmeden önce, seçtiğiniz sırada ve seçtikten sonra video çekimini kaydeder.
- 2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için  öğesini tekrar seçin (isteğe bağlı).
Videonun kaydedildiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma

- 1 **Araç İçi Kamera** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
İPUCU: Varsayılan olarak, cihazı tekrar açtığınızda kayıt otomatik olarak başlar. Bu seçeneği kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 57](#)).
 - Kaydı başlatmak için  öğesini seçin.

Ses Kaydını Açma veya Kapatma

DUYURU

Bazı yargı alanları, araçta ses kaydetmeyi yasaklayabilir veya araçta ses kaydetmeden önce tüm yolcuların kayıt hakkında bilgi sahibi olmasını ve onay vermesini gerektirebilir. Kendi yargı bölgenizdeki tüm kanunları ve kısıtlamaları bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Cihaz, video kaydederken entegre mikrofону kullanarak ses kaydı da yapabilir. Ses kaydını istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

 > **Araç İçi Kamera** > **Ses Kaydı** öğesini seçin.

Video ve Fotoğrafları Görüntüleme

NOT: Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur.

- 1 **Galeri** > **Evet** öğesini seçin.
- 2 Bir video veya fotoğraf seçin.
Cihaz videoyu veya fotoğrafı görüntüler. Videolar otomatik olarak oynatılmaya başlar. Video veya fotoğraf konum bilgisi içeriyorsa konum haritada gösterilir.

Bilgisayarınızdaki Videolar

Ortam, kamera bellek kartında DCIM klasörüne kaydedilir. Videolar MP4 dosya formatında kaydedilir. Fotoğraflar JPG formatında kaydedilir. Bellek kartını veya cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ortamı görüntüleyebilir ve aktarabilirsiniz ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 64](#)).

Ortam, çeşitli klasörlere yerleştirilerek sıralanır.

100EVENT: Cihaz bir olay algıladığında otomatik olarak kaydedilmiş videoları içerir.

101PHOTO: Fotoğrafları içerir.

102SAVED: Kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilmiş videoları içerir.

105UNSVD: Kaydedilmemiş video çekimlerini içerir. Cihaz, kaydedilmiş videolar için depolama alanı dolduğunda en eski kaydedilmemiş videonun üzerine yazar.

Video veya Fotoğraf Silme

- 1 **Galeri** > **Evet** ögesini seçin.
- 2 Bir video veya fotoğraf seçin.
- 3  > **Evet** ögesini seçin.

Vault Depolama

NOT: Bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir.

Vault ögesini kullanarak araç içi kamera çekimlerini güvenli bir çevrimiçi depolama sürücüsü üzerinde yükleyebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz. Araç içi kamera, bir Wi-Fi® ağına bağlıyken kaydedilen videoları otomatik olarak Vault ögesine yükler.

dēzl hesabınızla videoları 24 saate kadar Vault içerisinde saklayabilirsiniz. Saklayabileceğiniz veri miktarıyla ilgili bir boyut sınırı yoktur. Depolama sürenizi uzatmak için akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından isteğe bağlı bir Vault aboneliği satın alabilirsiniz.

NOT: Bu özelliği kullanmak için araç içi kameranızın bir Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir.

Vault Aboneliğinizi Yükseltme

Depolama sürenizi uzatmak için isteğe bağlı bir Vault aboneliği satın alabilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından  > **Vault Erişimi** > **Daha Fazla Zamana Mı İhtiyacınız Var?** ögesini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Video Paylaşma


Vault hedefinden bir araç içi kamera videosuna güvenli bir bağlantı paylaşabilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video seçin ve **Güvenli Paylaşım** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Video Düzenleme ve Dışa Aktarma

Vault hedefine dışa aktarmadan önce gereksiz görüntüleri kaldırmak için videonuzun uzunluğunu kırpabilirsiniz.

- 1 Video görüntülerken, video uzunluğunu kırmak için video ilerleme çubuğundaki tutacakları ① sola veya sağa sürükleyin.

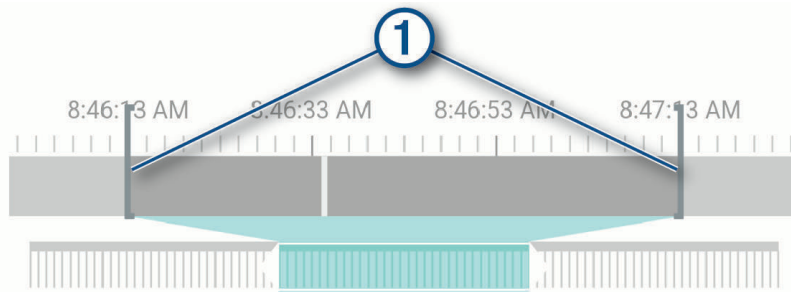

- 2 Kayıtlı sesi dahil etmek için **Ses Ekle** onay kutusunu seçin (isteğe bağlı).
- 3  veya **Dışarı Aktar** ögesini seçin.
NOT: Bir video dışa aktarırken uygulamayı ön planda tutmanız gerekir.
Uygulama, kırılan videoyu Vault hedefine aktarır ve videoyu akıllı telefonunuza kaydeder.
- 4 Video dışa aktarımı tamamlandıktan sonra bir seçenek belirleyin (isteğe bağlı):
 - Videoyu kamera bellek kartından kaldırmak için **Kameradan Kaldır** ögesini seçin.
 - Galeriye dönmek için  ögesini veya **Bitti** ögesini seçin.

Paylaşılan Video Bağlantısını Devre Dışı Bırakma

Daha önce Vault içerisinden paylaştığınız bir videoya giden bir bağlantıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Paylaşılan bir video bağlantısını devre dışı bıraktığınızda, video özel olarak ayarlanır ve paylaşılan bağlantı ile şifre devre dışı bırakılır.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video belirleyin ve **Bağlantıyı Devre Dışı Bırak > Devam et** ögesini seçin.

Vault İçinden Video Kaldırma

- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video belirleyin ve **{0} Hizmetinden Kaldır > Devam et** ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin®, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı düşürüldü: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda dönemeç bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 39*).

İnşaat bölgesi: Cihaz, inşaat bölgesine yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Şerit kapatılması: Cihaz, şerit kapatılmasına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Mola planlama: Cihaz, uzun süre boyunca sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Kamyonlar giremez: Cihaz, kamyonların giremediği bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir.

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

İleri yönde çarpışma uyarısı: Cihaz, aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafe olmadığını algıladığında sizi uyarır.

Şeritten ayrılma uyarısı: Cihaz, bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Sürücü Yardımı** > **Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, dēzl uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda depolanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi

Cihazınızda, entegre araç içi kamerayı kullanarak sürüş durumunuzla ilgili uyarı veren gelişmiş bir sürücü yardım sistemi (ADAS) bulunmaktadır.

Gelişmiş sürücü yardımı özelliklerini Sürücü Yardımı ayarlarında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Sürücü Yardımı Ayarları](#), sayfa 56).

İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi

UYARI

İleri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. FCWS, yaklaşmakta olan taşıtlara dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

FCWS özelliği, cihaz aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafe olmadığını algıladığında sizi uyarır. Cihaz, GPS kullanarak aracınızın hızını belirler ve hızınıza göre tahmin edilen güvenli izleme mesafesini hesaplar. FCWS, aracınız 65 km/sa (40 mil/sa) hızını aştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Cihaz önünüzdeki araca çok yaklaştığınızı algıladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda bir uyarı görüntülenir.



İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi Performans İpuçları

İleri yönde çarpışma uyarı sisteminin (FCWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar FCWS özelliğinin önünüzdeki taşıtı algılamasını engelleyebilir.


- FCWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir.
- FCWS özelliği, araçtaki kamera görüşünün yağmur, sis, kar, güneş, ön cam parlaması ya da karanlık nedeniyle engellendiği durumlarda önünüzdeki aracı algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir .
- FCWS özelliği, 40 m'den (130 ft.) uzakta ya da 5 m'den (16 ft.) yakında olan araçları algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir .

Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit işaretlerine dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

LDWS özelliği, cihaz bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir. Örneğin, bazı kesintisiz boyalı şerit sınırlarını geçtiğinizde cihaz sizi uyarır. LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir. Ekranın sol veya sağ tarafında görüntülenen uyarı, hangi şerit sınırını geçtiğinizi gösterir.

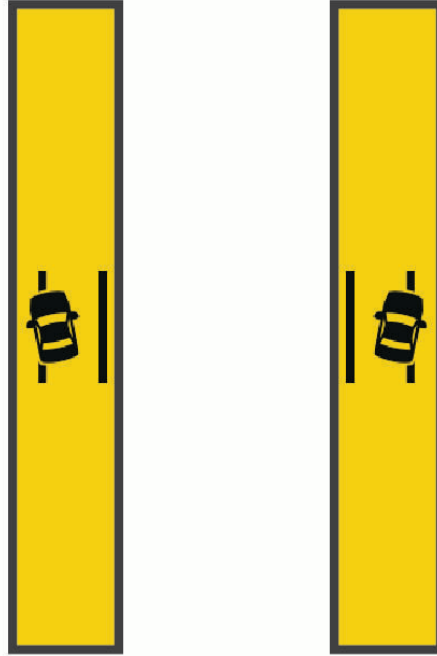

NOT: En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

Kamera Yerleşimini Ayarlama

Cihazı ön camınızın veya ön panelin sol, orta veya sağ tarafına monte edebilirsiniz. En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

- 1  > Araç İçi Kamera > Kamera Yerleşimi > Yatay Yerleşim ögesini seçin.
- 2 Cihazın konumunu seçin.

Şeritten Ayrılma Uyarısı Performans İpuçları

Şeritten ayrılma uyarı sisteminin (LDWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar LDWS özelliğinin şeritten ayrılma durumlarını algılamasını engelleyebilir.

- LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir.
- LDWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir.
- LDWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir .
- LDWS özelliği, şerit bölme çizgilerinin net ve sürekli olarak görülmesini gerektirir.
 - Bölme çizgilerinin yağmur, sis, kar, aşırı gölge, güneş, ön cam parlaması, yol çalışması veya diğer bir görsel engel tarafından engellendiği durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
 - Bölme çizgilerinin yanlış hizalanmış, eksik veya aşırı aşınmış olduğu durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
- LDWS özelliği, çok geniş, dar veya virajlı yollarda şeritten ayrılma durumlarını algılamayabilir.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Q Ara** ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 15](#)) ögesini seçin.
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin ([Adres Bulma, sayfa 15](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 18](#)).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki **📍** ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 17](#)).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedildi** ögesini seçin ([Konumları Kaydetme, sayfa 21](#)).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** ögesini seçin.
- Kamyon duraklarını ve servisleri aramak için **Kategoriler > Kamyon** ([Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma, sayfa 17](#)) ögesini seçin.
- Tripadvisor® yolcu değerlendirmelerine göz atmak ve bunları aramak için **Tripadvisor** ögesini seçin.
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin ([Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 19](#)).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.


Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

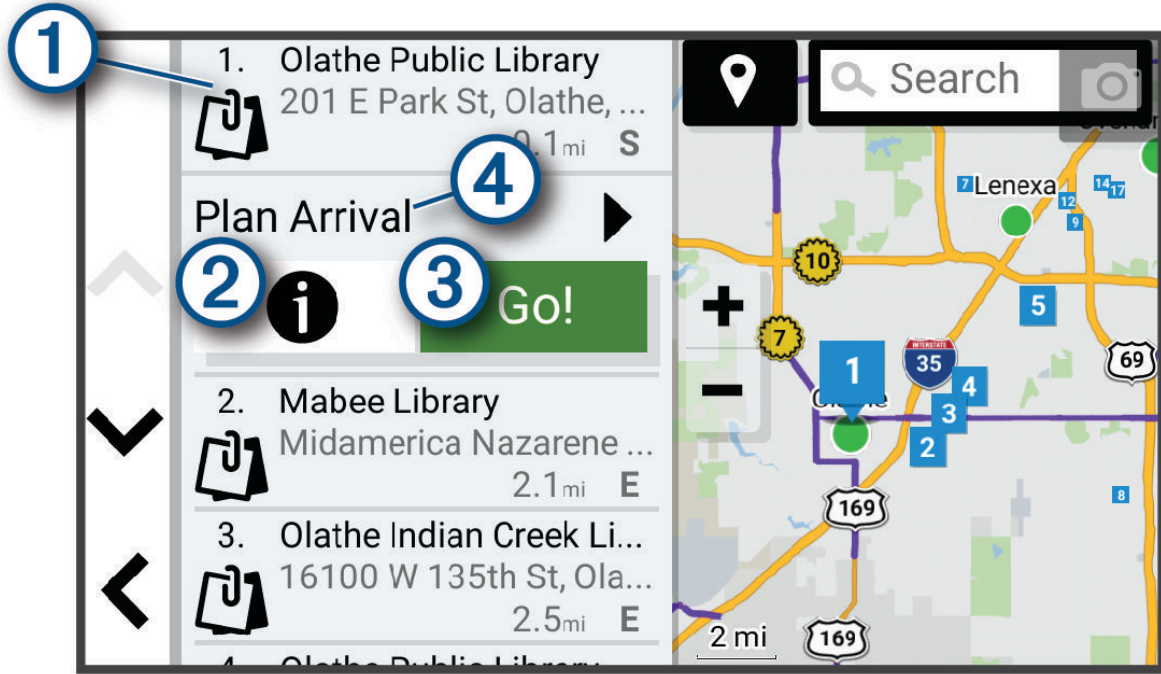


①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
④ Varış Planla	Varış noktanızın haritasını görüntülemek ve bir kamyon varış noktası bulmak için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki  öęesini seęin ①.

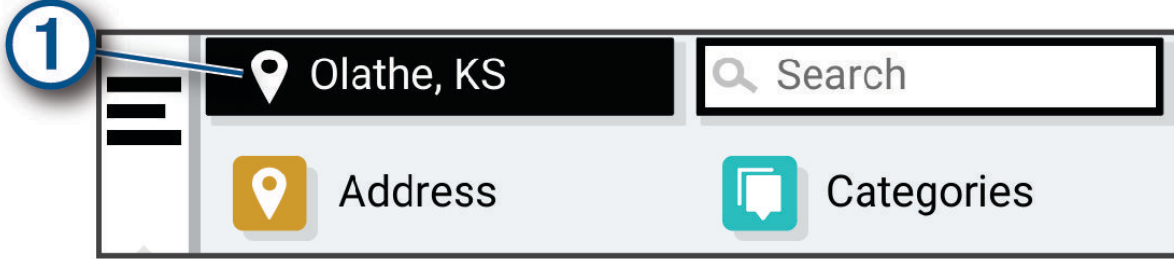

- 3 Bir arama alanı seęin.
- 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seęilen arama alanı  öęesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

İlgileniln Noktalar

DUYURU

Coęrafi noktalarla ilgili tüm geęerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coęrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceęiniz yerlerdir. İlgilenilen coęrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eęlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kamyon Coęrafi Noktalarını Bulma

DUYURU

Coęrafi noktalarla ilgili tüm geęerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınıza yüklü ayrıntılı haritalarda, kamyon durakları, dinlenme alanları ve kantarlar gibi kamyon coęrafi noktaları bulunur.

Nereye? > Kategoriler > Kamyon seęeneęini belirleyin.

TruckDown® İlgilenilen Coęrafi Noktalar Bulma

TruckDown rehberi, kamyonculuk sanayisiyle ilgili řetletmeleri listeler, örneęin kamyon tamirleri ve lastik satıřları gibi.

TruckDown rehberi yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Kamyonlara uygun ilgilenilen coęrafi noktaları bulmak için **Truck Locations** seęeneęini belirleyin.
 - Kamyonunuz için servis konumlarını bulmak için **Truck Services** seęeneęini belirleyin.
- 3 Bir kategori seęin.
- 4 Gerekirse **Tesislere ve Markalara göre Filtrele** öęesini seęip bir veya daha fazla tesis belirledikten sonra **Kaydet** öęesini seęin.

NOT: Bu seęenek yalnızca kamyon durakları için geęerlidir.
- 5 Bir varıř noktası seęin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekiyorsa bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Tripadvisor

DUYURU

Garmin, Tripadvisor bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız Tripadvisor yolcu puanına sahip. Tripadvisor puanları otomatik olarak restoranların, otellerin ve görülecek yerlerin arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin.
- 5 **Q** ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Ara** ögesini seçin.
- 2 Mekanın adını girin ve **Q** ögesini seçin.
- 3 Mekanı seçin.
Mekan dahilindeki POI'lardan oluşan bir kategori listesi görünür.
- 4 Bir kategori belirleyin, konum seçin ve **Git** ögesini seçin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Özel Önemli Nokta

Özel POI'lar haritada özelleştirilmiş noktalar. Belirtilen bir noktaya yaklaştığınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı hareket ettiğinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Özel POI'leri Bulma

Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir ([POI Loader'ı Kurma, sayfa 19](#)).

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler**'i seçin.
- 2 Diğer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 4 Enlem ve boylam koordinatlarını girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Koordinatları bir konum olarak kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin.
 - Koordinatlara giden bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Otopark

Kamyon Parkı Bulma

- 1 **Nereye?** > **Truck Locations** > **Park Etme** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse konumları park kapasitesine göre filtrelemek için **Yalnızca Yüksek Kapasite** ögesini seçin.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Avrupa'da Kamyon Park Alanı Bulma

dēzlCam cihazınızı dēzl uygulamasıyla eşleştirir ve Truck Parking Europe hesabınızda oturum açarsanız park kullanılabilirliğini ve derecelendirmeleri navigasyon cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bu özellik, yalnızca Avrupa'da kullanılabilir.

- 1 **Nereye?** > **Truck Parking Europe** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Tesislere ve Markalara göre Filtrele** ögesini seçip bir veya daha fazla özellik belirledikten sonra **Ara** ögesini seçin.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park Etme** ögesini seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

NOT: Bu özellik yalnızca otomobil araç profilini kullanıyorsanız mevcuttur.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Konum arayın.
- 3 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 4 **P** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için **Neredeyim?** sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "**Neredeyim?**" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler**, **Karakollar** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.
NOT: Kamyon taşıt profili etkinse yakıt yerine kamyon durakları için bir seçenek görünür.
Seçilen hizmet için üst kısımda en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** seçeneğini belirleyin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Yol** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 18](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı** Seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir** ögesini seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 **≡** > **Sil** ögesini seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil** > **Evet** ögesini seçin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 27](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 27](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 22](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 26](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 26](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 14](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 26](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 23](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 26](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rota başlatabilirsiniz.

1 **Haritaya Bak** ögesini seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

4 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

1 **Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.

2 Gerekirse ev konumunuzu girin.


Ev Konumunuzu Düzenleme

1 **Nereye?** > **Eve** > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.

2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

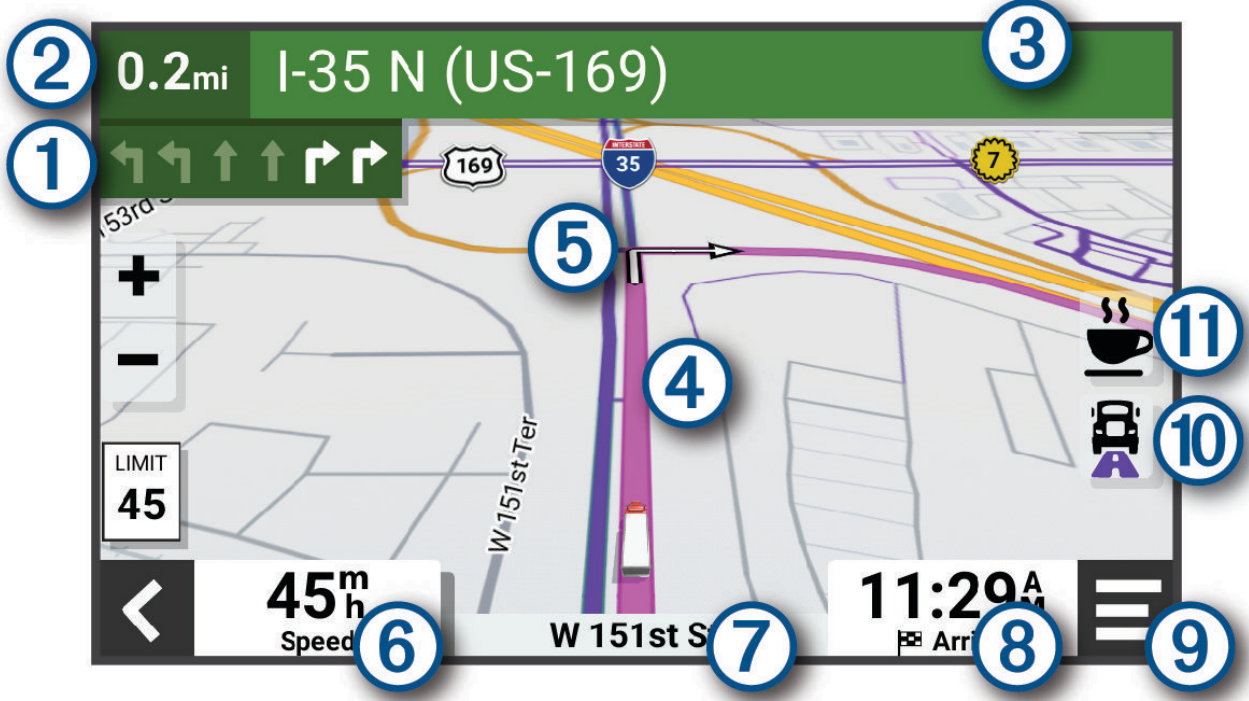

1	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
2	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
3	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
4	Haritada vurgulanan rota.
5	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
6	Araç hızı.
7	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
8	Tahmini varış süresi. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (Harita Verileri Alanını Değiştirme , sayfa 33).
9	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.
10	Haritada popüler kamyon rotaları arasında geçiş yapmak için seçin.
11	Rotanızın üzerindeki kamyon duraklarını ve diğer konumları aramak için seçin.


Popüler Kamyon Yollarını Haritada Görüntüleme

Cihazı, popüler kamyon yollarını haritada vurgulayacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bu, aracınız için daha erişilebilir yollar seçmenize yardımcı olabilir.

Haritadan  öğesini seçin.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

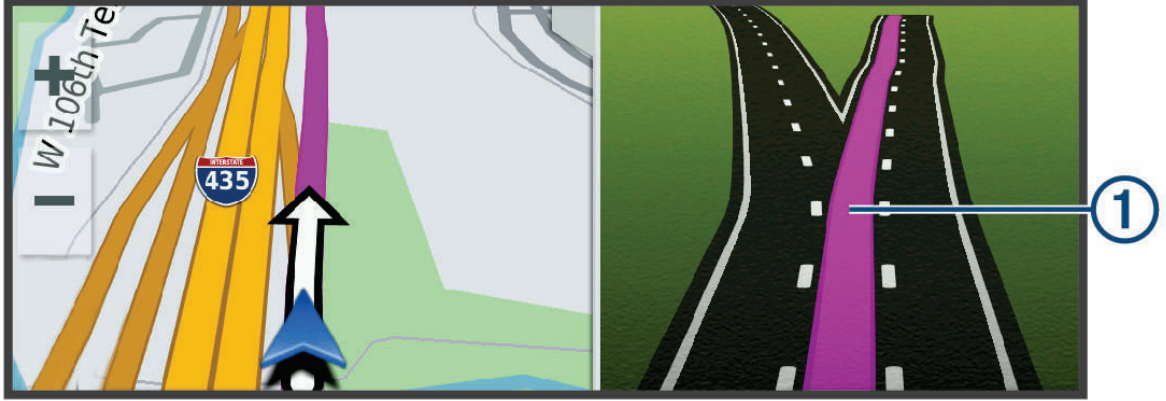

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için  > **Dönüşler** öğesini seçin.
Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki **metin çubuğunu** seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2  seçeneğini belirleyin.

Varışınızı Planlama

Bir rotaya başlamadan önce rotanızın sonunda yükleme iskelesi veya kamyon park alanı gibi popüler bir kamyon varış noktasına varmayı planlayabilirsiniz. Haritaya kendi varış yerlerinizi de ekleyebilirsiniz.

1 **Nereye?** öğesini seçin ve bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 14*).

2 Bir konum seçin.

3 **Varış Planla** öğesini seçin.

Varış noktanızın bir önizlemesi haritada görünür. Popüler kamyon varış noktaları haritanın yanında görünür. **dēzl**Cam cihazınız **dēzl** uygulamasıyla eşleştirilmişse otomatik olarak BirdsEye uydu görüntülerini indirir.

4 Bir varış noktası belirleyip **Git** öğesini seçin.

Varış Noktanıza Ulaşma


Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, varış noktanıza yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir. Önerilen park alanlarının tam listesini görüntülemek için Daha fazla öğesini seçebilirsiniz ([Varış Noktanızın Yakınında Park Etme](#), sayfa 26).
- Kamyon taşıt profilini kullanırken bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak kamyon yükleme iskelesi veya kamyon parkı gibi bir kamyon varış noktası bulmanızı ister. Haritada önerilen bir noktayı seçebilir ve Git öğesini seçerek varış noktanıza gidebilirsiniz.
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için  > **Dur** öğesini seçebilirsiniz.

Kamyon Rotasını Tamamlama

Bazı kamyon varış noktalarına yaklaştığınızda, park alanları ve kamyon yükleme istasyonları gibi sık kullanılan kamyon varış noktalarını bulmanıza yardımcı olacak bir harita aracı görüntülenir.

- 1 Harita aracını seçin ①.

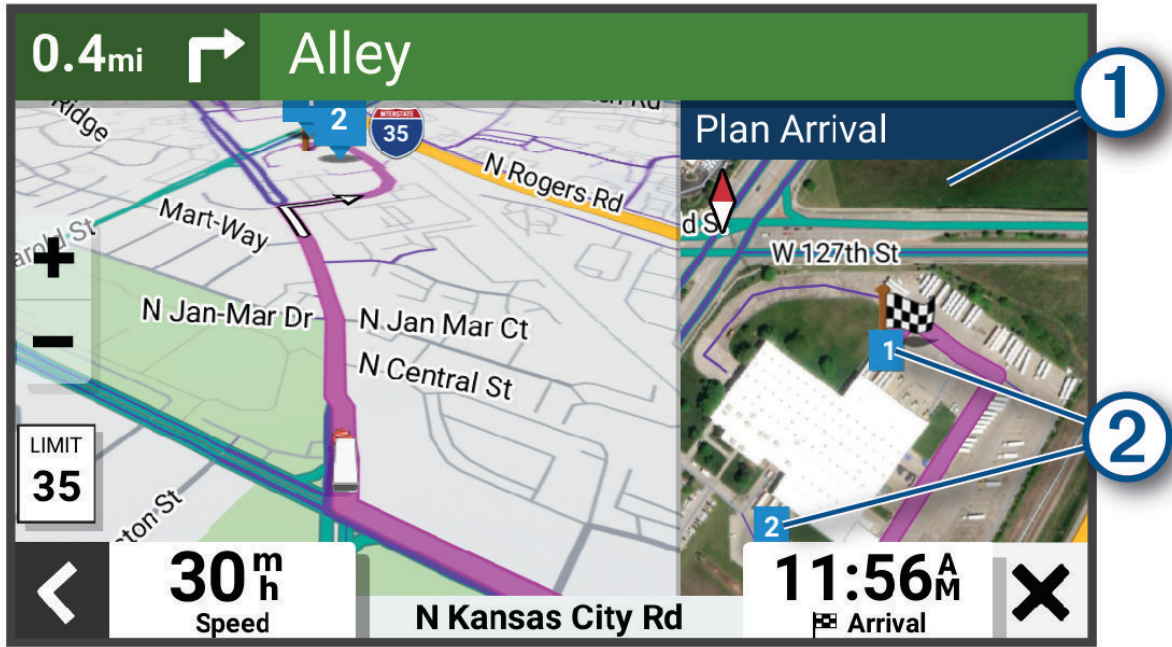

- 2 Haritaya dokunun ve numaralandırılmış bir kamyon varış noktası seçin ②.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

NOT: Bu özellik yalnızca otomobil taşıt profilini kullanıyorsanız kullanılmalıdır. Kamyon taşıt profilini kullanırken varış noktanızın yakınındaki kamyon park alanlarını arayabilirsiniz ([Kamyon Parkı Bulma, sayfa 19](#)).

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen tüm park alanlarını görmek için **Daha fazla** ögesini seçin.

NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.

- Cihaz park konumu önermiyorsa sırasıyla **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park Etme** ögelerini seçin, ardından  > **Hedefim** seçeneğini belirleyin.

2 Bir park konumu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanıza konum ekleyebilmek için bir rotayı izliyor olmalısınız ([Rota Başlatma, sayfa 22](#)).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

1 Haritadan  > **Nereye?** ögesini seçin.

2 Bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 14](#)).

3 Bir konum seçin.

4 **Git** ögesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki bir sonraki varış noktası olarak eklemek için **Snrki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 22](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemekten belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** > **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.

Cihaz rota şekillendirme moduna girer ve seçilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.

2  >  ögesini seçin.

3 Gerekirse bir seçim yapın:

- Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
- Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için şekillendirme noktasını seçin ve  ögesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1  > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** seçeneğini belirleyin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 58*).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir.

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları, sayfa 57*) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Sakınmalar** öğelerini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Rotanızda Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için öncelikle cihazınıza bir düşük emisyon bölgesi taşıt profili eklemeniz gerekir (*Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme, sayfa 7*).

Rotanızdaki düşük emisyon bölgelerinden kaçınmadan önce bir rota başlatmanız gerekir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Cihaz istediğinde farklı bir rota belirlemek için **Git** ögesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** ögesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** >  ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç** > **Sil** ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** ögesini seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (*Haritadaki Rotanız, sayfa 23*) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak** ögesini seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı, 2B ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak için  simgesini seçin.
 - Rota planlayıcıyı açmak için  ögesini seçin (*Rota Planlayıcı, sayfa 45*).
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum belirleyerek **Git** ögesini seçin (*Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 22*).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Kamera: Araç içi kamera kontrolleri sağlar ve ileri yönde çarpışma ile şeritten ayrılma uyarılarını gösterir. Araç içi kamera vizörüne ve sürücü yardımı ayarlarını açmanıza olanak tanır.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 26](#))

Sesi Kapat: Cihazı sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri görüntüler ([Yakındaki Şehirler, sayfa 30](#)).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 29](#)).

Elevation: Yaklaşan yükseklik değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafik Görüntüleme, sayfa 33](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 32](#)).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 24](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 38](#)).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

Garmin eLog: Garmin eLog uygulamasından hizmet saati bilgilerini görüntüler.

Müzik Kontrolleri: Ortam kontrollerini ve ortam bilgisini görüntüler.

PrePass®: Yaklaşan kantarlar ve atlama kararlarıyla ilgili bildirimler gösterir ([PrePass®, sayfa 44](#)).

Varış Planla: Varış noktanızın bir haritasını görüntüler ve bir kamyon varış noktası bulmanızı sağlar.

Love's: Rotanız boyunca yaklaşmakta olan Love's Travel Stops® ögesini görüntüler.

NOT: Bu özellik yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.

Pilot Flying J: Rotanız boyunca yaklaşmakta olan Pilot Flying J Travel Centers™ ögesini görüntüler.

NOT: Bu özellik yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.

Mola Planlayıcı: Günlük sürüş yapılan saati, toplam sürüş yapılan saati ve bir sonraki molanıza kalan süreyi görüntüler.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
- Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3  ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
- Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
- Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.

5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** ögesini seçin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.

2 Bir şehir seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.

3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere, yol durumuna ve yaklaşımakta olan kantarlara karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Dingil Ağırlığı
	Uzunluk
	Genişlik
	Kamyon Giremez
	Treyler Girişi Yasak
	Malzeme Kısıtlamaları
	Yanıcı veya Patlayıcı Maddelere İzin Verilmemektedir
	Su Kirletici Madde Giremez
	Sola Dönülmez
	Sağa Dönülmez
	U Dönüşü Yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Dik yokuşa çıkış
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yol verilerini haritada görüntüleyebilmeniz için harita araçları menüsüne bu aracı eklemeniz gerekir.

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk Bilgilerini Görme

Yolculuk verileri harita aracını, haritada özelleştirilmiş yolculuk bilgilerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:



- ① ile gösterilen yolculuk verileri aracından bir veri alanı seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.
- ② ile gösterilen özelleştirilebilir harita veri alanını seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız** ögesini seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2  > **Alan(lar)ı Sıfırla** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki hız göstergesi dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç** ögesini seçin.
 - Yol A'yı ve toplam verileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla** ögesini seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla** ögesini seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 39](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için  > **Gösterge** ögesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüden  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2  > **Olaylar** ögesini seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Haritada görünecek topografik haritalar ve BirdsEye görüntüsü gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** öğelerini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Deęiřtirme

- 1  > **Harita ve Ara** > **Sürüş Harita Görünümü** öęesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öęesini seçin.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öęesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öęesini seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

UYARI

Dikkat daęınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

dēzl uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inřaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 39](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 45](#)).

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleřtirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eřleřtirme

Akıllı telefonunuzu dēzlCam cihazınız ve dēzl uygulamasıyla eřleřtirerek ek özellikleri etkinleřtirebilir ve canlı bilgilere erişebilirsiniz ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34](#)).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından dēzl uygulamasını yükleyin.
- 2 dēzlCam cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleřtirin.
- 3 Telefonunuzda dēzl uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eřleřtirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduęunda otomatik olarak baęlanır.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dıřı Bırakma (Android™)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eřleřtirdiğinzde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleřtirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dıřı bırakıp dięer özelliklere baęlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Aęlar** öęesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - TümBluetooth özelliklerini devre dıřı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Yalnızca eller serbest arama özelliğini devre dıřı bırakmak için telefon adını seçin ve **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android)

dēzlCam cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için dēzl uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda dēzl uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Akıllı telefon uygulamalarınızın bir listesi görünür.
- 3 Uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere uygulamanın yanındaki açma kapama düğmesini seçin.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin, **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.
İPUCU:  simgesi, eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.
 - dēzl uygulama verilerini ve akıllı telefon bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin ve **Akıllı telefon hizmetleri** onay kutusunun işaretini kaldırın.
İPUCU: Hizmetler etkin olduğunda  ve  simgeleri renkli olarak görüntülenir.

Bildirim Kategorilerini Gösterme veya Gizleme (iPhone)

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin.
İPUCU: Hizmetler etkin olduğunda  ve  simgeleri renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Video ve Fotoğrafları Akıllı Telefonunuzda Görüntüleme

Akıllı telefonunuzda videoları ve fotoğrafları görüntüleyebilmeniz için dēzlCam cihazınızı dēzl uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 34](#)).

NOT: Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur ve uyarılar devre dışı bırakılır.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki dēzl uygulamasından **Videolar ve Fotoğraflar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kaydettiğiniz bir fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için **Saved** kategorisinden bir dosya seçin.
 - Kaydedilmemiş son video çekimlerini görüntülemek için **Geçici** kategorisinden bir video seçin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Video veya Fotoğraf Silme

- 1 Akıllı telefonunuzda kayıtlı videoların veya fotoğrafların listesini görüntülerken **Seç** ögesini belirleyin.
- 2 Bir ya da daha fazla dosya seçin.
- 3  ögesini seçin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

⚙️ > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	dēzl özellikleri ve hizmetleri

Akıllı Bildirimler

Cihazınız dēzl uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri dēzlCam cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız dēzl uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri](#), sayfa 36).

Bildirimler Alma

⚠️ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 34).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyi önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirim yok saymak için **Tmam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirim yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirim oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34*).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildiri mi yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin. Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildiri mi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** ögesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildiri mi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **■ ■** > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildiri mi sesli olarak dinlemek için **▶** simgesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildiri mi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

dēzl Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için dēzlCam cihazınıza göndermek üzere dēzl uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 dēzl uygulamasından **Nereye?** ögesini seçin.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakını nızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.

Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.

- 3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.

Uygulama, konumu haritada gösterir.

- 4 Bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

dēzlCam cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34*). Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

Numara Arama

- 1  > **Telefon** > **Ara**'yı seçin.
- 2 Sayıyı girin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1  > **Telefon** > **Telefon Rehberi**'ni seçin.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Konum Arama

- 1  > **Telefon** > **Kategorilere Gözet** öğesini seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3  > **Ara** öğesini seçin.

Sesli Arama Kullanarak Arama Yapma

- 1  > **Telefon** > **Sesli Arama** öğesini seçin.
- 2 Sesli uyarıyı dinleyin.
- 3 **Ara** deyin ve aramak istediğiniz kişi adını, telefon numarasını veya konumu söyleyin.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1  > **Telefon** > **Son Aramalar**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda haritada aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden  öğesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Harita üzerinden  > **Telefon** öğesini de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için arayan kimliğini belirleyip **Arama Ekle** öğesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Ahize**'u seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için arayan kimliğini belirleyip **Tuş Takımı** öğesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için **Sesi Kapat**'i seçin.
- Kapatmak için **Bitti** öğesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 21](#)).

- 1  > **Telefon** >  > **Ev Numarasını Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

-  > **Telefon** > **Evi Ara** ögesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihazı Unut** ögesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 57](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm ürün modelleri, dēzl uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 39](#)).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız dēzl uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazını dēzl uygulamasına bağlayın ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34](#)).
- 2 dēzlCam cihazınızda  > **Trafik** ögesini seçin ve **Trafik** seçeneğinin işaretli olduğunu doğrulayın.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için  > **Gösterge** ögesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüden  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2  > **Olaylar** ögesini seçin.
- 3 Listedenden bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Taşıt ve Sürücü Araçları

Mola Planlama

DUYURU

Bu cihaz tek başına Federal Motorlu Taşıtlar Emniyet Düzenlemeleri (FMCSA) kapsamında evrak kayıtları gerekliliklerinin yerini TUTAMAZ. Sürücüler geçerli tüm federal ve eyaletlere özgü hizmet saatleri gerekliliklerini yerine getirmelidir. Garmin eLog cihazı, Garmin eLog uyumlu bir Elektronik Kayıt Cihazı (ELD) ile tümleştirildiğinde motorlu taşıtın hizmet saati kaydı ve mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Daha fazla bilgi edinmek veya bir Garmin eLog cihazı satın almak için garmin.com/elog adresine gidin.

Cihaz, mola planlama özelliği etkinleştirildiğinde önerilen mola zamanlarından ve sürüş saati sınırlarından bir saat önce sizi uyarır ve rotanızda mola konumları önerir. Çalışma saatlerinizi kaydetmek için güvenlik düzenlemelerine uymanıza yardımcı olacak bu özelliği kullanabilirsiniz.

NOT: Mola planlama özellikleri otomobil taşıt profili kullanılırken mevcut değildir.

Önerilen Mola Verme

Mola verme zamanı geldiğinde cihaz sizi uyarır ve rotanızdaki önerilen mola konumu POI'lerini gösterir.

Önerilen mola konumu listesinden bir POI seçin.

Cihaz mola konumunu rotanıza sonraki varış noktası olarak ekler.

Mola Zamanlayıcısını Başlatma

Taşıt, 30 saniye boyunca en az 8 km/sa (5 m/sa) hızla hareket ettiğinde mola zamanlayıcısı otomatik olarak başlar. Zamanlayıcıyı dilediğiniz zaman başlatabilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Mola Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 **Süreölçeri Başlat** ögesini seçin.

Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama

Taşıt üç dakika veya daha uzun süre durduğunda mola zamanlayıcısı otomatik olarak durur. Park etme veya kamyon durağında durma gibi kısa duraklamalar için zamanlayıcıyı manuel olarak duraklatabilirsiniz. Sürüşünüzün sonunda zamanlayıcıyı manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **Süreölçeri Durdur** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Zamanlayıcıyı duraklatmak için **Duraklat** ögesini seçin.
 - Zamanlayıcıyı durdurmak ve sıfırlamak için **Sıfırla** ögesini seçin.

Sürüş Saatlerini Ayarlama

Toplam sürüş saatinizi hizmet saati kayıtlarınızla daha yakından eşleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Toplam Sürüş Yapılan Saat** ögesini seçin.
- 2 Toplam sürüş saatini girin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama

Günlük sürüş sınırınızı bölgenizdeki geçerli yasal şartlara uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Günlük Sürüş Yapılan Saat** ögesini seçin.
- 2 Bölgenizdeki günlük sürüş sınırını seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Garmin eLog

Garmin eLog adaptörü, motorlu taşıtın hizmet saati kaydı ve mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Bir Garmin eLog adaptörü uyumlu mobil cihazınızla eşleştirildiğinde, hizmet saati bilgilerini dēzlCam cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. Garmin eLog adaptörü her bölgede mevcut değildir. Daha fazla bilgi edinmek veya bir Garmin eLog adaptörü satın almak için garmin.com/elog adresine gidin.

NOT: Garmin eLog özellikleri otomobil taşıt profili kullanılırken mevcut değildir.

dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama

- 1 Garmin eLog adaptörünüzü, telefonunuzdaki Garmin eLog uygulamasıyla eşleştirin (*Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama, sayfa 41*).
- 2 dēzl cihazınızı, uyumlu mobil cihazınızla eşleştirin (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34*).
- 3 Garmin eLog uygulamasını bir dēzl cihazı ile eşleştirmek için etkinleştirin (*Garmin eLog Uygulamasını bir dēzl Cihazı ile Eşleştirmek için Etkinleştirme, sayfa 41*).
- 4 Gerekli takdirde dēzl cihazınızdaki Garmin eLog bağlantısını etkinleştirin (*Garmin eLog Cihazınızda dēzl Bağlantısını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 41*).

Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama

Cihazı kullanabilmek için Garmin eLog adaptörünüzü kurmanız ve Garmin eLog uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Mobil cihazınızda bulunan uygulama mağazasından  Garmin eLog uygulamasını yükleyin ve uygulamayı açın.
- 2 Garmin eLog sistemini kurmak ve yapılandırmak için mobil cihazınızda ekrandaki talimatları uygulayın.

NOT: Kurulum işlemini tamamlayana kadar cihazın işlevleri kısıtlıdır.

Garmin eLog Uygulamasını bir dēzl Cihazı ile Eşleştirmek için Etkinleştirme

- 1 Garmin eLog uygulamasından bir sürücü profiline giriş yapın.
- 2 **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl** öğelerini seçin.

Garmin eLog Cihazınızda dēzl Bağlantısını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- 1 dēzl cihazınızdan,  > **Kablosuz Ağlar** öğelerini seçin.
- 2 Eşleştirilmiş mobil cihazınızın adını seçin.
- 3 **Garmin eLog Adapter** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme

dēzl cihazınızda Garmin eLog bilgilerini görüntüleyebilmek için önce kurulum sürecini tamamlamanız gerekir (*Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama, sayfa 41*).

Aracınızı kullandığınız süre boyunca cihaz, Garmin eLog harita aracında görev durumunuzu ve toplam sürüş saatinizi gösterir.

Kalan sürüş saatinin özetini görüntülemek için bir alan seçin.

Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini Görüntüleme

Garmin eLog cihazı bir tanılama veya arıza etkinliği algıladığında cihaz ekranında bir bildirim gösterir.

Etkinlikle ilgili ayrıntıları görüntülemek için tanılama veya arıza bildirimini seçin.

NOT: Garmin eLog uygulamasında tanılama ve arıza etkinlikleriyle ilgili ek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

IFTA

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Bu özelliği kullanmadan önce taşıt profili etkinleştirilmelidir.

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) belgeleri için gereken yakıt alımı ve gidilen kilometre gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Yakıt Verilerini Girme

- 1  > **IFTA** > **Pompada** ögesini seçin.
- 2 Galon başına yakıt fiyatını girin.
- 3 **Toplam Yakıt Tüketimi** alanını seçin.
- 4 Satın alınan yakıt miktarını girin.
- 5 Gerekliyse yakıt türünü seçin:
 - Miktarı litre olarak kaydetmek için **Galon** > **Litre** > **Kaydet**'i seçin.
 - Miktarı galon olarak kaydetmek için **Litre** > **Galon** > **Kaydet**'i seçin.
- 6 Gerekirse, **Vergi Dahil** onay kutusunu işaretleyin.
- 7 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 8 Yakıt aldığınız yakıt istasyonunu kaydetmek için bir seçenek belirleyin:
 - Listedeki yakınlardaki bir istasyonunu seçin.
 - Metin alanını seçin, yakıt istasyonunun adını ve adresini girin.
- 9 Yakıt alıcısını seçin.

Yakıt Verilerini Düzenleme

- 1  > **IFTA** > **Yakıt Günlükleri** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse bir taşıt profili seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir yakıt kaydı seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgileri düzenlemek için bir alanı seçin.
 - Kaydı silmek için  ögesini seçin.

Sınır Özeti Görüntüleme ve Verme

Yetki alanı özetinde, aracınızın bir çeyrekte faaliyet gösterdiği her bir eyalet veya il listelenir. Yetki alanı özeti bazı bölgelerde kullanılabilir.

- 1  > **IFTA** > **Sınır Özeti**'ni seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Yetki alanı özetini vermek için  > **Dışarı Aktar** > **Tmam** ögesini seçin.

Cihaz, özetini bir .csv dosyasına verir ve cihazdaki Raporlar klasöründe saklar.

Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma

- 1 Ana menüden  > **IFTA** > **Seyahat Raporları** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir rapor seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 -  > **Sil** ögesini seçin ve ardından bir raporu silmek üzere ilgili onay kutusunu işaretleyin.
 -  > **Birleştir** ögesini seçin ve ardından raporları birleştirmek üzere ilgili onay kutularını işaretleyin.
 -  > **Dışarı Aktar** > **Tmam** ögesini seçin. Cihaz, raporu bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihazdaki **Raporlar** klasöründe saklar.

Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan dahili cihaz belleğine gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.
- 3 **IFTA** klasörünü açın.
- 4 .csv dosyasını açın.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 43](#)).

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2  > **Kategori Ekle**'yi seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2  > **Kategorileri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil**'i seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.
- 3  > **Kategoriyi Yeniden Adl.**'i seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3  > **Kayıtları Sil**'i seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil**'i seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti**'yi seçin.

PrePass®

DUYURU

Garmin, PrePass uygulaması tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

NOT: Bu özelliği kullanabilmeniz için etkin bir PrePass hesabınız olmalıdır.

PrePass uygulaması, sürücülerin yaklaşan kantarları kullanarak ticari bir aracın güvenliğini, kimlik bilgilerini ve ağırlığını doğrulamasına olanak tanır. dēzlCam cihazınızı dēzl uygulaması ve PrePass uygulamasıyla eşleştirerek dēzlCam cihazınızda yaklaşan kantar bildirimlerini alabilirsiniz.

NOT: Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

Sadakat Programları

dēzlCam cihazınızdan, Love's Travel Stops ve Pilot Flying J Travel Centers. dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı dinlenme tesislerinin sadakat programlarına erişebilirsiniz. Ödül puanları bakiyelerini ve diğer sadakat programı bilgilerini kontrol etmek için dēzlCam cihazınızdaki sadakat programı uygulamalarını kullanabilirsiniz. Sadakat programı özelliklerini etkinleştirmek için dēzl uygulamasında sadakat programı hesabınızda oturum açın.

NOT: Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 58*).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

DUYURU

Garmin, hava durumu verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı dēzl uygulamasına bağlayabilirsiniz (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34*).

- 1  > **Hava Durumu** öğelerini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1  > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon'u** seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34*).

- 1  > **Hava Durumu Radarı** öğesini seçin.
- 2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için ► simgesini seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34*).

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Hava Durumu** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın dēzl uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34*).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Hava Durumu** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Yol Durumu** öğesini seçin.

Rota Planlayıcı

Daha sonra gidebileceğiniz bir rota oluşturmak ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamak, önerilen görülecek yerler ve şekillendirme noktalarını eklemek gibi eylemlerle özelleştirmek için kayıtlı bir rotayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Rota Planlama

Rota birçok konum içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, rotanıza başlamayı planladığınız konumdur. Rotanıza farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1  > **Rota Planlayıcı** > **Rota Oluştur** öğesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** öğesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** öğesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** öğesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** öğesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** öğesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** >  öğesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** öğesini seçin.

Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Listele** öğesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu değiştirmek için  öğesini seçin ve yeni bir ad girin.
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  öğesini seçin ve konumu rotadaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  öğesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme

Cihazınızın rota hesaplama şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Rota Planlayıcı** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3  öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanıza şekillendirme noktaları eklemek için **Şekillendirme** öğesini seçerek en az bir konum belirleyin.
 - Rotaya yönelik hesaplama modunu değiştirmek için bir rota segmentine dokunun ve hesaplama modunu seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1  > **Rota Planlayıcı** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Tmam** öğesini seçin.
- 5 **Başlat** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan rota varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Bir rota etkinse bunu düzenlemek ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Rota Planlayıcı** > **Aktif Rotam** ögesini seçin.
- 2 Rota planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden gidebileceğiniz bir rota olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz Kameralar

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı kablosuz kameradan (ayrı satılır) gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

Garmin Navigasyon Cihazıyla BC 40 Kamerası Eşleştirme

Kamerası uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirebilirsiniz. Uyumlu Garmin cihazları hakkında daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc40 adresindeki ürün sayfasına gidin.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
- 2 Pilleri kamerası takın.
Kamera otomatik olarak eşleştirme moduna girer ve kamera bu moddayken LED mavi renkte yanıp söner. Kamera, iki dakika boyunca eşleştirme modunda kalır. Eşleştirme modunun süresi dolarsa pilleri çıkarıp yeniden takabilirsiniz.
- 3 Uyumlu Garmin navigasyon cihazını taşıtınızın dışına ve kameranın 1,5 m (5 ft) yakınına getirin. Ardından navigasyon cihazını açın.
Cihaz, kameranızı otomatik olarak algılar ve eşleştirmenizi ister.
- 4 **Evet** ögesini seçin.
İPUCU: Navigasyon cihazı kamerayı otomatik olarak algılamazsa manuel olarak eşleştirmek için  > **Kablosuz Kamera** > **Yeni Kamera Ekle** öğelerini seçebilirsiniz. Eşleştirme menüsünün konumu, cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Ek eşleştirme talimatları için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
Cihaz kameranızla eşleşir.
- 5 Kamera için bir ad girin (isteğe bağlı).
Kameranın konumunu net bir şekilde tanımlayan açıklayıcı bir ad kullanmalısınız.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Garmin Navigasyon Cihazıyla BC 50 Kamerası Eşleştirme

BC 50 kamerayı uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirebilirsiniz. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc50 adresine gidin.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 50 kamerasını desteklemeyebilir. Cihaz yazılımı güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2  > **Kablosuz Kamera** > **Yeni Kamera Ekle** ögesini seçin.
- 3 Kamera eşleştirmesini ve kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
İlk kamera eşleştirme işlemini tamamladıktan sonra kamera, güç uygulandığında otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme

⚠ UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığınızı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Cihazda görüntülenen bilgilere yalnızca kısa süreliğine bakın. Her zaman çevrenize dikkat edin, ekranı uzun süre izlemeyin ve ekranın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Ekranı odaklanmanız, engelleri veya tehlikeleri gözden kaçırmaya yol açabilir.


- Kameranız bir geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesine alın.
- Kameranız sabit bir güç kaynağına bağlıysa  ögesini seçin.
- Sesli komutları kullanarak kamerayı göstermek veya gizlemek için **OK Garmin, Videoyu Göster** veya **Videoyu Gizle** deyin.

NOT: Sesli komutlar tüm navigasyon cihazlarında kullanılamaz. Sesli komutlar navigasyon cihazınızın modeline göre değişebilir. Bu özellik tüm dillerde kullanılamaz veya bazı diller için ek navigasyon cihazı kurulumu gerektirebilir.

Kılavuz Çizgilerini Hizalama

En iyi referans için kılavuz çizgileri taşıtın dış kenarlarını yansıtacak şekilde hizalanmalıdır. Kılavuz çizgilerini her bir arka görüş kamerası için ayrı ayrı hizalamalısınız. Kamera açısını değiştirdiğinizde kılavuz çizgilerini derhal yeniden hizalamanız gerekir.

- 1 Taşıtınızı sürücü tarafı kaldırıma, garaj yoluna veya park alanına hizalanmış ve yakın olacak şekilde konumlandırın.
İPUCU: Taşıtı park alanının merkezine getirip, ardından bir sonraki alana ilerlemek faydalı olabilir. Bu, taşıtın arkasındaki park alanı çizgilerini hizalama için referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar.
- 2 Eşleştirilen  navigasyon cihazından  > **Kablosuz Kameralar** öğelerini seçin.
- 3 Eşleştirilen kamera adını belirleyin ve **Kılavuz Çizgileri** > **Kılavuz Çizgilerini Ayarla** öğelerini seçin.
- 4 Sürücü tarafındaki beyaz kılavuz çizgisinin uçlarını hareket ettirmek için ekranın köşelerindeki okları kullanın. Kılavuz çizgisi doğrudan kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgisinin üzerinde görünmelidir.

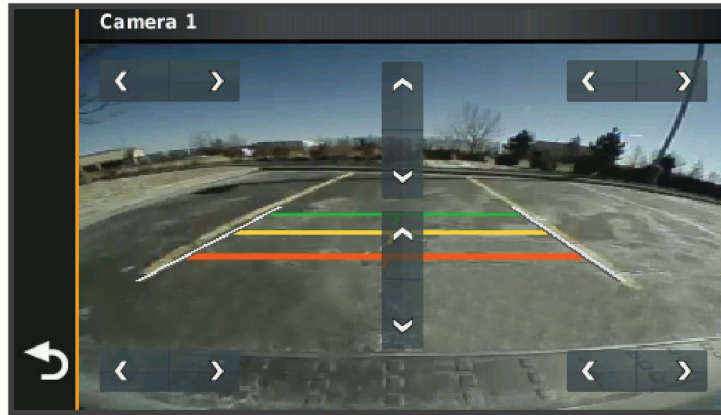

- 5 Renkli mesafe kılavuz çizgilerini yukarı veya aşağı taşımak için ekranın ortasındaki okları kullanın. Kırmızı kılavuz çizgisi, taşıtınızın en arka kısmıyla aynı hizada olmalıdır. Bu; arka tampon, römork çeki düzeni veya taşıtın arkasında çıkıntı yapan başka bir nesne olabilir.
- 6 Taşıtın yolcu tarafını kaldırıma, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine hizalanmış ve yakın olacak şekilde yeniden konumlandırın ve okları kullanarak yolcu tarafındaki beyaz kılavuz çizgisini hizalayın. Kılavuz çizgileri simetrik olmalıdır.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme


Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 58).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin:  > **Yolculuk Geçmişi**.

Müzik Çalar

Müzik çalar, cihazınızın eşleştirilmiş telefonunuzdaki bir müzik uygulamasından oynatılmakta olan ortam dosyasını kontrol etmesine olanak tanır. Ana menüden Müzik ögesini seçerek dilediğiniz zaman ortam oynatıcısını açabilirsiniz.

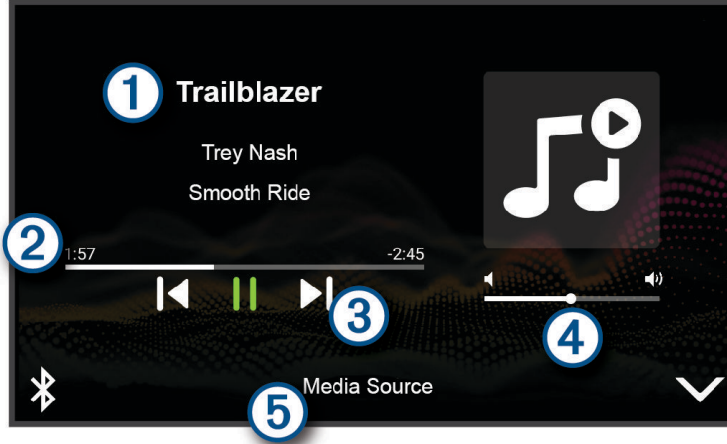

1	Oynatılan ortam hakkında bilgiler (ad, sanatçı, albüm, istasyon veya kanal gibi).
2	Geçerli ortam ögesindeki ilerleme.
3	Oynatma kontrolleri. Kontroller, ortam dosyasını sağlayan kaynağa göre değişir.
4	Ses düzeyi kontrolleri. Kaydırıcıyı kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
5	Bağlı ortam kaynağının adı.

Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme


Müzik çalar harita aracı, müzik çaları haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

1 Haritayı açın.

2  > **Müzik** ögesini seçin.

Müzik çalar kontrolleri haritada görünür.

Garmin PowerSwitch™ Uygulaması

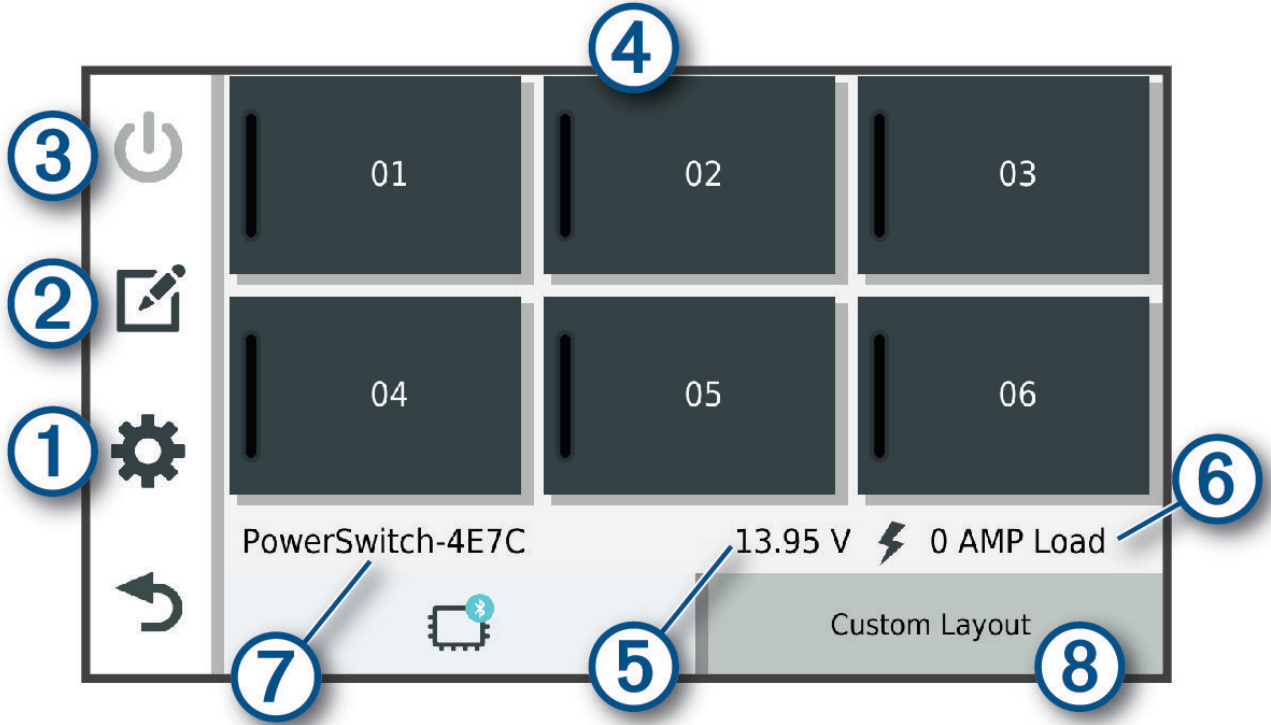

①	⚙️	Uygulama ayarları menüsünü açar
②	✎️	Uygulama düzenini ve işlevlerini özelleştirmek için düzenleme moduna girer
③	🔌	Tüm çıkışları kapatır
④	Güç düğmeleri	Bağlı her bir çıkışı etkinleştirir
⑤		Giriş gerilimini görüntüler
⑥		Seçilen Garmin PowerSwitch cihazının toplam amper değerini görüntüler
⑦		Cihaz adını görüntüler
⑧		Garmin PowerSwitch cihaz sekmelerini ve özel düzen sekmelerini görüntüler

Power Switch'i Etkinleştirme

Bir anahtarı etkinleştirmek için Garmin PowerSwitch uygulamasını kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınızı aracınıza kurmanız ve Garmin PowerSwitch uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

Bir anahtarı açmak veya kapatmak için Garmin PowerSwitch uygulamasında bir güç düğmesi seçin.

Tüm Anahtarları Kapatma

🔌 ögesini seçin.

Düğme Özelleştirme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulaması ekranında  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 2 Özelleştirmek istediğiniz düğmede  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
 - Düğme modunu değiştirmek için bir düğme modu seçin.
 - Anahtarın yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
 - Düğmeyi bir kontrol girişiyle etkinleştirecek şekilde ayarlamak için bir kontrol girişi seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Kontrol Girişine Anahtar Atama

Kontrol girişi işlevlerini kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınıza bir kontrol girişi bağlamanız gerekirGarmin PowerSwitch.

Garmin PowerSwitch cihazı kontrol girişinden sinyal aldığı anda açılacak bir veya daha fazla anahtar atayabilirsiniz.

- 1  'ı seçin.
- 2 Garmin PowerSwitch cihazınızı seçin.
- 3 Bir kontrol girişi seçin.
- 4 Bir ya da daha fazla anahtar seçin.

Özel Düzen Ekleme

Garmin PowerSwitch uygulamasına özel düzen sekmesi ekleyebilirsiniz. Özel düzene eklenen düğmeler aynı anda birden fazla anahtarı kontrol edebilir.

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasından  ögesini seçin.
Cihaz, düzenleme moduna girer.
- 2  ögesini seçin.

Özel Düzene Düğme Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 **Düğme Ekle** ögesini seçin.
- 4 Yeni düğmede  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 7 Gerekirse bir Garmin PowerSwitch cihazı ve bir anahtar seçin.
- 8 Bir eylem seçin:
 - Düğmeyi, her basışta anahtarı açacak veya kapatacak şekilde ayarlamak için **Aç/Kapat** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı açacak şekilde ayarlamak için **Aç** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı kapatacak şekilde ayarlamak için **Kapat** ögesini seçin.
- 9 Düğme modu seçin:
 - Düğmeyi tek dokunuşla etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Normal** ögesini seçin.
 - Düğmeyi yalnızca düğmeye dokunurken etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Anlık** ögesini seçin.
 - Düğmeyi tekrar tekrar açıp kapatacak şekilde ayarlamak için **Yanıp Sönme** ögesini seçin ve zaman aralıklarını belirleyin.
- 10 Varsa ışıkların parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- 11  ögesini seçin.
- 12 Gerekirse düğmeye ek eylemler eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin.
Garmin PowerSwitch cihazındaki her bir anahtar için bir eylem ekleyebilirsiniz.

Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Taşımak istediğiniz düğme üzerindeki  simgesini basılı tutarak düğmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

Özel Düzen veya Düğme Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmeyi silmek için silmek istediğiniz düğmenin üzerindeki  ögesini seçin.
 - Düzen sekmesini silmek için düzen sekmesinin üzerindeki  ögesini seçin.

Rutinler

Rutinler Garmin PowerSwitch cihazınızı otomatikleştirir. Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızda bir rutin tanımlarsanız rutinin koşulları karşılandığında anahtarlar otomatik olarak açılır veya kapatılır. Örneğin bir rutini, her gün belirli bir saatte veya aracınız belirli bir hıza ulaştığında bir anahtarı açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca uyumlu Garmin navigasyon cihazı kullanıldığında rutinler kullanılabilir.

Rutin Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Rutin Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Ne Zaman** ögesini seçin.
- 4 Bir tetikleyici seçin:
 - Aracınız belirli bir hıza ulaştığında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Hız** > **Sonraki** ögesini seçin ve hız eşiklerini girmek için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Her gün belirli bir saatte tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Süre** > **Sonraki** ögesini seçin ve saati girin.
 - Gün doğumunda tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gündoğumu** ögesini seçin.
 - Gün batımında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün batımı** ögesini seçin.
- 5 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 6 Cihaz, anahtar, eylem ve düğme modu seçin.
- 7 Gerekirse kaydırıcıyı kullanarak karartmayı ayarlayın.
- 8 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Düzenleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rutinin tetikleyicisini değiştirmek için **Ne Zaman** ögesini ve bir tetikleyici seçin.
 - Bir eylemi değiştirmek için değiştirmek istediğiniz eylemde  simgesini seçin ve eylemi güncelleyin.
 - Rutine bir eylem eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin ve eylemle ilgili bilgileri girin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları

- Cihaza doğru net bir ses tonuyla konuşun.
- Her isteğe *OK*, *Garmin* ile başlayın.
- Cihazın komutlarınızı daha doğru algılayabilmesini sağlamak için insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Yararlı bir yanıt almıyorsanız isteğinizi yeniden ifade etmeyi deneyin.
- Cihaz isteklerinize yanıt vermiyorsa cihazın mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlörün veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.

Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Sesli Komutları Kullanarak Kamerayı Kontrol Etme

- 1 Sesli kontrol özelliğini etkinleştirmek için **OK Garmin** deyin.

Kamera bir ses çıkarır ve komut dinlemeye başlar.

- 2 Bir komut verin:

- Video kaydetmek için **Save Video** deyin.
- Fotoğraf çekmek için **Take a Picture** deyin.

Kamera, komutunuzu tanıdığı anda bir ses çıkarır.

Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

OK, Garmin, call dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için aşağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Ayarlar

Harita ve Taşıt Ayarları

 > **Harita ve Araç** ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar ([Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 33](#)).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Skip Next Stop Confirmation: Rotanız üzerinde bir konumu atladığınızda bir mesaj görüntülenmesini ayarlar.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1  > **Harita ve Araç** > **Haritalarım** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

 > **Navigasyon** ögesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

 > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** ögesini seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **GPS Simülatörü** ögesini seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritaya Bak** ögesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi ağlarını, Bluetooth cihazlarını ve Bluetooth özelliklerini yönetmenizi sağlar.

⚙️ > **Kablosuz Ağlar** öğelerini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Eşleştirilen Cihazın Adı: Eşleştirilen Bluetooth cihazlarının adları menüde görünür. Bir cihazın Bluetooth özellik ayarlarını değiştirmek için bu cihazın adını seçebilirsiniz.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Wi-Fi: Wi-Fi teknolojisini etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar ([Wi-Fi Ağına Bağlanma](#), sayfa 59).

Sürücü Yardımı Ayarları

⚙️ > **Sürücü Yardımı** öğesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar ([Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar](#), sayfa 11).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Azaltılmış Hız Tonu: Hız sınırı azaldığında sizi uyarır.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini görüntüler.

Mola Planlama: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri görüntüler. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Varış Planla: Rotanın sonunda varış noktanızın bir haritasını görüntüler. Ayrıca cihazınızın eşleştirilmiş akıllı telefonunuzdaki mobil verileri kullanarak uydu görüntüsü indirmesini sağlayabilirsiniz.

İleri Yönde Çarpışma Uyarısı: İleri yönde çarpışma uyarısını etkinleştirmenizi ve hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Daha yüksek bir hassasiyet, daha düşük bir hassasiyete göre sizi daha erken uyarır.

Şeritten Ayrılma Uyarısı: Bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında cihazın size uyarı vermesini sağlar.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

⚙️ > **Sürücü Yardımı** > **Yakınlık Uyarıları** öğesini seçin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını belirler.

Araç İçi Kamera Ayarları

⚙️ > Araç İçi Kamera ögesini seçin.

Kamera Yerleşimi: Taşıt yüksekliğini ve kamera konumunu ayarlamanızı ve araç içi kamerayı hizalamanızı sağlar.

Başlangıçta Kayıt: Araç içi kameranın cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlamasını sağlar.

Video Çözünürlüğü: Araç içi kamera kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

Kaza Algılama: Kaza algılama özellikleri için hassasiyeti ayarlar. Cihaz, olası bir trafik kazası algıladığında videoyu otomatik olarak kaydeder.

Ses Kaydı: Araç içi kamerayla kayıt yaparken ses kaydını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Veri Katmanı: Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

Kaydedilmemiş Videolar: Cihazın kaydedilmemiş video çekimlerini ne zaman sileceğini belirler. **Dolduğunda Sil** seçeneği belirlenmişse cihaz, bellek kartı depolama alanı dolduğunda kaydedilmemiş en eski videoyu siler. **Anında Sil** seçeneği belirlendiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemini tekrar eder. Bu, veri gizliliğini korumaya yardımcı olur. Anında Sil seçeneği işaretliken galeride kaydedilmemiş videoları görüntüleyemezsiniz.

Arka Görüş Kamerası Ayarları

Arka görüş kamerası ayarları, eşleştirilmiş Garmin arka görüş kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için arka görüş kamerasının kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin arka görüş kamerası satın almak için garmin.com/backupcamera adresine gidin.

⚙️ > **Kablosuz Kamera** ögesini seçin ve bir eşleştirilmiş kamera seçin.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır. Bu cihazı ve kabloyu kullanırken kamerayı görüntülemek için kamerayı yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Kılavuz Çizgileri: Kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler ve kılavuz çizgilerinin konumunu ayarlamanızı sağlar.

Ekran Ayarları

⚙️ > **Ekran** ögesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, ⚙️ > **Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafik özelliğini etkinleştirir.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden ⚙️ > **Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

- 1 Ana menüden saati seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
 - Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden  > **Dil ve Klavye** ögesini seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

 > **Cihaz**'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Yazılım Lisansları: Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Seyahat Geçmişi özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Sıfırla: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

- 1  > **Cihaz** > **Sıfırla** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Syht Geçmişini Temizle** ögesini seçin.
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları veya yüklenmiş haritaları silmez.
 - Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Varsayılan Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
 - Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Verileri Sil ve Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek; kaydedilmiş konumlarınız, son bulunan konumlar ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 **Cihaz** > **Düzenleyici** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellenen cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** öğesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** öğesini seçin.
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse ağ parolasını girip **Bitti** öğesini seçin.

Cihaz ağa bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağı otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 59](#)).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağlıyken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda ana menüdeki  simgesinde  ifadesi görünür.

2 > **Güncellemeler** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım öğesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** öğesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** öğesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet öğesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Dahili USB kablosunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** öğesini seçin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 59](#)).

En iyi sonuçlar için en az 2 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 62*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, dēzlCam cihazınızdaki USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

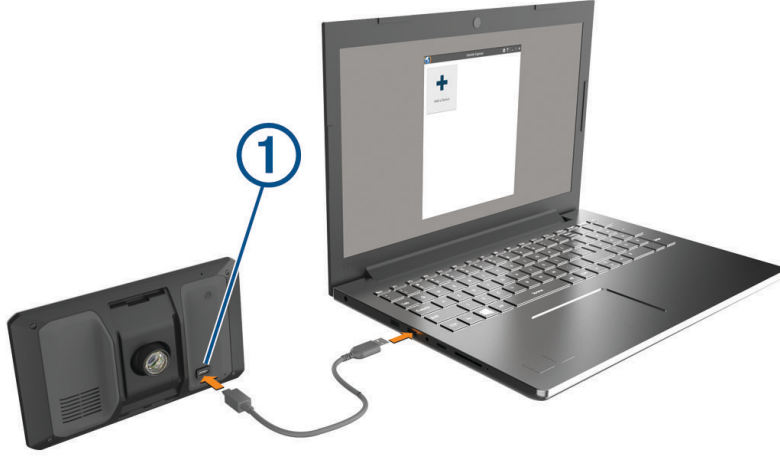

- 4 dēzlCam cihazınızdan **Bilgisayara Bağlanmak İçin Dokunun** ögesini seçin.
- 5 dēzlCam cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.
- 6 Garmin Express uygulamasında **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 7 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut

Son Kontrol: Bugün saat 16:07 

Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika

[Ayrıntıları Görüntüle](#)

[Tümünü Yükle](#)

8 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncelleme yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 66*).

9 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.

Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
- Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
- Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.

3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Kamera Lensini Temizleme

DUYURU

Plastik bileşenlere zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

Kaydedilen videonun kalitesini iyileştirmek için kamera lensini düzenli olarak temizlemelisiniz.

- 1 Lensi, isteğe bağlı olarak izopropil alkolle ıslatılmış çizilmeyi önleyen bir lens bezi ile silin.
- 2 Lensi hava ile kurutun.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın üstünü aşağı doğru çevirip cihazı montaj kitinden kaldırarak çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme

Araç içi kamera, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

Bellek kartınızın kullanım ömrünü uzatmak için bellek kartınızı her 6 ayda en az bir kez biçimlendirmeniz gerekir. FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1  > **Galeri** ögesini seçin.
- 2  > **Hafıza Kartı Formatlama** ögesini seçin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarındaki bir porta takın.
- 3 dēzlCam cihazınızdan **Bilgisayara Bağlanmak İçin Dokunun** ögesini seçin.
- 4 dēzlCam cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 64*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenle kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenle kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** ögesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Sorun Giderme

Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin (*Kamera Lensini Temizleme, sayfa 62*).
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam sileceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

Bellek kartım bozuldu ve değıştirilmesi gerekiyor

Tüm microSD bellek kartları, üzerine yazılma işlemi çok kez tekrarlandığında eskir. Kartı düzenli olarak biçimlendirmek kullanım ömrünü uzatabilir ve performansı artırabilir. Araç içi kamera sürekli olarak kayıt yaptığından bellek kartını düzenli olarak değıştirmeniz gerekebilir. Bellek kartınızı biçimlendirmenin veya değıştirmenin zamanı geldiğinde cihazınız otomatik olarak bellek kartı hatalarını algılar ve sizi uyarır.

Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Bellek kartını en az altı ayda bir biçimlendirin.
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ve ardından gerekirse bellek kartını değıştirin.
- Aracınız kullanımda değilken cihazı kapatın.
Cihazınız kontakla açılan bir araç güç çıkışına bağlı değilse araç içi kameranın gereksiz çekimler yapmasını önlemek için aracınız kullanımda değilken cihazı kapatmalısınız.
- Daha yüksek depolama kapasitesine sahip bir bellek kartı kullanın.
Yüksek kapasiteli bellek kartlarının üzerine yazılma sıklığı daha az olduğundan genellikle daha uzun süre kullanılabilirler.
- 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
- Yedek bellek kartınızı nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın alın.

Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik

- En iyi fotoğraf ve video sonuçları için 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
Yavaş bir bellek kartı, videoyu yeterince hızlı bir şekilde kaydetmeyebilir.
- Videoları kameraya kablosuz bağlantıyla bağlanarak akıllı telefonunuzdan görüntülüyorsanız bunları daha az kablosuz parazit barındıran başka bir konumda görüntülemeyi veya videoları akıllı telefona aktarmayı deneyin.
- Önemli kayıtları bir bilgisayara veya akıllı telefona aktarın ve bellek kartını biçimlendirin.
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ve ardından gerekirse bellek kartını değıştirin.
- Cihazınızı en son yazılıma güncelleyin ([Harita ve Yazılım Güncellemeleri, sayfa 59](#)).

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Montajla İlgili Hususlar, sayfa 2](#)).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın ([Navigasyon Ayarları, sayfa 55](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 57*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 57*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 6*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın (*Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 56*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın.
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

-  > **Kablosuz Ağlar** > **Bluetooth** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 39*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 34*).

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 512 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır. 32 GB'den yüksek kapasiteli bellek kartlarının cihaz kullanılarak biçimlendirilmesi gerekir.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*dēzlCam Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Harita** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin bayinizde mevcuttur.

Avrupa Emisyon Standartları

Avrupa Emisyon Standartları, Avrupa'da satılan yeni araçlardan salınan hava kirleticilerin miktarını sınırlayan egzoz emisyonları standartlarıdır.

Aracınızın emisyon standartlarını aracınızın kullanım kılavuzunda, araç ruhsatınızda veya aracınızın kapı çerçevesinde basılı şekilde bulabilirsiniz. Aracınızın emisyon standardının yerini bulamazsanız daha fazla bilgi için aracınızın satıcısı veya üreticisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Garmin PowerSwitch

⚠ UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolamasının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Işıkları, fanları ve daha fazlasını kontrol etmek üzere bağlı Garmin PowerSwitch cihazını dēzlCam cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihaz aküye ve sağlanan güç kablosuna yakın olacak şekilde monte edilmelidir.
- Montaj yüzeyi, cihazın ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Tüm kabloların kolaylıkla yönlendirilip bağlantısının kurulabileceği bir konum seçmelisiniz.

Cihazı Monte Etme

Cihazı monte etmeden önce bir montaj konumu seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitleirken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.



- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği iki noktayı ① işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir. Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun donanımı kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

Ön Kapağın Açılması

Elektrik bağlantılarını yapmak için ön kapağı açmanız gerekir.

1 Ön kapak mandalını ① kaldırın ve saat yönünün tersine döndürün.



2 Ön kapağı çekerek cihazdan çıkarın.



Aksesuarların Bağlanması


DUYURU

Cihazı, bir vinci kontrol etmek veya çalıştırmak için kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar çıkış terminaline bir güç kaynağı bağlamayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar gereksinimleri:

- Bir aksesuarı Garmin PowerSwitch cihazına bağlamadan önce aksesuarın amper değerini doğrulayın. Cihaz, her bir kanal için 30 A değerine kadar ve tüm sistem için maksimum 100 A değerini destekler.
 - 20 ila 30 A kullanan aksesuarlar için 10 AWG (6 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 ila 20 A kullanan aksesuarlar için 12 AWG (4 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 A'den daha düşük değerler kullanan aksesuarlar için 14 AWG (2,5 mm²) kablolar kullanın.
 - Tüm aksesuar bağlantıları için uygun boyutta terminaller kullanın.
 - Tüm terminal konektörlerini sıkıca sabitleyin.
- 1 Aksesuardan gelen pozitif kabloyu ① Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki aksesuar terminallerinden ② birine bağlayın.

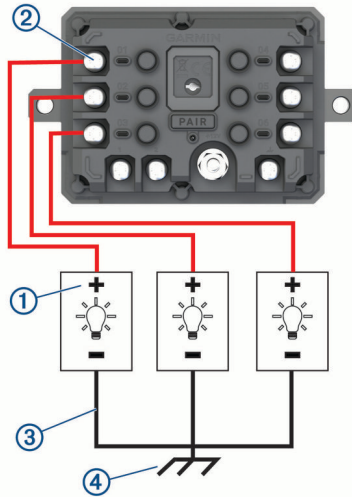

- 2 Negatif kabloyu veya topraklama kablosunu ③ araç gövdesi üzerindeki boyasız topraklama somununa ④, topraklama dağıtım levhasına veya doğrudan akünün negatif terminaline bağlayın.

⚠ DİKKAT

Aksesuar topraklama kablolarını Garmin PowerSwitch cihazdaki topraklama terminaline (GND) bağlamayın, aksi takdirde kişisel yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir ya da cihazın işlevselliği olumsuz şekilde etkilenebilir.

- 3 Tüm elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan ve kullanım sırasında gevşemeyeceğinden emin olun.

Kontrol Girişi Bağlama

Garmin PowerSwitch cihazının özelleştirilebilir çıkışları açmasını sağlamak için kontrol terminallerine bağlanabilirsiniz. Örneğin aracınızı her çalıştırdığınızda aksesuarları otomatik olarak açmak için aracınızın kontak anahtarını bir kontrol giriş terminaline bağlayabilirsiniz. Kontrol terminaleriniz 3,3 V ile 18 V arasında sinyalleri algılar. Çıkış işlevlerini Garmin PowerSwitch uygulamasıyla yapılandırabilirsiniz.


Aracınızdaki kontrol kaynağından kontrol kablosunu Garmin PowerSwitch cihazındaki iki kontrol terminalinden birine bağlayın.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

Cihazı taşıt gücüne bağlamadan önce cihazın +12V terminalinden uyarı etiketini çıkarmanız gerekir.

Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini mutlaka doğrulayın.

- 1 Birlikte verilen topraklama kablosunun büyük halka ucunu ① taşıt aküsünün negatif terminaline bağlayın.

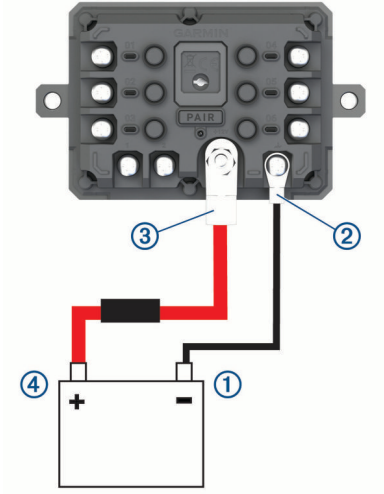

- 2 Topraklama kablosunun küçük halka ucunu cihazdaki **GND** terminaline ② bağlayın.
- 3 Birlikte verilen 12 V kablonun küçük halka ucunu cihazdaki **+12V** terminaline ③ bağlayın.
- 4 +12V terminalindeki $\frac{3}{8}$ inç somunu maksimum 4,52 N-m (40 lbf-inç) torkla sıkın.
Somunun elle gevşetilemediğini onaylamanız gerekir.

DUYURU

Terminalin zarar görmesini önlemek için +12V terminalini aşırı sıkmayın.

- 5 12 V kablonun büyük halka ucunu ④ taşıt aküsünün pozitif terminaline bağlayın.

Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme

Garmin PowerSwitch cihazınızı, uyumlu bir Garmin navigasyon cihazı ile eşleştirmenizi sağlar.

- 1 Garmin PowerSwitch cihazınızın güç düğmesini açın, uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı 1 m (3,3 ft) yakınına yerleştirin.
- 2 Uyumlu navigasyon cihazınızda Garmin PowerSwitch uygulamasını açın.
- 3 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler

Boyutlar (D x G x Y)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 inç)
Çalışma sıcaklığı aralığı	25° ila 85°C (-13° ila 185°F)
Kablosuz frekansı	13 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanarak 12 ila 16 V.
Maksimum aksesuar çıkışı	30 A
Maksimum sistem çıkışı	100 A
Tüm çıkışlar kapalıyken çekilen akım	3 mA
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹

Sorun Giderme

Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor

- Garmin PowerSwitch cihazınıza güç ulaştığından emin olun.
- Eşleştirilen navigasyon cihazınızda veya akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Navigasyon cihazını veya akıllı telefonu Garmin PowerSwitch cihazınıza yaklaştırın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır ([Aksesuarlarıma güç gelmiyor, sayfa 71](#)).

Aksesuarlarıma güç gelmiyor

- Garmin PowerSwitch cihazının araç aküsünden güç aldığını doğrulayın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır. Cihaz, 12 V'den fazla güç algıladığında çıkışlar tekrar açılır.
- Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini doğrulayın.
- Bağlı her aksesuarın 30 A değerinden az güç çektiğini doğrulayın.
Bir aksesuar, 30 A değerinden daha fazla güç çekiyorsa cihaz bu çıkışı otomatik olarak kapatır.
- Toplam sistem yükünün 100 A değerinden az olduğunu doğrulayın.
Cihaz, 100 A'dan fazla sistem yükü algıladığında tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
- Tüm elektrik bağlantılarında elektrik kısa devresi olup olmadığını kontrol edin.

¹ Cihaz 30 dakikaya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

