


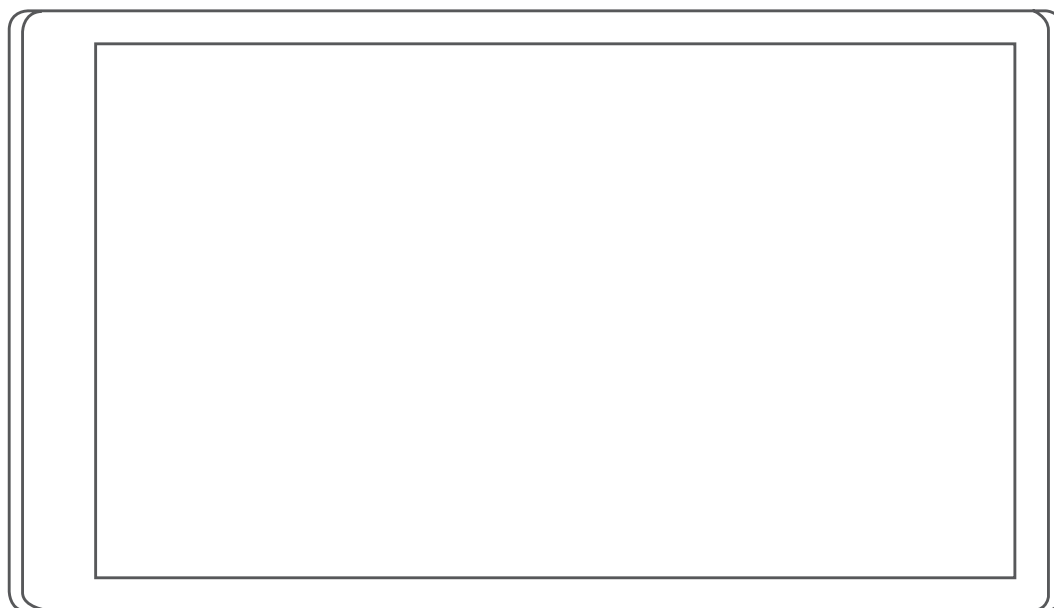

DĚZL™ OTR500 / LGV500

Manual de utilizare

© 2021 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, and myTrends™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google Inc. Apple®, iPhone®, and Mac® are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Foursquare® is a trademark of Foursquare Labs, Inc. in the U.S. and in other countries. Love's Travel Stops® is a registered trademark of Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Pilot Flying J® is a trademark of Pilot Travel Centers LLC and its affiliate companies. PrePass® is a trademark of the PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® is a registered trademark of TripAdvisor LLC. TruckDown® is the trademark of TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Cuprins

Inițiere..... 1

dēzl OTR500 / LGV500 - prezentare generală a dispozitivului.....	1
Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul.....	2
Pornirea sau oprirea dispozitivului.....	3
Recepționarea semnalelor GPS.....	3
Pictogramele de pe bara de stare.....	4
Utilizarea butoanelor de pe ecran.....	4
Reglarea volumului.....	4
Utilizarea mixerului audio.....	5
Reglarea luminozității ecranului.....	5

Profiluri vehicul..... 5

Adăugarea unui profil de vehicul.....	5
Comutarea profilului de vehicul.....	5
Schimbarea informațiilor despre remorcă.....	6
Editarea unui profil de vehicul.....	6

Funcții și alerte de informare a șoferului..... 7

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru șofer.....	7
Camerele la semafoare și radarele fixe.....	8

Găsirea și salvarea locațiilor..... 8

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare.....	9
Găsirea unei adrese.....	9
Rezultatele căutării de locații.....	10
Rezultatele căutării de locații pe hartă.....	11
Schimbarea zonei de căutare.....	12
Puncte de interes.....	12
Găsirea punctelor de interes pentru camioane.....	12
Găsirea punctelor de interes TruckDown®.....	13
Găsirea unui loc după categorie.....	13
Foursquare.....	13
Tripadvisor®.....	14
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire.....	14

Instrumente de căutare.....	14
Găsirea unei intersecții.....	14
Găsirea unei locații folosind coordonatele.....	14

Parcare..... 15

Găsirea unei parări de camioane...	15
Găsirea unei parări de camioane în Europa.....	15
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente.....	15
Găsirea unei parări în apropierea unei anumite locații.....	15
Înțelegerea culorilor și simbolurilor pentru parări.....	16

Vizualizarea locațiilor găsite recent..... 16

Golirea listei locațiilor găsite recent.....	16
Vizualizarea informațiilor despre locația curentă.....	16
Găsirea serviciilor de urgență și a benzinăriilor.....	16
Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă.....	16
Salvarea locurilor.....	16
Salvarea unei locații.....	16
Salvarea locației curente.....	17
Editarea unei locații salvate.....	17
Atribuirea de categorii unei locații salvate.....	17
Ștergerea unei locații salvate.....	17

Urmarea unei rute..... 18

Rute.....	18
Inițierea unei rute.....	18
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții..	18
Deplasarea la locația de reședință...	18
Ruta dvs. pe hartă.....	19
Ghidare pe bandă activă.....	20
Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare.....	20
Vizualizarea întregii rute pe hartă....	20
Sosirea la destinație.....	20
Finalizarea unei rute de camion.....	21
Parcarea în apropierea destinației dvs.....	21
Schimbarea rutei active.....	22
Adăugarea unei locații pe ruta dvs....	22
Modelarea rutei dvs.....	22

Alegerea unei ocoliri.....	22	Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (iPhone®).....	31
Schimbarea modului de calculare a rutelor.....	22	BluetoothPictograme stare.....	31
Oprirea rutei.....	23	Notificări inteligente.....	31
Utilizarea rutelor sugerate.....	23	Primirea notificărilor.....	32
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone.....	23	Vizualizarea listei de notificări.....	33
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.....	23	Deplasarea la o adresă sau locație utilizând aplicația dēzl.....	33
Evitarea drumurilor cu taxă.....	23	Apelarea hands-free.....	33
Evitarea vinietelor.....	24	Efectuarea unui apel.....	33
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor.....	24	Primirea unui apel.....	34
Evitarea zonelor cu emisii reduse....	24	Utilizarea registrului de apeluri.....	34
Rute ocolitoare personalizate.....	24	Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs.....	34
Utilizarea hărții.....	25	Salvarea unui număr de telefon de acasă.....	34
Instrumente hartă.....	26	Ștergerea unui telefon asociat.....	35
Vizualizarea unui instrument de hartă.....	26	Trafic.....	35
Înainte.....	26	Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.....	35
Vizualizarea locațiilor ce urmează... ..	27	Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic.....	35
Personalizarea categoriilor meniului înainte pe rută.....	27	Abonamentele receptorului de date.....	35
Orașe în față.....	27	Activarea traficului.....	36
Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri.....	27	Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	36
Informații cursă.....	27	Căutarea incidentelor din trafic.....	36
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei.....	27	Instrumentele pentru vehicul și șofer.....	36
Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei.....	28	Planificarea pauzei.....	36
Resetarea informațiilor călătoriei.....	28	Efectuarea unei pauze conform sugestiilor primite.....	37
Vizualizarea traficului din față.....	29	Pornirea cronometrului pentru pauze.....	37
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	29	Oprirea și resetarea cronometrului pentru pauze.....	37
Căutarea incidentelor din trafic.....	29	Reglarea numărului de ore de condus.....	37
Personalizarea hărții.....	29	Reglarea limitei zilnice de condus....	37
Personalizarea straturilor hărții.....	29	Garmin eLog.....	37
Modificarea câmpului de date pe hartă.....	29	Configurarea funcțiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs. dēzl.....	38
Schimbarea perspectivei hărții.....	29	Vizualizarea informațiilor Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl.....	38
Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului.....	30		
Asocierea cu smartphone-ul dvs.....	30		
Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (Android™).....	30		

Vizualizarea evenimentelor Garmin eLog Diagnosticare și defecțiuni.....	38
IFTA.....	38
Introducerea datelor privind combustibilul.....	39
Editarea datelor privind combustibilul.....	39
Vizualizarea și exportul unui rezumat al jurisdicției.....	39
Editarea și exportul rapoartelor de cursă.....	39
Vizualizarea rezumatelor jurisdicției și rapoartelor de cursă exportate.....	40
Înregistrarea istoricului de servicii.....	40
Adăugarea categoriilor de servicii....	40
Ștergerea categoriilor de servicii.....	40
Redenumirea categoriilor de servicii.....	40
Ștergerea înregistrărilor de servicii..	40
Editarea unei înregistrări de servicii.....	41
PrePass®.....	41
Programe de fidelitate.....	41

Comanda vocală..... 41

Sfaturi privind transmiterea comenzilor vocale dispozitivului.....	41
Lansarea Navigării activate vocal Garmin.....	41
Verificarea orei de sosire.....	42
Efectuarea unui apel telefonic utilizând comanda vocală.....	42
Schimbarea setărilor dispozitivului prin comandă vocală.....	42

Utilizarea aplicațiilor.....42

Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.....	42
Vizualizarea prognozei meteo.....	42
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș.....	42
Vizualizarea radarului meteo.....	43
Vizualizarea alertelor meteo.....	43
Verificarea condițiilor de drum.....	43
Vizualizarea hărții pentru camioane....	43
Planificator de călătorii.....	43
Planificarea unei călătorii.....	44

Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie.....	44
Descoperirea atracțiilor pe parcursul călătoriei.....	44
Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie.....	44
Navigarea utilizând o călătorie salvată.....	45
Editarea și salvarea rutei dvs. active.....	45
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive.....	45
Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive.....	45
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă.....	45
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului.....	46
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare.....	46
Player media.....	46
Adăugarea instrumentului player muzică la hartă.....	46

Setări..... 47

Setările pentru hartă și vehicul.....	47
Activarea hărților.....	47
Setările de navigare.....	47
Setări mod de calcul.....	47
Simularea locației curente.....	47
Setările rețelelor wireless.....	48
Setări pentru Asistență șofer.....	48
Setările pentru alertele de proximitate.....	48
Setările camerei pentru mers înapoi....	48
Setările afișajului.....	49
Setări pentru trafic.....	49
Setările pentru unități și oră.....	49
Setarea orei.....	49
Setările pentru limbă și tastatură.....	49
Setările dispozitivului și de confidențialitate.....	50
Resetarea datelor și setărilor.....	50

Informații dispozitiv.....50

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	50
Specificații.....	51
Încărcarea dispozitivului.....	51
Întreținere dispozitiv.....	51
Garmin Centrul de asistență.....	51
Actualizări pentru hărți și software.....	51
Conectarea la o rețea Wi-Fi.....	52
Actualizarea hărților și software-ului utilizând o Wi-Fi rețea.....	52
Actualizare hărți și software cu Garmin Express.....	53
Întreținere dispozitiv.....	54
Curățarea carcasei exterioare.....	54
Curățarea ecranului tactil.....	54
Evitarea furtului.....	54
Repornirea dispozitivului.....	55
Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei.....	55
Demontarea dispozitivului din suport.....	55
Demontarea suportului din ventuză.....	55
Demontarea ventuzei de pe parbriz.....	55
Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul.....	55
Depanare.....	55
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz.....	55
Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți.....	56
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu.....	56
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp.....	56
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon.....	56
Anexă.....	56
Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date.....	56
Gestionarea datelor.....	57
Despre cardurile de memorie.....	57
Conectarea dispozitivului la computer.....	57
Transferul datelor de pe computer..	57
Deconectarea cablului USB.....	57
Vizualizarea stării semnalului GPS.....	57
Achiziționarea unor hărți suplimentare.....	57
Achiziționarea accesoriilor.....	58

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

- Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitiv (*Actualizări pentru hărți și software, pagina 51*).
- Montați dispozitivul în vehiculul dvs. și conectați-l la o sursă de alimentare (*Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul, pagina 2*).
- Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS, pagina 3*).
- Reglați volumul (*Reglarea volumului, pagina 4*) și afișați luminozitatea (*Reglarea luminozității ecranului, pagina 5*).
- Creați un profil de vehicul pentru camionul dvs. (*Adăugarea unui profil de vehicul, pagina 5*).
- Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute, pagina 18*).

dēzl OTR500 / LGV500 - prezentare generală a dispozitivului



①	buton de pornire
②	Port USB de date și de alimentare
③	Slot pentru card de memorie pentru hărți și date
④	Microfon pentru comandă vocală sau apelare handsfree

Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul

AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

1 Conectați cablul de alimentare al vehiculului **1** în portul USB de pe dispozitiv.



2 Apăsați suportul **2** pe ventuză **3** până se fixează în poziție.

3 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia **4** înspre spate, spre parbriz.

4 Montați sistemul de cuplare din partea superioară a suportului în fanta de pe spatele dispozitivului.

5 Apăsați partea inferioară a suportului în dispozitiv până când se fixează în poziție.

6 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare a vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați tasta de pornire ① sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare.



- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.
- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsată tasta de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Dezactivat**.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați tasta de pornire înainte de apariția solicitării, dispozitivul va intra în modul de economisire a energiei.

Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, departe de clădiri înalte sau copaci.

■ ■ ■ ■ din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Când cel puțin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este pregătit pentru navigare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la funcțiile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Starea semnalului GPS. Mențineți apăsat pentru a vizualiza precizia GPS și informațiile obținute de la satelit (Vizualizarea stării semnalului GPS, pagina 57).
	Starea tehnologiei Bluetooth®. Selectați pentru a vizualiza setările Bluetooth (Setările rețelelor wireless, pagina 48).
	Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectați pentru a modifica setările wi-fi (Setările rețelelor wireless, pagina 48).
	Conectat la apelarea handsfree. Selectați pentru a efectua un apel telefonic (Apelarea hands-free, pagina 33).
	Profil vehicul activ. Selectați pentru a vizualiza setările profilului de vehicul (Editarea unui profil de vehicul, pagina 6).
	Stare Garmin eLog™. Selectați pentru a vizualiza informațiile ELD curente. Când pictograma este albastră, dispozitivul este conectat la aplicația Garmin eLog.
9:10	Oră curentă. Selectați pentru a seta ora (Setarea orei, pagina 49).
	Nivel de încărcare a bateriei.
	Starea conexiunii aplicației dēzl (Asocierea cu smartphone-ul dvs., pagina 30).
53°C	Temperatură. Selectați pentru a vizualiza prognoza meteo (Vizualizarea prognozei meteo, pagina 42).

Utilizarea butoanelor de pe ecran

Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile și opțiunile de meniu ale dispozitivului dvs.

- Selectați  pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat  pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați  sau  pentru a parcurge liste sau meniuri.
- Țineți apăsat  sau  pentru a derula mai rapid.
- Selectați  pentru a vedea un meniu contextual de opțiuni pentru ecranul curent.

Reglarea volumului

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați  pentru a dezactiva sunetul dispozitivului.
 - Selectați o casetă de selectare pentru a activa sau dezactiva opțiuni de sunet suplimentare.

Utilizarea mixerului audio

Puteți folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum pentru diferitele tipuri de avertizări și mesaje audio, de ex. indicații de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unității principale.

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați **Mixer**.
- 3 Folosiți glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip de sunet.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări > Afișare > Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Profiluri vehicul

AVERTISMENT

Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate sugestiile pentru rute sau că vor fi afișate pictograme de avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărților, astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricții sau condițiile de drum în toate cazurile. Țineți cont întotdeauna de toate indicatoarele de circulație și condițiile de drum atunci când luați decizii privind deplasarea.

Rutele și navigarea sunt calculate în mod diferit în funcție de profilul vehiculului dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare și hartă de pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip de vehicul.

Atunci când activați un profil de camion, dispozitivul evită să includă zone restricționate sau impracticabile, în funcție de dimensiunile, greutatea și de alte caracteristici, pe care le-ați introdus pentru vehiculul dvs.

Adăugarea unui profil de vehicul

Puteți să adăugați un profil de vehicul care să includă greutatea, dimensiunile și alte caracteristici pentru vehiculul dvs.

- 1 Selectați **Setări > Profil vehicul > +**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga un camion drept cu o platformă de mărfuri atașată permanent, selectați **Autocamion**.
 - Pentru a adăuga un autotractor sau o combinație cap tractor-remorcă, selectați **Autotractor**.
 - Pentru a adăuga un autobuz, selectați **Autobuz**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce caracteristicile vehiculului.

După ce adăugați un profil de vehicul, puteți edita profilul pentru a introduce informații detaliate suplimentare, precum numărul de identificare a vehiculului sau numărul remorcii ([Editarea unui profil de vehicul, pagina 6](#)).

Comutarea profilului de vehicul

De fiecare dată când porniți dispozitivul, acesta vă solicită să selectați un profil de vehicul. Puteți comuta manual la profilul unui alt vehicul în orice moment.

- 1 Din bara de stare, selectați pictograma profilului vehiculului, cum ar fi  sau .
- 2 Selectați un profil de vehicul.
Vor apărea informațiile privind profilul vehiculului, inclusiv dimensiunile și greutatea.
- 3 Alegeți **Selectare**.

Schimbarea informațiilor despre remorcă

Înainte de a putea modifica informațiile despre remorcă, trebuie să introduceți un profil de vehicul pentru un tractor ([Adăugarea unui profil de vehicul, pagina 5](#)).

Când schimbați remorca de pe autotractorul dvs., puteți modifica informațiile despre remorcă în profilul vehiculului, fără a modifica informațiile despre autotractor. Selectați profilul autotractorului pe care doriți să îl utilizați cu remorcă.

- 1 Selectați **Setări > Profil vehicul**.
- 2 Selectați profilul de vehicul pentru tractorul pe care doriți să îl utilizați cu remorca.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a utiliza o configurare de remorcă recentă, selectați o configurare de remorcă din listă.
 - Pentru a introduce o configurare de remorcă nouă, selectați **Configurație nouă** și introduceți informațiile despre remorcă.

Editarea unui profil de vehicul

Puteți edita profilul unui vehicul modificând informațiile despre acesta sau adăugând informații detaliate la un profil al unui vehicul nou, de exemplu numărul de identificare al vehiculului, numărul remorcii sau kilometrajul odometruului. De asemenea, puteți redenumi sau șterge un profil de vehicul.

- 1 Selectați **Setări > Profil vehicul**.
- 2 Selectați profilul de vehicul de editat.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a edita informațiile unui profil de vehicul, selectați , și selectați câmpul de editat.
 - Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectați  >  > **Redenumire profil**.
 - Pentru a șterge profilul de vehicul, selectați  >  > **Ștergere**.

Funcții și alerte de informare a șoferului

⚠ ATENȚIE

Funcțiile de alerte pentru șofer și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin® nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul în siguranță și pot spori eficiența, chiar și atunci când conduceți într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

Școli: dispozitivul redă un sunet și afișează limita de viteză (dacă este disponibilă) până la școală sau zona cu școli.

Limită de viteză depășită: dispozitivul redă un ton și afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

Schimbare limită de viteză: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un mesaj și afișează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă deplasați pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic. Marginile ecranului devin roșii, iar alerta rămâne în partea de sus a ecranului până când părăsiți strada cu sens unic sau corectați direcția de deplasare.

Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o trecere la nivel cu calea ferată.

Traversare animale: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o zonă de trecere pentru animale.

Curbe: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o curbă pe drum.

Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton pentru a indica porțiunea de trafic mai lent atunci când vă apropiați de aceasta cu o viteză mai mare. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această funcție ([Trafic, pagina 35](#)).

Planificarea pauzei: dispozitivul redă un ton și sugerează zone de odihnă după ce ați condus mai mult timp fără oprire.

Accesul interzis camioanelor: dispozitivul redă un ton atunci când vă apropiați de un drum cu acces interzis camioanelor.

Risc de atingere a solului: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.

Vânt lateral: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care există riscul de vânt lateral.

Drum îngust: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum care pot fi prea îngust pentru vehiculul dvs.

Pantă abruptă: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de o pantă abruptă.

Granițe stat sau țară: dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de granița unui stat sau a unei țări.

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru șofer

Puteți activa sau dezactiva mai multe tipuri de alerte pentru șofer.

1 Selectați **Setări > Asistență șofer > Alerte pentru șofer**.

2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Camerele la semafoare și radarele fixe

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarelor fixe. Dispozitivul vă anunță când vă apropiați de o viteză raportată pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.

- În anumite zone, dispozitivul dvs. poate primi date în timp real despre semafoare și radare fixe în timp ce sunteți conectați la un smartphone care rulează aplicația dēzl.
- Puteți utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

Din meniul principal, selectați **Încotro?**.

- Pentru a căuta rapid în toate locațiile pe dispozitiv, selectați **Căutare** (*Găsirea unei locații utilizând bara de căutare, pagina 9*).
- Pentru a găsi o adresă, selectați **Adresă** (*Găsirea unei adrese, pagina 9*).
- Pentru a trece în revistă sau a găsi puncte de interes preîncărcate, în funcție de categorie, selectați **Categorii** (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 13*).
- Pentru a căuta în apropierea unui alt oraș sau a unei alte zone, selectați  în dreptul zonei de căutare curente (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 12*).
- Pentru a vizualiza și a edita locațiile salvate, selectați **Salvate** (*Salvarea locurilor, pagina 16*).
- Pentru a vizualiza locațiile pe care le-ați selectat recent dintre rezultatele căutării, selectați **Recente**.
- Pentru a căuta opriri și servicii pentru camioane, selectați **Categorii > Servicii pentru camioane** (*Găsirea punctelor de interes pentru camioane, pagina 12*).
- Pentru a trece în revistă și a căuta puncte de interes Foursquare®, selectați **Foursquare®** (*Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 13*).
- Pentru a naviga la coordonate geografice specifice, selectați **Coordonate** (*Găsirea unei locații folosind coordonatele, pagina 14*).

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Căutare** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
 - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați .
- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.


Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  pentru a căuta în apropierea altui oraș sau altei zone.
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Rezultatele căutării de locații

În mod implicit, rezultatele căutării de locații apar într-o listă, cu locația cea mai apropiată la început. Puteți derula în jos pentru a vedea mai multe rezultate.

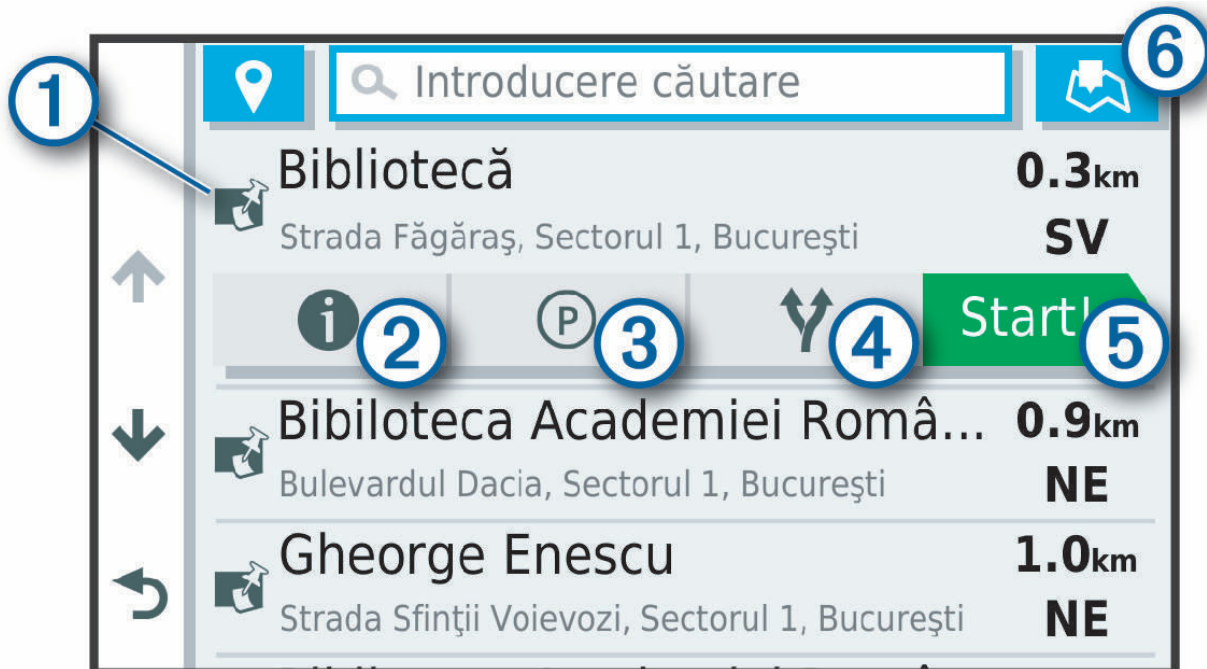


①	Selectați o locație pentru a vizualiza meniul de opțiuni.
② i	Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată.
③ P	Selectați pentru a găsi zone de parcare din apropierea locației. NOTĂ: această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați profilul vehiculului.
④ Y	Selectați pentru a vizualiza rute alternative către locații.
⑤ Start!	Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată.
⑥	Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.

Rezultatele căutării de locații pe hartă

Puteți vizualiza rezultatele unei căutări de locație pe hartă, în loc de vizualizarea într-o listă.

Din rezultatele căutării de locație, alegeți . În centrul hărții este afișată locația cea mai apropiată și în partea de jos a hărții apar informațiile de bază despre locația selectată.

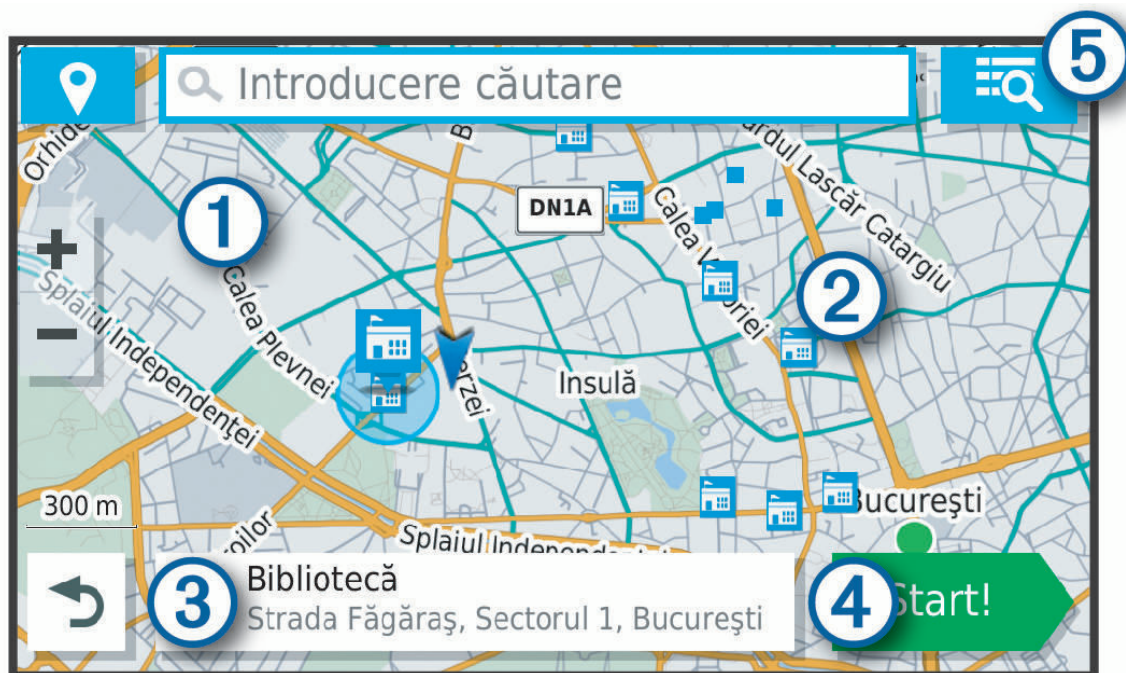


- | | |
|---|---|
| ① | Trageți harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale căutării. |
| ② | Rezultate suplimentare ale căutării. Selectați pentru a vizualiza o altă locație. |
| ③ | Rezumatul locației selectate. Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată. |
| ④ Start! | Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată. |
| ⑤  | Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă. |

Schimbarea zonei de căutare

În mod implicit, dispozitivul găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați  alături de zona curentă de căutare ①.

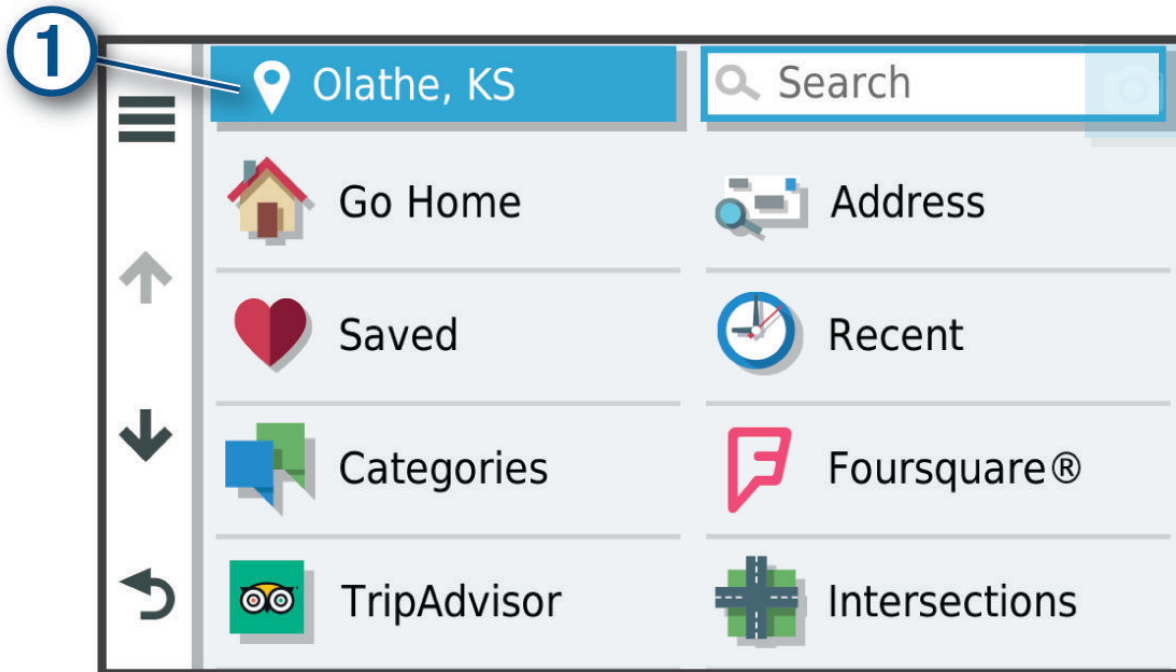

- 3 Selectați o zonă de căutare.
- 4 Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta o anumită locație.

Zona de căutare selectată apare alături de . Atunci când căutați o locație utilizând oricare dintre opțiunile din meniul **Încotro?**, dispozitivul sugerează mai întâi locații de lângă această zonă.

Puncte de interes

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

Găsirea punctelor de interes pentru camioane

Hărțile detaliate încărcate în dispozitivul dvs. conțin numeroase puncte de interes pentru camioane, precum opriri pentru camioane, zone de odihnă și stații de cântărire.

Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Servicii pentru camioane**.

Găsirea punctelor de interes TruckDown

Directorul TruckDown enumeră companiile din industria de camioane, precum cele din domeniile reparațiilor pentru camioane și vânzărilor de pneuri.

Directorul TruckDown este disponibil numai în America de Nord.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Truck Locations** pentru a găsi puncte de interes compatibile cu camioanele.
 - Selectați **Truck Services** pentru a găsi locații de service pentru camionul dvs.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Dacă este necesar, selectați **Filtrare după facilități și mărci**, alegeți una sau mai multe facilități și selectați **Salvare**.
NOTĂ: această opțiune este disponibilă numai pentru opririle pentru camioane.
- 5 Selectați o destinație.

Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

- 1 Selectați **Încotro? > Categorii**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați o destinație din lista de căutare rapidă aflată în partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locații găsite recent din categoria selectată.
 - Selectați o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectați o destinație.

Foursquare

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor furnizate de Foursquare.

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include milioane de puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Căutarea punctelor de interes Foursquare

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs.

Selectați **Încotro? > Foursquare®**.

Vizualizare Foursquare Detalii locație

Puteți vizualiza Foursquare informațiile despre locație și clasificările utilizatorilor.

- 1 Din rezultatele căutării de locație, selectați un punct de interes Foursquare.
- 2 Selectați **i**.

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor Tripadvisor.

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate regulile, legile sau reglementările aplicabile asociate cu punctele de interes.

Dispozitivul dvs. include clasificări ale călătorilor Tripadvisor. Clasificările Tripadvisor apar automat în lista cu rezultatele căutării pentru restaurante, hoteluri și puncte de atracție. Puteți căuta și puncte de interes Tripadvisor din apropiere și le puteți ordona după distanță sau popularitate.

Găsirea punctelor de interes Tripadvisor

- 1 Selectați **Încotro? > Tripadvisor**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
Va apărea o listă a punctelor de interes Tripadvisor din apropiere, corespunzătoare categoriei.
- 4 Selectați **Ordonare rezultate** pentru a filtra punctele de interes afișate după distanță sau popularitate (opțional).
- 5 Selectați , apoi introduceți un termen de căutare (opțional).

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

NOTĂ: este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

- 1 Selectați **Încotro? > Căutare**.
- 2 Introduceți numele punctului de întâlnire și selectați .
- 3 Selectați numele punctului de întâlnire și selectați .
- 4 Selectați **Explorați acest loc de întâlnire** și selectați o categorie cum ar fi restaurante, închirieri de mașini sau terminale pentru a vizualiza locațiile în cadrul unui punct de întâlnire.
- 5 Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro? > Intersecții**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine.

- 1 Selectați **Încotro? > Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Parcare

Dispozitivul dvs. dēzl include date detaliate despre spații de parcare, pentru a vă ajuta să găsiți parcare în apropiere în funcție de probabilitatea existenței de locuri de parcare disponibile, tipul de spațiu de parcare, preț sau metodele de plată acceptate.

NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.

Găsirea unei parcări de camioane

- 1 Selectați **Încotro?** > **Truck Locations** > **Parcare**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Numai de mare capacitate** pentru a filtra locațiile în funcție de capacitatea de parcare.
- 3 Selectați locația unei parcări.
- 4 Selectați **Start!**.

Găsirea unei parcări de camioane în Europa

Dacă asociați dispozitivuldēzl cu aplicația dēzl și vă conectați la contul dvs.Truck Parking Europe, puteți vizualiza disponibilitatea parcării și evaluările pe dispozitivul dvs. de navigare.

NOTĂ: această funcție este disponibilă doar în Europa.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Filtrare după facilități și mărci**, selectați unul sau mai multe atribute și selectați **Căutare**.
- 3 Selectați locația unei parcări.
- 4 Selectați **Start!**.

Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente

- 1 Selectați **Încotro?** > **Parcare**.
- 2 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.
- 3 Selectați locația unei parcări.
- 4 Selectați **Start!**.

Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locații

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați profilul vehiculului.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație.
- 3 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
- 4 Selectați **P**.
Apare o listă cu parcările apropiate de locația selectată.
- 5 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.
- 6 Selectați locația unei parcări.
- 7 Selectați **Start!**.

Înțelegerea culorilor și simbolurilor pentru parcare

Parcărilor care includ date detaliate despre parcare sunt codate cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă sau parc), informații aproximative despre preț și metoda de plată.

Puteți vedea legenda culorilor și a simbolurilor pe dispozitiv.

Din rezultatele căutării de parcare, selectați .

Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro?** > **Recente**.

Golirea listei locațiilor găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** >  > **Golire** > **Da**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

1 De pe hartă, selectați vehiculul.

2 Selectați **Spitale**, **Secții de poliție**, **Opriri pentru camioane** sau **Combustibil**.

NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în orice zonă.

NOTĂ: când un profil de vehicul este activ, apare o opțiune pentru opririle pentru camioane în loc de combustibil.

Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.

3 Selectați o locație.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**

- Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați .

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

1 De pe hartă, selectați vehiculul.

2 Selectați  > **Indicații spre mine**.

3 Selectați o locație de pornire.

4 Alegeți **Selectare**.

Salvarea locurilor

Salvarea unei locații

1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 13*).

2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.

3 Selectați  > **Salvare**.

4 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Salvarea locației curente

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.
- 4 Selectați **OK**.

Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **i**.
- 5 Selectați **≡ > Editare..**
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nume**.
 - Selectați **Număr de telefon**.
 - Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
 - Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locației salvate.
- 7 Editați informațiile.
- 8 Selectați **Finalizare**.

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locații salvate după ce salvați cel puțin 12 locații.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **≡ > Editare > Categorii**.
- 5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.
- 6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.
- 7 Selectați **Finalizare**.

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați **≡ > Ștergere locații salvate**.
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

Urmarea unei rute

Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei (*Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 22*) și rutele ocolitoare (*Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone, pagina 23*).
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă (*Inițierea unei rute, pagina 18*).
- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta (*Modelarea rutei dvs., pagina 22*).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 22*).

Inițierea unei rute

1 Selectați **Încotro?**, apoi căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 8*).

2 Selectați o locație.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
- Pentru a alege o rută alternativă, selectați , apoi selectați o rută. Rutele alternative apar în dreapta hărții.
- Pentru a edita traseul rutei, selectați  > **Editare rută** și adăugați puncte de modelare a rutei (*Modelarea rutei dvs., pagina 22*).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 19*). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 22*).

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

1 Selectați **Vizualizare hartă**.

2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.

3 Dacă e necesar, selectați  pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.

Pe hartă apar marcasele locurilor ( sau un punct albastru).

4 Selectați o opțiune:

- Selectați un marcaj de loc.
- Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.

5 Selectați **Start!**.

Deplasarea la locația de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

1 Selectați **Încotro?** > **Acasă**.

2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.


Editarea locației dvs. de reședință

1 Selectați **Încotro?** >  > **Setare locație reședință**.

2 Introduceți locația dvs. de reședință.

Ruta dvs. pe hartă


În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.

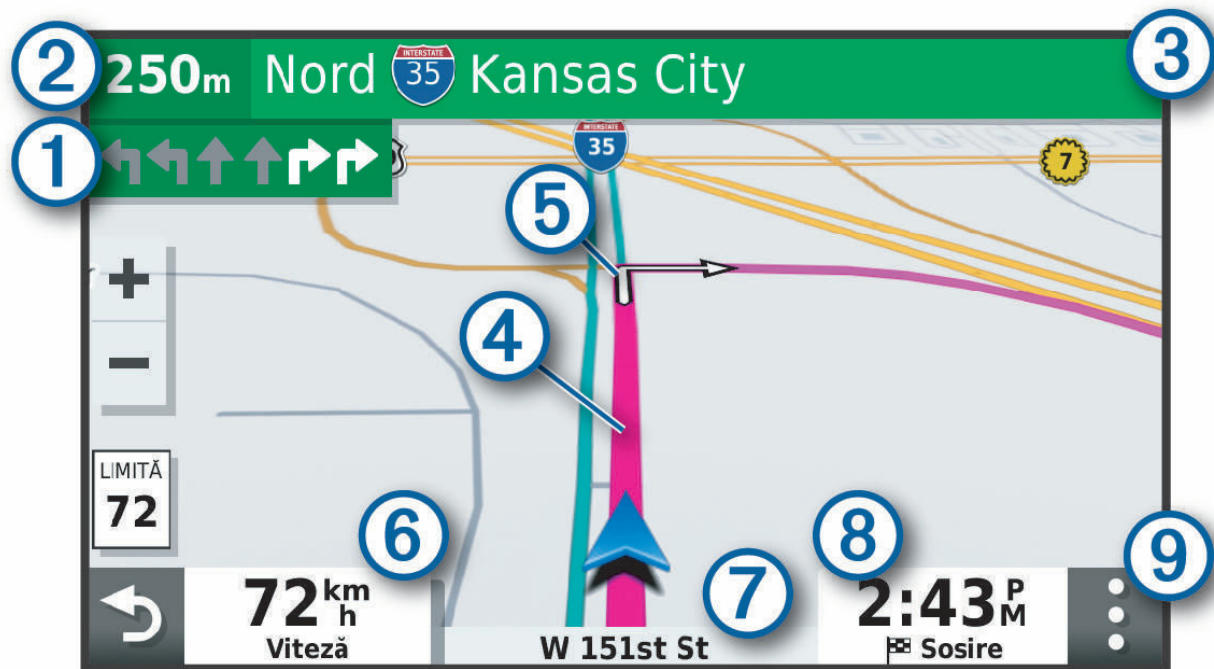

①	Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă.
②	Distanța până la următoarea acțiune.
③	Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune.
④	Ruta evidențiată pe hartă.
⑤	Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare.
⑥	Viteza vehiculului.
⑦	Numele drumului pe care vă deplasați.
⑧	Oră de sosire estimativă. SUGESTIE: puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile afișate (<i>Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 29</i>).
⑨	Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai multe informații despre ruta dvs. și împrejurimi.

Ghidare pe bandă activă

Pe măsură ce vă apropiați de unele viraje, ieșiri sau schimbări de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată ① indică banda corespunzătoare pentru viraj.

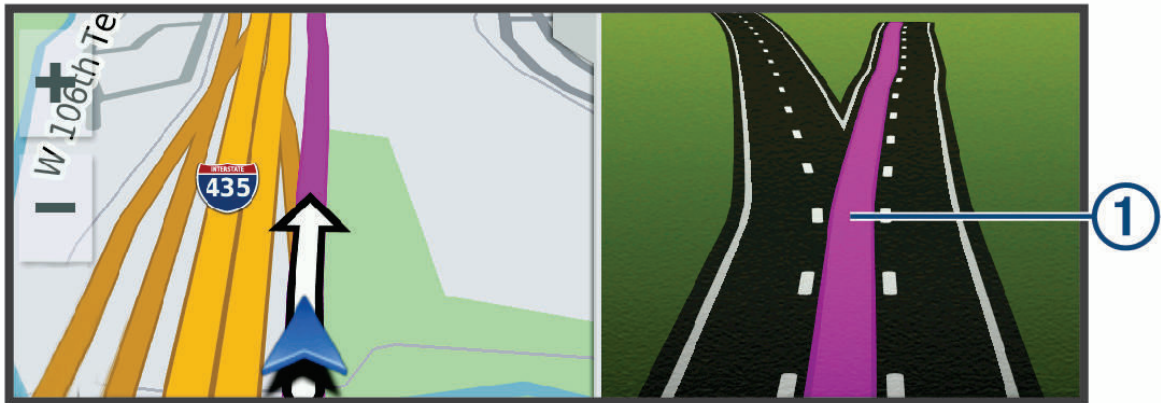

Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

- 1 Selectați o opțiune de pe hartă:
 - Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați **Viraje**. Instrumentul de pe hartă afișează următoarele viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
 - Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.
- 2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).

Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați .

Sosirea la destinație


Când vă apropiați de destinație, dispozitivul furnizează informații pentru a vă ajuta să vă încheiați ruta.

-  indică locația destinației dvs. pe hartă și un mesaj vocal vă anunță că vă apropiați de aceasta.
- Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă sugerează automat zone de parcare. Puteți să selectați Mai multe pentru a vedea toată lista de zone de parcare sugerate ([Parcarea în apropierea destinației dvs.](#), pagina 21).
- Atunci când vă apropiați de unele destinații când folosiți un profil de vehicul, dispozitivul vă sugerează automat să găsiți o destinație pentru camioane, precum un doc de încărcare sau o parcare de camioane. Puteți să selectați un punct sugerat de pe hartă și apoi să selectați Start! pentru a naviga spre acea destinație.
- Atunci când vă opriți la destinație, dispozitivul finalizează automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat sosirea dvs., puteți selecta Stop pentru a finaliza ruta.

Finalizarea unei rute de camion

Atunci când vă apropiați de unele destinații pentru camioane, apare un instrumentul de hartă pentru a vă ajuta să găsiți destinații comune pentru camioane, precum zone de parcare și docuri de încărcare.

- 1 Selectați o destinație pentru camioane numerotată ①.

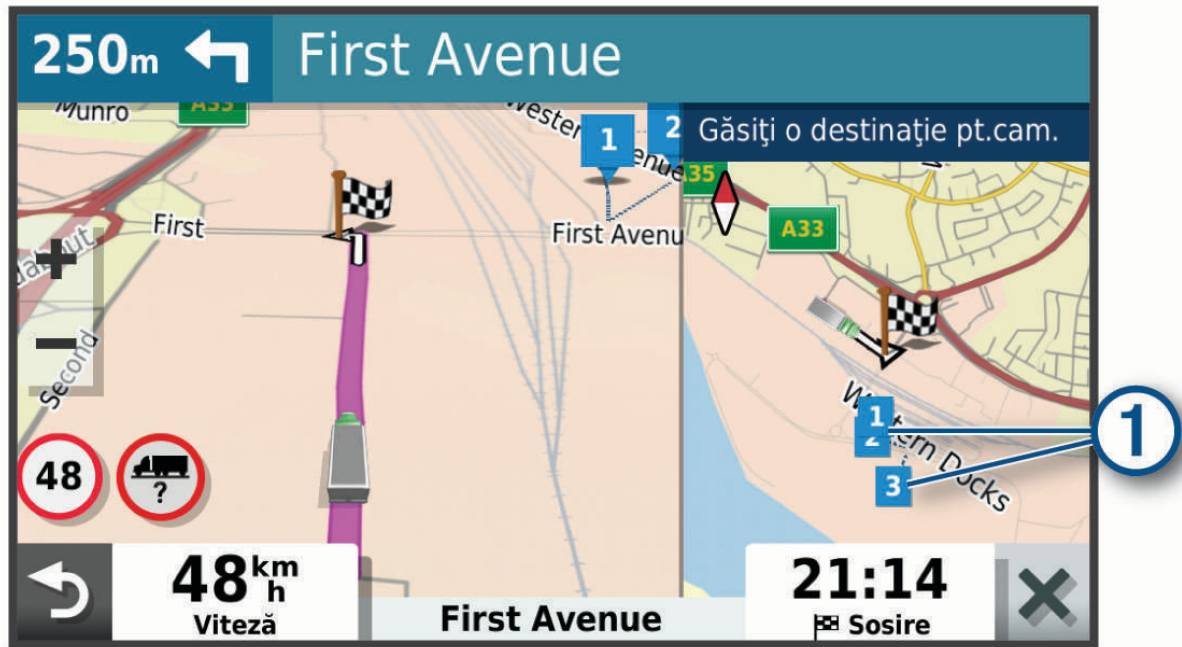

- 2 Selectați **Start!**.

Parcarea în apropierea destinației dvs.

Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiți un loc de parcare în apropierea destinației dvs. Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă sugerează automat zone de parcare.

NOTĂ: această funcție trebuie utilizată numai atunci când folosiți profilul de vehicul tip automobil. În timp ce utilizați un profil de vehicul tip camion, puteți căuta o parcare de camioane în apropierea destinației dvs. ([Găsirea unei parcări de camioane, pagina 15](#)).

- 1 Selectați o opțiune:
 - Când dispozitivul vă sugerează să parcați, selectați **Mai multe** pentru a vedea toate zonele de parcare sugerate.
NOTĂ: când selectați o zonă de parcare sugerată, dispozitivul actualizează ruta automat.
 - Dacă dispozitivul nu sugerează locuri de parcare, selectați **Încotro? > Categori** > **Parcare** și alegeți **Destinația mea**.
- 2 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.
- 3 Selectați o locație de parcare, apoi selectați **Start!**.
Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.

Schimbarea rutei active

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută ([Inițierea unei rute, pagina 18](#)).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a planifica, programa și salva ruta ([Planificarea unei călătorii, pagina 44](#)).

- 1 Selectați din hartă  > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație ([Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 8](#)).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Adăug. ca oprire următ.**.
 - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăug. ca ultimă oprire**.
 - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută ([Inițierea unei rute, pagina 18](#)).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 Selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați **Modelare rută**.

SUGESTIE: puteți selecta  pentru a mări harta și a alege o locație mai precisă.

Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei și recalculează ruta pentru a călători prin locația selectată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
 - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați punctul de modelare și selectați **Eliminare**.

Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Editare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute directe din punct în punct (fără drumuri).

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați  > **Stop**.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie ([Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 50](#)).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic.

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic ([Setări pentru trafic, pagina 49](#)), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
- 2 Selectați opțiunea **Rută alternativă**, dacă este disponibilă.
- 3 Selectați **Start!**.

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

- 1 Selectați **Setări > Navigare**.
- 2 Selectați o opțiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.
 - Selectați **Drumuri cu taxă**.
 - Selectați **Taxe > Drumuri cu taxă**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permitere**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea vinietelor

Dacă datele pentru hărți de pe dispozitiv conțin informații detaliate despre viniete, puteți evita sau permite drumurile care necesită viniete pentru fiecare țară.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Taxe > Viniete**.
- 2 Selectați o țară.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă care necesită viniete, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna drumurile care necesită viniete, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna drumurile care necesită viniete, selectați **Permitere**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări**.
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Evitarea zonelor cu emisii reduse

Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu restricții de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Zone cu emisii reduse**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Permitere**.
- 3 Selectați **Salvare**.

Rute ocolitoare personalizate

Rutele ocolitoare personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare drum de evitat**.
- 4 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.
- 5 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.
- 6 Selectați **Finalizare**.

Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.
Zona selectată va fi umbrărită pe hartă.
- 6 Selectați **Finalizare**.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați  > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate** > .
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge toate rutele ocolitoare personalizate, selectați **Selectare toate** > **Ștergere**.
 - Pentru a șterge o rută ocolitoare personalizată, selectați ruta ocolitoare și apoi selectați **Ștergere**.

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Rută dvs. pe hartă, pagina 19*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Pentru mărire sau micșorare, selectați  sau .
 - Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați .
 - Pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie, selectați .
 - Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 18*).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Stop: oprește navigarea pe ruta activă.

Editare rută: vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs. ([Schimbarea rutei active](#), pagina 22).

Dezactivare sunet: dezactivează sunetul dispozitivului.

Orașe în față: afișează orașele și serviciile următoare de-a lungul rutei active sau de-a lungul unei autostrăzi ([Orașe în față](#), pagina 27).

Înainte pe rută: afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care călătoriți ([Înainte](#), pagina 26).

Elevation: afișează dinainte modificările de altitudine.

Trafic: afișează condițiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona dvs. ([Vizualizarea traficului din față](#), pagina 29). Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de dispozitive.

Datele călătoriei: afișează informații despre călătorie ce pot fi personalizate, de ex., viteza sau kilometrajul ([Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei](#), pagina 27).

Viraje: afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. ([Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare](#), pagina 20).

Telefon: afișează o listă de apeluri recente din telefonul dvs. conectat, iar în timpul unui apel activ afișează opțiuni pentru apelul în desfășurare ([Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs](#), pagina 34).

Vreme: afișează informații despre vreme pentru zona dvs.

Raportare cameră de supraveghere: vă permite să raportați camerele video la semafoare sau radarele fixe. Acest instrument este disponibil dacă aveți date despre camere video la semafoare sau radare fixe stocate pe dispozitiv și o conexiune activă la aplicația dēzl ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului](#), pagina 30).

Garmin eLog: afișează informațiile privind orele de lucru din aplicația Garmin eLog . Vă permite să modificați starea de lucru în timp ce nu conduceți.

Muzică: afișează comenzile și informațiile media.

PrePass ®: afișează notificări pentru stațiile de cântărire viitoare și deciziile privind trecerea ([PrePass ®](#), pagina 41)

Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați .
- 2 Selectați un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați .

Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, în funcție de categorie, cum ar fi restaurante, benzinării sau zone de odihnă.

Puteți personaliza categoriile ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Înainte pe rută**.

În timp ce călătoriți, instrumentul hartă afișează locația următoare de pe autostradă sau de pe ruta dvs., din fiecare din cele trei categorii. Când nu călătoriți, instrumentul hartă afișează numele celor trei categorii.

- 2 Selectați o opțiune:

- Dacă instrumentul hartă afișează categoriile, selectați o categorie pentru a vizualiza lista locațiilor din apropiere, din categoria respectivă.
- Dacă instrumentul hartă afișează locațiile care urmează, selectați o locație pentru a vizualiza detaliile acesteia sau pentru a iniția o rută către locația respectivă.

Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută

Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați  > **Înainte pe rută**.

- 2 Selectați o categorie.

- 3 Selectați .

- 4 Selectați o opțiune:

- Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
- Selectați o categorie pentru a o schimba.
- Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.

- 5 Selectați **Salvare**.

Orașe în față

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau navigați pe o rută care include o autostradă, instrumentul Orașe în față furnizează informații despre orașele din față situate de-a lungul autostrăzii. Pentru fiecare oraș, instrumentul hartă afișează distanța până la ieșirea de pe autostradă și serviciile disponibile, în mod similar informațiilor privind semnalizarea rutieră de pe autostrăzi.

Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri

- 1 Din hartă, selectați  > **Orașe în față**.

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau pe o rută activă, instrumentul hartă afișează informații privind orașele și ieșirile care urmează.

- 2 Selectați un oraș.

Dispozitivul afișează o listă cu punctele de interes amplasate la ieșirea spre oraș selectată, de exemplu benzinării, locuri de cazare și restaurante.

- 3 Selectați o locație, apoi selectați **Start!** pentru a începe navigarea.

Informații cursă


Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Vizualizarea informațiilor despre călătorie personalizate pe hartă

Puteți utiliza instrumentul hartă cu datele călătoriei pentru a afișa pe hartă informații personalizate despre călătorie.

- 1 Pe hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.
- 2 Selectați o opțiune:

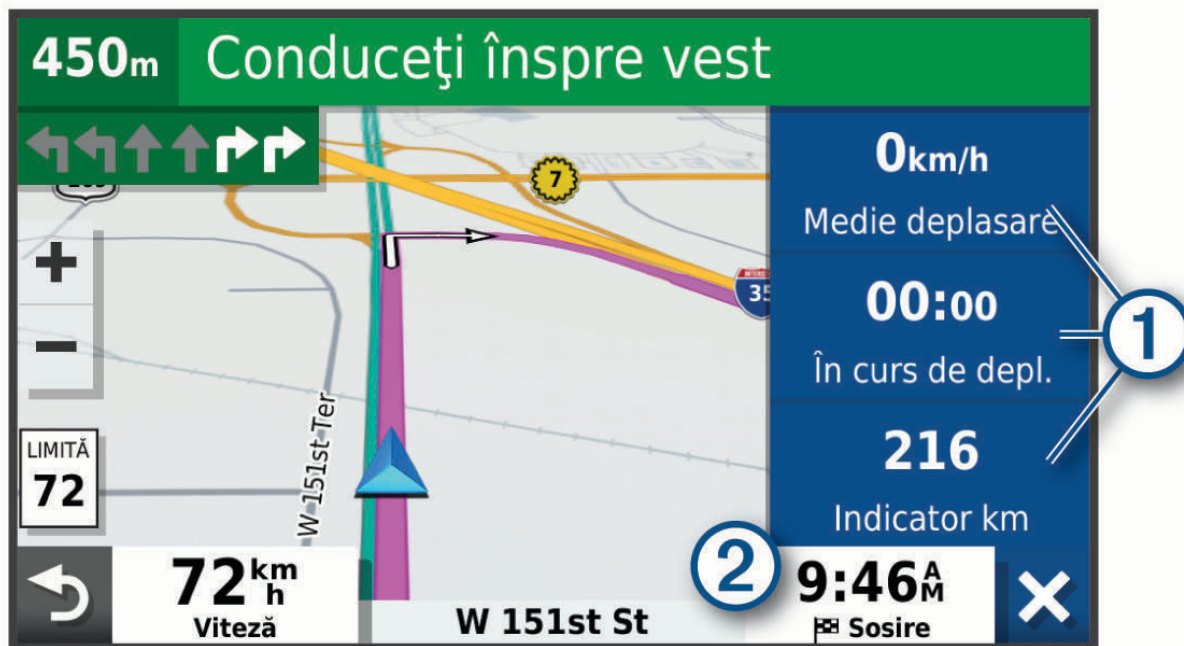

- Selectați un câmp de date pe instrumentul cu date de călătorie ① și selectați informația pe care doriți să o afișați în câmpul respectiv.
- Selectați câmpul de date personalizate ale hărții ② și selectați informația pe care doriți să o afișați în câmpul respectiv.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Pe hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați  > **Resetare câmpuri**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
 - Selectați **Resetare date totale** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
 - Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
 - Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Vizualizarea traficului din față

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească date din trafic ([Trafic, pagina 35](#)).

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.

Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.

2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.

2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.

2 Selectați  > **Incidente**.

3 Selectați un element din listă.

4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Datele ce apar pe hartă, precum pictogramele de puncte de interes și condiții de drum, pot fi configurate.

1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Straturi hartă**.

2 Selectați caseta de selectare din dreptul fiecărui strat pe care doriți să îl afișați pe hartă.

Modificarea câmpului de date pe hartă

1 Selectați un câmp de date de pe hartă.

NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.

2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Conducere - Vizualizare hartă**.

2 Selectați o opțiune:

- Selectați **Direcție în sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
- Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
- Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.

Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului

AVERTISMENT

Nu citiți și nu interacționați cu notificările în timpul condusului, deoarece acestea vă pot distra atenția și pot conduce la un accident cauzând rănirea gravă sau moartea.

Aplicația dēzl îi permite dispozitivului să primească notificări inteligente și informații în timp real, cum ar fi cele despre trafic și vreme.

Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în timp real despre trafic, cum ar fi incidente și întârzieri în trafic, zone în construcție și drumuri închise ([Trafic, pagina 35](#)).

Informații meteo: trimite prognoza meteo, condițiile de drum și radarul meteo în timp real către dispozitivul dvs. ([Vizualizarea prognozei meteo, pagina 42](#)).

Notificări inteligente: afișează notificări prin telefon și mesaje pe dispozitivul dvs. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.

Apelare hands-free: vă permite să efectuați sau să primiți apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. și să folosiți dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba selectată acceptă funcția de comandă vocală, puteți efectua apeluri telefonice utilizând comenzi vocale.

Trimiterea locațiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteți locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de navigare.

Asocierea cu smartphone-ul dvs.

Vă puteți asocia dispozitivul dēzl cu smartphone-ul dvs. și aplicația dēzl pentru a activa funcțiile suplimentare și pentru a accesa informațiile în timp real ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 30](#)).

- 1 Din magazinul de aplicații de pe smartphone, instalați aplicația dēzl.
- 2 Porniți dispozitivul dēzl și amplasați dispozitivul și smartphone-ul dvs. în 3 m (10 ft.) unul față de celălalt.
- 3 De pe telefon, deschideți aplicația dēzl.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la un cont Garmin și pentru a finaliza procesul de asociere și configurare.

Vă apărea panoul de comandă principal al aplicației. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (Android™)

În mod implicit, toate funcțiile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți dezactiva anumite funcții Bluetooth și rămâne conectat la altele.

- 1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a dezactiva toate funcțiile Bluetooth, debifați caseta de selectare Bluetooth.
 - Pentru a dezactiva doar apelarea hands-free, selectați numele telefonului și debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.

Afișarea sau ascunderea notificărilor aplicației (Android)

Puteți utiliza aplicația dēzl pentru a personaliza tipurile de notificări pe smartphone care vor apărea pe dispozitivul dvs. dēzl.

- 1 De pe telefon, deschideți aplicația dēzl.
- 2 Selectați  > **Notificări inteligente**.
Apare o listă cu categoriile de aplicații ale smartphone-ului.
- 3 Selectați o categorie pentru a activa sau dezactiva notificări pentru acest tip de aplicații.

Dezactivarea funcțiilor Bluetooth (iPhone)

În mod implicit, toate funcțiile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când vă asociați telefonul. Puteți dezactiva anumite funcții Bluetooth și rămâne conectat la altele.

1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a dezactiva apelarea hands-free, selectați numele telefonului și debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.

SUGESTIE:  apare colorată lângă numele telefonului pentru apelarea hands-free.

- Pentru a dezactiva datele aplicației dēzl și notificările pe smartphone, selectați **Servicii smartphone** și debifați caseta de selectare **Servicii smartphone**.

SUGESTIE:  și  apar în culori atunci când serviciile sunt active.

Afișare sau ascundere categorii notificări (iPhone)

Puteți filtra notificările afișate de dispozitiv dacă afișați sau ascundeți categorii.

1 Selectați **Setări > Rețele wireless**.

2 Selectați **Servicii smartphone**.

SUGESTIE:  și  apar în culori atunci când serviciile sunt active.

3 Selectați **Notificări inteligente**.

4 Selectați caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.

BluetoothPictograme stare

Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul fiecărui dispozitiv asociat.

Selectați **Setări > Rețele wireless**.

- O pictogramă gri indică faptul că funcția este dezactivată sau deconectată pentru dispozitivul respectiv.
- O pictogramă colorată indică faptul că funcția este conectată și activă pentru dispozitivul respectiv.

	Apelare hands-free
	Notificări inteligente
	Funcții și servicii dēzl

Notificări inteligente

În timp ce dispozitivul este conectat la aplicația dēzl, puteți vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul dēzl notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din calendar și altele.

NOTĂ: este posibil să fiți nevoit să așteptați câteva minute pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigație, după conectarea la aplicația dēzl.  va apărea colorată în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt conectate și active ([BluetoothPictograme stare, pagina 31](#)).

Primirea notificărilor

AVERTISMENT

Nu citiți și nu interacționați cu notificările în timp ce conduceți, deoarece acestea vă pot distra atenția și pot conduce la un accident cauzând rănirea gravă sau moartea.

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze aplicația dēzl (*[Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului](#), pagina 30*).

Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când dispozitivul primește o notificare de pe smartphone. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

NOTĂ: dacă vizualizați harta, notificările vor apărea într-un instrument al hărții.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **OK**.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza o notificare, selectați **Vizualizare**.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Vizualizare > Redare**.
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.

NOTĂ: acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

Primirea de notificări în timp ce vizualizați harta

AVERTISMENT

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți. Dacă faceți acest lucru, ați putea fi distrați de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces.

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze dēzl aplicația (*[Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului](#), pagina 30*).

Atunci când vizualizați harta, notificările noi apar în instrumentul hărții de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **X** sau așteptați ca solicitarea popup să expire.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza notificarea, selectați textul acesteia.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Redare mesaj**.
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală, spuneți **Redare mesaj**.
NOTĂ: această opțiune este disponibilă doar atunci când limba selectată acceptă funcția de comenzi vocale și  apare în instrumentul hărții.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.

NOTĂ: acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

Vizualizarea listei de notificări

Puteti vizualiza o listă cu toate notificările active.

1 Selectați **Aplicații > Notificări inteligente**.

Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.

2 Selectați o opțiune:

- pentru a vizualiza notificarea, selectați descrierea acesteia;
- Pentru a asculta o notificare, selectați ►.

Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.

Deplasarea la o adresă sau locație utilizând aplicația dēzl

Puteti utiliza aplicația dēzl pentru a căuta o adresă, o afacere sau un punct de interes și trimiteți-l pe dispozitivul dvs. dēzl pentru navigație.

1 Din aplicația dēzl, selectați **Încotro?**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
- Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
- Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
- Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.

Pe măsură ce tastați, vă apar sugestii sub câmpul de căutare.

3 Selectați un rezultat de căutare sugerat.

Aplicația afișează locația pe hartă.

4 Selectați **Start!** pentru a începe o rută.

Dispozitivul dēzl pornește navigația către o locație selectată și locația este adăugată la căutările dvs. recente din meniul Încotro?.

Apelarea hands-free

NOTĂ: deși majoritatea telefoanelor sunt compatibile și pot fi utilizate, nu există garanția faptului că un anume telefon poate fi utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil, devenind un dispozitiv hands-free (*[Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 30](#)*). În timp ce sunteți conectat, puteți efectua sau primi apeluri utilizând dispozitivul dvs.

Efectuarea unui apel

Formarea unui număr

1 Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare**.

2 Introduceți numărul.

3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare a acestor două dispozitive.

Poate dura câteva minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

1 Selectați **Aplicații > Telefon > Agendă**.

2 Selectați un contact.

3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unei locații

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați  > **Apelare**.

Plasarea unui apel utilizând apelarea vocală

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare vocală**.
- 2 Ascultați comanda vocală.
- 3 Rotiți **Apelare** și roștiți numele contactului, numărul de telefon sau locația unde doriți să apălați.

Primirea unui apel

Când recepționați un apel, selectați **Răspunde** sau **Ignorare**.

Utilizarea registrului de apeluri

Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Registru apeluri**.
- 2 Selectați o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afișate în partea de sus a listei.
- 3 Selectați un apel.

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

Opțiunile pentru apel în curs apar pe hartă atunci când răspundeți la un apel. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie compatibile cu telefonul dvs.

SUGESTIE: dacă închideți pagina de opțiuni pentru apelul în curs, o puteți deschide din nou selectând  din meniul principal. Puteți să selectați și  > **Telefon** de pe hartă.

- Pentru a configura un apel de conferință, selectați ID-ul apelantului și apoi alegeți **Adăugare apel**.
- Pentru a transfera sunetul în telefon, selectați **Telefon**.
SUGESTIE: utilizați această funcție dacă doriți să dezactivați conexiunea Bluetooth menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.
- Pentru a utiliza tastatura, selectați ID-ul apelantului și apoi alegeți **Tastatură**.
SUGESTIE: puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
- Pentru a dezactiva microfonul, selectați **Dezactivare sunet**.
- Pentru a încheia apelul, selectați **Sfârșit**.

Salvarea unui număr de telefon de acasă

SUGESTIE: după ce salvați un număr de telefon de acasă, puteți edita acest număr prin editarea opțiunii „Acasă” din lista dvs. de locații salvate ([Editarea unei locații salvate, pagina 17](#)).

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon >  > Setare nr. telefon acasă**.
- 2 Introduceți numărul dvs. de telefon.
- 3 Selectați **Finalizare**.

Apelarea acasă

Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceți numărul de telefon pentru locația dvs. de reședință.

Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare acasă**.

Ștergerea unui telefon asociat

Puteți să ștergeți un telefon asociat pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitiv în viitor.

- 1 Selectați **Setări** > **Rețele wireless**.
- 2 Selectați telefonul, apoi selectați **Nu rețineți dispozitivul**.

Trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Dispozitivul dvs. poate furniza informații despre traficul de pe drumul pe care vă aflați sau de pe ruta dvs. Puteți seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării rutelor și să caute o rută nouă până la destinație în cazul apariției unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă ([Setări pentru trafic, pagina 49](#)). Harta traficului vă permite să parcurgeți harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.

Pentru a furniza informații din trafic, dispozitivul trebuie să primească date despre trafic.

- Toate modelele de produse pot primi date despre trafic fără abonament utilizând aplicația dēzl ([Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs., pagina 35](#)).

Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații referitoare la zonele de acoperire a traficului, accesați garmin.com/traffic.

Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.

Dispozitivul dvs. poate primi date din trafic fără abonament în timp ce vă conectați la smartphone în timp ce rulați aplicația dēzl.

- 1 Conectați-vă dispozitivul la aplicația dēzl ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 30](#)).
- 2 Pe dispozitivul dvs. dēzl, selectați **Setări** > **Trafic** și asigurați-vă că este bifată caseta de selectare **Trafic**.

Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic

ATENȚIONARE

Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanța receptorului de trafic.

Un receptor de trafic primește date despre trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Pentru a primi date despre trafic difuzate pe cale aeriană, dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul utilizând un cablu de alimentare compatibil cu receptorul de trafic. Unele modele ale produsului au receptor de trafic inclus ([Trafic, pagina 35](#)).

Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații privind zonele acoperite de serviciul de informații despre trafic, accesați garmin.com/traffic.

Conectați dispozitivul la sursa de alimentare din vehicul utilizând cablul de alimentare compatibil cu receptorul de trafic ([Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul, pagina 2](#)).

Dacă modelul dvs. de produs include date despre trafic, cablul de alimentare pentru vehicul inclus pentru dispozitivul dvs. este compatibil cu datele despre trafic.

Când vă aflați într-o zonă cu acoperire pentru recepționarea informațiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afișa informații de trafic și vă poate ajuta să evitați întârzierile datorate traficului.

Abonamentele receptorului de date

Un abonament la date despre trafic regionale este inclus pentru majoritatea receptoarelor de trafic. Puteți adăuga abonamente pentru regiuni suplimentare la receptorul dvs. de trafic. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/traffic.

Vizualizarea abonamentelor de trafic

Selectați **Setări** > **Trafic** > **Abonamente**.

Adăugarea unui abonament

Puteți achiziționa abonamente de trafic pentru alte regiuni sau țări.

- 1 Selectați **Setări** > **Trafic**.
- 2 Selectați **Abonamente** > **+**.
- 3 Notați ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
- 4 Accesați www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziționa un abonament și a obține un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informații de trafic nu pot fi reutilizate. Este necesar să obțineți un cod nou de fiecare dată când vă reînnoiți serviciul. Dacă dețineți mai multe receptoare de trafic FM, este necesar să obțineți câte un cod nou pentru fiecare receptor.
- 5 Selectați **Următor** pe dispozitiv.
- 6 Introduceți codul.
- 7 Selectați **Finalizare**.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic.

- 1 Selectați **Setări** > **Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **≡** > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Selectați **≡** > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Instrumentele pentru vehicul și șofer

Planificarea pauzei

ATENȚIONARE

Acest dispozitiv în sine NU ESTE un substitut aprobat pentru cerințele privind înregistrarea în jurnal conform reglementărilor Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA – Administrația Federală privind Siguranța Operatorilor Auto). Șoferii trebuie să respecte toate cerințele federale și statale privind orele de lucru. Când este integrat într-un dispozitiv electronic de înregistrare a istoricului (ELD – Electronic Logging Device) conform cu Garmin eLog, dispozitivul Garmin eLog permite operatorului auto să respecte cerințele privind înregistrarea numărului de ore de servicii și efectuarea pauzelor. Pentru mai multe informații sau pentru a achiziționa un dispozitiv Garmin eLog, accesați garmin.com/elog.

Când caracteristica de planificare a pauzelor este activată, dispozitivul vă notifică cu o oră în avans față de orele pauzelor planificate și de limitele orelor de condus și vă prezintă sugestii cu locațiile de pe traseu adecvate pentru pauze. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vă monitoriza numărul de ore de lucru, ceea ce vă poate ajuta să respectați reglementările privind siguranța.

NOTĂ: caracteristicile pentru planificarea pauzelor nu sunt disponibile când utilizați profilul de vehicul tip automobil.

Efectuarea unei pauze conform sugestiilor primite

Când este timpul să faceți o pauză, dispozitivul vă notifică și afișează punctele de interes de pe traseu sugerate, cu locații adecvate pentru efectuarea pauzei.

Selectați un punct de interes din lista cu locațiile sugerate pentru efectuarea pauzei.

Dispozitivul adaugă locația pentru efectuarea pauzei ca fiind următoarea destinație de pe traseul dvs.

Pornirea cronometrului pentru pauze

Cronometrul pentru pauze pornește automat când vehiculul se deplasează cu cel puțin 8 km/h (5 mile/h) timp de 30 de secunde. Puteți porni cronometrul în mod manual în orice moment.

- 1 De pe hartă, selectați **> Break Planner**.
- 2 Selectați **Pornire cronometru**.

Oprirea și resetarea cronometrului pentru pauze

Cronometrul pentru pauze se oprește automat când vehiculul staționează trei minute sau mai mult. Puteți opri cronometrul manual pentru pauzele scurte, de exemplu când parcați sau când staționați într-o stație de camioane. La finalul parcursului, puteți reseta cronometrul în mod manual.

- 1 Selectați **Oprire cronometru**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a opri cronometrul, selectați **Pauză**.
 - Pentru a opri cronometrul și a-l reseta, selectați **Resetare**.

Reglarea numărului de ore de condus

Puteți regla numărul total de ore petrecute conducând astfel încât să se potrivească mai bine cu numărul de ore al înregistrărilor de servicii.

- 1 În timp ce utilizați caracteristica pentru planificarea pauzei, selectați **Total ore de condus**.
- 2 Introduceți numărul total de ore petrecute conducând.
- 3 Selectați **Salvare**.

Reglarea limitei zilnice de condus

Puteți regla limita zilnică de condus astfel încât să corespundă cu cerințele legale din regiunea dvs.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 În timp ce utilizați caracteristica pentru planificarea pauzei, selectați **Ore de condus zilnice**.
- 2 Selectați limita zilnică de condus pentru regiunea dvs.
- 3 Selectați **Salvare**.

Garmin eLog

Adaptorul Garmin eLog unui operator auto să respecte jurnalele de ore de service și cerințele privind pauza. Atunci când un adaptor Garmin eLog este asociat cu dispozitivul mobil dvs. compatibil, puteți vizualiza informațiile despre service de pe dispozitivul dvs. dēzl. Adaptorul Garmin eLog nu este disponibil în toate zonele. Pentru mai multe informații sau pentru a achiziționa un adaptor Garmin eLog, accesați garmin.com/elog.

NOTĂ: funcțiile Garmin eLog nu sunt disponibile când utilizați profilul de vehicul tip automobil.

Configurarea funcțiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs. dēzl

- 1 Asociați adaptorul dvs. Garmin eLog cu aplicația Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. mobil (*Configurarea dispozitivului dvs. Garmin eLog, pagina 38*).
- 2 Asociați dispozitivul dvs. dēzl cu dispozitivul dvs. mobil compatibil (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 30*).
- 3 Activați aplicația Garmin eLog pentru a o asocia cu dispozitivul dēzl (*Activarea aplicației Garmin eLog pentru a o asocia cu un dispozitiv dēzl, pagina 38*).
- 4 Dacă este necesar, activați conexiunea Garmin eLog pe dispozitivul dvs. dēzl (*Activarea sau dezactivarea Garmin eLog Conexiunii de pe dispozitivul dvs. dēzl, pagina 38*).

Configurarea dispozitivului dvs. Garmin eLog

Trebuie să configurați și să asociați adaptorul dvs. Garmin eLog cu aplicația Garmin eLog pentru a utiliza dispozitivul.

- 1 Din magazinul de aplicații de pe dispozitivul dvs. mobil, instalați și deschideți aplicația  Garmin eLog.
 - 2 Pe dispozitivul mobil, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta și configura sistemul Garmin eLog.
- NOTĂ:** până la finalizarea procesului de configurare, dispozitivul dispune de funcționalitate limitată.

Activarea aplicației Garmin eLog pentru a o asocia cu un dispozitiv dēzl

- 1 Din aplicația Garmin eLog, conectați-vă la un profil de șofer.
- 2 Selectați **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Activarea sau dezactivarea Garmin eLog Conexiunii de pe dispozitivul dvs. dēzl

- 1 De pe dispozitivul dvs. dēzl, selectați **Setări > Rețele wireless**.
- 2 Selectați numele dispozitivului dvs. mobil asociat.
- 3 Selectați sau debifați caseta de validare **Adaptor Garmin eLog**.

Vizualizarea informațiilor Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl

Înainte de a putea vizualiza informațiile Garmin eLog de pe dispozitivul dvs. dēzl, trebuie să finalizați procesul de configurare (*Configurarea funcțiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs. dēzl, pagina 38*).

Pe măsură ce conduceți vehiculul dvs., dispozitivul afișează starea de lucru și numărul total de ore de condus în harta Garmin eLog.

Selectați un câmp pentru a vizualiza orele de condus rămase.

Vizualizarea evenimentelor Garmin eLog Diagnosticare și defecțiuni

Atunci când un dispozitiv Garmin eLog un diagnostic sau o defecțiune, acesta afișează o notificare pe ecranul dispozitivului.

Selectați notificarea de diagnostic sau defecțiune pentru a vizualiza detalii despre eveniment.

NOTĂ: puteți vizualiza informații suplimentare despre diagnostic și defecțiuni în aplicația Garmin eLog.

IFTA

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să fie activ un profil de vehicul tip camion.

Puteți înregistra datele necesare pentru documentație conform Acordului internațional privind impozitarea combustibilului (IFTA – International Fuel Tax Agreement), de exemplu datele legate de achiziționarea combustibilului și kilometrii parcurși.

Introducerea datelor privind combustibilul

- 1 Selectați **Aplicații > IFTA > La pompă**.
- 2 Introduceți prețul combustibilului pe litru.
- 3 Selectați câmpul **Combustibil utilizat**.
- 4 Introduceți cantitatea cumpărată de combustibil.
- 5 Dacă este necesar, selectați tipul de combustibil.
 - Pentru a înregistra cantitatea în litri, selectați **Galoane > Litri > Salvare**.
 - Pentru a înregistra cantitatea în galoane, selectați **Litri > Galoane > Salvare**.
- 6 Dacă este necesar, bifați caseta de selectare **Cu impozit**.
- 7 Selectați **Următor**.
- 8 Selectați o opțiune pentru a înregistra stația de alimentare cu combustibil de la care ați efectuat realimentarea cu combustibil:
 - selectați din listă o stație de alimentare cu combustibil din apropiere.
 - selectați câmpul pentru text și introduceți numele și adresa stației de alimentare cu combustibil.
- 9 Selectați cumpărătorul de combustibil.

Editarea datelor privind combustibilul

- 1 Selectați **Aplicații > IFTA > Jurnal privind combustibilul**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un profil de vehicul.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați o înregistrare privind combustibilul.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați un câmp pentru a edita informațiile.
 - Selectați  pentru a șterge înregistrarea.

Vizualizarea și exportul unui rezumat al jurisdicției

Rezumatul jurisdicției listează date pentru fiecare stat sau județ în care vehiculul și-a desfășurat activitatea în timpul fiecărui trimestru. Rezumatul jurisdicției este disponibil în anumite zone.

- 1 Selectați **Aplicații > IFTA > Rezumat jurisdicție**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un camion.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați  > **Export > OK** pentru a exporta un rezumat al jurisdicției.

Dispozitivul exportă rezumatul într-un fișier .csv și îl stochează în folderul Reports de pe dispozitiv.

Editarea și exportul rapoartelor de cursă

- 1 Din meniu principal, selectați **Aplicații > IFTA > Rapoarte de cursă**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un camion.
- 3 Dacă este necesar, selectați un trimestru.
- 4 Selectați un raport.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați  > **Ștergere** și bifați caseta de selectare pentru a șterge un raport.
 - Selectați  > **Combinare** și bifați casetele de selectare pentru a combina rapoarte.
 - Selectați  > **Export > OK**. Dispozitivul exportă raportul într-un fișier .csv și îl stochează în folderul **Reports** de pe dispozitiv.

Vizualizarea rezumatelor jurisdicției și rapoartelor de cursă exportate

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Conectați dispozitivul la computer.
- 2 Din browserul de fișiere de pe computer, navigați la dispozitivul de stocare intern și deschideți folderul **Rapoarte**.
- 3 Deschideți folderul **IFTA**.
- 4 Deschideți fișierul .csv.

Înregistrarea istoricului de servicii

Puteți menționa în jurnal data și kilometrajul odometrului din momentul în care se efectuează operații de service sau de întreținere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele categorii de servicii și puteți adăuga categorii personalizate ([Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 40](#)).

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **Adăugare înregistrare**.
- 4 Introduceți kilometrajul odometrului și selectați **Următor**.
- 5 Introduceți un comentariu (opțional).
- 6 Selectați **Finalizare**.

Adăugarea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați  > **Adăugare categorie**.
- 3 Introduceți numele unei categorii și selectați **Finalizare**.

Ștergerea categoriilor de servicii

Când ștergeți o categorie de servicii, sunt șterse și toate înregistrările de servicii din categoria respectivă.

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați  > **Ștergere categorii**.
- 3 Selectați categoriile de servicii de șters.
- 4 Selectați **Ștergere**.

Redenumirea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați categoria care urmează să fie redenumită.
- 3 Selectați  > **Redenumire categorie**.
- 4 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Ștergerea înregistrărilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați  > **Ștergere înregistrări**.
- 4 Selectați înregistrările de servicii pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Editarea unei înregistrări de servicii

Puteți edita comentariul, kilometrajul odometruului și datele aferente unei înregistrări de servicii.

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un câmp.
- 4 Introduceți informațiile noi și selectați **Finalizare**.

PrePass®

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor furnizate de aplicația PrePass.

NOTĂ: pentru a putea utiliza această caracteristică, trebuie să aveți un cont PrePass activ.

Aplicația PrePass permite șoferilor să verifice siguranța, datele de identificare și greutatea unui vehicul comercial cu ajutorul viitoarelor stații de cântărire. Puteți asocia dispozitivul dēzl cu aplicația dēzl și aplicația PrePass pentru a primi notificări de la viitoarele stații de cântărire pe dispozitivul dvs. dēzl.

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă numai în Statele Unite.

Programe de fidelitate

De pe dispozitivul dvs. dēzl, puteți accesa programe de loialitate de la câteva agenții de turism din Statele Unite, inclusiv Love's Travel Stops® și Pilot Flying J Travel Centers™. Puteți utiliza aplicațiile pentru programul de loialitate de pe dispozitivul dvs. dēzl pentru a verifica soldurile punctelor de recompensă și alte informații despre programul de loialitate. Pentru a activa funcțiile programului de loialitate, conectați-vă la contul programului de loialitate în aplicație dēzl.

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă numai în Statele Unite.

Comanda vocală

NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile și regiunile, eventual nici pe toate modelele.

NOTĂ: Într-un mediu zgomotos este posibil ca navigarea activată vocal să nu atingă performanța dorită.

Comanda vocală vă permite să utilizați dispozitivul prin rostirea de cuvinte și comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează instrucțiuni vocale și o listă a comenzilor disponibile.

Sfaturi privind transmiterea comenzilor vocale dispozitivului

- Vorbiți pe un ton clar, direcționând vocea către dispozitiv.
- Începeți fiecare cerere cu *OK, Garmin*.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a ajuta dispozitivul să vă interpreteze comenzile mai precis.
- Răspundeți la instrucțiunile vocale în funcție de necesități.
- Dacă nu primiți un răspuns util, încercați să reformulați solicitarea.
- Dacă dispozitivul nu răspunde la cererile dvs., verificați dacă nu este amplasat lângă un difuzor sau duză de ventilație, care poate genera zgomot care interferează cu microfonul.

Lansarea Navigării activate vocal Garmin

Navigarea activată vocal Garmin vă permite să faceți solicitări vocale folosind limbajul curent, pentru a căuta locații și adrese, pentru a începe rute cu indicații pas cu pas, pentru a realiza apeluri telefonice prin hands-free și multe altele.

- Rostiți *OK, Garmin* și faceți o solicitare vocală.

De exemplu, puteți spune fraze ca acestea:

- *OK, Garmin, du-mă acasă.*
- *OK, Garmin, unde este biblioteca?*

Verificarea orei de sosire

Când o rută este activă, puteți rosti o frază pentru a verifica ora estimată de sosire la destinație.

Rostiți *OK, Garmin, la ce oră ajungem?*.

Efectuarea unui apel telefonic utilizând comanda vocală

Puteți utiliza comanda vocală pentru a apela un contact din agendă telefonică a smartphone-ului asociat.

Rostiți *OK, Garmin, apelează* și spuneți numele contact.

De exemplu, puteți spune *OK, Garmin, apelează-o pe mama..*

Schimbarea setărilor dispozitivului prin comandă vocală

Puteți rosti fraze precum acestea pentru a seta volumul sau luminozitatea la o valoare între 0 și 10.

- *OK, Garmin, mărește volumul.*
- *OK Garmin, setează volumul la 0.*
- *OK Garmin, setează volumul la 9.*
- *OK, Garmin, redu luminozitatea.*
- *OK, Garmin, schimbă luminozitatea la 5.*

Utilizarea aplicațiilor

Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul dispozitivului puteți vizualiza manualul de utilizare complet în numeroase limbi.

- 1 Selectați **Aplicații > Manual de utilizare**.

Manualul de utilizare apare în aceeași limbă cu textul software-ului (*Setările pentru limbă și tastatură, pagina 49*).

- 2 Selectați  pentru a căuta în manualul de utilizare (opțional).

Vizualizarea prognozei meteo

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor meteo.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească datele meteo. Puteți conecta dispozitivul la aplicația *dēzl* pentru a primi date meteo (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 30*).

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.

Dispozitivul arată condițiile meteo actuale și o prognoză a următoarelor câteva zile.

- 2 Selectați o zi.

Apare prognoza detaliată pentru acea zi.

Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme > Locație curentă**.

- 2 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraș favorit, selectați un oraș din listă.
- Pentru a adăuga un oraș preferat, selectați **Adăugare oraș** și introduceți un nume de oraș.

Vizualizarea radarului meteo

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația dēzl (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului*, pagina 30).

- 1 Selectați **Aplicații > Radar meteo**.
- 2 Selectați  pentru a anima harta radarului.

Vizualizarea alertelor meteo

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația dēzl (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului*, pagina 30).

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

În timp ce vă deplasați cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă pot să apară alerte meteo. Puteți, de asemenea, vizualiza o hartă cu alerte meteo în apropierea locației dvs. curente sau a unui oraș selectat.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați  > **Alerte meteo**.

Verificarea condițiilor de drum

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația dēzl (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului*, pagina 30).

Puteți vizualiza condițiile de drum în funcție de drumurile din zona dvs., pe ruta dvs. sau în alt oraș.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați  > **Condiții drum**.

Vizualizarea hărții pentru camioane

Harta pentru camioane evidențiază rutele de camioane recunoscute pe hartă, precum rutele preferate conform Legii privind asistența la transportul de suprafață (STAA), TruckDown rutele preferate (TD) și rutele pentru materiale periculoase non-radioactive (NRHM). Rutele recunoscute variază în funcție de zona în care vă aflați și de datele hărții încărcate pe dispozitivul dvs.

Selectați **Aplicații > Hartă camioane**.

Planificator de călătorii

Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o călătorie salvată pentru a o personaliza ulterior, puteți inclusiv reordona locații, optimiza ordinea opririlor, adăuga atracții recomandate și adăuga puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei călătorii

O călătorie poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să vă începeți călătoria. Dacă începeți călătoria de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o călătorie în circuit, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorie nouă**.
- 2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.
- 3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Selectare**.
- 4 Alegeți **Selectare destinație**.
- 5 Alegeți o locație pentru o destinație și alegeți **Selectare**.
- 6 Selectați **Adăugare locație** pentru a adăuga mai multe locații (opțional).
- 7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor > Salvare**.
- 8 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați  și trageți locația într-o poziție nouă din călătorie.
 - Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, selectați .
 - Pentru a elimina o locație, selectați .

Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie

Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinațiilor din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă și mai eficientă. Punctul inițial și destinația nu se modifică atunci când optimizați ordinea.

În timp ce editați o călătorie, selectați  > **Optimizare ordine**.

Descoperirea atracțiilor pe parcursul călătoriei

Dispozitivul poate sugera atracții interesante sau populare pe care le puteți adăuga călătoriei dvs.

- 1 În timp ce editați o călătorie, selectați  > **Sugerare Atracții**.
- 2 Selectați o atracție pentru a vedea mai multe informații.
- 3 Selectați **Selectare** pentru a adăuga atracția la călătoria dvs.

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie

Puteți personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta atunci când porniți călătoria.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați pictograma de profil a vehiculului, apoi selectați vehiculul pe care intenționați să îl utilizați pentru călătorie (opțional).
- 4 Selectați .
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs., selectați **Modelare rută**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 22).
 - Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectați **Preferință rută** (*Schimbarea modului de calculare a rutelor*, pagina 22).

Navigarea utilizând o călătorie salvată

Înainte de a începe navigarea utilizând o călătorie salvată, profilul de vehicul activ de pe dispozitiv trebuie să corespundă profilului de vehicul selectat pentru călătorie ([Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie, pagina 44](#)). Dacă acesta nu corespunde, dispozitivul vă solicită să modificați profilul de vehicul înainte de a putea începe călătoria ([Comutarea profilului de vehicul, pagina 5](#)).

1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii** > **Călătorii salvate**.

2 Selectați o călătorie salvată.

3 Selectați **Start!**.

4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **Start**.

Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă către locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase, în ordine.

Editarea și salvarea rutei dvs. active

Dacă o rută este activă, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta ca o călătorie.

1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii** > **Călătorii salvate** > **Ruta mea activă**.

2 Editați-vă ruta utilizând oricare dintre funcțiile planificatorului de călătorii.

Ruta este recalculată de fiecare dată când faceți o modificare.

3 Selectați **Salvare** pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o puteți naviga din nou ulterior (opțional).

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la aplicația dēzl ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 30](#)).

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive furnizează imagini în timp real ale condițiilor de trafic pe drumurile sau în intersecțiile principale.

Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.

Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive

Puteți vizualiza imagini în direct de pe camerele de supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteți salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care călătoriți frecvent.

1 Selectați **Aplicații** > **photoLive**.

2 Selectați **Atingeți pentru adăugare**.

3 Selectați un drum.

4 Selectați o locație cu cameră video de supraveghere a traficului.

Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră alături de o hartă a locației camerei. Puteți selecta previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.

5 Selectați **Salvare** pentru a salva camera (opțional).

O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată pe ecranul principal al aplicației photoLive.

Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă

Harta photoLive afișează camerele de supraveghere a traficului pe șoseaua pe care vă deplasați.

1 De pe hartă, selectați **photoLive**.

Dispozitivul afișează imaginea în direct preluată de la cea mai apropiată cameră de supraveghere a traficului și distanța până la cameră. Atunci când treceți pe lângă cameră, dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea cameră de pe șosea.

2 Dacă acesta nu găsește camere pe șosea, selectați **Găsire camere** pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere a traficului din apropiere (opțional).

Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului

- 1 Selectați **Aplicații** > **photoLive**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru adăugare**.
- 3 Selectați un drum.
- 4 Selectați o intersecție.
- 5 Selectați **Salvare**.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare


Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie ([Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 50](#)).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **Aplicații** > **Istoric călătorii**.

Player media

Playerul media permite dispozitivului dvs. să controleze fișierele media redate în prezent de pe o aplicație media aflată pe telefonul asociat. Puteți deschide playerul media în orice moment selectând **Muzică** din meniul principal.

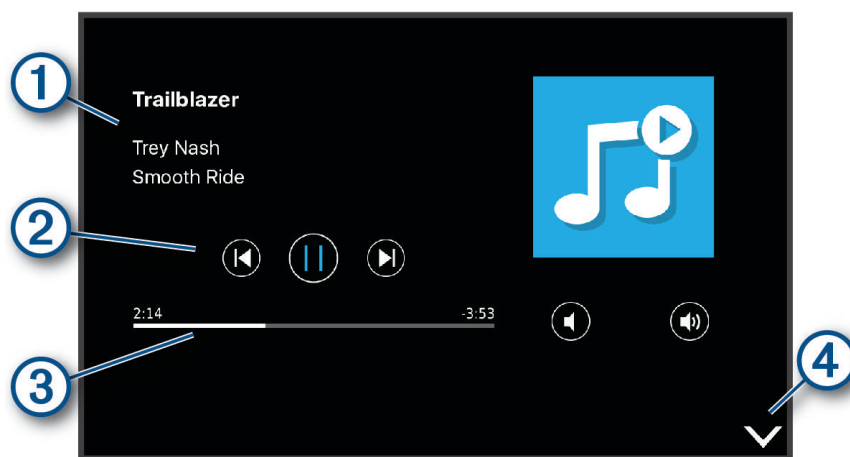

- | | |
|---|---|
| 1 | Informații despre fișierele media redate în prezent, cum ar fi titlul, artistul, albumul, postul sau canalul. |
| 2 | Comenzi de redare. Comenzile se schimbă în funcție de serviciul care furnizează media. |
| 3 | Progresul pentru elementul media curent. |
| 4 | Selectați pentru a ascunde sau a restrânge playerul media. |

Adăugarea instrumentului player muzică la hartă

Instrumentul de hartă pentru player muzică vă permite să controlați playerul muzică de pe hartă.

- 1 Deschideți harta.
- 2 Selectați **Muzică**.
Comenzile pentru playerul muzică apar pe hartă.

Setări

Setările pentru hartă și vehicul

Selectați **Setări > Hartă și vehicul**.

Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții, pagina 29*).

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele**.
- 2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Selectați **Setări > Navigare**.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinițelor.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Zone cu emisii reduse: setează preferințele de evitare pentru zonele cu restricții legate de protecția mediului sau de emisii care se pot aplica vehiculului dvs.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită o atenție semnificativă din partea operatorului.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Simularea locației curente

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la o locație simulată.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Simulator GPS**.
- 2 Din meniul principal, selectați **Vizualizare hartă**.
- 3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
- 4 Selectați descrierea locului.
- 5 Selectați **Setare locație**.

Setările rețelelor wireless

Setările pentru rețelele wireless vă permit să gestionați rețelele Wi-Fi®, dispozitivele Bluetooth asociate și funcțiile Bluetooth.

Selecționați **Setări > Rețele wireless**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Nume dispozitiv asociat: numele dispozitivelor Bluetooth asociate apar în meniu. Puteți selecta numele unui dispozitiv pentru a schimba setările funcției Bluetooth pentru dispozitivul respectiv.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Wi-Fi: activează radioul Wi-Fi.

Rețele salvate: vă permite să editați sau să eliminați rețele salvate.

Căutare rețele: caută rețele Wi-Fi din apropiere ([Conectarea la o rețea Wi-Fi, pagina 52](#)).

Setări pentru Asistență șofer

Selecționați **Setări > Asistență șofer**.

Alerte pentru șofer: vă permite să activați sau să dezactivați alertele pentru următoarele zone sau pentru starea drumului ([Funcții și alerte de informare a șoferului, pagina 7](#)).

Alertă de viteză: vă alertează atunci când depășiți limita de viteză.

Previzualizare rută: afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

Planificarea pauzei: vă reamintește să faceți o pauză și afișează serviciile care urmează, după ce conduceți o perioadă de timp îndelungată. Puteți activa sau dezactiva funcția de memento pentru efectuarea unei pauze și de sugerare a serviciilor care urmează.

Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiați de radarele fixe și de camerele de la semafoare.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Selecționați **Setări > Asistență șofer > Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redată alerte.

Setările camerei pentru mers înapoi

Setările camerei de mers înapoi vă permit să gestionați camerele de mers înapoi Garmin asociate și setările camerei. Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultați manualul utilizatorului pentru camera dvs. de mers înapoi pentru informații detaliate despre asocierea camerelor și despre setările camerei. Accesați garmin.com/backupcamera pentru a achiziționa o cameră de mers înapoi Garmin.

Selecționați **Setări > Cameră Wireless** și selecționați o cameră asociată.

Anulare asociere: elimină camera asociată. Trebuie să asociați din nou camera înainte de a putea să o vizualizați prin intermediul acestui dispozitiv și cablu.

Redenumire: vă permite să redenumiți camera asociată.

Linii de ghidare: afișează sau ascunde liniile de ghidare și vă permite să reglați poziția liniilor de ghidare.

Setările afișajului

Selectați **Setări > Afișare**.

Mod culoare: vă permite să selectați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selectați opțiunea Automat, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Stingere ecran: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Din meniul principal, selectați **Setări > Trafic**.

Trafic: activează funcția Trafic.

Optimizare rută: permite dispozitivului să utilizeze automat sau la cerere rutele alternative optimizate ([Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 23](#)).

Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selectați **Setări > Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

1 Din meniul principal, selectați ora.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selectați **Setare automată**.
- Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selectați **Setări > Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba selectată pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Selectați **Setări > Dispozitiv**.

Despre: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Normative: afișează marcaje și informații de reglementare

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Licențe software: afișează informații despre licențierea software.

Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime pentru a îmbunătăți dispozitivul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să memoreze o înregistrare a locurilor în care mergeți. Acest lucru vă permite să vizualizați jurnalul călătoriei, să utilizați funcția Istoric călătorii și să utilizați rutele sugerate myTrends.

Resetare: vă permite să ștergeți istoricul de călătorie, resetați setările sau ștergeți toate datele de utilizator.

Resetarea datelor și setărilor

Dispozitivul oferă mai multe opțiuni pentru ștergerea datelor de utilizator și resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică.

1 Selectați **Setări > Dispozitiv > Resetare**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a goli istoricul călătoriei, selectați **Golire istoric călătorii**.
Această opțiune șterge toate înregistrările locurilor în care ați călătorit. Această opțiune nu șterge locațiile salvate sau hărțile instalate.
- Pentru a reseta toate setările la valorile implicite din fabrică, selectați **Resetare setări implicite**.
Această opțiune nu determină ștergerea niciuneia din datele utilizatorului.
- Pentru a șterge toate datele utilizatorului și a reseta toate setările la valorile implicite din fabrică, selectați **Ștergere date și resetare setări**.
Această opțiune determină ștergerea tuturor datelor de utilizator, inclusiv a locațiilor salvate, a locațiilor găsite recent și a istoricului de călătorie. Hărțile instalate nu sunt șterse.

Informații dispozitiv

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

1 Din meniul de setări, glisați până la sfârșitul meniului.

2 Selectați **Dispozitiv > Normative**.

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Frecvență radio/protocol	2,4 GHz @ 14 dBm maximum
Intrare alimentare	Alimentare de la vehicul utilizând cablul de alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional (numai pentru utilizare acasă și la birou).
Tip baterie	Litiu-ion reîncărcabilă

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un adaptor terț.

Întreținere dispozitiv

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Actualizări pentru hărți și software

Pentru cea mai bună experiență de navigare, este recomandat să păstrați actualizate hărțile și software-ul de pe dispozitiv.

Actualizările de hărți oferă cele mai recente modificări disponibile cu privire la drumurile și locațiile de pe hărțile utilizate de dispozitivul dvs. Dacă mențineți hărțile actualizate, vă ajutați dispozitivul să găsească locații adăugate recent și să calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărți sunt de mari dimensiuni și finalizarea acestora poate să dureze mai multe ore.

Actualizările software oferă modificări și îmbunătățiri ale funcțiilor și ale utilizării dispozitivului.

Vă puteți actualiza dispozitivul utilizând două metode.

- Puteți conecta dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a efectua actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această opțiune vă permite să actualizați dispozitivul cu ușurință, fără a-l conecta la un computer.
- Puteți conecta dispozitivul la un computer și îl puteți actualiza utilizând aplicația Garmin Express (garmin.com/express).

Conectarea la o rețea Wi-Fi

La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectați la o rețea Wi-Fi și să înregistrați dispozitivul. Vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi și din meniul de setări.

- 1 Selectați **Setări** > **Rețele wireless**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Wi-Fi** pentru a activa tehnologia Wi-Fi.
- 3 Selectați **Căutare rețele**.
Dispozitivul afișează o listă cu rețelele Wi-Fi din apropiere.
- 4 Selectați o rețea.
- 5 Dacă este cazul, introduceți parola pentru rețea și selectați **Finalizare**.

Dispozitivul se conectează la rețea și rețeaua este adăugată la lista cu rețele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la rețea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.

Actualizarea hărților și software-ului utilizând o Wi-Fi rețea

ATENȚIONARE

Actualizările de hărți și software ar putea implica descărcarea unor fișiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obișnuite ale furnizorului dvs. de servicii internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru informații suplimentare despre limitele de date sau tarifele valabile.

Puteți actualiza hărțile și software-ul conectând dispozitivul la o Wi-Fi rețea care furnizează acces la internet. Aceasta vă permite să vă păstrați dispozitivul actualizat fără a-l conecta la un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi ([Conectarea la o rețea Wi-Fi, pagina 52](#)).
Atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi, dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă, apare  pe pictograma Setări din meniul principal.
- 2 Selectați **Setări** > **Actualizări**.
Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare disponibilă, **Actualizări disponibile** apare mai jos Hartă sau Software.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectați **Instalare toate**.
 - Pentru a instala numai actualizările de hărți, selectați **Hartă** > **Instalare toate**.
 - Pentru a instala numai actualizările software, selectați **Software** > **Instalare toate**.
- 4 Citiți acordul de licență și selectați **Acceptare toate** pentru a accepta toate acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteți de acord cu termenii de licență, puteți selecta Refuzare. Acest lucru oprește procesul de actualizare. Nu puteți instala actualizări până nu acceptați acordurile de licență.
- 5 Utilizând cablul USB inclus, conectați dispozitivul la o sursă de alimentare externă și selectați **Continuare** ([Încărcarea dispozitivului, pagina 51](#)).
Pentru rezultate optime, se recomandă un încărcător pentru priza de perete cu USB cu o ieșire de cel puțin 2 A. Multe adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri, tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi compatibile.
- 6 Mențineți dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă și în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi până la finalizarea procesului de actualizare.


SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă, trebuie să actualizați din nou hărțile utilizând Wi-Fi sau Garmin Express.

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs.

- 1 Dacă nu aveți aplicația Garmin Express instalată pe computerul dvs., accesați garmin.com/express și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala (*Instalare Garmin Express, pagina 54*).
- 2 Deschideți aplicația  Garmin Express.
- 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu mini-USB.

Capătul mic al cablului se conectează la portul mini-USB ① din dispozitivul dvs. dēzl, iar capătul mare se conectează la un port USB disponibil din computerul dvs.

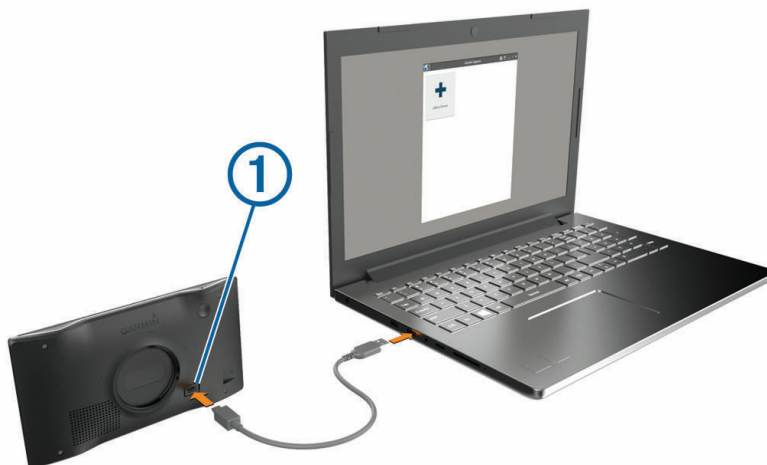

- 4 Atunci când dispozitivul dēzl vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Da**.
- 5 În aplicația Garmin Express, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
Aplicația Garmin Express caută dispozitivul dvs. și afișează numele și numărul de serie al dispozitivului.
- 6 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicația Garmin Express.
Când configurarea este finalizată, aplicația Garmin Express afișează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.

Actualizări disponibile

Ultima căutare: Chiar acum 

Durată de instalare estimată: 1 oră și 18 minute

[Vizualizare Detalii](#)

[Instalare toate](#)

7 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o anumită actualizare, faceți clic pe **Vizualizare detalii** și faceți clic pe **Instalare** din dreptul actualizării pe care o doriți.

Aplicația Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru spațiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar putea solicita să instalați un card microSD® pe dispozitiv pentru a suplimenta spațiul de stocare (*Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date, pagina 56*).

8 Urmați instrucțiunile de pe ecran din timpul procesului de actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.

De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicația Garmin Express vă poate instrui să deconectați și să reconectați dispozitivul.

Instalare Garmin Express

Aplicația Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

1 Din computerul dvs., accesați garmin.com/express.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza cerințele de sistem și pentru a verifica dacă aplicația Garmin Express este compatibilă cu computerul dvs., selectați **Cerințe de sistem**.
- Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
- Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.

3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.

Repornirea dispozitivului

Vă puteți reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsați butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Întoarceți în sus partea de jos a dispozitivului și ridicați dispozitivul de pe suport.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.


Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare a vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului de vehicul.

- 1 Rotiți capacul ① în sens antiorar pentru a-l debloca.

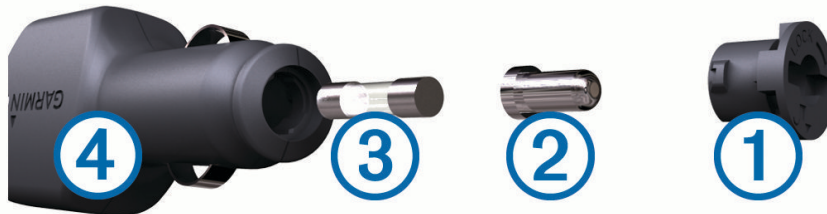

SUGESTIE: puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

- 2 Scoateți capacul, capătul argintiu ② și siguranța ③.
- 3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
- 4 Poziționați capătul argintiu în capac.
- 5 Împingeți capacul și rotiți-l în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului ④.

Depanare

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere (*Montarea și alimentarea dispozitivului dēzl în vehicul, pagina 2*).

Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția Simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare, pagina 47*).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul, pagina 55*).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- În cutia de siguranțe a vehicului, verificați dacă siguranța prizei de alimentare a vehiculului nu este ruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 49*).
- Scurtați durata de afișare (*Setările afișajului, pagina 49*).
- Reduceți volumul (*Reglarea volumului, pagina 4*).
- Dezactivați receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizați (*Setările rețelelor wireless, pagina 48*).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați.
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu se conectează la telefon

- Selectați **Setări > Rețele wireless**.
Opțiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
- Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și plasați-l la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- Verificați dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/bluetooth.
- Reluați procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulați asocierea telefonului cu dispozitivul (*Ștergerea unui telefon asociat, pagina 35*) și să finalizați procesul de asociere (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 30*).

Anexă

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți să achiziționați carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de la 4 până la 32 GB. Cardurile de memorie trebuie să utilizeze formatul de sistem de fișiere FAT32. Cardurile de memorie de peste 32 GB trebuie să fie formate utilizând dispozitivul.

- 1 Localizați slotul cardului de memorie pentru hărți și date pe dispozitivul dvs. (*dēzl OTR500 / LGV500 - prezentare generală a dispozitivului, pagina 1*).
- 2 Introduceți un card de memorie în slot.
- 3 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 și versiuni mai noi și cu Mac OS 10.4 și versiuni mai noi.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). Cardurile de memorie pot fi utilizate pentru a stoca fișiere, de exemplu hărți și puncte de interes personalizate.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
- 3 Atunci când dispozitivul dăz vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Da**.

Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer, pagina 57*).

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.

NOTĂ: în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.

- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple® computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la www.garmin.com.
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

- Accesoriiile opționale sunt disponibile pe garmin.com sau la dealerul Garmin.

