

GARMIN®



Alpha® 300

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2023 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, και Xero® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, και iTempo™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης.....	1
Ρύθμιση του συστήματος Alpha.....	1
Παρουσιάσεις συσκευών.....	1
Συσκευή χειρός Alpha.....	1
Συσκευή κολάρου σκύλου.....	3
Τοποθέτηση της μπαταρίας.....	3
Φόρτιση της συσκευής χειρός.....	4
Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου.....	5
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	5
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	5
Επιλογή γλώσσας.....	5
Χρήση της οθόνης αφής.....	6
Χρήση της σελίδας κατάστασης.....	6
Λήψη δορυφορικού σήματος.....	6

Ρύθμιση της συσκευής κολάρου σκύλου..... 7

Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός....	7
Προσθήκη σκύλου στον πλοηγό Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης.....	7
Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου.....	8
Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου.....	8
Πληροφορίες ασύρματου VHF.....	8
Διαχείριση ομάδας.....	9
Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου....	9
Επαναφορά στατιστικών στοιχείων και διαδρομής σκύλου.....	9
Αλλαγή του ονόματος του σκύλου.....	9
Ρύθμιση του χρώματος της διαδρομής του σκύλου.....	9
Αλλαγή ράτσας σκύλου.....	9
Αλλαγή του ID του σκύλου.....	10
Κατάργηση σκύλου.....	10
Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας.....	10
Επικοινωνία με τη συσκευή κολάρου σκύλου.....	11
Χρήση δυναμικού ρυθμού ενημέρωσης.....	12
Χρήση λειτουργίας ύπνου.....	12

Χρήση της λειτουργίας προβολής καναλιού.....	12
--	----

Εντοπισμός σκύλου..... 12

Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη.....	13
Εικονίδια κατάστασης σκύλου.....	13
Πυξίδα εντοπισμού σκύλου.....	14
Πλοήγηση στο σκύλο σας.....	14
Ρύθμιση του μήκους της διαδρομής του σκύλου.....	14
Ειδοποιήσεις θέσης.....	14
Ρύθμιση ειδοποιήσεων τοποθεσίας.....	15
Επεξεργασία ειδοποιήσεων θέσης.....	15
Ενεργοποίηση μετάδοσης δεδομένων σκύλου.....	15

Εκπαίδευση σκύλου..... 15

Μέθοδοι εκπαίδευσης.....	16
Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης.....	16
Χρήση των κουμπιών για ρυθμίσεις εκπαίδευσης.....	16
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκπαίδευσης.....	16

Συνδεδεμένες λειτουργίες..... 17

Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας.....	17
Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο.....	17
Garmin Explore.....	17

Εντοπισμός επαφών..... 17

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού.....	18
Μέθοδοι προσθήκης επαφής σε συσκευή χειρός.....	18
Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης.....	18
Προσθήκη επαφής με χρήση ενός ID επαφής.....	19
Έναρξη διαδικασίας ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης.....	19
Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας.....	19
Εντοπισμός επαφής.....	19

Εύρεση του ID επαφής σας	19
Αλλαγή του ID επαφής σας	20
Ενημέρωση ID επαφής	20

Κυνήγι με το σύστημα Alpha..... 20

Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας	20
Επισήμανση σμήνους πουλιών	20
Μετρήσεις ενεργού κυνηγιού	21
Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου ..	21
Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης	21
Πάυση εντοπισμού σκύλου	21

Σημεία, πορείες και διαδρομές..... 21

Σημεία	21
Επισήμανση της τρέχουσας θέσης σας	22
Επισήμανση σημείου με χρήση του χάρτη	22
Επεξεργασία σημείου	22
Επανατοποθέτηση ενός σημείου στην τρέχουσα θέση σας	22
Μετακίνηση σημείου στο χάρτη	22
Βελτίωση του βαθμού ακρίβειας της θέσης ενός σημείου	23
Προβολή σημείου	23
Διαγραφή σημείου	23
Πορείες	23
Δημιουργία πορείας	23
Επεξεργασία ονόματος πορείας	23
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία	24
Επεξεργασία πορείας	24
Αντιστροφή πορείας	24
Προβολή της ενεργής πορείας	24
Διαγραφή πορείας	24
Διαδρομές	24
Καταγραφή αρχείων διαδρομής	24
Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τη διαδρομή	25
Προβολή του διαγράμματος υπομέτρου μιας διαδρομής	25
Πλοήγηση στην αρχή μιας διαδρομής	25
Αλλαγή του χρώματος διαδρομής ..	25
Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής	25

Απαλοιφή της τρέχουσας διαδρομής	25
Διαγραφή διαδρομής	25

Πλοήγηση..... 25

Χάρτης	26
Μέτρηση απόστασης στο χάρτη	26
Πυξίδα	26
Βαθμονόμηση της πυξίδας	26
Πλοήγηση με το δείκτη διόπτρευσης	26
Μενού "Προς τα πού;"	26
Εύρεση σημείου βάσει ονόματος ...	26
Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε	27
Διάγραμμα υψομέτρου	27
Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου	27
Πλοήγηση σε σημείο στο διάγραμμα	27
Αλλαγή τύπου διαγράμματος	27
Μηδενισμός του διαγράμματος υψομέτρου	27
Υπολογιστής ταξιδιού	27
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων υπολογιστή ταξιδιού	27
Μηδενισμός του υπολογιστή ταξιδιού	28

Εφαρμογές..... 28

Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας	28
Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής	28
Ρύθμιση ειδοποίησης	28
Χρήση του χρονομέτρου ανάμετρησης	28
Σελίδα δορυφόρου	28
Αλλαγή της προβολής δορυφορικού χάρτη	29
Απενεργοποίηση του GPS	29
Προσομοίωση θέσης	29
Διαχείριση χαρτών	29
Λήψη χαρτών	29
Ενεργοποίηση χαρτών	30
Διαγραφή χάρτη	30

Προσαρμογή της συσκευής σας..... 30

Προσαρμογή κύριου μενού	30
-------------------------------	----

Προσαρμογή της γραμμής αγαπημένων	30
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων	31
Ρυθμίσεις συστήματος	31
Ρυθμίσεις οθόνης	31
Ρυθμίσεις προσβασιμότητας	31
Ρύθμιση των ήχων συσκευής	31
Ορισμός ειδοποιήσεων σκύλου	32
Ρυθμίσεις χάρτη	32
Ρυθμίσεις χάρτη συσκευών που παρακολουθούνται	32
Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη	32
Ρυθμίσεις διαδρομών	33
Ρυθμίσεις αυτόματης αποθήκευσης	33
Ρυθμίσεις δρομολόγησης	33
Ρυθμίσεις αισθητήρων	34
Αλλαγή των μονάδων μέτρησης	34
Ρυθμίσεις μορφής θέσης	34

Πληροφορίες συσκευής..... 34

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα	34
Υποστήριξη και ενημερώσεις	34
Ενημερώσεις προϊόντος	34
Φροντίδα της συσκευής σας	35
Καθαρισμός της συσκευής	35
Καθαρισμός της οθόνης αφής	35
Προδιαγραφές	35
Alpha Προδιαγραφές συσκευής χειρός	35
Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου	36
Πληροφορίες μπαταρίας	36
Μακροχρόνια αποθήκευση	36
Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας	37
Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής	38
Διαχείριση δεδομένων	38
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	38
Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή	39
Σύνδεση της συσκευής κολάρου σκύλου σε υπολογιστή	39

Μεταφορά διαδρομών σκύλου στο BaseCamp™	39
Διαγραφή αρχείων	40
Αποσύνδεση του καλωδίου USB	40
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων	40

Παράρτημα..... 40

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα	40
Αγορά αξεσουάρ	40
tempe	41
Συμβουλές για τη σύζευξη ασύρματων αισθητήρων	41
Αντικατάσταση του λουριού του κολάρου	41
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου	41
Επιλογές πεδίων δεδομένων	42

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Ρύθμιση του συστήματος Alpha

Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα Alpha, πρέπει να ρυθμίσετε τις συσκευές.


- 1 Φορτίστε τη συσκευή χειρός (Φόρτιση της συσκευής χειρός, σελίδα 4).
- 2 Φορτίστε τη συσκευή κολάρου σκύλου (Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου, σελίδα 5).
- 3 Ενεργοποιήστε τις συσκευές (Ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 5).
- 4 Επιλέξτε γλώσσα (Επιλογή γλώσσας, σελίδα 5).
- 5 Αν χρειάζεται, αντιστοιχίστε τη συσκευή κολάρου σκύλου με τη συσκευή χειρός (Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός, σελίδα 7).
- 6 Αν χρειάζεται, βαθμονομήστε την πυξίδα στη συσκευή χειρός (Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 26).

Παρουσιάσεις συσκευών

Συσκευή χειρός Alpha


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ασύρματο υψηλής ισχύος (άνω των 5 W) κοντά στη συσκευή χειρός. Μπορεί να προκληθεί μη αναστρέψιμη ζημιά στη συσκευή χειρός.

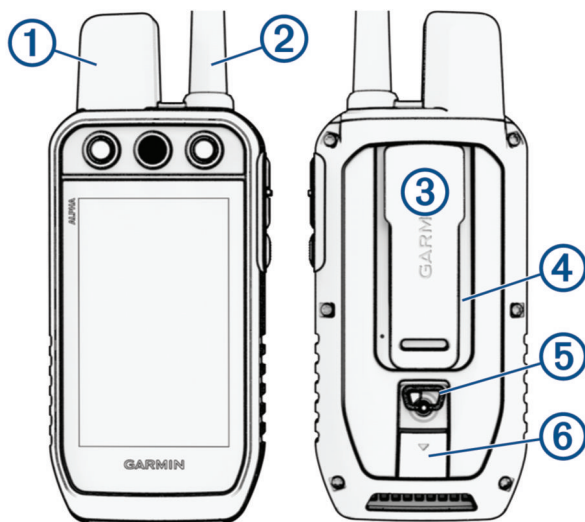

①	Δορυφορική κεραία
②	Κεραία ασύρματου VHF
③	Βάση στερέωσης
④	Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD®(κάτω από την μπαταρία)
⑤	Δακτύλιος σε σχήμα D στο κάλυμμα μπαταρίας
⑥	Θύρα USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)


Αλφα Πλήκτρα συσκευής

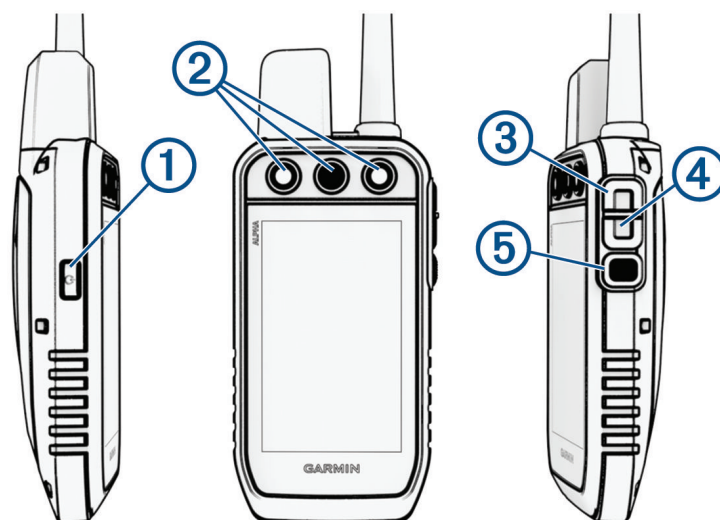

①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Προσαρμόσιμα πλήκτρα εκπαίδευσης
③	Επάνω πλήκτρο εκπαίδευσης
④	Κάτω πλήκτρο εκπαίδευσης
⑤	Πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης

Συσκευή κολάρου σκύλου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να διαφέρει από τη συσκευή που απεικονίζεται.

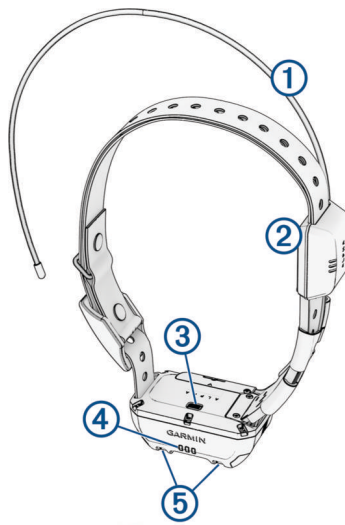

①	Κεραία VHF
②	Κεραία GPS
③	Πλήκτρο λειτουργίας
④	Λυχνία LED κατάστασης
⑤	Λυχνίες LED που αναβοσβήνουν

Τοποθέτηση της μπαταρίας

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Βρείτε τις μεταλλικές επαφές στο άκρο της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
- 3 Τοποθετήστε την μπαταρία στο εσωτερικό της υποδοχής μπαταριών, ξεκινώντας από την πλευρά που βρίσκονται οι επαφές.



- 4 Πιέστε την μπαταρία για να εφαρμόσει στη θέση της.
- 5 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και γυρίστε δεξιόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D.

Φόρτιση της συσκευής χειρός


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζεται αν βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας (*Alpha Προδιαγραφές συσκευής χειρός, σελίδα 35*).

Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου 4 ώρες.

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.

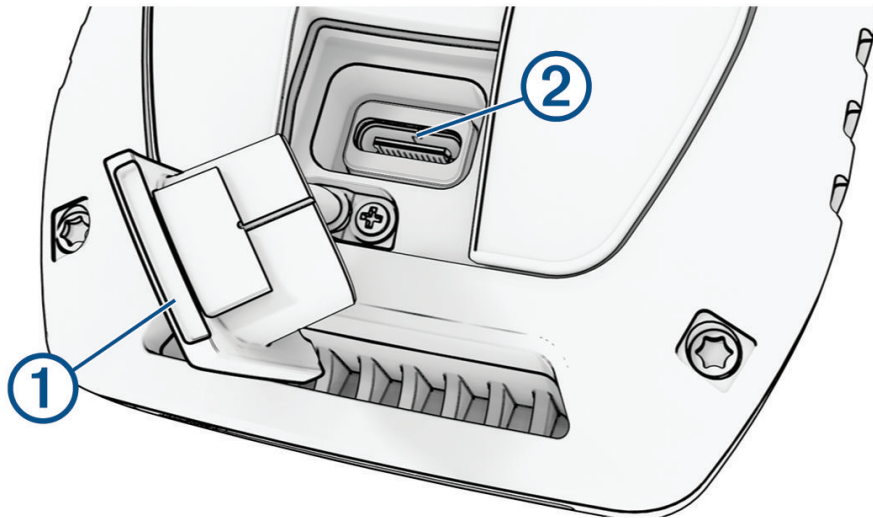

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα USB ② της συσκευής.
 - 3 Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας.
- Η οθόνη LCD στη συσκευή χειρός εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε σχολαστικά τις επαφές στο κολάρο και στη γύρω περιοχή, προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να διαφέρει από τη συσκευή που απεικονίζεται.

Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή κολάρου σκύλου, θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου πέντε ώρες.

- 1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης ① στη συσκευή κολάρου σκύλου ②.

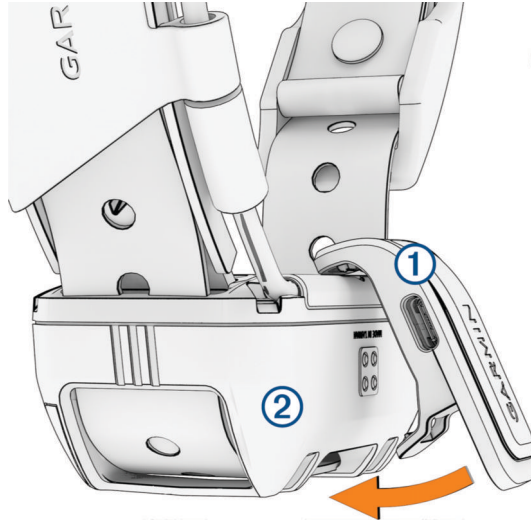

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα USB του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πηγή τροφοδοσίας.
Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια φόρτισης του κολάρου.
- 4 Μόλις η λυχνία LED κατάστασης ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, αφαιρέστε το κλιπ φόρτισης από το κολάρο.

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Στη συσκευή χειρός, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει και το κολάρο να εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- Στη συσκευή χειρός, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη LCD.
- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου η λυχνία LED κατάστασης να ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα.

Επιλογή γλώσσας

Όταν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας για πρώτη φορά, θα επιλέξετε τη γλώσσα συσκευής από μια λίστα διαθέσιμων γλωσσών. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας από τις ρυθμίσεις Σύστημα.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > Σύστημα > Γλώσσα.
- 2 Επιλέξτε γλώσσα.

Χρήση της οθόνης αφής

- Επιλέξτε  για να ανοίξετε ένα μενού.
- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Αν απέχετε περισσότερο από ένα μενού από την αρχική οθόνη, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το  για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Αν τα στοιχεία ελέγχου είναι ενεργοποιημένα, επιλέξτε  και  για να κάνετε κύλιση ([Ρυθμίσεις πρόσβασιμότητας, σελίδα 31](#)).

Χρήση της σελίδας κατάστασης

Η σελίδα κατάστασης εμφανίζει τον χρόνο, την ισχύ του σήματος GPS και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής. Επίσης, σας επιτρέπει να προσαρμόζετε ρυθμίσεις και να αποκτάτε πρόσβαση σε συντομεύσεις. Μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης από οποιαδήποτε άλλη σελίδα πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

Φωτεινότητα οθόνης: Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Κλειδωμά οθόνης: Κλειδώνει την οθόνη αφής για την αποτροπή ακούσιων πατημάτων.

Κλειδ. πλήκτρων: Κλειδώνει τα κουμπιά της συσκευής, για να εμποδίσει το ακούσιο πάτημά τους.

Αναγνωριστ.: Εμφανίζει το αναγνωριστικό της συσκευής σας και σας επιτρέπει να μεταδίδετε τις πληροφορίες της συσκευής σας σε συμβατή συσκευή χειρός. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον αναμεταδότη.

Ειδοποιήσεις: Εμφανίζει μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις σκύλου.

Λήψη δορυφορικού σήματος

Τόσο η συσκευή κολάρου σκύλου όσο και ο πλοηγός πρέπει να λαμβάνουν δορυφορικά σήματα προτού τοποθετήσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου στον σκύλο σας. Η διαδικασία λήψης δορυφορικού σήματος ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.

1 Βγείτε έξω, σε ανοικτό χώρο.

2 Ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές ([Ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 5](#)).

Στη γραμμή κατάστασης, η ένδειξη  εμφανίζει την ισχύ του σήματος GPS.

Όταν η συσκευή κολάρου σκύλου λάβει δορυφορικά σήματα, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Ρύθμιση της συσκευής κολάρου σκύλου

Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός

Αν αγοράσατε τη συσκευή κολάρου σκύλου και τη συσκευή χειρός χωριστά, πρέπει να προσθέσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου στη συσκευή χειρός. Μπορείτε να προσθέσετε έως 250 συσκευές σε μία συσκευή χειρός μέσω MURS/VHF, πληκτρολογώντας τους κωδικούς παρακολούθησης και ελέγχου ή επιλέγοντας τη δυνατότητα ασύρματης κοινοποίησης μέσω της τεχνολογίας ANT+®. Μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενεργές έως 20 συσκευές.

Χρήση των MURS/VHF: Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου αφού την έχετε θέσει σε λειτουργία σύζευξης πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν προσθέτετε ένα νέο αξεσουάρ κολάρου στο σύστημα προτού ξεκινήσετε το κυνήγι ([Προσθήκη σκύλου στον πλοηγό Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 7](#)).

Καταχώριση των κωδικών παρακολούθησης και ελέγχου: Επιτρέπει την προσθήκη μιας συσκευής κολάρου σκύλου που δεν είναι δική σας και δεν βρίσκεται στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να προσδιορίσει αν μπορείτε μόνο να παρακολουθείτε τον σκύλο ή αν μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τον σκύλο. Σε αυτήν τη μέθοδο ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να βρει και να δώσει τους κωδικούς στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή κολάρου του σκύλου.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στο σκύλο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε στη συσκευή χειρός σας μια συσκευή κολάρου σκύλου που ανήκει σε κάποιο άλλο μέλος της κυνηγετικής σας ομάδας, αλλά η συσκευή κολάρου σκύλου δεν είναι δική σας ([Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου, σελίδα 8](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής κολάρου σκύλου και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην περιοχή σας. Μπορεί να βλέπετε μόνο κωδικούς παρακολούθησης ή κωδικούς παρακολούθησης και ελέγχου.

Ασύρματη κοινή χρήση μέσω ασύρματης τεχνολογίας ANT+: Επιτρέπει την προσθήκη μιας συσκευής κολάρου σκύλου που δεν είναι δική σας και δεν βρίσκεται στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να προσδιορίσει αν θα μπορείτε μόνο να εντοπίσετε το σκύλο ή αν θα μπορείτε να τον εντοπίσετε και να τον εκπαιδεύσετε. Σε αυτήν τη μέθοδο ο ιδιοκτήτης του σκύλου δεν χρειάζεται να βρει και να δώσει τους κωδικούς στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή κολάρου του σκύλου. Αυτή η μέθοδος προσθέτει επίσης τα στοιχεία του σκύλου, όπως το όνομα, τις ρυθμίσεις επικοινωνίας και την αρχική θέση του σκύλου, από τη συσκευή χειρός αποστολής στη δική σας συσκευή. Οι δύο συσκευές χειρός πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μέτρων (10 ποδιών) για να είναι δυνατή η ασύρματη κοινή χρήση δεδομένων.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στο σκύλο. Για παράδειγμα, οι σκύλοι έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι και βρίσκεστε κοντά στον ιδιοκτήτη του σκύλου, ο οποίος μπορεί να μοιραστεί ασύρματα τα δεδομένα του σκύλου ([Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου, σελίδα 8](#)).

Προσθήκη σκύλου στον πλοηγό Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης

Για την ασύρματη αντιστοίχιση, η συσκευή κολάρου σκύλου πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας του πλοηγού Alpha.

- 1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στη συσκευή κολάρου σκύλου μέχρι η συσκευή να εκπέμψει δύο σειρές ηχητικών σημάτων (περίπου 2 δευτερόλεπτα) και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί λειτουργίας.
Η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Η συσκευή κολάρου σκύλου είναι τώρα έτοιμη να συνδεθεί με έναν πλοηγό.
- 2 Στον πλοηγό, επιλέξτε **Λίστα σκύλων > Προσθήκη σκύλου**.
- 3 Επιλέξτε **Αντιστοίχιση με κολάρο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Αφού προσθέσετε με επιτυχία τη συσκευή κολάρου σκύλου, πληκτρολογήστε το όνομα του σκύλου και επιλέξτε ✓.
- 5 Επιλέξτε ένα χρώμα φωτεινής ένδειξης για αυτήν τη συσκευή κολάρου σκύλου και επιλέξτε ✓.

Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου

Για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων ασύρματα μέσω ANT+, πρέπει να πλησιάσετε τη συσκευή χειρός Alpha σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από την άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε τον σκύλο για κοινή χρήση.
- 3 Επιλέξτε  > **Ασύρματη κοινή χρήση**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επιτρέψετε στο άλλο άτομο να εντοπίζει τη θέση του σκύλου σας με τον χάρτη και την πυξίδα εντοπισμού σκύλου, επιλέξτε **Μόνο παρακολούθηση**.
 - Για να επιτρέψετε στο άλλο άτομο να εντοπίζει το σκύλο σας και να διορθώνει τη συμπεριφορά του, επιλέξτε **Παρακολούθηση και έλεγχος**.

Για να κοινοποιήσετε με επιτυχία τη συσκευή κολάρου σκύλου, η άλλη συσκευή χειρός πρέπει να λαμβάνει τις πληροφορίες της συσκευής (*Προσθήκη σκύλου στον πλοηγό Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 7*).

Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής κολάρου σκύλου και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην περιοχή σας.

Για να προσθέσετε έναν σκύλο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου, ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να βρει τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου (*Εύρεση του αναγνωριστικού του σκύλου και των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου, σελίδα 8*) και να σας τους δώσει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου για να εξουσιοδοτήσετε μια συσκευή χειρός να αλληλεπιδρά με τη συσκευή κολάρου σκύλου. Αν δεν βρίσκεστε κοντά στον σκύλο που θέλετε να προσθέσετε ή δεν μπορείτε να θέσετε το κολάρο σε λειτουργία σύζευξης, μπορείτε να προσθέσετε τον σκύλο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων > Προσθήκη σκύλου**.
- 2 Επιλέξτε **Εισαγ. κωδ. παρακ. ή ελέγχ.**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό εντοπισμού ή ελέγχου για το κολάρο και επιλέξτε .
- 4 Καταχωρίστε το όνομα του σκύλου και επιλέξτε .

Εύρεση του αναγνωριστικού του σκύλου και των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του κωδικού εκπαίδευσης ενός σκύλου, προκειμένου κάποιο άλλο άτομο να μπορεί να εντοπίσει τον σκύλο σας. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του κωδικού ελέγχου ενός σκύλου, προκειμένου κάποιο άλλο άτομο να μπορεί να εντοπίσει τον σκύλο σας και να τον εκπαιδεύσει.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.

Ο κωδικός εντοπισμού και ο κωδικός ελέγχου εμφανίζονται κάτω από το όνομα του σκύλου.

Πληροφορίες ασύρματου VHF

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα χρήσης. Ο πλοηγός και η συσκευή κολάρου σκύλου επιτρέπουν στον χρήστη να εγκαταστήσει μια διαφορετική κεραία. Αν αλλάξετε την κεραία μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση του ασύρματου και να σημειωθεί μεγαλύτερη ακτινοβολούμενη ισχύς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κεραία άλλου κατασκευαστή ή με κεραία που δεν είναι εγκεκριμένη από την Garmin®. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/tracking-legal για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τις ραδιοσυχνότητες αυτού του προϊόντος και για να δείτε εγκεκριμένα αξεσουάρ και τα όρια ισχύος των χωρών.

Διαχείριση ομάδας

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πρέπει να αντιστοιχίσετε μία ή περισσότερες συσκευές σκύλου στη συσκευή χειρός σας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας**, εισαγάγετε ένα όνομα ομάδας και προσθέστε συσκευές στην ομάδα.
- 4 Επιλέξτε μια ομάδα από τη λίστα.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ενεργοποιήσετε την ομάδα, επιλέξτε **Ενεργοποίηση ομάδας**.
 - Για να απενεργοποιήσετε την ομάδα, επιλέξτε **Απενεργοποίηση ομάδας**.
 - Για να προσθέσετε μια συσκευή στην ομάδα, επιλέξτε διαδοχικά  > **Διαχείριση ομάδας** > **Προσθήκη συσκευής**.
 - Για να μετονομάσετε την ομάδα, επιλέξτε διαδοχικά  > **Μετονομασία**, και εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
 - Για να διαγράψετε την ομάδα, επιλέξτε διαδοχικά  > **Διαγραφή ομάδας**.

Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου

Επαναφορά στατιστικών στοιχείων και διαδρομής σκύλου

Μπορεί να θέλετε να διαγράψετε τα στατιστικά στοιχεία και τη διαδρομή του σκύλου πριν από ένα νέο κυνήγι.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός**.

Αλλαγή του ονόματος του σκύλου

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.
- 3 Επιλέξτε το όνομα του σκύλου.
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε .

Ρύθμιση του χρώματος της διαδρομής του σκύλου

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της διαδρομής του σκύλου. Είναι χρήσιμο το χρώμα της διαδρομής να ταιριάζει με το χρώμα του λουριού κολάρου, εάν αυτό είναι δυνατό.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε το έγχρωμο τετράγωνο δίπλα στο όνομα του σκύλου.
- 4 Επιλέξτε ένα χρώμα.

Αλλαγή ράτσας σκύλου

Για να αλλάξετε τον τύπο του σκύλου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Αλλαγή είδους σκύλου**.
- 4 Επιλέξτε έναν τύπο σκύλου.

Αλλαγή του ID του σκύλου

Για να αλλάξετε το ID του σκύλου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

Εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα κολάρα ή συσκευές χειρός στην περιοχή, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε το ID του σκύλου.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Αλλαγή αναγνωριστικού**.
- 4 Επιλέξτε ένα διαθέσιμο ID.

Εάν κάποια άλλη συσκευή χειρός πραγματοποιεί εντοπισμό αυτού του σκύλου, για βέλτιστα αποτελέσματα, καταργήστε τον σκύλο από τη συσκευή και χρησιμοποιήστε τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου για να προσθέσετε ξανά τον σκύλο ([Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου, σελίδα 8](#)).

Κατάργηση σκύλου

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Κατάργηση**.

Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας

ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην ψεκάζετε τη συσκευή ή το κολάρο με δραστικές χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σπρέι για ψύλλους και τσιμπούρια. Βεβαιωθείτε ότι το σπρέι για ψύλλους ή τσιμπούρια που έχετε εφαρμόσει στο σκύλο έχει στεγνώσει εντελώς, προτού τοποθετήσετε το κολάρο στο σκύλο. Μικρές ποσότητες δραστικών χημικών ουσιών μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στην προστατευτική μεμβράνη του κολάρου.

Για να μπορέσετε να φορέσετε το κολάρο στο σκύλο, πρέπει να αντιστοιχίσετε τον πλοηγό και τη συσκευή κολάρου του σκύλου ([Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός, σελίδα 7](#)) και να γίνεται λήψη δορυφορικών σημάτων ([Λήψη δορυφορικού σήματος, σελίδα 6](#)).

- 1 Τοποθετήστε το κολάρο με την κεραία επικοινωνίας στραμμένη προς τα επάνω, την κεραία GPS στραμμένη προς τα επάνω και τις λυχνίες LED στραμμένες προς τα εμπρός.
- 2 Τοποθετήστε το κολάρο γύρω από το λαιμό του σκύλου.

- 3 Σφίξτε το λουρί τόσο ώστε να ακουμπά άνετα γύρω από το λαιμό του σκύλου και ασφαλίστε την πόρπη.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο θα πρέπει να είναι αρκετά σφιχτό, ώστε να μην περιστρέφεται και να μην γλιστράει στο λαιμό του σκύλου. Ο σκύλος πρέπει να μπορεί να καταπίνει φαγητό και νερό χωρίς πρόβλημα. Θα πρέπει να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του σκύλου σας για να βεβαιωθείτε ότι το κολάρο δεν είναι πολύ σφιχτό.

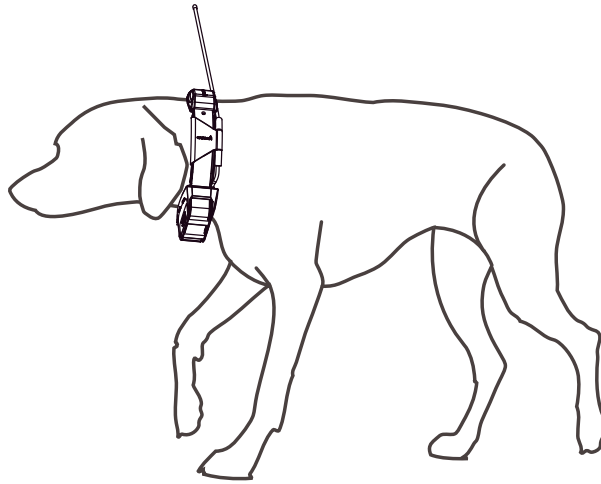

- 4 Εάν το λουρί είναι πολύ μακρύ, κόψτε όσο περισσεύει αφήνοντας τουλάχιστον 7,62 εκατοστά (3 ίντσες).

Επικοινωνία με τη συσκευή κολάρου σκύλου

Για βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ του πλοηγού και της συσκευής του κολάρου σκύλου, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα οπτικής επαφής χωρίς εμπόδια. Για βέλτιστες συνθήκες οπτικής επαφής, πηγαίνετε στο σημείο με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην περιοχή σας, π.χ. στην κορυφή ενός λόφου.

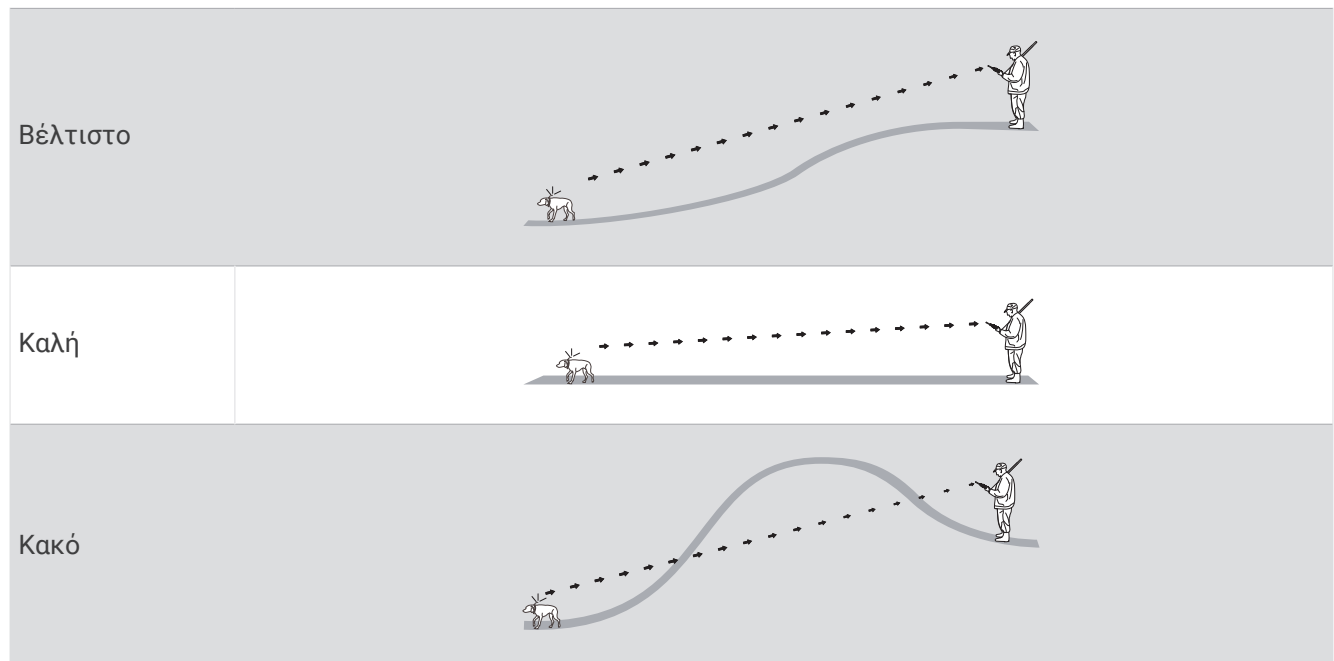

Χρήση δυναμικού ρυθμού ενημέρωσης

Όταν παρακολουθείτε ενεργά το σκύλο σας, η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν δυναμικό ρυθμό ενημέρωσης για τη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας ανάλογα με τη δραστηριότητα του σκύλου σας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμός ενημέρωσης > Δυναμικό**.

Χρήση λειτουργίας ύπνου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου, πρέπει να παρακολουθήσετε τη θέση του σκύλου σας χρησιμοποιώντας τη συμβατή συσκευή κολάρου σκύλου.

Όταν αντιστοιχίζεται με έναν πλοηγό, η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ύπνου για εξοικονόμηση μπαταρίας όταν δεν παρακολουθείτε ενεργά τον σκύλο σας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Προσ. αναστ. λειτ. κολάρου**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Ύπνος** για να εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου.
 - Επιλέξτε **Αφύπνιση** για να εξέλθετε από τη λειτουργία ύπνου.

Χρήση της λειτουργίας προβολής καναλιού

Τόσο ο φορητός πλοηγός σας Alpha όσο και η συσκευή κολάρου σκύλου μεταδίδουν δεδομένα σε μεμονωμένα κανάλια. Τα κανάλια αναγνωρίζονται με τη χρήση μοναδικών αναγνωριστικών. Μπορείτε να ενημερώσετε το αναγνωριστικό σας για να διατηρήσετε καθαρό σήμα και να αποφύγετε παρεμβολές από άλλες συσκευές σκύλου.

- 1 Επιλέξτε  > **Channel View**.
- 2 Επιλέξτε **Οι συσκευές μου** για να δείτε σε ποιο κανάλι βρίσκονται οι συσκευές σας.
- 3 Επιλέξτε το  ή το .
- 4 Επιλέξτε ένα νέο αναγνωριστικό.
- 5 Επιλέξτε **Ναι**.
- 6 Επιλέξτε έναν σκύλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή κολάρου σκύλου σας πρέπει να είναι ενεργή και να παρακολουθείται στη συσκευή χειρός σας.

- 7 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Εντοπισμός σκύλου

Ο πλοηγός σας επιτρέπει να εντοπίζετε τον σκύλο σας ή πολλούς σκύλους, χρησιμοποιώντας την πυξίδα ή τον χάρτη εντοπισμού. Ο χάρτης εμφανίζει τη θέση σας, καθώς και τη θέση και τις διαδρομές του σκύλου σας. Ο δείκτης της πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση της τρέχουσας θέσης του σκύλου.

Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη

Για να παρακολουθήσετε ένα σκύλο στο χάρτη, πρέπει να τον προσθέσετε στη συσκευή χειρός ([Προσθήκη σκύλου στον πλοηγό Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 7](#)).

Μπορείτε να δείτε τη θέση του σκύλου στο χάρτη.

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε .



2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  και  για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  για να παρακολουθήσετε τον σκύλο, χρησιμοποιώντας την πυξίδα εντοπισμού σκύλου ([Πυξίδα εντοπισμού σκύλου, σελίδα 14](#)).


Εικονίδια κατάστασης σκύλου

	Κάθεται
	Τρέχει
	Σε φέρμα
	Κάτω από δέντρο
	Agnosto ¹

¹ Το εικονίδιο άγνωστης κατάστασης υποδεικνύει ότι η συσκευή χειρός δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη συσκευή κολάρου σκύλου.

Πυξίδα εντοπισμού σκύλου

Για να ανοίξετε την πυξίδα εντοπισμού σκύλου, επιλέξτε .

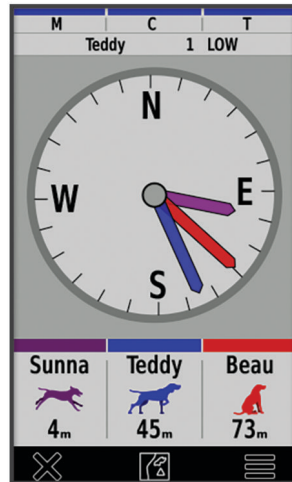

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πυξίδα εντοπισμού σκύλου, για να δείτε την κατεύθυνση και την απόσταση μέχρι τον σκύλο σας, το όχημά σας και τυχόν αντιστοιχισμένες συσκευές. Η πυξίδα εντοπισμού σκύλου εμφανίζει επίσης την κατάσταση του σκύλου, όπως εάν κινείται ή το σημείο όπου βρίσκεται (*Εικονίδια κατάστασης σκύλου, σελίδα 13*). Το χρώμα του δείκτη αντιστοιχεί στο χρώμα του ίχνους.

Η πυξίδα εντοπισμού σκύλου είναι η πλέον ακριβής όταν ο σκύλος, το όχημα ή η αντιστοιχισμένη συσκευή απέχει περισσότερο από 9,1 μέτρα (30 πόδια). Όταν ο σκύλος, το όχημα ή η αντιστοιχισμένη συσκευή απέχει λιγότερο από 9,1 μέτρα (30 πόδια), εμφανίζεται η ένδειξη "Κοντά".

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ανοίξετε μια εναλλακτική προβολή της πυξίδας, επιλέγοντας  > **Pro View**.

Πλοήγηση στο σκύλο σας

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε το σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετάβαση**.
- 4 Ακολουθήστε τη χρωματιστή γραμμή προς τον σκύλο.

Ρύθμιση του μήκους της διαδρομής του σκύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης της διαδρομής σκύλου στο χάρτη. Αν μειώσετε τη διάρκεια της διαδρομής, τα παράσιτα στο χάρτη μπορεί να μειωθούν. Η αλλαγή του χάρτη δεν επηρεάζει τις διαδρομές που αποθηκεύονται στη συσκευή χειρός.

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης > Συσκευές που παρακολουθούνται > Ίχνη σκύλου στον χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε χρονικό πλαίσιο.

Ειδοποιήσεις θέσης

Οι ειδοποιήσεις θέσης σας ενημερώνουν όταν οι σκύλοι σας εισέρχονται σε μια συγκεκριμένη θέση ή εξέρχονται από αυτήν. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη περιοχή geofence ή να χρησιμοποιήσετε μια ακτίνα γύρω από την τρέχουσα θέση σας.

Μια περιοχή geofence είναι ένα αόρατο όριο γύρω από μια τοποθεσία, το οποίο δημιουργείται χρησιμοποιώντας σημεία στο χάρτη. Η ακρίβεια των εικονικών ορίων ενός geofence έχει εμβέλεια έως 3 μέτρα (10 πόδια). Τα geofence έχουν βέλτιστη απόδοση όταν το μέγεθός τους καλύπτει μια περιοχή που ισοδυναμεί σε μέγεθος με μια μέση πίσω αυλή (περίπου ¼ ακρ).

Ρύθμιση ειδοποιήσεων τοποθεσίας

- 1 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις θέσης > Προσθήκη ειδοποίησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση γεωγραφικών ορίων, επιλέξτε **Περιοχή geofence**, επιλέξτε ένα σημείο για την πρώτη γωνία των γεωγραφικών ορίων, επιλέξτε **Χρήση** και επιλέξτε πρόσθετα σημεία για να ορίσετε το γεωγραφικό όριο.
Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον 3 σημεία για να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση γεωγραφικών ορίων.
 - Για να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση ακτίνας, επιλέξτε **Ακτίνα**, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης και εισαγάγετε την απόσταση της ακτίνας.

Επεξεργασία ειδοποιήσεων θέσης

- 1 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις θέσης**.
- 2 Επιλέξτε μια ειδοποίηση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τις ανακοινώσεις για τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
 - Επιλέξτε **Ρύθμιση τύπου ειδοποίησης** για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί η συσκευή για τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
 - Επιλέξτε **Ρύθμιση λειτουργίας ειδοποίησης** για να ορίσετε η ειδοποίηση να εκπέμπει ηχητικό σήμα κατά την έξοδο, την είσοδο ή και στις δύο περιπτώσεις.
 - Επιλέξτε **Προβολή χάρτη** για να προβάλετε μια περιοχή geofence στο χάρτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο ειδοποίησης ακτίνας.
 - Επιλέξτε **Διαγραφή** για να καταργήσετε την ειδοποίηση.

Ενεργοποίηση μετάδοσης δεδομένων σκύλου

Από προεπιλογή, η συσκευή χειρός δεν μεταδίδει δεδομένα σκύλου σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μετάδοση δεδομένων για να επιτρέψετε την προβολή των δεδομένων σας σε άλλες συμβατές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συμβατής συσκευής.

Επιλέξτε  > **Σύστημα > Μετάδοση δεδομένων σκύλου**.

Εκπαίδευση σκύλου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να διερευνήσετε τις μεθόδους εκπαίδευσης που είναι πιο κατάλληλες για εσάς, το σκύλο σας και τις ανάγκες σας. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ορισμένες βασικές οδηγίες για την εκπαίδευση, αλλά κάθε σκύλος έχει τις δικές του μοναδικές ανάγκες σχετικά με την εκπαίδευση.

Όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, το σύστημα εκπαίδευσης Alpha είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο που θα βοηθήσει το σκύλο σας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Το σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ένα γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Ξεκινήστε την εκπαίδευση του σκύλου σας ενώ είναι δεμένος με το λουρί του, χωρίς το σύστημα εκπαίδευσης Alpha. Θα πρέπει να εκπαιδεύσετε το σκύλο σας πώς να περπατάει δίπλα σας, πώς να κάθεται και πώς να έρχεται σε εσάς. Μόλις ο σκύλος κατανοήσει αυτές τις τρεις βασικές εντολές, μπορείτε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση με τη συσκευή κολάρου σκύλου και το λουρί. Όταν ο σκύλος μάθει να υπακούει με συνέπεια στις εντολές ενώ χρησιμοποιείτε και το λουρί και το κολάρο, θα μπορείτε να αφαιρέσετε το λουρί για να εκπαιδεύσετε το σκύλο μόνο με τη συσκευή κολάρου σκύλου.

Μέθοδοι εκπαίδευσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες εκπαίδευσης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές για τα κολάρα εντοπισμού.

Ήχος: Ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήμα για όσο διάστημα πατάτε το κουμπί εκπαίδευσης.

Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης

Μπορείτε να εκχωρήσετε μια εφαρμογή, μια ενέργεια συσκευής ή ένα βοηθητικό πρόγραμμα σε ένα πλήκτρο εκπαίδευσης. Αν αντιστοιχιστεί ένα συμβατό κολάρο σκύλου, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εντολή εκπαίδευσης σκύλου σε ένα πλήκτρο εκπαίδευσης. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές σελίδες με ρυθμίσεις πλήκτρων εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο κατά την εκπαίδευση πολλών σκύλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα συσκευών κολάρων σκύλου.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση εκπαίδευσης > Κλειδιά εκπαίδευσης**.
- 2 Επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείου εδώ** κάτω από το κενό πλήκτρο που προσαρμόζετε.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία εντολών.
- 4 Επιλέξτε μια εντολή ή, αν επιλέγετε μια εντολή εκπαίδευσης, επιλέξτε το όνομα του σκύλου στον οποίο θα δοθεί η εντολή.
- 5 Αν επιλέξετε μια εντολή εκπαίδευσης σκύλου, επιλέξτε ήχο (**H**) ή φως (**A**).
- 6 Αν θέλετε να προσαρμόσετε περισσότερα από τρία πλήκτρα, χρησιμοποιήστε τις πρόσθετες σειρές για να προσθέσετε άλλη μία σελίδα εντολών πλήκτρων εκπαίδευσης.

Χρήση των κουμπιών για ρυθμίσεις εκπαίδευσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να προσαρμόσετε τα πλήκτρα εκπαίδευσης με εντολές εκπαίδευσης σκύλου ([Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης, σελίδα 16](#)).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ρυθμίσετε τις εντολές εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της συσκευής.

- 1 Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε τα επάνω και κάτω πλήκτρα εκπαίδευσης, μέχρι να εμφανιστεί η σελίδα εντολών που θέλετε να ρυθμίσετε.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης, για να επιλέξετε τη σελίδα εντολών.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω πλήκτρα εκπαίδευσης, για να επισημάνετε την εντολή εκπαίδευσης που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης.
- 4 Επιλέξτε τη λειτουργία εντολών και πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης.
- 5 Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω πλήκτρα εκπαίδευσης για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εντολών.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης, για να επιστρέψετε την προηγούμενη οθόνη.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκπαίδευσης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρύθμιση εκπαίδευσης > Προεπιλογές εκπαίδευσης**.

Προσθήκη κατά την αντιστοίχιση: Ρυθμίζει αυτόματα τις προεπιλεγμένες λειτουργίες εκπαίδευσης για κάθε κουμπί, όταν γίνεται αντιστοίχιση ενός νέου κολάρου σκύλου.

Διάταξη κουμπιού: Ορίζει τον αριθμό των κουμπιών εκπαίδευσης για κάθε σκύλο.

Προεπιλεγμένο κουμπί: Ρυθμίζει το προεπιλεγμένο κουμπί εκπαίδευσης όταν η διάταξη κουμπιών έχει οριστεί σε ένα κουμπί ανά σκύλο.

Αριστερό κουμπί: Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία εκπαίδευσης για το αριστερό κουμπί εκπαίδευσης.

Κεντρικό κουμπί: Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία εκπαίδευσης για το κεντρικό κουμπί εκπαίδευσης.

Δεξί κουμπί: Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία εκπαίδευσης για το δεξί κουμπί εκπαίδευσης.

Συνδεδεμένες λειτουργίες

Οι συνδεδεμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τη συσκευή Alpha όταν συνδέετε τη συσκευή με ασύρματο δίκτυο ή με συμβατό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth®. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Explore™ στο τηλέφωνό σας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/apps για περισσότερες πληροφορίες.

Outdoor Maps+: Σας επιτρέπει να κατεβάζετε δωρεάν δορυφορικές εικόνες ή δεδομένα χαρτών κορυφαίας ποιότητας χρησιμοποιώντας μια συνδρομή Outdoor Maps+ όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Wi-Fi®.

Garmin Explore: Η εφαρμογή Garmin Explore συγχρονίζει και κοινοποιεί τα σημεία, τις πορείες και τις διαδρομές με τον πλοηγό σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε χάρτες στο τηλέφωνό σας για πρόσβαση χωρίς σύνδεση στο Internet.

Αναβαθμίσεις λογισμικού: Σας επιτρέπει να λαμβάνετε ενημερώσεις για το λογισμικό της συσκευής σας όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.

Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας

- 1 Τοποθετήστε το συμβατό smartphone σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή σας.
- 2 Από το κύριο μενού στη συσκευή σας, επιλέξτε  > **Bluetooth**.
- 3 Στο συμβατό smartphone σας, ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth και ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Explore.
- 4 Από την εφαρμογή Garmin Explore, επιλέξτε **Συσκευές** > **Αντιστοίχιση συσκευής**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή Garmin Explore, για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας.

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

- 1 Επιλέξτε  > **Wi-Fi**.
- 2 Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi, αν είναι απαραίτητο.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη δικτύου**.
- 4 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο στη λίστα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν χρειάζεται.

Η συσκευή αποθηκεύει τις πληροφορίες δικτύου και συνδέεται αυτόματα όταν επιστρέψετε σε αυτήν την τοποθεσία.

Garmin Explore

Ο ιστότοπος Garmin Explore και η εφαρμογή σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε διαδρομές, σημεία και συλλογές, να προγραμματίσετε ταξίδια και να χρησιμοποιήσετε τον χώρο αποθήκευσης στο cloud. Προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού ταξιδιών για προχωρημένους, σε σύνδεση και εκτός σύνδεσης, για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και συγχρονισμό δεδομένων με τη συμβατή συσκευή Garmin που διαθέτετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να κατεβάσετε χάρτες για πρόσβαση χωρίς σύνδεση στο Internet και, στη συνέχεια, για να πλοηγηθείτε οπουδήποτε χωρίς τη χρήση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin Explore από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας ή μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση explore.garmin.com.

Εντοπισμός επαφών

Μπορείτε να εντοπίζετε άλλους κυνηγούς, ώστε να γνωρίζετε πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στις επαφές σας. Μία συσκευή χειρός Alpha μπορεί να εντοπίσει έως 20 συσκευές, όπως συμβατές συσκευές κολάρου σκύλου και συσκευές χειρός.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού

Για να προσθέσετε μια επαφή ή να ξεκινήσετε τη διαδικασία ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο πομπός είναι ενεργοποιημένος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην περίπτωση μετάδοσης με χαμηλή ισχύ μπαταρίας, η συσκευή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

- 1 Πατήστε το  για να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης.
- 2 Επιλέξτε **Αναγνωριστ. > Μετάδοση**.

Μέθοδοι προσθήκης επαφής σε συσκευή χειρός

Χρήση των MURS/VHF: Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια επαφή συσκευής χειρός, αφού θέσετε τη συσκευή χειρός σας σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν προσθέτετε μια νέα συσκευή στο σύστημα, προτού ξεκινήσετε για το κυνήγι ([Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 18](#)).

Εισαγωγή του αναγνωριστικού συσκευής: Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια επαφή συσκευής χειρός που δεν βρίσκεται στην περιοχή. Για αυτήν τη μέθοδο, η επαφή χρειάζεται να βρει και να γνωστοποιήσει τον κωδικό συσκευής χειρός στο άτομο που προσθέτει την επαφή συσκευής.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια επαφή συσκευή χειρός κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στη συσκευή. Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο μέλος της κυνηγετικής ομάδας σας στη συσκευή χειρός σας, αλλά δεν είστε ο κάτοχος της συσκευής ([Προσθήκη επαφής με χρήση ενός ID επαφής, σελίδα 19](#)).

Ασύρματη κοινή χρήση μέσω ασύρματης τεχνολογίας ANT+: Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια συσκευή χειρός που δεν κατέχετε ως επαφή. Για αυτήν τη μέθοδο, η επαφή δεν χρειάζεται να βρει και να γνωστοποιήσει τον κωδικό συσκευής στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή. Οι δύο συσκευές χειρός πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μέτρων (10 ποδιών), για να είναι δυνατή η ασύρματη κοινή χρήση δεδομένων.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή χειρός κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, χωρίς να εισαγάγετε το αναγνωριστικό της συσκευής ([Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 18](#)).

Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης

Για να προσθέσετε μια επαφή ασύρματα, θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή χειρός της επαφής.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων > **.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Από τη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Προσθήκη > Αντιστοίχιση συσκευής χειρός** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 - Για να προσθέσετε μια επαφή λαμβάνοντας τις πληροφορίες από τη συσκευή χειρός της επαφής, επιλέξτε **Προσθήκη > Λήψη από συσκευή χειρός**.
- 3 Αφού προσθέσετε με επιτυχία την επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής και επιλέξτε .

Η επαφή προστίθεται στη συσκευή χειρός σας.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τη συσκευή χειρός κάποιου άλλου κυνηγού για να προσθέσετε το ID της επαφής σας στη συγκεκριμένη συσκευή.

Προσθήκη επαφής με χρήση ενός ID επαφής

Για να προσθέσετε έναν κυνηγό χρησιμοποιώντας ένα ID επαφής, ο κυνηγός πρέπει να βρει το ID επαφής του ([Εύρεση του ID επαφής σας, σελίδα 19](#)) και να σας το στείλει.

Αν δεν βρίσκεστε κοντά στον κυνηγό που θέλετε να προσθέσετε, μπορείτε να προσθέσετε τον κυνηγό χρησιμοποιώντας ένα ID επαφής.

1 Στη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Λίστα σκύλων** >  > **Προσθήκη** > **Εισαγωγή αναγνωριστικού**.

2 Επιλέξτε το ID επαφής για την επαφή που προσθέτετε.

3 Καταχωρίστε το όνομα της επαφής και επιλέξτε .

Η επαφή προστίθεται στη συσκευή χειρός σας.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τη συσκευή χειρός κάποιου άλλου κυνηγού για να προσθέσετε το ID της επαφής σας στη συγκεκριμένη συσκευή.

Έναρξη διαδικασίας ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης

Για να εκπέμψετε μια ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον πομπό ([Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 18](#)).

Για να λάβει κάποιος την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης που εκπέμπετε, πρέπει να σας προσθέσει ως επαφή ([Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 18](#)).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης όταν χρειάζεστε άμεση βοήθεια και βρίσκεστε μακριά από την ομάδα σας.

Επιλέξτε **Λίστα σκύλων** >  >  > **Ναι**.

Μόλις η επαφή σας αποδεχτεί το αίτημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης που εκπέμπετε, η συσκευή εμφανίζει ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η επαφή έχει ξεκινήσει να κατευθύνεται προς τη θέση σας.

Μετά τη λήψη της ειδοποίησης, οι επαφές σας μπορούν να κατευθυνθούν προς τη θέση σας.

Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας

Για να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα στις επαφές σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον πομπό ([Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 18](#)).

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα. Υπάρχουν 18 μηνύματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε, όπως "Βοήθεια" και "Ερχομαι".

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων** >  > **Μήνυμα**.

2 Επιλέξτε μήνυμα.

Το μήνυμα στέλνεται στις επαφές σας με το όνομά σας να προηγείται του μηνύματος. Το μήνυμα λαμβάνεται από όλους όσους κάνουν εντοπισμό της συσκευής χειρός σας.

Εντοπισμός επαφής

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις θέσεις των επαφών χρησιμοποιώντας τον χάρτη.

Επιλέξτε .

Εύρεση του ID επαφής σας

Πατήστε το  για να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης.

Το ID επαφής για τη συσκευή χειρός σας αναφέρεται στην επιλογή Αναγνωριστ. .

Αλλαγή του ID επαφής σας

Εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα κολάρα ή συσκευές χειρός στην περιοχή, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε το ID επαφής για τη συσκευή χειρός σας.

1 Πατήστε το  για να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης.

2 Επιλέξτε **Αναγνωριστ. > ID**.

3 Επιλέξτε ένα ID επαφής που δεν έχει εκχωρηθεί σε άλλη συσκευή στην περιοχή.

Κάθε φορά που μια επαφή αλλάζει το ID επαφής της, πρέπει να ενημερώσετε το ID επαφής στη συσκευή χειρός (*Ενημέρωση ID επαφής, σελίδα 20*).

Ενημέρωση ID επαφής

Εάν μια επαφή αλλάξει το ID επαφής που έχει, μπορείτε να ενημερώσετε γρήγορα το ID επαφής στη συσκευή χειρός σας.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων > **.

2 Επιλέξτε την επαφή.

3 Επιλέξτε  > **Ενημέρωση αναγνωριστικού**.

4 Επιλέξτε το ID επαφής που ταιριάζει με το νέο ID επαφής της επαφής.

Κυνήγι με το σύστημα Alpha

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες εργασίες που μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν κυνηγάτε με το σύστημα Alpha.

- Επισήμανση της θέσης του οχήματός σας (*Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας, σελίδα 20*).
- Εντοπισμός των σκύλων σας (*Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη, σελίδα 13*).
- Εντοπισμός των άλλων κυνηγών (*Εντοπισμός επαφής, σελίδα 19*).
- Επισήμανση της θέσης ενός σμήνους πουλιών (*Επισήμανση σμήνους πουλιών, σελίδα 20*).
- Προβολή των ενεργών στοιχείων μέτρησης κυνηγιού (*Μετρήσεις ενεργού κυνηγιού, σελίδα 21*).
- Αποστολή μηνυμάτων στους άλλους κυνηγούς (*Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας, σελίδα 19*).
- Ενεργοποίηση του φωτός κολάρου (*Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου, σελίδα 21*).
- Τοποθέτηση του κολάρου σε λειτουργία διάσωσης για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης, σελίδα 21*).
- Παύση εντοπισμού κατά τη μετακίνηση των σκύλων (*Παύση εντοπισμού σκύλου, σελίδα 21*).

Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας

Μπορείτε να επισημάνετε τη θέση του φορτηγού, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε πίσω στο φορτηγό σας μετά το κυνήγι.

1 Επιλέξτε **Επισήμανση σημείου > Όχημα**.

2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επισήμανση σμήνους πουλιών

Μπορείτε να επισημάνετε τη θέση ενός σμήνους πουλιών και να εισαγάγετε τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλιών που σηκώθηκαν και τον αριθμό των πουλιών που χτυπήθηκαν.

1 Επιλέξτε **Επισήμανση σημείου > Κοπάδι πουλιών**.

2 Εισαγάγετε τον αριθμό των πουλιών που σηκώθηκαν και τον αριθμό των πουλιών που χτυπήθηκαν, και επιλέξτε **OK**.

3 Ελέγξτε και επεξεργαστείτε τις πληροφορίες θέσης (προαιρετικά).

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μετρήσεις ενεργού κυνηγιού

Μπορείτε να επιλέξετε **Κυνήγι** από το κύριο μενού, για να δείτε τις μετρήσεις ενεργού κυνηγιού. Η σελίδα μετρήσεων ενεργού κυνηγιού εμφανίζει τον χρόνο ενεργού κυνηγιού και τη διανυθείσα απόσταση για τη συσκευή χειρός σας και κάθε αντιστοιχισμένη συσκευή κολάρου σκύλου. Επίσης, εμφανίζει την κατάσταση του σκύλου, όπως στο σημείο, σε δέντρο ή γάβγισμα, αν είναι διαθέσιμο. Όταν επιλέγετε **Λήξη κυνηγιού**, σταματά η καταγραφή του χρονομέτρου κυνηγιού και της διανυθείσας απόστασης.

Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λυχνίες LED του κολάρου τη νύχτα για να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός του σκύλου ή για να τον βλέπουν οι οδηγοί εάν ο σκύλος κινείται κοντά σε δρόμο. Η λυχνία είναι ορατή σε απόσταση 90 μέτρων (100 γιάρδες).

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.
- 3 Επιλέξτε **Ρύθμιση φωτός κολάρου**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναβοσβήματος, επιλέξτε **Λειτουργία αναβοσβήματος**.
 - Για να επιλέξετε ένα χρώμα φωτεινής ένδειξης, επιλέξτε **Αλλαγή χρωμάτων**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε διαφορετική ρύθμιση λυχνίας για κάθε σκύλο, προκειμένου να αναγνωρίζετε τους σκύλους κατά το κυνήγι.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διάσωσης για να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας μετά από κυνήγι μεγάλης διάρκειας ή αν ο σκύλος σας βρεθεί εκτός εμβέλειας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Λειτουργία διάσωσης**.

Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διάσωσης, η ρύθμιση αυτή παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας του κολάρου πέσει κάτω από το 25%, τα δεδομένα του κολάρου ενημερώνονται μόνο μία φορά κάθε 2 λεπτά.

Παύση εντοπισμού σκύλου

Μπορείτε να κάνετε παύση του εντοπισμού ενός σκύλου κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ο σκύλος είναι σε διάλειμμα.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής **Ενεργή** για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εντοπισμού.

Σημεία, πορείες και διαδρομές

Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επισημάνετε το πού βρίσκεστε, πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει. Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία, όπως όνομα, υψόμετρο και βάθος.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο .gpx που περιέχει σημεία, μεταφέροντας το στο φάκελο GPX ([Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή, σελίδα 39](#)).

Επισημάνση της τρέχουσας θέσης σας

- 1 Επιλέξτε **Επισημάνση σημείου**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Νέο**.
 - Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο όνομα θέσης, όπως **Όχημα** ή **Κατασκήνωση**.
- 3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες θέσης (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επισημάνση σημείου με χρήση του χάρτη

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια θέση στον χάρτη.
- 3 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε  > **OK**.

Επεξεργασία σημείου

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε ένα σημείο, πρέπει να το δημιουργήσετε.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία, όπως το όνομα.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Επανατοποθέτηση ενός σημείου στην τρέχουσα θέση σας

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ενός σημείου. Για παράδειγμα, αν μετακινήσετε το όχημά σας, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση στην τρέχουσα θέση σας.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
 - 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
 - 3 Επιλέξτε  > **Επανατοποθέτηση εδώ**.
- Η θέση του σημείου αλλάζει στην τρέχουσα θέση σας.

Μετακίνηση σημείου στο χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετακίνηση σημείου**.
- 4 Επιλέξτε τη νέα θέση στο χάρτη.
- 5 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.

Βελτίωση του βαθμού ακρίβειας της θέσης ενός σημείου

Μπορείτε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη θέση ενός σημείου για περισσότερη ακρίβεια. Κατά τον υπολογισμό των μέσων τιμών, η συσκευή λαμβάνει πολλές ενδείξεις στην ίδια θέση και χρησιμοποιεί τη μέση τιμή για μεγαλύτερη ακρίβεια.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μέση θέση**.
- 4 Μεταβείτε στη θέση του σημείου.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 7 Όταν η γραμμή κατάστασης εμπιστοσύνης φτάσει στο 100%, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συγκεντρώστε 4 έως 8 δείγματα για το σημείο, περιμένοντας τουλάχιστον 90 λεπτά μεταξύ των δειγμάτων.

Προβολή σημείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα θέση προβάλλοντας την απόσταση και τη διόπτρευση από μια θέση που έχετε επισημάνει σε μια νέα θέση.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Προβολή σημείου**.
- 4 Πληκτρολογήστε τη διόπτρευση και επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε μονάδα μέτρησης.
- 6 Πληκτρολογήστε την απόσταση και επιλέξτε .
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή σημείου

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή** > **Διαγραφή**.

Πορείες

Η πορεία είναι μια ακολουθία σημείων ή θέσεων που σας βοηθά να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό. Οι πορείες αποθηκεύονται ως αρχεία GPX στη συσκευή.

Δημιουργία πορείας

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής πορείας** > **Δημιουργία πορείας** > **Επιλογή πρώτου σημείου**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε το πρώτο σημείο της πορείας.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση** > **Επιλογή επόμενου σημείου**.
- 5 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να προσθέσετε όλα τα σημεία της πορείας.

Επεξεργασία ονόματος πορείας

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή ονόματος**.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε .

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη > Μετάβαση**.

Επεξεργασία πορείας

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία πορείας**.
- 4 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε το σημείο στον χάρτη, επιλέξτε **Ανασκόπηση**.
 - Για να αλλάξετε τη σειρά των σημείων στην πορεία, επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω** ή **Μετακίνηση προς τα κάτω**.
 - Για να προσθέσετε ένα επιπλέον σημείο στην πορεία, επιλέξτε **Εισαγωγή**.
Το πρόσθετο σημείο εισάγεται πριν από το σημείο που επεξεργάζεστε.
 - Για να καταργήσετε το σημείο από την πορεία, επιλέξτε **Κατάργηση**.

Αντιστροφή πορείας

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Αντιστροφή πορείας**.

Προβολή της ενεργής πορείας

- 1 Επιλέξτε **Ενεργή πορεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο στην πορεία για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Διαγραφή πορείας

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή πορείας**.

Διαδρομές

Μια διαδρομή είναι η καταγραφή του ίχνους της κίνησής σας. Το αρχείο καταγραφής διαδρομής περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στην καταγεγραμμένη διαδρομή, όπως ώρα, θέση και υψόμετρο για κάθε σημείο.

Καταγραφή αρχείων διαδρομής

Από προεπιλογή, η συσκευή ξεκινάει αυτόματα να καταγράφει τη διαδρομή σας ως διαδρομή όταν είναι ενεργοποιημένη και έχει λάβει δορυφορικά σήματα. Μπορείτε να τη θέσετε σε παύση και να ξεκινήσετε την εγγραφή μη αυτόματα.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ελέγχετε την καταγραφή της τρέχουσας διαδρομής, επιλέξτε την καρτέλα της τρέχουσας διαδρομής.
 - Για να δείτε πεδία δεδομένων για τη διαδρομή, επιλέξτε την καρτέλα πληροφοριών.
 - Για να δείτε την τρέχουσα διαδρομή στον χάρτη, επιλέξτε την καρτέλα χάρτη.
 - Για να δείτε το διάγραμμα υψομέτρου για την τρέχουσα διαδρομή, επιλέξτε την καρτέλα του διαγράμματος υψομέτρου.

Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε .
Η αρχή και το τέλος της διαδρομής επισημαίνονται με σημαίες.
- 4 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στην κορυφή της οθόνης.
Παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή.

Προβολή του διαγράμματος υψομέτρου μιας διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε .

Πλοήγηση στην αρχή μιας διαδρομής

Μπορείτε να επιστρέψετε στο αρχικό σημείο μιας διαδρομής. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να επιστρέψετε σε ένα χώρο κάμπινγκ ή στο αρχικό σημείο της διαδρομής σας.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου > **.
- 2 Επιλέξτε **TracBack**.

Αλλαγή του χρώματος διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε  > **Χρώμα**.
- 4 Επιλέξτε ένα χρώμα.

Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε **Η διαδρομή μου > Αποθήκευση**.

Απαλοιφή της τρέχουσας διαδρομής

Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου > Απόρριψη**.

Διαγραφή διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή**.

Πλοήγηση

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε πορείες και διαδρομές σε ένα σημείο, geocache, ή σε οποιαδήποτε αποθηκευμένη θέση στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη ή την πυξίδα για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας.

Χάρτης

▲ υποδεικνύει τη θέση σας στον χάρτη. Καθώς μετακινείστε, το εικονίδιο μετακινείται δημιουργώντας ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής. Τα ονόματα και τα σύμβολα των σημείων εμφανίζονται στον χάρτη. Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, η πορεία σας επισημαίνεται με μια γραμμή στον χάρτη.

Όταν ο προσανατολισμός του χάρτη έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Προς πορεία, τα αντικείμενα στον χάρτη εμφανίζονται να περιστρέφονται γύρω από τη θέση σας. Καθώς μετακινείστε, ο προσανατολισμός ολόκληρου του χάρτη προσαρμόζεται σύμφωνα με την κατεύθυνση στην οποία είστε στραμμένοι. Μπορείτε να σταθεροποιήσετε τα αντικείμενα ρυθμίζοντας τον προσανατολισμό στην επιλογή Προς Βορρά ([Ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 32](#)).

Για να ανοίξετε τον χάρτη, επιλέξτε .

Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

Μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ δύο τοποθεσιών.

- 1 Επιλέξτε μια θέση από το χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  > **Μέτρηση απόστασης** > **Χρήση**.
- 3 Μετακινήστε την πινέζα σε άλλη θέση στο χάρτη.

Πυξίδα

Η συσκευή χειρός διαθέτει πυξίδα 3 αξόνων με αντιστάθμιση κλίσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δείκτη διόπτρευσης ή ένα δείκτη πορείας για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την πυξίδα αφού έχετε προηγουμένως διανύσει μεγάλες αποστάσεις, έχετε αντιμετωπίσει αλλαγές στη θερμοκρασία ή έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.

- 1 Επιλέξτε  >  > **Ρύθμιση πυξίδας** > **Έναρξη**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πλοήγηση με το δείκτη διόπτρευσης

Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, ο ▲ υποδεικνύει τον προορισμό σας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που κινείστε.

- 1 Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, επιλέξτε .
- 2 Στρίψτε έως ότου ο ▲ να δείχνει την κορυφή της πυξίδας και συνεχίστε να κινείστε σε αυτήν την κατεύθυνση προς τον προορισμό σας.

Μενού “Προς τα πού;”

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μενού Προς τα πού; για να βρίσκετε τον προορισμό προς τον οποίο θα πλοηγηθείτε. Δεν είναι όλες οι κατηγορίες Προς τα πού; διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές και τους χάρτες.

Εύρεση σημείου βάσει ονόματος

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Προς τα πού;** > **Σημεία** >  > **Αναζήτηση βάσει ορθογραφίας**.
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα.
- 3 Επιλέξτε .

Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε

Μπορείτε να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση, να κλειδώσετε την κατεύθυνση και να πλοηγηθείτε στο αντικείμενο.

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Πυξίδα >  > Σκόπευσε & Πήγαινε.**
- 2 Στρέψτε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο.
- 3 Επιλέξτε **Κλειδώμα κατεύθυνσης > Ορισμός διαδρομής.**

Διάγραμμα υψομέτρου

Από προεπιλογή, το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει το υψόμετρο για ένα χρονικό διάστημα που πέρασε. Για να ανοίξετε το διάγραμμα υψομέτρου, επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου > .**

Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το βαρομετρικό αλτίμετρο, εάν γνωρίζετε το σωστό υψόμετρο ή τη σωστή βαρομετρική πίεση.

- 1 Μεταβείτε σε μια θέση για την οποία γνωρίζετε το υψόμετρο ή τη βαρομετρική πίεση.
- 2 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου >  >  > Ρύθμιση υψομέτρου > Βαθμονόμηση αλτίμετρου.**
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πλοήγηση σε σημείο στο διάγραμμα

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου > .**
- 2 Επιλέξτε ένα μεμονωμένο σημείο στο γράφημα.
- 3 Επιλέξτε ** > Προβολή χάρτη.**
- 4 Επιλέξτε **Μετάβαση.**

Αλλαγή τύπου διαγράμματος

Μπορείτε να τροποποιήσετε το διάγραμμα υψομέτρου ώστε να εμφανίζει την πίεση και το υψόμετρο σε σχέση με το χρόνο ή την απόσταση.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου >  >  > Ρύθμιση υψομέτρου > Τύπος διαγράμματος.**
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Μηδενισμός του διαγράμματος υψομέτρου

Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου >  >  > Μηδενισμός.**

Υπολογιστής ταξιδιού

Ο υπολογιστής ταξιδιού εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα, τη μέση ταχύτητα, τη μέγιστη ταχύτητα, το οδόμετρο ταξιδιού και άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη, τον πίνακα και τα πεδία δεδομένων του υπολογιστή ταξιδιού ([Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων υπολογιστή ταξιδιού, σελίδα 27](#)).

Για να ανοίξετε τον υπολογιστή ταξιδιού, επιλέξτε **Πλοήγηση > Υπολογιστής ταξιδιού.**

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων υπολογιστή ταξιδιού

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Υπολογιστής ταξιδιού.**
- 2 Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία ή επιλέξτε **Όλες οι κατηγορίες.**
- 4 Επιλέξτε το νέο πεδίο δεδομένων.

Για περιγραφές πεδίου δεδομένων, βλ. ([Επιλογές πεδίων δεδομένων, σελίδα 42](#)).

Μηδενισμός του υπολογιστή ταξιδιού

Για πιο ακριβείς πληροφορίες ταξιδιού, μηδενίστε τον υπολογιστή ταξιδιού πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε **Πλοήγηση > Υπολογιστής ταξιδιού > ≡ > Μηδενισμός ταξιδιού**.

Εφαρμογές

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον λειτουργίες συσκευής στις εφαρμογές. Μπορείτε να προσαρμόσετε το κύριο μενού για να εμφανίσετε επιπλέον εφαρμογές ([Προσαρμογή κύριου μενού, σελίδα 30](#)).

Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας

Οι ειδοποιήσεις εγγύτητας σας ειδοποιούν όταν εσείς ή οι σκύλοι σας βρίσκονται εντός μιας καθορισμένης απόστασης από μια συγκεκριμένη θέση. Μόλις εισέρχεστε στην προσδιορισμένη ακτίνα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

- 1 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης**.
- 3 Επιλέξτε κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.
- 5 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 6 Πληκτρολογήστε μια ακτίνα.

Όταν εισέρχεστε σε μια περιοχή με ειδοποίηση εγγύτητας, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Υπολογισμός περιοχής > Έναρξη**.
- 2 Περπατήστε γύρω από την περιοχή που θέλετε να υπολογίσετε.
- 3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Υπολογισμός**.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
- 2 Για να ρυθμίσετε την ώρα, επιλέξτε **+** και **-**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ειδοποίησης**.

Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει την επιλεγμένη ώρα. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα που έχετε ρυθμίσει το ξυπνητήρι, η συσκευή ενεργοποιείται και το ξυπνητήρι χτυπάει.

Χρήση του χρονομέτρου αναμέτρησης

- 1 Επιλέξτε **Χρονόμετρο αναμέτρησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **▶** για να ξεκινήσετε και να θέσετε σε παύση το χρονόμετρο αναμέτρησης.
 - Επιλέξτε **⌚** για να μηδενίσετε το χρονόμετρο αναμέτρησης.
 - Επιλέξτε **✕** για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις και τη διάρκεια του χρονομέτρου αναμέτρησης.
 - Επιλέξτε **+** από τη λίστα, για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρονόμετρο που μετρά από το μηδέν προς τα πάνω.

Σελίδα δορυφόρου

Η σελίδα δορυφόρου εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας, την ακρίβεια του GPS, τις δορυφορικές θέσεις και την ισχύ του σήματος.

Αλλαγή της προβολής δορυφορικού χάρτη

Από προεπιλογή, η προβολή δορυφορικού χάρτη εμφανίζει το Βορρά στο επάνω μέρος. Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή των δορυφόρων ώστε να προσανατολιστεί με την τρέχουσα πορεία σας προς το επάνω μέρος της οθόνης.

Επιλέξτε **Δορυφόρος** >  > **Προς πορεία**.

Απενεργοποίηση του GPS

Επιλέξτε **Δορυφόρος** >  > **Δορυφορική ρύθμιση** > **Δορυφορικό σύστημα** > **Λειτουργία επίδειξης**.

Προσομοίωση θέσης

- 1 Επιλέξτε **Δορυφόρος** >  > **Δορυφορική ρύθμιση** > **Δορυφορικό σύστημα** > **Λειτουργία επίδειξης**.
- 2 Επιλέξτε  >  > **Ορισμός θέσης σε χάρτη**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση**.

Διαχείριση χαρτών

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Διαχείριση χαρτών**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κατεβάσετε χάρτες κορυφαίας ποιότητας και να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στην υπηρεσία Outdoor Maps+ για αυτήν τη συσκευή, επιλέξτε **Outdoor Maps+** (*Λήψη χαρτών...*, σελίδα 29).
 - Για να κατεβάσετε χάρτες TopoActive, επιλέξτε **Χάρτες TopoActive**.

Λήψη χαρτών...

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε χάρτες στη συσκευή σας, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο*, σελίδα 17).

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση χαρτών** > **Outdoor Maps+**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κατεβάσετε δωρεάν δεδομένα δορυφορικού χάρτη χωρίς συνδρομή, επιλέξτε **Προσθήκη δορυφορικών εικόνων**.
 - Για να κατεβάσετε χάρτες κορυφαίας ποιότητας και να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στην υπηρεσία Outdoor Maps+ για αυτήν τη συσκευή, επιλέξτε **Έλεγχος συνδρομής**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά μιας συνδρομής, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/outdoormaps.
- 3 Επιλέξτε  > **Πληροφορίες επιπέδου** για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα επίπεδα χάρτη (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε **Προσθήκη**.
- 5 Από τον χάρτη, ολοκληρώστε μία ή περισσότερες ενέργειες:
 - Μεταφέρετε το χάρτη για να δείτε διαφορετικές περιοχές.
 - Για σμίκρυνση και μεγέθυνση του χάρτη, ενώστε ή απομακρύνετε δύο δάχτυλα στην οθόνη αφής.
 - Επιλέξτε  και  για σμίκρυνση και μεγέθυνση του χάρτη.
 - Πατήστε δύο φορές στον χάρτη για μεγέθυνση.
- 6 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 7 Επιλέξτε **Όνομα** για να επεξεργαστείτε το όνομα του χάρτη που έχετε κατεβάσει.
- 8 Επιλέξτε **Θέση αποθήκευσης** για να αλλάξετε τη θέση λήψης και αποθήκευσης του χάρτη.

- 9 Επιλέξτε έναν διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα επίπεδα χάρτη. Εμφανίζεται ένα εκτιμώμενο μέγεθος λήψης για το χάρτη. Θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι η συσκευή σας έχει επαρκή διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης για το χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα χάρτη, πατήστε το όνομα ενός επιπέδου χάρτη.

- 10 Επιλέξτε  > Λήψη.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση χαρτών** > **Outdoor Maps+** >  > **Διαμόρφωση χαρτών**.
- 2 Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής, για να ενεργοποιήσετε κάθε εγκατεστημένο χάρτη.
- 3 Επιλέξτε το όνομα του χάρτη για να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας ράστερ (προαιρετικά).

Διαγραφή χάρτη

Μπορείτε να καταργήσετε έναν χάρτη για να αυξήσετε τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης της συσκευής.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση χαρτών** > **Outdoor Maps+**.
- 2 Επιλέξτε ένα χάρτη.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή**.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Προσαρμογή κύριου μενού

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κύριο μενού** > **Κύριο μενού**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο μενού, επιλέξτε το στοιχείο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω** ή **Μετακίνηση προς τα κάτω**.
 - Για να διαγράψετε ένα στοιχείο μενού από τη λίστα, επιλέξτε ένα στοιχείο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Κατάργηση**.
 - Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο μενού στη λίστα ή για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο στη λίστα αφού το καταργήσετε, επιλέξτε **Εισαγωγή** και κατόπιν επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Για να επαναφέρετε τη σειρά όλων των στοιχείων του μενού, επιλέξτε  >  > **Επαναφορά προεπιλογών**.

Προσαρμογή της γραμμής αγαπημένων

Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία μενού ή εφαρμογές στη γραμμή αγαπημένων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κύριο μενού** > **Αγαπημένα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο μενού στη λίστα, επιλέξτε **Προσθήκη σελίδας**, επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο.
 - Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο μενού, επιλέξτε το στοιχείο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω** ή **Μετακίνηση προς τα κάτω**.
 - Για να διαγράψετε ένα στοιχείο μενού από τη λίστα, επιλέξτε ένα στοιχείο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Κατάργηση**.
 - Για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο στη λίστα αφού το έχετε καταργήσει, επιλέξτε **Εισαγωγή** και κατόπιν επιλέξτε μια κατηγορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρώτο στοιχείο μενού ή εφαρμογή στη γραμμή αγαπημένων εμφανίζεται στην αρχική οθόνη κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων και τους πίνακες του χάρτη, την πυξίδα, το διάγραμμα υπομέτρου και τον υπολογιστή ταξιδιού.

- 1 Ανοίξτε τη σελίδα για την οποία θα αλλάξετε τα πεδία δεδομένων.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Επιλέξτε το νέο πεδίο δεδομένων.

Για τις περιγραφές πεδίων δεδομένων, βλ. [Επιλογές πεδίων δεδομένων, σελίδα 42](#).

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε  > Σύστημα.

Δορυφόρος: Ορίζει τις επιλογές του δορυφορικού συστήματος.

Γλώσσα: Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Λειτουργία μαζικής αποθήκευσης: Ρυθμίζει εάν η συσκευή σας θα μεταβαίνει σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης όταν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

Μετάδοση δεδομένων σκύλου: Στέλνει αυτόματα δεδομένα σκύλου σε συμβατές συσκευές.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης.

Ωρα: Ορίζει τη μορφή και τη ζώνη ώρας.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > Οθόνη.

Λήξη χρονικού ορίου φωτισμού: Προσαρμόζει το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του φωτισμού.

Εξοικονόμηση μπαταρίας: Εξοικονομεί την ισχύ της μπαταρίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας απενεργοποιώντας την οθόνη, όταν λήγει το χρονικό όριο του φωτισμού ([Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός, σελίδα 37](#)).

Εμφάνιση: Ρυθμίζει τα εμφανιζόμενα χρώματα έμφασης για την ημέρα και τη νύχτα.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα της οθόνης της συσκευής.

Προσβασιμότητα: Προσθέτει ή αλλάζει λειτουργίες της συσκευής, για να κάνει τη συσκευή σας πιο προσβάσιμη ([Ρυθμίσεις προσβασιμότητας, σελίδα 31](#)).

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Επιλέξτε  > Οθόνη > Προσβασιμότητα.

Ευαισθησία αφής: Ρυθμίζει την ευαισθησία της οθόνης αφής.

Έλεγχος μεγέθους κειμένου: Προσαρμόζει το μέγεθος του κειμένου.

Στοιχεία ελέγχου κύλισης: Προσθέτει βέλη κύλισης στην οθόνη όταν ένα μενού, μια λίστα ή ένα πλέγμα έχει δυνατότητα κύλισης.

Ρύθμιση των ήχων συσκευής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους για τα μηνύματα, τα πλήκτρα, τις προειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις.

- 1 Επιλέξτε  > Ήχοι & ειδοποιήσεις.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο για κάθε ακουστικό τύπο.

Ορισμός ειδοποιήσεων σκύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο σας ειδοποιεί η συσκευή χειρός για ορισμένες ενέργειες του σκύλου.

- 1 Επιλέξτε  > **Ήχοι & ειδοποιήσεις > Ειδοποιήσεις σκύλου.**
- 2 Επιλέξτε μια ενέργεια.
- 3 Επιλέξτε τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η συσκευή για να σας ειδοποιεί για αυτήν την ενέργεια.

Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε  > **Χάρτης.**

Διαχείριση χαρτών: Εμφανίζει τις ληφθείσες εκδόσεις χάρτη. Με μια συνδρομή Outdoor Maps+, μπορείτε να κατεβάζετε επιπλέον χάρτες ([Διαχείριση χαρτών, σελίδα 29](#)).

Συσκευές που παρακολουθούνται: Ανοίγει τις επιλογές ρυθμίσεων χάρτη για συσκευές που παρακολουθούνται ([Ρυθμίσεις χάρτη συσκευών που παρακολουθούνται, σελίδα 32](#)).

Εμφάνιση γραμμής εκπαίδευσης: Εμφανίζει τη γραμμή εκπαίδευσης στον χάρτη.

Εμφάνιση πεδίων δεδομένων: Εμφανίζει διαμορφώσιμα πεδία δεδομένων στον χάρτη.

Για προχωρημένους: Ανοίγει τις ρυθμίσεις χάρτη για προχωρημένους ([Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 32](#)).

Ρυθμίσεις χάρτη συσκευών που παρακολουθούνται

Επιλέξτε  > **Χάρτης > Συσκευές που παρακολουθούνται.**

Αυτόματο ζουμ: Επιτρέπει την αυτόματη σμίκρυνση του χάρτη, ώστε οι επιλεγμένες συσκευές να εμφανίζονται πάντα στον χάρτη.

Ίχνη σκύλου στον χάρτη: Προσδιορίζει τον βαθμό εμφάνισης του αρχείου καταγραφής ίχνους στον χάρτη για ένα κολάρο σκύλου που παρακολουθείται.

Ίχνη συσκευής χειρός στον χάρτη: Προσδιορίζει τον βαθμό εμφάνισης του αρχείου καταγραφής ίχνους στον χάρτη για μια συσκευή χειρός που παρακολουθείται.

Εμφάνιση σκύλων: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις πληροφορίες σκύλου που εμφανίζονται στον χάρτη.

Προβολή σκύλου εκτός οθόνης: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ένδειξη σκύλων εκτός οθόνης στον χάρτη.

Επικάλυψες χάρτη: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη.

Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε  > **Χάρτης > Για προχωρημένους.**

Προσανατολισμός: Προσαρμόζει τον τρόπο εμφάνισης του χάρτη στη σελίδα. Προς Βορρά Η επιλογή Προς Βορρά εμφανίζει τον Βορρά στο επάνω μέρος της σελίδας. Η επιλογή Προς πορεία εμφανίζει την τρέχουσα κατεύθυνση στην οποία κινείστε προς το επάνω μέρος της σελίδας. Οδική λειτουργία Η επιλογή Οδική λειτουργία εμφανίζει μια προοπτική οδήγησης με την κατεύθυνση της κίνησης στο επάνω μέρος.

Σκιασμένο ανάγλυφο: Εμφανίζει το λεπτομερές ανάγλυφο στο χάρτη (εάν υπάρχει) ή απενεργοποιεί τη σκίαση.

Λεπτομέρεια: Ορίζει το επίπεδο των λεπτομερειών που εμφανίζονται στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών μπορεί να επιβραδύνει την επανασχεδίαση του χάρτη.

Δείκτης χάρτη: Εμφανίζει τον δείκτη κατεύθυνσης στον χάρτη.

Μέγεθος κειμένου: Ορίζει το μέγεθος κειμένου για τα στοιχεία του χάρτη.

Φωτεινότητα χρώματος χάρτη: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα χρωμάτων του χάρτη.

Ρυθμίσεις διαδρομών

Επιλέξτε  > Διαδρομές.

Μέθοδος καταγραφής: Ρυθμίζει τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων παρακολούθησης από τη συσκευή.

Η επιλογή καταγραφής Έξυπνη επιτρέπει καταγραφές παρακολούθησης μεγαλύτερης διάρκειας. Η επιλογή καταγραφής Κάθε δευτερόλεπτο παρέχει πιο λεπτομερείς καταγραφές παρακολούθησης, αλλά μπορεί να μην καταγράφει ολόκληρες παρακολουθήσεις που διαρκούν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Αυτόματη αποθήκευση: Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις Αυτόματη αποθήκευση ([Ρυθμίσεις αυτόματης αποθήκευσης, σελίδα 33](#)).

Αυτόματη έναρξη: Ξεκινά αυτόματα μια καταγραφή παρακολούθησης, μόλις η συσκευή λάβει δορυφορικό σήμα.

Ρυθμίσεις αυτόματης αποθήκευσης

Όταν πλήρης: Αποθηκεύει αυτόματα την τρέχουσα εγγραφή και ξεκινά μια νέα όταν η τρέχουσα εγγραφή πλησιάζει τα 20.000 σημεία διαδρομής.

Καθημερινά: Αποθηκεύει αυτόματα την εγγραφή της προηγούμενης ημέρας και ξεκινά μια νέα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή στη διάρκεια μιας νέας ημέρας.

Εβδομαδιαία: Αποθηκεύει αυτόματα την εγγραφή της προηγούμενης εβδομάδας και ξεκινά μια νέα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή στη διάρκεια μιας νέας εβδομάδας.

Αυτόματα: Αποθηκεύει αυτόματα την τρέχουσα εγγραφή με βάση τη διάρκειά της και τον αριθμό των σημείων διαδρομής που έχουν ληφθεί.

Ποτέ: Ποτέ δεν αποθηκεύει αυτόματα την τρέχουσα εγγραφή. Όταν η τρέχουσα εγγραφή πλησιάζει τα 20.000 σημεία διαδρομής, η συσκευή φιλτράρει την ενεργή διαδρομή για να αφαιρέσει περιττά σημεία, διατηρώντας παράλληλα το σχήμα και το ιστορικό της εγγραφής. Τα μη φιλτραρισμένα σημεία αποθηκεύονται σε ένα προσωρινό αρχείο GPX και FIT, που αποθηκεύεται ή απορρίπτεται όταν σταματά η εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εισαγωγή δραστηριοτήτων FIT ή διαδρομών GPX με περισσότερα από 20.000 σημεία διαδρομής, η συσκευή φιλτράρει τη γραμμή για να χωρέσει στη μνήμη της συσκευής και να βελτιώσει την απόδοση σχεδιασμού χάρτη, διατηρώντας παράλληλα το σχήμα και το ιστορικό της εγγραφής. Τα αρχεία FIT και GPX διατηρούν όλα τα αρχικά σημεία διαδρομής.

Ρυθμίσεις δρομολόγησης

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις δρομολόγησης διαφέρουν ανάλογα με το αν η Απευθείας δρομολόγηση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Επιλέξτε  > Δρομολόγηση.

Απευθείας δρομολόγηση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την απευθείας δρομολόγηση. Η απευθείας δρομολόγηση υπολογίζει την πιο ευθεία δυνατή πορεία προς τον προορισμό.

Δραστηριότητα: Ορίζει μια δραστηριότητα κατά τη δρομολόγηση. Η συσκευή υπολογίζει τις βέλτιστες πορείες για τον τύπο της δραστηριότητάς σας.

Μέθοδος υπολογισμού: Καθορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πορείας σας.

Κλείδωμα σε δρόμο: Κλειδώνει το μπλε τρίγωνο, το οποίο αντιπροσωπεύει τη θέση σας στο χάρτη, στην πλησιέστερη οδό. Αυτό είναι χρησιμότερο κατά την οδήγηση ή την πλοήγηση σε δρόμους.

Επανυπολογισμός εκτός πορείας: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

Ρύθμιση αποφυγής: Ορίζει τους τύπους δρόμων, το έδαφος και τις μεθόδους μεταφοράς που θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την πλοήγηση.

Μεταβάσεις πορείας: Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σχεδιάζει τη μετάβαση από ένα σημείο της πορείας στο επόμενο. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες δραστηριότητες. Η επιλογή Απόσταση σας δρομολογεί στο επόμενο σημείο στην πορεία, όταν βρίσκεστε εντός μιας καθορισμένης απόστασης από το τρέχον σημείο σας.

Ρυθμίσεις αισθητήρων

Επιλέξτε  > Αισθητήρες.

Αισθητήρας Tempre: Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε έναν αισθητήρα tempre™ και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν αντιστοιχισμένο αισθητήρα tempre.

Xero: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση κοινής χρήσης σας και να κάνετε την κοινή χρήση δημόσια ή ιδιωτική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της τοποθεσίας σας από μια συμβατή συσκευή Xero®.

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μονάδες μέτρησης για την απόσταση, την ταχύτητα, το υψόμετρο και τη θερμοκρασία.

1 Επιλέξτε  > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης.

2 Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης.

3 Επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης για τη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις μορφής θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα συντεταγμένων του καννάβου του χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που καθορίζει διαφορετική μορφή για τις θέσεις.

Επιλέξτε  > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης > Μορφή θέσης.

Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη τοποθεσίας.

Σύστημα αναφοράς χάρτη: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

Σφαιροειδές χάρτη: Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

Πληροφορίες συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικούς αριθμούς που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

1 Επιλέξτε .

2 Επιλέξτε Πληροφορίες.

Υποστήριξη και ενημερώσεις

- Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό και τους χάρτες για τη συσκευή χειρός και τη συμβατή συσκευή κολλάρου σκύλου με το Garmin Express™.
- Στη διεύθυνση support.garmin.com, μπορείτε να βρείτε Συχνές ερωτήσεις, βίντεο και περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express (www.garmin.com/express).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων, αντηλιακού και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και τα φινιρίσματα.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Καθαρισμός της συσκευής

1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.

2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.

3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.

4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Προδιαγραφές

Alpha Προδιαγραφές συσκευής χειρός

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα αντικατάστασης, ιόντων λιθίου ²
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 60 ώρες.
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Εύρος θερμοκρασιών για φύλαξη μεγάλης διάρκειας	Από 0° έως 25°C (από 32° έως 77°F)
Εμβέλεια ασύρματου VHF	Έως και 14,5 km (9 mi.)
Εμβέλεια ασύρματου χαμηλής ισχύος ANT+	Περίπου 3 m (10 ft.)
Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα	152-169 MHz με μέγιστη τιμή τα 23,39 dBm, 2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 19,54 dBm
SAR EE (σώμα)	0,30 W/kg (μέγιστη τιμή)
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ³

² Μόνο για χρήση με τον κωδικό προϊόντος Garmin 361-00053-04.

³ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα αντικατάστασης, ιόντων λιθίου ⁴ Διατίθεται εκτεταμένη θήκη μπαταρίας ως προαιρετικό αξεσουάρ ⁵
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 68 ώρες. Έως 136 ώρες με το προαιρετικό αξεσουάρ εκτεταμένης θήκης μπαταρίας
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 40°C (από 32° έως 104°F)
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας ANT [®]	Έως 10 μέτρα (32,8 πόδια)
Εμβέλεια ασύρματου VHF	Έως 14,48 χιλιόμετρα (9 μίλια)
Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα	152-169 MHz με μέγιστη τιμή τα 23,1 dBm, 2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 12,33 dBm
SAR EE	Κορμός: 0,15 W/kg ταυτόχρονα, άκρα: 0,15 W/kg ταυτόχρονα
Τιμή αντοχής στο νερό	1 ATM ⁶

Πληροφορίες μπαταρίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα διάθεσης απορριμμάτων για τη σωστή ανακύκλωση των μπαταριών.

Μακροχρόνια αποθήκευση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η φυσιολογική μακροχρόνια μείωση της χωρητικότητας φόρτισης των μπαταριών ιόντων λιθίου ενδέχεται να επιταχυνθεί με την έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποθήκευση μιας πλήρως φορτισμένης συσκευής σε μια τοποθεσία με θερμοκρασία που βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασιών μακροχρόνιας αποθήκευσης ενδέχεται να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τη χωρητικότητα επαναφόρτισής της.

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός για πολλούς μήνες, θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν χάνονται με την αφαίρεση της μπαταρίας.

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το κολάρο για πολλούς μήνες, η μπαταρία θα πρέπει να είναι φορτισμένη στο 50% περίπου. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκευτεί σε δροσερό, στεγνό μέρος με θερμοκρασίες σε τυπικό οικιακό επίπεδο. Μετά την αποθήκευση, το κολάρο πρέπει να επαναφορτίζεται πλήρως προτού χρησιμοποιηθεί.

⁴ Μόνο για χρήση με τον κωδικό προϊόντος Garmin 361-00035-16.

⁵ Μόνο για χρήση με τον κωδικό προϊόντος Garmin 361-00148-00.

⁶ Η συσκευή αντέχει πίεση ισοδύναμη με βάθος 10 μέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.garmin.com/waterrating.

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών της συσκευής χειρός και του κολάρου.

- Μειώστε τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού (*Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού, σελίδα 37*).
- Μειώστε τη λήξη χρονικού ορίου του οπισθοφωτισμού (*Προσαρμογή του χρονικού ορίου φωτισμού, σελίδα 37*).
- Απενεργοποιήστε τον πομπό (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 18*).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός, σελίδα 37*).
- Τοποθετήστε τη συσκευή κολάρου σκύλου σε λειτουργία διάσωσης για εξοικονόμηση της μπαταρίας του κολάρου (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης, σελίδα 21*).
- Επεκτείνετε τη διάρκεια του ρυθμού ανανέωσης του κολάρου για εξοικονόμηση της μπαταρίας του κολάρου (*Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης της συσκευής κολάρου σκύλου, σελίδα 37*).

Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού

Η εκτεταμένη χρήση του οπισθοφωτισμού της οθόνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο φωτεινότητας του οπισθοφωτισμού μπορεί να μειωθεί όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

1 Επιλέξτε .

2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού.

Η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί όταν η ρύθμιση της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού είναι υψηλή.

Προσαρμογή του χρονικού ορίου φωτισμού

Μπορείτε να μειώσετε το χρονικό όριο φωτισμού για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε  > **Οθόνη** > **Λήξη χρονικού ορίου φωτισμού**.

2 Ορίστε μια επιλογή.

Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης της συσκευής κολάρου σκύλου

Για να αλλάξετε το ρυθμό ανανέωσης του κολάρου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

Μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερη διάρκεια για το ρυθμό ανανέωσης για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Ρυθμός ενημέρωσης**.

4 Ορίστε μια επιλογή.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε  > **Οθόνη** > **Εξοικονόμηση μπαταρίας** > **Ενεργό**.

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, η οθόνη απενεργοποιείται όταν λήξει το χρονικό όριο του φωτισμού.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη της συσκευής και όλες τις άλλες λειτουργίες κατά τη φόρτιση.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
Εμφανίζεται η ισχύς της μπαταρίας που απομένει.
- 2 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 4 με 5 δευτερόλεπτα.
Η οθόνη απενεργοποιείται και η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλής ισχύος, φόρτισης μπαταρίας.
- 3 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows® 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac® OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές


Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη.

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης microSD στη συσκευή χειρός για επιπλέον χώρο αποθήκευσης ή για τους προεγκατεστημένους χάρτες.

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.
- 3 Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς τα αριστερά και ανασηκώστε την.

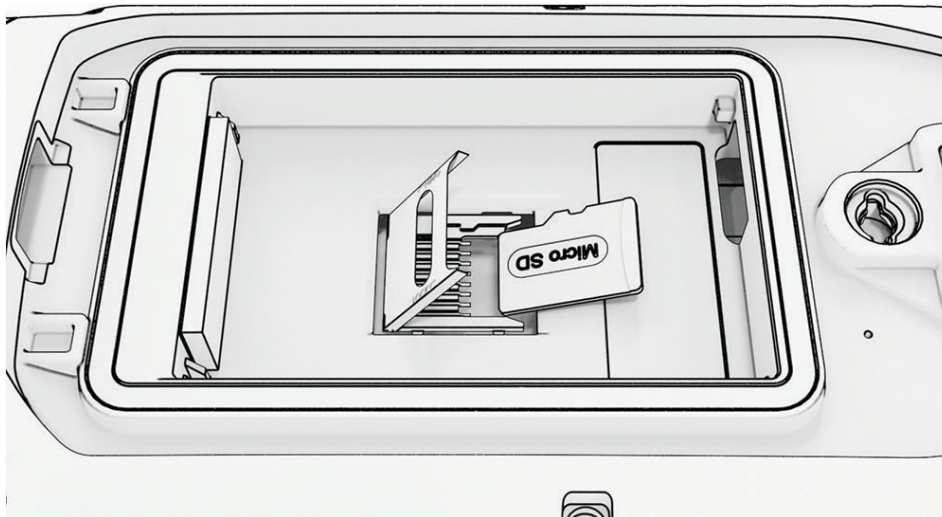


- 4 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- 5 Κλείστε την υποδοχή της κάρτας.
- 6 Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς τα δεξιά για να την ασφαλίσετε.
- 7 Τοποθετήστε στη θέση τους την μπαταρία και το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.

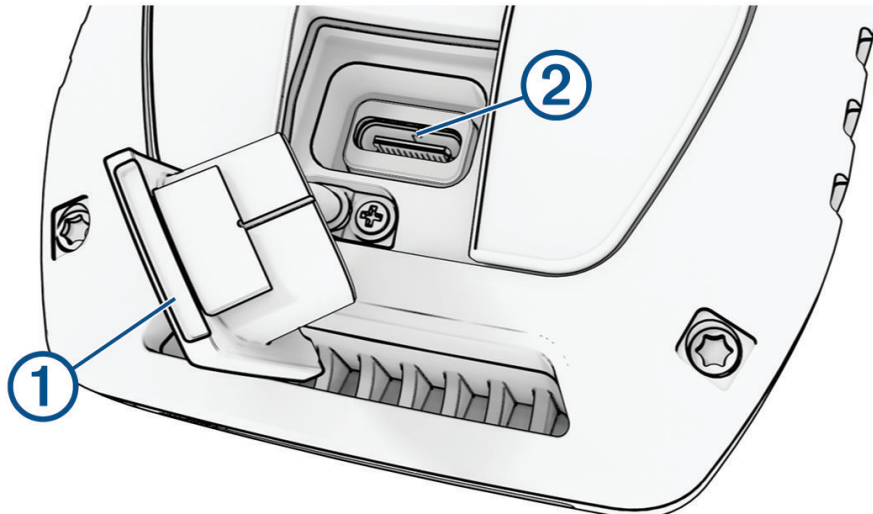

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
Η συσκευή σας εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα στο στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου" σε υπολογιστές Windows και ως ενεργοποιημένος τόμος σε υπολογιστές Mac.

Σύνδεση της συσκευής κολάρου σκύλου σε υπολογιστή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, θα πρέπει να σκουπίζετε καλά τις επαφές στη συσκευή κολάρου σκύλου και τη γύρω περιοχή προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

- 1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης στη συσκευή κολάρου σκύλου.
- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη θύρα USB του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB με μια θύρα USB του υπολογιστή.

Μεταφορά διαδρομών σκύλου στο BaseCamp™

Μπορείτε να μεταφέρετε τις διαδρομές του σκύλου στο BaseCamp.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή του κολάρου σκύλου με τον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής κολάρου σκύλου σε υπολογιστή, σελίδα 39](#)).
Η συσκευή του κολάρου σκύλου ενεργοποιείται αυτόματα.
- 2 Επιλέξτε  στη συσκευή του κολάρου σκύλου.
- 3 Ανοίξτε το BaseCamp.
Το BaseCamp αναγνωρίζει τη συσκευή.
- 4 Επιλέξτε **Συσκευή > Λήψη από συσκευή**.
- 5 Επιλέξτε τη συσκευή του κολάρου σκύλου από τη λίστα και πατήστε **OK**.
Το BaseCamp δημιουργεί έναν φάκελο δεδομένων που μεταφέρθηκαν στην επιλογή **Η συλλογή μου**.

Διαγραφή αρχείων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γνωρίζετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, μην το διαγράψετε. Η μνήμη της συσκευής περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να διαγραφούν.

- 1 Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο **Garmin**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, ανοίξτε ένα φάκελο ή τόμο.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple®, πρέπει να αδειάσετε το φάκελο Κάδος ανακύκλωσης, για να αφαιρέσετε εντελώς τα αρχεία.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη σας και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **X > Μηδενισμός**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές και να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί από τον χρήστη, επιλέξτε **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**.
 - Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

Παράρτημα

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα

Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση garmin.com ή από τον αντιπρόσωπο Garmin.

Προαιρετικοί χάρτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετους χάρτες με τη συσκευή, όπως λεπτομερείς χάρτες Outdoor Maps+, City Navigator® και Garmin HuntView™ Plus. Οι λεπτομερείς χάρτες μπορούν να περιέχουν πρόσθετα σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια ή υπηρεσίες ναυσιπλοΐας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

tempe

Η συσκευή σας είναι συμβατή με τον αισθητήρα θερμοκρασίας tempe. Μπορείτε να προσαρτήσετε τον αισθητήρα σε ένα σταθερό λουρί ή βρόχο όπου θα είναι εκτεθειμένος στον ατμοσφαιρικό αέρα, προκειμένου να παρέχει μια σταθερή πηγή με ακριβή δεδομένα θερμοκρασίας. Πρέπει να κάνετε αντιστοίχιση του αισθητήρα tempe με τη συσκευή σας για να εμφανίζονται δεδομένα θερμοκρασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις οδηγίες για τον αισθητήρα tempe (garmin.com/manuals/tempe).

Συμβουλές για τη σύζευξη ασύρματων αισθητήρων

- Επιβεβαιώστε ότι ο αισθητήρας είναι συμβατός με τη συσκευή Garmin που διαθέτετε.
- Προτού πραγματοποιήσετε σύζευξη του αισθητήρα με τη συσκευή Garmin, απομακρύνετε τον σε απόσταση 10 μέτρων (33 ποδιών) από άλλους αισθητήρες με τεχνολογία ANT+.
- Πλησιάστε τη συσκευή Garmin σε απόσταση 3 μέτρων (10 ποδιών) από τον αισθητήρα.
- Μετά τη σύζευξη για πρώτη φορά, η συσκευή Garmin αναγνωρίζει αυτόματα τον αισθητήρα κάθε φορά που ενεργοποιείται. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή Garmin και διαρκεί λίγα μόνο δευτερόλεπτα όταν οι αισθητήρες είναι ενεργοποιημένοι και λειτουργούν σωστά.
- Όταν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, η συσκευή Garmin λαμβάνει δεδομένα μόνο από τον αισθητήρα σας και μπορείτε να πλησιάσετε κοντά σε άλλους αισθητήρες.

Αντικατάσταση του λουριού του κολάρου

Προτού αντικαταστήσετε το λουρί του κολάρου, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή (*Καθαρισμός της συσκευής, σελίδα 35*).

- 1 Τραβήξτε το λουρί κολάρου έξω από την κεραία GPS, τον οδηγό κεραίας και τη συσκευή σκύλου.
Ίσως χρειαστεί να σπρώξετε και να τραβήξετε το λουρί κολάρου για να το αφαιρέσετε σωστά. Ίσως χρειαστεί να ξεσφίξετε τη βίδα του καλύμματος κεραίας GPS, αλλά μην την αφαιρέσετε.
- 2 Περάστε το νέο λουρί κολάρου μέσα από τη συσκευή σκύλου, τον οδηγό κεραίας και την κεραία GPS.
- 3 Εάν χρειαστεί, σφίξτε τις βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα κεραίας GPS.

Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Αν η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημα, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στην άκρη του φορτιστή αυτοκινήτου.

- 1 Περιστρέψτε την άκρη ① αριστερόστροφα για να την απασφαλίσετε.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να αφαιρέσετε την άκρη.

- 2 Αφαιρέστε την άκρη, το ασημένιο στέλεχος ② και την ασφάλεια ③.
- 3 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
- 4 Τοποθετήστε το ασημένιο στέλεχος στην άκρη.
- 5 Πιέστε προς τα μέσα την άκρη και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να την ασφαλίσετε και πάλι στη θέση της, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ④.

Επιλογές πεδίων δεδομένων

Άνοδος γύρου: Η κατακόρυφη απόσταση ανόδου για τον τρέχοντα γύρο.

Άνοδος - Μέγιστη: Ο μέγιστος ρυθμός ανόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

Άνοδος - Μέση τιμή: Η μέση κατακόρυφη απόσταση ανόδου από την τελευταία επαναφορά.

Άνοδος - Συνολική: Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε ανέβει από την τελευταία επαναφορά.

Άνοδος τελευταίου γύρου: Η κατακόρυφη απόσταση ανόδου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

Ακρίβεια του GPS: Το περιθώριο λάθους για την ακριβή σας θέση. Για παράδειγμα, η θέση GPS υπολογίζεται με ακρίβεια σε απόσταση +/- 3,65 μέτρα (12 πόδια).

Ανατολή ηλίου: Η ώρα ανατολής του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

Απόσταση έως επόμενο: Η απόσταση που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Απόσταση γύρου: Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τρέχοντα γύρο.

Απόσταση τελευταίου γύρου: Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

Απόσταση ως προορισμό: Η απόσταση που απομένει μέχρι τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Βαρόμετρο: Η ρυθμισμένη τρέχουσα πίεση.

Γύροι: Ο αριθμός των γύρων που έχουν ολοκληρωθεί για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Δείκτης: Ένα βέλος δείχνει την κατεύθυνση του επόμενου σημείου ή στροφής. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Διάρκεια ταξιδιού: Μια καταγραφή του συνολικού χρόνου κίνησης και ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

Διόπτευση: Η κατεύθυνση από την τρέχουσα θέση σας προς έναν προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Δύση ηλίου: Η ώρα δύσης του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

Ειδοποίηση χρονόμετρου: Ο τρέχων χρόνος του χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης.

Εκτός πορείας: Η απόσταση προς τα αριστερά ή τα δεξιά από την οποία έχετε αποκλίνει από την αρχική διαδρομή του ταξιδιού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Ελάχ. θερμ. τελ. 24 ωρ.: Η ελάχιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.

ΕΧΑ σε επόμενο σημείο: Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του σημείου). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Ημερομηνία: Η τρέχουσα ημέρα, ο τρέχων μήνας και το τρέχον έτος.

Θέση (γεωγραφικό πλάτος/μήκος): Η τρέχουσα θέση στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

Θέση (επιλεγμένη): Η τρέχουσα θέση χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

Θερμίδες: Το ποσό των συνολικών θερμίδων που κάψατε.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία του αέρα. Η θερμοκρασία του σώματός σας επηρεάζει τον αισθητήρα θερμοκρασίας.

Ισχύς σήματος GPS: Η ισχύς του δορυφορικού σήματος GPS.

Κάθετη ταχύτητα: Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε σχέση με το χρόνο.

Κάθετη ταχύτητα σε προορισμό: Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε προκαθορισμένο υψόμετρο. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Κάθοδος γύρου: Η κατακόρυφη απόσταση καθόδου για τον τρέχοντα γύρο.

Κάθοδος - Μέγιστη: Ο μέγιστος ρυθμός καθόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

Κάθοδος - Μέση τιμή: Η μέση κατακόρυφη απόσταση καθόδου από την τελευταία επαναφορά.

Κάθοδος - Συνολική: Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε κατέβει από την τελευταία επαναφορά.

Κάθοδος τελευταίου γύρου: Η κατακόρυφη απόσταση καθόδου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

Κανένα: Αυτό είναι ένα κενό πεδίο δεδομένων.

Κατακόρυφη απόσταση έως επόμενο: Η υψομετρική απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα θέση σας και το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Κατακόρυφη απόσταση έως προορισμό: Η υψομετρική απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα θέση σας και τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Κατεύθυνση: Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε.

Κατεύθυνση GPS: Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε βάσει GPS.

Κατεύθυνση πυξίδας: Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε βάσει της πυξίδας.

Κλίση: Ο υπολογισμός της ανόδου (υψόμετρο) στην πορεία (απόσταση). Για παράδειγμα, εάν για κάθε 3 μέτρα (10 πόδια) ανεβαίνετε 60 μέτρα (200 πόδια), η κλίση είναι 5%.

Λόγος κατολίσθησης: Ο λόγος της οριζόντιας απόστασης που διανύσατε προς την αλλαγή στην κατακόρυφη απόσταση.

Λόγος κατολίσθησης σε προορισμό: Ο λόγος κατολίσθησης που απαιτείται για την κάθοδο από την τρέχουσα θέση σας προς το υψόμετρο προορισμού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Μέγ. θερμ. τελ. 24 ωρ.: Η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.

Μέσ. χρόν. ολοκ. γύρ.: Ο μέσος χρόνος γύρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Οδόμετρο: Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε για όλα τα ταξίδια. Αυτή η συνολική τιμή δεν μηδενίζεται κατά την επαναφορά των δεδομένων ταξιδιού.

Οδόμετρο ταξιδιού: Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε από την τελευταία επαναφορά.

Πίεση περιβάλλοντος: Η μη ρυθμισμένη πίεση περιβάλλοντος.

Πορεία: Η κατεύθυνση από την αφετηρία προς έναν προορισμό. Μπορείτε να δείτε τη διαδρομή ως προγραμματισμένη ή καθορισμένη πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Προς πορεία: Η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθείτε για να επιστρέψετε στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Σημείο σε επόμενο: Το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Σημείο σε προορισμό: Το τελευταίο σημείο στην πορεία μέχρι τον προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Στάθμη μπαταρίας: Η ισχύς μπαταρίας που απομένει.

Στροφή: Η γωνία της διαφοράς (σε μοίρες) ανάμεσα στη διόπτρευση προς τον προορισμό σας και την τρέχουσα διαδρομή σας. Α σημαίνει "στρίψτε αριστερά". Δ σημαίνει "στρίψτε δεξιά". Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Στροφή αυτοκινήτου: Η κατεύθυνση της επόμενης στροφής στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Συνολικός χρόνος γύρων: Ο χρόνος χρονομέτρου για όλους τους ολοκληρωμένους γύρους.

Ταχύτητα: Ο τρέχων ρυθμός ταξιδιού.

Ταχύτητα γύρου: Η μέση ταχύτητα για τον τρέχοντα γύρο.

Ταχύτητα - Μέγιστη: Η υψηλότερη ταχύτητα στην οποία έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα - Μέση κίνηση: Η μέση ταχύτητα ενώ κινείστε από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα - Μέση συνολική: Η μέση ταχύτητα κίνησης και στάσης από την τελευταία επαναφορά.

Ταχύτητα προσέγγισης: Η ταχύτητα με την οποία πλησιάζετε σε έναν προορισμό κατά μήκος μιας πορείας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Ταχύτητα τελευταίου γύρου: Η μέση ταχύτητα για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

Τοποθεσία στον προορισμό: Η θέση του τελικού προορισμού σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Τρέχων γύρος: Ο χρόνος χρονόμετρου για τον τρέχοντα γύρο.

ΥΧΑ σε προορισμό: Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στον τελικό προορισμό (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του προορισμού). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Υψόμετρο: Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

Υψόμετρο GPS: Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας χρησιμοποιώντας το GPS.

Υψόμετρο από το έδαφος: Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας (αν ο χάρτης περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία υψόμετρου).

Υψόμετρο - Ελάχιστο: Το μικρότερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Υψόμετρο - Μέγιστο: Το μεγαλύτερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

Χρ. ως επ. σ.: Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Χρονόμετρο: Ο χρόνος χρονόμετρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Χρόνος έως τον προορισμό: Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

Χρόνος που πέρασε στη διαδρομή: Ο συνολικός χρόνος που έχει καταγραφεί. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε το χρονόμετρο και τρέξετε για 10 λεπτά, κατόπιν το σταματήσετε για 5 λεπτά και στη συνέχεια το ξεκινήσετε και τρέξετε για 20 λεπτά, ο χρόνος που έχει περάσει είναι 35 λεπτά.

Χρόνος ταξιδιού - Κίνηση: Μια καταγραφή του χρόνου κίνησης από την τελευταία επαναφορά.

Χρόνος ταξιδιού - Στάση: Μια καταγραφή του χρόνου ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

Χρόνος τελευταίου γύρου: Ο χρόνος χρονόμετρου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

Όριο ταχύτητας: Το όριο ταχύτητας που αναφέρεται για το δρόμο. Δεν διατίθεται σε όλους τους χάρτες και σε όλες τις περιοχές. Για τα πραγματικά όρια ταχύτητας θα πρέπει να βασίζεστε στα οδικά σήματα.

Ώρα ημέρας: Η τρέχουσα ώρα της ημέρας βάσει της τρέχουσας θέσης σας και των ρυθμίσεων ώρας (μορφή, ζώνη ώρας, θερινή ώρα).

