


GARMIN®

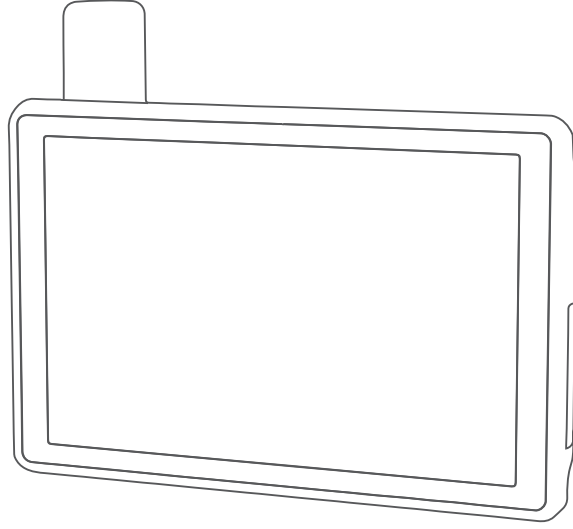

TREAD® XL - BAJA RACE EDITION

TREAD XL - BAJA CHASE EDITION

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كليًا أو جزئيًا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج.

إن Garmin® وشعار Garmin logo و inReach® و TracBack® و Tread® هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. إن BaseCamp™ و Garmin Adventurous Routing™ و Garmin Drive™ و Garmin Explore™ و Garmin Express™ و Garmin PowerSwitch™ و Garmin Response™ و myTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google Inc. و Apple® و Mac® هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن علامة BLUETOOTH® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. iOverlander™ هي علامة تجارية لـ iOverlander. Iridium® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Iridium Satellite LLC. إن microSD وشعار microSD هما علامتان تجاريتان لشركة SD-3C, LLC. إن Tripadvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Tripadvisor LLC. إن Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.

جدول المحتويات

| | |
|----|---|
| 19 | مسارات |
| 19 | تسجيل المسارات |
| 20 | تقسيم مسار |
| 20 | مراجعة المسارات |
| 20 | تحرير المسارات |
| 20 | الملاحة على مسار |
| 20 | عرض Garmin Explore™ أو مجموعات |
| 20 | ملفات السباقات على الخريطة |
| 20 | عرض مقياس الارتفاع والبارومتر والبطارية |
| 21 | معايرة البطارية |
| 21 | الرحلة الجماعية |
| 21 | بدء رحلة جماعية |
| 21 | الانضمام إلى رحلة جماعية |
| 21 | الانضمام مجدداً إلى رحلة جماعية |
| 21 | حديث |
| 22 | إضافة ركاب إلى رحلة جماعية |
| 22 | بث رسالة |
| 22 | بث موقع |
| 22 | عرض إشعار الرحلة الجماعية |
| 22 | الخروج من رحلة جماعية |
| 23 | إعدادات الرحلة الجماعية |
| 23 | الراديو |
| 23 | اختيار إعداد مسبق |
| 23 | اختيار قناة راديو |
| 23 | ضبط كبت الترددات |
| 23 | إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو |
| 23 | اختيار نغمة روجر |
| 24 | إيقاف تشغيل الراديو |
| 24 | تمكين ميزة الضغط للتحدث باستخدام |
| 24 | سماعة الرأس |
| 24 | بث صوتك |
| 24 | ضبط مستوى صوت الراديو |
| 24 | إعدادات الراديو |
| 24 | ميزات inReach |
| 25 | تنشيط الجهاز |
| 25 | تتبع الفريق باستخدام تقنية inReach |
| 25 | المضمنة |
| 25 | بدء تتبع الفريق وإيقافه |
| 25 | مشاركة صفحة الويب الخاصة بك على |
| 25 | MapShare |
| 25 | إعدادات التتبع باستخدام inReach |
| 25 | الرسائل |
| 26 | إرسال رسالة inReach معينة مسبقاً |
| 26 | إرسال رسالة نصية |
| 26 | الرد على رسالة |
| 26 | يتم الآن التحقق من توفر رسائل |

1 الشروع في العمل

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | إعداد الجهاز |
| 1 | نظرة شاملة على الجهاز |
| 2 | نظرة عامة على Tread XL Dock |
| 4 | تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله |
| 4 | التقاط إشارات GPS |
| 5 | رموز شريط الحالة |
| 5 | استخدام شاشة اللمس |
| 5 | استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة |
| 5 | ضبط سطوع الشاشة |
| 6 | ملفات تعريف المركبات |
| 6 | إضافة ملف تعريف المركبة |
| 6 | اختيار ملف تعريف المركبة |
| 6 | تعديل ملف تعريف المركبة |

7 التثبيت

| | |
|----|---------------------------------|
| | تركيب جهاز Tread XL - Baja |
| 7 | Race Edition |
| 7 | اعتبارات التركيب |
| 7 | نظرة شاملة على كبل الطاقة |
| 8 | اعتبارات تركيب الهوائي الخارجي |
| 8 | تركيب هوائي GNSS الخارجي |
| 9 | تثبيت هوائي Iridium الخارجي |
| 9 | تركيب الحامل على سطح في مركبة |
| 10 | تركيب الحامل على الأسطح المسطحة |
| 12 | توصيل الجهاز بالحامل |
| 13 | فصل الجهاز عن الحامل |
| | تركيب جهاز Tread XL - Baja |
| 13 | Chase Edition |
| 13 | تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك |

15 ميزات السباق في الطرق الوعرة

| | |
|----|--|
| 15 | استيراد ملفات GPX باستخدام بطاقة ذاكرة |
| 15 | بدء سباق |
| 16 | الملاحة في السباقات |
| 17 | استخدام خريطة التتبع |
| 17 | إنشاء إحداثيات |
| 17 | تأمين شاشة اللمس وإلغاء تأمينها |

18 ميزات الملاحة خارج الطريق

| | |
|----|---------------------------|
| 18 | مسارات الرحلة |
| 18 | طرق المغامرات ومساراتها |
| 19 | خط مسارات الرحلة المستقيم |
| 19 | إيقاف مسار الرحلة |

| | |
|----|---|
| 35 | تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس |
| 35 | قطع اتصال جهاز Bluetooth |
| 35 | حذف هاتف مقترن |

36 الملاحة في الشوارع

| | |
|----|---|
| 36 | بدء مسار رحلة |
| 36 | بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة |
| 36 | مسار رحلتك على الخريطة |
| 37 | عرض المنعطفات والإرشادات |
| 37 | عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة |
| 37 | تغيير المسار النشط |
| 37 | إضافة موقع إلى مسار رحلتك |
| 38 | تشكيل مسار رحلتك |
| 38 | تجنب التأخيرات ورسوم الطرق والمناطق |
| 38 | تجنب الطرق برسوم |
| 38 | تجنب ميزات الطرق |
| 38 | تجنبات مخصصة |
| 38 | تجنب طريق |
| 38 | تجنب منطقة |
| 39 | إلغاء تمكين تجنب مخصص |
| 39 | حذف تجنبات مخصصة |
| 39 | الوصول إلى وجهتك |
| 39 | تغيير وضع احتساب مسار الرحلة |
| 39 | سلوك مسار رحلة باستخدام Garmin Adventurous Routing™ |
| 39 | سلوك تحويلة |
| 39 | الانتقال إلى المنزل |
| 40 | تعديل موقع منزلك |
| 40 | موقف بالقرب من الوجهة |

40 البحث عن مواقع وحفظها

| | |
|----|---|
| 40 | البحث عن موقع باستخدام شريط البحث |
| 41 | نتائج البحث عن الموقع |
| 41 | تغيير منطقة البحث |
| 41 | البحث عن موقع حسب الفئة |
| 42 | الملاحظة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين |
| 42 | نقاط اهتمام |
| 42 | العثور على منزهات وطنية |
| 42 | البحث عن أراضٍ للمخيم |
| 42 | البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds |
| 42 | البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™ |
| 43 | البحث عن نقاط المغامرة |

| | |
|----|------------------------------|
| 26 | الملاحة إلى موقع رسالة |
| 26 | حذف رسالة |
| 27 | نداء النجدة |
| 27 | إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ |
| 27 | إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ |
| 28 | معلومات جهة الاتصال |
| 28 | إضافة جهة اتصال |
| 28 | تحرير جهة اتصال |
| 28 | حذف جهة اتصال |
| 28 | عرض الخطة وتفاصيل الاستخدام |

28 استخدام الخريطة

| | |
|----|---|
| 28 | أدوات الخرائط |
| 29 | عرض أداة خريطة |
| 29 | تخصيص الخريطة |
| 29 | تخصيص طبقات الخريطة |
| 29 | عرض مفتاح خريطة الأراضي العامة |
| 29 | تمكين طبقات خريطة طرق المغامرات ومساراتها |
| 29 | تغيير حقل بيانات الخريطة |
| 29 | تغيير أزرار الخريطة |
| 29 | تغيير الرسم المنظوري للخريطة |

30 استخدام التطبيقات

| | |
|----|------------------------------------|
| 30 | عرض دليل المالك على الجهاز |
| 30 | صور BirdsEye |
| 30 | تنزيل صور BirdsEye |
| 31 | تطبيق Garmin PowerSwitch™ |
| 31 | تنشيط مفتاح تبديل الطاقة |
| 31 | إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل |
| 32 | تخصيص زر |
| 32 | تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم |
| 32 | إضافة تخطيط مخصص |
| 33 | إضافة زر إلى تخطيط مخصص |
| 33 | ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص |
| 33 | حذف تخطيط أو زر مخصص |
| 33 | الروتينات |
| 34 | إضافة روتين |
| 34 | تحرير روتين |
| 34 | حذف روتين |

34 الإقران بالهاتف الذكي

| | |
|----|--|
| 34 | تلميحات بعد إقران الأجهزة |
| 35 | إقران أجهزة Bluetooth إضافية |
| 35 | تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها |

| | |
|---|--|
| تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة | |
| 50 Wi-Fi | |
| 50 تحديثات المنتج | |
| تحديث الخرائط والبرامج باستخدام | |
| 51 Garmin Express | |
| 52 العناية بالجهاز | |
| 52 تنظيف العلبة الخارجية | |
| 52 تنظيف شاشة اللمس | |
| 52 تجنب السرقة | |
| 52 إعادة تشغيل الجهاز | |
| 52 استكشاف الأخطاء وإصلاحها | |
| 52 جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية | |
| 52 لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة | |
| 53 لا يتصل جهازي بهاتف | |
| لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على | |
| 53 الحاسوب | |
| 53 ملحق | |
| 53 Garmin PowerSwitch | |
| 53 اعتبارات التركيب | |
| 54 تركيب الجهاز | |
| 55 فتح الغطاء الأمامي | |
| 56 توصيل الملحقات | |
| 57 توصيل إدخال تحكم | |
| 57 توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة | |
| 58 الإقران بجهاز ملاح من Garmin | |
| 58 مواصفات Garmin PowerSwitch | |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها في Garmin | |
| 58 PowerSwitch | |
| لن يبقى Garmin PowerSwitch | |
| 58 الخاص بي متصلاً | |
| الملحقات الخاصة بي غير مزودة | |
| 58 بالطاقة | |
| 58 إدارة البيانات | |
| 59 حول بطاقات الذاكرة | |
| 59 تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات | |
| 59 تهيئة بطاقة الذاكرة | |
| 59 توصيل الجهاز بحاسوب | |
| 59 نقل ملفات GPX من الحاسوب | |
| 59 نقل بيانات من الحاسوب | |
| 60 فصل كبل USB | |
| إضافة بيانات BaseCamp™ إلى Garmin | |
| 60 Explore | |
| تصدير البيانات من BaseCamp | |
| 60 باستخدام حاسوب شخصي | |
| تصدير البيانات من BaseCamp | |
| 60 بواسطة حاسوب Apple | |

| | |
|---|--|
| 43 Tripadvisor | |
| البحث عن نقاط اهتمام | |
| 43 Tripadvisor | |
| العثور على موقف بالقرب من موقعك | |
| 43 الحالي | |
| 43 أدوات البحث | |
| 44 البحث عن عنوان | |
| 44 البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات | |
| 44 عرض المواقع التي عُثِرَ عليها مؤخراً | |
| مسح قائمة الأماكن التي عُثِرَ عليها | |
| 44 مؤخراً | |
| 44 عرض معلومات الموقع الحالي | |
| 44 العثور على خدمات الطوارئ والوقود | |
| الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك | |
| 44 الحالي | |
| 45 إضافة اختصار | |
| 45 إزالة اختصار | |
| 45 حفظ المواقع | |
| 45 حفظ موقع | |
| 45 حفظ إحداثية على الخريطة | |
| 45 حفظ موقعك الحالي | |
| 46 تعديل موقع محفوظ | |
| 46 تعيين فئات إلى موقع محفوظ | |
| 46 حذف موقع محفوظ | |
| 46 الإعدادات | |
| 46 إعدادات الملاح | |
| 47 إعدادات إظهار الخريطة | |
| 47 تمكين الخرائط | |
| 47 الاتصال بشبكة لاسلكية | |
| 47 تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية | |
| 47 إعدادات شاشة العرض | |
| 47 ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات | |
| 48 تعيين لغة النص | |
| 48 إعدادات التاريخ والوقت | |
| 48 إعدادات الجهاز | |
| 48 تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها | |
| 48 معلومات الجهاز | |
| عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال | |
| 48 على الملقق الإلكتروني | |
| 49 المواصفات | |
| 49 شحن الجهاز | |
| 49 صيانة الجهاز | |
| 49 مركز الدعم التابع لـ Garmin | |
| 49 تحديثات الخرائط والبرامج | |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 60 | استيراد بيانات إلى Garmin Explore |
| 60 | شراء خرائط إضافية |

الشروع في العمل

تحذير


راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

إعداد الجهاز

أكمل المهام التالية للاستفادة إلى أقصى حد من جهاز Tread XL.

- 1 تثبيت الجهاز وتوصيله بمصدر الطاقة في المركبة (التثبيت, الصفحة 7).
- 2 تحديث برنامج الجهاز (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi, الصفحة 50).
- 3 إعداد ميزات تعقب الفريق الخاصة بـ inReach® (تنشيط الجهاز, الصفحة 25).
- 4 استيراد ملفات gpx. إلى جهازك (استيراد ملفات GPX باستخدام بطاقة ذاكرة, الصفحة 15).

نظرة شاملة على الجهاز

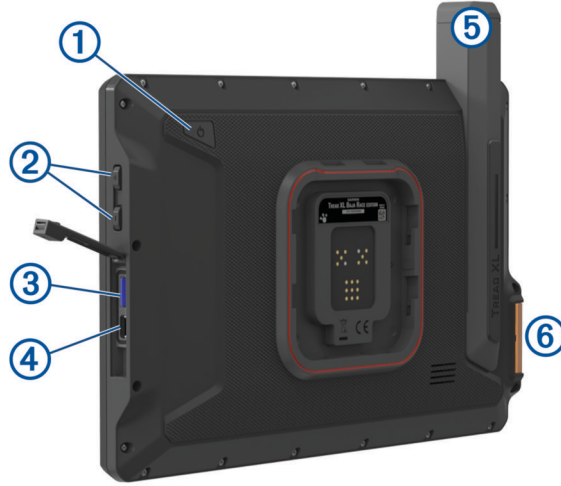

| | |
|---|-----------------------------------|
| ① | مفتاح التشغيل |
| ② | التحكم بمستوى الصوت |
| ③ | فتحة بطاقة ذاكرة microSD® |
| ④ | منفذ طاقة USB والبيانات |
| ⑤ | هوائي Iridium® |
| ⑥ | زر نداء النجدة (تحت غطاء الحماية) |

نظرة عامة على Tread XL Dock

يحمل ملحق Tread XL Dock جهازك بشكل آمن أثناء التنقل على أرض وعرة. لتتمكن من استخدام ميزات الحامل، يجب تركيبه وتوصيله بمصدر الطاقة في المركبة.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | المزلاج | اضغط نحو الأسفل لثبيت جهاز الملاحة في الحامل. |
| 2 | مفتاح القفل | اسحب المفتاح باتجاه المزلاج لثبيت جهاز الملاحة في الحامل. |
| 3 | منفذ الطاقة | قم بتوصيله بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل الطاقة المضمن. |
| 4 | منفذ البيانات | قم بتوصيله بملحق Group Ride اختياري. |
| 5 | منفذ هوائي Iridium | قم بتوصيله بهوائي Iridium خارجي. |
| 6 | منفذ هوائي GNSS | قم بتوصيله بهوائي GNSS. |
| |  | اضغط على الزر لتشغيل جهاز الملاحة. |
| |  | اضغط على الزر لتصغير الخريطة. |
| |  | اضغط على الزر لتكبير الخريطة. |
| |  | اضغط على الزر للتنقل بين عناصر القائمة أو الانتقال على الخريطة. |
| |  | اضغط على الزر للعودة إلى الشاشة السابقة. |
| |  | اضغط على الزر لتحديد خيار. |
| |  | اضغط على الزر لفتح الخريطة. |
| |  | اضغط على الزر لفتح أداة خريطة تعقب الفريق. |
| |  | اضغط على الزر لحفظ إحداثية. |

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة ① أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.
- **تلميح:** يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **إيقاف التشغيل**.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 تحقق من ظهور 📍 في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 48).
- 3 انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية. تظهر الرسالة 📍 في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

رموز شريط الحالة








إنَّ شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

| | |
|---|---|
|  | حالة خدمات تحديد الموقع. للإشارة إلى أنه قد تم تحديد موقعك. |
|  | قوة إشارة Wi-Fi®. |
|  | ملف تعريف المركبة نشط. |
| 9:10 | الوقت الحالي. |
|  | مستوى شحن البطارية. |
|  | حالة اتصال تطبيق Tread (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 34). |

استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختيار عنصر.
- اسحب بإصبعك أو مرره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعيك للتصغير.
- افرد إصبعيك للتكبير.



استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

- تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.
- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
 - اضغط باستمرار  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
 - اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
 - اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
 - اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط السطوع يدويًا، باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

1 حدد خيارًا:

- اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.
- اختر  > أدوات >  > الجهاز > عرض > مستوى السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

⚠ تحذير




إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسار الرحلة. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أثناء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

تسمح لك ملفات تعريف المركبة باختيار إعدادات مختلفة استناداً إلى كل مركبة تستخدمها مع الجهاز. يُشار إلى ملف تعريف المركبة الحالي برمز في شريط الحالة. إذا كان ملف تعريف المركبة يتضمن مقطورة، فسيظهر رمز للمقطورة مع رمز المركبة.

| | |
|--|----------------------------------|
|  | ملف تعريف السباق |
|  | ملف تعريف الدراجة الرباعية الدفع |
|  | ملف تعريف مركبة جنباً إلى جنب |
|  | ملف تعريف مركبة كبيرة |
|  | ملف تعريف غير ذلك |
|  | ملف تعريف مع مقطورة |
|  | ملف تعريف مع مقطورة سفر |
|  | ملف تعريف مع مقطورة قارب |

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف المركبة لكل مركبة لاستخدامه على جهازك.








- 1 اختر  > أدوات >  > ملف المركبة > .
- 2 اختر مركبتك الحالية.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

اختيار ملف تعريف المركبة

- 1 اسحب إلى الأسفل مرتين من أعلى الشاشة.
- 2 اختر رمز ملف تعريف المركبة في شريط الحالة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

- 1 اختر  > أدوات >  > ملف المركبة.
- 2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خياراً:
 - لتحرير معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقلاً لتحريره.
 - لإعادة تسمية ملف تعريف المركبة، اختر  >  إعادة تسمية ملف التعريف.
 - لحذف ملف تعريف المركبة، اختر  >  حذف.

التثبيت

⚠ تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة. توصي Garmin® بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

⚠ تنبيه

لتجنب التعرض لإصابة شخصية، ارتد دائماً النظارات الواقية وغطاء الأذنين وقناع الغبار كلما قمت بالتشغيل أو القطع أو الصقل بالرمل.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلاك ولوحات المقاييس والوسائد الهوائية وأغطية الوسائد الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

تركيب جهاز Tread XL - Baja Race Edition


اعتبارات التركيب

- يمكنك تركيب الجهاز بشكل مسطح في لوحة القيادة، أو تثبيته باستخدام أداة التركيب على الأسطح المسطحة على لوحة القيادة. ننصح بمراعاة الاعتبارات التالية عند اختيار موقع التركيب.
- يجب اختيار موقع متين بما يكفي لتحمل وزن الحامل والجهاز.
 - يجب اختيار موقع يوفر مساحة لتوجيه كل الكبلات وتوصيلها.
 - يجب تركيب الجهاز بطريقة تضمن زاوية عرض مثالية أثناء تشغيل المركبة.

نظرة شاملة على كبل الطاقة

⚠ تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة. توصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

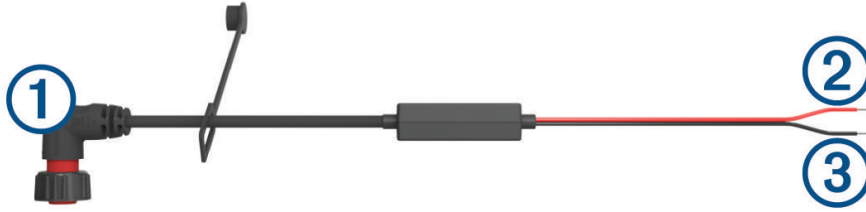

| | |
|---|---|
| 1 | موصل الحامل |
| 2 | من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر من طاقة النظام (أحمر) |
| 3 | نظام تأريض (أسود) |

اعتبارات تركيب الهوائي الخارجي

يمكنك تركيب الهوائيات الخارجية على مركبتك للحصول على بيانات الموقع الأكثر دقة لجهاز الملاحة. ولضمان أفضل أداء، ننصح باتباع هذه الإرشادات عند اختيار موقع تركيب الهوائي.

ملاحظة: يتم تضمين الهوائيات الخارجية فقط مع جهاز Tread XL - Baja Race Edition.

- لضمان الحصول على أفضل استقبال ممكن، يجب تركيب الهوائيات في مكان يتيح رؤية واضحة للسماء من كل الاتجاهات.
- يجب عدم تركيب الهوائيات بالقرب من المحرك أو مصادر التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) الأخرى.
- يجب تركيب الهوائيات على مسافة لا تقل عن 5 سم (بوصتين) عن بعضها بعضاً.

تركيب هوائي GNSS الخارجي


⚠ تنبيه

لتجنب التعرض لإصابة شخصية، ارتد دائماً النظارات الواقية وغطاء الأذنين وقناع الغبار كلما قمت بالتقريب أو القطع أو الصقل بالرمل.

ملاحظة

عند التقريب أو التقطيع، تحقق دائماً من العناصر الموجودة في الجانب المقابل من السطح لتجنب إلحاق ضرر بالمركبة.

- يمكن تركيب هذا الهوائي لتوفير موضع أكثر دقة من إشارة GPS لجهاز الملاحة. يستخدم هذا الهوائي موصل BNC للاتصال بالحامل.
- 1 باستخدام قالب التركيب المضمن، حدد مواقع الفتحات التجريبية الثلاث ① وارسم فتحة الكبل في وسط القالب.

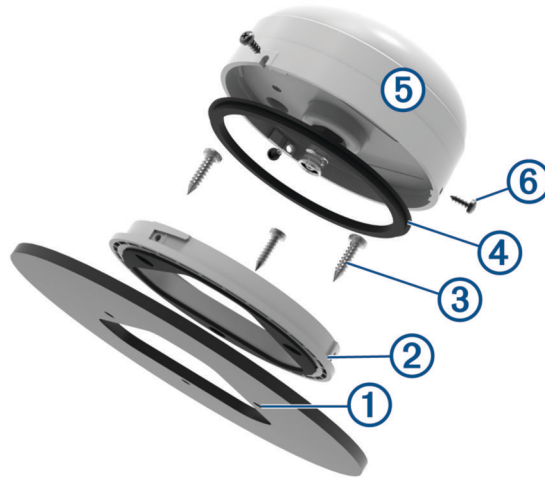


- 2 اثقب الفتحات التجريبية الثلاث بحجم 3,2 ملم (1/8 بوصة).
- 3 استخدم منشار ثقب بحجم 25 ملم (بوصة واحدة) لقطع فتحة الكبل في الوسط.
- 4 ضع كتيفة التركيب على السطح ② على سطح التركيب مع محاذاة فتحات البراغي.
- 5 استخدم براغي M4 المرفقة ③ لتثبيت كتيفة التركيب على السطح على سطح التركيب.
- 6 ضع الحشية الكبيرة ④ فوق كتيفة التركيب على السطح.
- 7 أدخل كبل الهوائي عبر الفتحة بحجم 25 ملم (بوصة واحدة)، وقم بتوصيله بالهوائي ⑤.
- 8 ضع الهوائي على كتيفة التركيب على السطح، ولفّه في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته في مكانه.
- 9 ثبت الهوائي بكتيفة التركيب باستخدام مجموعة براغي M3 المضمنة ⑥.
- 10 أدخل الكبل في المركبة وبعيداً عن مصادر التداخل الإلكتروني.
- 11 قم بتوصيل الكبل بـ GNSS في الحامل.

تثبيت هوائي Iridium الخارجي

يمكنك استخدام الكتيفة المضمنة لتركيب هوائي Iridium على سطح خارجي في مركبتك.

1 باستخدام كتيفة تركيب الهوائي ① كقالب، قم بتحديد مواقع الثقوب التجريبية ②.

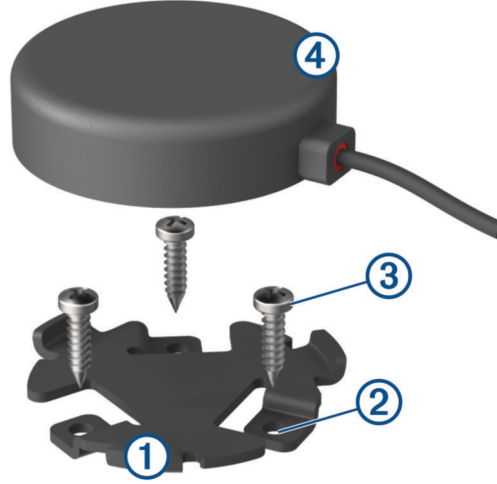

2 اثقب الفتحات التجريبية الثلاث بحجم 3,2 ملم (1/8 بوصة) (اختياري).

يُعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضروريًا في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.

3 باستخدام البراغي المرفقة ③، ثبت كتيفة التركيب في مكان التركيب.

4 ضع هوائي Iridium المغناطيسي ④ في كتيفة التركيب.

5 قم بتوجيه كبل الهوائي إلى السيارة وتوصيله بـ IRIDIUM في الحامل.

تركيب الحامل على سطح في مركبة

لتنتمكن من تركيب الحامل، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلاك ولوحات المقاييس والوسائد الهوائية وأغطية الوسائد الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

1 قم بقص قالب التركيب المضمن وضعه في الموقع الذي تريد تركيب الجهاز فيه.

2 باستخدام منشار التخریم أو أداة دوارة، قم بقص سطح التركيب على طول الجزء الداخلي من الخط المتقطع المشار إليه في القالب.

3 ضع الحامل في الفتحة لاختبار الملاءمة مع الموقع.


4 قم بإزالة وحدة الشحن من الفتحة.

5 استخدم مبردًا وورق صنفرة لتحسين حجم الفتحة إذا لزم الأمر.

6 اثقب الثقوب التجريبية في المواقع المحددة في قالب التركيب.

7 قم بإزالة القالب عن سطح التركيب.

8 إذا وجدت أنك لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الخلفي من الحامل بعد تثبيته، قم بتوصيل كل الكابلات الضرورية به قبل وضعه في الفتحة.

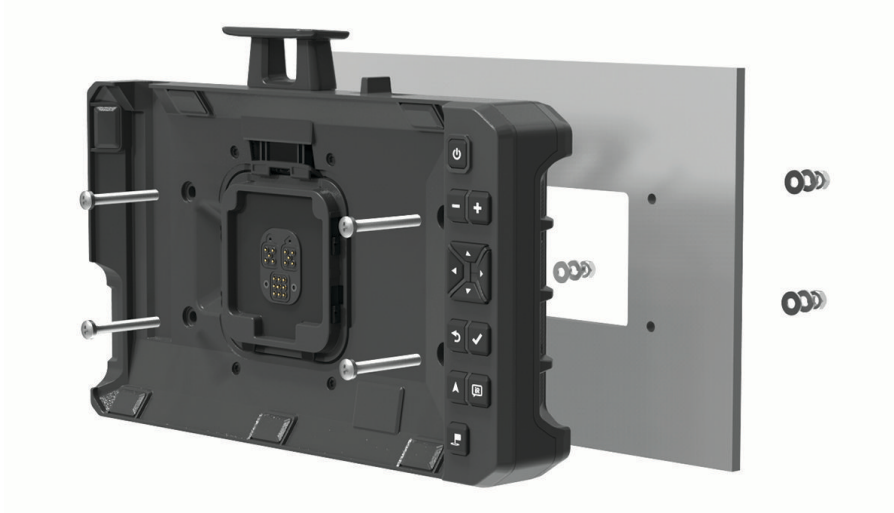

10 ثَبِّت الحامل على سطح التركيب باستخدام الأجهزة المناسبة.

تركيب الحامل على الأسطح المسطحة

لتمكن من تثبيت كتيفة التركيب على الأسطح المسطحة، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب أو صناعتها. يمكنك استخدام الكتيفات المضمنة لتثبيت الجهاز على سطح مسطح.
1 باستخدام قاعدة كتيفة أداة التركيب على الأسطح المسطحة ① كقالب، قم بتحديد مواقع الثقوب التجريبية.



2 باستخدام ريشة الثقب ذات الحجم المناسب لجهاز التركيب، اثقب مواقع الثقوب التجريبية. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.


3 ثَبِّت كتيفة أداة التركيب على الأسطح المسطحة على سطح التركيب باستخدام الأجهزة المناسبة.

4 ثَبِّت مقابض أداة التركيب على الأسطح المسطحة ② في جوانب محوّل أداة التركيب على الأسطح المسطحة ③.

5 صَنع محوّل أداة التركيب على الأسطح المسطحة في كتيفة أداة التركيب على الأسطح المسطحة وقم بشدّ مقابض أداة التركيب على الأسطح المسطحة.


6 قم بتوصيل كل الكابلات اللازمة بالجزء الخلفي من الحامل.

7 ثبّت الحامل بمحوّل أداة التركيب على الأسطح المسطحة باستخدام البراغي المرفقة ④.

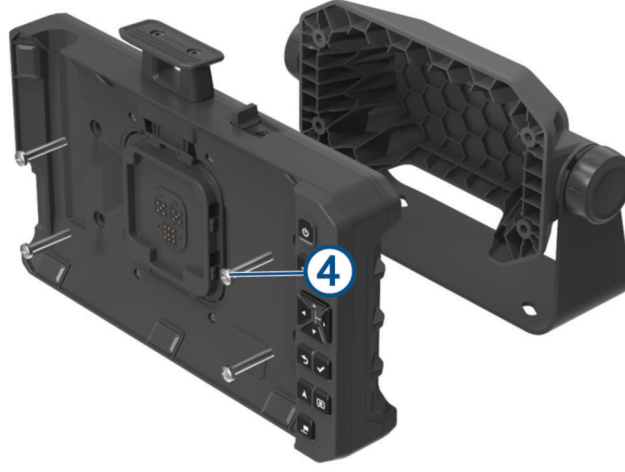

توصيل الجهاز بالحامل


1 قم بإزالة الغطاء الواقي عن الحامل.

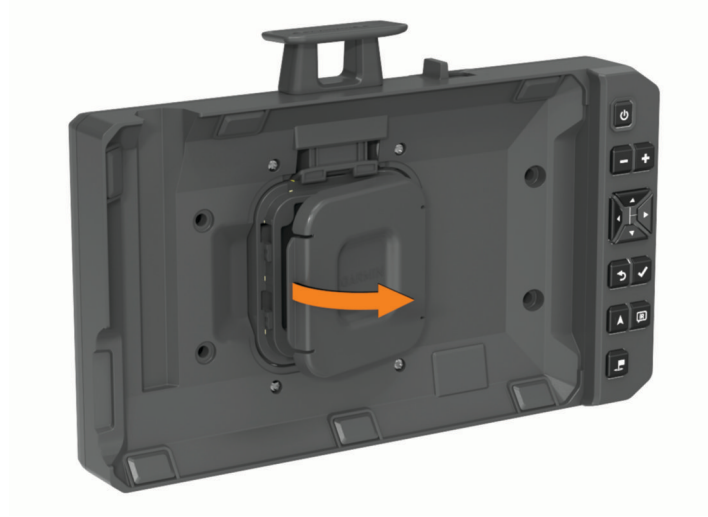

2 ضع جهاز الملاحة في الحامل المغناطيسي. **تلميح:** يجب الاحتفاظ بالغطاء الواقي لاستخدامه في المستقبل. استخدم دائماً الغطاء الواقي عند إزالة الجهاز من الحامل.




3 اضغط على مزلاج القفل ① تماماً، وحرك مفتاح القفل ② نحو المزلاج.

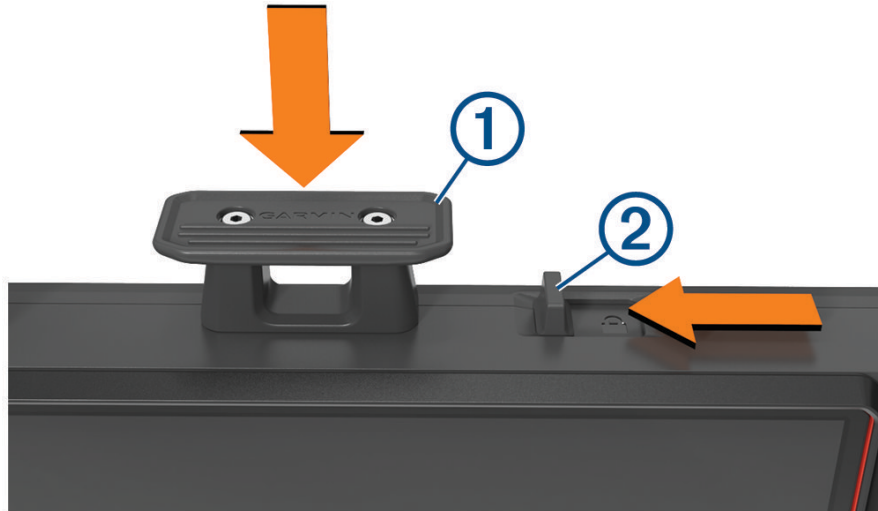

فصل الجهاز عن الحامل

1 حرك مفتاح القفل بعيداً عن المزلاج.

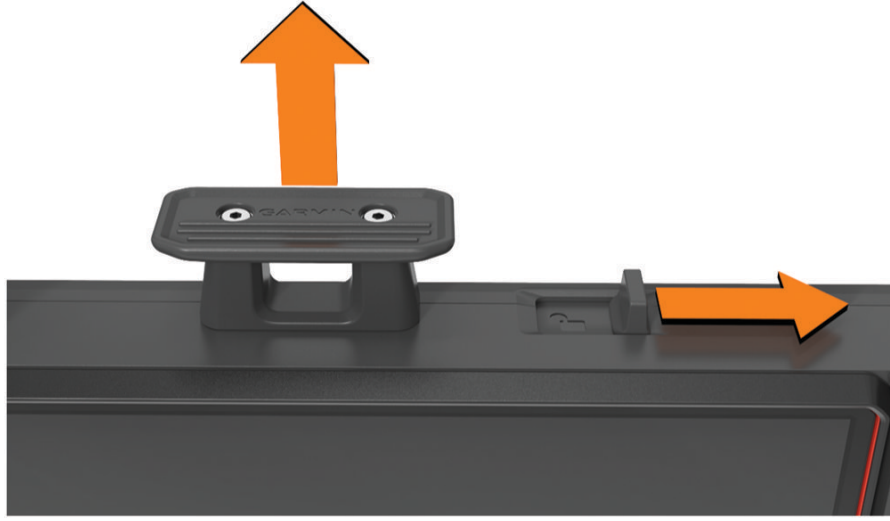

2 اسحب المزلاج.

3 اسحب جهاز الملاحة خارج الحامل.

تركيب جهاز Tread XL - Baja Chase Edition

تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك


⚠ تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تتسبب في حدوث تداخل مع بعض الأجهزة الطبية الداخلية والأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة تنظيم نبضات القلب أو مضخات الأنسولين أو محركات الأقراص الصلبة في الحواسيب المحمولة. أبق الجهاز بعيداً عن الأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.


- 1 افتح الذراع ① واضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح ثم اقلب الذراع للخلف باتجاه حاجب الريح. يجب أن تكون الذراع موجهة باتجاه الجزء العلوي من حاجب الريح.

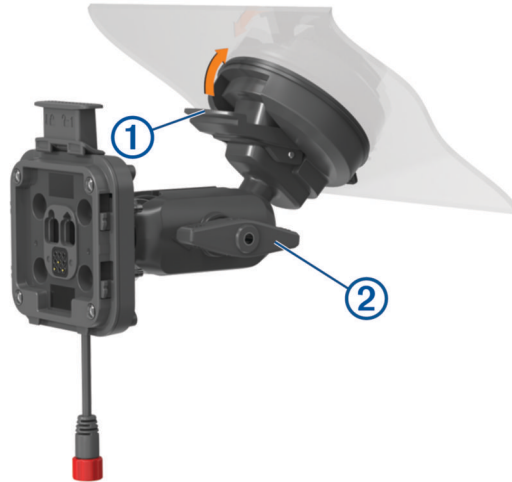

2 قم بشد المقبض بإحكام ② بشكل طفيف.

3 اضبط الحامل لتتمكن من تشغيل الجهاز ورويته بشكل أفضل، إذا لزم الأمر.

- 4 شدّ المقبض بإحكام لتثبيت أداة التركيب.
5 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ③ بالكبل ④ على الحامل.

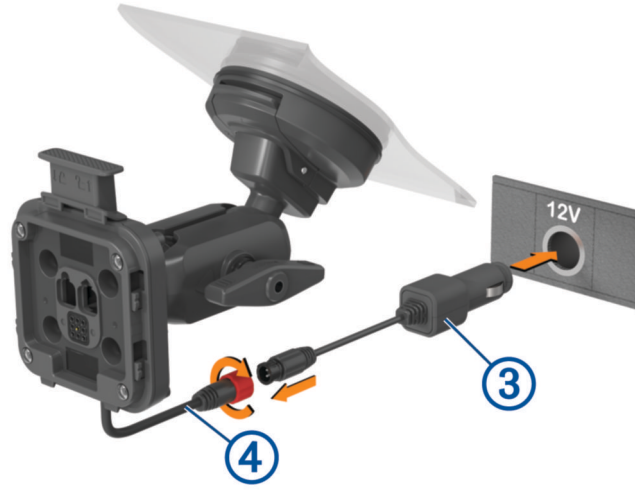

- 6 قم بشدّ الحلقة حول كبلات الطاقة المتصلة.
7 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.
8 ضع الجهاز على أداة التركيب المغناطيسية.



- 9 اضغط القفل إلى الأسفل ⑤ لتثبيت الجهاز على الحامل.

مميزات السباق في الطرق الوعرة

استيراد ملفات GPX باستخدام بطاقة ذاكرة

يمكنك استيراد بيانات مثل الإحداثيات والمسارات بتنسيق ملف GPX من بطاقة microSD متوافقة.


- 1 أدخل بطاقة microSD متوافقة تحتوي على ملف gpx. واحد أو أكثر في فتحة بطاقة الذاكرة في جهازك (تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 59).
- 2 على جهاز Tread XL الخاص بك، اختر ملفات السباق > : > استيراد.
- 3 اختر ملف gpx. واحد أو أكثر، واختر موافق.
- 4 حدد خياراً:
 - لاستيراد كل الإحداثيات والمسارات، اختر اختيار الكل.
 - لاستيراد مواقع محددة، اختر الإحداثيات أو مسارات واختر موقعاً واحداً أو أكثر.
- 5 حدد خياراً:
 - لاستيراد البيانات إلى مجموعة جديدة، اختر مجموعة جديدة، وأدخل اسماً للمجموعة.
 - لاستيراد البيانات إلى مجموعة حالية، اختر مجموعة.
- 6 اختر استيراد.

بدء سباق

- للتمكن من بدء سباق، يجب استيراد ملفات بتنسيق gpx. إلى جهازك (استيراد ملفات GPX باستخدام بطاقة ذاكرة، الصفحة 15).
- 1 من القائمة الرئيسية، اختر السباق.
 - 2 ملاحظة: إذا سبق أن قمت بتكوين سباق، فسيظهر الجهاز السباق الأحدث.
 - 3 اختر مساراً واحداً أو أكثر، ثم اختر التالي.
 - 3 إذا لزم الأمر، اضبط ترتيب المسارات، واختر التالي.
 - 4 إذا اخترت أكثر من مسار واحد، سيعرض الجهاز معاينة للمسارات المدمجة.
 - 4 اختر انطلق!.

الملاحة في السباقات

أثناء القيادة، يعرض الجهاز موقعك على الخريطة والإحداثيات التالية في مسار رحلتك.

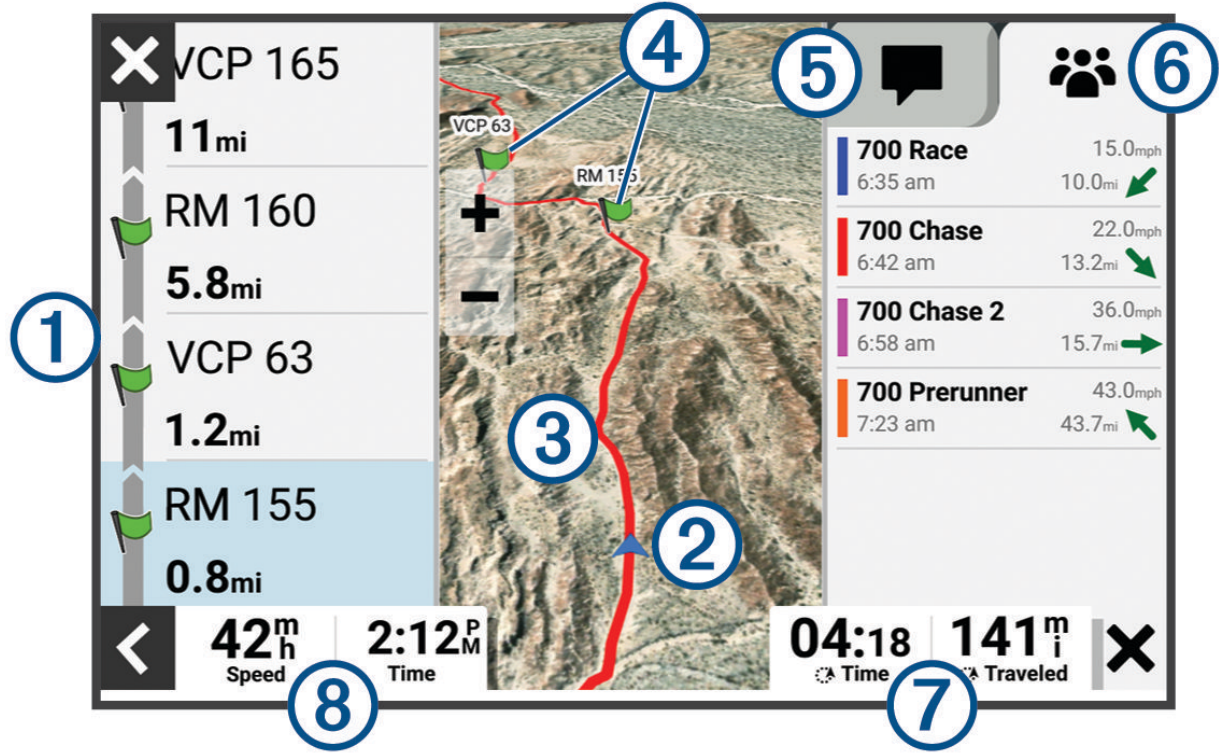


| | |
|---|--|
| ① | الإحداثيات التالية على طول مسار رحلتك. |
| ② | موقع المركبة. |
| ③ | تمييز مسار الرحلة على الخريطة. |
| ④ | الإحداثيات التالية على الخريطة. |
| ⑤ | رسائل inReach |
| ⑥ | مواقع أعضاء الفريق المتعقبة. |
| ⑦ | حقوق البيانات. تلميح: يمكنك الضغط على هذه الحقول لتغيير المعلومات التي تظهر فيها. |
| ⑧ | سرعة المركبة. |

استخدام خريطة التّبع

يمكنك استخدام ميزة خريطة التّبع لتعقّب أعضاء فريقك.

1 من القائمة الرئيسية، اختر خريطة التّبع.

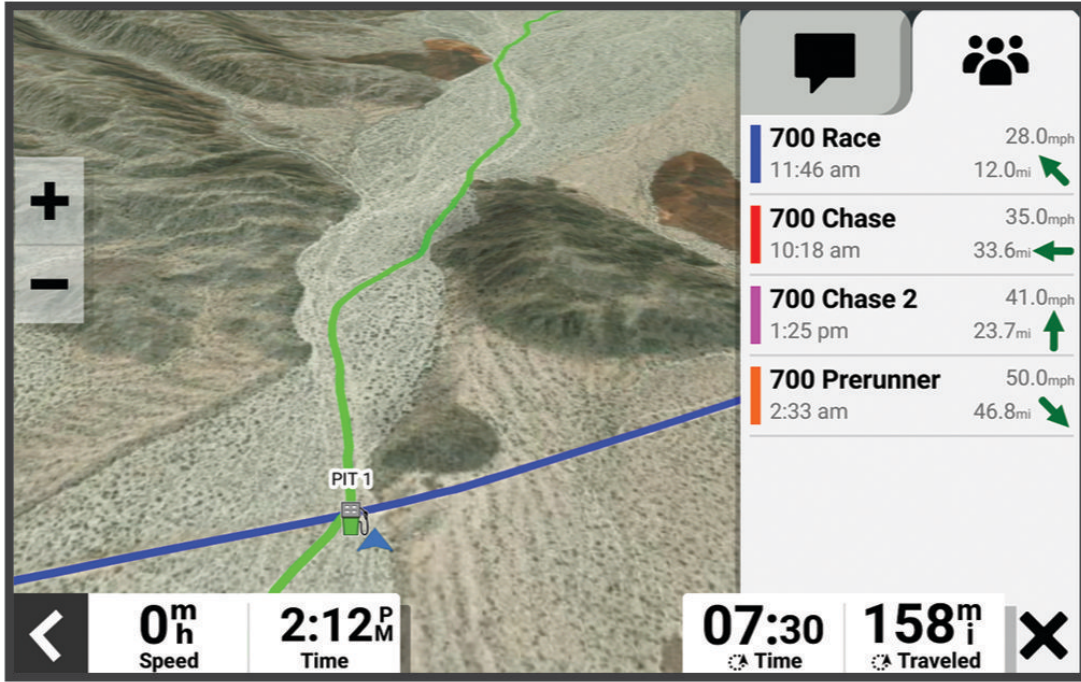

2 حدد خيارًا:

- اختر عضوًا في الفريق لعرض موقعه.
- للملاحة إلى نقطة على الخريطة، اضغط على موقع على الخريطة، واختر انطلق!.

إنشاء إحداثيات

يمكن لشريكك في القيادة وضع علامات على الإحداثيات أثناء قيادتك. يمكنك تخصيص كل إحداثية برموز وملاحظات حول السرعة.

- 1 أثناء الملاحة على مسار، اضغط على .
- 2 اختر الإشعار لإدخال المعلومات عن الإحداثية، إذا لزم الأمر.

تأمين شاشة اللمس وإلغاء تأمينها

يمكنك تأمين الشاشة لمنع لمسها عن غير قصد.

- 1 اضغط باستمرار على ، واختر تأمين الشاشة لتأمين شاشة اللمس.
- 2 اضغط باستمرار على ، واختر إلغاء تأمين الشاشة لإلغاء تأمين شاشة اللمس.

ميزات الملاحة خارج الطريق

مسارات الرحلة

- إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.
- لاستخدام الجهاز خارج الطرق، يمكنك تعيينه لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم (خط مسارات الرحلة المستقيم، الصفحة 19).
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 39) والتجنبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطرق والمناطق، الصفحة 38).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 36).
- إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 38).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 37).


طرق المغامرات ومساراتها



تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسارات الرحلة. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أثناء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكن لهذا الجهاز الملاحة في المسارات والطرق الوعرة وفقاً لملف تعريف مركبتك. إن المسارات ① مرمزة بالألوان استناداً إلى إمكانية الوصول إليها. يمكنك اختيار لتعيين طرق المغامرات ومساراتها التي تريد إظهارها على الخريطة.

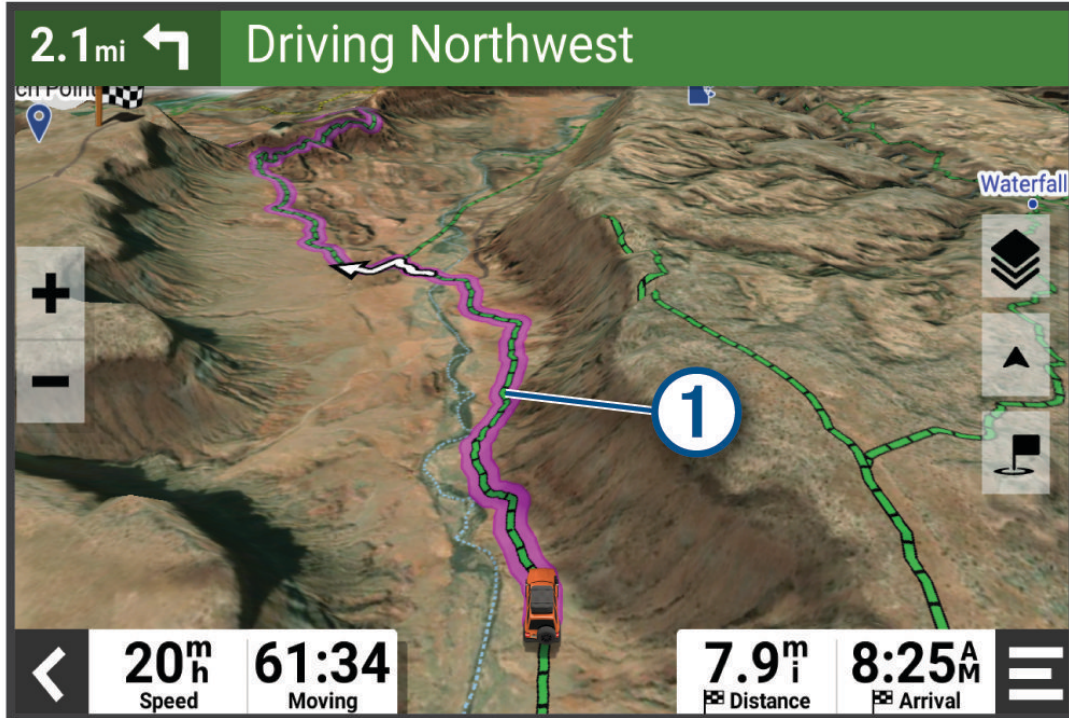

خط مسارات الرحلة المستقيم

يوفر لك الجهاز عند استخدامه في مناطق لا تتضمن مسارات أو طرق محددة إرشادات لبلوغ وجهتك باستخدام خط مسار رحلة مستقيم. يمكنك تعيين إحداثيات متعددة للملاحة على مسار رحلة في مناطق من دون طرق.



① المسافة إلى الوجهة.

② تمييز مسار الرحلة على الخريطة.

③ سرعة المركبة.

④ أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

⑤ طبقات الخريطة. لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة وإضافة صورة طوبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر < إيقاف.

مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يحتوي سجل المسار على معلومات حول المسار المسجل، بما في ذلك معلومات الوقت والموقع والارتفاع.

تسجيل المسارات




يسجل التعقب مسارك. عند بدء التعقب، يسجل الجهاز موقعك ويحدّث خط المسار. اختر **مسجل المسار > بدء**.

تقسيم مسار

يمكنك تقسيم المسارات لفصل المسارات الطويلة إلى مقاطع. يمكنك استخدام هذه المعلومات لمقارنة الوقت والسرعة والمسافة المقطوعة لكل انقسام. أثناء تسجيل مسار، اختر انقسام.




مراجعة المسارات

يمكنك مراجعة المسارات التي سبق أن سجلتها.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > مسارات.
- 2 اختر مساراً، ثم اختر .
- 3 يظهر المسار على الخريطة مع الإحصائيات المسجلة عنه.
- 3 اختر  لتغيير تظليل المسار.


تحرير المسارات

يمكنك تحرير المسارات التي سبق أن سجلتها.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > مسارات.
 - 2 اختر مساراً، ثم اختر .
 - 3 سيظهر المسار على الخريطة.
 - 3 حدد خياراً:
 - لإضافة نقاط إلى مسار أو إطالته، اختر إضافة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
 - لحذف نقطة من المسار، اختر حذف، واختر نقطة على المسار.
 - لنقل نقطة على المسار، اختر نقل، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
 - لعكس المسار، اختر عكس.
 - لضم المسار الحالي إلى مسار آخر، اختر ضم واختر مساراً.
- تلميح: يمكنك اختيار  للتراجع عن الإجراء الأخير.

الملاحة على مسار



يمكنك الملاحة على مسار محفوظ باستخدام تطبيق ملفات السباق على جهازك.

- 1 اختر  > السباق > ملفات السباق.
- 2 اختر مساراً.
- 3 اختر انطلق!

عرض Garmin Explore™ أو مجموعات ملفات السباقات على الخريطة

يمكنك عرض Garmin Explore ومجموعات ملفات السباقات على الخريطة مباشرة. يجب تمكين طبقة خريطة المجموعات لاستخدام هذه الميزة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتعيين فئة مجموعة لبيانات Garmin Explore، فستظهر كمجموعة غير منظمة.

- 1 اختر  > أدوات >  > عرض الخريطة > طبقات الخريطة > المجموعات.
- 2 اختر فئة مجموعة واحدة أو أكثر من القائمة.
- 3 اختر حفظ.

تظهر مجموعاتك كرموز على الخريطة.

عرض مقياس الارتفاع والبارومتر والبوصلة

يحتوي الجهاز على مستشعرات داخلية للبوصلة ومقياس الارتفاع والبارومتر مع نظام معايرة تلقائي.

اختر  > تطبيقات > ABC.

تلميح: يمكنك أيضاً اختيار التطبيق المصغر مقياس الارتفاع أو بارومتر لفتح تطبيق ABC.

معايرة البوصلة

ملاحظة

يجب أن تعابير البوصلة الرقمية في الخارج. لتحسين دقة الوجهة، لا تقف بجانب أجسام معدنية أو عناصر تؤثر في الحقول المغناطيسية، مثل المركبات أو الأجهزة الإلكترونية أو المباني أو خطوط الجهد العالي.

عندما يكون الجهاز متصلاً بالحامل، يستخدم بيانات GPS لتحديد وجهة البوصلة. وعندما تفصل الجهاز عن الحامل، يستخدم بوصلة مضمنة لعرض وجهتك.

قد تحتاج إلى معايرة البوصلة في كل مرة تفصل فيها جهازك عن الحامل.

إذا كان أداء البوصلة غير منتظم، على سبيل المثال، بعد التنقل لمسافات طويلة أو بعد حدوث تغييرات كبيرة في درجات الحرارة، يمكنك معايرة البوصلة يدوياً لتحسين الدقة.

1 اقطع اتصال الجهاز بالحامل وأبعده عن الأجسام التي تؤثر في المجالات المغناطيسية.

2 من القائمة الرئيسية، اختر  < تطبيقات < ABC < : < معايرة البوصلة.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الجملة الجماعية

يسمح لك تطبيق Group Ride بتنسيق الجولات والتواصل مع الركاب القريبين باستخدام الرسائل النصية المعبئة مسبقاً والمواقع المباشرة على الخريطة والاتصالات الصوتية. يمكنك إقران جهاز Tread XL الخاص بك بتطبيق Tread على هاتفك الذكي لتمكين ميزات تعقب Group Ride.

تتطلب ميزة الاتصالات الصوتية والمراسلة المعبئة مسبقاً توفر ملحق Group Ride الذي لا يكون مضمناً في كل طرازات المنتجات. لا تتوفر ميزة الاتصالات الصوتية في كل المناطق. انتقل إلى garmin.com/tread للحصول على المزيد من المعلومات أو لشراء ملحق Group Ride.

بدء جملة جماعية

يمكنك إنشاء جملة جماعية تتيح لك اختيار قناة راديو المجموعة، وعرض الركاب الذين ينضمون إلى الجملة الجماعية وإزالتهم، وتعيين اسم الجملة الجماعية. يمكنك إنشاء جملة جماعية باستخدام حامل Group Ride متصل أو تطبيق Tread أو كليهما.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  < تطبيقات < جملة جماعية < بدء جملة جماعية.

2 حدد خياراً:

• لبدء جملة جماعية مع الركاب الذين لديهم حامل Group Ride، اختر إنشاء جملة جماعية تستخدم أجهزة لاسلكية.

• لبدء جملة جماعية مع الركاب باستخدام تطبيق Tread، اختر إنشاء جملة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة.

3 اختر قناة الراديو، واختر التالي إذا لزم الأمر.

4 أدخل اسم الراكب الخاص بك، واختر تم.

5 أدخل اسم الراكب، واختر تم.

عندما ينضم الركاب إلى الجملة الجماعية، تظهر أسمائهم في القائمة.

6 اختر بدء.

تبدأ الجملة الجماعية بعد أن تتم مزامنة كل الركاب مع الجملة الجماعية.

الانضمام إلى جملة جماعية

يمكنك الانضمام إلى جملة جماعية قريبة تم إنشاؤها من قبل أحد الركاب الآخرين.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  < تطبيقات < جملة جماعية < الانضمام إلى جملة جماعية.

2 اختر جملة جماعية قريبة، ثم اختر انضمام.

الانضمام مجدداً إلى جملة جماعية حديثة

يمكنك الانضمام مجدداً إلى أي جملة من الجولات الجماعية العشر الأخيرة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  < تطبيقات < جملة جماعية < الجولات الجماعية الحديثة.

2 اختر جملة جماعية حديثة، واختر انضمام.

إضافة ركاب إلى جولة جماعية

يمكنك إضافة ركاب إلى جولة جماعية قيد التقدم مسبقًا.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة.

عند انضمام الركاب الجدد إلى الجولة الجماعية، تظهر أسمائهم في القائمة.

4 اختر متابعة.

بث رسالة

⚠ تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث رسالة معينة مسبقًا للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة الذي يكونون ضمن نطاق راديو VHF.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر البث لمجموعة.

4 اختر رسالة معينة مسبقًا، ثم اختر إرسال.

بث موقع

⚠ تحذير

لا تتفاعل مع شاشة العرض لبث موقعك أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث موقع للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة ضمن نطاق راديو VHF.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر البث لمجموعة > بث موقع، واختر موقعًا.

4 اختر مشاركة.

عرض إشعار الجولة الجماعية

⚠ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

في معظم الصفحات، يظهر إشعار عندما يتلقى الجهاز موقعًا أو رسالة تم بثها من جولة جماعية. يمكنك أيضًا عرض إشعارات الجولة الجماعية في تطبيق Group Ride.

ملاحظة: أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > جولة جماعية > ، واختر إشعارًا.

2 اختيار انطلق! للملاحة إلى موقع تمت مشاركته.



الخروج من جولة جماعية

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر خروج > نعم.




إعدادات الجولة الجماعية

من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > جولة جماعية >  .
تحرير اسم الراكب: لتمكينك من تعيين اسمك الذي يظهر أثناء جولة جماعية. لا يتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.
ملصقات الراكب على الخريطة: لضبط الملصق الذي سيتم عرضه لكل راكب نشط على الخريطة.
عرض المسارات على الخريطة: لعرض المسار الذي يسلكه كل عضو من أعضاء الجولة الجماعية على الخريطة.
إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لتمكينك من إعادة ضبط كل إعدادات الجولة الجماعية إلى القيم الافتراضية. لا يتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.




الراديو

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.
ملاحظة: لتتمكن من استخدام تطبيق الراديو، يجب تثبيت ملحق خاص بـ Group Ride. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحق Group Ride.
يمكنك استخدام تطبيق الراديو لإنشاء إعدادات مسابقة للراديو واختيار قناة راديو ورموز كبت الترددات. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز والهوائي بحامل Group Ride. يقوم جهاز Tread XL بتكوين إعدادات الراديو تلقائياً عند انضمامك إلى جولة جماعية أو إنشائها.




اختيار إعداد مسبق

ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق الراديو في قائمة التطبيقات.
1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > الراديو.
2 حدد خياراً:
• للانتقال بين الإعدادات المسبقة المتوفرة، اختر  أو  .
• لاختيار إعداد مسبق من القائمة، اختر إعداد مسبق.





اختيار قناة راديو

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > الراديو.
2 حدد خياراً:
• للانتقال إلى قناة مختلفة، اختر  أو  .
• لاختيار قناة خدمة الراديو المتعددة الاستخدام من القائمة، اختر قناة.



ضبط كبت الترددات

يمكنك ضبط كبت الترددات والتغيير بين الأوضاع CTCSS و DCS وفتح كبت الترددات لتحسين جودة الصوت وتجنب التداخل اللاسلكي في منطقتك.
1 من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > الراديو.
2 حدد خياراً:
• لاختيار رمز كبت الترددات في الوضع الحالي، اختر  أو  .
• لضبط وضع كبت الترددات، اختر مفتوح.

إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو

1 اختر  > تطبيقات > الراديو > إعداد مسبق >  .
2 اختر  أو  لاختيار قناة ورمز كبت الترددات.
3 اختر حفظ.

اختيار نغمة روجر



يمكنك اختيار النغمة التي تقوم الأجهزة الأخرى بتشغيلها عندما تشغل الراديو.
1 اختر  > تطبيقات > الراديو >  > نغمة روجر.
2 اختيار نغمة روجر.
يقوم الجهاز بتشغيل النغمة المختارة.
3 اختر حفظ.

إيقاف تشغيل الراديو

اختر  > تطبيقات > الراديو > نعم.


تمكين ميزة الضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس

يمكنك تمكين عناصر تحكم ميزة الضغط للتحدث لاستخدامها مع سماعة رأس Bluetooth® متوافقة. يسمح لك هذا الإجراء ببث صوتك باستخدام ميزة الطلب الصوتي على سماعة الرأس.



- 1 اختر  > تطبيقات > الراديو > اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس بالجهاز إذا لزم الأمر.
- 3 اختر اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.
- 4 اختر .

بث صوتك


لستمكن من بث صوتك، يجب إقران جهاز Tread XL بسماعة رأس Bluetooth متوافقة أو توصيل الميكروفون المحمول باليد. يمكنك بث صوتك عبر الراديو باستخدام الميكروفون المحمول باليد المتصل أو سماعة رأس Bluetooth متوافقة. حدد خيارًا:

- اضغط باستمرار على الزر اضغط للتحدث الموجود إلى جانب الميكروفون المحمول باليد المتصل.
 - من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > الراديو > الضغط للتحدث.
 - استخدم ميزة الطلب الصوتي المتوفرة في سماعة رأس Bluetooth المتصلة (تمكين ميزة الضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 24).
- تلميح: يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف لإغلاق الراديو يدويًا.
- ملاحظة: يجب تمكين إعداد الضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس لاستخدام هذه الميزة (إعدادات الراديو، الصفحة 24).

ضبط مستوى صوت الراديو

- 1 اختر  > تطبيقات > الراديو > .
- 2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت.

إعدادات الراديو

من القائمة الرئيسية، اختر  > تطبيقات > الراديو > اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس: لتمكينك من بث صوتك باستخدام الزر اضغط للتحدث على سماعة الرأس المتوافقة. نغمة روجر: لتعيين نغمة روجر التي يقوم الجهاز بتشغيلها عندما تشغل الراديو. إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لإعادة ضبط كل إعدادات الراديو والإعدادات مسبقة إلى قيم المصنع الافتراضية.

مميزات inReach

⚠ تحذير

لستمكن من استخدام ميزات inReach على جهاز Tread XL، بما في ذلك المراسلة ونداء النجدة وتعقب الفريق، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط بالقمر الصناعي. اختر جهازك دائمًا في الخارج قبل استخدامه. تأكد من أن جهازك مكشوف على السماء عند استخدام وظائف المراسلة والتعقب ونداء النجدة لأن هذه الميزات تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

ملاحظة

تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في نطاقات السلطة التي سيستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

تنشيط الجهاز

⚠ تحذير

لستمكن من استخدام ميزات inReach على جهاز Tread XL بما في ذلك المراسلة ونداء النجدة وتعقب الفريق، يجب تنشيط الجهاز.

- 1 انتقل من الحاسوب أو الهاتف الذكي إلى garmin.com/teamtracking لإنشاء حساب وتنشيط خطة الخدمة.
- 2 شغل الجهاز.
- 3 من القائمة الرئيسية في جهازك، اختر **تعقب الفريق**.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 5 ملاحظة: يجب إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز ورمز الترخيص لإكمال الجزء الإلكتروني من عملية التنشيط قبل الخروج.
- 6 انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء في الخارج، ووجه الهوائي على الجهاز نحو السماء للحصول على أداء مثالي.
- 6 انتظر حتى يتصل الجهاز بشبكة القمر الصناعي Iridium.
- ملاحظة: قد يستغرق تنشيط جهازك ما يصل إلى 20 دقيقة. يجب أن يرسل الجهاز ويستقبل عدة رسائل، ما يستغرق وقتاً أطول من إرسال رسالة واحدة أثناء الاستخدام المنتظم. يجب أن يظل جهازك في الخارج حتى انتهاء عملية التنشيط.

تعقب الفريق باستخدام تقنية inReach المضمنة

ملاحظة

يتطلب تعقب الفريق توفر اشتراك نشط في الفريق الخاص بـ inReach. تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في نطاقات السلطة التي سيستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

يمكنك استخدام ميزة تعقب الفريق على جهاز Tread XL لتسجيل نقاط التعقب وإرسالها عبر شبكة الأقمار الصناعية Iridium. يمكن لأعضاء فريقك عرض موقعك أثناء تمكين تعقب الفريق الخاصة بـ inReach.

بدء تعقب الفريق وإيقافه

يجب تنشيط خطة خدمة لستمكن من بدء جلسة تعقب فريق (تنشيط الجهاز الصفحة 25).

- لبدء جلسة تعقب الفريق، اختر **تعقب الفريق** > [📍].
- لإيقاف جلسة تعقب الفريق، اختر **تعقب الفريق** > [📍].

مشاركة صفحة الويب الخاصة بك على MapShare

يمكنك تمكين MapShare على inreach.garmin.com.

يمكنك مشاركة رابط يؤدي إلى صفحة الويب الخاصة بك على MapShare مع مستخدمين آخرين. يضيف النظام تلقائياً نصاً يتضمن معلومات حول الرابط في نهاية رسالتك.

- 1 اختر **تعقب الفريق** > [📍] إرسال MapShare.
- 2 اختر إلى:، وقم بإضافة جهة اتصال واحدة أو أكثر.
- 3 اختر الرسالة:، وأدخل رسالة.
- 4 اختر إرسال.

إعدادات التعقب باستخدام inReach

اختر **تعقب الفريق** > [📍].

مزامنة التعقب: لتعيين الجهاز لاستخدام مسجل المسار والتعقب باستخدام inReach في الوقت نفسه.

مسار تلقائي: لتعيين الجهاز لبدء التعقب عند تشغيل الجهاز.

الرسائل

⚠ تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يرسل جهاز Tread XL رسائل نصية وبتلقاها باستخدام شبكة الأقمار الصناعية Iridium. يمكنك إرسال رسائل إلى رقم هاتف يتلقى رسائل قصيرة أو عنوان بريد إلكتروني أو جهاز آخر يستخدم تقنية inReach. تتضمن كل رسالة ترسلها تفاصيل موقعك حيثما يسمح بذلك.

إرسال رسالة inReach مبيّنة مسبقاً

تضم الرسائل المبيّنة مسبقاً نصوصاً ومستلمين محددين سابقاً. يجب إعداد الرسائل المبيّنة مسبقاً باستخدام الموقع الإلكتروني لـ Garmin Explore على inreach.garmin.com.

- 1 اختر تعقّب الفريق > إعدادات مسبقة.
- 2 اختر رسالة مبيّنة مسبقاً، ثم اختر إرسال.

إرسال رسالة نصية

- 1 اختر تعقّب الفريق > إنشاء.
- 2 اختر جهة اتصال واحدة أو أكثر، واختر تم.
- 3 أدخل رسالة.
- 4 اختر إرسال.

الرد على رسالة

- 1 اختر تعقّب الفريق.
 - 2 اختر محادثة، ثم اختر إجابة.
 - 3 حدد خياراً:
 - للبدء برسالة سبق أن تمت كتابتها، اختر رسالة نصية سريعة من أعلى الشاشة.
 - 4 اختر تم.
- ملاحظة:** يمكنك إضافة الرسائل النصية السريعة وتحريرها على الموقع الإلكتروني الخاص بـ Garmin Explore.
- لكتابة رسالة مخصصة، أدخل رسالة.

يتم الآن التحقق من توفر رسائل

عندما ترسل رسالة، يستمع جهازك إلى الردود لمدة 10 دقائق. يتحقق الجهاز أيضاً من توفر رسائل جديدة كل ساعة. عند استخدام ميزة التعقّب الخاصة بـ inReach، يتحقق جهازك تلقائياً من توفر رسائل في الفاصل الزمني للتعقّب.

ملاحظة: لتلقي الرسائل، يجب أن يكون جهازك مكشوقاً على السماء وأن يكون في نطاق تغطية قمر صناعي عند التحقق من الرسائل. يمكنك فرض التحقق من توفر رسائل من خلال التحقق يدوياً من توفر رسائل أو إرسال رسالة أو إرسال نقطة مسار. أثناء عملية التحقق، يتصل جهازك بالأقمار الصناعية ويتلقى رسائل بانتظار إرسالها إلى جهازك.

اختر تعقّب الفريق > تحقق.

الملاحة إلى موقع رسالة

- عند إرسال رسالة أو تلقيها من جهاز آخر مزود بتقنية inReach، قد تتضمن الرسالة معلومات عن الموقع. بالنسبة إلى هذه الرسائل، يمكنك الملاحة إلى الموقع الذي تم إرسال الرسالة منه.
- 1 اختر تعقّب الفريق، واختر محادثة.
 - 2 اختر رسالة تتضمن معلومات عن الموقع، ثم اختر انطلق!

حذف رسالة

- 1 اختر تعقّب الفريق.
- 2 اختر محادثة.
- 3 اختر حذف > نعم.

نداء النجدة

تحذير

لستتمكن من استخدام وظيفة نداء النجدة، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط بالقمر الصناعي. اختر جهازك دائماً قبل استخدامه في الخارج.

تأكد من أن جهازك مكشوف على السماء عند استخدام وظيفة نداء النجدة لأن هذه الميزة تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

ملاحظة

تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في نطاقات السلطة التي سيستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.


في حالة طوارئ، يمكنك استخدام جهاز Tread XL للتواصل مع مركز Garmin ResponseSM للحصول على المساعدة. يؤدي الضغط على زر نداء النجدة إلى إرسال رسالة إلى فريق Garmin Response الذي يبلغ مستجبي الطوارئ الملائمين عن حالتك. يمكنك التواصل مع فريق Garmin Response خلال حالة الطوارئ بينما تنتظر وصول المساعدة. استخدم وظيفة نداء النجدة في حالات الطوارئ الحقيقية فقط.

إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ

تنبيه

عندما يكون الجهاز في وضع نداء النجدة، لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو تحاول إيقاف تشغيله. قد يؤدي ذلك إلى منع تشغيل هذه الميزة بشكل صحيح وإلى تأخير تلقي المساعدة في حالة الطوارئ.

1 افتح غطاء نداء النجدة على الجهاز ①.

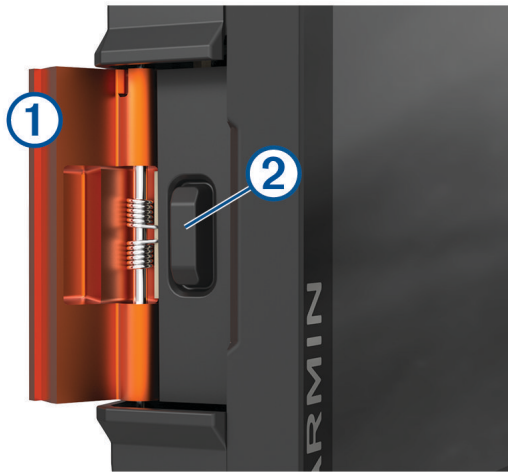

2 اضغط على زر نداء النجدة ②.

3 انتظر العد التنازلي لنداء النجدة.

يرسل الجهاز رسالة افتراضية إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن تفاصيل حول موقعك.

4 قم بالرد على رسالة التأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ.

يسمح ردك لخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ بمعرفة أنك قادر على التفاعل معها أثناء عملية الإنقاذ.

يتم إرسال موقع محدث إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ في كل دقيقة من الدقائق الـ 10 الأولى لعملية الإنقاذ. لتوفير طاقة البطارية بعد الدقائق الـ 10 الأولى، يتم إرسال موقع محدث كل 10 دقائق أثناء الحركة، وكل 30 دقيقة أثناء عدم الحركة.

إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ

يمكنك إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ بعد إرساله إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ إذا لم تعد بحاجة إلى مساعدة.

اختر إلغاء نداء.

يرسل جهازك طلب الإلغاء. عندما تتلقى رسالة تأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ، يعود الجهاز إلى التشغيل العادي.

معلومات جهة الاتصال

يمكنك إضافة جهات الاتصال وحذفها وتحريرها على جهاز Tread XL.

إضافة جهة اتصال

- 1 اختر تعقّب الفريق < > جهات اتصال inReach < جهة الاتصال الجديدة.
- 2 أدخل المعلومات الجديدة.
- 3 اختر حفظ.

تحرير جهة اتصال

- 1 اختر تعقّب الفريق < > جهات اتصال inReach.
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر عنصراً لتحريره.
- 4 أدخل المعلومات الجديدة.
- 5 اختر حفظ.

حذف جهة اتصال

- 1 اختر تعقّب الفريق < > جهات اتصال inReach.
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر < نعم.

عرض الخطة وتفاصيل الاستخدام

اختر تعقّب الفريق < > تفاصيل عن هذا الجهاز.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 36) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر خريطة التتبع.
 - 2 اختر أي مكان على الخريطة.
 - 3 حدد خياراً:
- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - لإضافة طبقات الخريطة أو إزالتها مثل الصور الطبوغرافية وصور BirdsEye، اختر < >.
 - للتكبير أو التصغير، اختر + أو -.
 - للتبديل بين طرق عرض الخريطة، اختر < >.
 - لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 36).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.



مسجل المسار: لعرض بيانات المسار لمسار رحلتك النشط.

جولة جماعية: لعرض مسافة الأعضاء واتجاههم في الجولة الجماعية (الجولة الجماعية، الصفحة 21).

الراديو: لتمكينك من استخدام ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة رأس Bluetooth متوافقة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 24).

تعقب الفريق باستخدام inReach: لتمكينك من عرض رسائل inReach وإرسالها، وبدء تعقّب الفريق باستخدام inReach (تعقّب الفريق باستخدام تقنية inReach/المضمنة، الصفحة 25).


عرض أداة خريطة

- 1 من الخريطة، اختر .
- 2 اختر أداة خريطة.
- 3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، مثل الخرائط الطبوغرافية وصور BirdsEye.

- 1 اختر  > أدوات >  > عرض الخريطة > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تريد إظهارها على الخريطة.

عرض مفتاح خريطة الأراضي العامة



إن الأراضي العامة مرمّزة بألوان على الخريطة لإظهار مالك قطعة أرض معيّنة. على سبيل المثال، يمكنك معرفة ما إذا كانت قطعة الأرض عبارة عن ملكية خاصة أو جزء من منتزه وطني. يجب تمكين طبقة خريطة الأراضي العامة لاستخدام هذه الميزة (تخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 29).

يمكنك عرض المفاتيح الخاصة بهذه الألوان على الجهاز.

اختر  > عرض الخريطة > طبقات الخريطة >  > الأراضي العامة.

تمكين طبقات خريطة طرق المغامرات ومساراتها


يمكنك تمكين طبقات الخريطة التي تعرض طرقًا يمكن الوصول إليها أو يتعذر الوصول إليها لأنواع السيارات المختلفة، أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر  > أدوات >  > عرض الخريطة > طبقات الخريطة >  > طرق المغامرات ومساراتها.
- 2 اختر نوع طريق أو مسار.



تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير أضرار الخريطة

- 1 اضغط باستمرار على أحد أضرار الخريطة على الخريطة.
- 2 حدد خيارًا:
 - لاستبدال أحد أضرار الخريطة، اختر أحد أضرار الخريطة، ثم اختر أحد أضرار الخريطة لعرضه.
 - لإزالة أحد أضرار الخريطة، اختر .
- 3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  > أدوات >  > عرض الخريطة > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خيارًا:
 - اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
 - اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
 - اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.
 - اختر تكبير/تصغير لمجموعة لضبط مستوى التكبير/التصغير تلقائيًا ليكون كل الركاب في الجولة الجماعية ظاهرين على الخريطة.
- 3 ملاحظة: يتوفر هذا الإعداد فقط أثناء استخدام ميزة الجولة الجماعية.
- 3 اختر حفظ.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

1 اختر  أدوات > دليل المالك.

يتم عرض دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها.

2 اختر Q للبحث في دليل المالك (اختياري).

صور BirdsEye

توفر صور BirdsEye صور خرائط قابلة للتنزيل وعالية الدقة، بما في ذلك صور أقمار صناعية مفصلة وخرائط طبوغرافية نقطية. يمكنك تنزيل BirdsEye Satellite Imagery مباشرة إلى جهازك عندما يكون متصلاً بشبكة Wi-Fi.

تنزيل صور BirdsEye

لتمكّن من تنزيل صور BirdsEye مباشرةً إلى جهازك، يجب الاتصال بشبكة لاسلكية (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 47).

1 اختر  السياق > BirdsEye Direct.


2 اختر .

3 حدد خيارًا:

- لتنزيل ملفات صور BirdsEye لموقع أو منطقة معيّنة، اختر موقع، واختر فئة.
- ملاحظة: يتم تعيين الموقع افتراضيًا إلى موقعك الحالي.
- لتحديد خيار جودة الصورة، اختر تفصيل.
- لتحديد حجم المنطقة التي ستعرض في ملفات الصور التي يتم تنزيلها، اختر الحجم وأدخل مسافة من الموقع الذي تم اختياره.
- لاختيار مكان حفظ الصور التي يتم تنزيلها، اختر حفظ إلى.

4 اختر تنزيل.

5 أدخل اسمًا للصور التي تم تنزيلها واختر تم.

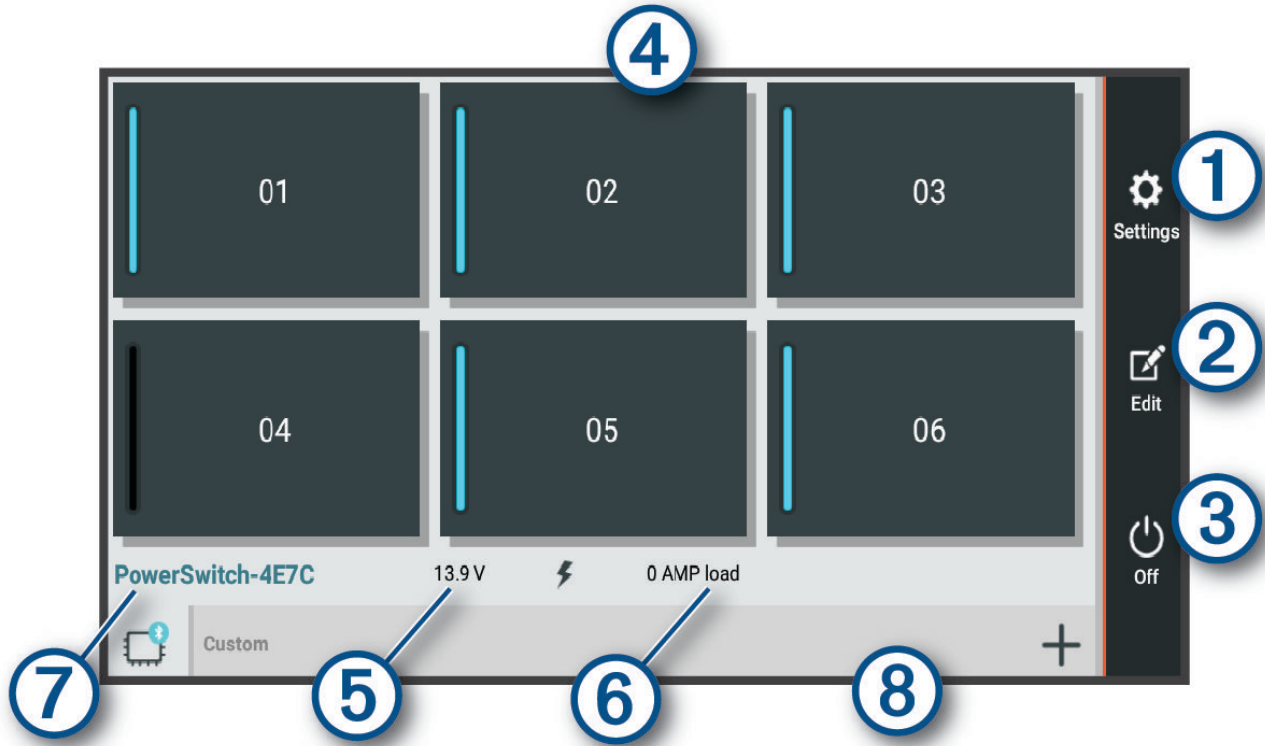




| | | |
|---|----|--|
| 1 | ⚙️ | لفتح قائمة إعدادات التطبيق |
| 2 | ✎ | للدخول إلى وضع التحرير لتخصيص تخطيط التطبيق ووظائفه |
| 3 | 🔌 | لإيقاف تشغيل كل الإخراجات |
| 4 | ⚡ | أزرار الطاقة لتشغيل كل إخراج متصل |
| 5 | 📊 | لعرض فولتية الإدخال |
| 6 | 📊 | لعرض إجمالي قوة التيار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره |
| 7 | 📊 | لعرض اسم الجهاز |
| 8 | 📊 | لعرض علامات تبويب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبويب التخطيط المخصصة |

تنشيط مفتاح تبديل الطاقة

لتمكين من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتنشيط مفتاح تبديل الطاقة، يجب تثبيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركبتك وإقرانه بتطبيق Garmin PowerSwitch. من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل اختر 🏠


تخصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر . يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 2 اختر  المتوفر على الزر الذي تريد تخصيصه.
- 3 حدد خياراً:
 - لتغيير اسم الزر، اختر **حقل ملصق الزر** وأدخل اسماً.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر **حقل رمز** واختر رمزاً.
 - لتغيير لون الزر، اختر **لوناً**.
 - لتغيير وضع الزر، اختر **وضع زر**.
 - لضبط مستوى السطوع أو الضجيج لمفتاح التبديل، استخدم الشريط المنزلق.
 - لتعيين الزر للتنشيط بواسطة إدخال تحكم، اختر **إدخال تحكم**.
- 4 اختر .
- 5 اختر **تم**.

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم



لتتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch ([توصيل إدخال تحكم، الصفحة 57](#)).

يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
- 3 اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص



يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تتم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- 2 اختر .




إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
 - 2 اختر .
 - يدخل التطبيق في وضع التحرير.
 - 3 اختر إضافة زر.
 - 4 على الزر الجديد، اختر .
 - 5 حدد خيارًا:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزًا.
 - لتغيير لون الزر، اختر لونًا.
 - 6 اختر إضافة الإجراء.
 - 7 اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
 - 8 اختر إجراءً:
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
 - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.
 - 9 اختر وضع زر:
 - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
 - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتًا.
 - لتعيين الزر للتشغيل وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر تشغيل الزر ثم إيقاف تشغيله فيتابع سريع، واختر الفواصل الزمنية.
 - 10 استخدم الشريط المنزلق لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكنًا.
 - 11 اختر <.
 - 12 اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.
- يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.


حذف تخطيط أزرار مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 حدد خيارًا:
 - لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
 - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.




الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائيًا على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحه متوافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائيًا عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركبتك سرعة محددة. تتوفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحه متوافق من Garmin.



إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  < الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلاً:
- لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركبتك سرعة محددة، اختر السرعة < التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
- لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت < التالي، وأدخل وقتاً.
- لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
- لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازاً ومفتاح تبديل وإجراء ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلق لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  < الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خياراً:
- لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
- لتغيير إجراء، اختر  المتوفر على الإجراء الذي تريد تغييره وقم بتحديث الإجراء.
- لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  < الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريد حذفه.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Tread XL بهاتفك الذكي وتطبيق Tread لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة.

- 1 يجب تثبيت تطبيق Tread من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز Tread XL، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق Tread.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin وإكمال عمليتي الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تلميحات بعد إقران الأجهزة

- بعد الإقران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم فيها بتشغيلهما.
- عندما تقوم بتشغيل الجهاز، فإنه يحاول الاتصال بالهاتف الأخير الذي اتصل به.
- قد تحتاج إلى تعيين هاتفك ليتصل بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.
- يجب التحقق من تمكين ميزات Bluetooth التي تريد استخدامها (تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها، الصفحة 35).

إقران أجهزة Bluetooth إضافية

- 1 ضع سماعة الرأس أو الهاتف وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدمًا) من بعضهما البعض.
- 2 على جهازك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.
- 3 على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية، وتأكد من أنها تظهر لأجهزة Bluetooth الأخرى.
- 4 على جهازك، اختر  < أدوات >  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth < إقران جهاز جديد.
- ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.
- 5 اختر سماعة الرأس أو الهاتف من القائمة.
- 6 اختر إقران إذا لزم الأمر.




تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها مثل المكالمات الهاتفية ومستوى صوت الوسائط والخدمات المباشرة لهاتفك الذكي المقترن.

- 1 اختر  < أدوات >  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر اسم الهاتف.
- 3 اختر ميزة لتمكينها أو إلغاء تمكينها.



تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس

افتراضيًا، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران سماعة الرأس. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر  < أدوات >  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر اسم سماعة الرأس، واختر .
- 3 حدد خيارًا:
 - لفصل سماعة الرأس، اختر فصل الاتصال.
 - لإلغاء تمكين الصوت من وسائط البث، اختر صوت الوسائط.



قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتًا من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز Tread الخاص بك تلقائيًا في المستقبل.

- 1 اختر  < أدوات >  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.
- 3 اختر فصل الاتصال.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائيًا في المستقبل.

- 1 اختر  < أدوات >  < الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر الهاتف، ثم اختر نسيان.

الملاحة في الشوارع

بدء مسار رحلة


- 1 اختر تطبيقات < البحث، وابحث عن موقع.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 حدد خياراً:
- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر **انطلق!**.
- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر واختر مسار رحلة.
- تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
- لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر **تحرير مسار الرحلة**، وقم بإضافة نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 38).
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع وبرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 36). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوانٍ.
- إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة المواقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 37).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

- يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.
- 1 اختر خريطة التتبع.
 - 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
 - 3 اختر موقعاً على الخريطة.
 - 4 اختر انطلق!

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

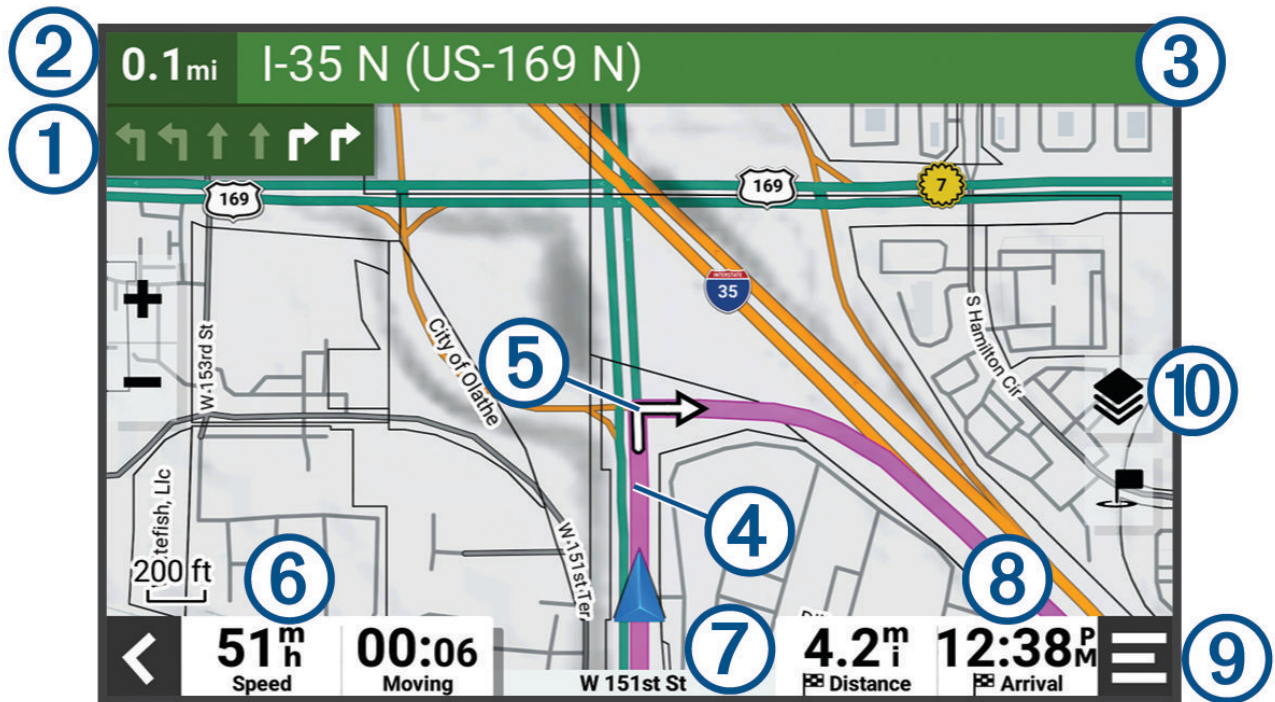

| | |
|---|--|
| ① | الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر. |
| ② | المسافة إلى الإجراء التالي. |
| ③ | اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي. |
| ④ | تميز مسار الرحلة على الخريطة. |
| ⑤ | الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية. |
| ⑥ | سرعة المركبة. |
| ⑦ | اسم الطريق الذي تسلكه. |
| ⑧ | وقت الوصول المُقدَّر. تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها. |
| ⑨ | أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك. |
| ⑩ | طبقات الخريطة. لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة وإضافة صورة طوبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة. |

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

- 1 اختر الشريط النصي الموجود في أعلى الخريطة.
 - 2 اختر منعطفًا أو إرشادًا (اختياري).
- تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

- 1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.
- 2 اختر

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكّن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 36). يمكنك إضافة مواقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلًا إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

- 1 من الخريطة، اختر < تطبيقات > البحث.
 - 2 ابحث عن موقع.
 - 3 اختر موقعًا.
 - 4 اختر انطلق!
 - 5 حدد خيارًا:
 - لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف تالية.
 - لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخيرة.
 - لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.
- يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لستمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 36).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر شكل مسار الرحلة.

تلميح: يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

3 اختر انطلق!.

4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر مواقعاً إضافية على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر  أدوات > ملاحظة > تجنبات > طرق برسوم.

2 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

1 اختر  أدوات > ملاحظة > تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر  أدوات > ملاحظة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر  أدوات > ملاحظة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر < أدوات > < ملاحظة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر < إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر < أدوات > < ملاحظة > تجنبات مخصصة < .
- 2 حدد خيارًا:

 - لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل < حذف.
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

الوصول إلى وجهتك

- عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.
- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
 - عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائيًا موافق. يمكنك اختيار المزيد لعرض قائمة كاملة بالمواقف المقترحة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 40).
 - عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائيًا. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائيًا، فيمكنك اختيار < إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر < أدوات > < ملاحظة > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خيارًا:

 - اختر الاتجاهات المفصلة لاحتساب مسارات الرحلة في الشوارع والطرق.
 - اختر خط مستقيم لاحتساب مسارات الرحلة خارج الطرق ومسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم.

سلوك مسار رحلة باستخدام Garmin Adventurous Routing™

يستطيع جهازك احتساب مسارات رحلة على طرق متعرجة تتضمن طرقًا فيها منعطفات كثيرة وتلال وطرق سريعة أقل. من شأن هذه الميزة توفير جولة أكثر مرحًا إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة في الوقت أو المسافة لبلوغ وجهتك.

- 1 اختر < تطبيقات > البحث، وابحث عن موقع.
- 2 اختر موقعًا.
- 3 اختر .
- 4 استخدم الشريط المنزلق لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.
- 5 اختر انطلق!.

سلوك تحويل

يمكنك أن تسلك تحويل لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويل حول طرق محددة. وهذا يعد أمرًا مفيدًا إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقًا مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر < تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خيارًا:


 - لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويل بحسب المسافة.
 - لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويل بحسب الطريق.

الانتقال إلى المنزل



عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

- 1 اختر < تطبيقات > البحث < انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر  > تطبيقات > البحث >  > تعيين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

موقف بالقرب من الوجهة



- يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائيًا مواقف. حدد خيارًا:
- عندما يقترح الجهاز مواقف، اختر المزيد لرؤية كل المواقف المقترحة.
 - ملاحظة: عند اختيار موقف مقترح، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائيًا.
 - إذا لم يقترح الجهاز مواقف، فاختر  > تطبيقات > البحث > الفئات > موقف، واختر  > وجهتي.
- 2 اختر موقعًا للموقف واختر انطلق!.
- يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

البحث عن مواقع وحفظها

- تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعد القائمة البحث في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر البحث.
- للبحث في كل مواقع بسرعة على جهازك، اختر  البحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 40).
 - للعثور على عنوان، اختر عنوان.
 - لاستعراض نقاط الاهتمام المحملة مسبقًا أو البحث فيها حسب الفئة، اختر الفئات (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 41).
 - للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر  بالقرب من المنطقة التي يتم البحث فيها حاليًا (تغيير منطقة البحث، الصفحة 41).
 - لعرض المواقع المحفوظة وتحريرها، اختر الإحداثيات (حفظ المواقع، الصفحة 45).
 - لعرض المواقع التي اخترتها مؤخرًا من نتائج البحث، اختر أخيرة (عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا، الصفحة 44).
 - لاستعراض تصنيفات المسافرين في TripAdvisor® والبحث فيها، اختر TripAdvisor (البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor، الصفحة 43).
 - للعثور على منتزهات وطنية واستكشاف خرائط المنتزهات، اختر المنتزهات الوطنية (العثور على منتزهات وطنية، الصفحة 42).
 - للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر إحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 44).


البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر  > تطبيقات > البحث.
 - 2 اختر البحث في شريط البحث.
 - 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءًا منه.
- تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خيارًا:
- للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءًا منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خيارًا:
- للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر .
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعًا.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن مواقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضاً. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

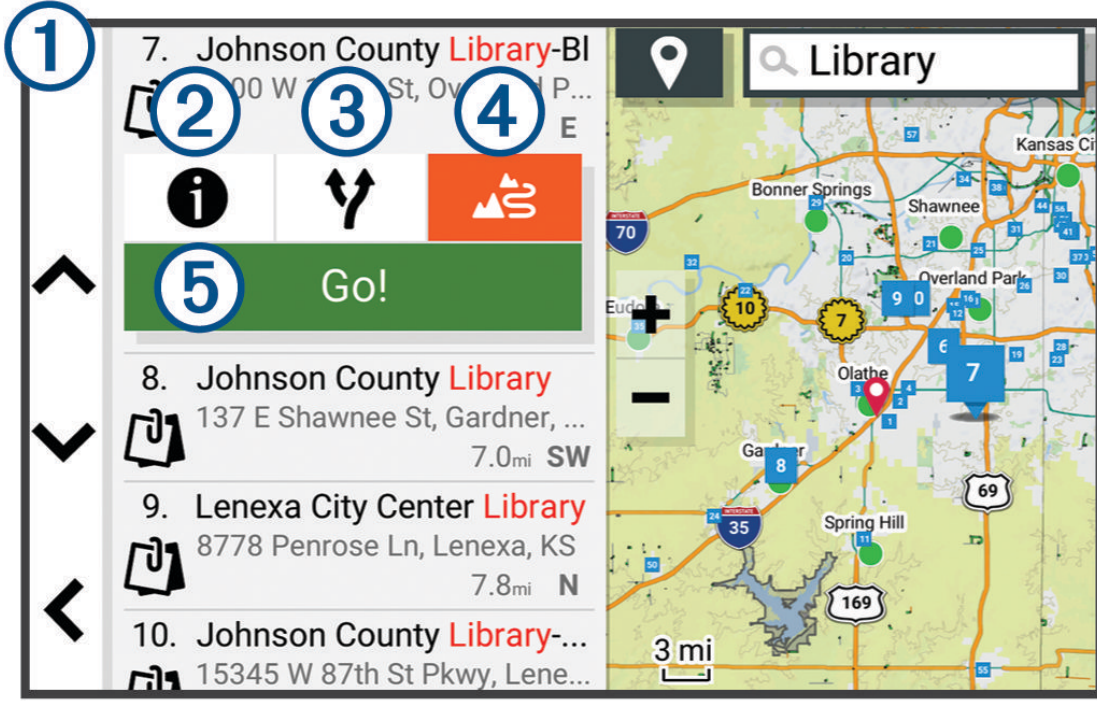

| | |
|---|----------|
| اختر موقعاً لعرض قائمة الخيارات. | 1 |
| اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع. | i 2 |
| اختر الرمز لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع. | Y 3 |
| اختر لبدء الملاحة باستخدام Garmin Adventurous Routing. | 4 |
| اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به. | 5 انطلق! |

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر > تطبيقات > البحث.

2 اختر >.

3 حدد خياراً.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر > تطبيقات > البحث.

2 اختر فئة، أو اختر الفئات.

3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعاً.

الملاحظة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معيّن

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر  < تطبيقات < البحث < البحث.

2 أدخل اسم المكان، واختر Q.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة تتضمن فئات نقاط الاهتمام في المكان.

4 اختر فئة واختر موقعاً ثم اختر انطلق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيداً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

العثور على منتزهات وطنية

تتضمن طرازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمریکا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحظة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية مرتبطة بالمنتزهات الوطنية والامتثال لها.

1 اختر  < تطبيقات < البحث < المنتزهات الوطنية.

تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتصدرها المنتزه الأقرب إليك.

2 اختر البحث، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتقليل نتائج البحث (اختياري).

3 اختر منتزهاً وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.

4 حدد خياراً:

• لبدء الملاحظة إلى المنتزه، اختر انطلق!.


• لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزاته ومرافقه، اختر i.

• للعثور على موقع داخل المنتزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعاً.

البحث عن أراضٍ للمخيم

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بأراضي المخيم والامتثال لها.

اختر  < تطبيقات < البحث < الفئات < كل أراضي المخيم.

البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds، ما يتيح لك العثور على أراضٍ عامة للمخيم بالقرب من موقعك.

1 اختر  < تطبيقات < البحث < Ultimate Public Campgrounds.

2 اختر بحث بحسب التصنيف، واختر عامل تصفية واحد منها أو أكثر، ثم اختر البحث إذا لزم الأمر.

3 اختر موقعاً.

البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام iOverlander، ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة للسفر برًا، مثل مواقع التخييم وخدمات الإصلاح وأماكن السكن.

1 اختر  تطبيقات < البحث < iOverlander.

2 اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

البحث عن نقاط المغامرة

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام خاصة بالمغامرات، ما يسمح لك بالعثور على نقاط اهتمام خارجية مثل مواقع التخييم ومسارات المشي لمسافات طويلة ومسارات لمركبات الطرق الوعرة ومواقع صيد الأسماك والأنشطة المائية.

1 اختر  تطبيقات < البحث < USFS Adventure Points.

2 اختر بحث بحسب التصنيف، واختر عامل تصفية واحد أو أكثر، ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.

3 اختر موقعًا.

Tripadvisor

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو تحديثها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائيًا في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor

1 اختر  تطبيقات < البحث < Tripadvisor.

2 اختر فئة.

3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

4 اختر فرز النتائج لتصفية نقاط الاهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

5 اختر Q وأدخل عنصر بحث (اختياري).

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر  تطبيقات < البحث < الفئات < موقف.

2 اختر موقع موقف.

3 اختر انطلق!

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر > تطبيقات > البحث.
- 2 اختر للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر > تطبيقات > البحث > إحداثيات.
- 2 حدد وقم بتغيير تنسيق الإحداثيات أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إحداثيات.
- 4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.
- 5 حدد خياراً:
 - لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.
 - لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخراً

يُخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخراً.
اختر > تطبيقات > البحث > الأخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخراً

اختر > تطبيقات > البحث > الأخيرة > > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.
من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.
- ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.
- تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلاها.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:
 - للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.



- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر > إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث. يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.


- 1 اختر  تطبيقات < البحث < إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار


- 1 اختر  تطبيقات < البحث <  إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 41).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر  < حفظ.
- 4 أدخل اسماً واختر تم إذا لزم الأمر.
- 5 اختر حفظ.




حفظ إحداثية على الخريطة

- 1 اختر خريطة التتبع.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 حدد خياراً:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 4 اختر .
- 5 أدخل اسماً، ثم اختر حفظ.




حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسماً، ثم اختر تم.


تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر  > تطبيقات > البحث > الإحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر .
- 5 اختر  > تحرير.
- 6 حدد خيارًا:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر رمز الخريطة لتغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ



- يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.
- ملاحظة:** تظهر الفئات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.
- 1 اختر  > تطبيقات > البحث > الإحداثيات.
 - 2 اختر موقعًا.
 - 3 اختر .
 - 4 اختر  > تحرير > الفئات.
 - 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
 - 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
 - 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

- ملاحظة:** لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.
- 1 اختر  > تطبيقات > البحث > الإحداثيات.
 - 2 اختر إحداثية.
 - 3 اختر تحرير > حذف > نعم.

الإعدادات

إعدادات الملاحة

- اختر  > أدوات >  > ملاحة.
- وضع الاحتساب:** لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.
- إعادة الاحتساب خارج المسار:** لتعيين تفضيلات إعادة الاحتساب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة نشط.
- تجنبات:** لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.
- تجنبات مخصصة:** لتجنب طرق أو مناطق محددة.
- المناطق البيئية:** لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك.
- وضع الحظر:** لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.
- لغة الصوت:** لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.
- محفوظات الرحلات:** لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من "myTrends".
- مسح محفوظات الرحلة:** لتمكينك من مسح كل محفوظات السفر من الجهاز.

إعدادات إظهار الخريطة

اختر  > أدوات > عرض الخريطة.

رمز المركبة على الخريطة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. قد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 29).

طرق المغامرات ومساراتها: لتعيين المسارات الظاهرة على الخريطة. يتم تنظيم المسارات حسب إمكانية وصول المركبة.

تنظيم الإحداثيات: لإخفاء الإحداثيات على مستويات التكبير/التصغير العالية على الخريطة.

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطةك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تأكيد تخطي نقطة توقف: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.


وحدات: لتعيين وحدات القياس.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط


يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى garmin.com/maps.

1 اختر  > أدوات > عرض الخريطة > myMaps.

2 اختر خريطةً.

الاتصال بشبكة لاسلكية

1 اختر  > أدوات > الشبكات اللاسلكية > Wi-Fi.

2 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.

يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويتصل تلقائياً عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر  > أدوات > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.

إعدادات شاشة العرض

اختر  > أدوات > الجهاز > عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السمة الداكنة: لتمكين سمة الألوان الداكنة أو إلغاء تمكينها.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

مهلة الشاشة: لتمكينك من تعيين مدة وقت الخمول قبل أن يقوم جهازك بإيقاف تشغيل الشاشة أثناء استخدام طاقة البطارية.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

التدوير التلقائي للشاشة: لتمكين الشاشة من الدوران تلقائياً بين وضعي الشاشة العمودي والأفقي بالاستناد إلى اتجاه الجهاز أو البقاء في الاتجاه الحالي.

ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر  > أدوات > الجهاز > الصوت والإشعار.



2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

- 1 اختر  أدوات >  شخصي > اللغة والإدخال > لغة.
- 2 اختر لغة.

إعدادات التاريخ والوقت

اختر  أدوات >  نظام > التاريخ والوقت.

استخدام الوقت الذي توفره الشبكة: لتعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا استنادًا إلى معلومات من الشبكة المتصلة.
استخدام المنطقة الزمنية التي توفرها الشبكة: لتعيين المنطقة الزمنية على جهازك عند تمكين إعداد استخدام الوقت الذي توفره الشبكة.
استخدام تنسيق 24 ساعة للوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة للوقت أو إلغاء تمكينه.

إعدادات الجهاز



اختر  أدوات >  معلومات عن الجهاز.

المعلومات القانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.
المعلومات التنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.
معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكين ميزة خدمات الموقع للجهاز للعثور على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. يمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتخطيط مسار رحلة أثناء عدم توفر إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكاتها.

تلميح: يمكن أن يساعد إلغاء تمكين خدمات الموقع في توفير طاقة البطارية.

- 1 اختر  أدوات >  شخصي > الموقع.
- 2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر معلومات عن الجهاز > المعلومات التنظيمية.

المواصفات

| | |
|--|---|
| مقاوم للمياه والغبار | IEC 60529 IP67 ¹ |
| نطاق درجات حرارة التشغيل | من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت) |
| نطاق درجة حرارة الشحن | من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت) |
| إدخال الطاقة (كبل الطاقة للمركبة أو مصدر طاقة خارجي) | من 12 إلى 30 فولت من التيار المستمر |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
| نطاق فولتية البطارية | من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت |
| الترددات اللاسلكية وقوة الإرسال | 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 9,5 ديسيبل مللي واط كحد أقصى 5,1 جيجاهرتز @ بقوة 12,8 ديسيبل مللي واط كحد أقصى 5,7 جيجاهرتز @ بقوة 13,22 ديسيبل مللي واط كحد أقصى 5,2 جيجاهرتز @ بقوة 15,6 ديسيبل مللي واط كحد أقصى 1,6 جيجاهرتز @ بقوة 31,7 ديسيبل مللي واط كحد أقصى |
| معدل الامتصاص النوعي وفقاً للاتحاد الأوروبي | 0,74 واط/كجم للجزء العلوي من جسمك و0,74 واط/كجم للطرف |

شحن الجهاز

- ملاحظة:** يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.
- بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
 - ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محوّل تيار متناوب-تيار مستمر معتمد من Garmin ملائم للاستخدام في المنزل أو في المكتب من أحد وكلاء Garmin أو على www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

- للحصول على أفضل تجربة ملاحية، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدّثة على جهازك.
- توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إنّ حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.
- توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته.
- يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.
- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
 - يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق garmin.com/express (Garmin Express™).

¹ يأتي الجهاز مزوداً بحماية ضد دخول الغبار ويتميز بمقاومته للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تنطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

- 1 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة.
- ملاحظة: لم يتم تضمين أي محوّل طاقة USB. انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com لشراء ملحق محوّل الطاقة.
- 2 قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 47).
- عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، يتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائياً ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.
- 3 حدد خياراً:
 - عند ظهور إشعار تحديث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر **يتوفر تحديث..**
 - للتحقق من توفر تحديثات يدوياً، اختر **أدوات > ⚙ > التحديثات**.
 - يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتوفر تحديث، تظهر الرسالة **التحديث متوفر** أسفل خريطة أو برنامج.
- 4 حدد خياراً:
 - لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنزيل**.
 - لتثبيت تحديثات الخرائط فقط، اختر **خريطة**.
 - لتثبيت تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج**.
- 5 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع** للموافقة على الاتفاقيات إذا لزم الأمر.
- ملاحظة: إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.
- 6 أبقِ الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.
- ملاحظة: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاكتمال، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

تحديثات المنتج

على الحاسوب، قم بتثبيت www.garmin.com/express (Garmin Express). يوفر ذلك لأجهزة Garmin الوصول السهل إلى هذه الخدمات:

- تحديثات البرنامج
- تحديثات الخرائط
- تسجيل المنتج

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express

- 1 يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.
إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتًا على الحاسوب، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيته.
- 2 افتح تطبيق Garmin Express.
- 3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.
يجب توصيل الطرف الصغير من الكبل بمنفذ USB ① على جهاز Tread XL، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفر على الحاسوب.



- 4 في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.
يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.
- 5 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.
عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

تثبيت الكل

ثمة تحديثات متوفرة

تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتو

الوقت المقدّر للتثبيت: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق

عرض التفاصيل

6 حدد خيارًا:

- لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.
 - لتثبيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته.
- يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.
- ملاحظة:** إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتثبيت بطاقة microSD في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 59).
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات.
- 7 على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز. لا تستخدم بتاتاً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تتج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظّف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.
- سجّل جهازك باستخدام برنامج (Garmin Express garmin.com/express).

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.
اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 12 ثانية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من أن ميزة خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 48).
- ضع الجهاز خارج المواقع المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 47).
- قصّر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 47).
- خفّض مستوى الصوت (ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات، الصفحة 47).
- أوقف تشغيل راديو wi-fi أثناء عدم تشغيله (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 47).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 4).
- أبقِ الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتفِي

- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك، وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (قطع اتصال جهاز Bluetooth، الصفحة 35)، وإكمال عملية الإقران (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 34).

لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب

على معظم الحواسيب، يتصل الجهاز باستخدام بروتوكول نقل الوسائط (MTP). في وضع MTP، يظهر الجهاز كجهاز محمول وليس كمحرك أقراص قابل للإزالة.

ملحق

Garmin PowerSwitch

⚠ تحذير

توصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمراوح وغيرها من جهاز Tread XL.

اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متينًا بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكبلات وتوصيلها.

تركيب الجهاز

لستمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلاك ولوحات المقاييس والوسائد الهوائية وأغطية الوسائد الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



2 باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغيين ①.

3 اثقب ثقوباً تجريبية (اختياري).

يُعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.

4 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.
1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.




توصيل الملحقات

ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعة أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى إلحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك. لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف إخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى إلحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأمبير لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أمبير لكل قناة و100 أمبير كحد أقصى للنظام بأكمله.
 - استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أمبير.
 - استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أمبير.
 - استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أمبير.
 - استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
 - قم بشي كل موصلات الأطراف بإحكام.
- 1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

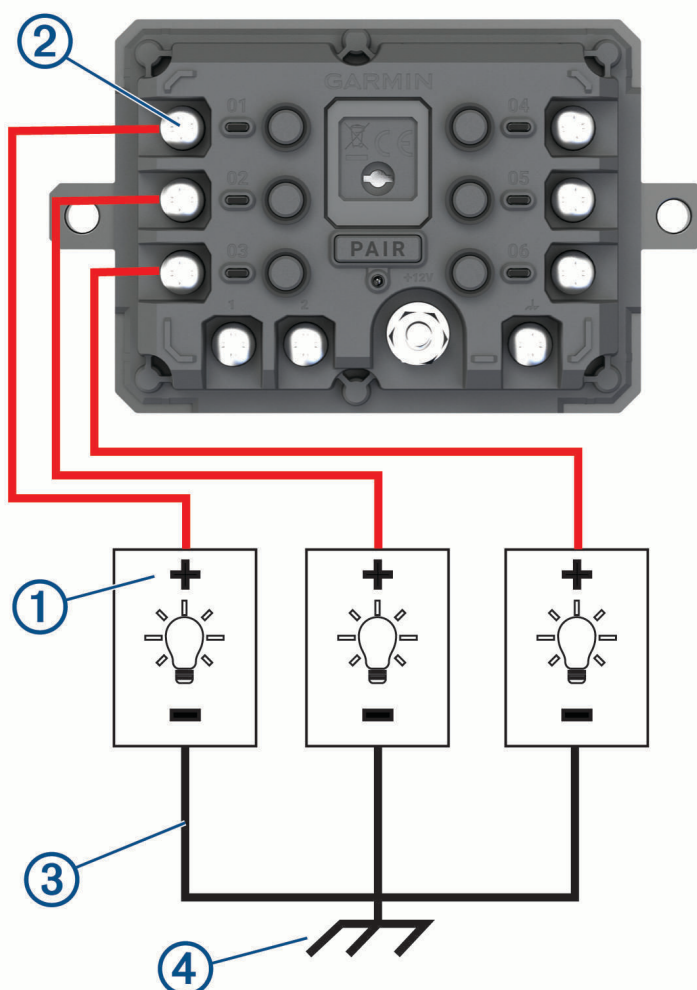

- 2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرة.

ملاحظة

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الإشعار إلى إصابة جسدية أو ضرر مادي أو تأثير سلبي في وظائف الجهاز.


- 3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترتخي أثناء الاستخدام.

توصيل إدخال التحكم

يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكتشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch. قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

لتمكين من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف 12V+ على الجهاز. يجب أن تتأكد دائماً من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتخي أثناء تشغيل الجهاز. 1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبير لسلك التأريض المضمن ① بالطرف السالب لبطارية المركبة.

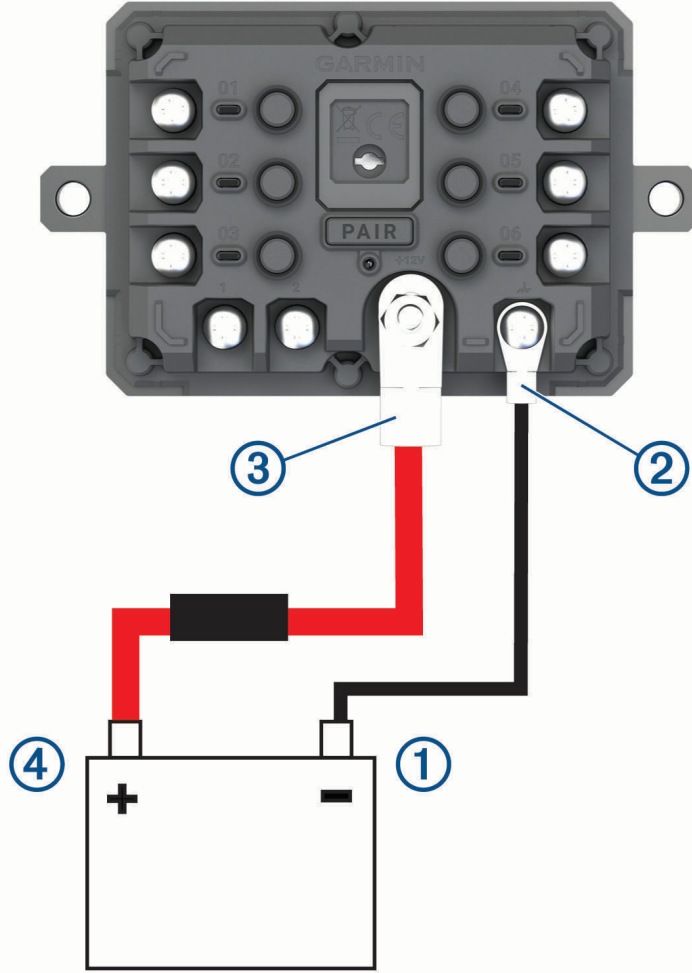

- 2 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف GND ② على الجهاز.
- 3 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكبل بجهد 12 فولت المضمن بطرف 12V+ ③ على الجهاز.
- 4 قم بشد الصمولة التي يبلغ حجمها 3/8 بوصة على الطرف +12V وفقاً لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة). يجب التأكد من عدم إمكانية حل الصامولة باليد.

ملاحظة

لا تقم بشد الطرف +12V كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

- 5 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكبل بجهد 12 فولت ④ بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

الإقران بجهاز ملاحه من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحه متوافق من Garmin.

- 1 شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحه المتوافق من Garmin على مسافة متر واحد (3,3 أقدام) منه.
 - 2 على جهاز الملاحه المتوافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.
 - 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد.
- تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائيًا عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

مواصفات Garmin PowerSwitch

| | |
|---|---|
| الأبعاد (العمق x العرض x الارتفاع) | 32 x 125 x 75 ملم (2,95 x 4,92 x 1,26 بوصة) |
| نطاق درجات حرارة التشغيل | من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت) |
| التردد اللاسلكي | 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 10 ديسيبل مللي واط |
| إدخال الطاقة | من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن. |
| الحد الأقصى لإخراج الملحق | 30 أمبير |
| الحد الأقصى لإخراج النظام | 100 أمبير |
| سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات | 3 مللي أمبير |
| تصنيف المياه | IEC 60529 IPX7 ² |

استكشاف الأخطاء وإصلاحها في Garmin PowerSwitch

لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلاً

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
 - تحقق من تمكين تقنية Bluetooth في جهاز الملاحه أو الهاتف الذكي المقترن.
 - ضع جهاز الملاحه أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
 - تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت ([الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة، الصفحة 58](#)).

الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويد جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجددًا عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.
- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتخي أثناء تشغيل مركبة.
- تأكد من أن كل ملحق متصل يسحب أقل من 30 أمبير.
- إذا سحب أحد الملحقات أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائيًا.
- تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.
- إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا.
- افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثًا عن دائرة قصر كهربائية.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متوافق مع Windows® 7 والإصدارات الأحدث و Mac OS 10.7® والإصدارات الأحدث. قد تتطلب أجهزة حاسوب Apple® برامج إضافية تابعة لجهاز خارجي لقراءة الملفات وكتابتها.

² يتميز الجهاز بمقاومته للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من www.garmin.com. يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام.




تهيئة بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تهيئة بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من موفّر الأجهزة الإلكترونية. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و256 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تتم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز (تهيئة بطاقة الذاكرة، الصفحة 59).

- 1 حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (نظرة شاملة على الجهاز الصفحة 1).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

تهيئة بطاقة الذاكرة

يتطلب الجهاز بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتهيئة بطاقتك باستخدام نظام الملف هذا. يجب تهيئة بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن قد تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32. ملاحظة: تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

- 1 اختر  أدوات >  الجهاز > التخزين وUSB.
- 2 اختر بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- 3 اختر  إعدادات التخزين > التنسيق > تنسيق بطاقة SD.
- 4 اختر تم.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
 - 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل ملفات GPX من الحاسوب

قد تتطلب حواسيب Apple برامج إضافية تابعة لجهات خارجية مثل Android File Transfer لقراءة الملفات وكتابتها على هذا الجهاز. إذا سبق أن أنشأت مسارات رحلة تريد استخدامها على جهازك، فيمكنك نقل ملفات GPX من الحاسوب مباشرةً.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوب، الصفحة 59).
- يظهر الجهاز كجهاز محمول.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 اختر ملف GPX.
- 4 اختر تحرير > نسخ.
- 5 استعرض مجلد GPX على الجهاز.
- 6 اختر تحرير > لصق.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوب، الصفحة 59).
- وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 حدد ملفاً.
- 4 اختر تحرير > نسخ.
- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- 6 اختر تحرير > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.

2 افصل الكبل من الحاسوب.

إضافة بيانات BaseCamp™ إلى Garmin Explore

يمكنك تصدير ملفات بيانات BaseCamp واستيرادها إلى Garmin Explore لاستخدامها مع جهاز Tread XL الخاص بك.

1 يمكنك تصدير بياناتك من BaseCamp:

- إذا كنت تستخدم حاسوب Apple، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple، الصفحة 60.
 - إذا كنت تستخدم حاسوباً شخصياً، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي، الصفحة 60.
- 2 يمكنك استيراد بيانات BaseCamp إلى موقع Garmin Explore الإلكتروني (استيراد بيانات إلى Garmin Explore، الصفحة 60).
- 3 يمكنك مزامنة بيانات Garmin Explore مع جهاز Tread XL.

تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي

1 حدد خياراً:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزنة على حاسوبك، اختر مجموعتي واختر الملف > تصدير > تصدير "مجموعتي".
 - لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصراً واحداً أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير > تصدير الاختيار.
- 2 أدخل اسماً، واختر موقعاً للملف الذي تم تصديره، واختر تنسيق الملف ثم اختر حفظ.

تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple

1 حدد خياراً:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزنة على الحاسوب، اختر مجموعتي واختر الملف > تصدير "مجموعتي".
 - لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصراً واحداً أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير بيانات المستخدم الذي تم اختياره.
- 2 أدخل اسماً.
- 3 اختر موقعاً للملف الذي تم تصديره.
- 4 اختر تنسيق الملف.
- 5 اختر تصدير.

استيراد بيانات إلى Garmin Explore

- 1 انتقل إلى explore.garmin.com وسجل الدخول إلى حسابك.
- 2 اختر علامة التبويب خريطة.
- 3 اختر [⚙].
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب الخرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

