


GARMIN®

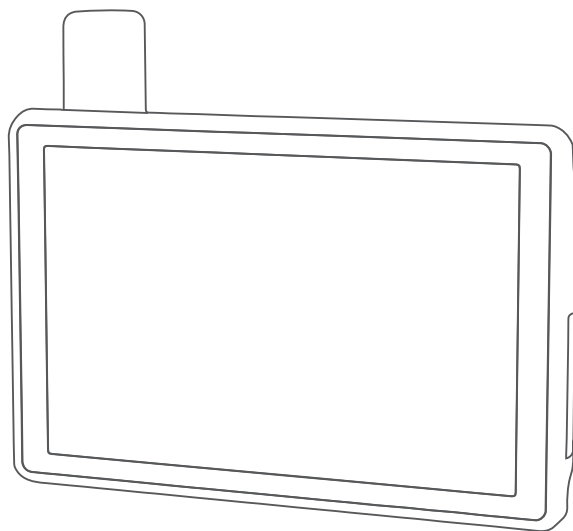

TREAD® XL - BAJA RACE EDITION

TREAD XL - BAJA CHASE EDITION

Ръководство за притежателя

© 2022 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, inReach®, TracBack® и Tread® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Словната марка и логотата BLUETOOTH® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобно име от страна на Garmin е по лиценз. iOverlander™ е търговска марка на iOverlander. Iridium® е регистрирана търговска марка на Iridium Satellite LLC. microSD® и логото на microSD са търговски марки на SD-3C, LLC. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Настройка на устройството.....	1
Общ преглед на устройството.....	1
Общ преглед на Tread XL Dock.....	2
Включване и изключване на устройството.....	4
Прихващане на GPS сигнали.....	4
Икони в лентата на състоянието.....	5
Използване на сензорния екран.....	5
Използване на екранните бутони.....	5
Регулиране на яркостта на екрана....	5
Профили на превозно средство.....	6
Добавяне на профил на превозно средство.....	6
Избиране на профил на превозно средство.....	6
Редактиране на профил на превозно средство.....	7

Инсталиране..... 7

Инсталиране на устройството Tread XL - Baja Race Edition.....	7
Съображения за монтиране.....	7
Общ преглед на захранващ кабел.....	8
Съображения за монтаж на външна антена.....	8
Инсталиране на външна GNSS антена.....	9
Инсталиране на външна Iridium антена.....	10
Инсталиране на докинг станцията върху повърхност на превозно средство.....	10
Монтиране на докинг станцията към основата за захващане.....	11
Свързване на устройството към докинг станцията.....	13
Демонтаж на устройството от докинг станцията.....	14
Инсталиране на устройството Tread XL - Baja Chase Edition.....	15
Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство.....	15

Функции за офроуд състезания... 16

Импортиране на GPX файлове с карта с памет.....	16
Стартиране на състезание.....	16
Състезателна навигация.....	17
Използване на карта за следване... ..	18
Създаване на точки.....	18
Заклучване и отключване на сензорния екран.....	18

Функции за офроуд навигация..... 19

Маршрути.....	19
Приключенски пътища и пътеки.....	19
Маршрути по права линия.....	20
Спиране на маршрута.....	21
Трасета.....	21
Записване на трасета.....	21
Разделяне на трасе.....	21
Преглед на трасета.....	21
Редактиране на трасета.....	22
Навигиране по трасе.....	22
Преглеждане на Garmin Explore™ или колекциите от файлове за състезания на картата.....	22
Преглед на висотомер, барометър и компас.....	22
Калибриране на компаса.....	23
Групово каране.....	23
Стартиране на групово каране.....	23
Присъединяване към групово каране.....	23
Повторно присъединяване към скорошна група за каране.....	24
Добавяне на водачи към групово каране.....	24
Предаване на съобщение.....	24
Предаване на място.....	24
Преглед на известие за групово каране.....	24
Излизане от групово каране.....	25
Настройки на групово каране.....	25
Радио.....	25
Изберете предварителна настройка.....	25
Избиране на радиоканал.....	25
Регулиране на шумопотискането.....	25

Добавяне на предварителни настройки на радиото.....	26
Избор на тон „разбрано“.....	26
Изключване на радиото.....	26
Активиране на „натисни и говори“ със слушалки.....	26
Предаване на Вашия глас.....	26
Регулиране на силата на звука на радиото.....	26
Настройки на радиото.....	27

inReach Функции..... 27

Активиране на устройството.....	27
Проследяване на екип с вградената технология inReach.....	28
Стартиране и спиране на проследяването на екип.....	28
Споделяне на Вашата уеб страница в MapShare.....	28
Настройки на проследяване на inReach.....	28
Съобщения.....	28
Изпращане на предварително inReach съобщение.....	28
Изпращане на тестово съобщение.....	29
Отговаряне на съобщение.....	29
Проверка за съобщения.....	29
Навигиране до местоположение на съобщение.....	29
Изтриване на съобщение.....	29
SOS.....	30
Инициране на SOS спасяване.....	30
Отмяна на SOS спасяване.....	31
Контакти.....	31
Добавяне на контакт.....	31
Редактиране на контакт.....	31
Изтриване на контакт.....	31
Преглед на план и детайли за използване.....	31

Използване на картата..... 31

Инструменти за карта.....	32
Преглед на инструмент за картата.....	32
Персонализиране на картата.....	32
Персонализиране на слоевете на картата.....	32

Преглед на ключа на картата за обществени земи.....	32
Активиране на слоеве на карта за приключенски пътища и пътеки..	32
Промяна на полето за данни на картата.....	32
Промяна на бутоните на картата.....	33
Промяна на гледната точка на картата.....	33

Използване на приложенията..... 33

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство.....	33
BirdsEye изображения.....	33
Изтегляне на BirdsEye изображения.....	33
Приложение Garmin PowerSwitch™ ..	34
Активиране на превключвател за вкл./изкл.....	34
Изключване на всички превключватели.....	34
Персонализиране на бутон.....	35
Назначаване на превключвател към вход за управление.....	35
Добавяне на персонализирано оформление.....	35
Добавяне на бутон към персонализирано оформление.....	36
Подреждане на бутони в персонализирано оформление.....	36
Изтриване на персонализирано оформление или бутон.....	36
Рутини.....	36
Добавяне на рутина.....	37
Редактиране на рутина.....	37
Изтриване на рутина.....	37

Сдвояване с Вашия смартфон..... 37

Съвети след свързване на устройствата.....	38
Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства.....	38
Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth.....	38

Активиране или деактивиране на Bluetooth функции за вашите слушалки.....	38
Изключване на Bluetooth устройство.....	38
Изтриване на сдвоен телефон.....	39

Пътна навигация..... 39

Започване на маршрут.....	39
Започване на маршрут с помощта на картата.....	39
Вашият маршрут на картата.....	40
Преглед на завои и напътствия...	41
Показване на целия маршрут на картата.....	41
Промяна на Вашия активен маршрут.....	41
Добавяне на Място към маршрута.....	41
Моделиране на Вашия маршрут...	41
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	42
Избягване на платени пътища.....	42
Избягване на особености по пътя.....	42
Отбягвания по избор.....	42
Избягване на път.....	42
Избягване на зона.....	42
Деактивиране на потребителско избягване.....	42
Изтриване на потребителски избягвания.....	42
Пристигане във Вашата дестинацията.....	43
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	43
Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™.....	43
Правене на обход.....	43
Отиване У дома.....	43
Редактиране на Вашето място У дома.....	43
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	44

Намиране и записване на местоположения..... 44

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	45
Резултати от търсене на местоположение.....	45
Промяна на областта на търсене....	46
Намиране на местоположение по категория.....	46
Навигация до интересно място в рамките на местност.....	46
Интересни места.....	46
Намиране на национални паркове.....	47
Намиране на къмпинги.....	47
Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места.....	47
Намиране на iOverlander™ интересни места.....	47
Намиране на приключенски точки.....	48
Tripadvisor.....	48
Намиране на Tripadvisor интересни места.....	48
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	48
Инструменти за търсене.....	48
Намиране на адрес.....	48
Намиране на местоположение по координати.....	49
Преглед на скоро намерени местоположения.....	49
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	49
Показване на информация за текущото местоположение.....	49
Намиране на спешни услуги и гориво.....	49
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	49
Добавяне на кратка команда.....	50
Премахване на кратка команда...	50
Записване на Местоположения.....	50
Записване на Местоположение...	50
Запаметяване на точка на картата.....	50
Запаметяване на текущото ви положение.....	50
Редактиране на запаметено местоположение.....	51

Задаване на категории към Запометено местоположение.....	51	Зарядът на батерията ми не издържа дълго.....	59
Изтриване на запометено местоположение.....	51	Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	59
Настройки.....	52	Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство.....	59
Настройки за навигация.....	52	Допълнение.....	59
Настройки за показване на картата.....	52	Garmin PowerSwitch.....	59
Активиране на карти.....	52	Съображения за монтиране.....	59
Свързване към безжична мрежа.....	53	Монтаж на устройството.....	60
Разрешаване Bluetooth Безжична технология.....	53	Отваряне на предния капак.....	61
Настройки на дисплея.....	53	Свързване на аксесоари.....	62
Регулиране на звук и сила на звука на известия.....	53	Свързване на вход за управление.....	63
Настройка на език на текста.....	53	Свързване на устройството към захранването от превозното средство.....	64
Настройки за дата и час.....	53	Сдвояване с навигационно устройство Garmin.....	65
Настройки на устройството.....	53	Технически характеристики на Garmin PowerSwitch.....	65
Активиране или деактивиране на услуги за местоположение.....	54	Отстраняване на неизправности на Garmin PowerSwitch.....	65
Информация за устройството.....	54	Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано.....	65
Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	54	Аксесоарите ми не се захранват.....	66
Технически характеристики.....	54	Управление на данни.....	66
Зареждане на устройството.....	54	За картите с памет.....	66
Поддръжка на устройството.....	55	Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	66
Център за поддръжка Garmin.....	55	Форматиране на картата с памет.....	66
Актуализации на карта и софтуер... ..	55	Свързване на устройството към компютъра.....	67
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	56	Прехвърляне на GPX файлове от компютъра.....	67
Актуализации на продукта.....	56	Прехвърляне на данни от компютъра.....	67
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express.....	57	Изключване на USB кабела.....	67
Грижа за устройството.....	58	Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore.....	68
Почистване на външността на корпуса.....	58	Експортиране на данни от BaseCamp с компютър.....	68
Почистване на сензорния екран..	58	Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър....	68
Предотвратяване на кражба.....	58		
Рестартиране на устройството.....	58		
Проблеми.....	59		
Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	59		

Импортиране на данни към Garmin Explore.....	68
Закупуване на допълнителни карти.....	68

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Настройка на устройството

За да се възползвате напълно от функциите на устройството Tread XL, изпълнете тези действия.

- 1 Инсталирайте устройството и го свържете към захранването на превозното средство (*Инсталиране, стр. 7*).
- 2 Актуализирайте софтуера на устройството (*Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi, стр. 56*).
- 3 Настройте функции за проследяване на екип в inReach® (*Активиране на устройството, стр. 27*).
- 4 Импортирайте .gpx файлове на устройството си (*Импортиране на GPX файлове с карта с памет, стр. 16*).

Общ преглед на устройството

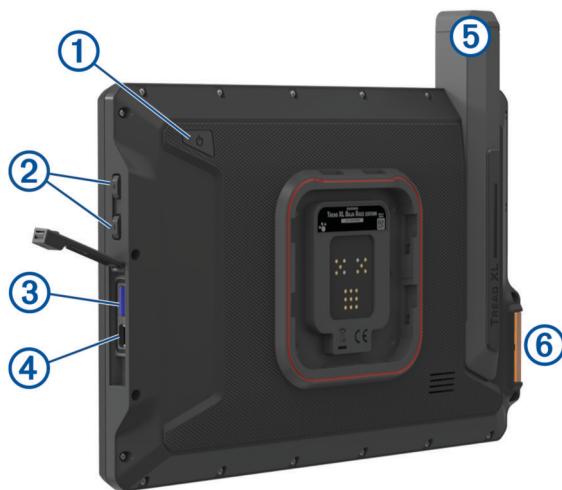

①	Бутон Вкл.
②	Управление на силата на звука
③	microSD® слот за карта с памет
④	USB порт за данни и захранване
⑤	Iridium® антена
⑥	SOS бутон (под защитно покритие)

Общ преглед на Tread XL Dock


Докинг станцията Tread XL Dock държи здраво устройството Ви, докато шофирате по неравен терен. Преди да можете да използвате функциите на докинг станцията, трябва да инсталирате докинг станцията и да я свържете към захранването на превозното средство.



 Ключалка	Натиснете надолу, за да закрепите навигационното устройство в докинг станцията.
 Превключвател за заключване	Плъзнете превключвателя към ключалката, за да заключите навигационното устройство в докинг станцията.
 Порт за захранване	Свържете към захранването на превозното средство с помощта на включения захранващ кабел.
 Порт за данни	Свържете се с допълнителен аксесоар за групово каране.
 Порт за Iridium антена	Свържете се към външна Iridium антена.
 Порт за GNSS антена	Свържете се към външна GNSS антена.
	Натиснете, за да включите навигационното устройство.
	Натиснете за намаляване на мащаба на картата.
	Натиснете за увеличаване на мащаба на картата.
	Натиснете, за да се придвижите през елементите на менюто или да превъртите картата.
	Натиснете, за да се върнете към предишния екран.
	Натиснете, за да изберете опция.
	Натиснете, за да отворите картата.
	Натиснете, за да отворите инструмента на картата за Проследяване на екип.
	Натиснете, за да запаметите точка от маршрут.

Включване и изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете бутона за включване и изключване ① или свържете устройството към източник на захранване.

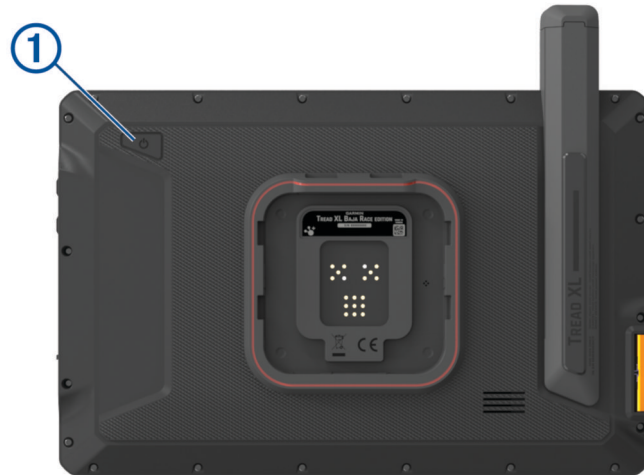

- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за включване и изключване, докато устройството е включено.

При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване и изключване, докато на екрана се покаже подкана и изберете **Изключване**.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва 📍 и активирайте услугите за местоположение, ако не се показва ([Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 54](#)).
- 3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към небето, далеч от високи сгради и дървета. В горната част на навигационната карта се показва 📍, докато устройството определя Вашето местоположение.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на услугите за местоположение. Показва, че местоположението Ви е установено.
	Сила на сигнала на Wi-Fi®.
	Активен профил на превозно средство.
9:10	Час в момента.
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзката с приложение Tread (Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37).

Използване на сензорния екран

- Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
- Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
- Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
- Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете , за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете  или  за превъртане през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете , за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на яркостта на екрана

Можете ръчно да регулирате яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за настройки.

1 Изберете опция:

- Плъзнете надолу двата пъти от горната част на екрана, за да покажете бързите настройки в панела за известия.
- Изберете  > **Помощни** >  > **Устройство** > **Екран** > **Ниво на яркост**.

2 Използвайте плъзгача, за да регулирате яркостта.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на профила за Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Неспазването на това може да доведе до инцидент, включващ телесни наранявания или смърт.

Профилите на превозно средство Ви позволяват да избирате различни настройки на базата на всяко превозно средство, което използвате с устройството. Активният профил на превозното средство е указан чрез икона в лентата за състоянието. Ако профилът на превозното средство включва ремарке, с иконата на превозно средство се появява икона на ремарке.

	Състезание профил
	Профил ATV
	Профил Едно до друго
	Профил Пълен размер
	Други профил
	Профил с ремарке
	Профил с пътническо ремарке
	Профил с ремарке за лодка

Добавяне на профил на превозно средство

Можете да добавите профил на превозно средство за всяко превозно средство, което ще използвате с Вашето устройство.

- 1 Изберете  > Помощни >  > Профил кола > .
- 2 Изберете текущото си превозно средство.
- 3 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство.

Избиране на профил на превозно средство

- 1 Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.
- 2 Изберете иконата за профил на превозно средство на лентата за състояние.

Редактиране на профил на превозно средство

Можете да промените основната информация в профила на превозното средство или да добавите подробна информация към профила на превозното средство като максимална скорост.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Профил кола**.
- 2 Изберете профила на превозно средство, който искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да редактирате информацията на профила на превозното средство, изберете  и изберете поле за редактиране.
 - За да преименувате профил на превозно средство, изберете  >  > **Преименуване профил**.
 - За да изтриете профил на превозно средство, изберете  >  > **Изтриване**.

Инсталиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Garmin® силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

ВНИМАНИЕ

За да избегнете телесно нараняване, винаги носете предпазни очила, антифони и противопрахова маска, когато пробивате, отрязвате или шлайфате.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

Инсталиране на устройството Tread XL - Baja Race Edition

Съображения за монтиране

Можете да изберете скрит монтаж в таблото или да монтирате устройството на таблото с основа за захващане.

Когато избирате място за монтаж, спазвайте тези съображения.

- Трябва да изберете място, което е достатъчно здраво, за да издържи теглото на докинг станцията и устройството.
- Трябва да изберете място, което позволява прекарване и свързване на всички кабели.
- Трябва да монтирате устройството, за да осигурите оптимален ъгъл на гледане, докато управлявате превозното средство.

Общ преглед на захранващ кабел

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Garmin силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.



①	Конектор за стойка
②	12 до 24 Vdc захранване на системата (червено)
③	Заземяване на системата (черно)

Съображения за монтаж на външна антена

Можете да инсталирате външните антени на Вашето превозно средство, за да получите най-точните данни за позицията за навигационното устройство. За най-добро представяне вземете предвид тези указания, когато избирате мястото за монтаж на антената.

ЗАБЕЛЕЖКА: Външните антени са включени само с устройството Tread XL - Baja Race Edition.

- За да осигурите най-добро приемане, трябва да монтирате антените на място, което има ясен, безпрепятствен изглед към небето във всички посоки.
- Не трябва да монтирате антените близо до двигателя или други източници на електромагнитни смущения (EMI).
- Трябва да монтирате антените на поне 5 cm (2 in) една от друга.

Инсталиране на външна GNSS антена

⚠ ВНИМАНИЕ


За да избегнете телесно нараняване, винаги носете предпазни очила, антифони и противопрахова маска, когато пробивате, отрязвате или шлайфате.

БЕЛЕЖКА

Когато пробивате или отрязвате, винаги проверявайте какво се намира на отсрещния край на повърхността, за да избегнете повреда на превозното средство.

Тази антена може да се инсталира, за да осигури по-точна позиция от GPS сигнала за Вашето навигационно устройство. Тази антена използва BNC конектор за свързване към докинг станцията.

- 1 С помощта на включения монтажнен шаблон маркирайте трите местоположения на водещите отвори ① и очертайте отвора за кабела в центъра на шаблона.

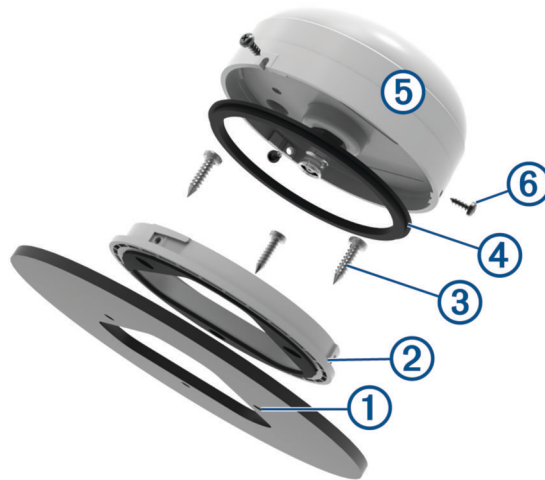


- 2 Пробийте трите водещи отвора от 3,2 mm ($1/8$ in).
- 3 Използвайте 25 mm (1 in) боркорона, за да изрежете отвора за кабела в центъра.
- 4 Поставете скобата за монтаж ② върху монтажната повърхност, като подравните отворите за винтове.
- 5 Използвайте включените винтове M4 ③, за да закрепите скобата за повърхностен монтаж към монтажната повърхност.
- 6 Поставете голямото уплътнение ④ върху скобата за повърхностен монтаж.
- 7 Прекарайте кабела на антената през отвора от 25 mm (1 in) и го свържете към антената ⑤.
- 8 Поставете антената върху скобата за повърхностен монтаж и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я заключите на място.
- 9 Закрепете антената към монтажната скоба с включените винтове M3 ⑥.
- 10 Прекарайте кабела в превозното средство и далече от източници на електронни смущения.
- 11 Свържете кабела към GNSS на докинг станцията.

Инсталиране на външна Iridium антена

Можете да използвате включената скоба, за да монтирате Iridium антената към външна повърхност на Вашето превозно средство.

- 1 Използвайте монтажната скоба на антената ① като шаблон, маркирайте местата на водещите отвори ②.

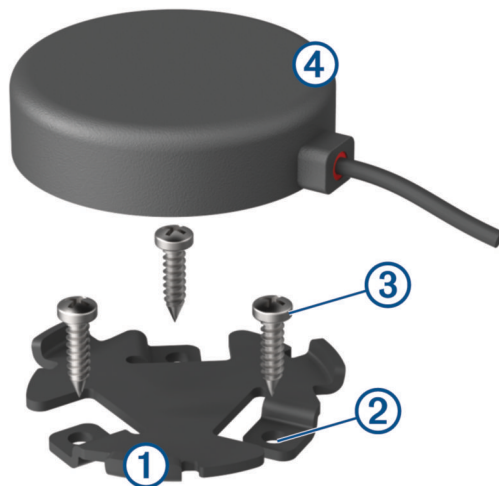

- 2 Пробийте трите водещи отвора от 3,2 mm ($1/8$ in) (по избор).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиете водещи отвори. Не пробивайте през стойката.
- 3 С помощта на включените винтове ③ закрепете монтажната скоба към мястото за монтаж.
- 4 Поставете магнитната Iridium антена ④ в монтажната скоба.
- 5 Прекарайте кабела на антената в превозното средство и го свържете към IRIDIUM на докинг станцията.

Инсталиране на докинг станцията върху повърхност на превозно средство

Преди да можете да монтирате докинг станцията, трябва да изберете място за монтаж и да закупите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

- 1 Изрежете включения шаблон за монтаж и го поставете на мястото, където искате да монтирате устройството.
- 2 С помощта на трионче или инструмент за рязане изрежете монтажната повърхност по вътрешната страна на пунктираната линия, посочена на шаблона.
- 3 Поставете докинг станцията в изрязаната зона, за да видите дали пасва добре.
- 4 Отстранете докинг станцията от изрязаната зона.
- 5 Ако е необходимо, използвайте пила и шкурка, за да прецизирате размера на изреза.
- 6 Пробийте водещите отвори в местата, отбелязани на шаблона за монтаж.
- 7 Отстранете шаблона от монтажната повърхност.
- 8 Ако няма да имате достъп до задната част на докинг станцията, след като я монтирате, свържете всички необходими кабели към докинг станцията, преди да я поставите в изреза.

9 Поставете докинг станцията в изреза.



10 Закрепете докинг станцията към монтажната повърхност с помощта на подходящото оборудване.

Монтиране на докинг станцията към основата за захващане

Преди да можете да монтирате скобата за захващане, трябва да изберете място за монтаж и да закупите или да си осигурите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

Можете да използвате включените скоби, за да монтирате устройството с основата за захващане върху равна повърхност.

1 Използвайте основата на скобата за монтиране ① като шаблон, маркирайте водещите отвори.



2 Като използвате свредло с подходящ размер за монтажното оборудване, пробийте водещите отвори.


Не пробивайте през стойката.

3 Закрепете скобата за захващане към монтажната повърхност с помощта на подходящото оборудване.

4 Завийте колелцата на основата за фиксиране ② в страните на адаптера за монтаж ③.


5 Поставете адаптера за монтаж в скобата за монтаж и затегнете колелцата на основата за захващане.

- 6 Свържете всички необходими кабели към задната част на докинг станцията.
- 7 Закрепете докинг станцията към адаптера за монтаж с помощта на включените винтове ④.

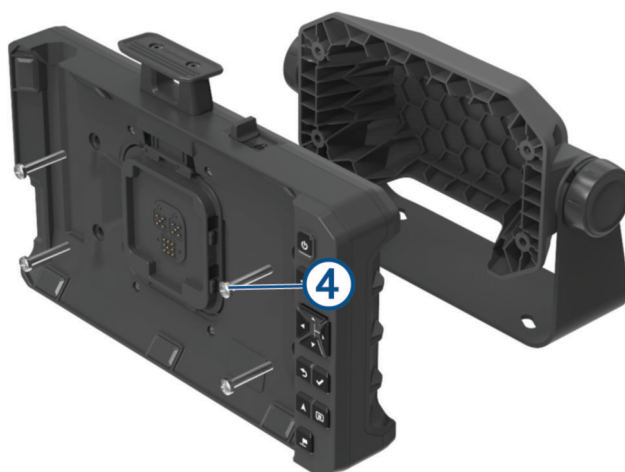

Свързване на устройството към докинг станцията

- 1 Отстранете защитния капак от докинг станцията.

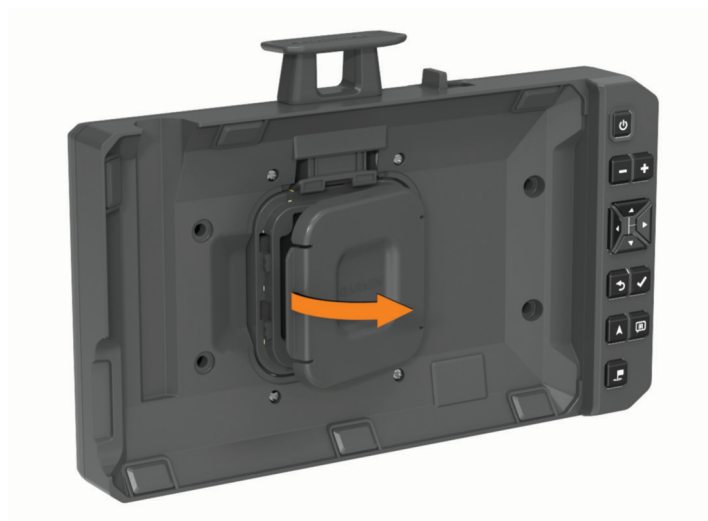


СЪВЕТ: Трябва да запазите защитния капак за бъдеща употреба. Винаги използвайте защитния капак, докато устройството е извадено от докинг станцията.

- 2 Поставете навигационното устройство върху магнитната стойка.




- 3 Натиснете надолу превключвателя за заключване ① докрай и плъзнете превключвателя за заключване ② към ключалката.

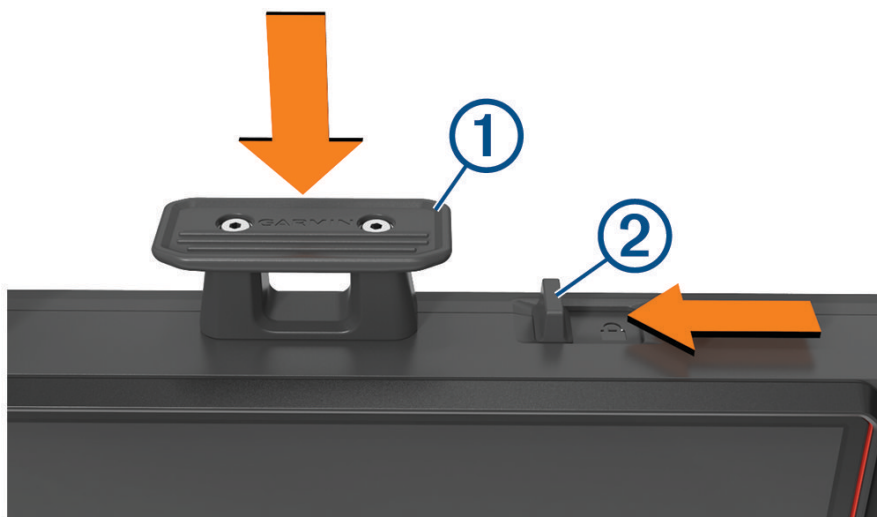

Демонтаж на устройството от докинг станцията

- 1 Плъзнете превключвателя за заключване в обратна посока от ключалката.

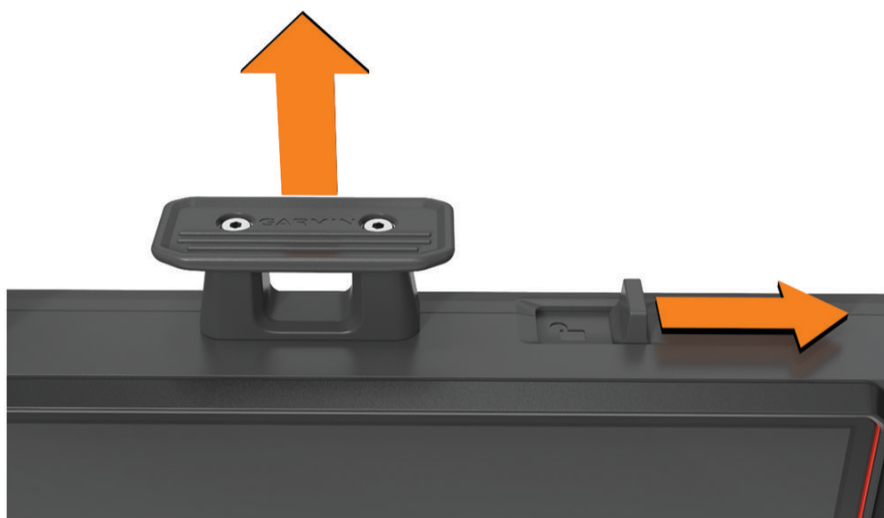

- 2 Издърпайте ключалката.
- 3 Издърпайте навигационното устройство от докинг станцията.

Инсталиране на устройството Tread XL - Baja Chase Edition

Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.


Устройството и стойката за него съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения в някои вътрешни медицински устройства и електронни устройства, включително пейсмейкъри, помпи за инсулин или твърди дискове в преносими компютри. Дръжте устройството далеч от медицински устройства и електронни устройства.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Отворете палеца , натиснете вендузата към стъклото и обърнете палеца назад към стъклото. Палецът трябва да е ориентиран към горната страна на стъклото.

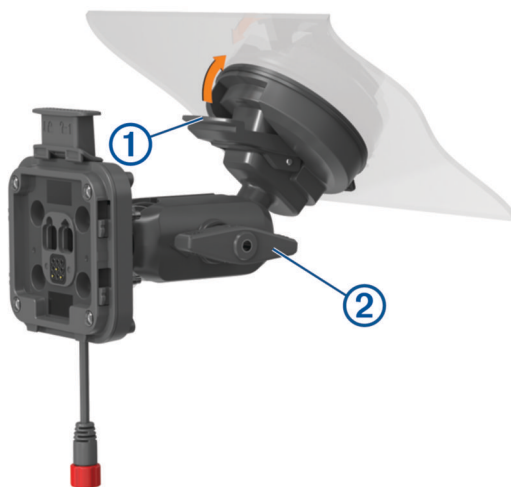

- 2 Затегнете бутона  леко.
- 3 Ако е необходимо, регулирайте стойката за по-добър изглед и работа.
- 4 Затегнете бутона, за да закрепите стойката.
- 5 Включете захранващия кабел на превозното средство  към кабела 

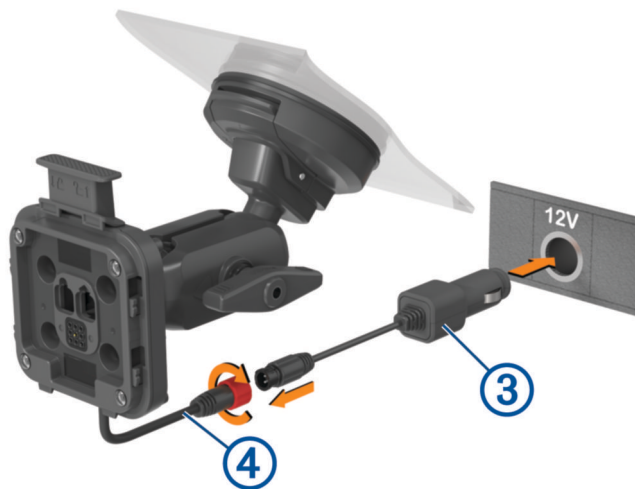

- 6 Затегнете каишката около свързаните захранващи кабели.

- 7 Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство в извода във вашето превозно средство.
- 8 Поставете устройството върху магнитната стойка.



- 9 Натиснете заключалката ⑤, за да фиксирате устройството към стойката.

Функции за офроуд състезания

Импортиране на GPX файлове с карта с памет

Можете да импортирате данни, като например точки и трасета в GPX файл към съвместима microSD карта.

- 1 Поставете съвместима microSD карта, съдържаща един или повече .gpx файла, в слота за карта с памет на Вашето устройство (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 66*).
- 2 На устройството Tread XL изберете **Файлове за състезание** > ⋮ > **Импортиране**.
- 3 Изберете един или повече .gpx файла и изберете **ОК**.
- 4 Изберете опция:
 - За да импортирате всички точки и трасета, изберете **Избери всички**.
 - За да импортирате конкретни местоположения, изберете **Точки** или **Следи** и изберете едно или повече местоположения.
- 5 Изберете опция:
 - За да импортирате данните в нова колекция, изберете **Нова колекция** и въведете име за колекцията.
 - За да импортирате данните в съществуваща колекция, изберете колекция.
- 6 Изберете **Импортиране**.


Стартиране на състезание

Преди да стартирате състезание, трябва да импортирате .gpx файловете на Вашето устройство (*Импортиране на GPX файлове с карта с памет, стр. 16*).

- 1 От главното меню изберете **Състезание**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте конфигурирали състезание по-рано, устройството ще покаже последното състезание.
- 2 Изберете едно или повече трасета и изберете **Напред**.
- 3 Ако е необходимо, коригирайте реда на трасетата и изберете **Напред**.
Ако изберете повече от едно трасе, устройството показва визуализация на комбинираните трасета.
- 4 Изберете **Напред!**.

Състезателна навигация

Докато шофирате, устройството показва местоположението Ви на картата и точките пред Вас по Вашия маршрут.

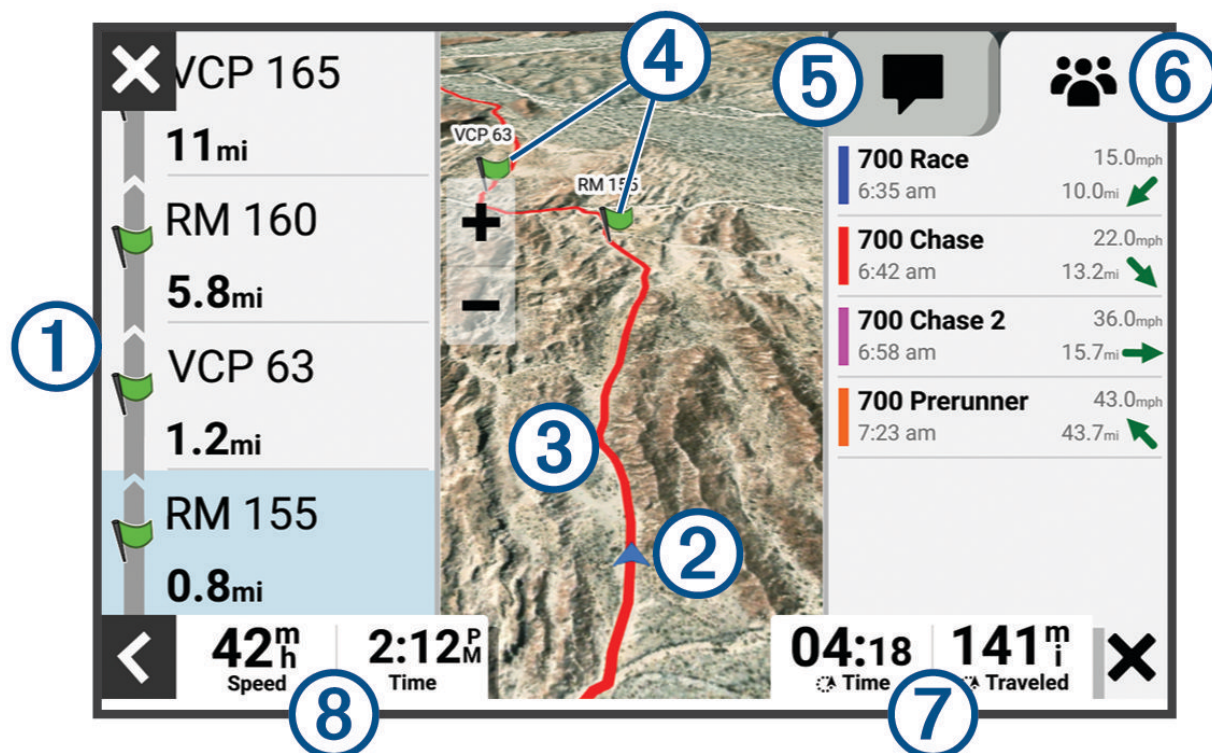

① Показва предстоящи по маршрута Ви точки.

② Местоположение на превозното средство.

③ Маршрутът е маркиран на картата.

④ Предстоящи точки на картата.

⑤ Съобщения в inReach.

⑥ Проследени местоположения на членове на екипа.

⑦ Полета за данни.


СЪВЕТ: Можете да докоснете тези полета, за да промените информацията, която показват.

⑧ Скорост на превозното средство.

Използване на карта за следване

Можете да използвате функцията Карта за следване, за да следите членовете на екипа си.

1 От главното меню изберете **Карта за следване**.

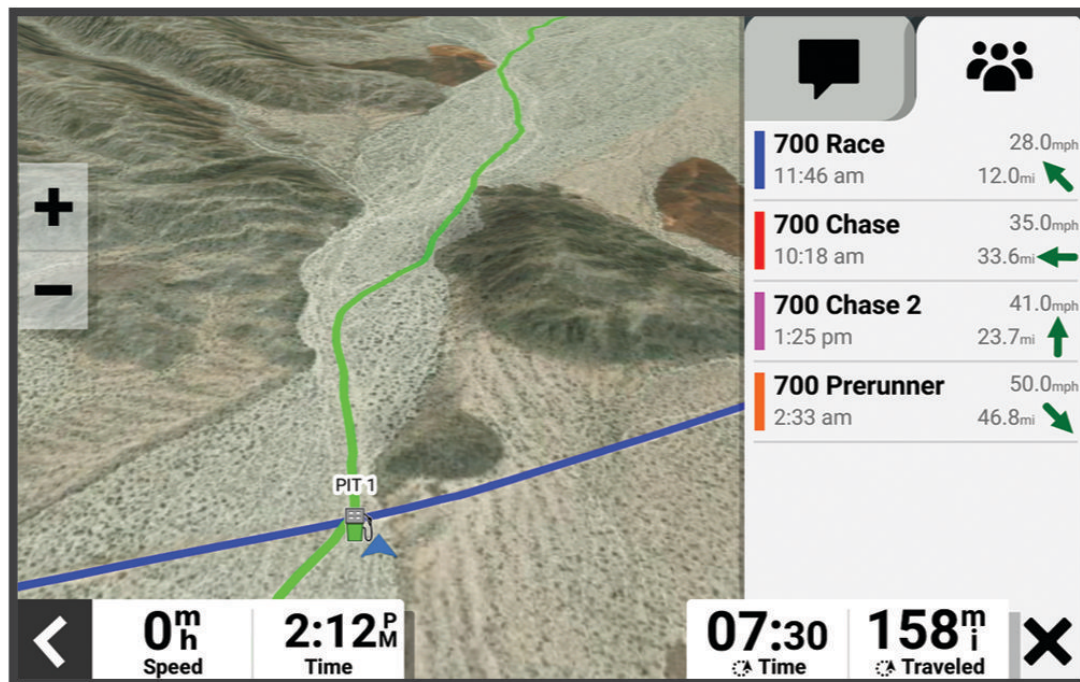

2 Изберете опция:

- За да видите местоположението на член на екипа, изберете съответно член на екипа.
- За да навигирате до точка на картата, докоснете местоположение на картата и изберете **Напред!**.

Създаване на точки

Вашият придружаващ шофьор може да маркира точки, докато шофирате. Можете да персонализирате всяка точка с бележки и символи за темпото.

1 Докато навигирате по трасе, натиснете .

2 Ако е необходимо, изберете известието, за да въведете информация относно точката.

Заклучване и отключване на сензорния екран

Можете да заключите екрана, за да предотвратите неволни докосвания на екрана.

1 Задръжте  и изберете **Закл. екран**, за да заключите сензорния екран.

2 Задръжте  и изберете **Отключване на екрана**, за да отключите сензорния екран.

Функции за офроуд навигация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.


- За офроуд използване можете да конфигурирате устройството да изчислява маршрути от точка до точка в права линия (*Маршрути по права линия, стр. 20*).
- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 43*) и избягвания (*Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 42*).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут (*Започване на маршрут, стр. 39*).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута (*Моделиране на Вашия маршрут, стр. 41*).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 41*).

Приключенски пътища и пътеки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на характеристиките на Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Ако не го направите, това може да доведе до злополука, включваща телесни наранявания или смърт.

Това устройство може да показва навигация извън пътища и пътеки въз основа на профила на превозното Ви средство. Пътеките  са оцветени въз основа на достъпност. Можете да изберете , за да зададете кои приключенски пътища и пътеки да се показват на картата.

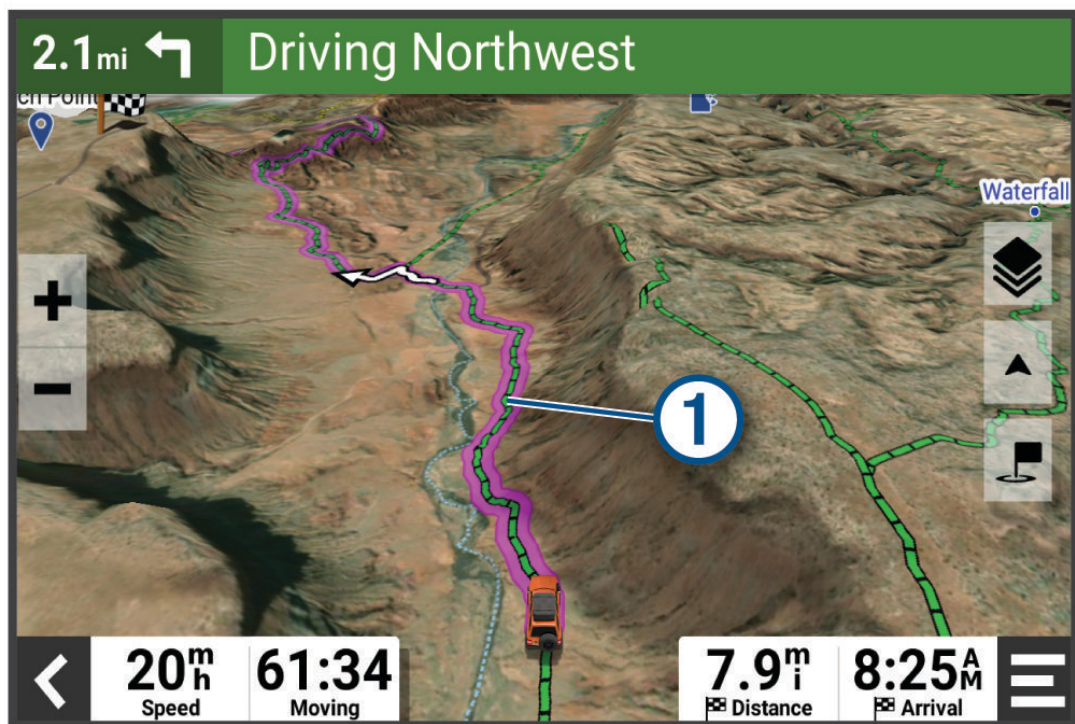

Маршрути по права линия

За зони без определени пътища или пътеки устройството Ви насочва към Вашата дестинация, използвайки маршрут по права линия. Можете да зададете няколко точки, чрез които да навигирате по маршрут през зони без пътища.



①	Разстояние до дестинацията.
②	Маршрутът е маркиран на картата.
③	Скорост на превозното средство.
④	Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.
⑤	Слоеове на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата и да добавяте топографски и BirdsEye изображения към изгледа на картата.

Спиране на маршрута

От картата изберете  > **Стоп**.

Трасета

Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето съдържа информация за записания път, включително време, място и височини.

Записване на трасета

Записването на трасета записва Вашия път. Когато започнете записване на трасе, Вашето устройство регистрира местоположението Ви и актуализира линията на трасето.

Изберете **Запис на трасе** > **Старт**.

Разделяне на трасе

Можете да разделяте трасета, за да разделите по-дългите трасета на сегменти. Можете да използвате тази информация, за да сравните времето, скоростта и изминатото разстояние за всеки разделен сегмент.

Докато записвате трасе, изберете **Разделяне**.

Преглед на трасета

Можете да прегледате трасета, които сте записвали по-рано.

1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Следи**.

2 Изберете трасе и изберете .

Трасето се появява на картата със записаните статистически данни за него.

3 Ако е необходимо, изберете , за да промените оцветяването на трасето.

Редактиране на трасета

Можете да редактирате трасета, които сте записвали по-рано.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Следи**.
 - 2 Изберете трасе и след това .
Трасето се появява на картата.
 - 3 Изберете опция:
 - За да добавите точки към трасе или да го разширите, изберете **Добави** и следвайте инструкциите на екрана.
 - За да изтриете точка от трасето, изберете **Изтриване** и изберете точка от трасето.
 - За да преместите точка от трасето, изберете **Премести** и следвайте инструкциите на екрана.
 - За да обърнете посоката на трасето наобратно, изберете **Заден ход**.
 - За да присъедините текущото трасе към друго трасе, изберете **Присъедин.** и изберете трасе.
- СЪВЕТ:** Можете да изберете , за да отмените последното действие.

Навигиране по трасе

Можете да навигирате по запаметено трасе, като използвате приложението Файлове за състезание на Вашето устройство.

- 1 Изберете  > **Състезание** > **Файлове за състезание**.
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете **Напред!**.

Преглеждане на Garmin Explore™ или колекциите от файлове за състезания на картата

Можете да преглеждате Garmin Explore и колекциите от файлове за състезания директно на картата. Трябва да активирате слоя на картата за колекции, за да използвате тази функция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не назначите категория за колекция към данните на Garmin Explore, тя ще се покаже като неорганизирана колекция.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Пок. карта** > **Слоеве на картата** > **Колекции**.
- 2 Изберете една или повече категории за колекции от списъка.
- 3 Изберете **Запис**.
Вашите колекции се показват като икона на картата.

Преглед на висотомер, барометър и компас

Устройството съдържа вътрешни сензори за висотомер, барометър и компас с автоматично калибриране.

Изберете  > **Приложения** > **АБВ**.

СЪВЕТ: Можете също да изберете графичен елемент Висотомер или Барометър, за да отворите приложението АБВ.

Калибриране на компаса

БЕЛЕЖКА

Калибрирайте електронния компас на открито. За да подобрите точността на направлението, не стойте близо до метални обекти или обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни средства, електронни устройства, сгради и въздушни електропроводи.

Когато устройството Ви е свързано към стойката, то използва GPS данни, за да определи направлението на компаса. Когато премахнете устройството от стойката, то използва вграден компас, за да покаже посоката Ви.

Всеки път, когато разкачите устройството си от стойката, може да се наложи да калибрирате компаса.

Ако компасът работи неправилно, например след изминаване на големи разстояния или след големи температурни амплитуди, можете да калибрирате компаса ръчно за подобряване на точността.

- 1 Разкачете устройството от стойката и го преместете далеч от обекти, които влияят на магнитните полета.
- 2 От основното меню изберете  > **Приложения** > **АБВ** >  > **Калибриране на компаса**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Групово каране

Приложението Group Ride Ви позволява да координирате водачи и да комуникирате с водачи наблизко чрез предварително зададени текстови съобщения, местоположения на карта на живо и гласови комуникации. Можете да сдвоите устройството Tread XL с приложението Tread на смартфона си, за да активирате функциите за проследяване на групово каране.

Гласовата комуникация и предварително зададените съобщения изискват аксесоар за групово каране, който не е включен във всички модели на продукта. Функцията за гласова комуникация не е налична за всички региони. Отидете на garmin.com/tread за повече информация или за закупуване на аксесоар за групово каране.

Стартиране на групово каране

Можете да създадете групово каране, което Ви позволява да изберете канал за групово радио, да преглеждате и премахвате водачи, които да се присъединяват към Вашето групово каране и да зададете име на груповото каране. Можете да създадете групово каране, като използвате свързана стойка за групово каране, приложението Tread или и двете.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране** > **Започнете групово каране**.
- 2 Изберете опция:
 - За да започнете групово каране с водачи, които имат стойка за групово каране, изберете **Създ. на гр. к. с радио**.
 - За да започнете групово каране с водачи, използващи приложението Tread, изберете **Създаване на групово каране с мобилен телефон**.
- 3 Ако е необходимо, изберете радиоканала и изберете **Напред**.
- 4 Въведете името на водача и изберете **Край**.
- 5 Въведете името на водача и изберете **Край**.

Когато водачи се присъединят към Вашето групово каране, техните имена се показват в списъка.
- 6 Изберете **Старт**.

Груповото каране започва, след като всички водачи се синхронизират с груповото каране.

Присъединяване към групово каране

Можете да се присъедините към групово каране наблизко, което е било създадено от друг водач.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране** > **Присъединете се към групово каране**.
- 2 Изберете групово каране наблизко и изберете **Присъединяване**.

Повторно присъединяване към скорошна група за каране

Можете да се присъедините повторно към всяко едно от Вашите десет последни групови карания.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране** > **Скорошни групови карания**.
- 2 Изберете скорошно групово каране и изберете **Присъединяване**.

Добавяне на водачи към групово каране

Можете да добавите водачи към групово каране, което вече се изпълнява.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Добави**.
Когато нови водачи се присъединят към груповото каране, те се показват в списъка.
- 4 Изберете **Продължаване**.

Предаване на съобщение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете, не изпращайте и не отговаряйте на съобщения по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Можете да предавате предварително зададено съобщение към членовете във Вашето активно групово каране, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група**.
- 4 Изберете предварително зададено съобщение и изберете **Изпращане**.

Предаване на място

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Докато шофирате, не взаимодействайте с дисплея, за да излъчите местоположението си, защото това може да причини разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Можете да предавате местоположение към членове във Вашето активно групово пътуване, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група** > **Предаване на място** и изберете местоположение.
- 4 Изберете **Сподели**.

Преглед на известие за групово каране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

За повечето страници се извежда известие, когато устройството получава предавано местоположение или съобщения за групово каране. Можете също да преглеждате известия за групово каране в приложението Group Ride.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране** >  и изберете известие.
- 2 Изберете **Напред!**, за да навигирате до избрано място.

Излизане от групово каране

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Изход** > **Да**.

Настройки на групово каране

От главното меню изберете  > **Приложения** > **Групово каране** > .

Редактиране на името на водача: Позволява Ви да зададете името си, което се извежда по време на групово каране. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Етикети на картата на водача: Задава етикета, показван за всеки активен водач на картата.

Показване на трасета на картата: Показва пътеката, по която всеки един член от груповото каране поема на картата.

Възстановяване на настройките по подразбиране: Позволява Ви да нулирате всички настройки на груповото каране до фабричните стойности. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Радио

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да използвате приложението Radio, трябва да инсталирате аксесоар за Group Ride. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар за Group Ride.

Можете да използвате приложението Radio, за да създадете предварителни настройки на радиото, да изберете радиоканал и да изберете кодове на шумопотискане. За да използвате тази функция, трябва да свържете устройството и антената към стойка за групово каране. Устройството Tread XL конфигурира автоматично настройките на радиото, когато се присъедините или създадете групово каране.

Изберете предварителна настройка

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели на продукти приложението Radio се намира в менюто за приложения.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За придвижване през наличните предварителни настройки изберете  или .
 - За да изберете предварителна настройка от менюто, изберете **Предварителна настройка**.

Избиране на радиоканал

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За преместване до различен канал изберете  или .
 - За да изберете MURS канал от менюто, изберете **Канал**.

Регулиране на шумопотискането

Можете да регулирате шумопотискането и да промените CTCSS, DCS и отворените режими на шумопотискане, за да подобрите качеството на аудио и да избегнете радио смущения във Вашия регион.

- 1 От главното меню изберете  > **Приложения** > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изберете код на шумопотискане в рамките на текущия режим, изберете  или .
 - За да регулирате режима на шумопотискане, изберете **Отворено**.

Добавяне на предварителни настройки на радиото

- 1 Изберете  > Приложения > Радио > Предварителна настройка > .
- 2 Изберете  или  за избор на канал и код на шумопотискане.
- 3 Изберете **Запис**.

Избор на тон „разбрано“

Можете да изберете тона, които другите устройства да възпроизвеждат, когато работите с радиото си.

- 1 Изберете  > Приложения > Радио >  > Тон „разбрано“.
- 2 Избор на тон „разбрано“.
Устройството възпроизвежда избрания тон.
- 3 Изберете **Запис**.

Изключване на радиото

Изберете  > Приложения > Радио >  > Да.

Активиране на „натисни и говори“ със слушалки

Можете да активирате органите за управление за „натисни и говори“ със съвместими Bluetooth® слушалки. Това Ви позволява да предавате гласа си, като използвате функцията за гласово набиране на слушалките.

- 1 Изберете  > Приложения > Радио >  > „Натисни и говори“ със слушалки.
- 2 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите слушалките си с устройството.
- 3 Изберете **„Натисни и говори“ със слушалки**.
- 4 Изберете .

Предаване на Вашия глас

Преди да можете да предадете своя глас, трябва да сдвоите Вашето устройство Tread XL със съвместими слушалки Bluetooth или да свържете преносимия микрофон.

Можете да предавате своя глас през радиото чрез свързания преносим микрофон или съвместими слушалки Bluetooth.

Изберете опция:

- Задръжте бутона за функцията „Натисни и говори“ от страни на свързания преносим микрофон.
- От главното меню изберете  > Приложения > Радио > **Натиснете, за да говорите**.
- Използвайте функцията за гласово набиране на Вашите свързани Bluetooth слушалки ([Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 26](#)).

СЪВЕТ: Можете да натиснете бутона за пауза или стоп, за да затворите ръчно радиото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да активирате настройката **„Натисни и говори“ със слушалки**, за да използвате тази функция ([Настройки на радиото, стр. 27](#)).

Регулиране на силата на звука на радиото

- 1 Изберете  > Приложения > Радио > .
- 2 Използвайте лентите на плъзгача, за да регулирате силата на звука.

Настройки на радиото

От главното меню изберете  > Приложения > Радио > .

„Натисни и говори“ със слушалки: Позволява Ви да предавате гласа си чрез бутона „Натисни и говори“ на Вашите съвместими слушалки.

Тон „разбрано“: Задава тона „разбрано“, което устройството възпроизвежда, когато работите с радиото си.

Възстановяване на настройките по подразбиране: Нулира всички настройки на радиото и предварителни настройки до фабричните стойности по подразбиране.

inReach Функции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате функциите inReach на устройството си Tread XL, които включват съобщения, SOS и следене на екип, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги тествайте устройството си навън, преди да го използвате.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функциите за съобщения, проследяване и SOS, тъй като тези функции изискват сателитен достъп, за да работят правилно.

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.

Активиране на устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате функциите inReach на устройството Tread XL, включително съобщения, SOS и проследяване на екипа, трябва да активирате устройството.

- 1 От компютъра или телефона си отидете на garmin.com/teamtracking, за да създадете акаунт и да активирате плана за услугата.
- 2 Включете устройството.
- 3 От главното меню на Вашето устройство изберете **Проследяване на екип**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да въведете IMEI номер на устройството и код за удостоверяване, за да завършите онлайн частта на активацията, преди да излезете на открито.
- 5 Излезте навън в открита зона с ясен изглед към небето и насочете антената на устройството към небето за оптимална работа.
- 6 Изчакайте, докато устройството комуникира със сателитната мрежа Iridium.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да отнеме до 20 минути, за да активирате устройството си. Устройството трябва да изпрати и получи няколко съобщения, което отнема повече време от изпращането на едно съобщение при редовна употреба. Устройството Ви трябва да остане на открито, докато активирането не завърши.

Проследяване на екип с вградената технология inReach

БЕЛЕЖКА

Проследяването на екип изисква активен абонамент за екипи за inReach. Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.

Можете да използвате функцията за проследяване на екипа на устройството Tread XL, за да записвате точките от трасето и да ги предавате по сателитната мрежа Iridium. Членовете на Вашия екип могат да видят местоположението Ви, докато проследяването на екипа в inReach е активирано.

Стартиране и спиране на проследяването на екип

Преди да можете да започнете сесия за проследяване на екип, трябва да активирате план за услуга ([Активиране на устройството](#), стр. 27).

- За да стартирате проследяване на екип, изберете **Проследяване на екип** > .
- За да спрете проследяване на екип, изберете **Проследяване на екип** > .

Споделяне на Вашата уеб страница в MapShare

Можете да активирате MapShare на inreach.garmin.com.

Можете да споделите връзка към Вашата уеб страница в MapShare с други хора. Системата автоматично добавя текст, включително информация за връзката, в края на Вашето съобщение.

- 1 Изберете **Проследяване на екип** >  > **Изпратете MapShare**.
- 2 Изберете **До:** за добавяне на един или повече контакти.
- 3 Изберете **Съобщение:** и въведете съобщение.
- 4 Изберете **Изпращане**.

Настройки на проследяване на inReach

Изберете **Проследяване на екип** > .

Синхронизиране на проследяване: Настройва устройството да използва записване на трасе и проследяване в inReach едновременно.

Авто-следа: Настройва устройството да започне да проследява, когато го включите.

Съобщения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не изпращайте съобщения по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Вашето устройство Tread XL изпраща и получава текстови съобщения чрез сателитната мрежа Iridium. Можете да изпращате съобщения до SMS телефонен номер, имейл адрес или друго устройство с inReach технология. Всяко съобщение, което изпращате, включва Вашите данни за местоположението, където е позволено.

Изпращане на предварително inReach съобщение

Предварително зададените съобщения имат предварително определен текст и предварително определени получатели. Трябва да настроите предварително зададени съобщения, като използвате Garmin Explore уебсайта на inreach.garmin.com.

- 1 Изберете **Проследяване на екип** > **Предв. настр.**.
- 2 Изберете предварително зададено съобщение и изберете **Изпращане**.

Изпращане на тестово съобщение

- 1 Изберете **Проследяване на екип > Съставяне**.
- 2 Изберете един или повече контакти и изберете **Край**.
- 3 Въведете съобщение.
- 4 Изберете **Изпращане**.

Отговаряне на съобщение

- 1 Изберете **Проследяване на екип**.
- 2 Изберете разговор и след това **Отговор**.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете с предварително написано съобщение, изберете кратко текстово съобщение от горната част на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавяте и редактирате бързи текстови съобщения на уебсайта на Garmin Explore.
 - За да напишете персонализирано съобщение, въведете съобщение.
- 4 Изберете **Край**.

Проверка за съобщения

Когато изпращате съобщение, Вашето устройство слуша за отговори за 10 минути. Устройството проверява и за нови съобщения на всеки час. Когато използвате функцията за проследяване на inReach, Вашето устройство автоматично проверява за съобщения в интервала на проследяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството Ви трябва да има ясен изглед към небето и да е под наблюдение на сателит, когато проверява за съобщенията, за да получава съобщения.

Можете да наложите проверка за съобщения, като ръчно проверите за съобщения, изпратите съобщение или изпратите точка на проследяване. По време на проверка Вашето устройство се свързва със сателити и получава съобщения, чакащи да бъдат изпратени до Вашето устройство.

Изберете **Проследяване на екип > Проверка**.

Навигиране до местоположение на съобщение

Когато изпратите или получите съобщение от друго устройство с inReach технология, то може да включва информация за местоположението. За тези съобщения можете да отидете до местоположението, от което е изпратено съобщението.

- 1 Изберете **Проследяване на екип** и изберете разговор.
- 2 Изберете съобщение с информация за местоположението и изберете **Напред!**.

Изтриване на съобщение

- 1 Изберете **Проследяване на екип**.
- 2 Изберете разговор.
- 3 Изберете **Изтриване > Да**.

SOS

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате SOS функцията, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги изпробвайте своето устройство, преди да го използвате навън.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функцията за SOS, тъй като тази функция изисква сателитен достъп, за да работи правилно.

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.


По време на извънредна ситуация можете да използвате Вашето устройство Tread XL, за да се свържете с центъра Garmin ResponseSM, за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS изпраща съобщение до екипа Garmin Response и те уведомяват съответните спасителни служби за Вашата ситуация. Можете да общувате с екипа Garmin Response по време на Вашата извънредна ситуация, докато чакате за помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.

Инициране на SOS спасяване

⚠ ВНИМАНИЕ

Докато устройството е в режим SOS, не изключвайте и не се опитвайте да изключите устройството. Това може да попречи на тази функция да работи правилно и може да забави получаването на помощ в случай на спешност.

- 1 Отворете SOS вратичката на устройството ①.

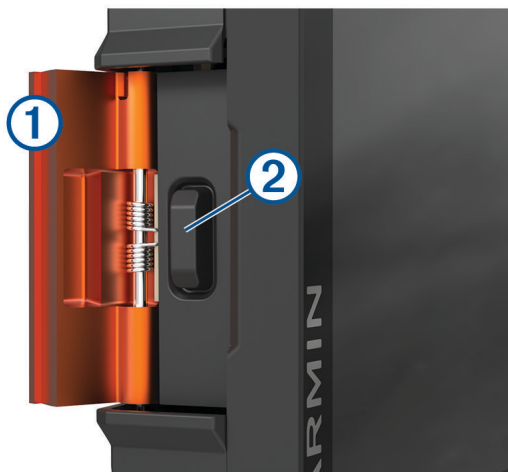

- 2 Натиснете бутона за SOS ②.

- 3 Изчакайте за SOS отброяването.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране на службата за спешно реагиране с подробности за Вашето местоположение.

- 4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.

Вашият отговор информира службата за спешно реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях по време на спасяването.

За първите 10 минути от спасяването актуализираното местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране на всяка минута. За да се запази захранването на батерията след първите 10 минути, актуализираното местоположение се изпраща на всеки 10 минути при движение и на всеки 30 минути при неподвижност.

Отмяна на SOS спасяване

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS спасяването, след като е изпратено до службата за спешно реагиране.

Изберете **От. на SOS**.

Устройството предава заявката за отмяна. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

Контакти

Можете да добавяте, изтривате и редактирате контакти на устройството Tread XL

Добавяне на контакт

- 1 Изберете **Проследяване на екип** >  > **inReach контакти** > **Нов контакт**.
- 2 Въведете новата информация.
- 3 Изберете **Запис**.

Редактиране на контакт

- 1 Изберете **Проследяване на екип** >  > **inReach контакти**.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Избор на елемент за редактиране.
- 4 Въведете новата информация.
- 5 Изберете **Запис**.

Изтриване на контакт

- 1 Изберете **Проследяване на екип** >  > **inReach контакти**.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Изберете  > **Да**.

Преглед на план и детайли за използване

Изберете **Проследяване на екип** >  > **Относно това устройство**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 40](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Карта за следване**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - За да се преместите наляво, надясно, нагоре или надолу, плъзнете картата.
 - За да добавите или премахнете слоеве на картата, като топографски и BirdsEye изображения, изберете .
 - За увеличаване или намаляване изберете  или .
 - За да превключвате между изгледи на карта, изберете .
 - За стартиране на маршрут изберете местоположение на картата и изберете **Напред!** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 39](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Запис на трасе: Показва данни за трасе за Вашия активен маршрут.

Групово каране: Извежда разстоянието и посоката на членовете във Вашето групово каране ([Групово каране, стр. 23](#)).

Радио: Позволява Ви да използвате функцията за натискане за говорене със съвместими Bluetooth слушалки ([Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 26](#)).

Проследяване на екип в inReach: Позволява Ви да преглеждате и изпращате съобщения в inReach и да стартирате проследяване в inReach ([Проследяване на екип с вградената технология inReach, стр. 28](#)).

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете .

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, като топографски карти и BirdsEye изображения.

- 1 Изберете  > Помощни >  > Пок. карта > Слоевете на картата.
- 2 Поставете отметка в кутийката до всеки слой, който искате да се показва на картата.

Преглед на ключа на картата за обществени земи

Обществените земи са цветово кодирани на картата, за да покажат кой притежава конкретен парцел. Например, можете да видите дали даден парцел е частна собственост, или е част от национален парк. За да използвате тази функция, трябва да активирате слоя на картата за обществени земи ([Персонализиране на слоевете на картата, стр. 32](#)).

Можете да прегледате легендата за тези цветове на устройството.

Изберете  > Пок. карта > Слоевете на картата >  > Обществени земи.

Активиране на слоеве на карта за приключенски пътища и пътеки

Можете да активирате или дезактивирате слоевете на картата, които извеждат достъпни или недостъпни пътища за различни типове моторни превозни средства.

- 1 Изберете  > Помощни >  > Пок. карта > Слоевете на картата >  > Приключенски пътища и пътеки.
- 2 Изберете тип път или пътека.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на бутоните на картата

- 1 От картата задръжте бутон на картата.
- 2 Изберете опция:
 - За да замените бутон на картата, изберете бутон от картата и изберете бутон, който да се показва.
 - За да изтриете бутон на картата, изберете .
- 3 Изберете **Запис**.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Пок. карта** > **Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на Вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със север в горната част.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.
 - Изберете **Авт. до група**, за да регулирате автоматично нивото на увеличение, така че всички участници в групово пътуване да се виждат на картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е налична само докато използвате функцията за групово каране.
- 3 Изберете **Запис**.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Ръководство на притежателя**.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст.
- 2 Изберете  за търсене на ръководството на притежателя (опция).

BirdsEye изображения

BirdsEye изображения предоставят изображения на карти с висока разделителна способност за изтегляне, включително подробни сателитни изображения и растерни топографски карти. Можете да изтеглите BirdsEye Satellite Imagery директно на Вашето устройство, когато е свързано към Wi-Fi мрежа.

Изтегляне на BirdsEye изображения


Преди да можете да изтеглите BirdsEye изображения директно на устройството си, трябва да се свържете към безжична мрежа ([Свързване към безжична мрежа, стр. 53](#)).

- 1 Изберете  > **Състезание** > **BirdsEye Direct**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете опция:
 - За да изтеглите файлове с BirdsEye изображения за специфично местоположение или зона, изберете **Място** и изберете категория.

ЗАБЕЛЕЖКА: По подразбиране местоположението е зададено на текущото Ви местоположение.

 - За да изберете опция за качество на изображението, изберете **Детайли**.
 - За да определите размера на зоната, която да се показва в изтеглените файлове с изображения, изберете **Размер** и въведете разстояние от избраното местоположение.
 - За да изберете къде да запишете изтеглените изображения, изберете **Запис в**.
- 4 Изберете **Изтегляне**.
- 5 Въведете име на изтеглените изображения и изберете **Край**.

Приложение Garmin PowerSwitch™

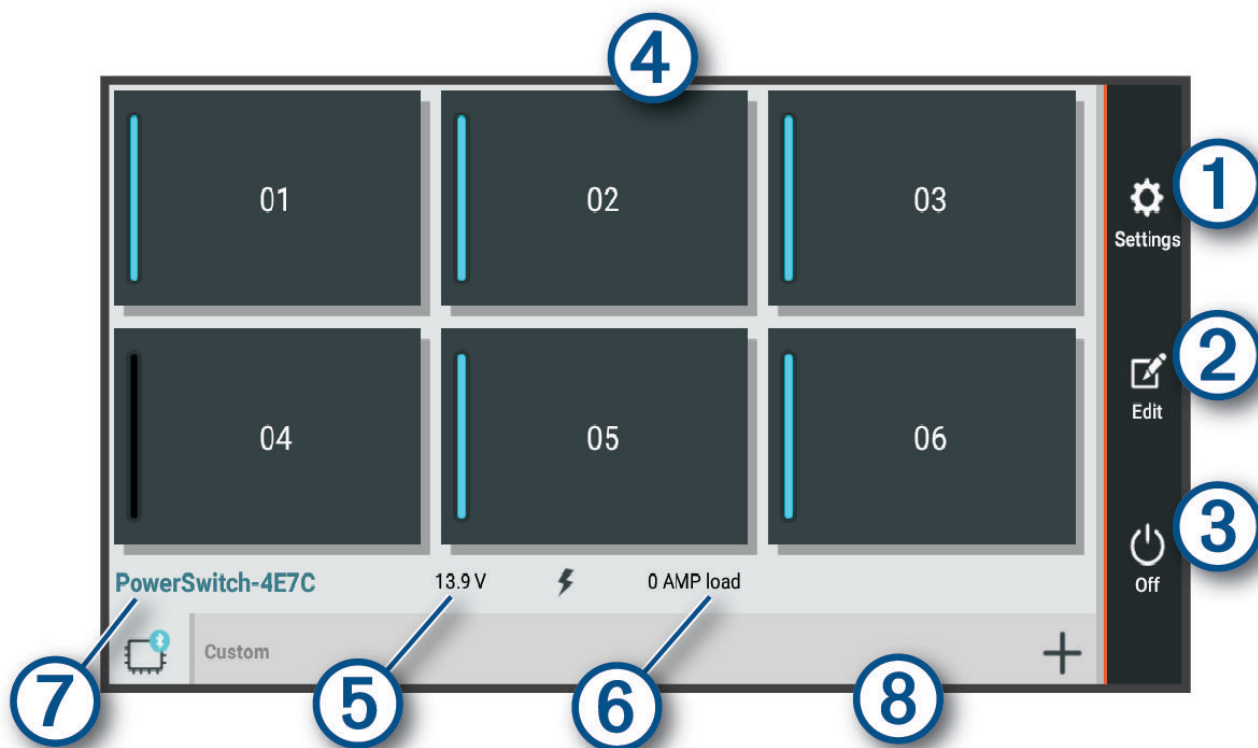

①	Отваря менюто за настройки на приложението
②	Влиза в режим на редактиране за персонализиране на оформлението на приложението и функциите
③	Изключва всички изходи
④ Бутони за вкл./изкл.	Активира всеки свързан изход
⑤	Показва входното напрежение
⑥	Показва общия ампераж на избраното устройство Garmin PowerSwitch
⑦	Показва името на устройството
⑧	Показва разделите на устройството Garmin PowerSwitch и персонализираните раздели за оформлението

Активиране на превключвател за вкл./изкл.

Преди да можете да използвате приложението Garmin PowerSwitch, за да активирате превключвателя, трябва да инсталирате устройството си Garmin PowerSwitch във Вашето превозно средство и да го свържете с приложението Garmin PowerSwitch.

От приложението Garmin PowerSwitch изберете бутона за вкл./изкл., за да включите или изключите превключвателя.

Изключване на всички превключватели

Изберете .

Персонализиране на бутон

- 1 От екрана на приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете  на бутона, който искате да персонализирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
 - За да промените режима на бутона, изберете режим на бутон.
 - За да регулирате интензивността на превключвателя, използвайте плъзгача.
 - За да зададете бутона за активиране с вход за управление, изберете вход за управление.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете **Край**.

Назначаване на превключвател към вход за управление

Преди да можете да използвате функции на входа за управление, трябва да свържете входа за управление към Вашето Garmin PowerSwitch устройство ([Свързване на вход за управление, стр. 63](#)).

Можете да назначите един или повече превключватели, за да ги включите, когато устройството Garmin PowerSwitch получи сигнал от входа за управление.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- 3 Изберете вход за управление.
- 4 Изберете един или повече превключватели.

Добавяне на персонализирано оформление

Можете да добавите раздел за персонализирано оформление към приложението Garmin PowerSwitch. Бутоните, добавени към персонализирано оформление, могат да контролират множество превключватели едновременно.

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Устройството влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете .

Добавяне на бутон към персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете **Добави бутон**.
- 4 На новия бутон изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
- 6 Изберете **Добави действие**.
- 7 Ако е необходимо, изберете устройство Garmin PowerSwitch и превключвател.
- 8 Изберете действие:
 - За да зададете бутонът да включва или изключва превключвателя при всяко натискане, изберете **Превключване**.
 - За да зададете бутонът да включва превключвателя, изберете **Включване**.
 - За да зададете бутонът да изключва превключвателя, изберете **Изключи**.
- 9 Изберете режим на бутон:
 - За да зададете бутонът да се активира с едно докосване, изберете **Нормално**.
 - За да зададете бутонът да се активира само при докосване на бутона, изберете **Краткотрайна**.
 - За да зададете бутонът да се включва и изключва многократно, изберете **Периодично премигване** и изберете времеви интервали.
- 10 Ако е приложимо, използвайте плъзгача, за да зададете яркостта на светлините.
- 11 Изберете .
- 12 Ако е необходимо, изберете **Добави действие**, за да добавите допълнителни действия за всеки бутон.
Можете да добавите едно действие за всеки превключвател на устройството Garmin PowerSwitch.

Подреждане на бутони в персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
- Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 На бутона, който искате да преместите, задръжте  и плъзнете бутона към ново местоположение.

Изтриване на персонализирано оформление или бутон

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
- Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете опция:
 - За да изтриете бутон, изберете  на бутона, който искате да изтриете.
 - За да изтриете раздел на оформление, изберете  на раздела за оформление.

Рутини

Рутините автоматизират Вашето устройство Garmin PowerSwitch. Когато дефинирате маршрут на Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin, то се включва или изключва автоматично, когато се изпълнени условията на рутината. Например, можете да зададете рутина за включване на превключвател в конкретен час всеки ден или когато Вашето превозно средство достигне конкретна скорост. Рутините са налични само когато използвате съвместимо навигационно устройство Garmin.

Добавяне на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на рутина**.
- 3 Изберете **Кога**.
- 4 Изберете активатор:
 - За да зададете превключвател към активатора, когато превозното Ви средство достигне до определена скорост, изберете **Скорост > Напред** и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете прагове за скорост.
 - За да зададете превключвател към активатор в определен час от деня, изберете **Време > Напред** и въведете часа.
 - За да зададете превключвател към активатор при изгрев, изберете **Изгрев**.
 - За да зададете превключвател към активатор при залез, изберете **Залез**.
- 5 Изберете **Добави действие**.
- 6 Изберете устройство, превключвател, действие и режим на бутон.
- 7 Ако е необходимо, използвайте плъзгача, за да регулирате димера.
- 8 Изберете **Запис**.

Редактиране на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените активатора на рутината, изберете **Кога** и изберете активатор.
 - За да промените действие, изберете  на действието, което искате да промените, и актуализирайте действието.
 - За да добавите действие към рутината, изберете **Добави действие** и въведете информацията относно действието.
- 4 Изберете **Запис**.

Изтриване на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да изтриете.

Сдвояване с Вашия смартфон

Можете да сдвоите Вашето устройство Tread XL със смартфона си и приложението Tread, за да активирате допълнителни функции и достъп до информация в реално време.

- 1 Инсталирайте Tread приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.
- 2 Включете Tread XL устройството си и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението Tread.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Съвети след свързване на устройствата

- След първоначалното свързване двете устройства могат автоматично да се свързват при всяко тяхно включване.
- Когато включите устройството, то се опитва да се свърже с последния телефон, към който е било свързано.
- Възможно е да се наложи да настроите телефона да се свързва автоматично с устройството, когато то бъде включено.
- Трябва да се уверите, че Bluetooth функциите, които искате да използвате, са активирани ([Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth, стр. 38](#)).

Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства

- 1 Разположете телефона и устройството Bluetooth си на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго.
- 2 Активирайте Bluetooth безжичната технология на устройството.
- 3 На устройството или телефона активирайте Bluetooth безжичната технология и се уверете, че е видимо за други Bluetooth устройства.
- 4 На устройството си изберете  > **Помощни** >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth** > **Сдвояване на ново устройство**.
Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
- 5 Изберете слушалките или телефона от списъка.
- 6 Ако е нужно, изберете **Сдвояване**.

Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате Bluetooth функции, като телефонни разговори, звука на мултимедия и услуги на живо за Вашия сдвоен смартфон.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 Изберете името на телефона.
- 3 Изберете функция, за да я активирате или деактивирате.

Активиране или деактивиране на Bluetooth функции за вашите слушалки

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашите слушалки. Можете да активирате или деактивирате определени функции.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 Изберете името на слушалките и изберете .
- 3 Изберете опция:
 - За да изключите слушалките, изберете **Прекъсни връзката**.
 - За да деактивирате аудио от поточно предаване, изберете **Звук на мултимедия**.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство Tread за в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за изключване.
- 3 Изберете **Прекъсни връзката**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.
- 2 Изберете телефона и изберете **Забравяне**.

Пътна навигация

Започване на маршрут

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** и потърсете местоположение.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Напред!**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете  и изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете  > **Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране (*Моделиране на Вашия маршрут, стр. 41*).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомняния и информация на картата (*Вашият маршрут на картата, стр. 40*). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 41*).


Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Карта за следване**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете място на картата.
- 4 Изберете **Напред!**.

Вашият маршрут на картата

Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

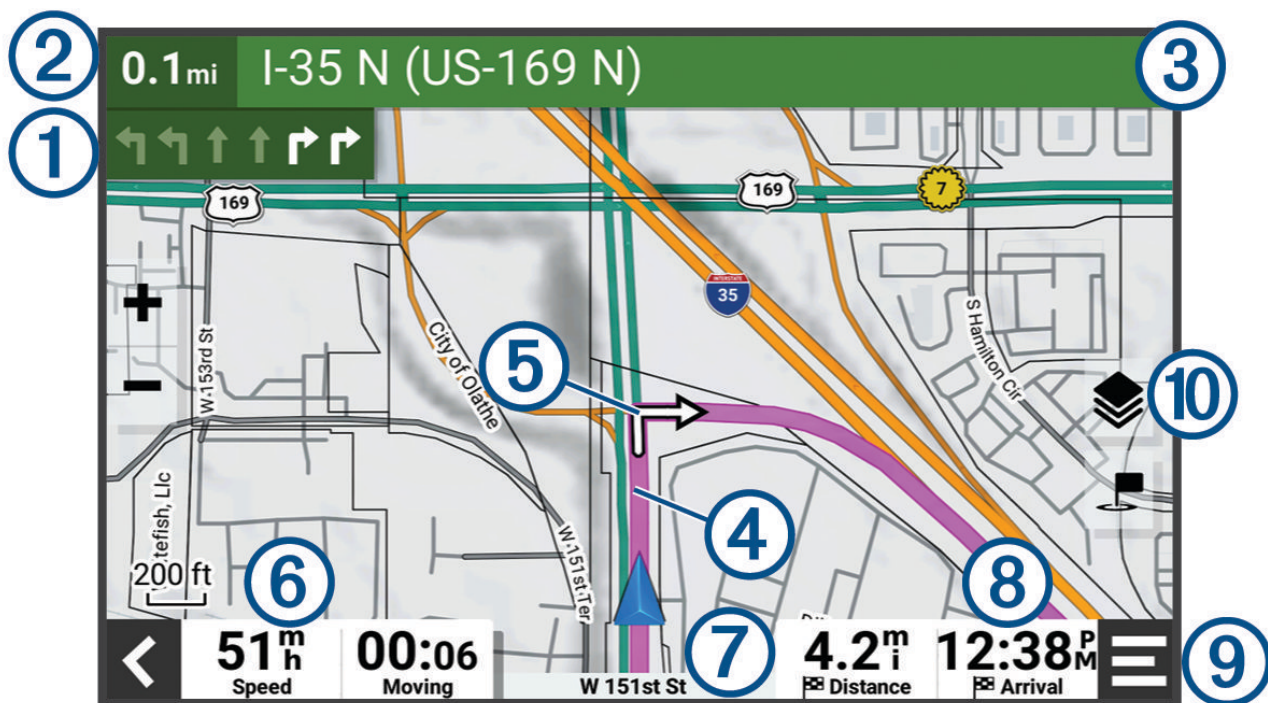

- ① Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
- ② Разстояние до следващото действие.
- ③ Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
- ④ Маршрутът е маркиран на картата.
- ⑤ Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
- ⑥ Скорост на превозното средство.
- ⑦ Име на пътя, по който пътувате.
- ⑧ Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация.
- ⑨ Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.
- ⑩ Слоеове на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата и да добавите топографски и BirdsEye изображения към изгледа на картата.

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

- 1 Изберете текстовата лента в горния край на картата.
- 2 Изберете завои или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете .

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 39](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

- 1 От картата изберете  >  > **Приложения** > **Търсене**.
- 2 Потърсете място.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Напред!**.
- 5 Изберете опция:
 - За добавяне на местоположение като следваща дестинация по Вашия маршрут изберете **Доб. като сл. спирка**.
 - За добавяне на място като край на Вашия маршрут изберете **Доб. като посл. спир..**
 - За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в активния маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут, стр. 39](#)).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 Изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете **Моделиране на маршрута**.

СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

- 3 Изберете **Напред!**.
- 4 При нужда изберете опция:
 - За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
 - За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете **Премахване**.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Навигация** > **Отбягвания** > **Платени пътища**.
- 2 Изберете **Запис**.

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Навигация** > **Отбягвания**.
- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запис**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави път за отбягване**.
- 4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички** > **Изтриване**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране. Можете да изберете Повече, за да прегледате пълен списък с предложени места за паркиране (*Паркиране близо до Вашата дестинация, стр. 44*).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете  > **Стоп**, за да прекратите маршрута.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Навигация** > **Режим изчисляване**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Завой по завой** за изчисляване на маршрути по улици и пътеки.
 - Изберете **Правя линия**, за да изчислите офроуд маршрути, такива от точка до точка в права линия.

Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™

Вашето устройство може да изчислява приключенски маршрути с предпочитание за пътища със завои, хълмове и по-малко магистрали. Тази функция ще предостави по-приятно пътуване, но може да увеличи времето или разстоянието до вашата дестинация.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** и потърсете местоположение.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключение за Вашия маршрут.
- 5 Изберете **Напред!**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут**.
- 2 Изберете опция:
 - За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
 - За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** >  > **Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране.

1 Изберете опция:

- Когато устройството предложи паркинг, изберете **Повече**, за да видите всички предложени места за паркиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изберете предложено място за паркиране, устройството автоматично актуализира Вашия маршрут.

- Ако устройството не предложи места за паркиране, изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Категории** > **Паркинг** и изберете  > **Моята дестинация**.

2 Изберете място за паркиране и изберете **Напред!**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто Търсене ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Търсене**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете  **Търсене** (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 45*).
- За намиране на адрес изберете **Адрес**.
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Категории** (*Намиране на местоположение по категория, стр. 46*).
- За търсене близо до различен град или област изберете  до текущата зона на търсене (*Промяна на областта на търсене, стр. 46*).
- За преглед и редактиране на Вашите запаметени местоположения изберете **Точки** (*Записване на Местоположения, стр. 50*).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Скорошни** (*Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 49*).
- За преглед и търсене на рейтинг на пътника в Tripadvisor® изберете **Tripadvisor** (*Намиране на Tripadvisor интересни места, стр. 48*).
- За търсене на национални паркове и разглеждане на карти на паркове изберете **Национални паркове** (*Намиране на национални паркове, стр. 47*).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Координати** (*Намиране на местоположение по координати, стр. 49*).


Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене**.
- 2 Изберете **Търсене** в лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложена дума изберете думата.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете .
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

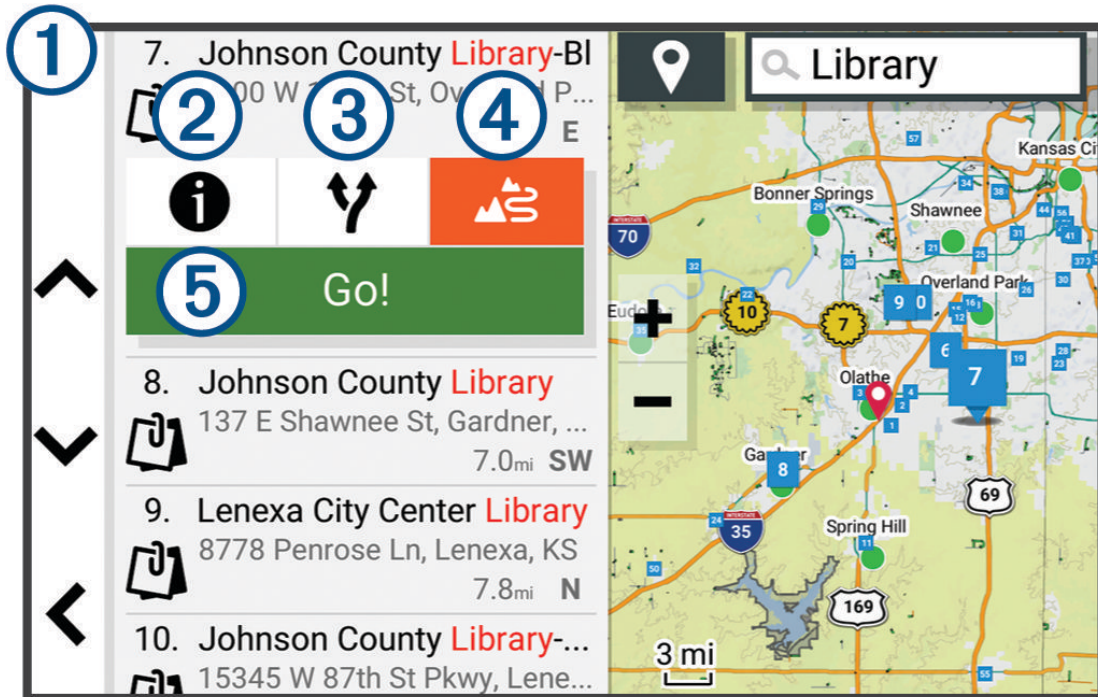

①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② 	Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението.
③ 	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположението.
④ 	Изберете за стартиране на навигация с Garmin Adventurous Routing.
⑤ 	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете опция.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Търсене**.
- 2 Въведете името на мястото и изберете .
- 3 Изберете мястото.
Появява се списък от категории за POI обекти в местността.
- 4 Изберете категория, местоположение и изберете **Напред!**.

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Интересни места

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на национални паркове

Моделите на устройства, които включват карти за Северна Америка или САЩ, също включват подробна информация за национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до национален парк или до местоположение в рамките на национален парк.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с национални паркове.

1 Изберете > Приложения > Търсене > Национални паркове.

Извежда се списък с национални паркове, като най-близкият парк е най-отгоре.

2 Изберете **Търсене** и въведете цялото или част от името на парка, за да стесните обхвата на резултатите (опция).

3 Изберете национален парк.

Под името на парка се извежда списък с категории за местоположения на атракции и удобства в рамките на парка.

4 Изберете опция:

- За да стартирате навигация до парка, изберете **Напред!**.
- За да прегледате повече информация за парка или за да разгледате атракциите и удобствата му, изберете .
- За да намерите бързо местоположение в рамките на парка, изберете категория от списъка под името на парка и изберете местоположение.

Намиране на къмпинги

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпингите.

Изберете  > Приложения > Търсене > Категории > Всички къмпинги.

Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва Ultimate Campgrounds интересни места, които Ви позволяват да намерите обществени къмпинги близо до местоположението Ви.

1 Изберете > Приложения > Търсене > Ultimate Public Campgrounds.

2 Ако е необходимо, изберете **Search Filters**, изберете един или повече филтри и изберете **Търсене**.

3 Изберете местоположение.

Намиране на iOverlander™ интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва интересни места iOverlander, които Ви позволяват да намерите интересни места, полезни за наземни пътувания, като къмпинги, ремонтни услуги и настаняване.

1 Изберете > Приложения > Търсене > iOverlander.

2 Изберете категория.

3 Изберете местоположение.

Намиране на приключенски точки

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Устройството Ви включва приключенски обекти, които Ви позволяват да намерите забележителности на открито, като къмпинги, туристически пътеки, OHV пътеки, места за риболов и водни дейности.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **USFS Adventure Points**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Search Filters**, изберете един или повече филтри и изберете **Запис**.
- 3 Изберете местоположение.

Tripadvisor

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor интересни места

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Tripadvisor**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.
- 4 Изберете **Сортиране на резултати** за филтриране на показаните интересни точки по разстояние или популярност (опция).
- 5 Изберете  и въведете термин за търсене (опция).

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Категории** > **Паркинг**.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Напред!**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене**.
- 2 Ако е необходимо, изберете , за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Изберете **Координати**.
- 4 Въведете координатите за географска ширина и дължина и изберете **Край**.
- 5 Изберете опция:
 - За запис на координатите като местоположение изберете **Запис**.
 - За да започнете маршрут до координатите, изберете **Напред!**.

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Скорошни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полицейски управления** или **Гориво**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Напред!**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Изберете**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** >  > **Премахв. кратки ком..**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 46*).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете  > **Запис**.
- 4 Ако е нужно, въведете име и изберете **Край**.
- 5 Изберете **Запис**.

Запаметяване на точка на картата

- 1 Изберете **Карта за следване**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 4 Изберете .
- 5 Въведете име и изберете **Запис**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запис**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Точки**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Редактиране**.
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Символ на карта**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Точки**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Редактиране** > **Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете  > **Приложения** > **Търсене** > **Точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **Редактиране** > **Изтриване** > **Да**.

Настройки

Настройки за навигация

Изберете  > Помощни >  > Навигация.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Преизчисляване извън маршрута: Задава предпочитанията за преизчисляване при навигация извън активен маршрут.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния при навигация.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Хронология на пътуване“ и да използвате предлагани маршрути на myTrends™.

Изч. хронол. пътуване: Позволява Ви да изчистите цялата хронология на пътешествия от устройството.

Настройки за показване на картата

Изберете  > Помощни >  > Пок. карта.

Икона с пр. ср. на карта: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата ([Персонализиране на слоевете на картата, стр. 32](#)).

Приключенски пътища и пътеки: Прави пътеките видими на картата. Пътеките са организирани по достъпност на превозните средства.

Скриване на точки: Скрива точките при високи нива на увеличение на картата.

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

Потв. за пропуск. на следв. спирка: Задава появата на съобщение за потвърждение, ако пропуснете някое от местоположенията по маршрута Ви.

Мерни единици: Задава мерните единици.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на garmin.com/maps.

1 Изберете  > Помощни >  > Пок. карта > мои Карти.

2 Изберете карта.

Свързване към безжична мрежа

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Безжични мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията за безжична мрежа.
- 3 Изберете безжична мрежа.
- 4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.

Устройството се свързва към безжичната мрежа. Устройството запомня информацията за мрежата и се свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място отново.

Разрешаване Bluetooth Безжична технология

Изберете  > **Помощни** >  > **Безжични мрежи** > **Bluetooth**.

Настройки на дисплея

Изберете  > **Помощни** >  > **Устройство** > **Екран**.

Ниво на яркост: Задава нивото на яркост на дисплея на Вашето устройство.

Тъмна тема: Активира или дезактивира тъмната цветова тема.

Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.

Време за изчакване на екрана: Позволява Ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да изключи дисплея, докато се използва захранване на батерията.

Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на шрифта на Вашето устройство.

Автоматично завъртане на екрана: Позволява на екрана да се завърта автоматично между портретен и пейзажен режим на базата на ориентацията на устройството или остава в текущата ориентация.

Регулиране на звук и сила на звука на известия

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Устройство** > **Звук и известяване**.
- 2 Използвайте плъзгачите, за да регулирате звука и силата на звука на известия.

Настройка на език на текста

Можете да изберете езика за текста в софтуера на устройството.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Лични** > **Език и въвеждане** > **Език**.
- 2 Изберете език.

Настройки за дата и час

Изберете  > **Помощни** >  > **Система** > **Дата и час**.

Използване на времето, предоставено от мрежата: Автоматично задава часовата зона на базата на информация от свързаната мрежа.

Използване на часова зона, предоставена от мрежата: Задайте часовата зона на устройството си, когато настройката Използване на времето, предоставено от мрежата е дезактивирана.

Използване на 24-часов формат: Активира или дезактивира 24-часовия формат на времето.

Настройки на устройството

Изберете  > **Помощни** >  > **За устройството**.

Правна информация: Позволява Ви да преглеждате лицензионното споразумение за краен потребител (EULA) и информацията за лиценз на софтуер.

Регулаторна информация: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

Информация за устройство Garmin: Извежда информация за версията на хардуера и софтуера.

Активиране или дезактивиране на услуги за местоположение

Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде активирана, за да може Вашето устройство да намира Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да предоставя помощ при навигация. Можете да дезактивирате услугите за местоположение за планиране на маршрут, когато не са налични GPS сигнали. Когато услугите за местоположение са дезактивирани, устройството активира GPS симулатор, за да изчислява и симулира маршрути.

СЪВЕТ: Чрез дезактивиране на услугите за местоположение може да се удължи живота на батерията.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Лични** > **Местопол..**
- 2 Изберете ключа за активиране или дезактивиране на услуги за местоположение.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **За устройството** > **Регулаторна информация**.

Технически характеристики

Водо- и прахоустойчивост	IEC 60529 IP67 ¹
Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Вход за захранване (захранващ кабел на превозно средство или външно захранване)	От 12 до 30 Vdc
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Диапазон на напрежението на батерията	От 3,5 до 4,1 V
Честоти за безжична връзка и мощност на предаване	2,4 Ghz при 9,5 dBm максимум 5,1 Ghz при 12,8 dBm максимум 5,7 Ghz при 13,22 dBm максимум 5,2 Ghz при 15,6 dBm максимум 1,6 Ghz при 31,7 dBm максимум
SAR за EC	0,74 W/kg на торс, 0,74 W/kg на крайник

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

¹ Устройството е защитено срещу проникване на прах и издържа на случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 минути.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство.

Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите налични промени по пътищата и местоположения на картите, които използва Вашето устройство. Поддържането на актуалността на картите помага на Вашето устройство да открива добавени местоположения и да изчислява по-точни маршрути. Актуализациите на картите са големи и завършването им може да отнеме няколко часа.

Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения на функциите и работата на устройството.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express™ (garmin.com/express).

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

- 1 Свържете устройството към външно захранване с помощта на предоставения USB кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА: USB захранващ адаптер не е включен. Отидете на продуктовата страница на garmin.com, за да закупите захранващ адаптер като аксесоар.

- 2 Свържете устройството към Wi-Fi мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 53*).

Докато се свързва към Wi-Fi мрежа, устройството проверява автоматично за достъпни актуализации и показва известие при наличие на актуализация.

- 3 Изберете опция:

- При появата на известие за актуализация плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете **Има налична актуализация..**

- За да проверите ръчно за актуализации, изберете  > **Помощни** >  > **Актуализации**.

Устройството извежда налични актуализации за картата и софтуера. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

- 4 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Изтегляне**.

- За да инсталирате само актуализации за картата, изберете **Карта**.

- За да инсталирате само актуализации за софтуера, изберете **Софтуер**.

- 5 При необходимост прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приеми вс.**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

- 6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.

Актуализации на продукта

На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express (www.garmin.com/express).

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на карти
- Регистриране на продукт

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате.
- 2 Отворете приложението  Garmin Express.
- 3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с помощта на USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с USB порта ① на Вашето устройство Tread XL, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.



- 4 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 5 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

Има актуализации

Последна проверка: Сега 

Очаквано време за инсталиране: 1 час и 37 минути

[Вижте подробности](#)

Инсталирай всичко

6 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни*, стр. 66).

7 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона за вкл./изкл. в продължение на 12 секунди.

Проблеми

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Уверете се, че услугите за местоположение са включени (*Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 54*).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея, стр. 53*).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея, стр. 53*).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на звук и сила на звука на известия, стр. 53*).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Свързване към безжична мрежа, стр. 53*).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството, стр. 4*).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си, след което поставете телефона до 10 m (33 ft) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, Вие трябва да премахнете сдвояването от Вашия телефон и устройството (*Изключване на Bluetooth устройство, стр. 38*) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37*).

Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство

При повечето компютри устройството се свързва с помощта на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP устройството ми се появява като преносимо устройство, а не като сменяемо устройство.

Допълнение

Garmin PowerSwitch

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Можете да използвате свързано устройство Garmin PowerSwitch, за да управлявате светлини, вентилатори и много повече от Вашето устройство Tread XL.

Съображения за монтиране

- Устройството трябва да бъде монтирано близо до батерията и в рамките на обхвата на предоставения захранващ кабел.
- Повърхността за монтаж трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи на тежестта на устройството.
- Местоположението трябва да позволи място за прекарването и свързването на всички кабели.

Монтаж на устройството

Преди да можете да монтирате устройството, трябва да изберете място за монтаж и да закупите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

- 1 Поставете стойката на избраното място.



- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте двете места за винтовете ①.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиеите водещи отвори. Не пробивайте през стойката.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността, като използвате подходящо оборудване за монтажната повърхност.

Отваряне на предния капак

Трябва да отворите предния капак за извършване на електрически връзки.

- 1 Повдигнете езичето на предния капак ① и го завъртете обратно на часовниковата стрелка.



- 2 Издърпайте предния капак от устройството.



Свързване на аксесоари


БЕЛЕЖКА

Не използвайте устройството за управление или захранване на лебедка. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Не свързвайте източник на захранване към изходен терминал за аксесоари. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Изисквания за аксесоари:

- Потвърдете ампеража на всеки аксесоар, преди да го свържете към устройството Garmin PowerSwitch. Устройството поддържа аксесоари до 30 A за всеки канал и максимум 100 A за цялата система.
 - Използвайте проводници 10 AWG (6 mm²) за аксесоари, които използват от 20 до 30 A.
 - Използвайте проводници 12 AWG (4 mm²) за аксесоари, които използват от 10 до 20 A.
 - Използвайте проводници 14 AWG (2,5 mm²) за аксесоари, които използват по-малко от 10 A.
 - Използвайте клеми с подходящ размер за всички връзки на аксесоари.
 - Извършете сигурно кримпване на всички конектори на клеми.
- 1 Свържете положителния проводник от аксесоара ① към една от клемите на аксесоара ② на устройството Garmin PowerSwitch.

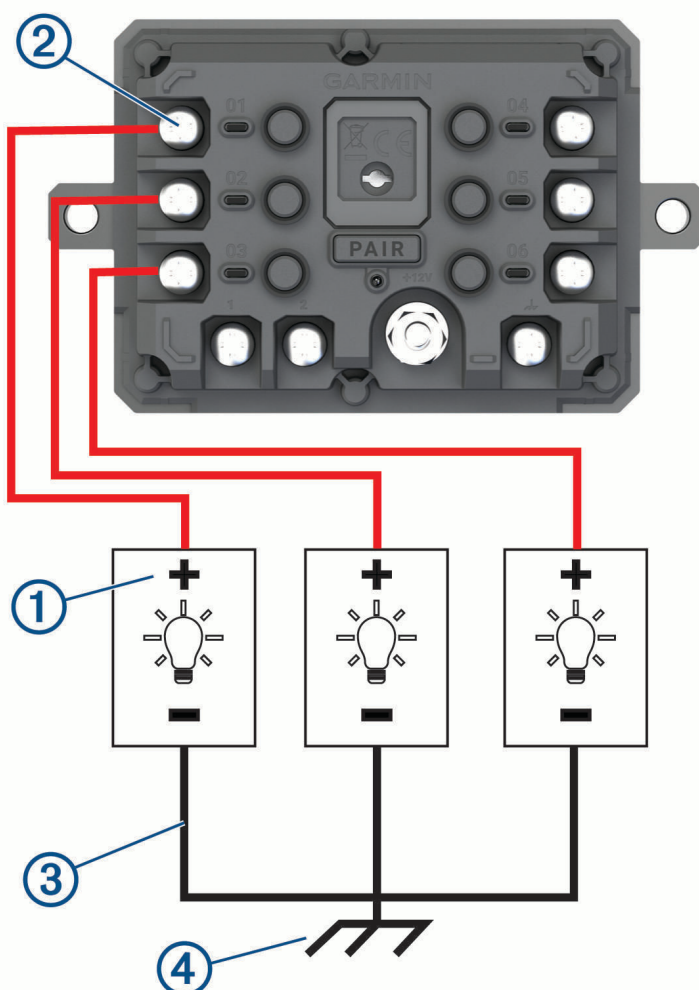

- 2 Свържете отрицателния или заземителния проводник ③ към небоядисана заземителна шпилка ④ на рамката на устройството, към заземителен разпределителен блок или директно към отрицателната клема на батерията.

БЕЛЕЖКА

Не използвайте заземителни кабели на аксесоара към заземителната клема (GND) на устройството Garmin PowerSwitch. Ако не се съобразите със следната бележка, може да се стигне до телесни или материални щети или да повлияе негативно на функционалността на устройството.

3 Уверете се, че всички електрически връзки са здрави и няма да се разхлабят по време на употреба.

Свързване на вход за управление

Можете да се свържете към клемите за управление, за да активирате устройството Garmin PowerSwitch за включване на изходи за персонализиране. Например, можете да свържете ключа на запалването на Вашето превозно средство към клема на входа за управление за автоматично включване на аксесоари при всяко стартиране на Вашето превозно средство. Клемите за управление откриват сигнал от 3,3 V до 18 V. Можете да конфигурирате функции на изход с приложението Garmin PowerSwitch.


Свържете проводника за управление от източника за управление във Вашето устройство към една от двете клеми за управление на устройството Garmin PowerSwitch.

Свързване на устройството към захранването от превозното средство

Преди да можете да свържете устройството към захранването на превозното средство, трябва да отстраните предупредителния етикет от клемата +12V на устройството.

Трябва да се уверите, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с устройството.

- 1 Свържете големия край на пръстена на включения заземителен проводник ① към отрицателната клемна на акумулатора на превозното средство.

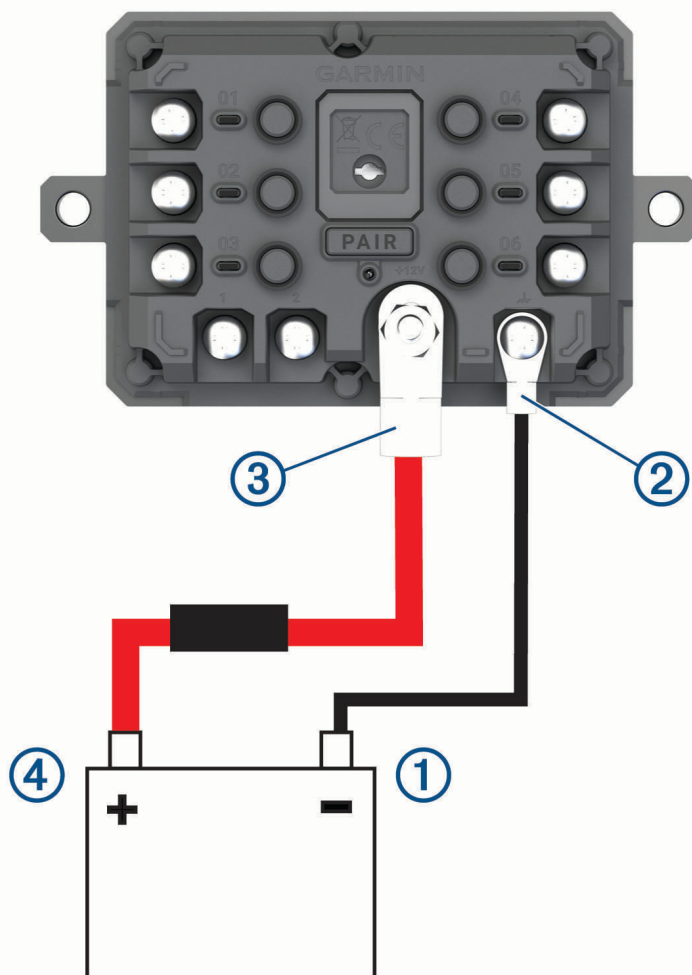

- 2 Свържете малкия край на пръстена на заземителния проводник към клемата **GND** ② на превозното средство.
- 3 Свържете малкия край на пръстена на включения 12V кабел към клемата **+12V** ③ на устройството.
- 4 Затегнете гайката $\frac{3}{8}$ in на клемата +12V до максимален момент на затягане от 4,52 N-m (40 lbf-in). Трябва да се уверите, че гайката не може да се развива на ръка.

БЕЛЕЖКА

Не пренатягвайте клемата +12V, за да предотвратите повреда на клемата.

- 5 Свържете големия край на пръстена на кабела 12V ④ към положителната клемна на акумулатора на превозното средство.

Сдвояване с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите устройството си Garmin PowerSwitch със съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Включете захранването към Вашето устройство Garmin PowerSwitch и поставете съвместимото си навигационно устройство Garmin в рамките на 1 m (3,3 ft.) от него.
- 2 На Вашето съвместимо навигационно устройство отворете приложението Garmin PowerSwitch.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите процеса на сдвояване и настройка.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Технически характеристики на Garmin PowerSwitch

Размери (Д x Ш x В)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Диапазон на работната температура	От -25° до 85°C (от -13° до 185°F)
Честота за безжична връзка	2,4 GHz при 10 dBm
Захранване	От 12 до 16 V посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство.
Максимален изход на аксесоар	30 A
Максимален изход на системата	100 A
Консумация на ток с изключени всички изходи	3 mA
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ²

Отстраняване на неизправности на Garmin PowerSwitch

Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване.
- Уверете се, че технологията Bluetooth е активирана на Вашето сдвоено навигационно устройство или смартфон.
- Преместете навигационното устройство или смартфона по-близо до Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност. Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност ([Аксесоарите ми не се захранват](#), стр. 66).

² Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Акcesoарите ми не се захранват

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване от акумулатора на превозното средство.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност.
Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност. Изходите се включват отново, когато устройството отчете повече от 12 V мощност.
- Уверете се, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с превозното средство.
- Уверете се, че всеки свързан аксесоар консумира по-малко от 30 A.
Ако даден аксесоар консумира повече от 30 A, устройството автоматично изключва този изход.
- Проверете дали общото натоварване на системата е по-малко от 100 A.
Ако устройството открие системно натоварване над 100 A, то автоматично изключва всички изходи.
- Проверете всички електрически връзки за електрическо късо съединение.

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо с Windows® 7 и по-нови версии и с Mac® OS 10.7 и по-нови версии. Apple® компютрите може да изискват допълнителен софтуер на трети страни за четене и запис на файлове.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и POI.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от търговец на електроника. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB. Картите с памет трябва да използват форматиране на файлова система FAT32. Карти с памет, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматирани чрез устройството ([Форматиране на картата с памет, стр. 66](#)).

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство ([Общ преглед на устройството, стр. 1](#)).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Форматиране на картата с памет

Устройството изисква форматиране на картата с памет чрез файловата система FAT32. Можете да използвате устройството, за да форматирате Вашето устройство, като използвате тази файлова система.

Трябва да форматирате чисто новата карта с памет, ако не е била формирана чрез файловата система FAT32.

ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива всички данни на картата.

- 1 Изберете  > **Помощни** >  > **Устройство** > **Хранилище и USB**.
- 2 Изберете картата с памет.
- 3 Изберете  > **Настройки за хранилище** > **Форматиране** > **ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА**.
- 4 Изберете **Край**.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на GPX файлове от компютъра

Компютрите Apple могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, като например Android File Transfer, който да чете и записва файлове на това устройство.

Ако вече сте създали маршрути, които искате да използвате на устройството си, можете да прехвърлите GPX файлове директно от компютъра си.

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 67](#)).
Устройството се показва като преносимо устройство.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете GPX файла.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете до папката GPX на устройството.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 67](#)).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако устройството Ви е свързано към Вашия компютър с Windows като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване на устройството.

- 1 Извършете действие:
 - За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
 - За компютри Apple изберете устройството и изберете **Файл > Изваждане**.
- 2 Изключете кабела от компютъра.

Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore

Можете да експортирате Вашите BaseCamp файлове с данни и да ги импортирате в Garmin Explore, за да ги използвате с Вашето Tread XL устройство.

1 Експортиране на Вашите данни от BaseCamp:

- Ако използвате Apple компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър](#), стр. 68.
- Ако използвате персонален компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с компютър](#), стр. 68.

2 Импортирайте Вашите BaseCamp данни към уебсайта на Garmin Explore ([Импортиране на данни към Garmin Explore](#), стр. 68).

3 Синхронизирайте Вашите Garmin Explore данни с Вашето Tread XL устройство.

Експортиране на данни от BaseCamp с компютър

1 Изберете опция:

- За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на „Моята колекция“**.
- За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на избраните**.

2 Въведете име, изберете местоназначение за експортирания файл, изберете файловия формат и изберете **Запис**.

Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър

1 Изберете опция:

- За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране на „Моята колекция“**.
- За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране на избрани данни на потребителя**.

2 Въведете име.

3 Изберете местоназначение за експортирания файл.

4 Изберете файловия формат.

5 Изберете **Експортиране**.

Импортиране на данни към Garmin Explore

1 Отидете на explore.garmin.com и влезте в акаунта си.

2 Изберете раздела **Карта**.

3 Изберете .

4 Следвайте инструкциите на екрана.

Закупуване на допълнителни карти

1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.

2 Щракнете върху раздела **Карти**.

3 Следвайте инструкциите на екрана.

