


GARMIN®

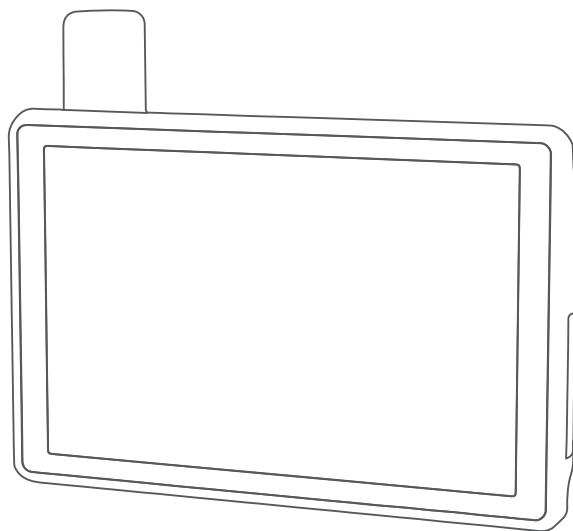

TREAD® XL - BAJA RACE EDITION

TREAD XL - BAJA CHASE EDITION

Korisnički priručnik

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, inReach®, TracBack® i Tread® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOverlander™ trgovački je znak tvrtke iOverlander. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. microSD® i logotip microSD trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Postavljanje uređaja	1
Pregled uređaja	1
Pregled priključne stanice Tread XL Dock.....	2
Uključivanje i isključivanje uređaja	4
Primanje GPS signala	4
Ikone statusne trake	5
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir	5
Korištenje gumba na zaslonu	5
Podešavanje svjetline zaslona	5
Profili vozila	6
Dodavanje profila vozila	6
Odabir profila vozila	6
Uređivanje profila vozila	6

Instalacija.....7

Instaliranje uređaja Tread XL - Baja Race Edition.....	7
Preporuke za montažu	7
Pregled kabela za napajanje.....	7
Preporuke za montažu vanjske antene	8
Montaža vanjske GNSS antene	8
Montiranje vanjske Iridium antene	9
Montiranje priključne stanice na površinu u vozilu	9
Montaža priključne stanice	10
Povezivanje uređaja i priključne stanice	12
Skidanje uređaja s priključne stanice	13
Instaliranje uređaja Tread XL - Baja Chase Edition	14
Montiranje i napajanje uređaja u vozilu	14

Funkcije za izvancestovne utrke..... 15

Uvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice	15
Pokretanje utrke	15
Navigacija tijekom utrke	16

Upotreba funkcije Karta vožnje za drugima	17
Stvaranje točaka	17
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona	17

Značajke izvancestovne navigacije..... 18

Rute	18
Ceste i staze za avanture	18
Pravocrtne rute	19
Zaustavljanje rute	19
Trase	19
Snimanje tragova	19
Podjela traga	20
Pregledavanje tragova	20
Uređivanje tragova	20
Navigacija tragom	20
Pregledavanje Garmin Explore™ kolekcija ili kolekcija datoteka utrka na karti	20
Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa	20
Kalibracija kompasa	21
Group Ride	21
Pokretanje vožnje u skupini	21
Pridruživanje vožnji u skupini	21
Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini	21
Dodavanje osoba vožnji u skupini	22
Slanje poruke	22
Prijenos lokacije	22
Pregled obavijesti o vožnji u skupini	22
Izlazak iz vožnje u skupini	22
Postavke za vožnju u skupini	23
Radio	23
Odabir stanice s popisa	23
Odabir radijskog kanala	23
Prilagođavanje blokade šuma	23
Dodavanje prilagođene radijske stanice	23
Odabir tona potvrde	24
Isključivanje radija	24
Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica	24
Glasovni prijenos	24
Podešavanje glasnoće radija	24

Postavke radija	24	Aktiviranje prekidača napajanja	32
inReach funkcije.....	25	Isključivanje svih prekidača	32
Aktiviranje uređaja	25	Prilagođavanje gumba	33
Praćenje tima s pomoću ugrađene inReach tehnologije	25	Dodjela prekidača za upravljački ulaz	33
Pokretanje i zaustavljanje praćenja tima	25	Dodavanje prilagođenog izgleda	33
Dijeljenje vaše MapShare web-stranice	26	Dodavanje gumba prilagođenom izgledu	34
Postavke inReach praćenja	26	Premještanje gumba u prilagođenom izgledu	34
Poruke	26	Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba	34
Slanje zadane inReach poruke	26	Rutine	34
Slanje tekstne poruke	26	Dodavanje rutine	35
Odgovaranje na poruku	26	Uređivanje rutine	35
Provjera poruka	27	Brisanje rutine	35
Navigacija do lokacije poruke	27	Uparivanje s pametnim telefonom..	35
Brisanje poruke	27	Savjeti nakon uparivanja uređaja	35
SOS	27	Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja	36
Pokretanje SOS spašavanja	28	Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija	36
Otkazivanje SOS spašavanja	28	Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kaciže	36
Kontakt informacije	28	Prekid veze s Bluetooth uređajem	36
Dodavanje kontakta	28	Brisanje uparenog telefona	36
Uređivanje kontakta	29	Cestovna navigacija.....	37
Brisanje kontakta	29	Pokretanje rute	37
Pregledavanje pojedinosti plana i upotrebe	29	Postavljanje početka rute pomoću karte	37
Korištenje karte.....	29	Vaša ruta na karti	37
Alati karte	29	Pregledavanje skretanja i uputa	38
Pregledavanje alata karte	29	Prikaz cijele rute na karti	38
Prilagođavanje karte	30	Promjena aktivne rute	39
Prilagođavanje slojeva karte	30	Dodavanje lokacije ruti	39
Pregled legende karte javnih zemljišta	30	Oblikovanje rute	39
Omogućivanje slojeva karte s cestama i stazama za avanture	30	Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	39
Promjena podatkovnog polja karte ..	30	Izbjegavanje cesta s naplatom	39
Promjena gumba na karti	30	Značajke izbjegavanja ceste	39
Promjena izgleda karte	30	Prilagođena izbjegavanja	39
Korištenje aplikacija.....	31	Izbjegavanje ceste	40
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	31	Izbjegavanje područja	40
BirdsEye slike	31	Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja	40
Preuzimanje BirdsEye slika	31		
Aplikacija Garmin PowerSwitch™	32		

Brisanje prilagođenih izbjegavanja	40
Dolazak na odredište	40
Promjena načina izračuna rute	40
Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™	41
Obilazak	41
Prelazak na početnu točku	41
Uređivanje početne lokacije	41
Parkiranje u blizini odredišta	41

Pronalaženje i spremanje lokacija...42

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	42
Rezultati traženja lokacija	43
Promjena područja pretraživanja	43
Traženje lokacije prema kategoriji	43
Navigiranje do točke interesa na mjestu	44
Točke interesa	44
Traženje nacionalnih parkova	44
Pronalaženje kampova	44
Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa	45
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa	45
Pronalaženje avanturističkih točaka	45
Tripadvisor	45
Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa	46
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	46
Alati za pretraživanje	46
Traženje adrese	46
Traženje lokacije pomoću koordinata	46
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	46
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesti	46
Pregled podataka o trenutnom položaju	46
Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima	47
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	47
Dodavanje prečaca	47

Uklanjanje prečaca	47
Spremanje lokacija	47
Spremanje lokacije	47
Spremanje točke na karti	47
Spremanje trenutne lokacije	48
Uređivanje spremljene lokacije	48
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	48
Brisanje spremljene lokacije	48

Postavke..... 49

Postavke navigacije	49
Postavke prikaza karte	49
Omogućavanje karata	49
Povezivanje s bežičnom mrežom	49
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije	50
Postavke zaslona	50
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti	50
Postavljanje jezika teksta	50
Postavke datuma i vremena	50
Postavke uređaja	50
Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga	50

Informacije o uređaju..... 51

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e- oznaci	51
Specifikacije	51
Punjenje uređaja	51

Održavanje uređaja..... 51

Garmin centar za podršku	51
Nadogradnje karata i softvera	52
Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	52
Nadogradnja proizvoda	53
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express... ..	53
Postupanje s uređajem	54
Čišćenje vanjskog kućišta	54
Čišćenje dodirnog zaslona	54
Sprečavanje krađe	54
Ponovno pokretanje uređaja	54

Rješavanje problema..... 55

Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	55
Baterija se vrlo brzo prazni.....	55
Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	55
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu.....	55

Dodatak..... 55

Garmin PowerSwitch.....	55
Preporuke za montažu.....	55
Montaža uređaja.....	56
Otvaranje prednjeg poklopca.....	57
Priključivanje dodatne opreme.....	58
Priključivanje upravljačkog ulaza.....	59
Priključivanje uređaja na napajanje vozila.....	59
Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem.....	60
Garmin PowerSwitch – specifikacije.....	60
Rješavanje problema s uređajem Garmin PowerSwitch.....	60
Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan.....	60
Moja dodatna oprema ne prima napajanje.....	61
Upravljanje podacima.....	61
O memorijskim karticama.....	61
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	61
Formatiranje memorijske kartice.....	61
Priključivanje uređaja na računalo... ..	61
Prijenos GPX datoteka s računala....	62
Prijenos podataka s računala.....	62
Iskopčavanje USB kabela.....	62
Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore.....	62
Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom.....	63
Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom.....	63
Uvoz podataka u Garmin Explore.....	63
Kupnja dodatnih karata.....	63

Početak rada

⚠ UPOZORENJE


U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Postavljanje uređaja

Kako biste u potpunosti iskoristili uređaj Tread XL, dovršite sljedeće zadatke.

- 1 Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje u vozilu (*Instalacija, stranica 7*).
- 2 Nadogradite softver uređaja (*Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže, stranica 52*).
- 3 Postavite funkcije inReach® praćenja tima (*Aktiviranje uređaja, stranica 25*).
- 4 Na uređaj uvezite .gpx datoteke (*Uvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice, stranica 15*).

Pregled uređaja

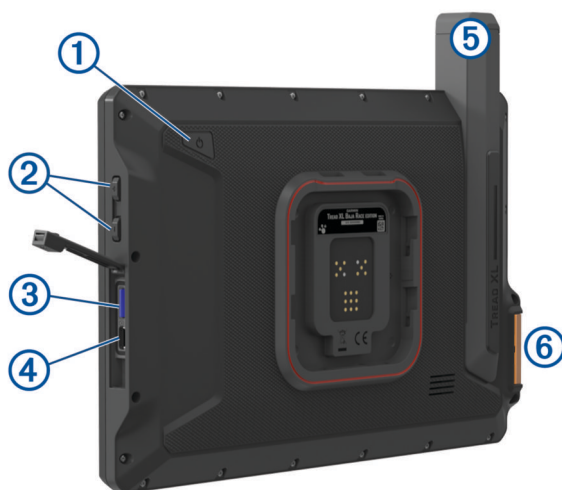

①	Gumb napajanja
②	Podešavanje glasnoće
③	Utor za microSD® memorijsku karticu
④	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
⑤	Iridium® antena
⑥	SOS gumb (pod zaštitnim poklopcem)

Pregled priključne stanice Tread XL Dock


Dodatna oprema Tread XL Dock drži vaš uređaj na sigurnom dok vozite po zahtjevnim terenima. Kako biste mogli upotrijebiti funkcije priključne stanice, morate montirati priključnu stanicu i povezati je s napajanjem u vozilu.



 Zasun	Pritisnite prema dolje kako biste navigacijski uređaj pričvrstili na priključnu stanicu.
 Prekidač za zaključavanje	Prekidač gurnite prema zasunu kako biste navigacijski uređaj sigurno pričvrstili na priključnu stanicu.
 Priključak za napajanje	S pomoću priloženog kabla napajanja priključite uređaj na napajanje u vozilu.
 Priključak za prijenos podataka	Priključak za opcionalan dodatak Group Ride.
 Priključak za Iridium antenu	Priključak za vanjsku Iridium antenu.
 Priključak za GNSS antenu	Priključak za vanjsku GNSS antenu.
	Pritisnite kako biste uključili navigacijski uređaj.
	Pritisnite za smanjivanje karte.
	Pritisnite za povećavanje karte.
	Pritisnite za kretanje kroz stavke izbornika ili pomicanje karte.
	Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
	Pritisnite za odabir opcije.
	Pritisnite za otvaranje karte.
	Pritisnite za otvaranje alata karte Praćenje tima.
	Pritisnite za spremanje točke.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.

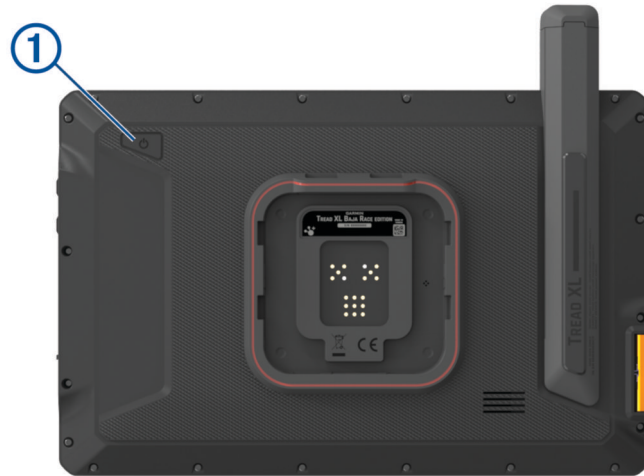

- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Napajanje isključeno**.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjerite je li ikona 📍 prikazana u statusnoj traci, a ako nije, omogućite lokacijske usluge ([Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 50](#)).
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala. Opcija 📍 prikazuje se na vrhu navigacijske karte sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status lokacijskih usluga. Ukazuje na to da je vaša lokacija prepoznata.
	Jačina Wi-Fi® signala.
	Aktivni profil vozila.
9:10	Trenutno vrijeme.
	Razina baterije.
	Status povezanosti s aplikacijom Tread (Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 35).

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje svjetline zaslona

Svjetlinu možete podesiti i ručno, na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.

1 Odaberite opciju:

- Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
- Odaberite  > **Alati** >  > **Uređaj** > **Zaslon** > **Razina svjetline**.

2 Koristite klizač za podešavanje osvjetljenja.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. U kartografskim podacima za neke prijedloge ruta mogu postojati ograničenja. Prilikom vožnje uvijek poštujte sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti. Ako to ne učinite, može doći do nezgode koja može uzrokovati ozljede ili smrt.

Profili vozila omogućuju odabir različitih postavki na temelju svakog vozila koje upotrebljavate s uređajem. Trenutačni profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Ako vaš profil vozila uključuje prikolicu, ikona prikolice pojaviti će se pored ikone vozila.

	Profil Utrka
	Profil ATV
	Profil Usporedno
	Profil Puna veličina
	Profil Drugo
	Profil s prikolicom
	Profil s kamp-prikolicom
	Profil s prikolicom za plovilo

Dodavanje profila vozila

Za svako vozilo u kojem ćete upotrebljavati uređaj možete dodati profil vozila.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Profil vozila** > .
- 2 Odaberite svoje trenutno vozilo.
- 3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Odabir profila vozila

- 1 Dvaput povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
- 2 Odaberite ikonu profila vozila na traci statusa.

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Profil vozila**.
- 2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite  i odaberite polje koje želite urediti.
 - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
 - Za brisanje profila vozila odaberite  >  > **Izbriši**.

Instalacija

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Garmin® preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

⚠ OPREZ

Kako biste izbjegli mogućnost nastanka ozljeda, tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne naočale, štitičke za uši i masku protiv prašine.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerace, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

Instaliranje uređaja Tread XL - Baja Race Edition

Preporuke za montažu

Uređaj na upravljačku ploču možete ugraditi ili ga postaviti na nosač.

Kada odabirete mjesto za montažu, uzmite u obzir sljedeće preporuke.


- Morate odabrati lokaciju koja je dovoljno čvrsta za težinu priključne stanice i uređaja.
- Odaberite lokaciju na kojoj ima dovoljno mjesta za provođenje i priključivanje svih kabela.
- Uređaj montirajte tako da imate optimalan kut gledanja dok upravljate vozilom.

Pregled kabela za napajanje

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

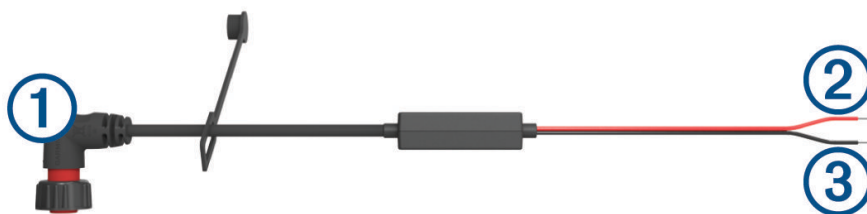

①

Priključak za nosač

②

Napajanje sustava od 12 do 24 Vdc (crveni kabel)

③

Uzemljenje sustava (crni kabel)

Preporuke za montažu vanjske antene

Vanjske antene možete montirati na svoje vozilo kako biste dobili najtočnije lokacijske podatke za svoj navigacijski uređaj. Radi postizanja optimalnih performansi uzmite u obzir ove smjernice prilikom odabira mjesta za montiranje antene.

NAPOMENA: Vanjske antene isporučuju se samo s uređajem Tread XL - Baja Race Edition.

- Kako biste osigurali najbolji mogući prijam, montirajte antene na lokaciju s koje je nebo vidljivo u svim smjerovima.
- Antenu ne biste trebali montirati blizu motora ili drugih izvora elektromagnetskih smetnji (EMI).
- Antene morate montirati tako da su jedna od druge udaljene najmanje 5 cm (2 in).

Montaža vanjske GNSS antene

⚠ OPREZ


Kako biste izbjegli mogućnost nastanka ozljeda, tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.

OBAVIJEST

Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge strane površine kako biste izbjegli oštećenje vozila.

Ova se antena može montirati kako bi vam pružila preciznije lokacijske podatke od GPS signala vašeg navigacijskog uređaja. Antena se s priključnom stanicom povezuje putem BNC priključka.

- 1 Koristeći se priloženom šablonom za montažu, označite mjesta za tri probne rupe ① i u sredini šablone nacrtajte otvor za kabel.

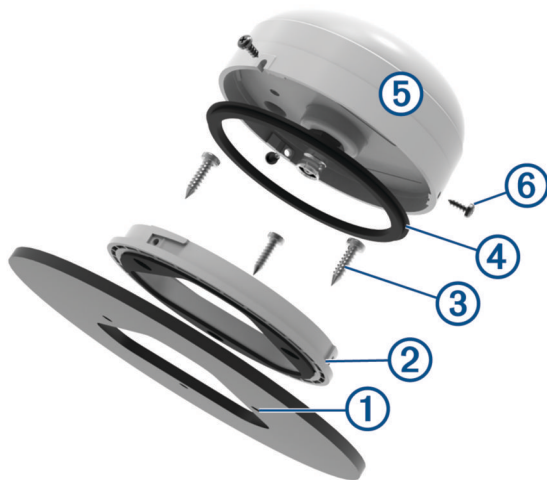


- 2 Izbušite tri rupe veličine 3,2 mm ($1/8$ inča).
- 3 Pomoću nastavka za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 25 mm (1 inča) izrežite otvor za kabel u sredini.
- 4 Nosač za površinsku montažu ② postavite na površinu za montažu i poravnajte rupe za vijke.
- 5 Pričvrstite nosač za površinsku montažu na podlogu s pomoću priloženih vijaka M4 ③.
- 6 Veliku gumenu brtvu ④ postavite na gornju stranu nosača za površinsku montažu.
- 7 Antenski kabel provedite kroz rupu veličine 25 mm (1 inča) i spojite ga s antenom ⑤.
- 8 Postavite antenu na nosač za površinsku montažu i zakrenite je u smjeru kazaljke na satu kako bi sjela na mjesto.
- 9 Pričvrstite antenu na nosač za montažu s pomoću priloženog kompleta M3 vijaka ⑥.
- 10 Provedite kabel u vozilo podalje od izvora elektroničkih smetnji.
- 11 Ukopčajte kabel u priključak GNSS na priključnoj stanici.

Montiranje vanjske Iridium antene

Za montiranje Iridium antene na vanjsku površinu vozila možete upotrijebiti priloženi nosač.

- 1 Koristeći se nosačem za montažu antene ① kao šablonom, označite mjesta probnih rupa ②.

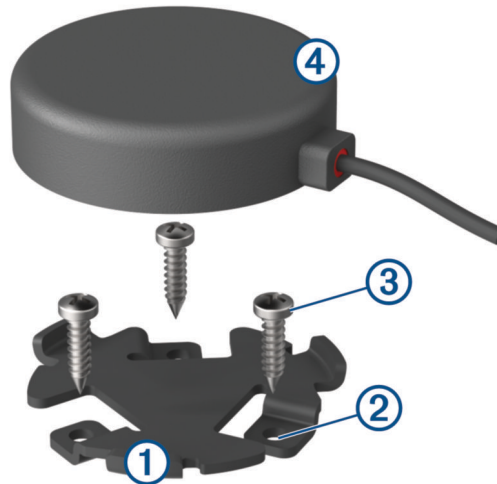

- 2 Izbušite tri probne rupe veličine 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ in) (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarnih otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 3 S pomoću priloženih vijaka ③ nosač za montažu pričvrstite na lokaciju za montažu.
- 4 Magnetsku Iridium antenu ④ postavite u nosač za montažu.
- 5 Provedite antenski kabel u vozilo i spojite ga s priključkom IRIDIUM na priključnoj stanici.

Montiranje priključne stanice na površinu u vozilu

Prije montaže priključne stanice morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerače, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Izrežite priloženu šablonu za montažu i postavite je na mjesto na koje želite montirati uređaj.
- 2 Ubodnom pilom ili rotirajućim alatom izrežite površinu za montiranje s unutrašnje strane isprekidane crte označene na šabloni.
- 3 Provjerite možete li umetnuti priključnu stanicu u izrezanu šablonu.
- 4 Uklonite priključnu stanicu iz izrezane šablone.
- 5 Po potrebi pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite veličinu izrezane šablone.
- 6 Izbušite probne rupe na lokacijama označenima na šabloni za montažu.
- 7 Maknite šablonu s površine za montiranje.
- 8 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani priključne stanice nakon što je montirate, priključite sve potrebne kabele u priključnu stanicu prije negoli je smjestite u izrezanu šablonu.

9 Postavite priključnu stanicu u izrezanu šablonu.



10 S pomoću odgovarajućeg pribora pričvrstite priključnu stanicu na površinu za montažu.

Montaža priključne stanice

Prije montaže nosač za montažu morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti ili izraditi pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

Za montažu uređaja s pomoću nosača na ravnu površinu upotrijebite priložene nosače.

1 Koristeći se podnožjem nosača za vanjsku montažu ① kao šablonom označite probne rupe.




2 S pomoću svrdla čija veličina odgovara priboru za montažu probušite probne rupe. Nemojte bušiti kroz nosač.

3 S pomoću odgovarajućeg pribora nosač za montažu pričvrstite na površinu za montažu.

4 Montažne kotačiće ② postavite na bočne strane adaptera nosača ③.


5 Adapter nosača postavite nosač za montažu i pritegnite montažne kotačiće.

- 6 Sve potrebne kabele ukopčajte u stražnju stranu priključne stanice.
- 7 S pomoću priloženih vijaka učvrstite priključnu stanicu na adapter nosača ④.

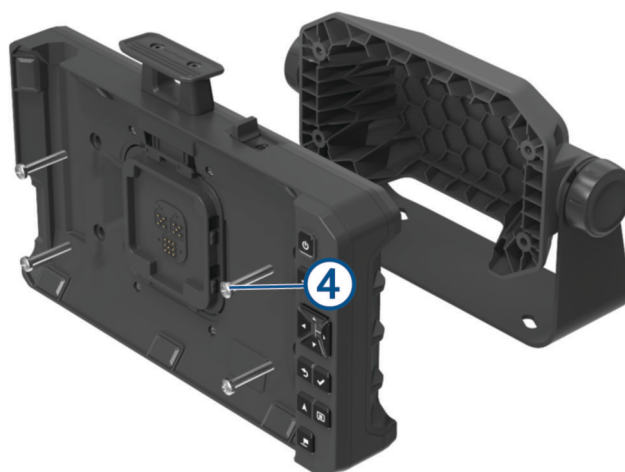

Povezivanje uređaja i priključne stanice

- 1 Uklonite zaštitnu navlaku s priključne stanice.

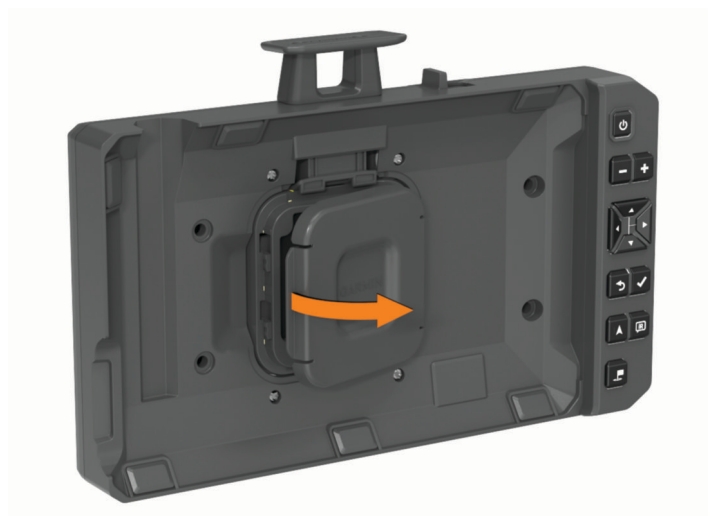


SAVJET: Sačuvajte zaštitnu navlaku za buduću upotrebu. Ako uređaj nije na priključnoj stanici, uvijek je prekrijte zaštitnom navlakom.

- 2 Postavite navigacijski uređaj na magnetski nosač.




- 3 Zasun za zaključavanje ① pritisnite prema dolje do kraja, a prekidač za zaključavanje ② gurnite prema zasunu.

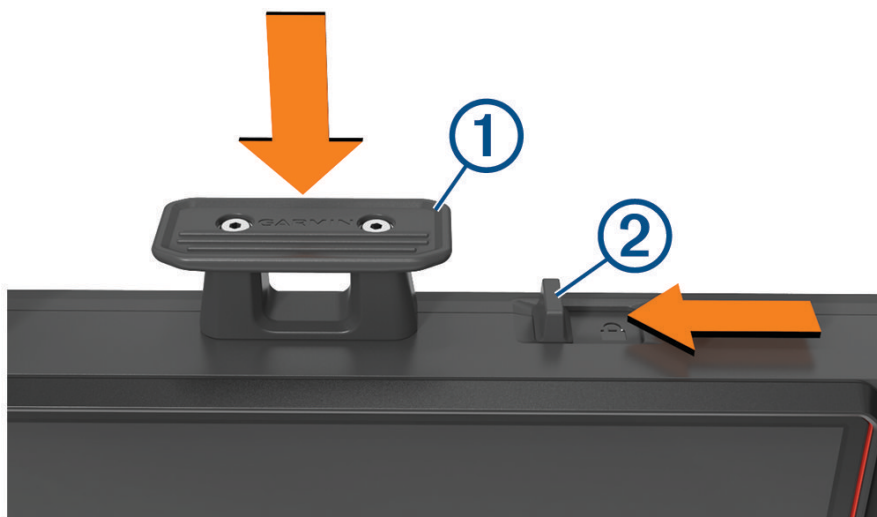

Skidanje uređaja s priključne stanice

- 1 Prekidač za zaključavanje gurnite od zasuna.

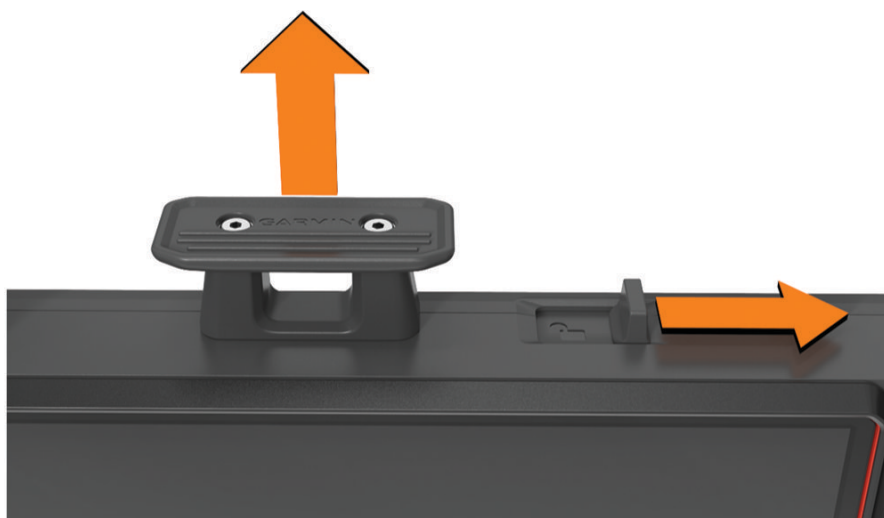

- 2 Podignite zasun.
- 3 Izvucite navigacijski uređaj iz priključne stanice.

Instaliranje uređaja Tread XL - Baja Chase Edition

Montiranje i napajanje uređaja u vozilu

UPOZORENJE


Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim i elektroničkim uređajima, uključujući elektrostimulatore srca, inzulinske pumpe ili tvrde diskove u prijenosnim računalima. Uređaj držite podalje od medicinskih i elektroničkih uređaja.


Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Povucite ručicu ①, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu.

Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani vjetrobranskog stakla.

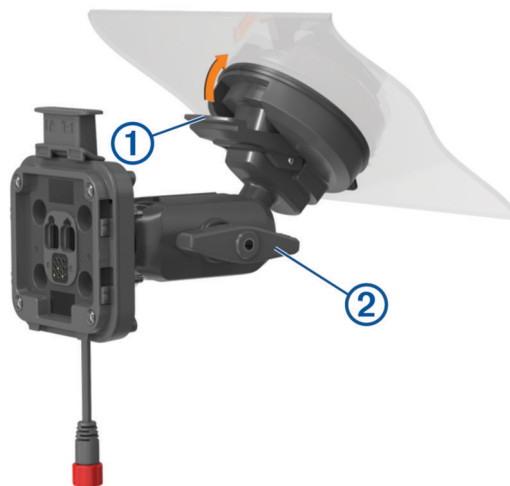

- 2 Lagano pritegnite ručicu ②.
- 3 Po potrebi prilagodite nosač za bolji prikaz i rad.
- 4 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.
- 5 Povežite kabel napajanja u vozilu ③ i kabel ④ na nosaču.

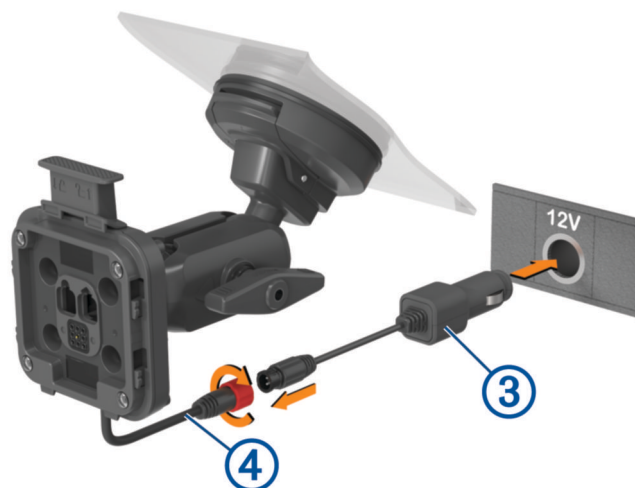

- 6 Zategnite spojnicu oko priključenih kabela napajanja.
- 7 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

- 8 Postavite uređaj na magnetski nosač.



- 9 Mehanizam za zaključavanje ⑤ gurnite prema dolje da biste uređaj pričvrstili za nosač.

Funkcije za izvancestovne utrke

Uvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice

Podatke poput točaka i tragova možete uvesti u GPX formatu datoteka s kompatibilne microSD kartice.

- 1 Umetnite kompatibilnu microSD karticu koja sadržava jednu ili više .gpx datoteka u utor za memorijsku karticu na uređaju (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 61*).
- 2 Na uređaju Tread XL odaberite **Datoteke utrka** > **:** > **Uvoz**.
- 3 Odaberite jednu ili više .gpx datoteka i odaberite **OK**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za uvoz točaka i tragova odaberite **Odaberi sve**.
 - Za uvoz odabranih lokacija odaberite **Točke** ili **Trase** i odaberite jednu ili više lokacija.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za uvoz podataka u novu zbirku odaberite **Nova zbirka** i unesite naziv zbirke.
 - Za uvoz podataka u postojeću zbirku odaberite zbirku.
- 6 Odaberite **Uvoz**.


Pokretanje utrke

Da biste mogli pokrenuti utrku, najprije u uređaj morate uvesti .gpx datoteke (*Uvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice, stranica 15*).

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Utrka**.
NAPOMENA: Ako ste već konfigurirali utrku, uređaj prikazuje najnoviju utrku.
- 2 Odaberite jedan ili više tragova pa odaberite **Sljedeće**.
- 3 Po potrebi podesite redoslijed tragova i odaberite **Sljedeće**.
Ako odaberete više od jednog traga, na uređaju će se prikazati pretpregled kombiniranih tragova.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Navigacija tijekom utrke

Dok vozite, uređaj na karti prikazuje vašu lokaciju i točke koje vas očekuju dalje na vašoj ruti.

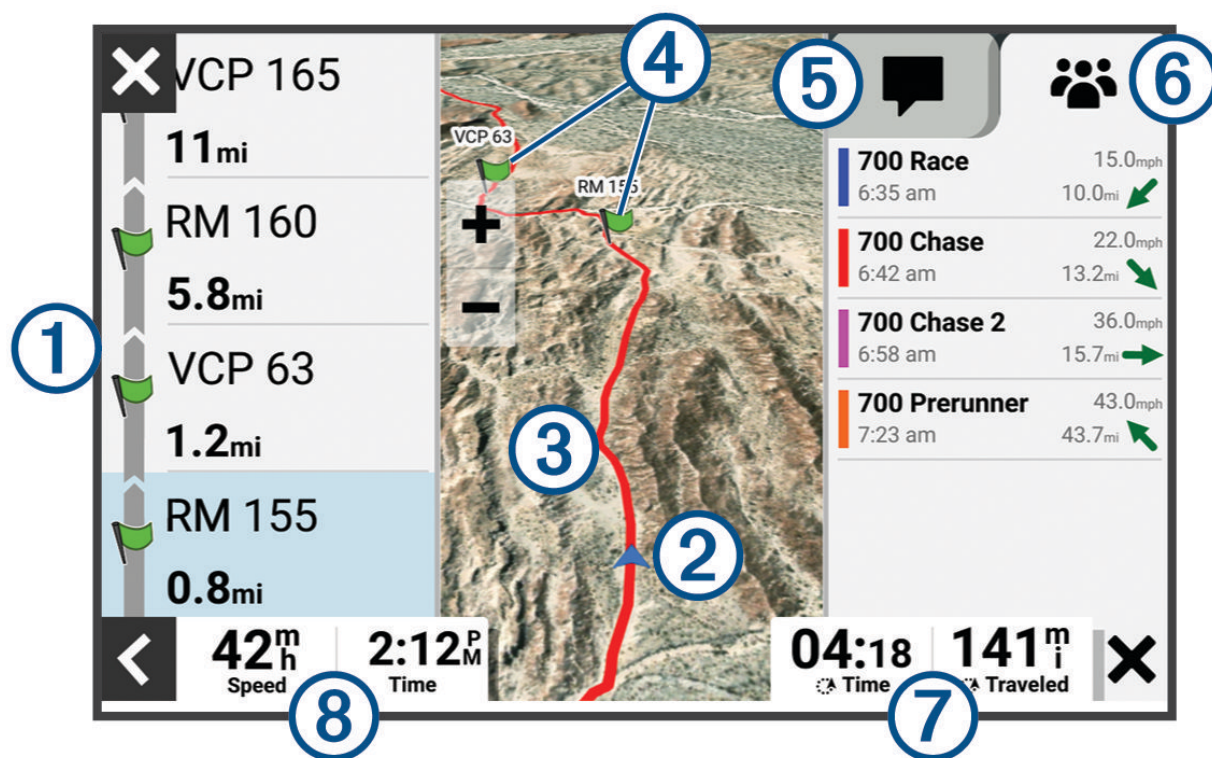

① Nadolazeće točke na ruti.

② Lokacija vozila.

③ Ruta označena na karti.

④ Nadolazeće točke na karti.

⑤ inReach poruke.

⑥ Lokacije članova tima koji se prate.

⑦ Podatkovna polja.


SAVJET: Možete dodirnuti ova polja za promjenu informacija koje prikazuju.

⑧ Brzina vozila.

Upotreba funkcije Karta vožnje za drugima

S pomoću funkcije Karta potjere možete pratiti članove svog tima.

1 Na glavnom izborniku odaberite **Karta potjere**.

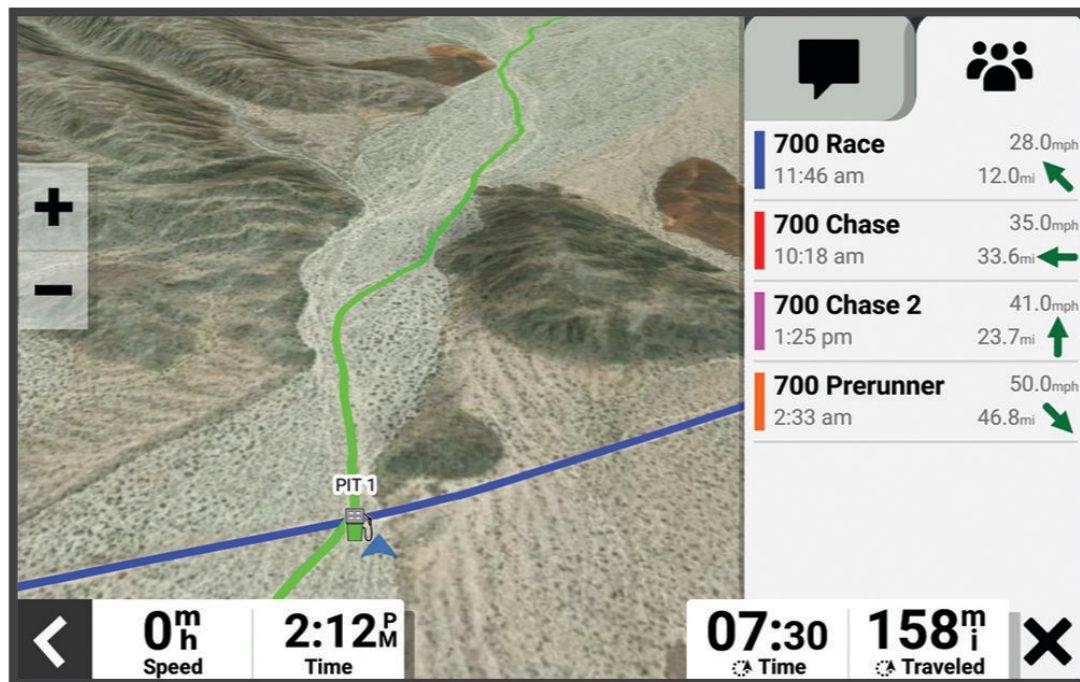

2 Odaberite opciju:

- Za prikaz lokacije člana tima odaberite člana tima.
- Za navigaciju do točke na karti dodirnite lokaciju na karti i odaberite **Idi!**.

Stvaranje točaka

Vaš suvozač može označavati točke dok vozite. Svaku točku možete prilagoditi napomenama o tempu i simbolima.

- 1 Tijekom navigacije tragom pritisnite .
- 2 Ako bude potrebno, odaberite obavijest kako biste unijeli informacije o točki.

Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire zaslona.

- 1 Držite gumb  i odaberite **Zaključaj zaslon** da biste zaključali dodirni zaslon.
- 2 Držite gumb  i odaberite **Otključaj zaslon** da biste otključali dodirni zaslon.

Značajke izvancestovne navigacije

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.


- Za upotrebu izvan ceste uređaj možete postaviti tako da izračunava rute od točke do točke pravocrtno (*Pravocrtna ruta, stranica 19*).
- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 40*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 39*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 37*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 39*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 39*).

Ceste i staze za avanture

⚠ UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. U kartografskim podacima za neke prijedloge ruta mogu postojati ograničenja. Prilikom vožnje uvijek poštujte sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti. Ako to ne učinite, može doći do nezgode koja može uzrokovati ozljede ili smrt.

Ovaj vas uređaj na temelju profila vašeg vozila može navigirati izvan autocesta i staza. Boja staze ① ovisi o njihovoj pristupačnosti. Možete odabrati  da biste odredili koje će se ceste i staze za avanture prikazati na karti.

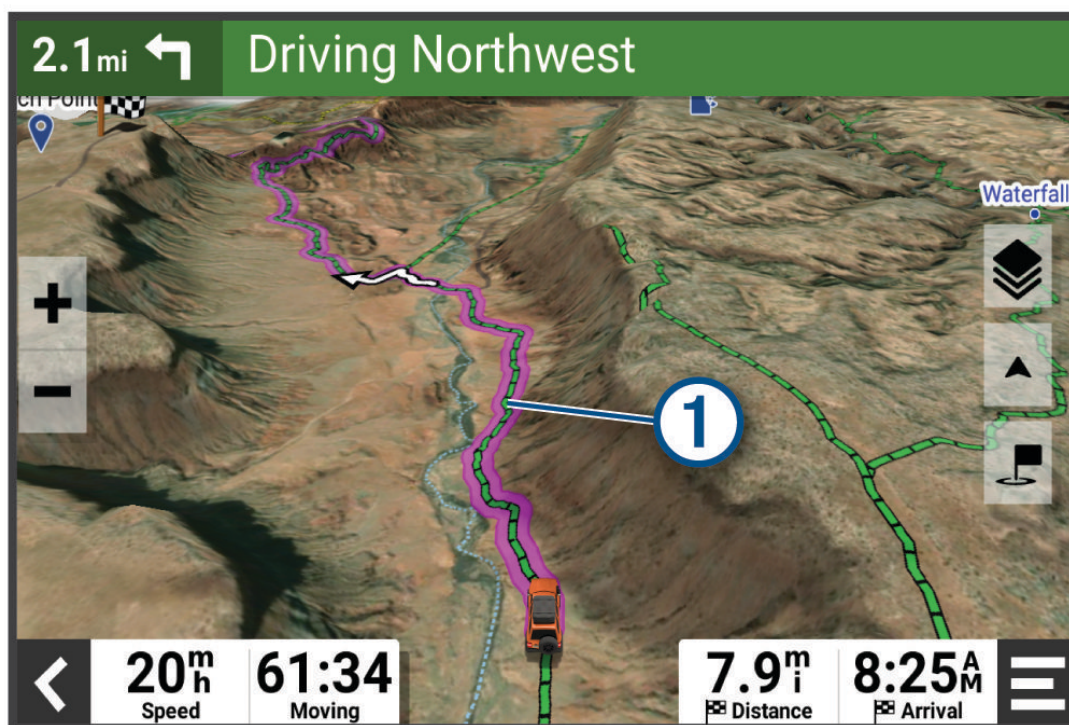

Pravocrtne rute

U područjima bez cesta ili staza uređaj vas navigira do odredišta pravocrtnom rutom. Možete postaviti više točaka za navigaciju rutom koja prolazi kroz područja bez cesta.



- | | |
|---|---|
| ① | Udaljenost do odredišta. |
| ② | Ruta označena na karti. |
| ③ | Brzina vozila. |
| ④ | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju. |
| ⑤ | Slojevi karte. Omogućuje vam promjenu orijentacije karte i dodavanje topografskih i BirdsEye slika na prikaz karte. |

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite **< > Zaustavi.**

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o nadmorskoj visini.

Snimanje tragova

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga.

Odaberite **Snimanje traga > Početak.**

Podjela traga

Dugačke tragove možete podijeliti u segmente. S pomoću ovih podataka možete usporediti vrijeme, brzinu i udaljenost svakog segmenta.

Tijekom bilježenja traga odaberite **Međuvrijeme**.

Pregledavanje tragova

Tragove koje ste prethodno zabilježili možete pregledati.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Trase**.
- 2 Odaberite trag i odaberite .

Trag i zabilježeni statistički podaci o tragu pojavljuju se na karti.

- 3 Po potrebi odaberite  kako biste promijenili sjenčanje traga.

Uređivanje tragova

Tragove koje ste prethodno zabilježili možete urediti.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Trase**.
- 2 Odaberite trag i odaberite .

Trag se pojavljuje na karti.

- 3 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka tragu ili produljivanje traga odaberite **Dodaj** i slijedite upute na zaslonu.
 - Za brisanje točke traga odaberite **Izbriši** i odaberite točku traga.
 - Za pomicanje točke traga odaberite **Pomakni** i slijedite upute na zaslonu.
 - Za preokretanje traga odaberite **Obrnuto**.
 - Za spajanje trenutačnog traga i drugog traga odaberite **Povezivanje** i odaberite trag.

SAVJET: Za poništavanje zadnje akcije možete odabrati .

Navigacija tragom

S pomoću aplikacije Datoteke utrka na uređaju možete navigirati spremljenim tragom.

- 1 Odaberite  > **Utrka** > **Datoteke utrka**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Pregledavanje Garmin Explore™ kolekcija ili kolekcija datoteka utrka na karti

Garmin Explore kolekcije i kolekcije datoteka utrka možete pregledavati izravno na karti. Kako biste se koristili tom funkcijom, morate omogućiti sloj karte za zbirke.

NAPOMENA: Ako svojim Garmin Explore podacima ne dodijelite kategoriju zbirke, prikazivat će se kao neorganizirana zbirka.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte** > **Zbirke**.
- 2 Odaberite jednu ili više kategorija zbirki s popisa.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Zbirke se prikazuju kao ikone na karti.

Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa

U uređaj su ugrađeni visinomjer, barometar i kompas s automatskom kalibracijom.

Odaberite  > **Aplikacije** > **ABC**.

SAVJET: Možete odabrati i widgete Visinomjer ili Barometar da biste otvorili aplikaciju ABC.

Kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za precizniji smjer nemojte stajati pored metalnih objekata ili objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, elektronički uređaji, zgrade ili dalekovodi.

Kada je uređaj povezan na nosač, upotrebljava GPS podatke za određivanje smjera kompasa. Kada uklonite uređaj s nosača, upotrebljava ugrađeni kompas za pokazivanje smjera.

Svaki put kada odspojite uređaj s nosača, možda ćete trebati kalibrirati kompas.

Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, možete ručno kalibrirati kompas da biste poboljšali preciznost.

- 1 Odspojite uređaj s nosača i odmaknite se od objekata koji utječu na magnetska polja.
- 2 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **ABC** >  > **Kalibriraj kompas**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Group Ride

Aplikacija Group Ride omogućuje vam koordinaciju vožnje i komunikaciju s vozačima u blizini s pomoću zadanih tekstnih poruka, lokacijama na animiranoj karti i glasovne komunikacije. Da biste omogućili praćenje putem funkcije Group Ride, uređaj Tread XL možete upariti s aplikacijom Tread na pametnom telefonu.

Za glasovnu komunikaciju i zadane poruke potreban je dodatak Group Ride koji se ne isporučuje sa svim modelima proizvoda. Funkcija glasovne komunikacije nije dostupna u svim područjima. Za dodatne informacije o dodatku Group Ride ili njegovu kupnju idite na web-mjesto garmin.com/tread.

Pokretanje vožnje u skupini

Možete stvoriti vožnju u skupini koja vam omogućuje odabir radijskog kanala za skupinu, pregled i uklanjanje vozača koji se pridružuju vašoj vožnji u skupini i postavljanje naziva vožnje u skupini. Vožnju u skupini možete stvoriti s pomoću povezanog nosača za Group Ride, aplikacije Tread ili oboje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini** > **Započni vožnju u skupini**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli vožnju u skupini s vozačima koji imaju nosač za Group Ride, odaberite **Stvar. vožnje u skup. na uređ. Radio**.
 - Kako biste pokrenuli vožnju u skupini s vozačima koji imaju aplikaciju Tread, odaberite **Stvar. vožnje u skupini na mob. uređ..**
- 3 Ako je potrebno, odaberite radijski kanal i odaberite **Sljedeće**.
- 4 Unesite ime vozača i odaberite **Got..**
- 5 Unesite naziv vožnje i odaberite **Got..**

Kada se ostali pridruže vašoj vožnji u skupini, njihova imena pojavljuju se na popisu.
- 6 Odaberite **Početak**.

Vožnja u skupini počinje nakon što se svi vozači sinkroniziraju s vožnjom u skupini.

Pridruživanje vožnji u skupini

Možete se pridružiti obližnjoj vožnji u skupini koju je stvorio drugi vozač.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini** > **Pridruži se vožnji u skupini**.
- 2 Odaberite obližnju vožnju u skupini i odaberite **Pridruži se**.

Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini

Možete se pridružiti bilo kojoj od vaših deset zadnjih vožnji u skupini.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini** > **Nedavne vožnje u skupini**.
- 2 Odaberite nedavnu vožnju u skupini i odaberite **Pridruži se**.

Dodavanje osoba vožnji u skupini

Vozače možete dodati vožnji u skupini koja je već u tijeku.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .
- 3 Odaberite **Dodaj**.
Kada se nove osobe pridruže vašoj vožnji u skupini, pojavljuju se na popisu.
- 4 Pritisnite **Nastavak**.

Slanje poruke

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati i slati poruke niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Zadanu poruku možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini**.
- 4 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

Prijenos lokacije

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte upotrebljavati zaslon za prijenos lokacije jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Lokaciju možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini** > **Prijenos lokacije** i odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Dijeli**.

Pregled obavijesti o vožnji u skupini

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Obavijest se na većini stranica prikazuje kada uređaj primi lokaciju vožnje u skupini ili poruku. Obavijesti o vožnji u skupini možete pregledati i u aplikaciji Vožnja u skupini.

NAPOMENA: Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini** >  i odaberite obavijest.
- 2 Odaberite **Idi!** za navigaciju do podijeljene lokacije.

Izlazak iz vožnje u skupini

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .
- 3 Odaberite **Izlaz** > **Da**.

Postavke za vožnju u skupini

U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Vožnja u skupini** > .

Uredi ime vozača: Omogućuje postavljanje imena koje se prikazuje tijekom vožnje u skupini. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Oznake vozača na karti: Postavlja oznaku koja će se prikazati za svakog aktivnog vozača na karti.

Prikaži tragove na karti: Prikazuje trag svakog člana skupine na karti.

Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje vraćanje svih postavki vožnje u skupini na zadane vrijednosti. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Radio

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

NAPOMENA: Prije upotrebe aplikacije Radio morate instalirati dodatak Group Ride. Za kupnju dodatka Group Ride idite na web-mjesto garmin.com.

Aplikaciju Radio možete upotrebljavati za spremanje stanica, odabir radijskog kanala i odabir kodova za blokadu šuma. Za upotrebu ove značajke uređaj i antenu morate povezati s nosačem za Group Ride. Uređaj Tread XL automatski konfigurira radijske postavke kada se pridružite vožnji u skupini ili je stvorite.

Odabir stanice s popisa

NAPOMENA: Na nekim modelima uređaja aplikacija Radio nalazi se u izborniku aplikacija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za kretanje kroz dostupne stanice s popisa odaberite ▲ ili ▼.
 - Za odabir spremljene stanice u izborniku odaberite **Kanal**.

Odabir radijskog kanala

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prelazak na drugi kanal odaberite + ili -.
 - Za odabir MURS kanala u izborniku odaberite **Kanal**.

Prilagođavanje blokade šuma

Možete podesiti razinu blokade šuma i prelaziti između načina rada CTCSS, DCS i isključene blokade šuma kako biste poboljšali kvalitetu zvuka i izbjegli radijske smetnje u svom području.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za odabir koda za blokadu šuma u trenutnom načinu rada odaberite + ili -.
 - Za podešavanje načina rada blokade šuma odaberite **Otvoreno**.

Dodavanje prilagođene radijske stanice

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Radio** > **Kanal** > (+).
- 2 Odaberite + ili - kako biste odabrali kanali i blokadu šuma.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Odabir tona potvrde

Možete odabrati ton koji će se na drugim uređajima reproducirati prilikom upotrebe radija.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Radio** >  > **Ton potvrde**.
- 2 Odaberite ton potvrde.
Uređaj reproducira odabrani ton.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Isključivanje radija

Odaberite  > **Aplikacije** > **Radio** >  > **Da**.

Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica

Možete omogućiti Push-to-Talk kontrole za upotrebu s kompatibilnim Bluetooth® slušalicama. Time se omogućuje glasovni prijenos putem značajke glasovnog biranja na slušalicama.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Radio** >  > **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.
- 2 Po potrebi za uparivanje slušalica s uređajem slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica**.
- 4 Odaberite .

Glasovni prijenos

Prije glasovnog prijenosa morate upariti uređaj Tread XL s kompatibilnim Bluetooth slušalicama ili priključiti ručni mikrofoni.

Glas možete prenijeti putem radija s pomoću priključenog ručnog mikrofona ili kompatibilnih Bluetooth slušalica.

Odaberite opciju:

- Držite gumb Push-to-talk koji se nalazi sa strane priključenog ručnog mikrofona.
- U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Radio** > **Pritisnite za govor**.
- Upotrijebite značajku glasovnog biranja na priključenim Bluetooth slušalicama ([Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 24](#)).

SAVJET: Za ručno zatvaranje radija možete pritisnuti gumb za pauziranje ili zaustavljanje.

NAPOMENA: Za upotrebu te značajke morate omogućiti postavku **Funkcija Push-to-Talk putem slušalica** ([Postavke radija, stranica 24](#)).

Podešavanje glasnoće radija

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Radio** > .
- 2 Glasnoću podesite s pomoću klizača.

Postavke radija

U glavnom izborniku odaberite  > **Aplikacije** > **Radio** > .

Funkcija Push-to-Talk putem slušalica: Omogućuje glasovni prijenos s pomoću gumba Push-to-Talk na kompatibilnim slušalicama.

Ton potvrde: Postavlja ton koji će se reproducirati na uređaju prilikom upotrebe radija.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća sve postavke radija i stanice na tvornički zadane vrijednosti.

inReach funkcije

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na uređaju Tread XL, uključujući poruke, SOS funkcije, i praćenje tima, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj na otvorenom prije nego što ga upotrijebite.

Provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada upotrebljavate funkcije za poruke, praćenje i SOS funkcije jer je za ispravan rad tih funkcija potrebna aktivna satelitska pretplata.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Aktiviranje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Kako biste mogli upotrebljavati inReach funkcije uređaja Tread XL, uključujući razmjenu poruka, SOS i praćenje tima, najprije morate aktivirati uređaj.

- 1 Na računalo ili pametnom telefonu otvorite garmin.com/teamtracking kako biste stvorili račun i aktivirali plan pretplate.
- 2 Uključite uređaj.
- 3 U glavnom izborniku na uređaju odaberite **Praćenje tima**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Unesite IMEI broj uređaja i autorizacijski kôd da biste dovršili mrežni dio aktivacije prije nego što se uputite van.

- 5 Izadite van na otvoreno područje s nesmetanim pogledom prema nebu i usmjerite antenu uređaja prema nebu za optimalne performanse.
- 6 Pričekajte dok uređaj komunicira s Iridium mrežom satelita.

NAPOMENA: Aktivacija uređaja može potrajati do 20 minuta. Uređaj mora poslati i primiti nekoliko poruka za što je potrebno više vremena nego za slanje jedne poruke tijekom normalne uporabe. Uređaj treba biti vani do dovršetka aktivacije.

Praćenje tima s pomoću ugrađene inReach tehnologije

OBAVIJEST

Za praćenje tima potrebna je aktivna inReach timska pretplata. Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Možete upotrebljavati funkciju za praćenje tima na uređaju Tread XL da biste snimali točke traga i prenosili ih preko Iridium satelitske mreže. Ako je inReach praćenje tima omogućeno, članovi vašeg tima mogu pratiti vašu lokaciju.

Pokretanje i zaustavljanje praćenja tima

Da biste mogli pokrenuti sesiju praćenja tima, morate aktivirati plan pretplate ([Aktiviranje uređaja, stranica 25](#)).

- Za pokretanje praćenja tima odaberite **Praćenje tima** > .
- Za zaustavljanje praćenja tima odaberite **Praćenje tima** > .

Dijeljenje vaše MapShare web-stranice

MapShare možete omogućiti na stranici inreach.garmin.com.

Vežu na svoju MapShare web-stranicu možete podijeliti s drugim osobama. Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

- 1 Odaberite **Praćenje tima** >  > **Slanje MapShare poveznice**.
- 2 Odaberite **Na:** i dodajte jedan ili više kontakata.
- 3 Odaberite **Poruka:** i unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Postavke inReach praćenja

Odaberite **Praćenje tima** > .

Sinkronizacija praćenja: Postavlja uređaj tako da se istovremeno upotrebljava snimanje traga i inReach praćenje.

Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Poruke

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati ili slati poruke jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Uređaj Tread XL šalje i prima poruke putem Iridium satelitske mreže. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji ako je to dopušteno.

Slanje zadane inReach poruke

Zadane poruke imaju prethodno definiran tekst i primatelje. Zadane poruke morate postaviti putem web-mjesta Garmin Explore na adresi inreach.garmin.com.

- 1 Odaberite **Praćenje tima** > **Postavke**.
- 2 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

Slanje tekstne poruke

- 1 Odaberite **Praćenje tima** > **Nova poruka**.
- 2 Odaberite jedan ili više kontakata i odaberite **Got..**
- 3 Unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Odaberite **Praćenje tima**.
- 2 Odaberite razgovor i odaberite **Odgovor**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste započeli s prethodno napisanom porukom, na vrhu zaslona odaberite brzu poruku.
NAPOMENA: Možete dodavati i uređivati brze tekstne poruke na web-mjestu Garmin Explore.
 - Da biste napisali vlastitu poruku, počnite pisati.
- 4 Odaberite **Got..**

Provjera poruka

Kada pošaljete poruku, vaš uređaj 10 minuta sluša stižu li odgovori. Uređaj također provjerava nove poruke svakih sat vremena. Kada upotrebljavate inReach funkciju za praćenje, vaš uređaj automatski provjerava stižu li poruke prema vašem intervalu praćenja.

NAPOMENA: Za primanje poruka vaš uređaj mora imati nesmetan pogled na nebo i izravnu liniju do satelita da bi primio poruke.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

Odaberite **Praćenje tima > Provjeri**.

Navigacija do lokacije poruke

Kad pošaljete ili primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke možete navigirati do lokacije s koje je poruka poslana.

- 1 Odaberite **Praćenje tima** i odaberite razgovor.
- 2 Odaberite poruku s informacijama o lokaciji i odaberite **Idi!**.

Brisanje poruke

- 1 Odaberite **Praćenje tima**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite **Izbriši > Da**.

SOS

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.


Tijekom hitnog slučaja s pomoću uređaja Tread XL možete kontaktirati centar Garmin ResponseSM i zatražiti pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

⚠ OPREZ

Ako je uređaj u SOS načinu rada, nemojte ga isključivati ili ga pokušavati isključiti. Ako to učinite, možete onemogućiti pravilan rad ove funkcije što može produljiti vrijeme do dolaska pomoći u hitnom slučaju.

- 1 Otvorite SOS poklopac na uređaju ①.

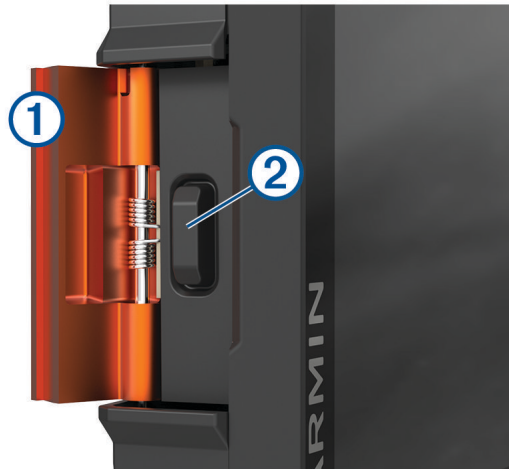

- 2 Pritisnite SOS gumb ②.
- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.
- 4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

Odaberite **Otkazi SOS**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Kontakt informacije

Možete dodavati, brisati i uređivati kontakte na uređaju Tread XL.

Dodavanje kontakta

- 1 Odaberite **Praćenje tima** >  > **inReach kontakti** > **Novi kontakt**.
- 2 Unesite nove informacije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje kontakta

- 1 Odaberite **Praćenje tima** >  > **inReach kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.
- 4 Unesite nove informacije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Brisanje kontakta

- 1 Odaberite **Praćenje tima** >  > **inReach kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite  > **Da**.

Pregledavanje pojedinosti plana i upotrebe

Odaberite **Praćenje tima** >  > **0 uređaju**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*[Vaša ruta na karti, stranica 37](#)*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite opciju **Karta potjere**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte poput topografskih i BirdsEye slika odaberite .
 - Za povećanje ili smanjenje karte odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između pregleda karte odaberite .
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*[Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 37](#)*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Snimanje traga: Prikazuje podatke o tragu za aktivnu rutu.

Vožnja u skupini: Prikazuje udaljenost i smjer članova vaše vožnje u skupini (*[Group Ride, stranica 21](#)*).

Radio: Omogućuje vam upotrebu funkcije Push-to-Talk s kompatibilnim Bluetooth slušalicama (*[Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalice, stranica 24](#)*).

inReach praćenje tima: Omogućuje pregledavanje i slanje inReach poruka i pokretanje inReach praćenja tima (*[Praćenje tima s pomoću ugrađene inReach tehnologije, stranica 25](#)*).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. na topografskim kartama i BirdsEye slikama.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Pregled legende karte javnih zemljišta

Javna zemljišta na karti su označena bojom da bi se prikazali vlasnici zemljišta. Na primjer, možete vidjeti je li zemljište u privatnom vlasništvu ili je dio nacionalnog parka. Za upotrebu ove značajke morate omogućiti sloj karte s javnim zemljištima ([Prilagođavanje slojeva karte, stranica 30](#)).

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja.

Odaberite  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte** >  > **Javna zemljišta**.

Omogućivanje slojeva karte s cestama i stazama za avanture

Možete omogućiti ili onemogućiti slojeve karte koji prikazuju pristupačne ili nepristupačne ceste za različite vrste motornih vozila.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte** >  > **Ceste i staze za avanture**.
- 2 Odaberite vrstu ceste ili staze.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena gumba na karti

- 1 Na karti držite gumb karte.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zamjenu gumba karte odaberite gumb karte i odaberite gumb karte koji želite prikazati.
 - Za uklanjanje gumba karte odaberite .
- 3 Odaberite **Spremi**.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Prikaz karte** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
 - Odaberite **Aut.zumiranje na skupinu** za automatsko podešavanje razine zumiranja tako da su svi vozači vidljivi na karti.
NAPOMENA: Ova je postavka dostupna samo tijekom upotrebe funkcije vožnje u skupini.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Korisnički priručnik**.

Korisnički priručnik prikazuje se na istom jeziku kao tekst softvera.

- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

BirdsEye slike

BirdsEye slike donose slike karte u visokoj rezoluciji koje se mogu preuzeti, no uključuju i detaljne satelitske slike i rasterske topografske karte. Možete preuzeti BirdsEye Satellite Imagery slike izravno na svoj uređaj kada je povezan s Wi-Fi mrežom.

Preuzimanje BirdsEye slika

Kako biste mogli preuzimati BirdsEye slike izravno na uređaj, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 49](#)).

- 1 Odaberite  > **Utrka** > **Direktni BirdsEye**.

- 2 Odaberite .

- 3 Odaberite opciju:

- Za preuzimanje datoteka s BirdsEye slikama za određenu lokaciju ili područje, odaberite **Lokacija** i odaberite kategoriju.


NAPOMENA: Lokacija se zadano postavlja na vašu trenutačnu lokaciju.

- Za odabir opcije kvalitete slike, odaberite **Pojedinost**.
- Za određivanje površine područja koje će se prikazati u preuzetim datotekama sa slikama odaberite **Veličina** i unesite udaljenost od odabrane lokacije.
- Za odabir lokacije za spremanje preuzetih slika odaberite **Spremi u**.

- 4 Odaberite **Preuzmi**.

- 5 Unesite naziv preuzete slike i odaberite **Got..**

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

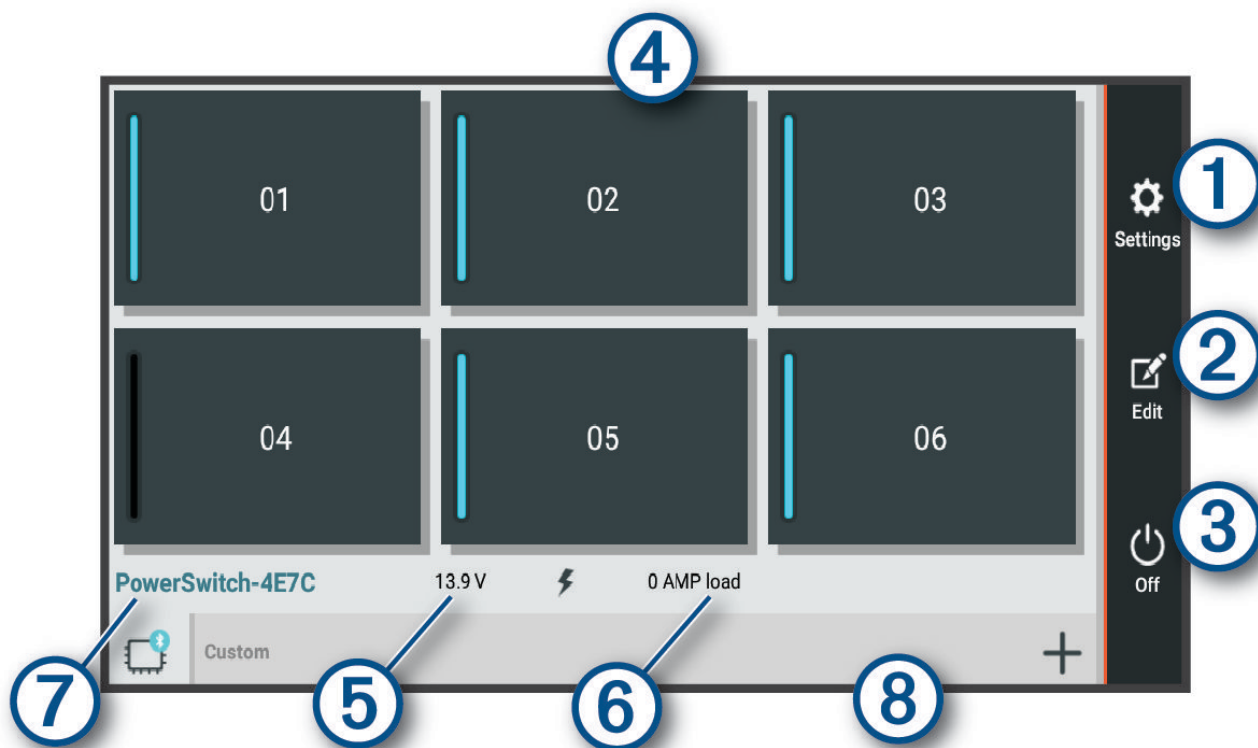

① ⚙️	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
② ✎️	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③ 🔌	Isključuje kompletno napajanje
④ Gumbi napajanja	Aktiviraju svaki povezani prekidač
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite 🔌.

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
 - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
 - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Got..**

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch ([Priključivanje upravljačkog ulaza, stranica 59](#)).

Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj Garmin PowerSwitch uređaj.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
 - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
 - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
 - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
 - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina** > **Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme** > **Sljedeće** i unesite vrijeme.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
 - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
 - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

Uparivanje s pametnim telefonom

Možete upariti svoj Tread XL uređaj s pametnim telefonom i aplikacijom Tread kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili informacijama u stvarnom vremenu.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Tread.
- 2 Uključite uređaj Tread XL i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Tread.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
- Trebate provjeriti jesu li Bluetooth funkcije koje želite upotrebljavati omogućene ([Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija, stranica 36](#)).

Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja

- 1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Na uređaju odaberite  > **Alati** >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth** > **Upri novi uređaj**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.
- 5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.
- 6 Prema potrebi odaberite **Upri**.

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija

Bluetooth funkcije kao što su telefonski pozivi, zvuk multimedijских sadržaja i usluge u stvarnom vremenu možete omogućiti ili onemogućiti za upareni pametni telefon.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite funkciju da biste je omogućili ili onemogućili.

Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kacige

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoju kacigu. Određene funkcije možete omogućiti ili onemogućiti.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv senzora i odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prekid veze sa slušalicama odaberite **Prekini vezu**.
 - Za onemogućavanje zvuka multimedijских sadržaja koji se prenose odaberite **Zvuk multimedijских sadržaja**.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Tread uređajem.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Prekini vezu**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Zaboravi**.

Cestovna navigacija

Pokretanje rute

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** i potražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 39*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 37*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 39*).


Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Karta potjere**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

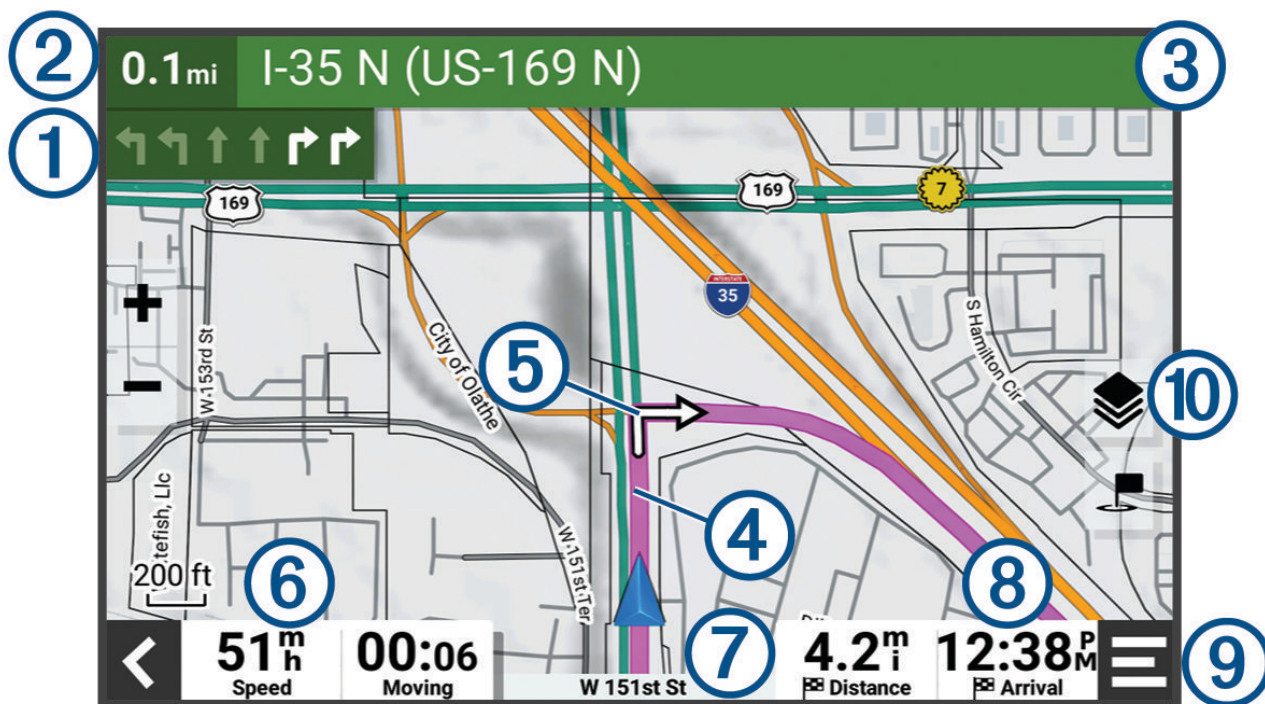

①	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
②	Udaljenost do sljedeće radnje.
③	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Brzina vozila.
⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje.
⑨	Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.
⑩	Slojevi karte. Omogućuje vam promjenu orijentacije karte i dodavanje topografskih i BirdsEye slika na prikaz karte.

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 37](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

- 1 Na karti odaberite  >  > **Aplikacije** > **Pretraživanje**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust.**
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaust.**
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 37](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite **Oblikovanje rute**.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Ukloni**.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Navigacija** > **Izbjegavanja** > **Ceste s naplatom**.
- 2 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Got..**

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Got..**

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta. Možete odabrati Više za prikaz potpunog popisa predloženih parkirališta (*Parkiranje u blizini odredišta, stranica 41*).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati  > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Od skret.do skret.** kako biste izračunali rute po ulicama i stazama.
 - Odaberite **Pravocrtno** za izračun ruta izvan ceste, pravocrtno od točke do točke.

Vožnja rutom s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing™

Vaš uređaj može izračunati pustolovne rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** i potražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 S pomoću klizača povećajte ili smanjite razinu pustolovine na vašoj ruti.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

- 1 Odaberite opciju:
 - Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta.
NAPOMENA: Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.
 - Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Kategorije** > **Parkiralište** i odaberite  > **Moje odredište**.
- 2 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Pretraživanje pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Pretraživanje**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite  **Pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 42*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa**.
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 43*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite opciju  pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 43*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Točke** (*Spremanje lokacija, stranica 47*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 46*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Tripadvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor** (*Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa, stranica 46*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **Nacionalni parkovi** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 44*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 46*).


Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
 - Za traženje grada unesite grad i državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

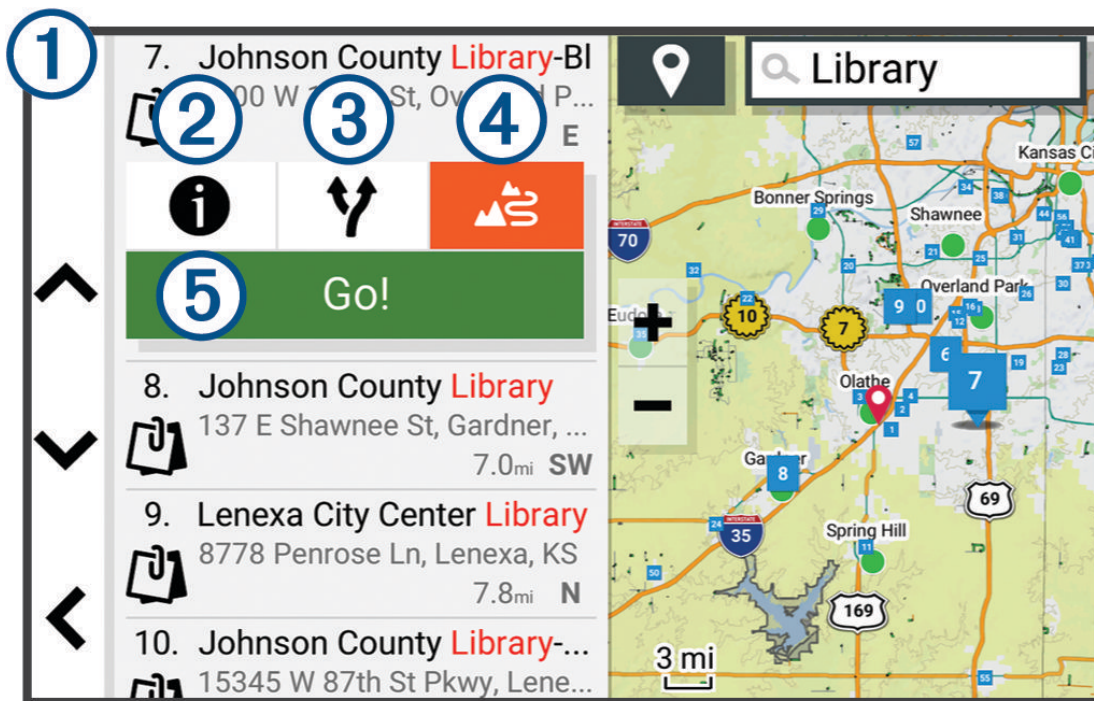

1	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
2 i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.
3 Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacije.
4 S	Odaberite za početak navigacije s pomoću funkcije Garmin Adventurous Routing.
5 Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite > **Aplikacije** > **Pretraživanje**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite > **Aplikacije** > **Pretraživanje**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Pretraživanje**.

2 Unesite naziv mjesta i odaberite .

3 Odaberite mjesto.

Pojavljuje se popis kategorija točaka interesa na mjestu.

4 Odaberite kategoriju, odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s nacionalnim parkovima.

1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Nacionalni parkovi**.

Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.

2 Odaberite **Pretraživanje** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).

3 Odaberite nacionalni park.

Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.

4 Odaberite opciju:

- Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
- Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite **i**.
- Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Pronalaženje kampova

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima.

Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Kategorije** > **Svi kampovi**.

Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **iOverlander**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje avanturističkih točaka

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje avanturističke točke interesa koje vam omogućuju pronalaženje točaka interesa na otvorenom kao što su kampovi, planinarske staze, staze izvan autoceste, ribolovna područja i aktivnosti na vodi.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **USFS Adventure Points**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Tripadvisor

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje**.
- 2 Po potrebi odaberite  kako biste pretraživali u blizini različitih gradova ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite **Koordinate**.
- 4 Unesite koordinate zemljopisne dužine i širine i zatim odaberite **Got..**
- 5 Odaberite opciju:
 - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Spremi**.
 - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Idi!**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice** ili **Gorivo**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Got.**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 43](#)*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Got.**.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Spremanje točke na karti

- 1 Odaberite **Karta potjere**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite .
- 5 Unesite naziv i odaberite **Spremi**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Got..**

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Točke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Simbol na karti** da biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Got..**

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Točke**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Got..**

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite  > **Aplikacije** > **Pretraživanje** > **Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Uredi** > **Izbriši** > **Da**.

Postavke

Postavke navigacije

Odaberite  > **Alati** >  > **Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends™.

Izbriši povijest putovanja: Omogućuje vam brisanje čitave povijesti putovanja s uređaja.

Postavke prikaza karte

Odaberite  > **Alati** >  > **Prikaz karte**.

Ikona vozila na karti: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte*, stranica 30).

Ceste i staze za avanture: Postavlja staze koje će biti vidljive na karti. Staze su organizirane prema tome kojim su vozilima dostupne.

Pojednostavljenje točaka: Skriva točke pri visokim razinama zumiranja.

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Potvrda preskakanja sljedećeg zaustavljanja: Postavlja potvrdnu poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih karata posjetite web-mjesto garmin.com/maps.

1 Odaberite  > **Alati** >  > **Prikaz karte** > **Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Povezivanje s bežičnom mrežom

1 Odaberite  > **Alati** >  > **Bežične mreže** > **Wi-Fi**.

2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.

3 Odaberite bežičnu mrežu.

4 Po potrebi unesite šifru.

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu lokaciju.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

Odaberite  > **Alati** >  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Alati** >  > **Uređaj** > **Zaslon**.

Razina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem uređaju.

Tamna tema: Omogućuje ili onemogućuje tamnu temu boja.

Pozadina: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.

Istek vremena zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja isključivanja zaslona dok se troši baterija.

Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem uređaju.

Automatska rotacija zaslona: Omogućuje automatsko zakretanje zaslona između vodoravnog i okomitog načina prikaza na temelju orijentacije uređaja ili ostanak zaslona u trenutačnoj orijentaciji.

Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti

1 Odaberite  > **Alati** >  > **Uređaj** > **Zvuk i obavijesti**.

2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite s pomoću klizača.

Postavljanje jezika teksta

Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.

1 Odaberite  > **Alati** >  > **Osobno** > **Jezik i unos** > **Jezik**.

2 Odaberite jezik.

Postavke datuma i vremena

Odaberite  > **Alati** >  > **Sustav** > **Datum i vrijeme**.

Upotrijebi mrežno vrijeme: Automatski postavlja vremensku zonu na temelju informacija s povezane mreže.

Upotrijebi mrežnu vremensku zonu: Postavlja vremensku zonu na uređaju kada je onemogućena postavka Upotrijebi mrežno vrijeme.

Upotrijebi 24-satni format: Omogućuje ili onemogućuje 24-satni vremenski format.

Postavke uređaja

Odaberite  > **Alati** >  > **Više o uređaju**.

Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

Pravne informacije: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga

Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri navigaciji. Možete onemogućiti lokacijske usluge za planiranje rute kada GPS signali nisu dostupni. Kada su lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i simulira rute.

SAVJET: Onemogućavanje lokacijskih usluga može pomoći u štednji baterije.

1 Odaberite  > **Alati** >  > **Osobno** > **Lokacija**.

2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Više o uređaju > Pravne informacije**.

Specifikacije

Otpornost na vodu i prašinu	IEC 60529 IP67 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45°C (od 32 ° do 113°F)
Izvor napajanja (kabel za napajanje u vozilu ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 30 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Bežične frekvencije i snaga odašiljanja	2,4 GHz pri 9,5 dBm maksimalno 5,1 GHz pri 12,8 dBm maksimalno 5,7 GHz pri 13,22 dBm maksimalno 5,2 GHz pri 15,6 dBm maksimalno 1,6 GHz pri 31,7 dBm maksimalno
SAR vrijednosti za EU	0,74 W/kg na torzu, 0,74 W/kg na udovima

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

¹ Uređaj je zaštićen od prašine i može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga putem aplikacije Garmin Express™ (garmin.com/express).

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s vanjskim izvorom napajanja pomoću isporučenog USB kabela.

NAPOMENA: USB adapter nije uključen. Ako želite kupiti adapter za napajanje, posjetite stranicu proizvođača na web-mjestu garmin.com.

- 2 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 49*).

Kad je povezan s Wi-Fi mrežom uređaj automatski provjerava postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je dostupna nadogradnja.

- 3 Odaberite opciju:

- Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite **Dostupna je nadogradnja**.
- Kako biste ručno potražili nadogradnje, odaberite  > **Alati** >  > **Ažuriranja**.

Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.

- 4 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Preuzmi**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver**.

- 5 Po potrebi pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

NAPOMENA: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi.

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.

2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.

3 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom ① na Tread XL uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.



4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.

Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.

5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.

Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

Instaliraj sve

6 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 61*).

7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Gumb napajanja držite pritisnutim 12 sekundi.

Rješavanje problema

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga (*Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 50*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 50*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 50*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti, stranica 50*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 49*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 4*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Da biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Prekid veze s Bluetooth uređajem, stranica 36*) i dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 35*).

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.

Dodatak

Garmin PowerSwitch

UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja Tread XL.

Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerače, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.

Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

- 1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- 2 Povucite prednji poklopac s uređaja.



Priključivanje dodatne opreme

OBAVIJEST


Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Nemojte priključivati izvor napajanja na izlazni priključak dodatne opreme. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na Garmin PowerSwitch uređaj provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm² (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm² (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm² (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na Garmin PowerSwitch uređaju.

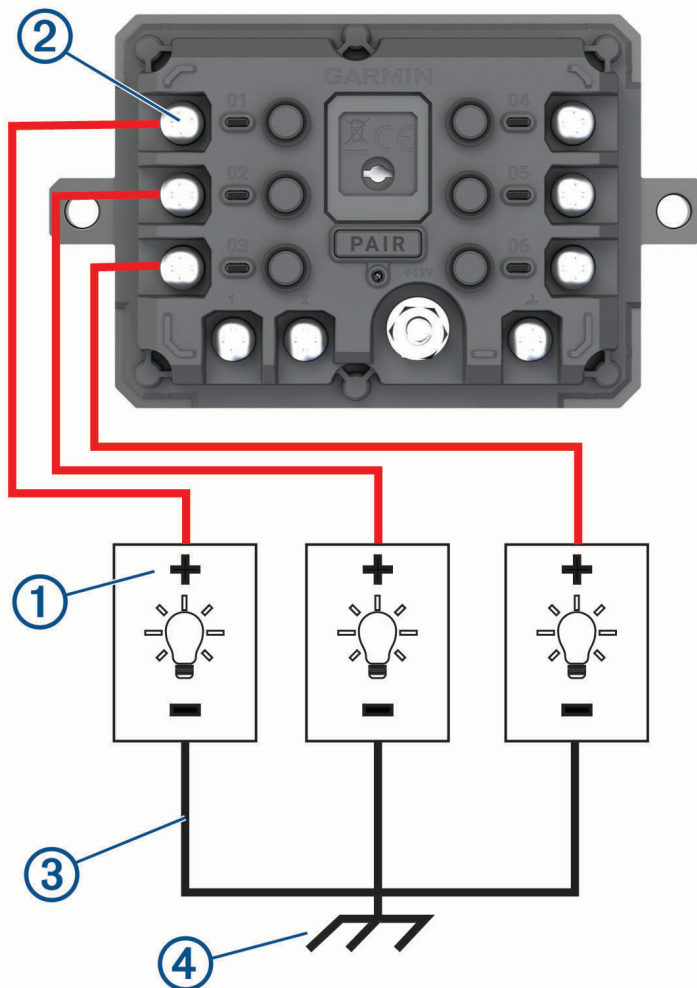

2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na neobojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

OBAVIJEST

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na Garmin PowerSwitch uređaju. Nepridržavanje ove obavijesti može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

3 Provjerite jesu li svi električni spojevi čvrsto zategnuti i da se neće se olabaviti tijekom upotrebe.

Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.


Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.

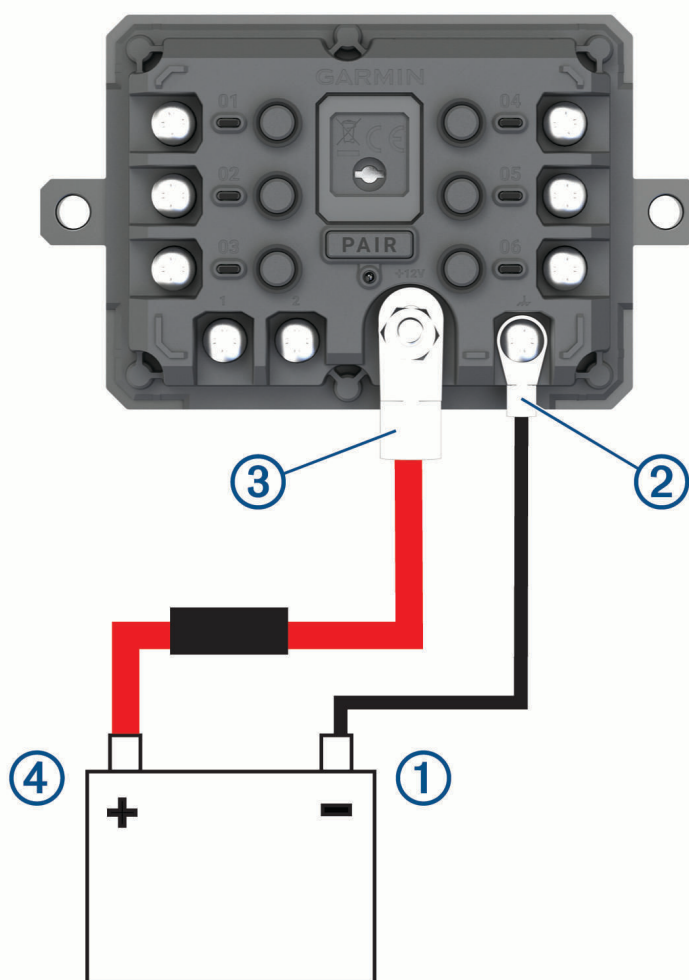

2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.

3 Mali kraj s prstenom isporučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.

- 4 Zategnite maticu veličine $\frac{3}{8}$ in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N-m (40 lbf-in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabelu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Garmin PowerSwitch – specifikacije

Dimenzije (D x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Raspon radne temperature	Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 10 dBm
Izvor napajanja	Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu.
Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme	30 A
Maksimalna izlazna snaga sustava	100 A
Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima	3 mA
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ²

Rješavanje problema s uređajem Garmin PowerSwitch

Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.

Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 61*).

² Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje iz akumulatora.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
- Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.
Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.
Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavom Windows® 7 i novijim te Mac® OS 10.7 i novijim Apple® računalima možda će biti potreban dodatni softver treće strane za čitanje i zapisivanje datoteka.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i točke interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 256 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32. Memorijske kartice kapaciteta većeg od 32 GB moraju se formatirati s pomoću uređaja ([Formatiranje memorijske kartice, stranica 61](#)).

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju ([Pregled uređaja, stranica 1](#)).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritisnite je dok ne škljocne.

Formatiranje memorijske kartice

Uređaju je potrebna memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

- 1 Odaberite  > **Alati** >  > **Uređaj** > **Pohrana i USB**.
- 2 Odaberite memorijsku karticu.
- 3 Odaberite  > **Postavke pohrane** > **Format** > **FORMATIRAJ SD KARTICU**.
- 4 Odaberite **Got..**

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos GPX datoteka s računala

Apple računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane kao što je Android File Transfer za čitanje i zapisivanje datoteka na ovom uređaju.

Ako već imate izrađene rute koje želite upotrebljavati na uređaju, GPX datoteke možete prenijeti izravno s računala.

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 61](#)).
Uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite GPX datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Pronađite GPX mapu na uređaju.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 61](#)).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore

Možete izvesti svoje BaseCamp podatkovne datoteke i uvesti ih u aplikaciju Garmin Explore za upotrebu s Tread XL uređajem.

- 1 Izvezite podatke iz softvera BaseCamp:
 - Ako se služite Apple računalom, pogledajte [Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom, stranica 63](#).
 - Ako se služite osobnim računalom, pogledajte [Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom, stranica 63](#).
- 2 Uvezite svoje BaseCamp podatke na web-mjesto Garmin Explore ([Uvoz podataka u Garmin Explore, stranica 63](#)).
- 3 Sinkronizirajte svoje Garmin Explore podatke s Tread XL uređajem.

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi odabir**.
- 2 Unesite naziv, odaberite lokaciju za izvezenu datoteku, odaberite format datoteke i odaberite **Spremi**.

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz odabranih korisničkih podataka**.
- 2 Unesite naziv.
- 3 Odaberite lokaciju za spremanje izvezene datoteke.
- 4 Odaberite format datoteke.
- 5 Odaberite **Izvoz**.

Uvoz podataka u Garmin Explore

- 1 Idite na web-mjesto explore.garmin.com i prijavite se u svoj račun.
- 2 Odaberite karticu **Karta**.
- 3 Odaberite .
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

