


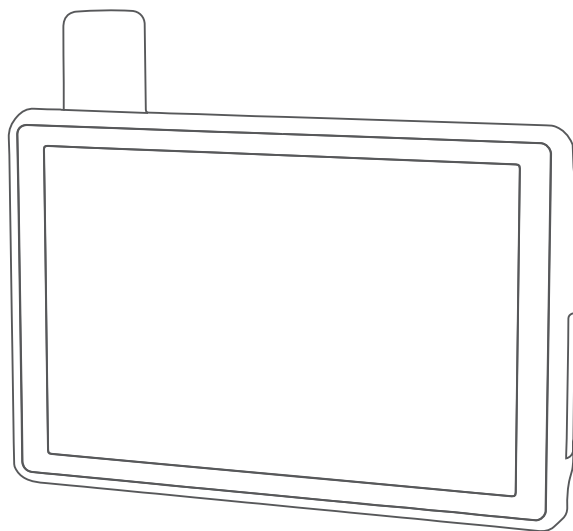

# **TREAD® XL - BAJA RACE EDITION**

# **TREAD XL - BAJA CHASE EDITION**

---

**Felhasználói kézikönyv**

© 2022 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oldalon találja.

Garmin®, a Garmin logó, inReach®, TracBack®, és Tread® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BaseCamp™, a Garmin Adventurous Routing™, a Garmin Drive™, a Garmin Explore™, a Garmin Express™, a Garmin PowerSwitch™, a Garmin Response™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. Az iOverlander™ az iOverlander védjegye. Az Iridium® az Iridium Satellite LLC bejegyzett védjegye. A microSD® és a microSD embléma az SD-3C, LLC bejegyzett védjegye. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

# Tartalomjegyzék

## Első lépések..... 1

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| A készülék beállítása.....                      | 1 |
| A készülék áttekintése.....                     | 1 |
| Tread XL Dock áttekintése.....                  | 2 |
| A készülék be- és kikapcsolása.....             | 4 |
| GPS-jelek keresése.....                         | 4 |
| Az állapotsoron levő ikonok.....                | 5 |
| Az érintőképernyő használata.....               | 5 |
| A képernyőn megjelenő gombok<br>használata..... | 5 |
| A képernyő fényerejének beállítása.....         | 5 |
| Járműprofilok.....                              | 6 |
| Járműprofil hozzáadása.....                     | 6 |
| Járműprofil kiválasztása.....                   | 6 |
| Járműprofil szerkesztése.....                   | 6 |

## Felszerelés..... 7

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| A Tread XL - Baja Race Edition készülék<br>felszerelése.....  | 7  |
| Felszerelési szempontok.....                                  | 7  |
| A tápkábel áttekintése.....                                   | 7  |
| A külső antenna felszerelési<br>szempontjai.....              | 8  |
| A külső GNSS antenna<br>felszerelése.....                     | 8  |
| A külső Iridium antenna<br>felszerelése.....                  | 9  |
| A dokkoló felszerelése a járműre.....                         | 9  |
| A dokkoló rögzítőkonzoljának<br>felszerelése.....             | 11 |
| A készülék csatlakoztatása a<br>dokkolóhoz.....               | 12 |
| A készülék eltávolítása a<br>dokkolóból.....                  | 13 |
| A Tread XL - Baja Chase Edition készülék<br>felszerelése..... | 14 |
| Az eszköz beszerelése és töltése a<br>járműben.....           | 14 |

## Terepen történő versenyzés funkciók..... 15

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| GPX-fájlok importálása<br>memóriakártyával..... | 15 |
| Verseny indítása.....                           | 15 |
| Versenynavigáció.....                           | 16 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| A Követési térkép funkció<br>használata.....    | 17 |
| Útvonalpontok létrehozása.....                  | 17 |
| Az érintőképernyő lezárása és<br>feloldása..... | 17 |

## Terepen történő navigálás funkciói..... 18

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Útvonalak.....                                                                       | 18 |
| Kalandutak és ösvények.....                                                          | 18 |
| Légvonalú útvonalak.....                                                             | 19 |
| Útvonal leállítása.....                                                              | 19 |
| Nyomvonalak.....                                                                     | 19 |
| Nyomvonalak rögzítése.....                                                           | 19 |
| Nyomvonal felosztása.....                                                            | 20 |
| Nyomvonalak áttekintése.....                                                         | 20 |
| Nyomvonalak szerkesztése.....                                                        | 20 |
| Navigálás egy nyomvonalon.....                                                       | 20 |
| A Garmin Explore™ vagy a versenyfájl<br>gyűjtemények megtekintése a<br>térképen..... | 20 |
| A Magasságmérő, barométer és iránytű<br>megtekintése.....                            | 21 |
| Az iránytű kalibrálása.....                                                          | 21 |
| Csoportos túra.....                                                                  | 21 |
| Csoportos túra indítása.....                                                         | 21 |
| Csatlakozás egy csoportos<br>túrához.....                                            | 22 |
| Ismételt csatlakozás a legutóbbi<br>csoportos túrákhoz.....                          | 22 |
| Résztevők hozzáadása a Csoportos<br>túrához.....                                     | 22 |
| Üzenet továbbítása.....                                                              | 22 |
| Hely továbbítása.....                                                                | 22 |
| Csoportos túra értesítéseinek<br>megtekintése.....                                   | 23 |
| Kilépés a csoportos túrából.....                                                     | 23 |
| Csoportos túra beállításai.....                                                      | 23 |
| Rádió.....                                                                           | 23 |
| Előbeállítás kiválasztása.....                                                       | 23 |
| Rádiócsatornák kiválasztása.....                                                     | 23 |
| A zajzár beállítása.....                                                             | 24 |
| Egyéni rádiós előbeállítás<br>hozzáadása.....                                        | 24 |
| A vétel hang kiválasztása.....                                                       | 24 |
| A rádió kikapcsolása.....                                                            | 24 |

|                                                                            |           |                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása..... | 24        | A térkép perspektívájának módosítása.....                       | 30        |
| Hang sugárzása.....                                                        | 24        | <b>Az alkalmazások használata.....</b>                          | <b>31</b> |
| A rádió hangerejének beállítása.....                                       | 24        | A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken.....         | 31        |
| Rádióbeállítások.....                                                      | 25        | BirdsEye felvétel.....                                          | 31        |
| <b>inReach funkciók.....</b>                                               | <b>25</b> | BirdsEye felvételek letöltése.....                              | 31        |
| A készülék aktiválása.....                                                 | 25        | Garmin PowerSwitch™ alkalmazás.....                             | 32        |
| Csapatkövetés a beépített inReach technológia segítségével.....            | 25        | Főkapcsoló aktiválása.....                                      | 32        |
| Csapatkövetés indítása és leállítása.....                                  | 26        | Minden kapcsoló kikapcsolása.....                               | 32        |
| MapShare weboldalának megosztása.....                                      | 26        | Gombok testreszabása.....                                       | 33        |
| inReach nyomvonalkövetés beállításai.....                                  | 26        | Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez.....                  | 33        |
| Üzenetek.....                                                              | 26        | Egyéni elrendezés hozzáadása.....                               | 33        |
| Előre beállított inReach üzenet küldése.....                               | 26        | Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez.....                       | 34        |
| Szöveges üzenet küldése.....                                               | 26        | A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon.....              | 34        |
| Üzenet megválaszolása.....                                                 | 27        | Egyéni elrendezés vagy gomb törlése.....                        | 34        |
| Üzenetek megtekintése.....                                                 | 27        | Rutinok.....                                                    | 34        |
| Navigálás egy üzenetben található helyre.....                              | 27        | Rutin hozzáadása.....                                           | 35        |
| Üzenet törlése.....                                                        | 27        | Rutin szerkesztése.....                                         | 35        |
| SOS.....                                                                   | 27        | Rutin törlése.....                                              | 35        |
| SOS segítségnyújtás kérése.....                                            | 28        | <b>Párosítás okostelefonnal.....</b>                            | <b>35</b> |
| SOS segítségnyújtás megszakítása.....                                      | 28        | A készülékek párosítása után felhasználható tippek.....         | 36        |
| Kapcsolatok.....                                                           | 28        | További Bluetooth készülékek párosítása.....                    | 36        |
| Névjegy hozzáadása.....                                                    | 28        | A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása.....     | 36        |
| Névjegy szerkesztése.....                                                  | 29        | Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása..... | 36        |
| Névjegy törlése.....                                                       | 29        | A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása.....                       | 36        |
| A csomag és a használat részleteinek megtekintése.....                     | 29        | Párosított telefon törlése.....                                 | 37        |
| <b>A térkép használata.....</b>                                            | <b>29</b> | <b>Utcai navigáció.....</b>                                     | <b>37</b> |
| Térképeszközök.....                                                        | 29        | Útvonal indítása.....                                           | 37        |
| Térképeszköz megtekintése.....                                             | 29        | Útvonal indítása a térkép használatával.....                    | 37        |
| A térkép testreszabása.....                                                | 30        | Az útvonal a térképen.....                                      | 38        |
| A térképrétegek testre szabása.....                                        | 30        | Kanyarok és irányok megtekintése..                              | 39        |
| A közterületek térképjelöléseinek megtekintése.....                        | 30        | A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....                  | 39        |
| A Kalandos utak és ösvények térképréteg bekapcsolása.....                  | 30        | Az aktív útvonal módosítása.....                                | 39        |
| Térkép-adatmezők módosítása.....                                           | 30        |                                                                 |           |
| A térképgombok módosítása.....                                             | 30        |                                                                 |           |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Hely hozzáadása az útvonalhoz.....                               | 39 |
| Az útvonal alakítása.....                                        | 39 |
| Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....           | 40 |
| Fizetős utak elkerülése.....                                     | 40 |
| Útjellemzők elkerülése.....                                      | 40 |
| Egyéni elkerülések.....                                          | 40 |
| Út elkerülése.....                                               | 40 |
| Terület elkerülése.....                                          | 40 |
| Egyéni elkerülés letiltása.....                                  | 40 |
| Egyéni elkerülések törlése.....                                  | 40 |
| Megérkezés az úti célhoz.....                                    | 41 |
| Az útvonal-tervezési mód módosítása.....                         | 41 |
| Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával..... | 41 |
| Kerülőút tétele.....                                             | 41 |
| Kiindulási helyre utazás.....                                    | 41 |
| A lakcím szerkesztése.....                                       | 41 |
| Parkolás az úti cél közelében.....                               | 42 |

## Helyek keresése és mentése..... 42

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Hely keresése a keresősáv használatával.....         | 43 |
| Helykeresési eredmények.....                         | 43 |
| Keresési terület módosítása.....                     | 44 |
| Hely keresése kategória szerint.....                 | 44 |
| Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül..... | 44 |
| Érdekes helyek.....                                  | 44 |
| Nemzeti parkok keresése.....                         | 45 |
| Kempinghelyek keresése.....                          | 45 |
| Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése.....    | 45 |
| iOverlander™ Érdekes helyek keresése.....            | 46 |
| Kalandpontok keresése.....                           | 46 |
| Tripadvisor.....                                     | 46 |
| Tripadvisor Érdekes helyek keresése.....             | 46 |
| Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében..... | 46 |
| Keresési eszközök.....                               | 46 |
| Cím keresése.....                                    | 47 |
| Hely keresése koordináták használatával.....         | 47 |
| Legutóbb talált helyek megkeresése...                | 47 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....            | 47 |
| Az aktuális hely adatainak megtekintése.....                 | 47 |
| A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése..... | 47 |
| Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....                    | 47 |
| Parancsikon hozzáadása.....                                  | 48 |
| Parancsikon eltávolítása.....                                | 48 |
| Helyek mentése.....                                          | 48 |
| Hely mentése.....                                            | 48 |
| Útvonalpont mentése a térképen.....                          | 48 |
| Az aktuális hely mentése.....                                | 48 |
| Mentett hely szerkesztése.....                               | 49 |
| Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....         | 49 |
| Mentett hely törlése.....                                    | 49 |

## Beállítások..... 50

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Navigációs beállítások.....                                        | 50 |
| Térképmegjelenítési beállítások.....                               | 50 |
| Térképek engedélyezése.....                                        | 50 |
| Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.....                    | 50 |
| A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása.....              | 51 |
| Megjelenítési beállítások.....                                     | 51 |
| A hangok és értesítések hangerejének beállítása.....               | 51 |
| A szöveg nyelvének beállítása.....                                 | 51 |
| Dátum- és időbeállítások.....                                      | 51 |
| Készülékbeállítások.....                                           | 51 |
| A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása..... | 51 |

## "Eszközadatok" ..... 52

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése..... | 52 |
| Specifikációk.....                                                                    | 52 |
| A készülék töltése.....                                                               | 52 |

## A készülék karbantartása..... 52

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Garmin Támogatóközpont.....                       | 52 |
| Térkép- és szoftverfrissítések.....               | 53 |
| Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton..... | 53 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Termékfrissítések.....                                            | 54 |
| Térkép- és szoftverfrissítés a<br>Garmin Express szoftverrel..... | 54 |
| A készülék karbantartása.....                                     | 55 |
| A külső borítás tisztítása.....                                   | 55 |
| Az érintőképernyő tisztítása.....                                 | 55 |
| A lopás elkerülése érdekében.....                                 | 55 |
| A készülék újraindítása.....                                      | 55 |

## **Hibaelhárítás..... 56**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....                           | 56 |
| Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül.....                             | 56 |
| A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....                             | 56 |
| A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a számítógépen..... | 56 |

## **Függelék..... 56**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Garmin PowerSwitch.....                                   | 56 |
| Felszerelési szempontok.....                              | 56 |
| A készülék felszerelése.....                              | 57 |
| Az előlap felnyitása.....                                 | 58 |
| Tartozékok csatlakoztatása.....                           | 59 |
| Vezérlőbemenet csatlakoztatása....                        | 60 |
| A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához.....    | 61 |
| Párosítás Garmin navigációs készülékkel.....              | 62 |
| Garmin PowerSwitch<br>Specifikációk.....                  | 62 |
| Garmin PowerSwitch<br>hibaelhárítása.....                 | 62 |
| AGarmin PowerSwitch eszközöm elveszíti a kapcsolatot..... | 62 |
| A kiegészítők nem kapnak áramot.....                      | 62 |
| Adatkezelés.....                                          | 63 |
| Tudnivalók a memóriakártyáról.....                        | 63 |
| Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára..... | 63 |
| A memóriakártya formázása.....                            | 63 |
| A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása.....     | 63 |
| GPX fájlok átvitele számítógépről....                     | 64 |
| Adatok átvitele a számítógépről.....                      | 64 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Az USB-kábel leválasztása.....                                                      | 64 |
| BaseCamp™ adatok hozzáadása a Garmin Explore weboldalhoz.....                       | 64 |
| Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy számítógép használatával.....       | 65 |
| Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy Apple számítógép használatával..... | 65 |
| Adatok importálása a Garmin Explore weboldalra.....                                 | 65 |
| További térképek vásárlása.....                                                     | 65 |

# Első lépések

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!


A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

## A készülék beállítása

A Tread XL készülék teljes körű kihasználásához végezze el ezeket az alábbi lépéseket.

- 1 Szerelje fel a készüléket, és csatlakoztassa a jármű tápegységéhez (*Felszerelés, 7. oldal*).
- 2 Frissítse a készülék szoftverét (*Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton, 53. oldal*).
- 3 Állítsa be az inReach® csapatkövetési funkciót (*A készülék aktiválása, 25. oldal*).
- 4 Importálja a kívánt .gpx fájlokat a készülékére (*GPX-fájlok importálása memóriakártyával, 15. oldal*).

## A készülék áttekintése

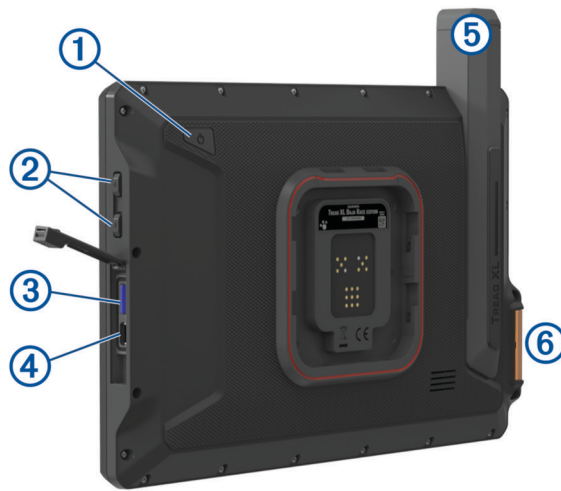

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① | Bekapcsológomb                |
| ② | Hangerő-szabályozás           |
| ③ | microSD® memóriakártya-foglat |
| ④ | USB táp- és adatcsatlakozó    |
| ⑤ | Iridium® antenna              |
| ⑥ | SOS gomb (védőburkolat alatt) |

## Tread XL Dock áttekintése


A Tread XL Dock biztonságosan rögzíti készülékét, amikor nehéz terepen halad. A dokkolót használat előtt fel kell szerelnie a járműre, és csatlakoztatnia kell azt a jármű tápegységéhez.



|                                                                                                             |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Retesz                    | Nyomja le a navigációs készülék dokkolóba helyezésekor.                                  |
|  Reteszkapcsoló            | Csúsztassa a kapcsolót a reteszbe a navigációs készülék dokkolóban történő rögzítéséhez. |
|  Tápcsatlakozó             | A mellékelt tápkábelrel a jármű tápegységéhez csatlakoztathatja a dokkolót.              |
|  Adatport                  | Egy opcionális Group Ride tartozék csatlakoztatására szolgál.                            |
|  Iridium antennacsatlakozó | Egy külső Iridium antenna csatlakoztatására szolgál.                                     |
|  GNSS antennacsatlakozó    | Egy külső GNSS antenna csatlakoztatására szolgál.                                        |
|                            | Nyomja meg a navigációs készülék bekapcsolásához.                                        |
|                            | Nyomja meg a térkép kicsinyítéséhez.                                                     |
|                            | Nyomja meg a térkép nagyításához.                                                        |
|                            | Nyomja meg a menüelemek közötti váltáshoz vagy a térkép görgetéséhez.                    |
|                            | Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.                                      |
|                          | Nyomja meg az adott opció kiválasztásához.                                               |
|                          | Nyomja meg a térkép megnyitásához.                                                       |
|                          | Nyomja meg a Csapatkövetés térképeszköz megnyitásához.                                   |
|                          | Nyomja meg az útvonalpont mentéséhez.                                                    |

## A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot ①, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.

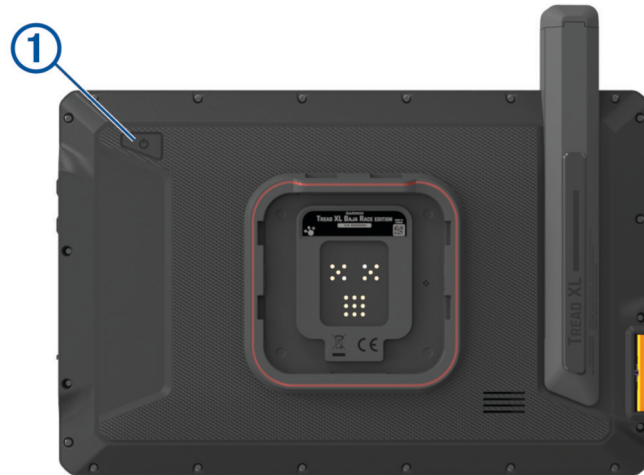

- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.  
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.  
**TIPP:** ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

## GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- Kapcsolja be a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a 📍 ikonja megjelenik-e az állapotsávban, és ha nem, akkor engedélyezze az ([A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása, 51. oldal](#)) menüpontban.
- Ha szükséges, a járművel menjen nyílt, az égre szabad rálátással rendelkező területre, magas épületektől és fáktól távol.  
Amíg a készülék meg nem határozza az Ön tartózkodási helyét, addig a 📍 felirat látható a navigációs térkép tetején.

## Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

|                                                                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A helymeghatározási szolgáltatások állapota. Jelzi a helyszín létrejöttét.                      |
|  | Wi-Fi® jelerőssége.                                                                             |
|  | Aktív járműprofil.                                                                              |
| <b>9:10</b>                                                                       | Pontos idő.                                                                                     |
|  | Akkumulátor töltöttségi szintje.                                                                |
|  | Tread alkalmazás csatlakozási állapota ( <a href="#">Párosítás okostelefonnal, 35. oldal</a> ). |

## Az érintőképernyő használata

- Koppintson a képernyőre egy adott tétel kiválasztásához.
- Húzza el ujját vagy suhintson a képernyőn az elhúzáshoz vagy görgetéshez.
- A kicsinyítéshez szorítsa össze két ujját.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját.

## A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a  gombot.
- A  /  gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a  vagy a  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

## A képernyő fényerejének beállítása

A fényerőt az értesítési panelen vagy a Beállítások menüben manuálisan módosíthatja.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől az értesítési panelen található gyorsbeállítások eléréséhez.
- Válassza az  > **Eszközök** >  > **Eszköz** > **Kijelző** > **Fényerő szintje** lehetőséget.

2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

## Járműprofilok

### FIGYELMEZTETÉS!

A jármű jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy azokat a rendszer az összes útvonaljavaslat során figyelembe veszi. Egyes útvonalajánlásoknál korlátozott mértékben állhatnak rendelkezésre a térképadatok. A készülék használatakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket. Ennek elmulasztása súlyos, akár halálos kimenetelű balesetet is okozhat.

A járműprofilok lehetővé teszik, hogy az eszközzel használt járművek alapján különböző beállításokat választhasson. Az aktuális járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. Ha a járműprofiljában van utánfutó, megjelenik az utánfutó ikonja a jármű ikonnal.

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Versenypprofil                  |
|    | Terepjáró profil                |
|    | Egymás mellett profil           |
|    | Teljes méretű profil            |
|    | Egyéb profil                    |
|    | Profil pótkocsival              |
|   | Profil lakókocsi                |
|  | Profil hajószállító pótkocsival |

### Járműprofil hozzáadása

Hozzáadhat egy-egy járműprofil a készülékkel használni kívánt járművekhez.

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Járműprofil** >  lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális járművet.
- 3 A jármű jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Járműprofil kiválasztása

- 1 Csúsztassa lefelé az ujját kétszer a képernyő teteje felől.
- 2 Válassza ki a járműprofil ikonját az állapotsávon.

### Járműprofil szerkesztése

Módosíthatja a járműprofil alapadatait, vagy megadhat további adatokat (pl. megengedett legnagyobb sebesség).

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A járműprofiladatok szerkesztéséhez válassza a  elemet, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
  - A járműprofil átnevezéséhez válassza a  >  > **Profil átnevezése** elemet.
  - Járműprofil törléséhez válassza az  >  > **Törlés** elemet.

# Felszerelés

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A Garmin® nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízsa, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetékezése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

## ⚠ VIGYÁZAT!

Az esetleges személyi sérülések elkerülése érdekében fúrás, vágás vagy csiszolás közben mindig viseljen védőszemüveget, fülvédőt és porvédő maszkot.

## ÉRTESÍTÉS

A furatok készítése és a tartó járműbe való beszerelése során kerülje el a vezetékeket, műszereket, légzsákokat, légzsákburkolatokat, klímaberendezést és egyéb elemeket. A Garmin nem felelős semmilyen kárért vagy következményért, amely a felszerelésből származik.

## A Tread XL - Baja Race Edition készülék felszerelése

### Felszerelési szempontok

A készüléket a műszerfalba süllyesztve, vagy a műszerfalra is felszerelheti.

A rögzítési hely kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi szempontokat.


- Olyan helyet válasszon, amely elég erős ahhoz, hogy elbírja a dokkoló és a készülék súlyát.
- Olyan helyet kell kiválasztania, ahol elegendő hely áll rendelkezésre a kábelek csatlakoztatásához és elvezetéséhez.
- A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a jármű működtetése közben megfelelő módon látható legyen.

### A tápkábel áttekintése

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A Garmin nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízsa, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetékezése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

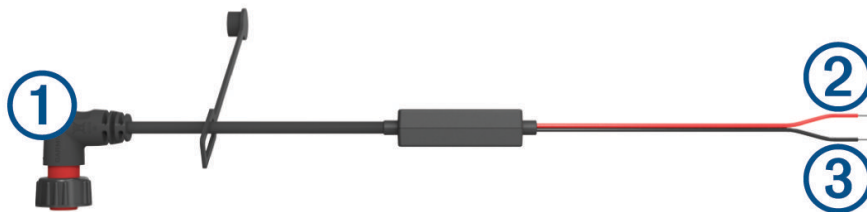

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ① | A tartó csatlakozója        |
| ② | 12–24 V DC tápkábel (piros) |
| ③ | Test (fekete)               |

## A külső antenna felszerelési szempontjai

A járművére külső antennákat szerelhet fel, hogy a navigációs készülék a legpontosabb helyadatokat tudja biztosítani. A legjobb teljesítmény érdekében az antenna helyének kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi irányelveket.

**MEGJEGYZÉS:** külső antennák csak a Tread XL - Baja Race Edition készülékhez járnak.

- A legjobb vétel biztosítása érdekében az antennákat olyan helyre kell felszerelni, ahonnan minden irányban tiszta, akadálytalan kilátás nyílik az égboltra.
- Az antennákat nem szabad a motor vagy más elektromágneses interferenciaforrás (EMI) közelébe szerelni.
- Az antennákat egymástól legalább 5 cm (2 hüv.) távolságra kell felszerelni.

## A külső GNSS antenna felszerelése

### ⚠ VIGYÁZAT!


Az esetleges személyi sérülések elkerülése érdekében fúrás, vágás vagy csiszolás közben mindig viseljen védőszemüveget, fülvédőt és porvédő maszkot.

### ÉRTESÍTÉS

Fúrás vagy vágás közben mindig ellenőrizze, hogy mi van a felület másik oldalán, hogy elkerülje a jármű sérülését.

Az antenna felszerelése esetén a készülék a GPS-jel alapján pontosabb pozíciót tud biztosítani. Az antenna BNC-csatlakozóval csatlakozik a dokkolóhoz.

- 1 A mellékelt sablon segítségével jelölje be a három furat ① és a sablon közepén található kábelfurat helyét.

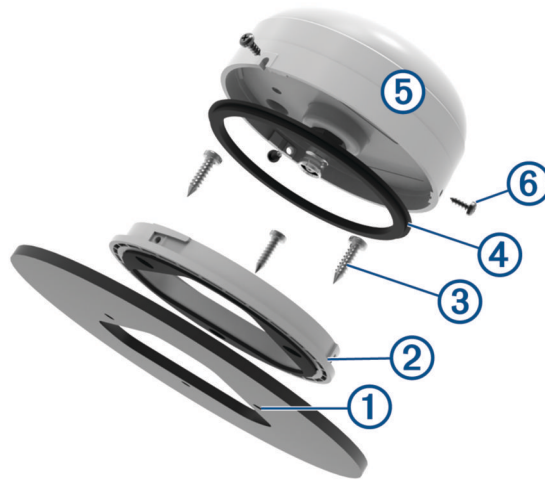


- 2 Fúrja ki a három 3,2 mm-es ( $\frac{1}{8}$  hüv.) furatot.
- 3 Egy 25 mm-es (1 hüv.) lyukfűrész segítségével vágja ki a kábelfuratot.
- 4 Helyezze a konzolt ② a felületre úgy, hogy a csavarfuratok egy vonalba kerüljenek.
- 5 A mellékelt M4-es csavarokkal ③ rögzítse a konzolt.
- 6 Helyezze a nagy méretű gyűrűt ④ a konzol tetejére.
- 7 Vezesse át az antennakábelt a 25 mm-es (1 hüv.) furaton, és csatlakoztassa az antennához ⑤.
- 8 Helyezze az antennát a konzolra, és a rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.
- 9 Rögzítse az antennát a konzolhoz a mellékelt M3 rögzítőcsavarokkal ⑥.
- 10 Vezesse a kábelt a járműbe. A kábelt tartsa távol az interferenciaforrásoktól.
- 11 Csatlakoztassa a kábelt a dokkoló GNSS csatlakozójához.

## A külső Iridium antenna felszerelése

A mellékelt konzollal az Iridium antennát felerősítheti a jármű külső felületére.

- 1 A konzolt **①** sablonként használva jelölje meg a furatok helyét **②**.

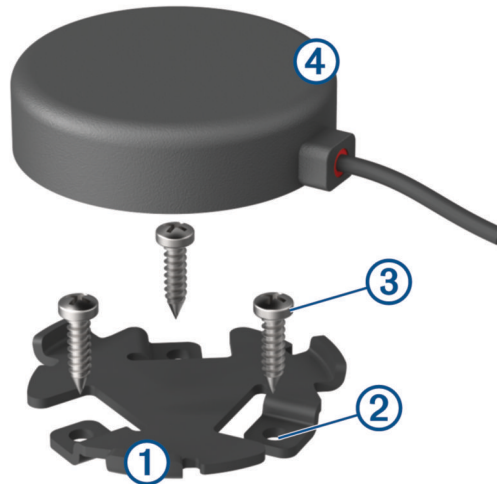

- 2 Fúrja ki a három 3,2 mm-es ( $\frac{1}{8}$  hüv.) furatot (opcionális).  
Bizonyos típusú rögzítő anyag esetén szükség van előfúrásra. A fúrást ne a tartón keresztül végezze.
- 3 A mellékelt csavarokkal **③** rögzítse a konzolt a felületre.
- 4 Helyezze a mágneses Iridium antennát **④** a rögzítőkonzolba.
- 5 Vezesse be az antennakábelt a járműbe, és csatlakoztassa a dokkoló IRIDIUM portjához.

## A dokkoló felszerelése a járműre

Mielőtt felszerelné a dokkolót, válassza ki a felszerelés helyét és vásároljon egy, a kiválasztott felülettel kompatibilis konzolt.

### ÉRTESÍTÉS

A furatok készítése és a tartó járműbe való beszerelése során kerülje el a vezetékeket, műszereket, légzsákokat, légzsákburkolatokat, klímaberendezést és egyéb elemeket. A Garmin nem felelős semmilyen kárért vagy következményért, amely a felszerelésből származik.

- 1 Vágja ki a mellékelt sablont, és helyezze arra a helyre, ahová a készüléket rögzíteni kívánja.
- 2 Egy szúrófűrész vagy vágószerszám segítségével vágja ki a rögzítési felületet a sablonon lévő szaggatott vonal belső oldala mentén.
- 3 Helyezze a dokkolót a kivágásba, és ellenőrizze annak illeszkedést.
- 4 Vegye ki a dokkolót a kivágásból.
- 5 Szükség esetén egy reszelővel és csiszolópapírral szélesítse ki a kivágást.
- 6 Fúrja ki a furatokat a rögzítősablonon jelölt helyeken.
- 7 Távolítsa el a sablont.
- 8 Ha felszerelés után nem fér hozzá a dokkoló hátuljához, csatlakoztassa az összes szükséges kábelt a dokkolóhoz, mielőtt a kivágásba helyezné.

**9** Helyezze a dokkolót a kivágásba.



**10** A megfelelő szerelvényekkel rögzítse a dokkolót a felülethez.

## A dokkoló rögzítőkonzoljának felszerelése

Mielőtt felszerelné a konzolt, válassza ki a helyét és szerezz be a felszereléshez szükséges szerelvényeket.

A mellékelt tartóelemek segítségével a készüléket sík felületre rögzítheti.

1 A konzol alapzatának ① segítségével jelölje be a furatok helyét.



2 Megfelelő méretű fúróbitet használva fúrja ki a furatokat.

A fúrást ne a tartón keresztül végezze.


3 Megfelelő csavarokkal rögzítse a konzol alapzatát a felülethez.

4 Tekerje be a konzolrögzítő gombokat ② a konzoladapter oldalába ③.

5 Helyezze a konzoladaptert a konzolba, és húzza meg a rögzítőgombokat.


6 Csatlakoztassa az összes szükséges kábelt a dokkoló hátuljához.

7 A mellékelt csavarokkal ④ rögzítse a dokkolót a konzoladapterhez.

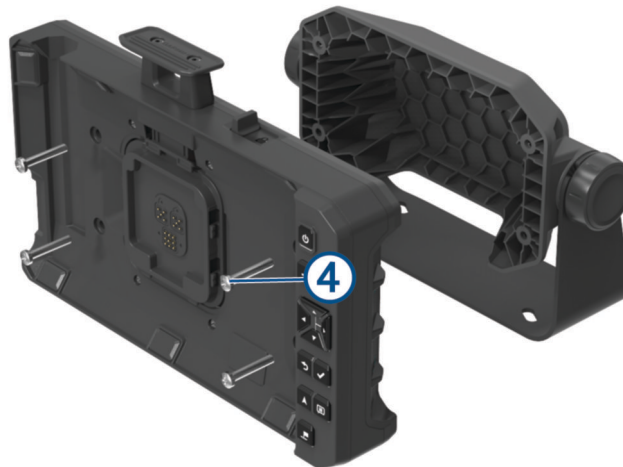

## A készülék csatlakoztatása a dokkolóhoz

- 1 Vegye le a védőfedelelet a dokkolóról.

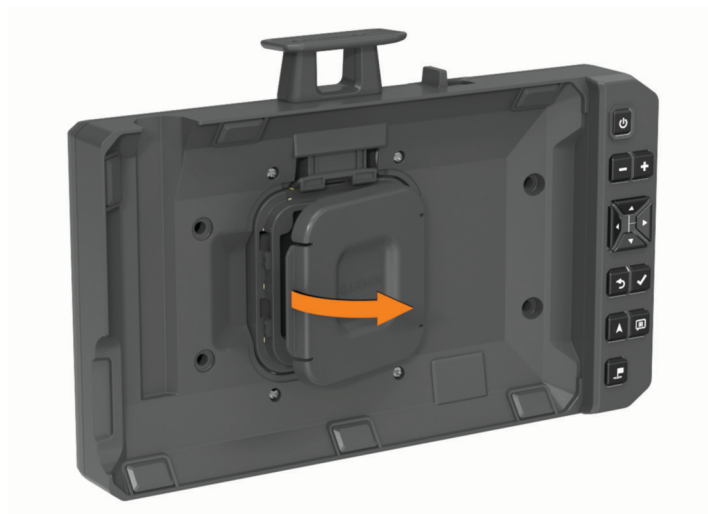


**TIPP:** őrizze meg a védőfedelelet későbbi használatra. Mindig helyezze fel a védőfedelelet, amikor a készüléket kiveszi a dokkolóból.

- 2 Helyezze a navigációs készüléket a mágneses rögzítőre.




- 3 Nyomja le teljesen a reteszt ①, és csúsztassa a reteszkapcsolót ② a retesze.

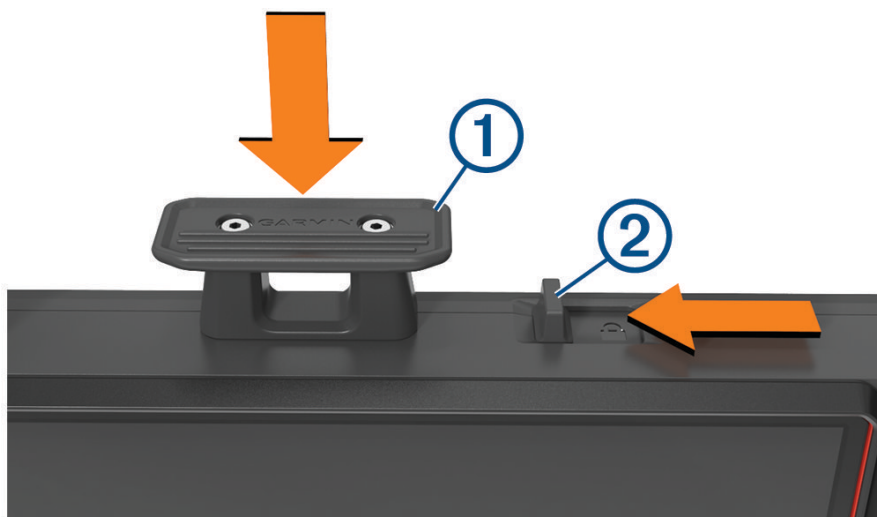

### A készülék eltávolítása a dokkolóból

- 1 Húzza ki a reteszkapcsolót a reteszből.

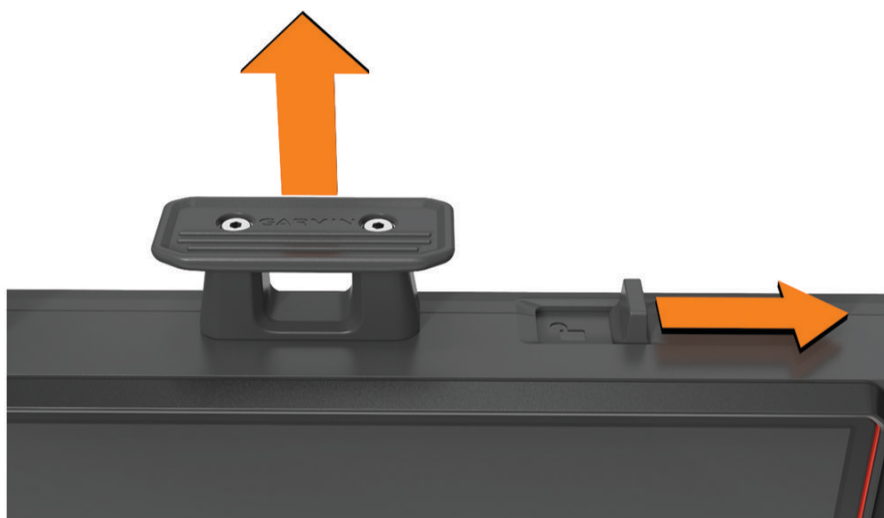

- 2 Húzza fel a reteszt.
- 3 Vegye ki a navigációs készüléket a dokkolóból.

## A Tread XL - Baja Chase Edition készülék felszerelése

### Az eszköz beszerelése és töltése a járműben

#### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**


A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A készülék és a tartója mágneset tartalmaz. Bizonyos körülmények között a mágnes zavarhatja egyes belsőleg használt orvosi eszközök és elektronikai eszközök, például a szívritmus-szabályozók, az inzulinpumpák vagy a laptopokban használt merevlemezek működését. Tartsa távol a készüléket az orvosi és elektronikai eszközöktől.


Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltsé fel az akkumulátort.

- 1 Nyissa fel a fogantyút ①, nyomja a tapadókorongot a szélvédőre, majd nyomja vissza a fogantyút a szélvédő felé.

A fogantyúnak a szélvédő teteje felé kell néznie.

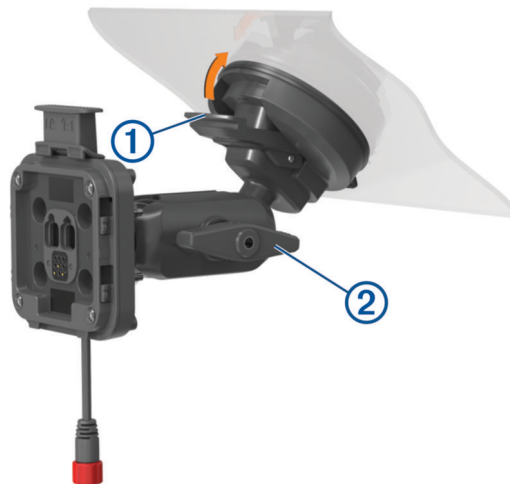

- 2 Óvatosan szorítsa meg a gombot ②.
- 3 Szükség esetén állítson a tartó helyzetén a jobb rálátás és működtetés érdekében.
- 4 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.
- 5 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét ③ a tartó kábeléhez ④.

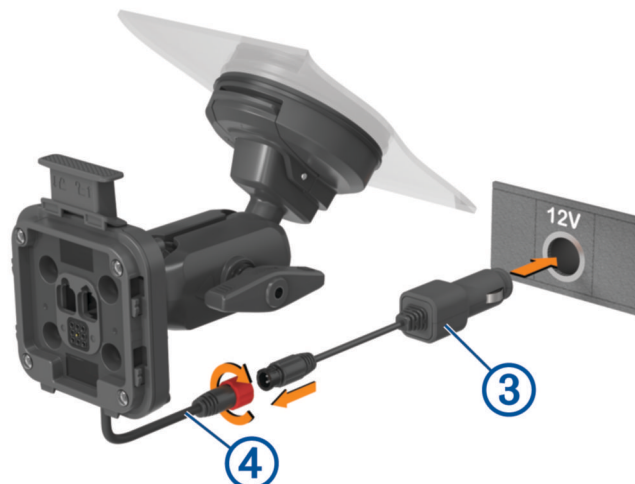

- 6 Húzza szorosra az összekapcsolt tápkábelek körüli gyűrűt.
- 7 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.
- 8 Helyezze az eszközt a mágneses tartóra.



- 9 Nyomja le a zárat ⑤, hogy a készüléket a tartóhoz rögzítse.

## Terepen történő versenyzés funkciók

### GPX-fájlok importálása memóriakártyával

Adatokat, például útvonalpontokat és nyomvonalakat importálhat GPX fájlformátumban egy kompatibilis microSD kártyáról.

- 1 Helyezzen be egy vagy több .gpx fájlt tartalmazó kompatibilis microSD kártyát a készülék memóriakártyanyílásába (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára, 63. oldal*).
- 2 A Tread XL készüléken válassza a **Versenyfájlok** > **Importálás** lehetőséget.
- 3 Jelöljön ki egy vagy több .gpx fájlt, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az összes útvonalpont és nyomvonal importálásához válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget.
  - Konkrét helyszínek importálásához válassza az **Útvonalpontok** vagy **Nyomvonalak** lehetőséget, majd válasszon ki egy vagy több helyszínt.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az adatok új gyűjteménybe történő importálásához válassza az **Új gyűjtemény** lehetőséget, majd adja meg a gyűjtemény nevét.
  - Az adatok egy meglévő gyűjteménybe történő importálásához válasszon ki egy gyűjteményt.
- 6 Válassza az **Importálás** lehetőséget.


### Verseny indítása

Egy verseny elindítása előtt .gpx fájlokat kell importálnia a készülékére (*GPX-fájlok importálása memóriakártyával, 15. oldal*).

- 1 A főmenüben válassza a **Verseny** lehetőséget.  
**MEGJEGYZÉS:** ha korábban már beállított egy versenyt, a készülék a legutóbbi versenyt jeleníti meg.
- 2 Válasszon ki egy vagy több nyomvonalat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén módosítsa a nyomvonalak sorrendjét, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.  
Ha egynél több nyomvonalat választ ki, a készülék megjeleníti a nyomvonalak egyesített előnézetét.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Versenynavigáció

Menet közben a készülék a térképen megjeleníti az aktuális helyét és az Ön előtt lévő útvonalpontokat.

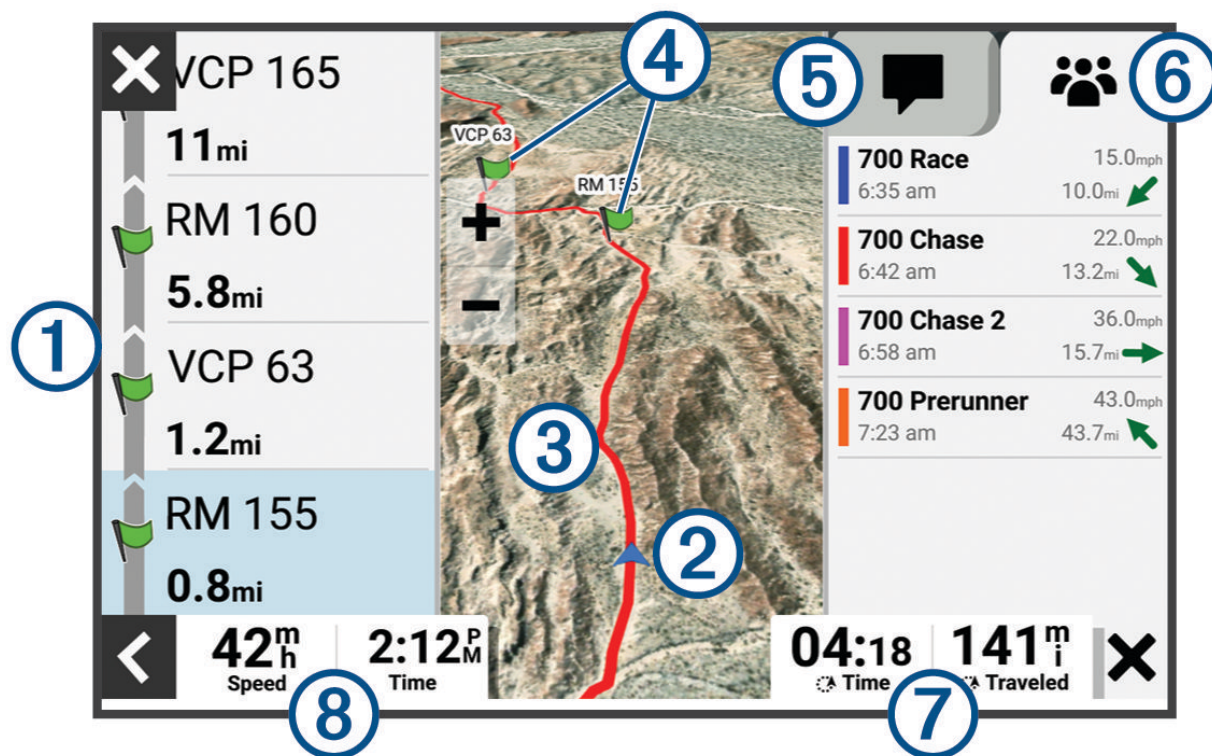

① Útvonalpontok az útvonalon.

② Jármű helye.

③ Útvonal kiemelve a térképen.

④ Útvonalpontok a térképen.

⑤ inReach üzenetek.

⑥ Nyomon követett csapattagok helyei.

⑦ Adatmezők.


**TIPP:** a mezők megérintésével módosíthatja az általuk megjelenített információkat.

⑧ Járműsebesség.

## A Követési térkép funkció használata

A Kísérői térkép funkcióval nyomon követheti csapata tagjait.

1 A főmenüben válassza a **Kísérői térkép** lehetőséget.

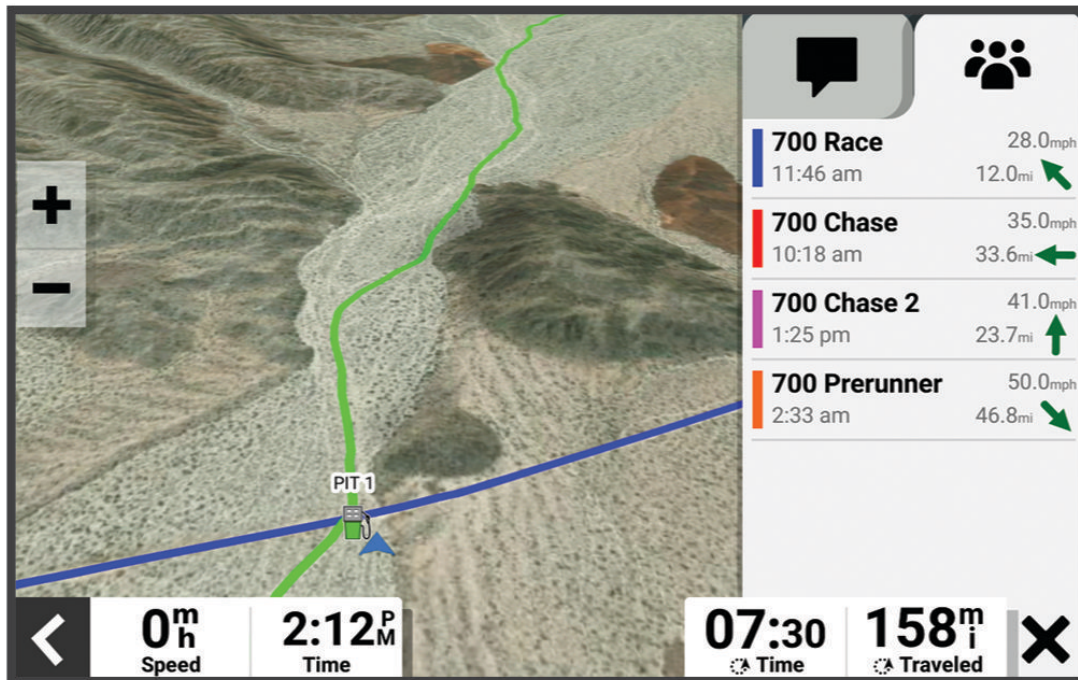

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy csapattag helyének megtekintéséhez válassza ki a csapattagot.
- A térkép egy pontjára történő navigáláshoz érintsen meg egy adott pontot a térképen, majd válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Útvonalpontok létrehozása

Másodpilótája vezetés közben megjelölhet útvonalpontokat. Minden útvonalpontot tempómegjegyzésekkel és szimbólumokkal testre szabhat.

- 1 Egy nyomvonal követése közben nyomja meg az  lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki az értesítést az útvonalpontra vonatkozó információk megadásához.

## Az érintőképernyő lezárása és feloldása

Az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja az érintőképernyő nem szándékos megérintését.

- 1 Az érintőképernyő zárolásához tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válassza a **Képernyő lezárása** elemet.
- 2 Az érintőképernyő feloldásához tartsa lenyomva a  lehetőséget, majd válassza a **Képernyő feloldása** lehetőséget.

# Terepen történő navigálás funkciói

## Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.


- Terepen közlekedve beállíthatja, hogy a készülék légvonalban számítsa ki útvonalakat megadott pontok között (*Légvonalú útvonalak, 19. oldal*).
- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód (*Az útvonal-tervezési mód módosítása, 41. oldal*) és az elkerülések (*Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 40. oldal*).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat (*Útvonal indítása, 37. oldal*).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (*Az útvonal alakítása, 39. oldal*).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (*Hely hozzáadása az útvonalhoz, 39. oldal*).

## Kalandutak és ösvények

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!


A jármű jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy azokat a rendszer az összes útvonalajavaslat során figyelembe veszi. Egyes útvonalajánlásoknál korlátozott mértékben állhatnak rendelkezésre a térképadatok. A készülék használatakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket. Ennek elmulasztása súlyos, akár halálos kimenetelű balesetet is okozhat.

Ez a készülék a járműprofil alapján navigál az országutakon és az ösvényeken. Az ösvények ① a hozzáférhetőség alapján vannak színekódolva. A  elem kiválasztásával állíthatja be, hogy mely kalandutak és ösvények jelenjenek meg a térképen.

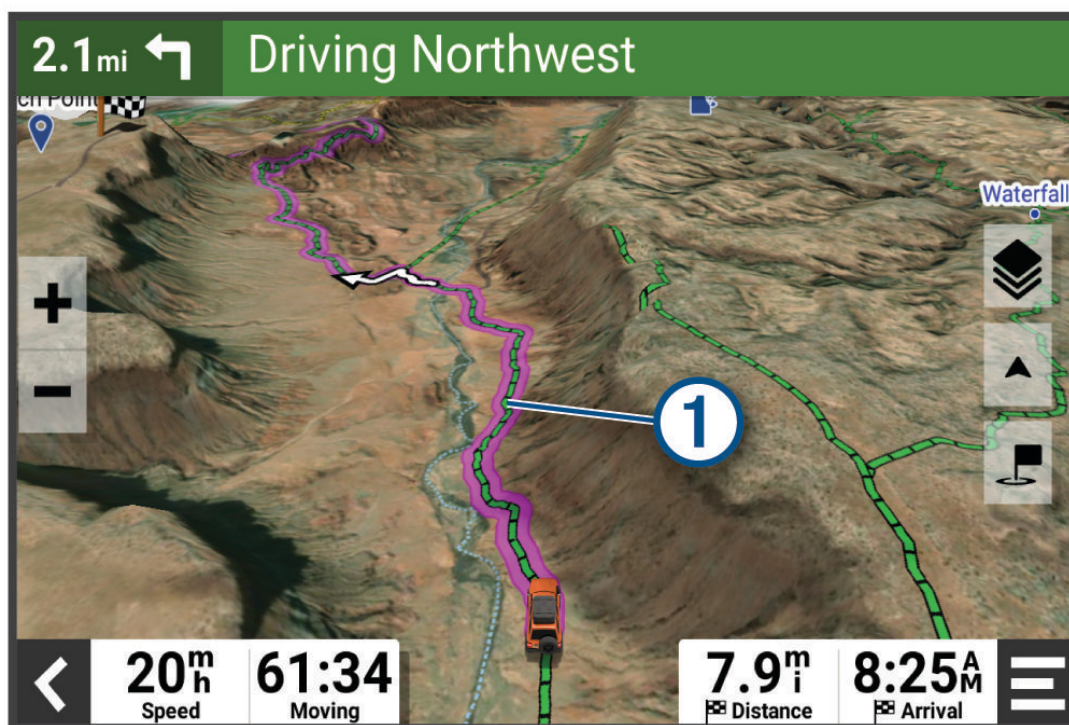

## Légvonalú útvonalak

Meghatározott utak vagy ösvények nélküli területeken a készülék légvonalban navigálja Önt az úti célhoz. Az út nélküli területeken történő navigáláshoz több útvonalpontot is beállíthat.

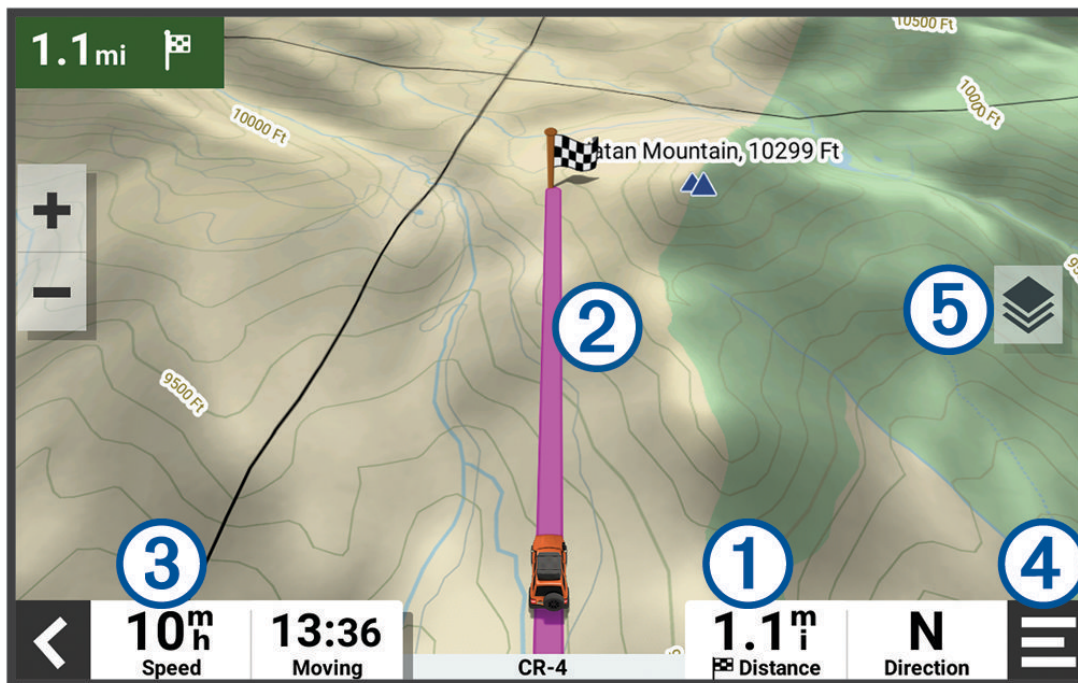

① Úti céltól való távolság.

② Útvonal kiemelve a térképen.

③ Járműsebesség.

④ Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.

⑤ Térképrétegek. A segítségével módosíthatja a térkép tájolását, valamint topográfiai és BirdsEye felvételeket adhat a térképnézethez.

## Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a **< > Leállítás** lehetőséget.

## Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.

## Nyomvonalak rögzítése

A nyomon követés segítségével rögzítheti a bejárt utat. A nyomon követés megkezdésekor a készülék rögzíti tartózkodási helyét, és frissíti a nyomvonalat.

Válassza ki a **Nyomvonalrögzítő > Indítás** lehetőséget.

## Nyomvonal felosztása

A hosszabb nyomvonalakat feloszthatja kisebb részekre is. Ennek segítségével összehasonlíthatja az egyes szakaszokhoz tartozó időt, sebességet és megtett távolságot.

Egy nyomvonal rögzítése közben válassza a **Rész** lehetőséget.

## Nyomvonalak áttekintése

Lehetősége van áttekinteni a korábban rögzített nyomvonalakat.

- 1 Válassza a főmenü  > **Alkalmazások** > **Nyomvonalak** elemét.
- 2 Válassza ki a nyomvonalat, majd válassza az  lehetőséget.  
A nyomvonal megjelenik a térképen a rögzített statisztikai adataival.
- 3 Ha szükséges, a nyomvonal árnyalásának módosításához válassza ki a  ikont.

## Nyomvonalak szerkesztése

A korábban rögzített nyomvonalakat lehetősége van szerkeszteni is.

- 1 Válassza a főmenü  > **Alkalmazások** > **Nyomvonalak** elemét.
- 2 Válasszon ki egy nyomvonalat, és válassza a  ikont.  
A nyomvonal megjelenik a térképen.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Pontok nyomvonalhoz adásához vagy a nyomvonal meghosszabbításához válassza a **H.adás** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Egy pont nyomvonalról történő törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget, majd válasszon ki egy pontot a nyomvonalon.
  - A nyomvonal egy pontjának áthelyezéséhez válassza a **Áthelyez** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - A nyomvonal irányának megfordításához válassza a **Megfordítás** lehetőséget.
  - Ha az aktuális nyomvonalat egy másik nyomvonalhoz szeretné hozzáfűzni, válassza az **Csatlakozás** lehetőséget, majd válasszon ki egy nyomvonalat.

**TIPP:** az utolsó művelet visszavonásához válassza a  lehetőséget.

## Navigálás egy nyomvonalon

A készüléken található Versenyfájlok alkalmazás segítségével navigálhat egy mentett nyomvonalon.

- 1 Válassza az  > **Verseny** > **Versenyfájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## A Garmin Explore™ vagy a versenyfájl gyűjtemények megtekintése a térképen

Közvetlenül a térképen tekintheti meg a Garmin Explore és versenyfájl gyűjteményét. A funkcióhoz használatához kapcsolja be a gyűjtemények térképréteget.

**MEGJEGYZÉS:** amennyiben Garmin Explore adataihoz nem rendel hozzá gyűjteménykategóriát, a gyűjtemény Rendezetlen gyűjteményként jelenik meg.

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Térkép megjelenítése** > **Térképrétegek** > **Gyűjtemények** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy vagy több gyűjteménykategóriát a listából.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.  
A gyűjtemények ikonokként láthatók a térképen.

## A Magasságmérő, barométer és iránytű megtekintése

A készülék beépített, automatikus kalibrálással rendelkező magasságmérő-, barométer- és iránytű-érzékelővel rendelkezik.

Válassza az  > **Alkalmazások** > **ABC** lehetőséget.

**TIPP:** az ABC alkalmazás megnyitásához a Magasságmérő vagy a Barométer widgetet is kiválaszthatja.

### Az iránytű kalibrálása

#### ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolás pontosságának növeléséhez ne álljon fémtárgyak, vagy a mágneses mezőket befolyásoló tárgyak, például gépjárművek, elektronikus berendezések, épületek és légvezetékek közelébe.

Amikor készüléke a tartóhoz csatlakozik, GPS-adatokat használ az iránytű tájolásának meghatározásához. Amikor eltávolítja a készüléket a tartóról, a készülék beépített iránytűt használ az irány meghatározásához. Minden alkalommal, amikor leválasztja készülékét a tartóról, szükség lehet az iránytű kalibrálására.

Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérséklet-változások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt a pontosság növeléséhez.

- 1 Válassza le a készüléket a tartóról, és távolodjon el a mágneses mezőket befolyásoló tárgyaktól.
- 2 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **ABC** >  > **Iránytű kalibrálás** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Csoportos túra

A Csoportos túra alkalmazás segítségével koordinálhatja a túrákat, valamint előre beállított szöveges üzenetek, élő térképhelyzetek és hangüzenetek útján kommunikálhat a közelben lévő résztvevőkkel. A Csoportos túra funkciók engedélyezéséhez párosíthatja Tread XL készülékét az okostelefonján található Tread alkalmazással.

Hangüzenetekhez és előre beállított üzenetek küldéséhez Csoportos túra tartozékokra van szükség, amely nem jár minden terméktípushoz. A hangüzenetek funkció nem érhető el minden területen. További információkért, illetve Csoportos túra tartozékok vásárlásához látogasson el a [garmin.com/tread](https://garmin.com/tread) oldalra.

### Csoportos túra indítása

Létrehozhat egy csoportos túrát, amely lehetővé teszi a csoportos rádiócsatorna kiválasztását, a csoportos túrához csatlakozó utazók megtekintését és eltávolítását, valamint a csoportos túra nevének beállítását. Csoportos túrát létrehozhat a csatlakoztatott Group Ride tartóval, a(z) Tread alkalmazással vagy mindkettővel.

- 1 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** > **Csoportos túra indítása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Group Ride tartóval rendelkező túrázókkal úgy indíthat csoportos túrát, ha kiválasztja a **Új rádiós csoportos túra létrehozása** lehetőséget.
  - A(z) Tread alkalmazás használatával úgy indíthat csoportos túrát a túrázókkal, hogy kiválasztja a **Új mobil csoportos túra létrehozása** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza ki a rádiócsatornát, majd a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Adja meg az utazó nevét, és válassza ki a **Kész** lehetőséget.
- 5 Adja meg az utazó nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.

A csoportos túrához csatlakozó résztvevők neve megjelenik a listán.
- 6 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A csoportos túra akkor veszi kezdetét, amikor minden résztvevő elvégezte a szinkronizálást a csoportos túrával.

## Csatlakozás egy csoportos túrához

Lehetősége van arra, hogy csatlakozzon egy másik résztvevő által létrehozott, a közelben lévő csoportos túrához.

- 1 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** > **Csatlakozás egy csoportos túrához** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy közelben lévő csoportos túrát, majd válassza a **Csatlakozás** lehetőséget.

## Ismételt csatlakozás a legutóbbi csoportos túrákhoz

Lehetősége van arra, hogy ismét csatlakozzon a tíz legutóbbi csoportos túra bármelyikéhez.

- 1 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** > **Legutóbbi csoportos túrák** lehetőséget.
- 2 Válasszon a csoportos túrák közül, majd válassza a **Csatlakozás** lehetőséget.

## Résztvevők hozzáadása a Csoportos túrához

Új résztvevőket adhat hozzá a már folyamatban lévő csoportos túrákhoz.

- 1 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **H.adás** lehetőséget.  
A csoportos túrához hozzáadott új résztvevők megjelennek a listán.
- 4 Kattintson a **Folytatás** gombra.

## Üzenet továbbítása

### FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne olvasson el és ne küldjön üzeneteket, és ne válaszoljon üzenetekre, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

Előre beállított üzenetet továbbíthat az aktív csoportos túra azon résztvevőinek, akik a VHF rádió hatósugarán belül tartózkodnak.

- 1 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  elemet.
- 3 Válassza a **Továbbítás a Csoportnak** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy előre beállított üzenetet, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

## Hely továbbítása

### FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne használja a készüléket helyadatai továbbítására, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

Továbbíthat egy helyet az aktív csoportos túra azon résztvevőinek, akik a VHF rádió hatósugarán belül tartózkodnak.

- 1 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  elemet.
- 3 Válassza a **Továbbítás a Csoportnak** > **Hely továbbítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki a **Megosztás** lehetőséget.

## Csoportos túra értesítéseinek megtekintése

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon üzenetekre, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A legtöbb oldal esetén az értesítések akkor jelennek meg, amikor az eszköz egy, a csoportos túrához tartozó továbbított helyszínt vagy üzenetet fogad. A csoportos túrával kapcsolatos értesítések a Csoportos túra alkalmazásban is megtekinthetők.

**MEGJEGYZÉS:** térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg.

- 1 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** >  lehetőséget, majd válassza ki a kívánt értesítést.
- 2 A megosztott helyre történő navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Kilépés a csoportos túrából

- 1 A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Kilépés** > **Igen** lehetőségeket.

## Csoportos túra beállításai

A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Csoportos túra** >  ikont.

**Résztevő nevének szerkesztése:** megadhatja a csoportos túra során látható nevet. A beállítás az aktív csoportos túrák közben nem elérhető.

**Túratérkép címkék:** beállítja a térképen az aktív résztvevők számára megjelenítendő címkét.

**Nyomv. mutat.: térkép:** megjeleníti a térképen azokat a nyomvonalakat, amelyeken a csoport egyes tagjai haladnak.

**Gyári beállítások visszaállítása:** visszaállítja a csoportos túra beállításait a gyári alapértelmezett értékekre. A beállítás az aktív csoportos túrák közben nem elérhető.

## Rádió

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden terméktípus esetében.

**MEGJEGYZÉS:** a Rádió alkalmazás használata előtt telepítenie kell egy Group Ride tartozékot. Látogasson el a [garmin.com](https://garmin.com) weboldalra Group Ride tartozékok vásárlásához.

A Rádió alkalmazással létrehozhat rádió-előbeállításokat, továbbá rádiócsatornákat és zajzárkódokat választhat ki. A funkció használatához csatlakoztassa készülékét és az antennát a Group Ride tartóhoz. Tread XL készüléke automatikusan konfigurálja a rádió beállításait, amikor csoportos túrához csatlakozik, vagy létrehoz egyet.

## Előbeállítás kiválasztása

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos termékmodellek esetében a Rádió alkalmazás az alkalmazásmenüben található.

- 1 Válassza a főmenü  > **Alkalmazások** > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A rendelkezésre álló előbeállítások áttekintéséhez válassza a  vagy  elemet.
  - Az előbeállítás menüből történő kiválasztásához válassza az **Előbeállítás** elemet.

## Rádiócsatornák kiválasztása

- 1 Válassza a főmenü  > **Alkalmazások** > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A különböző csatornák közötti váltáshoz válassza a  vagy a  elemet.
  - A MURS-csatorna menüből történő kiválasztásához válassza a **Csatorna** elemet.

## A zajzár beállítása

A hangminőség javítása és a területen észlelhető rádióinterferencia elkerülése érdekében lehetősége van a zajzár beállítására, valamint a CTCSS, DCS és Nyitott zajzár módok közötti váltásra.

- 1 Válassza a főmenü  > **Alkalmazások** > **Rádió** elemét.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha a jelenlegi módban szeretne zajzárkódot választani, válassza a  vagy a  lehetőséget.
  - A zajzár módjának beállításához válassza a **Nyitva** lehetőséget.

## Egyéni rádiós előbeállítás hozzáadása

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Rádió** > **Előbeállítás** >  lehetőséget.
- 2 Csatorna és zajzárkód kiválasztásához válassza ki a  vagy a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

## A vétel hang kiválasztása

Kiválaszthatja, hogy a többi készülék milyen hangot játsszon le a rádió működtetésekor.

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Rádió** >  > **Adásvégjel** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a vétel hangot.

A készülék lejátsza a kiválasztott hangot.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

## A rádió kikapcsolása

Válassza az  > **Alkalmazások** > **Rádió** >  > **Igen** lehetőséget.

## Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása

Az adó-vevő funkció a kompatibilis Bluetooth® fejhallgatókkal is használható. A funkció lehetővé teszi a hang sugárzását a fejhallgató hanghívás funkciójának segítségével.

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Rádió** >  > **Adó-vevő funkció fejhallgatóval** lehetőséget.
- 2 A fejhallgató a készülékkel való párosításához szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Válassza az **Adó-vevő funkció fejhallgatóval** lehetőséget.
- 4 Válassza a  lehetőséget.

## Hang sugárzása

Hangjának sugárzásához előbb párosítsa Tread XL készülékét egy kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval vagy csatlakoztassa a kézi mikrofont.

Lehetőség van hangjának rádión keresztül történő sugárzására a csatlakoztatott kézi mikrofon vagy a kompatibilis Bluetooth fejhallgató segítségével.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Tartsa lenyomva a csatlakoztatott kézi mikrofon oldalán található adó-vevő gombot.
- A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Rádió** > **Push to Talk** lehetőséget.
- Használja a hangtárcsázás funkciót a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón ([Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása, 24. oldal](#)).

**TIPP:** a rádió kézi bezárásához nyomja meg a szünet vagy leállítás gombot.

**MEGJEGYZÉS:** a funkció használatához kapcsolja be az **Adó-vevő funkció fejhallgatóval** beállítást ([Rádióbeállítások, 25. oldal](#)).

## A rádió hangerejének beállítása

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Rádió** >  lehetőséget.
- 2 A hangerő beállításához használja a csúszkát.

## Rádióbeállítások

A főmenüben válassza az  > **Alkalmazások** > **Rádió** > .

**Adó-vevő funkció fejhallgatóval:** lehetővé teszi a hangátvitelt kompatibilis fejhallgatója adó-vevő gombjának segítségével.

**Adásvégjel:** beállítja a készülék által lejátszott vétel hangot, amikor a rádiót használja.

**Gyári beállítások visszaállítása:** visszaállítja az összes rádióbeállítást és előbeállítást a gyári alapértékekre.

## inReach funkciók

### FIGYELMEZTETÉS!

A Tread XL készülék inReach funkcióinak használata előtt, beleértve az üzenetküldést, a segélyhívást és a csapatkövetést, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket kültéren.

Ügyeljen arra, hogy az üzenetküldési, követési és SOS funkciók használata közben tiszta rálátást biztosítson az eszköz számára az égboltra, mivel ezek a funkciók műholdas hozzáférést igényelnek a megfelelő működéshez.

### ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége a vonatkozó jogszabályok ismerete és betartása azon joghatóságok területén, ahol a készüléket használni szeretné.

## A készülék aktiválása

### FIGYELMEZTETÉS!

Ahhoz, hogy használni tudja a Tread XL készülék inReach funkcióit, beleértve az üzenetküldést, a segélyhívást és a csapatkövetést, aktiválnia kell a készüléket.

- 1 Számítógépéről vagy okostelefonjáról látogasson el a [garmin.com/teamtracking](https://garmin.com/teamtracking) oldalra, hozzon létre egy fiókot, és aktiválja a szolgáltatási csomagot.
- 2 Kapcsolja be a készüléket.
- 3 A készülék főmenüjében válassza a **Csapatkövetés** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
**MEGJEGYZÉS:** meg kell adnia a készülék IMEI-számát és engedélyezési kódját az aktiválás online részének befejezéséhez, és csak ezt követően tudja a szabadban használni.
- 5 Menjen kültéri, nyílt területre, ahonnan tisztán látható az égbolt, és az optimális teljesítmény eléréséhez irányítsa a készüléken lévő antennát az ég felé.
- 6 Várja meg, amíg az eszköz kommunikál az Iridium műholdas hálózattal.  
**MEGJEGYZÉS:** a készülék aktiválása akár 20 percet is igénybe vehet. A készüléknek több üzenetet is küldenie és fogadnia kell, ami tovább tart, mint egyetlen üzenet elküldése normál használat során. A készüléknek a szabadban kell lennie, amíg az aktiválás be nem fejeződik.

## Csapatkövetés a beépített inReach technológia segítségével

### ÉRTESÍTÉS

A csapatkövetés aktív inReach csapatelőfizetést igényel. Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége a vonatkozó jogszabályok ismerete és betartása azon joghatóságok területén, ahol a készüléket használni szeretné.

A Tread XL készülék csapatkövetési funkciójával nyomvonalpontokat rögzíthet és továbbíthatja azokat az Iridium műholdas hálózaton keresztül. Ha az inReach csapatkövetés engedélyezve van, a csapattagok megtekinthetik az Ön tartózkodási helyét.

## Csapatkövetés indítása és leállítása

Mielőtt elindíthatna egy csapatkövetési munkamenetet, aktiválnia kell egy szolgáltatási csomagot ([A készülék aktiválása](#), 25. oldal).

- A csapatkövetés megkezdéséhez válassza a **Csapatkövetés** >  ikont.
- A csapatkövetés leállításához válassza a **Csapatkövetés** >  ikont.

## MapShare weboldalának megosztása

Lehetősége van a MapShare engedélyezésére az [inreach.garmin.com](http://inreach.garmin.com) oldalon.

Megoszthat egy, a MapShare weboldalára mutató hivatkozást másokkal. Az üzenet végéhez a rendszer automatikusan hozzáad szöveget, többek között a hivatkozásadatokat.

- 1 Válassza az **Csapatkövetés** >  > **MapShare küldése**.
- 2 Válassza a **Zárás**: lehetőséget egy vagy több ismerős hozzáadásához.
- 3 Válassza az **Üzenet**: lehetőséget, és írjon üzenetet.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget.

## inReach nyomvonalkövetés beállításai

Válassza a **Csapatkövetés** >  ikont.

**Követés szinkronizálása:** a készülék beállítása, hogy egyidejűleg használja a nyomvonalrögzítőt és a inReach nyomkövetést.

**Auto. nyomvonal:** itt állíthatja be, hogy a készülék annak bekapcsolásakor megkezdje a nyomvonalkövetést.

## Üzenetek

### FIGYELMEZTETÉS!

Vezetés közben ne olvasson el és ne küldjön üzeneteket mert ez elvonhatja figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A Tread XL az Iridium műholdas hálózaton keresztül küld és fogad szöveges üzeneteket. Üzeneteket küldhet egy SMS fogadására alkalmas telefonszámra, egy e-mail-címre vagy egy inReach technológiát használó másik készülékre. Az Ön által küldött minden egyes üzenet tartalmazza a tartózkodási helyével kapcsolatos adatokat, amennyiben engedélyezve vannak.

## Előre beállított inReach üzenet küldése

Az előre beállított üzeneteknek előre meghatározott szövege és címzettjei vannak. Az előre beállított üzeneteket a Garmin Explore, az [inreach.garmin.com](http://inreach.garmin.com) címen elérhető weboldal segítségével kell beállítani.

- 1 Válassza az **Csapatkövetés** > **Programok** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy előre beállított üzenetet, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

## Szöveges üzenet küldése

- 1 Válassza a **Csapatkövetés** > **Új üzenet írása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy vagy több névjegyet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy üzenetet.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget.

## Üzenet megválaszolása

- 1 Válassza ki az **Csapatkövetés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy beszélgetést, majd válassza a **Válasz** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Előre megírt üzenet indításához válasszon ki egy gyors szöveges üzenetet a képernyő felső részén.  
**MEGJEGYZÉS:** lehetősége van gyors szöveges üzenetek hozzáadására és szerkesztésére a Garmin Explore weboldalon.
  - Egyéni üzenet írásához írjon meg egy üzenetet.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Üzenetek megtekintése

Üzenetküldés esetén a készülék 10 percig vár válasza. A készülék óránként lekérdezi az új üzeneteket. Az inReach nyomkövetési funkció használata esetén a készülék nyomon követési intervallumonként lekérdezi az üzeneteket.

**MEGJEGYZÉS:** az üzenetek fogadásához a készüléknek szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra, és a műholdaknak rá kell látnia a készülékre, amikor az üzeneteket ellenőrzi.

Az üzenetek lekérdezését, valamint az üzenetek és nyomvonalpontok küldését manuálisan is elvégezheti. Lekérdezés során a készülék a műholdakhoz csatlakozik és lekéri a számára küldött üzeneteket.

Válassza az **Csapatkövetés > Ellenőrzés** lehetőséget.

## Navigálás egy üzenetben található helyre

Amikor üzenetet küld vagy kap egy inReach technológiát használó másik készülékről, lehetséges, hogy az üzenet helyadatokat tartalmaz. Az ilyen üzenetek esetében arra a helyre navigálhat, ahonnan az üzenetet küldték.

- 1 Válassza az **Csapatkövetés** lehetőséget, és válasszon ki egy beszélgetést.
- 2 Válasszon ki egy helyadatokat tartalmazó üzenetet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Üzenet törlése

- 1 Válassza ki az **Csapatkövetés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy beszélgetést.
- 3 Válassza ki a **Törlés > Igen** lehetőséget.

## SOS

### FIGYELMEZTETÉS!

Az SOS funkció használatához aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.

Ügyeljen arra, hogy az SOS funkció használata közben tiszta rálátást biztosítson az készülék számára az égboltra, mivel ez a funkció műholdas hozzáférést igényel a megfelelő működéshez.

### ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok szabályozzák vagy tiltják a műholdas kommunikációs eszközök használatát. A felhasználó felelőssége a vonatkozó jogszabályok ismerete és betartása azon joghatóságok területén, ahol a készüléket használni szeretné.


Vészhelyzet esetén Tread XL készülékével kapcsolatba léphet a Garmin Response<sup>SM</sup> központtal segítségkérés céljából. Az SOS gomb megnyomásával üzenetet küldhet a Garmin Response csapat részére, akik értesítik az Ön helyzetének megfelelő sürgősségi segélyszolgálatot. A segítség megérkezéséig folyamatos kapcsolatban maradhat a Garmin Response csapattal. Az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.

## SOS segítségnyújtás kérése

### ⚠ VIGYÁZAT!

Amíg az eszköz SOS módban van, ne kapcsolja ki, és ne próbálja meg kikapcsolni az eszközt. Ez megakadályozhatja a funkció megfelelő működését, és vészhelyzet esetén késleltetheti a segítségnyújtás megérkezését.

- 1 Nyissa ki a készülék ① SOS fedelét.

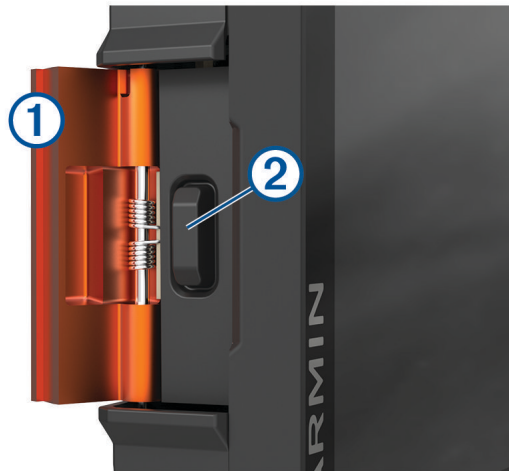

- 2 Nyomja meg az SOS gombot ②.
- 3 Várja meg az SOS visszaszámlálását.  
A készülék elküld egy alapértelmezett, a tartózkodási helyével kapcsolatos részleteket tartalmazó üzenetet a készenléti segélyszolgálatnak.
- 4 Válaszoljon a készenléti segélyszolgálatról kapott megerősítő üzenetre.  
Válaszával tudatja a készenléti segélyszolgálat, hogy a segítségnyújtás során képes velük kommunikálni.  
A segítségnyújtás első 10 percében a készenléti segélyszolgálat percenként megkapja frissített helyadatait.  
Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében az első 10 percet követően a frissített helyadatok mozgás esetén 10 percenként, mozdulatlan helyzet esetén 30 percenként kerülnek elküldésre.

## SOS segítségnyújtás megszakítása

Ha már nincs szüksége segítségre, lehetősége van a már elküldött SOS segítségnyújtási kérés megszakítására.

Válassza az **SOS törlése** lehetőséget.

Készüléke elküldi a megszakításra vonatkozó kérést. A készenléti segélyszolgálat megerősítő üzenetének megérkezését követően a készülék visszatér normál üzemmódba.

## Kapcsolatok

A Tread XL készüléken névjegyeket adhat hozzá, törölhet és szerkeszthet.

### Névjegy hozzáadása

- 1 Válassza az **Csapatkövetés** >  > **InReach névjegyek** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új adatokat.
- 3 Válassza a **Eltávolítás** lehetőséget.

## Névjegy szerkesztése

- 1 Válassza az **Csapatkövetés** >  > **InReach névjegyek** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet.
- 4 Adja meg az új adatokat.
- 5 Válassza a **Eltávolítás** lehetőséget.

## Névjegy törlése

- 1 Válassza az **Csapatkövetés** >  > **InReach névjegyek** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 3 Válassza a  > **Igen** lehetőséget.

## A csomag és a használat részleteinek megtekintése

Válassza az **Csapatkövetés** >  > **A készülékről** lehetőséget.

## A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 38. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Kísérői térkép** elemet.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz húzza el a térképet.
  - A különböző térképrétegek, például a topográfiai réteg vagy a BirdsEye felvételek hozzáadásához vagy eltávolításához válassza a  lehetőséget.
  - A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válassza a  vagy a  ikont.
  - A térképnézetek közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
  - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, majd válassza az **Menj!** lehetőséget ([Útvonal indítása a térkép használatával, 37. oldal](#)).

## Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

**Nyomvonalrögzítő:** megjeleníti az aktív útvonalra vonatkozó nyomvonaladatokat.

**Csoportos túra:** megjeleníti a csoportos túra résztvevőinek távolságát és irányát ([Csoportos túra, 21. oldal](#)).

**Rádió:** lehetővé teszi az adó-vevő funkció használatát egy kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval ([Az adó-vevő funkció fejhallgatóval történő használatának bekapcsolása, 24. oldal](#)).

**inReach csapatkövetés:** lehetővé teszi az inReach üzenetek megtekintését és küldését, illetve az inReach csapatkövetés elindítását ([Csapatkövetés a beépített inReach technológia segítségével, 25. oldal](#)).

## Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.  
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

## A térkép testreszabása

### A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, például a topográfiai térképeket és a BirdsEye felvételeket.

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Térkép megjelenítése** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti jelölőnégyzeteket.

### A közterületek térképjelöléseinek megtekintése

A közterületek színkódokkal jelennek meg a térképen, amelyek jelzik, hogy egy adott terület kinek a tulajdonába tartozik. Láthatja például, hogy egy adott terület magántulajdonban van, vagy éppen egy nemzeti park részét képezi. A funkció használatához engedélyeznie kell a közterületek térképréteget ([A térképrétegek testre szabása](#), 30. oldal).

A színek magyarázatát eszközén tekintheti meg.

Válassza a  > **Térkép megjelenítése** > **Térképrétegek** >  > **Állami területek** lehetőséget.

### A Kalandos utak és ösvények térképréteg bekapcsolása

Lehetőség van olyan térképrétegek be- vagy kikapcsolására, amelyek elérhető vagy hozzáférhetetlen utakat jelenítenek meg a különböző típusú járművek esetén.

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Térkép megjelenítése** > **Térképrétegek** >  > **Kalandos utak és ösvények** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy út- vagy ösvénytípust.

### Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.  
**MEGJEGYZÉS:** a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

### A térképgombok módosítása

- 1 A térképen tartson lenyomva egy térképgombot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Térképgomb cseréjéhez válasszon ki egy térképgombot, majd válassza ki a megjeleníteni kívánt térképgombot.
  - Térképgomb eltávolításához válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.

### A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Térkép megjelenítése** > **Térképnézet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a **Menetirány fölfelé** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
  - Válassza az **Észak felül** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy észak fent legyen látható.
  - Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
  - Válassza az **Auto. nagyítás a csoportra** lehetőséget a nagyítási szint automatikus beállításához, hogy a csoportos túra összes vezetője látható legyen a térképen.  
**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a csoportos túra funkciót használja.
- 3 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.

# Az alkalmazások használata

## A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az  > **Eszközök** > **Felhasználói kézikönyv** elemet.  
A felhasználói kézikönyv ugyanazon a nyelven jelenik meg, mint a szoftver szövege.
- 2 Válassza a  lehetőséget a felhasználói kézikönyvben való kereséshez (opcionális).

## BirdsEye felvétel


A BirdsEye felvétel letölthető, nagy felbontású térképfelvételeket kínál, beleértve a műholdas fényképeket és a topográfiai raszterképeket is. A BirdsEye Satellite Imagery szolgáltatást közvetlenül a készülékére is letöltheti, amennyiben az csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.

## BirdsEye felvételek letöltése

A BirdsEye felvételek közvetlenül a készülékre történő letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 50. oldal](#)).

- 1 Válassza az  > **Verseny** > **Közvetlen BirdsEye** lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az adott helyhez vagy területhez tartozó BirdsEye felvételek letöltéséhez válassza a **Pozíció** lehetőséget, majd válasszon ki egy kategóriát.  
**MEGJEGYZÉS:** a hely az alapértelmezés szerint az Ön aktuális tartózkodási helye.
  - A képminőségre vonatkozó lehetőségek kiválasztásához válassza a **Részletezés** lehetőséget.
  - A letöltött felvételeken megjelenítendő terület méretének meghatározásához válassza a **Méret** lehetőséget, majd adjon meg egy, a kiválasztott helytől számított távolságot.
  - A letöltött felvételek mentési helyének kiválasztásához válassza a **Mentés ide** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Letöltés** lehetőséget.
- 5 Adja meg a letöltött felvételek nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

## Garmin PowerSwitch™ alkalmazás

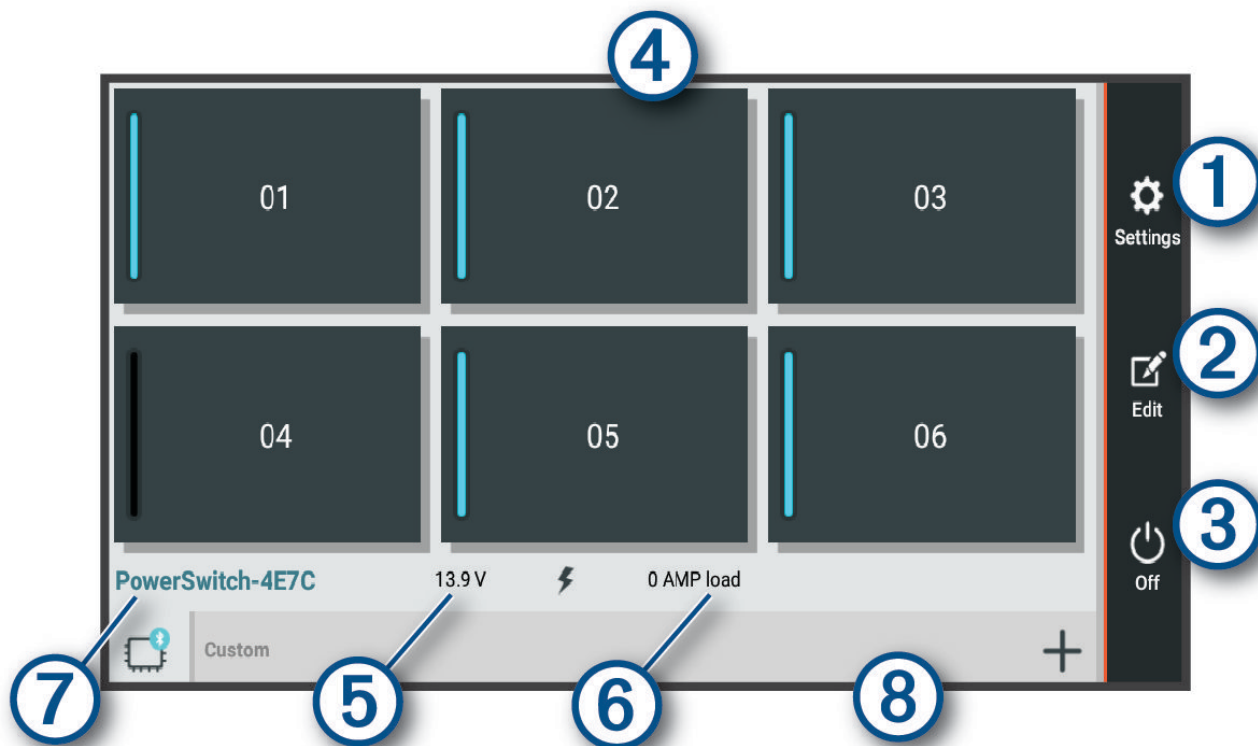

|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Megnyitja az alkalmazásbeállítások menüpontot                                        |
| ② | Belép a szerkesztés módba, ahol az alkalmazás elrendezése és a funkciók módosíthatók |
| ③ | Minden kimenetet kikapcsol                                                           |
| ④ | Minden csatlakoztatott kimenetet bekapcsol                                           |
| ⑤ | Megjeleníti a bemeneti feszültséget                                                  |
| ⑥ | Megjeleníti a kiválasztott Garmin PowerSwitch eszköz teljes áramfelvételét           |
| ⑦ | Megjeleníti az eszköz nevét                                                          |
| ⑧ | Megjeleníti a(z) Garmin PowerSwitch eszköz lapjait és az egyéni elrendezésű lapokat  |

### Főkapcsoló aktiválása

Ahhoz, hogy a Garmin PowerSwitch alkalmazással kapcsolókat aktiválhasson, Garmin PowerSwitch készülékét be kell szerelnie gépjárművébe, és párosítania kell a Garmin PowerSwitch alkalmazással.

A Garmin PowerSwitch alkalmazásban jelöljön ki egy bekapcsológombot egy kapcsoló be- és kikapcsolásához.

### Minden kapcsoló kikapcsolása

Válassza a lehetőséget.

## Gombok testreszabása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazás képernyőjéről válassza ki a  elemet.  
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 2 A testre szabni kívánt gombon válassza ki a  elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
  - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
  - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
  - A gomb üzemmódjának módosításához válassza ki a kívánt üzemmódot.
  - A kapcsoló érzékenységének módosításához használja a csúszkát.
  - Ha a gombot egy vezérlőbemenettel kívánja működtetni, válassza ki a kívánt vezérlőbemenetet.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez

A vezérlőbemeneti funkciók használata előtt csatlakoztatnia kell egy vezérlőbemenetet Garmin PowerSwitch készülékéhez ([Vezérlőbemenet csatlakoztatása, 60. oldal](#)).

Beállíthatja, hogy egy vagy több kapcsoló is bekapcsoljon, amikor a Garmin PowerSwitch készülék vezérlőbemeneti jelet fogad.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki Garmin PowerSwitch készülékét.
- 3 Válasszon ki egy vezérlőbemenetet.
- 4 Válasszon ki egy vagy több kapcsolót.

## Egyéni elrendezés hozzáadása

A Garmin PowerSwitch alkalmazáshoz hozzáadhat egyéni elrendezés lapot. Az egyedi elrendezéshez hozzáadott gombok egyszerre több kapcsolót is vezérelhetnek.

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  elemet.  
A készülék szerkesztési módba lép.
- 2 Válassza a  lehetőséget.

## Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.  
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válassza a **Gomb hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Az új gombon válassza ki a  elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
  - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
  - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
- 6 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 7 Szükség esetén válasszon ki egy Garmin PowerSwitch eszközt és egy kapcsolót.
- 8 Válasszon ki egy műveletet:
  - Ha azt szeretné, hogy a kapcsoló a gomb minden egyes megnyomásával be- vagy kikapcsoljon, válassza a **Átkapcsolás** lehetőséget.
  - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb bekapcsolja a kapcsolót, válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.
  - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb kikapcsolja a kapcsolót, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 9 Válassza ki a gomb üzemmódját:
  - Ha azt szeretné, hogy a gomb egyetlen érintéssel aktiválódjon, válassza a **Normál** lehetőséget.
  - Ha azt szeretné, hogy a gomb csak annak megérintésekor legyen aktív, válassza a **Pillanatnyi** lehetőséget.
  - A gomb ismételt be- és kikapcsolásának beállításához válassza a **Készenléti** lehetőséget, majd adja meg az időintervallumokat.
- 10 Adott esetben a csúszka segítségével beállíthatja a lámpák fényerejét.
- 11 Válassza a  lehetőséget.
- 12 Szükség esetén válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, hogy további műveleteket adjon hozzá a gombhoz.  
A Garmin PowerSwitch készülék minden kapcsolójához hozzáadhat egy műveletet.

## A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon

- 1 Válasszon ki a Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.  
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Tartsa lenyomva az  elemet az áthelyezni kívánt gombon, majd húzza át a gombot az új helyére.

## Egyéni elrendezés vagy gomb törlése

- 1 Válasszon ki a Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.  
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Gomb törléséhez válassza ki a törölni kívánt gomb  elemét.
  - Elrendezéslap törléséhez válassza ki a törölni kívánt elrendezéslap  elemét.

## Rutinok

A rutinok automatizálják Garmin PowerSwitch eszközét. Ha rutinokat ad meg a kompatibilis Garmin navigációs készülékén, a készülék a rutin feltételeinek teljesülésekor be- vagy kikapcsolja az egyes kapcsolókat. Például megadhat olyan rutint, amely alapján a kapcsoló minden nap bekapcsol egy adott időpontban vagy akkor, ha a járművel elér egy bizonyos sebességet. A Rutinok funkció csak a kompatibilis Garmin navigációs készülékek esetén érhető el.

## Rutin hozzáadása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Szükség szerint válassza a **Rutin hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Ekkor:** elemet.
- 4 Eseményindító kiválasztása:
  - Ha azt szeretné, hogy egy kapcsoló akkor aktiválódjon, amikor a jármű elér egy adott sebességet, válassza a **Sebesség** > **Tovább** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a sebességi küszöbértékek megadásához.
  - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló minden nap egy adott időpontban aktiválódjon, válassza ki az **Idő** > **Tovább** elemet, majd adja meg az időpontot.
  - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napkeltekor aktiválódjon, válassza ki a **Napkelte** elemet.
  - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napnyugtakor aktiválódjon, válassza ki a **Napnyugta** elemet.
- 5 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 6 Válassza ki a készüléket, a kapcsolót, a műveletet és a gomb módot.
- 7 Szükség esetén a csúszkával állítsa be a fényerőt.
- 8 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

## Rutin szerkesztése

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza ki a  ikont a szerkeszteni kívánt rutinnál.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A rutin eseményindítójának módosításához válassza az **Ekkor:** lehetőséget, majd válasszon ki egy eseményindítót.
  - Egy művelet módosításához válassza ki a  ikont a módosítani kívánt műveletnél, majd frissítse a műveletet.
  - Ha egy művelet szeretne hozzáadni egy rutinhoz, válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, és adja meg a művelettel kapcsolatos információkat.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

## Rutin törlése

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza a  ikont a törölni kívánt rutinnál.

# Párosítás okostelefonnal

Tread XL készülékét egy okostelefonnal és a Tread alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet, valamint aktuális információkhoz férhet hozzá.

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Tread alkalmazást.
- 2 Kapcsolja be Tread XL készülékét, majd helyezze a készüléket és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
- 3 Nyissa meg telefonján a Tread alkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

## A készülékek párosítása után felhasználható tippek

- Az első párosítás után a két készülék minden bekapcsoláskor képes automatikusan kapcsolódni.
- A készülék bekapcsolás után megpróbál ahhoz a telefonhoz kapcsolódni, amelyhez utoljára csatlakoztatva volt.
- Előfordulhat, hogy be kell állítania a telefonján, hogy a készülék bekapcsolásakor automatikusan csatlakozzon ahhoz.
- Ellenőrizze, hogy a használni kívánt Bluetooth funkciók engedélyezve vannak-e ([A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása, 36. oldal](#)).

## További Bluetooth készülékek párosítása

- 1 Helyezze el a headsetet vagy telefont és a Bluetooth készüléket egymáshoz képest 10 m (33 láb) távolságon belül.
- 2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót.
- 3 A headseten vagy telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök számára.
- 4 A készüléken válassza az  > **Eszközök** >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** > **Új készülék párosítása** lehetőséget.  
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
- 5 Válassza ki a listából a headsetjét vagy telefonját.
- 6 Szükség esetén válassza a **Párosítás** lehetőséget.

## A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása

Engedélyezheti vagy letilthatja a párosított okostelefon Bluetooth funkcióit, mint például a telefonhívásokat, a médiahangfájlokat és az élő szolgáltatásokat.

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki telefonját.
- 3 Válasszon ki egy funkciót annak engedélyezéséhez vagy letiltásához.

## Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Engedélyezhet és letilthat adott funkciókat.

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** elemet.
- 2 Adja meg a headset nevét, majd válassza a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A headset leválasztásához válassza a **Kapcsolat törlése** lehetőséget.
  - A streamelt médiatartalmak hangjának letiltásához válassza a **Média hang** lehetőséget.

## A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható Tread készülékéhez.

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Válassza a **Kapcsolat törlése** lehetőséget.

## Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a párosított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** elemet.
- 2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki az **Elfelejt** lehetőséget.

## Utcai navigáció

### Útvonal indítása

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Keresés** lehetőséget, és keressen egy helyet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
  - Alternatív útvonal használatához válassza az  lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.  
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
  - Az útirány szerkesztéséhez válassza az  > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz ([Az útvonal alakítása, 39. oldal](#)).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt ([Az útvonal a térképen, 38. oldal](#)). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 39. oldal](#)).


### Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Kísérői térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Válasszon egy helyzetet a térképen.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Az útvonal a térképen

Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

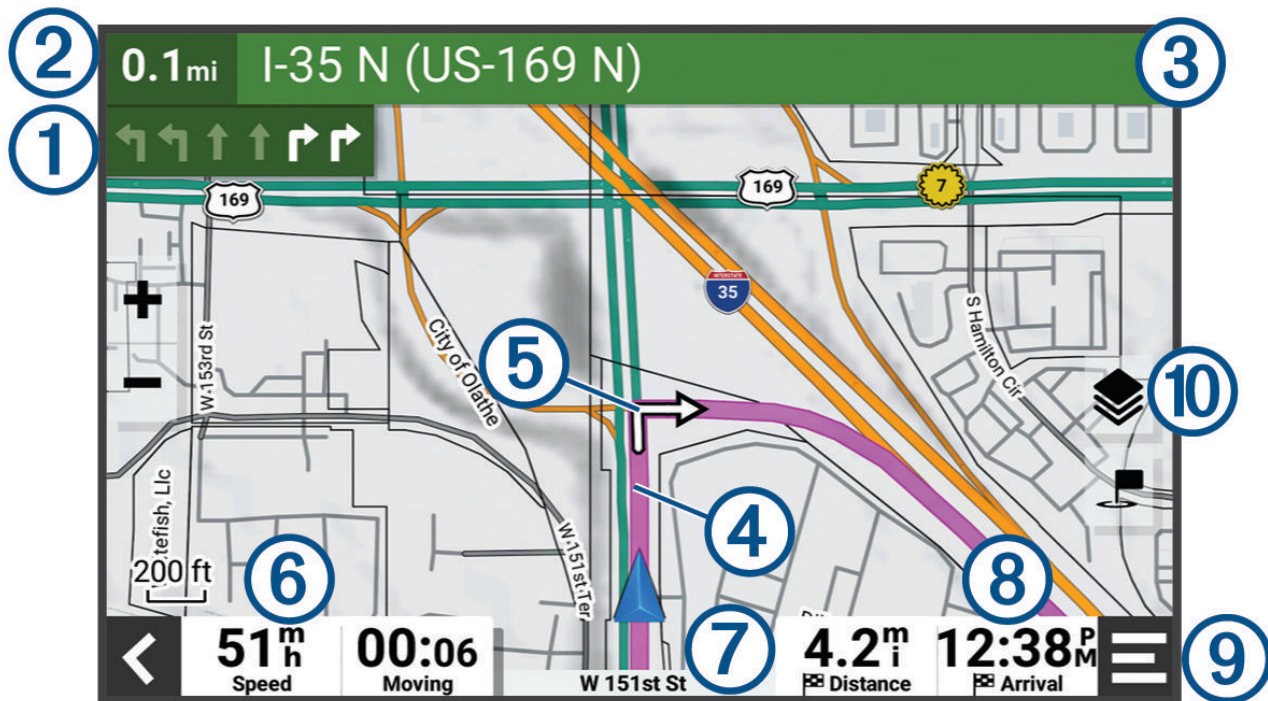

|   |                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető). |
| ② | Távolság a következő műveletig.                                                                                                                              |
| ③ | A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.                                                                                                   |
| ④ | Útvonal kiemelve a térképen.                                                                                                                                 |
| ⑤ | Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.                                                             |
| ⑥ | Járműsebesség.                                                                                                                                               |
| ⑦ | Az út neve, amelyen halad.                                                                                                                                   |
| ⑧ | Érkezés várható időpontja.<br><b>TIPP:</b> a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon.                                                     |
| ⑨ | Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.                        |
| ⑩ | Térképrétegek. A segítségével módosíthatja a térkép tájolását, valamint topográfiai és BirdsEye felvételeket adhat a térképnézethez.                         |

## Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

- 1 Válassza ki a térkép tetején levő szövegsávot.
- 2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

## A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- 2 Válassza a  ikont.

## Az aktív útvonal módosítása

### Hely hozzáadása az útvonalhoz

Ahhoz, hogy helyet tudjon hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása](#), 37. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

- 1 A térképen válassza ki a   > **Alkalmazások** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Egy hely keresése.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Következő megálló** lehetőséget.
  - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Utolsó megálló** lehetőséget.
  - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

### Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása](#), 37. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki az **Útvonal alakítása** lehetőséget.

**TIPP:** a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.

A készülék útvonalformázási módba lép, és újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.

- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
  - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
  - Egy alakítási pont eltávolításához jelölje ki az adott pontot, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

## Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

### Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Navigáció** > **Elkerülések** > **Fizető utak** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

### Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Navigáció** > **Elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki a **Eltárol** lehetőséget.

### Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

#### Út elkerülése

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

#### Terület elkerülése

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.  
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsolás** elemet.

### Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Összes kijelölése** > **Törlés** lehetőséget.
  - Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

## Megérkezés az úti célhoz

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő  ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Egyes úti célok megközelítésekor az eszköz automatikusan parkolóhelyeket javasol. Válassza a Több gombot, amellyel megtekintheti a javasolt parkolóhelyek teljes listáját (*Parkolás az úti cél közelében, 42. oldal*).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a  > **Leállítás** lehetőséggel befejezheti az útvonalat.

## Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Navigáció** > **Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az utcákon és ösvényeken vezető útvonalak kiszámításához válassza a **Lépésről lépésre** lehetőséget.
  - Ha terepen, légvonalban szeretne pontok közötti útvonalat tervezni, válassza a **Egyenes vonal** lehetőséget.

## Útvonaltervezés a Garmin Adventurous Routing™ használatával

Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben autópályákat is előnyben részesíthet a kalandos útvonalak tervezéséhez. Ez a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Keresés** lehetőséget, és keressen egy helyet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Az útvonal kalandosságának szintjét a csúszka mozgatásával csökkentheti vagy növelheti.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

- 1 A térképen válassza ki az **Útvonal szerkesztése** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
  - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

## Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

## A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** >  > **Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

## Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Egyes úti célok megközelítésekor a készülék automatikusan parkolóhelyeket javasol.

### 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor a készülék parkolóhelyet javasol, válassza a **Több** lehetőséget az összes javasolt parkolóhely megtekintéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** egy javasolt parkolóhely kiválasztásakor a készülék automatikusan frissíti az útvonalat.

- Ha a készülék nem javasol parkolóhelyeket, válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Kategóriák** > **Parkolók** elemet, és válassza a  > **Úti célom** lehetőséget.

### 2 Válasszon ki egy parkolóhelyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

## Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Keresés menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

A főmenüben válassza a **Keresés** lehetőséget.

- A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez válassza a  **Keresés** lehetőséget ([Hely keresése a keresősáv használatával, 43. oldal](#)).
- Egy adott cím kereséséhez válassza a **Cím**.
- Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a **Kategóriák** ([Hely keresése kategória szerint, 44. oldal](#)).
- Egy másik város vagy terület közelében való kereséshez válassza a  lehetőséget az aktuális keresési terület mellett ([Keresési terület módosítása, 44. oldal](#)).
- A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Útvonalpontok** ([Helyek mentése, 48. oldal](#)).
- A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek megtekintéséhez válassza a **Legutóbbi** lehetőséget ([Legutóbb talált helyek megkeresése, 47. oldal](#)).
- A Tripadvisor® utazási besorolások böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Tripadvisor** ([Tripadvisor Érdekes helyek keresése, 46. oldal](#)) lehetőséget.
- A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek megtekintéséhez válassza a **Nemzeti parkok** ([Nemzeti parkok keresése, 45. oldal](#)).
- Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza a **Koordináták** ([Hely keresése koordináták használatával, 47. oldal](#)).


## Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanévét, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban.
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.  
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
  - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
  - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
  - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
  - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
  - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
  - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a  lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

## Helykeresési eredmények

A helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Mindegyik számmal jelölt hely a térképen is látható. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

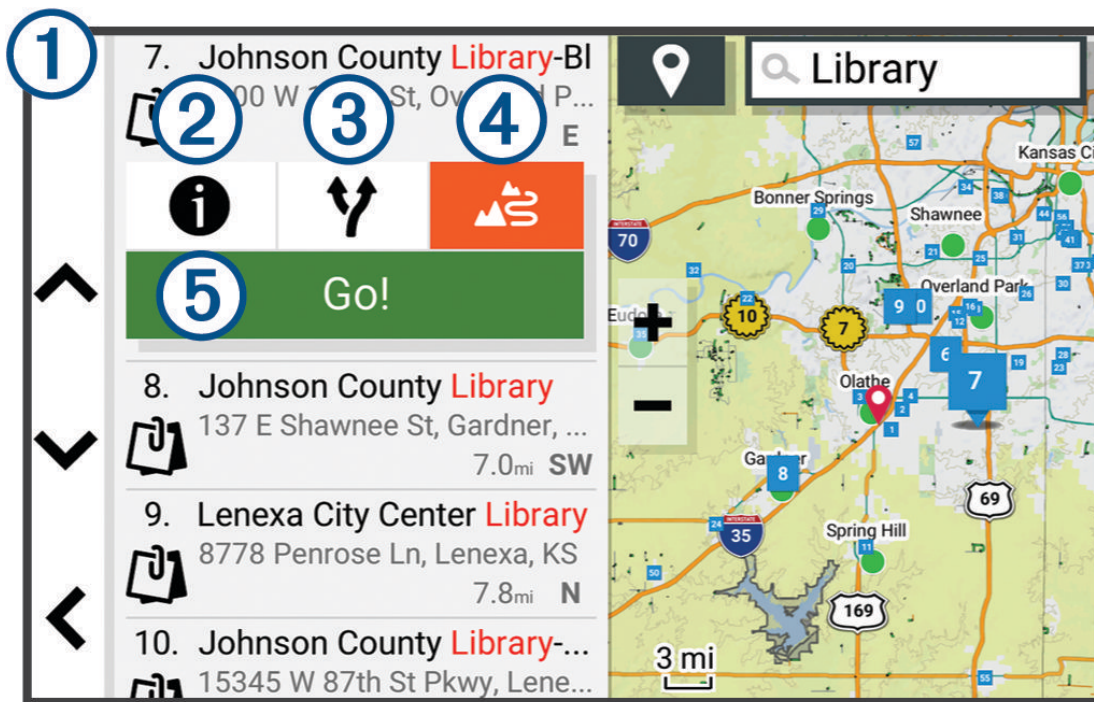

|                                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                         | A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.                               |
| ②        | Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.                |
| ③        | Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.            |
| ④        | Válassza ki a navigáció következővel való elindításához: Garmin Adventurous Routing. |
| ⑤  Menj! | Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.                 |

## Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

## Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki a helyet.

## Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el. Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Adja meg a helyszín nevét, majd válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.  
Megjelenik a helyszínen belüli érdekes helyek kategorizált listája.
- 4 Válasszon ki egy kategóriát, válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbefjáráshoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

## Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

## Nemzeti parkok keresése

Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is. Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon belüli helyszínhez is.

### ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a nemzeti parkokkal kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Nemzeti parkok** lehetőséget.  
Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi parkkal.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, és adja meg a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez (opcionális).
- 3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.  
A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott parkra mutató navigációt.
  - A parkkal kapcsolatos további információk megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza az  ikont.
  - Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd válasszon ki egy helyszínt.

## Kempinghelyek keresése

### ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempinghelyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Válassza az  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Kategóriák** > **Minden kempinghely** lehetőséget.

## Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden területen.

### ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Ultimate Campgrounds érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével a tartózkodási helyéhez közeli nyilvános kempingeket találhat.

- 1 Válassza ki a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Ultimate Public Campgrounds** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a **Keresési szűrők** lehetőséget, válasszon ki legalább egy keresési szűrőt, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.

## iOverlander™ Érdekes helyek keresése

### ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke iOverlander érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével a szárazföldön történő navigáció szempontjából hasznos érdekes helyeket, például kempingeket, javítási szolgáltatásokat és szállást találhat.

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **iOverlander** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a helyet.

## Kalandpontok keresése

### ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke érdekes kalandhelyeket is tartalmaz, amelyek segítségével olyan érdekes szabadtéri helyeket kereshet, mint például kempingek, túraútvonalak, OHV-ösvények, horgászhelyek és vízi tevékenységek.

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **USFS Adventure Points** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a **Keresési szűrők** lehetőséget, válasszon ki legalább egy keresési szűrőt, majd válassza a **Eltávol** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.

## Tripadvisor

### ÉRTESÍTÉS

A(z) Garmin nem vállal felelősséget a(z) Tripadvisor adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Tripadvisor utazási besorolásokat tartalmaz. A Tripadvisor értékelések automatikusan megjelennek az éttermek, szállodák és látnivalók keresési találati listájában. Kereshet is közeli Tripadvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

## Tripadvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Tripadvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.  
Megjelenik a kiválasztott Tripadvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 4 Válassza a **Eredmények rendezése** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek távolság vagy népszerűség szerinti szűréséhez (nem kötelező).
- 5 Válassza a  lehetőséget, majd adjon meg egy kulcsszót (nem kötelező).

## Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

## Cím keresése

**MEGJEGYZÉS:** a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** parancsot.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

## Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Válassza ki a **Koordináták** lehetőséget.
- 4 Adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat és érintse meg a **Kész** gombot.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A koordináták helyként való mentéséhez válassza a **Eltárol** lehetőséget.
  - Az **Menj!** lehetőséget választva megkezdheti a kiválasztott koordinátákhoz vezető útvonalat.

## Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Legutóbbi** lehetőséget.

## A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Legutóbbi** >  > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

## Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

## A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök** vagy **Töltőállomások** ikont.

**MEGJEGYZÉS:** bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
  - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza az  lehetőséget.

## Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a  > **Jelenlegi helyre vezető útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Kivál.** lehetőséget.

## Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikonot tartalmazhat.

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

## Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** >  > **Parancsikon(ok) eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikonot.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikonot.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Helyek mentése

### Hely mentése

- 1 Keressen egy helyet (*Hely keresése kategória szerint, 44. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válassza ki a helyet.
- 3 Válassza az  > **Eltárol** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén írjon be egy nevet, majd válassza ki a **Kész** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

### Útvonalpont mentése a térképen

- 1 Válassza a **Kísérői térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válasszon ki egy helyjelölőt.
  - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 4 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 5 Adja meg a nevet, majd válassza a **Eltárol** elemet.

### Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

## Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Útvonalpontok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát, ha szükséges.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza az  lehetőséget.
- 5 Válassza a  > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
  - Válassza ki a **Telefonszám** lehetőséget.
  - Ha kategóriákat szeretne hozzárendelni a mentett helyhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
  - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

**MEGJEGYZÉS:** a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Útvonalpontok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza az  lehetőséget.
- 4 Válassza a  > **Szerkesztés** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Mentett hely törlése

**MEGJEGYZÉS:** a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza az  > **Alkalmazások** > **Keresés** > **Útvonalpontok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a **Szerkesztés** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

# Beállítások

## Navigációs beállítások

Válassza a  > **Eszközök** >  > **Navigáció** lehetőséget.

**Tervezési mód:** az útvonaltervezési mód beállítása.

**Újratervezés letéréskor:** az aktív útvonallról való letéréskor életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.

**Elkerülések:** az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

**Egyéni elkerülések:** segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

**Környezetvédelmi zónák:** beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

**Korlátozott mód:** minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

**Beszéd nyelve:** beállítja a navigációs hangutasítások nyelvét.

**Utazási előzmény:** lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal megtekintheti az útnaplót, használhatja az Útelőzmények funkciót és a myTrends™ által javasolt útvonalakat is.

**Összes útnapló törlése:** lehetővé teszi az eszközön lévő összes utazási előzmény törlését.

## Térképmegjelenítési beállítások

Válassza az  > **Eszközök** >  > **Térkép megjelenítése** lehetőséget.

**Térkép járműikon:** a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

**Térképnézet:** a térkép perspektívájának beállítása.

**Térkép részletezés:** a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

**Térkép témája:** a térképadatok színének módosítása.

**Térképrétegek:** a térképoldalon megjelenő adatok beállítása ([A térképrétegek testre szabása, 30. oldal](#)).

**Kalandos utak és ösvények:** a térképen látható ösvények beállítása. Az ösvények a jármű megközelíthetősége szerint vannak elrendezve.

**Útvonalpont elrendezése:** elrejtí az útvonalpontokat a térkép nagyobb nagyítási szintjein.

**Automatikus nagyítás:** a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

**Köv. meg. kih. megerős.:** beállítja, hogy egy megerősítő üzenet jelenjen meg, amikor kihagyja az útvonal egyik megállóját.

**Mértékegységek:** beállítja a mértékegységeket.

**myMaps:** beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

## Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

**TIPP:** további térképtermékek vásárlásához látogasson el a [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps) oldalra.

1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Térkép megjelenítése** > **myMaps** lehetőséget.

2 Válasszon térképet.

## Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Szükség esetén válassza ki a kapcsolót a vezeték nélküli technológia bekapcsolásához.

3 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot.

4 Szükség esetén adja meg a titkosítási kulcsot.

A készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. A készülék megjegyzi a hálózat adatait, és automatikusan kapcsolódik, ha a jövőben visszatér erre a helyre.

## A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

Válassza az  > **Eszközök** >  > **Vezeték nélküli hálózatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

## Megjelenítési beállítások

Válassza az  > **Eszközök** >  > **Eszköz** > **Kijelző** lehetőséget.

**Fényerő szintje:** beállítja a készülék kijelzőjének fényerejét.

**Sötét téma:** a sötét stílus engedélyezése vagy letiltása.

**Háttérkép:** beállítja a készülék háttérképét.

**Képernyő-időtűllépés:** az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék kijelzője kikapcsol.

**Betűméret:** növeli vagy csökkenti a készüléken megjelenő szöveg betűméretét.

**Képernyő automatikus elforgatása:** lehetővé teszi, hogy a képernyő a készülék tájolása alapján automatikusan elforduljon álló vagy fekvő módba, illetve az aktuális tájolásban maradjon.

## A hangok és értesítések hangerejének beállítása

1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Eszköz** > **Hang & értesítés** lehetőséget.

2 A hangok és értesítések hangerejének beállításához használja a csúszkákat.

## A szöveg nyelvének beállítása

Kiválaszthatja, hogy a készülékszoftver szövege milyen nyelven jelenjen meg.

1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Személyes** > **Nyelv és bemenet** > **Nyelv** lehetőséget.

2 Válasszon nyelvet.

## Dátum- és időbeállítások

Válassza az  > **Eszközök** >  > **Rendszer** > **Dátum és idő** lehetőséget.

**Hálózat által biztosított idő használata:** automatikusan beállítja az időzónát a csatlakoztatott hálózattól származó információk alapján.

**Hálózat által biztosított időzóna használata:** beállítja az időzónát a készüléken, amikor le van tiltva a Hálózat által biztosított idő használata lehetőség.

**24 órás formátum használata:** engedélyezi a 24 órás időformátumot.

## Készülékbeállítások

Válassza ki a  > **Eszközök** >  > **Az eszközzel kapcsolatos információk** elemet.

**Jogi információk:** lehetővé teszi a végfelhasználói licencszerződés (EULA) és a szoftverek licenccinformációinak megtekintését.

**Szabályozási információk:** megjeleníti az e-címekkel kapcsolatos szabályozási és megfelelőségi információkat.

**Garmin készülékadatok:** megjeleníti a hardverrel és a szoftververzióval kapcsolatos információkat.

## A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása

Ahhoz, hogy készüléke megtalálhassa az Ön tartózkodási helyét, útvonalakat tervezzen és navigációval kapcsolatos segítséget biztosítson, engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatások funkciót. Ha nincs elérhető GPS-jel, az útvonaltervezést a helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolásával végezheti el. Ha a helymeghatározási szolgáltatások funkció ki van kapcsolva, a készülék egy GPS-szimulátor segítségével számítja ki és szimulálja az útvonalakat.

**TIPP:** a helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolása takarékosabb akkumulátorhasználatot jelent.

1 Válassza az  > **Eszközök** >  > **Személyes** > **Hely** lehetőséget.

2 Válassza ki a kapcsolót a helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához.

## "Eszközadatok"

### Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Válassza a **Az eszközzel kapcsolatos információk > Szabályozási információk** lehetőséget.

### Specifikációk

|                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Víz- és porállóság                                       | IEC 60529 IP67 <sup>1</sup>                                                                                                                                                           |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány                              | -20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)                                                                                                                                             |
| Töltési hőmérséklet                                      | 0 és 45 °C között (32 és 113 °F között)                                                                                                                                               |
| Hálózati bemenet (jármű tápkábele vagy külső áramforrás) | 12 és 30 Vdc között                                                                                                                                                                   |
| Akkumulátor típusa                                       | Lítium-ion akkumulátor                                                                                                                                                                |
| Akkumulátor feszültségtartománya                         | 3,5 és 4,1 V között                                                                                                                                                                   |
| Vezeték nélküli frekvenciák és átviteli teljesítmény     | 2,4 GHz maximális 9,5 dBm esetén<br>5,1 GHz maximális 12,8 dBm esetén<br>5,7 GHz maximális 13,22 dBm esetén<br>5,2 GHz maximális 15,6 dBm esetén<br>1,6 GHz maximális 31,7 dBm esetén |
| EU SAR                                                   | 0,74 W/kg törzs, 0,74 W/kg végtag esetén                                                                                                                                              |

### A készülék töltése

**MEGJEGYZÉS:** ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.  
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

## A készülék karbantartása

### Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

<sup>1</sup> A készülék védett a por behatolása ellen, és a készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek.

## Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét.

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják.

Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express™ alkalmazással ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

### ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz a mellékelt USB-kábel segítségével.

**MEGJEGYZÉS:** a csomag USB áramadaptert nem tartalmaz. Kiegészítő áramadapter vásárlásához látogasson el a [garmin.com](http://garmin.com) weboldalra.

- 2 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz (*Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 50. oldal*).

A Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott készülék automatikusan keresni kezdi az elérhető frissítéseket, és egy értesítést jelenít meg, ha talál ilyen frissítést.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor megjelenik egy frissítésre vonatkozó értesítés, csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől, és válassza ki a **Frissítés érhető el** lehetőséget.
- A frissítések manuális ellenőrzéséhez válassza a  > **Eszközök** >  > **Frissítések** elemet.

A készülék megjeleníti az elérhető térkép- és szoftverfrissítéseket. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha az összes elérhető frissítést telepíteni szeretné, válassza a **Letöltés** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver** lehetőséget.

- 5 Szükség esetén olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.

**MEGJEGYZÉS:** ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához ismét frissítenie kell a térképeket.

## Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Termékregisztráció

### Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

- 1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a [garmin.com/express](http://garmin.com/express) weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 Nyissa meg a  Garmin Express alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy USB kábel segítségével.

A kábel kisebb vége az Tread XL készülék USB portjához ①, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.



- 4 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.  
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
- 5 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.  
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.

### Elérhető frissítések

Utoljára ellenőrizve: Most 

Becsült telepítési idő: 1 óra és 18 perc

[Részletek megtekintése](#)

[Összes telepítése](#)

6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

**MEGJEGYZÉS:** ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára*, 63. oldal).

7 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

## A készülék karbantartása

### ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

## A külső borítás tisztítása

### ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

## Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

## A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## A készülék újraindítása

Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.

# Hibaelhárítás

## A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a helymeghatározási szolgáltatások funkció be van-e kapcsolva (*A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása, 51. oldal*).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

## Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások, 51. oldal*).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások, 51. oldal*).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangok és értesítések hangerejének beállítása, 51. oldal*).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (*Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 50. oldal*).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása, 4. oldal*).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

## A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.  
További tájékoztatásért látogassa meg a [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.  
A párosítás megismétléséhez először törölnie kell a telefon és a készülék már meglévő párosítását (*A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása, 36. oldal*), a párosítást ezt követően végezze el (*Párosítás okostelefonnal, 35. oldal*).

## A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a számítógépen

A legtöbb számítógépen a készülék Médiaátviteli Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig cserélhető meghajtóként.

# Függelék

## Garmin PowerSwitch

### FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A csatlakoztatott Garmin PowerSwitch eszköz segítségével Tread XL készülékéről vezérelheti a lámpákat, ventilátorokat és még sok egyebet.

## Felszerelési szempontok

- Az eszközt az akkumulátor közelében, a mellékelt tápkábel hatótávolságán belül kell felszerelni.
- A szerelési felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy képes legyen megtartani az eszközt.
- A szerelés helyén elegendő helyet kell biztosítani a kábelek elvezetéséhez és csatlakoztatásához.

## A készülék felszerelése

Mielőtt felszerelné az eszközt, válassza ki a felszerelés helyét és vásároljon egy, a kiválasztott felülettel kompatibilis tartót.

### ÉRTESÍTÉS

A furatok készítése és a tartó járműbe való beszerelése során kerülje el a vezetékeket, műszereket, légzsákokat, légzsákburkolatokat, klímaberendezést és egyéb elemeket. A Garmin nem felelős semmilyen kárért vagy következményért, amely a felszerelésből származik.

- 1 Helyezze a tartót a kiválasztott pontra.



- 2 A tartót sablonként használva jelölje be a két csavar helyét ①.
- 3 Készítsen előfuratokat (opcionális).  
Bizonyos típusú rögzítő anyag esetén szükség van előfúrásra. A fúrást ne a tartón keresztül végezze.
- 4 Rögzítse stabilan a tartót a rögzítési felülethez az ahhoz alkalmas eszköz segítségével.

## Az előlap felnyitása

Az elektromos kapcsolatok létesítéséhez fel kell nyitnia az előlapot.

1 Hajtsa fel az előlap reteszét ①, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban.



2 Húzza le az előlapot a készülékről.



## Tartozékok csatlakoztatása


### ÉRTESÍTÉS

Ne használja a készüléket csörlő vezérlésére vagy tápellátására. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

Ne csatlakoztasson áramforrást a tartozék kimeneti csatlakozójához. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

A tartozékokkal kapcsolatos követelmények:

- Ellenőrizze minden tartozék névleges áramfelvételét, mielőtt azt rákötné Garmin PowerSwitch készülékére. A készülék csatornánként max. 30 A, a teljes rendszerre nézve pedig maximum 100 A árammal terhelhető.
  - 20–30 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
  - 10–20 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 4 mm<sup>2</sup> (12 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
  - Kevesebb mint 10 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
  - Használja a megfelelő méretű csatlakozókat minden bekötésnél.
  - Préselje rá a csatlakozókat a vezetékekre biztonságosan.
- 1 Kösse rá a tartozék pozitív vezetékét ① az egyik tartozék-csatlakozóra ② a(z) Garmin PowerSwitch készüléken.

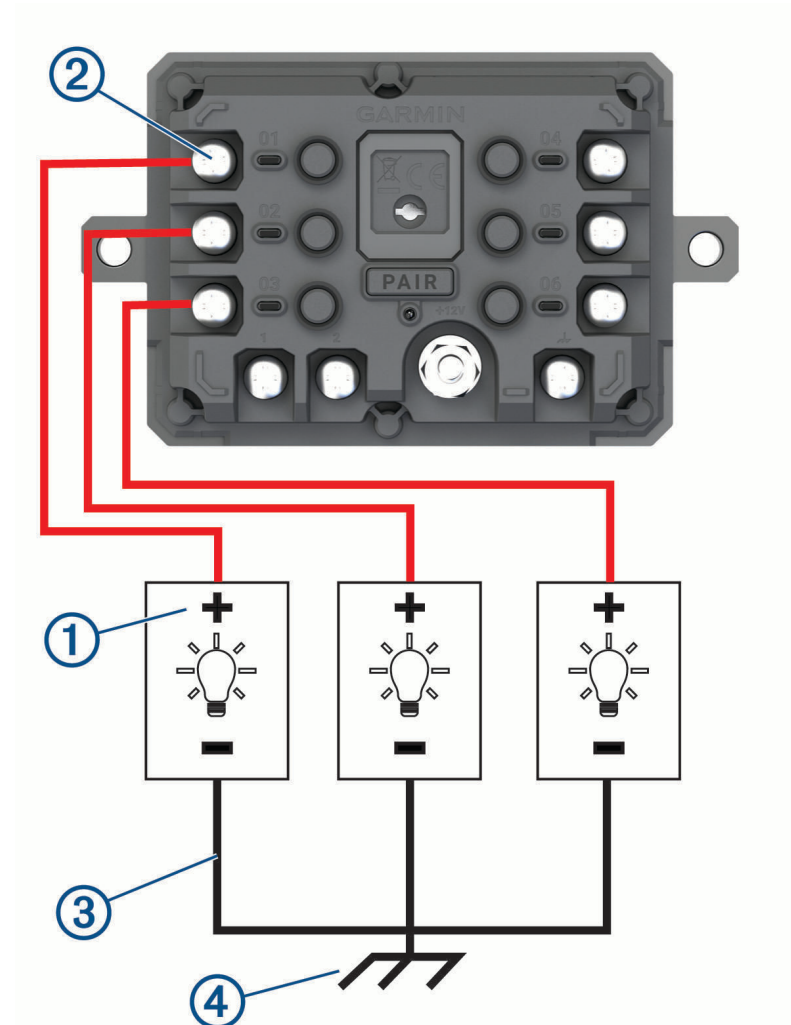

- 2 Kösse a negatív vagy testvezetékét ③ a járműváz egy festetlen testelőcsapjára ④, testelosztó blokkra vagy közvetlenül az akkumulátor negatív sarujára.

Ne a testkivezetésre (GND) kösse a tartozék vezetéket a(z) Garmin PowerSwitch készüléken. Az említett óvintézkedések be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, illetve negatívan befolyásolja a készülék működését.

**3** Ellenőrizze, hogy minden elektromos csatlakozás szoros-e, és nem lazulhat-e meg használat közben.

### **Vezérlőbemenet csatlakoztatása**

A vezérlőcsatlakozókhoz való csatlakozás lehetővé teszi, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz bekapcsolja a testreszabható kimeneteket. Például ha csatlakoztatja a jármű gyújtáskapcsolóját egy vezérlőbemeneti csatlakozóhoz, a tartozékok a jármű minden egyes beindításakor automatikusan bekapcsolnak. A vezérlőcsatlakozók 3,3 V és 18 V közötti jelek érzékelésére képesek. A kimeneti funkciókat a Garmin PowerSwitch alkalmazással konfigurálhatja.


Csatlakoztassa a jármű vezérlőforrásához tartozó vezérlővezetékét a Garmin PowerSwitch eszköz két vezérlőcsatlakozójának egyikéhez.

## A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához

Mielőtt a készüléket a jármű tápellátásához csatlakoztatná, távolítsa el a figyelmeztető címkét az eszköz +12V érintkezőjéről.

Mindig ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni az eszköz használata közben.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték nagy méretű hurokkal ellátott végét ① a jármű akkumulátorának negatív érintkezőjéhez.

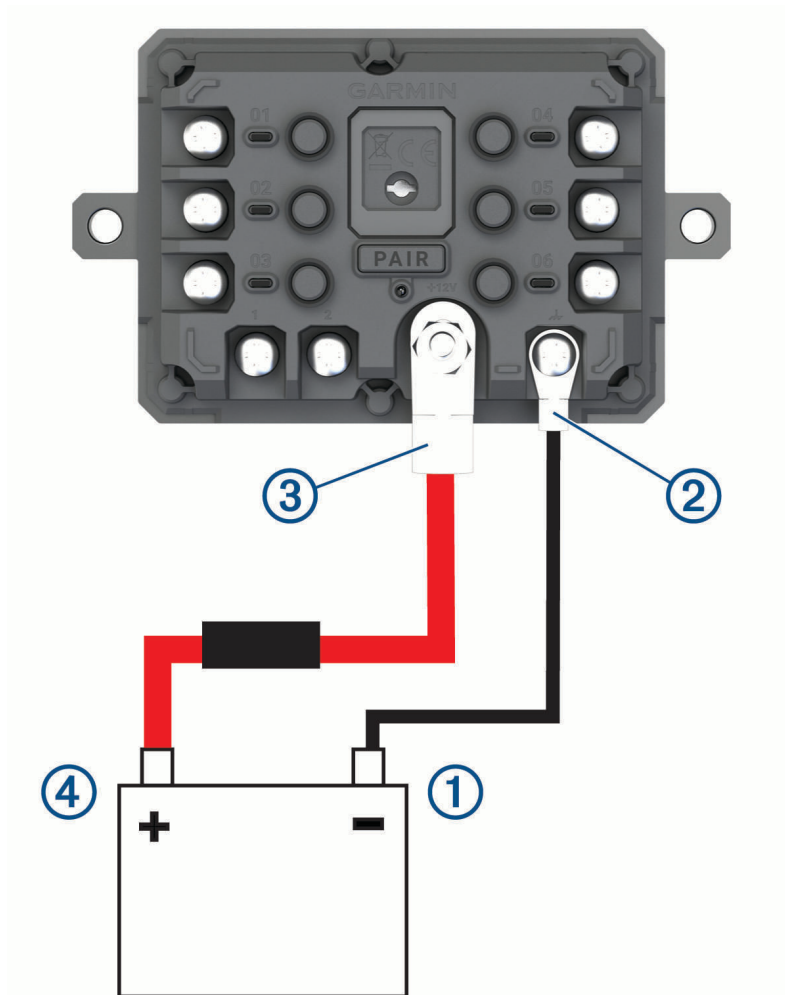

- 2 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **GND**-érintkezőjéhez ②.
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt 12 V-os kábel kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **+12V** érintkezőjéhez ③.
- 4 Húzza meg a +12 V-os érintkezőn lévő  $\frac{3}{8}$  hüvelykes anyát legfeljebb 4,52 Nm (40 lbf-in.) nyomatékkal. Ellenőrizze, hogy az anyát nem lehet-e kézzel meglazítani.

### ÉRTESÍTÉS

Az érintkező sérülésének megelőzése érdekében ne húzza túl a +12 V-os érintkezőn lévő anyát.

- 5 Csatlakoztassa a 12 V-os kábel nagy méretű hurokkal ellátott végét ④ a jármű akkumulátorának pozitív érintkezőjéhez.

## Párosítás Garmin navigációs készülékkel

Garmin PowerSwitch készülékét kompatibilis Garmin navigációs készülékkel is párosíthatja.

- 1 Kapcsolja be Garmin PowerSwitch készülékét, majd helyezze el kompatibilis Garmin navigációs készülékét tőle 1 m (3,3 láb) távolságon belül.
- 2 Kompatibilis navigációs készülékén nyissa meg a Garmin PowerSwitch alkalmazást.
- 3 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a párosítási és beállítási eljárást.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

## Garmin PowerSwitch Specifikációk

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Méretek (Mé x Szé x Ma)              | 75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 hüvelyk)               |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány          | -25° és 85°C között (-13° és 185°F között)                  |
| Vezeték nélküli frekvencia           | 2,4 GHz @ 10 dBm                                            |
| Hálózati bemenet                     | 12 és 16 V között a mellékelt jármű-tápkábel használatával. |
| Maximális tartozékteljesítmény       | 30 A                                                        |
| Maximális rendszerteljesítmény       | 100 A                                                       |
| Áramfelvétel kikapcsolt kimenetekkel | 3 mA                                                        |
| Vízbehatolás elleni védelem          | IEC 60529 IPX7 <sup>2</sup>                                 |

## Garmin PowerSwitch hibaelhárítása

### AGarmin PowerSwitch eszközöm elveszíti a kapcsolatot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz csatlakoztatva van-e tápellátáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a párosított navigációs készüléken vagy okostelefonon be van-e kapcsolva aBluetooth.
- Helyezze közelebb a navigációs készüléket vagy az okostelefont a Garmin PowerSwitch eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.

A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap (*A kiegészítők nem kapnak áramot, 62. oldal*).

### A kiegészítők nem kapnak áramot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch készülék kap-e áramot a jármű akkumulátorától.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.  
A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap. A kimenetek visszakapcsolnak, ha a készülék 12 V-nál nagyobb feszültséget érzékel.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni a jármű használata közben.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott kiegészítő 30 A-nél kevesebbet fogyaszt-e.  
Ha egy kiegészítő 30 A-nál többet fogyaszt, a készülék automatikusan kikapcsolja a kimenetet.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes terhelése 100 A alatt van-e.  
Ha a készülék 100 A-nél nagyobb rendszerterhelést érzékel, automatikusan kikapcsol minden kimenetet.
- Vizsgálja meg az összes elektromos csatlakozást esetleges rövidzárlat jeleit keresve.

<sup>2</sup> A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating) weboldalra.

## Adatkezelés

A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

**MEGJEGYZÉS:** a készülék Windows® 7 és annál újabb, valamint Mac® OS 10.7 és annál újabb operációs rendszerekkel kompatibilis. Apple® számítógépek esetén további, külső féltől származó szoftverre lehet szükség a fájlok olvasásához és írásához.

### Tudnivalók a memóriakártyáról

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakcikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). A memóriakártyák használhatók fájlok, például térképek és érdekes helyek tárolására.

### Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát elektronikai termékeket árusító forgalmazótól vásárolhat. A készülék 4–256 GB méretű microSD memóriakártyával használható. A memóriakártyáknak a FAT32 fájlrendszer-formátumot kell használniuk. A 32 GB-ot meghaladó tárhelyű memóriakártyákat formázni kell a készülék segítségével ([A memóriakártya formázása, 63. oldal](#)).

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén ([A készülék áttekintése, 1. oldal](#)).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

### A memóriakártya formázása

A készülék használatához egy, a FAT32 fájlrendszer használatával formázott memóriakártya szükséges. Készülékével elvégezheti a memóriakártya ezen fájlrendszer használatával történő formázását.

Ha a memóriakártya nem a FAT32 fájlrendszer használatával van formázva, egy teljesen új memóriakártya formázása szükséges.

**MEGJEGYZÉS:** a memóriakártya formázásával a kártyán lévő összes adat törlésre kerül.

- 1 Válassza a  > **Eszközök** >  > **Eszköz** > **Tárhely és USB** elemet.
- 2 Válassza ki a memóriakártyát.
- 3 Válassza a  > **Tárhely beállításai** > **Formázás** > **SD KÁRTYA FORMÁZÁSA** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

## GPX fájlok átvitele számítógépről

Előfordulhat, hogy a Apple számítógépek esetén egy további, harmadik féltől származó szoftver, például az Android File Transfer szükséges a készüléken található fájlok olvasásához és írásához.

Ha már létrehozott olyan útvonalakat, amelyeket a készülékén szeretne használni, a GPX fájlokat közvetlenül a számítógépről is továbbíthatja.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 63. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).  
A készülék hordozható készülékként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállózt.
- 3 Válasszon ki egy GPX fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Nyissa meg a GPX mappát a készüléken.
- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

## Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 63. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállózt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

**MEGJEGYZÉS:** ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

## Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:
  - A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
  - Apple számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

## BaseCamp™ adatok hozzáadása a Garmin Explore weboldalhoz

Lehetősége van arra, hogy a Tread XL készülékkel való használat érdekében kiexportálja BaseCamp adatfájljait, majd importálja őket a Garmin Explore weboldalra.

- 1 Exportálja adatait a BaseCamp alkalmazásból:
  - Apple számítógép használata esetén lásd: [Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy Apple számítógép használatával, 65. oldal](#).
  - Személyi számítógép használata esetén lásd: [Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy számítógép használatával, 65. oldal](#).
- 2 Importálja BaseCamp adatait a Garmin Explore weboldalra ([Adatok importálása a Garmin Explore weboldalra, 65. oldal](#)).
- 3 Szinkronizálja a Garmin Explore adatokat Tread XL készülékével.

## Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy számítógép használatával

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A számítógépen tárolt összes BaseCamp adat exportálásához válassza a **Saját gyűjtemény** lehetőséget, majd válassza a **Fájl > Exportálás > „Saját gyűjtemény” exportálása** lehetőséget.
  - Egy vagy több elem vagy egy lista exportálásához válasszon ki egy vagy több elemet vagy egy listát, és válassza a **Fájl > Exportálás > Kijelölés exportálása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a nevét, válassza ki az exportált fájl helyét, válassza ki a fájlformátumot, és válassza a **Eltárol** lehetőséget.

## Adatok exportálása a BaseCamp alkalmazásból egy Apple számítógép használatával

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A számítógépen tárolt összes BaseCamp adat exportálásához válassza a **Saját gyűjtemény** lehetőséget, majd válassza a **Fájl > „Saját gyűjtemény” exportálása** lehetőséget.
  - Egy vagy több elem vagy egy lista exportálásához válasszon ki egy vagy több elemet vagy egy listát, majd válassza ki a **Fájl > Kijelölt felhasználói adatok exportálása** lehetőséget.
- 2 Írjon be egy nevet.
- 3 Válasszon helyet az exportált fájlnek.
- 4 Válassza ki a fájlformátumot.
- 5 Válassza az **Exportálás** lehetőséget.

## Adatok importálása a Garmin Explore weboldalra

- 1 A fiókba történő bejelentkezéshez látogasson el az [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com) weboldalra.
- 2 Válassza ki a **Térkép** lapot.
- 3 Válassza ki az  lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg a készülék termékoldalát a [garmin.com](https://garmin.com) weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

