


GARMIN®

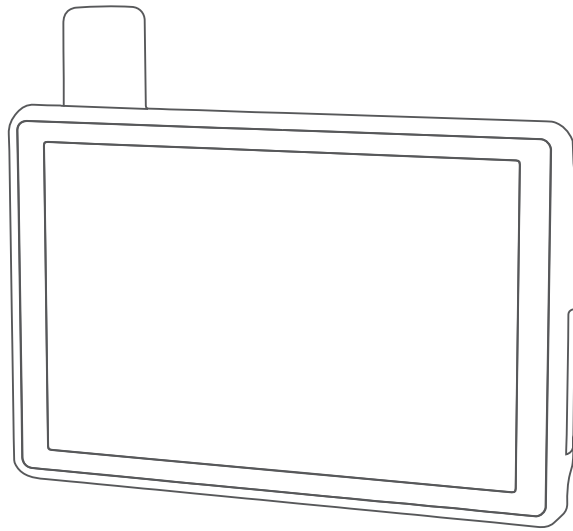

TREAD® XL - BAJA RACE EDITION

TREAD XL - BAJA CHASE EDITION

Brukerveiledning

© 2022 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, inReach®, TracBack® og Tread® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iOverlander™ er et varemerke for iOverlander. Iridium® er et registrert varemerke for Iridium Satellite LLC. microSD® og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Tripadvisor® er et registrert varemerke for Tripadvisor LLC. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang.....	1
Konfigurere enheten.....	1
Oversikt over enheten.....	1
Oversikt over Tread XL Dock.....	2
Slå enheten av eller på.....	4
Innhente GPS-signaler.....	4
Ikoner på statuslinjen.....	5
Bruke berøringsskjermen.....	5
Bruke knappene på skjermen.....	5
Justere lysstyrken på skjermen.....	5
Kjøretøyprofiler.....	6
Legge til en kjøretøyprofil.....	6
Velge en kjøretøyprofil.....	6
Redigere en kjøretøyprofil.....	6
Installering.....	7
Installere Tread XL - Baja Race Edition enheten.....	7
Forhold vedrørende montering.....	7
Strømkabeloversikt.....	7
Hensyn å ta ved utvendig montering av antenne.....	8
Installere den utvendige GNSS-antennen.....	8
Koble til den eksterne Iridium antennen.....	9
Installere dokkingstasjon på en overflate i kjøretøyet.....	9
Bøylemontere enheten.....	10
Koble enheten til dokkingstasjonen.....	12
Fjerne enheten fra dokkingstasjonen.....	13
Hvordan installere Tread XL - Baja Chase Edition enheten.....	14
Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet.....	14
Funksjoner for konkurranser utenfor vei.....	15
Importere GPX-filer med et minnekort.....	15
Starte et kappseilas.....	15
Løpsnavigasjon.....	16
Bruke Følge etter-kartet.....	17

Opprette veipunkter.....	17
Låse og låse opp berøringsskjermen...	17

Funksjoner for navigasjon utenfor vei.....	18
Ruter.....	18
Oppdagelsesveier og stier.....	18
Ruter i en rett linje.....	19
Stoppe ruten.....	19
Spor.....	19
Registrere spor.....	19
Dele opp et spor.....	20
Se på spor.....	20
Redigere spor.....	20
Navigere i et spor.....	20
Vise Garmin Explore™ eller løpsfilsamlinger på kartet.....	20
Vise høydemåleren, barometeret og kompasset.....	20
Kalibrere kompasset.....	21
Gruppetur.....	21
Starte en gruppetur.....	21
Bli med på en gruppetur.....	21
Bli med på en nylig gruppetur igjen..	21
Legge til førere i en gruppetur.....	22
Kringkaste en melding.....	22
Kringkaste en posisjon.....	22
Vise et varsel om gruppetur.....	22
Avslutte en gruppetur.....	22
Gruppeturinnstillinger.....	23
Radio.....	23
Velge en forhåndsinnstilling.....	23
Velge en radiokanal.....	23
Justere stumkoblingen.....	23
Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon.....	23
Velge en tone for melding mottatt...	24
Slå radioen av.....	24
Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner.....	24
Overføre stemmen din.....	24
Justere volumet på radioen.....	24
Radioinnstillinger.....	24

inReach – funksjoner.....	25
Aktivere enheten.....	25

Grupperesporing ved bruk av innebygd inReach teknologi.....	25
Starte og stanse grupperesporing.....	25
Deling av MapShare nettside.....	26
inReach sporingsinnstillinger.....	26
Meldinger.....	26
Sende en forhåndsdefinert inReach melding.....	26
Sende en tekstmelding.....	26
Svare på en melding.....	26
Søke etter meldinger.....	27
Navigere til en meldingsposisjon.....	27
Slette en melding.....	27
SOS.....	27
Sette i gang en SOS-redningsaksjon.....	28
Avbryte en SOS-redningsaksjon.....	28
Kontakter.....	28
Tillegging av kontakt.....	28
Redigere en kontakt.....	29
Slette en kontakt.....	29
Vise informasjon om abonnement og bruk.....	29

Bruke kartet..... 29

Kartverktøy.....	29
Vise et kartverktøy.....	29
Tilpasse kartet.....	30
Tilpasse kartlagene.....	30
Vise kartforklaring av offentlige landområder.....	30
Aktivere kartlag for oppdagelsesveier og terrengløyper.....	30
Endre kartdatafeltet.....	30
Endre kartknappene.....	30
Endre perspektiv på kartet.....	30

Bruke programmene..... 31

Vise brukerveiledningen på enheten....	31
BirdsEye-bilder.....	31
Laste ned BirdsEye-bilder.....	31
Garmin PowerSwitch™ appen.....	32
Aktivere en av/på-bryter.....	32
Slå av alle brytere.....	32
Tilpasse en knapp.....	33
Tilordne en bryter til en kontrollinntasting.....	33

Legge til en egendefinert layout.....	33
Legge til en knapp i en egendefinert layout.....	34
Ordne knapper i en egendefinert layout.....	34
Slette en tilpasset layout eller knapp.....	34
Rutiner.....	34
Legge til en rutine.....	35
Redigere en rutine.....	35
Slette en rutine.....	35

Parkobling med smarttelefonen..... 35

Tips når du har parett enhetene.....	35
Parkoble ekstra Bluetooth enheter.....	36
Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner.....	36
Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner for hodetelefonene.....	36
Koble fra en Bluetooth enhet.....	36
Slette en parkoblet telefon.....	36

Gatenavigasjon..... 37

Start en rute.....	37
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	37
Ruten på kartet.....	37
Vise svinger og anvisninger.....	38
Vise hele ruten på kartet.....	38
Endre den aktive ruten.....	39
Legge til en posisjon i ruten.....	39
Tilpasse ruten.....	39
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	39
Unngå bomveier.....	39
Unngå veielementer.....	39
Egendefinerte unngåelser.....	39
Unngå en vei.....	40
Unngå et område.....	40
Deaktivere en egendefinert unngåelse.....	40
Slette egendefinerte unngåelser..	40
Ankomme destinasjonen.....	40
Endre modus for ruteberegning.....	40
Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™.....	41
Foreta en omkjøring.....	41
Kjøre hjem.....	41

Redigere Hjem-posisjon.....	41	Navigasjonsinnstillinger.....	49
Parkere i nærheten av destinasjonen..	41	Kartvisningsinnstillinger.....	49
Finne og lagre posisjoner.....	42	Aktivere kart.....	49
Finne en posisjon ved hjelp av		Koble til et trådløst nettverk.....	49
søkelinjen.....	42	Aktivere Bluetooth trådløs teknologi...	50
Posisjonssøkeresultater.....	43	Skjerminnstillinger.....	50
Endre søkeområdet.....	43	Justere volumet for lyder og varsler....	50
Finne en posisjon etter kategori.....	43	Angi tekstspråk.....	50
Navigering av til interessepunkter inne		Innstillinger for dato og klokkeslett....	50
på et sted.....	44	Enhetsinnstillinger.....	50
Punkter av interesse.....	44	Aktivere eller deaktivere	
Finne nasjonalparker.....	44	stedstjenester.....	50
Finne campingplasser.....	44	Informasjon om enheten.....	51
Finne Ultimate Campgrounds		Vise informasjon om forskrifter og	
interessepunkter.....	45	samsvar fra den elektroniske	
Finne iOverlander™		etiketten.....	51
interessepunkter.....	45	Spesifikasjoner.....	51
Finne eventyrpunkter.....	45	Lade enheten.....	51
Tripadvisor.....	45	Vedlikehold av enheten.....	51
Finne Tripadvisor		Garmin støttesenter.....	51
interessepunkter.....	45	Kart- og programvareoppdateringer....	52
Finne parkering i nærheten av gjeldende		Oppdatere kart og programvare ved	
posisjon.....	46	hjelp av et Wi-Fi nettverk.....	52
Søkeverktøy.....	46	Produktoppdateringer.....	53
Finne en adresse.....	46	Oppdatere kart og programvare med	
Finne en posisjon ved hjelp av		Garmin Express.....	53
koordinater.....	46	Ta vare på enheten.....	54
Vise posisjoner som nylig er funnet....	46	Rengjøre enhetens utside.....	54
Tømme listen over steder som nylig er		Rengjøre berøringsskjermen.....	54
funnet.....	46	Unngå tyveri.....	54
Vise informasjon om gjeldende		Starte enheten på nytt.....	54
posisjon.....	46	Feilsøking.....	54
Finne nødtjenester og drivstoff.....	47	Enheten innhenter ikke	
Få anvisninger til gjeldende		satellittsignaler.....	54
posisjon.....	47	Batteriet mitt har ikke strøm særlig	
Legge til en snarvei.....	47	lenge.....	55
Fjerne en snarvei.....	47	Enheten kobler seg ikke til telefonen...	55
Lagre posisjoner.....	47	Enheten vises ikke som en flyttbar	
Lagre en posisjon.....	47	stasjon på datamaskinen.....	55
Lagre et veipunkt på kartet.....	48	Tillegg.....	55
Lagre din gjeldende posisjon.....	48	Garmin PowerSwitch.....	55
Redigere en lagret posisjon.....	48	Forhold vedrørende montering.....	55
Tildele en lagret posisjon		Montere enheten.....	56
kategorier.....	48		
Slette en lagret posisjon.....	48		
Innstillinger.....	49		

Åpne frontdekselet.....	57
Koble til tilbehør.....	58
Koble til en kontrollinngang.....	59
Koble enheten til bilstrøm.....	59
Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet.....	60
Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner.....	60
Garmin PowerSwitch Feisøking.....	60
Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet.....	60
Tilbehørene mine mottar ikke strøm.....	61
Databehandling.....	61
Om minnekort.....	61
Sette inn minnekort for kart og data.....	61
Formatere minnekortet.....	61
Koble enheten til datamaskinen.....	61
Overføre GPX-filer fra datamaskinen.....	62
Overføre data fra datamaskinen.....	62
Koble fra USB-kabelen.....	62
Legge til BaseCamp™ data i Garmin Explore.....	62
Eksportere data fra BaseCamp med en PC.....	63
Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin.....	63
Importere data til Garmin Explore.....	63
Kjøpe tilleggskart.....	63

Komme i gang

⚠ ADVARSEL


Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Konfigurere enheten

Hvis du vil dra full nytte av Tread XL-enheten, fullfører du disse trinnene.

- 1 Installer enheten og koble den til kjøretøyets strøm (*Installering, side 7*).
- 2 Oppdater enhetens programvare (*Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk, side 52*).
- 3 Konfigurer inReach® funksjoner for gruppesporing (*Aktivere enheten, side 25*).
- 4 Importer gpx-filer til enheten (*Importere GPX-filer med et minnekort, side 15*).

Oversikt over enheten

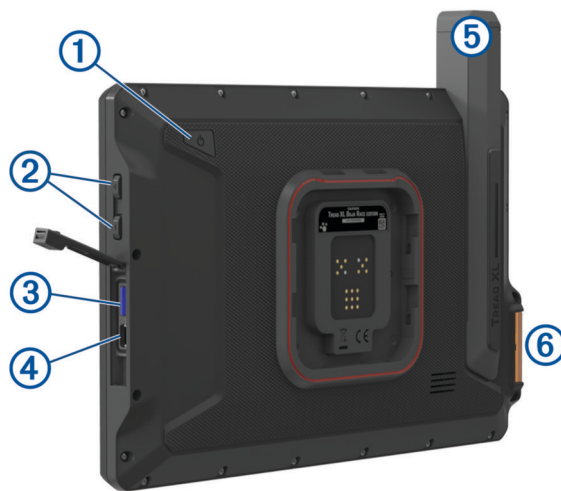

①	Av/på-knapp
②	Volumkontroll
③	microSD® minnekortspor
④	USB-port til strøm og data
⑤	Iridium® antenne
⑥	SOS-knapp (under beskyttelsesdeksel)

Oversikt over Tread XL Dock


Tilbehøret Tread XL Dock sikrer enheten mens du kjører i ulendt terreng. Før du kan bruke dokkingfunksjonene, må du installere dokkingstasjonen og koble den til kjøretøyets strøm.



 Sperre	Trykk ned for å sikre navigasjonsenheten i dokkingstasjonen.
 Låsebryter	Skyv bryteren mot låsen for å låse navigasjonsenheten i dokkingstasjonen.
 Strømport	Strøm fra bil ved bruk av medfølgende strømkabel.
 Dataport	Koble til et valgfritt tilbehør for gruppetur.
 Iridium antenneport	Koble til en utvendig Iridium antenne.
 GNSS-antenneport	Koble til en utvendig GNSS-antenne.
	Trykk på for å slå på navigeringsenheten.
	Trykk på for å zoome ut på kartet.
	Trykk på for å zoome inn på kartet.
	Trykk på for å bevege gjennom menyen eller bla gjennom kartet.
	Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
	Trykk på for å velge et alternativ.
	Trykk for å åpne kartet.
	Trykk for å åpne Teamsporing-kartverktøyet.
	Trykk på for å lagre et veipunkt.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-knappen ① eller koble enheten til strøm.

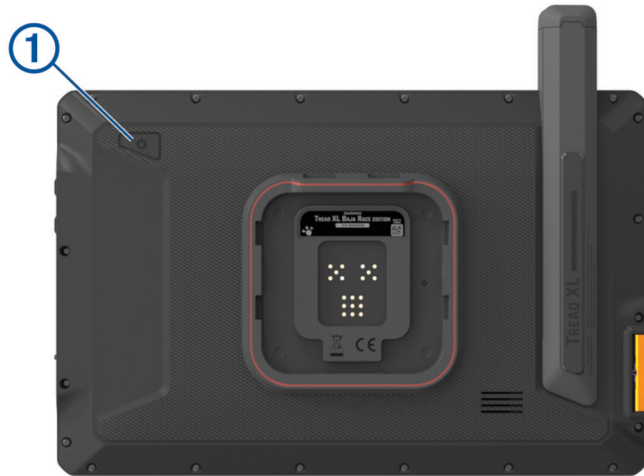

- Du setter enheten i strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-knappen mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde av/på-knappen inne til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Slå av**.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Kontroller at 📍 vises på statuslinjen, og aktiver posisjonstjenester hvis den ikke gjør det ([Aktivere eller deaktivere stedstjenester, side 50](#)).
- 3 Hvis det er nødvendig, går du ut til et åpent område med fri sikt mot himmelen, borte fra høye bygninger og trær.
📍 vises øverst på navigasjonskartet til enheten finner plasseringen din.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for stedstjenester. Indikerer at stedet ditt er fastslått.
	Wi-Fi® signalstyrke.
	Aktiv kjøretøyprofil.
9:10	Gjeldende klokkeslett.
	Batteriladenivå.
	Tread apptilkoblingsstatus (Parkobling med smarttelefonen, side 35).

Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere lysstyrken på skjermen

Du kan justere lysstyrken manuelt via varselspanelet eller innstillingsmenyen.

1 Velg et alternativ:

- Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet for å utvide hurtiginnstillingene i varselspanelet.
- Velg  > **Verktøy** >  > **Enhet** > **Skjerm** > **Lysstyrkenivå**.

2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Kjøretøyprofiler

⚠ ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene. Begrensede kartdata kan være tilgjengelige for enkelte kjøreruter. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene mens du kjører. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til en ulykke med personskader eller dødsfall.

Med kjøretøyprofiler kan du velge forskjellige innstillinger basert på hvert kjøretøy du bruker med enheten. Den gjeldende kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Hvis kjøretøyprofilen din inneholder en tilhenger, vises det et tilhengerikon sammen med kjøretøyikonet.

	Løp-profil
	Terrengbil-profil
	Side ved side-profil
	Full størrelse
	Annen-profil
	Profil med en tilhenger
	Profil med en reisetilhenger
	Profil med en båttilhenger

Legge til en kjøretøyprofil

Du bør legge til en kjøretøyprofil for hvert kjøretøy som skal brukes med enheten.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Kjøretøyprofil** > .
- 2 Velg ditt nåværende kjøretøy.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for kjøretøyet.

Velge en kjøretøyprofil

- 1 Dra nedover to ganger fra toppen av skjermen.
- 2 Velg ikonet for kjøretøyprofil på statuslinjen.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel maksimal hastighet.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil redigere informasjonen om kjøretøyprofilen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
 - Hvis du vil gi en kjøretøyprofil et nytt navn, velger du  >  > **Gi profilen nytt navn**.
 - Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  >  > **Slett**.

Installering

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Garmin® anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

⚠ FORSIKTIG

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

Installere Tread XL - Baja Race Edition enheten

Forhold vedrørende montering

Du kan montere enheten innebygd i dashbordet. Du kan også bøylemontere enheten på dashbordet.

Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.


- Du må velge et sted som er robust nok til å tåle vekten av dokkingstasjonen og enheten.
- Du må velge et monteringssted hvor det er plass til å trekke og koble til ledningene.
- Du bør montere enheten slik at du har en optimal visningsvinkel når du styrer kjøretøyet.

Strømkabeloversikt

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

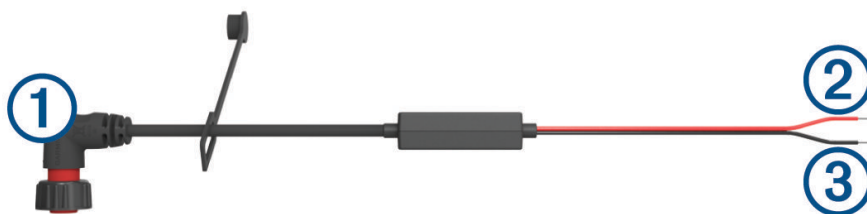

①	Brakettkontakt
②	12-24 VDC systemstrøm (rød)
③	Systemjording (svart)

Hensyn å ta ved utvendig montering av antenne

Du kan installere de utvendige antennene på kjøretøyet for å få de mest nøyaktige posisjonsdataene på navigasjonsenheten. Tenk over følgende retningslinjer for best ytelse når du velger monteringssted for antennen.

MERK: Utvendige antenner medfølger kun på Tread XL - Baja Race Edition-enheten.

- Monter antennen på et sted som har fri og uhindret sikt til himmelen i alle retninger, for å sikre best mulig mottak.
- Du bør ikke montere antennene i nærheten av motoren eller andre kilder til elektromagnetisk interferens (EMI).
- Du må montere antennene minst 5 cm (2 in.) fra hverandre.

Installere den utvendige GNSS-antennen

⚠ FORSIKTIG


Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

LES DETTE

Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade kjøretøyet ditt.

Denne antennen kan installeres for å gi navigasjonsenheten en mer nøyaktig posisjon fra GPS-signalet. Denne antennen bruker en BNC-kontakt for å kobles til dokkingstasjonen.

- 1 Bruk den medfølgende braketten for overflatemontering, merk av plasseringen ① for de tre styrehullene, og tegn inn kabelhullet i midten av malen.

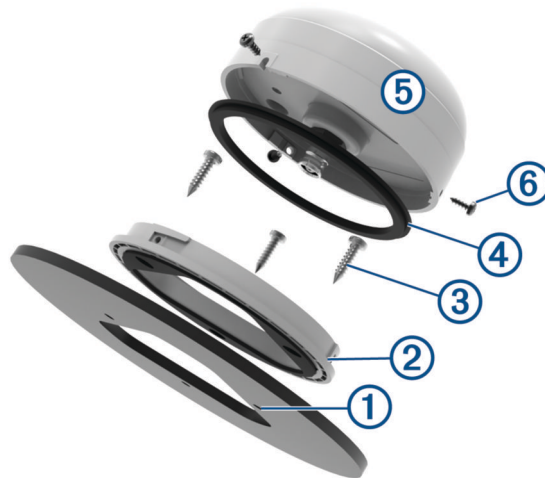


- 2 Bor de tre styrehullene på 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ tomme).
- 3 Bruk en hullsag på 25 mm (1 tomme) til å skjære ut kabelhullet i midten.
- 4 Plasser braketten for overflatemontering ② på monteringsoverflaten, og juster den etter skruehullene.
- 5 Bruk de medfølgende M4-skruene ③ til å feste braketten for overflatemontering til monteringsoverflaten.
- 6 Plasser den store tetningsringen ④ oppå braketten for overflatemontering.
- 7 Før antennekabelen gjennom hullet på 25 mm (1 tomme), og koble den til antennen ⑤.
- 8 Plasser antennen på overflatemonteringsbraketten, og vri den med klokken for å låse den på plass.
- 9 Fest antennen til monteringsbraketten med de medfølgende M3-justeringsskruer ⑥.
- 10 Før kabelen inn i kjøretøyet. Unngå kilder til elektronisk interferens.
- 11 Koble kabelen til GNSS på dokkingstasjonen.

Koble til den eksterne Iridium antennen

Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere Iridium antennen på en utvendig overflate på bilen.

- 1 Bruk monteringsbraketten for antennen ① som mal og marker plasseringen til de fire styrehullene ②.

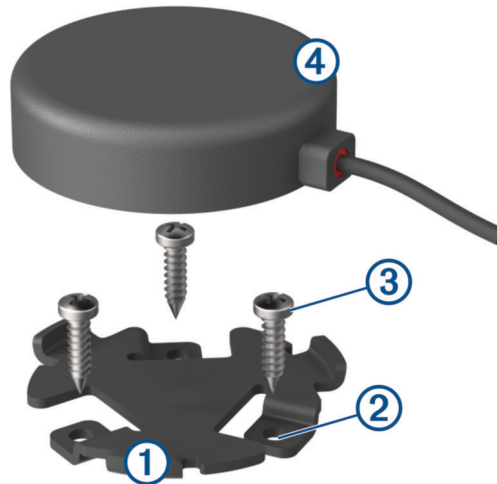

- 2 Bor de tre styrehullene på 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ tomme) (valgfritt).
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer. Ikke bor gjennom braketten.
- 3 Bruk de medfølgende skruene ③, og fest monteringsbraketten til monteringsoverflaten.
- 4 Plasser den magnetiske Iridium antennen ④ i monteringsbraketten.
- 5 Før antennekabelen inn i kjøretøyet, og koble den til IRIDIUM på dokkingstasjonen.

Installere dokkingstasjon på en overflate i kjøretøyet

Du må velge et monteringssted og kjøpe egnede festeanordninger for monteringsoverflaten, før du kan montere dokkingstasjonen.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

- 1 Skjær til den medfølgende monteringsmalen, og plasser den på stedet der du skal montere enheten.
- 2 Bruk en stikksag eller et roterende verktøy, og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av den stripete streken som er angitt på malen.
- 3 Plasser dokkingstasjonen i utsnittet for å kontrollere at den passer.
- 4 Ta dokkingstasjonen ut av utsnittet.
- 5 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på utsnittet.
- 6 Bor styrehull på de tre stedene som er angitt på monteringsmalen.
- 7 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
- 8 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av dokkingstasjonen etter at du har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til enheten før den plasseres i utsnittet.

9 Plasser dokkingstasjonen i utsnittet.



10 Fest dokkingstasjonen til monteringsoverflaten med egnede festeanordninger.

Bøylemontere enheten

Før du kan installere braketten for bøylemontering, må du velge et monteringssted og kjøpe eller lage egnet festeanordning for monteringsoverflaten.

Du kan bruke den medfølgende braketten til å bøylemontere enheten på en flat overflate.

1 Bruk braketten for bøylemontering ① som mal, og merk av styrehullene.




2 Velg en borbits i passende størrelse for festeanordningene, og bor de tre styrehullene. Ikke bor gjennom braketten.

3 Fest braketten for bøylemontering til monteringsoverflaten ved hjelp av egnet festeanordning.

4 Skru inn bøylebrakettknottene ② inn i sidene på adapteren for bøylemonteringen ③.


5 Sett adapteren for bøylemonteringen inn i braketten, og stram til bøylemonteringsknottene.

- 6 Koble alle nødvendige kabler til baksiden av dokkingstasjonen.
- 7 Fest dokkingstasjonen til adapteren for bøylemontering ved hjelp av de medfølgende skruene ④.

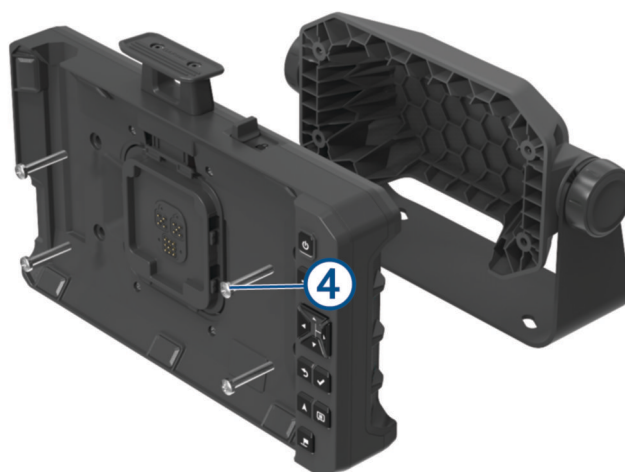

Koble enheten til dokkingstasjonen

- 1 Fjern beskyttelsesdekselet fra dokkingstasjonen.

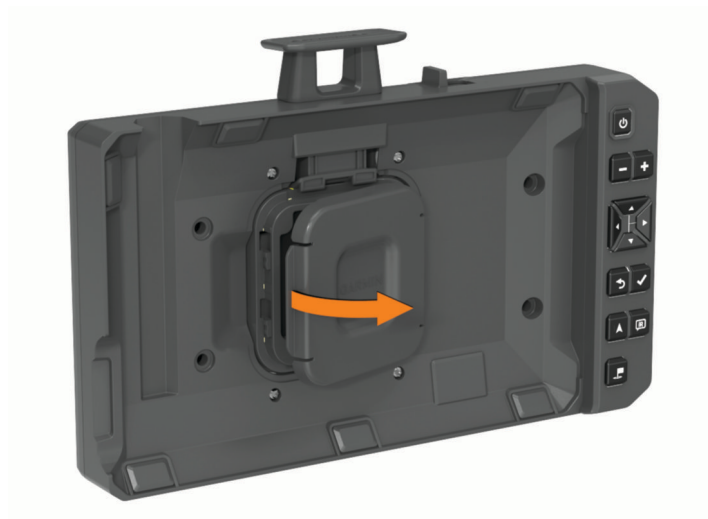


TIPS: Du bør beholde beskyttelsesdekselet for fremtidig bruk. Bruk alltid beskyttelsesdekselet når enheten fjernes fra dokkingstasjonen.

- 2 Plasser navigasjonsenheten inn i det magnetiske festet.




- 3 Trykk låsen ① helt ned, og skyv låsebryteren ② mot låsen.

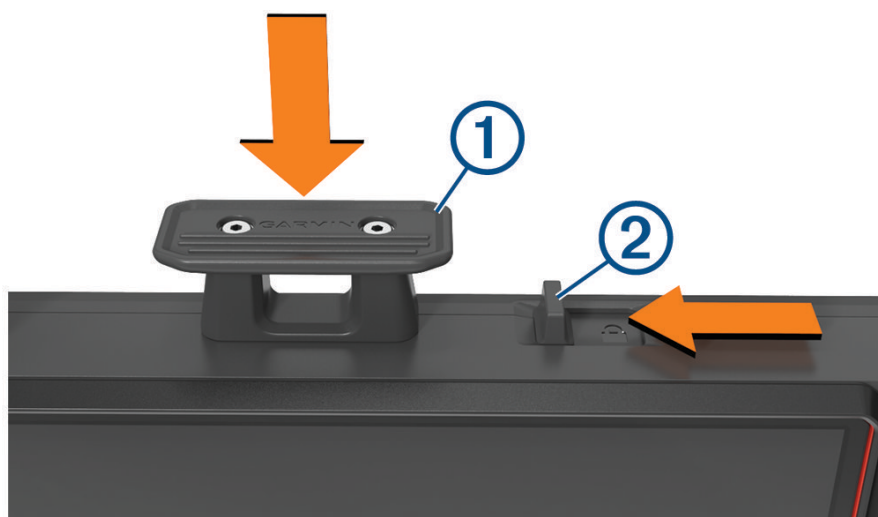

Fjerne enheten fra dokkingstasjonen

- 1 Skyv låsebryteren bort fra låsen.

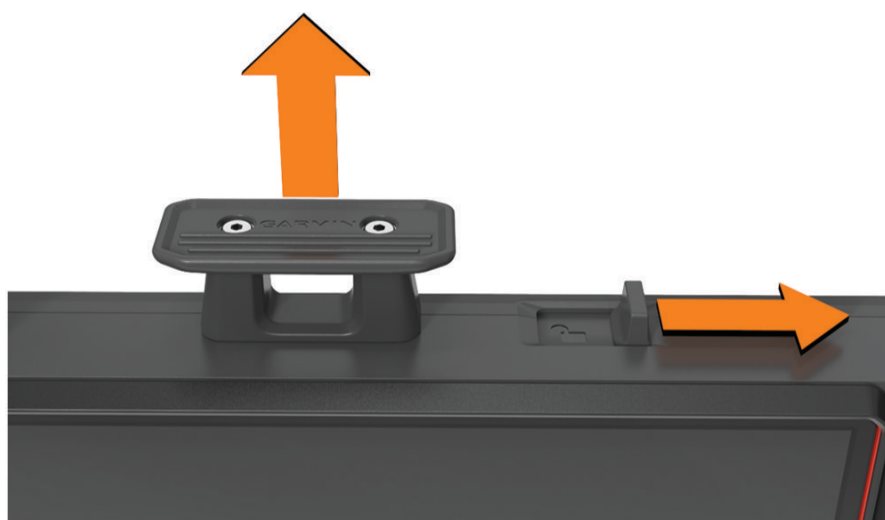

- 2 Trekk opp låsen.
- 3 Trekk navigasjonsenheten ut av dokkingstasjonen.

Hvordan installere Tread XL - Baja Chase Edition enheten

Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet


ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.


Både enheten og braketten inneholder magneter. I visse tilfeller kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter og elektroniske enheter, som pacemakere, insulinpumper eller harddisker på bærbare datamaskiner. Hold enheten unna medisinsk og elektronisk utstyr.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Åpne spaken , trykk sugekoppen mot frontruten, og vipp spaken bakover mot frontruten. Spaken skal peke mot toppen av frontruten.

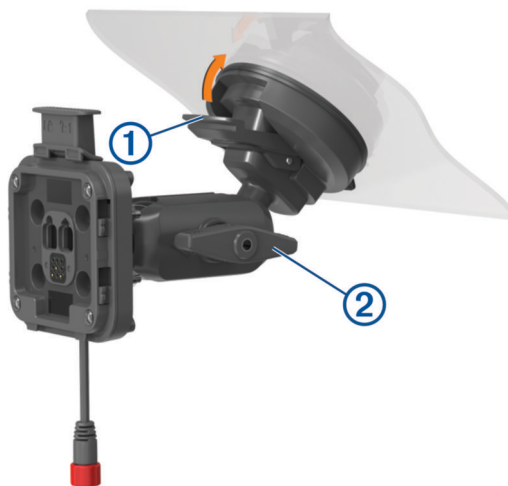

- 2 Stram til knotten  noe.
- 3 Tilpass om nødvendig braketten slik at det blir lettere å betjene den og/eller for å forbedre sikten.
- 4 Stram til knotten for å feste braketten.
- 5 Koble kjøretøyets strømkabel  til kabelen  på braketten.

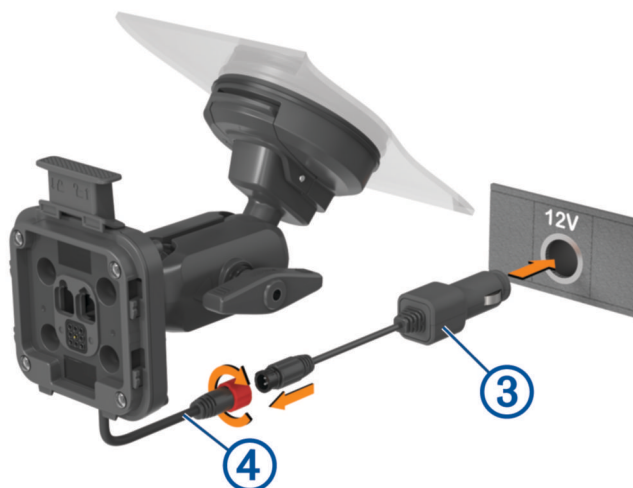

- 6 Stram til kragen rundt de tilkoblede strømkablene.
- 7 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

- 8 Plasser enheten på den magnetiske braketten.



- 9 Trykk ned låsen ⑤ for å feste enheten til braketten.

Funksjoner for konkurranser utenfor vei

Importere GPX-filer med et minnekort

Du kan importere data, for eksempel veipunkter og spor, i GPX-filformat fra et kompatibelt microSD kort.

- 1 Sett inn et kompatibelt microSD kort som inneholder én eller flere gpx-filer i minnekortsporet på enheten ([Sette inn minnekort for kart og data, side 61](#)).
- 2 På Tread XL-enheten velger du **Løpsfiler** > **> >** > **Importer**.
- 3 Velg én eller flere .gpx-filer, og velg deretter **OK**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil importere alle veipunkter og spor, velger du **Velg alle**.
 - Hvis du vil importere bestemte steder, velger du **Veipunkter** eller **Spor**, og velger ett eller flere steder.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil importere dataene til en ny samling, velger du **Ny samling** og oppgir et navn for samlingen.
 - Hvis du vil importere dataene til en eksisterende samling, velger du en samling.
- 6 Velg **Importer**.


Starte et kappseilas

Før du kan starte et løp, må du importere .gpx-filer til enheten ([Importere GPX-filer med et minnekort, side 15](#)).

- 1 Velg **Løp** på hovedmenyen.
MERK: Hvis du tidligere har konfigurert et løp, viser enheten det siste løpet.
- 2 Velg ett eller flere spor, og velg **Neste**.
- 3 Juster om nødvendig rekkefølgen på sporene, og velg **Neste**.
Hvis du velger mer enn ett spor, viser enheten en forhåndsvisning av de sammenslåtte sporene.
- 4 Velg **Kjør!**.

Løpsnavigasjon

Når du reiser, viser enheten kartposisjonen din og veipunktene foran deg på ruten.

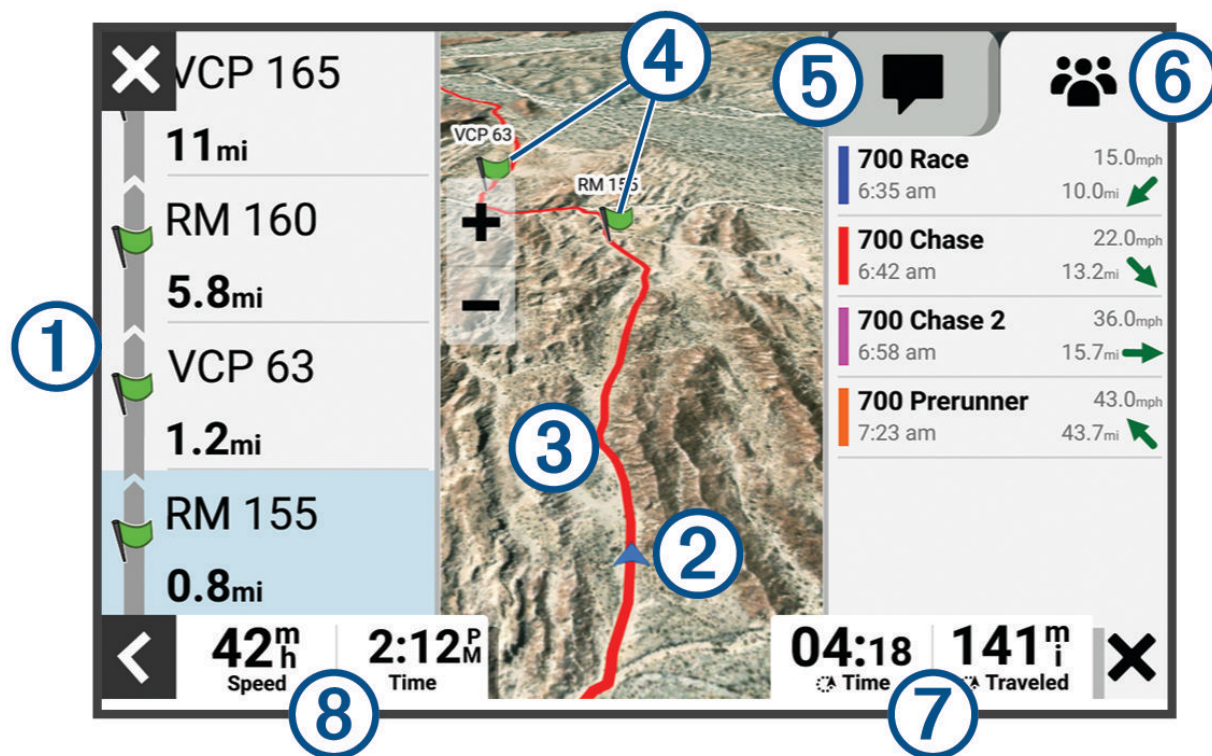

① Kommende veipunkter langs ruten.

② Kjøretøyposisjon.

③ Ruten uthevet på kartet.

④ Kommende veipunkter på kartet.

⑤ inReach meldinger.

⑥ Plasseringen til sporede gruppemedlemmers.


⑦ Datafelt.
TIPS: Du kan trykke på disse feltene for å endre informasjonen som vises.

⑧ Kjøretøyets hastighet.

Bruke Følge etter-kartet

Du kan bruke funksjonen Følg etter-kart til å holde oversikt over gruppemedlemmene.

1 Velg **Følg etter-kart** på hovedmenyen.

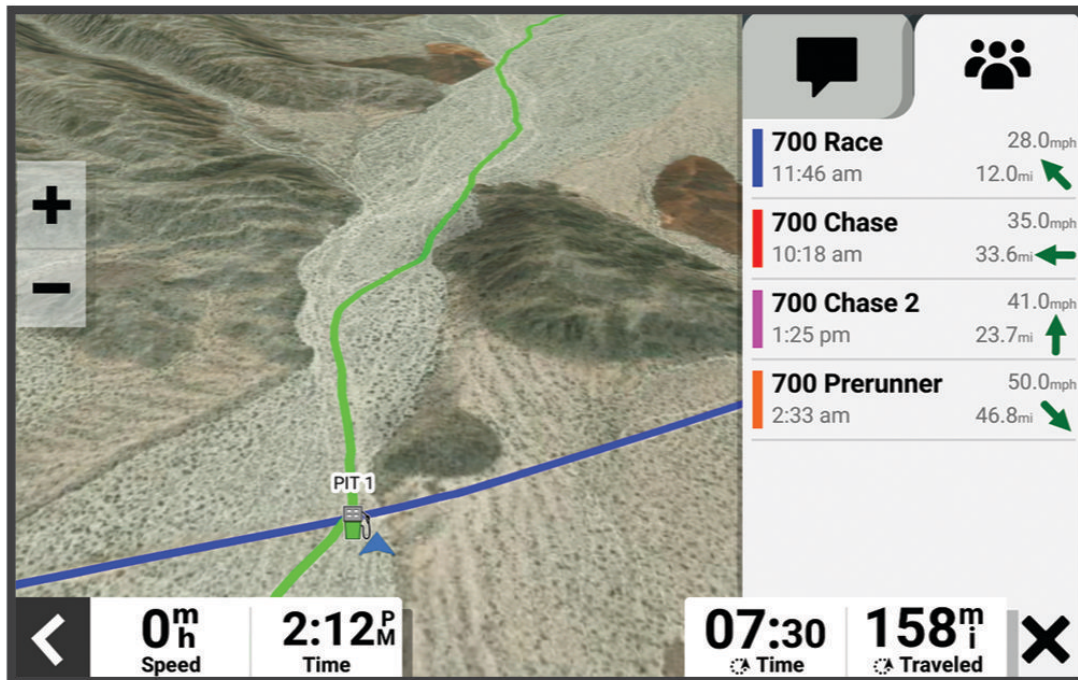

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise posisjonen til et gruppemedlem, velger du gruppemedlemmet.
- Hvis du vil navigere til et punkt på kartet, trykker du på en posisjon på kartet og velger **Kjør!**.

Opprette veipunkter

Din co-sjåfør kan markere veipunkter mens du kjører. Du kan tilpasse hvert veipunkt med notater og symboler for fart.

1 Trykk på  mens du navigerer etter et spor.

2 Velg om nødvendig varselet for å angi informasjon om veipunktet.

Låse og låse opp berøringsskjermen

Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på skjermen utilsiktet.

1 Hold nede , og velg **Lås skjermen** for å låse berøringsskjermen.

2 Hold nede , og velg **Lås opp skjerm** for å låse opp berøringsskjermen.

Funksjoner for navigasjon utenfor vei

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.


- Under terrengbruk kan du angi at enheten skal beregne punkt-til-punkt-ruter i en rett linje (*Ruter i en rett linje, side 19*).
- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 40*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 39*).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Start en rute, side 37*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 39*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 39*).

Oppdagelsesveier og stier

⚠ ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene. Begrensede kartdata kan være tilgjengelige for enkelte kjøreruter. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene mens du kjører. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til en ulykke med personskader eller dødsfall.

Denne enheten kan navigere på veier og stier utenfor allfarvei basert på kjøretøyprofilen din. Stiene ① er fargekodet basert på tilgjengelighet. Du kan velge  for å angi hvilke oppdagelsesveier og stier som vises på kartet.

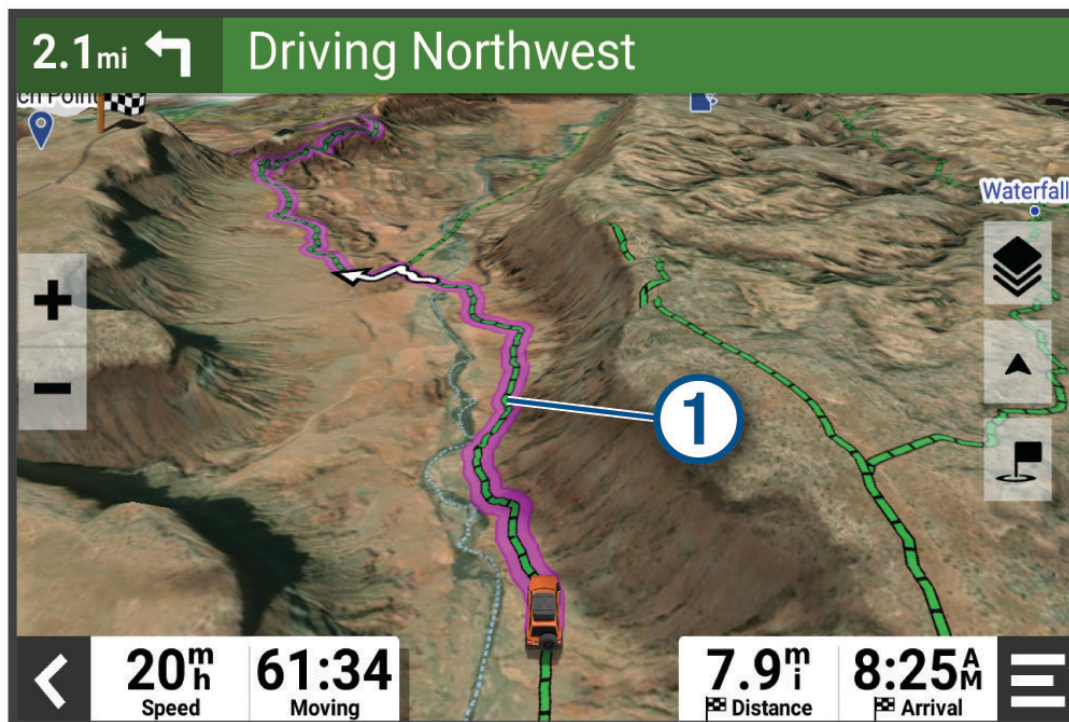

Ruter i en rett linje

I områder uten definerte veier eller stier veileder enheten deg til destinasjonen din i en rett linje. Du kan angi flere veipunkter for å navigere i en rute gjennom områder uten veier.



① Avstand til destinasjonen.

② Ruten uthevet på kartet.

③ Kjøretøyets hastighet.

④ Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.

⑤ Kartlag. Gjør at du kan endre kartorienteringen og legge til topografiske kart og BirdsEye-bilder i kartvisningen.

Stoppe ruten

Velg **< > Stopp** på kartet.

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert klokkeslett, posisjon og høyde.

Registrere spor

Sporing registrerer bevegelsene dine. Når du begynner å spore, loggfører enheten posisjonen din og oppdaterer sporlinjen.

Velg **Sporregistrering > Start**.

Dele opp et spor

Du kan dele opp spor for å splitte lengre spor opp i segmenter. Du kan bruke denne informasjonen til å sammenligne tid, hastighet og tilbakelagt distanse for hver del.

Velg **Splitt** under opptak av et spor.

Se på spor

Du kan se gjennom spor som du tidligere har spilt inn.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Spor** på hovedmenyen.
- 2 Velg et spor og velg deretter .
Sporet vises på kartet med den registrerte statistikken om sporet.
- 3 Velg om nødvendig  for å endre skyggeleggingen av sporet.

Redigere spor

Du kan redigere spor som du tidligere har spilt inn.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Spor** på hovedmenyen.
 - 2 Velg et spor, og velg .
Sporet vises på kartet.
 - 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til punkter i et spor eller utvide sporet, velger du **Legg til** og følger instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du vil slette et punkt fra sporet, velger du **Slett** og velger et punkt på sporet.
 - Hvis du vil flytte et punkt på sporet, velger du **Flytt** og følger instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du vil reversere sporet, velger du **Reverser**.
 - Hvis du vil slå sammen det gjeldende sporet med et annet spor, velger du **Bli med** og velger et spor.
- TIPS:** Du kan velge  for å angre den siste handlingen.

Navigere i et spor

Du kan navigere langs et lagret spor ved hjelp av Løpsfiler appen på enheten din.

- 1 Velg  > **Løp** > **Løpsfiler**.
- 2 Velg et spor.
- 3 Velg **Kjør!**.

Vise Garmin Explore™ eller løpsfilsamlinger på kartet

Du kan vise Garmin Explore og løpsfilsamlinger rett på kartet. Du må aktivere kartlaget for samlinger for å bruke denne funksjonen.

MERK: Hvis du ikke tilordner en samlingskategori til Garmin Explore dataene dine, vises den som en uorganisert samling.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Kartvisning** > **Kartlag** > **Samlinger**.
- 2 Velg én eller flere samlingskategorier fra listen.
- 3 Velg **Lagre**.
Samlingene dine vises som ikoner på kartet.

Vise høydemåleren, barometeret og kompasset

Enheten har integrerte høydemåler-, barometer- og kompassensorer med automatisk kalibrering.

Velg  > **Programmer** > **Høydemåler, Barometer, Kompass (ABC)**.

TIPS: Du kan også velge Høydemåler- eller Barometer-widgeten for å åpne Høydemåler, Barometer, Kompass (ABC)-appen.

Kalibrere kompasset

LES DETTE

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til metallgjenstander eller gjenstander som påvirker magnetiske felt, for eksempel kjøretøy, elektroniske enheter, bygninger eller kraftledninger.

Når enheten er koblet til braketten, bruker den GPS-data til å bestemme kompassretningen. Når du fjerner enheten fra braketten, bruker den et innebygd kompass til å vise retningen.

Hver gang du kobler enheten fra braketten, kan det hende at du må kalibrere kompasset.

Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt for å forbedre nøyaktigheten.

- 1 Koble enheten fra braketten, og flytt den bort fra gjenstander som påvirker magnetiske felt.
- 2 Velg  > **Programmer** > **Høydemåler, Barometer, Kompass (ABC)** >  > **Kalibrer kompass** på hovedmenyen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Gruppetur

Med gruppeturappen kan du koordinere turer og kommunisere med ryttere i nærheten ved hjelp av forhåndsdefinerte tekstmeldinger, kartposisjoner i sanntid og talekommunikasjon. Du kan parkoble Tread XL enheten med Tread appen på smarttelefonen din for å aktivere sporingsfunksjoner for gruppeturer.

Talekommunikasjon og forhåndsinnstilte meldinger krever et gruppeturtilbehør, som ikke følger med alle produktmodeller. Talekommunikasjonsfunksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Gå til garmin.com/tread for å få mer informasjon eller kjøpe et gruppeturtilbehør.

Starte en gruppetur

Du kan opprette en gruppetur der du kan velge radiokanal for gruppen, vise og fjerne førere som skal være med på gruppeturen, og angi navnet på gruppeturen. Du kan opprette en gruppetur ved hjelp av en tilkoblet gruppeturbrakett, Tread appen, eller begge deler.

- 1 Fra hovedmenyen velger du  > **Programmer** > **Gruppetur** > **Start en gruppetur**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil starte en gruppetur med førere som har en gruppeturbrakett, velger du **Opprett en radiogruppetur**.
 - Hvis du vil starte en gruppetur med førere ved hjelp av Tread appen, velger du **Opprett en mobilgruppetur**.
- 3 Velg eventuelt radiokanalen, og velg **Neste**.
- 4 Angi et førernavnet, og velg **Fullført**.
- 5 Skriv inn førernavnet, og velg **Fullført**.
Når førere blir med på gruppeturen, vises navnene deres på listen.
- 6 Velg **Start**.
Gruppeturen starter når alle rytterne er synkronisert med gruppeturen.

Bli med på en gruppetur

Du kan bli med på en gruppetur i nærheten som ble opprettet av en annen rytter.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Gruppetur** > **Bli med på en gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg en gruppetur i nærheten, og velg deretter **Bli med**.

Bli med på en nylig gruppetur igjen

Du kan bli med på de ti siste gruppeturene dine igjen.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Gruppetur** > **Nylige gruppeturer** på hovedmenyen.
- 2 Velg en nylig gruppetur, og velg **Bli med**.

Legge til førere i en gruppetur

Du kan legge til førere i en gruppetur som allerede er i gang.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Legg til**.
Etter hvert som nye førere blir med i gruppeturen, vises de på listen.
- 4 Velg **Fortsett**.

Kringkaste en melding

ADVARSEL

Ikke les, send eller svar på meldinger mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Du kan kringkaste en forhåndsdefinert melding til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe**.
- 4 Velg en forhåndsdefinert melding, og velg **Send**.

Kringkaste en posisjon

ADVARSEL

Ikke betjen skjermen for å kringkaste din posisjon mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Du kan kringkaste en posisjon til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe** > **Kringkaste en posisjon**, og velg en posisjon.
- 4 Velg **Del**.

Vise et varsel om gruppetur

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon, som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

På de fleste sider vises det et varsel når enheten mottar en kringkastet gruppeturposisjon eller -melding. Du kan også se gruppeturvarsler i gruppeturappen.

MERK: Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Gruppetur** >  på hovedmenyen, og velg deretter et varsel.
- 2 Velg **Kjør!** for å navigere til en delt posisjon.

Avslutte en gruppetur

- 1 Velg  > **Programmer** > **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Avslutt** > **Ja**.

Gruppeturinnstillinger

Velg  > **Programmer** > **Gruppetur** >  på hovedmenyen.

Rediger førernavn: Her kan du angi navnet ditt som vises under en gruppetur. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Rytteres kartetiketter: Angir etiketten som skal vises på hver aktive rytter på kartet.

Vis spor på kart: Viser sporet som hvert gruppemedlem tar på kartet.

Gjenopprette standardinnstillingene: Her kan du tilbakestille alle gruppeturinnstillingene til standardverdiene. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Radio

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

MERK: Før du kan bruke radioappen, må du montere et gruppeturtilbehør. Gå til garmin.com for å kjøpe gruppeturtilbehør.

Du kan bruke radioappen til å opprette forhåndsinnstilte radiostasjoner, velge en radiokanal og velge stumkoblingskoder. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du koble enheten og antennen til gruppeturbraketten. Tread XL-enheten konfigurerer radioinnstillingene automatisk når du blir med på eller oppretter en gruppetur.

Velge en forhåndsinnstilling

MERK: På enkelte produktmodeller finner du radioappen i appmenyen.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger, velger du  eller .
 - Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling fra menyen, velger du **Forhåndsinnstilling**.

Velge en radiokanal

- 1 Velg  > **Programmer** > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå til en annen kanal, velger du  eller .
 - Hvis du vil velge en MURS-kanal fra menyen, velger du **Kanal**.

Justere stumkoblingen

Du kan justere stumkoblingen og bytte mellom modusene CTCSS, DCS og åpen stumkobling for å forbedre lyd kvaliteten og unngå radioforstyrrelser i området.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil velge en stumkoblingskode i den gjeldende modusen, velger du  eller .
 - Velg **Åpen** for å justere stumkoblingsmodusen.

Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 Velg  > **Programmer** > **Radio** > **Forhåndsinnstilling** > .
- 2 Velg  eller  for å velge en kanal og en stumkoblingskode.
- 3 Velg **Lagre**.

Velge en tone for melding mottatt

Du kan velge tonen andre enheter spiller av når du bruker radioen.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Radio** >  > **Tone for melding mottatt**.
- 2 Velg en tone for melding mottatt.
Enheden spiller av den valgte tonen.
- 3 Velg **Lagre**.

Slå radioen av

Velg  > **Programmer** > **Radio** >  > **Ja**.

Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner

Du kan aktivere Push-to-Talk-kontroller og bruke dem sammen med compatible Bluetooth® hodetelefoner. Dette gjør at du kan overføre stemmen din ved hjelp av taleopprinningsfunksjonen på hodetelefonene dine.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Radio** >  > **Push-to-Talk gjennom hodetelefoner**.
- 2 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene dine med enheten.
- 3 Velg **Push-to-Talk gjennom hodetelefoner**.
- 4 Velg .

Overføre stemmen din

Før du kan overføre stemmen din, må du parkoble Tread XL enheten med compatible Bluetooth hodetelefoner eller koble til håndmikrofonen.

Du kan overføre stemmen via radioen ved hjelp av den tilkoblede mikrofonen eller compatible Bluetooth hodetelefoner.

Velg et alternativ:

- Hold inne knappen på siden av den tilkoblede håndmikrofonen for å snakke.
- Velg  > **Programmer** > **Radio** > **Trykk for å snakke** i hovedmenyen.
- Bruk taleopprinningsfunksjonen på tilkoblede Bluetooth hodetelefoner ([Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner, side 24](#)).

TIPS: Du kan trykke på pause- eller stoppknappen for å lukke radioen manuelt.

MERK: Du må aktivere innstillingen **Push-to-Talk gjennom hodetelefoner** for å bruke denne funksjonen ([Radioinnstillinger, side 24](#)).

Justere volumet på radioen

- 1 Velg  > **Programmer** > **Radio** > .
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet.

Radioinnstillinger

Velg  > **Programmer** > **Radio** >  på hovedmenyen.

Push-to-Talk gjennom hodetelefoner: Gjør at du kan overføre stemmen ved hjelp av Push-to-talk-knappen på compatible hodetelefoner.

Tone for melding mottatt: Angir tonen for melding mottatt som enheten skal spille av når du bruker radioen.

Gjenopprette standardinnstillingene: Tilbakestiller alle radioinnstillinger og forhåndsinnstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

inReach – funksjoner

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruke inReach funksjonene på Tread XL-enheten, inkludert meldinger, SOS og teamsporing, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten utendørs før du bruker den.

Sørg for du har klar sikt til himmelen når du bruker funksjoner for meldinger, sporing og SOS, siden disse funksjonene krever satellitttilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

Aktivere enheten

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruke inReach funksjonene på Tread XL-enheten, inkludert meldinger, SOS og teamsporing, må du aktivere enheten.

- 1 Gå til garmin.com/teamtracking på datamaskinen eller smarttelefonen din for å opprette en konto og aktivere et tjenesteabonnement.
- 2 Slå på enheten.
- 3 Velg **Teamsporing** på enhetens hovedmeny.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Du må skrive inn enhetens IMEI-nummer og autoriseringskode for å fullføre den nettbaserte delen av aktiveringsprosessen før du går utendørs.
- 5 Dra utendørs til et åpent område med fri sikt mot himmelen, og rett antennen på enheten mot himmelen for å få optimal ytelse.
- 6 Vent mens enheten kommuniserer med Iridium satellittnettverket.
MERK: Det kan ta opptil 20 minutter å aktivere enheten. Enheten må sende og motta flere meldinger, noe som tar lengre tid enn å sende en enkelt melding under vanlig bruk. Enheten bør holdes utendørs til aktiveringen er fullført.

Gruppesporing ved bruk av innebygd inReach teknologi

LES DETTE

Gruppesporing krever et aktivt inReach gruppeabonnement. Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

Du kan bruke teamsporingsfunksjonen på Tread XL-enheten til å registrere sporpunkter og overføre dem via Iridium satellittnettverket. Gruppemedlemmene kan se posisjonen din så lenge inReach gruppesporing er aktivert.

Starte og stanse gruppesporing

Før du kan starte en gruppesporingsøkt, må du aktivere et abonnement ([Aktivere enheten](#), side 25).

- Velg **Teamsporing** >  for å starte teamsporing.
- Velg **Teamsporing** >  for å stoppe teamsporing.

Deling av MapShare nettside

Du kan aktivere MapShare på inreach.garmin.com.

Du kan dele en kobling til MapShare nettsiden din med andre. Systemet legger automatisk til tekst, inkludert koblingsinformasjon, til slutt i meldingen din.

- 1 Velg **Teamsporing** >  > **Send MapShare**.
- 2 Velg **Til:**, og legg til én eller flere kontakter.
- 3 Velg **Melding:**, og skriv en melding.
- 4 Velg **Send**.

inReach sporingsinnstillinger

Velg **Teamsporing** > .

Sporsynkronisering: Angir at enheten skal bruke sporregistrering og inReach sporing samtidig.

Automatisk spor: Angir at enheten skal starte sporing når du slår på enheten.

Meldinger

ADVARSEL

Ikke les eller betjen meldinger mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Tread XL enheten sender og mottar tekstmeldinger ved hjelp av Iridium satellittnettverket. Du kan sende meldinger på SMS, e-post eller til en annen enhet som bruker inReach teknologi. Informasjon om posisjonen din inkluderes i alle meldinger du sender der dette er tillatt.

Sende en forhåndsdefinert inReach melding

Forhåndsdefinerte meldinger inneholder forhåndsdefinert tekst og sendes til forhåndsdefinerte mottakere. Du må konfigurere forhåndsdefinerte meldinger ved hjelp av Garmin Explore nettstedet på inreach.garmin.com.

- 1 Velg **Teamsporing** > **Forhåndsinnst.**
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding, og velg **Send**.

Sende en tekstmelding

- 1 Velg **Teamsporing** > **Skriv ny**.
- 2 Velg én eller flere kontakter, og velg **Fullført**.
- 3 Skriv inn en melding.
- 4 Velg **Send**.

Svare på en melding

- 1 Velg **Teamsporing**.
- 2 Velg en samtale, og velg deretter **Svar**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil starte med en forhåndsskrevet melding, velger du en hurtigtekstmelding øverst på skjermen.
MERK: Du kan legge til og redigere hurtigtekstmeldinger på Garmin Explore nettstedet.
 - Skriv inn en melding for å skrive en tilpasset melding.
- 4 Velg **Fullført**.

Søke etter meldinger

Når du sender en melding, lytter enheten etter svar i 10 minutter. Enheten ser også etter nye meldinger hver time. Når du bruker inReach sporingsfunksjonen, ser enheten automatisk etter meldinger ved sporingsintervallet.

MERK: Enheten må ha fri sikt til himmelen og kunne ses av en satellitt når den ser etter meldinger for å kunne motta meldinger.

Du kan tvinge frem et søk etter meldinger ved å manuelt søke etter meldinger, sende en melding eller sende et sporingspunkt. Når enheten din søker etter meldinger, kobles den til satellitter og mottar meldinger som venter på å bli sendt til enheten din.

Velg **Teamsporing** > **Kontroll**.

Navigere til en meldingsposisjon

Når du sender eller mottar en melding fra en annen enhet med inReach teknologi, kan meldingen inneholde posisjonsinformasjon. For disse meldingene kan du navigere til posisjonen meldingen ble sendt fra.

- 1 Velg **Teamsporing**, og velg en samtale.
- 2 Velg en melding med posisjonsinformasjon, og velg **Kjør!**.

Slette en melding

- 1 Velg **Teamsporing**.
- 2 Velg en samtale.
- 3 Velg **Slett** > **Ja**.

SOS

ADVARSEL

Før du kan bruke SOS-funksjonen, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

Sørg for du har fri sikt til himmelen når du bruker SOS-funksjonen, siden denne funksjonen krever satellittilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.


I en nødssituasjon kan du bruke Tread XL-enheten din til å kontakte Garmin ResponseSM senteret og be om hjelp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes en melding til Garmin Response teamet, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene for situasjonen du er i. Du kan kommunisere med Garmin Response teamet mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.

Sette i gang en SOS-redningsaksjon

⚠ FORSIKTIG

Når enheten er i SOS-modus, må du ikke slå av eller forsøke å slå av enheten. Dette kan forhindre at funksjonen fungerer som den skal, og forsinke mottak av hjelp under en nødssituasjon.

- 1 Åpne SOS-dekselet på enheten ①.

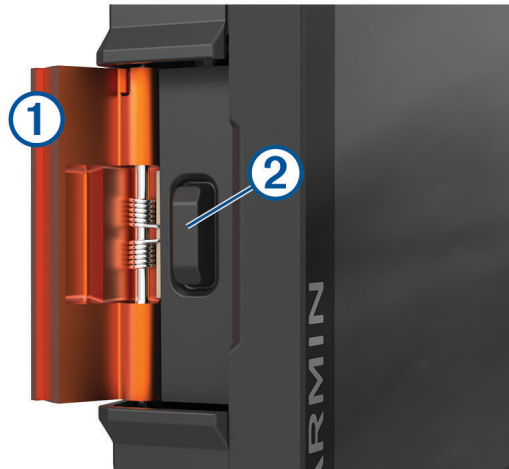

- 2 Trykk på SOS-knappen ②.
- 3 Vent på SOS-nedtellingen.
Enheden sender en standardmelding til nødresponstjenesten med informasjon om posisjonen din.
- 4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.
Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.
I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. Når 10 minutter er gått, sendes oppdatert posisjonsinformasjon hvert 10. minutt hvis du er i bevegelse, og hvert 30. minutt hvis du holder deg på samme sted. Dette er for å spare batteri.

Avbryte en SOS-redningsaksjon

Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOS-redningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til nødresponstjenesten.

Velg **Avbryt SOS**.

Enheden sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar en bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten inn i normal modus igjen.

Kontakter

Du kan legge til, slette og redigere kontakter på Tread XL-enheten.

Tillegging av kontakt

- 1 Velg **Teamsporing** >  > **inReach-kontakter** > **Ny kontakt**.
- 2 Angi den nye informasjonen.
- 3 Velg **Lagre**.

Redigere en kontakt

- 1 Velg **Teamsporing** >  > **inReach-kontakter**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg et element for å redigere det.
- 4 Angi den nye informasjonen.
- 5 Velg **Lagre**.

Slette en kontakt

- 1 Velg **Teamsporing** >  > **inReach-kontakter**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg  > **Ja**.

Vise informasjon om abonnement og bruk

Velg **Teamsporing** >  > **Om denne enheten**.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 37*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Følg etter-kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag som topografi og BirdsEye-bilder, velger du .
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Velg  for å bytte kartvisning.
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og velger **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 37*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Sporregistrering: Viser spordataene for den aktive ruten.

Gruppetur: Viser avstanden og retningen til medlemmene i gruppeturen din (*Gruppetur, side 21*).

Radio: Gjør at du kan bruke Push-to-Talk-funksjonen med compatible Bluetooth hodetelefoner (*Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner, side 24*).

inReach-teamsporing: Gjør at du kan vise og sende inReach meldinger og starte inReach teamsporing (*Gruppesporing ved bruk av innebygd inReach teknologi, side 25*).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som skal vises på kartet, for eksempel topografiske kart og BirdsEye-bilder.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Kartvisning** > **Kartlag**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.

Vise kartforklaring av offentlige landområder

Offentlige landområder er fargekodet på kartet for å vise hvem som eier en bestemt tomt. Du kan for eksempel se om en tomt er privateid eller om den er en del av en nasjonalpark. Du må aktivere kartlaget for offentlige landområder for å kunne bruke denne funksjonen ([Tilpasse kartlagene, side 30](#)).

Du kan vise forklaringene av disse fargene på enheten.

Velg  > **Kartvisning** > **Kartlag** >  > **Offentlige landområder**.

Aktivere kartlag for oppdagelsesveier og terrengløyper

Du kan aktivere eller deaktivere kartlag som viser tilgjengelige eller utilgjengelige veier for ulike typer motorkjøretøyer.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Kartvisning** > **Kartlag** >  > **Oppdagelsesveier & ruter**.
- 2 Velg en vei- eller terrengløypetype.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre kartknappene

- 1 Hold inne en kartknapp på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil erstatte en kartknapp, velger du en kartknapp og deretter en kartknapp som skal vises.
 - Hvis du vil fjerne en kartknapp, velger du .
- 3 Velg **Lagre**.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Kartvisning** > **Kjørekartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
 - Velg **Autozoom til gruppe** for å justere zoomnivået automatisk, slik at alle i en gruppetur vises på kartet.
MERK: Denne innstillingen er kun tilgjengelig når du bruker gruppeturfunksjonen.
- 3 Velg **Lagre**.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Brukerveiledning**.

Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten.

- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

BirdsEye-bilder

BirdsEye-bilder gir deg nedlastbare, høyoppløselige kartbilder, inkludert detaljerte satellittbilder og rasterbaserte topografiske kart. Du kan laste ned BirdsEye Satellite Imagery direkte på enheten når den er koblet til et Wi-Fi nettverk.

Laste ned BirdsEye-bilder

Før du kan laste ned BirdsEye-bilder direkte på enheten, må du koble til et trådløst nettverk ([Koble til et trådløst nettverk, side 49](#)).

- 1 Velg  > **Løp** > **BirdsEye Direct**.

- 2 Velg .

- 3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil laste ned BirdsEye-bildefiler for en bestemt posisjon eller et bestemt område, velger du **Posisjon** og deretter en kategori.


MERK: Posisjonen settes som standard til gjeldende posisjon.

- Velg **Detalj** for å velge et bildekvalitetsalternativ.
- Velg **Størrelse** for å definere størrelsen på området som skal vises i de nedlastede bildefilene, og angi en distanse fra den valgte posisjonen.
- Hvis du vil angi hvor du vil lagre de nedlastede bildene, velger du **Lagre i**.

- 4 Velg **Last ned**.

- 5 Angi et navn på de nedlastede bildene, og velg **Fullført**.

Garmin PowerSwitch™ appen

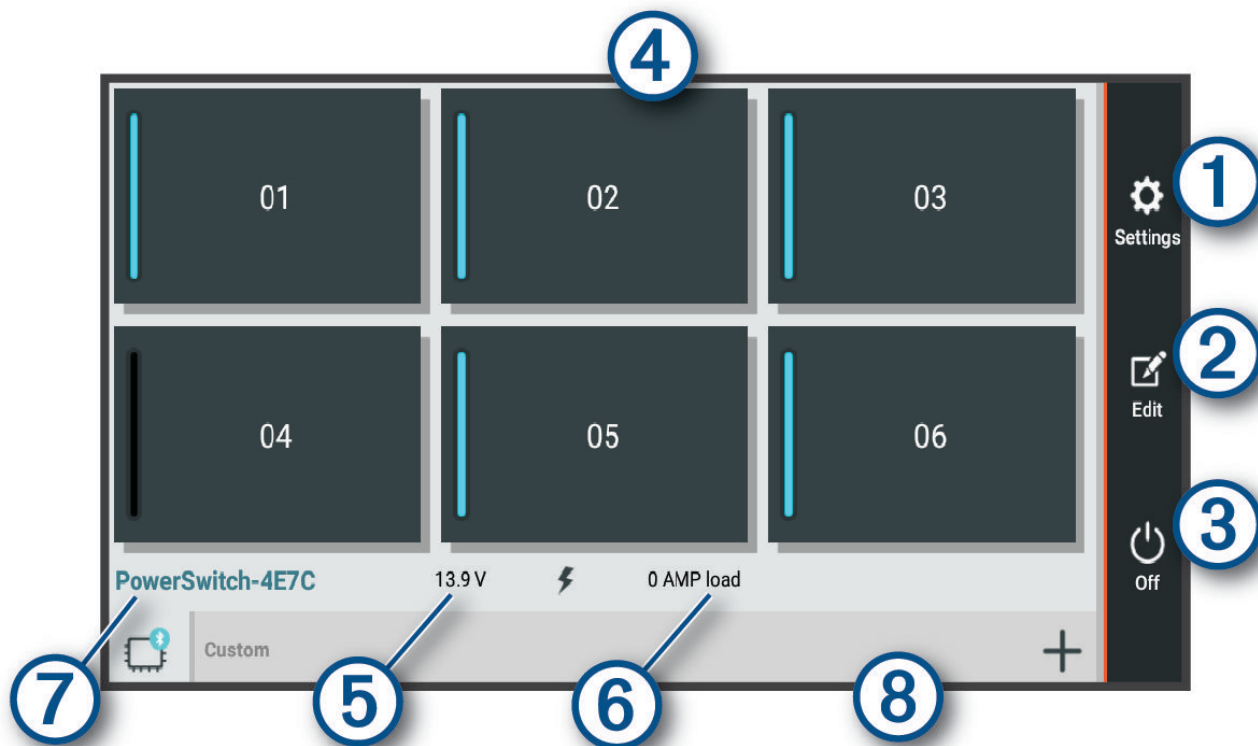

①	⚙️	Åpner menyen for appinnstillinger
②	✎	Går inn i redigeringsmodus for å tilpasse applayouten og -funksjonene
③	⏻	Slår av alle utganger
④	Av/på-knapper	Aktiverer hver tilkoblede utgang
⑤		Viser inngangsspenning
⑥		Viser det totale amperetallet for den valgte Garmin PowerSwitch enheten
⑦		Viser navnet på enheten
⑧		Viser Garmin PowerSwitch enhetsfaner og egendefinerte layoutfaner

Aktivere en av/på-bryter

Før du kan bruke Garmin PowerSwitch appen til å aktivere en bryter, må du installere Garmin PowerSwitch enheten din i bilen og parkoble den med Garmin PowerSwitch appen.

Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en av/på-knapp for å slå en bryter av eller på.

Slå av alle brytere

Velg ⏻.

Tilpasse en knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appskjermen, og velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg  på knappen du vil tilpasse.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
 - Hvis du vil endre knappemodusen, velger du en knappemodus.
 - Bruk glidebryteren til å justere intensiteten på bryteren.
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med en kontrollinntasting, velger du en kontrollinntasting.
- 4 Velg .
- 5 Velg **Fullført**.

Tilordne en bryter til en kontrollinntasting

Før du kan bruke kontrollinntastingsfunksjoner, må du koble en kontrollinntasting til Garmin PowerSwitch enheten (*Koble til en kontrollinngang, side 59*).

Du kan tilordne én eller flere brytere som skal slås på når Garmin PowerSwitch enheten mottar et signal fra en kontrollinntasting.

- 1 Velg .
- 2 Velg Garmin PowerSwitch enhet.
- 3 Velg en kontrollinntasting.
- 4 Velg én eller flere brytere.

Legge til en egendefinert layout

Du kan legge til en egendefinert layoutfane i Garmin PowerSwitch appen. Knapper som legges til i en egendefinert layout, kan styre flere brytere samtidig.

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg .
- 2 Velg .

Legge til en knapp i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg **Legg til en knapp**.
- 4 Velg  på den nye knappen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
- 6 Velg **Legg til handling**.
- 7 Velg eventuelt en Garmin PowerSwitch enhet og en bryter.
- 8 Velg en handling:
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå bryteren av eller på med hvert trykk, velger du **Slå av/på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå på bryteren, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå av bryteren, velger du **Slå av**.
- 9 Velg en knappemodus:
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med ett trykk, velger du **Normal**.
 - Hvis du vil angi at knappen bare skal aktiveres når du trykker på knappen, velger du **Midlertidig**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slås av og på gjentatte ganger, velger du **Strobe**, og deretter velger du tidsintervaller.
- 10 Bruk eventuelt glidebryteren til å angi lysstyrken på lysene.
- 11 Velg .
- 12 Velg eventuelt **Legg til handling** for å legge til flere handlinger for knappen.
Du kan legge til én handling for hver bryter på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordne knapper i en egendefinert layout

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Hold inne  på knappen du vil flytte, og dra knappen til en ny posisjon.

Slette en tilpasset layout eller knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette en knapp, velger du  på knappen du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, velger du  på layoutfanen.

Rutiner

Rutiner automatiserer Garmin PowerSwitch enheten. Når du definerer en rutine på den kompatible Garmin navigasjonsenheten, slås den automatisk av eller på når betingelsene i rutinen er oppfylt. Du kan for eksempel angi at en rutine skal slå på en bryter på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når kjøretøyet når en bestemt hastighet. Rutiner er bare tilgjengelige når du bruker en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

Legge til en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til rutine**.
- 3 Velg **Når**.
- 4 Velg en utløser:
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses når kjøretøyet ditt når en bestemt hastighet, velger du **Hastighet** > **Neste**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi hastighetsterskler.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses på et bestemt tidspunkt hver dag, velger du **Tid** > **Neste**. Angi deretter et tidspunkt.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved soloppgang, velger du **Soloppgang**.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved solnedgang, velger du **Solnedgang**.
- 5 Velg **Legg til handling**.
- 6 Velg en enhet, en bryter, en handling og en knappemodus.
- 7 Bruk eventuelt glidebryteren for å justere dimmeren.
- 8 Velg **Lagre**.

Redigere en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre utløseren for rutinen, velger du **Når** og deretter en utløser.
 - Hvis du vil endre en handling, velger du  på handlingen du vil endre, og oppdaterer handlingen.
 - Hvis du vil legge til en handling i rutinen, velger du **Legg til handling** og angir informasjon om handlingen.
- 4 Velg **Lagre**.

Slette en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil slette.

Parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble Tread XL enheten med smarttelefonen og Tread appen for å aktivere flere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon.

- 1 Installer Tread appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på Tread XL enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Tread appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen. Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Tips når du har parett enhetene

- Når du først har parett dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles automatisk til enheten når enheten slås på.
- Du bør kontrollere at Bluetooth funksjonene du vil bruke, er aktivert ([Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner, side 36](#)).

Parkoble ekstra Bluetooth enheter

- 1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 2 Aktiver Bluetooth på enheten.
- 3 På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
- 4 Velg  > **Verktøy** >  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth** > **Parkoble ny enhet** på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
- 5 Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.
- 6 Velg eventuelt **Parkoble**.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner

Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner som telefonsamtaler, medielyd og sanntidstjenester på en parkoblet smarttelefon.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Velg navnet på telefonen.
- 3 Velg en funksjon for å aktivere eller deaktivere den.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner for hodetelefonene

Alle compatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler hodetelefonene. Du kan aktivere eller deaktivere bestemte funksjoner.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Velg navnet på hodetelefonene og deretter .
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Koble fra** for å koble fra hodetelefonene.
 - Velg **Medielyd** for å deaktivere lyd fra strømmemedier.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan koble til Tread enheten automatisk i fremtiden.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Velg **Koble fra**.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Glem**.

Gatenavigasjon

Start en rute

- 1 Velg **■** > **Programmer** > **Søk**, og søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - For å velge en alternativ rute, velg **Y**, og velg en rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y** > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 39*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 37*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 39*).


Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.

- 1 Velg **Følg etter-kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg en posisjon på kartet.
- 4 Velg **Kjør!**.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

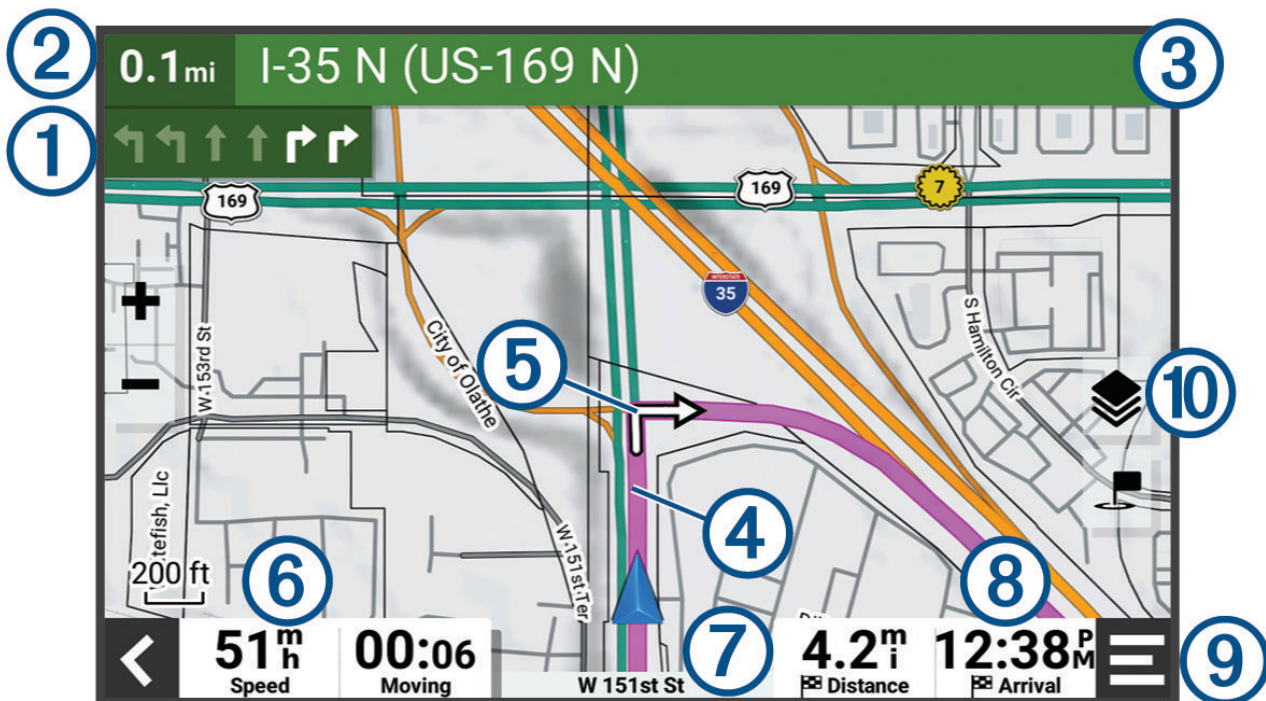

①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthevet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises.
⑨	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.
⑩	Kartlag. Gjør at du kan endre kartorienteringen og legge til topografiske kart og BirdsEye-bilder i kartvisningen.

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Start en rute, side 37](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

- 1 Velg  >  > **Programmer** > **Søk** på kartet.
- 2 Søk etter en posisjon.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Start en rute, side 37](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- 1 Velg et sted på kartet.
- 2 Velg **Tilpass rute**.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten går i modusen for rutetilpasning og omberegner ruten for å ta deg gjennom den valgte posisjonen.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
 - Hvis du vil fjerne et tilpasningspunkt, velger du tilpasningspunktet og deretter **Fjern**.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Navigasjon** > **Unngåelser** > **Bomveier**.
- 2 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Navigasjon** > **Unngåelser**.
- 2 Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg slutt punkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Fullført**.

Unngå et område

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Fullført**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser** > .
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle** > **Slett**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  viser posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding sier fra om at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk. Du kan velge Mer for å vise en komplett liste over foreslåtte parkeringsplasser (*Parkere i nærheten av destinasjonen*, side 41).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge  > **Stopp** for å avslutte ruten.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Detaljert** for å beregne ruter på gater og stier.
 - Velg **Rett linje** for å beregne offroad-ruter i en rett linje.

Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™

Enheten kan beregne ruter for de eventyrlystne med svingete veier, bakker og færre motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk**, og søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Bruk glidebryteren til å øke eller redusere eventyrnivået til ruten.
- 5 Velg **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Velg  > **Rediger rute** på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Kjør hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk.

- 1 Velg et alternativ:
 - Når enheten foreslår parkeringsplasser, velger du **Mer** for å se alle foreslåtte parkeringsplasser.
MERK: Når du velger en foreslått parkeringsplass, oppdaterer enheten ruten automatisk.
 - Hvis enheten ikke foreslår parkeringsplasser, velger du  > **Programmer** > **Søk** > **Kategorier** > **Parkering**.
Velg deretter  > **Mitt bestemmelsessted**.
- 2 Velg en parkeringsplass og deretter **Kjør!**.
Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyene Søk hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Søk**.

- Hvis du vil søke raskt i alle posisjoner på enheten, velger du **Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 42*).
- Velg **Adresse** for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 43*).
- Hvis du vil søke i nærheten av en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 43*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Veipunkter** (*Lagre posisjoner, side 47*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylige** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 46*).
- Hvis du vil se gjennom og søke etter Tripadvisor® vurderinger fra andre reisende, velger du **Tripadvisor** (*Finne Tripadvisor interessepunkter, side 45*).
- Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger du **Nasjonalparker** (*Finne nasjonalparker, side 44*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 46*).


Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Søk**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Posisjonssøkeresultater

Posisjonssøkeresultatene vises i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Hver nummererte posisjon vises også på kartet. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

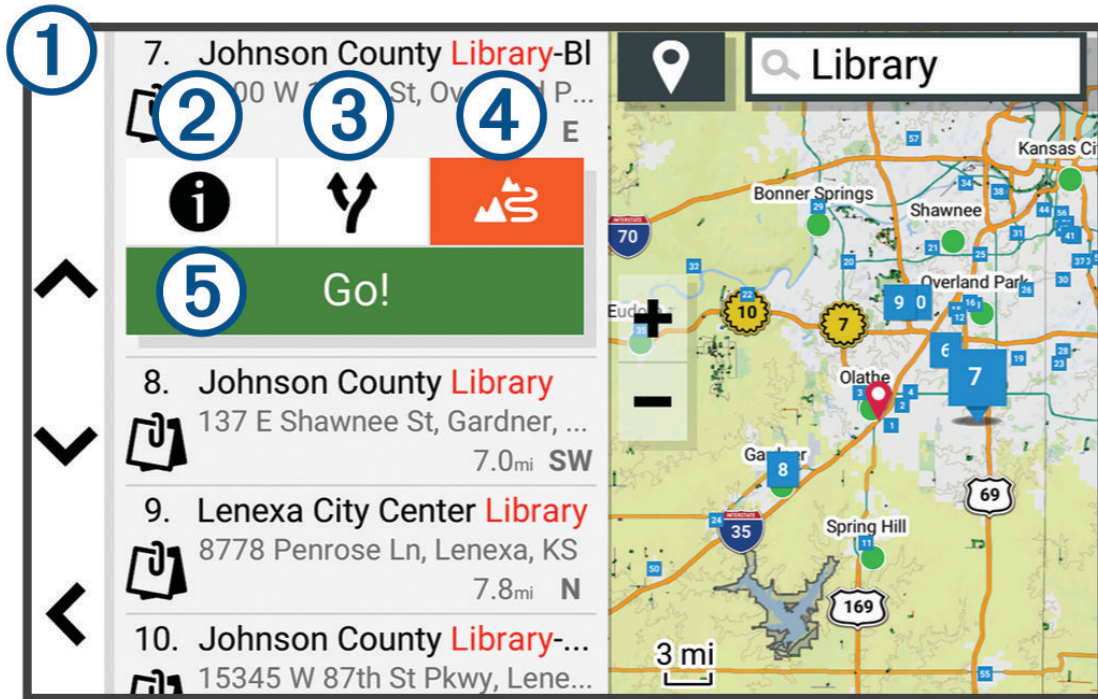

1	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
2 i	Velg for å vise detaljert informasjon om posisjonen.
3 Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonen.
4	Velg for å begynne å navigere ved hjelp av Garmin Adventurous Routing.
5 Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg > **Programmer** > **Søk**.
- 2 Velg .
- 3 Velg et alternativ.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg > **Programmer** > **Søk**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Navigering av til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Søk**.

2 Angi navnet på stedet, og velg .

3 Velg stedet.

Det vises en liste over kategorier av interessepunkter på stedet.

4 Velg en kategori, velg en lokalitet og velg **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne nasjonalparker

Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til nasjonalparker.

1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Nasjonalparker**.

En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste parken øverst.

2 Velg **Søk**, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å snevre inn søket (valgfritt).

3 Velg en nasjonalpark.

En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i parken vises under parkens navn.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til parken.
- Velg  for å se mer informasjon om parken eller utforske parkens attraksjoner og fasiliteter.
- Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter en posisjon for å finne et sted i parken raskt.

Finne campingplasser

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser.

Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Kategorier** > **Alle campingplasser**.

Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheden inneholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, slik at du kan finne offentlige campingplasser i nærheten av posisjonen din.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Velg om nødvendig **Søkefiltre**, velg ett eller flere søkefiltre, og velg **Søk**.
- 3 Velg en posisjon.

Finne iOverlander™ interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheden har iOverlander interessepunkter, slik at du kan finne nyttige interessepunkter, for eksempel campingplasser, reparasjonstjenester og overnattingssteder.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **iOverlander**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en posisjon.

Finne eventyrpunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheden din inneholder interessepunkter som gjør at du kan finne utendørs interessepunkter som campingplasser, turstier, løyper for terrengkjøretøy, fiskeplasser og vannaktiviteter.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **USFS Adventure Points**.
- 2 Velg om nødvendig **Søkefiltre**, velg ett eller flere søkefiltre, og velg **Lagre**.
- 3 Velg en posisjon.

Tripadvisor

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at Tripadvisor informasjonen er korrekt eller oppdatert.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheden har Tripadvisor vurderinger fra andre reisende. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for restauranter, hoteller og attraksjoner. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Tripadvisor interessepunkter

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Tripadvisor**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 4 Velg **Sorter resultater** for å filtrere de viste interessepunktene etter avstand eller popularitet (valgfritt).
- 5 Velg , og angi et søkeord (valgfritt).

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.
- 3 Velg **Kjør!**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk**.
- 2 Velg eventuelt  for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Velg **Koordinater**.
- 4 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene, og velg **Fullført**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre koordinatene som en posisjon, velger du **Lagre**.
 - Velg **Kjør!** for å starte en rute til koordinatene.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Nylige**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Nylige** >  > **Tøm** > **Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus, Politistasjoner** eller **Drivstoff**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre posisjonsopplysninger, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Fullført**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 43*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **i** > **Lagre**.
- 4 Angi eventuelt et navn, og velg **Fullført**.
- 5 Velg **Lagre**.

Lagre et veipunkt på kartet

- 1 Velg **Følg etter-kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 4 Velg .
- 5 Angi et navn, og velg **Lagre**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Fullført**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Veipunkter**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere den lagrede posisjonen på et kart.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Fullført**.

Tildel en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Veipunkter**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Fullført**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg  > **Programmer** > **Søk** > **Veipunkter**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **Rediger** > **Slett** > **Ja**.

Innstillinger

Navigasjonsinnstillinger

Velg  > Verktøy >  > Navigasjon.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger for navigasjon.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se triploggen, bruke turhistorikkfunksjonen og bruke myTrends™ foreslåtte ruter.

Tøm reisehistorikk: Gjør at du kan slette all reisehistorikk på enheten.

Kartvisningsinnstillinger

Velg  > Verktøy >  > Kartvisning.

Ikon for kjøretøy på kart: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjørekartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpass kartlagene, side 30*).

Oppdagelsesveier & ruter: Angir rutene som er synlige på kartet. Rutene er organisert etter kjøretøytilgjengelighet.

Veipunktorganisering: Skjuler veipunkter ved høye kartzoomnivåer.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Bekreftelse for hopp over neste stopp: Angir at en bekreftelsesmelding skal vises når du hopper over en plassering på ruten.

Enheter: Angir måleenheter.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe flere kartprodukter på garmin.com/maps.

1 Velg  > Verktøy >  > Kartvisning > Mine kart.

2 Velg et kart.

Koble til et trådløst nettverk

1 Velg  > Verktøy >  > Trådløse nettverk > Wi-Fi.

2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs nettverksteknologi.

3 Velg et trådløst nettverk.

4 Angi eventuelt krypteringskoden.

Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går tilbake dette stedet senere.

Aktivere Bluetooth trådløs teknologi

Velg  > **Verktøy** >  > Trådløse nettverk > Bluetooth.

Skjerminnstillinger

Velg  > **Verktøy** >  > Enhet > Skjerm.

Lysstyrkenivå: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.

Mørkt tema: Aktiverer eller deaktiverer det mørke fargetemaet.

Bakgrunnsbilde: Stiller inn bakgrunnsbildet på enheten.

Tidsavbrudd på skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten slår av skjermen ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skriftstørrelse: Øker eller minsker skriftstørrelsen på enheten.

Roter skjerm automatisk: Gjør at skjermen kan rotere automatisk mellom stående og liggende visning basert på enhetens retning, eller forbli i nåværende retning.

Justere volumet for lyder og varsler

1 Velg  > **Verktøy** >  > Enhet > Lyd og varsler.

2 Bruk glidebryterne til å justere volumet på lyder og varsler.

Angi tekstspråk

Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal vises på.

1 Velg  > **Verktøy** >  > Personlig > Språk og inndata > Språk.

2 Velg språk.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg  > **Verktøy** >  > System > Dato og klokkeslett.

Bruk klokkeslett som leveres av nettverk: Angir tidssonen automatisk basert på informasjon fra det tilkoblede nettverket.

Bruk tidssone som leveres av nettverk: Angir tidssonen på enheten når innstillingen Bruk klokkeslett som leveres av nettverk er deaktivert.

Bruk 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers tidsformatet.

Enhetsinnstillinger

Velg  > **Verktøy** >  > Om enheten.

Juridisk informasjon: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og lisensinformasjon for programvaren.

Informasjon om forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.

Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om maskinvare- og programvareversjon.

Aktivere eller deaktivere stedstjenester

Stedstjenesterfunksjonen må aktiveres for at enheten skal finne plasseringen din, bekrefte ruter og gi navigasjonsassistanse. Du kan deaktivere stedstjenester for å planlegge en rute når GPS-signalene ikke er tilgjengelige. Når stedstjenester er deaktivert, aktiverer enheten en GPS-simulator til å beregne og simulere ruter.

TIPS: Du kan spare batteristrøm ved å deaktivere stedstjenester.

1 Velg  > **Verktøy** >  > Personlig > Posisjon.

2 Aktiver eller deaktiver stedstjenester med bryteren.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Om enheten** > **Informasjon om forskrifter**.

Spesifikasjoner

Vann- og støvbestandighet	IEC 60529 IP67 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for kjøretøy eller ekstern strøm)	Fra 12 til 30 VDC
Batteritype	Litiumionbatteri
Batterispenningsområde	Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser og sendeeffekt	2,4 GHz ved 9,5 dBm maks. 5,1 Ghz ved 12,8 dBm maks. 5,7 GHz ved 13,22 dBm maks. 5,2 Ghz ved 15,6 dBm maks. 1,6 Ghz ved 31,7 dBm maks.
EU SAR	0,74 W/kg torso, 0,74 W/kg ben

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

¹ Enheten er beskyttet mot inntrengning av støv og tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express™ appen (garmin.com/express).

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

MERK: Det følger ikke med noen USB-strømadapter. Gå til produktsiden på garmin.com for å kjøpe strømadapertilbehør.

- 2 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk ([Koble til et trådløst nettverk, side 49](#)).

Når enheten er koblet til et Wi-Fi nettverk, ser enheten etter tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når en oppdatering er tilgjengelig.

- 3 Velg et alternativ:

- Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du nedover fra toppen av skjermbildet og velger **En oppdatering er tilgjengelig..**
- Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, velger du  > **Verktøy** >  > **Oppdateringer**.

Enheten viser tilgjengelige kart- og programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 4 Velg et alternativ:

- Velg **Last ned** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart** for å bare installere kartoppdateringer.
- Velg **Programvare** for å bare installere programvareoppdateringer.

- 5 Les om nødvendig lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

MERK: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å reparere manglende kartdata.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Produktregistrering

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det.
- 2 Åpne 📱 Garmin Express appen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

Den lille enden på kabelen kobler du til USB-porten ① på Tread XL-enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.



- 4 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 5 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.

Oppdateringer tilgjengelig

Sist kontrollert: Nå nettopp 🔄

Beregnet installeringstid: 1 time og 18 minutter

[Vis detaljer](#)

Installer alle

6 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 61*).

7 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold inne av/på-knappen i 12 sekunder.

Feilsøking

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at funksjonen for stedstjenester er aktivert (*Aktivere eller deaktivere stedstjenester, side 50*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 50*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 50*).
- Demp volumet (*Justere volumet for lyder og varsler, side 50*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Koble til et trådløst nettverk, side 49*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 4*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheden kobler seg ikke til telefonen

- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Koble fra en Bluetooth enhet, side 36*) og fullføre parkoblingen på nytt (*Parkobling med smarttelefonen, side 35*).

Enheden vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheden kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.

Tillegg

Garmin PowerSwitch

ADVARSEL

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Du kan bruke en tilkoblet Garmin PowerSwitch enhet til å kontrollere lys, vifter med mer fra Tread XL enheten.

Forhold vedrørende montering

- Enheten må monteres nær batteriet og innenfor rekkevidden til den medfølgende strømkabelen.
- Monteringsoverflaten må være sterk nok til å kunne tåle vekten av enheten.
- Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekking og tilkoblinger.

Montere enheten

Du må velge et monteringssted og kjøpe egnede festeanordninger for monteringsoverflaten, før du kan montere enheten.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

- 1 Plasser braketten der du vil ha den.



- 2 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de to skruene ①.
- 3 Bor styrehull (valgfritt).
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer. Ikke bor gjennom braketten.
- 4 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av en egnet festeanordning for monteringsoverflaten.

Åpne frontdekselet

Du må åpne frontdekselet for å foreta elektriske tilkoblinger.

1 Løft låsen til frontdekselet ① og dreii den mot klokken.



2 Trekk frontdekselet av enheten.



Koble til tilbehør

LES DETTE


Ikke bruk enheten til å styre eller drive en vinsj. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Ikke koble en strømkilde til en utgangskontakt på tilbehør. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Krav til tilbehør:

- Kontroller strømstyrken til hvert enkelt tilbehør før du kobler det til Garmin PowerSwitch enheten. Enheten støtter tilbehør på opptil 30 A for hver kanal og maksimalt 100 A for hele systemet.
- Bruk 10 AWG (6 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 20 til 30 A.
- Bruk 12 AWG (4 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 10 til 20 A.
- Bruk 14 AWG (2,5 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker mindre enn 10 A.
- Bruk kontakter med riktig størrelse til alle tilkoblinger av tilbehør.
- Klem alle kontaktene godt sammen.

- 1 Koble den positive ledningen fra tilbehøret ① til en av tilbehørskontaktene ② på Garmin PowerSwitch enheten.

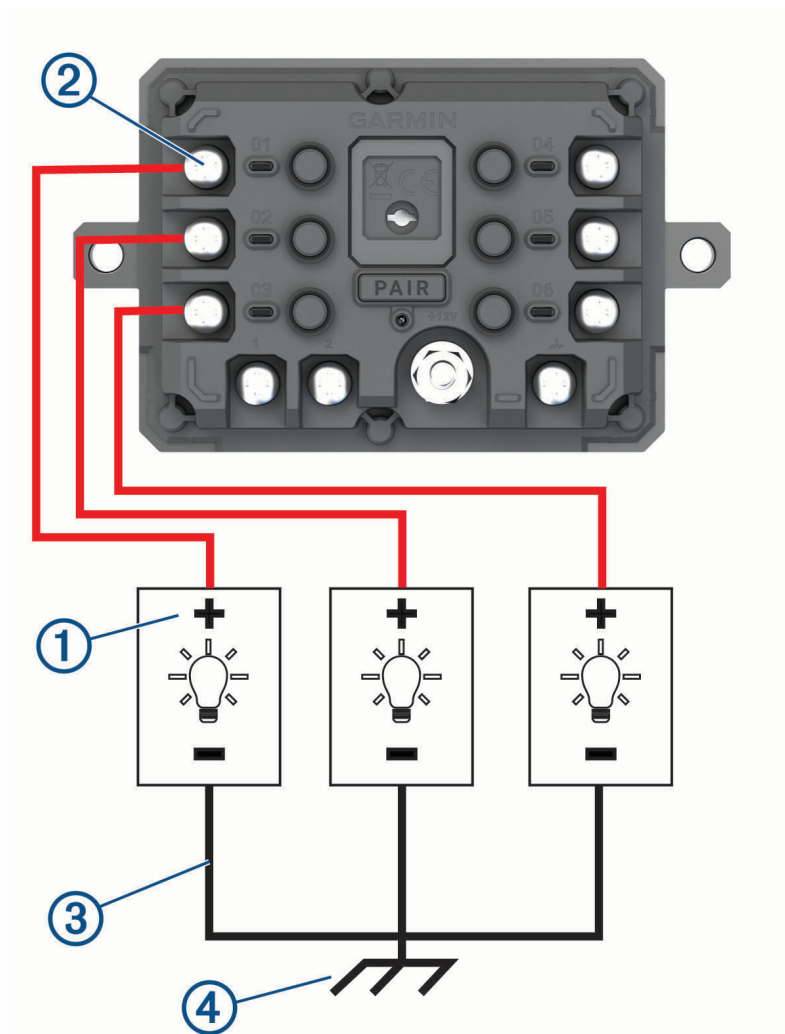

- 2 Koble den negative ledningen eller jordingskabelen ③ til en umalt jordingsskrue ④ på kjøretøyet ramme, til en jordingsblokk eller direkte til den negative polen på batteriet.

LES DETTE

Ikke koble jordingskablene på tilbehøret til jordingsklemmen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Hvis du ikke tar hensyn til denne merknaden, kan det føre til personskader eller materielle skader eller påvirke enhetens funksjonalitet.

3 Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner under bruk.

Koble til en kontrollinngang


Du kan koble til kontrollklemmen slik at Garmin PowerSwitch enheten kan slå på egendefinerbare utganger. Du kan for eksempel koble kjøretøyets tenningsbryter til en kontrollinngangsklemme for å slå på tilbehøret automatisk hver gang du starter kjøretøyet. Kontrollklemmene registrerer et signal fra 3,3 til 18 V. Du kan konfigurere utgangsfunksjoner med Garmin PowerSwitch programmet.

Koble kontrollledningen fra kontrollkilden i kjøretøyet til en av de to kontrollklemmene på Garmin PowerSwitch enheten.

Koble enheten til bilstrøm

Før du kan koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet, må du fjerne advarselsmerket fra +12V-polen på enheten. Du må alltid kontrollere at alle elektriske tilkoblinger er festet, og at de ikke vil løsne når du bruker enheten.

1 Koble den store ringenden på den medfølgende jordingskabelen ① til den negative polen på bilbatteriet.

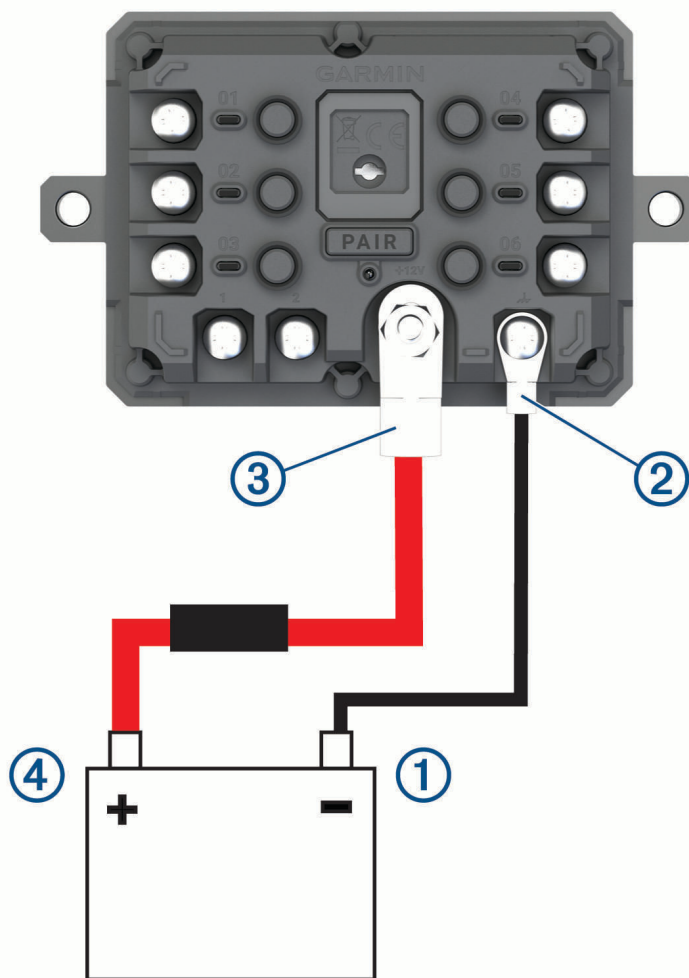

2 Koble den lille ringenden på jordingskabelen til **GND**-polen ② på enheten.

3 Koble den lille ringenden på den medfølgende 12 V-kabelen til **+12V**-polen ③ på enheten.

- 4 Stram til mutteren på 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ tommer) på +12 V-polen med et moment på maksimalt 4,52 Nm (40 lbf). Du bør kontrollere at mutteren ikke kan løsnes for hånd.

LES DETTE

Ikke stram til +12 V-polen for hardt, for å unngå skade på polen.

- 5 Koble den store ringenden av 12 V-kabelen ④ til den positive polen på bilbatteriet.

Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

- 1 Slå på strømmen til Garmin PowerSwitch enheten, og plasser den compatible Garmin navigasjonsenheten mindre enn 1 m (3,3 fot) unna.
- 2 Åpne Garmin PowerSwitch appen på en kompatibel navigasjonsenhet.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner

Mål (L x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tommer)
Driftstemperaturområde	Fra -25° til 85°C (fra -13° til 185°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 10 dBm
Strøminntak	Fra 12 til 16 V med den medfølgende strømkabelen for kjøretøy.
Maksimal tilbehøreffekt	30 A
Maksimal systemeffekt	100 A
Strømforbruk med alle utganger av	3 mA
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch Feisøking

Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm.
- Kontroller at Bluetooth teknologi er aktivert på den parkoblede navigasjonsenheten eller smarttelefonen.
- Flytt navigasjonsenheten eller smarttelefonen nærmere Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.

Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis det mottar mindre enn 11 V strøm (*Tilbehørene mine mottar ikke strøm, side 61*).

² Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Tilbehørene mine mottar ikke strøm

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm fra bilbatteriet.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.
Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis den mottar mindre enn 11 V strøm. Utgangene slås på igjen når enheten registrerer mer enn 12 V strøm.
- Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner når du bruker kjøretøyet.
- Kontroller at alt tilkoblet tilbehør trekker mindre enn 30 A.
Hvis et tilbehør trekker mer enn 30 A, slås enheten automatisk av.
- Kontroller at den totale systembelastningen er mindre enn 100 A.
Hvis enheten oppdager en systembelastning på mer enn 100 A, slår den av alle utganger automatisk.
- Kontroller alle elektriske koblinger for en elektrisk kortslutning.

Databehandling

Enheden har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheden er kompatibel med Windows® 7 og nyere og Mac® OS 10.7 og nyere. Apple® datamaskiner kan kreve tilleggsprogramvare fra en tredjepart for å lese og skrive filer.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og interessepunkter.

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort fra en elektronikkforhandler. Enheden støtter microSD minnekort fra 4 til 256 GB. Minnekort må bruke FAT32-filsystemformatet. Minnekort som er større enn 32 GB, må formateres ved hjelp av enheten ([Formatere minnekortet, side 61](#)).

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten ([Oversikt over enheten, side 1](#)).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Formatere minnekortet

Enheden krever et minnekort som er formatert med FAT32-filsystemet. Du kan bruke enheten til å formatere kortet med dette filsystemet.

Du må formatere et nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle data på kortet.

- 1 Velg  > **Verktøy** >  > **Enhet** > **Lagring og USB**.
- 2 Velg minnekortet ditt.
- 3 Velg  > **Lagringsinnstillinger** > **Format** > **FORMATER SD-KORT**.
- 4 Velg **Fullført**.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre GPX-filer fra datamaskinen

Det kan hende at Apple datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart, for eksempel Android File Transfer, for å kunne lese og skrive filer på denne enheten.

Hvis du allerede har opprettet ruter som du vil bruke på enheten din, kan du overføre GPX-filer direkte fra datamaskinen din.

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Koble enheten til datamaskinen, side 61](#)).

Enheten vises som en bærbar enhet.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en GPX-fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en GPX-mappe på enheten.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Koble enheten til datamaskinen, side 61](#)).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Legge til BaseCamp™ data i Garmin Explore

Du kan eksportere BaseCamp datafilene dine og importere dem til Garmin Explore for å bruke dem på Tread XL enheten.

- 1 Eksporter dataene dine fra BaseCamp:
 - Hvis du bruker en Apple datamaskin, kan du se [Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin, side 63](#).
 - Hvis du bruker en PC, kan du se [Eksportere data fra BaseCamp med en PC, side 63](#).
- 2 Importer BaseCamp dataene dine til Garmin Explore nettstedet ([Importere data til Garmin Explore, side 63](#)).
- 3 Synkroniser Garmin Explore dataene dine med Tread XL enheten.

Eksportere data fra BaseCamp med en PC

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp dataene som er lagret på datamaskinen din, velger du **Min samling** og deretter **Fil > Eksporter > Eksporter Min samling**.
 - Hvis du vil eksportere ett eller flere elementer, eller en liste, velger du ett eller flere elementer, eller en liste, for deretter å velge **Fil > Eksporter > Eksporter valg**.
- 2 Skriv inn et navn, velg en plassering for den eksporterte filen, velg filformat og deretter **Lagre**.

Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp dataene som er lagret på datamaskinen din, velger du **Min samling** og deretter **Fil > Eksporter Min samling**.
 - Hvis du vil eksportere ett eller flere elementer eller en liste, velger du ett eller flere elementer eller en liste. Velg deretter **Fil > Eksporter valgte brukerdata**.
- 2 Angi et navn.
- 3 Velg en plassering for den eksporterte filen.
- 4 Velg filformat.
- 5 Velg **Eksporter**.

Importere data til Garmin Explore

- 1 Gå til explore.garmin.com, og logg deg på kontoen din.
- 2 Velg fanen **Kart**.
- 3 Velg .
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til enhetens produktside på garmin.com.
- 2 Klikk på **Kart**-fanen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

