


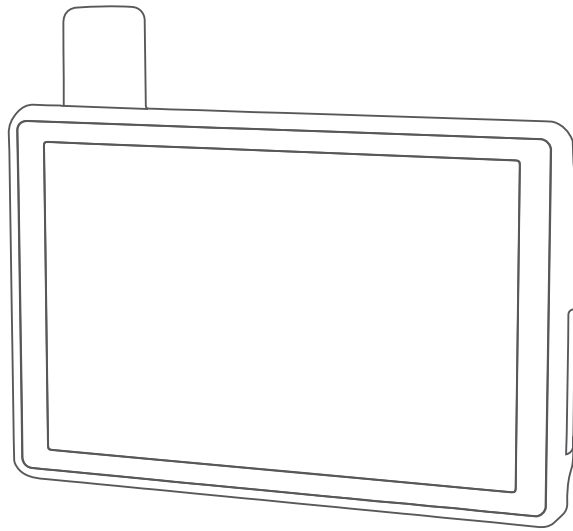

TREAD® XL - BAJA RACE EDITION

TREAD XL - BAJA CHASE EDITION

Gebruikershandleiding

© 2022 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, inReach®, TracBack® en Tread® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het merk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. iOverlander™ is een handelsmerk van iOverlander. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. microSD® en het microSD logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is een geregistreerd handelsmerk van Tripadvisor LLC. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 1

Het toestel instellen.....	1
Overzicht van het toestel.....	1
Tread XL Dock Overzicht.....	2
Het toestel in- of uitschakelen.....	4
GPS-signalen ontvangen.....	4
Statusbalkpictogrammen.....	5
Het aanraakscherm gebruiken.....	5
Werken met de knoppen op het scherm.....	5
De helderheid van het scherm aanpassen.....	5
Voertuigprofielen.....	6
Een voertuigprofiel toevoegen.....	6
Een voertuigprofiel kiezen.....	6
Een voertuigprofiel bewerken.....	6

Installatie..... 7

Het Tread XL - Baja Race Edition toestel installeren.....	7
Aandachtspunten bij de montage.....	7
Overzicht voedingskabels.....	7
Aandachtspunten bij de montage van externe antennes.....	8
Installeren van de externe GNSS-antenne.....	8
De externe Iridium antenne installeren.....	9
Het dock op een voertuigoppervlak installeren.....	9
De dock aan een beugel monteren..	10
Het toestel aansluiten op het dock..	12
Het toestel van het dock nemen.....	13
Het Tread XL - Baja Chase Edition toestel installeren.....	14
Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten.....	14

Functies voor offroadraces..... 15

GPX-bestanden importeren met een geheugenkaart.....	15
Een race starten.....	15
Racenavigatie.....	16
Chase Map gebruiken.....	17
Waypoints maken.....	17

Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen.....	17
---	----

Functies voor offroadnavigatie..... 18

Routes.....	18
Avontuurlijke wegen en sporen.....	18
Routes in een rechte lijn.....	19
De route stoppen.....	19
Sporen.....	19
Tracks vastleggen.....	19
Een track opsplitsen.....	20
Tracks bekijken.....	20
Tracks wijzigen.....	20
Een spoor navigeren.....	20
Uw Garmin Explore™ of verzamelingen racebestanden op de kaart weergeven.....	20
Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven.....	20
Het kompas kalibreren.....	21
Group Ride.....	21
Een groepsrit starten.....	21
Deelnemen aan een groepsrit.....	21
Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit.....	21
Rijders toevoegen aan een groepsrit.....	22
Een bericht uitzenden.....	22
Een locatie uitzenden.....	22
Een melding voor een groepsrit weergeven.....	22
Een groepsrit afsluiten.....	22
Instellingen voor groepsritten.....	23
Radio.....	23
Voorinstelling selecteren.....	23
Een radiozender selecteren.....	23
De squelch afstellen.....	23
Een aangepaste radiovoorinstelling toevoegen.....	23
Een over-en-sluiten-toon selecteren.....	24
De radio uitschakelen.....	24
Push-to-Talk inschakelen met een headset.....	24
Uw stem verzenden.....	24
Het volume van de marifoon aanpassen.....	24
Radio-instellingen.....	24

inReach functies..... 25

Het toestel activeren.....	25
Teamtracking met ingebouwde inReach technologie.....	25
Teamtracking starten en stoppen....	25
Uw MapShare webpagina delen.....	26
inReach Trackinginstellingen.....	26
Berichten.....	26
Een vooraf ingesteld inReach bericht verzenden.....	26
Tekstberichten verzenden.....	26
Een bericht beantwoorden.....	26
Controleren of er berichten zijn.....	27
Naar een berichtlocatie navigeren...	27
Een bericht verwijderen.....	27
SOS.....	27
Een SOS-reddingsactie initiëren.....	28
Een SOS-noodoproep annuleren.....	28
Contactpersonen.....	28
Een contactpersoon toevoegen.....	28
Een contactpersoon wijzigen.....	29
Een contactpersoon verwijderen.....	29
Abonnementen en gebruik weergeven.....	29

De kaart gebruiken..... 29

Kaartfuncties.....	29
Een kaartfunctie weergeven.....	29
De kaart aanpassen.....	30
De kaartlagen aanpassen.....	30
De kaartcode voor openbare gebieden.....	30
Avontuurlijke routes en kaartlagen inschakelen.....	30
Het kaartgegevensveld aanpassen..	30
De kaartknoppen wijzigen.....	30
Het kaartperspectief wijzigen.....	30

De apps gebruiken..... 31

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven.....	31
BirdsEye beelden.....	31
BirdsEye beelden downloaden.....	31
Garmin PowerSwitch™ app.....	32
Een aan-uitschakelaar activeren.....	32
Alle schakelaars uitschakelen.....	32
Een knop aanpassen.....	33

Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang.....	33
Een aangepaste indeling toevoegen.....	33
Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling.....	34
Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling.....	34
Een aangepaste indeling of knop verwijderen.....	34
Routines.....	34
Een routine toevoegen.....	35
Een routine bewerken.....	35
Een routine verwijderen.....	35

Koppelen met uw smartphone..... 35

Tips na het koppelen van de toestellen.....	36
Extra Bluetooth toestellen koppelen....	36
Bluetooth functies in- of uitschakelen.....	36
Bluetooth functies voor uw headset in- of uitschakelen.....	36
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken.....	36
Een gekoppelde telefoon verwijderen.....	36

Straatnavigatie..... 37

Een route starten.....	37
Een route starten op de kaart.....	37
Uw route op de kaart.....	38
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken.....	39
De gehele route op de kaart weergeven.....	39
Uw actieve route wijzigen.....	39
Een locatie aan uw route toevoegen.....	39
Uw route aanpassen.....	39
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden.....	40
Tolwegen vermijden.....	40
Punten vermijden op de route.....	40
Aangepast vermijden.....	40
Een weg vermijden.....	40
Een gebied vermijden.....	40

Een eigen te vermijden punt uitschakelen	40
Eigen te vermijden punten verwijderen	40
Aankomst bij uw bestemming	41
De routeberekeningsmodus wijzigen ..	41
Een route kiezen met Garmin Adventurous Routing™	41
Een omweg maken	41
Naar huis gaan	41
Uw thuislocatie bewerken	41
Parkeren bij uw bestemming	42

Locaties zoeken en opslaan..... 42

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk	43
Locatiezoekresultaten	43
Het zoekgebied wijzigen	44
Een locatie zoeken op categorie	44
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie	44
Nuttige punten	44
Nationale parken zoeken	45
Campings zoeken	45
Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden	45
iOverlander™ nuttige punten vinden	45
Avontuurpunten zoeken	46
Tripadvisor	46
Tripadvisor nuttige punten vinden	46
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie	46
Zoekfuncties	46
Een adres zoeken	46
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten	47
Recent gevonden locaties bekijken	47
De lijst met recent gevonden locaties wissen	47
De huidige locatiegegevens weergeven	47
Nooddiensten en tankstations vinden	47
Routebeschrijving naar uw huidige locatie	47
Een snelkoppeling toevoegen	47

Een snelkoppeling verwijderen	48
Locaties opslaan	48
Een locatie opslaan	48
Een waypoint op de kaart opslaan ..	48
Uw huidige locatie opslaan	48
Een opgeslagen locatie bewerken ..	48
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen	49
Een opgeslagen locatie verwijderen	49

Instellingen..... 49

Navigatie-instellingen	49
Kaartweergave-instellingen	50
Kaarten inschakelen	50
Verbinding maken met een draadloos netwerk	50
Draadloze Bluetooth technologie inschakelen	50
Scherminstellingen	50
Volume van geluid en meldingen aanpassen	51
De taal instellen	51
Datum- en tijdinstellingen	51
Toestelinstellingen	51
Locatieservices in- of uitschakelen	51

Toestelinformatie..... 51

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven	51
Specificaties	52
Het toestel opladen	52

Onderhoud van het toestel..... 52

Garmin Support Center	52
Kaart- en software-updates	52
Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk	53
Productupdates	53
Kaarten en software bijwerken met Garmin Express	54
Toestelonderhoud	55
De behuizing schoonmaken	55
Het aanraakscherm schoonmaken ..	55
Diefstalpreventie	55
Het toestel opnieuw opstarten	55

Problemen oplossen..... 56

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.....	56
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.....	56
Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon.....	56
Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer.....	56

Appendix..... 56

Garmin PowerSwitch.....	56
Aandachtspunten bij de montage....	56
Het toestel bevestigen.....	57
De voorklep openen.....	58
Accessoires aansluiten.....	59
Een besturingsingang aansluiten.....	60
Het toestel aansluiten op voertuigvoeding.....	60
Koppelen met een Garmin navigatietoestel.....	61
Garmin PowerSwitch specificaties..	61
Problemen met Garmin PowerSwitch oplossen.....	61
Mijn Garmin PowerSwitch blijft niet verbonden.....	61
Mijn accessoires krijgen geen stroom.....	62
Gegevensbeheer.....	62
Informatie over geheugenkaarten....	62
Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens.....	62
De geheugenkaart formatteren.....	62
Het toestel aansluiten op uw computer.....	63
GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen.....	63
Gegevens van uw computer overzetten.....	63
De USB-kabel loskoppelen.....	63
BaseCamp™ gegevens toevoegen aan Garmin Explore.....	64
Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc.....	64
Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer.....	64

Gegevens importeren naar Garmin Explore.....	64
Extra kaarten kopen.....	64

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING


Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het toestel instellen

Voer deze taken uit om optimaal te profiteren van het Tread XL toestel.

- 1 Installeer het toestel en sluit het aan op de voertuigvoeding ([Installatie, pagina 7](#)).
- 2 Werk de toestelsoftware bij ([Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk, pagina 53](#)).
- 3 Stel de inReach® teamtrackingfuncties in ([Het toestel activeren, pagina 25](#)).
- 4 Importeer .gpx-bestanden naar uw toestel ([GPX-bestanden importeren met een geheugenkaart, pagina 15](#)).

Overzicht van het toestel

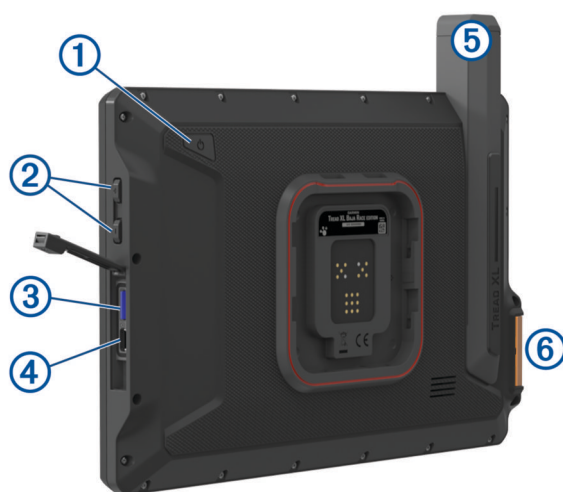

①	Aan-uitknop
②	Volumeregeling
③	microSD® geheugenkaartsleuf
④	USB stroom- en datapoort
⑤	Iridium® antenne
⑥	SOS-knop (onder beschermkap)

Tread XL Dock Overzicht


Met het Tread XL Dock accessoire kunt uw toestel veilig bevestigen terwijl u over ruw terrein rijdt. Voordat u de dockfuncties kunt gebruiken, moet u het dock installeren en aansluiten op de voertuigvoeding.



	Lipje	Druk omlaag om het navigatietoestel in het dock te bevestigen.
	Vergrendelingsschakelaar	Schuif de schakelaar naar de vergrendeling om het navigatietoestel in het dock te vergrendelen.
	Stroomaansluiting	Sluit aan op de voertuigvoeding via de meegeleverde voertuigvoedingskabel.
	Gegevenspoort	Sluit aan op een optioneel Group Ride accessoire.
	Iridium antennepoort	Sluit aan op een externe Iridium antenne.
	GNSS-antennepoort	Sluit aan op een externe GNSS-antenne.
		Druk hierop om het navigatietoestel in te schakelen.
		Druk hierop om uit te zoomen op de kaart.
		Druk hierop om in te zoomen op de kaart.
		Druk hierop om door menu-items te bladeren of door de kaart te bladeren.
		Druk om terug te keren naar het vorige scherm.
		Druk hierop om een optie te selecteren.
		Druk hierop om de kaart te openen.
		Druk hierop om de Team-volgen kaartfunctie te openen.
		Druk hierop om een waypoint op te slaan.

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop ①, of sluit u het toestel aan op stroom.

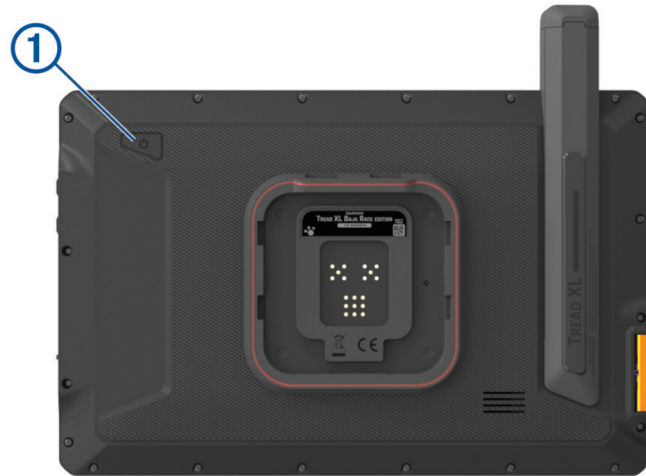

- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.
In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.
TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.
- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Power off**.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Controleer of  op de statusbalk wordt weergegeven en schakel locatieservices in als dat niet het geval is ([Locatieservices in- of uitschakelen](#), pagina 51).
- 3 Ga zo nodig naar een open gebied met een helder zicht op de hemel, ver weg van hoge gebouwen en bomen.  verschijnt boven aan de navigatiekaart totdat het toestel uw locatie heeft bepaald.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	Status van locatieservices. Geeft aan dat uw locatie is vastgesteld.
	Wi-Fi® signaalsterkte.
	Actief voertuigprofiel.
9:10	Huidige tijd.
	Batterijniveau.
	Tread app-verbindingsstatus (Koppelen met uw smartphone, pagina 35).

Het aanraakscherm gebruiken

- Tik op het scherm om een item te selecteren.
- Sleep of veeg uw vinger over het scherm om te pannen of te scrollen.
- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen.

Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.

- Selecteer  om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

De helderheid van het scherm aanpassen

U kunt de helderheid aanpassen via het meldingenpaneel of het instellingenmenu.

- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg twee keer vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de basisinstellingen in het meldingenpaneel uit te vouwen.
 - Selecteer  > **Extra** >  > **Toestel** > **Scherf** > **Brightness level**.
- 2 Gebruik de schuifregelaar om de helderheid aan te passen.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van voertuigkenmerken is geen garantie dat hiermee bij alle routesuggesties rekening wordt gehouden. Dan kan het toestel rekening houden met eventuele beperkingen bij sommige routesuggesties. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of de dood.

Met voertuigprofielen kunt u verschillende instellingen kiezen op basis van elk voertuig dat u met het toestel gebruikt. Het huidige voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. Als uw voertuigprofiel een trailer bevat, wordt een pictogram van de trailer weergegeven bij het voertuigpictogram.

	Raceprofiel
	ATV-profiel
	Side-by-Side voertuigprofiel
	Full Size voertuigprofiel
	Overig profiel
	Profiel met een trailer
	Profiel met een reistrailer
	Profiel met een boottrailer

Een voertuigprofiel toevoegen

U kunt een voertuigprofiel toevoegen voor elk voertuig waarvoor u uw toestel gebruikt.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Selecteer uw huidige voertuig.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.

Een voertuigprofiel kiezen

- 1 Veeg twee keer vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden.
- 2 Selecteer het pictogram voor voertuigprofielen op de statusbalk.

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt de algemene informatie wijzigen in een voertuigprofiel of u kunt gedetailleerde informatie, zoals de maximumsnelheid, toevoegen aan een voertuigprofiel.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u , en vervolgens het te wijzigen veld.
 - Als u de naam van het voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  >  > **Wijzig profielnaam**.
 - Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  >  > **Wis**.

Installatie

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Garmin® raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG

Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

LET OP

Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.

Het Tread XL - Baja Race Edition toestel installeren

Aandachtspunten bij de montage

U kunt het toestel verzonken in het dashboard monteren, of het toestel op de beugelsteun op het dashboard bevestigen.

Neem deze aandachtspunten in acht bij het kiezen van een montagelocatie.


- U moet een locatie selecteren die sterk genoeg is om het gewicht van het dock en toestel te dragen.
- U moet een locatie selecteren waar ruimte beschikbaar is voor het geleiden en aansluiten van alle kabels.
- U moet het toestel zodanig bevestigen dat u een optimale kijkhoek hebt als u uw voertuig bestuurt.

Overzicht voedingskabels

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Garmin raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

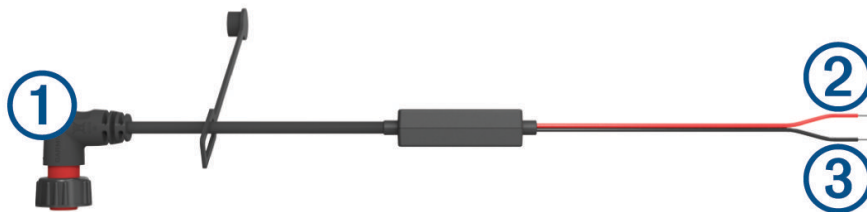

①	Sluit de connector aan
②	12 tot 24 VDC systeemvoeding (rood)
③	Systeem-aarde (zwart)

Aandachtspunten bij de montage van externe antennes

U kunt de externe antennes op uw voertuig installeren om de meest nauwkeurige positiegegevens voor uw navigatietoestel te verkrijgen. Overweeg voor optimale prestaties de volgende richtlijnen wanneer u de montagelocatie voor de antenne kiest.

OPMERKING: Externe antennes worden alleen meegeleverd met het Tread XL - Baja Race Edition toestel.

- Voor een optimale ontvangst kunt u de antennes het beste monteren op een plek met in alle richtingen vrij zicht op de hemel.
- Monteer de antennes niet in de buurt van de motor of andere bronnen van elektromagnetische interferentie (EMI).
- U moet de antennes ten minste 5 cm (2 inch) uit elkaar plaatsen.

Installeren van de externe GNSS-antenne

⚠ VOORZICHTIG


Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

LET OP

Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de andere kant van het oppervlak bevindt om schade aan het voertuig te voorkomen.

Deze antenne kan worden geïnstalleerd voor een nauwkeurigere positie van het GPS-signaal voor uw navigatietoestel. Deze antenne gebruikt een BNC-connector om op het dock aan te sluiten.

- 1 Gebruik de meegeleverde montagesjabloon om de drie locaties van de voorboorgaten te markeren ① en het kabelgat in het midden van de sjabloon te tekenen.

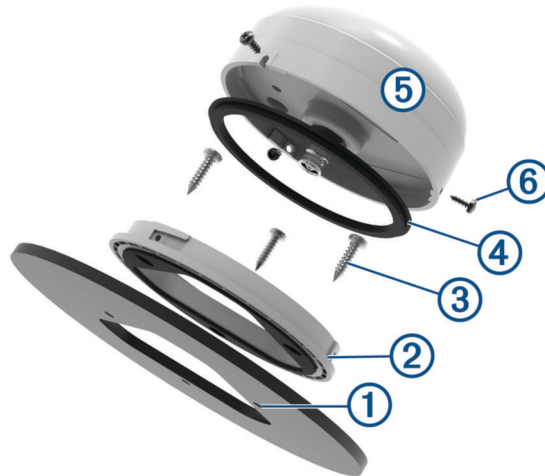


- 2 Boor drie voorboorgaten van 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ inch).
- 3 Gebruik een gatenzaag van 25 mm (1 inch) om het kabelgat in het midden te maken.
- 4 Plaats de oppervlaktemontagesteun ② op het montageoppervlak, waarbij u de schroefgaten uitlijnt.
- 5 Bevestig de oppervlaktemontagesteun met de meegeleverde M4-schroeven ③ op het oppervlak.
- 6 Plaats de grote pakking ④ boven op de oppervlaktemontagesteun.
- 7 Leid de antennekabel door het gat van 25 mm (1 inch) en verbind deze met de antenne ⑤.
- 8 Plaats de antenne op de oppervlaktemontagesteun en draai de antenne rechtsom om deze goed op zijn plaats te zetten.
- 9 Bevestig de antenne met de meegeleverde M3-schroeven op de montagesteun ⑥.
- 10 Leid de kabel in het voertuig en uit de buurt van elektronische storingsbronnen.
- 11 Sluit de kabel aan op GNSS op het dock.

De externe Iridium antenne installeren

U kunt de meegeleverde steun gebruiken om de Iridium antenne op een extern oppervlak van uw voertuig te bevestigen.

- 1 Gebruik de montagesteun van de antenne ① als sjabloon om de locaties te markeren die u wilt voorboren ②.

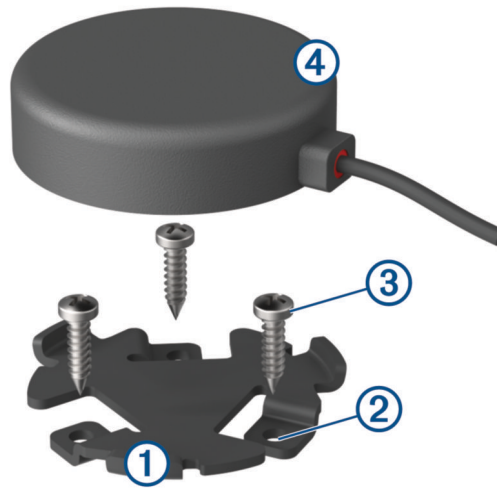

- 2 Boor drie voorboorgaten van 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ inch) (optioneel).
Voor sommige bevestigingsplaatsen is het boren van voorboorgaten noodzakelijk. Boor niet door de steun heen.
- 3 Gebruik de meegeleverde schroeven ③ om de montagebeugel op de montageplaats te bevestigen.
- 4 Plaats de magnetische Iridium antenne ④ in de montagesteun.
- 5 Leid de antennekabel in het voertuig en sluit deze aan op het IRIDIUM op het dock.

Het dock op een voertuigoppervlak installeren

Voordat u het dock kunt monteren, moet u een montageplaats selecteren en de juiste bevestigingsmaterialen voor het montageoppervlak aanschaffen.

LET OP

Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.

- 1 Snijd de meegeleverde montagesjabloon uit en plaats het op de locatie waar u het toestel wilt monteren.
- 2 Zaag met een decoupeerzaag of roterend gereedschap het montageoppervlak uit langs de binnenkant van de streepjeslijn op de sjabloon.
- 3 Plaats het dock in de opening om te testen of dit past.
- 4 Verwijder het dock uit de uitsparing.
- 5 Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening heel precies op maat te krijgen.
- 6 Boor de voorboorgaten op de plaatsen die zijn gemarkeerd op de montagesjabloon.
- 7 Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
- 8 Als u geen toegang hebt tot de achterzijde van het dock nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde kabels met het dock voordat u dit in de opening plaatst.

9 Plaats het dock in de opening.



10 Bevestig het dock op het montageoppervlak met behulp van de juiste bevestigingsmaterialen.

De dock aan een beugel monteren

Voordat u de beugelsteun kunt installeren, moet u een montageplaats selecteren en de juiste bevestigingsmaterialen voor het montageoppervlak aanschaffen.

U kunt de bijgeleverde beugels gebruiken om het toestel op een vlak oppervlak te monteren.

1 Gebruik de basis van de beugelsteun ① als montagesjabloon en markeer de voorboorgaten .




2 Boor de voorboorgaten met een boortje van de juiste maat voor uw bevestigingsmateriaal.
Boor niet door de steun heen.

3 Bevestig de beugelsteun op het montageoppervlak met behulp van de juiste bevestigingsmaterialen.

4 Schroef de beugelsteunknoppen ② in de zijkanten van de beugelsteunadapter ③.


5 Plaats de beugelsteunadapter in de beugelsteun en draai de beugelsteunknoppen vast.

- 6 Sluit alle benodigde kabels aan op de achterkant van het dock.
- 7 Bevestig het dock aan de beugelsteunadapter met de meegeleverde schroeven ④.

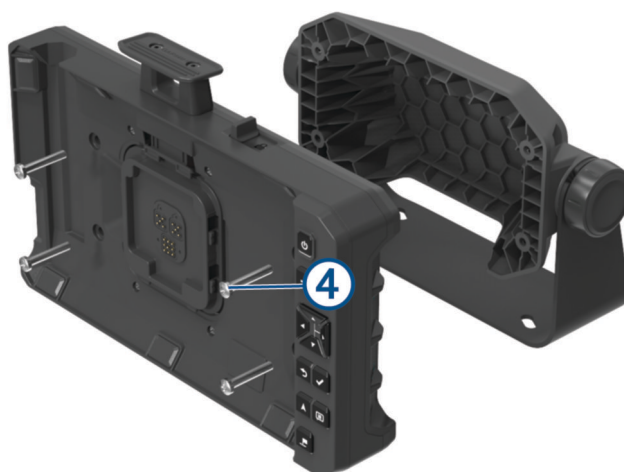

Het toestel aansluiten op het dock

- 1 Verwijder de beschermkap van het dock.

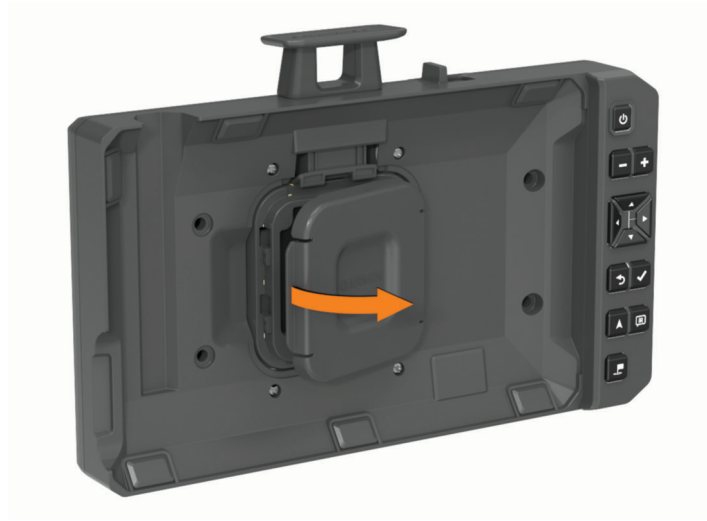


TIP: Bewaar de beschermkap voor toekomstig gebruik. Gebruik altijd de beschermkap als het toestel uit het dock is gehaald.

- 2 Plaats het navigatietoestel op de magnetische steun.




- 3 Druk de vergrendeling ① volledig in en schuif de vergrendelingsschakelaar ② naar de vergrendeling.

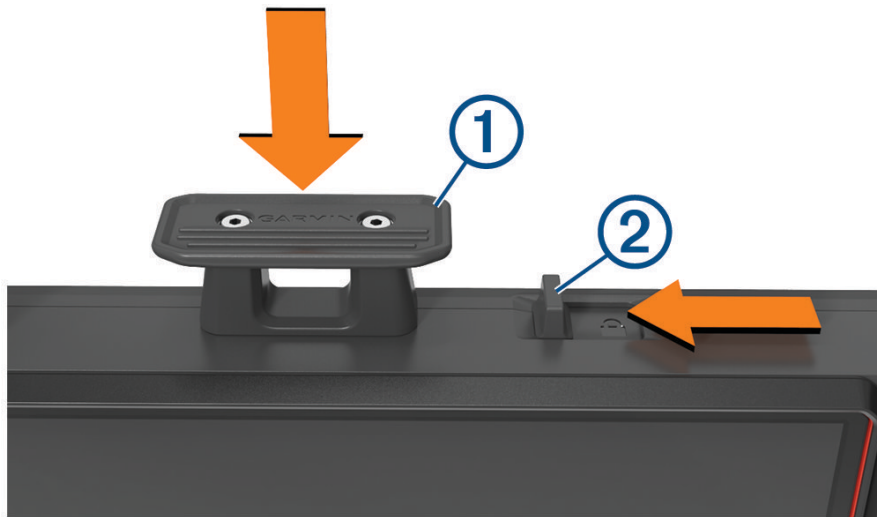

Het toestel van het dock nemen

- 1 Schuif de vergrendelingsschakelaar weg van de vergrendeling.

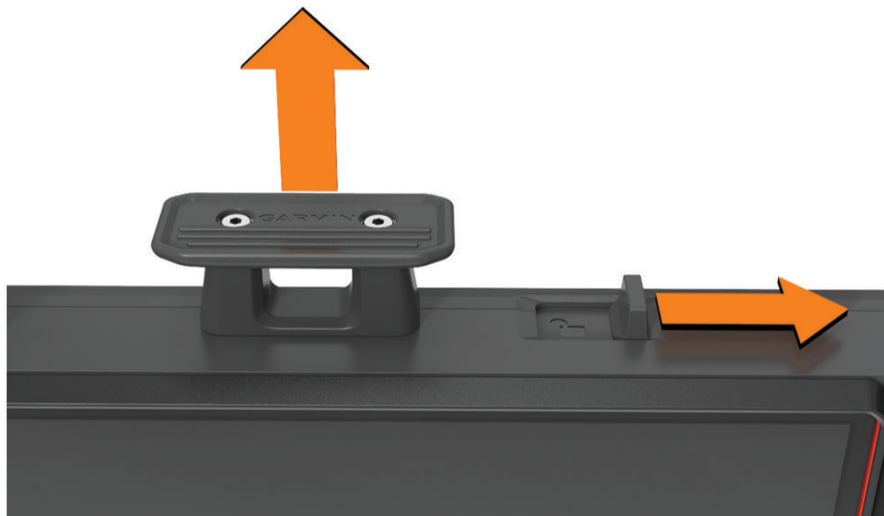

- 2 Trek de vergrendeling omhoog.
- 3 Neem het navigatietoestel uit het dock.

Het Tread XL - Baja Chase Edition toestel installeren

Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten


⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.


Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten interferentie veroorzaken met sommige interne medische en elektronische apparatuur, zoals pacemakers, insulinepompen of harde schijven in laptopcomputers. Houd het toestel uit de buurt van medische en elektronische apparatuur.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Open de hendel ①, druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel naar achteren, naar de voorruit toe. De hendel moet naar de bovenkant van de voorruit gericht zijn.

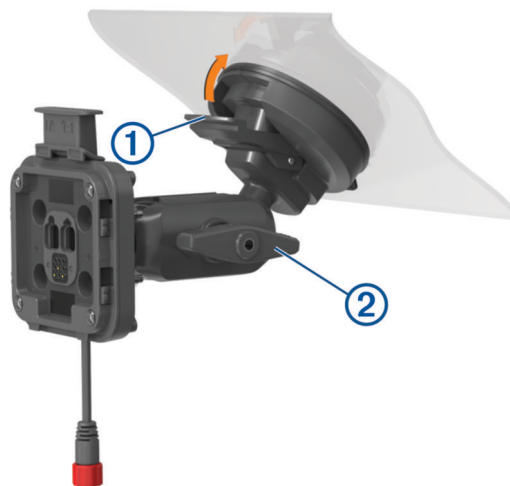

- 2 Draai de knop ② een beetje vast.
- 3 Pas indien nodig de steun aan voor een betere weergave en bediening.
- 4 Draai de knop aan om de steun vast te zetten.
- 5 Verbind de voertuigvoedingskabel ③ met de kabel ④ op de steun.

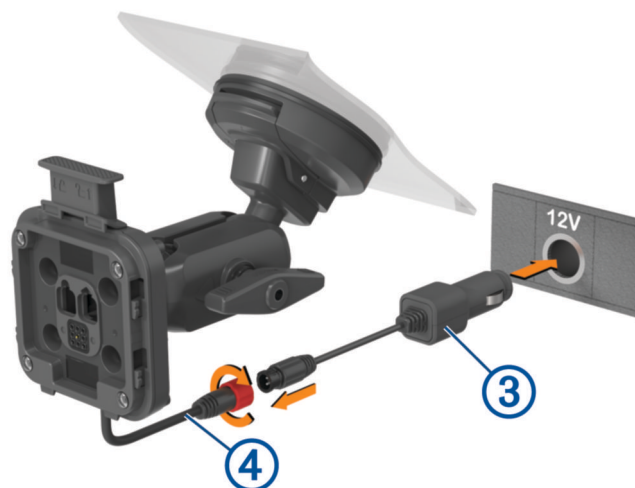

- 6 Draai de kraag rond de aangesloten stroomkabels vast.
- 7 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

- 8 Plaats het toestel op de magnetische steun.



- 9 Duw de vergrendeling ⑤ omlaag om het toestel aan de steun te bevestigen.

Funcities voor offroadraces

GPX-bestanden importeren met een geheugenkaart

U kunt gegevens, zoals waypoints en tracks, importeren in .gpx-bestandsindeling vanaf een compatibele microSD kaart.

- 1 Plaats een compatibele microSD kaart met een of meer .gpx-bestanden in de geheugenkaartsleuf op uw toestel (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 62*).
- 2 Selecteer op uw Tread XL toestel, **Racebestanden** > **:** > **Importeer**.
- 3 Selecteer een of meer .gpx-bestanden en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u alle waypoints en tracks wilt importeren, selecteert u **Selecteer alles**.
 - Als u specifieke locaties wilt importeren, selecteert u **Waypoints** of **Sporen** en selecteert u een of meer locaties.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de gegevens naar een nieuwe verzameling wilt importeren, selecteert u **Nieuwe verzamelingen** voert u een naam in voor de verzameling.
 - Als u de gegevens wilt importeren naar een bestaande verzameling, selecteert u een verzameling.
- 6 Selecteer **Importeer**.

Een race starten

Voordat u een race kunt starten, moet u .gpx-bestanden importeren naar uw toestel (*GPX-bestanden importeren met een geheugenkaart, pagina 15*).


- 1 Selecteer **Race** in het hoofdmenu.

OPMERKING: Als u eerder een race hebt geconfigureerd, geeft het toestel de meest recente race weer.
- 2 Selecteer een of meer tracks en vervolgens **Volgende**.
- 3 Pas indien nodig de volgorde van de tracks aan en selecteer **Volgende**.

Als u meer dan één track selecteert, toont het toestel een voorbeeld van de gecombineerde tracks.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Racenavigatie

Tijdens uw reis geeft het toestel uw kaartlocatie en de waypoints voor u op uw route weer.

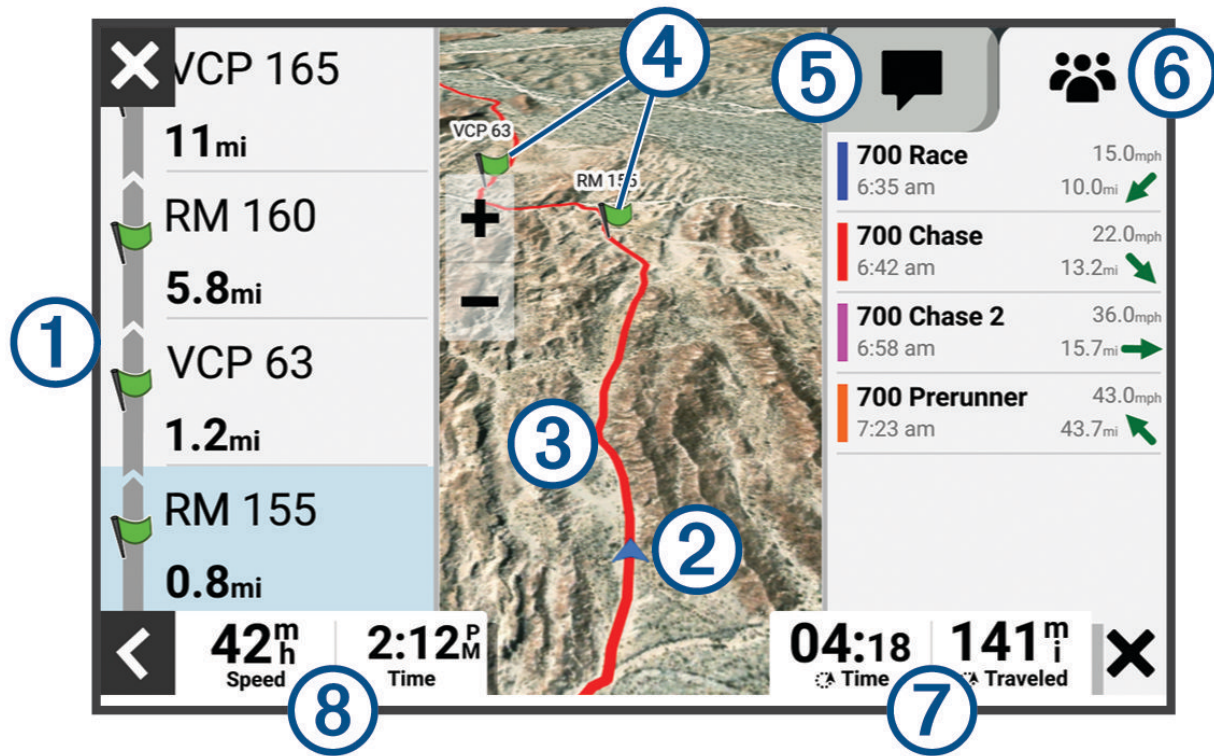


①	Komende waypoints op uw route.
②	Locatie van voertuig.
③	Op de kaart gemarkeerde route.
④	Komende waypoints op de kaart.
⑤	inReach berichten.
⑥	Locaties van getrackte teamleden.
⑦	Gegevensvelden. TIP: Tik op deze velden om de getoonde informatie te wijzigen.
⑧	Voertuigsnelheid.

Chase Map gebruiken

U kunt de Achtervolgingskaart functie gebruiken om uw teamleden bij te houden.

- 1 Selecteer **Achtervolgingskaart** in het hoofdmenu.

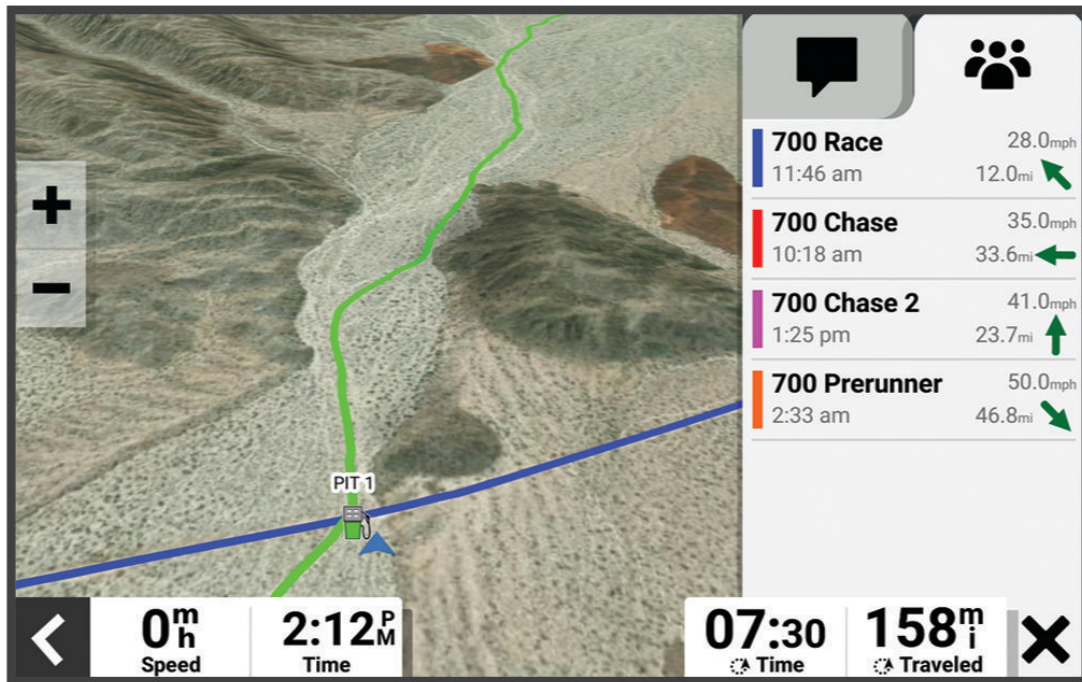

- 2 Selecteer een optie:

- Als u de locatie van een teamlid wilt weergeven, selecteert u het teamlid.
- Als u naar een punt op de kaart wilt navigeren, tikt u op een kaartlocatie en selecteert u **Ga!**.

Waypoints maken

Uw rijder kan waypoints markeren tijdens het rijden. U kunt elk waypoint aanpassen met tempo notities en symbolen.

- 1 Druk tijdens het navigeren van een track op .
- 2 Selecteer indien nodig de melding om informatie over het waypoint in te voeren.

Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen

U kunt het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

- 1 Houd  ingedrukt en selecteer **Vergrendel scherm** om het aanraakscherm te vergrendelen.
- 2 Houd  ingedrukt en selecteer **Ontgrendel scherm** om het aanraakscherm te ontgrendelen.

Functies voor offroadnavigatie

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.


- Voor offroad-gebruik kunt u het toestel instellen om routes van punt naar punt in een rechte lijn te berekenen ([Routes in een rechte lijn, pagina 19](#)).
- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 41](#)) en te vermijden wegen ([Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 40](#)).
- Het toestel kan automatisch wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel.
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen ([Een route starten, pagina 37](#)).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen ([Uw route aanpassen, pagina 39](#)).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 39](#)).

Avontuurlijke wegen en sporen

⚠ WAARSCHUWING

Het opgeven van voertuigkenmerken is geen garantie dat hiermee bij alle routesuggesties rekening wordt gehouden. Dan kan het toestel rekening houden met eventuele beperkingen bij sommige routesuggesties. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of de dood.

Dit toestel kan op off-road wegen en sporen navigeren op basis van uw voertuigprofiel. Sporen ① zijn voorzien van een kleurcodering op basis van toegankelijkheid. U kunt  selecteren om in te stellen welke avontuurlijke wegen en sporen op de kaart worden weergegeven.

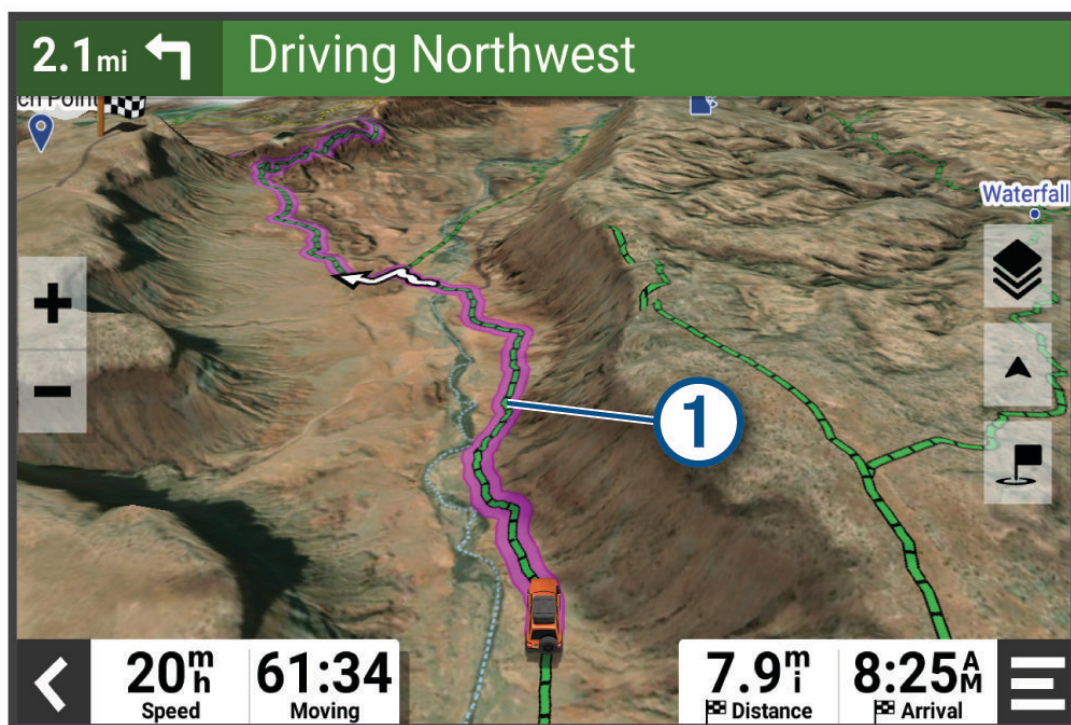

Routes in een rechte lijn

In gebieden zonder gedefinieerde wegen of sporen leidt het toestel u naar uw bestemming via een route in een rechte lijn. U kunt meerdere waypoints instellen om een route door gebieden zonder wegen te navigeren.



- | | |
|---|---|
| ① | Afstand tot de bestemming. |
| ② | Op de kaart gemarkeerde route. |
| ③ | Voertuigsnelheid. |
| ④ | Kaartfuncties. Verschaft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen. |
| ⑤ | Kaartlagen. Hiermee kunt u de kaartoriëntatie wijzigen en topografische en BirdsEye beelden aan uw kaartweergave toevoegen. |

De route stoppen

Selecteer op de kaart **< > Stop**.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Tracks vastleggen

Met de functie Tracking wordt uw route vastgelegd. Wanneer u begint met het maken van een track, registreert uw toestel uw locatie en wordt de track bijgewerkt.

Selecteer **Trackrecorder > Start**.

Een track opsplitsen

U kunt tracks opsplitsen om langere tracks in secties te verdelen. U kunt deze informatie gebruiken om de tijd, snelheid en afgelegde afstand voor elke sectie te vergelijken.

Selecteer **Split** tijdens het registreren van een track.

Tracks bekijken

U kunt tracks bekijken die u eerder hebt geregistreerd.

1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Sporen**.

2 Selecteer een track en vervolgens .

De track wordt weergegeven op de kaart met de geregistreerde statistieken over de track.

3 Selecteer indien nodig  om de trackarcering te wijzigen.

Tracks wijzigen

U kunt tracks wijzigen die u eerder hebt geregistreerd.

1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Sporen**.

2 Selecteer een track en vervolgens .

De track wordt weergegeven op de kaart.

3 Selecteer een optie:

- Als u punten aan een track wilt toevoegen of de track wilt verlengen, selecteert u **Voeg toe** en volgt u de instructies op het scherm.
- Als u een punt op de track wilt verwijderen, selecteert u **Wis** en selecteert u een punt op de track.
- Als u een punt op de track wilt verplaatsen, selecteert u **Verplaats** en volgt u de instructies op het scherm.
- Selecteer **Omgekeerd** om de track om te keren.
- Als u de huidige track wilt samenvoegen met een andere track, selecteert u **Voeg samen** en selecteert u een track.

TIP: U kunt  selecteren om de laatste actie ongedaan te maken.

Een spoor navigeren

U kunt een opgeslagen spoor navigeren met de Racebestanden app op uw toestel.

1 Selecteer  > **Race** > **Racebestanden**.

2 Selecteer een spoor.

3 Selecteer **Ga!**.

Uw Garmin Explore™ of verzamelingen racebestanden op de kaart weergeven

U kunt uw Garmin Explore verzamelingen racebestanden rechtstreeks op de kaart weergeven. U moet de kaartlaag voor verzamelingen inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken.

OPMERKING: Als u geen verzamelingscategorie aan uw Garmin Explore gegevens toewijst, worden deze weergegeven als een ongeordende verzameling.

1 Selecteer  > **Extra** >  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen** > **Verzamelingen**.

2 Selecteer een of meer verzamelingscategorieën in de lijst.

3 Selecteer **Sla op**.

Uw verzamelingen worden als pictogrammen op de kaart weergegeven.

Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven

Het toestel bevat interne hoogtemeter-, barometer- en kompassensoren met automatische kalibratie.

Selecteer  > **Apps** > **ABC**.

TIP: U kunt ook de widget Hoogtemeter of Barometer selecteren om de ABC app te openen.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Om de nauwkeurigheid van de koers te verbeteren, mag u niet in de buurt staan van metalen voorwerpen of objecten die invloed hebben op magnetische velden, zoals voertuigen, elektronische toestellen, gebouwen of bovengrondse hoogspanningskabels.

Wanneer uw toestel is aangesloten op de steun, gebruikt het GPS-gegevens om uw voorliggende kompaskoers te bepalen. Wanneer u het toestel uit de steun verwijderd, wordt uw voorliggende koers weergegeven met een ingebouwd kompas.

Telkens wanneer u uw toestel uit de steun verwijderd, dient u mogelijk het kompas te kalibreren.

Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren om de nauwkeurigheid te verbeteren.

- 1 Verwijder het toestel uit de steun en blijf uit de buurt van objecten die magnetische velden beïnvloeden.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **ABC** >  > **Kalibreer kompas**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Group Ride

Met de app voor groepsritten kunt u ritten coördineren en met personen in de buurt communiceren via vooraf ingestelde tekstberichten, live-kaartlocaties en spraakcommunicatie. U kunt uw Tread XL toestel koppelen met de Tread app op uw smartphone om de functies voor tracking van groepsritten in te schakelen.

Voor spraakcommunicatie en vooraf ingestelde berichten is een Group Ride-accessoire vereist, dat niet bij alle productmodellen wordt meegeleverd. De spraakcommunicatiefunctie is niet in alle gebieden beschikbaar. Ga naar garmin.com/tread voor meer informatie of om een Group Ride-accessoire aan te schaffen.

Een groepsrit starten

U kunt een groepsrit maken waarmee u de radiozender voor de groep kunt kiezen, rijders die deelnemen aan uw groepsrit kunt bekijken en verwijderen en de naam van de groepsrit kunt instellen. U kunt een groepsrit maken met behulp van een verbonden groepsritsteun, de Tread app, of beide.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Groepsrit** > **Start een groepsrit**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een groepsrit wilt starten met rijders die een groepsritsteun hebben, selecteert u **Maak een radiogroepsrit**.
 - Als u een groepsrit wilt starten met rijders die de Tread app gebruiken, selecteert u **Maak een mobiele groepsrit**.
- 3 Selecteer zo nodig de radiozender en selecteer **Volgende**.
- 4 Voer de naam van uw rijder in en selecteer **OK**.
- 5 Voer de naam van de rijder in en selecteer **OK**.

Als er rijders aan uw groepsrit deelnemen, worden hun namen in de lijst weergegeven.
- 6 Selecteer **Start**.

De groepsrit begint nadat alle rijders zijn gesynchroniseerd met de groepsrit.

Deelnemen aan een groepsrit

U kunt deelnemen aan een groepsrit in de buurt die door een andere rijder is gemaakt.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Groepsrit** > **Neem deel aan een groepsrit**.
- 2 Selecteer een groepsrit in de buurt en selecteer **Neem deel**.

Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit

U kunt opnieuw deelnemen aan een van uw tien meest recente groepsritten.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Groepsrit** > **Recente groepsritten**.
- 2 Selecteer een recente groepsrit en selecteer **Neem deel**.

Rijders toevoegen aan een groepsrit

U kunt rijders toevoegen aan een groepsrit die al wordt uitgevoerd.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Groepsrit**.
- 2 Selecteer  indien nodig.
- 3 Selecteer **Voeg toe**.
Als nieuwe rijders aan de groepsrit deelnemen, verschijnen ze op de lijst.
- 4 Selecteer **Ga door**.

Een bericht uitzenden

WAARSCHUWING

Lees, verzend of beantwoord geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een vooraf ingesteld bericht uitzenden naar de leden van uw actieve groepstocht die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden**.
- 4 Selecteer een vooraf ingesteld bericht en selecteer **Verzenden**.

Een locatie uitzenden

WAARSCHUWING

Bedien tijdens het rijden niet het scherm om uw locatie uit te zenden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een locatie uitzenden naar de leden van uw actieve groepsrit die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden** > **Een locatie uitzenden**, en selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Deel**.

Een melding voor een groepsrit weergeven

WAARSCHUWING

Lees of beantwoord geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Op de meeste pagina's wordt een melding weergegeven wanneer het toestel een uitgezonden groepsritlocatie of -bericht ontvangt. U kunt ook meldingen over groepsritten bekijken in de app Groepsrit.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Groepsrit** >  in het hoofdmenu en selecteer een melding.
- 2 Selecteer **Ga!** om naar een gedeelde locatie te navigeren.

Een groepsrit afsluiten

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Groepsrit**.
- 2 Selecteer  indien nodig.
- 3 Selecteer **Sluit af** > **Ja**.

Instellingen voor groepsritten

Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Groepsrit** > .

Wijzig naam van rijder: Hiermee kunt u uw naam instellen die tijdens een groepsrit wordt weergegeven. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Kaartlabels rijders: Hiermee stelt u het label in dat wordt weergegeven voor elke actieve bestuurder op de kaart.

Tracks weergegeven op kaart: Toont de track dat elk groepslid op de kaart volgt.

Standaardinstellingen herstellen: Hiermee kunt u alle instellingen voor groepsritten terugzetten naar de standaardwaarden. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Radio

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

OPMERKING: Voordat u de Radio app kunt gebruiken, moet u een Group Ride accessoire installeren. Ga naar garmin.com om een Group Ride accessoire te kopen.

U kunt de Radio app gebruiken om radiovoorinstellingen te maken, een radiozender te selecteren en squelch-codes te selecteren. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het toestel en de antenne aansluiten op de Group Ride steun. Het Tread XL toestel configureert de radio-instellingen automatisch wanneer u deelneemt aan een groepsrit of deze maakt.

Voorinstelling selecteren

OPMERKING: Bij sommige productmodellen bevindt de radio-app zich in het app-menu.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u door de beschikbare voorinstellingen wilt bladeren, selecteert u  of .
 - Als u een voorinstelling wilt selecteren in het menu, selecteert u **Voorinstelling**.

Een radiozender selecteren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u naar een andere zender wilt gaan, selecteert u  of .
 - Als u een MURS-zender wilt selecteren in het menu, selecteert u **Kanaal**.

De squelch afstellen

U kunt de squelch aanpassen en schakelen tussen de modi CTCSS, DCS en Open squelch om de geluidskwaliteit te verbeteren en radio-interferentie in uw omgeving te vermijden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Radio**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een squelch-code wilt kiezen in de huidige modus, selecteert u  of .
 - Als u de squelch-modus wilt aanpassen, selecteert u **Open**.

Een aangepaste radiovoorinstelling toevoegen

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Radio** > **Voorinstelling** > .
- 2 Selecteer  of  om een kanaal en een squelch-code te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Een over-en-sluiten-toon selecteren

U kunt de toon selecteren die andere toestellen afspelen wanneer u de radio bedient.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Radio** >  > **Roger-toon**.
- 2 Selecteer een over-en-sluiten-toon.
Het toestel speelt de geselecteerde toon af.
- 3 Selecteer **Sla op**.

De radio uitschakelen

Selecteer  > **Apps** > **Radio** >  > **Ja**.

Push-to-Talk inschakelen met een headset

U kunt de Push-to-Talk bediening inschakelen voor gebruik met een compatibele Bluetooth® headset. Hiermee kunt u uw stem overbrengen met de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw headset.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Radio** >  > **Push-to-Talk met headset**.
- 2 Volg zo nodig de instructies op het scherm om uw headset met uw toestel te koppelen.
- 3 Selecteer **Push-to-Talk met headset**.
- 4 Selecteer .

Uw stem verzenden

Voordat u uw stem kunt verzenden, moet u het Tread XL toestel koppelen aan een compatibele Bluetooth headset of de handmicrofoon aansluiten.

U kunt uw stem via de radio verzenden met behulp van de aangesloten vuistmicrofoon of een compatibele Bluetooth headset.

Selecteer een optie:

- Houd de spreekknop aan de zijkant van de aangesloten handmicrofoon ingedrukt.
- Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Radio** > **Push-to-Talk**.
- Gebruik de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw aangesloten Bluetooth headset ([Push-to-Talk inschakelen met een headset, pagina 24](#)).

TIP: U kunt op de pauze- of stopknop drukken om de radio handmatig te sluiten.

OPMERKING: U moet de instelling **Push-to-Talk met headset** inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken ([Radio-instellingen, pagina 24](#)).

Het volume van de marifoon aanpassen

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Radio** > .
- 2 Gebruik de schuifbalken om het volume aan te passen.

Radio-instellingen

Selecteer in het hoofdmenu  > **Apps** > **Radio** > .

Push-to-Talk met headset: Hiermee kunt u uw stem overzetten met de spreekknop op uw compatibele headset.

Roger-toon: Hiermee stelt u de over-en-sluiten-toon in die het toestel afspeelt wanneer u de radio gebruikt.

Standaardinstellingen herstellen: Hiermee zet u alle radio-instellingen en voorinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

inReach functies

WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw Tread XL toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS en teamtracking, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de functies berichten, tracking en SOS wilt gebruiken, aangezien deze functies toegang nodig hebben tot de satelliet om goed te werken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

Het toestel activeren

WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw Tread XL toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS en teamtracking, moet u het toestel activeren.

- 1 Ga op uw computer of smartphone naar garmin.com/teamtracking om een account te maken en een serviceabonnement te activeren.
- 2 Het toestel inschakelen.
- 3 Selecteer in het hoofdmenu op uw toestel, **Team-volgen**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: U moet het IMEI-nummer en de verificatiecode invoeren om het online gedeelte van de activering te voltooien voordat u op pad gaat.

- 5 Ga naar buiten naar een open ruimte met vrij zicht op de lucht en richt de antenne naar de lucht voor optimale prestaties.
- 6 Wacht tot het toestel verbinding heeft met het Iridium satellietnetwerk.

OPMERKING: Het activeren van uw toestel kan tot 20 minuten duren. Het toestel moet diverse berichten verzenden en ontvangen, wat langer duurt dan het verzenden van een enkel bericht bij normaal gebruik. Uw toestel moet buiten blijven totdat de activering is voltooid.

Teamtracking met ingebouwde inReach technologie

LET OP

Voor teamtracking is een actief inReach teamabonnement vereist. In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

U kunt de teamtrackingfunctie van uw Tread XL toestel gebruiken om spoorpunten vast te leggen en deze via het Iridium satellietnetwerk te verzenden. Uw teamleden kunnen uw locatie bekijken terwijl inReach teamtracking is ingeschakeld.

Teamtracking starten en stoppen

Voordat u een teamtrackingsessie kunt starten, moet u een abonnement activeren ([Het toestel activeren, pagina 25](#)).

- Selecteer **Team-volgen** >  om het volgen van teams te starten.
- Als u het volgen van teams wilt stoppen, selecteert u **Team-volgen** > .

Uw MapShare webpagina delen

U kunt MapShare inschakelen op inreach.garmin.com.

U kunt een koppeling naar uw MapShare webpagina delen met andere mensen. Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.

- 1 Selecteer **Team-volgen** >  > **Verzend MapShare**.
- 2 Selecteer **Naar:** om een of meer contactpersonen toe te voegen.
- 3 Selecteer **Bericht:** en voer een bericht in.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

inReach Trackinginstellingen

Selecteer **Team-volgen** > .

Trackingsynchronisatie: Hiermee stelt u in dat het toestel de trackrecorder en inReach tracking gelijktijdig gebruikt.

Auto Koers: Hiermee stelt u in dat de trackingfunctie automatisch wordt gestart wanneer u het toestel inschakelt.

Berichten

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen berichten tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Uw Tread XL toestel verzendt en ontvangt sms-berichten via het Iridium satellietnetwerk. U kunt berichten verzenden naar een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander toestel met inReach technologie. Elk bericht dat u verzendt bevat uw locatiegegevens, indien toegestaan.

Een vooraf ingesteld inReach bericht verzenden

Vooraf ingestelde berichten bevatten vooraf opgestelde tekst en ontvangers. U moet vooraf ingestelde berichten instellen via de Garmin Explore website op inreach.garmin.com.

- 1 Selecteer **Team-volgen** > **Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer een vooraf ingesteld bericht en selecteer **Verzenden**.

Tekstberichten verzenden

- 1 Selecteer **Team-volgen** > **Schrijf**.
- 2 Selecteer een of meer contactpersonen en selecteer **OK**.
- 3 Voer een bericht in.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

Een bericht beantwoorden

- 1 Selecteer **Team-volgen**.
- 2 Selecteer een gesprek en selecteer vervolgens **Antwoord**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u met een vooraf geschreven bericht wilt beginnen, selecteert u een snel tekstbericht boven in het scherm.
OPMERKING: U kunt snelle sms-berichten toevoegen en bewerken op de Garmin Explore website.
 - Voer een bericht in om een aangepast bericht te schrijven.
- 4 Selecteer **OK**.

Controleren of er berichten zijn

Wanneer u een bericht verzendt, wacht uw toestel gedurende 10 minuten op een reactie. Het toestel controleert ook elk uur op nieuwe berichten. Wanneer u de volgfunctie inReach gebruikt, controleert uw toestel automatisch op berichten met uw trackinginterval.

OPMERKING: Als u berichten wilt ontvangen, moet uw toestel vrij zicht op de lucht hebben en in het zicht van een satelliet staan wanneer het toestel op berichten controleert.

U kunt controle op berichten forceren door handmatig te controleren of er berichten zijn of door een bericht of spoorpunt te verzenden. Tijdens een controle maakt uw toestel verbinding met satellieten en ontvangt het berichten die klaarstonden om naar uw toestel te worden verzonden.

Selecteer **Team-volgen** > **Controle**.

Naar een berichtlocatie navigeren

Wanneer u een bericht verzendt of ontvangt van een ander toestel met inReach technologie, kan het bericht locatiegegevens bevatten. Met deze berichten kunt u navigeren naar de locatie waar het bericht is verzonden.

- 1 Selecteer **Team-volgen** en selecteer een gesprek.
- 2 Selecteer een bericht met locatiegegevens en selecteer **Ga!**.

Een bericht verwijderen

- 1 Selecteer **Team-volgen**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer **Wis** > **Ja**.

SOS

WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat u vrij zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.


In een noodgeval kunt u met uw Tread XL toestel contact opnemen met het Garmin ResponseSM centrum, waar u om hulp kunt vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Garmin Response team, dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Tijdens het noodgeval kunt u communiceren met het Garmin Response team terwijl u wacht op de hulpverleners. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

⚠ VOORZICHTIG

Als het toestel in de SOS-modus staat, moet u het toestel niet uitschakelen of proberen uit te schakelen. Als u dit toch doet, kan de werking van deze functie worden verhinderd en kan de ontvangst van hulp in noodgevallen worden vertraagd.

- 1 Open de SOS-deur op het toestel ①.

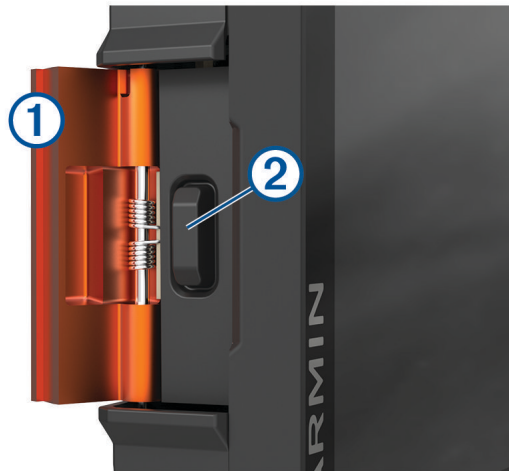

- 2 Druk op de knop SOS ②.
- 3 Wacht tot SOS-aftelling begint.
Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.
- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.
Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.
Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10 minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd, namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de 30 minuten als de locatie niet verandert.

Een SOS-noodoproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-noodoproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

Selecteer **Annuleer SOS**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Contactpersonen

U kunt contactpersonen toevoegen, verwijderen en bewerken op het Tread XL toestel.

Een contactpersoon toevoegen

- 1 Selecteer **Team-volgen** >  > **Contacten voor inReach** > **Nieuwe contactpersoon**.
- 2 Voer de nieuwe informatie in.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Een contactpersoon wijzigen

- 1 Selecteer **Team-volgen** >  > **Contacten voor inReach**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 4 Voer de nieuwe informatie in.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een contactpersoon verwijderen

- 1 Selecteer **Team-volgen** >  > **Contacten voor inReach**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer  > **Ja**.

Abonnementen en gebruik weergeven

Selecteer **Team-volgen** >  > **Dit toestel**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen ([Uw route op de kaart, pagina 38](#)) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Achtervolgingskaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Als u kaartlagen zoals topografische en BirdsEye-afbeeldingen wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u .
 - Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u  of .
 - Als u wilt schakelen tussen kaartweergaven, selecteert u .
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** ([Een route starten op de kaart, pagina 37](#)).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Trackrecorder: Geeft de trackgegevens voor uw actieve route weer.

Groepsrit: Geeft de afstand en richting weer van de leden in uw groepsrit ([Group Ride, pagina 21](#)).

Radio: Hiermee kunt u de spreekfunctie gebruiken met een compatibele Bluetooth headset ([Push-to-Talk inschakelen met een headset, pagina 24](#)).

InReach teamtracking: Hiermee kunt u inReach berichten bekijken en verzenden, en beginnen met inReach teamtracking ([Teamtracking met ingebouwde inReach technologie, pagina 25](#)).

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.

De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevens op de kaart worden weergegeven, zoals topografische kaarten en BirdsEye-afbeeldingen.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast elke laag die u wilt weergeven op de kaart.

De kaartcode voor openbare gebieden

Openbare gebieden hebben een kleurcodering op de kaart om aan te geven wie een bepaald perceel bezit.

U kunt bijvoorbeeld zien of een perceel eigendom is of deel uitmaakt van een nationaal park. U moet de kaartlaag van het openbare gebied inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken ([De kaartlagen aanpassen, pagina 30](#)).

U kunt de bijschriften bij deze kleuren op het toestel bekijken.

Selecteer  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen** >  > **Public Lands**.

Avontuurlijke routes en kaartlagen inschakelen

U kunt kaartlagen in- of uitschakelen die toegankelijke of ontoegankelijke wegen weergeven voor verschillende typen motorvoertuigen.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen** >  > **Avontuurlijke wegen en paden**.
- 2 Selecteer een weg- of padtype.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

De kaartknoppen wijzigen

- 1 Houd op de kaart een kaartknop ingedrukt.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een kaartknop wilt vervangen, selecteert u er een en vervolgens de kaartknop die u wilt weergeven.
 - Als u een kaartknop wilt verwijderen, selecteert u .
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Kaartweergave** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven (2D), met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart in 2D weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.
 - Selecteer **Autom. inzoomen op groep** om het zoomniveau automatisch aan te passen zodat alle fietsers in een groepsrit zichtbaar zijn op de kaart.

OPMERKING: Deze instelling is alleen beschikbaar tijdens het gebruik van de groepsritfunctie.
- 3 Selecteer **Sla op**.

De apps gebruiken

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

- 1 Selecteer  > **Extra** > **Gebruikershandleiding**.

De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst.

- 2 Selecteer  om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

BirdsEye beelden

BirdsEye satellietbeelden biedt u de mogelijkheid om kaartafbeeldingen met hoge resolutie te downloaden, zoals gedetailleerde satellietbeelden en topografische rasterkaarten. U kunt BirdsEye Satellite Imagery rechtstreeks naar uw toestel downloaden wanneer het is verbonden met een Wi-Fi netwerk.

BirdsEye beelden downloaden

Voordat u BirdsEye beelden direct naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 50](#))

- 1 Selecteer  > **Race** > **BirdsEye Direct**.

- 2 Selecteer .

- 3 Selecteer een optie:

- Om BirdsEye beeldbestanden voor een specifieke locatie of gebied te downloaden, selecteert u **Locatie** en vervolgens selecteert u een categorie.


OPMERKING: De locatie is standaard uw huidige locatie.

- Als u een optie voor beeldkwaliteit wilt selecteren, selecteert u **Detail**.
- Als u de grootte van het gebied om in de gedownloade beeldbestanden weer te geven wilt bepalen, selecteert u **Grootte** en voert u een afstand in van de geselecteerde locatie.
- Selecteer **Sla op naar** om te selecteren waar u de gedownloade beelden wilt opslaan.

- 4 Selecteer **Download**.

- 5 Geef een naam op voor de gedownloade beelden en tik op **OK**.

Garmin PowerSwitch™ app

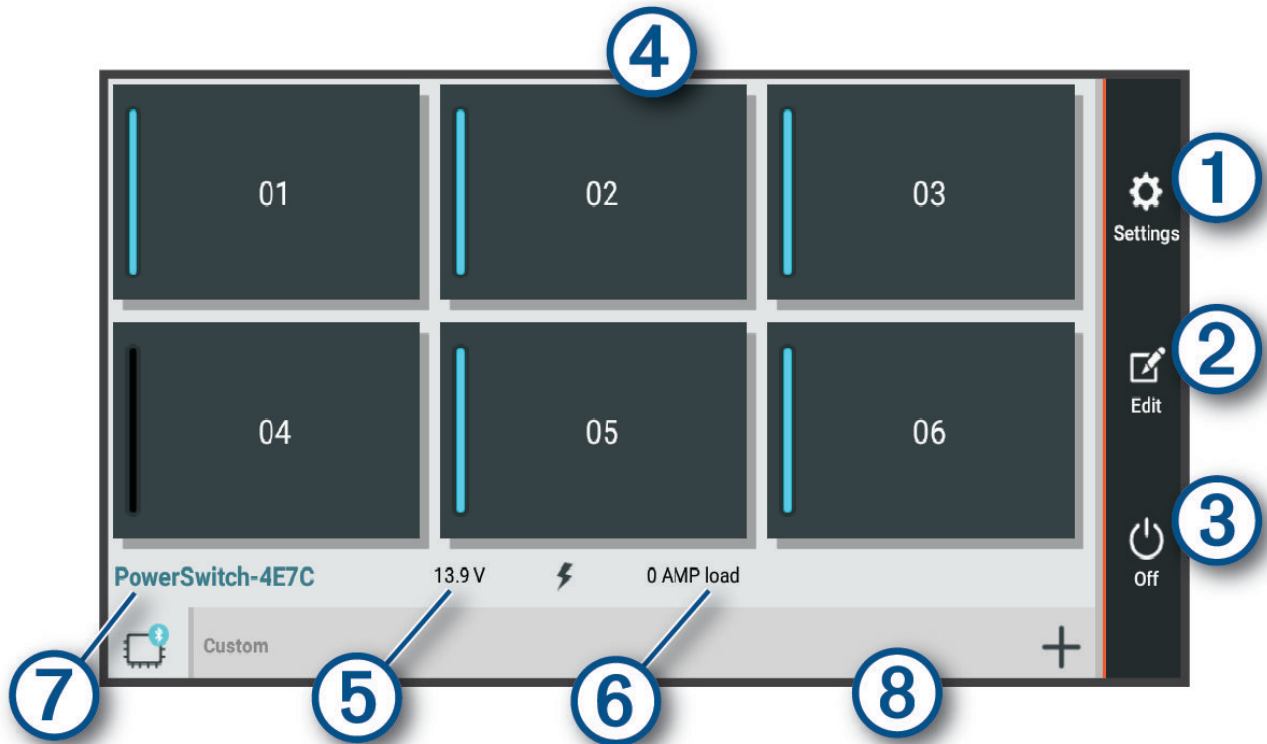

①	Opent het menu van de app-instellingen
②	Opent de bewerkingsmodus om de indeling en functies van de app aan te passen
③	Schakelt alle uitgangen uit
④ Aan-uitknoppen	Activeert elke aangesloten uitgang
⑤	Geef ingangsspanning weer
⑥	Geeft de totale stroomsterkte van het geselecteerde Garmin PowerSwitch toestel weer
⑦	Geeft de toestelnaam weer
⑧	Geeft Garmin PowerSwitch tabbladen van het toestel en aangepaste tabbladen van de indeling weer

Een aan-uitschakelaar activeren

Voordat u de Garmin PowerSwitch app kunt gebruiken om een schakelaar te activeren, moet u uw Garmin PowerSwitch toestel in uw auto installeren en koppelen met de Garmin PowerSwitch app.

Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een aan-uitknop om een schakelaar in of uit te schakelen.

Alle schakelaars uitschakelen

Selecteer .

Een knop aanpassen

- 1 Selecteer in het Garmin PowerSwitch app-scherf, het .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 2 Selecteer  op de knop die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Knoplabel** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
 - Als u de knopmodus wilt wijzigen, selecteert u een knopmodus.
 - Gebruik de schuifregelaar om de intensiteit van de schakelaar aan te passen.
 - Als u de knop wilt instellen op activering met een besturingsingang, selecteert u een besturingsingang.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **OK**.

Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang

Voordat u de functies voor besturingsingangen kunt gebruiken, moet u een besturingsingang op uw Garmin PowerSwitch toestel verbinden ([Een besturingsingang aansluiten, pagina 60](#)).

U kunt een of meer schakelaars toewijzen om in te schakelen wanneer het Garmin PowerSwitch toestel een signaal van een besturingsingang ontvangt.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer uw Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Selecteer een besturingsingang.
- 4 Selecteer een of meer schakelaars.

Een aangepaste indeling toevoegen

U kunt een tabblad met een aangepaste indeling toevoegen aan de Garmin PowerSwitch app. Via knoppen die zijn toegevoegd aan een aangepaste lay-out kunnen meerdere schakelaars tegelijk worden bediend.

- 1 Selecteer vanuit de Garmin PowerSwitch app, .
Het toestel schakelt over op de bewerkingsmodus.
- 2 Selecteer .

Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer **Knop toevoegen**.
- 4 Selecteer op de knop Nieuw het veld .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Knoplabel** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
- 6 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 7 Selecteer indien nodig een Garmin PowerSwitch toestel en een schakelaar.
- 8 Selecteer een actie:
 - Als u de knop zo wilt instellen dat de schakelaar met elke druk op de knop wordt in- of uitgeschakeld, selecteert u **Schakelen**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar in te schakelen, selecteert u **Schakel in**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar uit te schakelen, selecteert u **Schakel uit**.
- 9 Selecteer een knopmodus:
 - Als u de knop met één druk wilt activeren, selecteert u **Normaal**.
 - Als u de knop alleen wilt activeren als u deze aanraakt, selecteert u **Tijdelijk**.
 - Als u de knop wilt instellen op herhaaldelijk in- en uitschakelen, selecteert u **Stroboscoop** en selecteert u tijdsintervallen.
- 10 Gebruik de schuifregelaar om de helderheid van de lampjes in te stellen, indien van toepassing.
- 11 Selecteer .
- 12 Selecteer zo nodig **Actie toevoegen** om extra acties voor de knop toe te voegen.
U kunt één actie toevoegen voor elke schakelaar op het Garmin PowerSwitch toestel.

Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Houd op de knop die u wilt verplaatsen  ingedrukt en sleep de knop naar een nieuwe locatie.

Een aangepaste indeling of knop verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een knop wilt verwijderen, selecteert u  op de knop die u wilt verwijderen.
 - Als u een indelingstabblad wilt verwijderen, selecteert u  op het indelingstabblad.

Routines

Routines automatiseren uw Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer u een routine op uw compatibele Garmin navigatietoestel definieert, wordt deze automatisch in- of uitgeschakeld wanneer aan de voorwaarden van de routine wordt voldaan. U kunt bijvoorbeeld een routine instellen om elke dag op een bepaald tijdstip een schakelaar in te schakelen of wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt. Routines zijn alleen beschikbaar bij gebruik van een compatibel Garmin navigatietoestel.

Een routine toevoegen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer indien nodig **Routine toevoegen**.
- 3 Selecteer **Wanneer**.
- 4 Selecteer een trigger:
 - Om een schakelaar in te stellen om te activeren wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt, selecteert u **Snelheid > Volgende** en volgt u de instructies op het scherm om de snelheidsdrempels in te voeren.
 - Als u wilt instellen dat een schakelaar elke dag op een bepaald tijdstip wordt geactiveerd, selecteert u **Tijd > Volgende**, en voert u een tijd in.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsopgang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon op**.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsondergang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon onder**.
- 5 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 6 Selecteer een toestel, een schakelaar, een actie en een knopmodus.
- 7 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de dimmer aan te passen.
- 8 Selecteer **Sla op**.

Een routine bewerken

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  voor de routine die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de trigger voor de routine wilt wijzigen, selecteert u **Wanneer** en daarna een trigger.
 - Als u een actie wilt wijzigen, selecteert u  voor de actie die u wilt wijzigen en werkt u de actie bij.
 - Als u een actie aan de routine wilt toevoegen, selecteert u **Actie toevoegen** en voert u informatie over de actie in.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Een routine verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  op de routine die u wilt verwijderen.

Koppelen met uw smartphone

U kunt uw Tread XL toestel koppelen aan uw smartphone en de Tread app om extra functies en toegang tot live informatie in te schakelen.

- 1 U kunt de Tread app via de app store op uw telefoon downloaden en installeren.
- 2 Schakel uw Tread XL toestel in en plaats het toestel en uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.
- 3 Open de Tread app op uw telefoon.
- 4 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij een Garmin account en het koppelings- en instellingsproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen ze automatisch verbinding maken zodra u ze inschakelt.
- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u uw telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth functies die u wilt gebruiken, zijn ingeschakeld ([Bluetooth functies in- of uitschakelen](#), pagina 36).

Extra Bluetooth toestellen koppelen

- 1 Plaats uw headset of telefoon en uw Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.
- 3 Schakel op uw headset of telefoon de draadloze Bluetooth technologie in en zorg dat de headset zichtbaar is voor andere Bluetooth toestellen.
- 4 Selecteer op uw toestel  > **Extra** >  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth** > **Pair new device**.
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.
- 5 Selecteer uw headset of telefoon in de lijst.
- 6 Selecteer indien nodig **Koppelen**.

Bluetooth functies in- of uitschakelen

U kunt Bluetooth functies zoals telefoongesprekken, mediageluid en live services voor uw gekoppelde smartphone in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer de naam van uw telefoon.
- 3 Selecteer een functie om deze in of uit te schakelen.

Bluetooth functies voor uw headset in- of uitschakelen

Als u uw headset koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer de naam van de headset en vervolgens .
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de verbinding met de headset wilt verbreken, selecteert u **Ontkoppelen**.
 - Als u het geluid van gestreamde media wilt uitschakelen, selecteert u **Mediageluid**.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw Tread toestel.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.
- 3 Selecteer **Ontkoppelen**.

Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer een telefoon en vervolgens **Forget**.

Straatnavigatie

Een route starten

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** en zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door  en vervolgens een route te selecteren. Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u  > **Wijzig route**, en voegt u routepunten toe aan de route ([Uw route aanpassen, pagina 39](#)).

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart ([Uw route op de kaart, pagina 38](#)). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 39](#)).


Een route starten op de kaart

U kunt een route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Achtervolgingskaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Uw route op de kaart

Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.

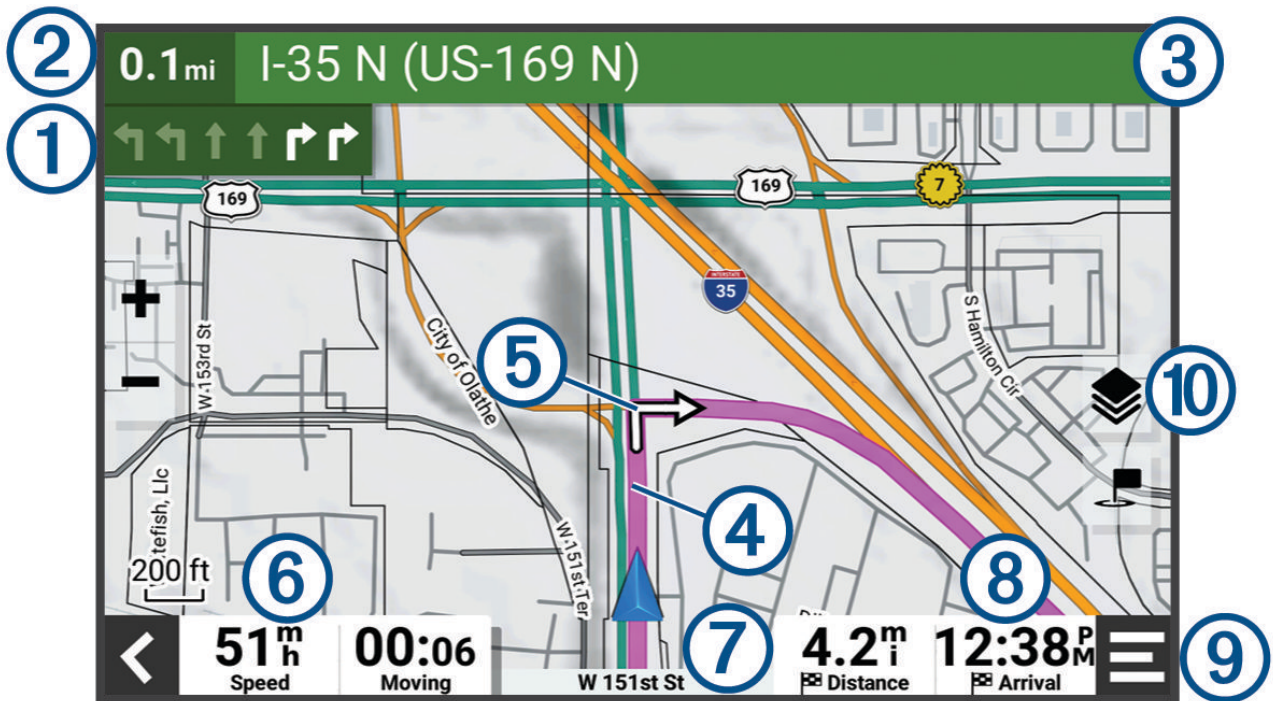

①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd. TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen.
⑨	Kaartfuncties. Verschaft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.
⑩	Kaartlagen. Hiermee kunt u de kaartoriëntatie wijzigen en topografische en BirdsEye beelden aan uw kaartweergave toevoegen.

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

1 Selecteer de tekstbalk boven aan de kaart.

2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).

Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.

2 Selecteer .

Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 37](#)).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

1 Selecteer op de kaart,  > **Apps** > **Zoeken**.

2 Zoek naar een locatie.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer **Ga!**.

5 Selecteer een optie:

- Als u de locatie wilt toevoegen als volgende bestemming op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
- Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
- Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 37](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.

2 Selecteer **Bepaal vorm van route**.

TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.

De routeaanpassingsmodus wordt gestart en de route wordt opnieuw berekend, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.

3 Selecteer **Ga!**.

4 Selecteer indien nodig een optie:

- Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
- Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteer u het punt en vervolgens **Wis**.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Navigatie** > **Te vermijden** > **Tolwegen**.
- 2 Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u **Selecteer alles** > **Wis**.
 - Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **Wis**.

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

- De  geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, stelt het toestel automatisch parkeerplaatsen voor. Selecteer **Meer** voor een volledige lijst met aanbevolen parkeerplaatsen (*Parkeren bij uw bestemming, pagina 42*).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u  > **Stop** selecteren om uw route te beëindigen.

De routeberekenningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Navigatie** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Afslag-voor-afsl** om routes op straten en sporen te berekenen.
 - Selecteer **Rechte lijn** om routes van punt tot punt in een rechte lijn te berekenen.

Een route kiezen met Garmin Adventurous Routing™

Uw toestel kan avontuurlijke routes berekenen met voorkeur voor wegen met bochten, heuvels en minder snelwegen. Met deze functie kunt u de rit voor uzelf aangenamer maken, maar bent u mogelijk wel langer onderweg naar uw bestemming.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken**, en zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Gebruik de schuifregelaar om het niveau van het avontuur van uw route te verhogen of te verlagen.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

Naar huis gaan

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** >  > **Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Parkeren bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, stelt het toestel automatisch parkeerplaatsen voor.

1 Selecteer een optie:

- Wanneer het toestel parkeren voorstelt, kunt u **Meer** selecteren om alle aanbevolen parkeerplaatsen te bekijken.

OPMERKING: Wanneer u een aanbevolen parkeerplaats selecteert, wordt uw route automatisch bijgewerkt.

- Als het toestel geen parkeerplaatsen voorstelt, selecteert u  > **Apps** > **Zoeken** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**, en vervolgens  > **Mijn bestemming**.

2 Selecteer een parkeerplaats en daarna **Gal**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu Zoeken helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

Selecteer in het hoofdmenu **Zoeken**.

- Als u snel alle locaties op uw toestel wilt doorzoeken, selecteert u  **Zoeken** (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 43*).
- Als u een adres wilt zoeken, selecteert u **Adres**.
- Als u op categorie vooraf geïnstalleerde nuttige punten wilt zoeken of doorbladeren, selecteert u **Categorieën** (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 44*).
- Als u in de buurt van een andere stad of een ander gebied wilt zoeken, selecteert u  naast het huidige zoekgebied (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 44*).
- Als u uw opgeslagen locaties wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Waypoints** (*Locaties opslaan, pagina 48*).
- Als u de locaties wilt bekijken die u onlangs hebt geselecteerd in de zoekresultaten, selecteert u **Recent** (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 47*).
- Als u door de beoordelingen van Tripadvisor® reizigers wilt bladeren en doorzoeken, selecteert u **Tripadvisor** (*Tripadvisor nuttige punten vinden, pagina 46*).
- Als u nationale parken wilt zoeken en parkkaarten wilt verkennen, selecteert u **Nationale parken** (*Nationale parken zoeken, pagina 45*).
- Als u naar specifieke geografische coördinaten wilt navigeren, selecteert u **Coördinaten** (*Een locatie zoeken met behulp van coördinaten, pagina 47*).


Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken**.
- 2 Selecteer **Zoeken** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteert u .
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Locatiezoekresultaten

De locatiezoekresultaten worden weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. Elke genummerde locatie wordt ook op de kaart weergegeven. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.

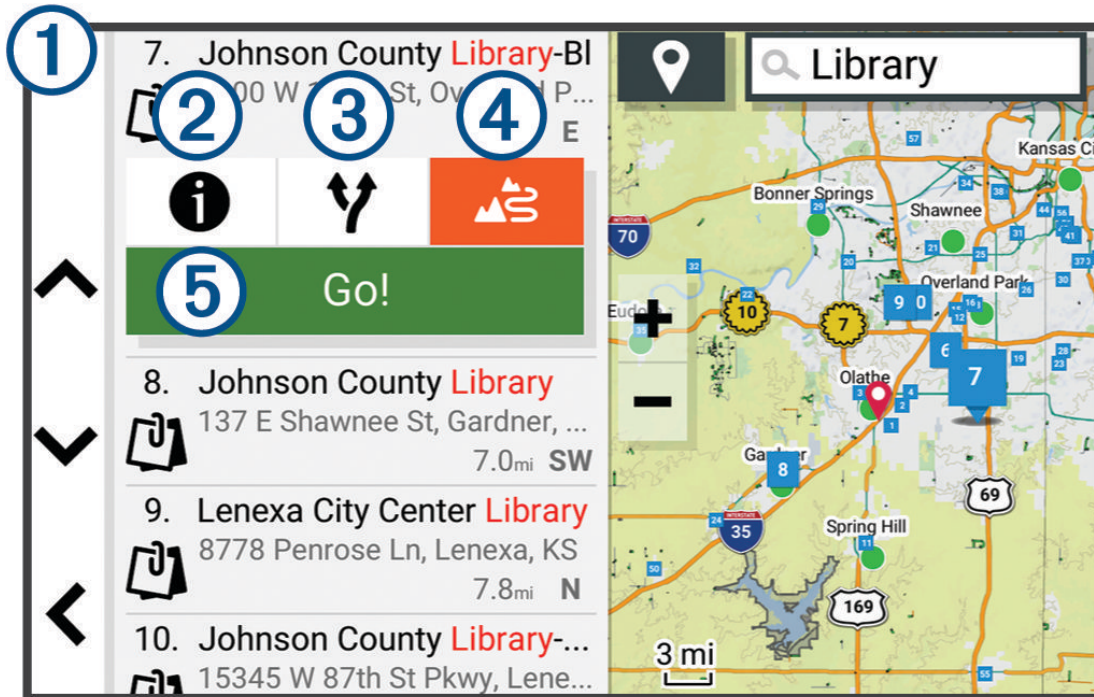

①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② 	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de locatie weer te geven.
③ 	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locatie weer te geven.
④ 	Selecteer om te beginnen met navigeren met Garmin Adventurous Routing.
⑤ 	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Zoeken**.
- 2 Voer de naam van de locatie in en selecteer .
- 3 Selecteer de locatie.
Er wordt een lijst met categorieën voor POI's binnen de locatie weergegeven.
- 4 Selecteer een categorie, selecteer een locatie en selecteer **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Nationale parken zoeken

Toestelmodellen die kaarten voor Noord-Amerika of de Verenigde Staten omvatten, omvatten ook gedetailleerde informatie over nationale parken in de Verenigde Staten. U kunt naar een nationaal park of naar een locatie binnen een nationaal park navigeren.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nationale parken begrijpt en hieraan voldoet.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Nationale parken**.

Er wordt een lijst van nationale parken weergegeven, met het dichtstbijzijnde park bovenaan.

- 2 Selecteer **Zoeken** en begin de naam van het park te typen om de resultaten te verfijnen (optioneel).

- 3 Selecteer een nationaal park.

Onder de naam van het park verschijnt een lijst met categorieën voor locaties van voorzieningen in het park.

- 4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Ga!** om naar het park te navigeren.
- Als u meer parkinformatie wilt bekijken of de parkvoorzieningen wilt verkennen, selecteert u .
- Om snel een locatie binnen het park te vinden, selecteert u een categorie in de lijst onder de naam van het park en selecteert u een locatie.

Campings zoeken

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings begrijpt en hieraan voldoet.

Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Categorieën** > **Alle campings**.

Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten van Ultimate Campgrounds, waarmee u openbare campings in de buurt van uw locatie kunt vinden.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Ultimate Public Campgrounds**.

- 2 Selecteer indien nodig **Filters zoeken**, selecteer een of meerdere zoekfilters en selecteer **Zoeken**.

- 3 Selecteer een locatie.

iOverlander™ nuttige punten vinden

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat iOverlander nuttige punten, waarmee u nuttige punten kunt vinden voor lange reizen, zoals campings, reparatieservices en hotels.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **iOverlander**.

- 2 Selecteer een categorie.

- 3 Selecteer een locatie.

Avontuurpunten zoeken

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten voor avonturen, waarmee u nuttige punten buiten kunt vinden, zoals campings, wandelpaden, OHV-sporen, vislocaties en wateractiviteiten.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **USFS Adventure Points**.
- 2 Selecteer indien nodig **Filters zoeken**, selecteer een of meerdere zoekfilters en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer een locatie.

Tripadvisor

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Tripadvisor informatie.

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Op uw toestel zijn beoordelingen van Tripadvisor reizigers opgenomen. Tripadvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor restaurants, hotels en attracties. U kunt ook nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

Tripadvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Tripadvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
Een lijst met nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Sorteer resultaten** om de weergegeven nuttige punten te filteren op categorie of beoordeling (optioneel).
- 5 Selecteer  en voer een zoekterm in (optioneel).

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken**.
- 2 Selecteer indien nodig  om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Selecteer **Coördinaten**.
- 4 Voer de coördinaten van de lengte- en breedtegraad in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de coördinaten als locatie wilt opslaan, selecteert u **Sla op**.
 - Tik op **Ga!** om een route naar de coördinaten te starten.

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinestations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, of **Brandstof**.
OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.
Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u .

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschrijving naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Snelkoppeling maken**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie, pagina 44](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer  > **Sla op**.
- 4 Voer zo nodig een naam in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een waypoint op de kaart opslaan

- 1 Selecteer **Achtervolgingskaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 4 Selecteer .
- 5 Voer een naam in en selecteer **Sla op**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Waypoints**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Waypoints**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer  > **Apps** > **Zoeken** > **Waypoints**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **Wijzig** > **Wis** > **Ja**.

Instellingen

Navigatie-instellingen

Selecteer  > **Extra** >  > **Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Herberekening route: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken navigatie-aanwijzingen in.

Reisgeschiedenis: Hiermee wordt op het toestel een record opgeslagen van de plaatsen waar u naartoe gaat. Zo kunt u het reislog weergeven, gebruikmaken van de functie Trip History en myTrends™ routesuggesties gebruiken.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee kunt u de reisgeschiedenis van het toestel wissen.

Kaartweergave-instellingen

Selecteer  > Extra >  > Kaartweergave.

Voertuigpictogram: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven ([De kaartlagen aanpassen, pagina 30](#)).

Avontuurlijke wegen en paden: Hiermee stelt u de sporen in die zichtbaar zijn op de kaart. Sporen zijn gerangschikt op voertuigtoegankelijkheid.

Opruimen van waypoints: Verbergt waypoints als er sterk wordt ingezoomd op de kaart.

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Bev. Volg. stoppl. oversl.: Hiermee stelt u een bevestigingsbericht in dat wordt weergegeven als u een locatie op uw route overslaat.

Eenheden: Hiermee wijzigt u de maateenheden.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar garmin.com/maps.

- 1 Selecteer  > Extra >  > Kaartweergave > Mijn Kaarten.
- 2 Selecteer een kaart.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer  > Extra >  > Draadloze netwerken > Wi-Fi.
- 2 Selecteer indien nodig de schakelaar om draadloze netwerktechnologie in te schakelen.
- 3 Selecteer een draadloos netwerk.
- 4 Voer indien nodig de coderingssleutel in.

Het toestel maakt verbinding met het draadloze netwerk. Het toestel onthoudt de netwerkinformatie van deze locatie en maakt in de toekomst automatisch verbinding.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

Selecteer  > Extra >  > Draadloze netwerken > Bluetooth.

Scherminstellingen

Selecteer  > Extra >  > Toestel > Scherm.

Brightness level: Stelt het helderheidsniveau op uw toestel in.

Dark theme: Hiermee schakelt u het donkere kleurthema in of uit.

Wallpaper: Stelt een achtergrond op uw toestel in.

Screen timeout: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel het scherm uitschakelt wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Font size: Vergroot of verkleint de lettergrootte op uw toestel.

Scherf automatisch draaien: Hiermee kan het scherm automatisch schakelen tussen de staande en liggende weergavemodi op basis van de oriëntatie van het toestel of de huidige weergavemodus behouden.

Volume van geluid en meldingen aanpassen

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Toestel** > **Geluid & meldingen**.
- 2 Gebruik de schuifregelaars om het volume van het geluid en de meldingen aan te passen.

De taal instellen

U kunt de taal voor tekst in de toestelsoftware selecteren.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Privé** > **Language & Input** > **Taal**.
- 2 Selecteer een taal.

Datum- en tijdstellingen

Selecteer  > **Extra** >  > **Systeem** > **Date & Time**.

Use network-provided time: Hiermee wordt de tijdzone automatisch ingesteld op basis van de informatie van het verbonden netwerk.

Use network-provided time zone: Hiermee stelt u de tijdzone op uw toestel in wanneer de instelling Use network-provided time is uitgeschakeld.

Use 24-hour format: Hiermee wordt de 24-uurs tijdnotatie in- of uitgeschakeld.

Toestelinstellingen

Selecteer  > **Extra** >  > **Over toestel**.

Legal Information: Hiermee kunt u de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) en softwarelicentie-informatie bekijken.

Informatie over regelgeving: Geeft informatie over e-label regelgeving en compliance weer.

Garmin toestelinformatie: Geeft informatie over hardware- en software-versie weer.

Locatieservices in- of uitschakelen

De functie Locatieservices moet zijn ingeschakeld, zodat uw toestel uw locatie kan vinden, routes kan berekenen en navigatiehulp kan bieden. U kunt locatieservices uitschakelen om een route te plannen als er geen GPS-signalen beschikbaar zijn. Wanneer locatieservices zijn uitgeschakeld, schakelt het toestel een GPS-simulator in om routes te berekenen en simuleren.

TIP: Het uitschakelen van locatieservices kan helpen de batterij te sparen.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Privé** > **Locatie**.
- 2 Selecteer de schakelaar om Locatieservices in of uit te schakelen.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Over toestel** > **Informatie over regelgeving**.

Specificaties

Water- en stofbestendigheid	IEC 60529 IP67 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Ingangsspanning (voertuigvoedingskabel of externe voeding)	Van 12 tot 30 V gelijkstroom
Batterijtype	Lithium-ionbatterij
Spanningsbereik van de batterij	Van 3,5 V tot 4,1 V
Draadloze frequenties en zendvermogen	2,4 GHz bij 9,5 dBm maximaal 5,1 GHz bij 12,8 dBm maximaal 5,7 GHz bij 13,22 dBm maximaal 5,2 GHz bij 15,6 dBm maximaal 1,6 GHz bij 31,7 dBm maximaal
EU SAR	0,74 W/kg romp, 0,74 W/kg ledematen

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Plaats het toestel in de houder en sluit de houder aan op de voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaart- en software-updates

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden.

Kaartupdates bieden de nieuwste beschikbare wijzigingen aan wegen en locaties op de kaarten die door uw toestel worden gebruikt. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen. Kaartupdates zijn groot en kunnen enkele uren in beslag nemen.

Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen aan de functies en bediening van het toestel.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express™ applicatie(garmin.com/express).

¹ Het toestel is beschermd tegen het binnendringen van stof en is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot 1 meter gedurende maximaal 30 minuten.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Sluit het toestel op de externe voeding aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

OPMERKING: Er wordt geen USB-voedingsadapter meegeleverd. Ga naar de productpagina [op garmin.com](http://op.garmin.com) om een adapter te kopen.

- 2 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 50*).

Als het toestel is verbonden met een Wi-Fi netwerk, wordt automatisch gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn. Er wordt een melding weergegeven als een update beschikbaar is.

- 3 Selecteer een optie:

- Wanneer een updatemelding wordt weergegeven, veegt u omlaag vanaf de bovenrand van het scherm en selecteert u **Er is een update beschikbaar..**
- Selecteer  > **Extra** >  > **Updates** om handmatig te controleren of er updates zijn.

De beschikbare kaart- en software-updates worden dan weergegeven. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Download**.
- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart**.
- Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software**.

- 5 Lees indien nodig de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.

- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

OPMERKING: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. U moet de kaarten opnieuw bijwerken om ontbrekende kaartgegevens te herstellen.

Productupdates

Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

- 1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren.
- 2 Open de  Garmin Express toepassing.
- 3 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op de computer.

Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de USB-poort ① op uw Tread XL toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.



- 4 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.
- 5 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.
Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.

Updates beschikbaar

Laatst gecontroleerd: Zojuist 

Geschatte installatietijd: 1 uur en 37 minuten

[Bekijk details](#)

Installeer alles

6 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
- Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 62*).

7 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien.

Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software (garmin.com/express).

Het toestel opnieuw opstarten

U kunt het toestel opnieuw opstarten als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen

- Controleer of de functie Locatieservices is ingeschakeld (*Locatieservices in- of uitschakelen*, pagina 51).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 50).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 50).
- Verlaag het volume (*Volume van geluid en meldingen aanpassen*, pagina 51).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt (*Verbinding maken met een draadloos netwerk*, pagina 50).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt (*Het toestel in- of uitschakelen*, pagina 4).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon

- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Controleer of uw telefoon compatibel is.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.
Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken (*Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken*, pagina 36) en dan het koppelingsproces uitvoeren (*Koppelen met uw smartphone*, pagina 35).

Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station.

Appendix

Garmin PowerSwitch

WAARSCHUWING

Garmin raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

U kunt een aangesloten Garmin PowerSwitch toestel gebruiken om lampen, ventilatoren en meer vanaf uw Tread XL toestel te bedienen.

Aandachtspunten bij de montage

- Het toestel moet dicht bij de accu worden gemonteerd en zich binnen het bereik van de meegeleverde voedingskabel bevinden.
- Het montageoppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het toestel te dragen.
- Op de locatie moet ruimte beschikbaar zijn voor het geleiden en aansluiten van alle kabels.

Het toestel bevestigen

Voordat u het toestel kunt monteren, moet u een montageplaats selecteren en de juiste bevestigingsmaterialen voor het montageoppervlak aanschaffen.

LET OP

Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.

- 1 Plaats de steun op de geselecteerde locatie.



- 2 Gebruik de steun als sjabloon en teken de twee plekken voor de schroeven af ①.
- 3 Boor voorboorgaten (optioneel).
Voor sommige bevestigingsplaatsen is het boren van voorboorgaten noodzakelijk. Boor niet door de steun heen.
- 4 Bevestig de steun stevig aan het oppervlak met behulp van de juiste bevestigingsmaterialen voor uw montageoppervlak.

De voorklep openen

U moet de voorklep openen om elektrische aansluitingen tot stand te kunnen brengen.

1 Til de vergrendeling van de voorklep op ① en draai deze linksom.



2 Trek de voorklep van het toestel.



Accessoires aansluiten

LET OP


Gebruik het toestel niet om een lier te bedienen of van stroom te voorzien. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit schade aan uw voertuig of toestel veroorzaken.

Sluit geen voedingsbron aan op de uitgang voor accessoires. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit schade aan uw voertuig of toestel veroorzaken.

Vereisten voor accessoires:

- Controleer de stroomsterkte van elk accessoire voordat u het op het Garmin PowerSwitch toestel aansluit. Het toestel ondersteunt accessoires tot 30 A voor elk kanaal en maximaal 100 A voor het gehele systeem.
- Gebruik bedrading van 10 AWG (6 mm²) voor accessoires die 20 tot 30 A gebruiken.
- Gebruik bedrading van 12 AWG (4 mm²) voor accessoires met een diameter van 10 tot 20 A.
- Gebruik bedrading van 14 AWG (2,5 mm²) voor accessoires die minder dan 10 A gebruiken.
- Gebruik voor alle accessoireaansluitingen de juiste maat klemmen.
- Klik alle aansluitingen stevig vast.

- 1 Sluit de pluskabel van het accessoire ① aan op een van de accessoire-aansluitingen ② op het Garmin PowerSwitch toestel.

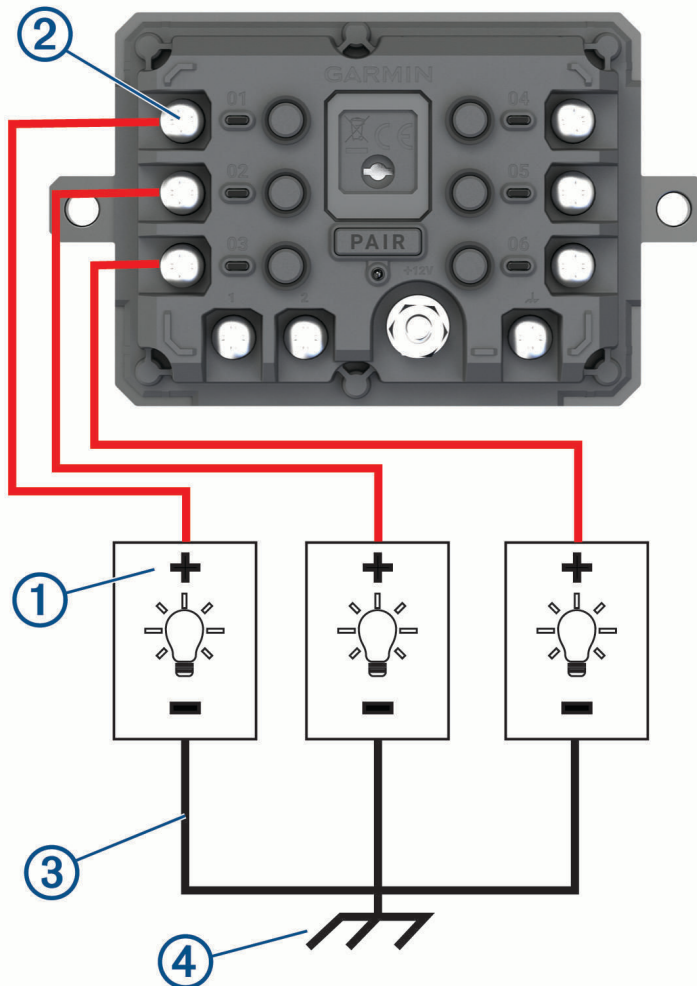

- 2 Sluit de min- of aardingskabel ③ aan op een ongeverfde aardingspin ④ op het voertuigframe, op een massaverdeelblok of rechtstreeks op de minpool van de accu.

LET OP

Sluit de accessoire-aardingsdraden niet aan op de aardingsaansluiting (GND) op het Garmin PowerSwitch toestel. Het negeren van deze kennisgeving kan leiden tot persoonlijke of materiële schade of nadelige gevolgen voor de functionaliteit van het toestel.

3 Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens gebruik.

Een besturingsingang aansluiten

U kunt verbinding maken met de besturingsaansluitingen om het Garmin PowerSwitch toestel in te schakelen om aanpasbare uitgangen aan te zetten. U kunt bijvoorbeeld de contactschakelaar van uw voertuig aansluiten op een contactingang om accessoires automatisch in te schakelen telkens wanneer u de auto start. De besturingsaansluitingen detecteren een signaal van 3,3 V tot 18 V. U kunt uitgangsfuncties configureren met de Garmin PowerSwitch app.


Sluit de besturingskabel van de besturingsbron in uw voertuig aan op een van de twee besturingsaansluitingen op het Garmin PowerSwitch toestel.

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

Voordat u het toestel op de voertuigvoeding kunt aansluiten, moet u het waarschuwingslabel verwijderen van de +12V-aansluiting op het toestel.

Controleer altijd of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens het gebruik van het toestel.

1 Sluit het uiteinde met de grote ring van de meegeleverde aardingskabel ① aan op de minpool van de accu.

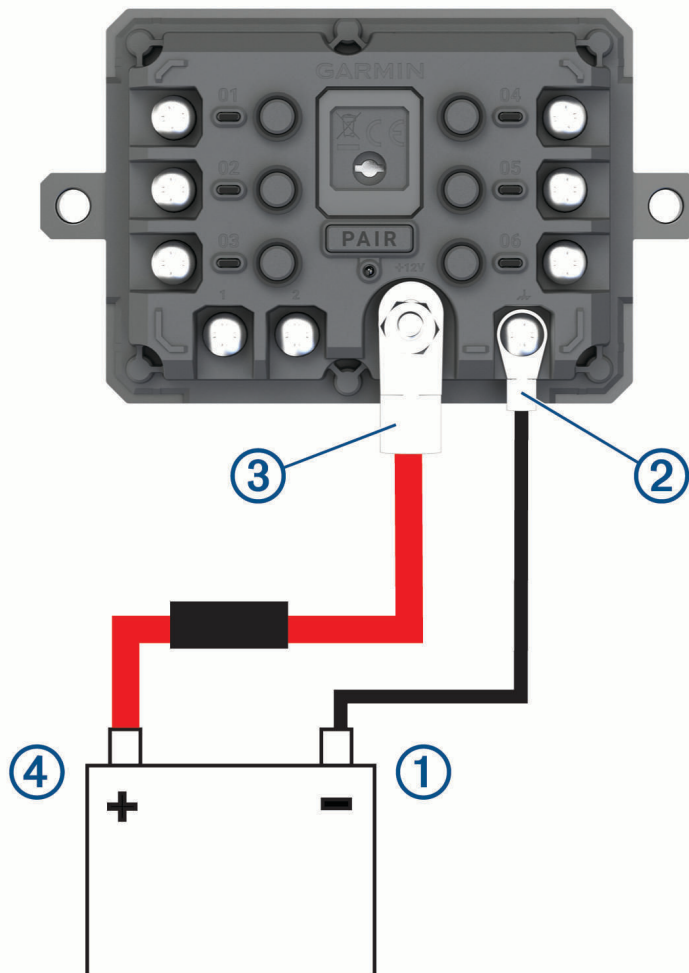

2 Sluit het uiteinde met de kleine ring van de aardingskabel aan op de **GND**-aansluiting ② op het toestel.

- 3 Sluit het uiteinde met de kleine ring van de meegeleverde 12V-kabel aan op de **+12V**-aansluiting ③ op het toestel.
- 4 Draai de moer van $\frac{3}{8}$ inch op de +12V-aansluiting vast met een maximale aanhaalmoment van 4,52 N-m (40 lbf-in.).
Controleer of de moer niet met de hand kan worden losgedraaid.

LET OP

Draai de +12V-aansluiting niet te strak vast om schade aan de aansluiting te voorkomen.

- 5 Sluit het uiteinde met de grote ring van de 12V-kabel ④ aan op de pluspool van de accu.

Koppelen met een Garmin navigatietoestel

U kunt uw Garmin PowerSwitch toestel koppelen met een compatibel Garmin navigatietoestel.

- 1 Zet uw Garmin PowerSwitch toestel aan en plaats uw compatibele Garmin navigatietoestel binnen 1 m (3,3 ft.) van het toestel.
- 2 Open op uw compatibele navigatietoestel de Garmin PowerSwitch app.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de koppeling en het installatieproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Garmin PowerSwitch specificaties

Afmetingen (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -25 tot 85 °C (van -13 tot 185 °F)
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 10 dBm
Ingangsspanning	Van 12 tot 16 V met behulp van de meegeleverde voertuigvoedingskabel.
Maximaal uitgangsvermogen van accessoire	30 A
Maximaal uitgangsvermogen van systeem	100 A
Opgenomen stroom met alle uitgangen uit	3 mA
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ²

Problemen met Garmin PowerSwitch oplossen

Mijn Garmin PowerSwitch blijft niet verbonden

- Controleer of het Garmin PowerSwitch toestel op een voeding is aangesloten.
- Controleer of Bluetooth technologie is ingeschakeld voor uw gekoppelde navigatietoestel of smartphone.
- Plaats het navigatietoestel of de smartphone dichterbij uw Garmin PowerSwitch toestel.
- Controleer of de accu van uw voertuig minstens 12 V vermogen levert.

Het Garmin PowerSwitch toestel schakelt automatisch alle uitgangen uit om de batterij van uw voertuig te sparen als deze minder dan 11 V aan vermogen ontvangt (*Mijn accessoires krijgen geen stroom, pagina 62*).

² Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Mijn accessoires krijgen geen stroom

- Controleer of het Garmin PowerSwitch toestel stroom krijgt van de batterij van het voertuig.
- Controleer of de accu van uw voertuig minstens 12 V vermogen levert.
Het Garmin PowerSwitch toestel schakelt automatisch alle uitgangen uit om de batterij van uw voertuig te sparen als deze minder dan 11 V aan vermogen ontvangt. Uitgangen worden weer ingeschakeld wanneer het toestel meer dan 12 V vermogen detecteert.
- Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens het besturen van het voertuig.
- Controleer of elk aangesloten accessoire minder dan 30 A verbruikt.
Als een accessoire meer dan 30 A verbruikt, schakelt het toestel die uitgang automatisch uit.
- Controleer of de totale systeembelasting minder dan 100 A is.
Als het toestel een systeembelasting van meer dan 100 A detecteert, worden alle uitgangen automatisch uitgeschakeld.
- Controleer alle elektrische aansluitingen op kortsluiting.

Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows® 7 en nieuwer en Mac® OS 10.7 en nieuwer. Voor Apple® computers is mogelijk extra software van derden vereist om bestanden te lezen en te schrijven.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). Geheugenkaarten kunnen worden gebruikt om bestanden zoals kaarten en nuttige punten op te slaan.

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 256 GB. Geheugenkaarten moeten de FAT32-indeling voor het bestandssysteem gebruiken. Geheugenkaarten van meer dan 32 GB moeten worden geformatteerd met behulp van het toestel ([De geheugenkaart formatteren, pagina 62](#)).

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel ([Overzicht van het toestel, pagina 1](#)).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart formatteren

Het toestel heeft een geheugenkaart nodig die is geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem. U kunt het toestel gebruiken om uw kaart te formatteren met dit bestandssysteem.

U moet ook een nieuwe geheugenkaart formatteren als deze niet is geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem.

OPMERKING: Tijdens het formatteren van de geheugenkaart wordt alle opgeslagen informatie van de kaart verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Extra** >  > **Toestel** > **Storage & USB**.
- 2 Selecteer uw geheugenkaart.
- 3 Selecteer  > **Storage settings** > **Format** > **FORMAT SD CARD**.
- 4 Selecteer **OK**.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen

Apple computers vereisen mogelijk extra software van derden, zoals Android File Transfer, om bestanden te lezen en schrijven op dit toestel.

Als u al routes hebt gemaakt die u op uw toestel wilt gebruiken, kunt u GPX-bestanden rechtstreeks vanaf uw computer overbrengen.

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 63](#)).
Het toestel wordt weergegeven als een draagbaar toestel.
- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een GPX-bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar de GPX-map op het toestel.
- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 63](#)).
Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.
- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.
OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin-map op verwisselbare stations en volumes.
- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

BaseCamp™ gegevens toevoegen aan Garmin Explore

U kunt uw BaseCamp gegevensbestanden exporteren en importeren naar Garmin Explore voor gebruik met uw Tread XL toestel.

- 1 Uw gegevens exporteren uit BaseCamp:
 - Zie [Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer, pagina 64](#) als u een Apple computer gebruikt.
 - Zie [Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc, pagina 64](#) als u een pc gebruikt.
- 2 Importeer uw BaseCamp gegevens naar de Garmin Explore website ([Gegevens importeren naar Garmin Explore, pagina 64](#)).
- 3 Synchroniseer uw Garmin Explore gegevens met uw Tread XL toestel.

Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp gegevens wilt exporteren, selecteert u **Mijn verzameling** en vervolgens **Bestand > Exporteren > Exporteer 'Mijn verzameling'**.
 - Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en vervolgens **Bestand > Exporteren > Exporteer selectie**.
- 2 Voer een naam in, selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand, selecteer de bestandsindeling en selecteer vervolgens **Sla op**.

Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp gegevens wilt exporteren, selecteert u **Mijn verzameling** en vervolgens **Bestand > Exporteer 'Mijn verzameling'**.
 - Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en selecteert u **Bestand > Geselecteerde gebruikersgegevens exporteren**.
- 2 Voer een naam in.
- 3 Selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand.
- 4 Selecteer de gewenste bestandsindeling.
- 5 Selecteer **Exporteren**.

Gegevens importeren naar Garmin Explore

- 1 Ga naar explore.garmin.com en meld u aan bij uw account.
- 2 Selecteer het tabblad **Kaart**.
- 3 Selecteer .
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

