


GARMIN®

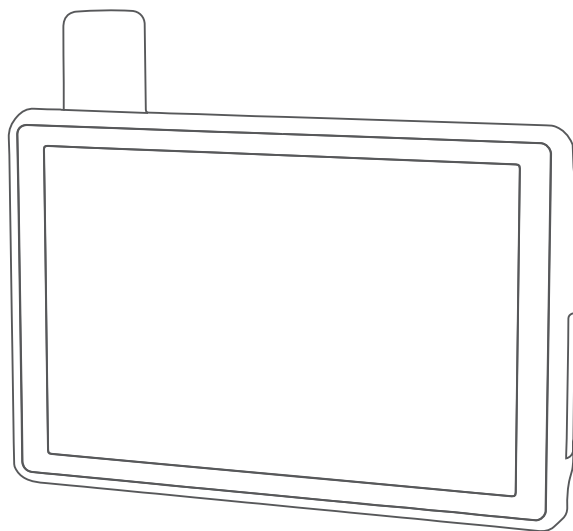

TREAD® XL - BAJA RACE EDITION

TREAD XL - BAJA CHASE EDITION

Príručka používateľa

© 2022 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, inReach®, TracBack® a Tread® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp®, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencií. iOverlander™ je ochranná známka spoločnosti iOverlander. Iridium® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iridium Satellite LLC. microSD® a logo microSD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname pracovať..... 1

Nastavenie vášho zariadenia	1
O zariadení	1
Prehľad príslušenstva Tread XL	
Dock	2
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	4
Vyhľadávanie GPS signálov	4
Ikony na stavovej lište	5
Používanie dotykovej obrazovky	5
Používanie tlačidiel na obrazovke	5
Nastavenie jasu obrazovky	5
Profily vozidla	6
Pridanie profilu vozidla	6
Výber profilu vozidla	6
Úprava profilu vozidla	6

Inštalácia.....7

Inštalácia zariadenia Tread XL - Baja	
Race Edition	7
Čo treba zohľadniť pri upevnení	7
Prehľad napájacích káblov	7
Čo treba zohľadniť pri upevnení	
vonkajšej antény	8
Inštalácia vonkajšej antény	
GNSS	8
Inštalácia vonkajšej antény	
Iridium	9
Inštalácia doku na povrch vozidla	9
Závesná montáž doku	10
Pripojenie zariadenia k doku	12
Odstránenie zariadenia z doku	13
Inštalácia zariadenia Tread XL - Baja	
Chase Edition	14
Montáž a zapojenie zariadenia vo	
vozidle	14

Vlastnosti pretekov mimo cesty..... 15

Importovanie súborov GPX pomocou	
pamäťovej karty	15
Začatie pretekov	15
Navigácia pretekov	16
Používanie mapy stíhania	17
Vytvorenie zemepisných bodov	17
Uzamknutie a odomknutie dotykovej	
obrazovky	17

Funkcie navigácie mimo cesty..... 18

Cesty	18
Dobrodružné cesty a trasy	18
Cesty vzdušnou čiarou	19
Zastavenie cesty	19
Trasy	19
Zaznamenávanie trás	19
Rozdelenie trasy	20
Prezeranie trás	20
Úprava trás	20
Navigácia na trase	20
Zobrazenie vášho Garmin Explore™	
alebo zbierok súborov pretekov	20
Zobrazenie výškomera, barometra	
a kompasu	20
Kalibrácia kompasu	21
Skupinová jazda	21
Spustenie skupinovej jazdy	21
Pripojenie k skupinovej jazde	21
Opätovné pripojenie k poslednej	
skupinovej jazde	21
Pridanie jazdcov do skupinovej	
jazdy	22
Vysielanie správy	22
Vysielanie polohy	22
Zobrazenie upozornenia skupinovej	
jazdy	22
Odchod zo skupinovej jazdy	22
Nastavenia skupinovej jazdy	23
Rádio	23
Výber predvoľby	23
Výber kanála vysielajúcej	23
Nastavenie potlačenia šumu	23
Pridanie vlastnej predvoľby	
vysielajúcej	23
Výber tónu potvrdenia príjmu	24
Vypnutie vysielajúcej	24
Zapnutie funkcie push-to-talk	
pomocou náhlavnej súpravy	24
Prenos vášho hlasu	24
Nastavenie hlasitosti vysielajúcej	24
Nastavenia vysielajúcej	24

Funkcie inReach..... 25

Aktivácia zariadenia	25
Tímové sledovanie za pomoci vstavanej	
technológie inReach	25

Spustenie a zastavenie tímového sledovania	25
Zdieľanie webovej stránky MapShare	26
Nastavenia sledovania inReach	26
Správy	26
Odoslanie prednastavenej správy inReach	26
Odoslanie textovej správy	26
Odpovedanie na správy	26
Kontrola správ	27
Navigácia do polohy správy	27
Vymazanie správy	27
SOS	27
Vyslanie SOS záchrany	28
Zrušenie SOS záchrany	28
Kontakty	28
Pridanie kontaktu	28
Úprava kontaktu	29
Vymazanie kontaktu	29
Zobrazenie plánu a podrobností používania	29

Používanie mapy..... 29

Nástroje mapy	29
Zobrazenie nástroja mapy	29
Prispôsobenie mapy	30
Prispôsobenie vrstiev mapy	30
Zobrazenie kľúča na mape v podobe verejných pozemkov	30
Aktivácia vrstiev máp dobrodružných ciest a chodníkov	30
Ako zmeniť údajové pole mapy	30
Zmena tlačidiel mapy	30
Zmena perspektívy mapy	30

Používanie aplikácií..... 31

Prezeranie príručky používateľa na zariadení	31
BirdsEye Snímky	31
Sťahovanie snímok BirdsEye	31
Garmin PowerSwitch™ Aplikácia	32
Aktivácia spínača napájania	32
Vypnutie všetkých spínačov	32
Prispôsobenie tlačidla	33
Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu	33

Pridanie vlastného rozloženia	33
Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia	34
Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel	34
Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla	34
Bežné postupy	34
Pridanie bežného postupu	35
Úprava rutiny	35
Odstránenie zaužívaných postupov	35

Spárovanie so smartfónom..... 35

Tipy po spárovaní zariadení	35
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení	36
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth	36
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú súpravu	36
Odpojenie zariadenia Bluetooth	36
Odstránenie spárovaného telefónu	36

Navigácia ulicami..... 37

Spustenie cesty	37
Spustenie trasy pomocou mapy	37
Trasa na mape	37
Zobrazenie odbočiek a smerov	38
Zobrazenie celej cesty na mape	38
Zmena aktívnej cesty	39
Pridanie polohy do vašej trasy	39
Tvarovanie vašej trasy	39
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam	39
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	39
Vyhýbanie sa úsekom ciest	39
Vlastné obmedzenia	39
Vyhýbanie sa ceste	40
Vyhýbanie sa oblasti	40
Vypnutie vlastných obmedzení	40
Vymazanie vlastných obmedzení	40
Príchod do cieľa	40
Zmena režimu výpočtu trasy	40
Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™	41
Použitie obchádzky	41

Cesta domov	41
Upravenie domovskej polohy	41
Parkovisko v blízkosti cieľa	41

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 42

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	42
Výsledky vyhľadávania polohy	43
Zmena oblasti vyhľadávania	43
Vyhľadanie polohy podľa kategórie	43
Navigácia k bodom záujmu na mieste	44
Body záujmu	44
Vyhľadávanie národných parkov	44
Vyhľadanie miest na kempovanie	44
Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu	45
Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu	45
Vyhľadanie dobrodružných bodov ...	45
Tripadvisor	45
Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu	46
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	46
Nástroje vyhľadávania	46
Vyhľadanie adresy	46
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	46
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	46
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	46
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	46
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	47
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	47
Pridanie skratky	47
Odstránenie skratky	47
Uloženie polôh	47
Uloženie polohy	47
Uloženie zemepisného bodu na mape	48
Uloženie aktuálnej polohy	48
Upravenie uloženej polohy	48

Priradenie kategórií k uloženej polohe	48
Vymazanie uloženej polohy	48

Nastavenia..... 49

Nastavenia navigácie	49
Nastavenia zobrazenia mapy	49
Zapnutie máp	49
Pripojenie k bezdrôtovej sieti	49
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie	50
Nastavenia displeja	50
Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení	50
Nastavenie jazyka textu	50
Nastavenia dátumu a času	50
Nastavenia zariadenia	50
Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy	50

Informácie o zariadení..... 51

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	51
Technické údaje	51
Nabíjanie zariadenia	51

Údržba zariadenia..... 51

Stredisko podpory Garmin	51
Aktualizácie máp a softvéru	52
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi	52
Aktualizácie produktov	53
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express	53
Starostlivosť o zariadenie	54
Čistenie vonkajšieho krytu	54
Čistenie dotykovej obrazovky	54
Zabránenie krádeži	54
Reštartovanie zariadenia	54

Ťažkosti..... 55

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	55
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	55

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu.....	55
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka.....	55

Príloha.....55

Garmin PowerSwitch.....	55
Čo treba zohľadniť pri upevnení.....	55
Montáž zariadenia.....	56
Otvorenie predného krytu.....	57
Pripojenie príslušenstva.....	58
Pripojenie riadiaceho vstupu.....	59
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle.....	59
Párovanie s navigačným zariadením Garmin.....	60
Technické údaje Garmin PowerSwitch.....	60
Riešenie problémov so zdrojom Garmin PowerSwitch.....	60
Garmin PowerSwitch sa stále odpoja.....	60
Moje príslušenstvo sa nenapája... ..	61
Správa údajov.....	61
O pamäťových kartách.....	61
Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje.....	61
Formátovanie pamäťovej karty.....	61
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	62
Prenos súborov GPX z vášho počítača.....	62
Prenos údajov z vášho počítača.....	62
Odpojenie kábla USB.....	62
Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore.....	63
Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača.....	63
Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača.....	63
Importovanie dát do Garmin Explore.....	63
Zakúpenie dodatočných máp.....	63

Začíname pracovať

⚠ VAROVANIE


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Nastavenie vášho zariadenia

Ak chcete naplno využiť výhody zariadenia Tread XL, vykonajte tieto úlohy.

- 1 Nainštalujte zariadenie a pripojte ho k napájaniu vozidla (*Inštalácia, strana 7*).
- 2 Aktualizujte softvér zariadenia (*Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi, strana 52*).
- 3 Nastavte funkcie tímového sledovania inReach® (*Aktivácia zariadenia, strana 25*).
- 4 Importujte súbory .gpx do vášho zariadenia (*Importovanie súborov GPX pomocou pamäťovej karty, strana 15*).

O zariadení

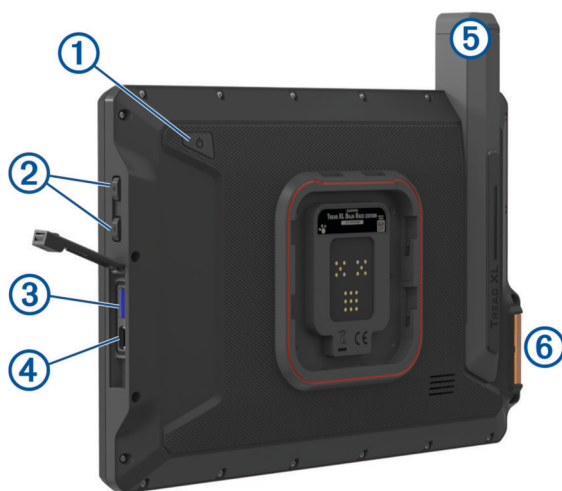

①	Tlačidlo napájania
②	Ovládanie hlasitosti
③	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD®
④	Napájací a dátový USB port
⑤	Anténa Iridium®
⑥	Tlačidlo SOS (pod ochranným krytom)

Prehľad príslušenstva Tread XL Dock


Príslušenstvo Tread XL Dock bezpečne drží vaše zariadenie, keď cestujete po nerovnom teréne. Pred použitím funkcií doku musíte nainštalovať dok a pripojiť ho k napájaniu vozidla.



	Západka	Zatlačením nadol zaistíte navigačné zariadenie v doku.
	Prepínač zámku	Posunutím prepínača smerom k západke uzamknete navigačné zariadenie v doku.
	Napájací port	Pripojenie k napájaniu vozidla pomocou priloženého napájacieho kábla.
	Dátový port	Pripojenie k voliteľnému príslušenstvu skupinovej jazdy.
	Port antény Iridium	Pripojenie k vonkajšej anténe Iridium.
	Port antény GNSS	Pripojenie k vonkajšej anténe GNSS.
		Stlačením zapnete navigačné zariadenie.
		Stlačením oddialite mapu.
		Stlačením priblížite mapu.
		Stlačením sa môžete pohybovať v položkách ponuky alebo posúvať mapu.
		Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
		Stlačením vyberiete možnosť.
		Stlačením otvoríte mapu.
		Stlačením otvoríte nástroj mapy Tímové sledovanie.
		Stlačením uložíte zemepisný bod.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.

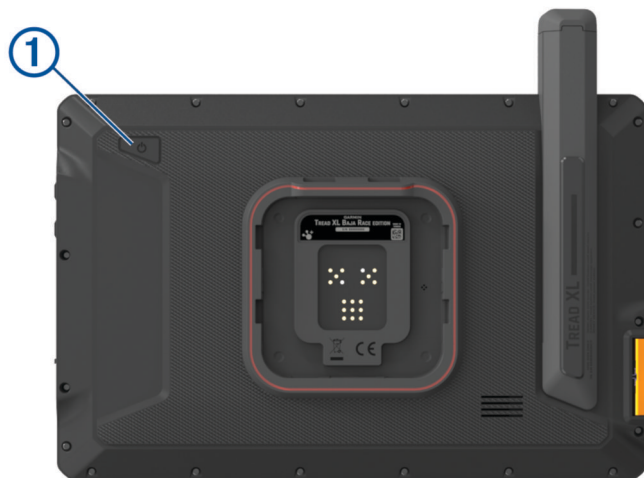

- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Vypnúť**.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona 📍. Ak nie je, zapnite služby určovania polohy ([Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy, strana 50](#)).
- 3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.
Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie 📍.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav služieb pre polohu Indikuje, že poloha bola nadviazaná.
	Sila signálu Wi-Fi®
	Aktívny profil vozidla.
9:10	Aktuálny čas.
	Úroveň nabitia batérie.
	Stav pripojenia aplikácie Tread (Spáročanie so smartfónom, strana 35).

Používanie dotykovej obrazovky

- Ťuknutím na obrazovku zvolíte položku.
- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie jasú obrazovky

Jas môžete upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

1 Vyberte jednu z možností:

- Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
- Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zariadenie** > **Zobraziť** > **Úroveň jasú.**

2 Jas nastavte pomocou posúvača.

Profily vozidla

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých navrhnutiach trasy. Pri niektorých návrhoch trasy môžu v údajoch mapy existovať obmedzenia. Pri riadení vozidla vždy dodržiavajte všetky uvedené dopravné značky a zohľadňujte podmienky na ceste. V opačnom prípade to môže mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie.

Profily vozidla umožňujú zvoliť rôzne nastavenia podľa typu vozidla, ktoré so zariadením používate. Aktuálny profil vozidla zobrazuje ikona na stavovej lište. Ak profil vášho vozidla zahŕňa príves, s ikonou vozidla sa zobrazí ikona prívesu.

	Profil Preteky
	Profil ATV
	Profil Typ Side-by-Side
	Profil Vyššia stredná trieda
	Iné profil
	Profil s prívesom
	Profil s obytným prívesom
	Profil lodného prívesu

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla môžete pridať pre každé vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Profil vozidla** > .
- 2 Vyberte aktuálne vozidlo
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Výber profilu vozidla

- 1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.
- 2 Vyberte ikonu profilu vozidla na stavovej lište.

Úprava profilu vozidla

Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu rýchlosť.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte  >  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte  >  > **Vymazať**.

Inštalácia

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

⚠ UPOZORNENIE

Pri vŕtaní, rezaní alebo brúsení vždy noste bezpečnostné okuliare, ochranu uší a masku proti prachu, aby sa predišlo možnému zraneniu osôb.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

Inštalácia zariadenia Tread XL - Baja Race Edition

Čo treba zohľadniť pri upevnení

Zariadenie môžete namontovať na infopanel, alebo môžete vykonať závesnú montáž zariadenia na infopanel.

Pri výbere miesta montáže zvážte nasledovné.


- Musíte vybrať miesto, ktoré je dostatočne pevné, aby udržalo váhu doku a zariadenia.
- Musíte vybrať miesto, ktoré poskytuje priestor na vedenie a pripojenie všetkých káblov.
- Zariadenie musíte namontovať tak, aby poskytovalo optimálny zobrazovací uhol pri ovládaní vozidla.

Prehľad napájacích káblov

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

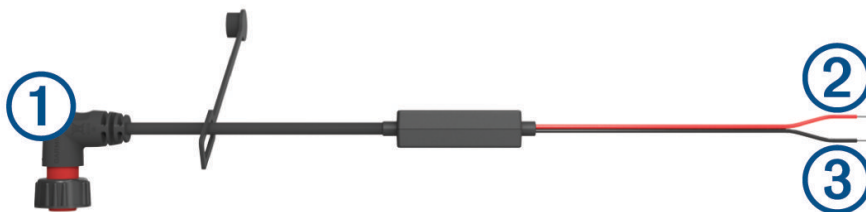

①	Prípojka držiaka
②	Napájanie 12 až 24 Vdc (červené)
③	Uzemnenie systému (čierna)

Čo treba zohľadniť pri upevnení vonkajšej antény

Na svoje vozidlo môžete nainštalovať vonkajšie antény, aby ste získali čo najpresnejšie údaje o polohe vášho navigačného zariadenia. Pre najlepší výkon zvážte tieto pokyny pri výbere miesta montáže antény.

POZNÁMKA: vonkajšie antény sú súčasťou iba zariadenia Tread XL - Baja Race Edition.

- Na zabezpečenie najlepšieho príjmu musíte antény namontovať na miesto, z ktorého je jasný a ničím nerušený výhľad na oblohu vo všetkých smeroch.
- Antény nesmiete montovať v blízkosti motora alebo iných zdrojov elektromagnetického rušenia (EMI).
- Antény je nutné namontovať aspoň 5 cm (2 palce) od seba.

Inštalácia vonkajšej antény GNSS

⚠ UPOZORNENIE


Pri vŕtaní, rezaní alebo brúsení vždy noste bezpečnostné okuliare, ochranu uší a masku proti prachu, aby sa predišlo možnému zraneniu osôb.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní alebo sekaní vždy skontrolujte, čo sa nachádza na druhej strane povrchu, aby nedošlo k poškodeniu vozidla.

Túto anténu je možné nainštalovať, aby poskytovala pre vaše navigačné zariadenie presnejšiu polohu zo signálu GPS. Táto anténa používa na pripojenie k doku konektor BNC.

- 1 Pomocou priloženej montážnej šablóny označte tri polohy vodiacich otvorov ① a obkreslite otvor pre kábel v strede šablóny.

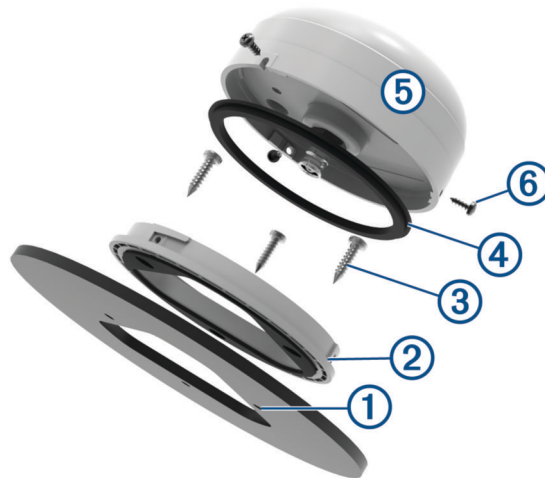


- 2 Vyvŕtajte tri 3,2 mm ($1/8$ pal.) vodiace otvory.
- 3 Na vyrezanie otvoru kábla v strede použite 25 mm (1 pal.) dierovú pílu.
- 4 Umiestnite konzolu na povrchovú montáž ② na montážnu plochu, pričom zarovnajte otvory pre skrutky.
- 5 Pomocou dodaných skrutiek M4 ③ pripevnite konzolu na povrchovú montáž k montážnemu povrchu.
- 6 Umiestnite veľké tesnenie ④ na vrchnú časť konzoly na povrchovú montáž.
- 7 Ved'te kábel antény cez 25 mm (1 pal.) otvor a pripojte ho k anténe ⑤.
- 8 Umiestnite anténu na konzolu na povrchovú montáž a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby zapadla na miesto.
- 9 Pripevnite anténu k montážnej konzole pomocou priložených nastavovacích skrutiek M3 ⑥.
- 10 Ved'te kábel do vozidla a mimo zdrojov elektronického rušenia.
- 11 Pripojte kábel k systému GNSS na doku.

Inštalácia vonkajšej antény Iridium

Priložený držiak môžete použiť na pripevnenie antény Iridium na vonkajší povrch vášho vozidla.

1 Pomocou montážnej konzoly antény ① ako šablóny označte umiestnenie vodiacich otvorov ②.

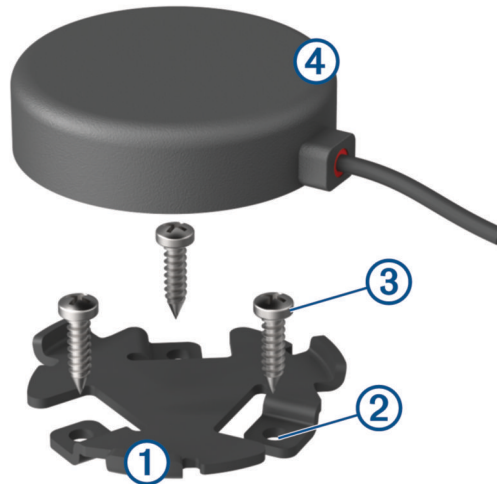

- 2 Vyvrtajte tri 3,2 mm ($1/8$ in.) vodiace otvory (voliteľné).
Vodiace otvory vrtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné. Nevrtajte cez držiak.
- 3 Pomocou dodaných skrutiek ③ upevnite montážnu konzolu na miesto montáže.
- 4 Umiestnite magnetickú anténu Iridium ④ do montážnej konzoly.
- 5 Nasmerujte kábel antény do vozidla a pripojte ho k zostave IRIDIUM na doku.

Inštalácia doku na povrch vozidla

Pred montážou doku musíte vybrať miesto montáže a zakúpiť vhodné náradie pre montážnu plochu.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

- 1 Odrežte priloženú montážnu šablónu a umiestnite ju na miesto, kde chcete zariadenie namontovať.
- 2 Pomocou lupienkovej pílkы alebo rotačného nástroja odrežte montážnu plochu pozdĺž vnútornej strany prerušovanej čiary vyznačenej na šablóne.
- 3 Umiestnite dok do výrezu a otestujte, či sedí.
- 4 Vyberte dok z výrezu.
- 5 V prípade potreby použite pilník a brúsny papier na upravenie veľkosti výrezu.
- 6 Vyvrtajte vodiace otvory na miestach označených na montážnej šablóne.
- 7 Odstráňte šablónu z montážneho povrchu.
- 8 Ak po montáži nebudete mať prístup k zadnej časti doku, pred umiestnením doku do výrezu k doku pripojte všetky potrebné káble.

9 Umiestnite dok do výrezu.



10 Pripevnite dok k montážnemu povrchu pomocou vhodného náčinia.

Závesná montáž doku

Pred inštaláciou zariadenia musíte vybrať miesto montáže a zakúpiť vhodné náradie pre montážnu plochu. Priložené držiaky môžete použiť na závesnú montáž zariadenia na rovný povrch.

1 Pomocou základne konzoly závesného držiaka ① ako šablóny označte vodiace otvory.




2 Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti pre vaše montážne náradie vyvrtajte vodiace otvory. Nevrtajte cez držiak.

3 Pripevnite konzolu na závesnú montáž k montážnemu povrchu pomocou vhodného náčinia.

4 Naskrutkujte gombíky na závesnú montáž ② na bočné strany adaptéra na závesnú montáž ③.


5 Umiestnite adaptér na závesnú montáž do konzoly na závesnú montáž a utiahnite gombíky na závesnú montáž.

- 6 Pripojte všetky potrebné káble k zadnej časti doku.
- 7 Pripevnite dok k adaptéru na závesnú montáž pomocou priložených skrutiek ④.

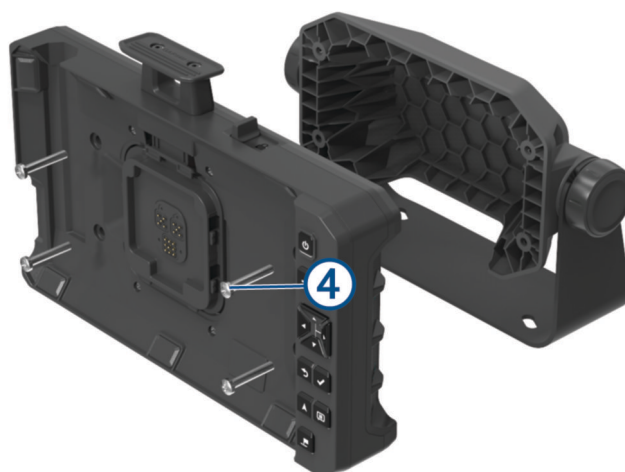

Pripojenie zariadenia k doku

- 1 Odstráňte ochranný kryt z doku.

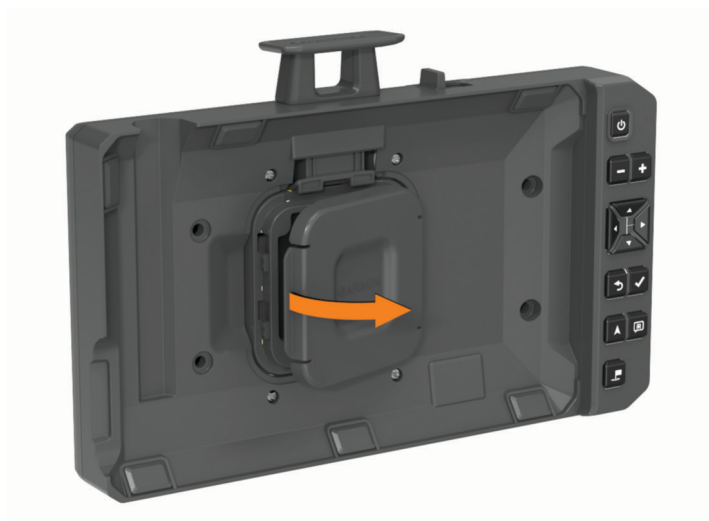


TIP: ochranný kryt si ponechajte pre budúce použitie. Keď je zariadenie vybraté z doku, vždy používajte ochranný kryt.

- 2 Magnetické zariadenie umiestnite na magnetický držiak.




- 3 Úplne stlačte západku zámku ① a posuňte prepínač zámku ② smerom k západke.

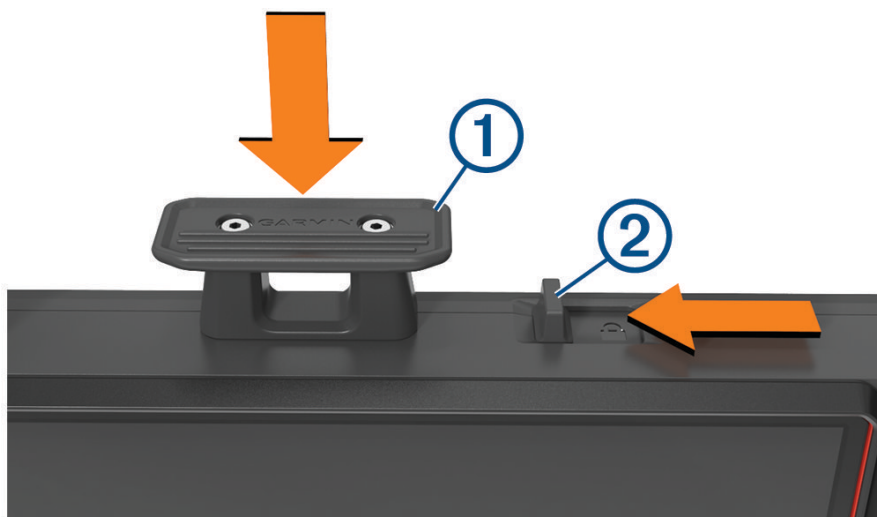

Odstránenie zariadenia z doku

- 1 Posuňte prepínač zámku zo západky.

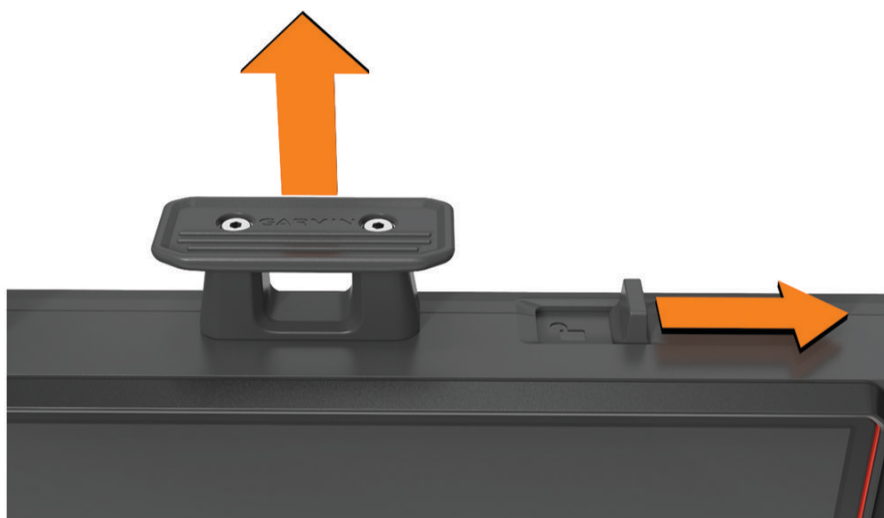

- 2 Vytiahnite západku.
- 3 Potiahnite navigačné zariadenie z doku.

Inštalácia zariadenia Tread XL - Baja Chase Edition

Montáž a zapojenie zariadenia vo vozidle


VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.


Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých okolností môžu magnety spôsobovať rušenie niektorých zdravotníckych pomôcok a elektronických zariadení vrátane kardiostimulátorov, inzulínových púmp či pevných diskov v notebookoch. Zariadenie držte ďalej od zdravotníckych pomôcok a elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Odistite páčku , prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku späť smerom k čelnému sklu. Páčka musí smerovať k hornej časti čelného skla.

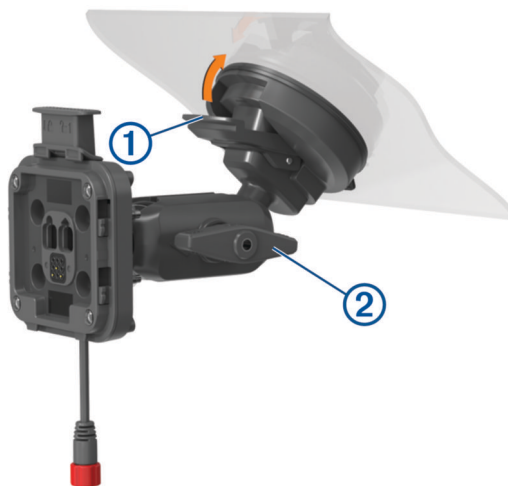

- 2 Skrutku  pevne dotiahnite.
- 3 V prípade potreby nastavte na lepšie sledovanie a obsluhu.
- 4 Dotiahnutím skrutky zaistíte držiak.
- 5 Pripojte napájací kábel vozidla  ku káblu  na držiaku.

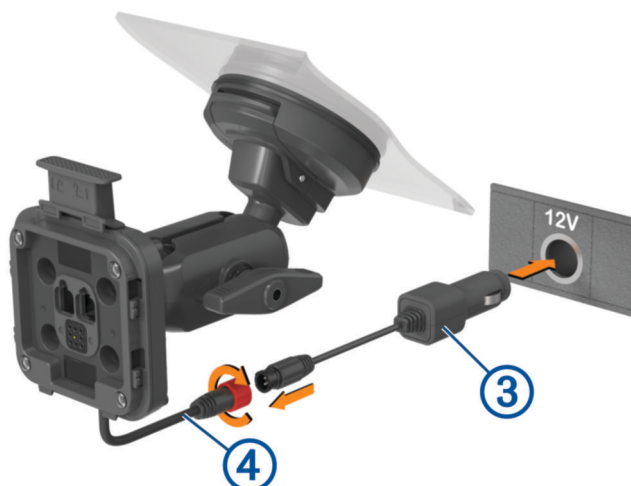

- 6 Upevnite prstenec okolo pripojených napájacích káblov.
- 7 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

- 8 Zariadenie umiestnite na magnetický držiak.



- 9 Zatlačením poistky nadol ⑤ zaistíte zariadenie k držiaku.

Vlastnosti pretekov mimo cesty

Importovanie súborov GPX pomocou pamäťovej karty

Údaje, ako sú zemepisné body a trasy v súborovom formáte GPX, môžete importovať z kompatibilnej karty microSD.

- 1 Vložte kompatibilnú kartu microSD s jedným alebo viacerými súbormi .gpx do otvoru pre pamäťovú kartu na vašom zariadení ([Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 61](#)).
- 2 V zariadení Tread XL vyberte položku **Údaje o pretekoch** > **Importovať**.
- 3 Vyberte jeden alebo viacero súborov .gpx a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete importovať všetky zemepisné body a trasy, vyberte položku **Vybrať všetko**.
 - Ak chcete importovať konkrétne miesta, vyberte **Navigačné body** alebo **Prejdené trasy** a vyberte jednu alebo viac polôh.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete importovať údaje do novej zbierky, vyberte položku **Nová zbierka** a zadajte názov zbierky.
 - Ak chcete importovať údaje do existujúcej zbierky, vyberte zbierku.
- 6 Vyberte položku **Importovať**.


Začatie pretekov

Pred spustením pretekov musíte do zariadenia importovať súbory .gpx ([Importovanie súborov GPX pomocou pamäťovej karty, strana 15](#)).

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Preteky**.
POZNÁMKA: ak ste predtým preteky nakonfigurovali, zariadenie zobrazí posledné preteky.
- 2 Vyberte jednu alebo viacero trás a vyberte položku **Ďalej**.
- 3 V prípade potreby upravte poradie trás a vyberte položku **Ďalej**.
Ak vyberiete viac ako jednu trasu, zariadenie zobrazí ukážku kombinovaných trás.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Navigácia pretekov

Keď cestujete, zariadenie zobrazuje vašu polohu na mape a zemepisné body pred vami na vašej trase.

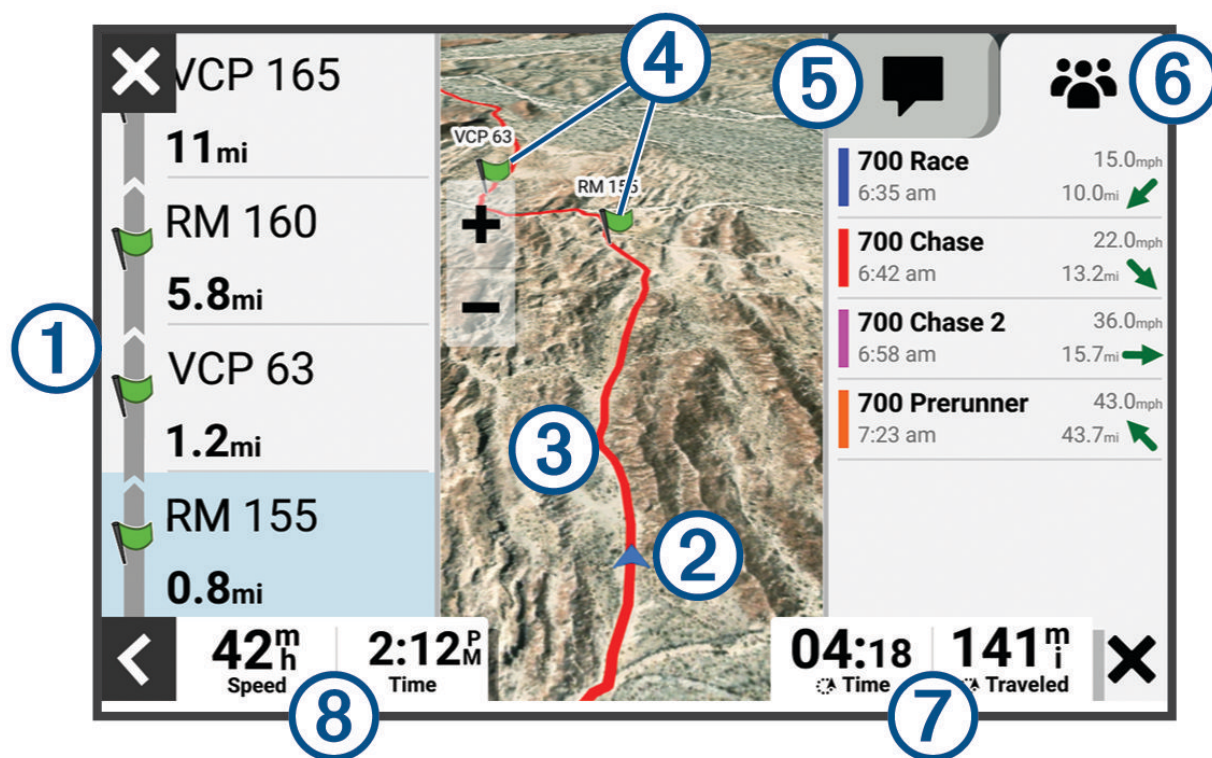


- | | |
|---|---|
| ① | Nadchádzajúce zemepisné body na vašej trase. |
| ② | Poloha vozidla. |
| ③ | Cesta označená na mape. |
| ④ | Nadchádzajúce zemepisné body na mape. |
| ⑤ | Správy inReach. |
| ⑥ | Sledované polohy členov tímu. |
| ⑦ | Dátové polia.
TIP: Ťuknutím na tieto polia môžete zmeniť v nich zobrazené informácie. |
| ⑧ | Rýchlosť vozidla. |

Používanie mapy stíhania

Na sledovanie členov tímu môžete použiť funkciu Mapa stíhania.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Mapa stíhania**.

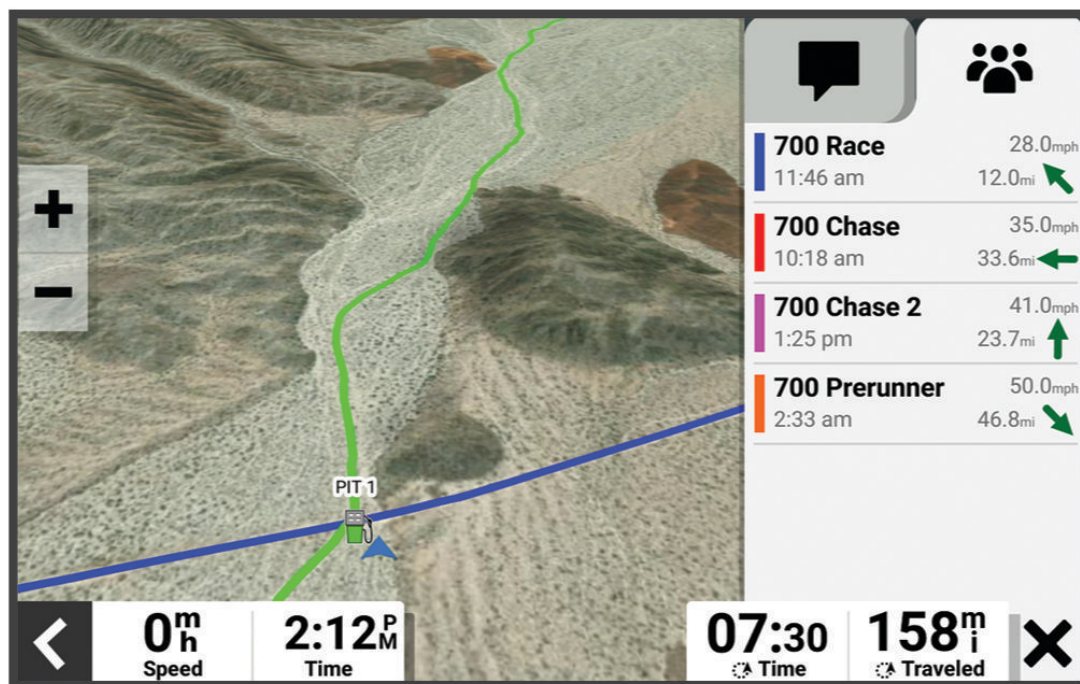

- 2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zobrazíť polohu člena tímu, vyberte člena tímu.
- Ak chcete navigovať k bodu na mape, klepnite na miesto na mape a vyberte položku **Chodí!**.

Vytvorenie zemepisných bodov

Váš spolujazdec môže počas jazdy označovať zemepisné body. Každý zemepisný bod si môžete prispôbiť pomocou poznámok k tempu a symbolov.

- 1 Počas navigácie po trase stlačte .
- 2 Ak chcete vložiť informácie o zemepisnom bode, v prípade nutnosti vyberte notifikáciu.

Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselným dotykom obrazovky.

- 1 Ak chcete uzamknúť dotykovú obrazovku, podržte tlačidlo  a vyberte položku **Uzamknúť obrazovku**.
- 2 Ak chcete odomknúť dotykovú obrazovku, podržte tlačidlo  a vyberte položku **Odomknúť obrazovku**.

Funkcie navigácie mimo cesty

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.


- V prípade použitia mimo cesty môžete nastaviť zariadenie tak, aby vypočítalo trasu bod po bode v priamej línii (*Cesty vzdušnou čiarou, strana 19*).
- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 40*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 39*).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 37*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (*Tvarovanie vašej trasy, strana 39*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 39*).

Dobrodružné cesty a trasy

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch trasy. Pri niektorých návrhoch trasy môžu v údajoch mapy existovať obmedzenia. Pri riadení vozidla vždy dodržiavajte všetky uvedené dopravné značky a zohľadňujte podmienky na ceste. V opačnom prípade to môže mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie.

Toto zariadenie môže navigovať po cestách mimo diaľnic a po trasách na základe profilu vášho vozidla. Trasy ① sú označené farebne v závislosti od prístupnosti. Výberom položky  môžete nastaviť, ktoré dobrodružné cesty a trasy sa majú zobrazovať na mape.

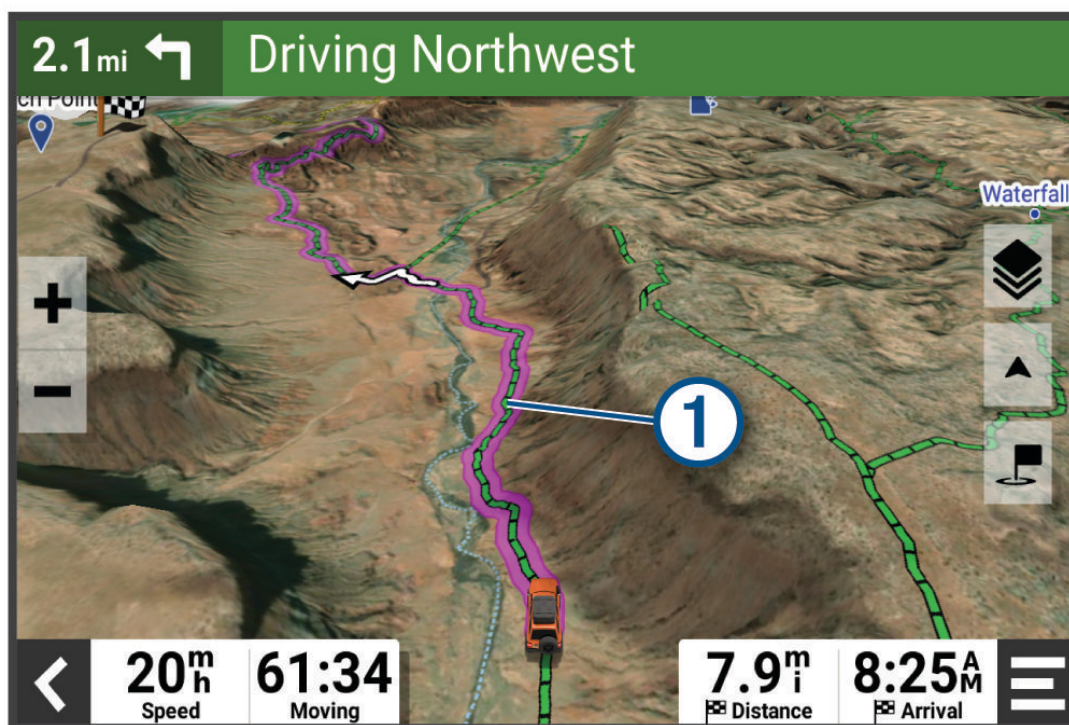

Cesty vzdušnou čiarou

V prípade oblastí bez definovaných ciest a trás vás bude zariadenie navigovať k cieľu pomocou cesty vzdušnou čiarou. Na navigáciu cesty cez územie bez ciest môžete nastaviť viacero navigačných bodov.



- | | |
|---|--|
| ① | Vzdialenosť do cieľa. |
| ② | Cesta označená na mape. |
| ③ | Rýchlosť vozidla. |
| ④ | Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o ceste a okolí. |
| ⑤ | Vrstvy mapy. Umožňuje zmeniť orientáciu mapy a pridať do zobrazenia mapy topografické a BirdsEye snímky. |

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku **< > Stop**.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zaznamenávanie trás

Zaznamenávaním trás nahrávate svoju jazdu. Po spustení zaznamenávania bude vaše zariadenie zapisovať vašu polohu a aktualizovať líniu trasy.

Zvoľte možnosť **Nahrávač trasy > Štart**.

Rozdelenie trasy

Trasy môžete rozdeliť, ak chcete rozdeliť dlhšie trasy na segmenty. Tieto informácie môžete použiť na porovnanie času, rýchlosti a prejdenej vzdialenosti pre každý medzičas.

Počas nahrávania trasy vyberte položku **Úsek**.

Prezeranie trás

Môžete si prezerať trasy, ktoré ste predtým nahrali.

1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Prejdené trasy**.

2 Vyberte trasu a zvolte položku .

Trasa sa zobrazí na mape so zaznamenanými štatistikami o trase.

3 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte tieňovanie trasy.

Úprava trás

Môžete upravovať trasy, ktoré ste predtým nahrali.

1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Prejdené trasy**.

2 Vyberte trasu a vyberte položku .

Trasa sa zobrazí na mape.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete pridať body do trasy alebo predĺžiť trasu, vyberte položku **Pridať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku **Vymazať** a vyberte bod na trase.
- Ak chcete presunúť bod na trasu, vyberte položku **Presunúť** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Na otočenie trasy vyberte možnosť **Dozadu**.
- Ak chcete pripojiť aktuálnu trasu k inej trase vyberte položku **Pridať sa** a vyberte trasu.

TIP: výberom položky  môžete vrátiť späť posledný úkon.

Navigácia na trase

Na uloženej trase môžete navigovať pomocou aplikácie Údaje o pretekoch vo svojom zariadení.

1 Vyberte položky  > **Preteky** > **Údaje o pretekoch**.

2 Vyberte trasu.

3 Vyberte položku **Chodí!**.

Zobrazenie vášho Garmin Explore™ alebo zbierok súborov pretekov

Svoje Garmin Explore a zbierky súborov pretekov si môžete pozrieť priamo na mape. Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať vrstvu zbierok na mape.

POZNÁMKA: ak svojim údajom Garmin Explore nepriradíte kategóriu zbierky, zobrazia sa ako neorganizovaná zbierka.

1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy** > **Zbierky**.

2 Vyberte jednu alebo viacero kategórií zbierky zo zoznamu.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vaše zbierky sa na mape zobrazia ako ikony.

Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu

Zariadenie obsahuje interné snímače výškomera, barometra a kompasu s automatickou kalibráciou.

Vyberte položky  > **Aplikácie** > **ABC**.

TIP: aplikáciu ABC môžete otvoriť výberom miniaplikácie Výškomer alebo Barometer.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti kovových objektov alebo objektov vplyvujúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, elektronické zariadenia, budovy či elektrické vedenie.

Keď je vaše zariadenie pripojené k držiaku, používa údaje GPS na určovanie kurzu kompasu. Keď zariadenie z držiaka odpojíte, na indikáciu vášho kurzu použije vstavaný kompas.

Pri každom odpojení zariadenia z držiaka môže byť potrebná kalibrácia kompasu.

Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete v záujme zvýšenia presnosti kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Odpojte zariadenie od držiaka a vzdialte sa od objektov, ktoré ovplyvňujú magnetické polia.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **ABC** >  > **Kalibrovať kompas**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skupinová jazda

Aplikácia Group Ride pre skupinovú jazdu umožňuje koordinovať jazdy a komunikovať s jazdcami v blízkosti pomocou prednastavených textových správ, miest na mape naživo a hlasovej komunikácie. Svoje zariadenie Tread XL môžete spárovať s aplikáciou Tread na vašom smartfóne, čím povolíte sledovacie funkcie aplikácie Group Ride.

Hlasová komunikácia a prednastavené správy si vyžadujú doplnok Group Ride, ktorý nie je súčasťou balenia všetkých modelov produktov. Táto funkcia hlasovej komunikácie nie je dostupná vo všetkých oblastiach. Viac informácií nájdete na garmin.com/tread alebo si zakúpte doplnok Group Ride.

Spustenie skupinovej jazdy

Môžete vytvoriť skupinovú jazdu, ktorá vám umožní vybrať skupinový rádiový kanál, zobraziť a odstrániť jazdcov, ktorí sa pripoja k vašej skupinovej jazde, a nastaviť názov skupinovej jazdy. Skupinovú jazdu môžete vytvoriť pomocou pripojeného držiaka zariadenia Group Ride, aplikácie Tread alebo oboma spôsobmi zároveň.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda** > **Spustiť skupinovú jazdu**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Na spustenie skupinovej jazdy s jazdcami, ktorí majú držiak zariadenia Group Ride, vyberte položku **Vytvorte skupinovú jazdu s rádiom**.
 - Na spustenie skupinovej jazdy s jazdcami, ktorí používajú aplikáciu Tread, vyberte položku **Vytvorte skupinovú jazdu cez mobil**.
- 3 V prípade potreby vyberte rádiový kanál a vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Zadať svoje meno jazdca a vyberte položku **OK**.
- 5 Zadať názov jazdy a vyberte položku **OK**.
Ako sa jazdci budú pripájať do vašej skupinovej jazdy, ich mená sa budú objavovať v zozname.
- 6 Vyberte položku **Štart**.
Skupinová jazda začne, keď sa každý z jazdcov zosynchronizuje so skupinovú jazdou.

Pripojenie k skupinovej jazde

Môžete sa pripojiť k skupinovej jazde v blízkosti, ktorú vytvoril iný jazdec.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda** > **Pripojiť sa ku skupinovej jazde**.
- 2 Vyberte skupinovú jazdu v blízkosti a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde

Môžete sa opätovne pripojiť ku ktorejkoľvek z vašich desiatich posledných skupinových jzd.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda** > **Nedávne skupinové jazdy**.
- 2 Vyberte poslednú skupinovú jazdu a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Pridanie jazdcov do skupinovej jazdy

Môžete pridať jazdcov do skupinovej jazdy, ktorá už prebieha.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Pridať**.
Po pridaní do skupinovej jazdy sa noví jazdci zobrazia v zozname.
- 4 Vyberte položku **Pokračovať**.

Vysielanie správy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte, neodosiľajte ani neodpovedajte na správy, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat' prednastavenú správu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte **Vysielat' do skupiny**.
- 4 Vyberte prednastavenú správu a položku **Odoslať**.

Vysielanie polohy

VAROVANIE

Počas šoférovania neinteragujte s displejom, aby ste vysielali svoju polohu, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat' polohu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Vysielat' do skupiny** > **Vysielat' polohu** a vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Zdieľať**.

Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neodpovedajte na upozornenia, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

V prípade väčšiny stránok sa upozornenie zobrazí, keď zariadenie prijme vysielanú polohu alebo správu skupinovej jazdy. Upozornenia skupinovej jazdy môžete zobrazit' aj v aplikácii Skupinová jazda.

POZNÁMKA: počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda** >  a zvol'te upozornenie.
- 2 Po výbere položky **Chod'** sa vydajte na zdieľané miesto.

Odchod zo skupinovej jazdy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Ukončit' > Áno**.

Nastavenia skupinovej jazdy

V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Aplikácie** > **Skupinová jazda** > .

Upraviť meno vodiča: umožňuje zadať vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať počas skupinovej jazdy. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Štítky vodičov na mape: nastavuje označenie zobrazené pre každého aktívneho jazdca na mape.

Zobrazuje trate na mape: zobrazuje na mape trasy všetkých členov skupinovej jazdy.

Obnoviť predvolené nastavenia: umožňuje obnoviť všetky nastavenia skupinovej jazdy na predvolené hodnoty. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Rádio

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

POZNÁMKA: skôr ako budete môcť použiť aplikáciu Group Ride, musíte si nainštalovať jej príslušenstvo. Príslušenstvo aplikácie Group Ride si zakúpte na stránke garmin.com.

Pomocou aplikácie vysielacky môžete vytvoriť predvoľby vysielacky, vybrať rádiový kanál a kódy potlačenia šumu. Aby ste túto funkciu mohli používať, musíte pripojiť zariadenie a anténu k stojanu Group Ride. Zariadenie Tread XL automaticky nakonfiguruje nastavenia rádia, keď vytvoríte alebo sa pridáte do skupiny skupinovej jazdy.

Výber predvoľby

POZNÁMKA: u niektorých modelov výrobkov sa aplikácia Vysielačka nachádza v ponuke aplikácií.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prechádzať dostupnými predvoľbami, vyberte možnosť  alebo .
 - Ak chcete v ponuke vybrať predvoľbu, vyberte možnosť **Predvoľba**.

Výber kanála vysielacky

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prejsť na iný kanál, vyberte položky  alebo .
 - Ak chcete v ponuke vybrať kanál MURS, vyberte položku **Kanál**.

Nastavenie potlačenia šumu

Na zlepšenie kvality zvuku a zabránenie rádiovému rušeniu vo vašej oblasti môžete upraviť nastavenie potlačenia šumu a prepínať medzi režimami CTCSS, DCS a Otvorené potlačenie šumu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vybrať kód potlačenia šumu v aktuálnom režime, vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete upraviť režim potlačenia šumu, vyberte položku **Otvorené**.

Pridanie vlastnej predvoľby vysielacky

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio** > **Predvoľba** > .
- 2 Ak chcete zvoliť kanál a kód potlačenia šumu vyberte  alebo .
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Výber tónu potvrdenia príjmu

Môžete vybrať tón, ktorý majú prehrať iné zariadenia, keď používate vysielачku.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio** >  > **Tón potvrdenia**.
- 2 Vyberte tón potvrdenia príjmu.
Zariadenie prehrá vybraný tón.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vypnutie vysielачky

Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio** >  > **Áno**.

Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy

Ovládanie funkcie push-to-talk môžete zapnúť pri používaní kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth®. Umožní vám to prenášať hlas pomocou funkcie hlasového vytáčania na náhlavnej súprave.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio** >  > **Stlačte a hovorte pomocou náhlavnej súpravy**.
- 2 Ak je to potrebné, spárujete náhlavnú súpravu so zariadením podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte položku **Stlačte a hovorte pomocou náhlavnej súpravy**.
- 4 Vyberte .

Prenos vášho hlasu

Skôr ako budete môcť prenášať svoj hlas, budete musieť spárovať svoje zariadenie Tread XL s náhlavnou súpravou kompatibilnou s Bluetooth alebo pripojiť ručný mikrofón.

Hlas môžete prenášať vysielачkou pomocou pripojeného ručného mikrofónu alebo kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth.

Vyberte jednu z možností:

- Podržte tlačidlo stlačiť a hovoriť na strane pripojeného ručného mikrofónu.
- V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio** > **Stlačte a hovorte**.
- Použite funkciu stlačiť a hovoriť na pripojenej náhlavnej súprave Bluetooth ([Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 24](#)).

TIP: vysielачku môžete manuálne zavrieť stlačením tlačidla pozastavenia alebo zastavenia.

POZNÁMKA: aby ste mohli používať túto funkciu, musíte aktivovať nastavenie **Stlačte a hovorte pomocou náhlavnej súpravy** ([Nastavenia vysielачky, strana 24](#)).

Nastavenie hlasitosti vysielачky

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Rádio** > .
- 2 Hlasitosť upravte pomocou posuvníkov.

Nastavenia vysielачky

V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Aplikácie** > **Rádio** > .

Stlačte a hovorte pomocou náhlavnej súpravy: umožňuje vám vyslať váš hlas pomocou tlačidla push-to-talk na vašej kompatibilnej náhlavnej súprave.

Tón potvrdenia: slúži na nastavenie tónu príjmu, ktorý zaznie zo zariadenia pri zapnutí vysielачky.

Obnoviť predvolené nastavenia: obnoví všetky nastavenia a predvoľby vysielачky na hodnoty predvolené z výroby.

Funkcie inReach

⚠ VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení Tread XL vrátane odosielania správ, SOS a skupinového sledovania, musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím zariadenia ho vždy vyskúšajte v exteriéri.

Pri používaní funkcií odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože tieto funkcie si na svoje správne fungovanie vyžadujú prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Aktivácia zariadenia

⚠ VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení Tread XL vrátane odosielania správ, SOS a tímového sledovania, musíte zariadenie aktivovať.

- 1 Na počítači alebo smartfóne prejdite na stránku garmin.com/teamtracking, vytvorte si účet a aktivujte plán služieb.
- 2 Zapnite zariadenie.
- 3 V hlavnej ponuke zariadenia vyberte položku **Tímové sledovanie**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: musíte zadať číslo IMEI zariadenia a autorizačný kód, aby ste dokončili on-line časť aktivácie pred odchodom von.
- 5 Vyjdite na otvorené priestranstvo s nezatienenou oblohou a nasmerujte anténu zariadenia smerom k oblohe, aby sa dosiahol optimálny výkon.
- 6 Počkajte, kým zariadenie nadobudne komunikáciu so satelitnou sieťou Iridium.
POZNÁMKA: aktivácia zariadenia môže trvať až 20 minút. Zariadenie musí odoslať a prijať niekoľko správ, čo trvá dlhšie ako odoslanie jednej správy počas bežného používania. Zariadenie by až do ukončenia aktivácie malo ostať vonku.

Tímové sledovanie za pomoci vstavanej technológie inReach

OZNÁMENIE

Tímové sledovanie vyžaduje aktívne tímové predplatné inReach. Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Funkciu tímového sledovania v zariadení Tread XL môžete použiť na zaznamenávanie bodov na trase a ich odosielanie cez satelitnú sieť Iridium. Členovia vášho tímu môžu vidieť vašu polohu, keď je povolené tímové sledovanie inReach.

Spustenie a zastavenie tímového sledovania

Pred spustením relácie tímového sledovania si musíte aktivovať plán služieb ([Aktivácia zariadenia, strana 25](#)).

- Ak chcete spustiť tímové sledovanie, vyberte položku **Tímové sledovanie** > .
- Ak chcete zastaviť tímové sledovanie, vyberte položku **Tímové sledovanie** > .

Zdieľanie webovej stránky MapShare

MapShare môžete povoliť na lokalite inreach.garmin.com.

Na svojej webovej stránke MapShare môžete zdieľať prepojenie s ďalšími ľuďmi. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.

- 1 Vyberte položku **Tímové sledovanie** >  > **Odoslať MapShare**.
- 2 Vyberte položku **Komu**: a pridajte jeden alebo viacero kontaktov.
- 3 Vyberte položku **Správa**: a zadajte správu.
- 4 Vyberte položku **Odoslať**.

Nastavenia sledovania inReach

Vyberte položku **Tímové sledovanie** > .

Synchronizácia sledovania: nastaví zariadenie, aby súčasne sledovalo nahrávač trasy a sledovanie inReach.

Automatická trasa: nastaví zariadenie na spustenie sledovania po zapnutí zariadenia.

Správy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neposielajte žiadne správy, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Vaše zariadenie Tread XL odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium. Môžete posilať správy na telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie, ktoré používa technológiu inReach. Každá odoslaná správa obsahuje podrobnosti o vašej polohe, ak je to povolené.

Odoslanie prednastavenej správy inReach

Prednastavené správy majú preddefinovaný text a preddefinovaných príjemcov. Prednastavené správy musíte nastaviť pomocou webovej stránky Garmin Explore na adrese inreach.garmin.com.

- 1 Vyberte položku **Tímové sledovanie** > **Predvoľby**.
- 2 Vyberte prednastavenú správu a položku **Odoslať**.

Odoslanie textovej správy

- 1 Vyberte položku **Tímové sledovanie** > **Vytvoriť**.
- 2 Vyberte jeden alebo viacero kontaktov a vyberte položku **OK**.
- 3 Zadajte správu.
- 4 Vyberte položku **Odoslať**.

Odpovedanie na správy

- 1 Zvoľte možnosť **Tímové sledovanie**.
- 2 Vyberte smer a zvoľte položku **Odpovedať**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať s vopred napísanou správou, vyberte rýchlu textovú správu v hornej časti obrazovky.
POZNÁMKA: na webovej stránke Garmin Explore môžete pridávať a upravovať rýchle textové správy.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napísať správu**.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.

Kontrola správ

Keď odošlete správu, zariadenie počúva odpovede po dobu 10 minút. Zariadenie tiež každú hodinu kontroluje nové správy. Keď používate funkciu sledovania inReach, zariadenie automaticky kontroluje správy v intervale sledovania.

POZNÁMKA: aby ste mohli prijímať správy, zariadenie musí mať v čase kontrolovania správ priamy výhľad na oblohu a nachádzať sa vo výhlade satelitu.

Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ, odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na odoslanie do zariadenia.

Vyberte položky **Tímové sledovanie** > **Kontrola**.

Navigácia do polohy správy

Keď odošlete alebo dostanete správu z iného zariadenia s technológiou inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na základe týchto správ sa môžete dostať na miesto, z ktorého bola správa odoslaná.

- 1 Vyberte položku **Tímové sledovanie** a zvolte konverzáciu.
- 2 Vyberte správu s informáciami o polohe a vyberte položku **Chod!**.

Vymazanie správy

- 1 Zvoľte možnosť **Tímové sledovanie**.
- 2 Vyberte konverzáciu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať** > **Áno**.

SOS

VAROVANIE

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.


V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie Tread XL na kontaktovanie Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

⚠ UPOZORNENIE

Keď je zariadenie v režime SOS, zariadenie nevypínajte ani sa ho nepokúšajte vypnúť. V opačnom prípade nemusí táto funkcia fungovať správne, čo môže mať za následok neskoré poskytnutie pomoci v prípade núdze.

- 1 Otvorte dverka SOS na vozidle ①.

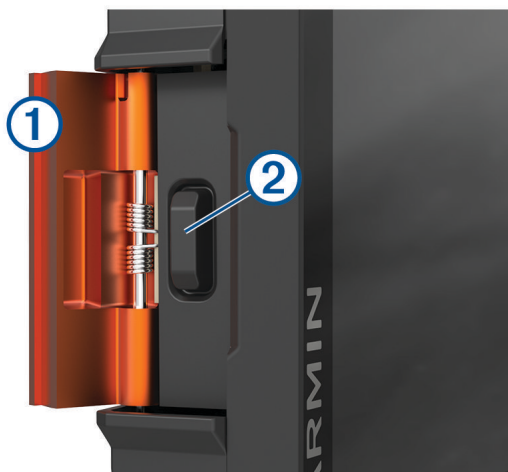

- 2 Stlačte tlačidlo SOS ②.
- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.
Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.
- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.
Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.
Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie, po prvých 10 minútach bude aktualizovaná poloha odoslaná každých 10 minút v prípade pohybu. Ak sa nepohybujete, poloha sa odošle každých 30 minút.

Zrušenie SOS záchrany

Ak už nepotrebuje pomoc, SOS záchrany môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

Vyberte položku **Zrušiť SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Kontakty

Na zariadení Tread XL môžete pridávať, odstraňovať a upravovať kontakty.

Pridanie kontaktu

- 1 Vyberte položky **Tímové sledovanie** >  > **Kontakty inReach** > **Nový kontakt**.
- 2 Zadať nové informácie.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava kontaktu

- 1 Vyberte položku **Tímové sledovanie** >  > **Kontakty inReach**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
- 4 Zadaťte nové informácie.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Vymazanie kontaktu

- 1 Vyberte položku **Tímové sledovanie** >  > **Kontakty inReach**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku  > **Áno**.

Zobrazenie plánu a podrobností používania

Vyberte položku **Tímové sledovanie** >  > **Informácie o tomto zariadení**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 37](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Mapa stíhania**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, ako sú topografické snímky a snímky BirdsEye, vyberte položku .
 - Pre priblíženie a vzdialenie vyberte  alebo .
 - Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami mapy, vyberte položku .
 - Trasu začnite výberom polohy na mape a možnosti **Chod!** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 37](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Nahrávač trasy: zobrazuje údaje trasy pre zvolenú aktívnu trasu.

Skupinová jazda: zobrazuje vzdialenosť a smer členov vašej skupinovej jazdy ([Skupinová jazda, strana 21](#)).

Rádio: umožňuje použiť funkciu push-to-talk s kompatibilnou náhlavnou súpravou Bluetooth ([Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 24](#)).

Sledovanie tímu inReach: umožňuje vám zobrazit' a odosielať správy inReach a spustiť tímové sledovanie inReach ([Tímové sledovanie za pomoci vstavanej technológie inReach, strana 25](#)).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete si prispôbiť, aké údaje sa zobrazia na mape, ako napríklad topografické mapy a pohľad z vtácej perspektívy.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Zobrazenie kľúča na mape v podobe verejných pozemkov

Verejné pozemky sú na mape farebne označené a znázorňujú, kto vlastní konkrétnu parcelu pozemku. Takto si napríklad môžete pozrieť, či nejaký pozemok vlastní súkromná osoba alebo či sa jedná o časť národného parku. Ak chcete túto funkciu používať, musíte aktivovať vrstvu mapy pre verejné pozemky ([Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 30](#)).

Vysvetlivky týchto farieb si môžete pozrieť v zariadení.

Vyberte možnosť  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy** >  > **Verejné pozemky**.

Aktivácia vrstiev máp dobrodružných ciest a chodníkov

Môžete aktivovať alebo deaktivovať vrstvy máp, ktoré zobrazujú cesty prístupné alebo neprístupné pre rôzne typy motorových vozidiel.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy** >  > **Dobrodružné cesty a trasy**.
- 2 Vyberte typ cesty alebo chodníka.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena tlačidiel mapy

- 1 Na mape podržte tlačidlo mapy.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť tlačidlo mapy, vyberte dané tlačidlo a potom tlačidlo mapy, ktoré sa má zobraziť.
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo mapy, vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zobrazenie mapy** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2D), s vaším smerom jazdy v hornej časti.
 - Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2D so severom v hornej časti.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
 - Výberom položky **Aut. pribl. na skupinu** umožníte automatické nastavenie úrovne priblíženia tak, aby sa na mape zobrazovali všetci jazdci zo skupinovej jazdy.

POZNÁMKA: toto nastavenie je dostupné len pri používaní funkcie skupinovej jazdy.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerať príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte  > **Nástroje** > **Príručka používateľa**.

Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru.

- 2 Výberom položky  vyhladáte obsah v príručke používateľa (voliteľné).

BirdsEye Snímky

Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Snímky BirdsEye Satellite Imagery môžete stiahnuť priamo do vášho zariadenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.

Sťahovanie snímok BirdsEye

Ak si chcete stiahnuť snímky BirdsEye priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti ([Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 49](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Preteky** > **BirdsEye Priamo**.

- 2 Vyberte položku .

- 3 Vyberte jednu z možností:

- Ak si chcete stiahnuť súbory so snímkami BirdsEye konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku **Poloha** a zvolíte kategóriu.


POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša aktuálna poloha.

- Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte položku **Podrobnosti**.
- Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej v stiahnutých súboroch so snímkami, vyberte položku **Veľkosť** a zadajte vzdialenosť od vybratej polohy.
- Ak chcete zvoliť, kam sa stiahnuté obrázky uložia, zvolíte **Uložiť do**.

- 4 Vyberte položku **Prevziať**.

- 5 Zadajte názov stiahnutých obrázkov a vyberte položku **OK**.

Garmin PowerSwitch™ Aplikácia

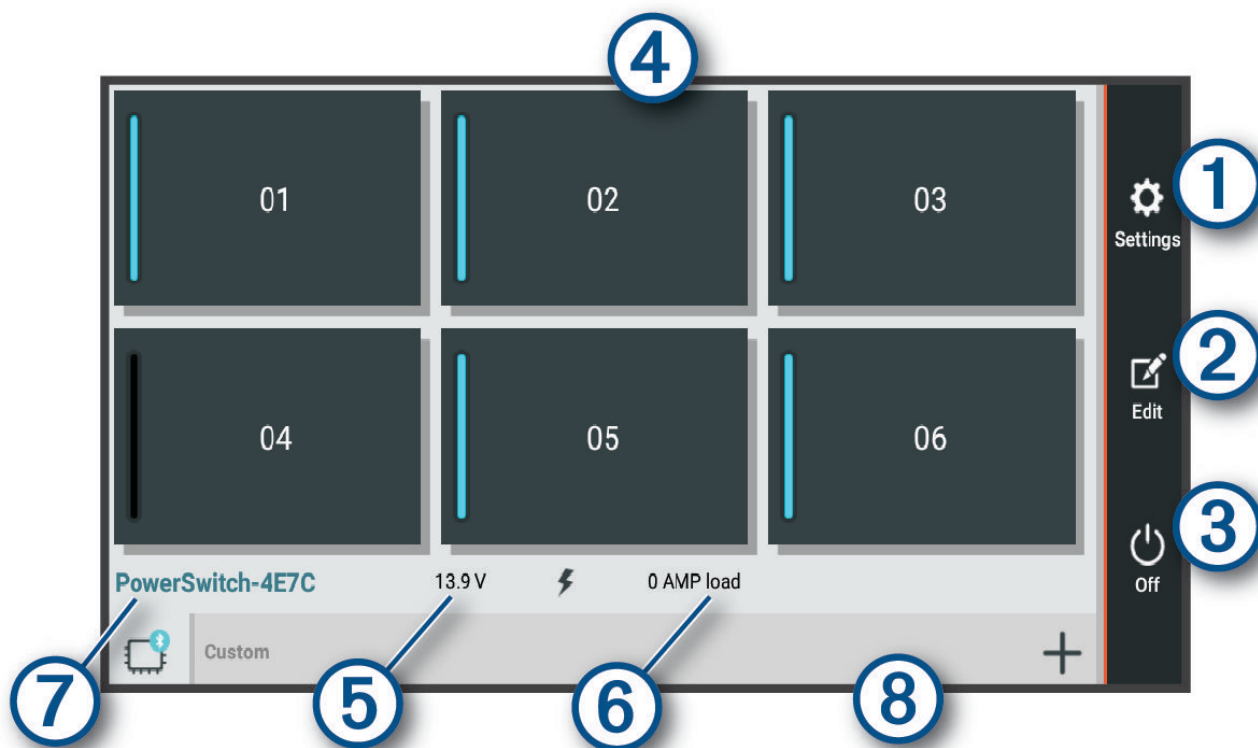

① ⚙️	Otvorí sa ponuka nastavení aplikácie
② ✎	Spustí režim úprav na prispôsobenie rozloženia a funkcií aplikácie
③ 🔌	Vypne všetky výstupy
④ Tlačidlá napájania	Aktivuje každý pripojený výstup
⑤	Zobrazí vstupné napätie
⑥	Zobrazí celkovú intenzitu elektrického prúdu vybraného Garmin PowerSwitch zariadenia
⑦	Zobrazí názov zariadenia
⑧	Zobrazí karty zariadenia Garmin PowerSwitch a karty vlastného rozloženia

Aktivácia spínača napájania

Skôr než budete môcť pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch aktivovať spínač, budete musieť nainštalovať zariadenie vo vozidle Garmin PowerSwitch a spárovať ho s aplikáciou Garmin PowerSwitch.

V aplikácii Garmin PowerSwitch výberom vypínača napájania zapnete alebo vypnete spínač.

Vypnutie všetkých spínačov

Vyberte možnosť 🔌.

Prispôsobenie tlačidla

- 1 Na obrazovke aplikácie Garmin PowerSwitch vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 2 Na tlačidlo, ktoré chcete prispôsobiť, vyberte možnosť .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
 - Ak chcete zmeniť režim tlačidla, vyberte režim tlačidla.
 - Intenzitu spínača nastavíte pomocou posuvníka.
 - Ak chcete nastaviť tlačidlo na aktiváciu pomocou ovládacieho vstupu, vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť **OK**.

Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu

Predtým, ako budete môcť používať funkcie riadiaceho vstupu, musíte pripojiť riadiaci vstup k svojmu zariadeniu Garmin PowerSwitch (*Pripojenie riadiaceho vstupu, strana 59*).

Môžete priradiť jeden alebo viacero prepínačov, aby sa zapli, keď zariadenie Garmin PowerSwitch prijme signál z riadiaceho vstupu.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte svoje zariadenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte riadiaci vstup.
- 4 Vyberte jeden alebo viacero prepínačov.

Pridanie vlastného rozloženia

Do aplikácie Garmin PowerSwitch môžete pridať kartu vlastného rozloženia. Tlačidlami pridanými do vlastného rozloženia je možné ovládať viaceré spínače naraz.

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte položku .
- Zariadenie prejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte položku .

Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte položku **Pridať tlačidlo**.
- 4 Na novom tlačidle vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
- 6 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 7 V prípade potreby vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch a prepínač.
- 8 Vyberte postup:
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo alebo vypínalo prepínač s každým stlačením, vyberte položku **Prepnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo prepínač, vyberte položku **Zapnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo vypínalo prepínač, vyberte položku **Vypnúť**.
- 9 Výber režimu tlačidla:
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo jedným dotykom, vyberte položku **Normálne**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo, len keď sa dotknete tlačidla, vyberte položku **Chvíľková**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo opakovane zapínalo a vypínalo, vyberte položku **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 V prípade potreby nastavte jas svetiel pomocou jazdca.
- 11 Vyberte položku .
- 12 V prípade potreby vyberte položku **Pridať akciu** na pridanie dodatočných postupov pre dané tlačidlo.
Môžete pridať jeden postup pre každý prepínač na zariadení Garmin PowerSwitch.

Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Na tlačidle, ktoré chcete premiestniť, podržte možnosť  a tlačidlo potiahnite na nové miesto.

Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo, vyberte položku  na tlačidle, ktoré chcete odstrániť.
 - Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku  na karte rozloženia.

Bežné postupy

Bežné postupy automatizujú vaše zariadenie Garmin PowerSwitch. Keď na svojom kompatibilnom navigačnom zariadení Garmin zadefinujete bežný postup, zariadenie automaticky zapne alebo vypne spínače, keď sa splnia príslušné podmienky bežných postupov. Môžete napríklad nastaviť bežný postup na zapnutie niektorého spínača každý deň v konkrétny čas, alebo keď vaše vozidlo dosiahne určitú rýchlosť. Bežné postupy sú k dispozícii len pri použití s kompatibilnými navigačnými zariadeniami Garmin.

Pridanie bežného postupu

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Postupy**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať rutinu**.
- 3 Vyberte položku **Kedy**.
- 4 Vyberte spúšťač:
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval, keď vozidlo dosiahne konkrétnu rýchlosť, vyberte položky **Rýchlosť** > **Ďalej** a pri zadávaní prahových hodnôt rýchlostí postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval každý deň v určitú hodinu, vyberte položky **Čas** > **Ďalej** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri východe slnka, vyberte položku **Východ slnka**.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri západe slnka, vyberte položku **Západ slnka**.
- 5 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 6 Vyberte zariadenie, spúšťač, akciu a režim tlačidla.
- 7 V prípade potreby pomocou posúvača upravte stlmenie svetla.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava rutiny

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Postupy**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť spúšťač pre danú rutinu, vyberte položku **Kedy** a vyberte spúšťač.
 - Ak chcete zmeniť postup, vyberte položku  na postupe, ktorý chcete zmeniť, a aktualizujte daný postup.
 - Ak chcete pridať postup k danej rutine, vyberte položku **Pridať akciu** a zadajte informácie o danom postupe.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zaužívaných postupov

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Postupy**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete odstrániť.

Spárovanie so smartfónom

Svoje zariadenie Tread XL môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Tread, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám.

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Tread.
- 2 Zapnite zariadenie Tread XL a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Tread.
- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a dokončíte proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
- Mali by ste skontrolovať, či sú povolené funkcie Bluetooth, ktoré chcete používať ([Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth](#), strana 36).

Párovanie ďalších Bluetooth zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a uistite sa, že je viditeľná pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 Na zariadení vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth** > **Spárovať nové zariadenie**.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Párovať**.

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth

Môžete povoliť alebo zakázať Bluetooth funkcie, ako sú napr. hovory, audio médiá a živé služby pre váš spárovaný smartfón.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu.
- 3 Vyberte funkciu, ktorú chcete povoliť alebo zakázať.

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú súpravu

Predvolene sú po spárovaní náhlavnej súpravy všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov náhlavnej súpravy a vyberte položku .
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete náhlavnú súpravu odpojiť, vyberte položku **Odpojiť**.
 - Ak chcete zakázať zvuk zo streamovania médií, vyberte položku **Zvuk médií**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Tread automaticky.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Vyberte položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zabudnúť**.

Navigácia ulicami

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Hľadať** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chodť!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte položku  a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku  > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie vašej trasy, strana 39*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 37*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 39*).


Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Mapa stíhania**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte polohu na mape.
- 4 Vyberte položku **Chodť!**.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

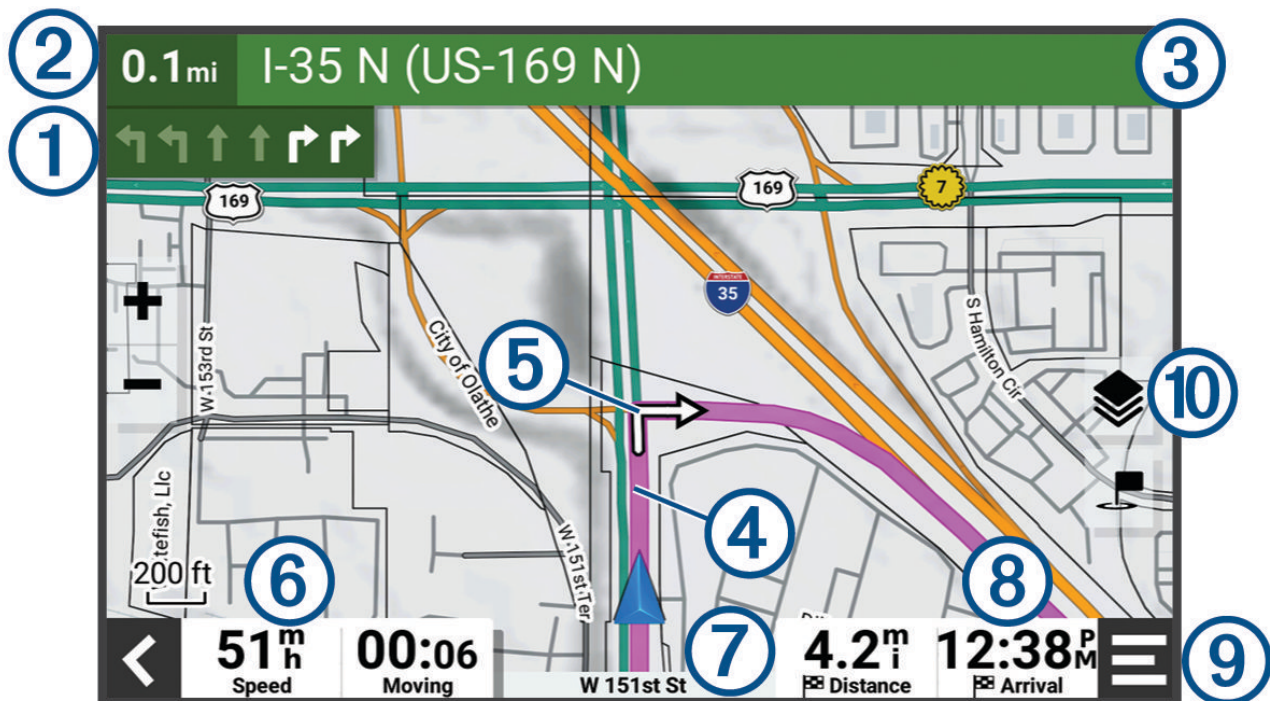

①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príjazdu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie.
⑨	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.
⑩	Vrstvy mapy. Umožňuje zmeniť orientáciu mapy a pridať do zobrazenia mapy topografické a BirdsEye snímky.

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Vyberte textové políčko v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 37](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

- 1 Na mape vyberte položku   > **Aplikácie** > **Hľadať**.
- 2 Vyhľadajte lokalitu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**. **Pridať ako posl. zastávku**
 - Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 37](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

- 1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 2 Vyberte **Tvar trasy**.
TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.
Zariadenie prejde do režimu tvarovania trasy a prepočíta trasu tak, aby prešla vybraným miestom.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku **Odstrániť**.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Navigácia** > **Obmedzenia** > **Cesty s mýtom**.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **OK**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **OK**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte položky  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia** > .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Vymazať**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Vymazať**.

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

-  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta. Výberom možnosti Viac zobrazíte úplný zoznam navrhovaných parkovacích miest (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 41*).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky  > **Stop**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vypočítať trasy na uliciach a chodníkoch, vyberte možnosť **Podrobné**.
 - Ak chcete vypočítať trasy priamo z bodu A do bodu B v teréne, vyberte možnosť **Vzdušnou čiarou**.

Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™

Vaše zariadenie môže vypočítať dobrodružné trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia klúkaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

- 1 Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Hľadať** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 5 Vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** >  > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Keď zariadenie navrhne parkovanie, výberom možnosti **Viac** zobrazíte všetky navrhované parkovacie miesta.
POZNÁMKA: keď vyberiete navrhované parkovacie miesto, zariadenie automaticky zaktualizuje vašu trasu.
 - Ak zariadenie nenavrhuje parkovacie miesta, vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Kategórie** > **Parkovisko** a vyberte  > **Cieľa**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto a následne položku **Chod!**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Hľadať vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Hľadať**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku  **Hľadať** (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 42*).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa**.
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategórie** (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 43*).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 43*).
- Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Navigačné body** (*Uloženie polôh, strana 47*).
- Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 46*).
- Ak si chcete prezrieť a vyhľadať Tripadvisor® hodnotenia cestujúcich, vyberte položku **Tripadvisor** (*Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu, strana 46*).
- Ak chcete nájsť národné parky a prezerať si mapy parkov, vyberte položku **Národné parky** (*Vyhľadávanie národných parkov, strana 44*).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (*Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 46*).


Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte položku **Hľadať**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte možnosť .
- 6 V prípade potreby vyberte polohu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Každá poloha označená číslom sa zobrazí aj na mape. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

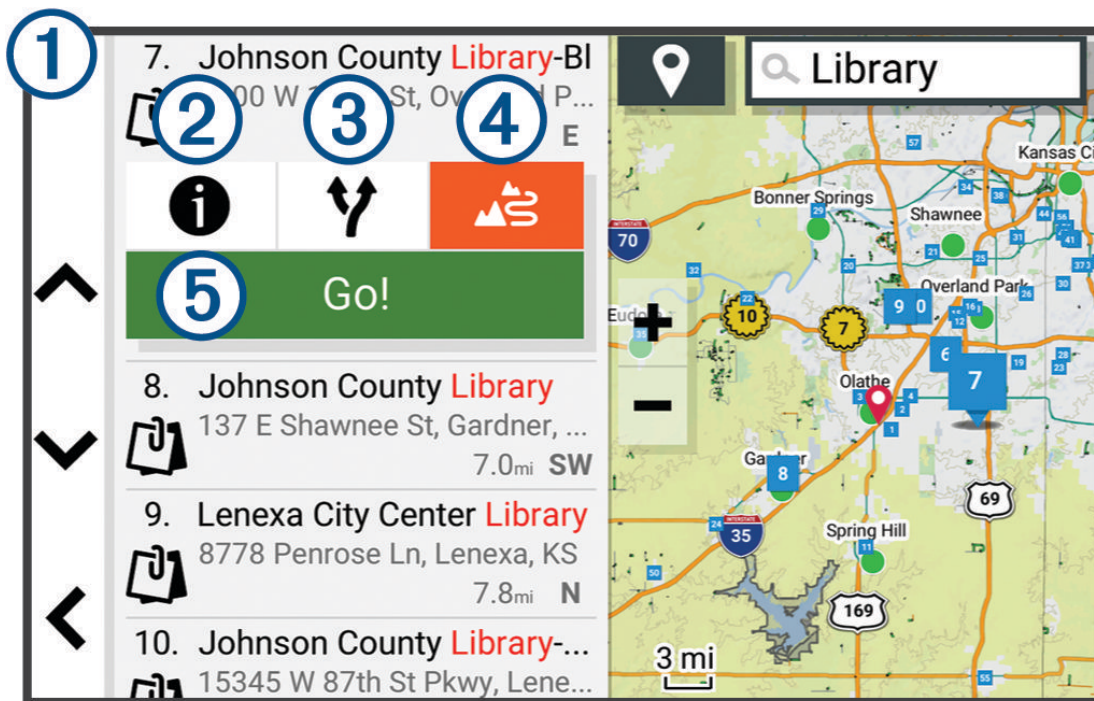

1	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
2 i	Výberom zobrazíte podrobné informácie o polohe.
3 Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohe.
4	Výberom spustíte navigáciu pomocou funkcie Garmin Adventurous Routing.
5 Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položky > **Aplikácie** > **Hľadať**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte možnosť.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte položky > **Aplikácie** > **Hľadať**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Hľadať**.

2 Zadajte názov miesta a vyberte položku .

3 Vyberte miesto.

Zobrazí sa zoznam kategórií pre body záujmu (POI) na mieste.

4 Vyberte kategóriu, vyberte polohu a zvolte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo ku vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadávanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa národných parkov.

1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Národné parky**.

Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.

2 Vyberte položku **Hľadať** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste zúžili výsledky (voliteľné).

3 Vyberte národný park.

Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.

4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chod!**.
- Ak chcete zobraziť viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku .
- Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Vyhľadanie miest na kempovanie

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa miest na kempovanie.

Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Kategórie** > **Všetky kempingové miesta**.

Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Vaše zariadenie zahŕňa body záujmu Ultimate Campgrounds, pomocou ktorých nájdete verejné autokempy blízko vašej polohy.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V prípade potreby zvolte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvolte možnosť **Hľadať**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie dobrodružných bodov

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Vaše zariadenie zahŕňa dobrodružné body záujmu, ktoré vám umožňujú vyhľadať body záujmu pre outdoorové aktivity, ako sú napr. kempingové miesta, turistické trasy, trasy OHV, miesta rybolovu a miesta s vodnými aktivitami.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **USFS Adventure Points**.
- 2 V prípade potreby zvolte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvolte možnosť **Uložiť**.
- 3 Vyberte polohu.

Tripadvisor

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 4 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte položku  a zadajte dopyt (voliteľné).

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Hľadať**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadávanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Vyberte **Súradnice**.
- 4 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky a zvolte **OK**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete uložiť súradnice daného miesta, vyberte položku **Uložiť**.
 - Ak chcete spustiť trasu na miesto určené súradnicami, vyberte položku **Chod!**.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky **Nemocnice**, **Policajné stanice** alebo **Palivo**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
 - Ak chcete zobraziť telefónne číslo a ďalšie informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Hľadať** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 43*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.
- 4 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku **Mapa stíhania**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 4 Vyberte .
- 5 Zadať názov a vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadať názov a vyberte položku **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Navigačné body**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte položky  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Mapový symbol**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **OK**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Navigačné body**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadať jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **OK**.

Vymazanie uloženej polohy

POZNÁMKA: vymazané polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte položky  > **Aplikácie** > **Hľadať** > **Navigačné body**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky **Upraviť** > **Vymazať** > **Áno**.

Nastavenia

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobrazíť záznam jász, použiť funkciu História tras a použiť navrhované cesty myTrends™.

Vymazať históriu jász: umožňuje zo zariadenia vymazať celú históriu cesty.

Nastavenia zobrazenia mapy

Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zobrazenie mapy**.

Ikona vozidla na mape: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 30*).

Dobrodružné cesty a trasy: nastavenie tras viditeľných na mape. Trasy sú usporiadané podľa prístupnosti vozidla.

Usporiadať navigačné body: skryje navigačné body pri vysokých úrovniach priblíženia mapy.

Automatické zváčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

Preskočiť potvrdenie ďalšej zastávky: nastaví potvrdzujúcu správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.

Jednotky: nastaví jednotky merania.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu garmin.com/maps.

1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zobrazenie mapy** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Bezdrôtové siete** > **Wi-Fi**.

2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.

3 Vyberte bezdrôtovú sieť.

4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási automaticky.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Bezdrôtové siete** > **Bluetooth**.

Nastavenia displeja

Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zariadenie** > **Zobraziť**.

Úroveň jasu: nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.

Tmavý motív: povolenie alebo zakázanie tmavého motívu.

Tapeta: nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

Časový limit obrazovky: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Veľkosť písma: zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

Automatické otáčanie obrazovky: umožňuje automaticky otáčať obrazovku medzi režimami zobrazenia na výšku a na šírku na základe orientácie zariadenia alebo zachovať aktuálnu orientáciu.

Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zariadenie** > **Zvuk a upozornenie**.

2 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

Nastavenie jazyka textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Osobné** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.

2 Vyberte jazyk.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Systém** > **Dátum a čas**.

Použiť čas zo siete: automatické nastavenie časového pásma na základe informácií z pripojenej siete.

Použiť časové pásmo zo siete: nastaví časové pásmo na vašom zariadení, keď je nastavenie Použiť čas zo siete vypnuté.

Použiť 24-hodinový formát: zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

Nastavenia zariadenia

Vyberte položku  > **Nástroje** >  > **Informácie o zariadení**.

Právne informácie: umožňuje zobraziť informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencií.

Regulačné informácie: zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Informácie o zariadení Garmin: zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasy a poskytovať pomoc pri navigácii. Ak chcete naplánovať trasu, keď nie je k dispozícii signál GPS, môžete vypnúť služby určovania polohy. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

TIP: vypnutím služieb určovania polohy ušetríte energiu batérie.

1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Osobné** > **Poloha**.

2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Informácie o zariadení** > **Regulačné informácie**.

Technické údaje

Odolnosť voči vode a prachu	IEC 60529 IP67 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (napájací kábel vozidla alebo externé napájanie)	Od 12 do 30 Vdc
Typ batérie	Lítium iónová batéria
Rozsah napätia batérie	Od 3,5 V do 4,1 V
Bezdrôtové frekvencie a vysielací výkon	2,4 Ghz pri max. 9,5 dBm 5,1 Ghz pri max. 12,8 dBm 5,7 GHz pri max. 13,22 dBm 5,2 Ghz pri max. 15,6 dBm 1,6 Ghz pri max. 31,7 dBm
EU SAR	0,74 W/kg telo, 0,74 W/kg končatina

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

¹ Zariadenie je chránené voči vniknutiu prachu a vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 minút

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express™ (garmin.com/express).

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pomocou pribaleného USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.

POZNÁMKA: napájací USB adaptér nie je súčasťou. Prejdite na stránku produktov garmin.com a zakúpte si príslušenstvo napájacieho adaptéra.

- 2 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 49*).

Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

- 3 Vyberte jednu z možností:

- Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia..**
- Ak chcete aktualizácie skontrolovať ručne, zvolte položky  > **Nástroje** >  > **Aktualizácie**.

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

- 4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér**.

- 5 V prípade potreby si prečítajte licenčné zmluvy a výberom položky **Prijatť všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

POZNÁMKA: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.

2 Spustíte aplikáciu 🌐 Garmin Express.

3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Malú koncovku kábla zapojte do portu USB ① vo vašom zariadení Tread XL a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.



4 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

5 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

Dostupné aktualizácie

Posledná kontrola: Práve teraz 🔄

Odhadovaný čas inštalácie: 1 hodina a 18 min

[Zobraziť podrobnosti](#)

[Nainštalovať všetky](#)

6 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zvážili úložný priestor vložení karty microSD (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 61*).

7 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Ťažkosti

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá (*Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy, strana 50*).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia displeja, strana 50*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia displeja, strana 50*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení, strana 50*).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 49*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 4*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odpojenie zariadenia Bluetooth, strana 36*) a vykonať postup párovania (*Spáročovanie so smartfónom, strana 35*).

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka.

Príloha

Garmin PowerSwitch

VAROVANIE

Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Svetlá, ventilátory a iné funkcie môžete vo svojom zariadení Tread XL ovládať pomocou pripojeného zariadenia Garmin PowerSwitch.

Čo treba zohľadniť pri upevnení

- Zariadenie musí byť upevnené v blízkosti batérie a v dosahu dodaného napájacieho kábla.
- Povrch určený na upevnenie musí byť dostatočne pevný na to, aby zariadenie udržal.
- Určené miesto musí poskytovať priestor na vedenie a pripojenie všetkých káblov.

Montáž zariadenia

Pred montážou zariadenia musíte vybrať miesto montáže a zakúpiť vhodné náradie pre montážnu plochu.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

- 1 Držiak umiestnite na zvolené miesto.



- 2 Držiak použite ako šablónu a označte polohu dvoch skrutiek ①.
- 3 Vyvŕtajte vodiace otvory (voliteľné).
Vodiace otvory vŕtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné. Nevŕtajte cez držiak.
- 4 Bezpečne upevnite držiak na povrch pomocou vhodného náradia na montáž na daný povrch.

Otvorenie predného krytu

Pred vykonaním elektrického zapojenia musíte otvoriť predný kryt.

- 1 Zdvihnite západku predného krytu ① a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.



- 2 Zložte predný kryt zo zariadenia.



Prípojenie príslušenstva


OZNÁMENIE

Zariadenie nepoužívajte na ovládanie a pohon navijaka. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Nepripájajte k výstupnému terminálu zariadenia zdroj napájania. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Požiadavky na príslušenstvo:

- Skontrolujte prúdovú intenzitu každého príslušenstva ešte pred zapojením do zariadenia Garmin PowerSwitch. Zariadenie podporuje príslušenstvo s prúdom do 30 A na jeden kanál a maximálne 100 A na celý systém.
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 20 až 30 A, použite vodiče s prierezom 10 AWG (6 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 10 až 20 A, použite vodiče s prierezom 12 AWG (4 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa menej ako 10 A, použite vodiče s prierezom 14 AWG (2,5 mm²).
 - Na pripojenie každého zariadenia používajte koncovky s vhodnou veľkosťou.
 - Všetky koncové prvky bezpečne poohýbajte.
- 1 Kladný vodič príslušenstva ① pripojte do jednej koncovky príslušenstva ② na zariadení Garmin PowerSwitch.

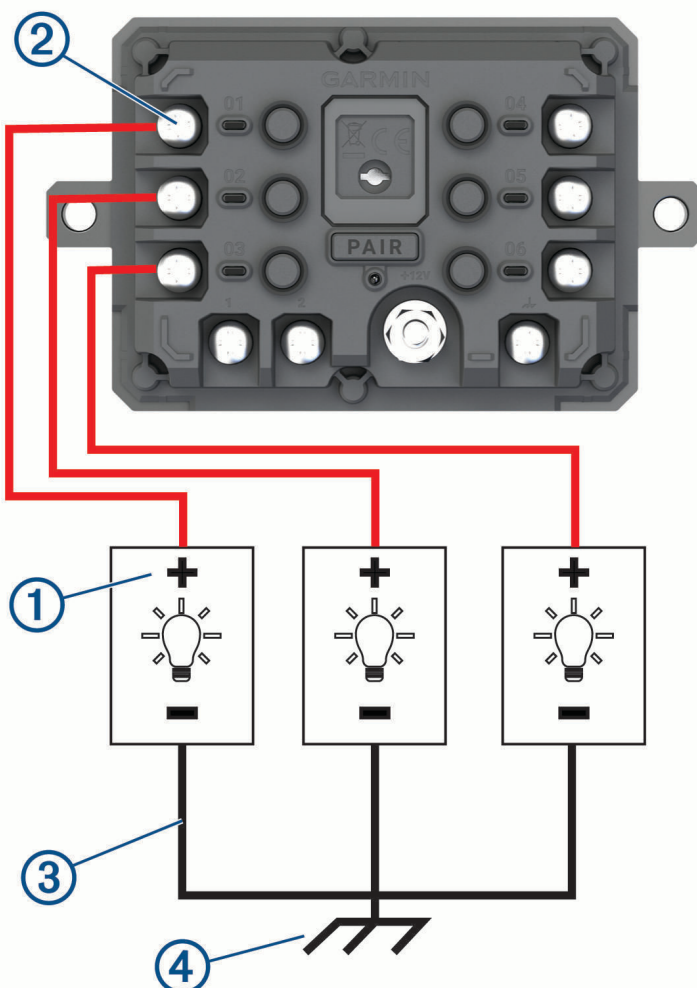

- 2 Záporný alebo uzemňovací vodič ③ pripojte k nenatretému uzemňovaciemu kolíku ④ na ráme vozidla, k uzemňovaciemu distribučnému bloku alebo priamo k zápornému pólu akumulátora.

OZNÁMENIE

Nepripájajte uzemňovacie vodiče príslušenstva k uzemňovacej svorke (GND) na zariadení Garmin PowerSwitch. Nedodržiavanie týchto upozornení môže viesť k ujme na zdraví, škode na majetku alebo môže negatívne ovplyvniť funkčnosť zariadenia.

3 Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia pevné a či sa pri používaní nemôžu uvoľniť.

Pripojenie riadiaceho vstupu

Môžete vykonať pripojenie k riadiacim terminálom a aktivovať zariadenie Garmin PowerSwitch na zapnutie prispôsobiteľných výstupov. Môžete napríklad pripojiť spínač zapalovania vozidla k riadiacemu vstupnému terminálu, v dôsledku čoho sa pri každom naštartovaní vozidla automaticky zapne príslušenstvo. Riadiace terminály detegujú signál v rozmedzí 3,3 V až 18 V. Výstupné funkcie môžete konfigurovať pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch.


Riadiaci kábel riadiaceho zdroja vo vozidle pripojte k jednému alebo dvom riadiacim terminálom na zariadení Garmin PowerSwitch.

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

Skôr ako zapojíte zariadenie do zdroja napájania vo vozidle, musíte odstrániť varovný štítok z +12V svorky na zariadení.

Vždy by ste mali zabezpečiť, aby boli všetky elektrické spoje bezpečné a aby sa počas prevádzky prístroja neuvoľnili.

1 Pripojte veľký kruhový koniec pribaleného uzemňovacieho vodiča ① k zápornej svorke na batérii vozidla.

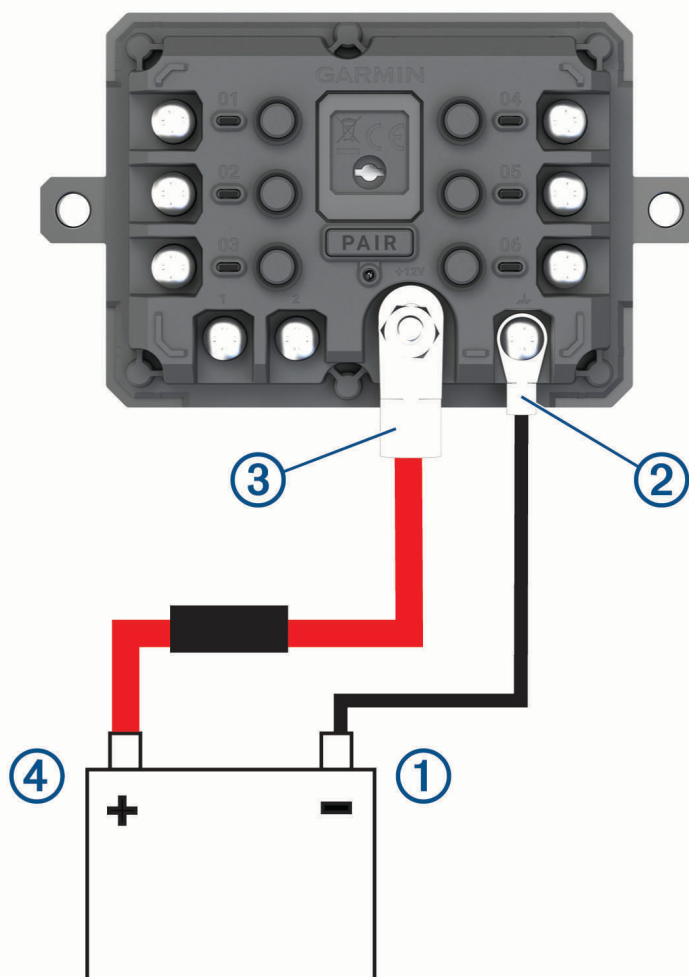

2 Pripojte malý kruhový koniec uzemňovacieho vodiča k svorke **GND** ② na zariadení.

- 3 Pripojte malý kruhový koniec pribaleného 12 V kábla k **+12V** svorke ③ na zariadení.
- 4 Utiahnite $\frac{3}{8}$ -palcovú maticu na +12 V svorke na maximálny krútiaci moment 4,52 Nm (40 lbf-in.). Zabezpečte, aby maticu nebolo možné povoliť rukou.

OZNÁMENIE

Aby ste predišli poškodeniu +12 V svorky, neťahajte ju príliš.

- 5 Pripojte veľký kruhový koniec 12 V kábla ④ ku kladnej svorke na batérii vozidla.

Párovanie s navigačným zariadením Garmin

Zariadenie Garmin PowerSwitch môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin.

- 1 Zapnite zariadenie Garmin PowerSwitch a kompatibilné navigačné zariadenie Garmin umiestnite najviac 1 m (3,3 stopy) od neho.
- 2 V kompatibilnom navigačnom zariadení otvorte aplikáciu Garmin PowerSwitch.
- 3 Proces párovania a nastavenia dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Technické údaje Garmin PowerSwitch

Rozmery (H x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 palca.)
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -25° do 85 °C (od -13° do 185 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri 10 dBm
Napájanie	Od 12 do 16 V s použitím priloženého napájacieho kábla do vozidla.
Maximálny výstup príslušenstva	30 A
Maximálny výstup systému	100 A
Aktuálny odber s vypnutými všetkými výstupmi	3 mA
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ²

Riešenie problémov so zdrojom Garmin PowerSwitch

Garmin PowerSwitch sa stále odpája

- Skontrolujte, či je zariadenie Garmin PowerSwitch napájané.
- Skontrolujte, či je vo vašom spárovanom navigačnom zariadení alebo smartfóne aktivovaná technológia Bluetooth.
- Posuňte navigačné zariadenie alebo smartfón bližšie k zariadeniu Garmin PowerSwitch.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.

Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla (*Moje príslušenstvo sa nenapája, strana 61*).

² Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

Moje príslušenstvo sa nenapája

- Skontrolujte, či sa zariadenie Garmin PowerSwitch napája z batérie vozidla.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.
Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla. Keď sa úroveň napájania zariadenia zvýši nad 12 V, výstupy sa opäť zapnú.
- Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia bezpečné a či sa pri používaní vozidla neuvoľnia.
- Skontrolujte, či sa každá jednotka príslušenstva napája prúdom 30 A.
Ak sa jednotka príslušenstva napája prúdom vyšším ako 30 A, zariadenie automaticky tento výstup vypne.
- Skontrolujte, či je celkové zaťaženie systému menej ako 100 A.
Ak zariadenie zaznamená zaťaženie vyššie ako 100 A, automaticky vypne všetky výstupy.
- Prezrite všetky elektrické pripojenia, či v nich nedošlo k elektrickému skratu.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows® 7 a novším a aj so systémom Mac® OS 10.7 a novším. Počítače so systémom Apple® môžu vyžadovať dodatočný softvér od iných spoločností na čítanie a zapisovanie súborov.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a bodov záujmu.

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete zakúpiť u predajcu elektroniky. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 256 GB. Pamäťové karty musia byť naformátované na súborový systém FAT32. Pamäťové karty väčšie ako 32 GB musia byť naformátované pomocou zariadenia ([Formátovanie pamäťovej karty, strana 61](#)).

- 1 Nájdite na zariadení zásuvku na pamäťovú kartu s mapami a údajmi ([O zariadení, strana 1](#)).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovedľa, pokým nezacvakne.

Formátovanie pamäťovej karty

Zariadenie vyžaduje pamäťovú kartu naformátovanú na súborový systém FAT32. Kartú môžete na tento súborový systém naformátovať pomocou zariadenia.

Ak nová pamäťová karta používa iný súborový systém než FAT32, musíte ju taktiež naformátovať.

POZNÁMKA: formátovanie odstráni všetky údaje uložené na karte.

- 1 Vyberte položky  > **Nástroje** >  > **Zariadenie** > **Úložisko a USB**.
- 2 Vyberte vašu pamäťovú kartu.
- 3 Vyberte položky  > **Nastavenia úložiska** > **Formát** > **NAFORMÁTOVAŤ SD KARTU**.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos súborov GPX z vášho počítača

Počítače Apple môžu na čítanie a zápis súborov na toto zariadenie vyžadovať dodatočný softvér tretej strany, napríklad Android File Transfer.

Ak ste už vytvorili cesty, ktoré chcete na zariadení používať, môžete prenášať súbory GPX priamo zo svojho počítača.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 62*).
Zariadenie sa zobrazí ako prenosné zariadenie.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor GPX.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku GPX v zariadení.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 62*).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore

Dátové súbory BaseCamp môžete exportovať a importovať ich do Garmin Explore na použitie vo vašom Tread XL zariadení.

- 1 Exportovanie vašich dát z BaseCamp:
 - Ak používate Apple počítač, pozrite [Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača](#), strana 63.
 - Ak používate počítač, pozrite [Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača](#), strana 63.
- 2 Importujte vaše BaseCamp dáta na Garmin Explore webové stránky ([Importovanie dát do Garmin Explore](#), strana 63).
- 3 Synchronizujte Garmin Explore dáta s vaším Tread XL zariadením.

Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača

- 1 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte priečinok **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor > Exportovať > Exportovať priečinok Moja zbierka**.
 - Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek alebo zoznam a vyberte položky **Súbor > Exportovať > Exportovať výber**.
- 2 Zadajte názov, vyberte umiestnenie exportovaného súboru, vyberte formát súboru a vyberte položku **Uložiť**.

Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača

- 1 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte položku **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor > Exportovať priečinok Moja zbierka**.
 - Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek a zvolíte **Súbor > Exportovať vybrané údaje používateľa**.
- 2 Zadajte názov.
- 3 Vyberte umiestnenie exportovaného súboru.
- 4 Vyberte formát súboru.
- 5 Vyberte položku **Exportovať**.

Importovanie dát do Garmin Explore

- 1 Navštívte explore.garmin.com a prihláste sa do svojho účtu.
- 2 Zvoľte záložku **Mapa**.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na záložku **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

