


GARMIN®

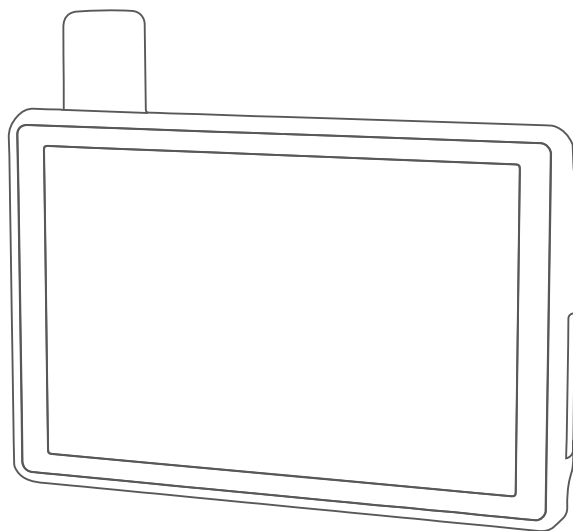

TREAD® XL - BAJA RACE EDITION

TREAD XL - BAJA CHASE EDITION

Användarhandbok

© 2022 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, inReach®, TracBack® och Tread® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. BLUETOOTH® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. iOverlander™ är ett varumärke som tillhör iOverlander. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. microSD® och microSD-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

Konfigurera enheten.....	1
Översikt över enheten.....	1
Tread XL Dock Översikt.....	2
Slå på och stänga av enheten.....	4
Söka efter GPS-signaler.....	4
Ikoner i statusfältet.....	5
Använda pekskärmen.....	5
Använda skärmknappsatsen.....	5
Justera skärmens ljusstyrka.....	5
Fordonsprofiler.....	6
Lägga till en fordonsprofil.....	6
Välja en fordonsprofil.....	6
Redigera en fordonsprofil.....	6

Installation..... 7

Montera Tread XL - Baja Race Edition enheten.....	7
Viktigt vid montering.....	7
Översikt över strömkabeln.....	7
Viktigt vid extern antennenmontering....	8
Montera den externa GNSS-antennen.....	8
Montera den externa Iridium antennen.....	9
Montera dockan på en fordonsyta.....	9
Montera dockan med bygelfäste.....	10
Ansluta enheten till dockan.....	12
Ta bort enheten från dockan.....	13
Montera Tread XL - Baja Chase Edition enheter.....	14
Montera och strömförsörja enheten i fordonet.....	14

Funktioner vid terrängtävlingar..... 15

Importera GPX-filer med ett minneskort.....	15
Starta en tävling.....	15
Tävlingsnavigering.....	16
Använda följekartan.....	17
Skapa waypoints.....	17
Låsa och låsa upp pekskärmen.....	17

Funktioner vid terrängnavigering.... 18

Rutter.....	18
-------------	----

Äventyrsvägar och -leder.....	18
Raka rutter.....	19
Stoppa rutten.....	19
Spår.....	19
Spela in spår.....	19
Dela spår.....	20
Granska spår.....	20
Redigera spår.....	20
Navigera ett spår.....	20
Visa dina Garmin Explore™ eller tävlingsfilssamlingar på kartan.....	20
Visa höjdmätare, barometer och kompass.....	20
Kalibrera kompassen.....	21
Grupptur.....	21
Starta en grupptur.....	21
Gå med i en grupptur.....	21
Gå med i en av de senaste gruppturerna igen.....	21
Lägga till förare till en grupptur.....	22
Sända ett meddelande.....	22
Sända en plats.....	22
Visa en avisering om grupptur.....	22
Avsluta en grupptur.....	22
Inställningar för grupptur.....	23
Radio.....	23
Välj en förinställning.....	23
Välja en radiokanal.....	23
Justering av squelch.....	23
Lägga till en anpassad radioförinställning.....	23
Välja en Roger-signal.....	24
Stänga av radion.....	24
Aktivera Push-to-Talk via ett headset.....	24
Överföra din röst.....	24
Justera radiovolymen.....	24
Radioinställningar.....	24

inReach funktioner..... 25

Aktiverar enheten.....	25
Gruppspårning med hjälp av inbyggd inReach teknologi.....	25
Starta och stoppa gruppspårning....	25
Dela din MapShare webbsida.....	26
inReach spårningsinställningar.....	26
Meddelanden.....	26

Skicka ett förinställt inReach meddelande.....	26
Skicka ett sms.....	26
Svara på ett meddelande.....	26
Kontrollera meddelanden.....	27
Navigera till en meddelandeplats.....	27
Ta bort ett meddelande.....	27
SOS.....	27
Initiera en SOS-räddning.....	28
Stoppa en SOS-räddning.....	28
Kontakter.....	28
Lägga till en kontakt.....	28
Redigera en kontakt.....	29
Ta bort en kontakt.....	29
Visa plan- och användningsinformation.....	29

Använda kartan..... 29

Kartverktyg.....	29
Visa ett kartverktyg.....	29
Anpassa kartan.....	30
Anpassa kartlager.....	30
Visa kartnyckeln för allmän mark.....	30
Aktivera kartlager för äventyrsvägar och -leder.....	30
Ändra kartdatafältet.....	30
Ändra kartknapparna.....	30
Ändra kartperspektiv.....	30

Använda appar..... 31

Visa användarhandboken på enheten.....	31
BirdsEye bilder.....	31
Hämta BirdsEye bilder.....	31
Garmin PowerSwitch™ appen.....	32
Aktivera en strömbrytare.....	32
Stänga av alla brytare.....	32
Anpassa en knapp.....	33
Tilldela en brytare till en styringång.....	33
Lägga till en anpassad layout.....	33
Lägga till en knapp i en anpassad layout.....	34
Ordna knappar i en anpassad layout.....	34
Ta bort en anpassad layout eller knapp.....	34

Rutiner.....	34
Lägga till en rutin.....	35
Redigera en rutin.....	35
Ta bort en rutin.....	35

Para ihop med din smartphone..... 35

Tips efter att du parat ihop enheterna.....	35
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter.....	36
Aktivera eller inaktivera Bluetooth funktioner.....	36
Aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för ditt headset.....	36
Koppla bort en Bluetooth enhet.....	36
Ta bort en ihopparad telefon.....	36

Vägnavigering..... 37

Påbörja en rutt.....	37
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	37
Din rutt på kartan.....	37
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	38
Visa hela rutten på kartan.....	38
Ändra den aktiva rutten.....	39
Lägga till en plats i din rutt.....	39
Utforma din rutt.....	39
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	39
Undvika avgiftsvägar.....	39
Undvika vägfunktioner.....	39
Egna undvikanden.....	39
Undvika en väg.....	40
Undvika ett område.....	40
Avaktivera ett eget undvikande....	40
Ta bort egna undvikanden.....	40
Anländer till destinationen.....	40
Ändra ruttberäkningsläget.....	40
Köra en rutt med Garmin Adventurous Routing™.....	41
Göra en avstickare.....	41
Köra hem.....	41
Redigera din hemposition.....	41
Parkering nära destinationen.....	41

Söka efter och spara platser..... 42

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	42
Platssökningsresultat.....	43
Byta sökområde.....	43
Söka efter en plats efter kategori.....	43
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	44
Intressanta platser.....	44
Hitta nationalparker.....	44
Hitta campingplatser.....	44
Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser.....	45
Söka efter iOverlander™ intressanta platser.....	45
Hitta äventyrspunkter.....	45
Tripadvisor.....	45
Söka efter Tripadvisor intressanta platser.....	45
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	46
Sökverktyg.....	46
Söka en adress.....	46
Söka efter en plats med koordinater.....	46
Visa senast hittade platser.....	46
Rensa listan med senast hittade platser.....	46
Visa aktuell platsinformation.....	46
Söka efter nödtjänster och bränsle..	47
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	47
Lägga till en genväg.....	47
Ta bort en genväg.....	47
Spara platser.....	47
Spara en plats.....	47
Spara en waypoint på kartan.....	47
Spara den aktuella platsen.....	48
Ändra en sparad plats.....	48
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	48
Ta bort en sparad plats.....	48

Inställningar..... 49

Navigeringsinställningar.....	49
Skärminställningar för karta.....	49
Aktivera kartor.....	49
Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	49
Aktivera trådlös Bluetooth teknik.....	50

Skärminställningar.....	50
Justera ljud och volym för meddelanden.....	50
Ställa in textspråk.....	50
Datum- och tidsinställningar.....	50
Enhetsinställningar.....	50
Aktivera eller aktivera platstjänster.....	50

Enhetsinformation..... 51

Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	51
Specifikationer.....	51
Ladda enheten.....	51

Enhetsunderhåll..... 51

Garmin Supportcenter.....	51
Kart- och programvaruuppdateringar..	52
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk.....	52
Produktuppdateringar.....	52
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express.....	53
Skötsel av enheten.....	54
Rengöra ytterhöljet.....	54
Rengöra pekskärmen.....	54
Förhindra stöld.....	54
Starta om enheten.....	54

Felsökning..... 55

Min enhet hämtar inte satellitsignaler.....	55
Mitt batteri tappar laddningen fort.....	55
Min enhet ansluter inte till telefonen...	55
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn.....	55

Bilagor..... 55

Garmin PowerSwitch.....	55
Viktigt vid montering.....	55
Montera enheten.....	56
Öppna den främre luckan.....	57
Ansluta tillbehör.....	58
Ansluta en styringång.....	59
Ansluta enheten till fordonsström...	59
Para ihop med Garmin navigeringsenhet.....	60

Garmin PowerSwitch – specifikationer	60
Garmin PowerSwitch felsökning	60
Min Garmin PowerSwitch förblir inte ansluten	60
Mina tillbehör får ingen ström	61
Datahantering	61
Om minneskort	61
Sätta i ett minneskort för kartor och data	61
Formatera minneskortet	61
Ansluta enheten till en dator	61
Överföra GPX-filer från datorn	62
Överföra data från datorn	62
Koppla bort USB-kabeln	62
Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore	62
Exportera data från BaseCamp med en PC	63
Exportera data från BaseCamp med en Apple dator	63
Importera data till Garmin Explore	63
Köpa fler kartor	63

Komma igång

⚠ VARNING


Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Konfigurera enheten

Du bör utföra de här uppgifterna för att få ut mesta möjliga av Tread XL.

- 1 Installera enheten och anslut den till fordonsström (*Installation, sidan 7*).
- 2 Uppdatera enhetens programvara (*Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk, sidan 52*).
- 3 Ställ in inReach® funktioner för gruppspårning (*Aktiverar enheten, sidan 25*).
- 4 Importera .gpx-filer till enheten (*Importera GPX-filer med ett minneskort, sidan 15*).

Översikt över enheten

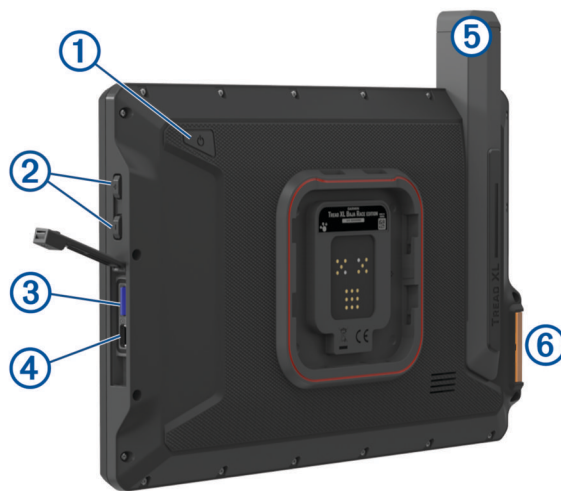

①	Strömknapp
②	Volymkontroll
③	microSD® minneskortsplats
④	USB-port för ström och data
⑤	Iridium® antenn
⑥	SOS-knapp (under skyddslucka)

Tread XL Dock Översikt


Tread XL Dock tillbehöret håller enheten säkert på plats när du kör i ojämn terräng. Innan du kan använda dockans funktioner måste du montera dockan och ansluta den till fordonsströmmen.



 1 Spärr	Tryck ned för att säkra navigationsenheten i dockan.
 2 Låsflik	Skjut fliken mot spärren för att låsa navigationsenheten i dockan.
 3 Strömport	Anslut till fordonets ström med den medföljande strömkabeln.
 4 Dataport	Anslut till ett valfritt gruppturstillbehör.
 5 Iridium antennport	Anslut till en extern Iridium antenn.
 6 GNSS-antennport	Anslut till en extern GNSS-antenn.
	Tryck om du vill starta navigationsenheten.
	Tryck för att zooma ut kartan.
	Tryck för att zooma in kartan.
	Tryck för att gå igenom menyalternativen eller bläddra i kartan.
	Tryck här för att återgå till föregående sida.
	Tryck för att välja ett alternativ.
	Tryck för att öppna kartan.
	Tryck för att öppna kartverktyget Teamspårning.
	Tryck för att spara en waypoint.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller strömansluta enheten.

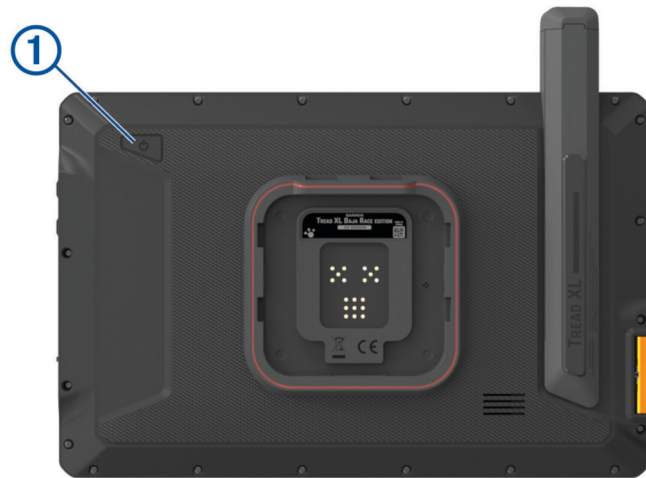

- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den är i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen och välj **Stäng av**.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Bekräfta att 📍 visas i statusfältet och aktivera platstjänster om det inte visas ([Aktivera eller aktivera platstjänster](#), sidan 50).
- 3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot himlen, utan höga hus eller träd.
📍 visas högst upp på kartnavigering tills enheten avgör dess plats.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	Status för platstjänster. Visar att din plats har fastställts.
	Wi-Fi® signalstyrka.
	Aktiv fordonsprofil.
9:10	Aktuell tid.
	Batteriladdningsnivå.
	Anslutningsstatus för Tread appen (<i>Para ihop med din smartphone, sidan 35</i>).

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Använda skärmknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Justera skärmens ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan manuellt genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

1 Välj ett alternativ:

- Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
- Välj  > **Verktyg** >  > **Enhet** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.

2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag. Det kan finnas begränsningar i kartdata för vissa ruttförslag. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och rådande förhållanden när du kör. Om du inte gör det kan det leda till olyckor som orsakar personskador eller dödsfall.

Med fordonsprofiler kan du välja olika inställningar baserat på varje fordon som du använder med enheten. Den nuvarande fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Om fordonsprofilen innehåller en släpvagn visas en ikon med fordonsikonen.

	Profil för Tävling
	Profil för Fyrhjuling
	Profil för Terrängfordon
	Profil för Fullstort fordon
	Övrigt profil
	Profil med en släpvagn
	Profil med en husvagn
	Profil med ett båtsläp

Lägga till en fordonsprofil

Du kan lägga till en fordonsprofil för varje fordon du vill använda med enheten.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Fordonsprofil** > .
- 2 Välj ditt aktuella fordon.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

Välja en fordonsprofil

- 1 Svej neråt två gånger från den övre delen av skärmen.
- 2 Välj ikonen för fordonsprofil i statusfältet.

Redigera en fordonsprofil

Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex. maximal hastighet.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer därefter ett fält som ska redigeras.
 - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
 - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Installation

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Garmin® rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

⚠ OBSERVERA

Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar för att undvika eventuella personskador.

OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

Montera Tread XL - Baja Race Edition enheten

Viktigt vid montering

Du kan montera enheten infälld i instrumentbrädan, eller montera enheten på instrumentbrädan.

Tänk på följande när du väljer monteringsplats.


- Du måste välja en plats som är tillräckligt stadigt för att hantera enhetens och dockans vikt.
- Du måste se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
- Du bör montera enheten så att du får den bästa visningsvinkeln när du manövrerar fordonet.

Översikt över strömkabeln

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

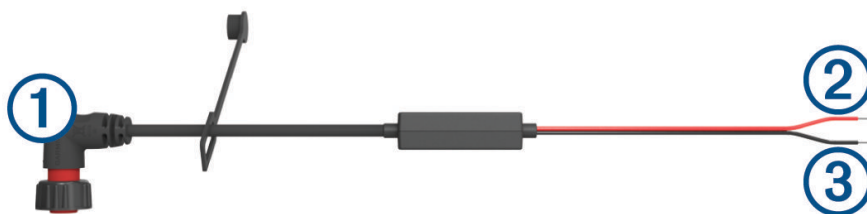

①	Fästkontakt
②	12 till 24 V-likströmskälla (röd)
③	Systemets jord (svart)

Viktigt vid extern antennenmontering

Du kan montera de externa antennerna på fordonet för att få den mest exakta positionsdatan för din navigationsenhet. För bästa prestanda bör du ta hänsyn till följande riktlinjer när du väljer monteringsplats för antennen.

Obs! Externa antenner ingår endast med enheten Tread XL - Baja Race Edition.

- För bästa mottagning bör antennerna monteras i en riktning som har obehindrad sikt av himlen i alla riktningar.
- Montera inte antennerna nära motorn eller andra källor till elektromagnetiska störningar (EMI).
- Montera antennerna minst 5 cm (2 tum) från varandra.

Montera den externa GNSS-antennen

⚠ OBSERVERA


Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar för att undvika eventuella personskador.

OBS!

Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i för att undvika skador på fordonet.

Den här antennen kan monteras för att ge en mer exakt position från GPS-signalen för din navigationsenhet. Den här antennen använder en BNC-kontakt för att ansluta till dockan.

- 1 Använd den medföljande monteringsmallen, märk upp de tre rikthålen ① och leta upp kabelhålets mitt på fästet.

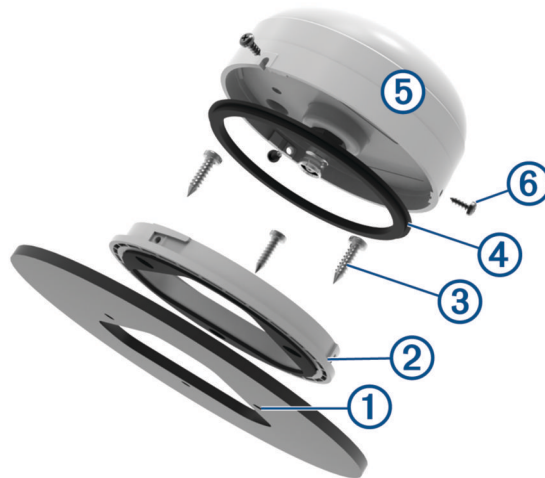


- 2 Borra de tre rikthålen på 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ tum).
- 3 Använd en hålsåg på 25 mm (1 tum) för att klippa kabelhålet i mitten.
- 4 Placera ytmonteringsfästet ② på monteringsytan och rikta in skruvhålen.
- 5 Med hjälp av de medföljande M4-skruvarna ③ ansluter du ytmonteringsfästet på monteringsytan.
- 6 Placera den stora packningen ④ ovanpå ytmonteringsfästet.
- 7 Led antennkabeln genom hålet på 25 mm (1 tum) och anslut den till antennen ⑤.
- 8 Placera antennen på ytmonteringsfästet och vrid den medurs tills den låses fast.
- 9 Fäst antennen på monteringsfästet med de medföljande M3-skruvarna ⑥.
- 10 Dra in kabeln till fordonet och bort från elektroniska störningskällor.
- 11 Anslut kabeln till GNSS på dockan.

Montera den externa Iridium antennen

Du kan använda det medföljande fästet för att montera Iridium antennen på en extern yta på fordonet.

- 1 Använd monteringsfästet för antennen ① som mall och markera positionerna för rikthålen ②.

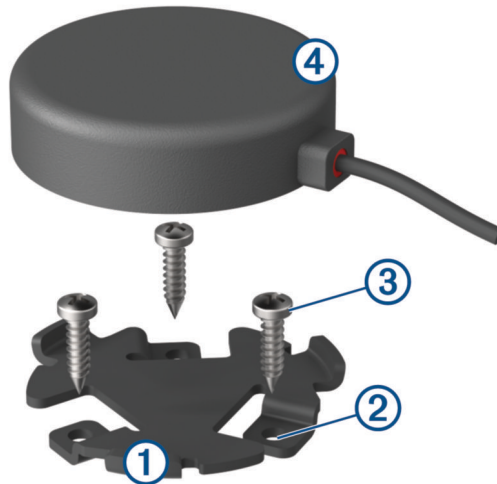

- 2 Borra de tre rikthålen på 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ tum) (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål. Borra inte genom fästet.
- 3 Med hjälp av de medföljande skruvarna ③ fäster du monteringsfästet på monteringsplatsen.
- 4 Placera den magnetiska Iridium antennen ④ i monteringsfästet.
- 5 Dra antennkabeln in till fordonet och anslut den till IRIDIUM på dockan.

Montera dockan på en fordonsyta

Innan du kan montera dockan måste du välja ut en monteringsplats och köpa rätt monteringsstillbehör för monteringsytan.

OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

- 1 Beskär den medföljande monteringsmallen och placera den på platsen där du vill montera enheten.
- 2 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg längs med insidan av den streckade linjen på mallen.
- 3 Placera dockan i utskärningen för att testa passformen.
- 4 Ta bort dockan från utskärningen.
- 5 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid behov.
- 6 Borra rikthålen på de platser som är markerade på monteringsmallen.
- 7 Ta bort mallen från monteringsytan.
- 8 Om du inte kan komma åt dockans baksida när den har monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till dockan innan du placerar den i utskärningen.

9 Placera dockan i utskärningen.



10 Fäst dockan i monteringsytan med hjälp av lämplig maskinvara.

Montera dockan med bygelfäste

Innan du kan montera bygelfästet måste du välja ut en monteringsplats och köpa eller tillverka rätt monteringsdetaljer för monteringsytan.

Du kan använda de medföljande fästena om du vill montera enheten med bygelfäste på en plan yta.

1 Använd basen på bygelfästet ① som mall och märk ut rikthålen.




2 Använd en borrarpet i lämplig storlek för monteringsmaterialet och borra rikthålen. Borra inte genom fästet.

3 Fäst bygelfästet på monteringsytan med hjälp av lämpligt monteringsmaterial.

4 Skruva in rattarna till bygelfästet ② på sidorna av bygelfästesadaptern ③.


5 Placera bygelfästesadaptern i bygelfästet och dra åt rattarna.

- 6 Anslut alla nödvändiga kablar till dockans baksida.
- 7 Fäst dockan på bygelfästesadaptorn med de medföljande skruvarna ④.

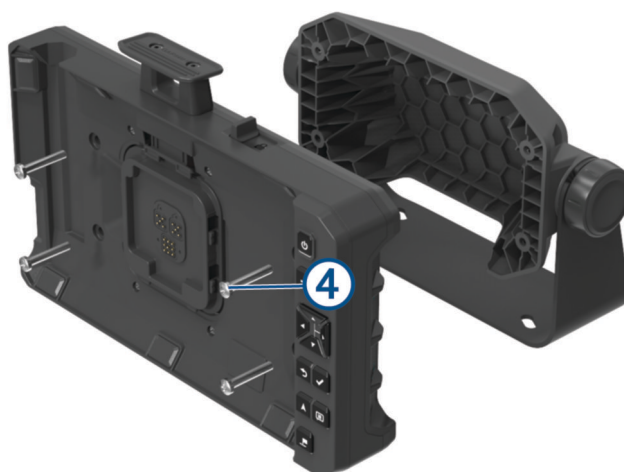

Ansluta enheten till dockan

- 1 Ta bort skyddsöverdraget från dockan.

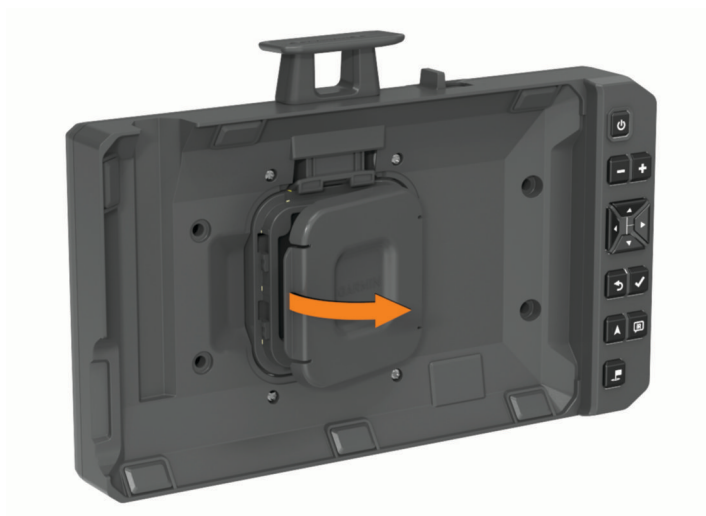


TIPS: Behåll skyddsöverdraget för framtida användning. Använd alltid skyddsöverdraget när enheten tas bort från dockan.

- 2 Placera navigationsenheten på magnetfästet.




- 3 Tryck ned låsspärren ① helt och skjut låsfliken ② mot spärren.

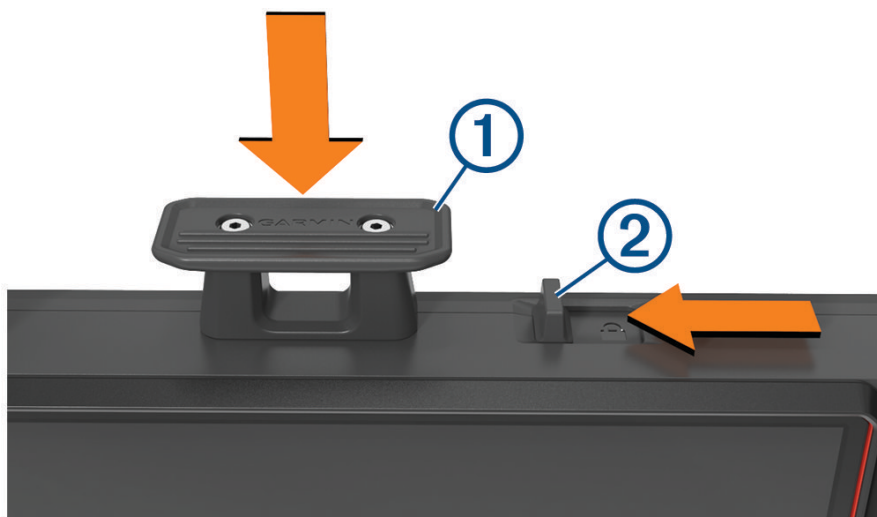

Ta bort enheten från dockan

- 1 Skjut låsfliken bort från spärren.

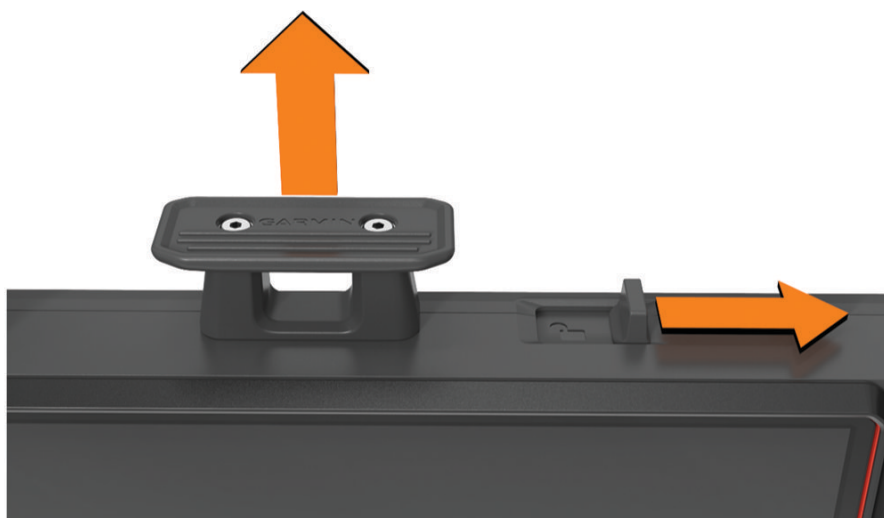

- 2 Dra upp spärren.
- 3 Dra ut navigationsenheten ur dockan.

Montera Tread XL - Baja Chase Edition enheter

Montera och strömförsörja enheten i fordonet


VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.


Både enheten och dess fäste innehåller magneter. Under vissa omständigheter kan magneter störa vissa invärtes medicinska enheter och elektroniska enheter, inklusive pacemakrar, insulinpumpar och hårddiskar i bärbara datorer. Håll enheten borta från medicinsk utrustning och elektroniska enheter.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Öppna spaken ①, tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken bakåt mot vindrutan.
Spaken måste vara riktad mot den övre delen av vindrutan.

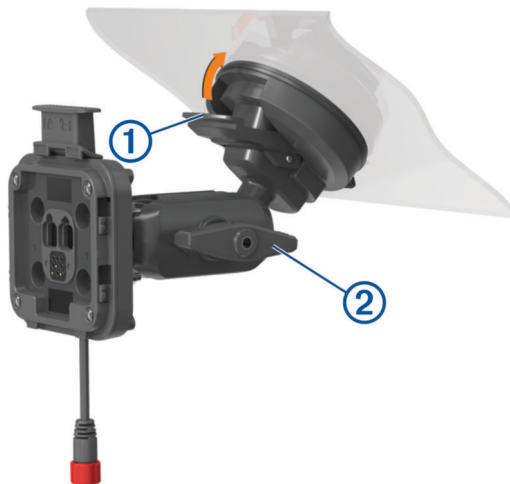

- 2 Dra åt vredet ② lätt.
- 3 Om det behövs ställer du in fästet för bästa möjliga visning och användning.
- 4 Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.
- 5 Anslut 12 V-strömkabeln ③ till kabeln ④ på fästet.

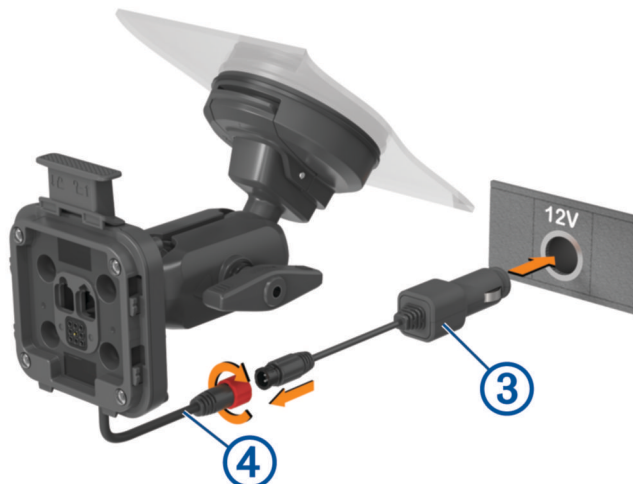

- 6 Dra åt kragen runt de anslutna strömkablarna.
- 7 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

- 8 Placera enheten på magnetfästet.



- 9 Tryck ned låset ⑤ för att sätta fast enheten i fästet.

Funktioner vid terrängtävlingar

Importera GPX-filer med ett minneskort

Du kan importera data, t.ex. Waypoints och spår i GPX-format från ett kompatibelt microSD kort.

- 1 Sätt i ett kompatibelt microSD kort som innehåller en eller flera .gpx-filer i minneskortplatsen på enheten ([Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 61](#)).
- 2 På Tread XL väljer du **Tävlingsfiler** > **⋮** > **Importera**.
- 3 Markera en eller flera .gpx-filer och välj **OK**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill importera alla waypoints och spår väljer du **Välj allt**.
 - Om du vill importera specifika platser väljer du **Waypoints** eller **Spår** och väljer en eller flera platser.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill importera data till en ny samling väljer du **Ny samling** och anger ett namn för samlingen.
 - Om du vill importera data till en befintlig samling väljer du en samling.
- 6 Välj **Importera**.


Starta en tävling

Innan du kan starta en tävling måste du importera .gpx-filer till enheten ([Importera GPX-filer med ett minneskort, sidan 15](#)).

- 1 På huvudmenyn väljer du **Tävling**.
Obs! Om du tidigare har konfigurerat en tävling visar enheten den senaste tävlingen.
- 2 Välj ett eller flera spår och välj sedan **Nästa**.
- 3 Om det behövs justerar du ordningen på spåren och sedan väljer du **Nästa**.
Om du väljer flera spår visas en förhandsvisning av de kombinerade spåren.
- 4 Välj **Kör!**.

Tävlingsnavigering

När du reser visar enheten din kartposition och waypoints framför dig på rutten.

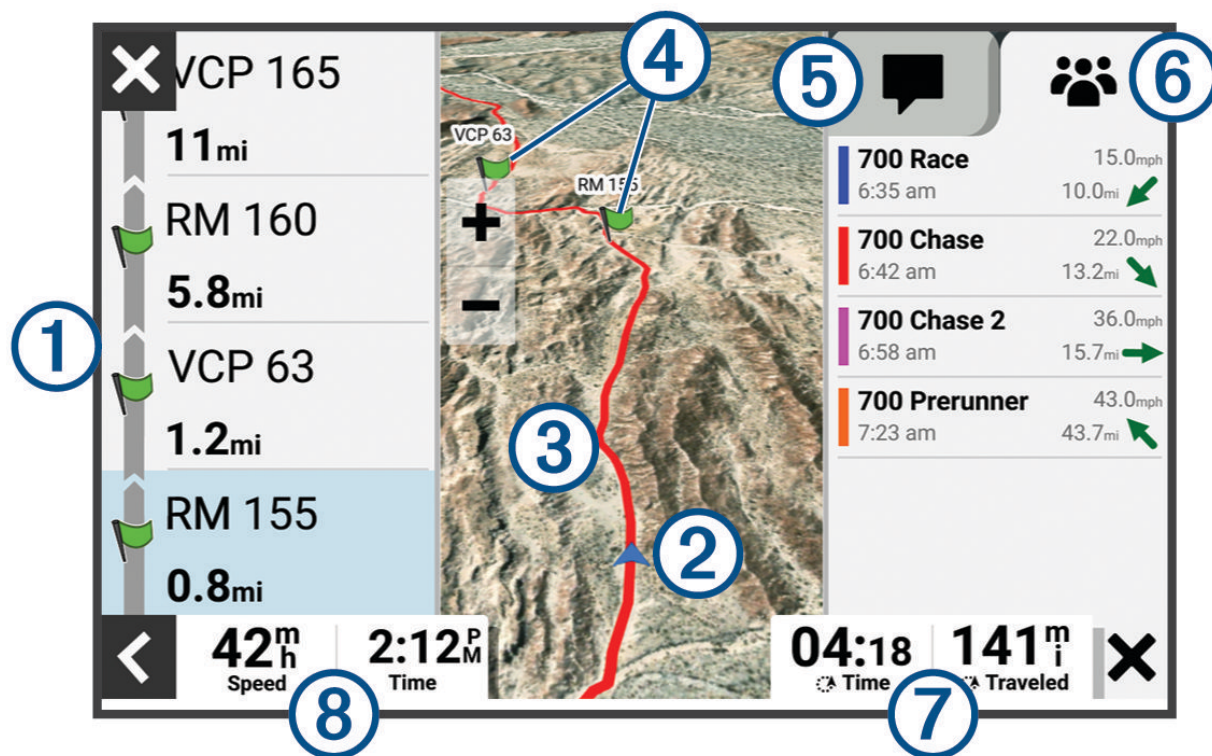


①	Kommande waypoints längs rutten.
②	Fordonets placering.
③	Markerad rutt på kartan.
④	Kommande waypoints på kartan.
⑤	inReach meddelanden.
⑥	Spårade gruppmedlemsplatser.
⑦	Infofält. TIPS: Du kan klicka i dessa fält för att ändra informationen som visas.
⑧	Fordonets hastighet.

Använda följekartan

Du kan använda funktionen Följekarta för att hålla reda på dina teammedlemmar.

1 Från huvudmenyn väljer du **Följekarta**.

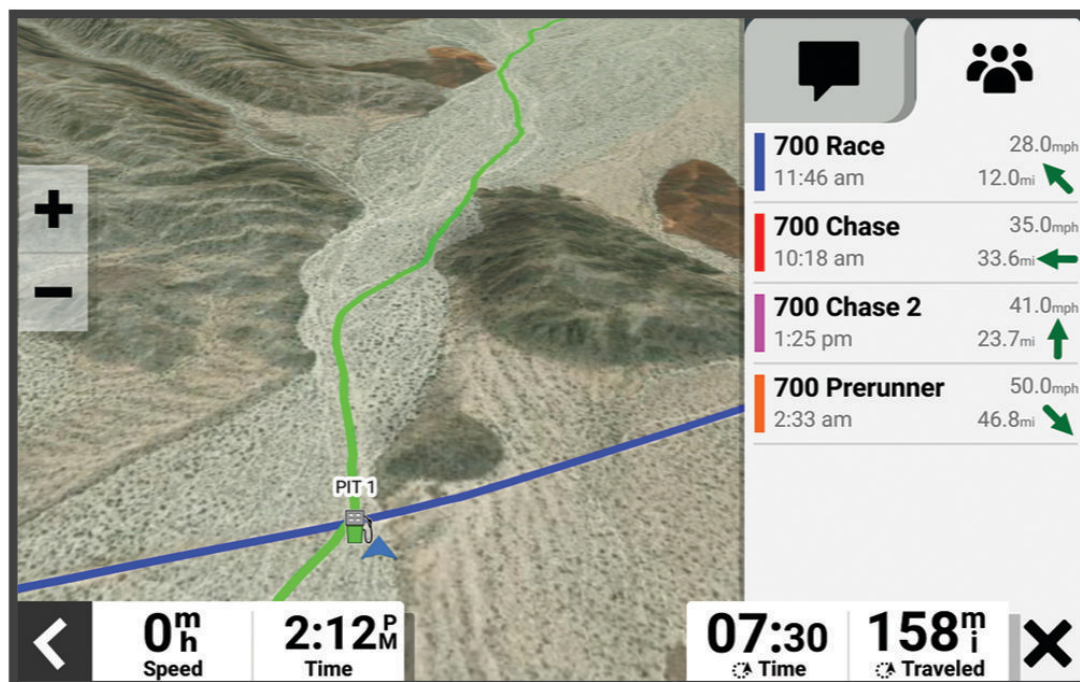

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en gruppmedlems plats väljer du gruppmedlemmen.
- För att navigera till en punkt på kartan trycker du på en kartplats och väljer **Kör!**.

Skapa waypoints

Din medresenär kan markera waypoints medan du kör. Du kan anpassa varje waypoint med fartnotiser och symboler.

- 1 När du navigerar längs ett spår ska du trycka på .
- 2 Om det behövs väljer du aviseringen för att ange information om waypointen.

Låsa och låsa upp pekskärmen

Lås skärmen för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.

- 1 Håll in  och välj **Skärmlås** för att låsa pekskärmen.
- 2 Håll in  och välj **Lås upp skärm** för att låsa upp pekskärmen.

Funktioner vid terrängnavigering

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.


- För terrängkörning kan du ställa in enheten så att den beräknar rutter från punkt till punkt i en rak linje (*Raka rutter, sidan 19*).
- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 40*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 39*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 37*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten (*Utforma din rutt, sidan 39*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 39*).

Äventyrsvägar och -leder

⚠ VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag. Det kan finnas begränsningar i kartdata för vissa rutförslag. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och rådande förhållanden när du kör. Om du inte gör det kan det leda till olyckor som orsakar personskador eller dödsfall.

Den här enheten kan navigera längs terrängvägar och -leder baserat på din fordonsprofil. Leder ① är färgkodade baserat på tillgänglighet. Du kan välja  för att ställa in vilka äventyrsvägar och -leder som ska visas på kartan.

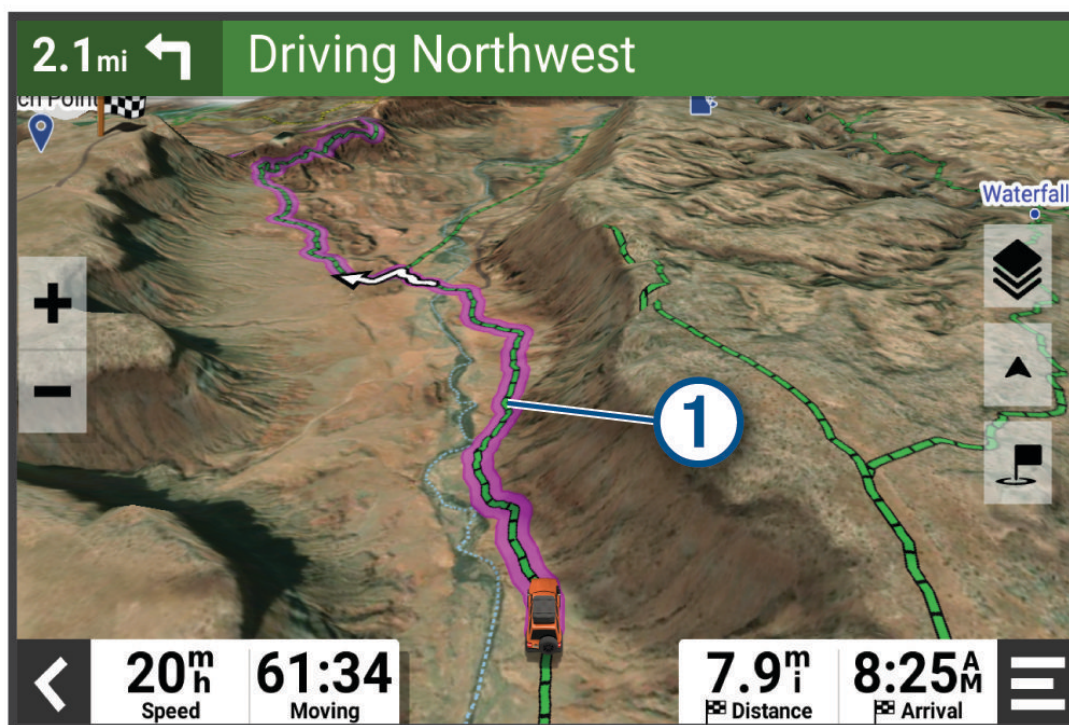

Raka rutter

I områden utan vägar eller spår guidar enheten dig till din destination med hjälp av en rak rutt. Du kan ställa in flera waypoints för att navigera längs en rutt genom områden utan vägar.



- | | |
|---|---|
| ① | Avstånd till destinationen. |
| ② | Markerad rutt på kartan. |
| ③ | Fordonets hastighet. |
| ④ | Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden. |
| ⑤ | Kartlager. Här kan du ändra kartorientering och lägga till topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn. |

Stoppa rutten

Från kartan väljer du **< > Stoppa**.

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.

Spela in spår

Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret.

Välj **Spela in spår > Start**.

Dela spår

Du kan dela långa spår i segment. Du kan använda den informationen till att jämföra tid, hastighet och körsträcka för varje segment.

Välj **Mellantid** när du registrerar ett spår.

Granska spår

Du kan granska registrerade spår.

1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Spår**.

2 Välj ett spår och välj sedan .

Spåret visas på kartan tillsammans med den registrerade statistiken för det.

3 Om du vill ändra spårskugga väljer du .

Redigera spår

Du kan redigera registrerade spår.

1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Spår**.

2 Välj ett spår och välj .

Spåret visas på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till punkter till eller förlänga spåret väljer du **Lägg till** och följer de instruktioner som visas på skärmen.
- Om du vill ta bort en punkt från spåret väljer du **Ta bort** och väljer punkten på spåret.
- Om du vill flytta en punkt på spåret väljer du **Flytta** och följer de instruktioner som visas på skärmen.
- Om du vill vända på spåret väljer du **Vänd**.
- Om du vill sammanfoga spåret med ett annat spår väljer du **Koppla samman** och väljer det andra spåret.

TIPS: Om du vill ångra den senaste åtgärden väljer du .

Navigera ett spår

Du kan navigera ett sparat spår med Tävlingsfiler-appen på enheten.

1 Välj  > **Tävling** > **Tävlingsfiler**.

2 Välj ett spår.

3 Välj **Kör!**.

Visa dina Garmin Explore™ eller tävlingsfilssamlingar på kartan

Du kan visa dina Garmin Explore och tävlingsfilssamlingar direkt på kartan. Du måste aktivera kartlagret samlingar för att kunna använda den här funktionen.

Obs! Om du inte tilldelar dina Garmin Explore data en samlingskategori visas den som en oorganiserad samling.

1 Välj  > **Verktyg** >  > **Kartvisning** > **Kartlager** > **Samlingar**.

2 Välj en eller flera samlingskategorier i listan.

3 Välj **Spara**.

Dina samlingar visas som ikoner på kartan.

Visa höjdmätare, barometer och kompass

Enheten har inre sensorer för höjdmätare, barometer och kompass med automatisk kalibrering.

Välj  > **Appar** > **ABC**.

TIPS: Du kan också välja widgeten Höjdmätare eller Barometer för att öppna ABC-appen.

Kalibrera kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära metallobjekt eller objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, elektroniska enheter, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

När enheten är ansluten till fästet används GPS-data för att fastställa kompassriktningen. När du tar bort enheten från fästet används en inbyggd kompass för att visa din kurs.

Varje gång du kopplar bort enheten från fästet kan du behöva kalibrera kompassen.

Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt för att förbättra noggrannheten.

- 1 Koppla bort enheten från fästet och flytta bort den från föremål som påverkar magnetfält.
- 2 Från huvudmenyn väljer du  > **Appar** > **ABC** >  > **Kalibrera kompass**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Grupptur

Med Group Ride-appen kan du koordinera turer och kommunicera med andra förare i närheten med hjälp av förinställda textmeddelanden, kartplatser i realtid och röstkommunikation. Du kan para ihop Tread XL enheten med Tread appen på din smartphone om du vill aktivera funktionerna för gruppspårning.

För röstkommunikation och förinställda meddelanden krävs ett gruppturstillbehör, vilket inte ingår i alla produktmodeller. Röstkommunikationsfunktionen är inte tillgänglig i alla områden. Gå till garmin.com/tread om du vill ha mer information eller om du vill köpa ett gruppturstillbehör.

Starta en grupptur

Du kan skapa en grupptur där du kan välja gruppradiokanal, visa och ta bort förare som går med i din grupptur och ange gruppturens namn. Du kan skapa en grupptur med ett grupptursfäste, Tread appen, eller båda.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Grupptur** > **Starta en grupptur**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta en grupptur med förare som har ett grupptursfäste väljer du **Skapa en grupptur med radio**.
 - Om du vill starta en grupptur med förare som använder Tread appen väljer du **Skapa en grupptur med mobil**.
- 3 Om det behövs väljer du radiokanalen och väljer **Nästa**.
- 4 Ange ditt förarnamn och välj **Klar**.
- 5 Ange namnet på turen och välj **Klar**.
När förarna går med i din grupptur visas deras namn i listan.
- 6 Välj **Start**.
Gruppturen börjar när alla förare har synkroniserat med gruppturen.

Gå med i en grupptur

Du kan gå med i en närliggande grupptur som skapats av en annan förare.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Grupptur** > **Gå med i en grupptur**.
- 2 Välj en grupptur i närheten och välj **Gå med**.

Gå med i en av de senaste gruppturerna igen

Du kan gå med i vilken som helst av dina tio senaste gruppturer igen.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Grupptur** > **Senaste gruppturer**.
- 2 Välj en av de senaste gruppturerna och välj **Gå med**.

Lägga till förare till en grupptur

Du kan lägga till förare till en grupptur som redan pågår.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Lägg till**.
När nya förare går med i gruppturen visas de i listan.
- 4 Välj **Fortsätt**.

Sända ett meddelande

ARNING

Du får inte läsa, skicka eller svara på meddelanden när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvariga personskador och dödsfall.

Du kan sända ett förinställt meddelande till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp**.
- 4 Välj ett förinställt meddelande och välj **Skicka**.

Sända en plats

ARNING

Du får inte använda skärmen eller sända din position när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvariga personskador och dödsfall.

Du kan sända en plats till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp** > **Sänd en plats** och välj en plats.
- 4 Välj **Dela**.

Visa en avisering om grupptur

ARNING

Du får inte läsa eller svara på aviseringar när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvariga personskador och dödsfall.

På de flesta sidor visas en avisering när enheten tar emot en grupptursplats eller ett meddelande som sänds. Du kan också visa aviseringar om gruppturer i Group Ride-appen.

Obs! När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen.

- 1 Från huvudmenyn väljer du  > **Appar** > **Grupptur** >  och väljer en avisering.
- 2 Välj **Kör!** om du vill navigera till en delad plats.

Avsluta en grupptur

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Stäng** > **Ja**.

Inställningar för grupptur

Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Grupptur** > .

Redigera förarens namn: Här kan du ange ditt namn som visas under en grupptur. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Kartetiketter för förare: Ange etiketter för alla aktiva förare på kartan.

Visa spår på kartan: Visar det spår som varje grupptursmedlem tar på kartan.

Återställ standardinställningar: Gör att du kan återställa alla inställningar för gruppturen till standardvärden. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Radio

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

Obs! Innan du kan använda Radio-appen måste du montera ett gruppturstillbehör. Gå till garmin.com för att köpa ett gruppturstillbehör.

Du kan använda Radio-appen för att skapa radioförinställningar, välja en radiokanal och välja squelch-koder. Om du vill använda den här funktionen måste du ansluta enheten och antennen till grupptursfästet. Tread XL konfigurerar radioinställningar automatiskt när du går med i eller skapar en grupptur.

Välj en förinställning

Obs! För vissa produktmodeller finns Radio-appen i appmenyn.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill förflytta dig mellan de tillgängliga förinställningarna väljer du  eller .
 - Välj **Förinställning** för att välja en förinställning i menyn.

Välja en radiokanal

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill gå till en annan kanal väljer du  eller .
 - Välj en MURS-kanal på menyn genom att välja **Kanal**.

Justering av squelch

Du kan justera squelch och växla mellan CTCSS-, DCS- och Open squelch-lägen för att förbättra ljudkvaliteten och undvika radiostörningar i ditt område.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill välja en squelchkod i det aktuella läget väljer du  eller .
 - Om du vill justera squelch-läget väljer du **Öppen**.

Lägga till en anpassad radioförinställning

- 1 Välj  > **Appar** > **Radio** > **Förinställning** > .
- 2 Välj  eller  för att välja en kanal och squelchkod.
- 3 Välj **Spara**.

Välja en Roger-signal

Du kan välja vilken signal andra enheter ska spela upp när du använder radion.

- 1 Välj  > **Appar** > **Radio** >  > **Roger-signal**.
- 2 Välj en Roger-signal.
Enheter spelar upp den valda signalen.
- 3 Välj **Spara**.

Stänga av radion

Välj  > **Appar** > **Radio** >  > **Ja**.

Aktivera Push-to-Talk via ett headset

Du kan aktivera push-to-talk-reglage för användning med ett kompatibelt Bluetooth® headset. På så sätt kan du överföra din röst med röstuppringningsfunktionen på headsetet.

- 1 Välj  > **Appar** > **Radio** >  > **Push-to-talk via headset**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen vid behov och para ihop headsetet med enheten.
- 3 Välj **Push-to-talk via headset**.
- 4 Välj .

Överföra din röst

Innan du kan överföra din röst måste du para ihop din Tread XL enhet med ett kompatibelt Bluetooth headset eller ansluta handmikrofonen.

Du kan överföra din röst över radion med den anslutna handmikrofonen eller ett kompatibelt Bluetooth headset.

Välj ett alternativ:

- Håll in push-to-talk-knappen på sidan av den anslutna handmikrofonen.
- Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Radio** > **Tryck för tal**.
- Använd röstuppringningsfunktionen på det anslutna Bluetooth headsetet ([Aktivera Push-to-Talk via ett headset, sidan 24](#)).

TIPS: Du kan trycka på paus- eller stoppknappen för att stänga radion manuellt.

Obs! För att använda den här funktionen måste du aktivera inställningen **Push-to-talk via headset** ([Radioinställningar, sidan 24](#)).

Justera radiovolymen

- 1 Välj  > **Appar** > **Radio** > .
- 2 Justera volymen med hjälp av skjutreglagen.

Radioinställningar

Gå till huvudmenyn och välj  > **Appar** > **Radio** > .

Push-to-talk via headset: Gör att du kan överföra din röst med hjälp av push-to-talk-knappen på ditt kompatibla headset.

Roger-signal: Anger den Roger-signal som enheten spelar upp när du använder radion.

Återställ standardinställningar: Återställer alla radioinställningar och förinställningar till fabriksinställningarna.

inReach funktioner

⚠ VARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på Tread XL, inklusive meddelanden, SOS och teamspårning måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten utomhus innan du använder den.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder meddelandefunktioner, spårning och SOS-funktioner, eftersom dessa kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

Aktiverar enheten

⚠ VARNING

Innan du kan använda inReach funktionerna på Tread XL, inklusive meddelanden, SOS och gruppspårning måste du aktivera enheten.

- 1 Gå till garmin.com/teamtracking på din dator eller smartphone för att skapa ett konto och aktivera en serviceplan.
- 2 Starta enheten.
- 3 På enhetens huvudmeny väljer du **Teamspårning**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Du måste ange enhetens IMEI-nummer och behörighetskod för att slutföra onlinedelen av aktiveringen innan du beger dig utomhus.
- 5 Gå utomhus till ett öppet område med fri sikt mot himlen och rikta antennen mot himlen för bästa resultat.
- 6 Vänta medan enheten kommunicerar med Iridium satellitnätverket.
Obs! Det kan ta upp till 20 minuter att aktivera enheten. Enheten måste skicka och ta emot flera meddelanden, vilket tar längre tid än att skicka ett enskilt meddelande vid normal användning. Enheten bör vara utomhus tills aktiveringen är klar.

Gruppspårning med hjälp av inbyggd inReach teknologi

OBS!

För gruppspårning krävs ett aktiv inReach gruppabonnemang. I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

Du kan använda spårningsfunktionen på Tread XL för att registrera spårpunkter och överföra dem via Iridium satellitnätverket. Gruppmedlemmarna kan se din plats medan inReach gruppspårning är aktiverad.

Starta och stoppa gruppspårning

Innan du kan starta en gruppspårningssession måste du aktivera en serviceplan ([Aktiverar enheten, sidan 25](#)).

- Om du vill starta gruppspårning väljer du **Teamspårning** > .
- Om du vill stoppa gruppspårning väljer du **Teamspårning** > .

Dela din MapShare webbsida

Du kan aktivera MapShare på inreach.garmin.com.

Du kan dela en länk till din MapShare webbsida med andra. Systemet lägger automatiskt till text, bland annat länkinformation, i slutet av meddelandet.

- 1 Välj **Teamspårning** >  > **Skicka MapShare**.
- 2 Välj **Till:** för att lägga till en eller flera kontakter.
- 3 Välj **Meddelande:** eller skriv ett meddelande.
- 4 Välj **Skicka**.

inReach spårningsinställningar

Välj **Teamspårning** > .

Spårningssynkronisering: Ställer in enheten så att den använder Spela in spår och inReach spårning samtidigt.

Autospår: Ställer in att enheten ska börja spåra när du startar enheten.

Meddelanden

VARNING

Du får inte läsa eller skicka meddelanden när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvarliga personskador och dödsfall.

Din Tread XL enhet skickar och tar emot textmeddelanden med hjälp av Iridium satellitnätverket. Du kan skicka meddelanden till sms-telefonnummer, e-postadresser och enheter med inReach teknik. Alla meddelanden du skickar innehåller din positionsinformation, om det är tillåtet.

Skicka ett förinställt inReach meddelande

Förinställda meddelanden har fördefinierad text och fördefinierade mottagare. Du måste konfigurera förinställda meddelanden på webbplatsen för Garmin Explore på inreach.garmin.com.

- 1 Välj **Teamspårning** > **Förinställning**.
- 2 Välj ett förinställt meddelande och välj **Skicka**.

Skicka ett sms

- 1 Välj **Teamspårning** > **Skriv nytt**.
- 2 Välj en eller flera kontakter och välj sedan **Klar**.
- 3 Skriv ett meddelande.
- 4 Välj **Skicka**.

Svara på ett meddelande

- 1 Välj **Teamspårning**.
- 2 Välj en konversation och välj **Svara**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja med ett förskrivet meddelande väljer du ett snabbtextmeddelande längst upp på skärmen.
Obs! Du kan lägga till och redigera snabbtextmeddelanden på Garmin Explore webbplatsen.
 - Om du vill skriva ett eget meddelande skriver du ett meddelande.
- 4 Välj **Klar**.

Kontrollera meddelanden

När du skickar ett meddelande lyssnar enheten efter svar i 10 minuter. Enheten söker också efter nya meddelanden varje timme. När du använder inReach spårningsfunktionen söker enheten automatiskt efter meddelanden med ditt spårningsintervall.

Obs! För att kunna ta emot meddelanden måste enheten ha fri sikt mot himlen och vara inom synhåll för en satellit när den söker efter meddelanden.

Du kan framtvinga en kontroll av meddelanden genom att kontrollera meddelanden manuellt, skicka ett meddelande eller skicka en spårpunkt. Under en kontroll ansluter enheten till satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas till enheten.

Välj **Teamspårning** > **Kontroll**.

Navigera till en meddelandeplats

När du får ett meddelande från en annan enhet med inReach teknologi kan meddelandet innehålla platsinformation. Med de här meddelandena kan du navigera till den plats som meddelandet skickades från.

- 1 Välj **Teamspårning** och välj en konversation.
- 2 Välj ett meddelande med platsinformation och välj **Kör!**.

Ta bort ett meddelande

- 1 Välj **Teamspårning**.
- 2 Välj en konversation.
- 3 Välj **Ta bort** > **Ja**.

SOS

VARNING

Innan du kan använda SOS-funktionen måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder SOS-funktionen, eftersom denna kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.


I en nödsituation kan du använda Tread XL enheten för att kontakta Garmin ResponseSM centret för att få hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till Garmin Response teamet och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin Response teamet under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

⚠ OBSERVERA

När enheten är i SOS-läge ska du inte stänga av den. Det kan göra att läget inte fungerar som det ska, vilket i sin tur kan leda till att det dröjer längre innan hjälpen kommer.

- 1 Öppna SOS-luckan på enheten ①.

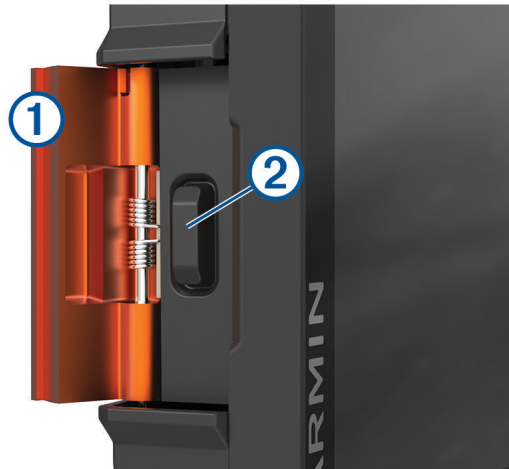

- 2 Tryck på SOS-knappen ②.
- 3 Vänta medan SOS räknar ned.
Enhetsen skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.
- 4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.
Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut.
För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Stoppa en SOS-räddning

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-räddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

Välj **Stoppa SOS**.

Enhetsen sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enhetsen till normal funktion.

Kontakter

Du kan lägga till, ta bort och redigera kontakter på Tread XL enhetsen.

Lägga till en kontakt

- 1 Välj **Teamspårning** >  > **inReach-kontakter** > **Ny kontakt**.
- 2 Ange ny information.
- 3 Välj **Spara**.

Redigera en kontakt

- 1 Välj **Teamspårning** >  > **inReach-kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett alternativ som du vill redigera.
- 4 Ange ny information.
- 5 Välj **Spara**.

Ta bort en kontakt

- 1 Välj **Teamspårning** >  > **inReach-kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj  > **Ja**.

Visa plan- och användningsinformation

Välj **Teamspårning** >  > **Om den här enheten**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*[Din rutt på kartan](#), sidan 37*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Följekarta**.
- 2 Välj valfri plats på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill lägga till eller ta bort kartlager som topografiska bilder och BirdsEye-bilder väljer du .
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du  respektive .
 - Om du vill växla mellan karttyper väljer du .
 - Om du vill börja navigera längs en rutt väljer du en plats på kartan, därefter väljer du **Kör!** (*[Påbörja en rutt med hjälp av kartan](#), sidan 37*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Spela in spår: Visar spårdata för den aktiva rutten.

Grupptur: Visar avstånd och riktning för medlemmarna i gruppturen (*[Grupptur](#), sidan 21*).

Radio: Gör att du kan använda push-to-talk-funktionen med ett kompatibelt Bluetooth headset (*[Aktivera Push-to-Talk via ett headset](#), sidan 24*).

inReach-teamspårning: Gör att du kan visa och skicka inReach meddelanden och starta inReach teamspårning (*[Gruppspårning med hjälp av inbyggd inReach teknologi](#), sidan 25*).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. topografiska kartor och BirdsEye-bilder.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Kartvisning** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Visa kartnyckeln för allmän mark

Allmän mark är färgkodad på kartan för att visa vem som äger ett visst markområde. Du kan till exempel se om ett markområde är privatägt eller om det är en del av en nationalpark. Du måste aktivera kartlagret för allmän mark om du vill använda den här funktionen ([Anpassa kartlager, sidan 30](#)).

Du kan visa förklaringen till dessa färger på enheten.

Välj  > **Kartvisning** > **Kartlager** >  > **Allmän mark**.

Aktivera kartlager för äventyrsvägar och -leder

Du kan aktivera eller avaktivera kartlager som visar tillgängliga eller otillgängliga vägar för olika typer av motorfordon.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Kartvisning** > **Kartlager** >  > **Äventyrsvägar och -leder**.
- 2 Välj en typ av väg eller led.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartknapparna

- 1 Håll ned en kartknapp på kartan.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ersätta en kartknapp väljer du en kartknapp och väljer en kartknapp som du vill visa.
 - Om du vill ta bort en kartknapp väljer du .
- 3 Välj **Spara**.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Kartvisning** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
 - Välj **Zooma auto till grupp** för att automatiskt justera zoomnivån så att alla förare i en grupptur visas på kartan.
Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig när du använder grupptursfunktionen.
- 3 Välj **Spara**.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj  > **Verktyg** > **Användarhandbok**.

Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text.

- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (valfritt).

BirdsEye bilder

BirdsEye bilder innehåller hämtningsbara, högupplösta kartbilder, bland annat detaljerade satellitbilder och rutnätsbaserade topografiska kartor. Du kan hämta BirdsEye Satellite Imagery direkt till enheten när den är ansluten till ett Wi-Fi nätverk.

Hämta BirdsEye bilder

Innan du kan hämta BirdsEye bilder direkt till din enhet måste du ansluta till ett trådlöst nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 49](#)).

- 1 Välj  > **Tävling** > **BirdsEye direkt**.

- 2 Välj .

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill hämta BirdsEye bildfiler för en viss plats eller område väljer du **Plats** och väljer en kategori.
Obs! Standardinställningen för platsen är din aktuella plats.

- Om du vill välja ett bildkvalitetsalternativ väljer du **Detaljer**.


- Om du vill definiera storleken på området som ska visas i de hämtade bildfilerna väljer du **Storlek** och anger ett avstånd från den valda platsen.

- Välj var du vill spara de hämtade bilderna genom att välja **Spara i**.

- 4 Välj **Hämta**.

- 5 Ange ett namn på den hämtade bilden och välj **Klar**.

Garmin PowerSwitch™ appen

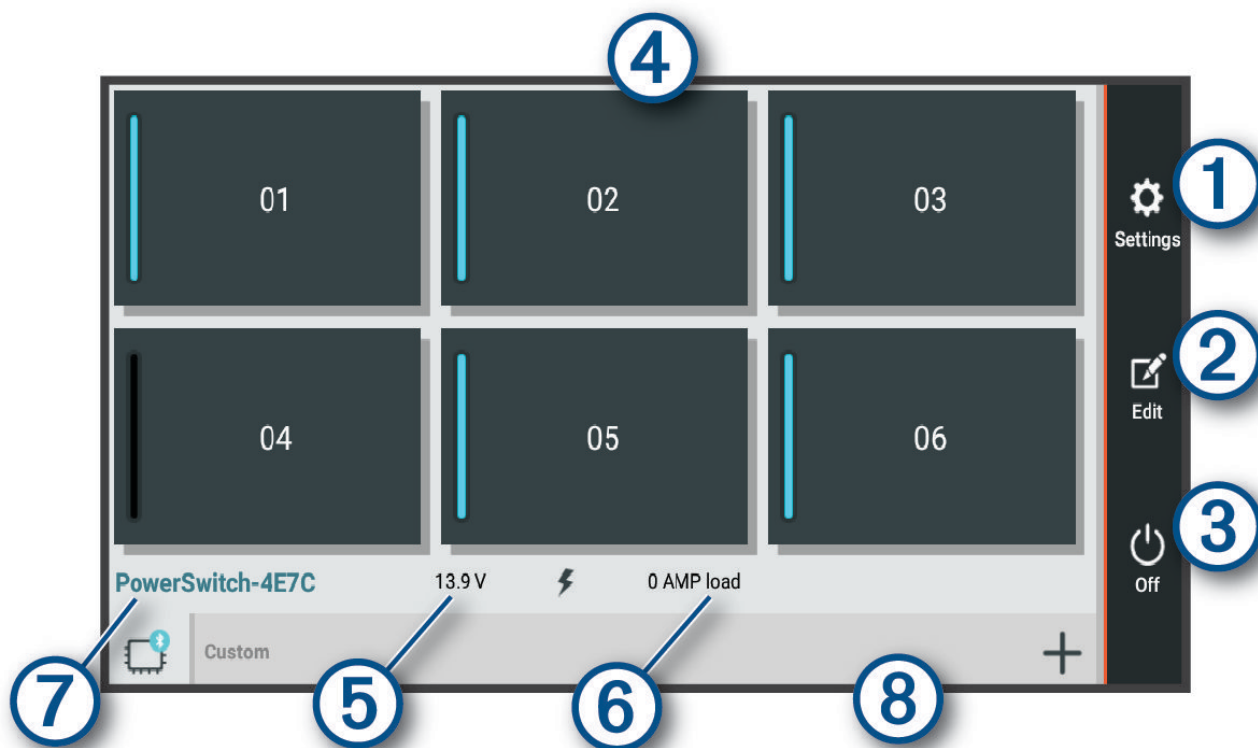

①	Öppnar menyn för appens inställningar
②	Går in i redigeringsläge för att anpassa appens layout och funktioner
③	Stänger av alla utgångar
④ Strömknappar	Aktiverar varje ansluten utgång
⑤	Visar inspänning
⑥	Visar den valda Garmin PowerSwitch enhetens totala strömstyrka
⑦	Visar enhetens namn
⑧	Visar Garmin PowerSwitch enhetens flikar och anpassade layoutflikar

Aktivera en strömbrytare

Innan du kan använda Garmin PowerSwitch appen för att aktivera en brytare måste du installera Garmin PowerSwitch enheten i fordonet och para ihop den med Garmin PowerSwitch appen.

I Garmin PowerSwitch appen väljer du en strömknapp för att slå på eller stänga av en brytare.

Stänga av alla brytare

Välj .

Anpassa en knapp

- 1 På Garmin PowerSwitch appskärmen väljer du .
Appen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj  på den knapp som du vill anpassa.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
 - Om du vill ändra knappläget väljer du ett knappläge.
 - Använd skjutreglaget för att justera brytarens ljusstyrka.
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en styringång väljer du en styringång.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Klar**.

Tilldela en brytare till en styringång

Innan du kan använda styringångsfunktioner måste du ansluta en styringång till Garmin PowerSwitch enheten ([Ansluta en styringång, sidan 59](#)).

Du kan tilldela en eller flera brytare till att slås på när Garmin PowerSwitch enheten tar emot en signal från en styringång.

- 1 Välj .
- 2 Välj din Garmin PowerSwitch enhet.
- 3 Välj en styringång.
- 4 Välj en eller flera brytare.

Lägga till en anpassad layout

Du kan lägga till en anpassad layoutflik i Garmin PowerSwitch appen. Knappar som läggs till i en anpassad layout kan styra flera brytare samtidigt.

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du .
Enhetsen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj .

Lägga till en knapp i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj **Lägg till knapp**.
- 4 På den nya knappen väljer du .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
- 6 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 7 Om det behövs väljer du en Garmin PowerSwitch enhet och en brytare.
- 8 Välj en åtgärd:
 - Om du vill ställa in knappen så att brytaren slås på eller av med varje tryckning väljer du **Växla**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slår på brytaren väljer du **Sätt på**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den stänger av brytaren väljer du **Stäng av**.
- 9 Välj ett knappläge:
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en tryckning väljer du **Normal**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den endast aktiveras när du trycker på knappen väljer du **Tillfällig**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slås på och stängs av upprepade gånger väljer du **Blinkande** och väljer tidsintervall.
- 10 Om tillämpligt använder du skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan för lamporna.
- 11 Välj .
- 12 Om det behövs väljer du **Lägg till åtgärd** för att lägga till ytterligare åtgärder för knappen.
Du kan lägga till en åtgärd för varje brytare på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordna knappar i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 På den knapp som du vill flytta håller du ned  och drar knappen till en ny plats.

Ta bort en anpassad layout eller knapp

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en knapp väljer du  på den knapp som du vill ta bort.
 - Om du vill ta bort en layoutflik väljer du  på layoutfliken.

Rutiner

Rutiner gör din Garmin PowerSwitch enhet automatisk. När du definierar en rutin på din kompatibla Garmin navigeringsenhet slår den automatiskt på och av brytare när villkoren för rutinen uppfylls. Du kan till exempel ställa in en rutin för att slå på en brytare vid en viss tid varje dag eller när fordonet når en viss hastighet. Rutiner är endast tillgängliga när du använder en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

Lägga till en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till rutin**.
- 3 Välj **När**.
- 4 Välj en utlösare:
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses när fordonet når en viss hastighet väljer du **Fart** > **Nästa** och följer instruktionerna på skärmen för att ange hastighetströsklar.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid en viss tid varje dag väljer du **Tid** > **Nästa** och anger en tid.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid soluppgången väljer du **Soluppgång**.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid solnedgången väljer du **Solnedgång**.
- 5 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 6 Välj en enhet, en brytare, en åtgärd och ett knappläge.
- 7 Om det behövs kan du justera dimmern med hjälp av skjutreglaget.
- 8 Välj **Spara**.

Redigera en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill redigera.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra utlösaren för rutinen väljer du **När** och väljer en utlösare.
 - Om du vill ändra en åtgärd väljer du  för den åtgärd som du vill ändra och uppdaterar åtgärden.
 - Om du vill lägga till en åtgärd i rutinen väljer du **Lägg till åtgärd** och anger information om åtgärden.
- 4 Välj **Spara**.

Ta bort en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill ta bort.

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop Tread XL enheten med din smartphone eller Tread appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation.

- 1 Installera appen Tread på din smartphone från app store.
- 2 Slå på Tread XL enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna Tread appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparningen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.
- Du bör kontrollera att de Bluetooth funktioner du vill använda är aktiverade (*Aktivera eller inaktivera Bluetooth funktioner, sidan 36*).

Para ihop ytterligare Bluetooth enheter

- 1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och kontrollera att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
- 4 Välj  > **Verktyg** >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth** > **Para ihop ny enhet**.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
- 6 Om det behövs väljer du **Para**.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth funktioner

Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för din ihopparade smartphone, till exempel telefonsamtal, medieljud och realtidstjänster.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet.
- 3 Välj en funktion för att aktivera eller avaktivera den.

Aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för ditt headset

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop headsetet. Du kan aktivera och avaktivera vissa funktioner.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj headsetets namn och välj .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill koppla från headsetet väljer du **Koppla från**.
 - Om du vill avaktivera ljud från strömmande media väljer du **Media**.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din Tread enhet i framtiden.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Välj **Koppla från**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Glöm**.

Vägnavigering

Påbörja en rutt

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** och sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du  och väljer en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Om du vill redigera kursen för rutten väljer du  > **Ändra i rutt** och lägger till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 39*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 37*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 39*).


Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Följekarta**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj en plats på kartan.
- 4 Välj **Kör!**.

Din rutt på kartan

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

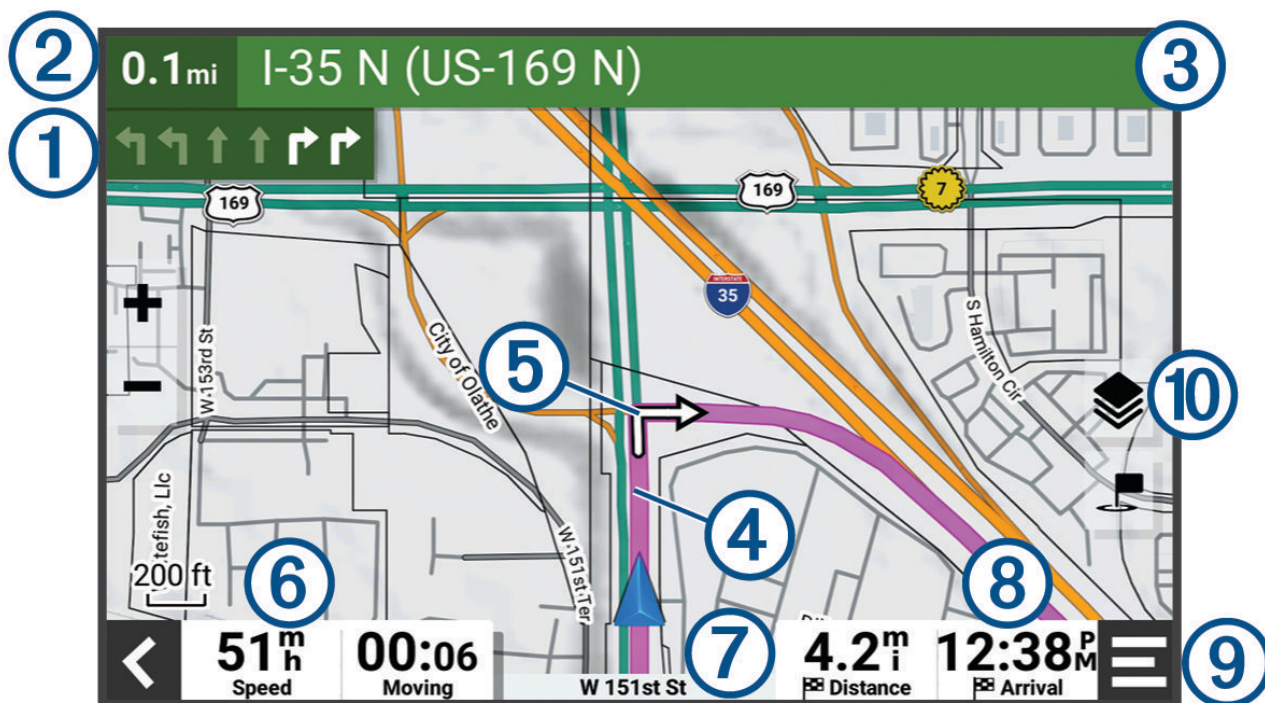

①	Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas.
⑨	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden.
⑩	Kartlager. Här kan du ändra kartorientering och lägga till topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn.

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

- 1 Välj textfältet högst upp på kartan.
- 2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- 2 Välj .

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 37](#)).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

- 1 Från kartan väljer du   > **Appar** > **Sök**.
- 2 Sök efter en plats.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 37](#)).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Välj valfri plats på kartan.
- 2 Välj **Ändra rutt**.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten går in i ruttformningsläget och beräknar om rutten för att färdas genom den valda platsen.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt markerar du den och väljer **Ta bort**.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Navigation** > **Undvikanden** > **Avgiftsvägar**.
- 2 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Navigation** > **Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägningsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägningsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till omr. att undvika**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Navigation** > **Egna undvikanden** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt** > **Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande anger när du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser. Du kan välja **Mer** för att visa en fullständig lista över föreslagna parkeringsplatser (*Parkering nära destinationen, sidan 41*).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om din ankomst inte identifieras automatiskt på enheten kan du stoppa rutten genom att välja  > **Stoppa**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Sväng för sväng** för att beräkna rutter på gator och leder.
 - Välj **Rak linje** för att beräkna rutter med terrängkörning, punkt till punkt i en rak linje.

Köra en rutt med Garmin Adventurous Routing™

Enheten kan beräkna äventyrliga rutter med kurviga vägar, backar och färre antal motorvägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa, men den kan också öka tiden eller avståndet till din destination.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** och sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Vaj .
- 4 Använd skjutreglaget för att öka eller minska mängden äventyr för ruten.
- 5 Välj **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser.

- 1 Välj ett alternativ:
 - När enheten föreslår parkering väljer du **Mer** för att visa alla föreslagna parkeringsplatser.
Obs! När du väljer en föreslagen parkeringsplats uppdaterar enheten automatiskt rutten.
 - Om enheten inte föreslår parkeringsplatser väljer du  > **Appar** > **Sök** > **Kategorier** > **Parkering** och väljer  > **Min destination**.
 - 2 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!**.
- Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Sök får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Sök**.

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du **Q Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 42*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress**.
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 43*).
- För att söka nära en annan stad eller ett område väljer du  bredvid det aktuella sökområdet (*Byta sökområde, sidan 43*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Waypoints** (*Spara platser, sidan 47*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 46*).
- Om du vill bläddra bland omdömen från Tripadvisor® resenärer väljer du **Tripadvisor** (*Söka efter Tripadvisor intressanta platser, sidan 45*).
- För att hitta nationalparker och utforska parkkartor väljer du **Nationalparker** (*Hitta nationalparker, sidan 44*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 46*).


Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Platssökningsresultat

Platssökningsresultaten visas i en lista med den närmaste platsen längst upp. Varje numrerad plats visas också på kartan. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

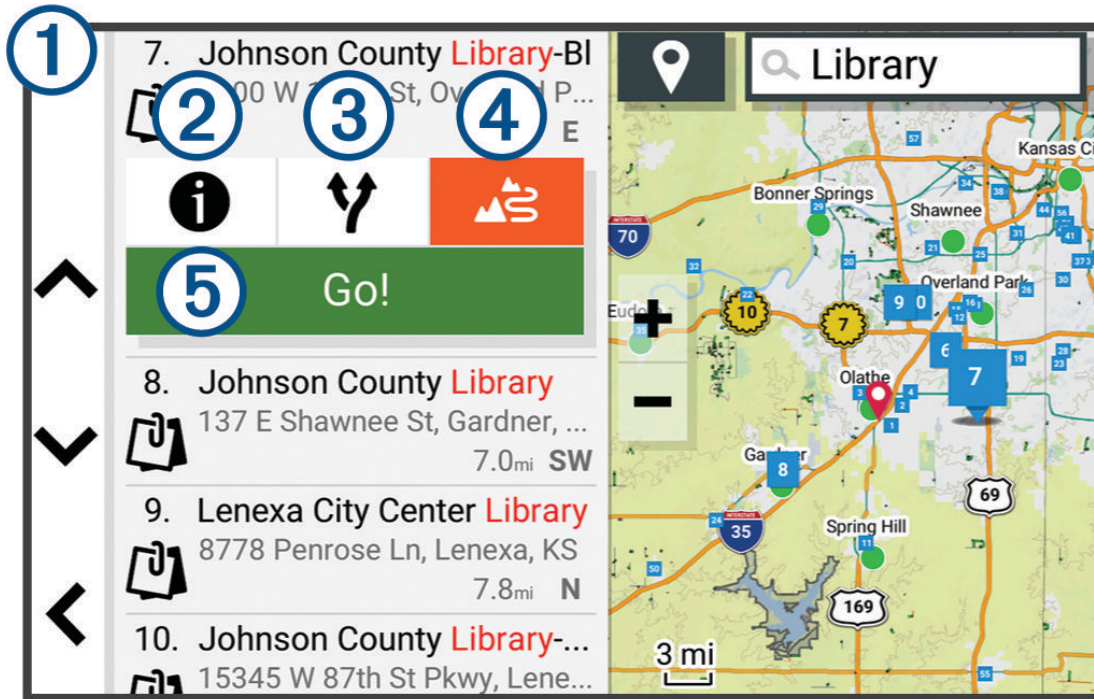

1	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
2 i	Välj för att visa detaljerad information om platsen.
3 Y	Välj för att visa alternativa rutter till platsen.
4	Välj för att börja navigera med Garmin Adventurous Routing.
5 Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva ruten.

- 1 Välj > **Appar** > **Sök**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj > **Appar** > **Sök**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Sök**.

2 Ange platsens namn och välj .

3 Välj platsen.

En lista över kategorier av intressanta platser inom platsen visas.

4 Välj en kategori, välj en plats och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Hitta nationalparker

Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA. Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en nationalpark.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för nationalparker.

1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Nationalparker**.

En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst upp.

2 Välj **Sök** och ange hela eller del av parknamnet för att minska resultatet (valfritt).

3 Välj en nationalpark.

En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter inom parken visas under parknamnet.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill börja navigera till parken väljer du **Kör!**.
- För att visa mer parkinformation eller utforska parkfunktionerna och faciliteterna väljer du .
- Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en plats.

Hitta campingplatser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser.

Välj  > **Appar** > **Sök** > **Kategorier** > **Alla campingplatser**.

Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller Ultimate Campgrounds intressanta platser som gör att du kan hitta offentliga campingplatser nära din plats.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Sök**.
- 3 Välj en plats.

Söka efter iOverlander™ intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller iOverlander intressanta platser, som gör att du kan hitta intressanta platser som är praktiska vid överlandning, t.ex. campingplatser, reparationstjänster och logi.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **iOverlander**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.

Hitta äventyrspunkter

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller intressanta platser för äventyr, som gör att du kan hitta intressanta platser utomhus, t.ex. campingplatser, vandringsleder, terrängfordonsleder, fiskeplatser och vattenaktiviteter.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **USFS Adventure Points**.
- 2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Spara**.
- 3 Välj en plats.

Tripadvisor

OBS!

Garmin ansvarar inte för att Tripadvisor informationen är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Enheten innehåller Tripadvisor omdömen från resenärer. Tripadvisor omdömen visas automatiskt i listan med sökresultat för restauranger, hotell och sevärdheter. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor intressanta platser

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Tripadvisor**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 4 Välj **Sortera resultat** för att filtrera de visade intressanta platserna efter avstånd eller popularitet (valfritt).
- 5 Välj  och ange en sökterm (valfritt).

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.
- 3 Välj **Kör!**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök**.
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära ett annat samhälle eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Välj **Koordinater**.
- 4 Ange latitud- och longitudkoordinaterna och välj **Klar**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara koordinaterna som plats väljer du **Spara**.
 - Om du vill börja navigera till koordinaterna väljer du **Kör!**.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj  > **Appar** > **Sök** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj  > **Appar** > **Sök** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation** eller **Bränsle**.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** >  > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 43*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i** > **Spara**.
- 4 Om det behövs anger du ett namn och sedan väljer du **Klar**.
- 5 Välj **Spara**.

Spara en waypoint på kartan

- 1 Välj **Följekarta**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 4 Välj .
- 5 Ange ett namn och välj **Spara**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Waypoints**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Waypoints**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj  > **Appar** > **Sök** > **Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Ändra** > **Ta bort** > **Ja**.

Inställningar

Navigeringsinställningar

Välj  > **Verktyg** >  > **Navigation**.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda Tripphistorik-funktionen och använda myTrends™ föreslagna rutter.

Rensa färdhistorik: Gör att du kan rensa all resehistorik från enheten.

Skärminställningar för karta

Välj  > **Verktyg** >  > **Kartvisning**.

Fordonsikon på karta: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager, sidan 30](#)).

Äventyrsvägar och -leder: Ställer in vilka leder som ska visas på kartan. Leder organiseras efter tillgänglighet för fordonet.

Waypointrensning: Döljer waypoints vid höga kartzoomnivåer.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Bekräftelse av hoppa över nästa stopp: Ställer in ett bekräftelsemeddelande som visas när du vill hoppa över en plats på din rutt.

Enheter: Ställer in måttenhet.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till garmin.com/maps.

1 Välj  > **Verktyg** >  > **Kartvisning** > **minaKartor**.

2 Välj en karta.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1 Välj  > **Verktyg** >  > **Trådlösa nätverk** > **Wi-Fi**.

2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.

3 Välj ett trådlöst nätverk.

4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

Välj  > **Verktyg** >  > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth**.

Skärminställningar

Välj  > **Verktyg** >  > **Enhet** > **Skärm**.

Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

Mörkt tema: Aktiverar eller avaktiverar temat för mörk färg.

Bakgrund: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

Tidsgräns för skärm: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten stänger av skärmen när du använder batteri.

Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

Rotera skärmen automatiskt: Skärmen roteras automatiskt mellan stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning eller stannar kvar i aktuell riktning.

Justera ljud och volym för meddelanden

1 Välj  > **Verktyg** >  > **Enhet** > **Ljud & avisering**.

2 Justera ljud- och aviseringsvolymen med hjälp av skjutreglagen.

Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

1 Välj  > **Verktyg** >  > **Personligt** > **Språk och inmatning** > **Språk**.

2 Välj ett språk.

Datum- och tidsinställningar

Välj  > **Verktyg** >  > **System** > **Datum och tid**.

Använd nätverkstillhandahållen tid: Ställer automatiskt in tidszon baserat på information från det anslutna nätverket.

Använd den nätverkstillhandahållen tidszon: Ställer in tidszonen på den här enheten när inställningen Använd nätverkstillhandahållen tid är avaktiverad.

Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformat.

Enhetsinställningar

Välj  > **Verktyg** >  > **Om enheten**.

Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Information om regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Aktivera eller aktivera platstjänster

Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du kan avaktivera platstjänster för att planera en rutt när GPS-signaler inte är tillgängliga. När platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar rutter.

TIPS: Om du avaktiverar platstjänster kan det spara på batteriet.

1 Välj  > **Verktyg** >  > **Personligt** > **Plats**.

2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

- 1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Om enheten** > **Information om regler**.

Specifikationer

Vatten- och dammtålighet	IEC 60529 IP67 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (12 V-strömkabel eller extern ström)	Från 12 till 30 VDC
Batterityp	Litiumjonbatteri
Batterispänningsområde	Från 3,5 till 4,1 V
Trådlösa frekvenser och överföringseffekt	2,4 GHz vid maximalt 9,5 dBm 5,1 GHz vid maximalt 12,8 dBm 5,7 GHz vid högst 13,22 dBm 5,2 GHz vid maximalt 15,6 dBm 1,6 GHz vid maximalt 31,7 dBm
EU SAR	0,74 W/kg bål, 0,74 W/kg extremitet

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertilbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

¹ Enheten är skyddad mot inträngande damm och tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m i upp till 30 min.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express™ appen (garmin.com/express).

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla.

Obs! En USB-strömadapter medföljer inte. Gå till produktsidan på garmin.com om du vill köpa ett strömadaptertillbehör.

- 2 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk (*Anslut till ett trådlöst nätverk, sidan 49*).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

- 3 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- Om du vill söka efter uppdateringar manuellt väljer du  > **Verktyg** >  > **Uppdateringar**.

Enheten visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara**.

- 5 Läs licensavtalen, om det behövs, och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

Obs! Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express (www.garmin.com/express) på datorn.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den.
- 2 Öppna 🌐 Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till USB-porten ① på Tread XL-enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.



- 4 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 5 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

Uppdateringar finns

Senast kontrollerad: Alldeles nyss 🔄

Beräknad installationstid: 1 timme och 18 minuter

[Visa information](#)

Installera alla

6 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 61*).

7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Håll av/på-knappen intryckt i 12 sekunder.

Felsökning

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Kontrollera att platstjänster är aktiverade (*Aktivera eller aktivera platstjänster*, sidan 50).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 50).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 50).
- Minska volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden*, sidan 50).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Ansluta till ett trådlöst nätverk*, sidan 49).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten*, sidan 4).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon, och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Koppla bort en Bluetooth enhet*, sidan 36) och slutföra parkopplingsprocessen (*Para ihop med din smartphone*, sidan 35).

Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet.

Bilagor

Garmin PowerSwitch

VARNING

Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

Du kan använda en ansluten Garmin PowerSwitch enhet för att styra lampor, fläktar och mycket mer från din Tread XL enhet.

Viktigt vid montering

- Enheten måste monteras nära batteriet och inom räckhåll för den medföljande strömkabeln.
- Monteringsmaterialet måste vara tillräckligt starkt för att klara av enhetens vikt.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.

Montera enheten

Innan du kan montera enheten måste du välja ut en monteringsplats och köpa rätt monteringsstillbehör för monteringsytan.

OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

- 1 Placera fästet på den valda platsen.



- 2 Med fästet som mall markerar du de två skruvplatserna ①.
- 3 Borra rikthål (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål. Borra inte genom fästet.
- 4 Fäst fästet ordentligt på ytan med lämpliga monteringsstillbehör för monteringsytan.

Öppna den främre luckan

Du måste öppna den främre luckan för att göra elektriska anslutningar.

- 1 Lyft spärren på den främre luckan ① och vrid den moturs.



- 2 Dra av den främre luckan från enheten.



Ansluta tillbehör

OBS!


Använd inte enheten för att styra eller driva en vinsch. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Anslut inte strömkällor till tillbehörsutgångar. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Tillbehörskrav:

- Kontrollera strömförbrukningen för alla tillbehör innan du ansluter dem till Garmin PowerSwitch enheten. Enheten har stöd för tillbehör upp till 30 A för varje kanal och maximalt 100 A för hela systemet.
- Använd kablar på 10 AWG (6 mm²) för tillbehör som använder 20 till 30 A.
- Använd kablar på 12 AWG (4 mm²) för tillbehör som använder 10 till 20 A.
- Använd kablar på 14 AWG (2,5 mm²) för tillbehör som använder mindre än 10 A.
- Använd terminaler av lämplig storlek för alla tillbehörsanslutningar.
- Kläm fast alla anslutningskontakter ordentligt.

1 Anslut pluskabeln från tillbehöret ① till en av tillbehörsanslutningarna ② på Garmin PowerSwitch enheten.

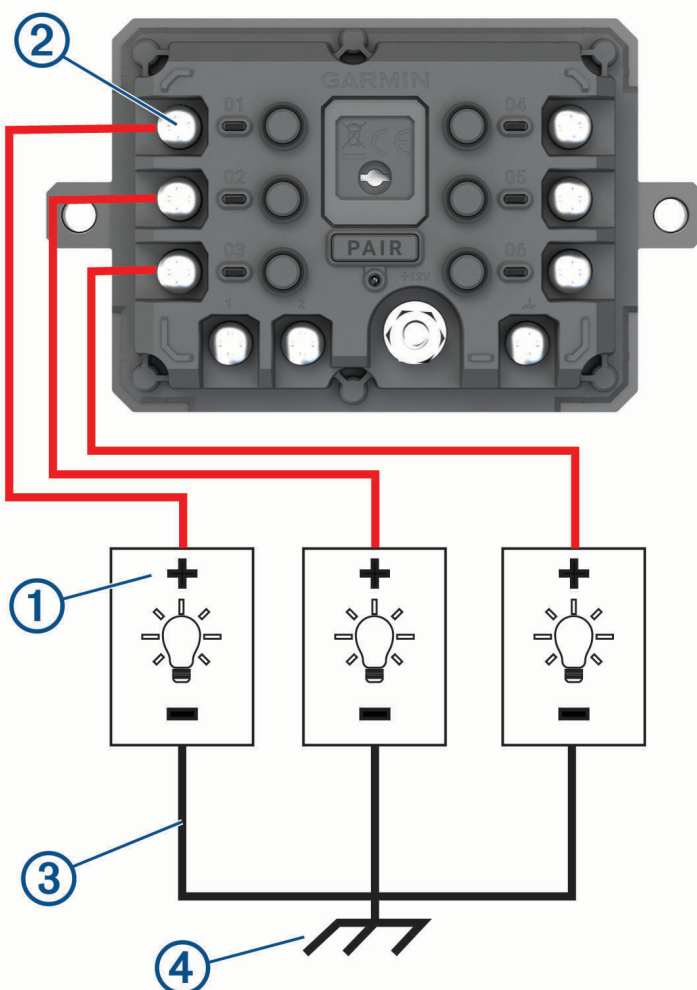

2 Anslut minuskabeln eller jordkabeln ③ till en omålad jordtapp ④ på fordonsramen, till en jordkopplingsplint eller direkt till batteriets minuspol.

OBS!

Anslut inte tillbehörsjordkablar till jordanslutningen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Underlåtenhet att beakta detta meddelande kan leda till personlig skada eller egendomsskada, och påverka enhetens funktionalitet negativt.

3 Kontrollera att alla elektriska kontakter är täta och inte lossnar under användning.

Ansluta en styringång

Du kan ansluta till styrterminalerna för att aktivera Garmin PowerSwitch enheten så att den aktiverar anpassningsbara utgångar. Du kan till exempel ansluta fordonets tändningslås till en styringångsterminal för att slå på tillbehöret automatiskt varje gång du startar fordonet. Styrterminalerna upptäcker en signal från 3,3 V till 18 V. Du kan konfigurera utgångsfunktioner med Garmin PowerSwitch appen.


Anslut styrkabeln från styrkällan i fordonet till en av de två styrterminalerna på Garmin PowerSwitch enheten.

Ansluta enheten till fordonsström

Innan du kan ansluta enheten till fordonsström måste du ta bort varningsskylten från +12V-terminalen på enheten.

Du bör alltid kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du använder enheten.

1 Anslut den stora ringänden på den medföljande jordkabeln ① till minuspolen på fordonets batteri.

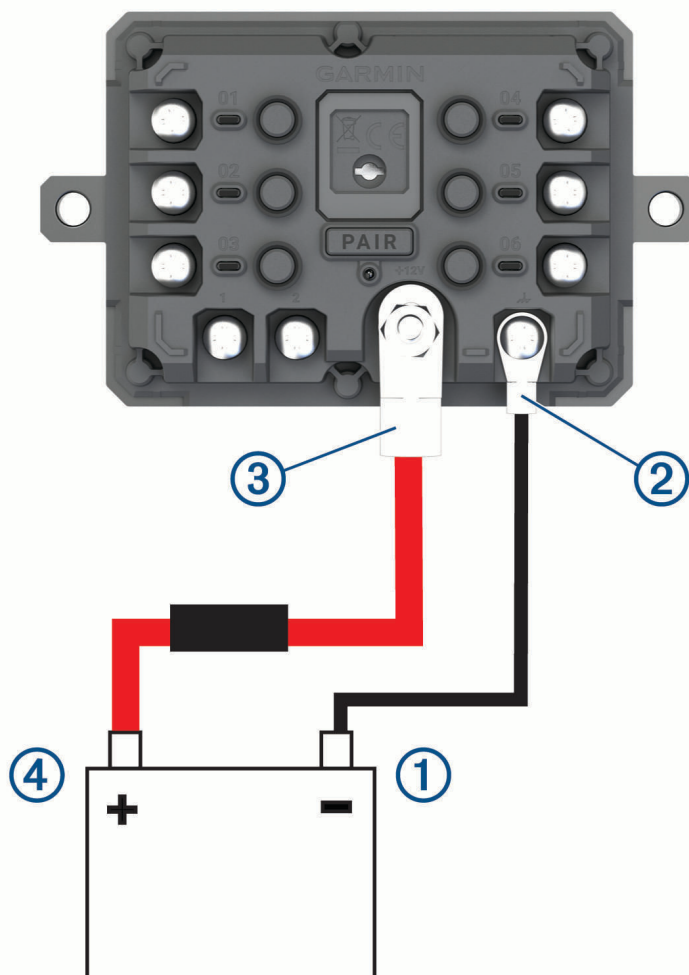

2 Anslut jordkabelns mindre ringände till **GND**-terminalen ② på enheten.

3 Anslut den lilla ringänden på den medföljande 12 V-kabeln till **+12V**-terminalen ③ på enheten.

- 4 Dra åt $\frac{3}{8}$ -tumsmuttern på +12 V-terminalen till ett maximalt åtdragningsmoment på 4,52 Nm (40 lbf-tum).
Du bör bekräfta att muttern inte kan lossas för hand.

OBS!

Dra inte åt +12 V-terminalen för hårt för att förhindra skador på terminalen.

- 5 Anslut den stora ringänden på 12 V-kabeln ④ till plusbolen på fordonets batteri.

Para ihop med Garmin navigeringsenhet

Du kan para ihop Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

- 1 Slå på strömmen till Garmin PowerSwitch enheten och placera den kompatibla Garmin navigeringsenheten inom 1 m (3,3 fot) från den.
- 2 På din kompatibla navigeringsenhet öppnar du appen Garmin PowerSwitch.
- 3 Slutför ihopparningen och installationen med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Garmin PowerSwitch – specifikationer

Mått (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tum)
Drifttemperaturområde	Från -25 ° till 85° C (från -13 ° till 185° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 10 dBm
Strömförsörjning	Från 12 till 16 V med den medföljande 12 V-strömkabeln.
Maximal tillbehörsutgång	30 A
Maximal systemutgång	100 A
Strömförbrukning med alla utgångar av	3 mA
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch felsökning

Min Garmin PowerSwitch förblir inte ansluten

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström.
- Kontrollera att Bluetooth tekniken är aktiverad på din ihopparade navigeringsenhet eller smartphone.
- Flytta din navigeringsenhet eller smartphone närmare Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger av alla utgångar automatiskt för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V ström (*Mina tillbehör får ingen ström, sidan 61*).

² Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Mina tillbehör får ingen ström

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström från fordonsbatteriet.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.
Garmin PowerSwitch enheten stänger automatiskt av alla utgångar för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V. Utgångarna slås på igen när enheten upptäcker mer än 12 V ström.
- Kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du kör fordonet.
- Kontrollera att varje anslutet tillbehör drar mindre än 30 A.
Om ett tillbehör drar mer än 30 A stängs det av automatiskt.
- Kontrollera att den totala systembelastningen är mindre än 100 A.
Om enheten upptäcker en systembelastning på mer än 100 A stängs alla utgångar av automatiskt.
- Kontrollera att de elektriska anslutningar inte är kortslutna.

Datahantering

Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows® 7 och senare samt Mac® OS 10.7 och senare. Apple® datorer kan kräva ytterligare tredjepartsprogram för att läsa och skriva filer.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och POIs.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 256 GB. Minneskort måste ha filsystemformatet FAT32. Minneskort som är större än 32 GB måste formateras med enheten ([Formatera minneskortet, sidan 61](#)).

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten ([Översikt över enheten, sidan 1](#)).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Formatera minneskortet

Du måste använda ett minneskort som är formaterat med filsystemet FAT32 för enheten. Du kan använda enheten till att formatera minneskortet med det filsystemet.

Om du har ett nytt minneskort som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du formatera det.

Obs! När du formaterar minneskortet tas alla data bort från det.

- 1 Välj  > **Verktyg** >  > **Enhet** > **Lagring och USB**.
- 2 Välj minneskortet.
- 3 Välj  > **Lagringsinställningar** > **Format** > **FORMATERA SD-KORT**.
- 4 Välj **Klar**.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra GPX-filer från datorn

Apple datorer kan kräva ytterligare programvara från tredje part, t.ex. Android File Transfer, för att läsa och skriva filer på den här enheten.

Om du redan har skapat rutten som du vill använda på enheten kan du överföra GPX-filer direkt från datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 61](#)).

Enheten visas som en bärbar enhet.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en GPX-fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till GPX-mappen på enheten.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 61](#)).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore

Du kan exportera BaseCamp datafiler och importera dem till Garmin Explore för användning med Tread XL enheten.

- 1 Exportera data från BaseCamp:
 - Om du använder en Apple dator, se [Exportera data från BaseCamp med en Apple dator, sidan 63](#).
 - Om du använder en PC, se [Exportera data från BaseCamp med en PC, sidan 63](#).
- 2 Importera BaseCamp dina data till Garmin Explore webbplatsen ([Importera data till Garmin Explore, sidan 63](#)).
- 3 Synkronisera Garmin Explore data med Tread XL enheten.

Exportera data från BaseCamp med en PC

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan väljer du **Fil > Exportera > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera > Exportera markering**.
- 2 Ange ett namn, välj en plats för den exporterade filen, välj filformat och välj sedan **Spara**.

Exportera data från BaseCamp med en Apple dator

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan **Fil > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera valda användardata**.
- 2 Ange ett namn.
- 3 Välj en plats för den exporterade filen.
- 4 Välj filformat.
- 5 Välj **Exportera**.

Importera data till Garmin Explore

- 1 Gå till explore.garmin.com och logga in på ditt konto.
- 2 Välj fliken **Karta**.
- 3 Välj .
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på **Karta**-fliken.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

