

FORCE® KRAKEN

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2023 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ActiveCaptain® και Force® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης 1

Ανάπτυξη του μοτέρ από τη συμπτυγμένη θέση.....	2
Προσαρμογή του βάθους του μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	2
Σύμπτυξη του μοτέρ από την αναπτυγμένη θέση.....	3
Χειρισμός.....	3
Οθόνη προβολής του μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	4
Ένδειξη κατάστασης.....	6
Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης.....	6

Τηλεχειριστήριο 7

Οθόνη τηλεχειριστηρίου.....	9
Περιήγηση στο μενού.....	10
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας.....	11
Προσαρμογή της ταχύτητας του μοτέρ.....	11
Χειροκίνητη διεύθυνση του μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	11
Χειρισμοί με κινήσεις.....	11
Χρήση χειρισμών με κινήσεις για διεύθυνση.....	12
Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης κατεύθυνσης.....	12
Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης θέσης.....	12
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.....	12
Σύνδεση κορδονιού.....	13
Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου.....	13
Αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου..	13
Αντιστοίχιση πρόσθετου τηλεχειριστηρίου.....	14

Αυτόματος πιλότος 14

Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	15
Λήψη σήματος GPS.....	15

Προσαρμογή της ανταπόκρισης του αυτόματου πιλότου.....	15
Διατήρηση της ταχύτητάς σας.....	16
Διατήρηση της θέσης σας.....	16
Διατήρηση της κατεύθυνσής σας.....	16
Αλλαγή συμπεριφοράς της λειτουργίας Heading Hold.....	16
Πλοήγηση.....	17
Παύση και συνέχιση πλοήγησης.....	17
Διακοπή πλοήγησης.....	17

Αντίστροφη ώθηση..... 17

Εναλλαγή ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη λειτουργία.....	18
--	----

Σημεία..... 18

Δημιουργία ενός σημείου.....	18
Πλοήγηση σε σημείο.....	18
Προβολή λεπτομερειών σημείου.....	18
Επεξεργασία ονόματος σημείου.....	18
Διαγραφή σημείου.....	19

Πορείες..... 19

Πλοήγηση σε πορεία.....	19
Προβολή λεπτομερειών πορείας.....	19
Επεξεργασία ονόματος πορείας.....	19
Διαγραφή πορείας.....	20

Ίχνη..... 20

Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	20
Διαγραφή της ενεργής διαδρομής.....	20
Πλοήγηση στην αρχή της ενεργής διαδρομής.....	20
Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή.....	21
Προβολή λεπτομερειών αποθηκευμένης διαδρομής.....	21
Επεξεργασία ονόματος αποθηκευμένης διαδρομής.....	21
Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής.....	21

Ρυθμίσεις..... 22

Ρυθμίσεις μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	22
Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου.....	23

Ρυθμίσεις διαχείρισης μπαταρίας ..	23
Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου	23
Ρυθμίσεις φωτισμού	23

Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain..... 24

Σύνδεση σε πλόττερ..... 24

Σύνδεση με ρολόι Garmin..... 25

Αναβαθμίσεις λογισμικού..... 25

Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain.....	26
---	----

Πεντάλ ποδιού..... 27

Τοποθέτηση μπαταριών	29
Αντιστοίχιση του πεντάλ ποδιού	29
Ένδειξη κατάστασης	30
Απενεργοποίηση των κουμπιών αυτόματου πιλότου στο πεντάλ ποδιού	30

Ανάγκες και χρονοδιάγραμμα συντήρησης..... 30

Λίπανση της άρθρωσης περιστροφής	31
Καθαρισμός και λίπανση του μηχανισμού ασφάλισης	32
Σέρβις των ανοδίων	33
Σέρβις του ανοδίου της προπέλας	34
Σέρβις του ανοδίου στο κωνικό ρύγχος	34

Προδιαγραφές..... 36

Μηχανή ψαρέματος για συρτή	36
Διαστάσεις σε συμπτυγμένη θέση ..	37
Διαστάσεις στην αναπτυγμένη θέση	38
Πληροφορίες κατανάλωσης ρεύματος και γκαζιού μοτέρ	39
Τηλεχειριστήριο	41
Πεντάλ ποδιού	42
Διεπαφές και υπηρεσίες δικτύου	42

Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Μην θέτετε σε λειτουργία το μοτέρ όταν η προπέλα δεν βρίσκεται στο νερό. Τυχόν επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε σημεία όπου υπάρχει ο κίνδυνος είτε εσείς είτε άλλα άτομα που βρίσκονται στο νερό να έρθουν σε επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Οι λειτουργίες του αυτόματου πιλότου στο μοτέρ ψαρέματος θεωρούνται εργαλεία που βελτιώνουν την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσουν όμως από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τυχόν κινδύνους πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα το χειριστήριο του μοτέρ.

Μάθετε να χειρίζεστε τις λειτουργίες του αυτόματου πιλότου στην ανοικτή θάλασσα, σε συνθήκες ηρεμίας.

Οφείλετε να χειρίζεστε με προσοχή το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όταν βρίσκεστε κοντά σε πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στο νερό, όπως δέντρα, βράχοι στα ρηχά, αποβάθρες, πασσάλους και άλλα σκάφη.

Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το μοτέρ από την μπαταρία προτού χειριστείτε ή εκτελέσετε εργασίες στην προπέλα, στο μοτέρ κίνησης της προπέλας, στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή στα περιβλήματα των ηλεκτρονικών συστημάτων, για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίζετε να έχετε πάντα μαζί σας το τηλεχειριστήριο όταν χρησιμοποιείτε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Αν χρειαστεί να αλλάξετε ή να διακόψετε τη λειτουργία της μηχανής ψαρέματος για συρτή ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να πατήσετε το  στο τηλεχειριστήριο ή στο πεντάλ ποδιού ή να πατήσετε το  στη βάση στερέωσης για να σταματήσετε την προπέλα.


Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του αυτόματου πιλότου, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για τυχόν απότομες στάσεις, επιτάχυνση και στροφές.

Όταν μετακινείτε το μοτέρ στη θέση φύλαξης ή στη θέση λειτουργίας πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τον κίνδυνο εγκλωβισμού ή σύνθλιψης από τα κινούμενα εξαρτήματα, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, πατάτε σταθερά και λαμβάνετε υπόψη τις ολισθηρές επιφάνειες γύρω από τη μηχανή. Αν χάσετε την ισορροπία σας κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, μπορεί να τραυματιστείτε.

Ανάπτυξη του μοτέρ από τη συμπυγμένη θέση

- 1 Σύρετε το κολάρο προσαρμογής βάθους μακριά από το περίβλημα της μηχανής.
- 2 Κρατήστε πατημένο το πεντάλ για να απελευθερώσετε το μάνδαλο ①.

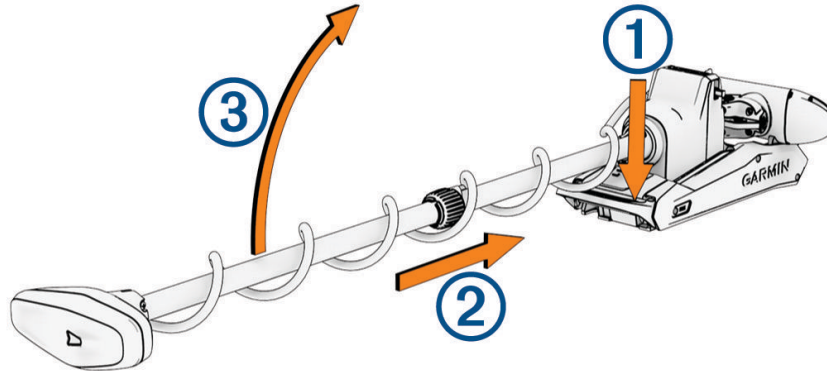


- 3 Σύρετε το μοτέρ προς τα έξω ②, απελευθερώστε το πεντάλ και ανυψώστε το μοτέρ αργά ③ στην αναπτυγμένη θέση.
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε τον άξονα μακριά, για να ασφαλίσετε το μοτέρ στην αναπτυγμένη θέση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο μηχανισμός προσαρμογής βάθους είναι ρυθμισμένος ώστε να ευθυγραμμίζεται με το μοτέρ διεύθυνσης και θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται αυτόματα όταν αναπτύσσετε το μοτέρ. Για να αποφύγετε την απροσδόκητη λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης, ελέγξτε για εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή ευθυγράμμιση των εξαρτημάτων πριν χρησιμοποιήσετε το μοτέρ.

Προσαρμογή του βάθους του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη


- 1 Τοποθετήστε το μοτέρ στη θέση σύμπτυξης.
- 2 Χαλαρώστε το κολάρο στον άξονα του μοτέρ.

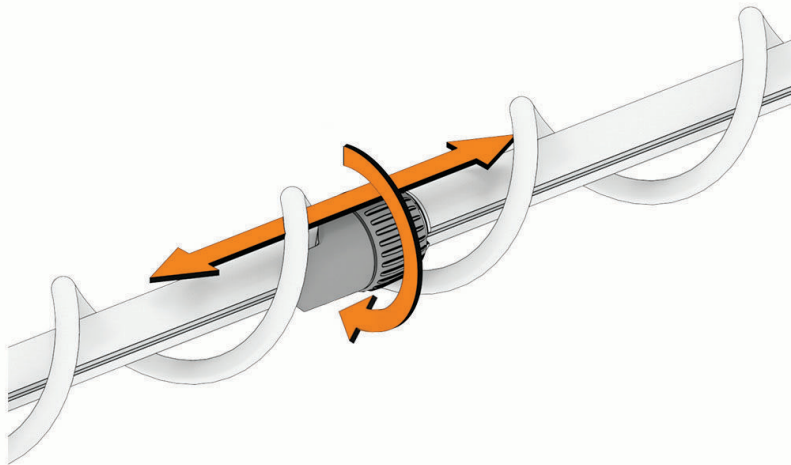

- 3 Σύρετε το κολάρο για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε το βάθος του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 4 Σφίξτε το κολάρο.
- 5 Αναπτύξτε το μοτέρ για να ελέγξετε το βάθος.
- 6 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, εάν είναι απαραίτητο, για να ρυθμίσετε το σωστό βάθος.

Σύμπτυξη του μοτέρ από την αναπτυγμένη θέση

- 1 Κρατήστε πατημένο το πεντάλ για να απελευθερώσετε το μάνδαλο ①.

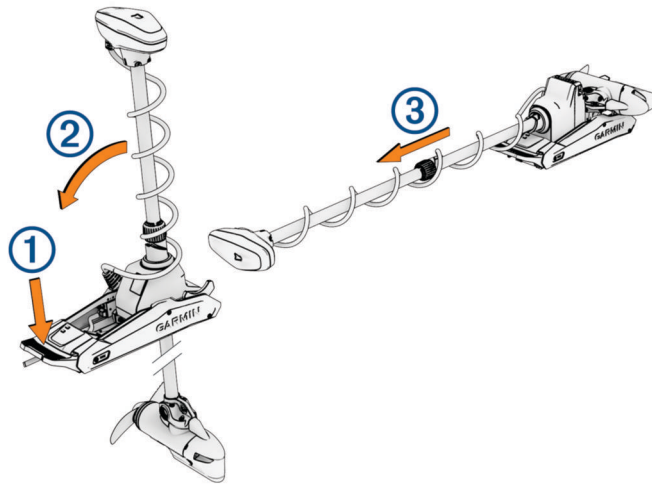

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μηχανή μπορεί να κατευθύνεται αυτόματα στις 90° για σύμπτυξη. Η πλευρά σύμπτυξης της προπέλας μπορεί να διαμορφωθεί στο μενού ρυθμίσεων.

- 2 Δώστε κλίση στον άξονα προς τα πίσω ② και κατόπιν ανυψώστε το μοτέρ αργά ενώ δίνετε κλίση στον άξονα στην οριζόντια θέση.
- 3 Σύρετε το μοτέρ μέσα στην ασφάλεια του μοτέρ μέχρι να ασφαλίσει στη θέση σύμπτυξης ③.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σπρώξτε προς τα εμπρός κατά μήκος του άξονα και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα πίσω κατά μήκος του άξονα για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει ασφαλίσει καλά στη θέση της. Εάν η μηχανή δεν έχει ασφαλίσει καλά στη θέση αποθήκευσής της, μπορεί να ανοίξει απροσδόκητα κατά τη μεταφορά σε ταραγμένα νερά ή τη ρυμούλκηση και, ως εκ τούτου, να προκληθεί ενδεχομένως υλική ζημιά ή σοβαρός τραυματισμός.

Το κολάρο προσαρμογής βάθους πρέπει να μετακινηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βάση της μηχανής. Σε αντίθετη περίπτωση, η μηχανή ψαρέματος για συρτή μπορεί να ανοίξει απροσδόκητα και, ως εκ τούτου, να προκληθεί ενδεχομένως υλική ζημιά ή σοβαρός τραυματισμός.

- 4 Εάν έχει τοποθετηθεί, σφίξτε τον άξονα του μοτέρ στο σταθεροποιητή.

Χειρισμός

Μπορείτε να χειριστείτε κάθε λειτουργία της μηχανής ψαρέματος για συρτή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο (*Τηλεχειριστήριο, σελίδα 7*).

Εκτός από το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες της μηχανής ψαρέματος για συρτή Force Kraken χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συσκευές:

- το πεντάλ (*Πεντάλ ποδιού, σελίδα 27*) (δεν περιλαμβάνεται).
- μια κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain® (*Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain, σελίδα 24*).
- ένα συμβατό πλόττερ Garmin® (*Σύνδεση σε πλόττερ, σελίδα 24*).
- ένα συμβατό ρολόι Garmin (*Σύνδεση με ρολόι Garmin, σελίδα 25*).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο της μηχανής ψαρέματος για συρτή χρησιμοποιώντας ρολόι ή πλόττερ, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο κατόχου* για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει να διατηρείτε τα μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως εργαλειοθήκη, μακριά από την οθόνη προβολής κατά τη λειτουργία της μηχανής. Τα μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στην μαγνητική πυξίδα, επηρεάζοντας την απόδοση του ενσωματωμένου αυτόματου πιλότου και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Η οθόνη προβολής στη βάση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη εμφανίζει σημαντικές συνοπτικές πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οπισθοφωτισμός στην οθόνη προβολής αντιδρά στο φωτισμό περιβάλλοντος και η έντασή του μειώνεται αυτόματα τη νύχτα.



 Ταχύτητα	Πράσινο: ταχύτητα εμπρόσθιας ώθησης. Κόκκινο: ταχύτητα αντίστροφης ώθησης. Ο αριθμός των γραμμών αναπαριστά την ταχύτητα της προπέλας ή του αυτόματου ελέγχου (<i>Προσαρμογή της ταχύτητας του μοτέρ, σελίδα 11</i>). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό στη μηχανή φαρέματος για συρτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης ώθησης (<i>Αναβαθμίσεις λογισμικού, σελίδα 25</i>). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αντίστροφη ώθηση, η μηχανή λειτουργεί με μεγαλύτερο θόρυβο, παράγει λιγότερη ώθηση και είναι λιγότερο αποτελεσματική από ό,τι στην εμπρόσθια ώθηση.
 Κατάσταση μπαταρίας του μοτέρ φαρέματος με σύρτη	Πράσινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι καλό. Κίτρινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι μέτριο. Κόκκινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι χαμηλό. Κόκκινο που αναβοσβήνει: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι κρίσιμα χαμηλό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδείξεις στάθμης της μπαταρίας είναι βελτιστοποιημένες για μπαταρίες μολύβδου-οξέος και μπορεί να είναι ανακριβείς για άλλους τύπους μπαταριών, όπως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου.
 Κατάσταση σήματος GPS	Πράσινο: Το μοτέρ έχει καλό σήμα GPS. Κίτρινο: Το μοτέρ έχει κακό σήμα GPS. Κόκκινο: Το μοτέρ δεν έχει σήμα GPS.
 Κατάσταση του μοτέρ	Πράσινο: το μοτέρ λειτουργεί κανονικά. Κόκκινο (σταθερό): γίνεται εκκίνηση του λογισμικού του μοτέρ. Κόκκινο (που αναβοσβήνει): υπάρχει σφάλμα στο σύστημα. Μπλε: το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης. Κίτρινο: το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία αποκατάστασης (για ενημερώσεις λογισμικού και διαδικασίες αποκατάστασης).
 Ισχύς	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μηχανή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, το μοτέρ φαρέματος με σύρτη ενεργοποιείται αυτόματα όταν λαμβάνει τροφοδοσία. Δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε αυτό το κουμπί για να το ενεργοποιήσετε. Αυτό μπορεί να τροποποιηθεί στις ρυθμίσεις (<i>Ρυθμίσεις μοτέρ φαρέματος με σύρτη, σελίδα 22</i>). Το μοτέρ φαρέματος με σύρτη απενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι στη συμπτυγμένη θέση για δύο ώρες. Όταν η προπέλα γυρίζει, πατήστε το για να τη σταματήσετε. Πατήστε το τρεις φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
 Κατάσταση προπέλας	Ανάβει όταν η προπέλα είναι ενεργή (<i>Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11</i>).
 Κατάσταση διατήρησης κατεύθυνσης	Ανάβει όταν η διατήρηση κατεύθυνσης είναι ενεργή (<i>Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 16</i>).
 Κατάσταση κλειδώματος άγκυρας	Ανάβει όταν το κλείδωμα άγκυρας είναι ενεργό (<i>Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 16</i>). Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας.

Κρατήστε το πατημένο το για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας.

Ένδειξη κατάστασης


Η λυχνία LED  υποδεικνύει την κατάσταση του μοτέρ.

Πράσινο	Φυσιολογική λειτουργία
Κόκκινο	Σταθερά αναμμένη: εκκίνηση συστήματος Αναβοσβήνει: σφάλμα συστήματος
Μπλε	Λειτουργία αντιστοίχισης
Κίτρινο	Λειτουργία αποκατάστασης (για ενημερώσεις λογισμικού και διαδικασίες αποκατάστασης)

Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης

Με βάση τη γωνία εγκατάστασης, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του σκάφους σας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε την αντιστάθμιση πλώρης.

- 1 Με το τηλεχειριστήριο, προσαρμόστε τη γωνία του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη  ώστε να ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του σκάφους σας  και να δείχνει ευθεία μπροστά.

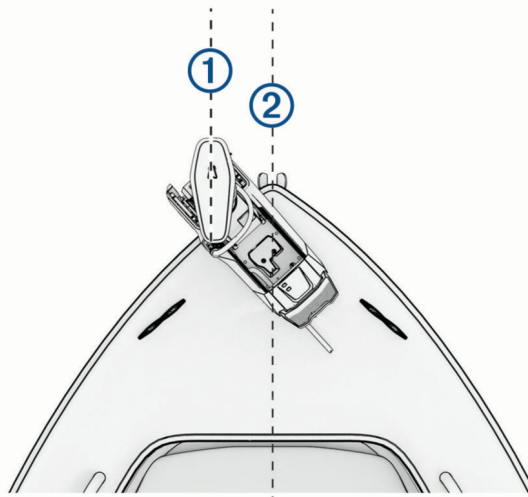

- 2 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Calibrate** > **Bow Offset**.
- 3 Πατήστε το  ή το  για να προσαρμόσετε την αντιστάθμιση πλώρης.
- 4 Πατήστε το  για να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση πλώρης.
- 5 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο.

Τηλεχειριστήριο


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό στη μηχανή ψαρέματος για συρτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης ώθησης ([Αναβαθμίσεις λογισμικού, σελίδα 25](#)).



Κουμπί	Περιγραφή
	Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας στην τρέχουσα ταχύτητα εδάφους (SOG) (Διατήρηση της ταχύτητάς σας, σελίδα 16). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και να επιστρέψετε στον χειροκίνητο έλεγχο ταχύτητας.
	Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την προπέλα και να τη ρυθμίσετε στην πλήρη ταχύτητα. Πατήστε το ξανά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ταχύτητα και κατάσταση προπέλας.
	Πατήστε το για χειροκίνητο έλεγχο (Χειροκίνητη διεύθυνση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 11). Κρατήστε το πατημένο για διεύθυνση χρησιμοποιώντας κινήσεις (Χρήση χειρισμών με κινήσεις για διεύθυνση, σελίδα 12).
	Πατήστε το μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προπέλα (Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11). Πατήστε δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τυχόν λειτουργία αυτόματου πιλότου (αν είναι ενεργοποιημένη), να σταματήσετε την προπέλα και να αλλάξετε ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη ώθηση (Αντίστροφη ώθηση, σελίδα 17).
	Πατήστε το για περιήγηση στο μενού (Περιήγηση στο μενού, σελίδα 10). Όταν είστε στο μενού, πατήστε το  για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού και πατήστε το  για να επιστρέψετε χωρίς αποθήκευση. Όταν είστε στη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας, πατήστε το για να μετακινήσετε τη θέση κλειδώματος άγκυρας προς τα εμπρός, πίσω, αριστερά ή δεξιά σε βήματα του 1,5 m (5 ft.). Όταν είστε σε λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης ή χειροκίνητου ελέγχου, πατήστε το  και το  για βηματικές στροφές μίας μοίρας ή κρατήστε τα πατημένα για διεύθυνση σε βήματα πέντε μοιρών. Πατήστε το  και το  για βηματικές αλλαγές ταχύτητας ή κρατήστε τα πατημένα για συνεχείς αλλαγές ταχύτητας. Όταν η ταχύτητά σας έχει οριστεί σε μηδενική, πατήστε  για να αλλάξετε σε αντίστροφη (Αντίστροφη ώθηση, σελίδα 17).
	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης. Η διατήρηση κατεύθυνσης χρησιμοποιεί τη μηχανή ψαρέματος για συρτή για να διατηρήσει την τρέχουσα κατεύθυνση (Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 16). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης, να σταματήσετε την προπέλα και να συνεχίσετε τον χειροκίνητο έλεγχο. Κρατήστε το πατημένο για να ρυθμίσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης στρέφοντας το τηλεχειριστήριο (Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης κατεύθυνσης, σελίδα 12).
	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας. Το κλείδωμα άγκυρας χρησιμοποιεί το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη για διατήρηση της θέσης σας (Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 16). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία διεύθυνσης. Κρατήστε το πατημένο για να μετακινήσετε τη θέση κλειδώματος άγκυρας στρέφοντας το τηλεχειριστήριο (Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης θέσης, σελίδα 12).

Κουμπί	Περιγραφή
	Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού. Πατήστε το για έξοδο από το μενού.
	Πατήστε το για να επισημάνετε ένα σημείο.
1 έως 4	Πατήστε το για να ανοίξετε τη συντόμευση για το πλόττερ Garmin που έχει ανατεθεί στο κουμπί. ¹

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

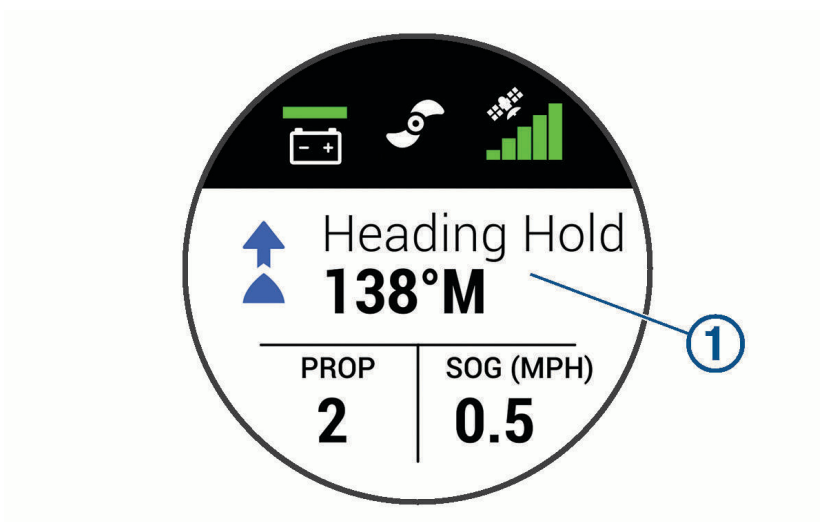

¹ Απαιτεί σύνδεση σε συμβατό πλόττερ της Garmin. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του πλόττερ σας για οδηγίες.

1	Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Για παράδειγμα, όταν είστε σε χειροκίνητο έλεγχο, εμφανίζεται η ένδειξη Manual, ενώ όταν η διατήρηση κατεύθυνσης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη Heading Hold, μαζί με το καθορισμένο σημείο διατήρησης κατεύθυνσης σε μοίρες.
	Εμφανίζει την κατάσταση μπαταρίας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Πράσινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι καλό. Κίτρινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι μέτριο. Κόκκινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι χαμηλό. Κόκκινο που αναβοσβήνει: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι κρίσιμα χαμηλό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, ο δείκτης στάθμης της μπαταρίας είναι βελτιστοποιημένος για μπαταρίες μολύβδου-οξέος (Ρυθμίσεις διαχείρισης μπαταρίας, σελίδα 23). ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της κατάστασης μπαταρίας της μηχανής ψαρέματος για συρτή έτσι, ώστε να δείχνει την τάση με αριθμητική τιμή αντί για ένα εικονίδιο (Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 22). Μπορείτε να δείτε τη στάθμη μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου πατώντας το  .
	Εμφανίζει την κατάσταση της προπέλας. Άσπρο και περιστρεφόμενο: η προπέλα παρέχει εμπρόσθια ώθηση. Κόκκινο και περιστρεφόμενο: η προπέλα παρέχει αντίστροφη ώθηση. ² ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό στη μηχανή ψαρέματος για συρτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης ώθησης (Αναβαθμίσεις λογισμικού, σελίδα 25). Μη περιστρεφόμενο: η προπέλα είναι ενεργοποιημένη και η ταχύτητα έχει οριστεί σε μηδενική. Δεν εμφανίζεται: η προπέλα είναι απενεργοποιημένη.
	Εμφανίζει την ισχύ σήματος GPS του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
PROP	Εμφανίζει το επίπεδο ταχύτητας της προπέλας (Προσαρμογή της ταχύτητας του μοτέρ, σελίδα 11). Όταν η προπέλα παρέχει ενεργά αντίστροφη ώθηση, το επίπεδο ταχύτητας εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. ² ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα της προπέλας δεν εμφανίζεται όταν η μηχανή χρησιμοποιεί αυτόματο έλεγχο.
SOG	Εμφανίζει τη μετρημένη ταχύτητα εδάφους (SOG).

Περιήγηση στο μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού και τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στο μενού στο τηλεχειριστήριο.

- Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το .
- Για να μετακινηθείτε μεταξύ διαφορετικών στοιχείων μενού, πατήστε τα  και .
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, πατήστε το .
- Για να επιστρέψετε σε ένα προηγούμενο στοιχείο μενού, πατήστε το .
- Για έξοδο από το μενού, πατήστε το  ή πατήστε το  επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στην κύρια οθόνη.

² Στην αντίστροφη ώθηση, η μηχανή λειτουργεί με μεγαλύτερο θόρυβο, παράγει λιγότερη ώθηση και είναι λιγότερο αποτελεσματική από ό,τι στην εμπρόσθια ώθηση.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε σημεία όπου υπάρχει ο κίνδυνος είτε εσείς είτε άλλα άτομα που βρίσκονται στο νερό να έρθουν σε επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Μην θέτετε σε λειτουργία το μοτέρ όταν η προπέλα δεν βρίσκεται στο νερό. Τυχόν επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, αναπτύξτε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή ([Ανάπτυξη του μοτέρ από τη συμπτυγμένη θέση, σελίδα 2](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προπέλα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη βρίσκεται στη συμπτυγμένη θέση.

- 2 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε την προπέλα.

- 3 Πατήστε ξανά το  για να απενεργοποιήσετε την προπέλα.

Προσαρμογή της ταχύτητας του μοτέρ

Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το  ή το , για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Στη χειροκίνητη λειτουργία, η ταχύτητα της προπέλας, που εμφανίζεται στο πεδίο PROP στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου, αυξάνεται ή μειώνεται αναλόγως.

Στη λειτουργία αυτόματου ελέγχου ταχύτητας, η τρέχουσα ταχύτητα-στόχος εμφανίζεται στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της μηχανής ψαρέματος για συρτή και αυξάνεται ή μειώνεται αναλόγως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αύξηση ή η μείωση της ταχύτητας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο δεν ενεργοποιεί αυτόματα την προπέλα. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί με το  στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε την προπέλα.

Εναλλαγή πλήρους ταχύτητας

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το  δύο φορές.

Η ταχύτητα προπέλας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη αυξάνεται γρήγορα μέχρι να φτάσει στην πλήρη ταχύτητα.

- 2 Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ταχύτητα προπέλας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν είστε σε πλήρη ταχύτητα, μπορείτε να πατήσετε το  στο τηλεχειριστήριο για να μειώσετε αργά την ταχύτητα προπέλας.

Χειροκίνητη διεύθυνση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση και την ταχύτητα του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη είναι στη χειροκίνητη λειτουργία από προεπιλογή όταν το ενεργοποιείτε.

- 1 Αν χρειάζεται, πατήστε το .

- 2 Πατήστε το  και το  για να ελέγξετε την κατεύθυνση του σκάφους.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χειρισμούς με κινήσεις για να ελέγξετε την κατεύθυνση του σκάφους ([Χρήση χειρισμών με κινήσεις για διεύθυνση, σελίδα 12](#)).

Χειρισμοί με κινήσεις

Μπορείτε να στρέψετε ή να μετακινήσετε το τηλεχειριστήριο, για να αλληλεπιδράσετε με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ([Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 15](#)) και την πυξίδα στο τηλεχειριστήριο ([Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου, σελίδα 13](#)), για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τους χειρισμούς με κινήσεις.

Χρήση χειρισμών με κινήσεις για διεύθυνση

Μπορείτε να κατευθύνετε το μοτέρ στρέφοντας το τηλεχειριστήριο.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11*).
- 2 Κρατήστε πατημένο το .
- 3 Ενώ κρατάτε πατημένο το , στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να κατευθύνετε προς την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά.
- 4 Αφήστε το  για να σταματήσετε τη διεύθυνση.

Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης κατεύθυνσης

Μπορείτε να μετακινήσετε το τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης (*Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 16*).

- 1 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11*).
- 2 Κρατήστε πατημένο το .
- 3 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το σημείο όπου θέλετε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση.
- 4 Αφήστε το  για να ορίσετε την κατεύθυνση προς την οποία κινείστε.

Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης θέσης

Μπορείτε να μετακινήσετε το τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη θέση σας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας (*Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 16*).

- 1 Κρατήστε πατημένο το .
- 2 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση όπου θέλετε να μετακινήσετε τη θέση σας.
Η θέση σας μετακινείται κατά 1,5 m (5 ft.) προς την κατεύθυνση στην οποία έχετε στρέψει το τηλεχειριστήριο.
- 3 Αφήστε το .
- 4 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να βρίσκεστε στη θέση που θέλετε.


Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με δύο μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται). Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μπαταρίες λιθίου.

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα.
- 3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και γυρίστε δεξιόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D.

Σύνδεση κορδονιού

- 1 Ξεκινώντας από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, τοποθετήστε το βρόχο του κορδονιού ① μέσα στην υποδοχή.

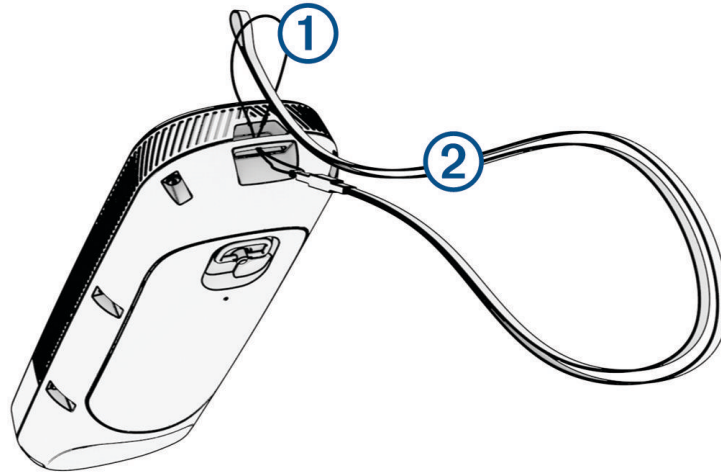

- 2 Περάστε το άλλο άκρο του κορδονιού ② μέσα από το βρόχο και τραβήξτε το καλά.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε το κορδόνι γύρω από το λαιμό ή τον καρπό σας, ώστε να παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να μπορέσετε να χειριστείτε το μοτέρ με κινήσεις, πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα στο τηλεχειριστήριο. Αν οι χειρισμοί με κινήσεις δεν λειτουργούν σωστά μετά τη βαθμονόμηση, μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία όσο συχνά απαιτείται.

- 1 Επιλέξτε **≡ > Settings > Remote Control > Calibrate**.
- 2 Επιλέξτε **Start** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο έχει αντιστοιχιστεί με τη μηχανή ψαρέματος για συρτή στο εργοστάσιο. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα αν χρειάζεται να το αντιστοιχίσετε ξανά.

- 1 Ενεργοποιήστε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 2 Πατήστε το  στη μηχανή ψαρέματος για συρτή τρεις φορές, για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Η λυχνία LED κατάστασης του  στη μηχανή ψαρέματος για συρτή ανάβει με μπλε χρώμα καθώς αναζητά σύνδεση.
- 3 Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 1 m (3 ft.) από τη μηχανή ψαρέματος για συρτή.
- 4 Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.
- 5 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **≡ > Settings > Remote Control > Pairing > Pair > Start**.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη Pairing Complete.

Αντιστοίχιση πρόσθετου τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να έχετε έως και δύο τηλεχειριστήρια συνδεδεμένα στη μηχανή ψαρέματος για συρτή ταυτόχρονα.

Για να αντιστοιχίσετε ένα δεύτερο τηλεχειριστήριο, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα χρησιμοποιώντας το πρώτο συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο.

- 1 Ενεργοποιήστε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 2 Σε ένα τηλεχειριστήριο που έχει ήδη αντιστοιχιστεί με τη μηχανή, επιλέξτε  > **Settings** > **Remote Control** > **Pairing** > **Add Additional Remote**.
- 3 Πλησιάστε το πρόσθετο τηλεχειριστήριο σε απόσταση 1 m (3 ft.) από την οθόνη προβολής στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 4 Ενεργοποιήστε το πρόσθετο τηλεχειριστήριο.
- 5 Στο πρόσθετο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Remote Control** > **Pairing** > **Pair** > **Start**.
Στο πρώτο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη Device Found. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, στο δεύτερο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη Pairing Complete.

Αυτόματος πιλότος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Οι λειτουργίες του αυτόματου πιλότου στο μοτέρ ψαρέματος θεωρούνται εργαλεία που βελτιώνουν την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσουν όμως από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τυχόν κινδύνους πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα το χειριστήριο του μοτέρ.

Μάθετε να χειρίζεστε τις λειτουργίες του αυτόματου πιλότου στην ανοικτή θάλασσα, σε συνθήκες ηρεμίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του αυτόματου πιλότου, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για τυχόν απότομες στάσεις, επιτάχυνση και στροφές.

Η μηχανή ψαρέματος για συρτή Force Kraken υποστηρίζει λειτουργίες αυτόματου πιλότου, όπως η ακολούθηση μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η διατήρηση της κατεύθυνσης του σκάφους και η διατήρηση της θέσης σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του αυτόματου πιλότου, πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα της μηχανής ψαρέματος για συρτή (*Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 15*). Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία αυτόματου πιλότου, πρέπει να έχετε σήμα GPS (*Λήψη σήματος GPS, σελίδα 15*).

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να ελέγχετε κάθε λειτουργία αυτόματου πιλότου χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται (*Τηλεχειριστήριο, σελίδα 7*). Μπορείτε να ελέγχετε συγκεκριμένες λειτουργίες του αυτόματου πιλότου χρησιμοποιώντας άλλες συμβατές συσκευές (*Χειρισμός, σελίδα 3*).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λειτουργίες αυτόματου πιλότου μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερη αναταραχή από την αναμενόμενη. Μπορείτε να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις απολαβής του αυτόματου πιλότου, για να προσαρμόζετε την ευαισθησία του αυτόματου πιλότου ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες (*Προσαρμογή της ανταπόκρισης του αυτόματου πιλότου, σελίδα 15*).

Η έκδοση Force Kraken υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες αυτόματου πιλότου:

Αυτόματος έλεγχος ταχύτητας: Η μηχανή ελέγχει αυτόματα την ταχύτητα της προπέλας για να διατηρήσει μια ταχύτητα-στόχο (*Διατήρηση της ταχύτητάς σας, σελίδα 16*).

Κλείδωμα άγκυρας: Η μηχανή κατευθύνει και θέτει σε λειτουργία αυτόματα την προπέλα για να διατηρήσει τη θέση σας (*Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 16*).

Διατήρηση κατεύθυνσης: Η μηχανή ελέγχει αυτόματα το πηδάλιο, ώστε να διατηρείται το σκάφος στην ίδια κατεύθυνση (*Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 16*).

Ακολούθηση πορείας: Η μηχανή μπορεί να κατευθύνει και να λειτουργήσει την προπέλα αυτόματα για πλοήγηση σε ένα σημείο ή κατά μήκος μιας διαδρομής ή μιας πορείας (*Πλοήγηση, σελίδα 17*).

Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Πριν από τη βαθμονόμηση της πυξίδας της μηχανής ψαρέματος για συρτή, πρέπει να μετακινηθείτε σε μια ανοικτή περιοχή με ήρεμα νερά, με αρκετό χώρο για να κάνετε κυκλικούς ελιγμούς με το σκάφος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βαθμονόμηση της πυξίδας της μηχανής ψαρέματος για συρτή σε συνθήκες ταραγμένων νερών και ανέμου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του αυτόματου πιλότου.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή ψαρέματος για συρτή βρίσκεται στην ανεπτυγμένη θέση (*Ανάπτυξη του μοτέρ από τη συμπτυγμένη θέση, σελίδα 2*).
- 2 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Calibrate** > **Compass**.
- 3 Όταν σας ζητηθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να βαθμονομήσετε την πυξίδα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πεντάλ, ένα τηλεχειριστήριο ή μια εξωλέμβια μηχανή για να κατευθύνετε το σκάφος ενώ βαθμονομείτε την πυξίδα.

Αν οι λειτουργίες του αυτόματου πιλότου δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης.

Λήψη σήματος GPS

- 1 Μετακινήστε το σκάφος σε μια περιοχή με ανεμπόδιστη θέα προς τον ουρανό.
- 2 Περιμένετε 30 έως 60 δευτερόλεπτα, ενώ η μηχανή ψαρέματος για συρτή εντοπίζει δορυφόρους.
Όταν η μηχανή λάβει πληροφορίες θέσης μέσω του GPS, η ενδεικτική λυχνία LED στο  ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Προσαρμογή της ανταπόκρισης του αυτόματου πιλότου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ευαισθησίας του αυτόματου πιλότου, για να προσαρμόσετε την ευαισθησία του αυτόματου πιλότου σε διαφορετικές συνθήκες.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσαρμόσετε την ευαισθησία για τη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας, επιλέξτε **Anchor Gain**.
 - Για να προσαρμόσετε την ευαισθησία του αυτόματου πιλότου για λειτουργίες πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης κατεύθυνσης και του αυτόματου ελέγχου ταχύτητας, επιλέξτε **Navigation Gain**.
- 3 Επιλέξτε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή απολαβής:
 - Αυξήστε τη ρύθμιση ευαισθησίας για να κάνετε τον αυτόματο πιλότο να αποκρίνεται περισσότερο. Η μηχανή θα είναι πιο ακριβής στον έλεγχο του σκάφους σας, αλλά μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αναταραχή στο νερό. Υψηλότερες τιμές ευαισθησίας απαιτούνται συνήθως για μεγαλύτερα ή βαρύτερα σκάφη.
 - Μειώστε τη ρύθμιση ευαισθησίας για να κάνετε τον αυτόματο πιλότο να αποκρίνεται λιγότερο. Η μηχανή θα δημιουργεί μικρότερη αναταραχή στο νερό, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο ακριβής στον έλεγχο του σκάφους σας.
- 4 Επιλέξτε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Διατήρηση της ταχύτητάς σας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αυτόματου πιλότου, πρέπει να βαθμονομήσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή (*Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 15*).

Η λειτουργία αυτόματου ελέγχου ταχύτητας είναι μια λειτουργία του αυτόματου πιλότου που ρυθμίζει και διατηρεί μια καθορισμένη ταχύτητα εδάφους, εκτελώντας αυτόματα προσαρμογές λόγω αλλαγών στο ρεύμα και τον άνεμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας παράλληλα με άλλες λειτουργίες αυτόματου πιλότου (*Αυτόματος πιλότος, σελίδα 14*).

Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το .

Ο αυτόματος έλεγχος ταχύτητας ενεργοποιείται στην τρέχουσα ταχύτητα.

Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και την προπέλα, πρέπει να πατήσετε το .

Διατήρηση της θέσης σας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αυτόματου πιλότου, πρέπει να βαθμονομήσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή (*Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 15*).

Η λειτουργία κλειδώματος άγκυρας χρησιμοποιεί GPS για να διατηρεί τη θέση σας χρησιμοποιώντας τη μηχανή ψαρέματος για συρτή.

Πατήστε το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση του κλειδώματος άγκυρας κατά πατώντας ένα πλήκτρο βέλους στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιώντας τους χειρισμούς με κινήσεις (*Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης θέσης, σελίδα 12*).

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας, πατήστε ξανά το .

Διατήρηση της κατεύθυνσής σας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αυτόματου πιλότου, πρέπει να βαθμονομήσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή (*Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 15*).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Heading Hold για να διατηρήσετε την κίνηση του σκάφους σας στην ίδια κατεύθυνση της πυξίδας. Η μηχανή μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα την κατεύθυνση πορείας για να αντισταθμίζει οποιαδήποτε πλάγια μετατόπιση από παράγοντες όπως ο άνεμος και τα ρεύματα.

1 Διευθύνετε το σκάφος προς την κατεύθυνση όπου θέλετε να πάτε.

2 Πατήστε το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση πατώντας το  και  ή χρησιμοποιώντας τους χειρισμούς με κινήσεις (*Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης κατεύθυνσης, σελίδα 12*).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ενώ χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία αυτόματου πιλότου, μπορείτε επίσης να διατηρήσετε την ταχύτητά σας χρησιμοποιώντας τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας (*Διατήρηση της ταχύτητάς σας, σελίδα 16*).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Heading Hold και να επιστρέψετε στη χειροκίνητη λειτουργία, πρέπει να επιλέξετε το  ή το .

Αλλαγή συμπεριφοράς της λειτουργίας Heading Hold

Από προεπιλογή, η λειτουργία Heading Hold έχει οριστεί στη λειτουργία Go To, η οποία μπορεί να προσαρμόσει την κατεύθυνσή σας για να αντισταθμίσει την πλάγια μετατόπιση και να διατηρεί την πορεία του σκάφους σας προς την ίδια κατεύθυνση. Αν προτιμάτε, μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία Heading Hold ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Vessel Align, η οποία αγνοεί την πλάγια μετατόπιση και απλώς διατηρεί την πλώρη του σκάφους σας στραμμένη προς την ίδια κατεύθυνση.

1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Heading Hold**.

2 Επιλέξτε **Vessel Align**.

Μπορείτε να επιλέξετε Go To για επαναφορά στην προεπιλεγμένη συμπεριφορά Heading Hold.

Πλοήγηση

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αυτόματου πιλότου, πρέπει να βαθμονομήσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή (*Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 15*).

Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη χρησιμοποιεί το GPS για να διευθύνει το σκάφος προς μια τοποθεσία σημείου ή για να ακολουθήσει μια πορεία ή μια διαδρομή.

1 Στο τηλεχειριστήριο, ορίστε μια επιλογή:

- Ξεκινήστε την πλοήγηση προς ένα αποθηκευμένο σημείο (*Πλοήγηση σε σημείο, σελίδα 18*).
- Ξεκινήστε την πλοήγηση προς μια αποθηκευμένη πορεία (*Πλοήγηση σε πορεία, σελίδα 19*).
- Ξεκινήστε την επανιχνήλαση της ενεργής διαδρομής (*Πλοήγηση στην αρχή της ενεργής διαδρομής, σελίδα 20*).
- Ξεκινήστε την πλοήγηση προς μια αποθηκευμένη διαδρομή (*Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή, σελίδα 21*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη για να ακολουθήσετε διαδρομές αυτόματης πλοήγησης, όταν η πλοήγηση ξεκινά από ένα συνδεδεμένο πλόττερ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του πλόττερ σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η ένδειξη Navigating εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη διευθύνει αυτόματα το σκάφος προς τον προορισμό.

2 Προσαρμόστε την ταχύτητα όπως απαιτείται.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ενώ χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία αυτόματου πιλότου, μπορείτε επίσης να διατηρήσετε την ταχύτητά σας χρησιμοποιώντας τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας (*Διατήρηση της ταχύτητάς σας, σελίδα 16*).

Παύση και συνέχιση πλοήγησης

1 Κατά την πλοήγηση, στο τηλεχειριστήριο, ορίστε μια επιλογή:

- Για να θέσετε σε παύση την πλοήγηση ενώ συνεχίζετε προς την ίδια κατεύθυνση με την ίδια ταχύτητα, επιλέξτε  > **Standby**.
- Για να θέσετε σε παύση την πλοήγηση και να ορίσετε το κλείδωμα άγκυρας, επιλέξτε .

Η πλοήγηση σταματά και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη επιστρέφει στη χειροκίνητη λειτουργία ή διατηρεί τη θέση σας στο κλείδωμα άγκυρας.

2 Επιλέξτε  > **Follow Route** ή πατήστε το  για να επιστρέψετε στην πλοήγηση.

3 Αν είναι απαραίτητο, ξεκινήστε την προπέλα.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε  > **Stop Nav**.

Η πλοήγηση σταματά και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη επιστρέφει στη χειροκίνητη λειτουργία.

Αντίστροφη ώθηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό στη μηχανή ψαρέματος για συρτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης ώθησης (*Αναβαθμίσεις λογισμικού, σελίδα 25*).

Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να λειτουργήσετε την προπέλα με την όπισθεν. Η λειτουργία της προπέλας με την όπισθεν για μικρά χρονικά διαστήματα μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για να βγείτε με την όπισθεν από στενά μέρη με λιγότερη οδήγηση της μηχανής.

Δεδομένου ότι η προπέλα της μηχανής ψαρέματος για συρτή έχει σχεδιαστεί κυρίως για εμπρόσθια ώθηση, είναι λιγότερο αποδοτική στην αντίστροφη ώθηση, με αποτέλεσμα η μηχανή να κάνει περισσότερο θόρυβο, ειδικά στις υψηλότερες ταχύτητες προπέλας και με περισσότερες αναταράξεις κάτω από το νερό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την αντίστροφη ώθηση με μέτρο, για να ελαχιστοποιήσετε τη σπηλαίωση και την υπερβολική φθορά της προπέλας και του μοτέρ κίνησης προπέλας.

Εναλλαγή ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη λειτουργία

- 1 Πατήστε δύο φορές το .

Το εικονίδιο  στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου γίνεται κόκκινο όταν η προπέλα έχει ρυθμιστεί σε αντίστροφη κίνηση. Αν η μηχανή λειτουργεί σε λειτουργία αυτόματου πιλότου, μεταβαίνει αυτόματα σε χειροκίνητη λειτουργία. Αν η προπέλα λειτουργεί, σταματά αυτόματα.

- 2 Πατήστε ξανά το  για να ενεργοποιήσετε την προπέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εναλλαγή ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη λειτουργία, η ταχύτητα προπέλας ρυθμίζεται αυτόματα στην τελευταία ταχύτητα που χρησιμοποιήσατε στην αντίστοιχη λειτουργία ώθησης.

Σημεία

Τα σημεία χρησιμοποιούνται για την επισήμανση τοποθεσιών, έτσι ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτά αργότερα. Η μηχανή ψαρέματος για συρτή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 5.000 σημεία.

Όταν η μηχανή ψαρέματος για συρτή συνδέεται σε ένα πλόττερ, τα σημεία που αποθηκεύονται στη μηχανή ψαρέματος για συρτή και στο πλόττερ συγχρονίζονται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς τα συστήματα είναι συγχρονισμένα, όταν διαγράφετε σημεία, αποθηκεύετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή διαγράφετε δεδομένα χρήστη χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της μηχανής ψαρέματος για συρτή, τα σημεία στο πλόττερ διαγράφονται επίσης. Ομοίως, αν διαγράψετε ένα σημείο από το πλόττερ, διαγράφεται αυτόματα από τη μηχανή ψαρέματος για συρτή.

Δημιουργία ενός σημείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, οδηγήστε σε μια τοποθεσία που θέλετε να αποθηκεύσετε ως σημείο.
- 2 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε .

Πλοήγηση σε σημείο

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Waypoints**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα δέκα πλησιέστερα σημεία.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Navigate To**.
- 4 Ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11*).
Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σας κατευθύνει στην τοποθεσία σημείου (*Πλοήγηση, σελίδα 17*).

Προβολή λεπτομερειών σημείου

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Waypoints**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα δέκα πλησιέστερα σημεία.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Review**.

Επεξεργασία ονόματος σημείου

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Waypoints**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα δέκα πλησιέστερα σημεία.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Edit**.
- 4 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το σημείο.

Διαγραφή σημείου

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Waypoints**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα δέκα πλησιέστερα σημεία.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Delete**.

Πορείες

Η πορεία είναι μια ακολουθία τοποθεσιών που σας κατευθύνουν στον τελικό προορισμό σας.

Όταν συνδέετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε ένα πλόττερ, οι πορείες που είναι αποθηκευμένες στο πλόττερ συγχρονίζονται με τις πορείες που είναι αποθηκευμένες στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Η διαγραφή ή επεξεργασία πορειών στη μία συσκευή αλλάζει αυτόματα τις πορείες που είναι αποθηκευμένες στην άλλη συσκευή. Μπορείτε να δημιουργήσετε πορείες μόνο στο πλόττερ.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 πορείες.

Πλοήγηση σε πορεία

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το  > **Routes**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες πορείες.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Navigate To**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, επιλέξτε **Forward**.
 - Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, επιλέξτε **Backward**.
 - Για να πλοηγηθείτε από την τρέχουσα τοποθεσία σας στην αρχή της πορείας και μετά να πλοηγηθείτε στην πορεία, επιλέξτε **From Start**.
- 5 Ενεργοποιήστε την προπέλα ([Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11](#)).
Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σας κατευθύνει κατά μήκος της πορείας προς την επιλεγμένη κατεύθυνση ([Πλοήγηση, σελίδα 17](#)).

Καθώς πλησιάζετε στο τέλος της πορείας, από προεπιλογή, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη μεταβαίνει στη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας και διατηρεί τη θέση στο τέλος της πορείας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά από τις ρυθμίσεις ([Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 22](#)).

Προβολή λεπτομερειών πορείας

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Routes**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες πορείες.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Review**.

Επεξεργασία ονόματος πορείας

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Routes**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες πορείες.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Edit**.
- 4 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την πορεία.

Διαγραφή πορείας

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Routes**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες πορείες.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Delete**.

Ίχνη

Μια διαδρομή είναι η καταγραφή της πορείας του σκάφους σας. Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή και μπορεί να αποθηκευτεί. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 διαδρομές.

Όταν συνδέετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε ένα πλόττερ, η ενεργή διαδρομή και οι αποθηκευμένες διαδρομές που είναι αποθηκευμένες στο πλόττερ συγχρονίζονται με την ενεργή διαδρομή και τις αποθηκευμένες διαδρομές που είναι αποθηκευμένες στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Η προσθήκη, διαγραφή ή επεξεργασία της ενεργής και των αποθηκευμένων διαδρομών στη μία συσκευή αλλάζει αυτόματα την ενεργή και τις αποθηκευμένες διαδρομές που είναι αποθηκευμένες στην άλλη συσκευή.

Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την ενεργή διαδρομή και να πλοηγηθείτε σε αυτήν αργότερα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 διαδρομές στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Tracks** > **Save Active Track**.
Η ενεργή διαδρομή αποθηκεύεται με την τρέχουσα ημερομηνία ως το όνομα διαδρομής.
- 2 Αλλάξτε το όνομα για την αποθηκευμένη διαδρομή (προαιρετικά).

Διαγραφή της ενεργής διαδρομής

Επιλέξτε  > **Tracks** > **Clear Active Track**.

Η μνήμη της διαδρομής διαγράφεται και η καταγραφή της ενεργής διαδρομής συνεχίζεται.

Πλοήγηση στην αρχή της ενεργής διαδρομής

Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή. Μπορείτε να πλοηγηθείτε από την τρέχουσα θέση σας πίσω στο σημείο εκκίνησης της ενεργής διαδρομής κατά μήκος της διαδρομής που διανύσατε.

- 1 Επιλέξτε  > **Tracks** > **Backtrack**.
- 2 Ενεργοποιήστε την προπέλα ([Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11](#)).
Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη εκτελεί πλοήγηση πίσω στο σημείο εκκίνησης της ενεργής διαδρομής κατά μήκος της διαδρομής που διανύσατε ([Πλοήγηση, σελίδα 17](#)).

Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > **Tracks** > **Saved Tracks**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες αποθηκευμένες διαδρομές.

- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.

- 3 Επιλέξτε **Navigate To**.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στην αποθηκευμένη διαδρομή από την αρχή της διαδρομής μέχρι το τέλος, επιλέξτε **Forward**.
- Για να πλοηγηθείτε στην αποθηκευμένη διαδρομή από το τέλος της διαδρομής μέχρι την αρχή, επιλέξτε **Backward**.

- 5 Ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11*).

Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σάς κατευθύνει κατά μήκος της αποθηκευμένης διαδρομής προς την επιλεγμένη κατεύθυνση (*Πλοήγηση, σελίδα 17*).

Προβολή λεπτομερειών αποθηκευμένης διαδρομής

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Tracks** > **Saved Tracks**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες αποθηκευμένες διαδρομές.

- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.

- 3 Επιλέξτε **Review**.

Επεξεργασία ονόματος αποθηκευμένης διαδρομής

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Tracks** > **Saved Tracks**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες αποθηκευμένες διαδρομές.

- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.

- 3 Επιλέξτε **Edit**.

- 4 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την αποθηκευμένη διαδρομή.

Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Tracks** > **Saved Tracks**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες αποθηκευμένες διαδρομές.

- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.

- 3 Επιλέξτε **Delete**.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor**.

Wi-Fi: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις του ασύρματου δικτύου για το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ([Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 23](#)).

Calibrate: Βαθμονομεί την πυξίδα της μηχανής ψαρέματος για συρτή ([Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 15](#)) και ρυθμίζει την αντιστάθμιση πλώρης της μηχανής ψαρέματος για συρτή ([Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης, σελίδα 6](#)).

Units: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης.

Battery Management: Ορίζει ρυθμίσεις που σχετίζονται με την μπαταρία της μηχανής ψαρέματος για συρτή ([Ρυθμίσεις διαχείρισης μπαταρίας, σελίδα 23](#)).

Beeper: Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα ειδοποίησης του αυτόματου πιλότου.

Prop Stow Side: Ρυθμίζει την πλευρά προς την οποία περιστρέφεται η προπέλα κατά τη σύμπτυξη του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν αποθηκεύετε άλλα αντικείμενα κοντά στη συμπτυγμένη προπέλα. Αυτό μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο αν εγκαθιστάτε ένα αισθητήριο LiveScope™ στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

Auto Power On: Ενεργοποιεί το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όταν εφαρμόζετε ισχύ στο σύστημα.

Heading Hold: Ρυθμίζει τη συμπεριφοράς της λειτουργίας διατήρησης κατεύθυνσης ([Αλλαγή συμπεριφοράς της λειτουργίας Heading Hold, σελίδα 16](#)).

Nav. Arrival: Ρυθμίζει τη συμπεριφορά του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, όταν φτάνετε στο τέρμα μιας πορείας. Με τη ρύθμιση Anchor Lock, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη διατηρεί τη θέση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας, όταν το σκάφος φτάσει στο τέρμα μιας πορείας. Με τη ρύθμιση Manual, η προπέλα απενεργοποιείται όταν το σκάφος φτάσει στο τέρμα της πορείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Manual για την επιλογή Nav. Arrival, πρέπει να είστε έτοιμοι να αναλάβετε τον έλεγχο του σκάφους.

Anchor Gain: Ορίζει το επίπεδο απόκρισης του αυτόματου πιλότου όταν βρίσκεται στη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας ([Προσαρμογή της ανταπόκρισης του αυτόματου πιλότου, σελίδα 15](#)).

Navigation Gain: Ορίζει το επίπεδο απόκρισης του αυτόματου πιλότου όταν βρίσκεται σε άλλες λειτουργίες αυτόματου πιλότου ([Προσαρμογή της ανταπόκρισης του αυτόματου πιλότου, σελίδα 15](#)).

Clear User Data: Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα σημεία, τις πορείες, τις διαδρομές και την ενεργή διαδρομή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε συνδεδεμένοι σε ένα πλόττερ, η επιλογή αυτού του στοιχείου απαλείφει τα δεδομένα χρήστη από το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη και το συνδεδεμένο πλόττερ.

Restore Defaults: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων δεν διαγράφει τα δεδομένα του χρήστη στη μηχανή ψαρέματος για συρτή ή σε συνδεδεμένο πλόττερ.

Clear Diagnostics: Διαγράφει τα δεδομένα που παράγονται από το σύστημα και αποθηκεύονται στη μηχανή ψαρέματος για συρτή για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Wi-Fi**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενεργή λειτουργία Wi-Fi® εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Mode: Ρυθμίζει τη λειτουργία Wi-Fi. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi, να συμμετέχετε στο δίκτυο ενός πλόττερ ή να δημιουργήσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain ([Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain, σελίδα 24](#)).

Setup > Name: Ρυθμίζει το όνομα του ασύρματου σημείου πρόσβασης στο μοτέρ φαρέματος με σύρτη (ActiveCaptain).

Setup > Password: Ρυθμίζει τον κωδικό πρόσβασης για το ασύρματο σημείο πρόσβασης στο μοτέρ φαρέματος με σύρτη (μόνο στη λειτουργία ActiveCaptain).

Ρυθμίσεις διαχείρισης μπαταρίας

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Battery Management**.

Indicator: Ρυθμίζει την εμφάνιση της ένδειξης μπαταρίας της μηχανής φαρέματος για συρτή σε εικονίδιο ή αριθμητική τιμή τάσης.

Battery Setup: Ρυθμίζει τον τύπο μπαταρίας που είναι συνδεδεμένη στη μηχανή φαρέματος για συρτή, ο οποίος βοηθά στον υπολογισμό της αναφερόμενης κατάστασης της μπαταρίας.

Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το  > **Settings** > **Remote Control**.

Backlight: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οπισθοφωτισμού. ([Ρυθμίσεις φωτισμού, σελίδα 23](#))

Beeper: Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να ακούγεται για τα πατήματα πλήκτρων και τους συναγερμούς.

Auto Power Off: Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου.

Calibrate: Βαθμονομεί το τηλεχειριστήριο για τις λειτουργίες χειρισμών με κινήσεις ([Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου, σελίδα 13](#)).

Pairing: Αντιστοιχίζει το τηλεχειριστήριο με το μοτέρ φαρέματος με σύρτη ([Αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου, σελίδα 13](#)).

Language: Ρυθμίζει τη γλώσσα κειμένου της οθόνης.

Restore Defaults: Επαναφέρει το τηλεχειριστήριο στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Αυτό το στοιχείο επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλεχειριστήριο, αλλά δεν αφαιρεί αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη.

Ρυθμίσεις φωτισμού

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Remote Control** > **Backlight**.

Keys: Ρυθμίζει τον οπισθοφωτισμό να ενεργοποιείται όταν πατιέται ένα πλήκτρο.

Alarms: Ρυθμίζει τον οπισθοφωτισμό να ενεργοποιείται όταν ηχεί ο συναγερμός στο τηλεχειριστήριο.

Timeout: Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του φωτισμού.

Brightness: Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας του οπισθοφωτισμού.

Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain

Μπορείτε να συνδέσετε μια κινητή συσκευή στη μηχανή φαρέματος για συρτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain. Η εφαρμογή σας παρέχει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο αλληλεπίδρασης με τη μηχανή φαρέματος για συρτή και ενημέρωσης του λογισμικού συσκευής.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Wi-Fi** > **Mode** > **ActiveCaptain** > **Setup**.
- 2 Εισαγάγετε όνομα και κωδικό πρόσβασης για αυτό το δίκτυο.
- 3 Από το κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain.
- 4 Πλησιάστε την κινητή συσκευή στο μοτέρ φαρέματος με σύρτη.
- 5 Από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας, ανοίξτε τη σελίδα συνδέσεων Wi-Fi και συνδέστε την με το μοτέρ φαρέματος με σύρτη, χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που εισαγάγατε στο προηγούμενο βήμα.

Σύνδεση σε πλόττερ

Το συμβατό πλόττερ της Garmin που διαθέτετε πρέπει να έχει εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού, πριν να μπορέσετε να συνδέσετε το μοτέρ φαρέματος με σύρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα συμβατών συσκευών Garmin στη διεύθυνση garmin.com/force_kraken/compatible για να βεβαιωθείτε ότι το πλόττερ σας υποστηρίζει τη μηχανή φαρέματος για συρτή.

Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή φαρέματος για συρτή ασύρματα σε ένα συμβατό πλόττερ Garmin. Αφού γίνει η σύνδεση με ένα συμβατό πλόττερ, μπορείτε να ελέγχετε τη μηχανή φαρέματος για συρτή από το πλόττερ.

- 1 Ενεργοποιήστε το πλόττερ και το μοτέρ φαρέματος με σύρτη.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το πλόττερ φιλοξενεί ένα ασύρματο δίκτυο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε εγκατεστημένα πολλά πλόττερ, μόνο ένα φιλοξενεί το ασύρματο δίκτυο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του πλόττερ σας για περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Στο πλόττερ, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Επικοινωνίες** > **Ασύρματες συσκευές** > **Μοτέρ φαρέματος με σύρτη της Garmin** > **Έναρξη**.
- 4 Στην οθόνη ενδείξεων της μηχανής φαρέματος για συρτή, πατήστε το  τρεις φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Η ενδεικτική λυχνία LED του  στη μηχανή φαρέματος για συρτή ανάβει με μπλε χρώμα καθώς γίνεται αναζήτηση σύνδεσης με το πλόττερ και ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο πλόττερ όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.
- 5 Μετά την επιτυχή σύνδεση του πλόττερ και του μοτέρ φαρέματος με σύρτη, ενεργοποιήστε τη γραμμή του μοτέρ φαρέματος με σύρτη στο πλόττερ, για να ελέγξετε το μοτέρ.
Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου κατόχου του πλόττερ σας για τις πλήρεις οδηγίες λειτουργίας.

Σύνδεση με ρολόι Garmin

Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή ασύρματα σε ένα συμβατό ρολόι Garmin και να ελέγχετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Trolling Motor στο ρολόι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα συμβατών συσκευών Garmin στη διεύθυνση garmin.com/force_kraken/compatible για να βεβαιωθείτε ότι το ρολόι σας υποστηρίζει τη μηχανή ψαρέματος για συρτή.

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή στο ρολόι σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε το ρολόι και τη μηχανή. Αφού γίνει η αντιστοίχιση, το ρολόι θα συνδέεται αυτόματα στη μηχανή μόλις η μηχανή ενεργοποιείται και βρίσκεται εντός εμβέλειας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή ψαρέματος για συρτή είναι σε λειτουργία και υπάρχει τηλεχειριστήριο συνδεδεμένο σε αυτήν.
- 2 Φέρτε το συμβατό ρολόι Garmin σε απόσταση έως 3 m (10 ft.) από τη μηχανή ψαρέματος για συρτή.
- 3 Στο ρολόι, πατήστε παρατεταμένα **MENU**.
- 4 Επιλέξτε **Αισθητήρες και αξεσουάρ > Προσθ. νέου > Trolling Motor**.
- 5 Στην οθόνη ενδείξεων της μηχανής ψαρέματος για συρτή, πατήστε το  τρεις φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Το  στην οθόνη ενδείξεων της μηχανής ψαρέματος για συρτή έχει σταθερό μπλε χρώμα καθώς γίνεται αναζήτηση για σύνδεση και αλλάζει σε σταθερό πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί επιτυχώς.

- 6 Επιβεβαιώστε τον κωδικό αντιστοίχισης που εμφανίζεται στο ρολόι και στο συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να πατήσετε **START** και να επιλέξετε **Trolling Motor** από τη λίστα δραστηριοτήτων και εφαρμογών για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου της μηχανής ψαρέματος για συρτή.

Αναβαθμίσεις λογισμικού

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση garmin.com/support/software/marine.html για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού για τις συσκευές ναυσιπλοΐας Garmin.

Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain

Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/videos/trolling_motor_update/ και να παρακολουθήσετε ένα βίντεο που θα σας βοηθήσει με τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν από την εφαρμογή να πραγματοποιεί λήψη μεγάλων αρχείων. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Η διαδικασία εγκατάστασης διαρκεί αρκετά λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενημερώσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή, πρέπει να συνδέσετε την κινητή συσκευή απευθείας σε ένα αποκλειστικό δίκτυο Wi-Fi στη μηχανή ψαρέματος για συρτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή για χρήση με την εφαρμογή ActiveCaptain ([Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain, σελίδα 24](#)).
- 2 Συνδέστε την κινητή συσκευή στο αποκλειστικό δίκτυο Wi-Fi στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη παρέχει στην εφαρμογή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη των κατάλληλων αρχείων ενημέρωσης.
- 3 Ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain.
- 4 Αποσυνδέστε την κινητή συσκευή από το αποκλειστικό δίκτυο Wi-Fi στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 5 Συνδέστε την κινητή συσκευή στο Internet.
- 6 Από την εφαρμογή ActiveCaptain, επιλέξτε **Οι συσκευές ναυσιπλοΐας μου > Λήψη**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή για λήψη μιας ενημέρωσης εμφανίζεται μόνο αν η ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας.

Η εφαρμογή ActiveCaptain πραγματοποιεί λήψη της ενημέρωσης στην κινητή συσκευή.

- 7 Συνδέστε ξανά την κινητή συσκευή στο αποκλειστικό δίκτυο Wi-Fi στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
Η ενημέρωση μεταφέρεται στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να χρειαστούν έως και 30 λεπτά. Οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας του μοτέρ ψαρέματος με συρτή στην οθόνη προβολής της μηχανής ψαρέματος για συρτή αναβοσβήνουν για να υποδηλώσουν ότι γίνεται ενημέρωση του λογισμικού.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μεταφορά ολοκληρωθεί, αλλά οι λυχνίες της οθόνης προβολής της μηχανής ψαρέματος για συρτή δεν ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή και να την ενεργοποιήσετε ξανά για να εκτελέσει την ενημέρωση.

- 8 Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο.
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, αν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη για το τηλεχειριστήριο, οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση στο τηλεχειριστήριο. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η ένδειξη  εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο για όσο διαρκεί η διαδικασία ενημέρωσης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να χρειαστούν έως και 5 λεπτά.
- 9 Βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ ποδιού είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο.
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, αν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη για το πεντάλ ποδιού, η ενδεικτική λυχνία στο πεντάλ ποδιού ανάβει με μοβ χρώμα για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία ενημέρωσης. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Πεντάλ ποδιού

Μπορείτε να ελέγξετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή χρησιμοποιώντας το πεντάλ ποδιού (πωλείται χωριστά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό στη μηχανή ψαρέματος για συρτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης ώθησης ([Αναβαθμίσεις λογισμικού, σελίδα 25](#)).

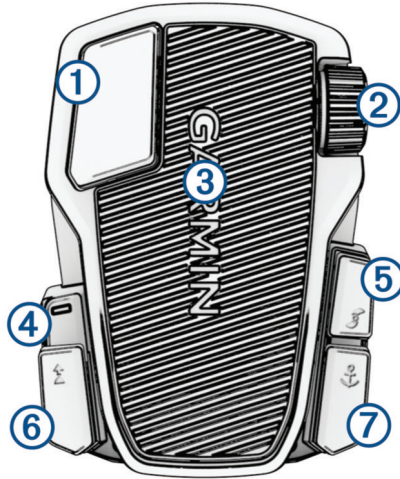


①	Στιγμιαίος έλεγχος προπέλας	Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την προπέλα στην καθορισμένη ταχύτητα. Αφήστε το για να απενεργοποιήσετε την προπέλα.
②	Τροχός ταχύτητας	Περιστρέψτε τον τροχό μακριά από εσάς, για να αυξήσετε την ταχύτητα της προπέλας ή την ταχύτητα του αυτόματου ελέγχου ταχύτητας. Περιστρέψτε τον τροχό προς το μέρος σας, για να μειώσετε την ταχύτητα της προπέλας ή την ταχύτητα του αυτόματου ελέγχου ταχύτητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τροχός ταχύτητας είναι ανενεργός όταν το κλείδωμα άγκυρας είναι ενεργοποιημένο.
③	Πεντάλ διεύθυνσης	Πατήστε το πεντάλ με τα δάχτυλα του ποδιού σας, για να γυρίσετε το μοτέρ προς τα δεξιά. Πατήστε το πεντάλ με τη φτέρνα σας, για να γυρίσετε το μοτέρ προς τα αριστερά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το κλείδωμα άγκυρας ή η διατήρηση κατεύθυνσης έχει ενεργοποιηθεί ή όταν ακολουθείτε μια πορεία, δώστε κλίση στο πεντάλ ή πατήστε ένα κουμπί για να συνεχίσετε το χειροκίνητο έλεγχο στην προηγούμενη ταχύτητα προπέλας.
④	Λυχνία LED κατάστασης	Εμφανίζει την κατάσταση του πεντάλ ποδιού (<i>Ενδειξη κατάστασης, σελίδα 30</i>).
⑤ 	Συνεχής έλεγχος προπέλας	Πατήστε το μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προπέλα (<i>Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 11</i>). Πατήστε δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τυχόν λειτουργία αυτόματου πιλότου (αν είναι ενεργοποιημένη), να σταματήσετε την προπέλα και να αλλάξετε ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη ώθηση (<i>Αντίστροφη ώθηση, σελίδα 17</i>).
⑥ 	Διατήρηση κατεύθυνσης	Πατήστε το μία φορά για να ρυθμίσετε και να διατηρήσετε την τρέχουσα κατεύθυνση (<i>Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 16</i>). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης, να σταματήσετε την προπέλα και να συνεχίσετε τον χειροκίνητο έλεγχο. Πατήστε δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τυχόν λειτουργία αυτόματου πιλότου (αν είναι ενεργοποιημένη), να σταματήσετε την προπέλα και να αλλάξετε ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη ώθηση (<i>Αντίστροφη ώθηση, σελίδα 17</i>). ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το κουμπί πατώντας το έξι φορές. Μπορείτε να το πατήσετε ξανά έξι φορές για να το ενεργοποιήσετε πάλι.
⑦ 	Κλείδωμα άγκυρας	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας. Το κλείδωμα άγκυρας χρησιμοποιεί το μοτέρ φαρέματος με σύρτη για διατήρηση της θέσης σας (<i>Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 16</i>). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία διεύθυνσης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το κουμπί πατώντας το έξι φορές. Μπορείτε να το πατήσετε ξανά έξι φορές για να το ενεργοποιήσετε πάλι.

Τοποθέτηση μπαταριών

Το πεντάλ ποδιού μπορεί να λειτουργήσει με δύο αλκαλικές μπαταρίες AA, με μπαταρίες NiMH ή μπαταρίες λιθίου (δεν περιλαμβάνονται). Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μπαταρίες λιθίου.

- 1 Ανασηκώστε το μπροστινό τμήμα του πεντάλ ποδιού όσο το δυνατόν περισσότερο.
- 2 Πιέστε προς τα μέσα τα πλαϊνά του καλύμματος μπαταριών ① και τραβήξτε προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε.

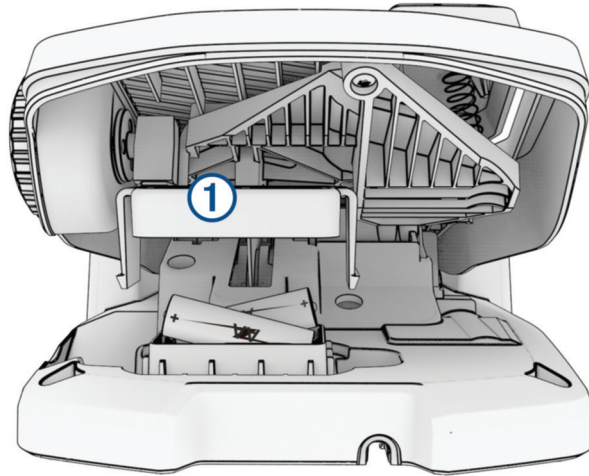

- 3 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα.
- 4 Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών επάνω από τις μπαταρίες και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι και τα δύο πλαϊνά τμήματα να ασφαλίσουν στη θέση τους.

Αντιστοίχιση του πεντάλ ποδιού

- 1 Ενεργοποιήστε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 2 Στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, πατήστε το ⏻ τρεις φορές για μετάβαση στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Το ⏻ στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ανάβει με μπλε χρώμα καθώς εκτελεί αναζήτηση σύνδεσης.
- 3 Πλησιάστε το πεντάλ ποδιού σε απόσταση 1 m (3 ft.) από την οθόνη προβολής στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 4 Συνδέστε το πεντάλ ποδιού στην τροφοδοσία χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας ή τοποθετήστε μπαταρίες για να το ενεργοποιήσετε.
- 5 Εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση του πεντάλ ποδιού, πατήστε παρατεταμένα το ⚓ μέχρι η λυχνία LED κατάστασης στο πεντάλ ποδιού να ανάψει με μπλε χρώμα.

- 6 Αφήστε το ⚓.

Η λυχνία LED κατάστασης στο πεντάλ ποδιού ανάβει με μπλε χρώμα καθώς εκτελεί αναζήτηση μιας σύνδεσης και κατόπιν σβήνει όταν η αντιστοίχιση με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Το ⏻ στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.

Ένδειξη κατάστασης

Η λυχνία LED στο πεντάλ ποδιού υποδεικνύει την κατάσταση του πεντάλ ποδιού.

Ανάβει με πράσινο χρώμα	Το πεντάλ ποδιού ενεργοποιείται.
Φωτίζει και αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Γίνεται αντιστοίχιση του πεντάλ ποδιού. Η λυχνία LED σβήνει όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ή όταν λήξει το χρονικό διάστημα της διαδικασίας αντιστοίχισης χωρίς να γίνει σύνδεση.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν πατάτε ένα κουμπί	Το πεντάλ ποδιού είναι συνδεδεμένο στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη και στέλνει μια εντολή για το κουμπί που πατιέται.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν πατάτε ένα κουμπί	Το πεντάλ ποδιού δεν είναι συνδεδεμένο στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
Απενεργοποίηση	Η λυχνία LED σβήνει όταν το πεντάλ είναι συνδεδεμένο στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη και δεν στέλνει εντολές. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Απενεργοποίηση των κουμπιών αυτόματου πιλότου στο πεντάλ ποδιού

Για να μπορέσετε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε πάλι τα κουμπιά αυτόματου πιλότου στο πεντάλ ποδιού, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ ποδιού τροφοδοτείται με ρεύμα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένα το κουμπί διατήρησης κατεύθυνσης (▲) και το κουμπί κλειδώματος άγκυρας (⚓) στο πεντάλ ποδιού για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίησή τους.

Πατήστε γρήγορα το κουμπί έξι φορές για να το απενεργοποιήσετε.

Η λυχνία LED κατάστασης γίνεται κόκκινη για 1 δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι το κουμπί είναι απενεργοποιημένο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να ενεργοποιήσετε ξανά το κουμπί, πατήστε το γρήγορα έξι φορές. Η λυχνία LED κατάστασης γίνεται πράσινη για ένα δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι το κουμπί είναι ενεργοποιημένο.


Ανάγκες και χρονοδιάγραμμα συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τη χρήση του μοτέρ σε αλμυρό ή γλυφό νερό, πρέπει να ξεπλύνετε ολόκληρο το μοτέρ με καθαρό νερό και να εφαρμόσετε ένα σπρέι σιλικόνης με βάση το νερό, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. Πρέπει να αποφεύγετε τον ψεκασμό νερού με πίεση στο κάλυμμα του άξονα, για να αποτρέψετε την είσοδο νερού που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

Για να διατηρήσετε την εγγύηση, πρέπει να εκτελείτε τις εργασίες τακτικής συντήρησης για να προετοιμάζετε τη μηχανή σας για τη σεζόν. Εάν μεταφέρετε τη μηχανή μέσα σε ξηρά περιβάλλοντα με μεγάλες ποσότητες σκόνης, όπως δρόμοι με χαλίκι ή χωματόδρομοι, θα πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτές τις εργασίες κατά τη διάρκεια της σεζόν όσο συχνά χρειάζεται.

Για οδηγίες για το σέρβις και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο επιτόπιου σέρβις* στη διεύθυνση garmin.com/manuals/force_kraken_trolling_motor.

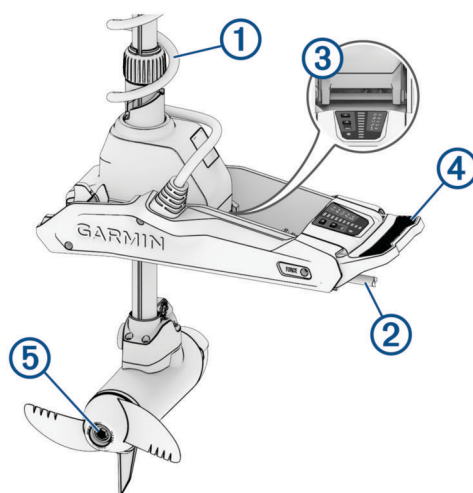


- Ελέγξτε το σπирάλ καλώδιο ① για φθορά και αντικαταστήστε το, αν χρειάζεται..
- Ελέγξτε και καθαρίστε τα καλώδια τροφοδοσίας ②.
- Λιπάνετε τον μεντεσέ ③ με γράσο προδιαγραφών ναυσιπλοΐας (*Λίπανση της άρθρωσης περιστροφής, σελίδα 31*).
- Καθαρίστε και λιπάνετε το πεντάλ ασφάλειας σύμπτυξης και ανάπτυξης ④ (*Καθαρισμός και λίπανση του μηχανισμού ασφάλισης, σελίδα 32*) και τη ράβδο μανδάλου.
- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τις ανόδους ⑤ στο μοτέρ κίνησης της προπέλας (*Σέρβις των ανοδίων, σελίδα 33*).
- Αφαιρέστε την μπλεγμένη πετονιά και άλλα εμπόδια από την προπέλα.


Λίπανση της άρθρωσης περιστροφής

Η άρθρωση περιστροφής επιτρέπει την ομαλή μετακίνηση της μηχανής από τη θέση αποθήκευσης στη θέση ανοίγματος και αντίστροφα. Θα πρέπει να λιπαίνετε την άρθρωση περιστροφής όποτε χρειάζεται.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή βρίσκεται στη θέση ανοίγματος.
- 2 Εντοπίστε τα δύο σημεία της άρθρωσης περιστροφής ①.

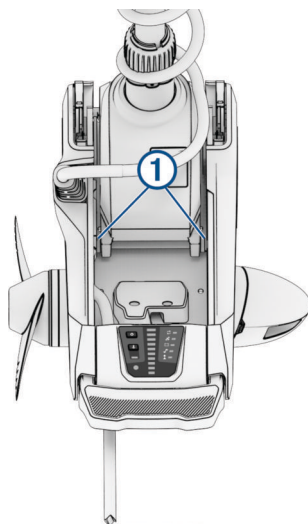

- 3 Εφαρμόστε ένα μη κολλώδες λιπαντικό ξηρής μεμβράνης σε κάθε σημείο άρθρωσης, στον χώρο μεταξύ των κινούμενων μερών ② και αφήστε το να στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

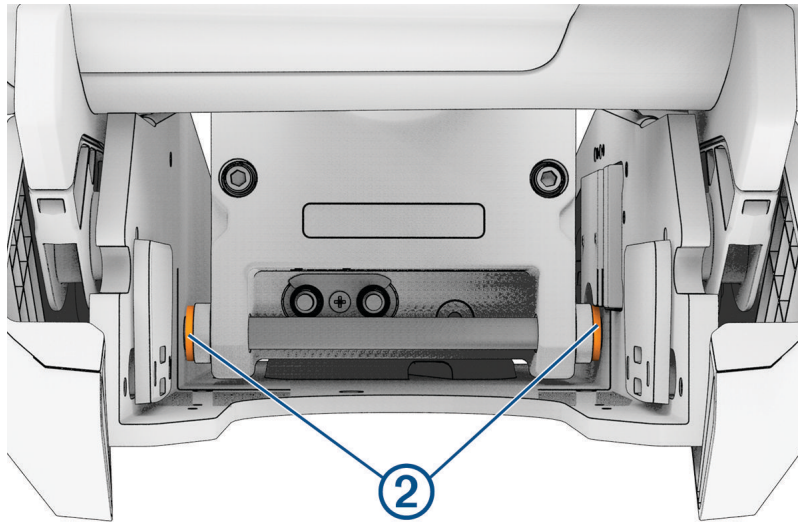


- 4 Μετακινήστε τη μηχανή από τη θέση αποθήκευσης στην ανοιγμένη θέση και αντιστρόφως μερικές φορές για να κατανομηθεί το λιπαντικό.
- 5 Εάν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον λιπαντικό και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

Καθαρισμός και λίπανση του μηχανισμού ασφάλισης


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία εκτελείται καλύτερα όταν η μηχανή βρίσκεται στη θέση αποθήκευσης.

- 1 Τοποθετήστε τη μηχανή στη θέση αποθήκευσης, για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους μηχανισμούς ασφάλισης ①.

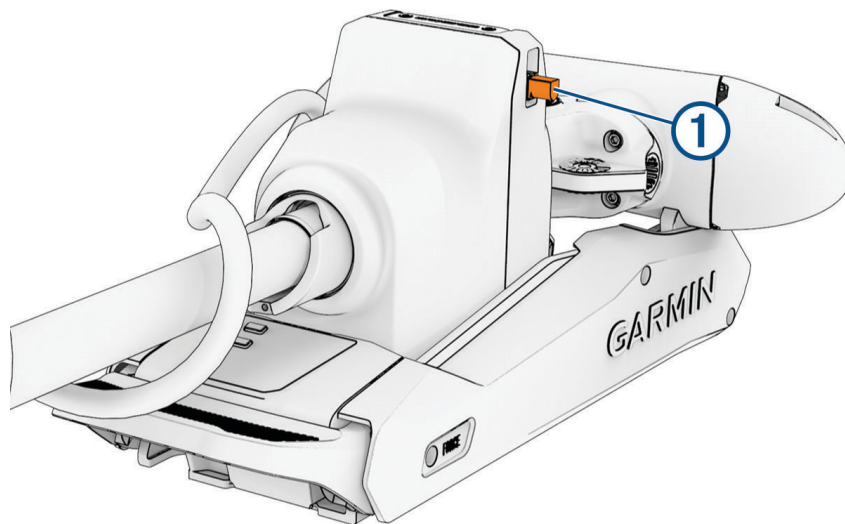

- 2 Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα, βρομιά και συσσωρευμένα στοιχεία από όλα τα κανάλια των μηχανισμών ασφάλισης.
- 3 Εφαρμόστε στον μηχανισμό ασφάλισης και στα κανάλια ένα γενικής χρήσης συνθετικό γράσο ή γράσο κατάλληλο για σκάφη.
- 4 Μετακινήστε με το χέρι την ασφάλεια μερικές φορές για να κινηθεί ο μηχανισμός μέσα στα κανάλια και να κυκλοφορήσει το γράσο.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε επιπλέον γράσο και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

- 6 Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα, βρομιά και συσσωρευμένα υλικά από την υποδοχή της ασφάλειας ②.

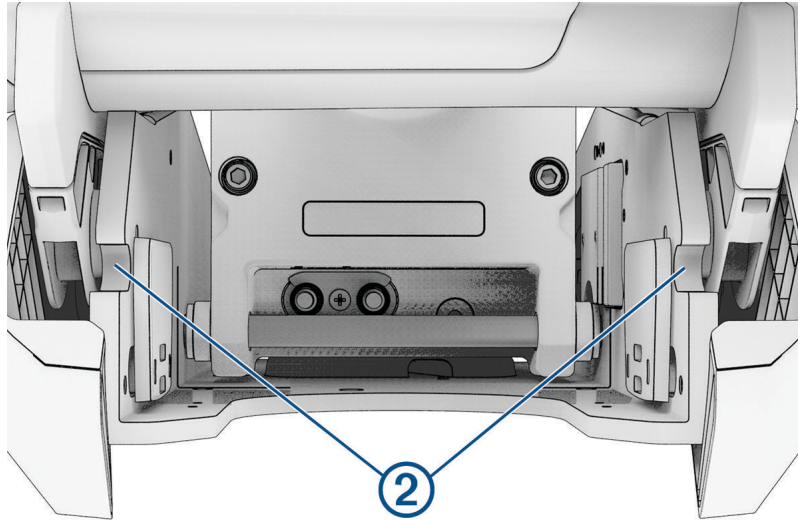

- 7 Εφαρμόστε ένα γενικής χρήσης συνθετικό γράσο ή γράσο κατάλληλο για σκάφη στην υποδοχή της ασφάλειας, στις δύο κεκλιμένες επιφάνειες και στις εγχοπές της βάσης στερέωσης, ώστε ο μηχανισμός ασφάλισης να κυλάει ομαλά μέσα στην υποδοχή.

Σέρβις των ανοδιών


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το μοτέρ από την μπαταρία προτού χειριστείτε ή εκτελέσετε εργασίες στην προπέλα, στο μοτέρ κίνησης της προπέλας, στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή στα περιβλήματα των ηλεκτρονικών συστημάτων, για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Τα φθιρόμενα ανόδια προστατεύουν τα εξαρτήματα της μηχανής από τη διάβρωση. Κάθε σεζόν πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται ή να αντικαθίστανται, εάν χρειάζεται. Μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ανόδια από τον αντιπρόσωπο της Garmin ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com.

Σέρβις του ανοδίου της προπέλας

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι $\frac{9}{16}$ in (15 mm) για να χαλαρώσετε το παξιμάδι στην άκρη της προπέλας.
- 2 Αφαιρέστε την προπέλα και φυλάξτε το παξιμάδι, τη ροδέλα ασφάλισης και την επίπεδη ροδέλα.
- 3 Αφαιρέστε και ελέγξτε το ανόδιο ①.

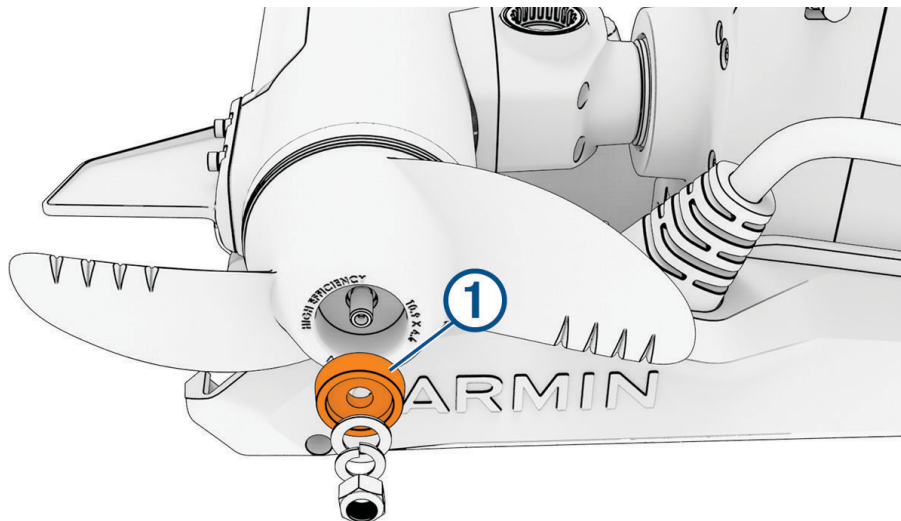

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Εάν το μέγεθος του ανοδίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το μισό του αρχικού μεγέθους, καθαρίστε το με συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε το ανόδιο από τη μηχανή προτού το καθαρίσετε με συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο. Εάν καθαρίσετε το ανόδιο ενώ αυτό είναι τοποθετημένο στη μηχανή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μηχανή, να επιταχυνθεί η διάβρωση και να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μηχανής.


- Εάν το μέγεθος του ανοδίου είναι μικρότερο από το μισό του αρχικού μεγέθους, απορρίψτε το και αγοράστε ένα ανταλλακτικό ανόδιο.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το καθαρισμένο ή το καινούργιο ανόδιο στον κινητήριο άξονα της προπέλας και κατόπιν τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα, τη ροδέλα ασφάλισης και το παξιμάδι.
 - 6 Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι $\frac{9}{16}$ in (15 mm) για να σφίξετε το παξιμάδι με ροπή 16,27 N-m (12 lbf-ft), ώστε να στερεώσετε την προπέλα.

Σέρβις του ανοδίου στο κωνικό ρύγχος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις μηχανές ψαρέματος για συρτή που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2024 χρησιμοποιούνται δύο βίδες για τη στερέωση του ανοδίου στο περίβλημα της μηχανής κίνησης της προπέλας. Αν το ανταλλακτικό ανόδιο έχει δύο οπές αλλά η μηχανή κίνησης της προπέλας σας έχει μόνο μία οπή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το καινούργιο ανόδιο χρησιμοποιώντας μόνο τη μία βίδα και να απορρίψετε την άλλη βίδα.

- 1 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή ένα μηχανικό κλειδί 4 mm για να αφαιρέσετε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν την πτέρνα της τρόπιδας στο κάτω μέρος της μηχανής.
- 2 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή ένα μηχανικό κλειδί 3 mm για να αφαιρέσετε τη βίδα που συγκρατεί το αισθητήριο και το κωνικό ρύγχος στο κάτω μέρος της μηχανής.
- 3 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή ένα μηχανικό κλειδί 4 mm για να αφαιρέσετε τις βίδες και να αποσυνδέσετε το κωνικό ρύγχος από το μπροστινό μέρος της μηχανής.

- 4 Χρησιμοποιήστε εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή μηχανικό κλειδί 3 mm για να απεγκαταστήσετε το ανόδιο ① από το μπροστινό μέρος της μηχανής.

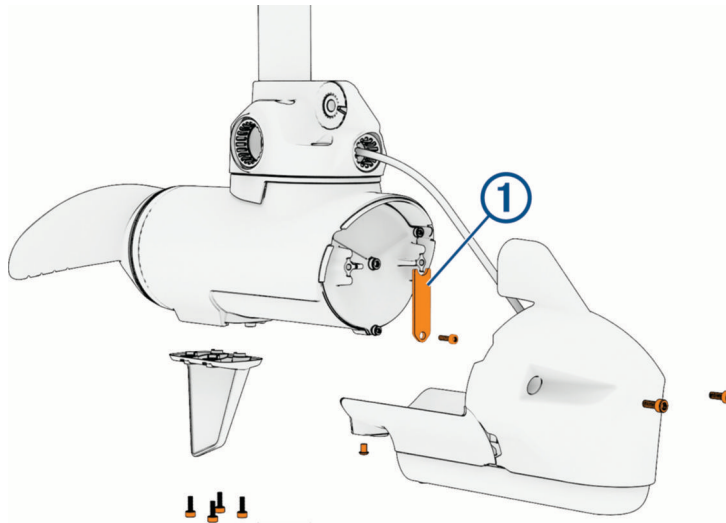

- 5 Ελέγξτε το ανόδιο και εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:
- Εάν το μέγεθος του ανοδίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το μισό του αρχικού μεγέθους, καθαρίστε το με συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο.
 - Εάν το μέγεθος του ανοδίου είναι μικρότερο από το μισό του αρχικού μεγέθους, απορρίψτε το και αγοράστε ένα ανταλλακτικό ανόδιο.
- 6 Στερεώστε το καινούργιο ή το καθαρισμένο ανόδιο στη μηχανή κίνησης της προπέλας χρησιμοποιώντας μία ή δύο βίδες.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η μηχανή κίνησης της προπέλας έχει δύο σημεία στερέωσης για το ανόδιο, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα δύο βίδες για να στερεώσετε το ανόδιο.
- 7 Τοποθετήστε ξανά το κωνικό ρύγχος χρησιμοποιώντας δύο βίδες για να το στερεώσετε στο μπροστινό μέρος της μηχανής κίνησης της προπέλας.
- 8 Τοποθετήστε ξανά τη βίδα που συγκρατεί το αισθητήριο και το κωνικό ρύγχος στο κάτω μέρος της μηχανής κίνησης της προπέλας.
- 9 Τοποθετήστε ξανά την πτέρνα της τρόπιδας στο κάτω μέρος της μηχανής κίνησης της προπέλας.

Προδιαγραφές

Μηχανή ψαρέματος για συρτή


Βάρος (μηχανή, βάση στερέωσης και καλώδια)	Μοντέλο 48 ιντσών, λευκό χρώμα: 22,6 kg (50 lb.) Μοντέλο 48 ιντσών, μαύρο χρώμα: 23,2 kg (51 lb.) Μοντέλο 63 in., λευκό χρώμα: 24 kg (53 lb.) Μοντέλο 63 in., μαύρο χρώμα: 24,5 kg (54 lb.) Μοντέλο 75 in., λευκό χρώμα: 24,5 kg (54 lb.) Μοντέλο 75 in., μαύρο χρώμα: 25,4 kg (56 lb.) Μοντέλο 90 in., λευκό χρώμα: 25 kg (55 lb.) Μοντέλο 90 in., μαύρο χρώμα: 25 kg (55 lb.) Μοντέλο 110 in., λευκό χρώμα: 26,2 kg (58 lb.) Μοντέλο 110 in., μαύρο χρώμα: 26,2 kg (58 lb.)
Βάρος (σταθεροποιητής)	0,66 kg (1,45 lb.)
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -5° έως 40°C (από 23° έως 104°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Από -40° έως 85°C (-40° έως 185°F)
Υλικό	Βάση και περίβλημα μοτέρ: αλουμίνιο Κάλυμμα άξονα, οθόνη προβολής και πλαϊνά πλαίσια: πλαστικό Άξονας μοτέρ: υαλόνημα
Τιμή αντοχής στο νερό	Κάλυμμα άξονα: IEC 60529 IPX5 ³ Περίβλημα μοτέρ διεύθυνσης: IEC 60529 IPX7 ⁴ Περίβλημα οθόνης προβολής: IEC 60529 IPX7 ⁴ Περίβλημα μοτέρ κίνησης προπέλας: IEC 60529 IPX8 ⁵
Απόσταση ασφαλείας πυξίδας	61 cm (2 ft.)
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1,2 m (4 ft.)
Τάση εισόδου	Από 20 έως 45 Vdc
Ένταση ρεύματος εισόδου	Συνεχής 60 A
Ασφαλειοδιακόπτης (δεν περιλαμβάνεται)	42 VDC ή μεγαλύτερη τιμή, κατάλληλος για συνεχή ένταση 60 A ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας έναν ασφαλειοδιακόπτη με μεγαλύτερη τιμή, που δεν υπερβαίνει τα 90 A, αν η λειτουργία γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή αν μοιράζετε το κύκλωμα με άλλες συσκευές. Θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι η καλωδίωση του σκάφους σας πληροί τα πρότυπα περί καλωδίωσης στη ναυσιπλοΐα, χρησιμοποιώντας έναν ασφαλειοδιακόπτη με μεγαλύτερη τιμή προτού την αλλάξετε.
Χρήση κύριας παροχής στα 36 Vdc 60 A	Απενεργοποίηση: 72 mW Πλήρης ισχύ: 2160 W
Ραδιοσυχνότητα	2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 17,4 dBm

³ Αντέχει σε έκθεση σε ψεκαζόμενο νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση (όπως βροχή).

⁴ Αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως και 1 m για έως και 30 λεπτά.


⁵ Αντέχει σε συνεχή βύθιση σε νερό βάθους έως και 3 m.

Διαστάσεις σε συμπυγμένη θέση

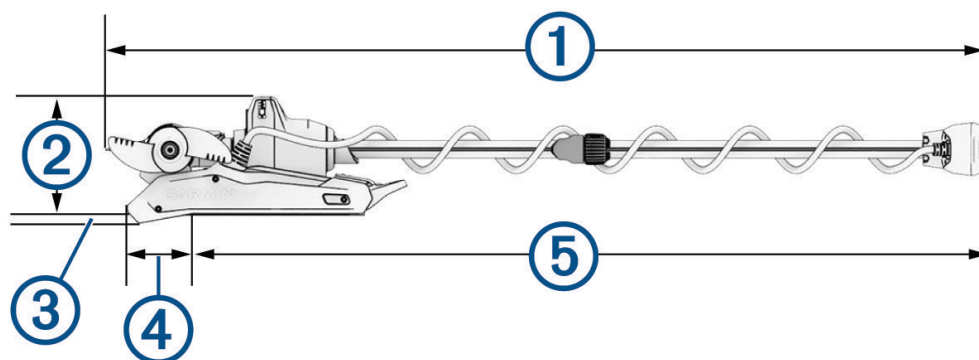


Στοιχείο	Μοντέλο 48 ιντσών	Μοντέλο 63 ιντσών	Μοντέλο 75 ιντσών	Μοντέλο 90 ιντσών	Μοντέλο 110 in.
①	156 cm (61 ⁷ / ₁₆ in.)	194,1 cm (76 ⁷ / ₁₆ in.)	224,8 cm (88 ¹ / ₂ in.)	262,68 cm (103 ³ / ₈ in.)	313,48 cm (123 ³ / ₈ in.)
②	26,2 cm (10 ⁵ / ₁₆ in.)	26,2 cm (10 ⁵ / ₁₆ in.)	26,2 cm (10 ⁵ / ₁₆ in.)	26,2 cm (10 ⁵ / ₁₆ in.)	26,2 cm (10 ⁵ / ₁₆ in.)
③	1,7 cm (1 ¹ / ₁₆ in.)	1,7 cm (1 ¹ / ₁₆ in.)	1,7 cm (1 ¹ / ₁₆ in.)	1,7 cm (1 ¹ / ₁₆ in.)	1,7 cm (1 ¹ / ₁₆ in.)
④	20,7 cm (8 ¹ / ₈ in.)	20,7 cm (8 ¹ / ₈ in.)	20,7 cm (8 ¹ / ₈ in.)	20,7 cm (8 ¹ / ₈ in.)	20,7 cm (8 ¹ / ₈ in.)
⑤	130,2 cm (51 ⁵ / ₁₆ in.)	168,3 cm (66 ¹ / ₄ in.)	206,4 cm (81 ¹ / ₄ in.)	236,88 cm (93 ¹ / ₄ in.)	287,68 cm (113 ¹ / ₄ in.)

Διαστάσεις στην αναπτυγμένη θέση

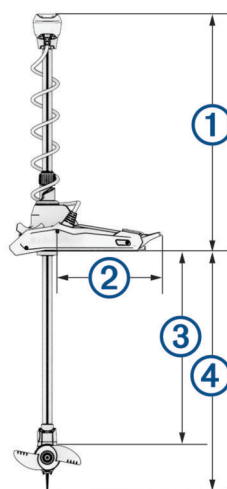

Στοιχείο	Μοντέλο 48 ιντσών	Μοντέλο 63 ιντσών	Μοντέλο 75 ιντσών	Μοντέλο 90 ιντσών	Μοντέλο 110 in.
①	48,6 cm (19 1/8 in.) ⁶	48,6 cm (19 1/8 in.) ⁶	48,6 cm (19 1/8 in.) ⁶	48,6 cm (19 1/8 in.) ⁶	48,6 cm (19 1/8 in.) ⁶
②	46 cm (18 1/8 in.)	46 cm (18 1/8 in.)	46 cm (18 1/8 in.)	46 cm (18 1/8 in.)	46 cm (18 1/8 in.)
③	87,95 cm (34 5/8 in.)	126 cm (49 5/8 in.)	156,5 cm (61 5/8 in.)	194,6 cm (76 5/8 in.)	245,4 cm (96 5/8 in.)
④	107,32 cm (42 1/4 in.) ⁶	145 cm (57 1/4 in.) ⁶	175,9 cm (69 1/8 in.) ⁶	213,7 cm (84 1/8 in.) ⁶	264,5 cm (104 1/8 in.) ⁶

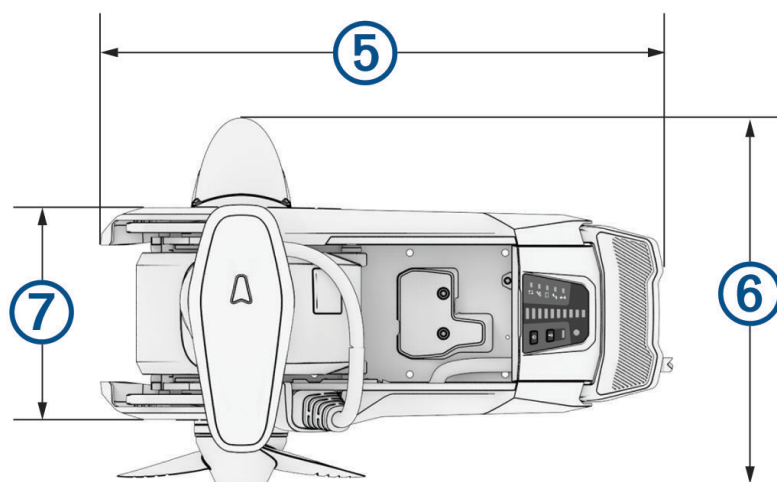

⁶ Όταν αναπτύσσετε στο μέγιστο βάθος.

Στοιχείο	Όλα τα μοντέλα
⑤	61,2 cm (24 ¹ / ₈ in.)
⑥	Με αισθητήριο: 42,7 cm (16 ¹³ / ₁₆ in.) Χωρίς αισθητήριο: 41,2 cm (16 ¹ / ₄ in.)
⑦	24,6 cm (9 ¹¹ / ₁₆ in.)

Πληροφορίες κατανάλωσης ρεύματος και γκαζιού μοτέρ

Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτούς τους πίνακες για να κατανοήσετε τη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο γκαζιού, την ισχύ εξόδου και την κατανάλωση ρεύματος του μοτέρ. Αυτές οι τιμές έχουν συγκεντρωθεί με βάση το περιβάλλον δοκιμών του προτύπου ISO13342 και με χρήση της προπέλας Garmin υψηλής απόδοσης σε σχετικά ήρεμα νερά, με τη μηχανή σε επαρκές βάθος ώστε να μην προκύπτει αερισμός και με ανοχές ± 22 N (5 lbf) και ± 5 A. Οι στάθμες τάσης έχουν μετρηθεί στους ακροδέκτες καλωδίων παροχής ρεύματος της μηχανής ψαρέματος για συρτή.

Ρύθμιση ταχύτητας προπέλας	Πηγή ρεύματος 25,6 Vdc			Πηγή ρεύματος 38,4 Vdc		
	Ώση (lbs.)	Ώση (N)	Ένταση ρεύματος (A)	Ώση (lbs.)	Ώση (N)	Ένταση ρεύματος (A)
20	90,0	400,3	58,9	114,7	510,1	55,9
19	81,7	363,3	50,0	86,7	385,5	36,6
18	74,3	330,7	43,1	79,7	354,4	31,7
17	68,0	302,5	37,5	72,0	320,3	27,2
16	61,7	274,3	32,0	65,0	289,1	23,1
15	55,3	246,1	27,3	59,3	263,9	19,7
14	50,0	222,4	23,2	53,0	235,8	16,6
13	44,0	195,7	19,4	47,0	209,1	13,8
12	39,0	173,5	16,1	40,7	180,9	11,3
11	34,0	151,2	13,3	36,0	160,1	9,3
10	29,7	132,0	10,8	30,7	136,4	7,5
9	26,0	115,7	8,7	26,0	115,7	5,8
8	22,0	97,9	6,9	22,7	100,8	4,6
7	18,0	80,1	5,3	18,0	80,1	3,5
6	15,0	66,7	4,1	15,0	66,7	2,6
5	12,0	53,4	3,1	11,7	51,9	1,9
4	9,7	43,0	2,2	9,0	40,0	1,4
3	7,0	31,1	1,5	7,0	31,1	0,9
2	5,0	22,2	1,0	5,0	22,2	0,6
1	3,7	16,3	0,6	3,0	13,3	0,3
-1	1,0	4,4	0,2	1,0	4,4	0,2
-2	2,0	8,9	0,8	2,3	10,4	0,5
-3	5,0	22,2	1,9	5,0	22,2	1,4
-4	8,0	35,6	4,0	9,0	40,0	2,8
-5	9,3	41,5	4,9	13,3	59,3	5,2
-6	11,0	48,9	5,8	15,3	68,2	6,4
-7	12,7	56,3	7,0	17,3	77,1	7,6
-8	14,7	65,2	8,5	19,3	86,0	9,0
-9	15,7	69,7	9,9	21,0	93,4	10,4
-10	17,3	77,1	11,6	24,0	106,8	12,4
-11	19,3	86,0	13,8	26,3	117,1	14,7

Ρύθμιση ταχύτητας προπέλας	Πηγή ρεύματος 25,6 Vdc			Πηγή ρεύματος 38,4 Vdc		
	Ώση (lbs.)	Ώση (N)	Ένταση ρεύματος (A)	Ώση (lbs.)	Ώση (N)	Ένταση ρεύματος (A)
-12	21,7	96,4	16,3	29,0	129,0	17,4
-13	23,7	105,3	18,8	32,0	142,3	20,0
-14	26,0	115,7	21,8	35,3	157,2	23,6
-15	28,0	124,6	25,2	39,0	173,5	27,4
-16	31,0	137,9	29,3	44,0	195,7	32,1
-17	34,3	152,7	34,1	48,0	213,5	37,3
-18	37,3	166,1	39,4	52,3	232,8	42,9
-19	41,0	182,4	45,7	51,7	229,8	50,1
-20	48,0	213,5	57,4	62,3	277,3	55,1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αρνητικές τιμές ταχύτητας για την προπέλα αντιστοιχούν σε κίνηση της προπέλας με αντίστροφη φορά ([Αντίστροφη ώθηση, σελίδα 17](#)).

Τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	152 x 52 x 32 mm (6 x 2 x 1 ¹ / ₄ in.)
Βάρος	109 g (3,8 oz.) χωρίς μπαταρίες
Υλικό	Γεμισμένο με γυαλί νάιλον
Τύπος οθόνης	MIP (memory-in-pixel) μετάδοσης και ανάκλασης, ορατή στο ηλιακό φως
Ανάλυση οθόνης	R240 x 240 pixel
Μέγεθος οθόνης (διάμετρος)	30,2 mm (1 ³ / ₁₆ ίντσες)
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -15° έως 55°C (5° έως 131°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Από -40° έως 85°C (-40° έως 185°F)
Τύπος μπαταρίας	2 AA (δεν περιλαμβάνονται)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	240 ώρες, τυπική χρήση
Ραδιοσυχνότητα	2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 10,0 dBm
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ⁷
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας	15 cm (6 in.)

⁷ Αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως και 1 m για έως και 30 λεπτά.

Πεντάλ ποδιού

Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	303 × 221 × 110 mm (11 ¹⁵ / ₁₆ × 8 ¹¹ / ₁₆ × 4 ⁵ / ₁₆ in.
Βάρος	1,8 kg (4 lb)
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -15° έως 55°C (5° έως 131°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Από -40° έως 85°C (-40° έως 185°F)
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7
Υλικό	Πλαστικό
Τάση εισόδου	Από 10 έως 45 Vdc
Ονομαστική τάση εισόδου	12/24/36 Vdc
Τυπικό ρεύμα εισόδου	< 1 mA στα 12 Vdc
Μέγιστο ρεύμα εισόδου	10 mA στα 12 Vdc
Ασφάλεια (στο καλώδιο τροφοδοσίας)	2 A τύπου μίνι ακίδας
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	2 m (6,6 ft.)
Τύπος μπαταρίας	Δύο μπαταρίες AA (αλκαλικές, NiMH ή λιθίου. Δεν περιλαμβάνονται).
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Τουλάχιστον 1 έτος
Ραδιοσυχνότητα	2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 0,72 dBm
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας	60 cm (2 ft.)

Διεπαφές και υπηρεσίες δικτύου

Ο εξοπλισμός που συνδέεται με χρήση του Wi-Fi, μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις διεπαφές και υπηρεσίες δικτύου. Αυτές οι διεπαφές και υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν και είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.

- Ιδιόκτητες υπηρεσίες της Garmin
- DHCP
- HTTP
- mDNS
- Telnet

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε τον εξοπλισμό στο δίκτυο, οι ιδιωτικές πληροφορίες συγχρονίζονται με τον νέο εξοπλισμό που συνδέθηκε.

