


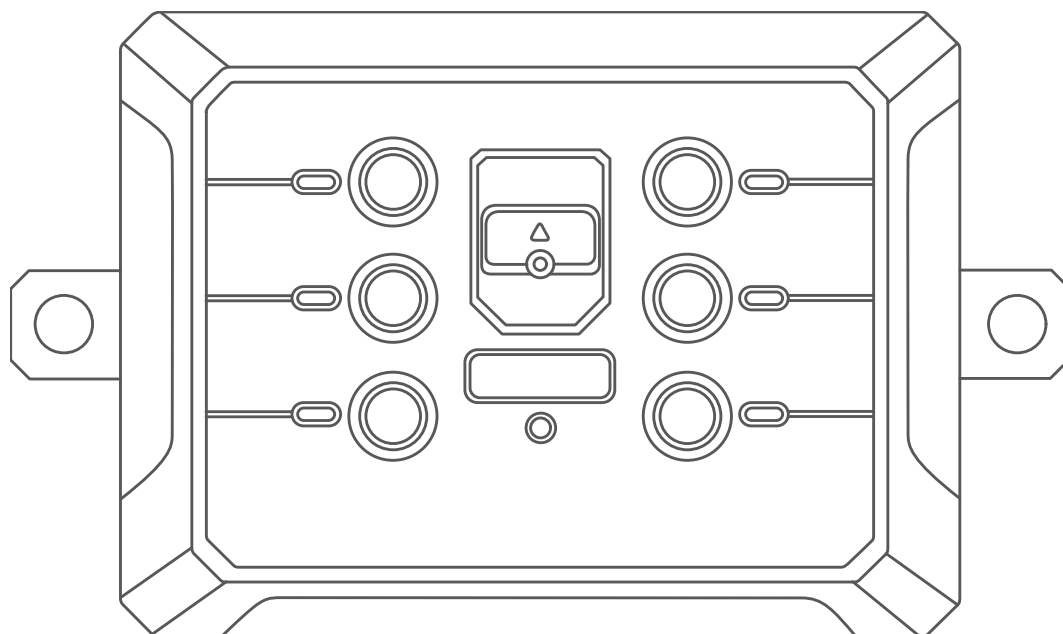

GARMIN POWERSWITCH™

Priročnik za uporabo

© 2021 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Garmin PowerSwitch™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Ali se sme naprava zmočiti?	14
Pregled naprave	2	Informacije o napravi	15
Namestitev	2	Specifikacije naprave Garmin	
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri		PowerSwitch	15
namestitvi	2	Kazalo	16
Nameščanje naprave	3		
Odpiranje sprednjega pokrovčka	4		
Priklop dodatne opreme	5		
Priklop priključkov za vhodne krmilne			
signale	6		
Priključitev naprave na napajanje			
vozila	7		
Združevanje in nastavitve	8		
Združevanje z navigacijsko napravo			
Garmin	8		
Združevanje s pametnim telefonom	8		
Združevanje z dodatno napravo Garmin			
PowerSwitch	8		
Program Garmin PowerSwitch	9		
Aktiviranje stikala za vklop in izklop	9		
Izklapljanje vseh stikal	9		
Prilagajanje gumba	10		
Dodeljevanje stikala vhodnemu			
krmilnemu signalu	10		
Dodajanje postavitev po meri	10		
Rutine	11		
Vzdrževanje naprave	12		
Središče za podporo Garmin	12		
Nega naprave	12		
Menjava varovalke v napajalnem kablu			
vozila	13		
Posodabljanje vdelane programske			
opreme naprave	13		
Obnovitev nastavitve naprave	13		
Odpravljanje težav	14		
Moja naprava Garmin PowerSwitch noče			
ostati povezana	14		
Dodatna oprema nima napajanja	14		
Ali napravo lahko namestim v prostoru			
za motor?	14		

Uvod

OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

POZOR


Družba Garmin® toplo priporoča, da napravo namesti izkušena oseba z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilen priklop napajalnih kablov lahko privede do poškodb naprave, vozila ali akumulatorja ter lahko povzroči telesne poškodbe.

OBVESTILO

Pred namestitvijo naprave odklopite negativni priključek akumulatorja v vozilu, da preprečite kratki stik. Priključke akumulatorja v vozilu znova priklopite šele po končani namestitvi.

- 1 Namestite napravo (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 2*).
- 2 Na napravo priklopite dodatno opremo (*Priklop dodatne opreme, stran 5*).
- 3 Priklopite priključke za vhodne krmilne signale (izbirno) (*Priklop priključkov za vhodne krmilne signale, stran 6*).
- 4 Priklopite napravo na napajanje v vozilu (*Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 7*).
- 5 Združite napravo z združljivo navigacijsko napravo Garmin (*Združevanje z navigacijsko napravo Garmin, stran 8*) ali pametnim telefonom (*Združevanje s pametnim telefonom, stran 8*).

Pregled naprave

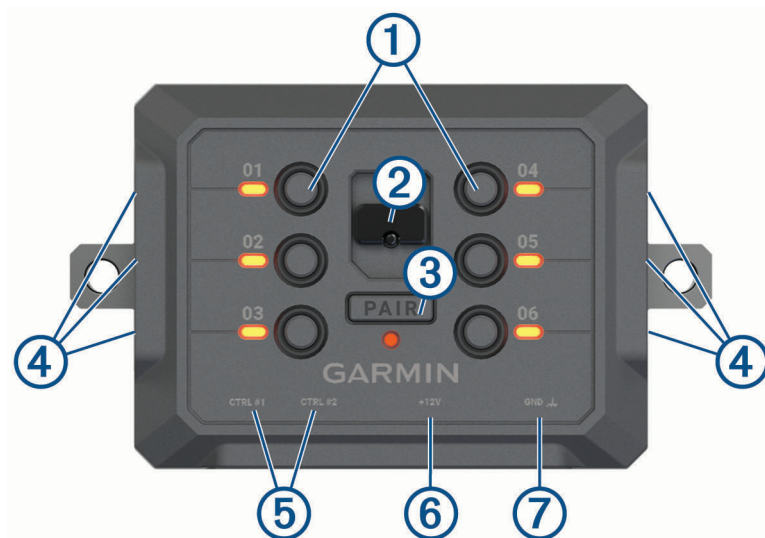

①	Stikala za dodatno opremo
②	Zapah pokrova
③	Gumb za združitev
④	Priključki za dodatno opremo z vijaki št. 8-32
⑤	Krmilna priključka z vijaki št. 8-32
⑥	Priključek +12V
⑦	Priključek za ozemljitev naprave (GND)

Namestitev

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprava mora biti nameščena blizu baterije in v dosegu napajalnega kabla.
- Namestitvena površina mora biti dovolj močna, da lahko podpira težo naprave.
- Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev in povezovanje vseh kablov.

Nameščanje naprave

Preden lahko namestite napravo, morate izbrati mesto za namestitev in kupiti primerne pritrdilne elemente za izbrano mesto namestitve.

OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Garmin ni odgovoren za nobeno poškodbo ali posledice, ki jih povzroči namestitev.

- 1 Nosilec postavite na izbrano mesto.



- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesti dveh vijakov ①.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno. Ne vrtajte skozi nosilec.
- 4 Nosilec varno privijte na površino s pritrdilnimi elementi, primernimi za površino, kamor ga nameščate.

Odpiranje sprednjega pokrovčka

Za električne povezave morate odpreti sprednji pokrovček.

- 1 Dvignite zapah ① sprednjega pokrovčka in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



- 2 Snemite sprednji pokrovček z naprave.



Priklop dodatne opreme


OBVESTILO

Naprave ne uporabljajte za upravljanje ali napajanje vitla. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Vira napajanja ne priključujte na izhodni priključek dodatne opreme. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Zahteve za dodatno opremo:

- Pred priklopom na napravo Garmin PowerSwitch preverite tokovno vrednost vsake dodatne opreme. Naprava podpira dodatno opremo do 30 A za vsak kanal in največ 100 A za celoten sistem.
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 20 do 30 A, uporabite žico 10 AWG (6 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 10 do 20 A, uporabite žico 12 AWG (4 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja manj kot 10 A, uporabite žico 14 AWG (2,5 mm²).
 - Za povezovanje vse dodatne opreme uporabite priključke ustrezne velikosti.
 - Tesno stisnite vse povezovalne priključke.
- 1 Povežite pozitivno žico dodatne opreme ① z enim od priključkov za dodatno opremo ② na napravi Garmin PowerSwitch.

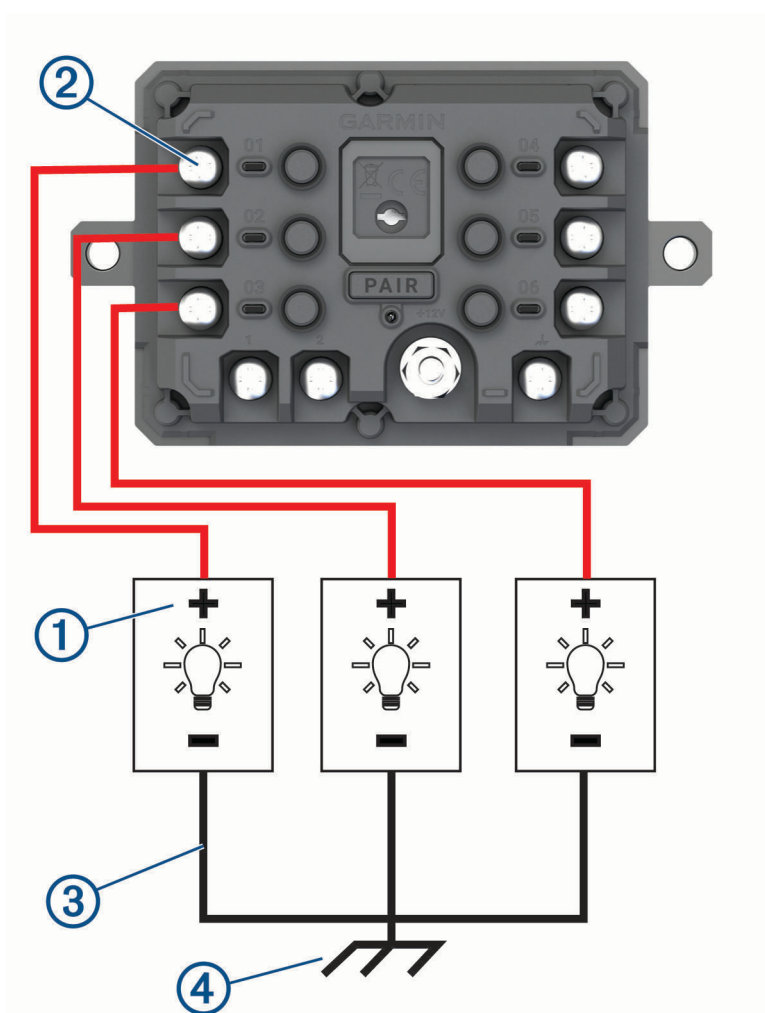

- 2 Povežite negativno ali ozemljitveno žico ③ z nepobarvano ozemljitveno paličico ④ na ogrodju vozila, z ozemljitvenim razdelilnim blokom ali neposredno z negativnim priključkom na bateriji.

OBVESTILO

Ozemljitvenih žic dodatne opreme ne priklopite na ozemljitveni priključek (GND) na napravi Garmin PowerSwitch. Neupoštevanje te opombe lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode ali pa lahko negativno vpliva na delovanje naprave.

- 3 Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno priviti in se med uporabo ne bodo odvili.

Zaščite električnega tokokroga

Naprava Garmin PowerSwitch omeji količino električnega toka za vsak izhodni priključek. Če kateri od izhodov preseže 30 A, ga naprava samodejno izklopi. Če naprava zazna, da je obremenitev sistema večja od 100 A, samodejno izklopi vse izhode.

Priklop priključkov za vhodne krmilne signale

Če priklopite krmilna priključka, lahko omogočite, da naprava Garmin PowerSwitch vklopi prilagodljive izhodne signale. Če na primer želite, da se ob vsakem zagonu vozila samodejno vklopi dodatna oprema, lahko stikalo za kontakt vozila priklopite na priključek vhodnega krmilnega signala. Krmilna priključka zaznavata signal z napetostjo od 3,3 do 18 V. Funkcije izhodnih signalov lahko konfigurirate s programom Garmin PowerSwitch.


Krmilno žico iz vira krmiljenja v vozilu povežite z enim od dveh krmilnih priključkov na napravi Garmin PowerSwitch.

Priključitev naprave na napajanje vozila

Preden lahko napravo priklopite na napajanje vozila, morate odstraniti opozorilno oznako s priključka +12V na napravi.

Vedno preverite, ali so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo naprave ne bodo odvili.

- 1 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice ① na negativni priključek akumulatorja vozila.

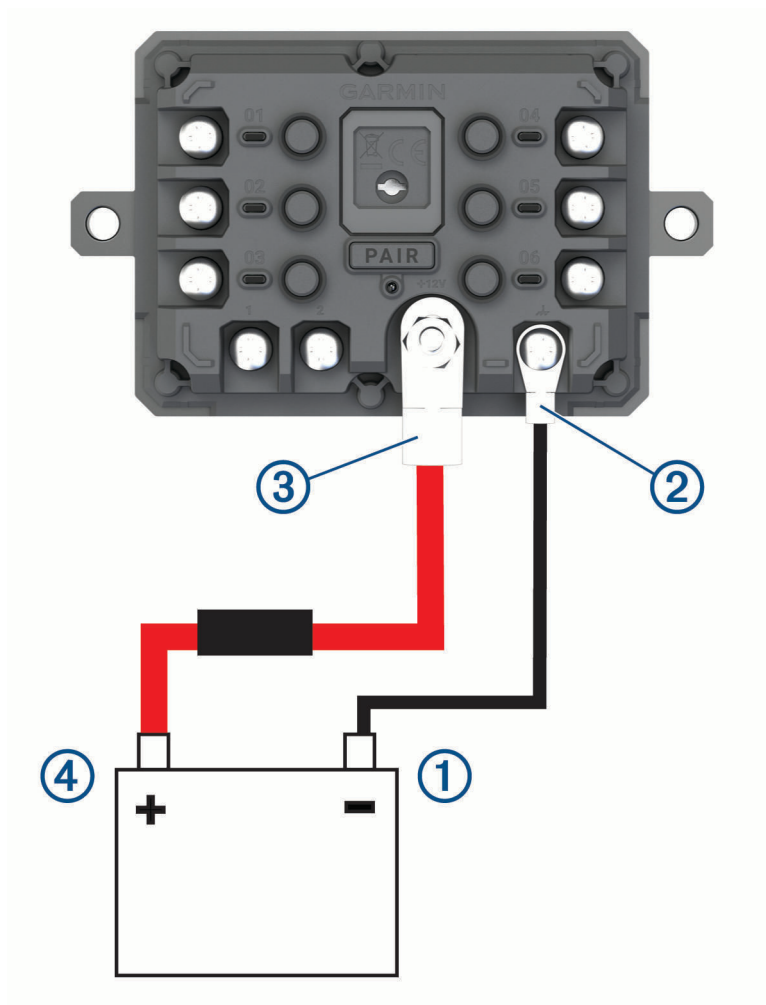

- 2 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice na priključek **GND** ② na napravi.
- 3 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priloženega kabla za napetost 12 V na priključek **+12V** ③ na napravi.
- 4 Privijte navoj s premerom $\frac{3}{8}$ in na priključek +12V z največjim momentom, ki znaša 4,52 Nm (40 lbf-in). Prepričajte se, da se navoj ne more ročno odviti.

OBVESTILO

Priključka +12V ne privijte premočno, sicer se priključek lahko poškoduje.

- 5 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka kabla za napetost 12 V ④ na pozitivni priključek akumulatorja vozila.

Združevanje in nastavitve

Združevanje z navigacijsko napravo Garmin

Svojo napravo Garmin PowerSwitch lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin.

- 1 Vklopite napravo Garmin PowerSwitch in svojo združljivo navigacijsko napravo Garmin postavite največ 1 m (3.3 ft.) od naprave.
- 2 V združljivi navigacijski napravi odprite program Garmin PowerSwitch.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo Garmin PowerSwitch lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin PowerSwitch, s čimer omogočite brezžično digitalno preklapljanje.

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin PowerSwitch iz trgovine s programi.
- 2 Vklopite napajanje naprave Garmin PowerSwitch in pametni telefon postavite največ 1 m (3,3 ft) od nje.
- 3 V pametnem telefonu odprite program Garmin PowerSwitch.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Združevanje z dodatno napravo Garmin PowerSwitch

S pametnim telefonom ali navigacijsko napravo lahko združite do štiri naprave Garmin PowerSwitch.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite **Settings > Add Another Device**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Program Garmin PowerSwitch



① Settings	Odpre meni z nastavitvami programa
② Edit	Preklopi v način urejanja za prilagajanje postavitev programa in funkcij
③ Off	Izklopi vse izhode
④ Gumbi za vklop in izklop	Aktivira vse priključene izhode
⑤	Prikaže vhodno napetost
⑥	Prikaže skupno napetost izbrane naprave Garmin PowerSwitch
⑦	Prikaže ime naprave
⑧	Prikaže zavihke naprave Garmin PowerSwitch in zavihke postavitev po meri

Aktiviranje stikala za vklop in izklop

Preden lahko program Garmin PowerSwitch uporabite za aktiviranje stikala, morate namestiti napravo Garmin PowerSwitch v svoje vozilo in jo združiti s programom Garmin PowerSwitch.

V programu Garmin PowerSwitch izberite gumb za vklop in izklop, s katerim želite vklopiti ali izklopiti stikalo.

Izklopjanje vseh stikal

Izberite **Off**.

Prilagajanje gumba

- 1 Na zaslonu programa Garmin PowerSwitch izberite **Edit**.
Program preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite  na gumbu, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Button Label** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Icon** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
 - Če želite spremeniti način za gumb, izberite način za gumb.
 - Če želite prilagoditi intenzivnost stikala, uporabite drsnik.
 - Če želite gumb nastaviti tako, da se aktivira z vhodnim krmilnim signalom, izberite vhodni krmilni signal.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Done**.

Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu

Preden lahko uporabite funkcije vhodnih krmilnih signalov, morate priključek za vhodne krmilne signale povezati z napravo Garmin PowerSwitch (*Prikllop priključkov za vhodne krmilne signale, stran 6*).

Nastavite lahko vklop enega ali več stikal, ko naprava Garmin PowerSwitch prejme signal iz priključka za vhodne krmilne signale.

- 1 Izberite **Settings**.
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite priključek za vhodne krmilne signale.
- 4 Izberite eno ali več stikal.

Dodajanje postavitev po meri

V program Garmin PowerSwitch lahko dodate postavitev po meri. Gumbi, dodani v postavitev po meri, lahko upravljajo več stikal istočasno.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite **Edit**.
Naprava preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite .

Dodajanje gumba za postavitev po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite postavitev po meri.
- 2 Izberite **Edit**.
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite **Add Button**.
- 4 Na novem gumbu izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Button Label** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Icon** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
- 6 Izberite **Add Action**.
- 7 Po potrebi izberite napravo Garmin PowerSwitch in stikalo.
- 8 Izberite dejanje:
 - Če želite nastaviti gumb za vklop ali izklop stikala z vsakim pritiskom, izberite **Toggle**.
 - Če želite nastaviti gumb za vklop stikala, izberite **Turn On**.
 - Če želite nastaviti gumb za izklop stikala, izberite **Turn Off**.
- 9 Izberite način za gumb:
 - Če želite, da se gumb aktivira z enim dotikom, izberite **Normal**.
 - Če želite, da se gumb aktivira samo takrat, ko se ga dotikate, izberite **Momentary**.
 - Če želite, da se gumb večkrat vklopi in izklopi, izberite **Strobe** in nato izberite časovne intervale.
- 10 Če je na voljo, svetlost nastavite z drsnikom.
- 11 Izberite .
- 12 Po potrebi za dodajanje dodatnih dejanj gumbu izberite **Add Action**.
Dodate lahko eno dejanje vsakemu stikalu na napravi Garmin PowerSwitch.

Arranging Buttons In a Custom Layout

- 1 From the Garmin PowerSwitch app, select a custom layout tab.
- 2 Select **Edit**.
The app enters editing mode.
- 3 On the button you want to move, hold , and drag the button to a new location.

Brisanje postavitve po meri ali gumba

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite postavitev po meri.
- 2 Izberite **Edit**.
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati gumb, izberite  na gumbu, ki ga želite izbrisati.
 - Če želite izbrisati zavihek za postavitev, izberite  na zavihku za postavitev.

Rutine

Rutine avtomatizirajo vašo napravo Garmin PowerSwitch. Ko v združljivi navigacijski napravi Garmin določite rutino, naprava samodejno vklopi ali izklopi stikala, ko so izpolnjeni pogoji rutine. Nastavite lahko na primer rutino za vklop stikala vsak dan ob določenem času, ali ko vaše vozilo doseže določeno hitrost. Rutine so na voljo samo, ko uporabljate združljivo navigacijsko napravo Garmin.

Dodajanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Po potrebi izberite **Add Routine**.
- 3 Izberite **When**.
- 4 Izberite trenutek vklopa:
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop, ko vaše vozilo doseže določeno hitrost, izberite **Speed** > **Next** in za vnos mejnih vrednosti hitrosti sledite navodilom na zaslonu.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop vsak dan ob določenem času izberite **Time** > **Next** in vnesite čas.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem vzhodu izberite **Sunrise**.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem zahodu izberite **Sunset**.
- 5 Izberite **Add Action**.
- 6 Izberite napravo, stikalo, dejanje in način za gumb.
- 7 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom.
- 8 Izberite **Save**.

Urejanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Na rutini, ki jo želite urediti, izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti trenutek vklopa rutine, izberite **When** in nato izberite trenutek vklopa.
 - Če želite spremeniti dejanje, izberite  na dejanju, ki ga želite spremeniti, in posodobite dejanje.
 - Če želite rutini dodati dejanje, izberite **Add Action** in vnesite podatke o dejanju.
- 4 Izberite **Save**.

Brisanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Izberite  na rutini, ki jo želite izbrisati.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje naprave očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.


Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če napajanje naprave v vozilu ni vzpostavljeno, boste morda morali zamenjati varovalko v rdečem napajalnem kablu.

- 1 Snemite zgornji pokrovček ① z zgornjega dela sklopa varovalke v kablu.

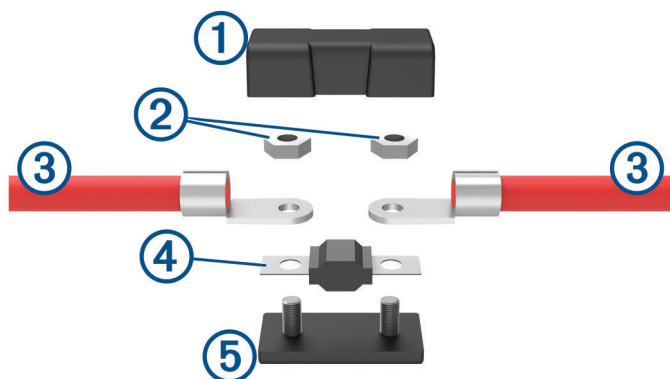

- 2 S ključem velikosti 8 mm ($\frac{5}{16}$ palca) odvijte matici ②, s katerima sta konca napajalnega kabla ③ privita na sklop varovalke v kablu.
- 3 Odklopite napajalna kabla.
- 4 Odstranite varovalko ④ iz spodnjega pokrovčka ⑤.
- 5 V spodnji pokrovček namestite novo varovalko za tok 125 A.
- 6 Znova namestite napajalna kabla in matici.
- 7 Matici privijte z momentom največ 2,26 Nm (20 lbf-in).
- 8 Znova namestite zgornji pokrovček.

Posodabljanje vdelane programske opreme naprave

Program Garmin PowerSwitch vas obvesti, ko so posodobitve vdelane programske opreme za napravo Garmin PowerSwitch pripravljene za namestitve.

Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje posodobitve.

OPOMBA: med posodabljanjem ne odklopite napajanja.

Obnovitev nastavitev naprave

S programom Garmin PowerSwitch lahko napravo ponastavite na tovarniške privzete vrednosti.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite **Settings**.
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite **Restore Defaults**.

Odpravljanje težav

Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana

- Preverite, ali se naprava Garmin PowerSwitch napaja.
- Preverite, ali je tehnologija Bluetooth® omogočena na vaši združeni navigacijski napravi ali v pametnem telefonu.
- Premaknite navigacijsko napravo ali pametni telefon bliže napravi Garmin PowerSwitch.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.

Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila ([Dodatna oprema nima napajanja, stran 14](#)).

Dodatna oprema nima napajanja

- Preverite, ali je vzpostavljeno napajanje naprave Garmin PowerSwitch iz akumulatorja vozila.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila. Izhodi se znova vklopijo, ko naprava zazna, da je napetost napajanja višja od 12 V.
- Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo vozila ne bodo odvili.
- Prepričajte se, da je tok posamezne priključene dodatne opreme manjši od 30 A.
Če je tok dodatne opreme večji od 30 A, naprava samodejno izklopi ustrezni izhod.
- Prepričajte se, da je skupna obremenitev sistema manjša od 100 A.
Če naprava zazna, da je obremenitev sistema večja od 100 A, samodejno izklopi vse izhode.
- Preglejte vse električne priključke glede kratkega stika.

Ali napravo lahko namestim v prostoru za motor?

Napravo lahko namestitev prostor za motor, če temperatura v njem ne presega 85 °C (185 °F). Naprave ne namestite v bližini turbopolnilnika ali izpušnega kolektorja.

Ali se sme naprava zmočiti?

Naprava je zasnovana za delovanje v mokrih razmerah in je lahko omejen čas potopljena. Napravo vedno uporabljajte v skladu z nazivno vodotesnostjo, ki je navedena v specifikacijah naprave ([Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch, stran 15](#)). Če je naprava dlje časa potopljena v vodi, lahko električni stiki korodirajo.

Informacije o napravi

Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch

Mere (G x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Temperaturni obseg delovanja	Od –25 do 85 °C (od –13 do 185 °F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2.4 GHz pri 10 dBm
Vhodna napetost	Od 12 do 16 V s priloženim napajalnim kablom v vozilu.
Največja izhodna moč dodatne opreme	30 A
Največja izhodna moč sistema	100 A
Tok, ko so vsi izhodi izklopljeni	3 mA
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Kazalo

Č

čiščenje naprave 12

F

funkcije pametnega telefona, vzpostavljanje
povezave 8

K

kabel za napajanje v vozilu 7

N

namestitev naprave 3–7, 14

napajalni kabli

menjava varovalke 13

vozilo 5–7

naprava, čiščenje 13

O

odpravljanje težav 13, 14

omejitve toka 6

P

ponastavitev naprave 13

power switch, customizing 11

pregled programa 9

programska oprema, posodabljanje 13

S

specifikacije 15

stikalo za vklop in izklop 9

prilagajanje 10–12

T

telefon, združevanje 8

V

varovalka, spreminjanje 13

vhodni krmilni signal 10

Z

združevanje 8

telefon 8

