

VÍVOFIT® JR. 3

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin a vívofit® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Jr.™ a Toe-to-Toe™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

M/N: A04065

Obsah

Úvod.....	1
Použití hodinek.....	1
Párování s telefonem.....	1
Aplikace Garmin Jr.....	2
Garmin Connect.....	2
Ikony.....	2
Možnosti menu.....	3
Sledování spánku.....	5
Historie.....	5
Ruční odeslání dat do telefonu.....	5
Přizpůsobení hodinek.....	6
Nastavení aplikace.....	6
Informace o zařízení.....	7
Technické údaje.....	7
Aktualizace softwaru.....	7
Zobrazení informací o zařízení.....	8
Péče o zařízení.....	8
Vyměnitelná baterie.....	8
Výměna řemínku.....	11
Odstranění problémů.....	11
Zdá se mi, že počet kroků neodpovídá skutečnosti.....	11
Hodinky nezobrazují správný čas.....	12
Je můj telefon kompatibilní s mými hodinkami?.....	12
Párování více mobilních zařízení.....	12
Jak s aplikací Garmin Jr. spárovat další hodinky?.....	12
Obnovení nastavení hodinek.....	12
Hodinky nelze zapnout.....	12
Po výměně baterie se hodinky nezapnou.....	13
Dodatek.....	13
Další informace.....	13

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Použití hodinek



- Stiskněte tlačítko ① a můžete procházet funkce hodinek (*Ikony, strana 2*).
- Přidržením tlačítka na 1 sekundu a uvolněním si zobrazíte menu  (*Možnosti menu, strana 3*).
- Stiskněte tlačítko a procházejte jednotlivé možnosti menu.

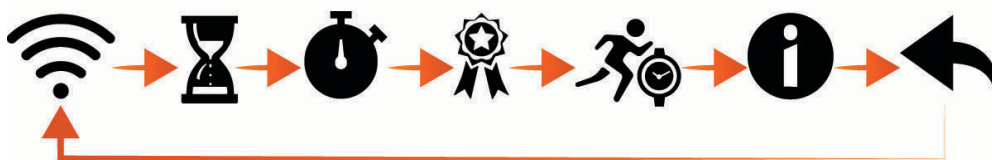

- Přidržením tlačítka na jednu sekundu vyberete možnost z menu.
- Stisknutím tlačítka na dobu kratší než jedna sekunda zapnete podsvícení. Podsvícení se vypne automaticky.

Párování s telefonem

Abyste mohli zařízení vívoFit jr. 3 spárovat s telefonem, musí mít alespoň jeden z rodičů nebo zákonných zástupců účet Garmin Connect™ (*Garmin Connect, strana 2*).

Hodinky musí být spárovány přímo v aplikaci Garmin Jr.™, nikoli v nastavení Bluetooth® v telefonu.

- 1 V obchodě s aplikacemi v telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin Jr..
- 2 Přihlaste se prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla Garmin Connect.
- 3 Podle pokynů v aplikaci nastavte rodinu a přidejte jednotlivé děti.
- 4 Na hodinkách vívoFit jr. 3 přidržte tlačítko, až se zobrazí symbol .
- 5 Postupujte podle pokynů v aplikaci a projděte proces nastavení.

POZNÁMKA: Můžete spárovat několik mobilních zařízení, například tablet nebo telefon druhého rodiče (*Párování více mobilních zařízení, strana 12*).

Aplikace Garmin Jr.

Bezplatná aplikace Garmin Jr. umožňuje sledovat denní aktivity vašich dětí a plnění stanovených povinností.

Sledování aktivity: Možnost sledování denního počtu kroků, aktivních minut, aktivit s měřením času a spánkových dat vašich dětí.

Mapa dobrodružství: Zobrazení postupu dítěte; při dosažení 60minutového cíle aktivity za den se otevírá přístup k dalším dobrodružstvím.

Výzvy: Máte možnost porovnat kroky celé rodiny a kontaktů z vaší komunity Garmin Connect.

Plnění povinností: Možnost vytváření a správy povinností, udělování mincí za splněné povinnosti a nakupování odměn.

Více: Umožňuje upravit rodinu, aktualizovat nastavení aplikace a zobrazit témata nápovědy a informace o aplikaci.

Odměny: Umožňuje vytvářet odměny a směňovat je za mince.

Nastavení: Možnost úpravy nastavení hodinek a uživatelského nastavení, včetně tónů upozornění, údajů o nouzových kontaktech, profilového obrázku a dalších možností.

Sledování spánku: Umožňuje zobrazit statistiky spánku dítěte.

Statistiky: Umožňuje zobrazit minuty aktivity a rekordy kroků dítěte.

Kroky: Umožňuje zobrazit údaje o počtu kroků dítěte.

Garmin Connect

Abyste mohli aplikaci Garmin Jr. používat, musí mít alespoň jeden z rodičů účet Garmin Connect. Bezplatný účet si můžete založit na webu www.garminconnect.com. Účet Garmin Connect vám nabízí nástroje pro sledování, analýzu, sdílení a vzájemné povzbuzování. Pokud se svým účtem Garmin Connect spárujete kompatibilní zařízení pro sledování aktivity, můžete zaznamenávat události ze svého aktivního životního stylu a podílet se na rodinných výzvěch.

Ikony

Ikony reprezentují různé funkce hodinek. Stisknutím tlačítka můžete jednotlivé funkce procházet.

	Aktuální datum. Čas a datum v hodinkách se aktualizuje během odesílání dat do telefonu.
	Celkový počet kroků za den.
	Celkový počet minut aktivity za den a postup k 60minutovému celkovému cíli aktivity.
	Počet splněných a přidělených povinností za daný den.
	Celkový počet získaných mincí.
	Nová úroveň. Na mapě dobrodružství si můžete vysloužit postup a plnit mise.
	Údaje o nouzových kontaktech. Stránka pro případ nouze (ICE) se zobrazí po jejím nastavení v aplikaci Garmin Jr..

Cíl aktivity

Zdravotnické organizace, například americká společnost Centers for Disease Control and Prevention, doporučují dětem pro zlepšení zdravotního stavu alespoň 60 minut fyzické aktivity denně. Může se jednat o středně intenzivní aktivitu, například svižnou chůzi, nebo intenzivní aktivitu, například běh.

Hodinky děti v aktivitě podporují zobrazováním postupu k 60 minutovému dennímu cíli.


Plnění povinností

Aplikaci Garmin Jr. můžete využít k vytváření a přidělování povinností a ke sledování postupu jejich plnění. Když hodinky vívoFit jr. 3 připojíte k telefonu, zobrazí aktuální počet splněných ① a přidělených ② povinností pro daný den.



Získané mince

Pomocí aplikace Garmin Jr. můžete dětem za splněné povinnosti přidělovat mince. Když hodinky vívoFit jr. 3 připojíte k telefonu, zobrazí aktuální počet mincí získaných v aplikaci ①.

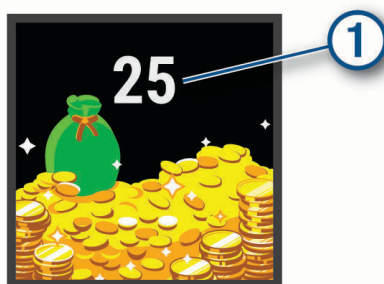

Mince je pak v aplikaci Garmin Jr. možné směnit za odměny. V aplikaci si můžete vytvořit vlastní odměny a sami si určit, kolik mincí je pro každou odměnu potřeba. Když jsou mince v aplikaci utraceny, po připojení hodinek k telefonu zobrazí hodinky aktuální celkový počet mincí.

Možnosti menu

Stisknutím tlačítka na 1 sekundu a uvolněním si zobrazíte menu .

TIP: Stisknutím tlačítka můžete procházet jednotlivé možnosti menu.

	Odesílá data do telefonu s podporou funkce Bluetooth.
	Zobrazí možnosti časovače úkolů.
	Spustí stopky.
	Zahájí výzvu Toe-to-Toe™.
	Zahájí aktivitu s měřením času.
	Zobrazí informace o hodinkách.
	Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.

Použití časovače úkolů

Hodinky můžete použít k odpočítávání času.

- 1 Přidržením tlačítka zobrazíte menu.
- 2 Přidržte tlačítko .
- 3 Stisknutím tlačítka můžete procházet jednotlivé možnosti časovače úkolů.
- 4 Stisknutím tlačítka vyberte a spusťte časovač.

Hodinky pípnou, časovač spustí odpočítávání a hodinky odešlou oznámení do nejbližšího spárovaného telefonu. Během posledních 3 sekund odpočítávání hodinky pípají až do vypršení časového limitu.

TIP: Přidržením tlačítka můžete časovač vypnout.

TIP: Stisknutím tlačítka zobrazíte denní dobu a vrátíte se zpátky k aktivnímu odpočtu.

Možnosti časovače úkolů

V hodinkách je instalován časovač úkolů, který lze použít pro běžné aktivity. Dvouminutové odpočítávání například můžete využít při čištění zubů nebo při jiném úkolu stejné délky. Každý úkol má předem nastavený počet minut.

Trvání	Příklad aktivity
2 minuty	Čištění zubů
5 minut	Sdílení hračky
10 minut	Jídlo
15 min	Čtení
20 minut	Učení nebo cvičení
30 minut	Čas na TV/PC a podobně

Použití stopek

- 1 Přidržením tlačítka zobrazíte menu.
- 2 Přidržte symbol .
- 3 Stisknutím tlačítka spustíte stopky.
- 4 Stisknutím tlačítka stopky zastavíte.
- 5 Podržte tlačítko.
- 6 Vyberte možnost.
 - Pokud chcete stopky resetovat, stiskněte tlačítko.
 - Pokud chcete stopky ukončit, přidržte tlačítko.

Zahájení krokové výzvy Toe-to-Toe

Můžete zahájit 2minutovou krokovou výzvu Toe-to-Toe sami se sebou nebo s kamarádem.

POZNÁMKA: Tento postup popisuje krokovou výzvu se dvěma hráči . Oba hráči musí výzvu zahájit na svých hodinkách vívofit jr. 3. V případě výzvy pro jednoho hráče se časovač spustí ihned po přidržení ikony .

- 1 Přidržením tlačítka zobrazíte menu.
- 2 Přidržte symbol .
- 3 Vyberte ikonu  a můžete vyzvat jiného hráče s hodinkami vívofit jr. 3 v dosahu (3 m).
- 4 Jakmile se objeví jméno požadovaného hráče, přidržte ikonu .
Než se časovač spustí, budou hodinky 3 sekundy odpočítávat.
- 5 Během dvou minut zaznamenávejte kroky.
Během posledních 3 sekund odpočítávání hodinky pípají až do vypršení časového limitu.
- 6 Umístěte hodinky v dosahu (3 m)
Na hodinkách se zobrazí kroky každého hráče a první nebo druhé místo.

Hráči mohou zahájit další výzvu nebo menu opustit.

Záznam měřené aktivity

Můžete zaznamenávat aktivity, jako je odpočinek nebo hra s míčem, které lze odeslat na váš účet Garmin Jr..

- 1 Přidržením tlačítka zobrazíte menu.
- 2 Přidržte tlačítko .
- 3 Stisknutím tlačítka spustíte stopky aktivity.
- 4 Zahajte aktivitu.
- 5 Stisknutím tlačítka stopky aktivity zastavíte.
- 6 Přidržením tlačítka sledovanou aktivitu uložíte.
- 7 Přidržením tlačítka sledovanou aktivitu zavřete.
Když hodinky synchronizujete, můžete si podrobnosti aktivity zobrazit v aplikaci Garmin Jr..

Sledování spánku

Když dítě spí, hodinky sledují jeho pohyb. V nastavení aplikace Garmin Jr. můžete stanovit běžnou dobu spánku. V aplikaci Garmin Jr. si můžete zobrazit statistické údaje o spánku.

Historie

Hodinky sledují počet kroků, průběh spánku a aktivity. Tuto historii je možné odeslat na váš účet Garmin Jr..

Hodinky ukládají až 7 měřených aktivit a 14 dní dat sledování aktivit. Jakmile je úložiště dat plné, hodinky uvolní místo pro nová data odstraněním nejstarších souborů.

TIP: Pravidelně data synchronizujte, aby pak synchronizace netrvala příliš dlouho.

Ruční odeslání dat do telefonu

Hodinky pravidelně automaticky odesílají data do nejbližšího spárovaného zařízení Bluetooth. Odeslání dat také můžete kdykoli provést ručně. V aplikaci Garmin Jr. si pak můžete zobrazit aktivity, povinnosti a mince.

- 1 Přiblížte hodinky k telefonu.
- 2 Otevřete aplikaci Garmin Jr..
- 3 Na hodinkách vívofit jr. 3 si přidržetím tlačítka otevřete menu .
 Během odesílání dat z hodinek se zobrazuje symbol .
- 4 Posunutím prstem na telefonu aplikaci obnovíte.

Přizpůsobení hodinek

Nastavení aplikace

V aplikaci Garmin Jr. si můžete upravit svou rodinu a nastavení aplikace. Můžete si také upravit uživatelská a bezpečnostní nastavení.

V aplikaci Garmin Jr. vyberte možnost **Více**.

Rodina: Tady můžete upravit rodinná nastavení. Můžete například upravit jméno rodiny nebo pozvat další rodiče nebo zástupce.

Nastavení aplikace: Umožňuje přepnout aplikaci Garmin Jr. do dětského režimu, upravit oznámení, zapnout a vypnout hudbu a zvukové efekty a odhlásit se z účtu.

Nápověda: Obsahuje informace o péči o hodinky, videa a další užitečné informace.

Info: Umožňuje zobrazit verzi a právní informace.

Spárovat nové zařízení Garmin: Umožňuje vyměnit hodinky dítěte nebo přiřadit nové hodinky novému dítěti.

Nastavení pro děti

V aplikaci Garmin Jr. vyberte dítě a možnost Nastavení.

Upravit profil: Umožňuje upravit profilové informace dítěte. Můžete nastavit jméno, avatara, barvu pozadí, dobu usínání, dobu probouzení, datum narození a pohlaví.

Zobrazený text: Umožňuje změnit jméno zobrazované na displeji hodinek.

Vzhledy hodinek: Umožňuje vybrat ciferník hodinek.

Ikona kroků: Umožňuje vybrat obrázek, který se bude zobrazovat na hodinkách nad ikonou kroků.

ICE: Umožňuje nastavit kontaktní informace, které se budou zobrazovat na stránce ICE.

Budík: Umožňuje nastavit alarm, který se odešle do hodinek.

Zvuky: Zapíná a vypíná zvuky na hodinkách (kromě časovačů a alarmů).

Cílový počet kroků za den: Umožňuje upravit denní cíl počtu kroků.

Vlastní délka kroku: Umožňuje nastavit vlastní délku kroku pro chůzi a běh.

Formát času: Umožňuje vybrat formát času pro hodinky.

Formát data: Umožňuje vybrat formát data pro hodinky.

Informace o zařízení: Umožňuje zobrazit model, verzi softwaru, sériové číslo a návod k obsluze.

Párování: Umožňuje zaregistrovat doplňkový řemínek, spárovat nové hodinky nebo zrušit párování stávajících hodinek.

Přidání členů do rodiny Garmin Jr.

Pokud chcete přidat do rodiny Garmin Jr. nové členy, musí mít každý z nich účet Garmin Connect (nebo si ho musí vytvořit).

- 1 V aplikaci Garmin Jr. vyberte možnost **Více > Rodina > Pozvat člena**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu přidruženou k účtu Garmin Connect tohoto uživatele.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete, aby si tento uživatel mohl zobrazit data rodiny a upravovat nastavení dětí, vyberte možnost **Opatrovník**.
 - Pokud chcete, aby si tento uživatel mohl zobrazit data rodiny, vyberte možnost **Pečovatel**.
- 4 Vyberte možnost **Pokračovat > Odeslat pozvánku**.

Uživateli zašleme pozvánku, aby se připojil do vaší rodiny Garmin Jr..

POZNÁMKA: Dokud uživatel pozvánku nepřijme, jeho e-mailová adresa se bude zobrazovat na seznamu Nevyřízené pozvánky. Dokud nebude pozvánka přijata, můžete ji poslat znovu nebo ji zrušit.

Přizvání osob s aplikací Garmin Jr.

Každá pozvaná osoba musí mít účet Garmin Connect.

Můžete pozvat další osoby, aby se zapojily do vašich denních a týdenních žebříčků kroků.

- 1 V aplikaci Garmin Jr. vyberte možnost **Více > Rodina > Připojení**.
- 2 Vyberte možnost **Najít lidi** nebo .
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete osobu vyhledat, zadejte její jméno nebo e-mail.
 - Pokud chcete osobu vybrat z kontaktů, vyberte možnost **Kontakty**.
- 4 Vyberte požadovanou osobu a zvolte možnost **Connect > OK**.
Dané osobě zašleme e-mailem pozvánku, aby se připojila do vaší rodiny.

Používání dětského režimu

V aplikaci Garmin Jr. můžete zapnout dětský režim a umožnit tak dítěti označovat hotové povinnosti a získávat odměny bez schvalování rodičem nebo zákonným zástupcem. Ke vstupu do nastavení dětského režimu také můžete místo hesla použít funkci rozpoznání obličeje.

- 1 V aplikaci Garmin Jr. vyberte možnost **Více > Nastavení aplikace > Dětský režim**.
- 2 Zapněte dětský režim.
- 3 V případě potřeby si dětský režim upravte výběrem požadovaných možností.
- 4 V případě potřeby můžete v nabídce **Změnit heslo** změnit heslo.
POZNÁMKA: Heslo umožňuje přístup k některým funkcím aplikace Garmin Jr., když je aktivní dětský režim. Výchozí heslo je 0000.
- 5 Vyberte možnost .

Odstranění profilu

- 1 V aplikaci Garmin Jr. vyberte možnost **Domů**.
- 2 Vyberte požadované dítě
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Upravit profil > Odstranit profil**.

Informace o zařízení

Technické údaje

Typ akumulátoru	Vyměnitelná 3V baterie CR2025 TIP: Postup výměny baterie najdete v části Výměna baterie, strana 9 .
Výdrž akumulátoru	Až 1 rok
Rozsah provozních teplot	-15 až 45 °C (5 až 113 °F)
Vysílací pásmo	Technologie Bluetooth, 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 2 dBm
Stupeň vodotěsnosti	5 ATM ¹

Aktualizace softwaru

Když je k dispozici aktualizace softwaru, hodinky ji automaticky stáhnou během odesílání dat do telefonu ([Ruční odeslání dat do telefonu, strana 5](#)).

Během aktualizace se na hodinkách víkovit jr. 3 zobrazuje ukazatel průběhu a symbol . Aktualizace může trvat několik minut. Během aktualizace musí být hodinky v blízkosti vašeho telefonu. Po dokončení aktualizace se hodinky restartují.

¹ Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Zobrazení informací o zařízení

Můžete si zobrazit ID zařízení a verzi softwaru.

- 1 Přidržením tlačítka zobrazíte menu.
- 2 Přidržte symbol .

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Nemačkejte tlačítka pod vodou.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokými teplotami, např. sušiček prádla.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění hodinek

UPOZORNĚNÍ

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání hodinek dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte hodinky a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, hodinky čistěte, udržujte suché a na zápěstí je příliš neutahujte.

TIP: Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/fitandcare.

- 1 Hodinky oplachujte vodou nebo použijte vlhký hadřík bez chloupků.
- 2 Nakonec hodinky nechte zcela uschnout.

Vyměnitelná baterie


VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Výměna baterie

Hodinky používají baterii CR2025.

- 1 Vyjměte hodinky z řemínku.

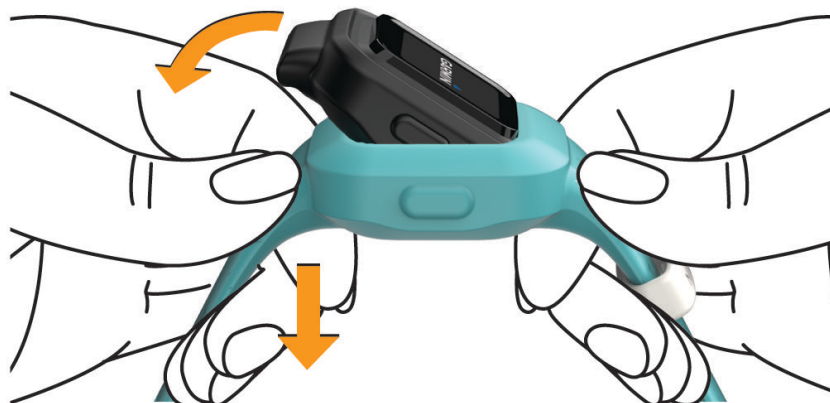

- 2 Pomocí malého šroubováku uvolněte čtyři šroubky (Torx) na zadní straně hodinek.

POZNÁMKA: Modely vyrobené před říjnem 2024 mohou být osazeny šroubky s křížovou drážkou.

- 3 Sundejte zadní kryt a vyjměte baterii.



- 4 Novou baterii vložte kladným pólem směrem k zadnímu krytu.
- 5 Zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění a jestli pevně přiléhá k přednímu krytu.
- 6 Znovu nasadte zadní kryt.
- 7 Pevně a stejnoměrně utáhněte čtyři šrouby.

- 8** Roztáhněte pružný silikonový materiál řemínku a hodinky vložte dovnitř. Tlačítko hodinek musí zapadnout do výřezu na straně řemínku.




- 9** Stisknutím tlačítka hodinky zapněte.

Výměna řemínku

Nastavitelný řemínek je určen pro děti od čtyř let. Informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech najdete na adrese buy.garmin.com nebo u svého prodejce Garmin®

- 1 Vyjměte hodinky z řemínku.

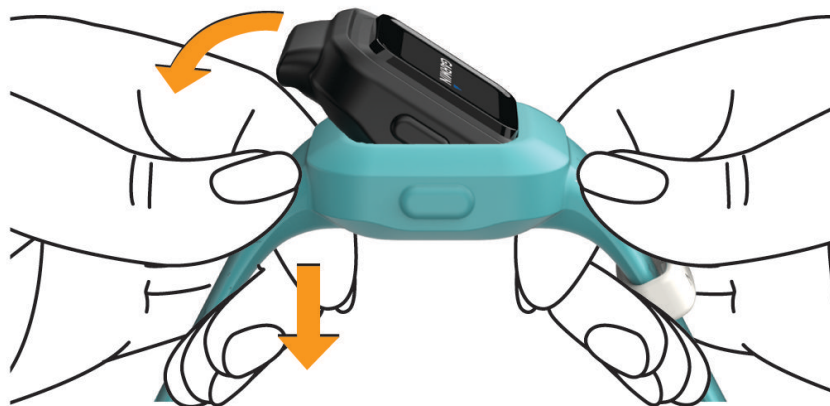

- 2 Roztáhněte pružný silikonový materiál řemínku a hodinky vložte dovnitř. Tlačítko hodinek musí zapadnout do výřezu na straně řemínku.



Odstranění problémů

Zdá se mi, že počet kroků neodpovídá skutečnosti

Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.

- Přejděte na adresu <http://garmin.com/ataccuracy>.
- Noste hodinky na ruce, která není dominantní.
- Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte hodinky do kapsy.

POZNÁMKA: Hodinky mohou některé opakující se činnosti, jako například tleskání nebo čištění zubů, interpretovat jako kroky.

Hodinky nezobrazují správný čas

Čas a datum v hodinkách se aktualizuje během odesílání dat do telefonu. Chcete-li aktualizovat čas při změně časového pásma nebo při přechodu na letní či zimní čas, je třeba data do telefonu odeslat ručně.

- 1 Zkontrolujte, zda se na telefonu či mobilním zařízení zobrazuje správný místní čas.
- 2 Odešlete data do telefonu ([Ruční odeslání dat do telefonu, strana 5](#)).

Čas a datum se aktualizují automaticky.

Je můj telefon kompatibilní s mými hodinkami?

Hodinky vívoFit jr. 3 jsou kompatibilní s telefony Android™ a Apple® s technologií Bluetooth.

Párování více mobilních zařízení

Po provedení základního nastavení ([Párování s telefonem, strana 1](#)) můžete hodinky vívoFit jr. 3 spárovat až se dvěma dalšími mobilními zařízeními, například tabletem nebo telefonem druhého rodiče.

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do telefonu nebo tabletu nainstalujte aplikaci Garmin Jr. a otevřete ji.
- 2 Přihlaste se prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla Garmin Connect.
- 3 Podle pokynů v aplikaci se připojte ke stávající rodině.
- 4 Umístěte mobilní zařízení do vzdálenosti 3 m od hodinek vívoFit jr. 3.

POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální odstup 10 m od ostatních zařízení.

- 5 Je-li třeba, vypněte mobilní technologii Bluetooth u již spárovaných mobilních zařízení.
- 6 Přidržením tlačítka hodinek vívoFit jr. 3 otevřete menu.
- 7 Přidržením ikony  vstupte do režimu párování.
- 8 Postupujte podle pokynů v aplikaci a projděte proces párování.
- 9 V případě potřeby opakujte kroky 1 až 8 pro každé další mobilní zařízení.

Jak s aplikací Garmin Jr. spárovat další hodinky?

Pokud už máte hodinky spárované s aplikací Garmin Jr., můžete v menu dětí přidat další dítě. Celkem můžete spárovat až osm hodinek.

POZNÁMKA: Pokud chcete pro některé dítě přidat nové hodinky, je třeba původní hodinky nejdříve odebrat.

- 1 Otevřete aplikaci Garmin Jr..
- 2 Vyberte možnost **Domů** >  > **Přidat nové dítě nebo zařízení**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete přidat nové hodinky stávajícímu dítěti, dítě vyberte.
 - Pokud chcete přidat nové hodinky novému dítěti, vyberte možnost **Nové dítě**.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Obnovení nastavení hodinek

Pokud hodinky přestanou reagovat, bude zřejmě nutné je resetovat. Tímto krokem nevymažete žádná data.

- 1 Přidržte tlačítko, dokud se hodinky nevypnou.
- 2 Stisknutím tlačítka hodinky zapněte.

Hodinky nelze zapnout

Pokud hodinky nelze zapnout, pravděpodobně bude třeba vyměnit baterii.

Přejděte na část [Výměna baterie, strana 9](#).

Po výměně baterie se hodinky nezapnou

Pokud se stane, že vyměníte baterii a hodinky se nezapnou, vyzkoušejte několik tipů.

- Zkontrolujte, zda jste použili novou baterii CR2025 od kvalitního výrobce a spolehlivého prodejce.
- Zkontrolujte, zda je baterie umístěna kladnou stranou směrem k zadnímu krytu.
- Znovu stiskněte tlačítko a zkuste hodinky zapnout.

Dodatek

Další informace

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

