

GARMIN®



HODINKY VENU® X1

Návod k obsluze

© 2025 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, Venu® a Virtual Partner® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, řada HRM-Pro™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a iTunes® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a je používána společností Apple Inc. v rámci licence. Iridium® je registrovaná ochranná značka společnosti Iridium Satellite LLC. Overwolf™ je ochranná známka společnosti Overwolf Ltd. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano® je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. USB-C® je registrovaná ochranná značka společnosti USB Implementers Forum. Wi-Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Zwift™ je ochranná známka společnosti Zwift, Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

M/N: A04702

Obsah

Úvod.....	1
Začínáme.....	1
Přehled.....	1
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	2
Uzamčení a odemčení zařízení.....	3
Přehled ikon.....	3
Aplikace a aktivity.....	3
Aplikace.....	4
Health Snapshot.....	6
Používání aplikace Uložené.....	6
Záznam hlasové poznámky.....	7
Použití hlasových příkazů.....	7
Hlasové příkazy hodinek.....	8
Garmin Pay.....	9
Nastavení peněženky	
Garmin Pay.....	9
Placení hodinkami.....	9
Přidání karty do peněženky	
Garmin Pay.....	10
Správa karet pro platby	
Garmin Pay.....	10
Změna hesla pro funkci	
Garmin Pay.....	11
Aktivity.....	11
Spuštění aktivity.....	12
Tipy pro záznam aktivit.....	12
Zastavení aktivity.....	13
Vyhodnocení aktivity.....	13
Běh.....	13
Jdeme běhat.....	13
Běh na dráze.....	14
Tipy pro záznam běhu na	
dráze.....	14
Jdeme si virtuálně zaběhat.....	14
Kalibrace vzdálenosti běhu na	
pásu.....	14
Záznam aktivity při překážkovém	
závodě (OCR).....	15
Záznam aktivity ultra běhu.....	15
Nastavení automatického	
odpočinku při ultra běhu.....	15
Jízda na kole.....	15
Vyrážíme na projížďku.....	15
Používání cyklotrenažéru.....	16

Power Guide.....	16
Vytvoření a používání strategie	
Power Guide.....	17
Plavání.....	17
Jdeme si zaplavat.....	17
Plavecká terminologie.....	17
Typy záběru.....	18
Tipy pro plavání.....	18
Automatický odpočinek a Ruční	
odpočinek při plavání.....	18
Trénování se záznamem	
náviku.....	19
Multisport.....	19
Triatlonový trénink.....	19
Vytvoření aktivity Multisport.....	20
Aktivity v tělocvičně.....	20
Záznam aktivity silového	
tréninku.....	20
Tipy pro záznam aktivit silového	
tréninku.....	21
Záznam aktivity HIIT.....	21
Záznam aktivity mobility.....	22
Golf.....	23
Hraní golfu.....	23
Menu Golf.....	24
Golfová nastavení.....	25
Ikony vzdálenosti PlaysLike.....	25
Přesunutí vložky.....	25
Funkce Virtual Caddie.....	26
Zobrazení směru k jamce.....	26
Překážky a layupy.....	27
Zobrazení změřených odpalů.....	27
Manuální měření úderu.....	28
Ruční přidávání úderů.....	28
Sledování výsledků.....	28
Nastavení skórování.....	28
Nastavení metody skórování....	28
Sledování golfových statistik....	29
Záznam golfových statistik.....	29
Prohlížení historie úderů.....	29
Zobrazení souhrnu kola.....	29
Ukončení kola.....	30
Přízpůsobení seznamu golfových	
holí.....	30
Outdoorové aktivity.....	30
Záznam boulderingové aktivity.....	30
Zahájení expedice.....	30

Manuální záznam bodu prošlé trasy	31
Zobrazení bodů prošlé trasy	31
Jdeme na ryby	31
Na lovu	31
Zimní sporty	32
Zobrazení jízd na lyžích	32
Záznam lyžování nebo snowbordingu ve volném terénu ..	32
Další aktivity	32
Záznam dechové aktivity	32
Záznam meditace	33
Videohry	33
Používání aplikace Garmin GameOn™	33
Ruční záznam herní aktivity	34
Přizpůsobení aktivit a aplikací	34
Přizpůsobení seznamu aplikací	34
Přizpůsobení seznamu oblíbených aktivit	34
Připnutí oblíbené aktivity na seznam	34
Přizpůsobení datových obrazovek ..	35
Vytvoření vlastní aktivity	35
Nastavení aktivity	36
Upozornění aktivity	38
Nastavení alarmu	39
Přehrávání hlasových upozornění během aktivity	39
Nastavení trasování	40
Použití funkce ClimbPro	40
Nastavení satelitů	40
Segmenty	41
Segmenty Strava™	41
Závodění v segmentu	41

Vzhled..... 41

Nastavení vzhledu hodinek	41
Úprava vzhledu hodinek	42
Stručné doplňky	42
Prohlížení stručných doplňků	45
Přizpůsobení seznamu stručných doplňků	45
Body Battery	45
Zobrazení stručného doplňku Body Battery	46
Tipy na vylepšení dat Body Battery	46

Používání stručného doplňku měření úrovně stresu	46
Zdraví žen	47
Sledování menstruačního cyklu ...	47
Zaznamenávání informací o menstruačním cyklu	47
Sledování těhotenství	47
Zaznamenávání údajů o těhotenství	48
Přizpůsobení stručného doplňku počasí	48
Použití Poradce pro jet lag	48
Plánování cesty v aplikaci Garmin Connect	49
Přidání akcí	49
Controls	49
Úprava menu ovládacích prvků	52
Používání LED svítilny	52
Nastavení vlastního zábleskového světla	53
Použití režimu Nerušit	53

Trénink..... 53

Sledování aktivity	53
Automatický cíl	54
Sledování spánku	54
Používání automatického sledování spánku	54
Variace dechu	55
Move IQ®	55
Tréninky	55
Zahájení tréninku	55
Trénink stažený ze služby Garmin Connect	56
Intervalové tréninky	56
Zahájení intervalového tréninku	57
Přizpůsobení intervalového tréninku	57
Zastavení intervalového tréninku	57
Nastavení tréninkového cíle	58
Trénink PacePro™	58
Stáhnutí plánu PacePro ze služby Garmin Connect	58
Vytvoření plánu PacePro v hodinkách	59
Zahájení tréninkového plánu PacePro	60
Závodění s předchozí aktivitou	61

Závodní kalendář a Primární závod.....	61
Trénink na závod.....	62
Přidávání poloh pro počasí.....	62
Záznam testu kritické rychlosti plavání.....	62
Použití funkce Virtual Partner.....	63
Informace o tréninkovém kalendáři.....	63
Adaptivní tréninkové plány.....	63
Aktivace vlastního hodnocení.....	63
Měření výkonu.....	64
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.....	65
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max při běhu.....	66
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max při cyklistice.....	66
Zobrazení predikcí závodních časů.....	67
Stav variability srdečního tepu.....	68
Efektivita běhu.....	68
Zobrazení efektivity běhu.....	69
Odhad FTP.....	69
Laktátový práh.....	69
Zobrazení výdrže v reálném čase.....	70
Zobrazení křivky výkonu.....	70
Stav tréninku.....	71
Úrovně stavu tréninku.....	72
Tipy, jak získat stav tréninku.....	72
Krátkodobá zátěž.....	72
Zaměření tréninkové zátěže.....	73
Poměr zátěže.....	73
Informace o funkci Training Effect..	74
Skóre vytrvalosti.....	75
Skóre běhu do kopce.....	75
Připravenost k tréninku.....	76
Doba regenerace.....	76
Zklidnění srdečního tepu.....	77

Aklimatizace výkonu na teplo a nadmořskou výšku.....77

Běžecská tolerance..... 77

Historie..... 78

Používání historie.....	78
Historie Multisport.....	78
Osobní rekordy.....	78

Zobrazení osobních rekordů.....	78
Obnovení osobního rekordu.....	79
Vymazání osobních rekordů.....	79
Zobrazení souhrnů dat.....	79

Nastavení oznámení a upozornění.. 79

Alarmy pro zdraví a wellness.....	80
Nastavení alarmu abnormálního srdečního tepu.....	80
Výzva k pohybu.....	80
Přizpůsobení výzvy k pohybu.....	80
Ranní zpráva.....	80
Vlastní úprava ranní zprávy.....	81
Večerní zpráva.....	81
Vlastní úprava večerní zprávy.....	81
Nastavení časových upozornění.....	81
Nastavení upozornění na bouři.....	81
Zapnutí upozornění na připojení telefonu.....	82

Nastavení Zvuk a vibrace..... 82

Nastavení displeje a jasu..... 82

Produkty pro zdraví a wellness..... 82

Srdeční tep na zápěstí.....	83
Jak hodinky nosit.....	83
Tipy pro nepravdivá data srdečního tepu.....	84
Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí.....	84
Přenos dat srdečního tepu.....	84
Pulzní oxymetr.....	85
Získávání hodnot z pulzního oxymetru.....	86
Nastavení režimu pulzního oxymetru.....	86
Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru.....	86
Automatický cíl.....	86
Minuty intenzivní aktivity.....	87
Minuty intenzivní aktivity.....	87
Sledování spánku.....	87
Používání automatického sledování spánku.....	87

Mapa..... 87

Zobrazení mapy.....	88
---------------------	----

Uložení nebo navigace do místa na mapě.....	88
Nastavení mapy.....	88
Správa map.....	89
Stažení map pomocí služby Outdoor Maps+.....	89
Stahování map TopoActive.....	89
Odstranění map.....	90
Zobrazení a skrytí mapových dat.....	90

Navigace..... 90

Navigace k cíli.....	90
Navigace k bodu zájmu v okolí.....	91
Navigace do vašeho výchozího bodu během činnosti.....	91
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této polohy.....	92
Ukončení navigace.....	92
Ukládání poloh.....	92
Ukládání polohy.....	92
Uložení umístění duální sítě.....	92
Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect.....	93
Zahájení aktivity s GPS ze sdílené polohy.....	93
Navigace do sdílené polohy během aktivity.....	93
Trasy.....	93
Vytvoření trasy v aplikaci Garmin Connect.....	94
Odeslání trasy do zařízení.....	94
Vytvoření a sledování trasy v hodinkách.....	94
Vytvoření okružní trasy.....	95
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi.....	95
Nastavení směru kompasu.....	95
Nastavení referenčního bodu.....	96

Připojení..... 96

Snímače a příslušenství.....	96
Bezdrátové snímače.....	97
Párování bezdrátových snímačů..	99
Tempo běhu a vzdálenost s příslušenstvím pro měření srdečního tepu.....	99

Tipy pro záznam tempa běhu a vzdálenosti.....	100
Dynamika běhu.....	100
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu.....	101
Běžecký výkon.....	102
Hrudní srdeční tep při plavání.....	102
Používání ovládání kamery	
Varia.....	103
Dálkové ovládání inReach.....	103
Použití dálkového ovládání inReach.....	103
Funkce připojení telefonu.....	103
Párování telefonu.....	104
Volání z aplikace Telefon.....	104
Použití asistenta v telefonu.....	104
Aktivace oznámení z telefonu.....	105
Zobrazení oznámení.....	105
Příjem příchozího telefonního hovoru.....	105
Odpověď na textovou zprávu.....	106
Vypnutí připojení k telefonu	
Bluetooth.....	106
Zapnutí a vypnutí upozornění funkce Najít můj telefon.....	106
Vyhledání telefonu ztraceného během aktivity s GPS.....	106
Funkce konektivity Wi-Fi.....	106
Připojení k síti Wi-Fi.....	107
Garmin Share.....	107
Sdílení dat pomocí funkce Garmin Share.....	107
Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share.....	108
Nastavení služby Garmin Share.....	108
Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač.....	108
Garmin Connect.....	108
Předplatné Garmin Connect+.....	109
Používání aplikace Garmin Connect.....	109
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect.....	109
Sjednocený stav tréninku.....	109
Používání aplikace Garmin Connect v počítači.....	110
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express.....	110

Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect.....	110	Nastavení budíku.....	120
Funkce Connect IQ.....	110	Úprava alarmu.....	121
Stahování funkcí Connect IQ.....	110	Chytrý budík.....	121
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače.....	110	Použití odpočítavače času.....	121
Aplikace Garmin Messenger.....	111	Odstranění časovače.....	121
Aplikace Garmin Golf.....	111	Použití stopek.....	122
Režim zaměření.....	111	Přidání alternativních časových zón..	122
Úprava výchozího režimu zaměření...	112	Úprava alternativní časové zóny....	123
Vytváření vlastních režimů zaměření.	112	Přidání odpočtu události.....	123
Uživatelský profil.....	113	Úprava odpočtu události.....	123
Nastavení uživatelského profilu.....	113	Nastavení správce napájení.....	124
Nastavení pohlaví.....	113	Nastavení funkce úspory baterie.....	124
Zobrazení věku podle kondice.....	113	Nastavení systému.....	125
Rozsahy srdečního tepu.....	113	Přizpůsobení tlačítkových zkratk.....	125
Cíle aktivit typu fitness.....	113	Nastavení hesla hodinek.....	125
Nastavení zón srdečního tepu.....	114	Změna hesla hodinek.....	126
Nastavení zón srdečního tepu hodinkami.....	114	Kompas.....	126
Výpočty rozsahů srdečního tepu....	115	Nastavení kompasu.....	126
Nastavení výkonnostních zón.....	115	Ruční kalibrace kompasu.....	126
Automatická detekce hodnot výkonu	115	Nastavení směru k severu.....	126
Hudba.....	116	Výškoměr a barometr.....	127
Připojení k jinému poskytovateli.....	116	Nastavení výškoměru a barometru	127
Stahování zvukového obsahu od jiného poskytovatele.....	116	Kalibrace barometrického výškoměru.....	127
Stahování osobního zvukového obsahu.....	116	Nastavení času.....	127
Poslech hudby.....	117	Synchronizace času.....	128
Ovládací prvky přehrávání hudby.....	117	Pokročilá nastavení systému.....	128
Připojení sluchátek Bluetooth.....	118	Změna měrných jednotek.....	128
Změna režimu zvuku.....	118	Nastavení nahrávání dat.....	128
Bezpečnostní a sledovací funkce..	118	Obnovení a resetování nastavení.....	128
Přidání nouzových kontaktů.....	118	Obnova nastavení a dat ze služby Garmin Connect.....	129
Přidání kontaktů.....	119	Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	129
Zapnutí a vypnutí detekce nehod.....	119	Zobrazení informací o zařízení.....	129
Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance.....	119	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	129
Zahájení relace GroupTrack.....	120	Informace o zařízení.....	130
Tipy k relacím GroupTrack.....	120	Informace o displeji AMOLED.....	130
Hodiny.....	120	Nabíjení hodinek.....	130
		Péče o zařízení.....	131
		Čištění hodinek.....	131
		Čištění nylonového řemínku.....	131

Výměna řemínku.....	132
Technické údaje.....	132
Informace o baterii.....	132

Hodnocení skóre vytrvalosti.....	140
Hodnocení FTP.....	142
Velikost a obvod kola.....	142

Odstranění problémů..... 133

Aktualizace produktů.....	133
Další informace.....	133
Zařízení používá nesprávný jazyk.....	133
Tipy pro maximalizaci výdrže baterie	134
Restartování hodinek.....	134
Je můj telefon kompatibilní s mými hodinkami?.....	134
Telefon se nepřipojí k hodinkám.....	134
Mohu se svými hodinkami používat snímač Bluetooth?.....	135
Sluchátka se nepřipojí k hodinkám....	135
Hudba se mi vypíná nebo má sluchátka nezůstanou připojená.....	135
Reproduktor nebo mikrofon je po vniknutí vody tichý.....	135
Jak lze zrušit označení okruhu tlačítkem?.....	135
Vyhledání satelitních signálů.....	136
Zlepšení příjmu satelitů GPS.....	136
Srdeční tep naměřený hodinkami není přesný.....	136
Měření teploty během aktivity není přesné.....	136
Ukončení ukázkového režimu.....	136
Sledování aktivity.....	136
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný.....	136
Počet kroků v hodinkách neodpovídá počtu kroků v účtu Garmin Connect.....	137
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti.....	137

Dodatek..... 137

Standardní poměry hodnoty VO ₂ Max.....	137
Barevná měřidla a data dynamiky běhu.....	138
Data vyváženosti doby kontaktu se zemí.....	138
Data vertikální oscilace a vertikálního poměru.....	139
Hodnocení efektivity běhu.....	139

Datová pole..... 143

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Začínáme

Při prvním použití hodinek byste měli provést tyto úkony, abyste hodinky připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi.

1 Podržte tlačítko  a zapněte hodinky.

2 Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení.

Během základního nastavování můžete s hodinkami spárovat telefon, abyste mohli přijímat oznámení, synchronizovat své aktivity a další funkce ([Párování telefonu, strana 104](#)). Pokud přecházíte z kompatibilních hodinek, můžete po spárování nových hodinek Venu X1 s telefonem přenést nastavení hodinek, uložené trasy a další informace.

3 Hodinky nabijte ([Nabíjení hodinek, strana 130](#)).

4 Vyhledejte aktualizace softwaru ([Nastavení systému, strana 125](#)).

V zájmu co nejlepšího fungování hodinek doporučujeme udržovat jejich software aktualizovaný. Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení soukromí, zabezpečení a funkcí.

5 Zahajte aktivitu ([Spuštění aktivity, strana 12](#)).


Přehled



A  Tlačítko START	• Podržením po dobu 2 sekund hodinky zapnete. • Stisknutím otevřete menu aktivit a aplikací včetně nastavení hodinek. • Podržením po dobu 2 sekund zobrazíte menu ovládacích prvků, včetně napájení. • Podržením, dokud nepocítíte 3 vibrace hodinek, požádáte o pomoc prostřednictvím služby Assistance (<i>Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 118</i>).
B  Tlačítko BACK	• Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku. • TIP: V průběhu aktivity se na obrazovce zobrazují tipy s vysvětlením funkcí tlačítek (pokud se liší od výchozích funkcí). • Přidržením zapnete nebo vypnete svítilnu.
 Dotykový displej	• Posunutím nahoru, dolů, doprava a doleva procházíte stručné doplňky, funkce a menu (<i>Tipy pro dotykovou obrazovku, strana 2</i>). • Po klepnutí si můžete vybrat z možností menu. • Posunutím prstu doprava se vrátíte na předchozí obrazovku.

Tipy pro dotykovou obrazovku

- Posunutím nahoru nebo dolů pomalu procházíte seznamy a menu.
- Klepnutím vyberete položku.
- Klepnutím hodinky probudíte.
- Posunutím prstu nahoru na obrazovce hodinek procházíte stručné doplňky na hodinkách.
- Posunutím prstu doleva na obrazovce hodinek si zobrazíte menu aplikací a aktivit včetně nastavení hodinek.
- Posunutím prstu dolů na obrazovce hodinek zobrazíte centrum upozornění.
- Posunutím prstu doprava se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Přidržením položky na obrazovce hodinek si zobrazíte kontextové informace, například dostupné stručné doplňky nebo menu.
- V menu stručných doplňků nebo aplikací můžete přidržením obrazovky hodinek měnit pořadí nebo odstraňovat možnosti.
- Posunutím prstu nahoru či dolů v průběhu aktivity zobrazíte další obrazovku s daty.
- Posunutím prstu doprava během aktivity si zobrazíte menu hodinek, obrazovku hodinek a stručné doplňky.
- Během aktivity si posunutím prstu doleva zobrazíte přehrávač hudby.
- Přikrytím obrazovky dlaní se vrátíte na obrazovku hodinek, kde můžete snížit jas displeje.
- Vyberte symbol ⓘ (pokud je dostupný) nebo posunutím ① zobrazte možnosti menu.

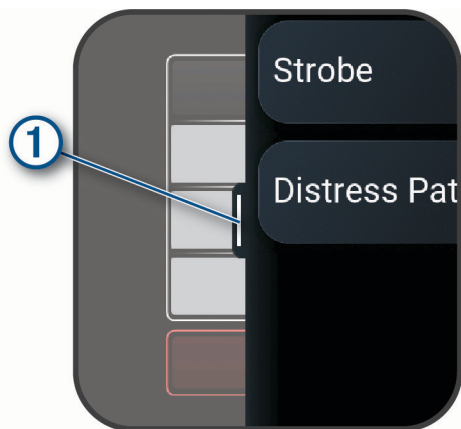

- Každý výběr nabídky by měl být samostatným krokem.

Uzamčení a odemčení zařízení

Zařízení můžete uzamknout, abyste vyloučili náhodné stisknutí nebo nežádoucí dotyk obrazovky.

POZNÁMKA: Menu ovládacích prvků si můžete upravit ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 52](#)).

1 Přidržením tlačítka  si zobrazíte menu ovládacích prvků.

2 Vyberte ikonu .

Zařízení nebude reagovat na dotyky ani stisknutí tlačítek, dokud ho neodemknete.

3 Přidržením libovolného tlačítka zařízení odemknete.

Přehled ikon

Blikající ikona signalizuje, že hodinky vyhledávají signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen. Přeskrtnutá ikona znamená, že je funkce vypnutá.

Kompletní seznam kompatibilních snímačů viz [Bezdrátové snímače, strana 97](#).

	Stav připojení telefonu (Zapnutí upozornění na připojení telefonu, strana 82)
	Stav snímače srdečního tepu Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu, strana 84
	Stav sledování LiveTrack (Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 118)
	Stav snímače rychlosti a kadence (Párování bezdrátových snímačů, strana 99)

Aplikace a aktivity

Hodinky obsahují různé předinstalované aplikace a aktivity.

Aplikace: Aplikace doplňují do hodinek různé interaktivní funkce, jako například zobrazení tréninků nebo volání z hodinek ([Aplikace, strana 4](#)).

Aktivity: Hodinky se dodávají s předinstalovanými aplikacemi indoorových a outdoorových aktivit, včetně běhu, jízdy na kole, silového tréninku, golfu a dalších. Když se pustíte do některé z aktivit, hodinky zobrazí a budou zaznamenávat údaje ze snímačů, které si můžete uložit a podělit se o ně s komunitou Garmin Connect™.


Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Aplikace Connect IQ™: Do hodinek můžete přidávat funkce prostřednictvím aplikací, které si nainstalujete z obchodu Connect IQ ([Stahování funkcí Connect IQ, strana 110](#)).

Aplikace

Menu aplikací v hodinkách si můžete upravit podle svého, abyste měli pohodlně k dispozici požadované funkce a možnosti. Některé aplikace vyžadují připojení Bluetooth® ke kompatibilnímu telefonu. Různé aplikace najdete také ve stručných doplňcích ([Stručné doplňky, strana 42](#)) nebo ovládacích prvcích ([Controls, strana 49](#)).

Posunutím prstu na hlavní obrazovce hodinek doleva zobrazíte seznam aplikací.

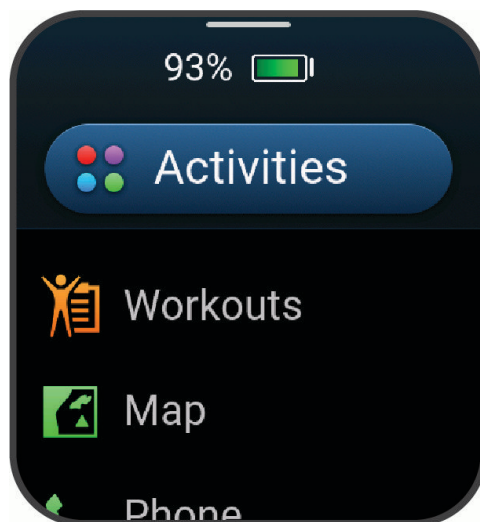

Název	Více informací
ABC	Výběrem zobrazíte kombinaci údajů z výškoměru, barometru a kompasu.
Alarmy	Umožňuje nastavit alarmy.
Alternativní časové zóny	Zobrazuje aktuální denní čas v dalších časových zónách (Přidání alternativních časových zón, strana 122).
Výškoměr	Stisknutím zobrazíte údaje výškoměru.
Barometr	Stisknutím zobrazíte údaje barometru.
Sdílení srdečního tepu	Zvolte pro vysílání srdečního tepu do spárovaného zařízení (Přenos dat srdečního tepu, strana 84).
Kalkulačka	Výběrem otevřete kalkulačku včetně kalkulačky spropitného.
Kalendář	Zvolte pro zobrazení nadcházejících událostí z telefonu nebo kalendáře.
Hodiny	Výběrem nastavíte alarm, časovač, stopky, alternativní časovou zónu nebo odpočet (Hodiny, strana 120).
Kompas	Zobrazuje elektronický kompas.
Odpočty	Zobrazuje nadcházející odpočty událostí.
Garmin Share	Výběrem můžete odesílat data do jiných zařízení Garmin® nebo data přijímat (Garmin Share, strana 107).
Health Snapshot™	Výběrem začnete zaznamenávat několik klíčových zdravotních metrik (Health Snapshot, strana 6).
Historie	Výběrem zobrazíte historii zaznamenaných aktivit, záznamů a celkových souhrnů (Používání historie, strana 78).
Mapa	Výběrem zobrazíte mapu a navigaci do polohy (Navigace k cíli, strana 90).
Správce map	Umožňuje zobrazit a spravovat stažené mapy (Správa map, strana 89).
Messenger	Umožňuje zobrazit a odesílat zprávy z mobilní aplikace Garmin Messenger™ (Aplikace Garmin Messenger, strana 111).
Fáze měsíce	Výběrem zobrazíte časy východu a západu měsíce a fáze měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.
Hudba	Umožňuje ovládat přehrávání zvuku pomocí hodinek (Poslech hudby, strana 117).
Oznámení	Výběrem zobrazíte oznámení z telefonu (Zobrazení oznámení, strana 105).
Telefon	Výběrem otevřete ovládací prvky telefonu, například kontakty a číselník (Volání z aplikace Telefon, strana 104).
Asistent v telefonu	Umožňuje zadat příkaz pomocí hlasového asistenta v telefonu (Použití asistenta v telefonu, strana 104).
Pulzní oxymetr	Zvolte pro měření hodnoty kyslíku pulzním oxymetrem (Pulzní oxymetr, strana 85).
Oblíbené	Výběrem zobrazíte uložená místa, trasy a trasové body.
Nastavení	Zvolte pro otevření menu nastavení.
Akcie	Výběrem si zobrazíte přizpůsobitelný seznam akcií (Přidání akcií, strana 49).

Název	Více informací
Stopky	Výběrem otevřete obrazovku stopek.
Východ a západ slunce	Zvolte pro zobrazení časů východu slunce, západu slunce a stmívání.
Odpočet	Výběrem otevřete časovač.
Tipy	Zvolte pro zobrazení interaktivních tipů k používání hodinek. Můžete také naskenovat přímý odkaz na web support.garmin.com , kde najdete návod k obsluze hodinek.
Hlasový příkaz	Umožňuje zadat hlasový příkaz, který mají hodinky provést (<i>Použití hlasových příkazů, strana 7</i>).
Hlasové poznámky	Výběrem nahrajete hlasovou poznámku (<i>Záznam hlasové poznámky, strana 7</i>).
Peněženka	Zvolte pro otevření peněženky Garmin Pay™ (<i>Garmin Pay, strana 9</i>).
Vzhled hodinek	Tady si můžete přizpůsobit vzhled hodinek (<i>Úprava vzhledu hodinek, strana 42</i>).
Počasí	Zvolte pro zobrazení aktuální předpovědi počasí a aktuálních podmínek.
Tréninky	Zvolte pro zobrazení uložených tréninků (<i>Tréninky, strana 55</i>).

Health Snapshot

Když jste dvě minuty v klidu, funkce Health Snapshot zaznamenává důležité zdravotní metriky. Ukazuje stručný přehled celkového stavu vašeho kardiovaskulárního systému. Hodinky zaznamenávají metriky, jako je průměrný srdeční tep, úroveň stresu nebo dechová frekvence. Funkci Health Snapshot si můžete přidat na seznam oblíbených aplikací (*Přizpůsobení aktivit a aplikací, strana 34*).

Používání aplikace Uložené

Pomocí aplikace Uložené můžete zobrazit uložená místa a trasy.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Oblíbené**.
- 3 Vyberte uloženou položku.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost .
 - Chcete-li navigovat po trase, **Spustit trasu**.
 - Chcete-li navigovat po trase v obráceném směru, vyberte možnost **Více > Spustit trasu opačným směrem**.
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o poloze, vyberte možnost **Více > Podrobnosti**.
 - Chcete-li upravit polohu nebo podrobnosti trasy, vyberte možnost **Více > Upravit**.
 - Chcete-li si zobrazit seznam stoupání na trase, vyberte možnost **Více > Zobrazit stoupání**.
 - Chcete-li trasu zobrazit na mapě, i když není zapnutá navigace, vyberte možnost **Více > Zobrazit na mapě**.
 - Chcete-li sdílet polohu nebo trasu pomocí funkce **Garmin Share**, vyberte možnost **Více > Sdílet** (*Garmin Share, strana 107*).
 - Chcete-li odstranit polohu nebo trasu, vyberte možnost **Více > Odstranit**.

Záznam hlasové poznámky

Hlasové poznámky můžete nahrávat a poslouchat pomocí vestavěného reproduktoru a mikrofonu hodinek.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Na hodinkách stiskněte tlačítko .
 - Podržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Hlasové poznámky**.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li uložit polohu GPS s hlasovou poznámkou, vyberte možnost **Poloha**.
 - Výběrem možnosti **Hlasitost** nastavíte hlasitost.
- 5 Vyberte možnost .
- 6 Nahrajte hlasovou poznámku.
- 7 Vyberte možnost .
- 8 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti  si hlasovou poznámku přehrajete.
 - Chcete-li hlasovou poznámku přejmenovat nebo odstranit, vyberte možnost .
 - Stiskněte tlačítko  a výběrem možnosti  otevřete knihovnu hlasových poznámek.

Použití hlasových příkazů

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Na obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Hlasový příkaz**.
 - Podržte tlačítko  a vyberte možnost **Hlasový příkaz**.

POZNÁMKA: Menu ovládacích prvků si můžete upravit ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 52](#)).
- 2 Vyslovte hlasový příkaz, který mají hodinky provést ([Hlasové příkazy hodinek, strana 8](#)).

Hlasové příkazy hodinek

Systém hlasových příkazů je navržen tak, aby rozpoznal přirozenou řeč. Níže najdete seznam běžně používaných hlasových příkazů. Hodinky nicméně nevyžadují přesně tyto fráze. Můžete zkusit různé varianty těchto příkazů a vyslovit je způsobem, který je pro vás přirozený. Tipy k hlasovým příkazům a informace o řešení problémů naleznete na webové stránce garmin.com/voicecommand/tips.

Příkaz hlasové nápovědy	Funkce
What can I say?	Zobrazí seznam běžných hlasových příkazů

Funkce zařízení a obrazovky

Hlasový příkaz	Funkce
Find my phone	Přehraje zvukové upozornění na spárovaném telefonu, pokud je v dosahu Bluetooth.
Disable do not disturb	Vypne režim Nerušit, ve kterém je ztmavená obrazovka a jsou vypnuté výstrahy a upozornění.
Turn on airplane mode	Zapne režim V letadle, který vypne veškerou bezdrátovou komunikaci.
Increase brightness	Zvýší úroveň jasu.
Decrease brightness	Sníží úroveň jasu.
Set brightness to 80	Nastaví úroveň jasu na požadovanou úroveň. Dostupný je rozsah 0–100 %.

Funkce hodin

Hlasový příkaz	Funkce
Set a timer for fifteen minutes	Nastaví odpočet času na zadanou dobu.
Pause timer	Pozastaví aktuálně spuštěný odpočet času.
Resume timer	Obnoví pozastavený odpočet času.
Cancel timer	Zruší aktuálně spuštěný odpočet času.
Start stopwatch	Spustí stopky.
Stop stopwatch	Zastaví stopky.
Wake me up at 3:15 a.m.	Nastaví jednorázový alarm na zadaný čas.

Funkce aplikací a aktivit

Hlasový příkaz	Funkce
Show me the weather	Otevře aplikaci Počasí.
Open the calendar	Otevře aplikaci Kalendář.
Start a run	Zahájí aktivitu Běh.
Start hiking	Zahájí aktivitu Túra.
Open the triathlon app	Zahájí aktivitu Triatlon.

POZNÁMKA: Aplikace a aktivity jsou zde uvedeny pouze jako příklady. Hlasovými příkazy můžete ovládat všechny výchozí aplikace a aktivity ([Aplikace, strana 4](#)), ([Aktivity, strana 11](#)).

Navigační funkce

Hlasový příkaz	Funkce
Begin navigation	Otevře menu Navigovat pro navigaci k cíli.
Save location	Uloží aktuální pozici.
Switch to the compass app	Otevře kompas.

Mediální funkce

Hlasový příkaz	Funkce
Change volume to 8	Upraví hlasitost na danou úroveň. Dostupný je rozsah 0–10 nebo 0–100 %.
Increase volume	Zvýší hlasitost zvuku.
Decrease volume	Sníží hlasitost zvuku.
Play music	Přehraje aktuálně vybrané médium.
Next song	Přehraje další stopu média.
Previous song	Přehraje předchozí stopu média.
Pause music	Pozastaví aktuálně přehrávané médium.
Mute	Ztlumí veškerý zvuk.
Unmute	Zruší ztlumení veškerého zvuku.

Garmin Pay

Funkce Garmin Pay umožňuje používat hodinky k nákupům v zařízeních, která tuto funkci podporují, prostřednictvím platebních karet spolupracujících finančních institucí.

Nastavení peněženky Garmin Pay

Do peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více kreditních či debetních karet zúčastněných institucí. Přejděte na stránku garmin.com/garminpay/banks a vyhledejte spolupracující finanční instituce.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay** > **Začínáme**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Placení hodinkami

Chcete-li pomocí hodinek platit za nákupy, musíte si nastavit alespoň jednu platební kartu.

Pomocí hodinek pak můžete platit v zařízeních, která tuto službu podporují.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko .
 - Přidržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Peněženka**.

3 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

POZNÁMKA: Pokud heslo zadáte třikrát nesprávně, peněženka se zablokuje a heslo bude nutné obnovit v aplikaci Garmin Connect.

Zobrazí se nejčastěji používaná platební karta.



4 Máte-li v peněžence Garmin Pay více platebních karet, můžete posunutím kartu změnit.

5 Během 60 sekund přiložte displej hodinek ke čtečce platebního terminálu.

Po dokončení komunikace se čtečkou hodinky zavibrují a zobrazí symbol zaškrtnutí.

6 Pokud je třeba, podle pokynů na čtečce terminálu transakci dokončete.

TIP: Když zadáte heslo správně, můžete během následujících 24 hodin platit bez jeho opětovného zadávání, pokud mezitím hodinky nesundáte. Jestliže hodinky sundáte nebo deaktivujete zápěstní snímač srdečního tepu, musíte při platbě kód zadat znovu.

Přidání karty do peněženky Garmin Pay

Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat až 10 kreditních či debetních karet.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.

2 Vyberte možnost **Garmin Pay** > ● > **Přidat kartu**.

3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Při platbě pak můžete na hodinkách vybrat, kterou přidanou kartu chcete použít.

Správa karet pro platby Garmin Pay

Jednotlivé karty můžete dočasně pozastavit nebo odstranit.

POZNÁMKA: V některých zemích mohou spolupracující finanční instituce některé funkce Garmin Pay omezit.

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.

2 Vyberte možnost **Garmin Pay**.

3 Zvolte kartu.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li dočasně pozastavit nebo zrušit pozastavení karty, vyberte možnost **Pozastavit kartu**.
Chcete-li nakupovat prostřednictvím hodinek Venu X1, musí být karta aktivní.
- Chcete-li kartu odstranit, vyberte možnost 🗑️.

Změna hesla pro funkci Garmin Pay

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud heslo zapomenete, bude nutné funkci Garmin Pay pro hodinky Venu X1 resetovat, vytvořit nové heslo a znovu zadat údaje z karty.


- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu •••.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay** > **Změnit heslo**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Při příští platbě prostřednictvím hodinek Venu X1 musíte zadat nové heslo.

Aktivity

Na obrazovce hodinek potáhněte prstem vlevo a vyberte možnost **Aktivity**. Seznam vašich oblíbených aktivit se objeví na začátku seznamu ([Přizpůsobení seznamu oblíbených aktivit, strana 34](#)).

POZNÁMKA: Některé aktivity se objeví ve více než jedné kategorii.

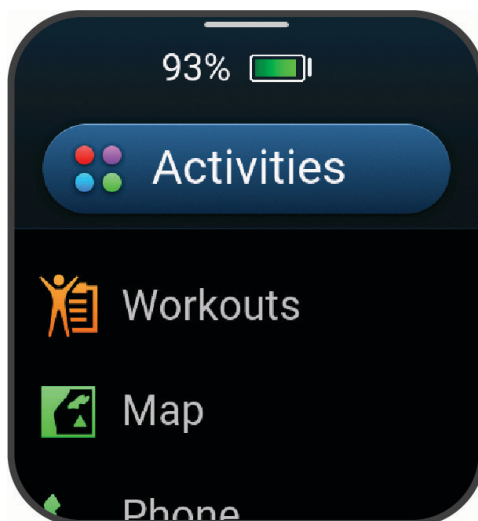

Kategorie	Aktivity
Běh	Krytá dráha, Běh, Běh na dráze, Trailový běh, Běžecský pás, OCR závod, Ultra běh, Virtuální běh
Cyklistika	Kolo, Cyklodojíždění, Kolo uvnitř, Cyklotúra, BMX, Cyklokros, Elektrokolo, Horské elektrokolo, Gravel kolo, Horské kolo, Silniční kolo
Plavání	Otevřená voda, Plavání v bazénu
Multisport	Přechodový trénink, Duatlon, , Triatlon s plaváním v bazénu, Swimrun, Triatlon
Tělocvična	Box, Kardio, Lezení uvnitř, Eliptický trenažér, Stoupání do pater, HIIT, Švihadlo, MMA, Mobilita, Pilates, Veslování uvnitř, Stepper, Silový trénink, Chůze uvnitř, Jóga
Outdoor	Dobrodružný závod, Lukostřelba, Bouldering, Discgolf, Expedice, Rybolov, Golf, Túra, Jízda na koni, Lov, Inline bruslení, Horská turistika, Chůze se zátěží, Chůze
Zimní sporty	Skialpy, Snowboarding ve volném terénu, Bruslení na ledě, Lyže, Snowboard, Sněžný skútr, Sněžnice, Běžky – klasický styl, Běžky – volný styl
Vodní sporty	Kajak, Veslování, Plachtění, Jachtařská expedice, Šnorchlování, SUP
Týmové sporty	Americký fotbal, Baseball, Basketbal, Kriket, Pozemní hokej, Lední hokej, Lakros, Ragby, Fotbal, Softball, Volejbal, Ultimate Disc
Sporty s raketou	Badminton, Padel, Píklebal, Platformový tenis, Raketbal, Squash, Stolní tenis, Tenis
Motoristické sporty	Čtyřkolka, Motokros, Motocykl, Offroad
Jiné	Dechové cvičení, Videohry, Meditace, Sledovat mě

Spuštění aktivity

Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne (v případě potřeby).

- 1 Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte připnutou aktivitu (*Přizpůsobení aktivit a aplikací, strana 34*).
 - Vyberte symbol  nebo **Aktivity** a vyberte aktivitu ze seznamu oblíbených nebo kategorie aktivit.
- 3 Vyžaduje-li aktivita signál GPS, vyjděte ven na místo, kde budete mít jasný výhled na nebe, a počkejte, dokud nebudou hodinky připraveny.
Hodinky jsou připraveny v okamžiku, kdy začnou sledovat váš srdeční tep, zachytí signál GPS (je-li vyžadován) a připojí se ke všem bezdrátovým snímačům (jsou-li vyžadovány).
- 4 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.

Tipy pro záznam aktivit

- Než začnete s aktivitou, hodinky nabijte (*Nabíjení hodinek, strana 130*).
- U některých aktivit můžete tlačítkem  zaznamenávat okruhy, zahájit novou sadu nebo pozici nebo přejít na další krok tréninku.
Můžete vybrat ikonu  a zrušit označení okruhu u některých aktivit (*Jak lze zrušit označení okruhu tlačítkem?, strana 135*).
- Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.
- Pokud chcete přejít na jiný typ aktivity, posuňte během aktivity prstem doprava a vyberte možnost **Změnit sport**.
Pokud aktivita zahrnuje více než jeden sport, zaznamená se jako multisportovní aktivita.

Zastavení aktivity

Některé možnosti nejsou dostupné pro všechny typy aktivit.

- 1 Stiskněte tlačítko .
 - 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li v aktivitě pokračovat, vyberte možnost **Pokračovat**.
 - Chcete-li aktivitu uložit a zobrazit si podrobnosti, vyberte možnost **Uložit** a zvolte požadovanou možnost.
POZNÁMKA: Když aktivitu uložíte, můžete zadat vlastní hodnocení ([Vyhodnocení aktivity, strana 13](#)).
 - Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později, vyberte možnost **Obnovit později**.
 - Chcete-li označit okruh, vyberte možnost **Okruh**.
Můžete vybrat ikonu  a zrušit označení okruhu u některých aktivit ([Jak lze zrušit označení okruhu tlačítkem?, strana 135](#)).
 - Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po trase, kterou jste prošli, vyberte možnost **Zpět na start > TracBack**.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity, které využívají GPS.
 - Chcete-li navigovat přímým směrem zpět na počáteční bod aktivity, vyberte možnost **Zpět na start > Trasa**.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity, které využívají GPS.
 - Pokud chcete změřit rozdíl mezi svým srdečním tepem na konci aktivity a tepovou frekvencí o dvě minuty později, vyberte možnost **Obnovení srdečního tepu** a počkejte, dokud neskončí odpočet času ([Zklidnění srdečního tepu, strana 77](#)).
 - Pokud chcete aktivitu zahodit, vyberte možnost **Zrušit** a stiskněte tlačítko .
- POZNÁMKA:** Když aktivitu ukončíte, zařízení ji po 30 minutách automaticky uloží.

Vyhodnocení aktivity

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

U některých aktivit si můžete upravit nastavení vlastního hodnocení ([Aktivace vlastního hodnocení, strana 63](#)).

- 1 Po dokončení aktivity vyberte možnost **Uložit** ([Zastavení aktivity, strana 13](#)).
- 2 Vyberte číslo, které odpovídá vámi pociťovanému úsilí.
POZNÁMKA: Chcete-li vlastní hodnocení přeskočit, klepněte na ikonu .
- 3 Vyberte, jak jste se během aktivity cítili.

Hodnocení si můžete zobrazit v aplikaci Garmin Connect.

Běh

Jdeme běžat

Chcete-li pro zaznamenávání běhu použít bezdrátový snímač, je potřeba snímač nejprve spárovat s hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)).

- 1 Nasadte si bezdrátové snímače, jako je například snímač srdečního tepu (volitelný).
- 2 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 3 Vyberte možnost **Aktivity > Běh**.
- 4 Při používání volitelných bezdrátových snímačů počkejte, až se hodinky ke snímači připojí.
- 5 Jděte ven a počkejte několik minut, než hodinky vyhledají satelity.
- 6 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.
- 7 Nyní můžete běžet.
- 8 Stisknutím tlačítka  zaznamenáváte okruhy (volitelné).
- 9 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 10 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Běh na dráze

Než se vydáte na dráhu, zkontrolujte si, jestli se jedná o dráhu standardní délky – 400 metrů.

Aktivitu běhu po dráze můžete používat k záznamu venkovního běhu na dráze včetně vzdálenosti v metrech a rozdělení kol.

- 1 Postavte se na dráhu.
- 2 Na hodinkách stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **Aktivita > Běh > Běh na dráze**.
- 4 Počkejte, až hodinky naleznou satelity.
- 5 Pokud běžíte v první dráze, přeskočte na 8. krok.
- 6 Vyberte možnost **Číslo dráhy**.
- 7 Vyberte číslo dráhy.
- 8 Stiskněte tlačítko .
- 9 Vyběhněte.
- 10 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Tipy pro záznam běhu na dráze

Databáze závodních tratí Garmin obsahuje více než 10 000 okruhů z celého světa.

- Před začátkem běhu na dráze počkejte, až hodinky vyhledají satelitní signál.
- Pokud hodinky závodní trať nerozpoznají, zaběhněte čtyři okruhy, aby bylo možné zkalibrovat délku jedné dráhy.

Na konci okruhu běžte o něco dál, než odkud jste odstartovali.

- Každý okruh zaběhněte po stejné dráze.

POZNÁMKA: Výchozí vzdálenost Auto Lap® je 1600 m nebo čtyři okruhy na trati.

- Pokud běžíte po jiné dráze, než je dráha č. 1, nastavte si v nastavení aktivity číslo dráhy.

Jdeme si virtuálně zaběhat

Po spárování hodinek s kompatibilní aplikací třetích stran můžete přenášet údaje o tempu, srdečním tepu nebo kadenci.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita > Běh > Virtuální běh**.
- 3 Na svém tabletu, notebooku nebo telefonu spusťte aplikaci Zwift™ nebo jinou aplikaci pro virtuální trénink.
- 4 Podle pokynů na displeji zahajte běžeckou aktivitu a spárujte svá zařízení.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte časovač aktivity.
- 6 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu

Chcete-li zaznamenávat běh na běžeckém pásu s větší přesností, můžete vzdálenost po uběhnutí alespoň 2,4 km (1,5 mi) na běžeckém pásu nakalibrovat. Pokud používáte různé běžecké pásy, můžete vzdálenost po dokončení běhu na každém pásu nakalibrovat ručně.

- 1 Začněte s aktivitou na běžeckém pásu ([Spuštění aktivity, strana 12](#)).
- 2 Pokračujte v běhu na běžeckém pásu, dokud hodinky nezaznamenají alespoň 2,4 km (1,5 mi).
- 3 Po skončení aktivity stiskněte tlačítko  a stopky aktivity zastavte.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vzdálenost běhu na pásu nakalibrovat poprvé, vyberte možnost **Uložit**.
Zařízení vás vyzve k dokončení kalibrace.
 - Chcete-li vzdálenost běhu na pásu kalibrovat ručně (po provedení první kalibrace), vyberte možnost **Kalibrovat a uložit > ✓**.
- 5 Zkontrolujte na displeji pásu uběhnutou vzdálenost a zadejte tuto hodnotu do hodinek.

Záznam aktivity při překážkovém závodě (OCR)

Pokud se účastníte terénních překážkových závodů, můžete k zaznamenání času na jednotlivých překážkách a doby běhu mezi překážkami použít aktivitu OCR závod.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity > Běh > OCR závod**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
- 4 Stisknutím tlačítka  ručně označíte začátek a konec jednotlivých překážek.

POZNÁMKA: Nastavení **Sledování překážek** si můžete nakonfigurovat tak, aby se uložila poloha překážek z vašeho prvního kola na trase. Při opakovaných kolech na trase použijí hodinky uložené polohy a budou tak moci přepínat mezi intervaly překážek a běhu.

- 5 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Záznam aktivity ultra běhu

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity > Běh > Ultra běh**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
- 4 Začněte běhat.
- 5 Stisknutím tlačítka  zaznamenáte okruh a spustíte stopky odpočinku.

TIP: Můžete nakonfigurovat, jak nastavení funkce Automatický odpočinek zaznamenává odpočinkové úseky a okruhy ([Nastavení automatického odpočinku při ultra běhu, strana 15](#)).

- 6 Až si odpočínáte, výběrem tlačítka  pokračujte v běhu.
- 7 Další obrazovky s daty si zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů (volitelné).
- 8 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení automatického odpočinku při ultra běhu

Můžete si přizpůsobit možnosti automatického spuštění a zastavení časovače odpočinku pro aktivitu Ultra běh.

Stav: Zapne automatické zaznamenávání odpočinku.

Začátek odpočinku: Po zastavení běhu automaticky spustí časovač odpočinku. Pomocí možnosti Pouze manuálně můžete časovač odpočinku spouštět pouze stisknutím tlačítka .

Konec odpočinku: Nastavuje tempo potřebné k ukončení odpočinkového úseku.

Minimální doba: Nastavuje dobu, za kterou začne nebo skončí odpočinkový úsek.

Tlačítko Lap: Nastaví tlačítko  pro záznam okruhu a spuštění časovače odpočinku, spuštění pouze časovače odpočinku nebo pouze záznam okruhu.

Jízda na kole

Vyrážíme na projížděku

Chcete-li pro zaznamenávání jízdy použít bezdrátový snímač, je potřeba snímač nejprve spárovat s hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)).

- 1 Spárujte bezdrátové snímače, například snímač srdečního tepu nebo cyklosvětla (volitelné).
- 2 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 3 Vyberte možnost **Aktivity > Cyklistika > Kolo**.
- 4 Při používání volitelných bezdrátových snímačů počkejte, až se hodinky ke snímači připojí.
- 5 Jděte ven a počkejte několik minut, než hodinky vyhledají satelity.
- 6 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
Hodinky zaznamenávají data aktivity pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.
- 7 Zahajte aktivitu.
- 8 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 9 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Používání cyklotrenažeru

Před použitím kompatibilního cyklotrenažeru musíte trenažér s hodinkami nejprve spárovat pomocí technologie Bluetooth nebo ANT+® ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)).

Hodinky můžete používat v kombinaci s cyklotrenažerem, který simuluje odpor při sledování trasy, jízdy nebo tréninku. Během používání cyklotrenažeru je funkce GPS automaticky vypnuta.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity** > **Cyklistika** > **Kolo uvnitř**.
- 3 Posuňte prstem doprava.
- 4 Vyberte možnost **Možnosti chytrého trenažeru**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Volná jízda** a vyrazte na projížďku.
 - Chcete-li sledovat uložený trénink, vyberte možnost **Cvičit podle tréninku** ([Tréninky, strana 55](#)).
 - Chcete-li sledovat uloženou trasu, vyberte možnost **Sledovat trasu** ([Trasy, strana 93](#)).
 - Výběrem možnosti **Nastavit výkon** nastavíte hodnotu cílového výkonu.
 - Výběrem možnosti **Nastavit sklon** nastavíte hodnotu simulovaného sklonu.
 - Výběrem možnosti **Nastavit odpor** nastavíte odpor kladený cyklotrenažerem.
- 6 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.

Trenažér zvyšuje a snižuje odpor podle informací o převýšení, které daná trasa nebo jízda obsahuje.

Power Guide

Můžete si vytvořit a používat strategii výkonu pro plánování sil na projetí trasy. Zařízení Venu X1 použije váš FTP, převýšení trasy a předpokládaný čas do konce trasy a vytvoří přizpůsobený Power Guide.

Jedním z nejdůležitějších kroků pro naplánování úspěšné strategie Power Guide je volba úrovně úsilí. Pokud při jízdě po trase zvolíte větší úsilí, doporučení výkonu se zvýší; nižší úsilí ho naopak sníží ([Vytvoření a používání strategie Power Guide, strana 17](#)). Hlavním cílem průvodce výkonem je pomoci vám dokončit trasu na základě toho, co je známo o vašich schopnostech, nikoli dosáhnout konkrétního cílového času. Úroveň úsilí můžete během jízdy upravovat.

Průvodci Power Guide jsou vždy přiřazeni k určité trase a nelze je používat s tréninky nebo segmenty. Svou strategii můžete zobrazit a upravit v aplikaci Garmin Connect a synchronizovat s kompatibilními zařízeními Garmin. Tato funkce vyžaduje měřič výkonu, který musí být spárován se zařízením ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole ([Datová pole, strana 143](#)).



Vytvoření a používání strategie Power Guide

Chcete-li vytvořit strategii Power Guide, musíte se svými hodinkami spárovat měřič výkonu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)). V účtu Garmin Connect také musíte mít načtenou trasu ([Vytvoření trasy v aplikaci Garmin Connect, strana 94](#)).

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování > Power Guide > Vytvořit strategii Power Guide**.
- 3 Vytvořte strategii Power Guide podle pokynů na obrazovce.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte své hodinky.
- 6 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 7 Na hodinkách vyberte aktivitu jízdy na kole venku.
- 8 Přejděte dolů a vyberte možnost **Trénink > Power Guide**.
- 9 Vyberte Power Guide.
- 10 Stiskněte  a vyberte možnost **Použít plán**.

TIP: Můžete si prohlédnout mapu, typ zobrazení nadmořské výšky, úsilí, nastavení a mezičasy. Před zahájením jízdy můžete také nastavit námahu, terén, pozici v sedle a hmotnost výbavy.

Plavání

OZNÁMENÍ

Zařízení je určeno pro plavání na povrchu. Potápění se zařízením může produkt poškodit a zneplatnit záruku.

POZNÁMKA: Hodinky jsou vybaveny technologií pro měření srdečního tepu na zápěstí u aktivit plavání. Hodinky jsou kompatibilní i s hrudními snímači srdečního tepu, třeba s příslušenstvím řady HRM-Pro™. Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i z hrudního snímače, hodinky použijí údaje z hrudního snímače.

Jdeme si zaplavat

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity > Plavání > Plavání v bazénu**.
- 3 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
- 4 Než začnete s plaváním, zkontrolujte nastavení aktivity ([Nastavení aktivity, strana 36](#)).
U aktivit plavání je například automaticky zapnutý zámek obrazovky.
- 5 Stiskněte tlačítko .
- 6 Začněte plavat.
Zařízení automaticky zaznamená intervaly a délky plavání. Ve výchozím nastavení je zapnutá funkce **Automatický odpočinek** ([Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání, strana 18](#)).
- 7 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Plavecká terminologie

Délka: Uplavání jednoho bazénu.

Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval začíná po odpočinku.

Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazenými hodinkami dokončí celý cyklus.

Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.

Kritická rychlost plavání (CSS): Kritická rychlost plavání je teoretická rychlost, kterou jste schopni trvale udržet bez vyčerpání. Hodnotu CSS můžete používat jako vodítko pro tréninkové tempo a ke sledování zlepšování svých výkonů.

Typy záběru

Rozpoznání typu záběru je k dispozici pouze pro plavání v bazénu. Typ záběru je rozpoznán na konci uplavané délky. Typy záběrů jsou uvedeny ve vaší historii plavání a ve vašem účtu Garmin Connect. Můžete také vybrat typ záběrů jako vlastní datové pole ([Přizpůsobení datových obrazovek, strana 35](#)).

Kraul	Volný styl
Znak	Znak
Prsa	Prsa
Motýlek	Motýlek
Smíšené	Více než jeden typ záběru v intervalu
Nácvik	Používá se při záznamu nácviku (Trénování se záznamem nácviku, strana 19)

Tipy pro plavání

- Než začnete s plaváním, zkontrolujte nastavení aktivity ([Nastavení aktivity, strana 36](#)).
U aktivit plavání je například automaticky zapnutý zámek obrazovky.
- Tlačítkem  zaznamenáte interval při plavání na otevřené vodě.
- Než začnete s plaváním v bazénu, podle pokynů na obrazovce nastavte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
Hodinky měří a zaznamenávají vzdálenost na základě uplavaných délek bazénu. Aby byla vzdálenost zobrazována správně, musí být délka bazénu nastavena podle skutečnosti. Až příště zahájíte aktivitu plavání v bazénu, hodinky použijí tuto velikost bazénu. Chcete-li velikost změnit, posuňte prstem nahoru, vyberte nastavení aktivity a zvolte možnost **Velikost bazénu**.
- Aby bylo měření přesné, přeplavte celou délku bazénu pouze jedním stylem. Při odpočinku pozastavte stopky aktivity.
- Tlačítkem  zaznamenáte odpočinek při plavání v bazénu ([Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání, strana 18](#)).
Při plavání v bazénu hodinky automaticky zaznamenají intervaly a délky.
- Správné určení počtu délek podpoříte tím, že se silně odrazíte ode zdi bazénu a před prvním záběrem chvíli plujete.
- Pokud provádíte nácvik, je třeba stopky aktivity pozastavit, nebo použít funkci záznamu nácviku ([Trénování se záznamem nácviku, strana 19](#)).

Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání

Funkce automatického odpočinku je k dispozici pouze pro plavání v bazénu. Hodinky automaticky rozpoznají, když jste v klidu, a zobrazí obrazovku odpočinku. Pokud jste v klidu více než 15 sekund, hodinky automaticky vytvoří klidový interval. Jakmile zase začnete plavat, hodinky automaticky vytvoří nový interval plavání.

TIP: Funkce automatického rozpoznání odpočinku funguje nejlépe, pokud během odpočinku nepohybujete rukou.

Pokud chcete místo toho použít ruční odpočinek, můžete v možnostech aktivity funkci automatického rozpoznání odpočinku vypnout ([Nastavení aktivity, strana 36](#)). Během plavání v bazénu nebo ve volné vodě můžete ručně označit interval odpočinku stisknutím symbolu . Během intervalu odpočinku nejsou zaznamenávána data o plavání.

TIP: Ruční odpočinek je vhodný v případě kratších přestávek nebo když potřebujete velmi přesné měření intervalu plavání.

Trénování se záznamem nácviku

Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř hlavních druhů záběrů.

- 1 Během aktivity plavání v bazénu si posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obrazovku záznamu nácviku.
- 2 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky nácviku.
- 3 Po dokončení intervalu nácviku stiskněte tlačítko .
Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále zaznamenává celou plaveckou relaci.
- 4 Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu vybrané pro profil aktivity.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zahájit další interval nácviku, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se posunutím nahoru nebo dolů na obrazovku plaveckého tréninku.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li v aktivitě pokračovat, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li aktivitu ukončit, stiskněte tlačítko .

Multisport

Triatlonisté, biatlonisté a další závodníci ve více sportech mohou využít aktivity Multisport, například Triatlon nebo Swimrun. Během aktivity Multisport můžete přecházet mezi aktivitami a pokračovat ve sledování svého celkového času. Můžete například přejít od běhu k jízdě na kole a během celé aktivity Multisport sledovat svůj celkový čas jízdy na kole a běhu.

Aktivitu Multisport můžete přizpůsobit nebo můžete použít výchozí aktivitu Triatlon nastavenou pro standardní triatlon.

Triatlonový trénink

Když se účastníte triatlonu, můžete k rychlému přechodu do segmentů jednotlivých sportů, měření času jednotlivých segmentů a ukládání aktivit použít aktivitu triatlon.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita > Multisport > Triatlon**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a spustíte časovač aktivity.
POZNÁMKA: Při prvním spuštění triatlonové aktivity můžete zapnout funkci **Automatická změna sportu**, aby hodinky automaticky rozpoznaly přechod na další sport (*Nastavení aktivity, strana 36*).
- 4 Pokud je třeba, stiskněte na začátku a na konci každého přechodu tlačítko  (*Jak lze zrušit označení okruhu tlačítkem?, strana 135*).
Pokud je zapnutá funkce přechodu, zaznamenává se čas přechodu odděleně od časů aktivit. Funkci přechodu lze podle potřeby zapnout nebo vypnout v rámci nastavení triatlonových aktivit. Pokud jsou přechody vypnuty, stiskněte tlačítko  a změňte sport.
- 5 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Vytvoření aktivity Multisport

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity** > **Upravit** > **Přidat** > **Multisport**.
- 3 Vyberte typ multisportovní aktivity nebo vyberte možnost **Vlastní** a zadejte název.
Duplicitní názvy aktivity obsahují číslo. Například Triatlon(2).
- 4 Vyberte dvě nebo více aktivit.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní nastavení aktivity. Můžete si například nastavit, zda chcete zahrnout přechody.
 - Výběrem možnosti **Hotovo** aktivitu Multisport uložíte a můžete ji začít používat.

Aktivity v tělocvičně

Hodinky lze využít k indoorovému tréninku, například běhu na kryté dráze nebo používání stacionárního kola či cyklotrenažeru. Při indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý ([Nastavení aktivity, strana 36](#)).

Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost a vzdálenost počítají pomocí akcelerometru v hodinkách. Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti a vzdálenosti se zvyšuje po několika bězích či procházkách venku se zapnutým systémem GPS.

TIP: Pokud se budete držet zábradlí trenažeru, dojde k snížení přesnosti.

Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou údaje o rychlosti a vzdálenosti dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač, který do hodinek odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti (jako například snímač rychlosti nebo kadence).

Záznam aktivity silového tréninku

Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování stejného pohybu. Silové tréninky si můžete vytvořit nebo vyhledat ve svém účtu Garmin Connect a odeslat je do hodinek.

TIP: Během tréninku si stisknutím tlačítka  otevřete nabídku dalších možností.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity** > **Tělocvična** > **Silový trénink**.
Při prvním zaznamenávání aktivity silového tréninku musíte vybrat, na kterém zápěstí hodinky máte.
- 3 Pokud aktivitu silového tréninku zaznamenáváte poprvé, vyberte možnost **Tréninky** > **Procházet tréninky** a postupujte podle pokynů na obrazovce ([Trénink stažený ze služby Garmin Connect, strana 56](#)).
- 4 Vyberte trénink.

POZNÁMKA: Pokud nemáte v hodinkách stažené žádné silové tréninky, vyberte možnost **Volný** >  a přejděte ke kroku 7.

- 5 Přejděte dolů k zobrazení podrobností o tréninku.
- 6 Vyberte možnost **Spustit trénink**.
Výběrem možnosti Více zobrazíte další možnosti tréninku.
- 7 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
- 8 Zacvičte si svoji první sadu.

Dle výchozího nastavení hodinky počítají opakování. Počet opakování se zobrazí, když dokončíte alespoň čtyři opakování. V nastavení aktivit můžete vypnout počítání opakování ([Nastavení aktivity, strana 36](#)). Je-li k dispozici, hodinky zobrazí animaci cvičení.

TIP: Hodinky dokážou v každé sadě počítat opakování pouze jednoho pohybu. Chcete-li změnit pohyb, dokončete sadu a začněte novou.

- 9 Další obrazovky s daty zobrazíte procházením nahoru nebo dolů.
- 10 Stisknutím tlačítka  sadu ukončíte.
Hodinky zobrazí celkový počet opakování v dané sadě.

- 11 V případě potřeby upravte počet opakování, vyberte symbol  pro přidání hmotnosti použité pro danou sadu a vyberte možnost **Hotovo**.
- 12 Zobrazí se časovač odpočinku a odpočet do další sady.
TIP: Můžete počkat na vypršení časovače nebo stisknutím tlačítka  ihned zahájit další sadu.
- 13 Opakujte postup pro každou sadu silového tréninku, dokud celé cvičení nedokončíte.
- 14 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Ukončit trénink**.

Tipy pro záznam aktivit silového tréninku

- Při provádění opakování se nedívejte na hodinky.
S hodinkami byste měli komunikovat na začátku a na konci každé sady nebo během přestávek.
 - Při provádění opakování se soustředte na cvičení.
 - Využívejte při cvičení váhu vlastního těla nebo činky.
 - Opakování provádějte důsledně a využívejte široký rozsah pohybu.
Započítá se každé opakování, při kterém se paže, na které hodinky nosíte, vrátí do výchozí polohy.
- POZNÁMKA:** Cviky prováděné nohama se započítat nemusí.
- Zapněte automatickou detekci sady, která zahájí a ukončí počítání sady.
 - Uložte si a odešlete aktivitu silového tréninku do svého účtu Garmin Connect.
Pro zobrazení a úpravu informací o aktivitě můžete využít nástroje ve svém účtu Garmin Connect.

Záznam aktivity HIIT

Pomocí speciálních časovačů můžete zaznamenat aktivitu intenzivního intervalového tréninku (HIIT)

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity > Tělocvična > HIIT**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete zaznamenat volnou, nestrukturovanou aktivitu HIIT, vyberte možnost **Volný**.
 - Pokud chcete zaznamenat co největší počet kol během nastaveného časového úseku, vyberte možnost **Časovače HIIT > AMRAP**.
 - Pokud chcete minutu za minutou zaznamenávat pevně daný počet cviků, vyberte možnost **Časovače HIIT > EMOM**.
 - Pokud chcete střídát 20sekundové intervaly maximálního úsilí s 10 sekundami odpočinku, vyberte možnost **Časovače HIIT > Tabata**.
 - Pokud si chcete nastavit dobu pohybu, dobu odpočinku, počet cviků a počet kol, vyberte možnost **Časovače HIIT > Vlastní**.
 - Chcete-li sledovat uložený trénink, vyberte možnost **Tréninky**.
- 4 V případě potřeby postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte první kolo.
Hodinky zobrazí odpočítávač času a aktuální srdeční tep.
- 6 V případě potřeby se můžete tlačítkem  manuálně posunout na další kolo nebo odpočinek.
- 7 Po skončení aktivity stisknutím tlačítka  časovač aktivity zastavte.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Záznam aktivity mobility

Můžete zaznamenávat aktivitu mobility pomocí intervalů aktivity a odpočinku, nebo si můžete stáhnout tréninky mobility ze služby Garmin Connect.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** > **Tělocvična** > **Mobilita**.
- 3 Posuňte se dolů a vyberte možnost **Trénink**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit intervaly aktivity a odpočinku, vyberte možnost **Intervaly**.
 - Chcete-li si stáhnout trénink ze služby Garmin Connect a absolvovat ho, vyberte možnost **Knihovna tréninků** > **Procházet tréninky** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
Hodinky vás jednotlivými cviky mobility provedou.
- 6 Další datové obrazovky zobrazíte posunutím.

Golf

Hraní golfu

Než začnete hrát golf, je třeba hodinky nabít ([Nabíjení hodinek](#), strana 130).

1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.

2 Vyberte možnost **Aktivity** > **Outdoor** > **Golf**.

Zařízení vyhledá satelity, vypočítá vaši polohu, a pokud v blízkosti existuje pouze jedno hřiště, vybere toto hřiště.

3 Pokud se zobrazí seznam hřišť, vyberte si hřiště ze seznamu.

Hřiště se automaticky aktualizují.

4 Je-li třeba, nastavte délku odpalu.

5 Výběrem možnosti ☒ nastavíte zaznamenávání skóre.

6 Vyberte odpaliště.

Zobrazí se obrazovka informací o jamce.



①	Číslo současné jamky
②	Par jamky
③	Mapa jamky
④	Délka odpalu z odpaliště
⑤	Vzdálenosti na začátek, střed a konec greenu

POZNÁMKA: Protože se současná poloha mění, hodinky vypočítávají vzdálenost k začátku, středu a konci greenu, ale ne současnou polohu.

7 Proved'te jednu z následujících akcí:

- Klepnutím do mapy si můžete zobrazit nebo změnit pozici jamky ([Přesunutí vlajky](#), strana 25).
- Tlačítkem  otevřete golfové menu ([Menu Golf](#), strana 24).

Když se přesunete k další jamce, hodinky automaticky přejdou na zobrazení informací o nové jamce.

Menu Golf

Během kola si můžete tlačítkem  zobrazit další funkce v menu Golf.

Zobrazit green: Umožňuje přesunout polohu jamky a přesněji tak změřit vzdálenost (*Přesunutí vlajky, strana 25*).

Virtual Caddie: Požádá funkci Virtual Caddie o doporučení, jakou hůl zvolit (*Funkce Virtual Caddie, strana 26*).

Změnit jamku: Umožňuje ručně změnit jamku.

Skórkarta: Otevře skórkartu pro kolo (*Sledování výsledků, strana 28*).

Ukazatel jamky: Funkce PinPointer je kompas, který ukazuje směrem k jamce, když nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, i když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.

POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit přesnost kompasu.

Vítr: Zobrazí ukazatel, který ukazuje směr a rychlost větru vzhledem k jamce.

Informace o kole: Během kola si můžete zobrazit skóre, statistiky a informace o krocích.

Měření úderu: Zobrazuje vzdálenost předchozího úderu zaznamenanou pomocí funkce Garmin AutoShot™ (*Zobrazení změřených odpalů, strana 27*). Úder je možné zaznamenat i ručně (*Manuální měření úderu, strana 28*).

Poslední úder: Můžete si zobrazit informace o posledním úderu.

POZNÁMKA: Můžete zobrazit vzdálenosti všech úderů detekované během aktuálního kola. V případě potřeby můžete přidat úder ručně (*Ruční přidávání úderů, strana 28*).

Statistiky holí: Zobrazuje statistiky jednotlivých golfových holí, například informace o vzdálenosti a přesnosti. Zobrazí se, pokud spárujete kompatibilní snímače Approach® CT10 pro sledování holí nebo aktivujete nastavení Výzvy hole.

Východ a západ slunce: Zobrazuje časy východu a západu slunce a soumraku pro aktuální den.

Nastavení: Umožňuje upravit nastavení golfové aktivity (*Golfová nastavení, strana 25*).

Ukončit hru: Ukončí aktuální kolo.

Golfová nastavení

Pokud si chcete upravit golfová nastavení a funkce, v průběhu kola stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Nastavení.

Skórování: Umožňuje nastavit předvolby ukládání skóre a zapnout sledování statistik ([Nastavení skórování, strana 28](#)).

Délka odpalu: Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou míček urazí při odpalu.

PlaysLike: Během hraní golfu nastavuje předvolby pro funkci PlaysLike, která ukazuje upravené vzdálenosti ke greenu ([Ikony vzdálenosti PlaysLike, strana 25](#)).

POZNÁMKA: Tato funkce vyžaduje předplatné Garmin Golf™.

Stínování členitosti: Povoluje stínování obrysů nadmořské výšky nebo sklonu pro greeny na hřištích s údaji o členitosti greenů ([Aplikace Garmin Golf, strana 111](#)).

Virtual Caddie: Povoluje automatické nebo ruční doporučování holí funkcí Virtual Caddie. Zobrazí se teprve poté, až odehrajete alespoň pět kol golfové hry, nastavíte sledování holí a nahrajete skórkarty do aplikace Garmin Golf.

Velká čísla: Změní velikost čísel na obrazovce zobrazení jamky.

Turnajový režim: Deaktivuje funkce PinPointer a PlaysLike. Tyto funkce nejsou povoleny během oficiálních turnajů nebo během kol s počítaným hendikepem.

Vzdálenost v golfu: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.

Rychlost větru při golfu: Nastavuje jednotky měření rychlosti větru při hraní golfu.

Výzvy hole: Zobrazí výzvu, která umožňuje po každém detekovaném úderu zadat, kterou hůl jste použili.

Satelity: Nastaví satelitní systém k použití pro aktivitu ([Nastavení satelitů, strana 40](#)).

Záznam aktivity: Aktivuje zaznamenávání golfových aktivit do souboru FIT. Soubory FIT zaznamenávají informace o kondici ve formátu přizpůsobeném pro aplikaci Garmin Connect.

Snímače hole: Umožňuje nastavit kompatibilní snímače Approach CT10 pro sledování holí.

Spárovat dálkoměr: Spáruje hodinky s kompatibilním dálkoměrem.

Ikony vzdálenosti PlaysLike

Funkce vzdálenosti PlaysLike zohledňuje změny nadmořské výšky na hřišti, rychlost a směr větru a hustotu vzduchu tím, že zobrazuje upravenou vzdálenost ke greenu. Během kola můžete zobrazit vzdálenost PlaysLike klepnutím na vzdálenost ke greenu. Posunutím prstu nahoru zobrazíte, jak se změnila vzdálenost v důsledku každého z faktorů.

TIP: V nastavení aktivity můžete nakonfigurovat, jaká data se zohlední v úpravách funkce PlaysLike ([Golfová nastavení, strana 25](#)).

▲: Skutečná vzdálenost je delší než předpokládaná vzdálenost.

■: Skutečná vzdálenost je shodná s předpokládanou vzdáleností.

▼: Skutečná vzdálenost je kratší než předpokládaná vzdálenost.

↗: Rozdíl ve vzdálenosti v důsledku změn nadmořské výšky.

↖: Rozdíl ve vzdálenosti v důsledku rychlosti a směru větru.

☁: Rozdíl ve vzdálenosti v důsledku hustoty vzduchu.

Přesunutí vlajky

Můžete se podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

1 Na obrazovce informací o jamce stiskněte tlačítko .

2 Vyberte možnost **Zobrazit green**.

3 Klepnutím a přetažením umístěte jamku na správné místo.

 ukazuje umístění vybrané jamky.

4 Stisknutím tlačítka  potvrďte pozici jamky.

Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamkách jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky je uložena pouze pro aktuální kolo.

Funkce Virtual Caddie

Chcete-li používat funkci Virtual Caddie, musíte nejprve odehrát alespoň pět kol se snímači Approach CT10 pro sledování holí, nebo aktivovat nastavení Výzvy hole ([Nastavení aktivity, strana 36](#)) a nahrát své skórkarty. U každého kola musíte připojit spárovaný telefon s aplikací Garmin Golf. Funkce Virtual Caddie nabízí doporučení podle jamky, údajů o větru a vašich předchozích výkonů s jednotlivými holemi.



①	Zobrazí doporučení pro hůl nebo kombinaci holí pro danou jamku. Další možnosti pro hole zobrazíte stisknutím tlačítka < nebo >.
②	Zobrazí průměrný počet úderů, které lze s doporučenou holí očekávat.
③	Zobrazí oblast rozptylu úderů pro další úder s doporučenou holí na základě historie úderů s touto holí. POZNÁMKA: Pokud se oblast rozptylu úderů překrývá s greenem, zobrazí se procentuální hodnota pravděpodobnosti dosažení greenu při úderu.

Zobrazení směru k jamce


Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, i když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.

POZNÁMKA: Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit přesnost kompasu.

- 1 Na obrazovce s informacemi o jamkách stiskněte tlačítko
- 2 Vyberte možnost **Ukazatel jamky**.
Šipka ukazuje na polohu jamky.

Překážky a layupy

Klepnutím do mapy a pak na možnost  si zobrazíte překážky a layupy pro aktuální jamku.

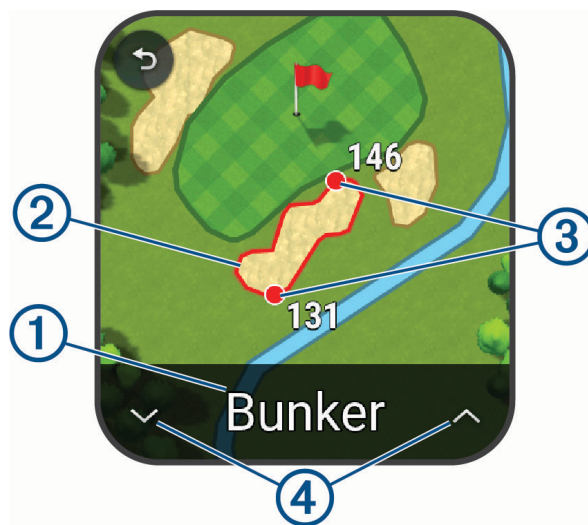

①	Typ překážky nebo vzdálenost layupu.
②	Poloha překážky nebo layupu.
③	Vzdálenost k layupu nebo k začátku a konci překážky.
④	Klepnutím na šipky zobrazíte další překážky nebo layupy pro jamku.

Zobrazení změřených odpalů

Vaše zařízení je vybaveno funkcí automatické detekce a záznamu úderu. Při každém úderu na fairway zařízení zaznamená vzdálenost úderu, abyste si ji mohli zobrazit později.

TIP: Automatická detekce úderu je nejspolehlivější, pokud máte zařízení umístěné na zápěstí dominantní ruky a pokud je velmi dobrý kontakt s míčkem. Putty nebudou rozpoznány.

1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko .

2 Vyberte možnost **Měření úderu**.

Zobrazí se vzdálenost posledního úderu.

POZNÁMKA: Vzdálenost se automaticky vynuluje při dalším odpalu nebo při přesunu k další jamce.

3 Stiskněte tlačítko  a výběrem možnosti **Předchozí údery** zobrazte všechny zaznamenané vzdálenosti úderů.

POZNÁMKA: V horní části obrazovky s informacemi o jamce se také zobrazí vzdálenost od posledního úderu.

Manuální měření úderu

Pokud hodinky úder nedetekují, můžete jej přidat ručně. Úder je nutné přidat z místa chybějícího úderu.

- 1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
- 2 Na obrazovce s informacemi o jamkách stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **Měření úderu**.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte možnost **Přidat úder**.
- 6 V případě potřeby zadejte hůl, kterou jste použili k úderu.
- 7 Dojděte nebo dojeďte k míčku.

Při příštím úderu hodinky automaticky zaznamenají vzdálenost vašeho posledního úderu. V případě potřeby můžete ručně přidat další úder.

Ruční přidávání úderů

Pokud zařízení úder nedetekuje, můžete jej přidat ručně. Úder je nutné přidat z místa chybějícího úderu.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Poslední úder** >  > **Přidat úder**.
- 3 Výběrem možnosti  můžete zahájit nový úder z aktuální polohy.

Sledování výsledků

- 1 V průběhu hry golfu stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Skórkarta**.
- 3 Vyberte jamku.
- 4 Pomocí tlačítek  a  nastavte skóre.

Nastavení skórování

Během kola stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení** > **Skórování**.

Způsob skórování: Můžete změnit metodu, jakou zařízení ukládá skóre.

Hendikep skórování: Zapne hendikep skórování.

Zobrazit skóre: Zobrazí celkové skóre kola v horní části skórkarty ([Sledování výsledků, strana 28](#)).

Sledování statistik: Aktivuje sledování statistik během golfové hry – počet odehraných puttů, greeny v regulaci nebo zásahy na fairway.

Trestné rány: Aktivuje sledování trestných úderů při hraní golfu ([Záznam golfových statistik, strana 29](#)).

Dotázat se: Aktivuje zobrazování výzvy na začátku kola s dotazem, zda chcete uchovávat skóre.

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým hodinky sledují výsledky.

- 1 V průběhu kola stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte možnost **Nastavení** > **Skórování** > **Způsob skórování**.
- 3 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford ([Nastavení metody skórování, strana 28](#)), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

Skórkarta pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Sledování golfových statistik

Když na hodinkách aktivujete sledování statistik, budete moci zobrazit své statistiky pro aktuální kolo ([Zobrazení souhrnu kola, strana 29](#)). Pomocí aplikace Garmin Golf můžete porovnávat jednotlivé hry a sledovat zlepšení.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Golf**.
Zařízení vyhledá satelity, vypočítá vaši polohu, a pokud v blízkosti existuje pouze jedno hřiště, vybere toto hřiště.
- 3 Pokud se zobrazí seznam hřišť, vyberte si hřiště ze seznamu.
Hřiště se automaticky aktualizují.
- 4 Vyberte možnost > **Nastavení** > **Skórování** > **Sledování statistik**.

Záznam golfových statistik

Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat sledování statistik ([Sledování golfových statistik, strana 29](#)).

- 1 Na skórkartě vyberte jamku.
- 2 Nastavte počet odehraných úderů včetně puttů a vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Nastavte počet odehraných puttů a vyberte možnost **Uložit**.
POZNÁMKA: Počet odehraných puttů se používá pouze pro sledování statistik a nezvýší vám skóre.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Jestliže váš míček dopadl na fairway, vyberte možnost .
 - Jestliže váš míček dopadl mimo fairway, vyberte možnost nebo .
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Prohlížení historie úderů

- 1 Po zahrání jamky stiskněte tlačítko .
- 2 Výběrem možnosti **Poslední úder** zobrazíte informace o svém posledním úderu.

Zobrazení souhrnu kola

Během kola můžete zobrazit své skóre, statistiky a informace o kroku.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Informace o kole**.
- 3 Posunutím nahoru nebo dolů si zobrazíte další informace.

Ukončení kola

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte možnost **Ukončit hru**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li uložit kolo a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li upravit skórkartu, vyberte možnost **Upravit skóre**.
 - Chcete-li zrušit kolo a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost **Zrušit**.
 - Chcete-li pozastavit kolo a vrátit se k němu později, vyberte možnost **Pozastavit hru**.

Přizpůsobení seznamu golfových holí

Po párování kompatibilních golfových hodinek s telefonem pomocí aplikace Garmin Golf si můžete v aplikaci přizpůsobit výchozí seznam golfových holí.

- 1 Na telefonu otevřete aplikaci Garmin Golf.
- 2 Vyberte možnost **Profil > Můj bag**.
- 3 Výběrem libovolné možnosti přidáte, upravíte, odstraníte nebo označíte hůl jako neaktivní.
- 4 Synchronizujte kompatibilní golfové hodinky Garmin s aplikací Garmin Golf.
Aktualizovaný seznam golfových holí se zobrazí na golfových hodinkách.

Outdoorové aktivity

Záznam boulderingové aktivity

V průběhu boulderingové aktivity můžete zaznamenávat cesty. Cesta je trajektorie lezení na skalním bloku nebo malém skalním útvaru.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity > Outdoor > Bouldering**.
- 3 Vyberte stupnici obtížnosti.
POZNÁMKA: Až přistě zahájíte boulderingovou aktivitu, hodinky použijí tuto stupnici obtížnosti. Chcete-li stupnici změnit, posuňte se dolů, vyberte nastavení aktivity a zvolte možnost **Systém obtížnosti**.
- 4 Vyberte úroveň obtížnosti cesty.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky cesty.
- 6 Zahajte první cestu.
- 7 Stisknutím tlačítka  cestu ukončíte.
- 8 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Dokončeno** uložíte úspěšnou cestu.
 - Výběrem možnosti **Proběhl pokus** uložíte neúspěšnou cestu.
 - Výběrem možnosti **Zrušit** cestu odstraní.
- 9 Až si odpočínáte, stisknutím tlačítka  můžete zahájit další cestu.
- 10 Opakujte postup pro každou cestu, dokud celou aktivitu nedokončíte.
- 11 Po dokončení poslední cesty časovač zastavte stisknutím tlačítka .
- 12 Vyberte možnost **Uložit**.

Zahájení expedice

Aktivitu **Expedice** můžete při záznamu vícedenní aktivity využít k prodloužení životnosti baterie.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity > Outdoor > Expedice**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
Zařízení se přepne do úsporného režimu a jednou za hodinu shromažďuje body GPS prošlé trasy. Chcete-li životnost baterii maximálně prodloužit, vypne zařízení veškeré snímače a příslušenství, včetně připojení k chytrému telefonu.

Manuální záznam bodu prošlé trasy

Během expedice se body prošlé trasy nahrávají automaticky podle zvoleného intervalu nahrávání. Bod prošlé trasy můžete manuálně nahrát kdykoli.

- 1 Během expedice stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Přidat bod**.

Zobrazení bodů prošlé trasy

- 1 V průběhu expedice stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit body**.
- 4 Zvolte bod prošlé trasy ze seznamu.

Jdeme na ryby

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita > Outdoor > Rybolov**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stiskněte tlačítko  a zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li přidat úlovek k počtu ryb a uložit polohu, vyberte možnost **Zaznamenat úlovek**.
 - Chcete-li si uložit současnou polohu, vyberte možnost **Uložit polohu**.
 - Chcete-li nastavit intervalové stopky, koncový čas nebo připomenutí koncového času aktivity, vyberte možnost **Časovače rybolovu**.
 - Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity, vyberte možnost **Zpět na start** a zvolte požadovanou akci.
 - Chcete-li zobrazit všechny uložené polohy, vyberte možnost **Uložené pozice**.
 - Chcete-li navigovat k cíli, vyberte možnost **Navigace** a zvolte požadovanou akci.
 - Chcete-li upravit nastavení aktivity, vyberte možnost **Nastavení** a zvolte požadovanou akci ([Nastavení aktivity, strana 36](#)).
- 5 Po ukončení rybolovu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Ukončit rybolov**.

Na lovu

Můžete uložit polohu relevantní pro lov a zobrazit mapu uložených poloh. Během lovu zařízení používá režim GNSS, který šetří energii baterie.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita > Outdoor > Lov**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Začít lov**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a zvolte požadovanou akci:
 - Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity, vyberte možnost **Zpět na start** a zvolte požadovanou akci.
 - Chcete-li si uložit současnou polohu, vyberte možnost **Uložit polohu**.
 - Chcete-li zobrazit polohy uložené během této lovecké aktivity, vyberte možnost **Místa lovu**.
 - Chcete-li zobrazit všechny předešlé polohy, vyberte možnost **Uložené pozice**.
 - Chcete-li navigovat k cíli, vyberte možnost **Navigace** a zvolte požadovanou akci.
 - Chcete-li upravit nastavení aktivity, vyberte možnost **Nastavení** a zvolte požadovanou akci ([Nastavení aktivity, strana 36](#)).
- 5 Po skončení lovu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Ukončit lov**.

Zimní sporty

Zobrazení jízd na lyžích

Hodinky zaznamenávají údaje o každé jízdě na sjezdových lyžích nebo snowboardu pomocí funkce Automatický sjezd. Tato funkce je ve výchozím nastavení u sjezdového lyžování a snowboardingu vždy zapnuta. Automaticky zaznamenává nové jízdy na lyžích, když se začnete pohybovat z kopce.

- 1 Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
- 2 Posuňte prstem doprava.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit sjezdy**.
- 4 Posunutím prstem nahoru si zobrazíte údaje o poslední jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd.
Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.

Záznam lyžování nebo snowboardingu ve volném terénu

Profil pro lyžování nebo snowboarding ve volném terénu umožňuje přepínat mezi režimem stoupání a klesání, abyste získali přesné statistiky. Můžete upravovat nastavení funkce Sledování režimu na automatické nebo manuální přepínání režimu ([Nastavení aktivity, strana 36](#)).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Aktivity > Zimní sporty > Skialpy**.
 - Vyberte možnost **Aktivity > Zimní sporty > Snowboarding ve volném terénu**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud svou aktivitu začínáte stoupáním, vyberte možnost **Stoupání**.
 - Pokud svou aktivitu začínáte jízdou ze svahu, vyberte možnost **Klesání**.
- 4 Stisknutím tlačítka  spustíte časovač aktivity.
- 5 V případě potřeby můžete stisknutím tlačítka  přepínat mezi režimy stoupání a klesání.
- 6 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Další aktivity

Záznam dechové aktivity

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity > Jiné > Dechové cvičení**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud se chcete ztišit a soustředit, vyberte možnost **Koherence**.
 - Pokud chcete zklidnit a uvolnit tělo i mysl, vyberte možnost **Odpočinek a soustředění**.
 - Pokud chcete zklidnit a uvolnit tělo i mysl během kratší doby, vyberte možnost **Odpočinek a soustředění (krátká verze)**.
 - Pokud se chcete uklidnit a uvolnit se před spaním, vyberte možnost **Zklidnění**.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost **Spustit trénink**.
- 5 Stisknutím tlačítka  aktivitu zahájíte.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce – hodinky vás dechovým cvičením provedou.
- 7 Stisknutím tlačítka  přejdete na další krok dané fáze dechového cvičení.
- 8 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.
Zobrazí se vaše průměrná dechová a tepová frekvence.
- 9 Posuňte prstem doleva.
- 10 Vyberte možnost **Veškerá statistika**.

Zobrazí se vaše průměrná tepová frekvence, maximální tepová frekvence, průměrná dechová frekvence a změna stresu.

Záznam meditace

Můžete si vybrat řízenou meditaci, nebo si vytvořte vlastní aktivitu meditace.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
 - 2 Vyberte možnost **Aktivita** > **Jiné** > **Meditace**.
 - 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete zaznamenat volnou, nestrukturovanou aktivitu meditace, vyberte možnost **Volný**.
 - Výběrem možnosti **Meditace** spustíte řízenou aktivitu se zvukovým doprovodem.
 - Výběrem možnosti **Vlastní** vytvoříte vlastní aktivitu se zvukovým doprovodem.
 - 4 V případě potřeby stiskněte tlačítko  nebo postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - 5 Stisknutím tlačítka  spustíte stopku aktivity.
Hodinky zobrazí časovač nebo záměr.
 - 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem symbolu  můžete poslouchat zvukový doprovod meditace z externího reproduktoru a nastavit jeho hlasitost.
 - Chcete-li poslouchat zvukový doprovod meditace, připojte sluchátka (*Připojení sluchátek Bluetooth, strana 118*).
- POZNÁMKA:** Během meditace jsou deaktivována oznámení.
- 7 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Videohry

Používání aplikace Garmin GameOn™

Když hodinky spárujete s počítačem, můžete na nich zaznamenávat herní aktivitu a na počítači v aktuálním čase sledovat metriky výkonu.

- 1 Na počítači přejděte na adresu www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn a stáhněte si aplikaci Garmin GameOn.
 - 2 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 - 3 Spustěte aplikaci Garmin GameOn.
 - 4 Když aplikace Garmin GameOn zobrazí výzvu ke spárování hodinek, stiskněte na hodinkách tlačítko  a vyberte možnost **Aktivita** > **Jiné** > **Videohry**.
POZNÁMKA: Když jsou hodinky připojeny k aplikaci Garmin GameOn, oznámení a další funkce Bluetooth jsou na nich deaktivovány.
 - 5 Vyberte možnost **Spárovat nyní**.
 - 6 Vyberte hodinky ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
TIP: V menu  > **Nastavení** si můžete upravit nastavení, znovu přečíst návod nebo hodinky odebrat. Aplikace Garmin GameOn si hodinky i nastavení při dalším otevření pamatuje. Pokud chcete, můžete hodinky spárovat s dalším počítačem (*Párování bezdrátových snímačů, strana 99*).
 - 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Na počítači spustěte podporovanou hru. Automaticky se zahájí aktivita videohry.
 - Na hodinkách spustěte ručně herní aktivitu (*Ruční záznam herní aktivity, strana 34*).
- Aplikace Garmin GameOn zobrazuje metriky výkonu v reálném čase. Po dokončení aktivity aplikace Garmin GameOn zobrazí souhrn herní aktivity a informace o zápase.

Ruční záznam herní aktivity

Můžete na hodinkách zaznamenávat herní aktivitu a zadávat statistiky k jednotlivým zápasům ručně.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity** > **Jiné** > **Videohry**.
- 3 Vyberte možnost **Přeskočit**.
- 4 Vyberte typ hry.
- 5 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
- 6 Na konci zápasu stiskněte tlačítko , abyste zaznamenali výsledky zápasu nebo umístění.
- 7 Stisknutím tlačítka  zahájíte nový zápas.
- 8 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Přizpůsobení aktivit a aplikací

Můžete si upravit seznam aktivit a aplikací, datové obrazovky, datová pole a další nastavení.

Přizpůsobení seznamu aplikací

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Vyberte možnost **Přidat** a zvolte aplikace, které chcete přidat do seznamu.
- 4 Proved'te jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit pozici aplikace v seznamu, aplikaci vyberte, posunutím nahoru nebo dolů ji přesuňte a tlačítkem  novou pozici potvrďte.
 - Chcete-li aplikaci ze seznamu odebrat, vyberte ji a zvolte možnost .
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přizpůsobení seznamu oblíbených aktivit

Seznam oblíbených aktivit umožňuje rychlý přístup k aktivitám, které používáte nejčastěji.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity**.
Pokud už máte nějaké oblíbené aktivity vybrané, zobrazí se v horní části seznamu.
- 3 Vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Proved'te jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit pozici aktivity v seznamu, aktivitu vyberte, posunutím nahoru nebo dolů ji přesuňte a tlačítkem  novou pozici potvrďte.
 - Chcete-li aktivitu odebrat z oblíbených, vyberte ji a zvolte možnost .
 - Chcete-li přidat oblíbenou aktivitu, vyberte možnost **Přidat** a vyberte jednu nebo více aktivit.

Připnutí oblíbené aktivity na seznam

Do horní části seznamu aplikací a aktivit můžete připnout až tři oblíbené aktivity.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity** > **Upravit**.
- 3 Přejděte na oblíbenou aktivitu ([Přizpůsobení seznamu oblíbených aktivit, strana 34](#)).
- 4 Vedle oblíbené aktivity vyberte možnost .

Při dalším otevření seznamu aplikací a aktivit se připnutá aktivita zobrazí v horní části seznamu.

Přizpůsobení datových obrazovek

Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit jejich rozvržení a obsah.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte se dolů a vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
- 5 Posuňte se k datové obrazovce, kterou chcete upravit.
- 6 Posuňte prstem doleva.
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Volbou **Rozvržení** upravíte počet datových polí na datové obrazovce.
 - Vyberte možnost **Datová pole** a vyberte pole, jehož obsah chcete změnit.
TIP: Seznam všech dostupných datových polí najdete zde: [Datová pole, strana 143](#). Některá datová pole nejsou u některých aktivit dostupná.
 - Výběrem možnosti **Změna pořadí** změníte pozici datové obrazovky v seznamu.
 - Výběrem možnosti **Odebrat** odeberete datovou obrazovku ze seznamu.
- 8 Pokud chcete do seznamu přidat novou datovou obrazovku, vyberte možnost **Přidat novou pol..**
Můžete přidat vlastní datovou obrazovku nebo vybrat jednu z přednastavených obrazovek.

Vytvoření vlastní aktivity

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** > **Upravit** > **Přidat**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost  a vytvořte si vlastní aktivitu na základě jedné z vašich uložených aktivit.
 - Vyberte možnost **Jiné** > **Jiné** a vytvořte si novou vlastní aktivitu.
- 4 V případě potřeby vyberte typ aktivity.
- 5 Vyberte název nebo zadejte vlastní název.
Jestliže se vyskytne více aktivit se stejným názvem, obsahuje název číslo, například Kolo(2).
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní nastavení aktivity. Můžete si například přizpůsobit obrazovku s daty nebo automatické funkce.
 - Výběrem možnosti **Hotovo** vlastní aktivitu uložte a začněte používat.

Nastavení aktivity

Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou aktivitu podle vašich potřeb. Můžete například přizpůsobit datové obrazovky a aktivovat upozornění, alarmy a tréninkové funkce. U různých aktivit mohou být k dispozici různá nastavení. Některé typy aktivit mají samostatný seznam nastavení.

Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva, vyberte možnost **Aktivity**, vyberte aktivitu, přejděte dolů a zvolte nastavení aktivity.

3D vzdálenost: Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.

3D rychlost: Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.

Barva zvýraznění: Slouží k nastavení barvy zvýraznění pro ikonu aktivity.

Přidání aktivity: Umožňuje přidat typ aktivity do multisportovní aktivity.

Alarmy: Umožňuje nastavit upozornění tréninku nebo navigace pro aktivitu ([Upozornění aktivity, strana 38](#)).

Zvukový výstup: Nastavuje zvukové zařízení, které se má používat pro hlasová upozornění ([Přehrávání hlasových upozornění během aktivity, strana 39](#)).

Automatická detekce stoupání: Detekuje změny nadmořské výšky pomocí vestavěného výškoměru a automaticky zobrazuje příslušné údaje o stoupání.

Auto Lap: Umožňuje nastavit možnosti funkce Auto Lap na automatické označování okruhů. Možnost **Automatická vzdálenost** označuje okruhy po zadané vzdálenosti. Možnost **Automaticky dle pozice** označuje okruhy na místě, kde jste stiskli tlačítko . Jakmile dokončíte okruh, zobrazí se přizpůsobitelná zpráva s upozorněním. Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.

Auto Pause: Nastaví možnosti pro funkci Auto Pause®, aby přestala zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semaforey nebo jiná místa, kde musíte zastavit.

Automatický odpočinek: Automaticky vytvoří interval odpočinku, když se během aktivity plavání v bazénu přestanete pohybovat ([Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání, strana 18](#)). Toto nastavení můžete povolit také při ultra běhu ([Nastavení automatického odpočinku při ultra běhu, strana 15](#)).

Automatický sjezd: Automaticky detekuje lyžařské a snowboardové sjezdy pomocí vestavěného akcelerometru ([Zobrazení jízd na lyžích, strana 32](#)).

Automatické procházení: Slouží k automatickému procházení všech datových obrazovek aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky aktivity.

Automatická sada: Automaticky zapne a vypne sadu cvičení během silového tréninku

Automatická změna sportu: Automaticky rozpozná přechod na další aktivitu během multisportovní aktivity, například triatlonu.

Automatické spuštění: Automaticky zahájí časovač aktivity, když se dáte do pohybu (například **Motokros**).

Sdílení srdečního tepu: Automaticky vysílá údaje o srdečním tepu z hodinek do spárovaných zařízení, když zahájíte aktivitu ([Přenos dat srdečního tepu, strana 84](#)).

Přenos do GameOn: Automaticky vysílá biometrické údaje do aplikace Garmin GameOn, když zahájíte herní aktivitu ([Používání aplikace Garmin GameOn™, strana 33](#)).

ClimbPro: Zobrazuje informace o stoupání pro nadcházející a aktuální výstup během navigace po trase ([Použití funkce ClimbPro, strana 40](#)).

Spouštění odpočtu: Aktivuje odpočítávání času pro intervaly plavání v bazénu.

Datové obrazovky: Umožňuje upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu ([Přizpůsobení datových obrazovek, strana 35](#)).

Upravit hmotnost: Vyzve vás k přidání hmotnosti u cvičení nastavené během silového tréninku nebo kardio aktivity.

Alarmy ukončení: Nastaví upozornění dvě až pět minut před koncem aktivity meditace.

Výstražné blikání: Nastaví režim zábleskového světla, rychlost a barvu blikání LED svítily během aktivity.

System obtížnosti: Nastavuje stupnici obtížnosti pro hodnocení obtížnosti cesty při horolezecké aktivitě.

Režim skákání: Nastaví cíl aktivity skákání přes švihadlo na určitý čas, počet opakování nebo bez limitu.

Číslo dráhy: Umožňuje nastavit číslo vaší dráhy při běhu na dráze.

Okruhy: Slouží ke konfiguraci nastavení možností **Auto Lap**, **Tlačítko Lap** a **Upozornění na okruh**.

Upozornění na okruh: Umožňuje nastavit datová pole, která se mají zobrazit pro okruhy.

Tlačítko Lap: Umožňuje záznam okruhu nebo odpočinku během aktivity pomocí tlačítka . Můžete si také sami nadefinovat výchozí funkci tlačítka  během multisportovní aktivity.

Uzamknout zařízení: Uzamkne dotykový displej a tlačítka během aktivity v režimu Multisport, aby nedošlo k ovlivnění zařízení náhodným stisknutím nebo posunutím prstu po displeji. Přidržením libovolného tlačítka hodinky odemknete.

Nastavení mapy: Nastaví předvolby obrazovky s daty mapy pro danou aktivitu (*Nastavení mapy, strana 88*).

Vrstvy mapy: Nastaví mapová data, která se objeví na mapě (*Zobrazení a skrytí mapových dat, strana 90*).

Sledování režimu: Nastaví režim sledování stoupání a klesání na automatický nebo manuální pro lyžování a snowboarding ve volném terénu.

Sledování překážek: Uloží polohu překážek z prvního kola na trase. Při opakovaných kolech použijí hodinky uložené polohy a mohou tak přepínat mezi intervaly překážek a běhu (*Záznam aktivity při překážkovém závodě (OCR), strana 15*).

Velikost bazénu: Nastavuje délku bazénu pro plavání v bazénu.

Průměrování výkonu: Umožňuje nastavit, zda hodinky do údajů o cyklistickém výkonu zahrnou nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete.

Časový limit úsporného režimu: Nastaví časový limit, po který hodinky zůstanou v režimu aktivity, zatímco čekají na zahájení aktivity, například když čekáte na start závodu. Možnost **Normální** nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti. Možnost **Prodloužený** nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti. Rozšířený režim může způsobit kratší výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjeními.

Záznam po západu slunce: Nastaví hodinky k nahrávání bodů prošlé trasy po západu slunce během expedice.

Zaznamenávat teplotu: Zaznamenává okolní teplotu kolem hodinek nebo ze spárovaného snímače teploty.

Záznam VO2 Max: Zaznamenává odhad VO2 Max během aktivity, která se obecně nepovažuje za výkonnostní aktivitu, jako je například **Trailový běh**.

Interval nahrávání: Nastavuje frekvenci ukládání bodů prošlé trasy během expedice. Ve výchozím nastavení se body prošlé trasy GPS zaznamenávají jednou za hodinu, a nejsou zaznamenávány po západu slunce. Čím nižší je frekvence jejich záznamu, tím víc se prodlužuje životnost baterie.

Přejmenovat: Nastaví název aktivity.

Počítání opakování: Zaznamenává počty opakování během tréninku. Možnost **Pouze tréninky** zaznamenává opakování pouze během vedeného tréninku.

Opakovat: Zaznamenává opakování u multisportovních aktivit. Tuto funkci můžete například používat pro aktivity, které obsahují více přechodů, např. swimrun.

Obnovit výchozí hodnoty: Resetuje nastavení aktivity.

Trasování: Nastaví předvolby pro výpočet tras pro danou aktivitu (*Nastavení trasování, strana 40*).

Statistiky cest: Zaznamenává statistiky cest při aktivitách indoorového lezení.

Výkon při běhu: Zaznamenává údaje o běžeckém výkonu a umožňuje přizpůsobit nastavení (*Nastavení běžeckého výkonu, strana 102*).

Sjezdy: Slouží ke konfiguraci možností **Tlačítko Lap** a **Upozornění na okruh**. Můžete zapnout nebo vypnout **Automatický sjezd**.

Satelity: Nastaví satelitní systém k použití pro aktivitu (*Nastavení satelitů, strana 40*).

Upozornění segmentu: Upozorňuje na blížící se uložené segmenty (*Segmenty, strana 41*).

Vlastní hodnocení: Nastaví, jak často budete hodnotit pocítované úsilí při aktivitě (*Vyhodnocení aktivity, strana 13*).

Detekce záběru: Automaticky rozpozná váš druh záběru při plavání v bazénu.

Zámek dotyku: Umožňuje odemknout dotykový displej potažením prstu od horního okraje obrazovky směrem dolů.

Detekce trasy: Automaticky rozpozná, zda se nacházíte na běžecké trati.

Přechody: Umožní multisportovní aktivity tj. možnost přecházení mezi různými sportovními aktivitami.

Jednot.: Nastavení měrných jednotek pro danou aktivitu.

Vibrační upozornění: Upozorňuje na nádech a výdech během dechového cvičení.

Tréninková videa: Spustí instruktážní animace pro silový a kardio trénink, jógu a pilates. Animace jsou k dispozici u předinstalovaných tréninků a u tréninků stažených z vašeho účtu Garmin Connect.

Upozornění aktivity

Můžete nastavit upozornění pro každou aktivitu, které vám mohou pomoci trénovat s ohledem na konkrétní cíle, zvýšit povědomí o prostředí a navigovat k cíli. Některá upozornění jsou k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Existují tři typy upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah a opakovaná upozornění.

Upozornění na událost: Upozornění na událost vás informuje jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit hodinky tak, aby vás upozornily, když spálíte určený počet kalorií.

Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje, kdykoli bude hodnota hodinek nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Můžete například nastavit hodinky tak, aby vás upozornily, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.

Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když hodinky zaznamenají konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například nastavit hodinky tak, aby vás upozorňovaly každých 30 minut.

Název upozornění	Typ upozornění	Popis
Kadence	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty kadence.
Kalorie	Událost, opakované	Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské	Událost, opakované	Můžete vybrat stávající zprávu nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ upozornění.
Vzdálenost	Událost, opakované	Můžete nastavit interval vzdálenosti.
Nadmořská výška	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty nadmořské výšky.
Srdeční tep	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty srdečního tepu nebo zvolit změny rozsahů. Viz Rozsahy srdečního tepu, strana 113 a Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 115 .
Tempo	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty tempa.
Tempo	Opakované	Můžete si nastavit cílové tempo plavání.
Výkon	Rozsah	Můžete nastavit vysokou nebo nízkou úroveň výkonu.
Varovné body	Událost	Z uložené polohy lze nastavit poloměr.
Běh/Chůze	Opakované	Můžete nastavit přestávky v chůzi v pravidelných intervalech.
Běžecový výkon	Událost, rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty výkonnostní zóny.
Rychlost	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty rychlosti.
Rychlost záběrů	Rozsah	Můžete si nastavit horní a dolní hodnotu pro počet záběrů za minutu.
Čas	Událost, opakované	Můžete nastavit časový interval.
Stopky tempa	Opakované	Můžete nastavit časový interval tratě v sekundách.

Nastavení alarmu

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** a vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
- 3 Posuňte se dolů a vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **Alarmy**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Volbou **Přidat novou pol.** přidáte nové upozornění aktivity.
 - Volbou názvu alarmu lze stávající alarm upravit.
- 6 V případě potřeby vyberte typ alarmu.
- 7 Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo zadejte vlastní hodnotu alarmu.
- 8 V případě potřeby upozornění zapněte.

V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě upozornění na rozsah se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).

Přehrávání hlasových upozornění během aktivity

Hodinky mohou během běhu nebo jiné aktivity přehrávat motivační oznámení. Během přehrávání hlasového upozornění sníží hodinky nebo telefon hlasitost primárního zvuku, aby bylo možné přehrát oznámení.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Režim zaměření > Aktivita > Hlasová upozornění**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li nastavit přehrávání hlasových upozornění reproduktorem hodinek, vyberte možnost **Zvukový výstup > Hodinky**.
 - Chcete-li nastavit přehrávání hlasových upozornění prostřednictvím telefonu nebo připojených sluchátek Bluetooth, pokud jsou k dispozici, vyberte možnost **Zvukový výstup > Připojená zařízení**.
 - Pokud chcete během navigace poslouchat podrobné hlasové pokyny, vyberte možnost **Navigační upozornění**.
 - Chcete-li přehrát upozornění na začátku každého okruhu, vyberte možnost **Upozornění na okruh**.
 - Chcete-li nastavit upozornění s údaji o tempu a rychlosti, vyberte možnost **Upozornění na tempo/rychlost**.
 - Chcete-li nastavit upozornění s údaji o srdečním tepu, vyberte možnost **Upozornění srdečního tepu**.
 - Chcete-li nastavit upozornění týkající se výkonu, vyberte možnost **Upozornění na výkon**.
 - Chcete-li přehrát upozornění při spuštění a ukončení stopek aktivity (včetně funkce Auto Pause), vyberte možnost **Události stopek**.
 - Chcete-li přehrát tréninkové alarmy jako hlasové upozornění, vyberte možnost **Tréninkové alarmy**.
 - Chcete-li přehrát upozornění aktivity jako hlasové upozornění, vyberte možnost **Alarmy aktivity** ([Upozornění aktivity, strana 38](#)).

Nastavení trasování

Můžete změnit nastavení trasování a upravit tak způsob, jak hodinky počítají trasu u jednotlivých aktivit.

POZNÁMKA: Některá nastavení nejsou u některých aktivit dostupná.

Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Aktivita**, zvolte aktivitu, stiskněte tlačítko , zvolte nastavení aktivity a vyberte možnost **Trasování**.

Trasování podle oblíbenosti: Vypočítá trasy podle nejoblíbenějších běhů a jízd ze služby Garmin Connect.

Trasy: Slouží k nastavení navigace tras pomocí hodinek. Použijte možnost Sledovat trasu, chcete-li navigovat trasu přesně tak, jak je vyobrazena, bez přepočítání. Chcete-li trasu navigovat pomocí trasovacích map a při každé odchylce od kurzu ji přepočítat, použijte možnost Použít mapu.

Metoda výpočtu: Nastaví metodu výpočtu tak, aby byl minimalizován čas, vzdálenost nebo stoupání na trase.

Vyhýbat se: Nastaví typy komunikací nebo dopravních prostředků, kterým se chcete na trase vyhnout.

Typ: Nastaví chování ukazatele, který se zobrazuje během přímého trasování.

Použití funkce ClimbPro

Funkce ClimbPro vám umožní lépe si rozložit síly pro nadcházející stoupání na trase. Můžete zobrazit detaily stoupání, včetně sklonu, vzdálenosti a zisku nadmořské výšky, a to před zahájením trasy nebo v reálném čase při pohybu po trase. Jednotlivé kategorie stoupání pro cyklistiku (podle délky a sklonu) jsou odlišeny barevně.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** a vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
- 3 Posuňte se dolů a vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **ClimbPro** > **Stav** > **Během navigace**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Datové pole** si lze přizpůsobit datové pole na obrazovce ClimbPro.
 - Výběrem možnosti **Upozornění** lze nastavit upozornění na začátku stoupání nebo v určité vzdálenosti před stoupáním.
 - Výběrem možnosti **Sestupy** zapnete nebo vypnete zobrazení klesání u běžeckých aktivit.
 - Výběrem možnosti **Detekce stoupání** vyberte typy stoupání detekované během cyklistických aktivit.
- 6 Prohlédněte si stoupání a podrobnosti trasy.
- 7 Vydejte se na cestu podle uložené trasy (*Navigace k cíli, strana 90*).

Nastavení satelitů

Nastavení satelitů GNSS si můžete upravit a určit, jaké satelitní systémy se mají u konkrétních aktivit používat. Další informace o satelitních systémech GNSS najdete na stránce garmin.com/aboutGPS.

Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Aktivita**, zvolte požadovanou aktivitu, posuňte se dolů, vyberte nastavení aktivity a zvolte možnost **Satelity**.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

Vypnuto: U dané aktivity se satelitní systémy GNSS vypnou.

Použít výchozí: Umožňuje hodinkám použít výchozí nastavení režimu zaměření aktivity pro satelity GNSS (*Úprava výchozího režimu zaměření, strana 112*).

Pouze GPS: Aktivuje satelitní systém GPS.

Všechny systémy: Aktivuje se více satelitních systémů GNSS. Použití několika satelitních systémů GNSS najednou nabízí vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné využívání více systémů GNSS však může snižovat výdrž baterií více, než používání pouhého systému GPS.

UltraTrac: Záznam bodů trasy a dat ze snímačů je méně častý. Aktivací funkce UltraTrac se zvýší výdrž baterie, ale sníží kvalita zaznamenaných aktivit. Funkci UltraTrac byste měli používat pro aktivity, které vyžadují delší výdrž baterie a pro které jsou méně důležité časté aktualizace dat ze snímačů.

Segmenty

Segmenty běhu nebo cyklistiky je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení. Po uložení segmentu do zařízení můžete v segmentu závodit a snažit se překonat vlastní rekord nebo výkony ostatních účastníků, kteří segment také absolvovali.

POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect, můžete si stáhnout také všechny dostupné segmenty této trasy.

Segmenty Strava™

Do svého zařízení Venu X1 si můžete stáhnout i segmenty Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály, kteří tento segment také jeli.

Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do menu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další informace naleznete na webové stránce www.strava.com.

Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin Connect i Strava.

Závodění v segmentu

Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí aktivitou, s výkonem dalších lidí, se svými kontakty v účtu Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity běžců nebo cyklistů. Data své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.

POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava, takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.

1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.

2 Vyberte aktivitu.

3 Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.

Když se blížíte k určitému segmentu, objeví se zpráva a můžete na tomto segmentu závodit.

4 Začněte závodit v segmentu.

Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.

Vzhled

Můžete si upravit vzhled ciferníku a funkce rychlého přístupu v seznamu stručných doplňků a menu ovládacích prvků.

Nastavení vzhledu hodinek

Vzhled hodinek lze nastavit volbou rozvržení, barev a dalších údajů. Vlastní vzhledy si můžete rovněž stáhnout z obchodu Connect IQ.

Úprava vzhledu hodinek

Informace na displeji a vzhled hodinek si můžete přizpůsobit podle svého nebo můžete aktivovat některý nainstalovaný vzhled hodinek Connect IQ ([Stahování funkcí Connect IQ, strana 110](#)).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Procházením si zobrazíte možnosti vzhledu hodinek.
- 4 Výběrem možnosti **Přidat novou pol.** si můžete vybrat z dalších možností vzhledu hodinek..
- 5 Vyberte vzhled hodinek a posuňte prstem doleva.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:

POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou pro některé vzhledy hodinek dostupné.

- Pokud chcete aktivovat vzhled hodinek, zvolte možnost **Použít**.
- Chcete-li přidat nebo změnit barvu zvýraznění hodinek, vyberte možnost **Barva zvýraznění**.
- Chcete-li změnit barvu pozadí, vyberte možnost **Barva pozadí**.
- Chcete-li změnit data, která se zobrazují na hodinkách, vyberte možnost **Data**.
- Chcete-li změnit barvu dat, která se zobrazují na hodinkách, vyberte možnost **Barva údajů**.
- Chcete-li vybrat jiný styl vzhledu hodinek, vyberte **Styly**.
- Chcete-li ciferník odebrat, vyberte možnost **Odstranit**.

Stručné doplňky

V hodinkách jsou předinstalované stručné doplňky nabízející rychlý přístup k informacím ([Prohlížení stručných doplňků, strana 45](#)). Některé stručné doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke kompatibilnímu telefonu.

Některé stručné doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné. Můžete je přidat do seznamu stručných doplňků ručně ([Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45](#)). Některé stručné doplňky se zobrazují jako seskupení souvisejících metrik, například zdravotní stav nebo výkon při aktivitě.

TIP: Stručné doplňky si můžete stáhnout i z obchodu Connect IQ ([Funkce Connect IQ, strana 110](#)).

Název	Popis
ABC	Zobrazí kombinaci údajů z výškoměru, barometru a kompasu.
Alternativní časové zóny	Zobrazuje aktuální denní čas v dalších časových zónách (<i>Přidání alternativních časových zón, strana 122</i>).
Výšková aklimatizace	V nadmořských výškách nad 800 m (2 625 stop) zobrazuje grafy s hodnotami upravenými podle nadmořské výšky pro průměrnou hodnotu naměřenou pulzním oxymetrem, dechovou frekvenci a klidový srdeční tep za posledních sedm dní.
Výškoměr	Zobrazuje vaši přibližnou nadmořskou výšku na základě změn tlaku.
Barometr	Zobrazuje okolní tlak na základě nadmořské výšky.
Body Battery™	Při celodenním nošení zobrazuje vaši aktuální úroveň Body Battery a grafické znázornění úrovně za poslední hodiny (<i>Body Battery, strana 45</i>).
Kalendář	Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře telefonu.
Kalorie	Zobrazuje údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.
Ovládání kamery	Po spárování hodinek s kompatibilním předním nebo zadním světlem Varia™ s kamerou umožňuje ručně pořídit snímek a nahrát video (<i>Používání ovládání kamery Varia, strana 103</i>).
Výzvy	Zobrazuje vaše aktuální pořadí v žebříčku, pokud se účastníte výzvy Garmin Connect.
Kompas	Zobrazuje elektronický kompas.
Odpočty	Zobrazuje nadcházející odpočty událostí.
Cyklistická úroveň	Zobrazuje váš typ jezdce, aerobní vytrvalost, aerobní kapacitu a anaerobní kapacitu.
Cyklistický výkon	Zobrazuje metriky cyklistického výkonu, například VO2 Max nebo odhad FTP.
Skóre vytrvalosti	Zobrazuje skóre, graf a krátkou zprávu, která popisuje vaši celkovou vytrvalost na základě všech zaznamenaných aktivit.
Vystoupaná patra	Sleduje počet vystoupaných pater a postup směrem ke stanovenému cíli.
Trenér Garmin	Zobrazuje naplánované tréninky, když zvolíte adaptivní tréninkový plán Trenér Garmin ve svém účtu Garmin Connect. Plán je upraven podle aktuální úroveň vaší kondice, trénování a priority v rozvrhu s ohledem na termín závodu.
Golf	Zobrazuje golfová skóre a statistiky za poslední kolo.
Health Snapshot	Spustí aktivitu Health Snapshot na vašich hodinkách, které zaznamenávají několik důležitých zdravotních metrik, když se dvě minuty nehýbete. Ukazuje stručný přehled celkového stavu vašeho kardiovaskulárního systému. Hodinky zaznamenávají metriky, jako je průměrný srdeční tep, úroveň stresu nebo dechová frekvence. Zobrazí souhrny vašich uložených aktivit Health Snapshot (<i>Health Snapshot, strana 6</i>).
Zdravotní stav	Zobrazuje zdravotní metriky, jako je dýchání nebo teplota pokožky.
Srdeční tep	Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu (tepy/min) a graf průměrného klidového srdečního tepu (KST).
Skóre běhu do kopce	Zobrazuje skóre, graf, přispívající metriky a krátkou zprávu, která popisuje váš výkon při stoupání do kopců na základě zaznamenaných běžeckých aktivit.
Historie	Zobrazuje historii činnosti a graf zaznamenaných aktivit (<i>Používání historie, strana 78</i>).

Název	Popis
Stav VST	Zobrazuje sedmidenní průměr noční variability vašeho srdečního tepu (<i>Stav variability srdečního tepu, strana 68</i>).
Minuty intenzivní aktivity	Sleduje dobu strávenou středně nebo vysoce intenzivní aktivitou, týdenní cíl minut intenzivní aktivity a pokroky na cestě ke stanovenému cíli.
Ovládací prvky inReach®	Umožňuje odesílat zprávy na spárované zařízení inReach (<i>Použití dálkového ovládání inReach, strana 103</i>).
Poradce pro jet lag	Během cestování zobrazuje vaše vnitřní hodiny a poskytuje pokyny, které vám pomůžou aklimatizovat se na časovou zónu vaší cílové destinace (<i>Použití Poradce pro jet lag, strana 48</i>).
Poslední aktivita	Zobrazuje stručný souhrn naposledy zaznamenané aktivity.
Poslední jízda Poslední běh Poslední plavání	Zobrazuje stručný souhrn naposledy zaznamenané aktivity a historii příslušného sportu.
Světla	Umožňuje ovládat cyklosvětlo, jsou-li hodinky Venu X1 spárované se světlem Varia.
Messenger	Zobrazuje konverzace v aplikaci Garmin Messenger a umožňuje vám odpovídat na zprávy z hodinek (<i>Aplikace Garmin Messenger, strana 111</i>).
Fáze měsíce	Zobrazí časy východu a západu měsíce a fázi měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.
Hudba	Ovládací prvky přehrávače hudby pro telefon nebo hodinky.
Zdřímnutí	Zobrazuje celkový čas zdřímnutí a míru zvýšení úrovně Body Battery. Můžete spustit časovač zdřímnutí a nastavit alarm, který vás probudí.
Oznámení	Upozorní, mimo jiné, na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích podle nastavení oznámení v telefonu (<i>Aktivace oznámení z telefonu, strana 105</i>).
Primární závod	Zobrazí se závod, který jste určili jako primární závod v kalendáři Garmin Connect.
Pulzní oxymetr	Umožňuje ručně změřit hodnotu kyslíku pulzním oxymetrem (<i>Získávání hodnot z pulzního oxymetru, strana 86</i>). Pokud jste příliš aktivní a měření pulzním oxymetrem se nezdaří, není měření zaznamenáno.
Závodní kalendář	Zobrazí nadcházející závody nastavené v kalendáři Garmin Connect.
Regenerace	Zobrazuje dobu regenerace. Maximální doba jsou čtyři dny.
Dýchání	Vaše aktuální dechová frekvence v počtu dechů za minutu a průměr za sedm dní. Pomocí dechové aktivity můžete relaxovat.
Efektivita běhu	Zobrazuje energetické náklady na aerobní běh. K odhadu efektivity běhu přispívá několik důležitých metrik (<i>Efektivita běhu, strana 68</i>).
Běžecský výkon	Zobrazuje metriky běžecského výkonu, například odhad VO2 Max nebo laktátový práh.
Běžecská tolerance	Sleduje vaši schopnost zvládat běžecské aktivity a zároveň vyvažuje tréninky tak, abyste si zvyšovali výkon, ale přitom neriskovali zranění.
Spánkový poradce	Uvádí doporučenou potřebu spánku na základě historie spánku, historie aktivit, cirkadiálního rytmu, stavu VST a zdřímnutí.
Skóre spánku	Zobrazí celkovou dobu spánku, skóre spánku a informace o spánkové fázi za předchozí noc. Můžete si také zobrazit případné variace dechu během noci (<i>Sledování spánku, strana 54</i>).

Název	Popis
Kroky	Sleduje denní počet kroků, cíl kroků a údaje za předchozí dny.
Akcie	Zobrazuje přizpůsobitelný seznam akcí (Přidání akcí, strana 49).
Stres	Zobrazí aktuální úroveň stresu a graf úrovně stresu. Pomocí dechové aktivity můžete relaxovat. Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši úroveň stresu stanovit, není měření stresu zaznamenáno.
Východ a západ Slunce	Zobrazí čas východu a západu slunce a svítání a soumraku.
Teplota	Zobrazuje data o teplotě z interního snímače teploty.
Připravenost k tréninku	Zobrazuje skóre a krátkou zprávu, která vám pomůže určit, jak jste připraveni na trénink každý den..
Stav tréninku	Zobrazuje váš aktuální stav tréninku a tréninkové zátěže, což vám ukazuje, jakým způsobem ovlivňuje trénink úroveň fyzické kondice a výkon.
Počasí	Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Zdraví žen	Zobrazuje aktuální stav sledování vašeho cyklu nebo těhotenství. Můžete si zobrazit a zaznamenat denní příznaky.

Prohlížení stručných doplňků

- Na obrazovce hodinek posuňte prstem nahoru. Hodinky prochází seznamem stručných doplňků.
- Výběrem stručného doplňku zobrazíte další informace.
- Posunutím prstu doleva zobrazíte další možnosti a funkce stručných doplňků.

Přizpůsobení seznamu stručných doplňků

- 1 Na obrazovce hodinek posuňte prstem nahoru. Hodinky prochází seznamem stručných doplňků.
- 2 Vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Vyberte stručný doplněk.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete doplněk ze seznamu odebrat, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete změnit umístění doplňku v seznamu, doplněk vyberte a přetáhněte ho do požadované pozice na obrazovce.
- 5 Pokud chcete do seznamu přidat nový doplněk, vyberte možnost **Přidat**.

Body Battery

Hodinky analyzují odchylky tepové frekvence, úroveň stresu, kvalitu spánku a data aktivity, aby mohly určit vaši celkovou úroveň Body Battery. Stejně jako ukazatel paliva v autě udává množství dostupných zásob energie. Rozsah úrovně Body Battery je od 5 do 100, kde 5 až 25 je nízká rezerva energie, 26 až 50 je střední rezerva energie, 51 až 75 je vysoká rezerva energie a 76 až 100 je velmi vysoká rezerva energie.

Hodinky můžete synchronizovat s účtem Garmin Connect a zobrazit vždy nejaktuálnější úroveň Body Battery, dlouhodobé tendence a další detaily ([Tipy na vylepšení dat Body Battery, strana 46](#)).

Zobrazení stručného doplňku Body Battery

Stručný doplněk Body Battery zobrazuje vaši aktuální úroveň Body Battery.

- 1 Posunutím prstu nahoru si zobrazíte doplněk Body Battery.

POZNÁMKA: Stručný doplněk si možná budete muset přidat do seznamu stručných doplňků (*Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45*).

- 2 Výběrem stručného doplňku zobrazíte graf s nejnovějšími údaji funkce Body Battery.



Klepnutím na nabídku ⓘ si zobrazíte podrobnosti. Výběrem ikony ⓘ si zobrazíte možnosti menu.

- 3 Posunutím nahoru si zobrazíte kombinovaný graf úrovně Body Battery a úrovně stresu.
- 4 Posunutím prstu nahoru si zobrazíte seznam faktorů ovlivňujících úroveň Body Battery.

POZNÁMKA: Výběrem jednotlivých faktorů si zobrazíte podrobnější informace.

Tipy na vylepšení dat Body Battery

- Pokud budete mít hodinky na sobě během spánku, získáte přesnější výsledky.
- Dobrý spánek zvýší vaši úroveň Body Battery.
- Náročná aktivita, vysoký stres a nekvalitní spánek úroveň Body Battery rychle snižují.
- Příjem jídla a stimulantů, jako je kofein, nemá na hodnotu Body Battery žádný vliv.

Používání stručného doplňku měření úrovně stresu

Stručný doplněk měření úrovně stresu zobrazuje vaši aktuální úroveň stresu a graf úrovně stresu. Může vám také nabídnout dechové cvičení, které vám pomůže se zklidněním.

- 1 Když sedíte nebo nejste aktivní, posunutím si otevřete stručný doplněk měření úrovně stresu.

TIP: Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši úroveň stresu posoudit, místo naměřené hodnoty se zobrazí zpráva. Hodnotu stresu si můžete zkontrolovat znovu po několika minutách klidu.

- 2 Klepnutím na doplněk si zobrazíte graf úrovně stresu za poslední čtyři hodiny.

Modré sloupce označují období klidu. Žluté sloupce označují období stresu. Šedé sloupce označují období, kdy jste byli natolik aktivní, že úroveň stresu nebylo možné určit.

- 3 Posunutím nahoru nebo dolů si zobrazíte informace o skóre stresu a průměrné denní skóre za posledních sedm dní.
- 4 Chcete-li zahájit dechové cvičení, posuňte prstem doleva a vyberte ikonu ✓.

Zdraví žen

Sledování menstruačního cyklu

Menstruační cyklus je důležitou součástí vašeho zdraví. Hodinky můžete využít k zaznamenávání fyzických příznaků, libida, sexuální aktivity, dnů ovulace a dalších údajů ([Zaznamenávání informací o menstruačním cyklu, strana 47](#)). Funkci můžete nastavit v nastavení Statistiky zdraví aplikace Garmin Connect. Aplikaci sledování zdraví žen můžete nainstalovat z aplikace Connect IQ ([Stahování funkcí Connect IQ, strana 110](#)).

- Sledování menstruačního cyklu a podrobnější informace
- Fyzické a pocitové příznaky
- Předpověď menstruace a plodných dnů
- Informace o zdraví a výživě

POZNÁMKA: Pomocí aplikace Garmin Connect můžete přidávat nebo odebírat stručné doplňky.

Zaznamenávání informací o menstruačním cyklu

Pokud chcete v hodinkách Venu X1 zaznamenávat informace o menstruačním cyklu, je nutné nastavit v aplikaci Garmin Connect sledování menstruačního cyklu a nainstalovat aplikaci sledování zdraví žen z aplikace Connect IQ ([Stahování funkcí Connect IQ, strana 110](#)).

- 1 Posunutím prstu zobrazíte stručný doplněk sledování zdraví žen.
- 2 Klepněte na dotykový displej.
- 3 Vyberte možnost **+**.
- 4 Pokud je dnes den menstruace, vyberte možnost **Den menstruace** > .
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pro hodnocení menstruačního krvácení od slabého po silné vyberte možnost **Krvácení**.
 - Fyzické příznaky, jako akné, bolesti zad nebo únavu, zaznamenáte pomocí možnosti **Příznaky**.
 - Náladu zaznamenáte pomocí možnosti **Nálada**.
 - Výtok zaznamenáte pomocí možnosti **Výtok**.
 - Den ovulace označíte pomocí možnosti **Den ovulace**.
 - Sexuální aktivitu zaznamenáte pomocí možnosti **Sexuální aktivita**.
 - Úroveň libida zaznamenáte pomocí možnosti **Libido**.
 - Den menstruace označíte pomocí možnosti **Den menstruace**.


Sledování těhotenství

Funkce sledování těhotenství zobrazuje týdenní aktualizace o těhotenství a poskytuje informace o zdraví a výživě. Pomocí svých hodinek můžete zaznamenávat fyzické a emoční příznaky, hodnoty glukózy v krvi a pohyby dítěte ([Zaznamenávání údajů o těhotenství, strana 48](#)). Funkci můžete nastavit v nastavení Statistiky zdraví aplikace Garmin Connect, kde se také dozvíte podrobnější informace.

Zaznamenávání údajů o těhotenství

Chcete-li zaznamenávat údaje, musíte v aplikaci Garmin Connect nastavit sledování těhotenství a nainstalovat aplikaci sledování zdraví žen z aplikace Connect IQ ([Stahování funkcí Connect IQ, strana 110](#)).

- 1 Posunutím prstu zobrazíte stručný doplněk sledování zdraví žen.

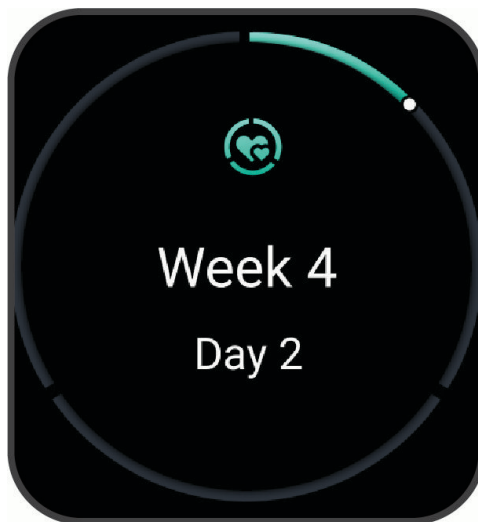

- 2 Klepněte na dotykový displej.
- 3 Proved'te jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Příznaky** a zadejte fyzické příznaky, náladu a další.
 - Vyberte možnost **Glukóza v krvi** a zadejte úroveň glukózy před a po jídle a před spaním.
 - Vyberte možnost **Pohyb** a použijte stopky či časovač k zaznamenání pohybu dítěte.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Přizpůsobení stručného doplňku počasí

- 1 Posunutím prstu nahoru nebo dolů zobrazte stručný doplněk Počasí.
- 2 Výběrem doplňku si zobrazíte aktuální počasí ve vaší lokalitě.
- 3 Posuňte prstem doleva.
- 4 Proved'te jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li aktualizovat informace o počasí pro vaši aktuální polohu podle GPS, vyberte možnost **Možnosti počasí > Aktualizovat aktuální polohu**.
TIP: Počkejte, až hodinky najdou satelity ([Vyhledání satelitních signálů, strana 136](#)).
 - Chcete-li změnit jednotky teploty, vyberte možnost **Možnosti počasí > Teplota** a vyberte požadované jednotky.

Použití Poradce pro jet lag

Pokud chcete použít doplněk Poradce pro jet lag, musíte si naplánovat cestu v aplikaci Garmin Connect ([Plánování cesty v aplikaci Garmin Connect, strana 49](#)).

Stručný doplněk Poradce pro jet lag vám pomůže porovnat vaše vnitřní hodiny s místním časem a nabídne vám doporučení, jak snížit účinky jet lagu při cestování.

- 1 Přejděte do zobrazení hodinek a posunutím prstu nahoru nebo dolů zobrazte stručný doplněk **Poradce pro jet lag**.
- 2 Doplněk vám zobrazí podrobnosti o vaší cestě a aktuální stav jet lagu.
- 3 Proved'te jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete zobrazit informační zprávu o aktuální úrovni jet lagu, klepněte na ⓘ.
 - Pokud chcete zobrazit časovou osu s doporučenými kroky, které pomohou snížit příznaky jet lagu, posuňte prst nahoru.

Plánování cesty v aplikaci Garmin Connect

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Poradce pro jet lag** > **Přidat cestu**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přidání akcí

Než si budete moci přizpůsobit seznam akcí, je nutné do seznamu stručných doplňků přidat stručný doplněk Akcie ([Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45](#)).

- 1 Stisknutím tlačítka na hodinkách si můžete zobrazit stručný doplněk Akcie.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **Upravit** > **Přidat**.
- 4 Zadejte název společnosti nebo symbol akcí pro akcie, které chcete přidat, a vyberte možnost .
Hodinky zobrazí výsledky vyhledávání.
- 5 Vyberte akcie, které chcete přidat.
- 6 Výběrem akcí zobrazíte další informace.

TIP: Chcete-li zobrazit akcie v seznamu stručných doplňků, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost Nastavit jako oblíbenou položku.

Controls

The controls menu lets you quickly access watch features and options. You can add, reorder, and remove the options in the controls menu ([Úprava menu ovládacích prvků, page 52](#)).



Icon	Name	Description
	ABC	Select to open the altimeter, barometer, and compass app.
	Režim V letadle	Select to enable or disable airplane mode to turn off all wireless communications.
	Budík	Select to open the alarm clocks app (Nastavení budíku, page 120).
	Alternativní časové zóny	Select to view the current time of day in additional time zones (Přidání alternativních časových zón, page 122).
	Výškoměr	Select to open the altimeter screen.
	Funkce Assistance	Select to send an assistance request (Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance, page 119).
	Barometr	Select to open the barometer screen.
	Úspora baterie	Select to enable or disable the battery saver feature (Controls, page 49).
	Jas	Select to adjust the screen brightness (Nastavení displeje a jasu, page 82).
	Sdílení srdečního tepu	Select to turn on heart rate broadcasting to a paired device (Přenos dat srdečního tepu, page 84).
	Kalkulačka	Select to use the calculator, including the tip calculator.
	Kalendář	Select to view upcoming events from your phone calendar.
	Ovládání kamery	Select to manually take a photo and record a video clip on a compatible Varia headlight (Používání ovládání kamery Varia, page 103).
	Hodiny	Select to open the Hodiny app to set an alarm, timer, stopwatch, or view alternate time zones (Hodiny, page 120).
	Kompas	Select to open the compass screen.
	Displej	Select to turn off the screen for alerts, gestures, and Režim displeje Vždy zapnuto mode (Nastavení displeje a jasu, page 82).
	Nerušit	Select to enable or disable do not disturb mode to dim the screen and disable alerts and notifications. For example, you can use this mode while watching a movie.
	Najít můj telefon	Select to play an audible alert on your paired phone, if it is within Bluetooth range. The Bluetooth signal strength appears on the Venu X1 watch screen, and it increases as you move closer to your phone. Select to navigate to your lost phone during a GPS activity (Vyhledání telefonu ztraceného během aktivity s GPS, page 106).
	Garmin Share	Select to open the Garmin Share app (Garmin Share, page 107).

Icon	Name	Description
	Historie	Select to view your activity history, records, and totals.
	Uzamknout zařízení	Select to lock the buttons and the touchscreen to prevent inadvertent presses and swipes.
	Messenger	Select to open the Messenger app (<i>Aplikace Garmin Messenger, page 111</i>).
	Hudba	Select to control music playback on your watch or phone.
	Oznámení	Select to view calls, texts, social network updates, and more, based on your phone notification settings (<i>Aktivace oznámení z telefonu, page 105</i>).
	Telefon	Select to enable or disable Bluetooth technology and your connection to your paired phone.
	Asistent v telefonu	Select to connect to your phone's voice assistant (<i>Použití asistenta v telefonu, page 104</i>).
	Vypnout	Select to turn off the watch.
	Pulzní oxymetr	Select to take a manual pulse oximeter reading (<i>Získávání hodnot z pulzního oxymetru, page 86</i>).
	Red Shift	Select to turn the screen to shades of red to use the watch in low light conditions.
	Referenční bod	Select to set a reference point for navigation (<i>Nastavení referenčního bodu, page 96</i>).
	Uložit polohu	Select to save your current location to navigate back to it later.
	Nastavení	Select to open the settings menu.
	Režim spánku	Select to enable or disable Režim spánku, set a nap timer, and manually track your naps.
	Stopky	Select to start the stopwatch.
	Blikání	Select to turn on the LED flashlight strobe. You can create a custom strobe mode (<i>Nastavení vlastního zábleskového světla, page 53</i>).
	Východ a západ slunce	Select to view sunrise, sunset, and twilight times.
	Synchronizovat	Select to sync your watch with your paired phone.
	Synchronizace času	Select to sync your watch with the time on your phone or using satellites.
	Časovač	Select to set a countdown timer.
	Zámek dotyku	Select to enable swiping down from the top of the screen to unlock the touchscreen.

Icon	Name	Description
	Hlasový asistent	Select to connect to voice assistance (<i>Použití asistenta v telefonu</i> , page 104).
	Hlasový příkaz	Select to open the voice command app and say a command (<i>Použití hlasových příkazů</i> , page 7).
	Hlasové poznámky	Select to open the voice notes app and record a note (<i>Záznam hlasové poznámky</i> , page 7).
	Hlasitost	Select to open the watch volume controls.
	Peněženka	Select to open your Garmin Pay wallet and pay for purchases with your watch (<i>Garmin Pay</i> , page 9).
	Odvodňování	Select to play tones to eject water from the speaker and microphone ports.
	Počasí	Select to view the current weather forecast and current conditions.
	Wi-Fi	Select to enable or disable Wi-Fi® communications.

Úprava menu ovládacích prvků

V menu ovládacích prvků můžete přidávat nebo odebírat zkratky a měnit jejich pořadí (*Controls*, strana 49).

- 1 Přidržte tlačítko .
Zobrazí se menu ovládacích prvků.
- 2 Posuňte prstem dolů.
- 3 Vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou zkratku:
 - Chcete-li změnit pozici zkratky v menu ovládacích prvků, přetáhněte ji do požadované pozice na obrazovce a vyberte možnost .
 - Výběrem možnosti  zkratku z menu ovládacích prvků odeberete.
- 5 Chcete-li do menu přidat novou zkratku, vyberte možnost **Přidat**.

Používání LED svítilny

VAROVÁNÍ

Zařízení může být vybaveno svítilnou, kterou lze naprogramovat na blikání v určitých intervalech. Pokud trpíte epilepsií nebo jste citliví na zářivá či blikající světla, poraďte se svým lékařem.

Použití svítilny snižuje výdrž baterie. Chcete-li výdrž baterie prodloužit, můžete snížit jas.

- 1 Z libovolné obrazovky přidržte tlačítko .
- 2 Klepnutím na dotykový displej nastavíte svítilnu.

Nastavení vlastního zábleskového světla

Použití zábleskové svítliny snižuje výdrž baterie.

- 1 Podržte tlačítko  a vyberte možnost .

POZNÁMKA: Menu ovládacích prvků si můžete upravit ([Úprava menu ovládacích prvků](#), strana 52).

- 2 Tlačítkem  zapnete zábleskové světlo (volitelné).
- 3 Klepnutím si zobrazíte režimy záblesku. Vyberte **Vlastní**.
- 4 Tlačítkem  si zobrazíte vlastní nastavení záblesků.
- 5 Klepnutím změníte možnosti nastavení.

POZNÁMKA: Můžete zvolit pomalé blikání, které méně vybíjí baterii.

- 6 Tlačítkem  nastavení uložíte.

UPOZORNĚNÍ: Když chcete světlo vypnout, na libovolné obrazovce přidržíte tlačítko .

Použití režimu Nerušit

V režimu Nerušit jsou vypnuty vibrace a zobrazování upozornění a oznámení ([Nastavení displeje a jasu](#), strana 82). Tento režim můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.

- Chcete-li režim Nerušit zapnout nebo vypnout ručně, přidržíte tlačítko  a vyberte možnost .
- Chcete-li režim Nerušit zapínat automaticky během spánku, přejděte do nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect a vyberte možnost **Oznámení a upozornění > Chytrá oznámení > Během spánku**.

Trénink

Sledování aktivity

Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den, uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, spálené kalorie a statistiky spánku pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při aktivitách.

Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí ve stručném doplňku kroků. Počet kroků je pravidelně aktualizován.

Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik kondice naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Automatický cíl

Hodinky automaticky vytváří denní cílový počet kroků na základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho pohybu v průběhu dne hodinky zobrazují, jak se blížíte ke svému dennímu cíli ①. Hodinky také vytváří denní cíl počtu vystoupaných pater.



Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat nechcete, můžete si nastavit vlastní cíle ve svém účtu Garmin Connect.

Sledování spánku

Při spánku hodinky automaticky rozpoznají spánek a sledují vaše pohyby v běžné době spánku. Můžete si nastavit běžnou dobu spánku – buď v aplikaci Garmin Connect nebo v nastavení hodinek. Statistiky spánku sledují celkový počet hodin spánku, fáze spánku, pohyby ve spánku a skóre spánku. Spánkový poradce nabízí doporučení ohledně potřeby spánku založená na vaší historii spánku a aktivit, cirkadiánním rytmu, stavu VST a zdímnutích (*Stručné doplňky, strana 42*). Zdímnutí jsou doplňována do statistik spánku a mají vliv i na regeneraci. Podrobné statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.

POZNÁMKA: Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuty oznámení, upozornění a alarmy s výjimkou alarmů budíku (*Použití režimu Nerušit, strana 53*).

Používání automatického sledování spánku

- 1 Noste hodinky i na spaní.
- 2 Nahrajte data o sledování spánku do účtu Garmin Connect (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 109*). Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect. Údaje o spánku (včetně zdímnutí) si můžete zobrazit na hodinkách Venu X1 (*Stručné doplňky, strana 42*).

Variace dechu

VAROVÁNÍ

Zařízení Venu X1 není lékařský přístroj a není určeno k diagnostickým účelům ani jako zdravotnické monitorovací zařízení. Podrobnější informace o přesnosti pulzního oxymetru naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Optický snímač srdečního tepu v zařízení Venu X1 je vybaven funkcí pulzního oxymetru, která dokáže přes noc měřit variace dechu. Informace o variaci dechu pomáhají zlepšit povědomí o spánkovém prostředí a obecné zdravotní situaci. Občasné nebo časté variace dechu mohou být způsobovány vaším individuálním životním stylem nebo prostředím, kde spíte. Pokud vám úroveň dechových variací dělá starosti, promluvte si s lékařem.

POZNÁMKA: Aby bylo možné zjistit variace dechu, je nutné zapnout měření pulzním oxymetrem během spánku (*Nastavení režimu pulzního oxymetru, strana 86*).

Aktuální údaje o variaci dechu zobrazuje stručný doplněk skóre spánku.

POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset přidat do seznamu stručných doplňků (*Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45*).

V účtu Garmin Connect si pak můžete zobrazit další podrobnosti o variaci dechu, například trendy v rozmezí několika dní.

Move IQ®

Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose. Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích.

Tréninky

Hodinky vás mohou provést jednotlivými kroky tréninku. Každý krok tréninku má nastaveny konkrétní cíle, například vzdálenost, čas, počet opakování nebo jiné metriky. Hodinky disponují řadou předinstalovaných tréninků pro různé aktivity, například silový trénink, kardio cvičení, běh nebo cyklistiku. Další tréninky a tréninkové plány si můžete vytvořit nebo vyhledat v aplikaci Garmin Connect a přenést je do hodinek.

Na hodinkách: Aplikaci Tréninky můžete otevřít ze seznamu aktivit a zobrazit si všechny tréninky aktuálně nahrané v hodinkách (*Přizpůsobení aktivit a aplikací, strana 34*).

Můžete si také zobrazit svoji tréninkovou historii.

V aplikaci: Můžete vytvořit a vyhledat další tréninky nebo vybrat tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky, a přenést je do hodinek (*Trénink stažený ze služby Garmin Connect, strana 56*).

Můžete napláňovat tréninky.

Aktuální tréninky můžete aktualizovat a upravit.

Zahájení tréninku

Hodinky vás mohou provést jednotlivými kroky tréninku.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.


TIP: Pokud již máte na dnešek naplánovaný nebo doporučený trénink, můžete přejít dolů a vybrat možnost **Tréninky**.

- 2 Vyberte možnost **Aktivity** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte se dolů.
- 4 Vyberte možnost **Trénink > Knihovna tréninků**.
- 5 Vyberte trénink.

POZNÁMKA: V seznamu se zobrazí pouze tréninky kompatibilní s vybranou aktivitou.

- 6 Posunutím prstu nahoru si můžete zobrazit jednotlivé kroky tréninku.

TIP: Pokud je k dispozici mapa svalů, klepněte na ni a podívejte se, na které skupiny svalů je trénink zaměřený.

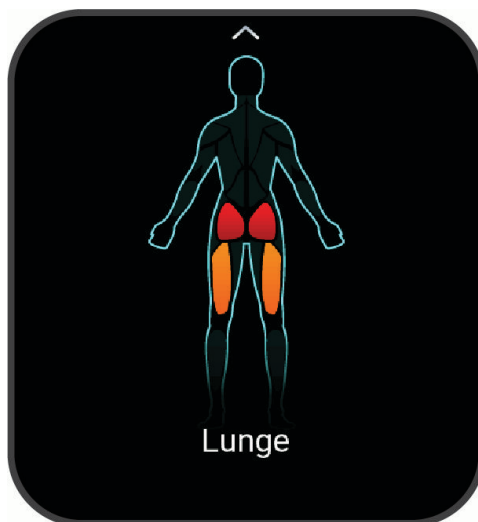

- 7 Je-li dostupná, vyberte možnost **Spustit trénink**.

- 8 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.

Když začnete trénink, hodinky postupně zobrazují jednotlivé kroky, poznámky ke krokům (volitelně), cíl (volitelně) a aktuální údaje tréninku. U silového tréninku, jógy a pilates se zobrazují také instruktážní animace.

Trénink stažený ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít založený účet služby Garmin Connect ([Garmin Connect](#), strana 108).

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect a vyberte ikonu .
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování > Tréninky**.
- 3 Vyhledejte si trénink nebo si vytvořte a uložte nový.
- 4 Vyberte ikonu  nebo zvolte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Intervalové tréninky

Intervalové tréninky mohou být neomezené nebo strukturované. Strukturovaná opakování mohou být založena na vzdálenosti nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud trénink znovu neupravíte.

TIP: Všechny intervalové tréninky zahrnují krok zklidnění s otevřeným koncem.

Zahájení intervalového tréninku

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte se dolů.
- 4 Vyberte možnost **Trénink > Rychlý trénink > Intervaly**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Neomezená opakování** lze intervaly a odpočinky označovat ručně stisknutím tlačítka .
 - Výběrem možnosti **Strukturovaná opakování > Spustit trénink** použijete intervalový trénink založený na vzdálenosti nebo čase.
- 6 V případě potřeby výběrem možnosti  zahrňte zahřátí před tréninkem.
- 7 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
- 8 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stisknutím tlačítka  zahajete první interval.
- 9 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 10 Aktuální interval nebo odpočinek můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka . Tím přejdete na další interval nebo odpočinek (volitelné).

Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.

Přizpůsobení intervalového tréninku

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte se dolů.
- 4 Vyberte možnost **Trénink > Rychlý trénink > Intervaly > Strukturovaná opakování > Více > Upravit trénink**.
- 5 Vyberte jednu nebo více možností:
 - Pokud chcete nastavit délku a typ intervalu, vyberte možnost **Interval**.
 - Pokud chcete nastavit délku a typ odpočinku, vyberte možnost **Odpočinek**.
 - Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost **Opakovat**.
 - Pokud chcete přidat do svého tréninku rozcvičení s otevřeným koncem, vyberte možnost **Zahřívání > Zapnuto**.
- 6 Posunutím doprava se vrátíte do aktivity.

Hodinky uloží vlastní intervalový trénink, dokud trénink znovu neupravíte.

Zastavení intervalového tréninku

- Aktuální interval nebo odpočinek můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka  a přejít tak na další interval nebo odpočinek.
- Stisknutím tlačítka  po dokončení všech intervalů a odpočinků ukončíte intervalový trénink a přejdete na stopky, které lze použít ke zklidnění.
- Stisknutím tlačítka  můžete stopky aktivity kdykoli zastavit. Stopky pak můžete obnovit nebo intervalový trénink ukončit.

Nastavení tréninkového cíle

Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner®, takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené vzdálenosti, vzdálenosti a času, vzdálenosti a tempa, nebo vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám hodinky v reálném čase poskytují zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste k dosažení tréninkového cíle.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte se dolů.
- 4 Vyberte možnost **Trénink**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Nastavit cíl**.
 - Vyberte možnost **Rychlý trénink**.

POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou dostupné pro všechny typy aktivit.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Intervaly** a vyberte opakování založená na času nebo vzdálenosti.
 - Vyberte možnost **Vzdálenost a čas**, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a čas.
 - Vyberte možnost **Vzdálenost a tempo** nebo **Vzdálenost a rychlost**, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a tempo nebo rychlost.
 - Vyberte možnost **Pouze vzdálenost**, jestliže chcete vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní vzdálenost.
- 7 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.

Trénink PacePro™

Někteří běžci rádi využívají funkci plánovaného tempa, která jim umožňuje dosáhnout plánovaného cíle pro závod. Funkce PacePro umožňuje vytvořit si vlastní plánované tempo na základě vzdálenosti a tempa nebo vzdálenosti a času. Můžete si také vytvořit plánované tempo pro známou trať a optimalizovat tak své úsilí s ohledem na různá převýšení.

Můžete si vytvořit plán PacePro pomocí aplikace Garmin Connect. Jednotlivé úseky a očekávaná převýšení si můžete prohlédnout, ještě než vyrazíte na trať.

Stáhnutí plánu PacePro ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout plán PacePro ze služby Garmin Connect, musíte mít založený účet služby Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 108](#)).

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect a vyberte ikonu ●●●.
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Strategie tempa PacePro**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce vytvořte a uložte plán PacePro.
- 4 Vyberte ikonu  nebo zvolte možnost **Odeslat do zařízení**.

Vytvoření plánu PacePro v hodinkách

Chcete-li v hodinkách vytvořit plán PacePro, musíte nejprve vytvořit trasu ([Vytvoření trasy v aplikaci Garmin Connect, strana 94](#)).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** a vyberte aktivitu běhu venku.
- 3 Přejděte dolů a vyberte možnost **Trénink > Plány PacePro > Vytvořit novou položku**.
- 4 Vyberte trasu.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Cílové tempo** a zadejte cílové tempo.
 - Vyberte možnost **Cílový čas** a zadejte cílový čas.Přejděte dolů a zobrazte si náhled úseků a vlastní plánované tempo.
- 6 Stiskněte tlačítko .
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Použít plán** spustíte plán.
 - Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte trasu na mapě.
 - Výběrem možnosti **Odstranit** plán odstraníte.

Zahájení tréninkového plánu PacePro

Chcete-li zahájit plán PacePro, musíte si jej stáhnout ze svého účtu Garmin Connect.


- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita** a vyberte aktivitu běhu venku.
- 3 Posuňte se dolů.
- 4 Vyberte možnost **Trénink > Plány PacePro**.
- 5 Vyberte plán.

TIP: Přejděte dolů a zobrazte si náhled úseků a vlastní plánované tempo.

- 6 Stiskněte tlačítko .

TIP: Než plán PacePro přijmete, můžete si výběrem možnosti Mapa zobrazit mapu.

- 7 Výběrem možnosti **Použít plán** spustíte plán.
- 8 V případě potřeby zapněte funkci navigace po trase výběrem možnosti .
- 9 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.

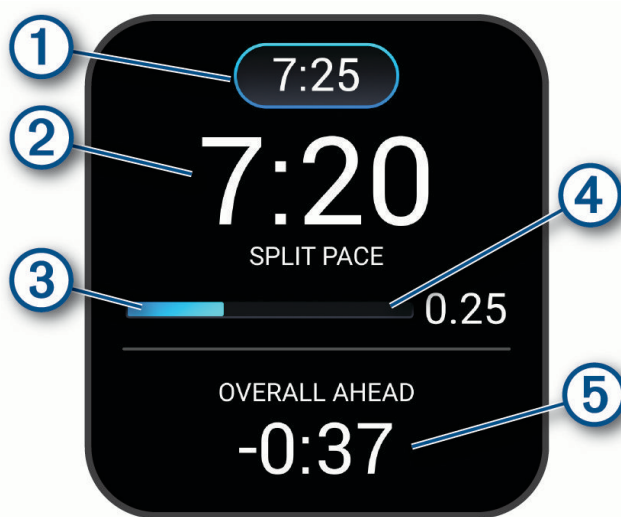

①	Cílové tempo úseku
②	Aktuální tempo úseku
③	Průběh úseku
④	Zbývající vzdálenost v úseku
⑤	Celkový čas před nebo za cílovým tempem

Závodění s předchozí aktivitou

Můžete závodit s předchozí zaznamenanou aktivitou nebo s časem aktivity po stažené trase. Tuto funkci lze použít s funkcí Virtual Partner, takže můžete zobrazit, nakolik jste během aktivity napřed či pozadu.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte se dolů.
- 4 Vyberte možnost **Trénink** > **Zlepšit rekord**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Z historie** a pak vyberte dříve zaznamenanou aktivitu ze svého zařízení.
 - Pokud chcete vybrat trasu, kterou jste stáhli ze svého účtu Garmin Connect, vyberte možnost **Staženo**.
- 6 Vyberte aktivitu.
- 7 V případě potřeby stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Závod**.
- 8 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
- 9 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Uložit**.

Závodní kalendář a Primární závod

Když přidáte závod do svého kalendáře Garmin Connect, můžete jej zobrazit na hodinkách přidáním stručného doplňku primárního závodu (*Stručné doplňky, strana 42*). Datum události musí být v následujících 365 dnech. Na hodinkách se zobrazí odpočítávání do události, váš cílový čas nebo předpokládaný čas ukončení (pouze běžecké události) a informace o počasí.



POZNÁMKA: Historické informace o počasí pro danou polohu a datum jsou k dispozici ihned. Data místní předpovědi se zobrazí přibližně 14 dní před událostí.

Pokud přidáte více než jeden závod, budete vyzváni k výběru primární události.

V závislosti na dostupných údajích o trase pro vaši událost můžete zobrazit údaje o převýšení, mapu trasy a přidat plán PacePro (*Trénink PacePro™, strana 58*).

Trénink na závod

Pokud máte k dispozici odhadovanou hodnotu VO2 Max, hodinky vám mohou nabízet každodenní tréninky, které vám pomohou natrénovat na běžecký nebo cyklistický závod ([Informace o odhadech hodnoty VO2 Max, strana 65](#)).

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování > Závody a události > Najít událost**.
- 3 Vyhledejte událost v okolí.
Můžete také vybrat možnost **Vytvořit událost** a vytvořit událost vlastní.
- 4 Vyberte možnost **Přidat do kalendáře**.
- 5 Synchronizujte hodinky s účtem Garmin Connect.
- 6 Na hodinkách přejděte do stručného doplňku primárního závodu, kde se zobrazuje odpočet do vašeho primárního závodu.
- 7 Na obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte běžeckou nebo cyklistickou aktivitu.
POZNÁMKA: Pokud jste absolvovali alespoň jeden běh venku s měřením údajů srdečního tepu nebo jednu jízdu na kole s měřením údajů srdečního tepu a výkonu, zobrazí se vám v hodinkách doporučené denní tréninky.

Přidávání poloh pro počasí

- 1 Přejetím prstu nahoru na obrazovce hodinek zobrazíte doplněk počasí.
- 2 Na obrazovce prvního stručného doplňku si posunutím prstu doleva zobrazte možnosti.
- 3 Vyberte možnost **Přidat polohu** a vyhledejte polohu.
- 4 V případě potřeby přidejte opakováním kroků 2 a 3 další polohy.

Záznam testu kritické rychlosti plavání

Hodnota kritické rychlosti plavání (CSS) se zjišťuje měřeným testem a je vyjádřena jako tempo na 100 metrů. Kritická rychlost plavání je teoretická rychlost, kterou jste schopni trvale udržet bez vyčerpání. Hodnotu CSS můžete používat jako vodítko pro tréninkové tempo a ke sledování zlepšování svých výkonů.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivita > Plavání > Plavání v bazénu**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Trénink > Knihovna tréninků > Kritická rychlost plavání > Provést test kritické rychlosti plavání**.
- 5 Stisknutím tlačítka zobrazíte jednotlivé kroky testu (volitelné).
- 6 Stiskněte tlačítko .
- 7 Stiskněte tlačítko  a spusťte časovač aktivity.
- 8 Postupujte podle pokynů na displeji.

Použití funkce Virtual Partner

Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má pomoci dosáhnout vašich cílů. U funkce Virtual Partner můžete nastavit tempo a závodit s ní.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Aktivity** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte se dolů a vyberte nastavení aktivity.
- 4 Vyberte možnost **Datové obrazovky** > **Přidat novou pol.** > **Virtual Partner**.
- 5 Zadejte hodnotu tempa nebo rychlosti.
POZNÁMKA: Pořadí datových obrazovek můžete upravit.
- 6 Začněte s aktivitou ([Spuštění aktivity, strana 12](#)).
- 7 Přejděte na obrazovku Virtual Partner a uvidíte, kdo vede.

Informace o tréninkovém kalendáři

Tréninkový kalendář ve vašich hodinkách je rozšířením tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v účtu služby Garmin Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované tréninky odeslané do zařízení se zobrazí ve stručném doplňku kalendáře. Pokud v kalendáři vyberete den, můžete trénink zobrazit nebo začít. Naplánovaný trénink zůstane ve vašich hodinkách bez ohledu na to, zda jej dokončíte, nebo přeskočíte. Pokud odešlete naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíše stávající tréninkový kalendář.

Adaptivní tréninkové plány

Na vašem účtu Garmin Connect je k dispozici adaptivní tréninkový plán a Trenér Garmin, abyste dosáhli svých tréninkových cílů. Můžete například zodpovědět několik otázek a objevíte plán, který vám pomůže dokončit závod na 5 km. Plán je upraven podle aktuální úroveň vaší kondice, trénování a priority v rozvrhu s ohledem na termín závodu. Když spustíte plán, objeví se stručný doplněk Trenér Garmin v seznamu stručných doplňků na hodinkách Venu X1.

Aktivace vlastního hodnocení

Když uložíte aktivitu, můžete zhodnotit pociťované úsilí a to, jak jste se během aktivity cítili. Informace o vlastním hodnocení si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení** > **Vlastní hodnocení**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vlastní hodnocení vyplňovat pouze po tréninku, vyberte možnost **Pouze tréninky**.
 - Chcete-li vlastní hodnocení vyplňovat po každé aktivitě, vyberte možnost **Vždy**.

Měření výkonu

Údaje o měření výkonu jsou odhadované hodnoty, které vám pomohou pochopit váš výkon při tréninku nebo závodu. Tyto údaje vyžadují absolvování několika aktivit s měřením srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilním snímačem srdečního tepu. Měření výkonu při cyklistice vyžaduje snímač srdečního tepu a měřič výkonu.

Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností Firstbeat Analytics™. Další informace najdete na webu garmin.com/performance-data/running.

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Hodinky potřebují několik aktivit, aby získaly informace o vaší výkonnosti.

Funkční limitní hodnota výkonu (FTP): Při určování FTP používají hodinky informace z profilu uživatele z výchozího nastavení (*Odhad FTP, strana 69*).

Stav VST: Hodinky analyzují hodnoty srdečního tepu na zápěstí během spánku a určují stav variability srdečního tepu (VST) na základě vašich osobních dlouhodobých průměrů VST (*Stav variability srdečního tepu, strana 68*).

Laktátový práh: Laktátový práh představuje bod, kdy se vaše svaly začnou rychle unavovat. Hodinky měří laktátový práh na základě hodnoty srdečního tepu a tempa (*Laktátový práh, strana 69*).

Předpokládané závodní časy: Hodinky používají odhad hodnoty VO2 Max (využití kyslíku) a historii vašeho tréninku k určení cílového závodního času na základě vaší momentální formy (*Zobrazení predikcí závodních časů, strana 67*).

Křivka výkonu (cyklistika): Křivka výkonu zobrazuje průběžný výdej energie v čase. Můžete si zobrazit křivku výkonu za předchozí měsíc, za tři měsíce nebo za dvanáct měsíců (*Zobrazení křivky výkonu, strana 70*).

Efektivita běhu: Efektivita běhu označuje, jak efektivní je váš pohyb při běhu. K odhadu efektivity běhu přispívá několik důležitých metrik (*Efektivita běhu, strana 68*).

Stamina: Hodinky používají odhad hodnoty VO2 Max a údaje srdečního tepu k poskytnutí odhadů staminy (vytrvalosti) v reálném čase. Tuto hodnotu je možné přidat jako datovou obrazovku, abyste mohli sledovat svou potenciální a aktuální staminu v průběhu aktivity (*Zobrazení výdrže v reálném čase, strana 70*).

VO2 Max: Hodnota VO2 Max představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu (*Informace o odhadech hodnoty VO2 Max, strana 65*).

Informace o odhadech hodnoty VO2 Max

Hodnota VO2 Max představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno, hodnota VO2 Max je ukazatelem sportovní zdatnosti a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Aby mohlo zařízení Venu X1 zobrazovat odhady hodnoty VO2 Max, musí mít k dispozici hodnoty srdečního tepu měřené na zápěstí nebo pomocí hrudního snímače. Zařízení má samostatné odhady VO2 Max pro běh a jízdu na kole. Pro získání přesného odhadu hodnoty VO2 Max je třeba několik minut se střední intenzitou běhat venku se zapnutou funkcí GPS nebo jezdit na kole s kompatibilním měřičem výkonu.

Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max zobrazí jako číslo, popis a ukazatel na barevném měřidle. V účtu Garmin Connect si můžete prohlédnout podrobnější informace o odhadu hodnoty VO2 Max, například jaká je vzhledem k vašemu věku a pohlaví.



 Fialová	Vynikající
 Modrá	Velmi dobré
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Uspokojivé
 Červená	Špatná

Data VO2 Max poskytuje společnost Firstbeat Analytics. Analýza parametru VO2 Max je poskytována se svolením institutu The Cooper Institute®. Další informace naleznete v příloze (*Standardní poměry hodnoty VO2 Max, strana 137*) a na stránkách www.CooperInstitute.org.

Jak získat odhad hodnoty VO2 Max při běhu

Tato funkce vyžaduje měření srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu. Používáte-li hrudní snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a s hodinkami jej spárovat ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)).

Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 113](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 114](#)). Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Hodinky potřebují několik běhů, aby získaly informace o vaší běžecké výkonnosti. Záznam hodnoty VO2 Max můžete u aktivity trailového běhu a ultra běhu vypnout, pokud nechcete, aby tyto typy běhu ovlivňovaly odhad hodnoty VO2 Max ([Nastavení aktivity, strana 36](#)).

- 1 Rozběhněte se.
- 2 Běhejte venku se střední nebo vysokou intenzitou a dosáhněte alespoň 70 % maximální hodnoty srdečního tepu.
- 3 Po uplynutí alespoň 10 minut vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Naměřené hodnoty výkonu můžete procházet posunutím prstu nahoru a dolů.

Jak získat odhad hodnoty VO2 Max při cyklistice

Tato funkce vyžaduje měřič výkonu a měření srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu. Snímač výkonu je třeba spárovat s hodinkami ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)). Používáte-li hrudní snímač srdečního tepu, musíte si jej nasadit a spárovat jej s hodinkami.

Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 113](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 114](#)). Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Hodinky potřebují několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

- 1 Začněte cyklistickou aktivitu.
- 2 Jeďte alespoň 20 minut se stejnou, vysokou intenzitou.
- 3 Po dokončení jízdy vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Naměřené hodnoty výkonu můžete procházet posunutím prstu nahoru a dolů.

Zobrazení predikcí závodních časů

Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 113](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 114](#)).

Hodinky využívají odhad hodnoty VO2 Max a vaši tréninkovou historii, aby vám poskytly cílový závodní čas ([Informace o odhadech hodnoty VO2 Max, strana 65](#)). Hodinky analyzují několik týdnů vašich tréninkových dat, a zpřesňují tak odhady závodního času.

- 1 Stisknutím tlačítka na hodinkách si můžete zobrazit stručný doplněk s běžeckým výkonem.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Posunutím zobrazíte předpokládaný čas závodu.
- 4 Stisknutím tlačítka  zobrazíte další podrobnosti.



- 5 Posunutím zobrazíte predikce pro jiné vzdálenosti.

POZNÁMKA: Napoprvé se predikce mohou jevit jako nepřesné. Hodinky potřebují několik běhů, aby získaly informace o vaší běžecké výkonnosti.

Stav variability srdečního tepu

Hodinky analyzují hodnoty srdečního tepu na zápěstí během spánku a určují variabilitu srdečního tepu (VST). Trénink, fyzická aktivita, spánek, výživa a zdravé návyky – to vše ovlivňuje variabilitu srdečního tepu. Hodnoty VST se mohou značně lišit v závislosti na pohlaví, věku a úrovni kondice. Vyvážený stav VST může značit pozitivní známky zdraví, jako je dobrý poměr mezi tréninkem a regenerací, lepší kardiovaskulární kondice a odolnost vůči stresu. Nevyvážený nebo špatný stav může být známkou únavy, zvýšené potřeby regenerace nebo většího stresu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete mít hodinky na sobě během spánku. Hodinky vyžadují tři týdny konzistentních údajů o spánku, aby mohly zobrazit stav variability srdečního tepu.



Barevná zóna	Stav	Popis
 Zelená	Vyvážená	Váš sedmidenní průměr VST je v rozmezí základní hodnoty.
 Oranžová	Nevyvážená	Váš sedmidenní průměr VST je vyšší nebo nižší než základní hodnota.
 Červená	Nízká	Váš sedmidenní průměr VST je výrazně nižší než základní hodnota.
Bez barvy	Špatná Žádný stav	Vaše průměrné hodnoty VST jsou výrazně pod normou pro váš věk. Žádný stav znamená nedostatek dat k odvození průměru za sedm dní.

Hodinky můžete synchronizovat se svým účtem Garmin Connect a zobrazit si aktuální stav variability srdečního tepu, trendy a vzdělávací zpětnou vazbu.

Efektivita běhu

Efektivita běhu měří energetické náklady na běh. Zatímco VO2 max. měří maximální množství kyslíku, které vaše tělo dokáže využít během intenzivního cvičení, efektivita běhu ukazuje, jak efektivně tělo dokáže energii proměnit na běžecký výkon. Efektivita běhu se vyjadřuje jako počet mililitrů kyslíku spotřebovaného na kilogram tělesné hmotnosti a kilometr (ml/kg/km). Nižší čísla znamenají, že bylo spotřebováno méně energie.

Požadavky: Musíte zaznamenat několik aktivit běhu venku nebo běhu na dráze pomocí kompatibilního příslušenství, které měří ztrátu rychlosti při kroku, jako je HRM 600.

Klíčové faktory: Efektivita běhu využívá informace z vašeho profilu, historii běhu, srdeční tep, rychlost a dynamiku běhu. Ztráta rychlosti při kroku je důležitý faktor, protože ukazuje, o kolik zpomalíte při dopadu chodidla na zem (*Dynamika běhu, strana 100*). Abyste získali co nejpřesnější výsledky, je třeba zadat správnou tělesnou výšku a hmotnost (*Nastavení uživatelského profilu, strana 113*).

Porozumění výsledkům: Nezapomeňte, že podstatou efektivity běhu je v podstatě aerobní výkon. Nejprínosnější pro tuto metriku je lehký běh na dráze nebo v rovinatém terénu o minimální délce 30 minut. Indoorový a trailový běh se do výpočtu a aktualizace údajů o efektivitě běhu nezapočítávají. Další informace najdete na webové stránce garmin.com/performance-data/running, v příloze .

Zobrazení efektivity běhu

- Posunutím prstu nahoru na hlavní obrazovce hodinek si otevřete stručný doplněk běžeckého výkonu.
POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset přidat do seznamu stručných doplňků ([Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45](#)).
- V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **••• > Statistiky – osobní > Ekonomika běhu**.
Efektivitu běhu můžete přidat také do údajů na domovské obrazovce.

Odhad FTP

Chcete-li získat odhad funkční limitní hodnoty výkonu (FTP), musíte s hodinkami spárovat snímač výkonu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)) a nejprve získat odhad hodnoty VO2 Max ([Jak získat odhad hodnoty VO2 Max při cyklistice, strana 66](#)).

Hodinky používají k určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu (FTP) informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad hodnoty VO2 Max. Hodinky automaticky zjistí hodnotu FTP při jízdách se stejnou, vysokou intenzitou se snímačem výkonu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když pojedete také se snímačem srdečního tepu.

- 1 Posunutím prstu nahoru na hlavní obrazovce hodinek si zobrazíte stručný doplněk výkonu.
- 2 Otevřete doplněk a uvidíte data o výkonu.
- 3 Posunutím nahoru si zobrazíte odhad FTP.

Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje ve wattech na kilogram, aktuální výkon ve wattech a jako poloha na barevném měřídle.

 Fialová	Vynikající
 Modrá	Velmi dobré
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Uspokojivé
 Červená	Netrénovaný člověk

Podrobnější informace naleznete v příloze ([Hodnocení FTP, strana 142](#)).

Laktátový práh

Laktátový práh označuje intenzitu cvičení, při které se začne akumulovat laktát (kyselina mléčná) v krevním řečišti. Při běhu se tato úroveň intenzity odhaduje podle tempa, srdečního tepu nebo výkonu. Pokud běžec překročí tento práh, začne se čím dál rychleji zvyšovat jeho únava. U zkušených běžců se tento práh nachází přibližně na hodnotě 90 % jejich maximální tepové frekvence při běžeckém tempu odpovídajícím závodu o délce mezi 10 kilometry a půlmaratonem. Průměrní běžci se k této hodnotě dostanou již pod hodnotou 90 % maximální tepové frekvence. Znalost vašeho laktátového prahu vám pomůže určit, jak tvrdě potřebujete trénovat nebo kdy máte během závodu zabrat.

Pokud již znáte svou tepovou frekvenci na laktátovém prahu, můžete ji zadat do nastavení ve vašem uživatelském profilu ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 114](#)). Můžete si zapnout funkci **Automatická detekce**, která bude váš laktátový práh během aktivity automaticky zaznamenávat.


Zobrazení výdrže v reálném čase

Vaše hodinky mohou poskytovat odhady výdrže v reálném čase na základě údajů o vašem srdečním tepu a odhadů hodnoty VO2 Max ([Informace o odhadech hodnoty VO2 Max, strana 65](#)).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Activity**.
- 3 Vyberte aktivitu běhu nebo jízdy na kole.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení aktivity.
- 6 Vyberte možnost **Datové obrazovky** > **Přidat novou pol.** > **Stamina**.

POZNÁMKA: Můžete změnit pořadí datových obrazovek a upravit volitelné primární datové pole výdrže.

- 7 Začněte s aktivitou ([Spuštění aktivity, strana 12](#)).
- 8 Přejděte na obrazovku dat.

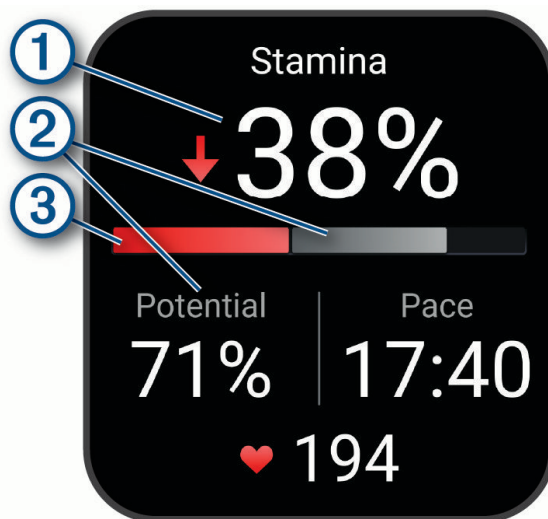

①	Primární datové pole výdrže. Zobrazuje vaši aktuální výdrž v procentech, zbývající vzdálenost nebo zbývající čas.
②	Potenciální výdrž.
③	Aktuální výdrž. Červená: Výdrž je vyčerpávána. Oranžová: Výdrž je stabilní. Zelená: Výdrž se obnovuje.

Zobrazení křivky výkonu

Než si budete moci zobrazit křivku výkonu, musíte v posledních 90 dnech zaznamenat jízdu trvající alespoň jednu hodinu pomocí měřiče výkonu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 99](#)).

Ve svém účtu Garmin Connect si můžete vytvářet tréninky. Křivka výkonu zobrazuje průběžný výdej energie v čase. Můžete si zobrazit křivku výkonu za předchozí měsíc, za tři měsíce nebo za dvanáct měsíců.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Statistiky** – **osobní** > **Křivka výkonu**.

Stav tréninku

Funkce poskytuje odhady, které vám pomohou sledovat a pochopit váš výkon při tréninku. Tyto údaje vyžadují, abyste po dobu dvou týdnů absolvovali aktivity s měřením srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilním snímačem srdečního tepu. Měření výkonu při cyklistice vyžaduje snímač srdečního tepu a měřič výkonu. Ze začátku se měření může zdát nepřesné, protože hodinky teprve získávají informace o vašem výkonu.

Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností Firstbeat Analytics. Další informace najdete na webu garmin.com/performance-data/running.



Stav tréninku: Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na vaši kondici a výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn hodnoty VO2 Max, krátkodobé zátěže a stavu VST v průběhu delšího časového rozmezí.

VO2 Max: Hodnota VO2 Max představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu ([Informace o odhadech hodnoty VO2 Max, strana 65](#)). Když se aklimatizujete na velmi teplé prostředí nebo velkou nadmořskou výšku, hodinky zobrazují hodnoty VO2 Max upravené podle tepla a nadmořské výšky ([Aklimatizace výkonu na teplo a nadmořskou výšku, strana 77](#)).

VST: VST je stav variability srdečního tepu za posledních sedm dní ([Stav variability srdečního tepu, strana 68](#)).

Krátkodobá zátěž: Hodnota krátkodobé zátěže je vážený součet vašich posledních skóre tréninkové zátěže včetně délky a intenzity cvičení. ([Krátkodobá zátěž, strana 72](#)).

Zaměření tréninkové zátěže: Hodinky analyzují a rozloží tréninkovou zátěž do různých kategorií podle intenzity a struktury každé zaznamenané aktivity. Zaměření tréninkové zátěže zahrnuje celkovou kumulovanou zátěž na kategorii a zaměření tréninku. Hodinky zobrazují distribuci zátěže za poslední čtyři týdny ([Zaměření tréninkové zátěže, strana 73](#)).

Doba regenerace: Doba regenerace ukazuje, kolik času zbývá do úplné tělesné regenerace, kdy budete připraveni na další intenzivní trénink ([Doba regenerace, strana 76](#)).

Úrovně stavu tréninku

Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na úroveň vaší kondice a na výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn hodnoty VO2 Max, krátkodobé zátěže a stavu VST v průběhu delšího časového rozmezí. Na základě hodnoty stavu tréninku můžete plánovat další tréninky a zlepšovat si aktuální fyzickou kondici.

Žádný stav: Aby hodinky mohly určit váš stav tréninku, potřebují zaznamenat v průběhu dvou týdnů několik aktivit s výsledky VO2 Max z běhu nebo jízdy na kole.

Podtrénování: Máte přestávku v tréninkovém režimu nebo trénujete mnohem méně než obvykle po dobu jednoho týdne nebo déle. Podtrénování znamená, že si nejste schopni udržet úroveň kondice. Pokud chcete vidět zlepšení, zvyšte tréninkovou zátěž.

Regenerace: Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla, která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku. Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase zvýšit.

Udržování: Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení, přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.

Produktivní: Vaše aktuální tréninková zátěž posouvá vaši fyzickou kondici a výkon správným směrem. Abyste si fyzickou kondici udrželi, měli byste vkládat do tréninku i období regenerace.

Stoupající: Jste v ideální kondici pro závod. Snížení tréninkové zátěže, které jste v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Dobře si vše naplánujte, protože aktuální stoupající stav lze udržet pouze krátkou dobu.

Nadměrná: Vaše tréninková zátěž je příliš vysoká, což je kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte si do rozvrhu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.

Neproduktivní: Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni, fyzická kondice vám však klesá. Zkuste se zaměřit na odpočinek, výživu a zvládání stresu.

Přetížení: Dochází k nerovnováze mezi regenerací a tréninkovou zátěží. Je to normální výsledek po náročném tréninku nebo velké události. Vaše tělo může mít potíže s odpočinkem. Měli byste se proto zaměřit na vaše celkové zdraví.

Tipy, jak získat stav tréninku

Funkce stavu tréninku se odvíjí od aktuálního hodnocení vaší úrovně kondice včetně alespoň jednoho měření hodnot VO2 Max za týden (*Informace o odhadech hodnoty VO2 Max, strana 65*). Při běhu v krytých prostorách se hodnota VO2 Max neměří, aby nedošlo ke zkreslení přesnosti tendence vaší úrovně kondice. Záznam hodnoty VO2 Max můžete u aktivity trailového běhu a ultra běhu vypnout, pokud nechcete, aby tyto typy běhu ovlivňovaly odhad hodnoty VO2 Max (*Nastavení aktivity, strana 36*).

Pro maximální využití funkce stavu tréninku můžete vyzkoušet následující tipy.

- Minimálně jednou týdně absolvujte běh nebo jízdu venku se snímačem výkonu, a to tak, aby vaše tepová frekvence alespoň 10 minut přesahovala 70 % maximální hodnoty srdečního tepu.
Stav tréninku by měl být k dispozici poté, co používáte hodinky po dobu jednoho až dvou týdnů.
- Zaznamenávejte na svém primárním tréninkovém zařízení všechny své sportovní aktivity. Hodinky tak zjistí informace o vašem výkonu (*Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu, strana 109*).
- Hodinky můžete nosit trvale i během spánku, abyste si mohli průběžně generovat aktuální stav VST. Aktuální stav VST vám může pomoci udržet aktuální stav tréninku, když nemáte tolik aktivit s měřením hodnoty VO2 Max.

Krátkodobá zátěž

Krátkodobá zátěž je vážený součet hodnot nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za posledních několik dní. Graf ukazuje, zda je vaše aktuální zátěž nízká, optimální, vysoká nebo velmi vysoká. Optimální rozmezí vychází z vaší individuální fyzické kondice a tréninkové historie. Pokud průměrná délka a intenzita vašich tréninků roste nebo klesá, rozmezí je průběžně upravováno.

Zaměření tréninkové zátěže

Aby výkon i fyzická kondice rostly, je trénink třeba rozvrhnout mezi tři kategorie: nízko aerobní, vysoce aerobní a anaerobní. Zaměření tréninkové zátěže ukazuje, nakolik váš aktuální trénink spadá do každé z kategorií, a poskytuje tréninkové cíle. Funkce zaměření tréninkové zátěže vyžaduje absolvovat alespoň 7 dní tréninku, aby mohla určit, zda je tréninková zátěž nízká, optimální či vysoká. Po 4 týdnech záznamu do tréninkové historie bude mít tato funkce mnohem podrobnější informace o cílech, aby vám pomohla vyvážit tréninkové aktivity.

Pod cíli: Vaše čtyřtýdenní tréninková zátěž je ve všech kategoriích intenzity nižší než optimální.

Málo nízko aerobní zátěže: Zkuste přidat více aktivit z kategorie nízko aerobní zátěže kvůli regeneraci a vyvážení aktivit s vyšší intenzitou.

Málo vysoce aerobní zátěže: Zkuste přidat více vysoce aerobních aktivit, abyste si časem zlepšili laktátový práh a hodnotu VO2 Max.

Málo anaerobní zátěže: Zkuste přidat ještě několik intenzivních anaerobních aktivit, abyste byli časem rychlejší a zlepšili svoji anaerobní kapacitu.

Vyvážená: Vaše tréninková zátěž je vyvážená a s pokračujícím tréninkem poskytuje vaši fyzickou kondici všestranné výhody.

Nízko aerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává převážně z nízko aerobních aktivit. Poskytuje vám solidní základ a připravuje vás na další, intenzivnější tréninky.

Vysoce aerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává převážně z vysoce aerobních aktivit. Tyto aktivity pomáhají zlepšovat laktátový práh, hodnotu VO2 Max a vytrvalost.

Anaerobní zaměření: Vaše tréninková zátěž sestává převážně z intenzivních aktivit. To vede k rapidnímu zlepšování fyzické kondice, avšak bylo by vhodné tyto aktivity vyvážit nízko aerobními.

Nad cíli: Vaše čtyřtýdenní tréninková zátěž je vyšší než optimální.

Poměr zátěže

Poměr zátěže představuje poměr vaší krátkodobé a dlouhodobé tréninkové zátěže. Tato metrika je užitečná pro sledování změn tréninkové zátěže.

Stav	Hodnota	Popis
Žádný stav	Žádné	Poměr zátěže začne být k dispozici po dvou týdnech tréninku.
Nízká	Nižší než 0,8	Vaše krátkodobá tréninková zátěž je nižší než dlouhodobá.
Optimální 	0,8 až 1,4	Vaše krátkodobá a dlouhodobá tréninková zátěž je vyvážená. Optimální rozmezí vychází z vaší individuální fyzické kondice a tréninkové historie.
Vysoká	1,5 až 1,9	Vaše krátkodobá tréninková zátěž je vyšší než dlouhodobá.
Velmi vysoká	2,0 nebo vyšší	Vaše krátkodobá tréninková zátěž je výrazně vyšší než dlouhodobá.

Informace o funkci Training Effect

Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní a anaerobní kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data během aktivity. Jak aktivita postupuje, hodnota Training Effect se zvyšuje. Celkový výsledek funkce Training Effect je určen informacemi z vašeho profilu a tréninkovou historií, srdečním tepem, délkou a intenzitou vaší aktivity. Funkce Training Effect nabízí sedm různých štítků, které popisují hlavní přínos vaší aktivity. Každý štítek je barevně označen a indikuje zaměření vaší tréninkové zátěže (*Zaměření tréninkové zátěže, strana 73*). Ke každé poskytnuté zpětné vazbě, například „Zásadně ovlivňuje hodnotu VO2 Max“, existuje ve službě Garmin Connect v podrobnostech aktivity odpovídající popis.

Funkce Aerobní Training Effect využívá srdeční tep k měření celkové intenzity cvičení vzhledem k vaší aerobní kondici a ukazuje, zda si díky cvičení aktuální fyzickou kondici udržujete nebo si ji vylepšujete. Hodnoty nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) získané během cvičení jsou namapovány na různé hodnoty, které jsou důležité pro vaši úroveň kondice a tréninkové zvyklosti. Rovnoměrné cvičení se středním úsilím nebo cvičení s delšími intervaly (nad 180 sekund) má pozitivní vliv na aerobní metabolismus a zlepšuje hodnotu Aerobní Training Effect.

Funkce Anaerobní Training Effect využívá srdeční tep a rychlost (nebo výkon) k určení vlivu cvičení na schopnost podávat velmi intenzivní výkony. Získaná hodnota je založena na anaerobní části hodnoty EPOC a na typu aktivity. Opakované intervaly s vysoce intenzivní zátěží (10 až 120 sekund) budují anaerobní kapacitu a zlepšují hodnotu Anaerobní Training Effect.

Funkce Aerobní Training Effect a Anaerobní Training Effect můžete přidat jako datová pole jedné z vašich tréninkových obrazovek a sledovat své hodnoty v průběhu aktivity.

Training Effect	Aerobní přínos	Anaerobní přínos
0,0 až 0,9	Žádný přínos	Žádný přínos
1,0 až 1,9	Malý přínos	Malý přínos
2,0 až 2,9	Udržuje aerobní kondici.	Udržuje anaerobní kondici.
3,0 až 3,9	Ovlivňuje aerobní kondici.	Ovlivňuje anaerobní kondici.
4,0 až 4,9	Výrazně ovlivňuje aerobní kondici.	Výrazně ovlivňuje anaerobní kondici.
5,0	Nadměrná zátěž, potenciálně riziková, pokud není kompenzována dostatečně dlouhým odpočinkem.	Nadměrná zátěž, potenciálně riziková, pokud není kompenzována dostatečně dlouhým odpočinkem.

Technologie Training Effect je poskytována a podporována společností Firstbeat Analytics. Další informace naleznete na webové stránce firstbeat.com.

Skóre vytrvalosti

Skóre vytrvalosti vám pomůže porozumět své celkové vytrvalosti na základě všech zaznamenaných aktivit s údaji o srdečním tepu. Můžete si zobrazit doporučení pro zlepšení skóre vytrvalosti a také sportovní disciplíny, které se největší měrou podílejí na vašem skóre v průběhu času.

Barevná zóna	Popis
 Růžová	Elita
 Fialová	Vynikající
 Modrá	Expert
 Zelená	Dobře trénovaný
 Žlutá	Trénovaný
 Oranžová	Středně pokročilý
 Červená	Rekreační

Podrobnější informace naleznete v příloze ([Hodnocení skóre vytrvalosti, strana 140](#)).

Skóre běhu do kopce

Skóre běhu do kopce vám pomůže porozumět své aktuální kapacitě pro běh do kopce na základě vaší tréninkové historie a odhadované hodnoty VO2 Max za poslední dva měsíce. Hodinky během aktivity venkovního běhu, chůze nebo pěší turistiky detekují úseky do kopce se sklonem 2 % a větším. Můžete si zobrazit svou vytrvalost do kopce, sílu do kopce a změny skóre běhu do kopce v průběhu času.

Barevná zóna	Skóre	Popis
 Růžová	95 až 100	Elita
 Fialová	85 až 94	Expert
 Modrá	70 až 84	Zkušený
 Zelená	50 až 69	Trénovaný
 Oranžová	25 až 49	Náročný
 Červená	1 až 24	Rekreační

Připravenost k tréninku

Vaše připravenost k tréninku představuje skóre a krátkou zprávu, která vám pomůže určit, jak jste připraveni na trénink každý den. Skóre se průběžně vypočítává a aktualizuje v průběhu dne na základě těchto faktorů:

- Skóre spánku (poslední noc)
- Doba regenerace
- Stav VST
- Krátkodobá zátěž
- Historie spánku (poslední 3 noci)
- Historie stresu (poslední 3 dny)

Barevná zóna	Skóre	Popis
 Fialová	95 až 100	Prvotřídní Nejlepší možná
 Modrá	75 až 94	Vysoká Připraveni na výzvy
 Zelená	50 až 74	Střední V pořádku
 Oranžová	25 až 49	Nízká Nastal čas zpomalit
 Červená	1 až 24	Špatná Dopřejte svému tělu regeneraci



Chcete-li zobrazit historické výsledky připravenosti k tréninku, přejděte do svého účtu Garmin Connect.

Doba regenerace

Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem srdečního tepu (na zápěstí nebo hrudí) a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na další náročný trénink.

POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad hodnoty VO2 Max a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší výkonnosti.

Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další tvrdý trénink. Zařízení průběžně aktualizuje vaši dobu regenerace na základě změn ve spánku, stresu, relaxaci a fyzické aktivity.

Zklidnění srdečního tepu

Pokud při tréninku používáte kompatibilní snímač srdečního tepu na zápěstí či na hrud', můžete si po každé aktivitě zjistit hodnotu zklidnění srdečního tepu. Tato hodnota určuje rozdíl mezi srdečním tepem při tréninku a srdečním tepem dvě minuty po jeho ukončení. Modelová situace: Po běžeckém tréninku vypnete časovač. Vaše tepová frekvence je v tu chvíli 140 tepů/min. Po dvou minutách odpočinku je vaše tepová frekvence 90 tepů/min. Hodnota zklidnění srdečního tepu je tedy 50 tepů/min. (140 mínus 90). Některé studie dávají hodnotu zklidnění srdečního tepu do souvislosti se zdravím vašeho srdce. Vyšší čísla obvykle značí zdravější srdce.

TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se během uvedených dvou minut nebudete vůbec pohybovat, aby zařízení mohlo vaši hodnotu zklidnění srdečního tepu vypočítat.

POZNÁMKA: Zklidnění srdečního tepu se nevypočítává pro méně náročné aktivity, jako je jóga.

Aklimatizace výkonu na teplo a nadmořskou výšku

Environmentální faktory, jako je vysoká teplota a nadmořská výška, ovlivňují váš trénink a výkon. Například trénink ve vysoké nadmořské výšce může mít pozitivní vliv na vaši kondici, ale může dojít k dočasnému poklesu hodnoty VO2 Max. Vaše Venu X1 hodinky poskytují upozornění na aklimatizaci a korekce odhadu hodnoty VO2 Max a stavu tréninku, pokud teplota přesáhne 22 °C (72 °F) a pokud je nadmořská výška větší než 800 m (2625 ft). Sledovat svoji aklimatizaci na teplotu a nadmořskou výšku můžete ve stručném doplňku tréninkového stavu.

POZNÁMKA: Funkce teplotní aklimatizace je k dispozici pouze pro aktivity GPS a vyžaduje meteorologické údaje z vašeho telefonu.

Běžecká tolerance

Běžecká tolerance je funkce, která vám pomůže nabírat kilometry a zároveň vyvažuje tréninky tak, abyste si zvyšovali výkon, ale přitom neriskovali zranění. Přehled běžecké tolerance na hodinkách zobrazuje krátkodobý vliv zátěže pro daný den, odhad vzdálenosti pro aktuální tréninkový týden a graf trendů běžecké tolerance a vlivu zátěže během několika týdnů.

Vliv zátěže (míle nebo kilometr): Míle vlivu (ekvivalent) je množství mechanické zátěže na tělo vyvinuté při běhu na vzdálenost 1 míle na rovném povrchu, volným tempem (základ). Vliv zátěže se odhaduje podle faktorů, jako je intenzita běhu, jestli běžíte do kopce nebo z kopce a podle údajů dynamiky běhu. Pokud například běžíte 5 ostrých mil v kopcovitém terénu, vliv zátěže může být 8, což znamená, že aktuální úsilí odpovídá uběhnutí 8 mil základním tempem. Pokud naopak uběhnete 3 míle klidným a pomalým tempem, mohou mít vliv zátěže 2,5.

Krátkodobý vliv zátěže: Krátkodobý vliv zátěže je užitečný indikátor kapacity, kterou máte na běhání v daný den v kontextu týdenní běžecké tolerance. Ve chvíli, kdy přidáte další zaznamenaný běh, se jeho vliv připočítá k aktuální hodnotě. Tato hodnota pak ale postupem času klesá.

Týdenní vliv zátěže: Tato hodnota představuje nevážený součet zátěže běhů pro každý tréninkový týden. Tréninkový týden můžete nastavit v nastavení Garmin Connect. Pro aktuální týden ukazuje, jak se „kyblík“ naplňuje v průběhu týdne. Poskytuje také základ pro týdenní historické zobrazení vlivu zátěže a běžecké tolerance.

Tolerance: Tolerance odráží maximální krátkodobou zátěž, kterou je tělo podle vaší historie běhu schopné zvládnout. Tato hodnota je individuální a upravuje se na začátku každého tréninkového týdne na základě vědecké analýzy vaší aktuální i dlouhodobé běžecké historie. Další informace najdete na webu garmin.com/performance-data/running.

Porozumění výsledkům: Při rychlém a náročném běhu na vás působí větší reakční síly a tělo dostává mnohem víc zabrat než při pomalém a jednoduchém běhání. Segmenty chůze během běhu mohou poskytnout pouze poloviční vliv ve srovnání s normálním během. Graf aktuální vzdálenosti znázorněný vedle vlivu zátěže můžete zobrazit v historii běžeckých aktivit. Zdravý přístup k běhání zahrnuje jak používání dat, tak především naslouchání vlastnímu tělu.

Historie

Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost, údaje o okruhu a volitelné informace ze snímače.

POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se přepíše.

Používání historie

Historie obsahuje uložené údaje o aktivitách, záznamy a souhrny.

Hodinky nabízejí stručný doplněk pro rychlý přístup k datům absolvovaných aktivit (*Stručné doplňky, strana 42*).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Historie**.
Zobrazí se sloupcový graf s vašimi posledními aktivitami.
- 3 Posunutím prstu doleva si zobrazte možnosti.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit časové období pro sloupcový graf, vyberte možnost **Možnosti grafu**.
 - Chcete-li si zobrazit své osobní rekordy podle sportu, vyberte možnost **Rekordy** (*Osobní rekordy, strana 78*).
 - Chcete-li si zobrazit své týdenní nebo měsíční souhrny, vyberte možnost **Souhrny** (*Zobrazení souhrnů dat, strana 79*).
- 5 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do grafu.
- 6 Posunutím dolů si zobrazíte historii aktivity.
- 7 Vyberte aktivitu.
- 8 Posunutím prstu doleva si zobrazte možnosti.

Historie Multisport

Zařízení uchovává o aktivitě celkový přehled Multisport, včetně celkové vzdálenosti, času, kalorií a dat volitelného příslušenství. Zařízení také odděluje data aktivity pro každý sportovní segment a přechod, takže můžete porovnávat podobné tréninkové aktivity a sledovat, jak rychle se pohybujete mezi přesuny. Historie přesunů zahrnuje vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a kalorie.

Osobní rekordy

Po dokončení aktivity hodinky zobrazí všechny nové osobní rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy zahrnují nejrychlejší čas pro několik typických závodních vzdáleností, nejvyšší hmotnost pro hlavní pohyby při silových aktivitách a nejdelší běh, jízdu nebo plavání.

POZNÁMKA: U cyklistiky zahrnutí osobní rekordy také největší výstup a nejlepší výkon (vyžaduje měřič výkonu).

Zobrazení osobních rekordů

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Historie**.
- 3 Posunutím prstu doleva si zobrazte možnosti.
- 4 Vyberte možnost **Rekordy**.
- 5 Vyberte sport.
- 6 Vyberte záznam.
- 7 Vyberte možnost **Zobrazit rekord**.

Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Historie**.
- 3 Posunutím prstu doleva si zobrazte možnosti.
- 4 Vyberte možnost **Rekordy**.
- 5 Vyberte sport.
- 6 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
- 7 Vyberte možnost **Předchozí** > ✓.

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

Vymazání osobních rekordů

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Historie**.
- 3 Posunutím prstu doleva si zobrazte možnosti.
- 4 Vyberte možnost **Rekordy**.
- 5 Vyberte sport.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit jeden rekord, vyberte ho a zvolte možnost **Vymazat záznam** > ✓.
 - Chcete-li odstranit všechny rekordy pro daný sport, zvolte možnost **Vymazat všechny záznamy** > ✓.

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

Zobrazení souhrnů dat

Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve vašich hodinkách.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Historie**.
- 3 Posunutím prstu doleva si zobrazte možnosti.
- 4 Vyberte možnost **Souhrny**.
- 5 Vyberte aktivitu.
- 6 Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních souhrnů.

Nastavení oznámení a upozornění

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení** > **Oznámení a upozornění**.

Chytrá oznámení: Slouží k přizpůsobení chytrých oznámení, která se zobrazují na hodinkách ([Aktivace oznámení z telefonu, strana 105](#)).

Zdraví a wellness: Slouží k přizpůsobení zdravotních a wellness upozornění, která se zobrazují na hodinkách ([Alarmy pro zdraví a wellness, strana 80](#)).

Nastavení přehledu: Umožňuje povolit přehledy a přizpůsobit data a motiv přehledu. Výběrem možnosti **Ranní zpráva** můžete vytvářet a upravovat denní přehledy v ranní zprávě ([Vlastní úprava ranní zprávy, strana 81](#)). Výběrem možnosti **Večerní zpráva** můžete naplánovat večerní zprávu ([Vlastní úprava večerní zprávy, strana 81](#)). Výběrem možnosti **Vyberte motiv** můžete přizpůsobit motiv pozadí přehledů.

Upozornění systému: Nastavuje časová upozornění ([Nastavení časových upozornění, strana 81](#)), upozornění barometru ([Nastavení upozornění na bouři, strana 81](#)) a upozornění na připojení telefonu ([Zapnutí upozornění na připojení telefonu, strana 82](#)).

Centrum upozornění: Zapne centrum upozornění pro zobrazení nových oznámení ([Zobrazení oznámení, strana 105](#)).

Alarmy pro zdraví a wellness

Na hodinkách podržte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Zdraví a wellness**.

Denní shrnutí: Denní shrnutí Body Battery se zobrazí několik hodin před obvyklou dobou usnutí. Denní souhrn nabízí přehled vlivu denního stresu a historie aktivit na vaši úroveň Body Battery (*Body Battery, strana 45*).

Alarmy stresu: Upozorní vás, když vám stresová období vyčerpají úroveň Body Battery.

Alarmy odpočinku: Upozorní vás v případě, pokud jste měli chvíli odpočinku, která ovlivnila vaši úroveň Body Battery.

Alarmy abnormálního srdečního tepu: Upozorní vás v případě, kdy srdeční tep překročí nebo klesne pod stanovenou hodnotu (*Nastavení alarmu abnormálního srdečního tepu, strana 80*).

Poradce pro jet lag: Poskytuje rady týkající se příznaků jet lagu při cestě, například doporučení ohledně spánku a cvičení (*Použití Poradce pro jet lag, strana 48*).

Výzva pohybu: Připomíná, abyste se pravidelně hýbali (*Přízpůsobení výzvy k pohybu, strana 80*).

Upozornění na cíl: Upozorní vás, když dosáhnete denního počtu kroků a vystoupaných pater a u počtu minut intenzivní aktivity za týden.

Nastavení alarmu abnormálního srdečního tepu

UPOZORNĚNÍ

Tato funkce vás upozorní pouze v případě, že váš srdeční tep po nejméně deseti minutách neaktivity překročí nebo se dostane pod uživatelem nastavený počet tepů za minutu. Během doby spánku nastavené v aplikaci Garmin Connect vás tato funkce na pokles tepové frekvence pod nastavený práh neupozorní. Neupozorní vás ani na potenciální srdeční problémy a nedokáže diagnostikovat žádné zdravotní potíže ani onemocnění. V případě srdečních potíží se vždy řiďte pokyny lékaře.

Můžete si nastavit prahovou hodnotu pro alarm srdečního tepu.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Zdraví a wellness > Alarmy abnormálního srdečního tepu**.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění na vysokou hodnotu** nebo **Upozornění na nízkou hodnotu**.
- 4 Nastavte prahovou hodnotu srdečního tepu.

Pokaždé, když srdeční tep překročí nebo klesne pod prahovou hodnotu, zobrazí se zpráva a hodinky zavibrují.

Výzva k pohybu

Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva. Pokud jsou zapnuté tóny, hodinky také pípnou nebo zavibrují (*Nastavení Zvuk a vibrace, strana 82*). Výzvy k pohybu si můžete přizpůsobit tak, aby je bylo možné splnit chůzí nebo jiným typem pohybu.

Přizpůsobení výzvy k pohybu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Zdraví a wellness > Výzva pohybu > Zapnuto**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Typ upozornění** nastavíte upozornění na základě kroků nebo jiného typu aktivity.
 - Výběrem možnosti **Cviky** můžete nastavit možnost vynulování upozornění pomocí pohybů vsedě nebo volného typu pohybu.
 - Výběrem možnosti **Délka pohybu** si můžete nastavit dobu trvání pohybu nutnou k vynulování výzvy: 30, 45 nebo 60 sekund.

Ranní zpráva

Na hodinkách se zobrazuje ranní zpráva podle nastavení vašeho obvyklého času probuzení. Posunutím si zobrazíte podrobnosti, jako jsou údaje o počasí, spánku, stavu noční variability srdečního tepu a další data (*Vlastní úprava ranní zprávy, strana 81*).

Vlastní úprava ranní zprávy

POZNÁMKA: Tato nastavení můžete upravit na hodinkách nebo ve svém účtu Garmin Connect.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Nastavení přehledu > Ranní zpráva**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li ranní zprávu zapnout nebo vypnout, vyberte možnost **Zobrazit zprávu**.
 - Chcete-li si přizpůsobit pořadí a typ dat, která se ve zprávě zobrazí, vyberte možnost **Upravit zprávu**.
 - Chcete-li napsat vlastní zprávy, které se mají do ranní zprávy zařadit, vyberte možnost **Upravte si denní zprávy > Upravit zprávy**.

Večerní zpráva

Před nastaveným časem usínání vám hodinky zobrazí večerní zprávu. Posunutím si zobrazíte zprávu, která obsahuje vaše údaje Body Battery, zítřejší trénink a počasí, doporučení spánkového poradce a další informace ([Vlastní úprava večerní zprávy, strana 81](#)).

Vlastní úprava večerní zprávy

POZNÁMKA: Tato nastavení můžete upravit na hodinkách nebo ve svém účtu Garmin Connect.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Nastavení přehledu > Večerní zpráva**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Zobrazit zprávu** pro zapnutí nebo vypnutí večerní zprávy.
 - Vyberte možnost **Upravit zprávu** pro úpravu pořadí a typu dat, která se zobrazí ve vaší večerní zprávě.
 - Výběrem možnosti **Naplánovat upozornění na zprávu** nastavte dobu mezi zobrazením zprávy a zahájením spánku.

Nastavení časových upozornění

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Upozornění systému > Čas**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li nastavit upozornění, které zazní určitý počet minut nebo hodin před časem západu slunce, vyberte možnost **Do západu slunce > Stav > Zapnuto**, vyberte položku **Čas** a zadejte čas.
 - Chcete-li nastavit upozornění, které zazní určitý počet minut nebo hodin před časem východu slunce, vyberte možnost **Do východu slunce > Stav > Zapnuto**, vyberte položku **Čas** a zadejte čas.
 - Chcete-li nastavit upozornění, které zazní každou hodinu, vyberte možnost **Upozornění po hodině > Zapnuto**.

Nastavení upozornění na bouři

VAROVÁNÍ

Upozornění je jen informativní a nejde o hlavní zdroj informací o změnách počasí. Sami musíte sledovat předpověď a aktuální podmínky, dávat pozor na dění kolem sebe a používat zdravý úsudek, především během nepříznivého počasí. Nevěnování pozornosti tomuto varování může vést k vážným zraněním nebo i ke smrti.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Upozornění systému > Barometr > Bouřková výstraha**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Stav** upozornění zapnete nebo vypnete.
 - Možnost **Kalibrace kompasu** slouží k nastavení míry změny barometrického tlaku, která spustí bouřkový alarm.

Zapnutí upozornění na připojení telefonu

V hodinkách můžete nastavit upozorňování na připojení a odpojení spárovaného telefonu pomocí technologie Bluetooth.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Oznámení a upozornění > Upozornění systému > Telefon**.

Nastavení Zvuk a vibrace

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Zvuk a vibrace**.

Hlasitost: Ztlumí všechny zvuky nebo změní hlasitost reproduktoru.

Tóny upozornění: Při upozornění přehraje tón.

Vyzváněcí tón: Při stisknutí tlačítka přehraje tón.

Vibrace: Nastaví vibrace hodinek při alarmech a stisknutích tlačítek.

Nastavení displeje a jasu

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Displej a jas**.

Jas: Umožňuje nastavit úroveň jasu obrazovky.

Režim displeje Vždy zapnuto: Nastaví údaje hodinek tak, aby zůstaly trvale viditelné, ale sníží se jas a zhasne pozadí. Tato možnost snižuje výdrž baterie i životnost displeje ([Informace o displeji AMOLED, strana 130](#)).

Velikost textu: Upraví velikost textu na obrazovce.

Red Shift: Přepne obrazovku do odstínů červené, zelené nebo oranžové, abyste ji mohli používat za zhoršených světelných podmínek bez oslnění nebo abyste snížili namáhání očí.

Probouzet upozorněním: Zapne obrazovku, když přijmete oznámení nebo upozornění.

Probouzet gestem: Obrazovka se zapne při zvednutí a otočení ruky, když se chcete podívat na zápěstí.

Odpočet: Nastaví časový interval pro vypnutí obrazovky.

Zámek dotyku: Abyste předešli náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji uzamknout. Zamčenou dotykovou obrazovku pak odemknete posunutím prstu po obrazovce shora dolů.

Produkty pro zdraví a wellness

Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Zdraví a wellness**.

Srdeční tep na zápěstí: Nastavuje snímač srdečního tepu na zápěstí ([Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí, strana 84](#)).

Pulzní oxymetr: Nastavuje režim pulzního oxymetru ([Nastavení režimu pulzního oxymetru, strana 86](#)).

Move IQ: Aktivuje události Move IQ. Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose. Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích. Pokud máte zájem o větší přesnost, můžete na svém zařízení zaznamenávat aktivitu s měřením času.

Srdeční tep na zápěstí

Hodinky mají snímač srdečního tepu na zápěstí. Data o tepové frekvenci můžete sledovat ve stručném doplňku srdečního tepu (*Prohlížení stručných doplňků, strana 45*).

Hodinky jsou také kompatibilní s hrudními snímači srdečního tepu. Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i z hrudního snímače, při zahájení aktivity hodinky použijí údaje z hrudního snímače.




Jak hodinky nosit

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání hodinek dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte hodinky a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, hodinky čistěte, udržujte suché a na zápěstí je příliš neutahujte. Další informace naleznete na adrese garmin.com/fitandcare.

- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi.

POZNÁMKA: Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně. Přesnějšího měření srdečního tepu dosáhnete, pokud se hodinky nebudou při běhání nebo cvičení posunovat. Při měření pulzním oxymetrem zůstaňte v klidu.

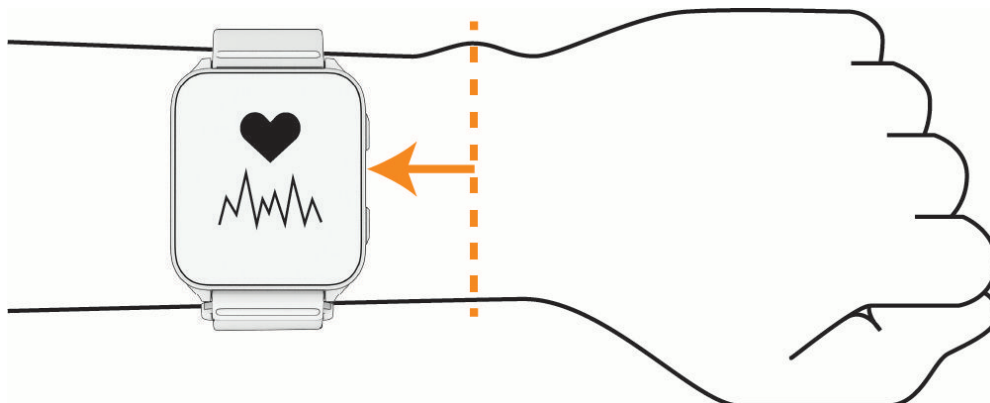

POZNÁMKA: Optický snímač je umístěn na zadní straně hodinek.

- Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí najdete v části *Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu, strana 84*.
- Další informace o snímači pulzního oxymetru najdete v části *Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru, strana 86*.
- Podrobnější informace o přesnosti najdete na stránce garmin.com/ataccuracy.
- Další informace o používání hodinek a péči o ně najdete na stránce garmin.com/fitandcare.

Tipy pro nepravdivelná data srdečního tepu

Pokud jsou data srdečního tepu nepravdivelná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

- Než si hodinky nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
- Nepoužívejte na pokožce pod hodinkami opalovací krém, pleťovou vodu nebo repelent.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního tepu na zadní straně hodinek.
- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
- Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než začnete se samotnou aktivitou.

POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehejte se uvnitř.

- Po každém tréninku hodinky opláchněte pod tekoucí vodou.

Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Zdraví a wellness > Srdeční tep na zápěstí**.

Stav: Aktivuje snímač srdečního tepu na zápěstí. Výchozí hodnota nastavení je Automaticky, která automaticky použije snímač srdečního tepu na zápěstí, pokud nejsou hodinky spárovány s externím snímačem srdečního tepu.

POZNÁMKA: Deaktivací snímače srdečního tepu na zápěstí dojde také k vypnutí snímače pulzního oxymetru. Ruční odečet můžete provést pomocí stručného doplňku pulzního oxymetru.

Změna zdroje: Umožňuje hodinkám vybrat nejlepší zdroj údajů o srdečním tepu, pokud používáte hodinky i externí snímač srdečního tepu. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Sdílení srdečního tepu: Vysílá data o srdečním tepu do spárovaného zařízení (*Přenos dat srdečního tepu, strana 84*).

Přenos dat srdečního tepu

Údaje o srdečním tepu můžete vysílat z hodinek a sledovat je na spárovaných zařízeních. Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.

TIP: Nastavení aktivity můžete přizpůsobit tak, aby se po zahájení aktivity automaticky začaly vysílat údaje o srdečním tepu (*Nastavení aktivity, strana 36*). Například během jízdy na kole můžete přenášet údaje do cyklopočítače Edge®.

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Zdraví a wellness > Srdeční tep na zápěstí > Sdílení srdečního tepu**.
- Přidržením tlačítka  otevřete menu ovládacích prvků a vyberte možnost .

POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidávat další možnosti (*Úprava menu ovládacích prvků, strana 52*).

2 Stiskněte tlačítko .

Hodinky spustí přenos dat srdečního tepu.

3 Spárujte hodinky se svým kompatibilním zařízením.

POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

4 Stisknutím tlačítka  vysílání dat srdečního tepu ukončíte.

Pulzní oxymetr

Hodinky jsou vybaveny zápěstním pulzním oxymetrem, který měří periferní nasycení krve kyslíkem (SpO₂). Při rostoucí nadmořské výšce může hladina kyslíku v krvi klesat.

Měření pulzním oxymetrem můžete aktivovat ručně otevřením stručného doplňku pulzního oxymetru ([Získávání hodnot z pulzního oxymetru, strana 86](#)). Můžete také zapnout režim celodenního měření ([Nastavení režimu pulzního oxymetru, strana 86](#)). Když jste v klidu a otevřete stručný doplněk pulzního oxymetru, hodinky provedou analýzu nasycení vaší krve kyslíkem a nadmořské výšky. Profil nadmořské výšky pomáhá při interpretaci hodnot z pulzního oxymetru a umožňuje porovnávat jejich změny se změnami hodnot nadmořské výšky.

Na hodinkách se hodnoty z pulzního oxymetru zobrazují jako procento nasycení kyslíkem a jako barevná křivka grafu. V účtu Garmin Connect si pak můžete zobrazit další podrobnosti hodnot z pulzního oxymetru, například trendy v rozmezí několika dní.

Podrobnější informace o přesnosti pulzního oxymetru najdete na stránce garmin.com/ataccuracy.



①	Stupnice nadmořské výšky.
②	Graf průměrných hodnot nasycení kyslíkem za posledních 24 hodin.
③	Poslední načtená hodnota nasycení kyslíkem.
④	Rozsah procentuálních hodnot nasycení kyslíkem.
⑤	Graf hodnot nadmořské výšky za posledních 24 hodin.

Získávání hodnot z pulzního oxymetru

Měření pulzním oxymetrem můžete aktivovat ručně otevřením stručného doplňku pulzního oxymetru. Doplňěk zobrazuje nejnovější procentuální hodnotu nasycení krve kyslíkem, graf průměrných hodnot za hodinu během posledních 24 hodin a graf vaší změny nadmořské výšky za posledních 24 hodin.

POZNÁMKA: Při prvním zobrazení doplňku pulzního oxymetru musí hodinky vyhledat satelitní signály, aby mohly určit vaši nadmořskou výšku. Jděte ven a počkejte několik minut, než hodinky vyhledají satelity.

1 Když sedíte nebo nejste aktivní, na hlavní obrazovce posuňte prstem nahoru.

2 Posuňte se k doplňku pulzního oxymetru.

3 Vyberte doplněk pulzního oxymetru.

Hodinky začnou měřit hodnotu nasycení krve kyslíkem.

4 Zůstaňte bez pohybu po dobu 30 sekund.

POZNÁMKA: Pokud jste příliš aktivní a měření pulzním oxymetrem se nezdaří, místo naměřené hodnoty se zobrazí zpráva. Hodnotu si můžete zkontrolovat znovu po několika minutách klidu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem umístíte ruku s hodinkami do výše srdce.

5 Posunutím prstem dolů si zobrazíte graf hodnot pulzního oxymetru za posledních sedm dní.

Nastavení režimu pulzního oxymetru

1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.

2 Vyberte možnost **Nastavení > Zdraví a wellness > Pulzní oxymetr**.

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li zapnout měření během dne v době, kdy jste neaktivní, vyberte možnost **Celý den**.

POZNÁMKA: Zapnutí režimu **Celý den** snižuje výdrž baterie.

- Chcete-li zapnout trvalé měření během spánku, vyberte možnost **Během spánku**.

POZNÁMKA: Neobvyklé polohy při spaní mohou způsobit abnormálně nízké naměřené hodnoty SpO2 během spánku.

- Chcete-li automatické měření vypnout, vyberte možnost **Na vyžádání**.

Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru

Pokud jsou data pulzního oxymetru chybná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

- Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem hodinkami zůstaňte v klidu.
- Noste hodinky upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
- Během načítání hodnoty nasycení krve kyslíkem hodinkami umístěte ruku s hodinkami do výše srdce.
- Použijte silikonový nebo nylonový pásek.
- Než si hodinky nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
- Nepoužívejte na pokožce pod hodinkami opalovací krém, pleťovou vodu nebo repelent.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání optického snímače na zadní straně hodinek.
- Po každém tréninku hodinky opláchněte pod tekoucí vodou.

Automatický cíl

Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke svému cílovému počtu kroků.

Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém účtu Garmin Connect.

Minuty intenzivní aktivity

Zdravotní organizace, například Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu (například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu (například běh).

Hodinky sledují intenzitu vaší aktivity a zaznamenávají dobu, kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Hodinky započítávají minuty střední aktivity společně s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut intenzivní aktivity zdvojnásobuje.

Minuty intenzivní aktivity

Vaše hodinky Venu X1 vypočítávají minuty intenzivní aktivity porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, hodinky počítají minuty středně intenzivní aktivity analyzováním počtu kroků za minutu.

- Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete, spustíte-li aktivitu s měřením času.
- Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního tepu, noste hodinky ve dne i v noci.

Sledování spánku

Při spánku hodinky automaticky rozpoznají spánek a sledují vaše pohyby v běžné době spánku. Můžete si nastavit běžnou dobu spánku – buď v aplikaci Garmin Connect nebo v nastavení hodinek. Statistiky spánku sledují celkový počet hodin spánku, fáze spánku, pohyby ve spánku a skóre spánku. Spánkový poradce nabízí doporučení ohledně potřeby spánku založená na vaší historii spánku a aktivit, cirkadiánním rytmu, stavu VST a zdřímnutích (*Stručné doplňky, strana 42*). Zdřímnutí jsou doplňována do statistik spánku a mají vliv i na regeneraci. Podrobné statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.

POZNÁMKA: Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuty oznámení, upozornění a alarmy s výjimkou alarmů budíku (*Použití režimu Nerušit, strana 53*).

Používání automatického sledování spánku

- 1 Noste hodinky i na spaní.
- 2 Nahrajte data o sledování spánku do účtu Garmin Connect (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 109*). Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect. Údaje o spánku (včetně zdřímnutí) si můžete zobrazit na hodinkách Venu X1 (*Stručné doplňky, strana 42*).

Mapa

Hodinky mohou zobrazovat několik typů mapových dat Garmin včetně topografických vrstevnic, bodů zájmu v okolí, map lyžařských středisek a golfových hřišť. Pomocí Správce map můžete stahovat další mapy nebo spravovat úložiště map.

Kompatibilitu map si můžete ověřit na stránkách garmin.com/maps, kde si také můžete zakoupit další mapová data.

📍 představuje vaši polohu na mapě. Při navigaci k cílovému bodu je na mapě vyznačena trasa pomocí čáry.

Zobrazení mapy

- 1 Zvolte jednu z možností pro otevření mapy:
 - Pokud si chcete mapu prohlédnout, ale nechcete zahájit aktivitu, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Mapa**.
 - Jděte ven, zahajte aktivitu s GPS (*Spuštění aktivity, strana 12*) a posunutím prstu nahoru si zobrazte mapu.
- 2 V případě potřeby počkejte, až hodinky vyhledají satelity.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete použít dotykovou obrazovku, klepněte do mapy a pak klepnutím a přetažením upravte pozici křížku.
 - Zobrazení přiblížíte a oddálíte posouváním prstu nahoru a dolů podél pravého okraje mapy.
 - Pokud chcete mapu zavřít, vyberte symbol .

Uložení nebo navigace do místa na mapě

Můžete vybrat libovolnou polohu na mapě. Tuto polohu pak můžete uložit nebo k ní můžete nastavit navigaci.

- 1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
 - Pokud chcete použít dotykovou obrazovku, klepněte do mapy a klepnutím a přetažením upravte pozici křížku.
 - Zobrazení přiblížíte a oddálíte posouváním prstu nahoru a dolů podél pravého okraje mapy.
- 2 Klepnutím na požadovanou polohu nebo na souřadnice v dolní části obrazovky vyberete bod označený křížkem.
- 3 Pokud chcete, vyberte blízký bod zájmu.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Vyrazit**.
 - Chcete-li polohu uložit, vyberte možnost **Uložit polohu**.
 - Chcete-li zobrazit informace o dané poloze, vyberte možnost **Zobrazit**.

Nastavení mapy

Můžete si nastavit, jak se bude mapa v aplikaci mapy a na datových obrazovkách zobrazovat.

POZNÁMKA: V případě potřeby můžete upravit nastavení mapy pro určité aktivity místo použití výchozího nastavení (*Nastavení aktivity, strana 36*).

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Mapy a navigace**.

Správce map: Zobrazuje verze stažených map a umožňuje stáhnout další mapy (*Správa map, strana 89*).

Tmavý režim: Nastavuje barvy mapy – bílé nebo černé pozadí pro denní nebo noční zobrazení. Možnost Automaticky upravuje barvy mapy podle aktuální denní doby.

Režim Námořní mapa: Aktivuje námořní mapy během zobrazování námořních dat. Tato možnost slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách, takže jsou údaje lépe čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy.

Vysoký kontrast: Nastaví zobrazení dat mapy s vyšším kontrastem, aby byla lépe viditelná v náročnějším prostředí.

Orientace: Nastaví orientaci mapy. Výběrem možnosti Sever nahoře zobrazíte u horního okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti Po směru jízdy zobrazíte u horního okraje obrazovky aktuální směr trasy.

Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující pozici na mapě na nejbližší silnici.

Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.

Sada symbolů: Nastaví symboly na mapě v námořním režimu. Možnost NOAA zobrazí na mapě symboly organizace National Oceanic and Atmospheric Administration. Možnost Mezinárodní zobrazí na mapě symboly organizace International Association of Lighthouse Authorities.

Správa map

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapy a navigace** > **Správce map**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud si chcete do zařízení stáhnout prémiové mapy a aktivovat si v něm předplatné služby Outdoor Maps+, vyberte možnost **Outdoor Maps+** (*Stažení map pomocí služby Outdoor Maps+, strana 89*).
 - Pokud si chcete stáhnout mapy TopoActive, vyberte možnost **Mapy TopoActive** (*Stahování map TopoActive, strana 89*).

Stažení map pomocí služby Outdoor Maps+

Než začnete stahovat mapy do zařízení, musíte se připojit k bezdrátové síti (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 107*).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapy a navigace** > **Správce map** > **Outdoor Maps+**.
- 3 V případě potřeby stiskněte tlačítko  a výběrem možnosti **Zjistit stav předplatného** v hodinkách aktivujte předplatné služby Outdoor Maps+.

POZNÁMKA: Informace o možnosti zakoupení předplatného naleznete na webové stránce garmin.com/outdoormaps.

- 4 Vyberte možnost **Přidat mapu** a zvolte polohu.
Zobrazí se náhled mapové oblasti.
- 5 V mapě máte tyto možnosti:
 - Přetažením mapy můžete zobrazit různé oblasti.
 - Přiblížením nebo oddálením dvou prstů přiblížíte nebo oddálíte zobrazení mapy.
 - Pomocí tlačítek  a  zobrazení mapy přiblížíte nebo oddálíte.
- 6 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost .
- 7 Vyberte možnost .
- 8 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete upravit název mapy, vyberte možnost **Název**.
 - Pokud chcete změnit mapovou vrstvu ke stažení, vyberte možnost **Vrstvy**.
TIP: Podrobnosti o mapových vrstvách můžete zobrazit výběrem možnosti .
 - Pokud chcete upravit mapovou oblast, zvolte možnost **Vybraná oblast**.
- 9 Výběrem ikony  mapu stáhnete.
POZNÁMKA: Aby nedošlo k nadměrnému vybíjení baterie, hodinky odloží zahájení stahování map do doby, než je připojíte k externímu zdroji napájení.

Stahování map TopoActive

Než začnete stahovat mapy do zařízení, musíte se připojit k bezdrátové síti (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 107*).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapy a navigace** > **Správce map** > **Mapy TopoActive** > **Přidat mapu**.
- 3 Vyberte mapu.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Stáhnout**.

POZNÁMKA: Aby nedošlo k nadměrnému vybíjení baterie, hodinky odloží zahájení stahování map do doby, než je připojíte k externímu zdroji napájení.

Odstranění map

Mapy můžete odebrat, abyste uvolnili místo v úložišti zařízení.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapy a navigace** > **Správce map**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Mapy TopoActive**, zvolte mapu, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Odebrat**.
 - Vyberte možnost **Outdoor Maps+**, zvolte mapu, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Odstranit**.

Zobrazení a skrytí mapových dat

Můžete si vybrat mapová data, která se mají na mapě zobrazit, a uložit témata mapových dat pro několik aktivit.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Zvolte možnost **Vrstvy mapy**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přizpůsobit mapová data pro typ aktivity, vyberte možnost **Téma aktivity** a zvolte aktivitu.
Provedené změny nastavení mapových dat se uloží do vybraného tématu aktivity.
 - Chcete-li vybrat nainstalovaný mapový produkt, který se má zobrazit, vyberte možnost **Typ mapy** a zvolte mapový produkt.
 - Chcete-li zapnout konkrétní funkce mapy, například stopy aktivity nebo uložené polohy, vyberte funkci mapy a zvolte možnost **Stav** > **Zapnuto**.
TIP: Chcete-li nastavení použít na všechna témata aktivit, můžete vybrat možnost **Použít na všechny aktivity**.
 - Chcete-li zobrazit verze stažených map nebo stáhnout další mapy, vyberte možnost **Získat další mapy** ([Správa map, strana 89](#)).

Navigace

Navigace k cíli

Zařízení můžete použít k navigaci do cílového bodu nebo ke sledování trasy.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Navigovat**.
- 5 Vyberte kategorii.
- 6 Podle pokynů na obrazovce vyberte cíl.
- 7 Vyberte možnost .
- 8 Vyberte aktivitu, kterou chcete použít při sledování trasy.
Zobrazí se informace o navigaci.
- 9 Stisknutím tlačítka  spustíte navigaci.

Navigace k bodu zájmu v okolí

Pokud mapová data nainstalovaná do vašich hodinek obsahují i body zájmu, můžete si nastavit navigaci do takového bodu.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Navigovat > Prozkoumat okolí**.
Zobrazí se seznam bodů zájmu, které se nacházejí v blízkosti vaší aktuální polohy.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte kategorii a v případě potřeby postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Stisknutím tlačítka  otevřete klávesnici a zadejte název místa.
- 6 Z výsledků vyhledávání vyberte požadovaný bod zájmu.
- 7 Vyberte .
- 8 Vyberte aktivitu, kterou chcete použít při sledování trasy.
Zobrazí se informace o navigaci.
- 9 Stisknutím tlačítka  spustíte navigaci.

Navigace do vašeho výchozího bodu během činnosti

Můžete navigovat zpět do výchozího bodu aktuální aktivity po přímé linii nebo po prošlé trase. Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity, které využívají GPS.

- 1 Během aktivity stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Zpět na start** a zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li navigovat zpět na počáteční bod aktivity po trase, kterou jste prošli, vyberte možnost **TracBack**.
 - Pokud nemáte podporovanou mapu nebo používáte přímé trasování, výběrem možnosti **Trasa** budete navigovat zpět na počáteční bod aktivity po přímé trase.
 - Pokud nepoužíváte přímé trasování, výběrem možnosti **Trasa** budete navigovat zpět na počáteční bod aktivity pomocí směrových pokynů.



Na mapě se zobrazuje vaše aktuální poloha ① a sledovaná trasa ②.

Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této polohy

Podle potřeby můžete uložit polohu Muž přes palubu (MOB) a automaticky spustit navigaci zpět do této polohy.

TIP: Můžete si přizpůsobit podržení tlačítek pro rychlý přístup k funkci MOB ([Přizpůsobení tlačítkových zkratk](#), strana 125).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Posunutím prstu doleva si zobrazte možnosti.
- 4 Vyberte možnost **Navigovat > Poslední MOB**.
Zobrazí se informace o navigaci.

Ukončení navigace

- 1 Při navigování během aktivity posuňte prstem doprava.
- 2 Vyberte cíl.
Zobrazí se podrobnosti o cíli.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Ukončit navigaci**.
Navigace k cíli se ukončí, ale vaše aktivita zůstane aktivní. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do stopek aktivity.

Ukládání poloh

Ukládání polohy

Můžete uložit aktuální polohu, abyste se k ní později mohli vrátit v aplikaci Oblíbené.

POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidávat další možnosti ([Úprava menu ovládacích prvků](#), strana 52).

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Uložení umístění duální sítě

Svou aktuální polohu můžete uložit pomocí duální sítě souřadnic, abyste se na místo mohli vrátit později.

- 1 Nastavte si tlačítko nebo kombinaci tlačítek pro funkci **Duální síť** ([Přizpůsobení tlačítkových zkratk](#), strana 125).
- 2 Přidržením nastaveného tlačítka nebo kombinace tlačítek uložíte umístění v duální síti.
- 3 Počkejte, až hodinky naleznou satelity.
- 4 Tlačítkem  polohu uložte.
Můžete upravit podrobnosti polohy.

Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect

OZNÁMENÍ

Sdílení informací o poloze s ostatními je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými sdílíte informace o své poloze, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze pokud je vaše zařízení Garmin podporující kurzy připojeno k zařízení iPhone® využívajícímu technologii Bluetooth.

Můžete sdílet data a informace o poloze z Apple® Maps do kompatibilního zařízení Garmin.

1 Vyberte polohu na Apple Maps.

2 Vyberte  > .

3 V případě potřeby v aplikaci Garmin Connect vyberte zařízení Garmin.

V aplikaci Garmin Connect se zobrazí oznámení, že poloha je nyní k dispozici ve vašem zařízení ([Zahájení aktivity s GPS ze sdílené polohy, strana 93](#)).

Zahájení aktivity s GPS ze sdílené polohy

Aplikaci Garmin Connect můžete použít ke sdílení polohy z Apple Maps do svých hodinek a zapnout navigaci do této polohy ([Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect, strana 93](#)).

1 Jakmile vám na hodinky přijde oznámení o poloze, vyberte možnost .

Na hodinkách se zobrazí informace o poloze.

TIP: Poloha se uloží do aplikace Oblíbené.

2 Vyberte možnost  a zvolte aktivitu.

3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.

Navigace do sdílené polohy během aktivity

Tato funkce je určena pouze pro aktivity využívající GPS. Pokud je GPS pro vaši aktivitu vypnuté, můžete zobrazit polohu později.

TIP: Poloha se uloží do aplikace Oblíbené.

V hodinkách můžete přijímat sdílené polohy během aktivity s GPS a zapnout navigaci do dané polohy ([Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect, strana 93](#)).

1 Pokud se během aktivity s GPS zobrazí oznámení o sdílené poloze, vyberte možnost  a spusťte navigaci ke sdílené poloze.

2 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.

Trasy

VAROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje uživatelům stahovat trasy vytvořené jinými uživateli. Společnost Garmin neposkytuje žádná ujištění ohledně bezpečnosti, přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti tras vytvořených třetími stranami. Jakékoliv použití tras vytvořených třetími stranami nebo spoléhání se na ně je na vaše vlastní nebezpečí.

Trasu je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení. Jakmile je trasa uložena do zařízení, je možné pomocí zařízení provádět navigaci po trase.

Můžete navigovat podle uložené trasy. Například můžete uložit trasu, která je vhodná pro dojíždění do práce na kole, a podle ní navigovat.

Můžete také navigovat podle uložené trasy a pokusit se vyrovnat nebo překonat nastavené výkonnostní cíle. Pokud byl například původní kurz dokončen za 30 minut, můžete se pokusit překonat výsledek funkce Virtual Partner a dokončit kurz v kratším čase, než je 30 minut.

Vytvoření trasy v aplikaci Garmin Connect

Abyste mohli vytvořit trasu pomocí aplikace Garmin Connect, musíte mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 108](#)).

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu •••.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Trasy** > **Vytvořit trasu**.
- 3 Vyberte typ trasy.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

POZNÁMKA: Trasu můžete odeslat do zařízení ([Odeslání trasy do zařízení, strana 94](#)).

Odeslání trasy do zařízení

Do zařízení si můžete odeslat trasu vytvořenou v aplikaci Garmin Connect ([Vytvoření trasy v aplikaci Garmin Connect, strana 94](#)).

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu •••.
- 2 Zvolte možnost **Trénink a plánování** > **Trasy**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte své kompatibilní zařízení.
- 6 Postupujte podle pokynů na displeji.

Vytvoření a sledování trasy v hodinkách

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Navigovat** > **Vytvořit trasu**.
- 5 Zadejte klávesnicí název.
- 6 Podle pokynů na obrazovce přidejte polohu.
- 7 Vyberte .
- 8 Vyberte aktivitu, kterou chcete použít při sledování trasy.
- 9 Stisknutím tlačítka  spustíte navigaci.

Vytvoření okružní trasy

Hodinky můžou vytvořit trasu pro okružní cestu na základě nastavené vzdálenosti a směru navigace.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Navigovat > Okružní trasa**.
- 5 Vyberte aktivitu, kterou chcete použít při sledování trasy.
- 6 Zadejte celkovou délku trasy.
- 7 Vyberte směr.
Hodinky nabídnou až tři trasy. Stisknutím tlačítka si trasy zobrazíte.
- 8 Vyberte trasu.
- 9 Vyberte možnost **Více**.
- 10 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zahájit navigaci, vyberte možnost **Vyrazit**.
 - Chcete-li si trasu zobrazit na mapě, kde si ji můžete posouvat a přiblížit, vyberte možnost **Mapa**.
 - Chcete-li si zobrazit navigační pokyny trasy, vyberte možnost **Směrové pokyny**.
 - Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky trasy, vyberte možnost **Nadmořská výška**.
 - Chcete-li trasu uložit, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li si zobrazit stoupání na trase, vyberte možnost **Zobrazit stoupání**.

Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, jako je vodárenská věž, uzamknout směr a poté se nechat navigovat k tomuto objektu.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Navigovat > Zadej směr a jdi**.
- 5 Zaměřte horní stranu hodinek na objekt a stiskněte tlačítko .
- Zobrazí se informace o navigaci.
- 6 Stisknutím tlačítka  spustíte navigaci.

Nastavení směru kompasu

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Posunutím prstu na hlavní obrazovce hodinek zobrazíte a otevřete doplněk kompasu.
 - Posunutím prstu na hlavní obrazovce hodinek zobrazíte a otevřete doplněk ABC. Posunutím zobrazíte kompas.
 - Přidržte tlačítko  a vyberte ovládání kompasu.
 - Přidržením tlačítka  vyberete ovládání ABC. Posunutím prstu zobrazíte kompas.
- 2 Posunutím prstu doleva si zobrazte možnosti.
- 3 Vyberte možnost **Zamknout směr**.
- 4 Nasměrujte horní část hodinek ve směru vašeho pohybu a stiskněte tlačítko .
- Pokud se od vytyčeného směru odchýlíte, kompas zobrazí směr a počet stupňů odchýlení.

Nastavení referenčního bodu

Referenční bod můžete nastavit tak, aby udával směr plavby a vzdálenost k poloze nebo směr k cíli.

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Přidržte tlačítko .

TIP: Referenční bod můžete nastavit i během nahrávání aktivity.

- Na hodinkách stiskněte tlačítko .

2 Vyberte možnost **Referenční bod**.

3 Počkejte, až hodinky naleznou satelity.

4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přidat bod**.

5 Vyberte polohu nebo směr k cíli jako referenční bod pro navigaci.

Zobrazí se šipka kompasu a celková vzdálenost k cíli.

6 Namiřte horní část hodinek požadovaným směrem.

Pokud se od vytyčeného směru odchýlíte, kompas zobrazí směr a počet stupňů odchýlení.

7 V případě potřeby stiskněte tlačítko  a výběrem možnosti **Změnit bod** nastavte jiný referenční bod.

Připojení

Když hodinky spárujete s kompatibilním telefonem, můžete využívat připojené funkce ([Párování telefonu, strana 104](#)). Další funkce jsou dostupné po připojení hodinek k síti Wi-Fi ([Připojení k síti Wi-Fi, strana 107](#)).

Snímače a příslušenství

Hodinky Venu X1 mají několik interních snímačů a můžete s nimi spárovat další bezdrátové snímače pro vaše aktivity.

Bezdrátové snímače

Hodinky lze spárovat s bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT+ nebo Bluetooth (*Párování bezdrátových snímačů, strana 99*). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole (*Přizpůsobení datových obrazovek, strana 35*). Pokud byly hodinky dodány se snímačem, jsou s ním již spárovány.

Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webové stránce buy.garmin.com pro daný snímač.

Typ snímače	Popis
Snímače hole	Snímače hole Approach CT10 můžete použít k automatickému zaznamenávání úderů, včetně jejich polohy, vzdálenosti a typu hole.
Elektrokolo	Hodinky můžete použít se svým elektrickým kolem a sledovat během jízdy data z elektrického kola, jako jsou například informace o baterii a dosahu.
Externí displej	Režim Externí displej můžete používat k zobrazení datových obrazovek z hodinek Venu X1 na kompatibilním cyklopočítači Edge během jízdy nebo při triatlonu.
Srdeční tep	Můžete použít externí snímač, jako je například snímač srdečního tepu řady HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ nebo HRM-Pro, a sledovat data srdečního tepu během aktivit. Některé snímače srdečního tepu mohou data také ukládat nebo poskytovat pokročilá data běhu (Dynamika běhu, strana 100) (Běžecský výkon, strana 102).
Krokoměr	Nožní snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto systému GPS v případech, když trénujete v hale nebo jiném vnitřním prostředí, nebo když je slabý signál GPS.
Sluchátka	Můžete použít sluchátka Bluetooth k poslechu hudby nahrané do vašich hodinek Venu X1 (Připojení sluchátek Bluetooth, strana 118).
inReach	Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat satelitní komunikátor inReach pomocí hodinek Venu X1 (Použití dálkového ovládání inReach, strana 103).
Světla	Můžete použít chytrá světla na kolo Varia, která poskytují lepší přehled o okolní situaci. Pomocí předního světla s kamerou Varia můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia, strana 103).
Počítač	Můžete hrát hry na počítači a sledovat přitom statistiky v reálném čase na svém zařízení (Používání aplikace Garmin GameOn™, strana 33).
Výkon	K zobrazení údajů o výkonu na svých hodinkách můžete využít cyklistické pedály s měřičem výkonu Rally™ nebo Vector™. Můžete si nastavit výkonnostní zóny odpovídající vašim cílům a schopnostem (Nastavení výkonnostních zón, strana 115), nebo použít alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení alarmu, strana 39).
Radar	Můžete použít zpětný cyklistický radar Varia pro zlepšení přehledu o okolní situaci a zasílání upozornění na blížící se vozidla. Pomocí radaru Varia se zadním světlem a kamerou můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia, strana 103).
Dálkoměr	Při hraní golfu můžete použít kompatibilní laserový dálkoměr k zobrazení vaší vzdálenosti k jamce.
Sním. dynamiky běhu	Můžete použít snímač dynamiky běhu Running Dynamics Pod k zaznamenávání dat o dynamice běhu a jejich sledování na hodinkách (Dynamika běhu, strana 100).
Řazení	Můžete použít elektronická řazení k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazují hodinky Venu X1 aktuální hodnoty nastavení.
Shimano Di2	Můžete použít elektronická řazení Shimano® Di2™ k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazují hodinky Venu X1 aktuální hodnoty nastavení.
Chytrý trenažér	Hodinky můžete použít s chytrým cyklotrenažérem, který simuluje odpor při sledování trasy, jízdě nebo tréninku (Používání cyklotrenažéru, strana 16).

Typ snímače	Popis
Rychlost/ kadence	Ke kolu můžete připojit snímače rychlosti nebo kadence a sledovat údaje z nich během jízdy. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti (Velikost a obvod kola, strana 142).
tempe	Snímač teploty tempe™ můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude zajišťovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě.

Párování bezdrátových snímačů

Při prvním připojení bezdrátového snímače k hodinkám prostřednictvím technologie ANT+ nebo Bluetooth musíte hodinky a snímač spárovat. Po spárování se hodinky k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu. Další informace o typech připojení najdete na stránce garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Nasadíte si snímač srdečního tepu, nainstalujete snímač nebo stisknete tlačítko pro probuzení snímače.

POZNÁMKA: Informace o párování naleznete v návodu k obsluze bezdrátového snímače.

- 2 Umístíte hodinky do vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače.

POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální vzdálenost 10 m (33 ft) od ostatních bezdrátových snímačů.

- 3 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.

- 4 Vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Snímače na hodinkách > Přidat novou pol..**

- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte možnost **Vyhledat vše**.
- Vyberte typ snímače.

Po spárování snímače s hodinkami se změní stav snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se zobrazí ve smyčce datových obrazovek s údaji nebo ve vlastním datovém poli. Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole ([Přizpůsobení datových obrazovek, strana 35](#)).

Tempo běhu a vzdálenost s příslušenstvím pro měření srdečního tepu

Příslušenství řady HRM 600, HRM-Fit a HRM-Pro vypočítává tempo běhu a vzdálenost na základě uživatelského profilu a pohybu měřeného snímačem při každém kroku. Snímač srdečního tepu poskytuje informace o tempu běhu a vzdálenosti, když není k dispozici GPS, například při běhu na běžeckém pásu. Po připojení pomocí technologie ANT+ nebo zabezpečené technologie Bluetooth si můžete na kompatibilních hodinkách Venu X1 zobrazit tempo běhu a vzdálenost. Tato data si můžete zobrazit i v kompatibilních tréninkových aplikacích třetích stran.

Přesnost údajů tempa a vzdálenosti lze zlepšit provedením kalibrace.

Automatická kalibrace: Výchozí nastavení hodinek je **Automatická kalibrace**. Ke kalibraci příslušenství pro měření srdečního tepu dochází pokaždé, když běháte venku a máte je připojené ke kompatibilním hodinkám Venu X1.

POZNÁMKA: Automatická kalibrace nefunguje u aktivit Běh uvnitř, Trailový běh a Ultra běh ([Tipy pro záznam tempa běhu a vzdálenosti, strana 100](#)).

Ruční kalibrace: Po běhu na běžeckém pásu s připojeným příslušenstvím pro měření srdečního tepu můžete vybrat možnost **Kalibrovat a uložit** ([Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu, strana 14](#)).

Tipy pro záznam tempa běhu a vzdálenosti

- Aktualizujte software hodinek Venu X1 na nejnovější verzi ([Aktualizace produktů, strana 133](#)).
- Dokončete několik venkovních běhů s GPS a připojeným příslušenstvím řady HRM 600, HRM-Fit nebo HRM-Pro. Je důležité, aby rozsah venkovního tempa odpovídal rozsahu tempa na běžeckém pásu.
- Pokud se jedná také o běh v písku nebo hlubokém sněhu, přejděte do nastavení snímače a vypněte možnost **Automatická kalibrace**.
- Pokud máte připojený kompatibilní nožní snímač pomocí technologie ANT+, nastavte tento snímač na možnost **Vypnuto** nebo ho odeberte ze seznamu připojených snímačů.
- Dokončete běh na běžeckém pásu s ruční kalibrací ([Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu, strana 14](#)).
- Pokud se vám automatická nebo ruční kalibrace budou zdát nepřesné, přejděte do nastavení snímače a vyberte možnost **Snímač HRM s tempem a vzdáleností > Vynulovat kalibrační data**.

POZNÁMKA: Můžete zkusit vypnout možnost **Automatická kalibrace** a poté znovu provést kalibraci ručně ([Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu, strana 14](#)).

Dynamika běhu

Dynamika běhu poskytuje aktuální zpětnou vazbu ohledně vaší běžecké formy. Hodinky Venu X1 jsou vybaveny akcelerometrem, který umožňuje výpočet pěti metrik běžecké formy. Pokud chcete zobrazit všechny metriky běžecké formy, spárujte hodinky Venu X1 s příslušenstvím řady HRM 600, HRM-Fit, HRM-Pro nebo jiným příslušenstvím pro měření dynamiky běhu, které dokáže sledovat pohyb těla. Další informace najdete na webu garmin.com/performance-data/running.

Metrika	Typ snímače	Popis
Kadence	Hodinky nebo kompatibilní příslušenství	Kadence je počet kroků za minutu. Zobrazuje celkový počet kroků (pravou a levou nohou dohromady).
Délka kroku	Hodinky nebo kompatibilní příslušenství	Délka kroku je vzdálenost od jednoho došlápnutí ke druhému. Měří se v metrech.
Vertikální oscilace	Hodinky nebo kompatibilní příslušenství	Vertikální oscilace je odraz při běhu. Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený v centimetrech.
Vertikální poměr	Hodinky nebo kompatibilní příslušenství	Vertikální poměr je poměr výšky kroku k jeho délce. Zobrazuje se hodnota v procentech. Nižší hodnota obvykle označuje lepší běžeckou formu.
Doba kontaktu se zemí	Hodinky nebo kompatibilní příslušenství	Doba kontaktu se zemí představuje dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi. Měří se v milisekundách. POZNÁMKA: Během chůze nejsou metriky kontaktu se zemí k dispozici.
Vyváženost doby kontaktu se zemí	Pouze kompatibilní příslušenství	Vyváženost doby kontaktu se zemí zobrazuje poměr kontaktu se zemí u levé a pravé nohy. Zobrazuje se hodnota v procentech. Na displeji je například hodnota 53,2 se šipkou doleva nebo doprava.
Ztráta rychlosti při kroku	Pouze HRM 600	Ztráta rychlosti při kroku uvádí, o kolik při běhu zpomalujete při dopadu chodidla na zem. Měří se v centimetrech za sekundu. Nižší hodnota je obecně lepší, protože znamená, že musíte vyvíjet menší úsilí, abyste obnovili původní dopředný pohyb. POZNÁMKA: Metriky ztráty rychlosti při kroku nejsou k dispozici při chůzi.
Poměr ztráty rychlosti při kroku	Pouze HRM 600	Poměr ztráty rychlosti při kroku uvádí, o kolik zpomalujete při dopadu chodidla na zem v poměru k rychlosti běhu. Tato hodnota zohledňuje skutečnost, že při vyšších rychlostech ztráta rychlosti při kroku obvykle narůstá.

Tipy pro chybějící data dynamiky běhu

Tato část nabízí tipy ohledně používání kompatibilního příslušenství pro měření dynamiky běhu. Pokud příslušenství není s hodinkami propojeno, hodinky automaticky přepnou na měření dynamiky běhu na zápěstí.

- Zkontrolujte, jestli máte funkční zařízení pro měření dynamiky běhu, třeba HRM 600, HRM-Fit nebo HRM-Pro.
- Podle pokynů znovu spárujte příslušenství pro měření dynamiky běhu s hodinkami.
- Pokud používáte příslušenství HRM 600, spárujte jej s hodinkami prostřednictvím zabezpečeného připojení Bluetooth spíše než prostřednictvím otevřeného připojení.

Další informace o typech připojení najdete na stránce garmin.com/hrm_connection_types.

- Pokud používáte příslušenství řady HRM-Pro nebo HRM-Fit, doporučujeme ho spárovat s hodinkami prostřednictvím technologie ANT+, nikoli Bluetooth.
- Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují pouze nuly, ujistěte se, zda nosíte zařízení pro měření dynamiky běhu správnou stranou nahoru.

POZNÁMKA: Některé metriky se nezobrazují během chůze (*Dynamika běhu, strana 100*).

Běžecský výkon

Běžecský výkon Garmin se počítá na základě změřených údajů o dynamice běhu, údajů o tělesné váze uživatele, informacích o okolním prostředí a dalších dat ze snímačů. Měření posuzuje výkon, který běžec vyvíjí při odrazu od povrchu cesty, a hodnota se uvádí ve wattech. Pro některé běžce je běžecský výkon lepším měřítkem vynaložené námahy než tempo nebo srdeční tep. Běžecský výkon reaguje na vynakládané úsilí citlivěji než srdeční tep a na rozdíl od tempa dokáže zohlednit i stoupání, klesání a vítr. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/performance-data/running.

Běžecský výkon lze měřit pomocí kompatibilního doplňkového snímače dynamiky běhu nebo pomocí snímačů v hodinkách. Datová pole běžecského výkonu si můžete přizpůsobit, abyste si mohli zobrazit svůj výkon a upravit trénink (*Datová pole, strana 143*). Můžete si nastavit alarmy výkonu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (*Upozornění aktivity, strana 38*).

Běžecské výkonnostní zóny využívají výchozí hodnoty podle pohlaví, hmotnosti a průměrné schopnosti a nemusí odpovídat vašim osobním schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v hodinkách nebo pomocí svého účtu Garmin Connect (*Nastavení výkonnostních zón, strana 115*).

Nastavení běžecského výkonu

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko , vyberte **Aktivita**, zvolte aktivitu běhu, stiskněte tlačítko , zvolte nastavení aktivity a vyberte možnost **Výkon při běhu**.

Stav: Zapne nebo vypne záznam údajů o běžecském výkonu pomocí zařízení Garmin.

S ohledem na vítr: Zapne nebo vypne zohlednění údajů o větru při výpočtu běžecského výkonu. Údaje o větru jsou kombinací rychlosti, směru a dat barometru z hodinek a dostupných dat o větru z telefonu.

Hrudní srdeční tep při plavání

Příslušenství pro sledování srdečního tepu HRM 600, řady HRM-Pro, HRM-Swim™ a HRM-Tri™ zaznamenávají a ukládají vaše údaje o srdečním tepu při plavání. Chcete-li zobrazit údaje o srdečním tepu, můžete přidat datová pole srdečního tepu (*Přizpůsobení datových obrazovek, strana 35*).

POZNÁMKA: Údaje hrudního srdečního tepu nejsou viditelné na kompatibilních hodinkách, pokud je snímač srdečního tepu pod vodou.

Musíte spustit aktivitu s měřením času na spárovaných hodinkách, abyste si později mohli prohlédnout uložená data srdečního tepu. Během přestávek, kdy nejste ve vodě, příslušenství pro sledování srdečního tepu odesílá údaje o vašem srdečním tepu do hodinek. Hodinky automaticky stahují uložená data srdečního tepu, když uložíte aktivitu plavání s měřením času. V průběhu přenosu dat nesmí být příslušenství pro sledování srdečního tepu ve vodě, musí být aktivní a v dosahu hodinek (3 m). Data srdečního tepu si můžete prohlédnout v historii hodinek a ve svém účtu Garmin Connect.

Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i z hrudního snímače, hodinky použijí údaje z hrudního snímače.

Používání ovládání kamery Varia

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce zakazují nebo omezují nahrávání videa, zvuku nebo snímků, případně vyžadují, aby všechny zúčastněné strany o nahrávání věděly a vyjádřily s ním souhlas. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony, vyhláškami a omezeními v jurisdikci, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Před použitím ovládání kamery Varia musíte příslušenství nejprve spárovat se svými hodinkami (*Párování bezdrátových snímačů, strana 99*).

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Přidejte si do hodin ovládací prvek **Ovládání kamery** (*Úprava menu ovládacích prvků, strana 52*).
- Přidejte si do hodin stručný doplněk **Ovládání kamery** (*Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45*).

2 V ovládacím prvku nebo stručném doplňku **Ovládání kamery** vyberte požadovanou možnost:

- Chcete-li zobrazit nastavení kamery, vyberte možnost .
- Chcete-li nahrát jízdu, vyberte možnost .
- Uvolněním tlačítka  pořídíte fotografii.
- Výběrem možnosti  uložíte klip.

Dálkové ovládání inReach

Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat satelitní komunikátor inReach pomocí hodin Venu X1. Další informace o kompatibilních zařízeních získáte na webových stránkách buy.garmin.com.

Použití dálkového ovládání inReach

Před použitím funkce dálkového ovládání inReach je nutné přidat do seznamu stručných doplňků doplněk inReach (*Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45*).

1 Zapněte satelitní komunikátor inReach.

2 Na hodinách Venu X1 si posunutím prstu dolů na hlavní obrazovce hodin otevřete stručný doplněk inReach.

3 Stisknutím tlačítka  vyhledejte satelitní komunikátor inReach.

4 Stisknutím tlačítka  satelitní komunikátor inReach spárujte.

5 Stiskněte tlačítko  a vyberte požadovanou možnost:

- Pokud chcete odeslat zprávu SOS, zvolte možnost **Zahájit SOS**.
POZNÁMKA: Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.
- K odeslání textové zprávy vyberte možnost **Zprávy > Nová zpráva**, zvolte kontakty a zadejte text nebo vyberte možnost rychlého textu.
- K odeslání přednastavené zprávy vyberte možnost **Odeslat přednastavenou zprávu** a zvolte zprávu ze seznamu.
- Pokud si chcete během aktivity zobrazit časovač a uraženou vzdálenost, vyberte možnost **Sledování**.

Funkce připojení telefonu

Po spárování hodin Venu X1 pomocí aplikace Garmin Connect jsou dostupné funkce připojení telefonu (*Párování telefonu, strana 104*).

- Funkce z aplikace Garmin Connect (*Garmin Connect, strana 108*)
- Funkce z aplikace Connect IQ a dalších (*Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač, strana 108*)
- Stručné doplňky (*Stručné doplňky, strana 42*)
- Funkce menu ovládacích prvků (*Controls, strana 49*)
- Bezpečnostní a sledovací funkce (*Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 118*)
- Interakce s telefonem, například oznámení (*Aktivace oznámení z telefonu, strana 105*)

Párování telefonu

Chcete-li na hodinkách používat připojené funkce, musí být hodinky spárovány přímo v aplikaci Garmin Connect, nikoli v nastavení Bluetooth telefonu.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Po výzvě ke spárování s telefonem během počátečního nastavení v hodinkách vyberte možnost .
 - Pokud jste proces párování na začátku přeskočili, na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Párovat s telefonem**.
 - Pokud chcete spárovat nový telefon, na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem**.
- 2 Pomocí telefonu naskenujte kód QR a podle pokynů na obrazovce dokončete párování a nastavení.

Volání z aplikace Telefon

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze jsou-li vaše hodinky připojeny k telefonu používajícímu technologii Bluetooth.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Telefon**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost  zadejte telefonní číslo a vyberte možnost .
 - Chcete-li zavolat na telefonní číslo z vašich kontaktů, vyberte ikonu , zvolte jméno kontaktu a vyberte telefonní číslo (*Přidání kontaktů, strana 119*).
 - Chcete-li zobrazit poslední hovory uskutečněné nebo přijaté na hodinkách, posuňte prstem nahoru.

POZNÁMKA: Hodinky nejsou synchronizovány se seznamem posledních hovorů na vašem telefonu.
- 4 Vyčkejte na spojení hovoru.
- 5 Posunutím prstu nahoru si zobrazíte možnosti hovoru.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete ztlumit mikrofon hodinek, vyberte možnost .
 - Pokud chcete upravit hlasitost reproduktoru hodinek, vyberte možnost .
 - Pokud chcete přenést hovor z hodinek do připojeného telefonu, vyberte možnost .
- 7 Pokud chcete hovor ukončit, vyberte možnost .

Použití asistenta v telefonu

Abyste funkci asistenta v telefonu mohli využívat, musí být hodinky připojeny ke kompatibilnímu telefonu pomocí technologie Bluetooth (*Párování telefonu, strana 104*). Informace o kompatibilních telefonech naleznete na webové stránce garmin.com/voicefunctionality.

Pomocí integrovaného reproduktoru a mikrofonu v hodinkách můžete komunikovat s hlasovým asistentem v telefonu. Tipy pro používání asistenta v telefonu naleznete na webové stránce garmin.com/voicefunctionality/tips.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
 - Přidržte tlačítko .

POZNÁMKA: Menu ovládacích prvků si můžete upravit (*Úprava menu ovládacích prvků, strana 52*).
- 2 Vyberte možnost **Asistent v telefonu**.

Po připojení k hlasovému asistentovi v telefonu se zobrazí ikona .
- 3 Vyslovte příkaz, například *Call Mom* nebo *Send a text message*.

POZNÁMKA: Komunikace asistenta v telefonu je pouze zvuková.

Aktivace oznámení z telefonu

Můžete si upravit zvuk a zobrazení oznámení ze spárovaného telefonu na hodinkách při běžném používání.

POZNÁMKA: Oznámení během spánku nebo aktivit můžete upravit v nastavení Režim zaměření (*Režim zaměření*, strana 111).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Telefon > Oznámení**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li aktivovat oznámení z telefonu, vyberte možnost **Stav > Zapnuto**.
 - Chcete-li zapnout upozornění na telefonní hovory, zvolte možnost **Hovory** a vyberte předvolby stavu a upozornění.
 - Chcete-li zapnout upozornění na textové zprávy, zvolte možnost **Zprávy SMS** a vyberte předvolby stavu a upozornění.
 - Chcete-li aktivovat oznámení z aplikací v telefonu, zvolte možnost **Aplikace** a vyberte předvolby stavu a upozornění.
 - Chcete-li nakonfigurovat oznámení pro jednotlivé aplikace z telefonu, zvolte možnost **Aplikace > Připojené aplikace**, vyberte požadovanou aplikaci a zvolte příslušnou možnost.

POZNÁMKA: Oznámení aplikací můžete spravovat v nastavení telefonu. Když telefon a hodinky přijmou oznámení z aplikace, aplikace se zobrazí v seznamu **Připojené aplikace** na hodinkách.

U telefonů Android™ můžete spravovat nastavení zobrazování oznámení z aplikací i pomocí aplikace Garmin Connect. V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **••• > Nastavení > Oznámení > Oznámení aplikace**.

- Chcete-li skrýt podrobnosti oznámení, dokud neprovedete akci, zvolte možnost **Soukromí** a vyberte požadovanou možnost.
- Chcete-li změnit dobu, po kterou budou hodinky zobrazovat oznámení, vyberte možnost **Odpočet**.
- Chcete-li k odpovědím na textové zprávy z hodinek přidat podpis, vyberte možnost **Podpis**.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u kompatibilních telefonů se systémem Android.

Zobrazení oznámení

Oznámení z telefonu si můžete na hodinkách zobrazit v několika menu.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Posunutím prstu dolů na obrazovce hodinek zobrazíte centrum upozornění.
 - Posunutím prstu nahoru na hlavní obrazovce si zobrazte doplněk oznámení.
TIP: Posunutím prstu doleva na stručném doplňku můžete oznámení zavřít.
 - Stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Oznámení** zobrazíte aplikaci Oznámení.
 - Podržením tlačítka  a výběrem možnosti **Oznámení** zobrazíte ovládací prvky oznámení.
- 2 Vyberte oznámení.
- 3 Stiskněte tlačítko  a zobrazte si další možnosti.
- 4 Výběrem možnosti **Odstranit vše** v horní části oznámení všechna oznámení zrušíte.

Příjem příchozího telefonního hovoru

Když vám někdo zavolá na připojený telefon, hodinky Venu X1 zobrazí jméno nebo telefonní číslo volajícího.

- Chcete-li hovor přijmout, zvolte možnost .
- Chcete-li hovor odmítnout, zvolte možnost .
- Chcete-li hovor odmítnout a zároveň odeslat textovou zprávu, zvolte možnost  a ze seznamu vyberte požadovanou zprávu.

POZNÁMKA: Pokud chcete odeslat odpověď ve formě textové zprávy, musíte být připojeni ke kompatibilnímu telefonu se systémem Android prostřednictvím technologie Bluetooth.

Odpověď na textovou zprávu

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u kompatibilních telefonů se systémem Android.

Když na hodinkách obdržíte oznámení textové zprávy, můžete odeslat rychlou odpověď výběrem ze seznamu přednastavených zpráv. Zprávy si můžete upravit v aplikaci Garmin Connect.

POZNÁMKA: Tato funkce odešle textovou zprávu prostřednictvím vašeho telefonu. Na odeslání se vztahují případné poplatky a limity podle vašeho mobilního tarifu. Informace o poplatcích a limitech vztahujících se na textové zprávy vám sdělí váš poskytovatel mobilního připojení.

- 1 Posunutím prstu dolů na obrazovce hodinek zobrazíte centrum upozornění.
- 2 Vyberte oznámení textové zprávy.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **Odpověď**.
- 5 Vyberte požadovanou zprávu ze seznamu.
Telefon vybranou zprávu odešle jako běžnou SMS.

Vypnutí připojení k telefonu Bluetooth

Připojení telefonu Bluetooth můžete vypnout z menu ovládacích prvků.

POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidávat další možnosti ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 52](#)).

- 1 Přidržením tlačítka  zobrazíte menu ovládacích prvků.
- 2 Výběrem možnosti  vypnete připojení k telefonu Bluetooth na vašich hodinkách Venu X1.
Informace o vypnutí technologie Bluetooth v telefonu naleznete v návodu k jeho obsluze.

Zapnutí a vypnutí upozornění funkce Najít můj telefon

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Telefon > Upozornění funkce Najít můj telefon**.

Vyhledání telefonu ztraceného během aktivity s GPS

Když během aktivity s GPS dojde k odpojení spárovaného telefonu, hodinky Venu X1 automaticky uloží polohu GPS. Pomocí této funkce můžete vyhledat telefon, který během aktivity ztratíte.

Další informace naleznete na stránce garmin.com/findmyphonewithgps.

- 1 Zahajte aktivitu s GPS.
- 2 Po zobrazení výzvy k navigaci na poslední známou polohu zařízení vyberte ikonu .
- 3 Přejděte na polohu na mapě ([Uložení nebo navigace do místa na mapě, strana 88](#)).
- 4 Posunutím prstu nahoru zobrazíte kompas ukazující na polohu (volitelné).
- 5 Když budou hodinky v dosahu technologie Bluetooth telefonu, ukáže se na obrazovce síla signálu technologie Bluetooth.
Síla signálu se s postupným přibližováním k telefonu zvyšuje.

Funkce konektivity Wi-Fi

Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

Zvukový obsah: Umožňuje synchronizovat zvukový obsah od poskytovatelů třetích stran.

Aktualizace hřišť: Umožňuje stáhnout a instalovat aktualizace golfových hřišť.

Stažené mapy: Umožňuje stahovat a instalovat mapy.

Aktualizace softwaru: Můžete si stáhnout a nainstalovat nejnovější software.

Tréninky a tréninkové plány: Umožňuje procházet a vybírat tréninky a tréninkové plány ve vašem účtu Garmin Connect. Při příštím připojení hodinek pomocí Wi-Fi se soubory odešlou do vašich hodinek.

Připojení k síti Wi-Fi

Před připojením k síti Garmin Connect musíte propojit své hodinky s aplikací Garmin Express™ v telefonu nebo s aplikací Wi-Fi v počítači.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Wi-Fi > Moje sítě > Vyhledat sítě**.

Hodinky zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.

- 3 Vyberte síť.
- 4 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť.

Hodinky se připojí k síti a přidají si ji do seznamu uložených sítí. Hodinky se automaticky znovu připojí k uložené síti, kdykoli bude v dosahu.

Garmin Share

OZNÁMENÍ

Sdílení informací s jinými lidmi je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými informace sdílíte, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Funkce Garmin Share umožňuje bezdrátově sdílet data prostřednictvím technologie Bluetooth s jinými kompatibilními zařízeními Garmin. Když máte funkci Garmin Share zapnutou a v dosahu se nacházejí další kompatibilní zařízení Garmin, můžete vybrat uložené údaje o poloze, trasy nebo tréninky a přeposlat je do jiného zařízení prostřednictvím zabezpečeného přímého propojení bez využití telefonu nebo sítě Wi-Fi.

Sdílení dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin prostřednictvím funkce Garmin Share.

Hodinky Venu X1 mohou po připojení k jinému kompatibilnímu zařízení Garmin odesílat a přijímat data ([Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share, strana 108](#)). Data můžete přenášet i mezi různými zařízeními. Můžete si například poslat svou oblíbenou trasu z cyklopočítače Edge do svých kompatibilních hodinek Garmin.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Share > Sdílet**.
- 3 Zvolte kategorii a vyberte jednu položku.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Stiskněte tlačítko **Sdílet**.
 - Chcete-li vybrat více než jednu položku ke sdílení, vyberte možnost **Přidat další > Sdílet**.
- 5 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení.
- 6 Vyberte zařízení.
- 7 Potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a klepněte na symbol .
- 8 Počkejte na dokončení přenosu.
- 9 Pokud chcete stejné položky sdílet s dalším uživatelem, vyberte možnost **Sdílet znovu**.
- 10 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin prostřednictvím funkce Garmin Share.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Share**.
- 3 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení v dosahu.
- 4 Vyberte možnost ✓.
- 5 Potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a klepněte na symbol ✓.
- 6 Počkejte na dokončení přenosu.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Nastavení služby Garmin Share

Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Garmin Share**.

Stav: Umožňuje hodinkám odesílat a přijímat položky prostřednictvím služby Garmin Share.

Zapomenout zařízení: Odebere všechna zařízení, se kterými hodinky v minulosti sdílely položky.

Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač

S použitím stejného účtu Garmin můžete hodinky připojit k více aplikacím Garmin pro telefon anebo počítač.


Garmin Connect

Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect. Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání, turistiky, triatlonu a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat k bezplatnému účtu, můžete si stáhnout aplikaci z obchodu s aplikacemi na svém telefonu (garmin.com/connectapp), nebo přejděte na adresu connect.garmin.com.

Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu s použitím hodinek dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát na váš účet Garmin Connect a uchovat, jak dlouho budete chtít.

Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence, dynamiky běhu, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobitelných zpráv.

POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství, například snímač srdečního tepu.

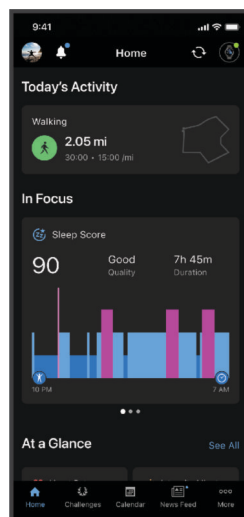

Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit kondiční cíl a načíst jeden z denních tréninkových plánů.

Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den, připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.

Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a vzájemně sledovat své aktivity nebo na ně sdílet odkazy.

Spravujte svá nastavení: Své hodinky a uživatelská nastavení můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.

Předplatné Garmin Connect+

Data, připojení a tréninky dostupné na vašem účtu Garmin Connect můžete rozšířit pomocí předplatného Garmin Connect+. Pokud se chcete zaregistrovat, můžete si stáhnout aplikaci Garmin Connect z obchodu s aplikacemi na telefonu, nebo přejděte na adresu connect.garmin.com.

Funkce Active Intelligence (AI): Můžete využít tipy umělé inteligence ohledně svých dat a aktivit včetně výživy.

LiveTrack+: Posílejte textové zprávy LiveTrack, získejte personalizovanou profilovou stránku a zobrazte si předchozí relace LiveTrack.

Ovládací panel výkonnosti: V přizpůsobených mapách a grafech můžete sledovat požadovaná tréninková data včetně výživy.

Sociální funkce: Získejte přístup k exkluzivním odznakům, odznakovým výzvám a dvojnásobným bodům za výzvy. Svého profilového avatara můžete vylepšit přizpůsobitelnými rámečky.

Používání aplikace Garmin Connect

Když hodinky spárujete s telefonem ([Párování telefonu, strana 104](#)), můžete data svých aktivit nahrávat do účtu Garmin Connect prostřednictvím aplikace Garmin Connect.

1 Zkontrolujte, zda aplikace Garmin Connect běží v telefonu.

2 Umístěte hodinky do vzdálenosti 10 m (30 stop) od telefonu.

Hodinky automaticky synchronizují data s aplikací Garmin Connect a s účtem Garmin Connect.

Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru hodinek pomocí aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte hodinky spárovat s kompatibilním telefonem ([Párování telefonu, strana 104](#)).

Synchronizujte hodinky s aplikací Garmin Connect ([Používání aplikace Garmin Connect, strana 109](#)).

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect automaticky odešle aktualizaci do vašich hodinek.

Sjednocený stav tréninku

Když ve svém účtu Garmin Connect používáte více zařízení Garmin, můžete si určit, které z nich má být primárním zdrojem dat pro každodenní používání a pro účely tréninku.

V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●● > **Nastavení**.

Primární tréninkové zařízení: Nastaví prioritní zdroj dat pro tréninkové metriky, jako je stav tréninku nebo zaměření zátěže.

POZNÁMKA: Zařízení Garmin, která nemají funkci stavu tréninku, nelze nastavit jako Primární tréninkové zařízení, ale stále je můžete používat k nahrávání dat z tréninku.

Primární nositelné zařízení: Nastaví prioritní zdroj dat pro zdravotní metriky, jako jsou kroky nebo spánek. Mělo by se jednat o hodinky, které nosíte nejčastěji.

TIP: S ohledem na co největší přesnost výsledků společnost Garmin doporučuje zařízení často synchronizovat s účtem Garmin Connect.

Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu

Prostřednictvím účtu Garmin Connect si můžete do hodinek Venu X1 synchronizovat aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin. Hodinky tak budou moci přesněji sledovat vaše tréninky a kondici. Můžete si například zaznamenat jízdu pomocí cyklopočítače Edge a podrobnosti aktivity a dobu regenerace si pak zobrazit na hodinkách Venu X1.

Hodinky Venu X1 a další zařízení Garmin můžete synchronizovat do svého účtu Garmin Connect.

TIP: V aplikaci Garmin Connect si můžete určit primární tréninkové zařízení a primární nositelné zařízení ([Sjednocený stav tréninku, strana 109](#)).

Poslední aktivity a údaje o výkonu z ostatních zařízení Garmin se zobrazí ve vašich hodinkách Venu X1.

Používání aplikace Garmin Connect v počítači

Aplikace Garmin Express propojuje vaše hodinky s účtem Garmin Connect prostřednictvím počítače. Pomocí aplikace Garmin Express můžete nahrávat data svých aktivit do účtu Garmin Connect a odesílat data, například tréninky nebo cvičební plány, z webu Garmin Connect do hodinek. Můžete také přidat hudbu do svých hodinek (*Stahování osobního zvukového obsahu, strana 116*). Můžete zde také instalovat aktualizace softwaru a provádět správu svých aplikací Connect IQ.

- 1 Připojte hodinky k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
- 3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
- 4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost **Přidat zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle na vaše zařízení.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
POZNÁMKA: Pokud jste již nastavili v zařízení připojení Wi-Fi, může aplikace Garmin Connect automaticky stáhnout dostupné aktualizace softwaru do zařízení, pokud se připojí pomocí sítě Wi-Fi.

Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect

POZNÁMKA: Do menu ovládacích prvků můžete přidávat další možnosti (*Úprava menu ovládacích prvků, strana 52*).

- 1 Přidržením tlačítka  zobrazíte menu ovládání.
- 2 Vyberte možnost **Synchronizovat**.

Funkce Connect IQ

Do hodinek můžete přidávat funkce Connect IQ, jako jsou aplikace, stručné doplňky, poskytovatelé hudby nebo vzhledy hodinek, prostřednictvím obchodu Connect IQ na hodinkách nebo v telefonu (garmin.com/connectiqapp).

Vzhledy hodinek: Můžete si upravit vzhled ciferníku.

Aplikace pro zařízení: Vaším hodinkám přidají interaktivní funkce, například stručné doplňky a nové typy outdoorových a fitness aktivit.

Datová pole: Můžete si stáhnout nová datová pole, která znázorňují data snímačů, aktivit a historie jiným způsobem. Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

Hudba: Umožňuje přidat do hodinek poskytovatele hudby.

Stahování funkcí Connect IQ

Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ je potřeba spárovat hodinky Venu X1 s telefonem (*Párování telefonu, strana 104*).

- 1 V obchodě s aplikacemi v telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Connect IQ.
- 2 V případě potřeby vyberte hodinky.
- 3 Vyberte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače

- 1 Připojte hodinky k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
- 3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Aplikace Garmin Messenger

VAROVÁNÍ

Funkce inReach aplikace Garmin Messenger, včetně SOS, sledování a Počasí inReach™, nejsou k dispozici bez připojeného satelitního komunikátoru inReach a aktivního předplatného satelitní sítě. Než se vydáte na cestu, aplikaci nejprve otestujte ve venkovní krajině.

UPOZORNĚNÍ

Na funkci posílání zpráv bez použití družic aplikace Garmin Messenger nelze spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

OZNÁMENÍ

Aplikace funguje přes internet (pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu) i přes satelitní síť Iridium®. Pokud používáte mobilní data, spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí signálem, musíte mít aktivní předplatné satelitní sítě pro satelitní komunikátor inReach, abyste mohli používat satelitní síť Iridium.

Aplikaci můžete použít k posílání zpráv ostatním uživatelům aplikace Garmin Messenger, včetně přátel a příbuzných bez zařízení Garmin. Aplikaci si může stáhnout každý a prostřednictvím internetu komunikovat s ostatními uživateli aplikace (není vyžadováno přihlášení). Uživatelé aplikace také mohou tvořit vlákna skupinových zpráv s dalšími telefonními čísly (SMS). Noví uživatelé si mohou po přidání do skupiny stáhnout aplikaci a zjistit, o čem se ostatní baví.

Za zprávy zaslané pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu nejsou účtovány poplatky za data ani další poplatky k vašemu předplatnému satelitní sítě. Za přijaté zprávy mohou být účtovány poplatky, pokud je zpráva doručena přes satelitní síť Iridium a také přes internet. Platí běžné sazby za odesílání textových zpráv vašeho mobilního datového tarifu.

Aplikaci Garmin Messenger si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/messengerapp).

Aplikace Garmin Golf

Aplikace Garmin Golf umožňuje nahrát skórkarty ze zařízení Venu X1 a prohlédnout si podrobné statistiky a analýzy úderů. Golfisté mohou pomocí aplikace Garmin Golf vzájemně soupeřit na různých hřištích. Více než 43 000 hřišť obsahuje žebříčky, do kterých se může zapojit každý. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další hráče. S členstvím Garmin Golf si můžete zobrazit data o členitosti greenu v telefonu a zařízení Venu X1. S členstvím Garmin Golf jsou na zařízení Venu X1 k dispozici další funkce, například podrobnější mapy hřišť, data o členitosti greenu a stisknutí cíle.

Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/golfapp).

Režim zaměření

Režimy zaměření upravují nastavení a chování hodinek podle různých situací, jako je spánek a aktivity. Když máte aktivní režim zaměření a změníte nastavení, aktualizují se nastavení pouze pro daný režim zaměření.

Úprava výchozího režimu zaměření

1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.

2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Režim zaměření**.

3 Vyberte požadovaný režim zaměření.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou v některých režimech dostupné.

- Výběrem možnosti **Stav** režim zapnete nebo vypnete.
- Výběrem možnosti **Program** naplánujete rozvrh.
- Pokud chcete změnit vzhled hodinek, vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- Výběrem možnosti **Satelity** nastavte satelitní systémy GNSS, které se mají používat při všech aktivitách.
TIP: Nastavení **Satelity** můžete upravit pro jednotlivé aktivity ([Nastavení aktivity, strana 36](#)).
- Výběrem možnosti **Hlasová upozornění** zapnete hlasová upozornění během aktivit ([Přehrávání hlasových upozornění během aktivity, strana 39](#)).
- V části **Oznámení a upozornění** upravte oznámení z telefonu, alarmy pro zdraví a wellness a systémová upozornění ([Nastavení oznámení a upozornění, strana 79](#)).
- V části **Zvuk a vibrace** upravte nastavení tónů a vibrací upozornění ([Nastavení Zvuk a vibrace, strana 82](#)).
- V části **Displej a jas** upravte nastavení obrazovky ([Nastavení displeje a jasu, strana 82](#)).
- Pokud chcete přidat další přizpůsobení, vyberte možnost **Přidat**.
- Pokud chcete režim zaměření odstranit, vyberte možnost **Smazat zaměř..**
- Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, vyberte možnost **Výchozí nas..**

Vytváření vlastních režimů zaměření

1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.

2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Režim zaměření** > **Přidat**.

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete vytvořit vlastní režim zaměření, který lze použít kdykoli, vyberte možnost **Standardní**.
- Pokud chcete nastavit režim zaměření pro konkrétní aktivitu, vyberte možnost **Aktivita**.

4 Zadejte název režimu a vyberte ✓.

5 Vyberte ikonu a barvu.

6 Vyberte nový vlastní režim zaměření.

7 Proveďte jednu z následujících akcí:

POZNÁMKA: Některé možnosti jsou k dispozici jen v režimu Standardní a jiné jen v režimu Aktivita.

- Výběrem možnosti **Stav** vlastní režim zapnete nebo vypnete.
- Výběrem možnosti **Program** naplánujete rozvrh.
- Výběrem možnosti **Spouští se automaticky** zvolíte, která aktivita tento vlastní režim zapne.
- Výběrem možnosti **Název** upravíte název režimu.
- Výběrem možnosti **Ikona** upravíte ikonu a barvu režimu.
- Výběrem možnosti **Přidat** > **Oznámení a upozornění** můžete nastavit oznámení a upozornění telefonu a hodinek ([Nastavení oznámení a upozornění, strana 79](#)).
- Výběrem možnosti **Přidat** > **Zvuk a vibrace** můžete upravit nastavení tónů, hlasitosti a vibrací ([Nastavení Zvuk a vibrace, strana 82](#)).
- Výběrem možnosti **Přidat** > **Displej a jas** nakonfigurujete nastavení obrazovky ([Nastavení displeje a jasu, strana 82](#)).

8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Uživatelský profil

Uživatelský profil můžete aktualizovat na hodinkách nebo v aplikaci Garmin Connect.

Nastavení uživatelského profilu

Můžete aktualizovat své osobní údaje, jako je výška, hmotnost, tréninkové zóny a další data. Hodinky pomocí těchto údajů vypočítávají přesné údaje o tréninku.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Stiskněte tlačítko **Nastavení > Uživatelský profil**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení pohlaví

Když hodinky poprvé nastavujete, je potřeba zvolit pohlaví. Většina tréninkových a pohybových algoritmů funguje na principu dvou pohlaví. S ohledem na dosažení optimálních výsledků společnost Garmin doporučuje zvolit pohlaví, se kterým jste se narodili. Po prvním nastavení je možné profil upravit v účtu Garmin Connect.

Profil a soukromí: Umožňuje upravit data ve vašem veřejném profilu.

Nastavení uživatele: Umožňuje nastavit pohlaví. Pokud zvolíte možnost Nespecifikováno, algoritmy zohledňující pohlaví použijí pohlaví, které jste určili při nastavování hodinek.

Zobrazení věku podle kondice

Věk podle kondice vám poskytuje představu o tom, jak je na tom vaše kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví. K určení věku podle kondice využívají hodinky informace, jako je váš věk, index tělesné hmotnosti (BMI), klidový srdeční tep nebo historie intenzivních aktivit. Pokud máte váhu Index™, vaše hodinky místo BMI k určení věku podle kondice využijí údaj o procentu vašeho tělesného tuku. Na váš věk podle kondice může mít vliv cvičení a změny v životním stylu.

POZNÁMKA: Aby bylo určení vašeho věku podle kondice co nejpřesnější, nastavte si svůj uživatelský profil ([Nastavení uživatelského profilu, strana 113](#)).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil > Věk podle kondice**.

Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.

Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky ([Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 115](#)) určit rozsah srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulačtorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.

Nastavení zón srdečního tepu

Hodinky používají informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu. Můžete si nastavit samostatné zóny pro různé sportovní profily, například běh, cyklistiku nebo plavání. Pokud chcete získat nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep. Můžete rovněž nastavit každou zónu srdečního tepu a zadat svůj klidový srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit ručně v hodinkách nebo pomocí vašeho účtu Garmin Connect.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil > Srdeční tep a výkonnostní zóny > Srdeční tep**.
- 3 Vyberte možnost **Maximální srdeční tep** a zadejte maximální srdeční tep.
Pomocí funkce Automatická detekce můžete automaticky zaznamenat maximální srdeční tep během aktivity (*Automatická detekce hodnot výkonu, strana 115*).
- 4 Vyberte možnost **LP** a zadejte laktátový práh tepové frekvence (*Laktátový práh, strana 69*).
Pomocí funkce Automatická detekce můžete automaticky zaznamenat svůj laktátový práh během aktivity (*Automatická detekce hodnot výkonu, strana 115*).
- 5 Vyberte možnost **Klidový ST > Nastavit vlastní** a zadejte klidový srdeční tep.
Můžete použít průměrnou klidovou hodnotu srdečního tepu změřenou hodinkami nebo si nastavit vlastní.
- 6 Vyberte možnost **Zóny: > Podle**.
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud vyberete možnost **Tepů za minutu**, můžete prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
 - Pokud vyberete možnost **%maximálního ST**, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
 - Pokud vyberete možnost **%RST**, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
 - Pokud vyberete možnost **%LP**, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.
- 8 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
- 9 Vyberte možnost **Srdeční tep pro jednotlivé sporty** a vyberte profil sportu, pro který chcete přidat samostatnou zónu (volitelné).
- 10 Zopakováním tohoto postupu můžete přidat další zóny srdečního tepu (volitelné).

Nastavení zón srdečního tepu hodinkami

Výchozí nastavení umožňují hodinkám rozpoznat maximální srdeční tep a nastavit zóny srdečního tepu jako procento maximálního srdečního tepu.

- Ujistěte se, že jsou vaše nastavení uživatelského profilu přesná (*Nastavení uživatelského profilu, strana 113*).
- Se snímačem srdečního tepu (hrudním či na zápěstí) běhejte častěji.
- Ve vašem účtu Garmin Connect si prohlédněte své trendy srdečního tepu a čas v jednotlivých zónách.

Výpočty rozsahů srdečního tepu

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50–60 %	Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání	Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres
2	60–70 %	Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat	Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo
3	70–80 %	Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější	Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink
4	80–90 %	Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání	Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost
5	90–100 %	Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání	Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost

Nastavení výkonnostních zón

Výkonnostní zóny využívají výchozí hodnoty podle pohlaví, hmotnosti a průměrné schopnosti a nemusí odpovídat vašim osobním schopnostem. Pokud znáte funkční limitní hodnotu výkonu (FTP) nebo limitní hodnotu výkonu (TP), můžete ji zadat a povolit softwaru automaticky vypočítat vaše výkonnostní zóny. Zóny můžete upravit ručně v hodinkách nebo pomocí vašeho účtu Garmin Connect.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil > Srdeční tep a výkonnostní zóny > Výkon**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte možnost **Podle**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Watty** zóny zobrazíte a upravíte ve watttech.
 - Výběrem možnosti **% FTP** nebo **% TP** zobrazíte a upravíte zóny jako procento své limitní hodnoty výkonu.
- 6 Vyberte možnost **FTP** nebo **Limitní hodnota výkonu** a zadejte svou hodnotu.
Pomocí funkce Automatická detekce můžete automaticky zaznamenat svou limitní hodnotu výkonu během aktivity (*Automatická detekce hodnot výkonu, strana 115*).
- 7 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
- 8 V případě potřeby vyberte možnost **Minimální** a zadejte minimální hodnotu výkonu.

Automatická detekce hodnot výkonu

Ve výchozím nastavení se zapne funkce Automatická detekce. Hodinky mohou během aktivity automaticky sledovat váš maximální srdeční tep a laktátový práh. Když hodinky spárujete s kompatibilním měřičem výkonu, dokáží během aktivity automaticky sledovat funkční limitní hodnotu výkonu (FTP).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil > Srdeční tep a výkonnostní zóny > Automatická detekce**.
- 3 Vyberte možnost.

Hudba

POZNÁMKA: Hodinky Venu X1 mají tři různé možnosti přehrávání hudby.

- Jiný poskytovatel hudby
- Osobní zvukový obsah
- Hudba uložená v telefonu

Do hodinek Venu X1 si můžete stáhnout zvukový obsah z počítače nebo od jiného poskytovatele, takže můžete poslouchat hudbu, i když u sebe nemáte telefon. Pro poslech zvukového obsahu uloženého v hodinkách k nim můžete připojit sluchátka Bluetooth. Zvukový obsah můžete poslouchat také přes reproduktor vašich hodinek.

Připojení k jinému poskytovateli

Než si do hodinek budete moci stáhnout hudbu nebo zvukové soubory od jiného poskytovatele, musíte nejprve připojit daného poskytovatele k hodinkám.

Chcete-li si vybrat z více možností, stáhněte si aplikaci Connect IQ do telefonu (*[Stahování funkcí Connect IQ](#), strana 110*).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Obchod Connect IQ™**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji a nainstalujte poskytovatele hudby.
- 4 V menu ovládacích prvků hodinek vyberte možnost **Hudba**.
- 5 Vyberte poskytovatele hudby.

POZNÁMKA: Chcete-li zvolit jiného poskytovatele, přidržte tlačítko , vyberte možnost **Nastavení > Hudba > Poskytovatelé hudby** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stahování zvukového obsahu od jiného poskytovatele

Před stahováním zvukového obsahu od poskytovatele třetí strany se musíte připojit k síti Wi-Fi (*[Připojení k síti Wi-Fi](#), strana 107*).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Hudba > Poskytovatelé hudby**.
- 3 Vyberte připojeného poskytovatele nebo vyberte možnost **Přidat hudební aplikace** a přidejte poskytovatele hudby z obchodu Connect IQ.
- 4 Zvolte seznam skladeb nebo jinou položku ke stažení do hodinek.
- 5 V případě potřeby stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí výzva k synchronizaci se službou.

POZNÁMKA: Stahování zvukového obsahu má výrazný vliv na spotřebu energie baterie. Pokud je stav baterie nízký, možná budete muset hodinky připojit k externímu zdroji napájení.

Stahování osobního zvukového obsahu

Dříve než si budete moci do hodinek nahrát svoji vlastní hudbu, musíte si do počítače nainstalovat aplikaci Garmin Express (garmin.com/express).

Do hodinek Venu X1 si z počítače můžete nahrát své vlastní zvukové soubory, například ve formátu .mp3 nebo .m4a. Další informace naleznete na adrese garmin.com/musicfiles.

- 1 Připojte hodinky ke svému počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
- 2 Na počítači otevřete aplikaci Garmin Express, zvolte své hodinky a vyberte možnost **Hudba**.
TIP: Na počítači Windows® vyberte možnost  a přejděte do složky se zvukovými soubory. Na počítači Apple používá aplikace Garmin Express vaši knihovnu iTunes®.
- 3 V seznamu **Moje hudba** nebo v **knihovně iTunes** zvolte kategorii zvukových souborů, například skladby nebo seznamy skladeb.
- 4 Zaškrtněte políčka audio souborů a vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 5 V případě, že chcete zvukové soubory ze zařízení smazat, vyberte v seznamu Venu X1 kategorii, zaškrtněte políčka souborů a zvolte možnost **Odebrat ze zařízení**.

Poslech hudby


Když si pustíte hudbu poprvé, nastavení se uloží jako výchozí. Pokud neposloucháte hudbu poprvé a chcete nastavení změnit, na hlavní obrazovce stisknete tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Hudba > Poskytovatelé hudby**.

- 1 Otevřete ovládání hudby.
- 2 Proved'te jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li poslouchat hudbu staženou do hodinek z počítače, vyberte možnost **Hudba** a zvolte požadovanou možnost (*[Stahování osobního zvukového obsahu, strana 116](#)*).
 - Pokud chcete ovládat přehrávání hudby na telefonu, vyberte možnost **Ovládání telefonu**.
 - Pokud chcete poslouchat hudbu z nezávislé služby, vyberte možnost **Přidat hudební aplikace**, vyberte název služby a zvolte požadovaný playlist (*[Stahování zvukového obsahu od jiného poskytovatele, strana 116](#)*).
- 3 V případě potřeby připojte sluchátka Bluetooth (*[Připojení sluchátek Bluetooth, strana 118](#)*).
- 4 Vyberte možnost .

Ovládací prvky přehrávání hudby

POZNÁMKA: Během aktivity si ovladače přehrávání hudby zobrazíte posunutím prstu doleva.

Ovládací prvky přehrávání hudby mohou vypadat různě, v závislosti na vybraném zdroji hudby.

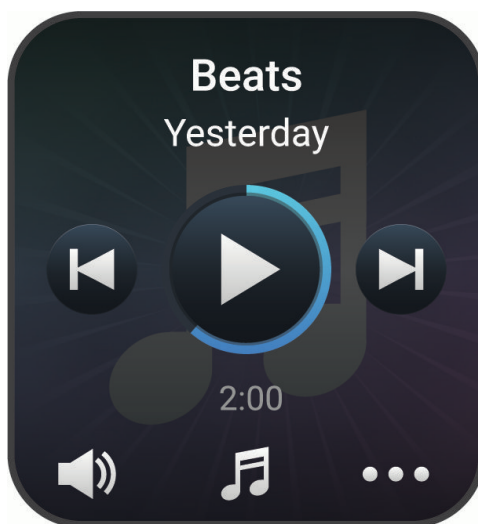

	Stisknutím zobrazíte další ovládací prvky přehrávání hudby.
	Výběrem nastavíte hlasitost.
	Stisknutím ovládáte spuštění a pozastavení přehrávání aktuálního hudebního souboru.
	Stisknutím přejdete na další zvukový soubor na seznamu. Přidržením aktuální zvukový soubor rychle převinete vpřed.
	Stisknutím znovu spustíte přehrávání aktuálního hudebního souboru. Dvojitým stisknutím přeskočíte na předchozí zvukový soubor na seznamu. Přidržením aktuální zvukový soubor rychle převinete vzad.
	Stisknutím změníte režim opakování.
	Stisknutím změníte režim náhodného přehrávání.

Připojení sluchátek Bluetooth

- 1 Umístěte sluchátka do vzdálenosti 2 m (6,6 stopy) od hodinek.
- 2 Zapněte na sluchátkách režim párování.
- 3 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 4 Vyberte možnost **Nastavení > Hudba > Zvukový výstup > Přidat novou pol..**
- 5 Proces spárování dokončíte výběrem sluchátek.

Změna režimu zvuku

Režim přehrávání hudby můžete změnit ze stera na mono.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Hudba > Zvuk**.
- 3 Vyberte možnost.

Bezpečnostní a sledovací funkce

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní a sledovací funkce dostupné prostřednictvím aplikace Garmin Connect jsou doplňkové funkce a nelze na ně spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Pokud chcete používat bezpečnostní a sledovací funkce, hodinky musí být připojené k aplikaci Garmin Connect prostřednictvím technologie Bluetooth. Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Ve svém účtu Garmin Connect si můžete zadat nouzové kontakty.

Podrobnější informace o bezpečnostních a sledovacích funkcích najdete na stránce garmin.com/safety.

 **Funkce Assistance:** Když požádáte o pomoc prostřednictvím funkce Assistance, hodinky pošlou zprávu s vaším jménem, odkazem LiveTrack a souřadnice GPS (jsou-li dostupné) vašim nouzovým kontaktům (*Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance, strana 119*).

GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních kontaktů prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce v reálném čase (*Zahájení relace GroupTrack, strana 120*).

 **Detekce nehod:** Pokud hodinky Venu X1 během určitých outdoorových aktivit zaznamenají nehodu, odešlou automatickou zprávu, odkaz LiveTrack a souřadnice GPS (jsou-li dostupné) vašim nouzovým kontaktům (*Zapnutí a vypnutí detekce nehod, strana 119*).

 **LiveTrack:** Umožňuje odeslat vašim přátelům a rodině odkaz na webovou stránku, kde lze sledovat vaše závody a tréninky v reálném čase. Pomocí aplikace Garmin Connect můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data.

Přidání nouzových kontaktů

Telefonní čísla nouzových kontaktů se využívají u bezpečnostních a sledovacích funkcí.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Bezpečnost a sledování > Bezpečnostní funkce > Nouzové kontakty > Přidat nouzové kontakty**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Vaše nouzové kontakty obdrží oznámení, když je přidáte jako nouzový kontakt, a mohou vaši žádost přijmout nebo odmítnout. Pokud kontakt odmítne, musíte zvolit jiný nouzový kontakt.

Přidání kontaktů

Do aplikace Garmin Connect můžete vložit až 50 kontaktů. Kontaktní e-maily lze využívat ve funkci LiveTrack. Tři z kontaktů lze nastavit jako nouzové ([Přidání nouzových kontaktů, strana 118](#)).

1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.

2 Vyberte možnost **Kontakty**.

3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Po přidání kontaktů musíte synchronizovat data, aby se změny v zařízení Venu X1 projevily ([Používání aplikace Garmin Connect, strana 109](#)).

Zapnutí a vypnutí detekce nehod

⚠ UPOZORNĚNÍ

Detekce nehod je doplňková funkce dostupná pouze pro některé outdoorové aktivity. Nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Než na hodinkách zapnete detekci nehod, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit nouzové kontakty ([Přidání nouzových kontaktů, strana 118](#)). Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.

2 Vyberte možnost **Nastavení > Bezpečnost a sledování > Detekce nehod**.

3 Vyberte aktivitu GPS.

POZNÁMKA: Detekce nehod je k dispozici pouze pro některé outdoorové aktivity.

Dojde-li k detekci nehody hodinkami Venu X1 a je k nim připojený telefon, aplikace Garmin Connect může vašim nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a e-mail s vaším jménem a souřadnicemi GPS (jsou-li k dispozici). Na vašem zařízení a v telefonu se zobrazí zpráva, že po uplynutí 15 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům. Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu zrušit.

Žádost o pomoc prostřednictvím funkce Assistance

⚠ UPOZORNĚNÍ

Funkce Assistance je doplňková funkce a nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Abyste mohli požádat o pomoc prostřednictvím funkce Assistance, musíte nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin Connect ([Přidání nouzových kontaktů, strana 118](#)). Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

1 Přidržte tlačítko .

2 Jakmile ucítíte tři vibrace, tlačítko uvolněte, abyste aktivovali funkci Assistance.

Zobrazí se obrazovka odpočtu.

TIP: Před ukončením odpočítávání můžete podržením libovolného tlačítka odeslání zprávy zrušit.

Zahájení relace GroupTrack

OZNÁMENÍ

Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí.

Před zahájením relace GroupTrack je nutné hodinky spárovat s kompatibilním telefonem ([Párování telefonu, strana 104](#)).

Tyto pokyny popisují zahájení relace GroupTrack u hodinek Venu X1. Mají-li vaše kontakty jiná kompatibilní zařízení, můžete je sledovat na mapě. Jiná zařízení však nemusí být schopna zobrazovat účastníky GroupTrack na mapě.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Bezpečnost a sledování > LiveTrack > GroupTrack**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Viditelné pro** povolíte relace GroupTrack pro všechny vaše kontakty Garmin Connect nebo pouze pro pozvané kontakty.
 - Výběrem možnosti **Zobrazit na mapě** povolíte zobrazování kontaktů na obrazovce mapy.
 - Výběrem možnosti **Typy aktivity** si můžete vybrat, jaké typy aktivity se zobrazí na obrazovce mapy během relace GroupTrack.
- 4 Na hodinkách zahajte outdoorovou aktivitu.
- 5 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.

Tipy k relacím GroupTrack

Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní účastníky ve skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni účastníci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin Connect.

- Odstartujte svoji venkovní aktivitu pomocí GPS.
- Hodinky Venu X1 spárujte s telefonem prostřednictvím technologie Bluetooth.
- Chcete-li aktualizovat seznam účastníků v rámci relace GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect možnost **••• > Připojení**.
- Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své telefony, a v aplikaci Garmin Connect spusťte relaci LiveTrack.
- Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
- Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde uvidíte své kontakty.

Hodiny

Nastavení budíku

Je možné nastavit více alarmů.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Alarmy**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li alarm nastavit a uložit poprvé, zadejte čas alarmu.
 - Chcete-li nastavit a uložit další alarmy, vyberte možnost **Nový alarm** a zadejte čas alarmu.
- 4 Posunutím dolů si zobrazíte více možností.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava alarmu

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Alarmy**.
- 3 Vyberte alarm.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Volbou **Stav** alarm zapnete nebo vypnete.
 - Chcete-li změnit čas alarmu, vyberte možnost **Čas**.
 - Chcete-li nastavit budík tak, aby vás jemně probudil v 30minutovém okně před plánovaným časem probuzení na základě optimálního načasování spánku, vyberte možnost **Chytré probuzení**.
POZNÁMKA: Budík se spustí vždy ve zvolený čas spolu s případnými dřívějšími alarmy. Pokud si například nastavíte budík na 8:00, může vás chytrý budík jemně upozornit, abyste se probudili někdy mezi 7:30 a 8:00.
 - Chcete-li alarm pravidelně opakovat, vyberte možnost **Opakovat** a zvolte, kdy se má alarm opakovat.
 - Chcete-li vybrat typ upozornění na alarmy, vyberte možnost **Zvuk a vibrace**.
 - Chcete-li dát alarmu vlastní označení, vyberte možnost **Označení**.
 - Chcete-li odstranit alarm, vyberte možnost **Odstranit**.

Chytrý budík

Chytrý budík vytvoří 30minutové okno, ve kterém se vás hodinky Venu X1 pokusí probudit v optimálním čase podle probíhající fáze spánku. Pokud si například nastavíte budík na 8:00, může vás chytrý budík jemně upozornit, abyste se probudili někdy mezi 7:30 a 8:00. Chytrý budík je možné vytvořit z jakéhokoli budíku ([Nastavení budíku, strana 120](#)).

POZNÁMKA: Budík se spustí vždy ve zvolený čas.

Použití odpočítavače času

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Odpočet**.
- 3 Pokud nemáte žádný uložený časovač, zadejte čas.
- 4 Pokud jste již časovač ukládali, proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li nastavit nový časovač bez uložení, vyberte možnost **Rychlý odpočet** a zadejte požadovaný čas.
 - Chcete-li nastavit a uložit nový časovač, vyberte možnost **Upravit > Přidat odpočet** a zadejte čas.
 - Chcete-li nastavit uložený časovač, vyberte jej.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky.
- 6 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Chcete-li zastavit časovač se zbývajícím časem, vyberte možnost .
 - Stisknutím tlačítka  časovač spustíte znovu.
 - Chcete-li časovač zastavit a resetovat ho, posuňte prstem doleva a vyberte možnost **Zrušit časovač**.
 - Chcete-li časovač uložit, posuňte prstem doleva a vyberte možnost **Uložit časovač**.
 - Chcete-li po vypršení limitu časovač automaticky znovu spustit, posuňte prstem doleva a vyberte možnost **Automaticky restartovat**.
 - Chcete-li upravit oznámení časovače, potáhněte prstem doleva a vyberte možnost **Zvuk a vibrace**.

Odstranění časovače

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Odpočet > Upravit**.
- 3 Vyberte časovač.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Použití stopek

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Stopky**.
- 3 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky.
- 4 Stisknutím tlačítka  znovu spustíte stopky okruhu ①.



Celkový čas stopek ② stále běží.

- 5 Stisknutím tlačítka  oboje stopky zastavíte.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti  oboje stopky vynulujete.
 - Pokud chcete čas stopek uložit jako aktivitu, posuňte prstem doleva a vyberte možnost **Uložit aktivitu**.
 - Pokud chcete aktivovat nebo deaktivovat záznam okruhů, posuňte prstem doleva a vyberte možnost **Tlačítko Lap**.

Přidání alternativních časových zón

Můžete zobrazit aktuální denní čas v jiných časových zónách.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
TIP: Alternativní časové zóny můžete také zobrazit v seznamu stručných doplňků ([Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45](#)).
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Alternativní časové zóny**. **Alternativní časové zóny > Nová zóna**.
- 3 Posunutím prstu doprava nebo doleva zvýrazněte region.
- 4 Tlačítkem  region vyberte.
- 5 Vyberte časovou zónu.

Úprava alternativní časové zóny

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
TIP: Alternativní časové zóny můžete také zobrazit v seznamu stručných doplňků (*Přizpůsobení seznamu stručných doplňků, strana 45*).
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Alternativní časové zóny**. Alternativní časové zóny.
- 3 Vyberte časovou zónu.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li nastavit, aby se časová zóna zobrazovala v seznamu stručných doplňků, vyberte možnost **Nastavit jako oblíbenou položku**.
 - Chcete-li zónu označit vlastním názvem, vyberte možnost **Přejmenovat**.
 - Chcete-li zónu označit vlastní zkratkou, vyberte možnost **Zkrátit**.
 - Chcete-li časovou zónu změnit, vyberte možnost **Změnit zónu**.
 - Chcete-li časovou zónu odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.

Přidání odpočtu události

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Odpočty > Přidat**.
- 3 Zadejte název.
- 4 Vyberte rok, měsíc a den.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Celý den**.
 - Vyberte možnost **Konkrétní čas** a zadejte čas.
- 6 Zvolte ikonu.

Úprava odpočtu události

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Odpočty**.
- 3 Vyberte odpočet události.
- 4 Posuňte prstem doleva a výběrem možnosti **Nastavit jako oblíbenou položku** můžete odpočet události zařadit do seznamu stručných doplňků (volitelné).
- 5 Posuňte prstem doleva a vyberte možnost **Upravit odpočet**.
- 6 Vyberte položku, kterou chcete upravit:
 - Chcete-li událost přejmenovat, vyberte možnost **Název**.
 - Chcete-li změnit datum, vyberte možnost **Datum**.
 - Chcete-li změnit čas, vyberte možnost **Čas**.
 - Chcete-li změnit typ události, vyberte možnost **Typ**.
 - Chcete-li přidat zkrácený název události, vyberte možnost **Zkratka**.
 - Chcete-li přidat místo události, vyberte možnost **Poloha**.
 - Chcete-li přidat připomenutí události, vyberte možnost **Připomenutí**.
 - Chcete-li událost opakovat každý rok, vyberte možnost **Opakovat ročně**.
 - Chcete-li událost odstranit, vyberte možnost **Smazat odpočet**.

Nastavení správce napájení

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Správce napájení**.

Úspora baterie: Upraví nastavení systému tak, aby byla v režimu hodinek co nejvíce prodloužena výdrž baterie.

Procento nabití baterie: Zobrazuje zbývajících kapacitu baterie v procentech.

Odhad výdrže baterie: Zobrazuje zbývajících kapacitu baterie jako odhadovaný počet hodin nebo dnů.

Upozornění na slabou baterii: Upozorní vás, když je baterie slabá.

Nastavení funkce úspory baterie

Funkce úspory baterie umožňuje rychlou úpravu nastavení systému tak, aby byla prodloužena výdrž baterie v režimu hodinek.

Funkci úspory baterie můžete zapnout v menu ovládacích prvků ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 52](#)).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Správce napájení > Úspora baterie**.
- 3 Výběrem možnosti **Stav** funkci úspory baterie zapnete.
- 4 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte některou z následujících možností:
 - Výběrem možnosti **Vzhled hodinek** aktivujete obrazovku s nízkou spotřebou, která se aktualizuje jednou za minutu.
 - Výběrem možnosti **Hudba** vypnete možnost poslechu hudby z hodinek.
 - Výběrem možnosti **Telefon** odpojíte spárovaný telefon.
 - Výběrem možnosti **Wi-Fi** se odpojíte od sítě Wi-Fi.
 - Výběrem možnosti **Srdeční tep na zápěstí** vypnete funkci sledování srdečního tepu na zápěstí.
 - Výběrem možnosti **Pulzní oxymetr** vypnete snímač pulzního oxymetru.
 - Vypnutím nastavení displeje **Režim displeje Vždy zapnuto** nastavíte vypnutí obrazovky, když hodinky nepoužíváte.
 - Výběrem možnosti **Jas** snížíte jas obrazovky.

Při každé změně nastavení hodinky zobrazí, kolik hodin kapacity baterie jste získali.
- 5 Výběrem možnosti **Upozornění na slabou baterii** nastavíte zobrazení upozornění, když je baterie slabá.

Nastavení systému

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Zkratky: Slouží k přiřazení tlačítkových zkratk (*Přizpůsobení tlačítkových zkratk, strana 125*).

Heslo: Umožňuje nastavit čtyřmístné heslo pro zabezpečení osobních údajů, když hodinky nemáte na zápěstí (*Nastavení hesla hodinek, strana 125*).

Nerušit: Zapne režim Nerušit, ve kterém je ztmavená obrazovka a jsou vypnuté výstrahy a upozornění.

Kompas: Slouží ke kalibraci interního kompasu a přizpůsobení nastavení (*Kompas, strana 126*).

Výškoměr a barometr: Slouží ke kalibraci interního barometrického výškoměru a přizpůsobení nastavení (*Nastavení výškoměru a barometru, strana 127*).

Čas: Slouží ke změně nastavení času (*Nastavení času, strana 127*).

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na hodinkách.

Hlas: Umožňuje nastavení jazyka hlasu hodinek, typu hlasu a jazyka pro hlasové ovládání.

Rozšířené: Otevře pokročilé nastavení systému pro nastavení měrných jednotek, režimu záznamu dat a režimu USB (*Pokročilá nastavení systému, strana 128*).

Obnovit a resetovat: Konfiguruje zálohování dat hodinek a resetuje uživatelská data a nastavení (*Obnovení a resetování nastavení, strana 128*).

Aktualizace softwaru: Umožňuje nainstalovat stažené aktualizace softwaru, zapnout automatické aktualizace nebo ručně zkontrolovat dostupné aktualizace (*Aktualizace produktů, strana 133*).

Info: Slouží k zobrazení informací o zařízení, softwaru, licenci a předpisech (*Zobrazení informací o zařízení, strana 129*).

Přizpůsobení tlačítkových zkratk

Můžete si upravit funkci podržení různých tlačítek nebo kombinací tlačítek.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Zkratky**.
- 3 Vyberte tlačítko nebo kombinaci tlačítek, kterou chcete upravit.
- 4 Vyberte funkci.

Nastavení hesla hodinek

OZNÁMENÍ

Pokud třikrát zadáte nesprávné heslo, hodinky se dočasně uzamknou. Po pěti nesprávných pokusech se hodinky uzamknou, dokud v aplikaci Garmin Connect neobnovíte heslo. Pokud hodinky nemáte spárované s telefonem, po pěti nesprávných pokusech odstraní vaše data a resetují se do výchozího továrního nastavení.

Můžete si nastavit heslo k hodinkám a zabezpečit tak své osobní údaje, i když je nemáte na zápěstí. Pokud používáte funkci Garmin Pay, hodinky používají stejné čtyřmístné heslo, které je vyžadováno pro otevření peněženky (*Garmin Pay, strana 9*).

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Heslo > Nastavit heslo**.
- 3 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

Po příštím sundání hodinek ze zápěstí musíte zadat heslo. Teprve poté lze zobrazit jakékoli informace.

Změna hesla hodinek

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo hodinek. Pokud zapomenete heslo nebo provedete příliš mnoho nesprávných pokusů o jeho zadání, musíte jej obnovit v aplikaci Garmin Connect.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Heslo > Změnit heslo**.
- 3 Zadejte stávající čtyřmístné číselné heslo.
- 4 Zadejte nové čtyřmístné číselné heslo.

Po příštím sundání hodinek ze zápěstí musíte zadat heslo. Teprve poté lze zobrazit jakékoli informace.

Kompas

Hodinky jsou vybaveny tříosým kompasem s automatickou kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na aktivitě, na tom, zda je zapnutý systém GPS, a zda navigujete k cíli. Nastavení kompasu je možné změnit ručně ([Nastavení kompasu, strana 126](#)). Kompas si můžete zobrazit z menu ovládacích prvků ([Controls, strana 49](#)), seznamu stručných doplňků ([Stručné doplňky, strana 42](#)) nebo datové obrazovky během aktivity ([Přizpůsobení datových obrazovek, strana 35](#)).

Nastavení kompasu

Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Kompas**.

Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu ([Ruční kalibrace kompasu, strana 126](#)).

Displej: Slouží k nastavení písmen, stupňů nebo miliradiánů pro směr pohybu na kompasu.

Reference severu: Slouží k nastavení směru k severu pro kompas.

Magnetická variace: Nastavuje magnetickou odchylku pro referenční sever.

Režim: Slouží k nastavení kompasu tak, aby používal buď kombinaci dat systému GPS a elektronického snímače během pohybu (Automaticky), nebo pouze data systému GPS, nebo magnetometr.

Ruční kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Ve výchozím nastavení používají hodinky automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Kompas > Kalibrovat**.
- 3 Pohybujte zápěstím pohybem ve tvaru malé osmičky, dokud se nezobrazí zpráva.

Nastavení směru k severu

Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu informací o směru pohybu.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Kompas > Reference severu**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný sever, vyberte možnost **Skutečný**.
 - Chcete-li jako směr nastavit magnetický sever bez deklinace, vyberte možnost **Magnetický**.
 - Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever souřadnicové sítě (000°), vyberte možnost **Souřadnicová síť**.
 - Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace ručně, vyberte možnost **Uživatel > Magnetická variace**, zadejte hodnotu magnetické deklinace a vyberte **Hotovo**.

Výškoměr a barometr

Hodinky obsahují interní výškoměr a barometr. Hodinky získávají data pro výšku a tlak neustále, i když jsou v režimu s nízkou spotřebou. Výškoměr zobrazuje vaši přibližnou nadmořskou výšku na základě změn tlaku. Barometr zobrazuje data okolního tlaku na základě konstantní nadmořské výšky, ve které byl naposledy kalibrován výškoměr ([Nastavení výškoměru a barometru, strana 127](#)). Nastavení výškoměru nebo barometru můžete snadno a rychle otevřít výběrem možnosti  ve stručném doplňku výškoměru nebo barometru. Výškoměr a barometr si můžete zobrazit v menu ovládacích prvků ([Controls, strana 49](#)), v seznamu stručných doplňků ([Stručné doplňky, strana 42](#)) nebo v seznamu aplikací ([Aplikace, strana 4](#)).

Nastavení výškoměru a barometru

Z hlavní obrazovky hodinek podržte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Výškoměr a barometr**.

Kalibrovat: Manuálně kalibruje výškoměr a barometr.

Automatická kalibrace: Automaticky kalibruje snímač při každém použití satelitních systémů.

Režim snímače: Nastavuje režim pro snímač. Při volbě Automaticky se použije výškoměr i barometr, podle toho, jak se pohybujete. Pokud plánujete aktivitu se změnou nadmořské výšky, můžete vybrat možnost Pouze výškoměr. Jestliže při plánované aktivitě nebude docházet ke změně nadmořské výšky, můžete nastavit možnost Pouze barometr.

Nadmořská výška: Nastavení měrných jednotek pro nadmořskou výšku.

Tlak: Nastaví měrné jednotky pro tlak.

Graf barometru: Nastavuje dobu, po kterou se má graf zobrazovat ve stručném doplňku barometru.

Kalibrace barometrického výškoměru

Hodinky již byly kalibrovány ve výrobě a při výchozím nastavení používají automatickou kalibraci v okamžiku spuštění systému GPS. Pokud znáte správnou nadmořskou výšku, můžete kalibrovat barometrický výškoměr ručně.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém**.
- 3 Vyberte možnost **Výškoměr a barometr**.
- 4 Vyberte možnost **Kalibrovat**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku ručně, vyberte možnost **Zadat ručně**.
 - Chcete-li provést automatickou kalibraci na základě digitálního modelu terénu, vyberte možnost **Použít DEM**.
 - Chcete-li automaticky kalibrovat z vaší polohy GPS, vyberte možnost **Použít GPS**.

Nastavení času

Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Čas**.

Formát času: Slouží k nastavení hodinek na 12hodinový, 24hodinový nebo vojenský formát.

Formát data: Nastaví pořadí zobrazení dne, měsíce a roku v datech.

Nastavit čas: Slouží k nastavení časové zóny v hodinkách. Možnost Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší polohy GPS.

Čas: Umožňuje nastavit čas, pokud je možnost Nastavit čas nastavena na hodnotu Manuálně.

Synchronizace času: Umožňuje synchronizovat čas, pokud měníte časovou zónu nebo přecházíte na letní či zimní čas ([Synchronizace času, strana 128](#)).

Synchronizace času

Hodinky automaticky detekují časovou zónu a aktuální denní dobu při každém zapnutí hodinek, vyhledání satelitů nebo otevření aplikace Garmin Connect na spárovaném telefonu. Pokud měníte časovou zónu nebo přecházíte na letní či zimní čas, můžete čas synchronizovat ručně.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Čas > Synchronizace času**.
- 3 Počkejte, až se hodinky připojí ke spárovanému telefonu nebo vyhledají satelity ([Vyhledání satelitních signálů, strana 136](#)).

TIP: Zdroj přepnete posunutím prstu nahoru.

Pokročilá nastavení systému

Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Rozšířené**.

Formát: Slouží k nastavení obecných předvoleb zobrazení, jako například měrných jednotek, tempa a rychlosti zobrazované během aktivit a začátku týdne ([Změna měrných jednotek, strana 128](#)).

Nahrávání dat: Umožňuje nastavit způsob, jakým hodinky zaznamenávají data aktivity ([Nastavení nahrávání dat, strana 128](#)).

Režim USB: Při připojení hodinek k počítači nastaví režim přenosu MTP (media transfer protocol) nebo režim Garmin.

Změna měrných jednotek

Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti, nadmořské výšky a další.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Rozšířené > Formát > Jednot.**
- 3 Vyberte typ měrné jednotky.
- 4 Vyberte měrnou jednotku.

Nastavení nahrávání dat

Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Rozšířené > Nahrávání dat**.

Frekvence: Umožňuje nastavit, jak často hodinky zaznamenávají data aktivity. Možnost nahrávání opakování **Inteligentní** (výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost nahrávání **Každou sekundu** poskytuje detailnější záznamy aktivit, je ale možné, že nezaznamená celou aktivitu, pokud trvá delší dobu. Zaznamenává hlavní místa, kdy dojde ke změně směru, tempa či srdečního tepu. Záznam vaší aktivity je menší a do paměti zařízení lze uložit více aktivit.

Záznam VST: Umožňuje hodinkám zaznamenávat variabilitu srdečního tepu během aktivity ([Stav variability srdečního tepu, strana 68](#)).

Vylepšení pozice: Umožňuje hodinkám zaznamenávat více podrobností o poloze při určitých aktivitách, například při běhu nebo turistice.

Obnovení a resetování nastavení

Nastavení ze stávajících hodinek Garmin můžete zálohovat a obnovit do jiných kompatibilních hodinek Garmin pomocí aplikace Garmin Connect ([Obnova nastavení a dat ze služby Garmin Connect, strana 129](#)). Mezi nastavení patří sportovní profily, doplňky, uživatelská nastavení, tréninky a další.

Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Obnovit a resetovat**.

Automatické zálohování: Pravidelně zálohuje nastavení na váš účet Garmin Connect.

Zálohovat: Manuálně zálohuje nastavení na váš účet Garmin Connect.

Obsah zálohy: Zobrazí typ ukládaných dat.

POZNÁMKA: Nastavení jsou do obsahu zálohy zahrnuta automaticky.

Vynulovat: Obnoví vybraná nastavení zařízení na výchozí hodnoty ([Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 129](#)).

Obnova nastavení a dat ze služby Garmin Connect

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu •••.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení Garmin** a zvolte své hodinky.
- 3 Vyberte možnost **Systém > Obnovit a resetovat > Zálohy zařízení**.
- 4 Vyberte zálohu ze seznamu.
- 5 Vyberte možnost **Obnovit ze zálohy > Obnovit**.
- 6 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 7 Počkejte, až se hodinky synchronizují s aplikací.
- 8 Na hodinkách stiskněte tlačítko  a vyberte možnost .
Hodinky se restartují a obnoví vaše nastavení a data.
- 9 Postupujte podle pokynů na displeji.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Předtím než obnovíte výchozí hodnoty všech nastavení, měli byste synchronizovat hodinky s aplikací Garmin Connect a nahrát do ní údaje o aktivitách.

Všechna nastavení hodinek lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Obnovit a resetovat > Vynulovat**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení hodinek na výchozí nastavení výrobce a přitom zachovat uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
 - Chcete-li z historie smazat všechny aktivity, vyberte možnost **Odstranit všechny aktivity**.
 - Chcete-li vynulovat všechny celkové součty vzdáleností a časů, vyberte možnost **Vynulovat celkové souhrny**.
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení hodinek na výchozí nastavení výrobce a smazat veškeré uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.
POZNÁMKA: Máte-li nastavenou peněženku Garmin Pay, aktivací této možnosti dojde k vymazání peněženky z hodinek. Máte-li v hodinkách uloženou hudbu, aktivací této možnosti dojde k jejímu vymazání.
 - Chcete-li z hodinek smazat všechny dočasné soubory, vyberte možnost **Odstranit dočasné soubory**.

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit informace o zařízení, jako jsou například identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verze softwaru a licenční dohoda.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Info**.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 V menu nastavení vyberte možnost **Systém**.
- 3 Vyberte možnost **Info**.

Informace o zařízení

Informace o displeji AMOLED

Ve výchozím nastavení jsou nastavení hodinek optimalizována pro výdrž baterie a výkon (*Tipy pro maximalizaci výdrže baterie, strana 134*).

Zbytkový obraz neboli „vypalování“ pixelů je běžné chování zařízení s displejem AMOLED. Chcete-li prodloužit životnost displeje, nezobrazujte na něm dlouhodoběji statický obraz ve vysokém jas. Z důvodu omezení vypalování se displej Venu X1 vypne po nastavené prodlevě (*Nastavení displeje a jas, strana 82*). Hodinky probudíte nakloněním zápěstí směrem k tělu, klepnutím na dotykový displej nebo stisknutím tlačítka.

Nabíjení hodinek

VAROVÁNÍ


Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Přečtěte si pokyny týkající se čištění (*Péče o zařízení, strana 131*).

Hodinky jsou dodávány s proprietárním nabíjecím kabelem. Informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech naleznete na webu buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce vybavení Garmin.

- 1 Zapojte kabel (konektor ▲) do nabíjecího portu hodinek.

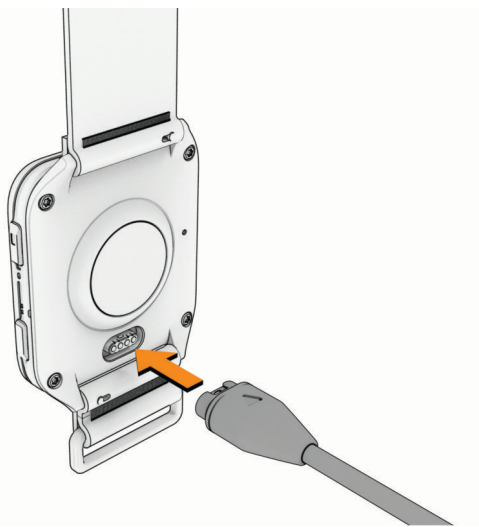

- 2 Zapojte druhý konektor kabelu do portu USB-C® počítače nebo napájecího adaptéru .
Hodinky zobrazují aktuální stav nabití baterie.
- 3 Když úroveň nabití dosáhne 100 %, hodinky odpojte.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Otvory mikrofonu a reproduktoru nesmí přijít do styku s opalovacími krémy ani jinými chemickými látkami. Mohlo by dojít k ucpání nebo jinému nepříznivému ovlivnění mikrofonu a reproduktoru, které by vedlo ke zhoršení jejich výkonu.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Nemačkejte tlačítka pod vodou.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění hodinek

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání hodinek dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte hodinky a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, hodinky čistěte, udržujte suché a na zápěstí je příliš neutahujte.

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

TIP: Další informace najdete na webové stránce garmin.com/fitandcare.

- 1 Hodinky oplachujte vodou nebo použijte vlhký hadřík bez chloupků.
- 2 Nakonec hodinky nechte zcela uschnout.

Čištění nylonového řemínku

- Nylonový řemínek ručně omyjte jemným čisticím prostředkem, například mycím prostředkem na nádobí.
- Neperte nylonový řemínek v pračce a nesušte jej v sušičce.
- Při sušení nylonového řemínku jej zavěste nebo položte na plochu a nechte jej zcela vyschnout.
- Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/fitandcare.

Výměna řemínku

Hodinky jsou kompatibilní se standardními rychloupínacími řemínky o šířce 24 mm.

1 Řemínek uvolníte posunutím osičky na pružince.



2 Zasuňte jeden konec pružinkové osičky nového řemínku do hodinek.

3 Zatlačte na pružinku a zasuňte druhý konec pružinkové osičky na příslušné místo na druhé straně hodinek.

4 Opakujte kroky 1 až 3 s druhým řemínkem.

Technické údaje

Typ akumulátoru	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Stupeň vodotěsnosti	5 ATM ¹
Rozsah provozních a skladovacích teplot	-20 až 45 °C (-4 až 113 °F)
Teplotní rozsah pro dobíjení pomocí USB	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátové frekvence a vysílací výkon, EU	2,4 GHz při maximální hodnotě 19,7 dBm 13,56 MHz při maximální hodnotě -40 dBm
Hodnoty SAR, EU	Končetiny 0,076 W/kg

Informace o baterii

Skutečná výdrž baterie závisí na funkcích aktivovaných v hodinkách, jako je například měření tepu na zápěstí, oznámení z telefonu, GPS, interní snímače a připojené snímače.

Režim	Výdrž baterie
Režim chytrých hodinek	Až 8 dní
Režim hodinek s úsporou baterie	Až 11 dní
Režim pouze s GPS	Až 16 hodin
Režim se všemi satelitními systémy	Až 14 hodin
Režim se všemi satelitními systémy a hudbou	Až 7 hodin

¹ Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Odstranění problémů

Aktualizace produktů

Po spárování s telefonem pomocí technologie Bluetooth nebo po připojení k síti Wi-Fi zařízení automaticky kontroluje aktualizace. Dostupné aktualizace můžete zkontrolovat také ručně v nastavení systému ([Nastavení systému, strana 125](#)). Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express (garmin.com/express). V telefonu si nainstalujte aplikaci Garmin Connect.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map
- Aktualizace hřišť
- Nahrávání dat do aplikace Garmin Connect v telefonu
- Registrace produktu

POZNÁMKA: Aktualizace map jsou dostupné prostřednictvím aplikace Garmin Express.

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.
- Informace o přesnosti funkcí naleznete na webu www.garmin.com/ataccuracy.

Toto zařízení není zdravotnický přístroj.

Zařízení používá nesprávný jazyk.

Pokud na hodinkách omylem zvolíte nesprávný jazyk, můžete ho změnit.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte symbol .
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Posuňte se dolů a vyberte sedmou položku v seznamu.
- 5 Vyberte svůj jazyk.

Tipy pro maximalizaci výdrže baterie

Tyto tipy vám pomohou prodloužit výdrž baterie.

- Zapněte funkci úspory baterie v menu ovládacích prvků (*Controls*, strana 49).
 - Snižte prodlevu obrazovky (*Nastavení displeje a jasu*, strana 82).
 - Snižte jas svítily a upravte nastavení záblesků (*Nastavení vlastního zábleskového světla*, strana 53).
 - Přestaňte používat možnost prodlevy **Režim displeje Vždy zapnuto** a vyberte nějakou kratší (*Nastavení displeje a jasu*, strana 82).
 - Snižte nastavení jasu displeje (*Nastavení displeje a jasu*, strana 82).
 - Používejte u aktivit satelitní režim UltraTrac (*Nastavení satelitů*, strana 40).
 - Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte technologii Bluetooth (*Controls*, strana 49).
 - Když chcete přerušit aktivitu na delší dobu, použijte funkci **Obnovit později** (*Zastavení aktivity*, strana 13).
 - Omezte oznámení telefonu, která se na hodinkách zobrazují (*Aktivace oznámení z telefonu*, strana 105).
 - Vypněte zasílání dat o tepové frekvenci do spárovaných zařízení (*Přenos dat srdečního tepu*, strana 84).
 - Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (*Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí*, strana 84).
- POZNÁMKA:** Měření srdečního tepu na zápěstí se používá k určení délky intenzivní aktivity a počtu spálených kalorií.
- Zapněte ruční měření pulzním oxymetrem (*Nastavení režimu pulzního oxymetru*, strana 86).

Restartování hodinek

Pokud hodinky přestanou reagovat, můžete je restartovat pomocí následujícího postupu.

- Podržte tlačítko , dokud se hodinky nevypnou, a podržením tlačítka  je znovu zapnete.
- Připojte hodinky alespoň na 30 sekund k nabíjecímu portu USB-C, odpojte kabel a znovu jej připojte.

Je můj telefon kompatibilní s mými hodinkami?

Hodinky Venu X1 jsou kompatibilní s telefony, které používají technologii Bluetooth.

Informace o kompatibilitě pro Bluetooth naleznete na webové stránce garmin.com/ble.

Informace o kompatibilitě hlasových funkcí naleznete na webové stránce garmin.com/voicefunctionality.

Telefon se nepřipojí k hodinkám

Pokud se telefon nemůže připojit k hodinkám, zkuste následující postupy.

- Zkuste telefon i hodinky vypnout a znovu je zapnout.
- Zapněte na telefonu technologii Bluetooth.
- Aktualizujte aplikaci Garmin Connect na nejnovější verzi.
- Jestliže chcete zopakovat proces párování, odeberte hodinky z aplikace Garmin Connect a v nastavení Bluetooth v telefonu.
- Pokud jste si koupili nový telefon, odeberte své hodinky z aplikace Garmin Connect v telefonu, který již nebudete používat.
- Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 ft) od hodinek.
- Na telefonu spusťte aplikaci Garmin Connect a výběrem možnosti **••• > Zařízení Garmin > Přidat zařízení** vstupte do režimu párování.
- Vyberte možnost  **> Nastavení > Telefon > Párovat s telefonem**.

Mohu se svými hodinkami používat snímač Bluetooth?

Hodinky jsou kompatibilní s některými snímači Bluetooth. Při prvním připojení snímače k hodinkám Garmin musíte hodinky a snímač spárovat. Po spárování se hodinky k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.

- 1 Na hlavní obrazovce hodinek posuňte prstem doleva.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Připojení > Snímače na hodinkách > Přidat novou pol..**

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte možnost **Vyhledat vše**.
- Vyberte typ snímače.

Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole ([Přizpůsobení datových obrazovek, strana 35](#)).

Sluchátka se nepřipojí k hodinkám

Pokud byla sluchátka Bluetooth dříve spojena s telefonem, mohou se automaticky připojit k telefonu namísto k vašim hodinkám. Můžete vyzkoušet tyto tipy.

- Vypněte technologii Bluetooth na telefonu.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- Při připojování sluchátek k hodinkám buďte ve vzdálenosti 10 m (33 stop) od telefonu.
- Spárujte sluchátka s hodinkami ([Připojení sluchátek Bluetooth, strana 118](#)).

Hudba se mi vypíná nebo má sluchátka nezústanou připojená

Pokud hodinky Venu X1 propojíte se sluchátky Bluetooth, signál je nejsilnější, když mezi hodinkami a anténou sluchátek není žádná překážka.

- Pokud signál musí procházet vaším tělem, může docházet ke ztrátě signálu nebo spojení se sluchátky.
- Pokud nosíte hodinky Venu X1 na levém zápěstí, měli byste se ujistit, že anténa sluchátek Bluetooth je na vašem levém uchu.
- Vzhledem k tomu, že modely sluchátek jsou různé, můžete zkusit nosit hodinky na druhé ruce.
- Pokud používáte kovový nebo kožený řemínek hodinek, můžete sílu signálu zlepšit přechodem na silikonový řemínek hodinek.

Reproduktor nebo mikrofon je po vniknutí vody tichý

Po plavání, koupání nebo vystavení hodinek vodě může zbylá voda v portech reproduktoru a mikrofonu způsobit, že hodinky budou po určitou dobu tišší než obvykle. Voda hodinky nepoškodí, může ale trvat až 24 hodin, než vyschne. Při čištění hodinek po kontaktu s vodou postupujte podle pokynů pro péči o zařízení ([Péče o zařízení, strana 131](#)). K odstranění vody z portů můžete použít funkci odvodňování ([Controls, strana 49](#)).

Jak lze zrušit označení okruhu tlačítkem?

Někdy se může stát, že během aktivity stisknete tlačítko okruhu omylem. Ve většině případů se na obrazovce vedle tlačítka na několik sekund zobrazí ikona ↺, která umožňuje stisknutím tlačítka zrušit poslední označení okruhu nebo změnu sportovní aktivity. Funkce zrušení označeného okruhu je k dispozici u aktivit, které podporují ruční označení okruhu, ruční změnu sportovní aktivity a automatickou změnu sportovní aktivity. Funkce zrušení označeného okruhu není k dispozici u aktivit, kde se okruhy, běhy, odpočinky nebo pauzy označují automaticky, jako jsou například aktivity v tělocvičně, plavání v bazénu nebo cvičení.

Vyhledání satelitních signálů

Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS.

TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce garmin.com/aboutGPS.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.

Zlepšení příjmu satelitů GPS

- Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin:
 - Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a aplikace Garmin Express.
 - Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect prostřednictvím telefonu s povolenou technologií Bluetooth.
 - Připojte zařízení k účtu Garmin prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi.Když je zařízení připojeno k účtu Garmin, stáhne si několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní vyhledávání satelitních signálů.
- Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté vysokými budovami ani stromy.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Srdeční tep naměřený hodinkami není přesný

Podrobnější informace o snímáči srdečního tepu najdete na stránce garmin.com/hearttrate.

Měření teploty během aktivity není přesné

Vaše tělesná teplota ovlivňuje měření teploty prováděné interním snímačem teploty. Chcete-li získat nejpřesnější hodnotu teploty, je nutné sejmout hodinky ze zápěstí a počkat 20 až 30 minut.

Během nošení hodinek lze také použít volitelný externí snímač teploty tempe k zobrazení přesné hodnoty okolní teploty.

Ukončení ukázkového režimu

Ukázkový režim nabízí náhled funkcí hodinek.

- 1 Stiskněte tlačítko  osmkrát rychle po sobě.
- 2 Vyberte možnost .

Sledování aktivity

Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na stránce garmin.com/ataccuracy.

Zaznamenaný počet kroků je nepřesný

Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.

- Noste hodinky na ruce, která není dominantní.
- Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, dejte hodinky do kapsy.
- Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte hodinky do kapsy,

POZNÁMKA: Hodinky mohou některé opakující se pohyby (například při mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání) interpretovat jako kroky.

Počet kroků v hodinkách neodpovídá počtu kroků v účtu Garmin Connect

Počet kroků v účtu Garmin Connect se aktualizuje při synchronizaci hodinek.

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Synchronizujte svůj počet kroků se službou Garmin Express ([Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 110](#)).
- Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect ([Používání aplikace Garmin Connect, strana 109](#)).

2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.

Synchronizace může trvat několik minut.

POZNÁMKA: Obnovením aplikace Garmin Connect nebo aplikace Garmin Express nedojde k synchronizaci dat ani k aktualizaci počtu kroků.

Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti

Hodinky používají při měření změny nadmořské výšky při stoupaní vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou počítány 3 metry (10 stop).

- Malé otvory barometru se nacházejí na zadní straně hodinek v blízkosti nabíjecích kontaktů. Vyčistěte oblast v okolí nabíjecích kontaktů.

Pokud jsou otvory barometru zablokovány, nemusí barometr fungovat správně. Hodinky také můžete opláchnout vodou.

Po vyčištění nechejte hodinky zcela uschnout.

- Při stoupaní se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
- Ve větrném prostředí zakryjte hodinky rukávem nebo bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná měření.

Dodatek

Standardní poměry hodnoty V02 Max

Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhadu hodnoty V02 Max podle věku a pohlaví.

Muži	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Vynikající	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Velmi dobré	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobré	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Uspokojivé	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Špatná	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Ženy	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Vynikající	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Velmi dobré	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobré	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Uspokojivé	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Špatná	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace najdete na webové stránce www.CooperInstitute.org.

Barevná měřidla a data dynamiky běhu

Na obrazovce dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku. Můžete přizpůsobit primární metriku. Na barevném měřidle je vidět porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních běžců. Barevné zóny jsou založeny na percentilech.

Garmin provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně zkušené nebo pomalejší běžce. Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce. U zkušenějších běžců bývá obvyklý kratší kontakt se zemí, nižší vertikální oscilace, nižší vertikální poměr, nižší ztráta rychlosti při kroku a vyšší kadence než u méně zkušených běžců. Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadenci, delší krok a mírně vyšší vertikální oscilaci. Vertikální poměr je vertikální oscilace vydělená délkou kroku. Není zde korelace s výškou.

Další informace o dynamice běhu získáte na webové stránce garmin.com/runningdynamics. Další teorie a výklady dat dynamiky běhu lze získat vyhledáním respektovaných publikací a webových stránek věnovaných běhu.

Barevná zóna	Percentil v zóně	Rozsah kadence	Rozsah doby kontaktu se zemí	Rozsah ztráty rychlosti při kroku
 Fialová	> 95	>185 kroků za minutu	< 218 ms	< 8,2 cm/s
 Modrá	70–95	174–185 kroků za minutu	218–248 ms	8,2–12,1 cm/s
 Zelená	30–69	163–173 kroků za minutu	249–277 ms	12,2–19,7 cm/s
 Oranžová	5–29	151–162 kroků za minutu	278–308 ms	19,8–25,9 cm/s
 Červená	< 5	<151 kroků za minutu	> 308 ms	> 25,9 cm/s

Data vyváženosti doby kontaktu se zemí

Vyváženost doby kontaktu se zemí měří symetrii běhu a zobrazuje se jako procentní hodnota celkové doby kontaktu se zemí. Například hodnota 51,3 % se šipkou směřující vlevo znamená, že se běžec více dotýká země levou nohou. Pokud se na datové obrazovce zobrazují dvě čísla, například 48–52, 48 % je levá noha a 52 % je pravá noha.

Barevná zóna	 Červená	 Oranžová	 Zelená	 Oranžová	 Červená
Symetrie	Špatná	Uspokojivé	Dobré	Uspokojivé	Špatná
Procento ostatních běžců	< 5	> 25 %	40 %	> 25 %	< 5
Vyváženost doby kontaktu se zemí	> 52,2 %	50,8–52,2 %	50,7% L – 50,7 % P	50,8–52,2 % P	> 52,2% P

Při vývoji a testování dynamiky běhu tým Garmin zjistil korelaci mezi zraněními a větší nerovnováhou u určitých běžců. U množství běžců se kontakt se zemí začne více odlišovat od ideálního poměru 50–50 při běhu do kopce nebo z kopce. Většina trenérů se shoduje na tom, že neoptimálnější běh je symetrický. Elitní běžci mívají rychlejší a vyváženější krok.

Při běhu můžete sledovat měřidlo nebo datové pole nebo si můžete prohlédnout shrnutí vašeho účtu Garmin Connect po skončení běhu. Stejně jako u ostatních dat dynamiky běhu platí, že vyváženost doby kontaktu se zemí je kvantitativní měření, které pomáhá dozvědět se více o vaší běžecké formě.

Data vertikální oscilace a vertikálního poměru

Rozsahy dat pro vertikální oscilaci a vertikální poměr se nepatrně liší v závislosti na snímači a podle toho, jestli je umístěný na hrudi (příslušenství řady HRM 600, HRM-Fit či HRM-Pro) nebo u pasu (příslušenství Running Dynamics Pod).

Barevná zóna	Percentil v zóně	Rozsah vertikální oscilace na hrudi	Rozsah vertikální oscilace u pasu	Vertikální poměr na hrudi	Vertikální poměr u pasu
 Fialová	> 95	< 6,4 cm	< 6,8 cm	< 6,1 %	< 6,5 %
 Modrá	70–95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5–8,3 %
 Zelená	30–69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6 %	8,4–10,0 %
 Oranžová	5–29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1 %	10,1–11,9 %
 Červená	< 5	> 11,5 cm	> 13,0 cm	> 10,1 %	> 11,9 %

Hodnocení efektivity běhu

Barevná zóna	Hodnocení	Muži	Ženy
 Růžová	Elita	< 185	< 190
 Fialová	Vynikající	185 až 189	190 až 194
 Modrá	Expert	190 až 194	195 až 199
 Zelená	Dobře trénovaný	195 až 204	200 až 209
 Žlutá	Trénovaný	205 až 214	210 až 219
 Oranžová	Středně pokročilý	215 až 224	220 až 229
 Červená	Rekreační	> 224	> 229

Hodnocení skóre vytrvalosti

Tyto tabulky obsahují klasifikace pro odhady skóre vytrvalosti podle věku a pohlaví.

Muži	Rekreační	Středně pokročilý	Trénovaný	Dobře trénovaný	Expert	Vynikající	Elita
18–20	Méně než 4999	5000–5699	5700–6299	6300–6999	7000–7599	7600–8299	8300 a více
21–39	Méně než 5099	5100–5799	5800–6599	6600–7299	7300–8099	8100–8799	8800 a více
40–44	Méně než 5099	5100–5799	5800–6499	6500–7199	7200–7899	7900–8599	8600 a více
45–49	Méně než 4999	5000–5699	5700–6399	6400–6999	7000–7699	7700–8399	8400 a více
50–54	Méně než 4899	4900–5499	5500–6099	6100–6799	6800–7399	7400–7999	8000 a více
55–59	Méně než 4599	4600–5099	5100–5699	5700–6199	6200–6799	6800–7299	7300 a více
60–64	Méně než 4299	4300–4799	4800–5299	5300–5699	5700–6199	6200–6699	6700 a více
65–69	Méně než 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5399	5400–5799	5800–6199	6200 a více
70–74	Méně než 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 a více
75–80	Méně než 3599	3600–3899	3900–4299	4300–4599	4600–4999	5000–5299	5300 a více
80 a starší	Méně než 3299	3300–3599	3600–3999	4000–4299	4300–4699	4700–4999	5000 a více

Ženy	Rekreační	Středně pokročilý	Trénovaný	Dobře trénovaný	Expert	Vynikající	Elita
18–20	Méně než 4599	4600–5099	5100–5499	5500–5999	6000–6399	6400–6899	6900 a více
21–39	Méně než 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6299	6300–6799	6800–7299	7300 a více
40–44	Méně než 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6199	6200–6699	6700–7199	7200 a více
45–49	Méně než 4599	4600–5099	5100–5599	5600–6099	6100–6599	6600–7099	7100 a více
50–54	Méně než 4499	4500–4999	5000–5399	5400–5899	5900–6299	6300–6799	6800 a více
55–59	Méně než 4299	4300–4699	4700–5099	5100–5599	5600–5999	6000–6399	6400 a více
60–64	Méně než 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5299	5300–5699	5700–6099	6100 a více
65–69	Méně než 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 a více
70–74	Méně než 3699	3700–4099	4100–4399	4400–4799	4800–5099	5100–5499	5500 a více
75–80	Méně než 3499	3500–3799	3800–4199	4200–4499	4500–4899	4900–5199	5200 a více
80 a starší	Méně než 3199	3200–3499	3500–3799	3800–4099	4100–4399	4400–4699	4700 a více

Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností Firstbeat Analytics.

Hodnocení FTP

Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu (FTP) podle pohlaví.

Muži	Watty na kilogram (W/kg)
Vynikající	5,05 a více
Velmi dobré	3,93 až 5,04
Dobré	2,79 až 3,92
Uspokojivé	2,23 až 2,78
Netrénovaný člověk	Méně než 2,23

Ženy	Watty na kilogram (W/kg)
Vynikající	4,30 a více
Velmi dobré	3,33 až 4,29
Dobré	2,36 až 3,32
Uspokojivé	1,90 až 2,35
Netrénovaný člověk	Méně než 1,90

Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a Andrewa Coggana, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Velikost a obvod kola

Když používáte při jízdě na kole snímač rychlosti, dokáže automaticky detekovat velikost kola. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti.

Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky. Obvod kola můžete změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.

Datová pole

POZNÁMKA: Některá datová pole nejsou u některých aktivit dostupná. Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství ANT+ nebo Bluetooth. Některá datová pole se na hodinkách zobrazují ve více kategoriích.

TIP: Datová pole si můžete přizpůsobit také v nastavení hodinek v aplikaci Garmin Connect.

Pole kadence

Název	Popis
Průměrná kadence	Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.
Průměrná kadence	Běh. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.
Kadence	Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálu. Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování kadence, aby se zobrazila tato data.
Kadence	Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu	Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence okruhu	Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence posledního okruhu	Jízda na kole. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.
Kadence posledního okruhu	Běh. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Grafy

Název	Popis
Graf tlaku vzduchu	Graf zobrazující průběh atmosférického tlaku v čase.
Graf nadmořské výšky	Graf zobrazující převýšení v čase.
Graf srdečního tepu	Graf zobrazující tepovou frekvenci během aktivity.
Graf tempa	Graf zobrazující tempo během aktivity.
Graf výkonu	Graf zobrazující výkon během aktivity.
Graf rychlosti	Graf zobrazující rychlost během aktivity.

Pole kompasu

Název	Popis
Směr kompasu	Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu zařízení GPS	Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.
Směr pohybu	Směr, kterým se pohybujete.

Pole vzdálenosti

Název	Popis
Vzdálenost	Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.
Vzdálenost intervalu	Vzdálenost uražená pro aktuální interval.
Délka okruhu	Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posledního okruhu	Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.
Vzdálenost posledního cviku	Uražená vzdálenost pro poslední dokončený cvik.
Vzdálenost cviku	Uražená vzdálenost pro aktuální cvik.
Námořní vzdálenost	Překonaná vzdálenost v námořních metrech nebo námořních stopách.

Pole vzdálenosti

Název	Popis
Průměrný výstup	Průměrné převýšení při výstupu od posledního vynulování.
Průměrný sestup	Průměrné převýšení při sestupu od posledního vynulování.
Nadmořská výška	Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Klouzavost	Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.
Nadmořská výška GPS	Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí zařízení GPS.
Sklon	Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m (10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je sklon 5 %.
Výstup pro okruh	Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Sestup pro okruh	Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
Výstup pro poslední okruh	Převýšení při výstupu pro poslední dokončený okruh.
Sestup pro poslední okruh	Převýšení při sestupu pro poslední dokončený okruh.
Výstup posledního cviku	Převýšení při výstupu pro poslední dokončený cvik.
Sestup posledního cviku	Převýšení při sestupu pro poslední dokončený cvik.
Maximální výstup	Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Maximální sestup	Maximální rychlost sestupu v metrech za minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
Maximální nadmořská výška	Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.
Minimální nadmořská výška	Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.
Výstup cviku	Převýšení při výstupu pro aktuální cvik.
Sestup cviku	Převýšení při sestupu pro aktuální cvik.
Celkový výstup	Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.
Celkový sestup	Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.

Pole pater

Název	Popis
Počet pater	Celkový počet vystoupaných pater za den.
Sestoupaná patra	Celkový počet sestoupaných pater za den.
Patra za minutu	Celkový počet vystoupaných pater za minutu.

Silová pole

Název	Popis
3s síla	3sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
10s síla	10sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
30s síla	30sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
Průměrná síla	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během aktivity, v Newtonech.
Síla	Síla vyvinutá na základny pedálů, v Newtonech.
Síla v okruhu	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla v okruhu	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Síla v posledním okruhu	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během předchozího okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla v posledním okruhu	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů během předchozího okruhu, v Newtonech.
Maximální síla	Maximální síla vyvinutá na základny pedálů během aktivity, v Newtonech.
Maximální síla v okruhu	Maximální síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů, v Newtonech.

Rychlostní stupně

Název	Popis
Baterie Di2	Zbývající energie baterie snímače Di2.
Přední	Přední převod ze snímače polohy převodu.
Baterie převodu	Stav baterie snímače polohy převodu.
Nastavení převodu	Aktuální kombinace převodu ze snímače polohy převodu.
Převod	Přední a zadní převod ze snímače polohy převodu.
Převodový poměr	Počet zubů předního a zadního převodu na základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Zadní	Zadní převod ze snímače polohy převodu.

Grafická

Název	Popis
Stručné doplňky	Běh. Barevný ukazatel zobrazuje aktuální rozsah kadence.
UKAZATEL KOMPASU	Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Ukazatel vyvážení DKZ	Barevný ukazatel zobrazující vyváženost doby kontaktu se zemí levé a pravé strany při běhu.
Ukazatel doby kontaktu se zemí	Barevný ukazatel zobrazující dobu, kterou při běhu strávíte během každého kroku na zemi (v milisekundách).
Ukazatel srdečního tepu	Barevný ukazatel zobrazuje aktuální zónu srdečního tepu.
Poměr zón srdečního tepu	Barevný ukazatel zobrazující podíl času stráveného v jednotlivých zónách srdečního tepu.
Měřič PacePro	Běh. Aktuální a cílové tempo v úseku.
UKAZATEL VÝKONU	Barevný ukazatel zobrazující aktuální výkonnostní zónu.
Ukazatel stamina (vzdálenost)	Ukazatel zobrazující aktuální zbývající vzdálenost podle stamina.
Ukazatel stamina (čas)	Ukazatel zobrazující aktuální zbývající čas podle stamina.
Ukazatel ztráty rychlosti při kroku	Barevný ukazatel zobrazující aktuální ztrátu rychlosti při kroku během běhu.
Ukazatel % ztráty rychlosti při kroku	Barevný ukazatel zobrazující průměrný poměr ztráty rychlosti při kroku.
Celkový ukazatel výstupu/sestupu	Celkové převýšení překonané při výstupu a sestupu během aktivity nebo od posledního vynulování.
Ukazatel Training Effect	Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní a anaerobní kondici.
Ukazatel vertikální oscilace	Barevný ukazatel zobrazující míru odrazu při běhu
Ukazatel vertikálního poměru	Barevný ukazatel zobrazující poměr výšky kroku k jeho délce.

Pole srdečního tepu

Název	Popis
% rezervy srdečního tepu	Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
Aerobní Training Effect	Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní kondici.
Anaerobní Training Effect	Vliv aktuální aktivity na vaši anaerobní kondici.
Průměrný %RST	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální aktivitu.
Průměrný ST	Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
% Maximální ST - Průměr	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
Srdeční tep	Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (t/min). Vaše zařízení musí disponovat měřením srdečního tepu na zápěstí nebo být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.
% Maximální ST	Procento maximálního srdečního tepu.
Zóna ST	Aktuální zóna srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).
Průměrné %RST intervalu	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální interval plavání.
Průměrné %Max. intervalu	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
Průměrný ST intervalu	Průměrná tepová frekvence pro aktuální interval plavání.
Maximální %RST intervalu	Maximální procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální interval plavání.
Maximální %Max. intervalu	Maximální procento maximálního srdečního tepu pro aktuální interval plavání.
Maximální ST intervalu	Maximální tepová frekvence pro aktuální interval plavání.
%RST okruhu	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální okruh.
ST okruhu	Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
% Maximální ST - okruh	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.
%RST posledního okruhu	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro naposled dokončený okruh.
ST posledního okruhu	Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.
% Maximální ST - okruh	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro naposled dokončený okruh.
%RST posledního cviku	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro poslední dokončený cvik.
ST posledního cviku	Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený cvik.
%Max. ST posledního cviku	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro naposled dokončený cvik.
%RST cviku	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální cvik.

Název	Popis
ST cviku	Průměrný srdeční tep pro aktuální cvik.
%Max. ST cviku	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální cvik.
Čas v zóně	Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu.

Pole délek

Název	Popis
Délky intervalu	Počet délek bazénu dokončených během aktuálního intervalu.
Délky	Počet délek bazénu dokončených během aktuální aktivity.

Pole navigace

Název	Popis
Směr k cíli	Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Trasa	Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Poloha cíle	Poloha cílové destinace.
Cílový trasový bod	Poslední bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Zbývající vzdálenost	Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k příštímu bodu	Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Odhadovaná celková vzdálenost	Odhadovaná celková vzdálenost od startu do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
ETA	Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli	Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
ČAS K CÍLI	Odhadovaný zbývající čas k dosažení cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Klouzavost do cíle	Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné polohy do cílové nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Šířka/Délka	Aktuální poloha dle souřadnic délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Poloha	Aktuální poloha používající vybrané nastavení formátu souřadnic.
Příští odbočka	Vzdálenost k příští odbočce na stezce podle průvodce NextFork™.
Další bod trasy	Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Název	Popis
Odchylnost od kurzu	Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímú bodu	Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Rychlost přiblížení	Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vertikální vzdálenost do cíle	Převýšení mezi aktuální polohou a cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vertikální rychlost do cíle	Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Ostatní pole

Název	Popis
Aktivní kalorie	Kalorie spálené během aktivity.
Okolní tlak	Nekalibrovaný okolní tlak.
Atmosférický tlak	Aktuální kalibrovaný okolní tlak.
Hodiny baterie	Počet hodin zbývajících do vybití baterie.
Úroveň nabití baterie	Zbývajících energie baterie.
Baterie eBike	Zbývajících energie baterie elektrokola.
Dojezd elektrokola	Odhadovaná zbývajících vzdálenost, po kterou může elektrokolo poskytovat pomoc.
Plynulost	Údaj o konzistenci rychlosti a hladkého projíždění zatáček v průběhu aktuální aktivity.
GPS	Síla satelitního signálu GPS.
Obtížnost	Hodnota obtížnosti aktuální aktivity podle převýšení, sklonu a rychlých změn směru.
Intervaly	Počet dokončených intervalů pro aktuální aktivitu.
Plynulost okruhu	Celkové skóre plynulosti aktuálního okruhu.
Obtížnost okruhu	Celkové skóre obtížnosti aktuálního okruhu.
Okruhy	Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Opakování posledního kola	Počet opakování posledního kola aktivity.
Zátěž	Tréninkové zatížení pro aktuální aktivitu. Tréninkové zatížení je množství nadměrné spotřeby kyslíku po cvičení (EPOC) a ukazuje na náročnost tréninku.
Cviky	Počet dokončených cviků během aktuální aktivity.
Zhodnocení výkonu	Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení vaší kondice v reálném čase.
Opk.	Počet opakování ve cvičební sadě během aktivity v tělocvičně.
Frekvence dýchání	Frekvence dýchání za minutu (d/min).

Název	Popis
Kola	Počet skupin cviků provedených během aktivity (třeba skákání přes švihadlo).
Kroky	Celkový počet kroků během aktuální aktivity.
Stres	Aktuální úroveň stresu.
Východ sl.	Čas východu slunce určený podle vaší polohy GPS.
Západ slunce	Čas západu slunce určený podle vaší polohy GPS.
Hodiny	Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).
Celkový počet kalorií	Celkový počet kalorií spálených za daný den.

Pole tempa

Název	Popis
Tempo 500 m	Aktuální tempo veslování na 500 metrů.
Průměrné tempo 500 m	Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální aktivitu.
Průměrné tempo	Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Tempo s korekcí sklonu	Průměrné tempo s korekcí podle strmosti terénu.
Tempo intervalu	Průměrné tempo pro aktuální interval.
Tempo 500 m okruhu	Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální okruh.
Tempo okruhu	Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Tempo 500 m posledního okruhu	Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro poslední okruh.
Tempo posledního okruhu	Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.
Tempo poslední délky	Průměrné tempo pro poslední dokončenou délku bazénu.
Tempo posledního cviku	Průměrné tempo pro poslední dokončený cvik.
Tempo cviku	Průměrné tempo pro aktuální cvik.
Tempo	Aktuální tempo

Pole PacePro

Název	Popis
Vzdálenost dalšího úseku	Běh. Celková vzdálenost dalšího úseku.
Cílové tempo dalšího úseku	Běh. Cílové tempo pro další úsek.
Vzdálenost úseku	Běh. Celková vzdálenost aktuálního úseku.
Zbývajcí vzdálenost úseku	Běh. Zbývajcí vzdálenost v aktuálním úseku.
Tempo úseku	Běh. Tempo pro aktuální úsek.
Cílové tempo úseku	Běh. Cílové tempo pro aktuální úsek.

Pole výkonu

Název	Popis
% FTP	Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Průměr vyvážení 3 s	Třísekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 3 s	Třísekundový klouzavý průměr výkonu.
Výkon na váhu 3 s	3sekundový průměrný výkon pro aktuální aktivitu ve wattech na kilogram.
Průměr vyvážení 10 s	10sekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 10 s	10sekundový klouzavý průměr výkonu.
Výkon na váhu 10 s	10sekundový průměrný výkon pro aktuální aktivitu ve wattech na kilogram.
Průměr vyvážení 30 s	30sekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 30 s	30sekundový klouzavý průměr výkonu.
Výkon na váhu 30 s	30sekundový průměrný výkon pro aktuální aktivitu ve wattech na kilogram.
Průměrné vyvážení	Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální aktivitu.
Průměrná SF vlevo	Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrný výkon	Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Průměrná SF vpravo	Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná ŠSF vlevo	Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrné PSZ	Průměrný posun středu základny pro aktuální aktivitu.
Průměrný výkon na váhu	Průměrný výkon pro aktuální aktivitu ve wattech na kilogram.
Průměrná ŠSF vpravo	Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Vyvážení	Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Intensity Factor	Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Vyvážení okruhu	Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální okruh.
ŠSF okruhu Levá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.
SF okruhu vlevo	Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.
Maximální výkon okruhu	Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
NP okruhu	Průměrná Normalized Power™ pro aktuální okruh.
PSZ okruhu	Průměrný posun středu základny pro aktuální okruh.
Výkon na okruh	Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon na váhu okruhu	Průměrný výkon pro aktuální okruh ve wattech na kilogram.
ŠSF okruhu vpravo	Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.
SF okruhu vpravo	Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.
Maximální výkon posledního okruhu	Nejllepší výkon za poslední dokončený okruh.

Název	Popis
NP posledního okruhu	Průměrná Normalized Power pro poslední dokončený okruh.
Výkon posledního okruhu	Průměrný výkon pro poslední dokončený okruh.
ŠSF vlevo	Aktuální úhel špičky silové fáze pro levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.
SF vlevo	Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Maximální výkon	Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
NP	Normalized Power pro aktuální aktivitu.
Rovnoměrný chod pedálů	Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
PSZ	Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při použití síly.
Výkon	Aktuální výkon ve wattech. Pro lyžařské aktivity musí být zařízení připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.
Výkon na váhu	Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.
Výkonnostní rozsah	Aktuální rozsah výkonu na základě hodnoty FTP nebo vlastního nastavení.
ŠSF vpravo	Aktuální úhel špičky silové fáze pro pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.
SF vpravo	Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Čas v zóně	Čas uplynulý v každé zóně výkonu.
Čas vsedě	Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.
Čas okruhu vsedě	Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.
Čas vestoje	Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.
Čas okruhu vestoje	Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.
TSS	Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Účinnost šlapání	Měření účinnosti šlapání jezdce.
Práce	Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.

Pole odpočinku

Název	Popis
Opakování zapnuto	Stopky posledního intervalu plus aktuální přestávka (plavání v bazénu).
Časovač odpočinku	Stopky aktuální přestávky (plavání v bazénu).

Dynamika běhu

Název	Popis
Průměr vyvážení DKZ	Průměrné vyvážení doby kontaktu se zemí pro aktuální relaci.
Průměrná doba kontaktu se zemí	Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí při dané aktivitě.
Průměrná ztráta rychlosti při kroku	Průměrná hodnota ztráty rychlosti při kroku pro aktuální aktivitu.
Průměrný poměr ztráty rychlosti při kroku	Průměrný poměr ztráty rychlosti při kroku pro aktuální aktivitu.
Průměrná délka kroku	Průměrná délka kroku pro aktuální relaci.
Průměrná vertikální oscilace	Průměrný objem vertikální oscilace při dané aktivitě.
Průměrný vertikální poměr	Průměrný poměr vertikální oscilace a délky kroku pro aktuální relaci.
Vyvážení DKZ	Vyváženost doby kontaktu se zemí levé a pravé strany při běhu.
Doba kontaktu se zemí	Doba, kterou při běhu strávíte během každého kroku na zemi, měřená v milisekundách. Během chůze není doba kontaktu se zemí počítána.
Vyvážení DKZ okruhu	Průměrné vyvážení doby kontaktu se zemí pro aktuální okruh.
Doba kontaktu se zemí/okruh	Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí pro aktuální okruh.
Ztráta rychlosti při kroku na okruh	Průměrná ztráta rychlosti při kroku pro aktuální okruh.
Poměr ztráty rychlosti při kroku na okruh	Průměrný poměr ztráty rychlosti při kroku pro aktuální okruh.
Délka kroku okruhu	Průměrná délka kroku pro aktuální okruh.
Vertikální oscilace/okruh	Průměrný objem vertikální oscilace pro aktuální okruh.
Vertikální poměr okruhu	Průměrný poměr vertikální oscilace a délky kroku pro aktuální okruh.
Ztráta rychlosti při kroku	Hodnota ztráty rychlosti při kroku v centimetrech za sekundu během běhu.
Poměr ztráty rychlosti při kroku	Poměr ztráty rychlosti při kroku během běhu.
Délka kroku	Délka kroku od jednoho došlápnutí ke druhému v metrech.
Vertikální oscilace	Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.
Vertikální poměr	Poměr vertikální oscilace a délky kroku.

Pole rychlosti

Název	Popis
Průměrná rychlost pohybu	Průměrná rychlost pohybu pro aktuální aktivitu.
Průměrná celková rychlost	Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu včetně pohybu i přestávek.
Průměrná rychlost	Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Průměr SOG	Průměrná cestovní rychlost při aktuální aktivitě bez ohledu na kurz kormidlování a dočasné odchyly směru pohybu.
SOG okruhu	Průměrná cestovní rychlost pro aktuální okruh bez ohledu na kurz kormidlování a dočasné odchyly směru pohybu.
Rychlost okruhu	Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
SOG posledního okruhu	Průměrná cestovní rychlost pro poslední dokončený okruh bez ohledu na kurz kormidlování a dočasné odchyly směru pohybu.
Rychlost posledního okruhu	Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.
Rychlost posledního cviku	Průměrná rychlost pro poslední dokončený cvik.
Maximální SOG	Maximální cestovní rychlost bez ohledu na kurz kormidlování a dočasné odchyly směru pohybu.
Maximální rychlost	Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Rychlost cviku	Průměrná rychlost pro aktuální cvik.
Rychlost	Aktuální cestovní rychlost.
SOG	Aktuální cestovní rychlost bez ohledu na kurz kormidlování a dočasné odchyly směru pohybu.
Vertikální rychlost	Rychlost stoupání a sestupu v čase.

Pole stamina

Název	Popis
Stamina	Aktuální zbývající stamina.
Zbývající vzdálenost	Aktuální zbývající vzdálenost podle staminy při současném úsilí.
Potenciální stamina	Potenciální zbývající stamina.
Zbývající čas	Aktuální zbývající čas podle staminy při současném úsilí.

Pole záběru

Název	Popis
Průměrná vzdálenost na záběr	Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Průměrná vzdálenost na záběr	Pádlování a veslování. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.
Průměrná rychlost záběrů	Pádlování a veslování. Průměrný počet záběrů za minutu (záb./min) během aktuální aktivity.
Průměrný počet záběrů na délku	Průměrný počet záběrů na délku bazénu během aktuální aktivity.
Vzdálenost na záběr	Pádlování a veslování. Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.
Počet záběrů na délku v intervalu	Průměrný počet záběrů na délku bazénu během aktuálního intervalu.
Typ záběrů v intervalu	Aktuální typ záběru pro interval.
Délka záběru okruhu	Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního okruhu.
Délka záběru okruhu	Pádlování a veslování. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního okruhu.
Počet záběrů v okruhu	Plavání. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.
Počet záběrů v okruhu	Pádlování a veslování. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.
Záběry v okruhu	Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální okruh.
Záběry v okruhu	Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro aktuální okruh.
Délka záběru posledního okruhu	Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného okruhu.
Délka záběru posledního okruhu	Pádlování a veslování. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného okruhu.
Rychlost záběrů v posledním okruhu	Plavání. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního okruhu.
Rychlost záběrů v posledním okruhu	Pádlování a veslování. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního okruhu.
Záběry v posledním okruhu	Plavání. Celkový počet záběrů pro poslední dokončený okruh.
Záběry v posledním okruhu	Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro poslední dokončený okruh.
Záběry poslední délky	Celkový počet záběrů pro poslední dokončenou délku bazénu.
Typ záběrů poslední délky	Typ záběrů používaný během poslední dokončené délky bazénu.
Rychlost záběrů	Plavání. Počet záběrů za minutu (záb./min).
Rychlost záběrů	Pádlování a veslování. Počet záběrů za minutu (záb./min).
Záběry	Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.
Záběry	Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.

Pole Swolf

Název	Popis
Průměrný Swolf	Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a počtu záběrů na délku (<i>Plavecká terminologie, strana 17</i>). Při plavání v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení SWOLF použita vzdálenost 25 m.
Swolf intervalu	Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální interval.
Swolf okruhu	Hodnocení SWOLF pro aktuální okruh.
Swolf posledního okruhu	Hodnocení SWOLF pro poslední dokončený okruh.
Swolf poslední délky	Hodnocení SWOLF pro poslední dokončenou délku bazénu.

Pole teploty

Název	Popis
24hodinové maximum	Maximální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
24hodinové minimum	Minimální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Teplota	Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty. Se zařízením můžete spárovat snímač teploty, který vám poskytne trvalý zdroj přesných dat o teplotě.

Pole stopek

Název	Popis
Aktivní čas	Celkový čas aktivního pohybu během aktuální aktivity.
Průměrný čas okruhu	Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Průměrná doba cviku	Průměrná doba cviku pro aktuální aktivitu.
Průměrný čas v pozici	Průměrná doba v pozici pro aktuální aktivitu.
Uplynulý čas	Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte stopky aktivity a poběžíte 10 minut, poté stopky na 5 minut zastavíte, poté stopky znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš celkový uplynulý čas 35 minut.
Odhadovaný čas ukončení	Odhadovaný čas ukončení aktuální aktivity.
Čas intervalu	Čas změřený stopkami pro aktuální interval.
Čas okruhu	Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Čas posledního okruhu	Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.
Doba posledního cviku	Doba změřená stopkami pro poslední dokončený cvik.
Čas v poslední pozici	Doba změřená stopkami v poslední dokončené pozici.
Doba cviku	Doba změřená stopkami pro aktuální cvik.
Čas pohybu	Celkový čas pohybu pro aktuální aktivitu.
Celkově napřed/pozadu	Celkový čas před či za cílovým tempem nebo rychlostí.
Výdrž v pozici	Doba změřená stopkami v aktuální pozici.

Název	Popis
Čas sady	Čas strávený v aktuální cvičební sadě během aktivity silového tréninku.
Doba zastávek	Celkový čas přestávek pro aktuální aktivitu.
Čas plavání	Čas plavání pro aktuální aktivitu (nezahrnuje dobu odpočinku).
Stopky	Aktuální čas stopek aktivity.

Datová pole tréninku

Název	Popis
Zbývající opakování	Během tréninku, označuje zbývající opakování.
Doba trvání kroku	Uplynulý čas nebo vzdálenost v kroku tréninku.
Tempo kroku	Aktuální tempo během kroku tréninku.
Rychlost kroků	Aktuální rychlost během kroku tréninku.
Čas kroku	Uplynulý čas v kroku tréninku.

