

GARMIN®



VENU® X1 SAT

Korisnički priručnik

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, Venu® i Virtual Partner® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ serija, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™ i Vector™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google LLC. Apple®, iPhone® i iTunes® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute® i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. iOS® registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. kojim se pod licencom koristi tvrtka Apple Inc. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. Overwolf™ trgovački je znak tvrtke Overwolf Ltd Di2™ registrirani je trgovački znak tvrtke Shimano, Inc. Shimano® trgovački su znakovi tvrtke Shimano, Inc. STRAVA i Strava™ trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. USB-C® registrirani je trgovački znak tvrtke USB Implementers Forum. Wi-Fi® zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Zwift™ trgovački je znak tvrtke Zwift, Inc. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

M/N: A04702

Sadržaj

Uvod.....	1
Početak rada.....	1
Pregled.....	1
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir.....	2
Zaključavanje i otključavanje	
uređaja.....	3
Pregled ikona.....	3
Aplikacije i aktivnosti.....	3
Aplikacije.....	4
Health Snapshot.....	6
Upotreba aplikacije za spremanje.....	6
Snimanje glasovne obavijesti.....	7
Upotreba glasovnih naredbi.....	7
Glasovne naredbe sata.....	8
Garmin Pay.....	9
Postavljanje Garmin Pay	
novčanika.....	9
Plaćanje pomoću sata.....	9
Dodavanje kartice u Garmin Pay	
novčanika.....	10
Upravljanje Garmin Pay	
karticama.....	10
Promjena lozinke za	
Garmin Pay.....	11
Aktivnosti.....	11
Započinjanje aktivnosti.....	12
Savjeti za bilježenje aktivnosti.....	13
Zaustavljanje aktivnosti.....	13
Procjena aktivnosti.....	13
Trčanje.....	14
Trčanje.....	14
Trčanje na stazi.....	14
Savjeti za bilježenje trčanja na	
stazi.....	14
Virtualno trčanje.....	15
Kalibracija udaljenosti za traku za	
trčanje.....	15
Bilježenje aktivnosti za utrivanje s	
preprekama.....	15
Bilježenje aktivnosti ultra	
trčanja.....	15
Postavke automatskog odmora	
za ultra trčanje.....	16
Biciklizam.....	16

Odlazak na vožnju.....	16
Korištenje dvoranskog	
trenažera.....	16
Vodič za snagu.....	17
Stvaranje i upotreba vodiča za	
snagu.....	17
Plivanje.....	18
Plivanje u bazenu.....	18
Terminologija za plivanje.....	18
Vrste zaveslaja.....	18
Savjeti za plivačke aktivnosti.....	19
Automatski odmor i ručni odmor	
tijekom plivanja.....	19
Treniranje uz bilježenje drill	
vježbi.....	19
Multisport.....	20
Treniranje za triatlon.....	20
Stvaranje multisport aktivnosti.....	20
Aktivnosti u dvorani.....	20
Bilježenje aktivnosti vježbanja	
snage.....	21
Savjeti za bilježenje aktivnosti	
vježbanja snage.....	21
Bilježenje HIIT aktivnosti.....	22
Bilježenje aktivnosti iz područja	
mobilnosti.....	22
Golf.....	23
Igranje golfa.....	23
Izbornik za golf.....	24
Postavke golfa.....	25
PlaysLike Distance ikone.....	25
Premještanje zastavice.....	25
Virtualni caddie.....	26
Pregledavanje udaljenosti do	
zastavice.....	26
Opasnosti i layupovi.....	27
Pregled izmjerenih udaraca.....	27
Ručno mjerenje udarca.....	28
Ručno dodavanje udarca.....	28
Praćenje rezultata.....	28
Postavke praćenja rezultata.....	28
Postavljanje metode praćenja	
rezultata.....	28
Praćenje golferske statistike....	29
Bilježenje golferske statistike...	29
Pregledavanje odigranih	
udaraca.....	29
Pregledavanje sažetka runde.....	29

Završetak runde.....	30	Brzi pregledi widgeta.....	43
Prilagođavanje popisa palica za golf.....	30	Brzi pregledi widgeta.....	46
Aktivnosti na otvorenom.....	30	Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta.....	46
Bilježenje aktivnosti penjanja po manjim stijenama.....	30	Body Battery.....	47
Početak ekspedicije.....	31	Brzi pregled Body Battery widgeta.....	47
Ručno bilježenje točke traga.....	31	Savjeti za poboljšane Body Battery podatke.....	47
Pregledavanje točaka traga.....	31	Korištenje brzog pregleda widgeta za razinu stresa.....	48
Odlazak u ribolov.....	31	Žensko zdravlje.....	48
Lov.....	32	Praćenje menstrualnog ciklusa....	48
Zimski sportovi.....	32	Bilježenje informacija o menstrualnom ciklusu.....	48
Pregledavanje skijaških spustova.....	32	Praćenje trudnoće.....	48
Bilježenje aktivnosti slobodnog skijanja ili snowboarda.....	32	Bilježenja podataka o trudnoći.....	49
Druge aktivnosti.....	33	Prilagodba brzog pregleda widgeta za vremenske uvjete.....	49
Bilježenje aktivnosti disanja.....	33	Upotreba savjetnika za oporavak od umora od letenja.....	50
Bilježenje aktivnosti meditacije....	33	Planiranje puta u aplikaciji Garmin Connect.....	50
Igranje.....	34	Dodavanje dionica.....	50
Upotreba aplikacije Garmin GameOn™.....	34	Controls.....	51
Bilježenje igranja s ručnim unosom.....	34	Prilagođavanje izbornika kontrola....	54
Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija..	34	Upotreba LED svjetla.....	54
Prilagođavanje popisa aplikacija.....	34	Uređivanje prilagođenog bljeskanja svjetla.....	55
Prilagodba popisa omiljenih aktivnosti.....	35	Korištenje načina rada Bez ometanja.....	55
Prikvačivanje omiljene aktivnosti na popis.....	35	Vježbanje.....	55
Prilagođavanje zaslona s podacima.....	35	Praćenje aktivnosti.....	55
Stvaranje prilagođene aktivnosti.....	36	Automatski cilj.....	56
Postavke aktivnosti.....	36	Praćenje spavanja.....	56
Upozorenja za aktivnosti.....	39	Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja.....	56
Postavljanje upozorenja.....	40	Varijacije disanja.....	57
Reprodukcija glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti.....	40	Move IQ®.....	57
Postavke izrade rute.....	41	Vježbanje.....	57
Korištenje funkcije ClimbPro.....	41	Početak vježbanja.....	57
Postavke satelita.....	42	Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect.....	58
Segmenti.....	42	Intervalno vježbanje.....	58
Strava™ segmenti.....	42	Početak intervalnog vježbanja.....	59
Utrkivanje protiv segmenta.....	42		
Izgled.....	42		
Postavke izgleda sata.....	43		
Prilagođavanje izgleda sata.....	43		

Prilagođavanje intervalnog vježbanja.....	59
Zaustavljanje intervalnog vježbanja.....	59
Postavljanje cilja treniranja.....	60
PacePro™ treniranje.....	60
Preuzimanje PacePro plana iz aplikacije Garmin Connect.....	60
Stvaranje PacePro plana na vašem satu.....	61
Pokretanje PacePro plana.....	62
Utrkivanje s prethodnom aktivnošću...	63
Kalendar utrka i primarna utrka.....	63
Treniranje za utrku.....	64
Dodavanje lokacija za vremensku prognozu.....	64
Bilježenje testa kritične brzine plivanja.....	64
Korištenje funkcije Virtual Partner.....	64
O kalendaru treninga.....	65
Prilagodljivi plan treniranja.....	65
Omogućavanje samoprocjene.....	65
Mjerenje performansi.....	66
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2.....	67
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje.....	68
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam.....	68
Prikaz predviđenih vremena utrke....	69
Status varijabilnosti pulsa.....	70
Učinkovitost trčanja.....	71
Prikaz učinkovitosti trčanja.....	71
Dobivanje procjene FTP-a.....	71
Laktatni prag.....	72
Prikaz izdržljivosti u stvarnom vremenu.....	72
Pregledavanje krivulje snage.....	73
Status treniranja.....	73
Razine statusa treniranja.....	74
Savjeti za dobivanje statusa treniranja.....	74
Akutno opterećenje.....	74
Fokus opterećenja treniranja.....	75
Omjer opterećenja.....	75
O efektu vježbanja.....	76
Rezultat izdržljivosti.....	77
Rezultat na uzbrdici.....	77

Spremnost za treniranje.....	78
Vrijeme oporavka.....	78
Puls oporavka.....	79

Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu..... 79

Tolerancija trčanja..... 79

Povijest..... 80

Korištenje funkcije Povijest.....	80
Povijest multisport aktivnosti.....	80
Osobni rekordi.....	80
Pregledavanje osobnih rekorda.....	80
Vraćanje osobnog rekorda.....	81
Brisanje osobnih rekorda.....	81
Pregledavanje ukupnih podataka.....	81

Postavke obavijesti i upozorenja.... 81

Upozorenja za zdravlje i wellness.....	82
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls.....	82
Upozorenje za kretanje.....	82
Prilagođavanje upozorenja za kretanje.....	82
Jutarnje izvješće.....	82
Prilagodba jutarnjeg izvješća.....	83
Većernje izvješće.....	83
Prilagodba vašeg večernjeg izvješća.....	83
Postavljanje upozorenja za vrijeme....	83
Postavljanje upozorenja na oluju.....	83
Uključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom.....	84

Postavke Zvuk i vibracija..... 84

Postavke zaslona i osvjetljenja..... 84

Postavke za zdravlje i wellness..... 84

Puls na zapešću.....	85
Nošenje sata.....	85
Savjeti za čudne podatke o pulsu.....	86
Postavke senzora pulsa na zapešću.....	86
Odašiljanje podataka o pulsu.....	86

Pulsni oksimetar.....	87	Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect.....	96
Očitavanje pulsni oksimetrom.....	88	Slanje staze na uređaj.....	96
Postavljanje načina rada pulsni oksimetra.....	88	Stvaranje i praćenje staze na satu... ..	96
Savjeti za čudne podatke pulsni oksimetra.....	88	Stvaranje povratne staze.....	97
Automatski cilj.....	88	Navigacija s funkcijom Sight 'N Go.....	97
Minute intenzivnog vježbanja.....	89	Postavljanje smjera kompasa.....	97
Izračun minuta intenzivnog vježbanja.....	89	Postavljanje referentne točke.....	98
Praćenje spavanja.....	89	Povezivanje.....	98
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja.....	89	Senzori i dodaci.....	98
Karta.....	89	Bežični senzori.....	98
Pregled karte.....	90	Uparivanje bežičnih senzora.....	100
Spremanje ili navigiranje do lokacije na karti.....	90	Dodatak za mjerenje pulsa – tempo i udaljenost trčanja.....	100
Postavke karte.....	90	Savjeti za bilježenje tempa i udaljenosti trčanja.....	101
Upravljanje kartama.....	91	Dinamika trčanja.....	101
Preuzimanje karata uz pomoć Outdoor Maps+.....	91	Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici trčanja..	102
Preuzimanje TopoActive karata... ..	91	Snaga trčanja.....	102
Brisanje karti.....	92	Mjerenje pulsa na prsima za vrijeme plivanja.....	102
Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka.....	92	Upotreba kontrola Varia kamere	103
Navigacija.....	92	inReach daljinski upravljač.....	103
Navigacija prema odredištu.....	92	Upotreba daljinskog upravljača inReach.....	103
Navigacija do točke interesa u blizini.....	93	Funkcije povezivanja telefona.....	103
Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti.....	93	Uparivanje telefona.....	104
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru.....	94	Upućivanje poziva iz aplikacije Telefon.....	104
Zaustavljanje navigacije.....	94	Upotreba telefonskog pomoćnika..	104
Spremanje lokacija.....	94	Omogućivanje telefonskih obavijesti.....	105
Spremanje vaše lokacije.....	94	Prikaz obavijesti.....	105
Spremanje lokacije na dvostrukoj mreži.....	94	Odgovaranje na dolazni telefonski poziv.....	105
Dijeljenje lokacije s karte pomoću Garmin Connect aplikacije.....	95	Odgovaranje na tekstualnu poruku.....	106
Pokretanje GPS aktivnosti s dijeljene lokacije.....	95	Isključivanje Bluetooth veze s telefonom.....	106
Navigacija do podijeljene lokacije tijekom aktivnosti.....	95	Uključivanje i isključivanje upozorenja za pronalaženje pametnog telefona.....	106
Staze.....	95	Pronalaženje pametnog telefona izgubljenog tijekom GPS aktivnosti.....	106

Wi-Fi Funkcije povezivanja.....	106	Automatsko otkrivanje mjerenja performansi.....	115
Povezivanje s Wi-Fi mrežom.....	107	Glazba.....	115
Garmin Share.....	107	Povezivanje s izvorom glazbe treće strane.....	115
Dijeljenje podataka s Garmin Share.....	107	Preuzimanje zvučnih sadržaja iz izvora treće strane.....	116
Primanje podataka s Garmin Share.....	108	Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja.....	116
Postavke za Garmin Share.....	108	Slušanje glazbe.....	116
Telefonske i računalne aplikacije.....	108	Kontrole za reprodukciju glazbe.....	117
Garmin Connect.....	108	Povezivanje Bluetooth slušalica.....	117
Pretplata Garmin Connect+.....	109	Promjena načina rada zvuka.....	117
Upotreba aplikacije Garmin Connect.....	109	Funkcije za sigurnost i praćenje....	118
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin Connect.....	109	Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima.....	118
Objedinjeni status treniranja...	109	Dodavanje kontakata.....	118
Korištenje usluge Garmin Connect na računalu.....	110	Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda.....	119
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express.....	110	Traženje pomoći.....	119
Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect.....	110	Pokretanje GroupTrack sesije.....	120
Connect IQ funkcije.....	110	Savjeti za GroupTrack sesije.....	120
Preuzimanje Connect IQ funkcija.....	110	Satovi.....	120
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala.....	110	Postavljanje alarma.....	120
Aplikacija Garmin Messenger.....	111	Uređivanje alarma.....	121
Aplikacija Garmin Golf.....	111	Alarm za pametno buđenje.....	121
Načini rada fokusa.....	111	Korištenje mjerača odbrojavanja.....	121
Prilagodba zadanog načina rada fokusa.....	112	Brisanje mjerača odbrojavanja.....	122
Izrada prilagođenog načina rada fokusa.....	112	Korištenje štoperice.....	122
Korisnički profil.....	113	Dodavanje alternativnih vremenskih zona.....	122
Postavljanje korisničkog profila.....	113	Uređivanje alternativne vremenske zone.....	123
Postavke spola.....	113	Dodavanje događaja s odbrojavanjem.....	123
Prikaz kondicijske dobi.....	113	Uređivanja događaja s odbrojavanjem.....	123
O zonama pulsa.....	113	Postavke upravitelja napajanja.....	124
Ciljevi vježbanja.....	113	Prilagodba funkcije štednje baterije..	124
Postavljanje zona pulsa.....	114	Postavke sustava.....	125
Prepuštanje satu da odredi zone pulsa.....	114	Prilagodba prečaca gumba.....	125
Izračuni zona pulsa.....	114	Postavljanje pristupne šifre sata.....	125
Postavljanje zona snage.....	115		

Promjena pristupne šifre vašeg sata.....	126
Kompas.....	126
Postavke kompasa.....	126
Ručna kalibracija kompasa.....	126
Postavljanje referentnog sjevera.....	126
Visinomjer i barometar.....	127
Postavke visinomjera i barometra.....	127
Kalibracija barometarskog visinomjera.....	127
Postavke vremena.....	127
Sinkronizacija vremena.....	128
Napredne postavke sustava.....	128
Mijenjanje mjernih jedinica.....	128
Postavke snimanja podataka.....	128
Vratite i ponovno postavite postavke.....	128
Vraćanje postavki i podataka s Garmin Connect.....	129
Ponovno postavljanje svih zadanih postavki.....	129
Prikaz informacija o uređaju.....	129
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	129

Informacije o uređaju..... 130

O AMOLED zaslonu.....	130
Punjenje sata.....	130
Postupanje s uređajem.....	131
Čišćenje sata.....	131
Čišćenje najlonskog remena.....	131
Zamjena remena.....	132
Specifikacije.....	132
Informacije o bateriji.....	132

Rješavanje problema..... 133

Nadogradnja proizvoda.....	133
Dodatne informacije.....	133
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik.....	133
Savjeti za produljenje trajanja baterije.....	134
Ponovno pokretanje sata.....	134
Je li moj telefon kompatibilan s mojim satom?.....	134
Povezivanje pametnog telefona sa satom ne uspijeva.....	134
Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim satom?.....	135

Povezivanje slušalica sa satom ne uspijeva.....	135
Prekida se reprodukcija glazbe ili veza sa slušalicama.....	135
Zvučnik ili mikrofoni su tihi nakon izlaganja vodi.....	135
Kako mogu poništiti pritisak gumba za dionicu?.....	135
Primanje satelitskih signala.....	136
Poboljšavanje prijema GPS satelita.....	136
Puls na satu nije točan.....	136
Očitana temperatura tijekom aktivnosti nije točna.....	136
Zatvaranje demonstracijskog načina rada.....	136
Praćenje aktivnosti.....	136
Izgleda kako mjerач koraka nije precizan.....	136
Broj koraka na mom satu ne podudara se s brojem koraka na mom Garmin Connect računu.....	137
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim.....	137

Dodatak..... 137

Standardne vrijednosti maksimalnog VO2.....	137
Skala boja i podaci o dinamici trčanja.....	138
Podaci o balansu vremena dodira s tlom.....	138
Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije.....	139
Ocjene učinkovitosti trčanja.....	139
Ocjena rezultata izdržljivosti.....	140
FTP ocjene.....	142
Veličina i opseg kotača.....	142

Podatkovna polja..... 143

Uvod

UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s programom vježbanja ili ga promijenite.

Početak rada

Kada prvi put upotrebljavate sat, trebate izvršiti ove zadatke kako biste ga postavili i upoznali se s njegovim osnovnim funkcijama.

- 1 Držite  da biste uključili sat.
- 2 Za dovršetak početnog postavljanja slijedite upute na zaslonu.
Tijekom početnog postavljanja možete upariti pametni telefon sa satom kako biste primali obavijesti, sinkronizirali aktivnosti i još mnogo toga ([Uparivanje telefona, stranica 104](#)). Ako nadograđujete s kompatibilnog sata, možete migrirati postavke sata, spremljene staze i još mnogo toga kada uparite svoj novi sat Venu X1 s telefonom.
- 3 Napunite sat ([Punjenje sata, stranica 130](#)).
- 4 Provjerite ima li dostupnih nadogradnji softvera ([Postavke sustava, stranica 125](#)).
Softver sata treba biti nadograđen kako biste uživali u najboljem iskustvu upotrebe. Nadogradnje softvera pružaju izmjene i poboljšanja privatnosti, sigurnosti i značajkama.
- 5 Pokrenite aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 12](#)).


Pregled



A  Gumb Početak	• Držite 2 sekunde za uključivanje sata. • Pritisnite za otvaranje izbornika s aktivnostima i aplikacijama, uključujući i postavke sata. • Držite 2 sekunde za prikaz izbornika kontrola, uključujući kontrole za uključivanje/isključivanje sata. • Držite dok sat ne zavibira tri puta kako biste zatražili pomoć (<i>Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 118</i>).
B  Gumb Natrag	• Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu. SAVJET: Tijekom aktivnosti na zaslonu će se prikazati savjeti koji objašnjavaju alternativno ponašanje gumba. • Držite za uključivanje ili isključivanje svjetiljke.
 Zaslon osjetljiv na dodir	• Povucite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno da biste listali kroz brze preglede, funkcije i izbornike (<i>Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir, stranica 2</i>). • Dodirnite za odabir opcije u izborniku. • Povucite udesno za povratak na prethodni zaslon.

Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir

- Polagano povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz popise i izbornike.
- Dodirnite za odabir stavke.
- Dodirnite sat kako biste ga aktivirali.
- Na satu povucite prstom gore za kretanje kroz brz pregled widgeta na satu.
- Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo za prikaz izbornika aplikacija i aktivnosti, uključujući postavke sata.
- Na izgledu sata povucite prstom prema dolje za prikaz centra za obavijesti.
- Povucite udesno za povratak na prethodni zaslon.
- Dodirnite i zadržite stavku na zaslonu sata kako bi se prikazale kontekstne informacije, kao što su brzi pregledi widgeta ili izbornici, ako su dostupni.
- U izborniku brzih pregleda ili aplikacija držite brojanik sata kako biste promijenili raspored opcija ili ih izbrisali.
- Tijekom aktivnosti povucite prstom prema gore ili dolje za pregled sljedećeg zaslona s podacima.
- Tijekom aktivnosti povucite prstom udesno za prikaz izbornika sata, izgleda sata i brzih pregleda widgeta.
- Tijekom aktivnosti povucite prstom ulijevo za prikaz playera glazbe.
- Dlanom prekrijte zaslon kako biste se vratili na zaslon sata i smanjili svjetlinu zaslona.
- Ako je dostupno, odaberite  ili povucite prstom **1** za prikaz opcija izbornika.

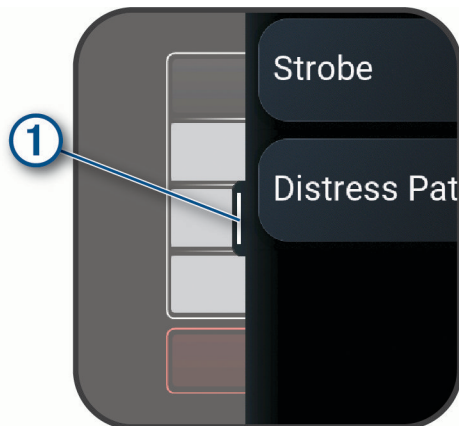

- Neka svaki odabir u izborniku bude zasebna radnja.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Uređaj možete zaključati kako biste spriječili slučajno dodirivanje zaslona i slučajno pritiskanje tipki.

NAPOMENA: Izbornik kontrola možete prilagođavati ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54](#)).

1 Za prikaz izbornika kontrola zadržite .

2 Odaberite .

Uređaj neće reagirati na dodire niti pritiske gumba sve dok ga ne otključate.

3 Držite bilo koji gumb kako biste otključali uređaj.

Pregled ikona

Bljeskajuća ikona označava da sat traži signal. Postojana ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan. Prekrižena ikona znači da je funkcija isključena.

Cijeli popis kompatibilnih senzora potražite pod [Bežični senzori, stranica 98](#).

	Status veze s telefonom (Uključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom, stranica 84)
	Status monitora pulsa Savjeti za čudne podatke o puls, stranica 86
	Status za LiveTrack (Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 118)
	Status senzora za brzinu i kadencu (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100)

Aplikacije i aktivnosti

Na vaš su sat prethodno učitane razne aplikacije i aktivnosti.

Aplikacije: Aplikacije pružaju interaktivne funkcije za vaš sat, poput prikaza vježbanja ili pozivanja nekoga putem sata ([Aplikacije, stranica 4](#)).

Aktivnosti: Na sat su prethodno učitane aplikacije za aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom poput trčanja, vožnje bicikla, vježbi snage, golfa i mnoge druge. Kada započnete aktivnost, sat prikazuje i bilježi podatke senzora koje zatim možete spremići i dijeliti s Garmin Connect™ zajednicom.


Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ™ aplikacije: Na satu možete dodavati funkcije instaliranjem aplikacija iz trgovine Connect IQ ([Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 110](#)).

Aplikacije

Sat možete prilagoditi u izborniku s aplikacijama, koji vam omogućuje brzi pristup funkcijama i mogućnostima sata. Za neke funkcije aplikacije potrebna je veza Bluetooth® s kompatibilnim telefonom. Mnoge aplikacije možete pronaći u widgetima ([Brzi pregledi widgeta, stranica 43](#)) ili kontrolama ([Controls, stranica 51](#)).

Na izgledu sata povucite prstom ulijevo za prikaz popisa aplikacija.

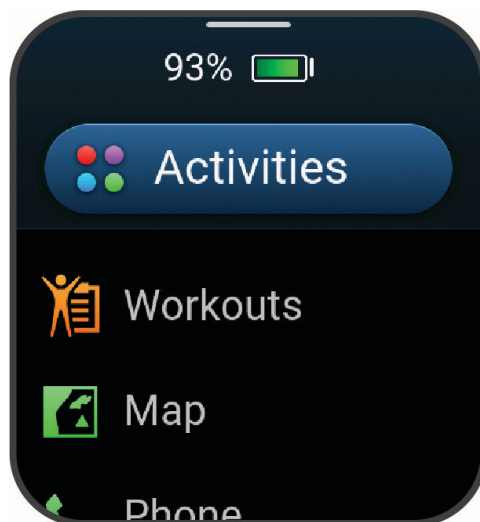

Naziv	Dodatne informacije
ABC	Odaberite za prikaz informacija visinomjera, barometra i kompasa.
Alarmi	Odaberite za postavljanje alarma.
Alternativne vremenske zone	Prikazuje trenutačno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama (Dodavanje alternativnih vremenskih zona, stranica 122).
Visinomjer	Odaberite za pregled informacija o visinomjeru.
Barometar	Odaberite za pregled informacija o barometru.
Slanje pulsa	Odaberite za odašiljanje pulsa na upareni uređaj (Odašiljanje podataka o puls, stranica 86).
Kalkulator	Odaberite kako biste koristili kalkulator, uključujući kalkulator napojnica.
Kalendar	Odaberite za prikaz nadolazećih događaja iz kalendara telefona.
Satovi	Odaberite za postavljanje alarma, mjerača vremena, štoperice, alternativne vremenske zone ili događaja s odbrojavanjem (Satovi, stranica 120).
Kompas	Prikazuje elektronički kompas.
Odbrojavanja	Prikaz nadolazećih događaja s odbrojavanjem.
Garmin Share	Odaberite za slanje ili primanje podataka s drugim Garmin® uređajima (Garmin Share, stranica 107).
Health Snapshot™	Odaberite za bilježenje nekoliko ključnih zdravstvenih parametara (Health Snapshot, stranica 6).
Povijest	Odaberite za prikaz povijesti zabilježenih aktivnosti, zapisa i ukupnih rezultata (Korištenje funkcije Povijest, stranica 80).
Karta	Odaberite za prikaz karte i navigaciju do lokacije (Navigacija prema odredištu, stranica 92).
Upravljanje kartama	Odaberite za prikaz i upravljanje s preuzetim kartama (Upravljanje kartama, stranica 91).
Messenger	Odaberite za prikaz i slanje poruke iz telefonske aplikacije Garmin Messenger™ (Aplikacija Garmin Messenger, stranica 111).
Mjesečeva mijena	Odaberite za prikaz vremena izlaska i zalaska mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Glazba	Odaberite za kontrolu reprodukcije audiozapisa sa satom (Slušanje glazbe, stranica 116).
Obavijesti	Odaberite za prilaz telefonskih obavijesti (Prikaz obavijesti, stranica 105).
Telefon	Odaberite za otvaranje kontrola telefona kao što su kontakti i tipkovnica (Upućivanje poziva iz aplikacije Telefon, stranica 104).
Telefonski pomoćnik	Odaberite za izgovor naredbi za vašeg glasovnog pomoćnika (Upotreba telefonskog pomoćnika, stranica 104).
Pulsni oksimetar	Odaberite za očitavanje pulsnog oksimetra (Pulsni oksimetar, stranica 87).
Spremljeno	Odaberite za prikaz spremljenih lokacija, staza i točaka.
Postavke	Odaberite za otvaranje izbornika postavki.

Naziv	Dodatne informacije
Dionice	Prikazuje prilagodljivi popis dionica (Dodavanje dionica, stranica 50).
Štoperica	Odaberite za upotrebu štoperice.
Izlazak i zalazak sunca	Odaberite za prikaz vremena izlaska sunca, zalaska sunca i sumraka.
Mjerači vremena	Odaberite za postavljanje mjerača vremena.
Savjeti	Odaberite za prikaz interaktivnih savjeta za sat i skenirajte izravnu poveznicu na support.garmin.com kako biste pristupili korisničkom priručniku za vaš sat.
Glasovna naredba	Odaberite za izgovor glasovne naredbe koju vaš sat treba izvesti (Upotreba glasovnih naredbi, stranica 7).
Glasovne obavijesti	Odaberite za snimanje glasovne obavijesti (Snimanje glasovne obavijesti, stranica 7).
Novčanik	Odaberite za otvaranje novčanika Garmin Pay™ (Garmin Pay, stranica 9).
Izgled sata	Odaberite za prilagođavanje izgleda sata (Prilagođavanje izgleda sata, stranica 43).
Vrijeme	Odaberite za prikaz trenutne vremenske prognoze i uvjeta.
Vježbanje	Odaberite za prikaz spremljenog vježbanja (Vježbanje, stranica 57).

Health Snapshot

Funkcija Health Snapshot bilježi nekoliko ključnih zdravstvenih parametara dok mirujete dvije minute. Pruža uvid u vaše ukupno kardiovaskularno stanje. Sat bilježi parametre kao što su prosječni puls, razina stresa i brzina disanja. Funkciju Health Snapshot možete dodati na popis svojih omiljenih aktivnosti ili aplikacija ([Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija, stranica 34](#)).

Upotreba aplikacije za spremanje

Pomoću aplikacije za spremanje možete pregledati spremljene lokacije i staze.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Spremljeno**.
- 3 Odaberite spremljenu stavku.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite .
 - Za navigiranje po stazi odaberite **Slijedi stazu**.
 - Za navigiranje stazom u suprotnom smjeru odaberite **Više > Dopršavanje staze obrnutim redoslijedom**.
 - Za prikaz pojedinosti lokacije odaberite **Više > Pojedinosti**.
 - Za uređivanje pojedinosti lokacije ili staze odaberite **Više > Uređivanje**.
 - Kako biste vidjeli popis uzbrdica na stazi, odaberite **Više > Prikaz uzbrdica**.
 - Za prikaz staze na karti, čak i kada ne navigirate, odaberite **Više > Prikaži na karti**.
 - Za dijeljenje lokacije ili staze pomoću značajke **Garmin Share** odaberite **Više > Dijeli** ([Garmin Share, stranica 107](#)).
 - Za brisanje lokacije ili staze odaberite **Više > Izbriši**.

Snimanje glasovne obavijesti

Uz pomoć zvučnika i mikrofona ugrađenih u sat možete snimati i preslušavati glasovne obavijesti.

- 1 Odaberite opciju:
 - Na izgledu sata pritisnite .
 - Držite .
- 2 Odaberite **Glasovne obavijesti**.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Lokacija** kako biste spremili GPS lokaciju s glasovnom obavijesti.
 - Odaberite **Glasnoća** za podešavanje glasnoće zvučnika.
- 5 Odaberite .
- 6 Recite glasovnu obavijest.
- 7 Odaberite .
- 8 Odaberite opciju:
 - Odaberite  kako biste reproducirali glasovnu obavijest.
 - Odaberite  kako biste promijenili naziv glasovne obavijesti ili je izbrisali.
 - Pritisnite  i odaberite  za prikaz biblioteke glasovnih obavijesti.

Upotreba glasovnih naredbi

- 1 Odaberite opciju:
 - Na izgledu sata pritisnite  i odaberite **Glasovna naredba**.
 - Držite  i odaberite **Glasovna naredba**.

NAPOMENA: Izbornik kontrola možete prilagođavati ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54](#)).
- 2 Recite glasovnu naredbu koju želite da sat izvede ([Glasovne naredbe sata, stranica 8](#)).

Glasovne naredbe sata

Sustav glasovnih naredbi dizajniran je za otkrivanje prirodnog govora. Naveden je popis čestih glasovnih naredbi, no satu ne morate izgovoriti točne fraze. Možete pokušati izgovarati varijacije tih naredbi na način koji je vama prirodan. Savjete o glasovnim naredbama i informacije za rješavanje problema potražite na garmin.com/voicecommand/tips.

Naredba glasovne pomoći	Funkcija
What can I say?	Prikaz popisa najčešćih glasovnih naredbi

Funkcije uređaja i zaslona

Glasovna naredba	Funkcija
Find my phone	Reprodukcija zvučnog upozorenja na uparenom telefonu ako je unutar Bluetooth dometa.
Disable do not disturb	Onemogućuje način rada bez ometanja kako bi se prigušio zaslon i onemogućila upozorenja i obavijesti.
Turn on airplane mode	Načinu rada u zrakoplovu omogućuje isključivanje svih bežičnih komunikacija.
Increase brightness	Povećava razinu svjetline.
Decrease brightness	Smanjuje razinu svjetline.
Set brightness to 80	Postavlja razinu svjetline na određeni postotak. Dostupni brojevi su 0 – 100 %.

Funkcije sata

Glasovna naredba	Funkcija
Set a timer for fifteen minutes	Postavlja mjerač vremena na određeno vrijeme.
Pause timer	Pauzira trenutačni mjerač odbrojavanja.
Resume timer	Nastavlja pauzirani mjerač odbrojavanja.
Cancel timer	Otkazuje trenutačni mjerač odbrojavanja.
Start stopwatch	Pokretanje štoperice.
Stop stopwatch	Zaustavljanje štoperice.
Wake me up at 3:15 a.m.	Postavlja jednostruki alarm na određeno vrijeme.

Funkcije aplikacije i aktivnosti

Glasovna naredba	Funkcija
Show me the weather	Otvora aplikaciju vremenske prognoze.
Open the calendar	Otvora aplikaciju kalendara.
Start a run	Pokreće aktivnost Trčanje.
Start hiking	Pokreće aktivnost Planinarenje.
Open the triathlon app	Pokreće aktivnost Triatlon.

NAPOMENA: Popisane su aplikacije i aktivnosti primjeri, no sa svim zadanim aplikacijama i aktivnostima moguće je upravljati s glasovnim naredbama ([Aplikacije, stranica 4](#)), ([Aktivnosti, stranica 11](#)).

Funkcije navigacije

Glasovna naredba	Funkcija
Begin navigation	Otvora izbornik Navigiraj za navigaciju do odredišta.
Save location	Sprema vašu trenutnu lokaciju.
Switch to the compass app	Otvora kompas.

Multimedijske funkcije

Glasovna naredba	Funkcija
Change volume to 8	Podešava glasnoću na određenu razinu. Dostupni su brojevi 0 – 10 ili 0 – 100 %.
Increase volume	Povećava glasnoću zvuka.
Decrease volume	Smanjuje glasnoću zvuka.
Play music	Reproducira trenutačno odabrani medij.
Next song	Reproducira sljedeći medijski zapis.
Previous song	Reproducira prethodni medijski zapis.
Pause music	Pauzira trenutačno reproducirani medij.
Mute	Utišava sve zvukove.
Unmute	Poništava utišavanje svih zvukova.

Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay omogućuje vam plaćanje putem sata u trgovinama koje podržavaju tu mogućnost koristeći se kreditnim ili debitnim karticama financijskih institucija koje podržavaju tu mogućnost.

Postavljanje Garmin Pay novčanika

Garmin Pay novčaniku možete dodati jednu ili više kreditnih ili debitnih kartica koje podržavaju tu mogućnost. Popis financijskih institucija koje podržavaju tu mogućnost možete pronaći na web-mjestu garmin.com/garminpay/banks.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Garmin Pay > Početak**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Plaćanje pomoću sata

Prije nego što budete mogli plaćati putem sata, potrebno je unijeti postavke za barem jednu platnu karticu. Plaćati putem sata možete u trgovinama koje podržavaju tu mogućnost.

- 1 Odaberite opciju:
 - Na zaslonu sata pritisnite .
 - Držite .
- 2 Odaberite **Novčanik**.

3 Unesite četveroznamenkastu lozinku.

NAPOMENA: Ako triput unesete neispravnu lozinku, novčanik će se zaključati i morat ćete ponovo postaviti lozinku u aplikaciji Garmin Connect.

Prikazat će se platna kartica kojom ste izvršili zadnju uplatu.



4 Ako ste u Garmin Pay novčanik dodali više kartica, povucite prstom kako biste odabrali drugu karticu (opcionalno).

5 Unutar 60 sekundi približite sat čitaču za beskontaktno plaćanje tako da sat bude okrenut prema čitaču. Sat će po dovršetku komunikacije s čitačem zavibrirati i na njemu će se prikazati kvačica.

6 Po potrebi slijedite upute na čitaču za beskontaktno plaćanje kako biste dovršili transakciju.

SAVJET: Nakon što uspješno unesete lozinku, uplate možete vršiti bez lozinke sljedeća 24 sata dok nosite sat. Ako sat skinete sa zapešća ili onemogućite praćenje pulsa, prije uplate ćete morati ponovo unijeti lozinku.

Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika

Garmin Pay novčaniku možete dodati do 10 kreditnih ili debitnih kartica.

1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.

2 Odaberite **Garmin Pay** > ⋮ > **Dodaj karticu**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dodavanja kartice možete odabrati tu karticu za plaćanje putem sata.

Upravljanje Garmin Pay karticama

Možete privremeno izbrisati karticu ili obustaviti njezinu upotrebu.

NAPOMENA: U nekim državama financijske institucije koje podržavaju tu mogućnost mogu ograničiti Garmin Pay funkcije.

1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.

2 Odaberite **Garmin Pay**.

3 Odaberite karticu.

4 Odaberite opciju:

- Za privremeno obustavljanje ili prekid obustavljanja kartice odaberite **Obustavljanje kartice**. Kartica mora biti aktivna kako biste mogli kupovati s pomoću svog sata Venu X1.
- Za brisanje kartice odaberite 🗑️.

Promjena lozinke za Garmin Pay

Morate znati svoju trenutnu lozinku kako biste je mogli promijeniti. Ako zaboravite lozinku, morate ponovo postaviti funkciju Garmin Pay za vaš sat Venu X1, stvoriti novu lozinku i ponovo unijeti informacije o kartici.


- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Garmin Pay** > **Promjena lozinke**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Prilikom sljedećeg plaćanja s pomoću sata Venu X1 morate unijeti novu lozinku.

Aktivnosti

Povucite prstom ulijevo po zaslonu sata i odaberite **Aktivnosti**. Vaš popis omiljenih aktivnosti prikazuje se na vrhu popisa ([Prilagodba popisa omiljenih aktivnosti, stranica 35](#)).

NAPOMENA: Neke aktivnosti prikazivat će se u više od jedne kategorije.

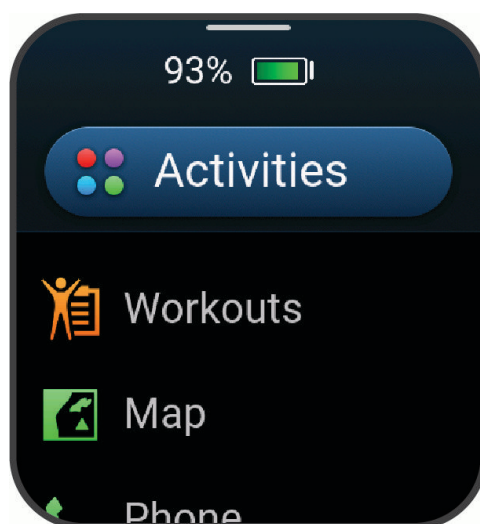

Kategorija	Aktivnosti
Trčanje	Trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi, Trčanje, Trčanje na stazi, Terensko trčanje, Traka za trčanje, Utrke s preprekama, Ultra trčanje, Virtualno trčanje
Biciklizam	Bicikl, Vožnja biciklom na posao, Vožnja sobnog bicikla, Biciklizam na duge staze, BMX, Ciklo-kros, eBike, eMTB, Bicikliranje po šljunku, MTB bicikl, Cestovni biciklizam
Plivanje	Otvorena voda, Plivanje u bazenu
Multisport	Kombinirano, Duetlon, , Triatlon u bazenu, Plivanje/trčanje, Triatlon
Teretana	Boks, Kardio, Dvoransko penjanje, Orbitrek, Penjanje na katove, HIIT, Preskakanje vijače, Miješane borilačke vještine, Mobilnost, Pilates, Ergometar, Penjanje stepenicama, Vježbe snage, Hodanje u zatvorenom, Joga
Na otvorenom	Avanturistička utrka, Streličarstvo, Penjanje po manjim stijenama, Disc golf, Ekspedicija, Ribarski, Golf, Planinarenje, Jahanje, Lov, Rolanje, Planinarenje, Dječje planinarenje, Hodanje
Zimski sportovi	Alpsko skijanje, Alpski snowboarding, Klizanje, Skijanje, Daskanje na snijegu, Motorne saonice, Krplje, Klasično cross-country skijanje, Cross-country skijaško trčanje
Sportovi na vodi	Kajak, Veslanje, Jedrenje, Jedriličarska ekspedicija, Disalica za ronjenje, Uspravno veslanje na dasci
Timski sportovi	Američki nogomet, Baseball, Košarka, Kriket, Hokej na travi, Hokej na ledu, Lacrosse, Ragbi, Nogomet, Softball, Odbojka, Ultimativni disk
Sportovi s reketom	Badminton, Padel, Pickleball, Platforma za tenis, Reketbol, Skvoš, Stolni tenis, Tenis
Motosportovi	ATV, Motocross, Motocikl, Overland
Drugo	Disanje, Gaming Meditacija, Prati me

Započinjanje aktivnosti

Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po potrebi).

1 S izgleda sata pritisnite .

2 Odaberite opciju:

- Odaberite prikvačenu aktivnost ([Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija, stranica 34](#)).
- Odaberite  ili **Aktivnosti** te odaberite aktivnost s popisa omiljenih aktivnosti ili iz kategorije aktivnosti.

3 Ako je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izađite na mjesto s nesmetanim pogledom na nebo i pričekajte dok sat ne bude spreman.

Sat je spreman nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima (ako su potrebni).

4 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.

Sat bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.

Savjeti za bilježenje aktivnosti

- Prije pokretanja aktivnosti napunite sat ([Punjenje sata, stranica 130](#)).
- Za neke aktivnosti možete pritisnuti  za bilježenje dionica, pokretanje novog seta ili položaja ili prelazak na idući korak vježbanja.
Možete odabrati  za odbacivanje dionice za određene aktivnosti ([Kako mogu poništiti pritisak gumba za dionicu?, stranica 135](#)).
- Za prikaz dodatnih zaslona s podacima povucite prstom prema gore ili dolje.
- Za prelazak na drugu vrstu aktivnosti, tijekom aktivnosti povucite prstom udesno i odaberite **Promjena sporta**.
Kada vaša aktivnost uključuje dva ili više sportova, ona se bilježi kao multisport aktivnost.

Zaustavljanje aktivnosti

Sve opcije nisu dostupne za sve vrste aktivnosti.

- 1 Pritisnite .
 - 2 Odaberite opciju:
 - Za nastavak aktivnosti odaberite **Nastavi**.
 - Za spremanje aktivnosti i prikaz detalja odaberite **Spremi** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Nakon spremanja aktivnosti možete unijeti podatke za samoprocjenu ([Procjena aktivnosti, stranica 13](#)).
 - Za zaustavljanje aktivnosti i kasniji nastavak odaberite **Nastavi kasnije**.
 - Za označavanje dionice odaberite **Dionica**.
Možete odabrati  za odbacivanje dionice za određene aktivnosti ([Kako mogu poništiti pritisak gumba za dionicu?, stranica 135](#)).
 - Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti istim putem kojim ste došli, odaberite **Natrag na početak > TracBack**.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
 - Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti najkraćim putem, odaberite **Natrag na početak > Ruta**.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.
 - Za mjerenje razlike između pulsa na kraju aktivnosti i pulsa dvije minute nakon toga, odaberite **Puls za vrijeme oporavka** i pričekajte da mjerач odbroji vrijeme ([Puls oporavka, stranica 79](#)).
 - Za odbacivanje aktivnosti odaberite **Odbaci** i pritisnite .
- NAPOMENA:** Nakon zaustavljanja aktivnosti sat je automatski sprema nakon 30 minuta.

Procjena aktivnosti

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

Možete prilagoditi postavku samoprocjene za određene aktivnosti ([Omogućavanje samoprocjene, stranica 65](#)).

- 1 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite **Spremi** ([Zaustavljanje aktivnosti, stranica 13](#)).
- 2 Odaberite broj koji odgovara vašem percipiranom naporu.
NAPOMENA: Možete odabrati  kako biste preskočili samoprocjenu.
- 3 Odaberite kako ste se osjećali tijekom aktivnosti.
Procjene možete vidjeti u aplikaciji Garmin Connect.

Trčanje

Trčanje

Prije upotrebe bežičnog senzora za trčanje, senzor je potrebno upariti sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100](#)).

- 1 Stavite bežične senzore kao što je senzor pulsa (nije obavezno).
- 2 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 3 Odaberite **Aktivnosti** > **Trčanje**.
- 4 Prilikom upotrebe opcionalnih bežičnih senzora pričekajte da se sat poveže sa sensorima.
- 5 Izađite van i pričekajte da sat pronađe satelite.
- 6 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.
Sat bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.
- 7 Krenite na trčanje.
- 8 Pritisnite  kako biste snimili dionice (opcionalno)
- 9 Za kretanje kroz zaslone s podacima povucite prstom gore/dolje.
- 10 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Trčanje na stazi

Prije trčanja na stazi provjerite trčite li na atletskoj stazi standardnog oblika, duljine 400 m.

U sklopu aktivnosti trčanja na stazi možete bilježiti podatke o trčanju na atletskoj stazi, uključujući udaljenost u metrima i dionice kruga.

- 1 Stanite na atletsku stazu.
- 2 Na satu pritisnite .
- 3 Odaberite **Aktivnosti** > **Trčanje** > **Trčanje na stazi**.
- 4 Pričekajte da sat pronađe satelite.
- 5 Ako trčite u prvoj stazi, preskočite na 8. korak.
- 6 Odaberite **Broj staze**.
- 7 Odaberite broj staze.
- 8 Pritisnite .
- 9 Trčite po stazi.
- 10 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Savjeti za bilježenje trčanja na stazi

Baza staza Garmin sadrži više od 10.000 staza iz cijelog svijeta.

- Prije nego što započnete s trčanjem na stazi pričekajte da sat primi satelitske signale.
- Ako vaš sat ne prepozna stazu, otrčite četiri kruga da biste kalibrirali duljinu staze.
Za dovršavanje kruga trebate proći malo ispred početne točke.
- Svaki krug trčite u istoj stazi.
NAPOMENA: Zadana Auto Lap® udaljenost iznosi 1600 m, odnosno 4 kruga po stazi.
- Ako ne trčite u prvoj stazi, postavite broj staze u postavkama aktivnosti.

Virtualno trčanje

Svoj sat možete upariti s kompatibilnom aplikacijom drugog proizvođača za prijenos podataka o tempu, puls u ili kadenci.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Trčanje > Virtualno trčanje**.
- 3 Na tabletu, prijenosnom računalu ili telefonu otvorite aplikaciju Zwift™ ili drugu aplikaciju za virtualno treniranje.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste pokrenuli aktivnost trčanja i uparili uređaje.
- 5 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 6 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spreni**.

Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje

Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite najmanje 2,4 km (1,5 mi). Ako koristite različite trake za trčanje, možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon svakog trčanja.

- 1 Počnite trčati na traci ([Započinjanje aktivnosti, stranica 12](#)).
- 2 Trčite na traci sve dok sat ne zabilježi najmanje 2,4 km (1,5 mi).
- 3 Po dovršetku aktivnosti pritisnite  za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za prvo kalibriranje udaljenosti za traku za trčanje odaberite **Spreni**.
Uređaj će zatražiti da dovršite postupak kalibracije trake za trčanje.
 - Za ručnu kalibraciju udaljenosti za traku za trčanje nakon prve kalibracije odaberite **Kalibriraj i spreni >** .
- 5 Na zaslonu trake za trčanje provjerite prijeđenu udaljenost i unesite udaljenost u sat.

Bilježenje aktivnosti za utrivanje s preprekama

Ako sudjelujete u utrci na stazi s preprekama, uz pomoć aktivnosti Utrke s preprekama možete zabilježiti vrijeme na svakoj prepreci i vrijeme trčanja između prepreka.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Trčanje > Utrke s preprekama**.
- 3 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.
- 4 Pritisnite  za ručno označavanje početka i kraja svake prepreke.

NAPOMENA: Postavku **Praćenje prepreka** možete konfigurirati za spremanje lokacija prepreka iz prve petlje staze. Na ponovljenim krugovima staze sat koristi spremljene lokacije za prebacivanje između prepreka i intervala trčanja.
- 5 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spreni**.

Bilježenje aktivnosti ultra trčanja

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Trčanje > Ultra trčanje**.
- 3 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.
- 4 Počnite trčati.
- 5 Pritisnite  kako biste zabilježili dionicu i pokrenuli mjerač vremena odmora.

SAVJET: Način na koji postavka Automatski odmor bilježi odmor i dionice moguće je konfigurirati ([Postavke automatskog odmora za ultra trčanje, stranica 16](#)).
- 6 Nakon odmora pritisnite  kako biste nastavili s trčanjem.
- 7 Za prikaz dodatnih zaslona s podacima povucite prstom prema gore ili dolje (opcionarno).
- 8 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spreni**.

Postavke automatskog odmora za ultra trčanje

Za aktivnost Ultra trčanje moguće je prilagoditi opcije automatskog pokretanja i zaustavljanja mjerača vremena odmora.

Status: Omogućuje automatsko bilježenje odmora.

Početak odmaranja: Automatski pokreće mjerač vremena odmora kada prestanete trčati. Opcijom Samo ručno mjerač vremena odmora možete pokrenuti samo kada pritisnete .

Završetak odmaranja: Postavlja tempo potreban za dovršetak odmora.

Minimalno vrijeme: Postavlja količinu vremena prije pokretanja ili završetka odmora.

Tipka Dionica: Postavlja gumb  za bilježenje dionice i pokretanje mjerača vremena za odmor, samo pokretanje mjerača vremena za odmor ili samo za bilježenje dionice.

Biciklizam

Odlazak na vožnju

Prije upotrebe bežičnog senzora za vožnju, senzor je potrebno upariti sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100](#)).

- 1 Uparite bežične senzore, na primjer senzor pulsa ili svjetla za bicikle (opcionarno).
- 2 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 3 Odaberite **Aktivnosti > Biciklizam > Bicikl**.
- 4 Prilikom upotrebe opcionalnih bežičnih senzora pričekajte da se sat poveže sa sensorima.
- 5 Izadite van i pričekajte da sat pronađe satelite.
- 6 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.
Sat bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.
- 7 Započnite aktivnost.
- 8 Za kretanje kroz zaslone s podacima povucite prstom gore/dolje.
- 9 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Korištenje dvoranskog trenažera

Da biste mogli upotrebljavati kompatibilni dvoranski trenažer, najprije morate upariti trenažer i sat putem Bluetooth ili ANT+® tehnologije ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100](#)).

S pomoću sata i dvoranskog trenažera možete simulirati otpor dok pratite stazu, vožnju ili vježbu. Kada u zatvorenom prostoru koristite trenažer, GPS se automatski isključuje.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Biciklizam > Vožnja sobnog bicikla**.
- 3 Povucite prstom udesno.
- 4 Odaberite **Opcije pametnog trenažera**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodna vožnja** za odlazak na vožnju.
 - Odaberite **Slijedi vježbanje** kako biste pratili spremljeno vježbanje ([Vježbanje, stranica 57](#)).
 - Odaberite **Slijedi stazu** kako biste slijedili spremljenu stazu ([Staze, stranica 95](#)).
 - Odaberite **Postavljanje snage** kako biste postavili vrijednost ciljane snage.
 - Odaberite **Postavljanje nagiba** kako biste postavili vrijednost simuliranog nagiba.
 - Odaberite **Postavljanje otpora** kako biste postavili otpor koji pruža trenažer.
- 6 Pritisnite  kako biste započeli mjerač vremena aktivnosti.
Trenažer povećava ili smanjuje otpor na temelju informacija o nadmorskoj visini za stazu ili vožnju.

Vodič za snagu

Možete stvoriti i upotrebljavati strategiju za snagu kako biste mogli planirati količinu napora na stazi. Vaš uređaj Venu X1 koristi se vašim FTP-om, nadmorskom visinom staze i predviđenim vremenom potrebnim za dovršetak staze kako bi stvorio prilagođeni vodič za snagu.

Jedan od najvažnijih koraka u planiranju uspješne strategije u vodiču za snagu odabir je razine napora. Ulaganjem veće količine napora na stazi povećat će se preporuke za snagu, a manja će ih količina napora smanjiti (*Stvaranje i upotreba vodiča za snagu, stranica 17*). Primarni cilj vodiča za snagu jest da vam pomogne da završite stazu na temelju poznatih podataka o vašoj sposobnosti, a ne da postignete određeno ciljno vrijeme. Možete prilagoditi razinu napora tijekom vožnje.

Vodiči za snagu uvijek su povezani sa stazom i ne mogu se upotrebljavati za vježbanja ili segmente. Svoju strategiju možete pregledavati i uređivati u aplikaciji Garmin Connect i sinkronizirati je s kompatibilnim Garmin uređajima. Za ovu funkciju potreban je mjerač snage koji mora biti uparen s vašim uređajem (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100*). Nakon što uparite uređaje, možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (*Podatkovna polja, stranica 143*).



Stvaranje i upotreba vodiča za snagu

Prije stvaranja vodiča za snagu mjerač snage morate upariti sa satom (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100*). Morate imati i stazu učitane u račun Garmin Connect (*Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect, stranica 96*).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje** > **Vodič za snagu** > **Stvori strategiju u funkciji Vodič za snagu**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste izradili vodič za snagu.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite svoj sat.
- 6 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 7 Na satu odaberite aktivnost bicikliranja na otvorenom.
- 8 Pomaknite se prema dolje da biste odabrali **Trening** > **Vodič za snagu**.
- 9 Odaberite vodič za snagu.
- 10 Pritisnite  i odaberite **Pokreni plan**.

SAVJET: Možete pregledati karu, iscrtavanje nadmorske visine, napor, postavke i prolazna vremena. Prije početka vožnje možete prilagoditi napor, teren, položaj vožnje i težinu opreme.

Plivanje

OBAVIJEST

Ovaj uređaj je namijenjen za plivanje na površini. Ronjenje s uređajem može prouzročiti njegovo oštećenje i poništenje jamstva.

NAPOMENA: Sat ima omogućeno mjerenje pulsa na zapešću za aktivnosti plivanja. Sat je kompatibilan i sa senzorima pulsa na prsima kao što je HRM-Pro™ dodatna oprema serije.. Ako su dostupni podaci o puls u izmjereni i na zapešću i na prsima, sat će upotrebljavati podatke o puls u izmjerene na prsima.

Plivanje u bazenu

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Plivanje** > **Plivanje u bazenu**.
- 3 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
- 4 Prije no što započnete plivati, provjerite postavke aktivnosti (*Postavke aktivnosti, stranica 36*).
Npr., zaključavanje zaslona po zadanim je postavkama omogućeno za aktivnosti plivanja.
- 5 Pritisnite .
Uređaj bilježi podatke o plivanju samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.
- 6 Započnite plivati.
Uređaj automatski snima intervale i duljine. Funkcija **Automatski odmor** zadana je uključena (*Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja, stranica 19*).
- 7 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Terminologija za plivanje

Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.

Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje nakon odmora.

Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je sat dovrši puni krug.

Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45. Za plivanje na otvorenim vodama swolf se računa za 25 metara. Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je postići što manji rezultat, kao i u golfu.

Kritična brzina plivanja (KBP): Vaš KBP teoretska je brzina koju možete trajno održavati bez iscrpljenosti. Možete upotrijebiti svoj KBP za vođenje tempa treniranja i praćenje napretka.

Vrste zaveslaja

Određivanje vrste zaveslaja dostupno je samo za plivanje u bazenu. Vrsta zaveslaja određuje se na kraju dužine. Vrste zaveslaja pojavljuju se u povijesti plivanja i vašem Garmin Connect računu. Vrstu zaveslaja možete odabrati i kao prilagođeno podatkovno polje (*Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 35*).

Kraul	Slobodni stil
Leđno	Leđno
Prsno	Prsno
Leptir	Leptir
Mješovito	Više od jedne vrste zaveslaja u intervalu
Drill zaveslaj	Koristi se s bilježenjem drill vježbi (<i>Treniranje uz bilježenje drill vježbi, stranica 19</i>)

Savjeti za plivačke aktivnosti

- Prije no što započnete plivati, provjerite postavke aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)).
Npr., zaključavanje zaslona po zadanim je postavkama omogućeno za aktivnosti plivanja.
- Za snimanje intervala tijekom plivanja u otvorenim vodama pritisnite .
- Prije pokretanja aktivnosti za plivanje u bazenu, slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali veličinu bazena ili unijeli prilagođenu veličinu.
Sat mjeri i bilježi udaljenost prema prijašnjim duljinama bazena. Veličina bazena mora biti ispravna da bi se prikazivala točna udaljenost. Pri sljedećem pokretanju plivačke aktivnosti sat će upotrijebiti ovu veličinu bazena. Možete pomaknuti prst prema dolje i odabrati postavke aktivnosti te potom odabrati **Veličina bazena** za promjenu veličine.
- Za precizne rezultate otplivajte čitavu duljinu bazena i upotrijebite jednu vrstu zaveslaja za čitavu duljinu. Pauzirajte mjerač vremena aktivnosti dok se odmarate.
- Za snimanje odmora tijekom plivanja u bazenu pritisnite  ([Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja, stranica 19](#)).
Sat automatski bilježi intervale plivanja i duljine za plivanje u bazenu.
- Kako biste pomogli da sat broji prijašnje duljine, snažno se odgurnite od zida i klizite vodom prije prvog zaveslaja.
- Prilikom obavljanja drill vježbi morate pauzirati mjerač vremena aktivnosti ili upotrijebiti funkciju bilježenja drill vježbi ([Treniranje uz bilježenje drill vježbi, stranica 19](#)).

Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja

Funkcija automatskog odmora dostupna je samo za plivanje u bazenu. Vaš sat automatski otkriva kada se odmarate i pojavljuje se zaslon odmora. Ako se odmarate dulje od 15 sekundi, sat automatski stvara interval odmora. Kada nastavite plivati, sat automatski pokreće novi interval plivanja.

SAVJET: Za najbolje rezultate upotrebe funkcije automatskog odmora maksimalno smanjite pokrete rukama tijekom odmora.

Za upotrebu ručnog odmora možete isključiti funkciju automatskog odmora u opcijama aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)). Tijekom aktivnosti plivanja u bazenu ili na otvorenim vodama interval odmora možete ručno označiti pritiskom na . Podaci o plivanju ne bilježe se za interval odmora.

SAVJET: Ako se odmarate na kraće vrijeme ili želite vrlo precizno mjerenje intervala plivanja, koristite opciju ručnog odmora.

Treniranje uz bilježenje drill vježbi

Funkcija bilježenja drill vježbi dostupna je samo za plivanje u bazenu. Pomoću funkcije bilježenja drill vježbi možete ručno bilježiti setove udaraca, plivanje jednom rukom ili bilo koju vrstu zaveslaja koja nije jedna od četiri osnovne tehnike.

- 1 Za vrijeme plivanja u bazenu pomaknite se prema gore ili dolje za pregledavanje zaslona drill vježbi.
- 2 Pritisnite  kako biste pokrenuli mjerač vremena drill vježbi.
- 3 Kada dovršite interval drill vježbi, pritisnite .
Mjerač vremena drill vježbi se zaustavlja, ali mjerač vremena aktivnosti nastavlja bilježiti cijelu plivačku sesiju.
- 4 Odaberite udaljenost za dovršenu drill vježbu.
Koraci za udaljenost temelje se na veličini bazena odabranoj za profil aktivnosti.
- 5 Odaberite opciju:
 - Kako biste započeli drugi interval drill vježbi, pritisnite .
 - Kako biste započeli interval plivanja, prijedite prstom prema gore ili dolje za povratak na zaslon za treniranje plivanja.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za nastavak aktivnosti pritisnite .
 - Za završetak aktivnosti pritisnite .

Multisport

Natjecatelji u triatlonu, duatlonu i ostalim kombiniranim sportovima mogu koristiti prednosti aktivnosti za kombinirane sportove, kao što su Triatlon ili Plivanje/trčanje. Tijekom multisport aktivnosti možete prelaziti s jedne aktivnosti na drugu te istovremeno pregledavati ukupno vrijeme. Na primjer, možete prijeći s biciklizma na trčanje te istovremeno putem multisport aktivnosti pregledavati svoje ukupno vrijeme za biciklizam i trčanje.

Multisport aktivnosti možete prilagoditi ili možete koristiti zadanu aktivnost za triatlon postavljenu za standardni triatlon.

Treniranje za triatlon

Ako se natječete u triatlonu, pomoću aktivnosti za triatlon brzo možete prelaziti iz jednog segmenta sporta u drugi, mjeriti vrijeme za svaki segment i spremati aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Multisport > Triatlon**.
- 3 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.

NAPOMENA: Kada prvi puta pokrenete aktivnost triatlona, možete uključiti **Automatska promjena sporta** kako bi sat automatski prepoznao promjene sporta i nastavio na idući prijelaz ili sport ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)).

- 4 Po potrebi pritisnite  na početku i kraju svakog prijelaza ([Kako mogu poništiti pritisak gumba za dionicu?, stranica 135](#)).

Značajka prijelaza zadano je uključena, a vrijeme prijelaza bilježi se odvojeno od vremena aktivnosti. Funkcija prijelaza može se uključiti ili isključiti u postavkama aktivnosti triatlon. Ako su prijelazi isključeni, pritisnite  za zamjenu sportova.

- 5 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Stvaranje multisport aktivnosti

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Uređivanje > Dodaj > Multisport**.
- 3 Odaberite vrstu multisport aktivnosti ili odaberite **Prilagođeno** i unesite naziv.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj. Primjerice, Triatlon(2).
- 4 Odaberite dvije ili više aktivnosti.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki aktivnosti. Na primjer, možete odabrati želite li uključiti prijelaze.
 - Odaberite **Gotovo** za spremanje i korištenje multisport aktivnosti.

Aktivnosti u dvorani

Sat se može upotrebljavati za trening u zatvorenom, npr. za trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi, vožnju na sobnom biciklu ili za upotrebu dvorskog trenažera. GPS je tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)).

Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina i udaljenost izračunavaju se pomoću mjeraca brzine u satu. Mjerač brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na otvorenom uz korištenje GPS-a.

SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje točnost.

Kada vozite bicikl s isključenim GPS-om, podaci o brzini i udaljenosti nisu dostupni, osim ako nemate dodatni senzor koji šalje podatke o brzini i udaljenosti, poput senzora brzine i kadence.

Bilježenje aktivnosti vježbanja snage

Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je višestruko ponavljanje jedne vježbe. Vježbe snage možete stvoriti ili pronaći u Garmin Connect računu i poslati ih na sat.

SAVJET: Tijekom vježbe snage za više opcija pritisnite .

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Aktivnosti > Teretana > Vježbe snage**.

Kada prvi put zabilježite aktivnost vježbanja snage, morate odabrati na kojem vam je zapešću sat.

3 Ako je ovo prvi put da snimate aktivnost vježbanja snage, odaberite **Vježbanje > Pretraži treninge** i pratite upute na zaslonu (*Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect, stranica 58*).

4 Odaberite vježbanje.

NAPOMENA: Ako na satu nemate preuzetih vježbi snage, odaberite **Slobodno** >  i prijedite na korak 7.

5 Za prikaz pojedinosti o vježbanju prijedite prstom prema dolje.

6 Odaberite **Započni vježbanje**.

Za prikaz dodatnih opcija vježbanja možete odabrati Više.

7 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.

8 Započnite prvi set.

Sat zadano broji ponavljanja. Kada napravite najmanje četiri ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja.

Brojanje ponavljanja možete onemogućiti u postavkama aktivnosti (*Postavke aktivnosti, stranica 36*). Ako je ta opcija dostupna, sat će prikazati animaciju vježbe.

SAVJET: Sat može brojati samo ponavljanja jedne vježbe u svakom setu. Kad želite prijeći s jedne vježbe na drugu, potrebno je dovršiti set i pokrenuti novi.

9 Za prikaz dodatnih zaslona s podacima prijedite prstom prema gore ili dolje.

10 Kako biste dovršili set, pritisnite .

Na satu se prikazuju ukupna ponavljanja u setu.

11 Po potrebi uredite broj ponavljanja, odaberite  kako biste dodali težinu koja se dizala u setu te odaberite **Gotovo**.

12 Prikazat će se mjerač vremena za odmor i pokrenut će se odbrojavanje do sljedećeg seta.

SAVJET: Možete pričekati istek mjerača vremena ili pritisnite  kako bi se odmah pokrenuo sljedeći set.

13 Ponovite za svaki set vježbi snage dok ne dovršite aktivnost.

14 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  te odaberite **Zaustavi vježbanje**.

Savjeti za bilježenje aktivnosti vježbanja snage

- Dok izvodite ponavljanja, nemojte gledati na sat.

Satom biste se trebali služiti na početku i na kraju svakog seta, te tijekom odmora.

- Dok izvodite ponavljanja, fokusirajte se na tehniku.

- Izvodite vježbe vlastitom tjelesnom težinom ili vježbe s utezima.

- Ponavljanja izvodite ujednačenim, širokim pokretima.

Svako se ponavljanje bilježi kada se ruka na kojoj je sat vrati u početni položaj.

NAPOMENA: Vježbe za noge ne mogu se brojati.

- Uključite automatsko prepoznavanje setova kako biste pokrenuli i dovršili setove.

- Vježbe snage spremite i pošaljite na svoj Garmin Connect račun.

Pomoću alata dostupnih na Garmin Connect računu možete pregledavati i uređivati pojedinosti o aktivnosti.

Bilježenje HIIT aktivnosti

S pomoću specijaliziranih mjerača vremena možete zabilježiti aktivnost intervalnog treninga visokog intenziteta (HIIT).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Teretana > HIIT**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodno** za bilježenje otvorene HIIT aktivnosti bez strukture.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > AMRAP** za bilježenje što je moguće više rundi u zadanom vremenskom razdoblju.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > EMOM** za bilježenje postavljenog broja vježbi svake minute na minutu.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > Tabata** za izmjenjivanje intervala od 20 sekundi maksimalnog napora i 10 sekundi odmora.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > Prilagođeno** za postavljanje vremena kretanja, vremena odmora, broja vježbi i broja rundi.
 - Odaberite **Vježbanje** kako biste pratili spremljeno vježbanje.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu.
- 5 Pritisnite  za pokretanje svoje prve runde.
Sat prikazuje mjerač odbrojavanja i vaš trenutni puls.
- 6 Po potrebi pritisnite  za ručni prelazak na sljedeću rundu ili odmor.
- 7 Po dovršetku aktivnosti pritisnite  za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Bilježenje aktivnosti iz područja mobilnosti

Aktivnosti iz područja mobilnosti možete zabilježiti primjenjujući intervale aktivnosti i odmora ili možete preuzeti vježbe mobilnosti s Garmin Connect.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Teretana > Mobilnost**.
- 3 Pomaknite prikaz prema dolje i odaberite **Trening**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu intervala aktivnosti i odmora odaberite **Intervali**.
 - Za preuzimanje cijele vježbe s Garmin Connect odaberite **Biblioteka vježbanja > Pretraži treninge** i slijedite upute na zaslonu.
- 5 Pritisnite  kako biste započeli mjerač vremena aktivnosti.
Sat vas navodi kroz vježbe mobilnosti.
- 6 Krećite se kroz zaslon za prikaz dodatnih zaslona s podacima.

Golf

Igranje golfa

Napunite sat prije nego što počnete igrati golf ([Punjenje sata, stranica 130](#)).

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Golf**.

Uređaj pronalazi satelite, izračunava vašu lokaciju i odabire teren ako se u blizini nalazi samo jedan teren.

3 Ako se pojavi popis terena, odaberite jedan.

Tereni se automatski ažuriraju.

4 Prema potrebi postavite udaljenost za driver palicu.

5 Za praćenje rezultata odaberite ✓.

6 Odaberite okvir za izvođenje početnog udarca.

Prikazat će se zaslon s podacima o rupi.



①	Broj trenutačne rupe
②	Par rupe
③	Karta rupe
④	Udaljenost za driver palicu od okvira za izvođenje početnog udarca
⑤	Udaljenosti do prednje, srednje i stražnje strane greena

NAPOMENA: Budući da se položaj zastavice mijenja, sat izračunava udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena, ali ne i točan položaj zastavice.

7 Odaberite opciju:

- Dodirnite kartu za prikaz više pojedinosti ili promjenu lokacije zastavice ([Premještanje zastavice, stranica 25](#)).
- Pritisnite  kako biste otvorili izbornik za golf ([Izbornik za golf, stranica 24](#)).

Kada se pomaknete do sljedeće rupe, na satu će automatski prikazati podaci o novoj rupi.

Izbornik za golf

Tijekom runde možete pritisnuti  kako bi se prikazale dodatne funkcije u izborniku za golf.

Prikaži green: Omogućuje premještanje zastavice za preciznije mjerenje udaljenosti ([Premještanje zastavice, stranica 25](#)).

Virtualni caddie: Traži preporuke za palice od virtualnog caddieja ([Virtualni caddie, stranica 26](#)).

Promjena rupe: Omogućuje ručnu promjenu runde.

Kartica s rezultatima: Otvara karticu s rezultatima za rundu ([Praćenje rezultata, stranica 28](#)).

Pokazivač zastavice: Funkcija PinPointer je kompas koji pokazuje lokaciju zastavice kada ne vidite green. Ova vam funkcija može pomoći da odigrate dobar udarac, čak i ako se nalazite u šumi ili dubokoj pješčanoj zamci.

NAPOMENA: Ako se vozite u kolicima za golf, nemojte koristiti funkciju PinPointer. Smetnje s golf kolica mogu utjecati na točnost kompasa.

Vjetar: Otvara pokazivač koji pokazuje brzinu i smjer vjetra u odnosu na zastavicu.

Informacije o rundi: Rezultat, statistiku i podatke o koracima možete pregledavati tijekom runde.

Mjerenje udarca: Prikazuje udaljenost prethodnog udarca zabilježenog s pomoću funkcije Garmin AutoShot™ ([Pregled izmjerenih udaraca, stranica 27](#)). Udarac možete snimiti i ručno ([Ručno mjerenje udarca, stranica 28](#)).

Posljednji udarac: Pregledajte informacije za zadnji udarac.

NAPOMENA: Možete pregledati udaljenosti za sve udarce otkrivene tijekom trenutne runde. Po potrebi možete ručno dodati udarac ([Ručno dodavanje udarca, stranica 28](#)).

Statistika za palice: Prikazuje statističke podatke kao što su udaljenost i preciznost za svaku palicu za golf. Prikazuje se kada uparite kompatibilne Approach® CT10 senzore za praćenje palice ili omogućite postavku Upit za palice.

Izlazak i zalazak sunca: Prikazuje vrijeme izlaska i zalaska sunca te vrijeme sumraka za trenutni dan.

Postavke: Dopušta prilagodbu postavki aktivnosti golfa ([Postavke golfa, stranica 25](#)).

Kraj runde: Završava trenutačnu rundu.

Postavke golfa

Tijekom runde pritisnite  i odaberite Postavke za prilagodbu značajki i postavki golfa.

Praćenje rezultata: Omogućuje postavljanje preferenci bodovanja te uključuje praćenje statistike. ([Postavke praćenja rezultata, stranica 28](#)).

Udaljenost za driver palicu: Postavlja prosječnu udaljenost koju loptica prelazi od okvira za izvođenje početnog udarca pri udarcu drive.

PlaysLike: Postavlja preference za „odigrane” udaljenosti koja prikazuje prilagođenu udaljenost do greena tijekom igranja golfa ([PlaysLike Distance ikone, stranica 25](#)).

NAPOMENA: Za ovu je značajku potrebna pretplata Garmin Golf™.

Sjenčanje kontura: Omogućuje sjenčanje nadmorske visine ili nagiba za green na terenima sa podacima o konturama greena ([Aplikacija Garmin Golf, stranica 111](#)).

Virtualni caddie: Omogućuje odabir automatskog ili ručnog virtualnog caddieja za preporuke za palicu. Pojavljuje se nakon što odigrate pet rundi golfa, prati vaše palice i prenosi vašu karticu s rezultatima u aplikaciju Garmin Golf.

Veliki brojevi: Promjena veličine brojeva na zaslonu s prikazom rupe.

Način turnira: Onemogućuje funkcije udaljenosti PinPointer i PlaysLike. Ove funkcije nisu dopuštene tijekom službenih turnira ili rundi za izračunavanje hendikepa.

Udaljenost u golfu: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.

Brzina vjetra za golf: Postavlja mjerne jedinice brzine vjetra pri igranju golfa.

Upit za palice: Prikaz odzivnika koji vam omogućuje da nakon svakog zabilježenog udarca unesete palicu koju ste upotrijebili.

Sateliti: Postavlja satelitski sustav koji će se upotrebljavati za aktivnost ([Postavke satelita, stranica 42](#)).

Bilježenje aktivnosti: Omogućuje bilježenje golferskih aktivnosti u obliku FIT datoteke. Podaci o fitnessu bilježe se u datoteke FIT u obliku prilagođenom za aplikaciju Garmin Connect.

Senzori palice: Omogućuje postavljanje kompatibilnih Approach CT10 senzora za praćenje palice.

Uparivanje mjerača dometa: Uparuje sat s kompatibilnim mjeračem dometa.

PlaysLike Distance ikone

Funkcija PlaysLike udaljenosti računa promjene nadmorske visine terena, brzine i smjera vjetra te gustoću zraka i prikazuje prilagođenu udaljenost do greena. Tijekom runde možete dodirnuti udaljenost do greena da biste vidjeli PlaysLike udaljenost. Možete prstom povući prema gore kako biste vidjeli koliko se udaljenost promijenila zbog svakog čimbenika.

SAVJET: U postavkama aktivnosti možete konfigurirati koji se podaci računavaju u PlaysLike prilagodbe ([Postavke golfa, stranica 25](#)).

▲: Odigrana je udaljenost dulja od očekivane.

■: Odigrana je udaljenost jednaka očekivanoj udaljenosti.

▼: Odigrana je udaljenost kraća od očekivane.

⬆️: Razlika u udaljenosti zbog promjene nadmorske visine.

⬆️: Razlika u udaljenosti zbog brzine i smjera vjetra.

⬆️: Razlika u udaljenosti zbog gustoće zraka.

Premještanje zastavice

Možete proučiti green i premjestiti zastavicu na novu lokaciju.

1 Na zaslonu s informacijama o rupi pritisnite .

2 Odaberite **Prikaži green**.

3 Dodirnite i povucite zastavicu na točnu lokaciju.


 naznačuje odabranu lokaciju zastavice.

4 Za prihvatanje lokacije zastavice pritisnite .

Udaljenosti na zaslonu s podacima o rupi ažuriraju se i odražavaju novu lokaciju zastavice. Lokacija zastavice sprema se samo za trenutnu rundu.

Virtualni caddie

Prije upotrebe virtualnog caddieja morate odigrati pet rundi s Approach CT10 senzorima za praćenje palice ili omogućiti postavku Upit za palice (*Postavke aktivnosti, stranica 36*) te prenijeti svoje kartice s rezultatima. Za svaku rundu morate povezati upareni telefon s aplikacijom Garmin Golf. Virtualni caddie daje preporuke na temelju podataka o rupi na kojoj se nalazite, vjetru i vašim performansama sa svakom palicom.

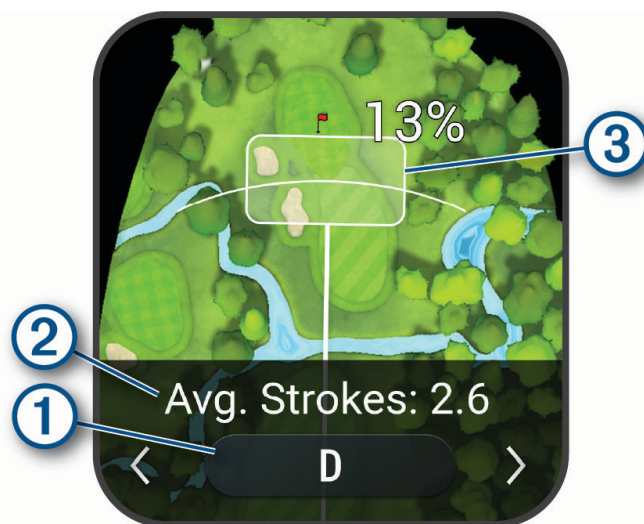

①	Prikazuje preporučenu palicu ili kombinaciju palica za rupu. Za prikaz drugih palica možete odabrati < ili >.
②	Prikazuje prosječan broj očekivanih udaraca do rupe s preporučenom palicom.
③	Prikazuje područje disperzije udaraca za sljedeći udarac s preporučenom palicom temeljem vaših prethodnih udaraca palicom. NAPOMENA: Ako se područje disperzije udaraca preklapa sa završnim krugom, šanse za uspješan dolazak do završnog kruga prikazat će se u vidu postotka.

Pregledavanje udaljenosti do zastavice


Funkcija PinPointer kompas je koji vam pomaže pri određivanju smjera kada ne vidite green. Ova vam funkcija može pomoći da odigrate dobar udarac, čak i ako se nalazite u šumi ili dubokoj pješčanoj zamci.

NAPOMENA: Ako se vozite u kolicima za golf, nemojte koristiti funkciju PinPointer. Smetnje s golf kolica mogu utjecati na točnost kompasa.

- 1 Na zaslonu s informacijama o rupi pritisnite .
- 2 Odaberite **Pokazivač zastavice**.
Strelica pokazuje na lokaciju zastavice.

Opasnosti i layupovi

Možete dodirnuti kartu i dodirnuti ⚠ kako biste vidjeli opasnosti i layupove za trenutnu rupu.

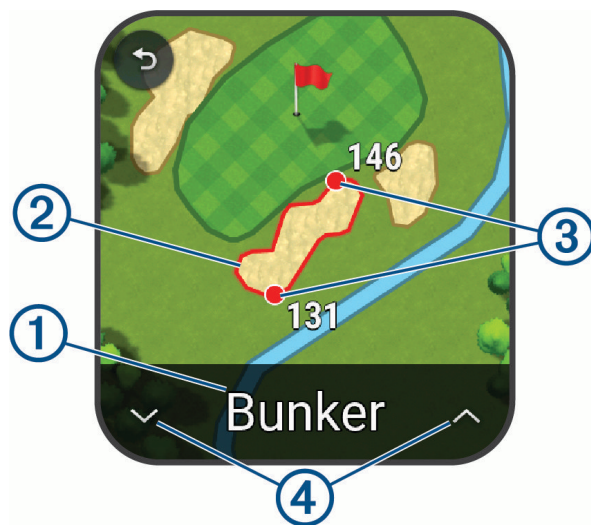

①	Vrsta opasnosti ili udaljenost do layupa.
②	Istaknuta lokacija opasnosti ili layupa.
③	Udaljenost do layupa ili do prednje i stražnje strane opasnosti.
④	Možete dodirnuti strelice kako biste vidjeli druge opasnosti ili layupove na rupi.

Pregled izmjerenih udaraca

Vaš uređaj sadrži funkcije za automatsko prepoznavanje i bilježenje udaraca. Svaki put kada duž fairwaya odigrate udarac, uređaj bilježi udaljenost udarca kako biste je kasnije mogli vidjeti.

SAVJET: Automatsko prepoznavanje udaraca najbolje funkcionira kada nosite uređaj na zapešću ruke kojom udarate i kada ostvarite dobar kontakt s lopticom. Puttovi se ne prepoznaju.

1 Tijekom igranja golfa pritisnite .

2 Odaberite **Mjerenje udarca**.

Prikazuje se udaljenost zadnjeg udarca.

NAPOMENA: Udaljenost se automatski ponovno postavlja kada ponovno udarite loptu, putt na greenu ili kada se pomaknete na sljedeću rupu.

3 Pritisnite  i odaberite **Prethodni udarci** da biste vidjeli sve zabilježene udaljenosti udaraca.

NAPOMENA: Udaljenost od zadnjeg udarca prikazuje se i na vrhu zaslona s podacima o rupi.

Ručno mjerenje udarca

Možete ručno dodati udarac ako ga sat nije otkrio. Morate dodati udarac s lokacije propuštenog udarca.

- 1 Izvedite udarac i gledajte gdje će pasti loptica.
- 2 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite .
- 3 Odaberite **Mjerenje udarca**.
- 4 Pritisnite .
- 5 Odaberite **Dodaj udarac**.
- 6 Ako je potrebno, unesite palicu s kojom ste izveli udarac.
- 7 Prošećite ili se odvezite do svoje loptice.

Kada sljedeći put udarite lopticu, sat automatski bilježi udaljenost zadnjeg udarca. Ako je potrebno, možete ručno dodati udarac.

Ručno dodavanje udarca

Možete ručno dodati udarac ako ga uređaj nije otkrio. Morate dodati udarac s lokacije propuštenog udarca.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Posljednji udarac** >  > **Dodaj udarac**.
- 3 Odaberite  za izvođenje novog udarca s trenutačne lokacije.

Praćenje rezultata

- 1 Za vrijeme igranja golfa pritisnite .
- 2 Odaberite **Kartica s rezultatima**.
- 3 Odaberite rupu.
- 4 Za postavljanje rezultata odaberite  ili .

Postavke praćenja rezultata

Tijekom runde pritisnite  i odaberite **Postavke** > **Praćenje rezultata**.

Metoda praćenja rezultata: Promjena metode koju uređaj koristi za praćenje rezultata.

Praćenje hendikepa: Omogućuje praćenje hendikepa.

Pokaži rezultat: Prikazuje ukupan rezultat za rundu na vrhu kartice s rezultatima ([Praćenje rezultata, stranica 28](#)).

Praćenje statistike: Omogućuje praćenje statistike za broj puttova, broj udaraca na green u zadanom okviru i pogotke na fairwayu dok igrate golf.

Kazne: Omogućuje praćenje kaznenih udaraca tijekom igranja golfa ([Bilježenje golferske statistike, stranica 29](#)).

Odzivnik: Omogućuje da se na početku runde postavi upit želite li bilježiti rezultat.

Postavljanje metode praćenja rezultata

Možete promijeniti metodu koju sat upotrebljava za praćenje rezultata.

- 1 Tijekom runde pritisnite .
- 2 Odaberite **Postavke** > **Praćenje rezultata** > **Metoda praćenja rezultata**.
- 3 Odaberite metodu praćenja rezultata.

O praćenju rezultata za Stableford igru

Kada odaberete način praćenja rezultata za Stableford igru ([Postavljanje metode praćenja rezultata, stranica 28](#)), bodovi se dodjeljuju na temelju broja udaraca u odnosu na par. Na kraju runde pobjeđuje osoba s najvećim rezultatom. Uređaj dodjeljuje bodove na način koji propisuje udruga United States Golf Association.

Rezultat igre koja se boduje po Stableford pravilima prikazuje se u bodovima umjesto u udarcima.

Točke	Udarci u odnosu na par
0	2 ili više iznad
1	1 iznad
2	Par
3	1 ispod
4	2 ispod
5	3 ispod

Praćenje golferske statistike

Ako na satu omogućite praćenje statistike, možete pregledati statistiku za trenutnu rundu ([Pregledavanje sažetka runde, stranica 29](#)). Pomoću aplikacije Garmin Golf možete uspoređivati runde i pratiti svoj napredak.

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Golf**.

Uređaj pronalazi satelite, izračunava vašu lokaciju i odabire teren ako se u blizini nalazi samo jedan teren.

3 Ako se pojavi popis terena, odaberite jedan.

Tereni se automatski ažuriraju.

4 Odaberite  > **Postavke** > **Praćenje rezultata** > **Praćenje statistike**.

Bilježenje golferske statistike

Ako želite zabilježiti statistiku, najprije morate omogućiti praćenje statistike ([Praćenje golferske statistike, stranica 29](#)).

1 Na kartici s rezultatima odaberite rupu.

2 Postavite broj udaraca, uključujući puttove, i odaberite **Spremi**.

3 Postavite broj odigranih puttova i odaberite **Spremi**.

NAPOMENA: Broj odigranih puttova upotrebljava se samo za praćenje statistike i ne povećava rezultat.

4 Odaberite opciju:

- Ako loptica pogodi fairway, odaberite .
- Ako loptica ne pogodi fairway, odaberite  ili .

5 Odaberite **Spremi**.

Pregledavanje odigranih udaraca

1 Nakon odigrane rupe pritisnite .

2 Odaberite **Posljednji udarac** kako biste vidjeli informacije o svom zadnjem udarcu.

Pregledavanje sažetka runde

Rezultat, statistiku i podatke o koracima možete pregledavati tijekom runde.

1 Pritisnite .

2 Odaberite **Informacije o rundi**.

3 Povucite prstom prema gore ili dolje kako bi se prikazalo više informacija.

Završetak runde

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Kraj runde**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za spremanje runde i vraćanje u način rada sata, odaberite **Spremi**.
 - Za uređivanje kartice s rezultatima odaberite **Uređivanje rezultata**.
 - Za odbacivanje runde i vraćanje u način rada sata, odaberite **Odbaci**.
 - Za zaustavljanje runde i kasniji nastavak odaberite **Pauziranje runde**.

Prilagođavanje popisa palica za golf

Nakon što uparite kompatibilni golferski sat s telefonom putem aplikacije Garmin Golf, s pomoću te aplikacije možete prilagoditi zadani popis palica za golf.

- 1 Otvorite aplikaciju Garmin Golf na svojem telefonu.
- 2 Odaberite **Profil > Moja torba**.
- 3 Odaberite opciju za dodavanje, uređivanje, brisanje ili označavanje neaktivne palice.
- 4 Sinkronizirajte kompatibilni golferski Garmin s aplikacijom Garmin Golf.
Ažurirani popis palica za golf prikazuje se na vašem golferskom satu.

Aktivnosti na otvorenom

Bilježenje aktivnosti penjanja po manjim stijenama

Tijekom aktivnosti penjanja po manjim stijenama možete bilježiti rute. Ruta je put penjanja na manjoj stijeni ili manjoj formaciji stijena.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Na otvorenom > Penjanje po manjim stijenama**.
- 3 Odaberite sustav ocjenjivanja nagiba.
NAPOMENA: Pri sljedećem pokretanju aktivnosti penjanja po manjim stijenama sat će upotrijebiti ovaj sustav ocjenjivanja nagiba. Za promjenu sustava možete prstom povući prema dolje, odabrati postavke aktivnosti te odabrati **Sustav ocjenjivanja**.
- 4 Odaberite razinu teškoće ove rute.
- 5 Pritisnite  kako biste pokrenuli mjerač vremena rute.
- 6 Započnite prvu rutu.
- 7 Za dovršetak rute pritisnite .
- 8 Odaberite opciju:
 - Za spremanje uspješne rute odaberite **Dovršeno**.
 - Za spremanje neuspješne rute odaberite **Pokušaj uspona**.
 - Za brisanje rute odaberite **Odbaci**.
- 9 Kada se odmorite, pritisnite  kako biste pokrenuli sljedeću rutu.
- 10 Ponovite postupak za svaku rutu dok ne dovršite aktivnost.
- 11 Nakon posljednje rute pritisnite  da biste zaustavili mjerač vremena rute.
- 12 Odaberite **Spremi**.

Početak ekspedicije

Uz pomoć aktivnosti **Ekspedicija** produljite trajanje baterije dok bilježite aktivnost koja traje više dana.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Ekspedicija**.
- 3 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.

Uređaj prelazi u način rada sa smanjenom potrošnjom energije i prikuplja GPS točaka traga jednom u sat vremena. Kako bi se trajanje baterije maksimalno produljilo, uređaj isključuje sve senzore i dodatke, uključujući i vezu s vašim pametnim telefonom.

Ručno bilježenje točke traga

Tijekom ekspedicije, točke traga bilježe se automatski ovisno o odabranom intervalu bilježenja. U bilo kojem trenutku možete ručno zabilježiti točku traga.

- 1 Tijekom ekspedicije pritisnite .
- 2 Odaberite **Dodavanje točke**.

Pregledavanje točaka traga

- 1 Tijekom ekspedicije pritisnite .
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite **Prikaz točaka**.
- 4 Odaberite točku traga s popisa.

Odlazak u ribolov

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Ribarski**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Pritisnite  i odaberite opciju:
 - Kako bi se vaš ulov dodao broju ulovljenih riba i kako bi se spremila lokacija ulova, odaberite **Bilježenje ulova**.
 - Za spremanje trenutačne lokacije odaberite **Spremi lokaciju**.
 - Za postavljanje mjerača vremena intervala, vremena završetka ili podsjetnik vremena završetka te aktivnosti, odaberite **Mjerači vremena za ribolov**.
 - Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti, odaberite **Natrag na početak** i odaberite opciju.
 - Za prikaz spremljenih lokacija odaberite **Spremljene lokacije**.
 - Za navigiranje do odredišta odaberite **Navigacija** i odaberite opciju.
 - Za uređivanje postavki aktivnosti odaberite **Postavke** pa odaberite opciju (*Postavke aktivnosti*, stranica 36).
- 5 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Završi ribolov**.

Lov

Možete spremite lokacije relevantne za lov i vidjeti kartu spremljenih lokacija. Tijekom aktivnosti lova uređaj koristi GNSS način rada koji štedi bateriju.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Lov**.
- 3 Pritisnite  i odaberite **Započni lov**.
- 4 Pritisnite  i odaberite opciju:
 - Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti, odaberite **Natrag na početak** i odaberite opciju.
 - Za spremanje trenutne lokacije odaberite **Spremi lokaciju**.
 - Za prikaz lokacija spremljenih tijekom aktivnosti lova odaberite **Lokacije za lov**.
 - Za prikaz svih prethodno spremljenih lokacija odaberite **Spremljene lokacije**.
 - Za navigiranje do odredišta odaberite **Navigacija** i odaberite opciju.
 - Za uređivanje postavki aktivnosti odaberite **Postavke**, a zatim odaberite opciju ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)).
- 5 Kada završite lov, pritisnite  i odaberite **Završi lov**.

Zimski sportovi

Pregledavanje skijaških spustova

Vaš sat bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove i daskanje na snijegu. Automatski snima nove skijaške spustove kada se počnete kretati nizbrdo.

- 1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
- 2 Povucite prstom udesno.
- 3 Odaberite **Prikaz laufova**.
- 4 Za prikaz detalja o zadnjem spustu, trenutačnom spustu i ukupnim spustovima povucite prstom prema gore.
Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijeđena udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni silazak.

Bilježenje aktivnosti slobodnog skijanja ili snowboarda

Aktivnost slobodnog skijanja ili snowboarda omogućuje vam prebacivanje između načina praćenja za penjanje i spuštanje, tako da možete precizno pratiti svoju statistiku. Postavku Praćenje načina možete prilagoditi tako da automatski ili ručno promijenite načine rada praćenja ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Aktivnosti** > **Zimski sportovi** > **Alpsko skijanje**.
 - Odaberite **Aktivnosti** > **Zimski sportovi** > **Alpski snowboarding**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako počinjete aktivnost na usponu, odaberite **Penjanje**.
 - Ako počinjete aktivnost kretanjem nizbrdo, odaberite **Spuštanje**.
- 4 Pritisnite  kako biste pokrenuli mjerač vremena aktivnosti.
- 5 Ako je potrebno, pritisnite  za zamjenu načina praćenja za penjanje i spuštanje.
- 6 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Druge aktivnosti

Bilježenje aktivnosti disanja

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Drugo > Disanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Koherentnost** da biste postigli stanje mirne pripravnosti.
 - Odaberite **Opuštanje i fokusiranje** da biste opustili tijelo i fokusirali um.
 - Odaberite **Opuštanje i fokusiranje (kratko)** da biste opustili tijelo i fokusirali um u kraćem vremenskom razdoblju.
 - Odaberite **Mirnoća** da biste smanjili razinu stresa i pripremili se za spavanje.
- 4 Ako je potrebno, odaberite **Započni vježbanje**.
- 5 Pritisnite  kako biste pokrenuli aktivnost.
- 6 Slijedite upute na zaslonu dok vas sat navodi kroz vježbe disanja.
- 7 Pritisnite  kako biste preskočili na sljedeći korak u fazi disanja.
- 8 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.
Prikazuju se vaš prosječni broj udisaja i puls.
- 9 Povucite prstom ulijevo.
- 10 Odaberite **Svi statistički podaci**.
Prikazuju se vaš prosječni puls, maksimalni puls, prosječni broj udisaja i promjena stresa.

Bilježenje aktivnosti meditacije

Možete odabrati vođenu sesiju ili stvoriti svoju vlastitu aktivnost meditacije.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
 - 2 Odaberite **Aktivnosti > Drugo > Meditacija**.
 - 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodno** za bilježenje otvorene aktivnosti meditacije bez strukture.
 - Odaberite **Sesija** za praćenje vođene sesije s audiozapisom.
 - Odaberite **Prilagođeno** za kreiranje prilagođene sesije s audiozapisom.
 - 4 Ako je potrebno, pritisnite  ili slijedite upute na zaslonu.
 - 5 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Sat prikazuje mjerač odbrojavanja ili namjeru.
 - 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite  za slušanje audiozapisa meditacije s vanjskog zvučnika i postavljanje glasnoće zvučnika.
 - Povežite slušalice za slušanje audiozapisa meditacije ([Povezivanje Bluetooth slušalice, stranica 117](#)).
- NAPOMENA:** Obavijesti su onemogućene tijekom aktivnosti meditacije.
- 7 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Igranje

Upotreba aplikacije Garmin GameOn™

Kad uparite sat s računalom, možete zabilježiti aktivnost igranja na satu i pregledavati podatke o performansama u stvarnom vremenu na računalu.

- 1 Na računalu idite na web-mjesto www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn i preuzmite aplikaciju Garmin GameOn.
- 2 Za dovršetak instalacije slijedite upute na zaslonu.
- 3 Pokrenite aplikaciju Garmin GameOn.
- 4 Kada aplikacija Garmin GameOn zatraži uparivanje sa satom, pritisnite  i na satu odaberite **Aktivnosti > Drugo > Gaming**.

NAPOMENA: Dok je sat povezan s aplikacijom Garmin GameOn, na satu su onemogućene obavijesti i druge Bluetooth funkcije.

- 5 Odaberite **Upari odmah**.
- 6 Odaberite svoj sat na popisu i slijedite upute na zaslonu.

SAVJET: Možete pritisnuti  > **Postavke** kako biste prilagodili postavke, ponovo pročitali upute ili uklonili sat. Aplikacija Garmin GameOn pamti vaš sat i postavke kad sljedeći put otvorite aplikaciju. Po potrebi možete upariti sat s drugim računalom (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100*).

- 7 Odaberite opciju:

- Na računalu pokrenite podržanu igru kako biste automatski pokrenuli aktivnost igranja.
- Na satu ručno pokrenite aktivnost igranja (*Bilježenje igranja s ručnim unosom, stranica 34*).

Aplikacija Garmin GameOn pokazuje podatke o vašim performansama u stvarnom vremenu. Kada dovršite svoju aktivnost, aplikacija Garmin GameOn prikazuje sažetak aktivnosti igranja i informacije o meču.

Bilježenje igranja s ručnim unosom

Na satu možete zabilježiti aktivnost igranja i ručno unijeti statistiku za svaki meč.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Drugo > Gaming**.
- 3 Odaberite **Preskoči**.
- 4 Odaberite vrstu igre.
- 5 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.
- 6 Na kraju meča pritisnite  kako biste zabilježili rezultat ili plasman u meču.
- 7 Pritisnite  kako biste pokrenuli novi meč.
- 8 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija

Popis aplikacija, zaslone s podacima, podatkovna polja i ostale postavke možete prilagoditi.

Prilagođavanje popisa aplikacija

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Uređivanje**.
- 3 Odaberite **Dodaj** i odaberite jednu ili više aplikacija koje želite dodati na popis aplikacija.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu lokacije aplikacije na popisu odaberite aplikaciju, povucite prstom prema gore ili prema dolje za pomicanje aplikacije i pritisnite  za odabir nove lokacije.
 - Za uklanjanje aplikacije s popisa odaberite aplikaciju, a zatim odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Prilagodba popisa omiljenih aktivnosti

Popis vaših omiljenih aktivnosti pruža vam brzi pristup aktivnostima koje najčešće upotrebljavate.

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Aktivnosti**.

Ako ste već odabrali svoje omiljene aktivnosti, one se pojavljuju na vrhu vašeg popisa.

3 Odaberite **Uređivanje**.

4 Odaberite opciju:

- Za promjenu lokacije aktivnosti na popisu odaberite aktivnost, povucite prstom prema gore ili prema dolje za pomicanje aktivnosti i pritisnite  za odabir nove lokacije.
- Za uklanjanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i zatim odaberite .
- Za dodavanje omiljene aktivnosti odaberite **Dodaj** i zatim odaberite jednu ili više aktivnosti.

Prikvačivanje omiljene aktivnosti na popis

Na vrh popisa aplikacija i aktivnosti možete prikvačiti do tri omiljene aktivnosti.

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Aktivnosti** > **Uređivanje**.

3 Prelistajte do omiljene aktivnosti ([Prilagodba popisa omiljenih aktivnosti, stranica 35](#)).

4 Odaberite  pored svoje omiljene aktivnosti.

Pri sljedećem otvaranju popisa aplikacija i aktivnosti na vrhu popisa bit će prikvačena aktivnost.

Prilagođavanje zaslona s podacima

Možete prikazati, sakriti i promijeniti izgled i sadržaj zaslona s podacima za svaku aktivnost.

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.

3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.

4 Odaberite **Zasloni s podacima**.

5 Prelistajte na zaslon s podacima koji želite prilagoditi.

6 Povucite prstom ulijevo.

7 Odaberite opciju:

- Odaberite **Izgled** za prilagođavanje broja podatkovnih polja na zaslonu s podacima.
- Odaberite **Podatkovna polja** i odaberite polje kako biste promijenili podatke koji će se prikazivati u polju.
SAVJET: Za popis svih dostupnih podatkovnih polja pogledajte [Podatkovna polja, stranica 143](#). Nisu sva podatkovna polja dostupna za sve vrste aktivnosti.
- Odaberite **Promijeni redoslijed** kako biste promijenili lokaciju zaslona s podacima u slijedu.
- Odaberite **Ukloni** kako biste uklonili zaslon s podacima iz slijeda.

8 Po potrebi za dodavanje zaslona s podacima u slijed odaberite **Dodaj novo**.

Možete dodati prilagođeni zaslon s podacima ili odabrati neki od prethodno definiranih zaslona s podacima.

Stvaranje prilagođene aktivnosti

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Uređivanje** > **Dodaj**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite  kako biste stvorili prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.
 - Odaberite **Drugo** > **Drugo** kako biste stvorili novu prilagođenu aktivnost.
- 4 Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
- 5 Odaberite naziv ili unesite prilagođeno ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj, npr. Biciklizam(2).
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki aktivnosti. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima ili automatske značajke.
 - Odaberite **Gotovo** za spremanje i korištenje prilagođene aktivnosti.

Postavke aktivnosti

Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno učitane aplikacije prema vašim potrebama. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima i omogućiti upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne za sve vrste aktivnosti. Neke vrste aktivnosti imaju zasebne popise postavki.

Na zaslonu sata povucite ulijevo, odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost, povucite prstom dolje te odaberite postavke aktivnosti.

3D udaljenost: Izračunava udaljenost uz pomoć promjene u nadmorskoj visini kao i vodoravnog kretanja tlom.

3D brzina: Izračunava brzinu uz pomoć promjene u nadmorskoj visini, kao i vodoravnog kretanja tlom.

Istaknuta boja: Postavlja boju isticanja za ikonu aktivnosti.

Dodaj aktivnost: Dodaje vrstu aktivnosti u multisport aktivnost.

Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening ili navigaciju za aktivnost ([Upozorenja za aktivnosti, stranica 39](#)).

Audioizlaz: Postavlja upotrebu glasovnih upozorenja na audiouređaju ([Reprodukcija glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti, stranica 40](#)).

Automatski uspon: Otkriva promjene nadmorske visine uz pomoć ugrađenog visinomjera i automatski prikazuje mjerodavne podatke o usponu.

Auto Lap: Postavlja opcije za funkciju Auto Lap za automatsko označavanje dionica. Opcija **Udaljenost automatske dionice** označava dionice na određenoj udaljenosti. Opcija **Automatska dionica na temelju položaja** označava krugove na lokaciji na kojoj ste prethodno pritisnuli . Kada dovršite dionicu, prikazat će se prilagodljiva poruka upozorenja za dionicu. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

Auto Pause: Postavlja opcije za funkciju Auto Pause® na zaustavljanje bilježenja podataka pri zaustavljanju ili pri usporavanju ispod zadane brzine. Ta je funkcija korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga mjesta gdje morate stati.

Automatski odmor: Automatski stvara interval za odmor kada se prestanete kretati tijekom aktivnosti plivanja u bazenu ([Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja, stranica 19](#)). Tu postavku možete omogućiti i tijekom aktivnosti ultra trčanja ([Postavke automatskog odmora za ultra trčanje, stranica 16](#)).

Autom. izračun dionica: Automatski otkriva skijaške dionice i dionice snowboarda s ugrađenim mjeračem brzine ([Pregledavanje skijaških spustova, stranica 32](#)).

Automatsko pomicanje: Automatski se kreće kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen mjerač vremena aktivnosti.

Automatski setovi: Automatski pokreće i zaustavlja setove vježbi tijekom aktivnosti vježbi snage.

Automatska promjena sporta: Automatski prepoznaje prijelaze na sljedeći sport u multisport aktivnosti kao što je triatlon.

Automatsko pokretanje: Automatski pokreće mjerač vremena aktivnosti kada se počnete kretati (na primjer **Motocross**).

Slanje pulsa: Automatski odašilje podatke o puls u sat na uparene uređaje kada započnete aktivnost (*Odašiljanje podataka o puls u, stranica 86*).

Slanje senzora na GameOn: Automatski odašilje biometrijske podatke u aplikaciju Garmin GameOn kada započnete aktivnost igranja (*Upotreba aplikacije Garmin GameOn™, stranica 34*).

ClimbPro: Prikazuje podatke o usponu za nadolazeće i trenutačne uzbrdice tijekom praćenja staze (*Korištenje funkcije ClimbPro, stranica 41*).

Pokretanje odbrojanja: Omogućuje mjerač odbrojanja za intervale plivanja u bazenu.

Zasloni s podacima: Prilagođava zaslone s podacima i dodaje nove zaslone s podacima za aktivnost (*Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 35*).

Uredi težinu: Traži dodavanje težine s kojom ste vježbali tijekom treninga snage ili kardio aktivnosti.

Upozorenja za kraj: Postavlja upozorenja na dvije ili pet minuta prije kraja aktivnosti meditacije.

Bljeskanje: Postavlja način, brzinu i boju bljeskanja LED svjetla tijekom aktivnosti.

Sustav ocjenjivanja: Postavlja sustav ocjenjivanja nagiba za ocjenjivanje teškoće rute za aktivnost penjanja po stijenama.

Način rada za preskakivanje: Postavlja cilj aktivnosti preskakanja vijače na zadano vrijeme, broj ponavljanja ili otvoreni interval.

Broj staze: Postavlja broj staze za trčanje na atletskoj stazi.

Dionice: Konfigurira postavke za opcije **Auto Lap**, **Tipka Dionica** i **Upozorenje o dionici**.

Upozorenje o dionici: Postavlja podatkovna polja za prikaz dionica.

Tipka Dionica: Omogućuje  za snimanje dionice ili odmor tijekom aktivnosti. Možete definirati i zadano ponašanje za  tijekom multisport aktivnosti.

Zaključaj uređaj: Zaključava dodirni zaslon i gumb tijekom multisport aktivnosti kako bi se spriječilo nehotično pritiskanje gumba i povlačenje prstima po dodirnom zaslonu. Držite bilo koji gumb kako biste otključali sat.

Postavke karte: Postavlja preference prikaza za zaslone s podacima karte za određenu aktivnost (*Postavke karte, stranica 90*).

Slojevi karte: Postavlja podatke karte za prikaz na karti (*Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka, stranica 92*).

Praćenje načina: Način praćenja uspona i spusta postavlja na automatski ili ručni za slobodno skijanje i snowboarding.

Praćenje prepreka: Sprema lokacije prepreka iz prvog kruga staze. Na ponovljenim krugovima staze sat koristi spremljene lokacije za prebacivanje između prepreka i intervala trčanja (*Bilježenje aktivnosti za utrku s preprekama, stranica 15*).

Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u bazenu.

Prosjeck za snagu: Određuje se uključuje li sat u podatke za snagu vrijednosti s nulom za bicikl koje se pojavljuju kada ne okrećete pedale.

Isključivanje za uštedu energije: Postavlja ograničenje isteka vremena za ostajanje sata u načinu rada za aktivnosti dok čeka da pokrenete aktivnost, na primjer kada čekate na početak utrke. Opcija **Normalno** postavlja sat za prelazak u način rada s niskom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti. Opcija **Produljeno** postavlja sat za prelazak u način rada s niskom potrošnjom energije nakon 25 minuta neaktivnosti. Produženi način rada može skratiti trajanje baterije između dva punjenja.

Bilježenje nakon zalaska sunca: Postavlja sat za bilježenje točaka traga nakon zalaska sunca tijekom ekspedicije.

Zabilježi temperaturu: Bilježi temperaturu okoline sata ili s uparenog senzora temperature.

Bilježenje maksimalnog VO2: Bilježi procijenjeni maksimalni VO2 za vrijeme aktivnosti koja obično nije aktivnost izvedbe, kao što je **Terensko trčanje**.

Interval: Postavlja frekvenciju za bilježenje točaka traga tijekom ekspedicije. Po zadanim postavkama, GPS točke traga bilježe se jednom u sat vremena i ne snimaju se nakon zalaska sunca. Rjeđe bilježenje točaka traga produžuje vijek trajanja baterije.

Preimenuj: Postavlja naziv aktivnosti.

Praćenje ponavljanja: Bilježi broj ponavljanja tijekom vježbanja. Opcija **Samo vježbanja** bilježi broj ponavljanja samo tijekom vođenog vježbanja.

Ponavljanje: Bilježi ponavljanja u multisport aktivnostima. Primjerice, ovu opciju možete koristiti za aktivnosti koje uključuju više prijelaza kao što je plivanje/trčanje.

Vraćanje zadanih postavki: Ponovno postavlja postavke aktivnosti.

Izrada rute: Postavlja preference za izračun ruta za aktivnost ([Postavke izrade rute, stranica 41](#)).

Statistika rute: Bilježi statistiku rute za aktivnosti dvoranskog penjanja.

Snaga trčanja: Bilježi podataka o snazi trčanja i prilagođava postavke ([Postavke snage trčanja, stranica 102](#)).

Dionice: Konfigurira postavke za opcije **Tipka Dionica** i **Upozorenje o dionici**. Možete omogućiti ili onemogućiti **Autom. izračun dionica**.

Sateliti: Postavlja satelitski sustav koji će se upotrebljavati za aktivnost ([Postavke satelita, stranica 42](#)).

Upozorenja za segment: Obavještava vas o nadolazećim spremljenim segmentima ([Segmenti, stranica 42](#)).

Samoprocjena: Postavlja učestalost procjene percipiranog napora za aktivnost ([Procjena aktivnosti, stranica 13](#)).

Prepoznavanje zaveslaja: Automatski otkriva vrstu zamaha pri plivanju u bazenu.

Zaključavanje zaslona: Omogućuje otključavanje dodirnog zaslona povlačenjem prstom od vrha zaslona prema dolje.

Prepoznavanje staze: Automatski prepoznaje nalazite li se na trkaćoj stazi.

Prijelazi: Omogućuje prijelaze za multisport aktivnosti.

Jedinice: Postavlja mjerne jedinice za aktivnost.

Upozorenja vibracijom: Obavještava vas da udahnete ili izdahnete tijekom aktivnosti disanja.

Videozapisi za vježbanje: Reproducira instruktivne animacije s vježbama za aktivnost snage, kardio aktivnost, aktivnost joge ili pilatesa. Animacije su dostupne za prethodno instalirana vježbanja i vježbanja preuzeta s Garmin Connect računa.

Upozorenja za aktivnosti

Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima, u poboljšanju informiranosti u okolini i navigaciji prema odredištu. Neka su upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Tri su vrste upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.

Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava vas jedanput. Događaj je određena vrijednost.

Primjerice, sat možete postaviti tako da vas upozorava kada potrošite određenu količinu kalorija.

Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada je sat iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti. Primjerice, sat možete postaviti tako da vas upozorava kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad 210 otk./min.

Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad sat zabilježi određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti sat tako da vas upozorava svakih 30 minuta.

Naziv upozorenja	Vrsta upozorenja	Opis
Kadenca	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije	Događaj, ponavljajuće	Možete postaviti broj kalorija.
Prilagođeno	Događaj, ponavljajuće	Možete odabrati postojeću poruku ili stvoriti prilagođenu te odabrati vrstu upozorenja.
Udaljenost	Događaj, ponavljajuće	Možete postaviti interval udaljenosti.
Nadmorska visina	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost nadmorske visine.
Puls	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost pulsa ili odabrati promjene zona. Pogledajte odjeljke O zonama pulsa , stranica 113 i Izračuni zona pulsa , stranica 114 .
Tempo	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost tempa.
Tempo	Ponavljajuće	Možete postaviti ciljani tempo plivanja.
Napajanje	Domet	Možete postaviti visoku ili nisku razinu snage.
Blizina	Događaj	Radijus možete postaviti od spremljene lokacije.
Trčanje/hodanje	Ponavljajuće	Možete postaviti redovite odmore hodanjem u pravilnim intervalima.
Snaga trčanja	Događaj, udaljenost	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost zone snage.
Brzina	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost brzine.
Brzina hoda	Domet	Možete postaviti gornji ili donji broj zaveslaja po minuti.
Vrijeme	Događaj, ponavljajuće	Možete postaviti vremenski interval.
Mjerač vremena za stazu	Ponavljajuće	Možete postaviti vremenski interval za stazu u sekundama.

Postavljanje upozorenja

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
- 3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.
- 4 Odaberite **Upozorenja**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Dodaj novo** za dodavanje novog upozorenja za aktivnost.
 - Odaberite naziv upozorenja za uređivanje postojećeg upozorenja.
- 6 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
- 7 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
- 8 Po potrebi uključite upozorenje.

Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja. Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona (minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za upozorenja o vrijednostima izvan raspona.

Reprodukcija glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti

Vaš sat može reproducirati motivacijske obavijesti o statusu tijekom trčanja ili drugih aktivnosti. Za vrijeme glasovnog upozorenja sat ili pametni telefon utišava osnovne zvukove kako bi mogao reproducirati obavijest.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Načini rada fokusa > Aktivnost > Glasovna upozorenja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje glasovnih upozorenja putem zvučnika sata odaberite **Audioizlaz > Sat**.
 - Za postavljanje glasovnih upozorenja putem svojeg telefona ili povezanih Bluetooth slušalica, ako je dostupno, odaberite **Audioizlaz > Povezani uređaji**.
 - Želite li tijekom navigacije čuti upozorenja na skretanje, odaberite **Upozorenja navigacije**.
 - Ako želite čuti upozorenje za svaku dionicu, odaberite **Upozorenje o dionici**.
 - Ako želite prilagoditi upozorenja s podacima o tempu i brzini, odaberite **Upozorenje za tempo/brzinu**.
 - Ako želite prilagoditi upozorenja s podacima o puls, odaberite **Upozorenje za puls**.
 - Ako želite prilagoditi upozorenja s podacima o snazi, odaberite **Upozorenje za snagu**.
 - Ako želite čuti upozorenja kada pokrenete i zaustavite mjerač vremena aktivnosti, uključujući Auto Pause funkciju, odaberite **Događaji mjerača vremena**.
 - Ako želite da se upozorenja za vježbanje reproduciraju kao glasovna upozorenja, odaberite **Upozorenja za vježbanje**.
 - Ako želite da se upozorenja za aktivnosti reproduciraju ako glasovna upozorenja, odaberite **Upozorenja za aktivnosti** (*Upozorenja za aktivnosti, stranica 39*).

Postavke izrade rute

Za svaku aktivnost možete postaviti postavke izračuna rute kako biste prilagodili način na koji sat izračunava rute.

NAPOMENA: Nisu sve postavke dostupne za sve vrste aktivnosti.

Na izgledu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost, pritisnite , odaberite postavke aktivnosti, a zatim **Izrada rute**.

Određivanje rute na temelju popularnosti: Izračunava rute na temelju najpopularnijih trčanja i vožnji iz usluge Garmin Connect.

Staze: Postavlja kako s pomoću sata navigirate stazama. Upotrijebite opciju Slijedi stazu kako biste navigirali stazom upravo onako kako se prikazuje bez ponovnog izračunavanja. Upotrijebite opciju Koristi kartu kako biste navigirali stazom korištenjem rutabilnih karata i ponovno izračunali rutu ako siđete sa staze.

Metoda izračuna: Odabir načina računanja kako biste trajanje, udaljenost ili uspone rute sveli na najmanju moguću mjeru.

Izbjegavanje: Postavlja ceste ili vrste prijevoza koje će se izbjegavati na rutama.

Tip: Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje prilikom izravne izrade rute.

Korištenje funkcije ClimbPro

Funkcija ClimbPro pomaže vam da rasporedite snagu za nadolazeće uzbrdice na stazi. Možete pregledati pojedinosti o uzbrdici, uključujući gradijent, udaljenost i povećanje nadmorske visine, prije ili u stvarnom vremenu tijekom praćenja staze. Kategorije biciklističkih uspona određene prema duljini i gradijentu označene su bojama.

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.

4 Odaberite **ClimbPro > Status > Prilikom navigacije**.

5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Podatkovno polje** kako biste prilagodili podatkovno polje koje će se prikazivati na ClimbPro zaslonu.
- Odaberite **Alarm** kako biste postavili upozorenja na početku uzbrdice ili na određenoj udaljenosti od uzbrdice.
- Odaberite **Nizbrdice** kako biste uključili ili isključili nizbrdice za aktivnosti trčanja.
- Odaberite **Prepoznavanje uspona** kako biste odabrali vrste uspona prepoznate tijekom biciklističkih aktivnosti.

6 Pregledajte uspone i pojedinosti za stazu.

7 Počnite slijediti spremljenu stazu ([Navigacija prema odredištu, stranica 92](#)).

Postavke satelita

Za svaku aktivnost možete promijeniti postavke GNSS satelita da biste prilagodili satelitske sustave koji se upotrebljavaju. Dodatne informacije o GNSS satelitskim sustavima potražite na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

Na zaslonu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost, prijedite dolje i odaberite postavke aktivnosti te odaberite **Sateliti**.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

Isključi: Onemogućuje GNSS satelitske sustave za aktivnost.

Koristi zadano: Omogućuje satu primjenu zadanog načina rada fokusa na aktivnost za GNSS satelite (*Prilagodba zadanog načina rada fokusa, stranica 112*).

Samo GPS: Omogućuje GPS satelitski sustav.

Svi sustavi: Omogućuje više GNSS satelitskih sustava. Istovremena upotreba više GNSS satelitskih sustava omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim, upotreba više sustava satelita za globalnu navigaciju (GNSS-a) može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

UltraTrac: Rjeđe bilježi točke traga i podatke senzora. Omogućavanje značajke UltraTrac produljuje trajanje baterije, ali smanjuje kvalitetu snimljenih aktivnosti. Koristite značajku UltraTrac za aktivnosti koje zahtijevaju produljeno trajanje baterije, a za koje učestala ažuriranja podataka senzora nisu toliko važna.

Segmenti

Segmente za trčanje ili biciklizam s Garmin Connect računa možete poslati na svoj uređaj. Kad se segment spremi na vaš uređaj, možete se utrkiivati protiv segmenta, pokušati dostići ili poboljšati svoj osobni rekord ili rezultate drugih sudionika koji su se utrkiivali na istom segmentu.

NAPOMENA: Kada stazu preuzimate sa svog Garmin Connect računa, možete preuzeti sve segmente dostupne na stazi.

Strava™ segmenti

Strava segmente možete preuzeti na svoj uređaj Venu X1. Pratite Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim prošlim rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili isti segment.

Za prijavu za Strava članstvo otvorite izbornik Segmenti na svom Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na www.strava.com.

Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect segmente i na Strava segmente.

Utrkivanje protiv segmenta

Segmenti su virtualne staze za utrkiivanje. Možete se utrkiivati protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle aktivnosti, izvedbe drugih ljudi, kontakte na Garmin Connect računu ili druge članove trkačkih ili biciklističkih zajednica. Možete prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin Connect račun kako biste vidjeli svoj položaj u segmentu.

NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako biste mogli pregledati položaj segmenta.

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite aktivnost.

3 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.

Kada se približite segmentu, pojavit će se poruka i moći ćete se utrkiivati protiv segmenta.

4 Započnite utrku protiv segmenta.

Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.

Izgled

Možete prilagoditi izgled sata i funkcije brzog pristupa u slijedu brzih pregleda widgeta i izborniku kontrola.

Postavke izgleda sata

Izgled sata možete prilagoditi odabirom izgleda, boje i dodatnih podataka. Prilagođene izgled sata možete preuzeti iz trgovine Connect IQ.

Prilagođavanje izgleda sata

Možete prilagoditi podatke i prikaz izgleda sata ili aktivirati instalirani izgled sata Connect IQ ([Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 110](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Izgled sata**.
- 3 Prijeđite prstom za prikaz opcija izgleda sata.
- 4 Odaberite **Dodaj novo** kako biste odabrali opcije dostupnih zaslona sata.
- 5 Odaberite izgled sata i prijeđite prstom ulijevo.
- 6 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve izgled sata.

- Za aktiviranje izgleda sata odaberite **Primijeni**.
- Za dodavanje ili promjenu boje za isticanje digitalnog izgleda sata odaberite **Istaknuta boja**.
- Za promjenu boje pozadine odaberite **Pozadinska boja**.
- Za promjenu podataka koji se prikazuju na izgledu sata odaberite **Podaci**.
- Za promjenu boje podataka koji se pojavljuju na izgledu sata odaberite **Boja podataka**.
- Za odabir alternativnog stila izgleda sata odaberite **Stilovi**.
- Za uklanjanje izgleda sata odaberite **Izbriši**.

Brzi pregledi widgeta

Vaš se sat isporučuje s brzim pregledima widgeta koji omogućuju brz pregled podataka ([Brzi pregledi widgeta, stranica 46](#)). Nekim je funkcijama potrebna Bluetooth veza s kompatibilnim telefonom.

Neki se brzi pregledi widgeta zadano ne mogu vidjeti. Možete ih ručno dodati u popis brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46](#)). Neki brzi pregledi prikazat će se u skupini povezanih mjerenja, kao što su ona za zdravstveno stanje ili izvođenje aktivnosti.

SAVJET: Brze preglede widgeta možete preuzeti i iz Connect IQ Store ([Connect IQ funkcije, stranica 110](#)).

Naziv	Opis
ABC	Prikazuje kombinirane podatke visinomjera, barometra i kompasa.
Alternativne vremenske zone	Prikazuje trenutno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama (Dodavanje alternativnih vremenskih zona, stranica 122).
Aklimatizacija na veće nadmorske visine	Na visinama iznad 800 m (2625 ft) prikazuje grafikon na kojem se prikazuju vrijednosti prosječnog očitavanja pulsne oksimetrije, broja udisaja i pulsa u mirovanju u zadnjih sedam dana korigirane na temelju nadmorske visine.
Visinomjer	Prikazuje približnu nadmorsku visinu na temelju promjena tlaka zraka.
Barometar	Prikazuje podatke o tlaku u okolini na temelju nadmorske visine.
Body Battery™	Kad se nosi cijeli dan, prikazuje trenutnu Body Battery razinu i grafikon vaše razine energije u posljednjih nekoliko sati (Body Battery, stranica 47).
Kalendar	Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg telefona.
Kalorije	Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Kontrole za upravljanje kamerom	Omogućuje ručno snimanje fotografije i videozapisa kad je upareno s kompatibilnom kamerom na prednjem ili stražnjem svjetlu Varia™ (Upotreba kontrola Varia kamere, stranica 103).
Izazovi	Prikazuje vaš trenutni poredak na ljestvici ako sudjelujete u Garmin Connect izazovu.
Kompas	Prikazuje elektronički kompas.
Odbrojanja	Prikaz nadolazećih događaja s odbrojanjem.
Razina biciklističke kondicije	Prikazuje koji ste tip biciklista, vašu aerobnu izdržljivost te vaš aerobni i anaerobni kapacitet.
Biciklističke performanse	Prikazuje parametre biciklističkih performansi kao što su maksimalni VO2 i procjena FTP-a.
Rezultat izdržljivosti	Prikazuje rezultat, grafikon i kratku poruku koja opisuje vašu ukupnu izdržljivost na temelju svih zabilježenih aktivnosti.
Broj katova na koje ste se popeli	Prati broj katova na koje ste se popeli i napredak prema cilju.
Garmin trener	Prikazuje zakazane treninge kada odaberete plan treninga Garmin trenera na svojem Garmin Connect računu. Plan se prilagođava vašoj trenutnoj fizičkoj formi, preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke.
Golf	Prikazuje rezultate i statistiku golfa za zadnju rundu.
Health Snapshot	Pokreće Health Snapshot sesiju na vašem satu koja bilježi nekoliko ključnih zdravstvenih parametara dok mirujete dvije minute. Pruža uvid u vaše ukupno kardiovaskularno stanje. Sat bilježi parametre kao što su prosječni puls, razina stresa i brzina disanja. Prikazuje spremljene sažetke sesija Health Snapshot (Health Snapshot, stranica 6).
Zdravstveno stanje	Prikazuje podatke o zdravlju kao što su disanje i temperatura kože.
Puls	Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i grafikon prosječnog pulsa u mirovanju (RHR).

Naziv	Opis
Rezultat na uzbrdici	Prikazuje rezultat, grafikon, pridonosne parametre i kratku poruku koja opisuje vaš rezultat na uzbrdici na temelju zabilježenih aktivnosti trčanja.
Povijest	Prikazuje vašu povijest aktivnosti i grafikon zabilježenih aktivnosti (<i>Korištenje funkcije Povijest, stranica 80</i>).
Status varijabilnosti pulsa	Prikazuje sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa tijekom noći (<i>Status varijabilnosti pulsa, stranica 70</i>).
Minute intenzivnog vježbanja	Bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
inReach® kontrole	Šalje poruke putem uparenog inReach uređaja (<i>Upotreba daljinskog upravljača inReach, stranica 103</i>).
Savjetnik za oporavak od umora od letenja	Prikazuje vaš unutarnji sat tijekom putovanja i pruža smjernice koje će vam pomoći da se prilagodite vremenskoj zoni odredišta (<i>Upotreba savjetnika za oporavak od umora od letenja, stranica 50</i>).
Zadnja aktivnost	Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene aktivnosti.
Zadnja vožnja Zadnje trčanje Zadnje plivanje	Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene aktivnosti i povijesti navedenog sporta.
Svjetla	Osigurava kontrole za upravljanje svjetlima na biciklu ako ste uparili svjetlo Varia i sat Venu X1.
Messenger	Prikazuje vaše Garmin Messenger razgovore u aplikaciji i omogućuje vam odgovor na poruke sa sata (<i>Aplikacija Garmin Messenger, stranica 111</i>).
Mjesečeva mijena	Prikazivanje vremena izlaska i zalaska mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Glazba	Kontrole playera glazbe vašeg telefona ili glazbe na uređaju.
Drijemanja	Prikazuje ukupno trajanje drijemanja i povećanje energije Body Battery. Možete pokrenuti mjerač za drijemanje i postaviti alarm koji će vas probuditi.
Obavijesti	Upozorava vas na dolazne pozive, poruke, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na telefonu (<i>Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 105</i>).
Primarna utrka	Prikazuje utrku koju smatrate primarnom na kalendaru usluge Garmin Connect.
Pulsni oksimetar	Omogućuje ručno očitavanje pulsnog oksimetra (<i>Očitavanje pulsnim oksimetrom, stranica 88</i>). Ako ste preaktivni da sat izvrši očitavanje pulsnog oksimetra, mjerenje se neće zabilježiti.
Kalendar utrka	Prikazuje predstojeće utrke postavljene na kalendaru Garmin Connect.
Oporavak	Prikazuje vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je četiri dana.
Disanje	Trenutačan tempo disanja u udisajima u minuti i prosječna sedmodnevna vrijednost. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše opustili.
Učinkovitost trčanja	Prikazuje energetske troškove aerobnog trčanja. Nekoliko ključnih parametara doprinosi vašoj procjeni učinkovitosti trčanja (<i>Učinkovitost trčanja, stranica 71</i>).

Naziv	Opis
Performanse trčanja	Prikazuje parametre trkačkih performansi kao što su procjena maksimalnog VO2 i laktatni prag.
Tolerancija trčanja	Prati vašu sposobnost savladavanja aktivnosti trčanja uz održavanje ravnoteže između rizika od ozljede napretka u performansama.
Trener za spavanje	Pruža preporuke za spavanje na temelju prethodnog spavanja i aktivnosti, cirkadijskog ritma, statusa varijabilnosti pulsa i drijemanja.
Rezultat spavanja	Prikazuje ukupno trajanje spavanja, rezultat spavanja i informacije o fazama sna za prethodnu noć. Možete vidjeti i varijacije disanja tijekom noći (Praćenje spavanja, stranica 56).
Koraci	Prati dnevni broj prijedjenih koraka, ciljni broj koraka i podatke za prethodne dane.
Dionice	Prikazuje prilagodljivi popis dionica (Dodavanje dionica, stranica 50).
Stres	Prikazuje vašu trenutačnu razinu stresa i grafikon razine stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše opustili. Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa, mjerenje stresa neće se zabilježiti.
Izlazak i zalazak sunca	Prikazuje vremena izlaska i zalaska sunca te vrijeme građanskog sumraka.
Temperatura	Prikazuje podatke o temperaturi iz unutarnjeg senzora temperature.
Spremnost za treniranje	Prikazuje rezultate i kratke poruke koji vam pokazuju koliko ste svakog dana spremni za treniranje.
Status treniranja	Prikazuje vaš trenutačni status treniranja i opterećenje treniranja koji vam pokazuju kako treniranje utječe na vašu razinu kondicije i rezultate.
Vrijeme	Prikazuje trenutačnu temperaturu i vremensku prognozu.
Žensko zdravlje	Prikazuje trenutačni status ciklusa ili status praćenja trudnoće. Možete pregledati i unositi dnevne simptome.

Brzi pregledi widgeta

- Na izgledu sata povucite prstom prema gore. Sat se kreće kroz slijed brzih pregleda widgeta.
- Za prikaz dodatnih informacija odaberite brzi pregled widgeta.
- Povucite prstom ulijevo za prikaz dodatnih opcija i funkcija brzog pregleda widgeta.

Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom prema gore. Sat se kreće kroz slijed popis brzih pregleda widgeta.
- 2 Odaberite **Uređivanje**.
- 3 Odaberite brzi pregled widgeta.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za brisanje popisa brzih pregleda widgeta iz slijeda odaberite .
 - Za promjenu popisa brzih pregleda u slijedu odaberite brzi pregled widgeta i povucite ga na željenu lokaciju na zaslonu.
- 5 Za dodavanje brzog pregleda na popis po potrebi odaberite **Dodaj**.

Body Battery

Sat analizira podatke o varijabilnosti pulsa, razini stresa, kvaliteti sna i aktivnosti kako bi odredio vašu ukupnu Body Battery razinu. Poput pokazivača razine goriva u automobilu, ovaj parametar pokazuje dostupnu količinu rezervi energije. Body Battery razina kreće se u rasponu od 5 do 100, gdje raspon od 5 do 25 označava vrlo nisku razinu energije, raspon od 26 do 50 nisku razinu energije, raspon od 51 do 75 srednju razinu energije, a raspon od 76 do 100 visoku razinu energije.

Za prikaz najnovije Garmin Connect razine, dugoročnih trendova i dodatnih pojedinosti sinkronizirajte sat s Body Battery računom ([Savjeti za poboljšane Body Battery podatke, stranica 47](#)).

Brzi pregled Body Battery widgeta

Na brzom pregledu Body Battery widgeta prikazuje se vaša trenutačna razina Body Battery energije.

- 1 Povucite prstom prema gore za prikaz brzog pregleda widgeta Body Battery.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u slijed ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46](#)).

- 2 Odaberite brzi pregled widgeta kako biste vidjeli grafikon svojih posljednjih podataka za Body Battery.



Za više informacija možete dodirnuti ⓘ. Za opcije izbornika možete odabrati ⌵.

- 3 Povucite prstom prema gore za prikaz kombiniranog grafikona za Body Battery i razinu stresa.
- 4 Povucite prstom prema gore za prikaz popisa čimbenika koji utječu na vašu razinu energije u tijelu Body Battery.

NAPOMENA: Za prikaz više informacija odaberite svaki čimbenik.

Savjeti za poboljšane Body Battery podatke

- Za točnije rezultate nosite sat i tijekom spavanja.
- Kvalitetan san puni Body Battery.
- Intenzivna aktivnost i visoka razina stresa mogu uzrokovati brže pražnjenje Body Battery energije.
- Unos hrane i stimulansa poput kofeina ne utječu izravno na vašu Body Battery razinu.

Korištenje brzog pregleda widgeta za razinu stresa

U brzom pregledu widgeta za razinu stresa prikazuje se vaša trenutačna razina stresa i grafikon razine stresa. Ovaj vas widget može i voditi kroz vježbe disanja kako biste se lakše opustili.

- 1 Dok sjedite ili ste neaktivni, listajte kako biste prikazali brzi pregled widgeta za razinu stresa.
SAVJET: Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa, umjesto broja koji označava razinu stresa prikazat će se poruka. Razinu stresa ponovo možete provjeriti nakon nekoliko minuta neaktivnosti.
- 2 Dodirnite brzi pregled widgeta kako biste prikazali grafikon razine stresa za posljednja četiri sata.
Plavi stupci označavaju razdoblja odmora. Žuti stupci označavaju razdoblja stresa. Sivi stupci označavaju razdoblja kada ste bili preaktivni da bi se utvrdila razina stresa.
- 3 Povucite prstom prema gore ili dolje za prikaz pojedinosti o razini stresa i dnevni prosjek razine stresa za posljednjih sedam dana.
- 4 Za pokretanje aktivnosti disanja povucite prstom ulijevo i odaberite ✓.

Žensko zdravlje

Praćenje menstrualnog ciklusa

Vaš je menstrualni ciklus važan aspekt vašeg zdravlja. Na satu možete bilježiti fizičke simptome, libido, seksualnu aktivnost, dane ovulacije i još mnogo toga ([Bilježenje informacija o menstrualnom ciklusu, stranica 48](#)). Možete saznati više i postaviti ovu funkciju u postavkama funkcije Zdravstvena statistika u aplikaciji Garmin Connect. U aplikaciji Connect IQ možete instalirati aplikaciju za praćenje ženskog zdravlja ([Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 110](#)).

- Praćenje menstrualnog ciklusa i pojedinosti
- Fizički i emocionalni simptomi
- Predviđanja mjesečnice i plodnih dana
- Informacije o zdravlju i prehrani

NAPOMENA: Za dodavanje i uklanjanje brzih pregleda widgeta možete upotrijebiti aplikaciju Garmin Connect.

Bilježenje informacija o menstrualnom ciklusu

Kako biste mogli bilježiti informacije o menstrualnom ciklusu sa svog sata Venu X1, morate u aplikaciji Garmin Connect postaviti praćenje menstrualnog ciklusa i instalirati aplikaciju za praćenje ženskog zdravlja s aplikacije Connect IQ ([Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 110](#)).

- 1 Povucite prstom kako biste vidjeli brz pregled widgeta za praćenje ženskog zdravlja.
- 2 Dodirnite dodirni zaslon.
- 3 Odaberite +.
- 4 Ako vam je danas dan menstruacije, odaberite **Dan mjesečnice** > ✓.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za ocjenu menstrualnog krvarenja (od laganog do obilnog) odaberite **Jačina krvarenja**.
 - Za bilježenje fizičkih simptoma kao što su akne, bolovi u leđima i umor odaberite **Simptomi**.
 - Za bilježenje raspoloženja odaberite **Raspoloženje**.
 - Za bilježenje iscjетка odaberite **Iscjedak**.
 - Za označavanje trenutačnog datuma kao dana ovulacije odaberite **Dan ovulacije**.
 - Za bilježenje seksualne aktivnosti odaberite **Seksualna aktivnost**.
 - Za ocjenjivanje libida (nizak ili visok libido) odaberite **Seksualni nagon**.
 - Za označavanje trenutačnog datuma kao dana menstruacije odaberite **Dan mjesečnice**.


Praćenje trudnoće

Funkcija praćenja trudnoće prikazuje tjedne novosti o vašoj trudnoći i pruža informacije o zdravlju i prehrani. Svoj sat možete upotrijebiti za bilježenje fizičkih i emocionalnih simptoma, očitavanja glukoze u krvi i bebinog kretanja ([Bilježenje podataka o trudnoći, stranica 49](#)). U postavkama funkcije Zdravstvena statistika u aplikaciji Garmin Connect možete saznati više informacija i postaviti ovu funkciju.

Bilježenja podataka o trudnoći

Kako biste mogli bilježiti informacije, u aplikaciji Garmin Connect morate postaviti praćenje trudnoće i instalirati aplikaciju za praćenje ženskog zdravlja s aplikacije Connect IQ ([Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 110](#)).

- 1 Povucite prstom kako biste vidjeli brz pregled widgeta za praćenje ženskog zdravlja.

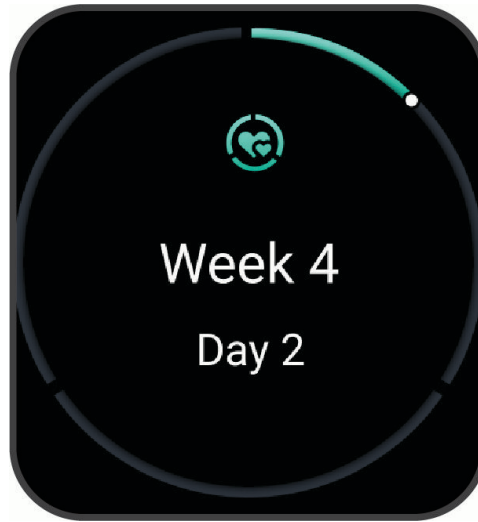

- 2 Dodirnite dodirni zaslon.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Simptomi** kako biste zabilježili fizičke simptome, raspoloženje i još mnogo toga.
 - Odaberite **Glukoza u krvi** kako biste zabilježili razine glukoze prije i nakon obroka i prije spavanja.
 - Odaberite **Kretanje** za upotrebu štoperice ili mjerača vremena za bilježenje bebinih pokreta.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Prilagodba brzog pregleda widgeta za vremenske uvjete

- 1 Povucite prstom prema gore za brzi pregled widgeta vremenske prognoze.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta za prikaz trenutne vremenske prognoze za svoju lokaciju.
- 3 Povucite prstom ulijevo.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za ažuriranje informacija o vremenskim uvjetima na vašoj trenutačnoj GPS lokaciji odaberite **Opcije prognoze vremena > Ažuriranje trenutačne lokacije**.
SAVJET: Trebate pričekati dok sat ne pronađe satelite ([Primanje satelitskih signala, stranica 136](#)).
 - Za promjenu mjernih jedinica temperature odaberite **Opcije prognoze vremena > Temperatura** te odaberite mjernu jedinicu.

Upotreba savjetnika za oporavak od umora od letenja

Prije upotrebe brzog pregleda widgeta Savjetnik za oporavak od umora od letenja, morate isplanirati put u aplikaciji Garmin Connect ([Planiranje puta u aplikaciji Garmin Connect, stranica 50](#)).

Dok putujete možete upotrijebiti brzi pregled widgeta Savjetnik za oporavak od umora od letenja kako biste vidjeli kakav je vaš interni sat u usporedbi s lokalnim vremenom i kako biste primali savjete o tome kako smanjiti posljedice umora od letenja.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom prema gore ili dolje za prikaz brzog pregleda widgeta **Savjetnik za oporavak od umora od letenja**.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta za prikaz pojedinosti o svom putovanju i trenutačnom stanju umora od letenja.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prikaz informativne poruke o trenutnoj razini umora od letenja dodirnite .
 - Kako biste vidjeli slijed preporučenih radnji koje pomažu u smanjenju simptoma umora od letenja, povucite prstom prema gore.

Planiranje puta u aplikaciji Garmin Connect

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Savjetnik za oporavak od umora od letenja > Dodavanje putovanja**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodavanje dionica

Prije prilagodbe popisa dionica na popis dionica morate dodati widget dionica ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46](#)).

- 1 Na izgledu sata pritisnite kako biste prikazali widget dionica.
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite **Uređivanje > Dodaj**.
- 4 Unesite naziv tvrtke ili simbol dionice koju želite dodati i odaberite .
Na satu se prikazuju rezultati pretraživanja.
- 5 Odaberite dionicu koju želite dodati.
- 6 Za više informacija odaberite dionicu.
SAVJET: Za prikaz dionice na popisu widgeta možete pritisnuti  i odabrati Postavljanje aplikacije kao favorita.

Controls

The controls menu lets you quickly access watch features and options. You can add, reorder, and remove the options in the controls menu ([Prilagođavanje izbornika kontrola, page 54](#)).



Icon	Name	Description
	ABC	Select to open the altimeter, barometer, and compass app.
	Način rada u zrakovu	Select to enable or disable airplane mode to turn off all wireless communications.
	Alarm sata	Select to open the alarm clocks app (<i>Postavljanje alarma, page 120</i>).
	Alternativne vremenske zone	Select to view the current time of day in additional time zones (<i>Dodavanje alternativnih vremenskih zona, page 122</i>).
	Visinomjer	Select to open the altimeter screen.
	Pomoć	Select to send an assistance request (<i>Traženje pomoći, page 119</i>).
	Barometar	Select to open the barometer screen.
	Štednja baterije	Select to enable or disable the battery saver feature (<i>Controls, page 51</i>).
	Svjetlina	Select to adjust the screen brightness (<i>Postavke zaslona i osvjetljenja, page 84</i>).
	Slanje pulsa	Select to turn on heart rate broadcasting to a paired device (<i>Odašiljanje podataka o puls, page 86</i>).
	Kalkulator	Select to use the calculator, including the tip calculator.
	Kalendar	Select to view upcoming events from your phone calendar.
	Upravljanje kamerom	Select to manually take a photo and record a video clip on a compatible Varia headlight (<i>Upotreba kontrola Varia kamere, page 103</i>).
	Satovi	Select to open the Satovi app to set an alarm, timer, stopwatch, or view alternate time zones (<i>Satovi, page 120</i>).
	Kompas	Select to open the compass screen.
	Zaslon	Select to turn off the screen for alerts, gestures, and Uvijek uključeni zaslon mode (<i>Postavke zaslona i osvjetljenja, page 84</i>).
	Bez ometanja	Select to enable or disable do not disturb mode to dim the screen and disable alerts and notifications. For example, you can use this mode while watching a movie.
	Pronađi moj telefon	Select to play an audible alert on your paired phone, if it is within Bluetooth range. The Bluetooth signal strength appears on the Venu X1 watch screen, and it increases as you move closer to your phone. Select to navigate to your lost phone during a GPS activity (<i>Pronalaženje pametnog telefona izgubljenog tijekom GPS aktivnosti, page 106</i>).
	Garmin Share	Select to open the Garmin Share app (<i>Garmin Share, page 107</i>).

Icon	Name	Description
	Povijest	Select to view your activity history, records, and totals.
	Zaključaj uređaj	Select to lock the buttons and the touchscreen to prevent inadvertent presses and swipes.
	Messenger	Select to open the Messenger app (<i>Aplikacija Garmin Messenger, page 111</i>).
	Glazba	Select to control music playback on your watch or phone.
	Obavijesti	Select to view calls, texts, social network updates, and more, based on your phone notification settings (<i>Omogućivanje telefonskih obavijesti, page 105</i>).
	Telefon	Select to enable or disable Bluetooth technology and your connection to your paired phone.
	Telefonski pomoćnik	Select to connect to your phone's voice assistant (<i>Upotreba telefonskog pomoćnika, page 104</i>).
	Isključivanje	Select to turn off the watch.
	Pulsni oksimetar	Select to take a manual pulse oximeter reading (<i>Očitavanje pulsним oksimetrom, page 88</i>).
	Crveni pomak	Select to turn the screen to shades of red to use the watch in low light conditions.
	Referentna točka	Select to set a reference point for navigation (<i>Postavljanje referentne točke, page 98</i>).
	Spremi lokaciju	Select to save your current location to navigate back to it later.
	Postavke	Select to open the settings menu.
	Način rada za spavanje	Select to enable or disable Način rada za spavanje, set a nap timer, and manually track your naps.
	Štoperica	Select to start the stopwatch.
	Bljeskanje	Select to turn on the LED flashlight strobe. You can create a custom strobe mode (<i>Uređivanje prilagođenog bljeskanja svjetla, page 55</i>).
	Izlazak i zalazak sunca	Select to view sunrise, sunset, and twilight times.
	Sinkronizacija	Select to sync your watch with your paired phone.
	Sinkronizacija vremena	Select to sync your watch with the time on your phone or using satellites.
	Mjerač vremena	Select to set a countdown timer.
	Zaključavanje zaslona	Select to enable swiping down from the top of the screen to unlock the touchscreen.

Icon	Name	Description
	Glasovni pomoćnik	Select to connect to voice assistance (<i>Upotreba telefonskog pomoćnika, page 104</i>).
	Glasovna naredba	Select to open the voice command app and say a command (<i>Upotreba glasovnih naredbi, page 7</i>).
	Glasovne obavijesti	Select to open the voice notes app and record a note (<i>Snimanje glasovne obavijesti, page 7</i>).
	Glasnoća	Select to open the watch volume controls.
	Novčanik	Select to open your Garmin Pay wallet and pay for purchases with your watch (<i>Garmin Pay, page 9</i>).
	Izbacivanje vode	Select to play tones to eject water from the speaker and microphone ports.
	Vrijeme	Select to view the current weather forecast and current conditions.
	Wi-Fi	Select to enable or disable Wi-Fi® communications.

Prilagođavanje izbornika kontrola

U izborniku kontrola možete dodavati i uklanjati prečace te im mijenjati redoslijed (*Controls, stranica 51*).

1 Držite .

Prikazat će izbornik kontrola.

2 Povucite prstom prema dolje.

3 Odaberite **Uređivanje**.

4 Odaberite prečac:

- Za promjenu lokacije prečaca u izborniku kontrola povucite ga na željenu lokaciju na zaslonu i odaberite .
- Kako biste prečac uklonili iz izbornika kontrola, odaberite .

5 Po potrebi odaberite **Dodaj** kako biste u izbornik kontrola dodali prečac.

Upotreba LED svjetla

UPOZORENJE

Ovaj uređaj možda ima bljeskalicu koja se može programirati da bljeska u različitim intervalima. Posavjetujte se s liječnikom ako imate epilepsiju ili ste osjetljivi na jako svjetlo ili bljeskanje svjetla.

Upotreba svjetla skraćuje trajanje baterije. Možete smanjiti intenzitet svjetline kako bi baterija trajala dulje.

1 Na bilo kojem zaslonu držite .

2 Za prilagodbu svjetiljke dodirnite dodirni zaslon.

Uređivanje prilagođenog bljeskanja svjetla

Upotreba bljeskanja svjetla skraćuje trajanje baterije.

- 1 Držite  i odaberite .

NAPOMENA: Izbornik kontrola možete prilagođavati (*Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54*).

- 2 Pritisnite  za uključivanje bljeskanja svjetla (opcionalno).
- 3 Dodirnite za prikaz načina rada za bljeskanje i odaberite **Prilagođeno**.
- 4 Pritisnite  za pregled prilagođenih postavki za bljeskanje.
- 5 Dodirnite za promjenu opcija postavki.

NAPOMENA: Možete odabrati sporo bljeskanje da biste smanjili utjecaj na trajanje baterije.

- 6 Pritisnite  da biste spremili postavke.

ZAPAMTITE: Na bilo kojem zaslonu možete držati  kako biste isključili svjetiljku.

Korištenje načina rada Bez ometanja

Pomoću načina rada bez ometanja možete isključiti vibracije i zaslon za upozorenja i obavijesti (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 84*). Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok gledate film.

- Za ručno uključivanje ili isključivanje načina rada bez ometanja držite  i odaberite .
- Za automatsko uključivanje načina rada bez ometanja tijekom spavanja, otvorite postavke uređaja u aplikaciji Garmin Connect i odaberite **Obavijesti i upozorenja > Pametne obavijesti > Za vrijeme načina rada za spavanje**.

Vježbanje

Praćenje aktivnosti

Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka, prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, potrošene kalorije i statistiku o spavanju za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.

Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se na brzom pregledu widgeta za korake. Broj koraka periodično se ažurira.

Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Automatski cilj

Sat automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, sat prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju ①. Vaš sat također stvara ciljni dnevni broj katova na koje ste se popeli.



Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođene ciljeve.

Praćenje spavanja

Dok spavate, sat automatski prepoznaje da spavate i prati vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. Uobičajeno vrijeme spavanja možete postaviti u aplikaciji Garmin Connect ili u postavkama sata. Statistički podaci o spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, faze spavanja, razdoblja kretanja u snu i rezultat spavanja. Vaš trener za spavanje pruža preporuke za spavanje na temelju prethodnog spavanja i aktivnosti, cirkadijskog ritma, statusa varijabilnosti pulsa i drijemanja ([Brzi pregledi widžeta, stranica 43](#)). Drijemanje se dodaje vašim statističkim podacima o spavanju, a može utjecati i na vaš oporavak. Statističke podatke o spavanju možete pregledati na Garmin Connect računu.

NAPOMENA: Za isključivanje obavijesti i upozorenja, izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja ([Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 55](#)).

Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja

- 1 Nosite sat za vrijeme spavanja.
- 2 Prenesite podatke o spavanju na vaš Garmin Connect račun ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 109](#)).

Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect računu.

Informacije o spavanju, uključujući drijemanja, možete prikazati na vašem Venu X1 satu ([Brzi pregledi widžeta, stranica 43](#)).

Varijacije disanja

UPOZORENJE

Uređaj Venu X1 nije medicinski uređaj i nije namijenjen za dijagnostičku uporabu ili praćenje medicinskih stanja. Više informacija o točnosti pulsnog oksimetra potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Optički senzor pulsa na uređaju Venu X1 ima značajku pulsnog oksimetra koji može izmjeriti vaše varijacije disanja tijekom noći. Uvidi u razlike disanja prikazuju se kako biste povećali svjesnost o svojem okruženju spavanja i općenitoj dobrobiti. Ako imate povremene ili česte razlike disanja, to može biti zbog pojedinačnih čimbenika životnog stila ili vašeg okruženja spavanja. Obratite se svojem liječniku ako ste zabrinuti o svojoj razini varijacija disanja.

NAPOMENA: Za prepoznavanje varijacija disanja mortre uključiti praćenje pulsne oksimetrije u snu (*Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra, stranica 88*).

Brzi pregled ocjene spavanja prikazuje podatke trenutačne varijacije disanja.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u popis brzih pregleda widgeta (*Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46*).

Dodatne pojedinosti o varijacijama disanja, uključujući trendove tijekom nekoliko dana, možete vidjeti na Garmin Connect računu.

Move IQ®

Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na vašem popisu aktivnosti ili u novostima.

Vježbanje

Sat vas može voditi kroz vježbanja s više koraka koja obuhvaćaju ciljeve za svaki korak vježbanja, npr. udaljenost, vrijeme, ponavljanja ili druga mjerenja. Na vaš su sat prethodno učitana vježbanja za više aktivnosti, uključujući vježbe snage, kardio, trčanje i biciklizam. Dodatna vježbanja i planove treniranja možete izraditi sami ili ih pronaći u aplikaciji Garmin Connect i zatim ih prenijeti na sat.

Na satu: Aplikaciju za vježbanje možete otvoriti s popisa aktivnosti kako biste vidjeli sva vježbanja koja su trenutno učitana na vaš sat (*Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija, stranica 34*).

Također možete vidjeti svoju povijest vježbanja.

U aplikaciji: Možete stvoriti i pronaći više vježbanja ili odabrati plan treniranja s ugrađenim vježbanjima i prenijeti ih na svoj sat (*Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect, stranica 58*).

Možete planirati vježbanja.

Možete nadograditi i urediti svoja trenutna vježbanja.

Početak vježbanja

Sat vas može voditi kroz više koraka vježbanja.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

SAVJET: Ako već imate zakazano ili preporučeno vježbanje za danas, možete se pomaknuti prstom prema dolje i odabrati **Vježbanje**.

- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.

- 3 Pomaknite se prema dolje.


- 4 Odaberite **Trening > Biblioteka vježbanja**.

- 5 Odaberite vježbanje.

NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.

- 6 Povucite prstom prema gore za prikaz koraka vježbanja (opcionalno).

SAVJET: Ako je ta mogućnost dostupna, dodirnite kartu mišića kako biste vidjeli ciljane mišićne skupine.

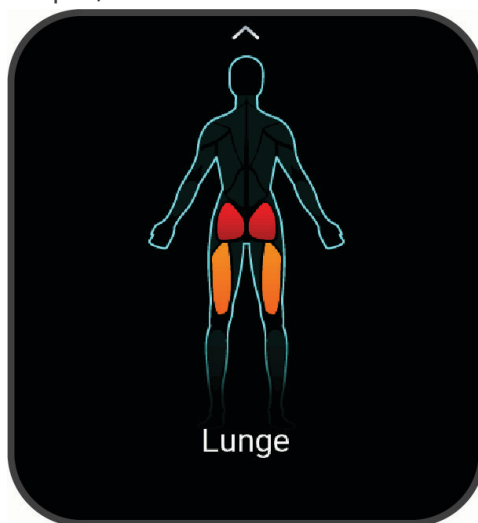

- 7 Ako je ta opcija dostupna, odaberite **Započni vježbanje**.

- 8 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.

Nakon početka vježbanja sat prikazuje svaki korak vježbanja, bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutačne podatke o vježbanju. Za aktivnosti snage, joge ili pilatesa pojavljuje se animacija s uputama.

Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect

Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect](#), [stranica 108](#)).

- 1 Odaberite opciju:

- Otvorite aplikaciju Garmin Connect i odaberite ●●●.
- Idite na connect.garmin.com.

- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Vježbanje**.

- 3 Pronađite vježbanje ili stvorite i spremite novo vježbanje.

- 4 Odaberite  ili **Pošalji na uređaj**.

- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Intervalno vježbanje

Intervalna vježbanja mogu biti nedefinirana ili strukturirana. Strukturirana ponavljanja mogu se temeljiti na udaljenosti ili vremenu. Uređaj sprema prilagođeno intervalno vježbanje dok ponovo ne uredite vježbanje.

SAVJET: Sva intervalna vježbanja uključuju otvoreni interval hlađenja.

Početak intervalnog vježbanja

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening > Brzo vježbanje > Intervali**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Nedefinirani broj ponavljanja** kako biste ručno označili intervale i razdoblja odmora pritiskom .
 - Odaberite **Strukturirana ponavljanja > Započni vježbanje** kako biste izveli intervalno vježbanje na temelju udaljenosti ili vremena.
- 6 Ako je potrebno, odaberite  kako biste se prije vježbanja zagrijali.
- 7 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.
- 8 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog vježbanja, za početak prvog intervala pritisnite .
- 9 Slijedite upute na zaslonu.
- 10 U bilo kojem trenutku pritisnite  kako biste zaustavili trenutni interval ili razdoblje odmora i prešli na sljedeći interval ili razdoblje odmora (opcionarno).

Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.

Prilagođavanje intervalnog vježbanja

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening > Brzo vježbanje > Intervali > Strukturirana ponavljanja > Više > Uredi vježbanje**.
- 5 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za postavljanje trajanja i vrste intervala odaberite **Interval**.
 - Za postavljanje trajanja i vrste odmora odaberite **Odmor**.
 - Za postavljanje broja ponavljanja odaberite **Ponavljanje**.
 - Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije početka vježbanja odaberite **Zagrijavanje > Uključi**.
- 6 Povucite prstom udesno za povratak na aktivnost.

Sat sprema prilagođeno intervalno vježbanje dok ponovo ne uredite vježbanje.

Zaustavljanje intervalnog vježbanja

- U bilo kojem trenutku pritisnite  kako biste zaustavili trenutni interval ili razdoblje odmora i prešli na sljedeći interval ili razdoblje odmora.
- Nakon što se dovrše svi intervale i razdoblja odmora, pritisnite  kako biste završili intervalno vježbanje i prešli na mjerač vremena koji se može upotrijebiti za hlađenje.
- Za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti u bilo kojem trenutku pritisnite . Možete nastaviti rad mjerača vremena ili završiti intervalno vježbanje.

Postavljanje cilja treniranja

Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner® pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost, udaljenost i vrijeme, udaljenost i tempo ili udaljenost i brzinu. Za vrijeme treninga sat vam u stvarnom vremenu daje informacije o tome koliko ste blizu postizanja postavljenog cilja treniranja.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Postavi cilj**.
 - Odaberite **Brzo vježbanje**.

NAPOMENA: Sve opcije nisu dostupne za sve vrste aktivnosti.

- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Intervali** kako biste odabrali ponavljanja na temelju vremena ili udaljenosti.
 - Odaberite **Udaljenost i vrijeme** za odabir ciljane udaljenosti i vremena.
 - Odaberite **Udaljenost i tempo** ili **Udaljenost i brzina** za odabir ciljane udaljenosti i tempa ili brzine.
 - Odaberite **Samo udaljenost** za odabir zadane udaljenosti ili unos prilagođene udaljenosti.
- 7 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.

PacePro™ treniranje

Mnogi trkači vole nositi narukvicu s tempom tijekom utrke koja im pomaže u dostizanju cilja utrke. Funkcija PacePro omogućuje vam stvaranje prilagođene narukvice s tempom na temelju udaljenosti i tempa ili udaljenosti i vremena. Možete stvoriti i narukvicu s tempom za poznatu stazu kako biste optimizirali tempo na temelju promjena nadmorske visine.

Možete stvoriti PacePro plan pomoću aplikacije Garmin Connect. Možete pregledati podjele i grafikon nadmorske visine prije trčanja stazom.

Preuzimanje PacePro plana iz aplikacije Garmin Connect

Prije preuzimanja PacePro plana u aplikaciji Garmin Connect morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect, stranica 108](#)).

- 1 Odaberite opciju:
 - Otvorite aplikaciju Garmin Connect i odaberite ●●●.
 - Idite na connect.garmin.com.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > PacePro strategije za tempo**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu da biste stvorili i spremili PacePro plan.
- 4 Odaberite  ili **Pošalji na uređaj**.

Stvaranje PacePro plana na vašem satu

Prije stvaranja plana PacePro na satu morate stvoriti stazu ([Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect, stranica 96](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost trčanja na otvorenom.
- 3 Pomaknite prstom prema dolje za odabir **Trening > PacePro planovi > Stvori novo**.
- 4 Odaberite stazu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Ciljni tempo**, a zatim unesite željeni ciljni tempo.
 - Odaberite **Ciljno vrijeme** i unesite željeno ciljno vrijeme.Povucite prstom prema dolje kako biste prikazali svoju prilagođenu traku s tempom i pregledom dionica.
- 6 Pritisnite .
- 7 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pokreni plan** za pokretanje plana.
 - Odaberite **Karta** kako biste stazu vidjeli na karti.
 - Odaberite **Izbriši** za odbacivanje plana.

Pokretanje PacePro plana

Prije pokretanja PacePro plana morate preuzeti plan sa svojeg Garmin Connect računa.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost trčanja na otvorenom.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening > PacePro planovi**.
- 5 Odaberite pretplatu.

SAVJET: Povucite prstom prema dolje kako biste prikazali svoju prilagođenu traku s tempom i pregledom dionica.

- 6 Pritisnite .

SAVJET: Možete odabrati Karta za pregled karte prije prihvaćanja plana PacePro.

- 7 Odaberite **Pokreni plan** za pokretanje plana.
- 8 Ako je potrebno, odaberite  kako biste omogućili navigaciju po stazi.
- 9 Pritisnite  kako biste započeli mjerač vremena aktivnosti.



①	Ciljni tempo na prolazu
②	Trenutačni tempo na prolazu
③	Napredak dovršetka prolaza
④	Preostala udaljenost prolaza
⑤	Ukupno vrijeme ispred ili iza ciljnog vremena

Utrkivanje s prethodnom aktivnošću

Možete se utrkiivati s prethodno zabilježenom aktivnošću ili preuzeti vrijeme aktivnosti staze. Ova funkcija radi s funkcijom Virtual Partner pa za vrijeme aktivnosti možete vidjeti jeste li u prednosti ili u zaostatku.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening > Utrkivanje sa samim sobom**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Iz povijesti** za odabir već snimljenih aktivnosti s uređaja.
 - Odaberite **Preuzeto** za odabir staze koje ste preuzeli s vašeg računa Garmin Connect.
- 6 Odaberite aktivnost.
- 7 Ako je potrebno, pritisnite  i odaberite **Utrka**.
- 8 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.
- 9 Nakon što dovršite aktivnost, pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Kalendar utrka i primarna utrka

Kada u Garmin Connect kalendar dodate utrku, događaj možete vidjeti na satu ako mu dodate brzi pregled widgeta primarne utrke ([Brzi pregledi widgeta, stranica 43](#)). Datum događaja mora biti unutar sljedećih 365 dana. Sat prikazuje odbrojavanje do događaja, vaše ciljno vrijeme ili predviđeno vrijeme završetka (samo za trčanje) i podatke o vremenskim uvjetima.



NAPOMENA: Povijesni meteorološki podaci za lokaciju i datum dostupni su odmah. Podaci o lokalnoj prognozi prikazuju se približno 14 dana prije događaja.

Ako dodate više od jedne utrke, od vas će se zatražiti da odaberete primarni događaj.

Ovisno o dostupnim podacima o stazi za događaj, možete vidjeti podatke o nadmorskoj visini, kartu staze i dodati PacePro plan ([PacePro™ treniranje, stranica 60](#)).

Treniranje za utrku

Vaš sat može preporučiti vježbanja dana koja će vam pomoći da trenirate za utrku ili biciklistički događaj ako imate procijenjenu maksimalnu vrijednost VO2 ([0 procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 67](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Utrke i događaji > Pronađi događaj**.
- 3 Potražite događaj u svojem području.
Također možete odabrati opciju **Stvori događaj** i izraditi vlastiti događaj.
- 4 Odaberite **Dodaj u kalendar**.
- 5 Sinkronizirajte sat sa svojim Garmin Connect računom.
- 6 Na satu prijedite na brz pregled widgeta primarne utrke kako biste vidjeli odbrojavanje do primarne utrke.
- 7 Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite aktivnost trčanja ili bicikliranja.
NAPOMENA: Ako ste dovršili najmanje jedno trčanje na otvorenom s podacima o puls u ili jednu vožnju s podacima o puls u i snazi, preporučeno vježbanje dana prikazat će se na vašem satu.

Dodavanje lokacija za vremensku prognozu

- 1 Na zaslonu sata se pomaknite za brzi pregled widgeta za vremensku prognozu.
- 2 Na dodatnom zaslonu povucite prstom ulijevo za prikaz opcija.
- 3 Odaberite **Dodaj lokaciju** i potražite lokaciju.
- 4 Po potrebi ponovite 2. i 3. korak kako biste dodali još lokacija.

Bilježenje testa kritične brzine plivanja

Vrijednost kritične brzine plivanja (KBP) rezultat je kronometarskog testa izraženog kao tempo na 100 metara. Vaš KBP teoretska je brzina koju možete trajno održavati bez iscrpljenosti. Možete upotrijebiti svoj KBP za vođenje tempa treniranja i praćenje napretka.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Plivanje > Plivanje u bazenu**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Trening > Biblioteka vježbanja > Kritična brzina plivanja > Izvrši test kritične brzine plivanja**.
- 5 Pritisnite za pregled koraka vježbanja (opcionalno).
- 6 Pritisnite .
- 7 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena aktivnosti.
- 8 Slijedite upute na zaslonu.

Korištenje funkcije Virtual Partner

Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam pomogne da postignete svoje ciljeve. Možete postaviti tempo za funkciju Virtual Partner i utrkiivati se s njom.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.
- 4 Odaberite **Zaslone s podacima > Dodaj novo > Virtual Partner**.
- 5 Unesite tempo ili brzinu.
NAPOMENA: Možete promijeniti redoslijed zaslona s podacima (opcionalno).
- 6 Započnite aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 12](#)).
- 7 Na zaslonu Virtual Partner možete provjeriti tko je u vodstvu.

O kalendaru treninga

Kalendar treninga na satu proširenje je kalendara treninga ili rasporeda koji postavite u Garmin Connect računu. Nakon što ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sva zakazana vježbanja koja ste poslali na uređaj možete vidjeti u brzom pregledu widgeta kalendara. Kada u kalendaru odaberete dan, možete pregledati ili započeti s vježbanjem. Zakazani trening ostaje na satu neovisno o tome jeste li ga dovršili ili preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.

Prilagodljivi plan treniranja

Na vašem Garmin Connect računu postoje prilagodljivi plan treniranja i Garmin trener koji odgovaraju vašim ciljevima vježbanja. Na primjer, ako odgovorite na nekoliko pitanja, možete pronaći plan koji će vam pomoći da istrčite utrku od 5 km. Plan se prilagođava vašoj trenutačnoj fizičkoj formi, preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke. Nakon što pokrenete plan, Garminbrzi pregled widgeta trenera dodat će se slijedu brzih pregleda widgeta na vašem Venu X1 satu.

Omogućavanje samoprocjene

Kada spremite aktivnost, možete procijeniti svoj percipirani trud i kako ste se osjećali tijekom aktivnosti. Informacije iz samoprocjene moguće je pregledati na vašem računu Garmin Connect.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite aktivnost.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 3 Odaberite **Postavke > Samoprocjena**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Kako biste izvršili samoprocjenu samo nakon vježbanja, odaberite **Samo vježbanja**.
 - Kako biste izvršili samoprocjenu nakon svake aktivnosti, odaberite **Uvijek**.

Mjerenje performansi

Mjerenja performansi predstavljaju procjene koje vam mogu pomoći da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na utrkama. Za ova je mjerenja potrebno nekoliko aktivnosti uz mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Za mjerenje biciklističkih performansi potreban je senzor pulsa i mjerač snage.

Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat Analytics™. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti vaše performanse.

Funkcionalni prag snage (FTP): Za procjenjivanje funkcionalnog praga snage (FTP) sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli pri početnom postavljanju (*Dobivanje procjene FTP-a, stranica 71*).

Status varijabilnosti pulsa: Sat analizira očitavanja pulsa na zapešću dok spavate kako bi na temelju vaših osobnih, dugoročnih prosječnih vrijednosti varijabilnosti pulsa utvrdio vašu varijabilnost pulsa (*Status varijabilnosti pulsa, stranica 70*).

Laktatni prag: Laktatni prag je točka u kojoj se vaši mišići brzo umaraju. Vaš sat mjeri laktatni prag s pomoću podataka o puls i tempa (*Laktatni prag, stranica 72*).

Predviđeno vrijeme utrke: Sat upotrebljava procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 i vašu povijest treniranja kako bi dao ciljno vrijeme utrke na temelju vaše trenutačne kondicije (*Prikaz predviđenih vremena utrke, stranica 69*).

Krivulja snage (biciklizam): Krivulja snage prikazuje održavanu količinu snage kroz vrijeme. Možete pregledavati krivulju snage za prethodni mjesec, prethodna tri mjeseca ili prethodnih dvanaest mjeseci (*Pregledavanje krivulje snage, stranica 73*).

Učinkovitost trčanja: Učinkovitost trčanja odnosi se na energetske učinkovitost trkača. Nekoliko ključnih parametara doprinosi vašoj procjeni učinkovitosti trčanja (*Učinkovitost trčanja, stranica 71*).

Izdržljivost: Sat na temelju procjene maksimalnog VO2 i podataka o puls procjenjuje vašu izdržljivost u stvarnom vremenu. Može se dodati kao zaslon s podacima kako biste mogli vidjeti potencijalnu i trenutačnu izdržljivost tijekom aktivnosti (*Prikaz izdržljivosti u stvarnom vremenu, stranica 72*).

maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 67*).

O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2

Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2 pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije. Za uređaj Venu X1 potrebno je mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima kako bi mogao prikazati procijenjene maksimalne vrijednosti VO2. Uređaj ima različite procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 za trčanje i vožnju bicikla. Kako biste dobili preciznu procjenu maksimalnog VO2, morate nekoliko minuta na umjerenoj razini intenziteta trčati na otvorenom uz GPS ili voziti bicikl s kompatibilnim mjerачem snage.

Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj, opis i položaj na skali boja. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2, npr. kakav je u usporedbi s drugima vaše dobi i spola, možete vidjeti na Garmin Connect računu.



 Ljubičasta	Izvanredno
 Plava	Izvršno
 Zelena	Dobro
 Narančasta	Slabije
 Crvena	Loša

Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka Firstbeat Analytics. Analiza maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute®. Informacije potražite u dodatku (*Standardne vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 137*) i posjetite adresu www.CooperInstitute.org.

Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje

Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Ako upotrebljavate senzor pulsa na prsima, morate ga staviti i upariti sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100](#)).

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 113](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 114](#)). Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati. Ako ne želite da te vrste trčanja utječu na procjenu maksimalnog VO2, možete onemogućiti bilježenje maksimalnog VO2 za aktivnosti ultra trčanja i terenskog trčanja ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)).

- 1 Započnite aktivnost trčanja.
- 2 Trčite na otvorenom pri umjerenom ili visokom intenzitetu te dosegnete barem 70 % svojeg maksimalnog pulsa.
- 3 Nakon barem 10 minuta odaberite **Spremi**.
- 4 Povucite prstom prema gore i dolje za kretanje kroz mjerenja performansi.

Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam

Za ovu su funkciju potrebni mjerač snage i mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Mjerač snage mora biti uparen sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100](#)). Ako upotrebljavate senzor pulsa na prsima, morate ga staviti i upariti sa satom.

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 113](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 114](#)). Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete voziti bicikl.

- 1 Započnite biciklističku aktivnost.
- 2 Vozite ujednačenom brzinom pri visokom intenzitetu najmanje 20 minuta.
- 3 Nakon vožnje odaberite **Spremi**.
- 4 Povucite prstom prema gore i dolje za kretanje kroz mjerenja performansi.

Prikaz predviđenih vremena utrke

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 113](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 114](#)).

Vaš sat koristi procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 i vašu povijest treniranja kako bi dao ciljno vrijeme utrke ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 67](#)). Sat analizira podatke o treniranju za nekoliko tjedana kako bi preciznije procijenio vrijeme utrke.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite kako biste vidjeli brzi pregled widgeta performansi trčanja.
- 2 Pritisnite .
- 3 Krećite se kroz zaslon za prikaz predviđenog vremena utrke.
- 4 Za prikaz više detalja pritisnite .



- 5 Krećite se kroz zaslon za prikaz predviđanja za druge udaljenosti.

NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati.

Status varijabilnosti pulsa

Vaš sat analizira očitavanja pulsa na zapešću dok spavate kako bi utvrdio varijabilnost vašeg pulsa. Treniranje, fizička aktivnost, spavanje, prehrana i zdrave navike utječu na varijabilnost pulsa. Vrijednosti varijabilnosti pulsa mogu se uvelike razlikovati ovisno o spolu, dobi i razini kondicije. Uravnoteženi status varijabilnosti pulsa može ukazivati na pozitivne aspekte zdravlja kao što su dobra ravnoteža između treniranja i oporavka, veća kardiovaskularna kondicija i otpornost na stres. Neuravnotežen ili loš status može biti znak umora, većih potreba za oporavkom ili povećanog stresa. Najbolje ćete rezultate postići ako sat nosite dok spavate. Da bi sat mogao prikazati status varijabilnosti pulsa, potrebna su tri tjedna dosljednog bilježenja podataka o spavanju.



Zona boje	Status	Opis
 Zelena	Srednje	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa nalazi se unutar vašeg osnovnog raspona.
 Narančasta	Neuravnoteženo	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa nalazi manji je ili veći od vašeg osnovnog raspona.
 Crvena	Nizak	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa puno je manji od vašeg osnovnog raspona.
Bez boje	Loš Nema statusa	Prosječne vrijednosti vaše varijabilnosti pulsa izrazito su manje od raspona normalnog za vašu dob. Ako nema statusa, to znači da nema dovoljno podataka za generiranje sedmodnevnog prosjeka.

Sat možete sinkronizirati s Garmin Connect računom da biste vidjeli trenutačni status varijabilnosti pulsa, trendove i dodatne povratne informacije.

Učinkovitost trčanja

Učinkovitost trčanja mjeri energetske troškove trčanja. Dok maksimalni VO₂ mjeri maksimalnu količinu kisika koju vaše tijelo može iskoristiti tijekom intenzivnog vježbanja, učinkovitost trčanja odražava učinkovitost kojom vaše tijelo pretvara tu energiju u izvedbu trčanja. Učinkovitost trčanja izražena je u mililitrima utrošenog kisika po kilogramu tjelesne težine po kilometru (ml/kg/km). Niži iznosi znače da je upotrebljeno manje energije.

Zahtjevi: Morate zabilježiti nekoliko trčanja na otvorenom ili na stazi pomoću kompatibilnog dodatka koji mjeri gubitak brzine koraka, kao što je HRM 600.

Ključni čimbenici: Učinkovitost trčanja upotrebljava informacije s vašeg profila, povijest trčanja, puls, brzinu i dinamiku trčanja. Gubitak brzine koraka je ključni čimbenik jer bilježi koliko usporavate kada vaše stopalo dodirne tlo dok trčite (*Dinamika trčanja, stranica 101*). Za najbolje rezultate, provjerite jesu li vam postavke za visinu i težinu ispravne (*Postavljanje korisničkog profila, stranica 113*).

Razumijevanje rezultata: Imajte na umu da je učinkovitost trčanja orijentirana na aerobnu učinkovitost. Lagana trčanja od najmanje 30 minuta na stazi ili preko ravnog terena nude maksimalnu priliku za stjecanje uvida u ovo mjerenje. Trčanje na zatvorenom i terensko trčanje ne upotrebljava se za procjenu ili ažuriranje učinkovitosti trčanja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running i u dodatku.

Prikaz učinkovitosti trčanja

- Na zaslonu sata pomaknite se prema dolje za brzi pregled widgeta performansi za trčanje.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u popis brzih pregleda widgeta (*Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46*).

- U aplikaciji Garmin Connect odaberite **••• > Statistika o performans. > Učinkovitost trčanja**. Učinkovitost trčanja možete dodati i na podatke na početnom zaslonu.

Dobivanje procjene FTP-a

Kako biste dobili procjenu svog funkcionalnog praga snage (FTP), najprije sa satom morate upariti mjerac snage sa svojim satom (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100*) i morate procijeniti maksimalni VO₂ (*Dobivanje procjene maksimalnog VO₂ za biciklizam, stranica 68*).

Za procjenu funkcionalnog praga snage (FTP) sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju i procjenu maksimalnog VO₂. Sat će automatski odrediti vaš funkcionalni prag snage (FTP) tijekom ujednačenih vožnji visokog intenziteta s pomoću mjerača snage. Za najbolje rezultate također trebate voziti sa senzorom pulsa.

- Na zaslonu sata pomaknite se prema dolje za brzi pregled widgeta performansi.
- Odaberite brzi pregled widgeta za prikaz podataka o izvedbi.
- Pomaknite se na prikaz procijenjenog FTP-a.

Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.

 Ljubičasta	Izvanredno
 Plava	Izvršno
 Zelena	Dobro
 Narančasta	Slabije
 Crvena	Početak

Informacije potražite u dodatku (*FTP ocjene, stranica 142*).

Laktatni prag

Laktatni prag je razina intenziteta vježbanja na kojoj se laktati (mliječna kiselina) počinju nakupljati u krvi. Za trčanje se ta razina intenziteta procjenjuje u smislu tempa, pulsa ili snage. Kada trkač prijeđe taj prag, počinje se brže umarati. Za iskusne trkače to se obično događa na otprilike 90 % maksimalnog pulsa pri tempu trčanja u rasponu između utrke od 10 km i polumaratona. Za prosječne trkače laktatni prag često se dostigne prilično ispod 90 % maksimalnog pulsa. Ako znate svoj laktatni prag, možete odrediti koliko intenzivno trenirati ili kada ubrzati za vrijeme utrke.

Ako već znate vrijednost pulsa pri kojem dostižete svoj laktatni prag, možete ga unijeti u postavke svog korisničkog profila ([Postavljanje zona pulsa, stranica 114](#)). Uključivanjem funkcije **Automatsko prepoznavanje** moći ćete automatski bilježiti laktatni prag tijekom aktivnosti.


Prikaz izdržljivosti u stvarnom vremenu

Vaš sat može procijeniti vašu izdržljivost u stvarnom vremenu na temelju podataka o puls u i procijenjenih maksimalnih vrijednosti VO2 ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 67](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost trčanja ili biciklističku aktivnost.
- 4 Pritisnite .
- 5 Odaberite postavke aktivnosti.
- 6 Odaberite **Zasloni s podacima > Dodaj novo > Izdržljivost**.

NAPOMENA: Možete promijeniti redoslijed zaslona s podacima i urediti primarno podatkovno polje za izdržljivost (opcionalno).

- 7 Započnite aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 12](#)).
- 8 Prijeđite na zaslon s podacima.

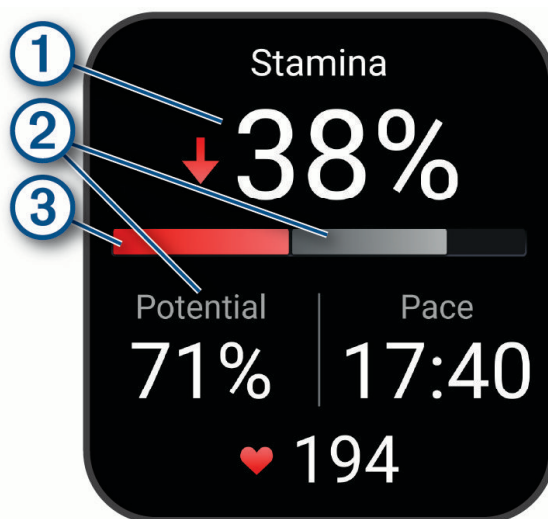

①	Primarno podatkovno polje za izdržljivost. Prikazuje trenutačni postotak izdržljivosti, preostalu udaljenost ili preostalo vrijeme.
②	Potencijalna izdržljivost.
③	Trenutačna izdržljivost. Crvena: izdržljivost se smanjuje. Narančasta: izdržljivost je stabilna. Zelena: izdržljivost se povećava.

Pregledavanje krivulje snage

Da biste mogli vidjeti svoju krivulju snage, trebate imati zabilježenu vožnju koja traje najmanje sat vremena uz upotrebu mjerača snage u zadnjih 90 dana ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100](#)).

Vježbanja možete stvoriti u svom Garmin Connect računu. Krivulja snage prikazuje održavanu količinu snage kroz vrijeme. Možete pregledavati krivulju snage za prethodni mjesec, prethodna tri mjeseca ili prethodnih dvanaest mjeseci.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Statistika o performans.** > **Krivulja snage.**

Status treniranja

Ova mjerenja predstavljaju procjene koje vam mogu pomoći da pratite i razumijete svoje treninge. Za ova je mjerenja potrebno u dva tjedna dovršiti aktivnosti uz mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Za mjerenje biciklističkih performansi potreban je senzor pulsa i mjerač snage. Mjerenja se isprva mogu činiti netočnima kada sat još uvijek uči o vašoj izvedbi.

Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat Analytics. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.



Status treniranja: Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na kondiciju i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama maksimalnog VO2, akutnog opterećenja i statusa varijabilnosti pulsa u duljem vremenskom razdoblju.

maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 67](#)). Kada se prilagođavate na okruženje visoke temperature ili velike nadmorske visine, sat prikazuje vrijednosti maksimalnog VO2 koje su korigirane na temelju temperature i nadmorske visine ([Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu, stranica 79](#)).

Varijabilnost pulsa: Varijabilnost pulsa je status varijabilnosti pulsa u proteklih sedam dana ([Status varijabilnosti pulsa, stranica 70](#)).

Akutno opterećenje: Akutno opterećenje ponderirani je zbroj vaših nedavnih opterećenja vježbanja koje uključuje trajanje vježbanja i intenzitet. ([Akutno opterećenje, stranica 74](#)).

Fokus opterećenja treniranja: Sat analizira i razvrstava opterećenje treniranja u razne kategorije ovisno o intenzitetu i strukturi svake zabilježene aktivnosti. Fokus opterećenja treniranja uključuje ukupno opterećenje akumulirano po kategoriji i fokus treniranja. Sat prikazuje distribuciju opterećenja tijekom posljednja 4 tjedna ([Fokus opterećenja treniranja, stranica 75](#)).

Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka pokazuje vrijeme preostalo do vašeg potpunog oporavka kada ćete biti spremni za sljedeće naporno vježbanje ([Vrijeme oporavka, stranica 78](#)).

Razine statusa treniranja

Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na razinu kondicije i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama maksimalnog VO₂, akutnog opterećenja i statusa varijabilnosti pulsa u duljem vremenskom razdoblju. Pomoću statusa treniranja planirajte buduće treninge i nastavite poboljšavati svoju razinu kondicije.

Nema statusa: Za utvrđivanje statusa treniranja na satu morate u dva tjedna zabilježiti više aktivnosti s mjerenjem maksimalnog VO₂ tijekom trčanja ili bicikliranja.

Smanjenje kondicije zbog nevježbanja: Na tjedan ili dulje prekinuli ste svoju rutinu treniranja ili trenirate puno manje nego inače. Nevježbanje znači da ne možete održavati svoju razinu kondicije. Ako želite poboljšanje, povećajte opterećenje treniranja.

Oporavak: Lagano opterećenje treniranja omogućuje oporavak vašeg tijela i neophodno je tijekom dugih razdoblja napornog treniranja. Kada budete spremni, ponovno se možete vratiti na treniranje s većim opterećenjem.

Održavanje: Trenutno opterećenje treniranja dovoljno je za održavanje razine kondicije. Ako želite poboljšanje, neka vam vježbe budu raznolikije ili povećajte volumen treniranja.

Produktivno: Uz trenutno opterećenje treniranja vaša se razina kondicije i performanse kreću u pravom smjeru. Za održavanje razine kondicije trebali biste u treniranje uključiti planirana razdoblja za oporavak.

Pri vrhuncu: Nalazite se na razini idealnoj za utrivanje. Nedavno smanjenje opterećenja treniranja omogućuje vašem tijelu da se oporavi i potpuno nadoknadi prethodno treniranje. Stanje pri vrhuncu može se održati samo kratko vrijeme pa planirajte unaprijed.

Prenaporna aktivnost: Vaše je opterećenje treniranja vrlo visoko i kontraproduktivno. Vašem je tijelu potreban odmor. Dajte si vremena za oporavak i u raspored uključite vrijeme s lakšim opterećenjem treniranja.

Neproduktivno: Opterećenje treniranja je na dobroj razini, no vaša se kondicija smanjuje. Fokusirajte se na odmaranje, prehranu i načine na koje se nosite sa stresom.

Pod opterećenjem: Opterećenje treniranja i oporavak nisu u ravnoteži. Ovo je normalna posljedica napornog treniranja ili važnih događaja. Vaše se tijelo možda pokušava oporaviti pa obratite pozornost na svoje ukupno zdravlje.

Savjeti za dobivanje statusa treniranja

Funkcija statusa treniranja ovisi o ažuriranim procjenama vaše razine kondicije, uključujući najmanje jedno mjerenje maksimalnog VO₂ tjedno (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO₂, stranica 67*). Aktivnosti trčanja u zatvorenom ne generiraju procjenu maksimalnog VO₂ radi očuvanja točnosti trenda vaše razine kondicije. Ako ne želite da te vrste trčanja utječu na procjenu maksimalnog VO₂, možete onemogućiti bilježenje maksimalnog VO₂ za aktivnosti ultra trčanja i terenskog trčanja (*Postavke aktivnosti, stranica 36*).

Kako biste u potpunosti iskoristili funkciju statusa treniranja, isprobajte ove savjete.

- Najmanje jednom tjedno trčite ili vozite na otvorenom uz mjerač snage i dosegnete puls viši od 70 % vašeg maksimalnog pulsa na najmanje 10 minuta.
Status treniranja bit će dostupan nakon što sat koristite jedan ili dva tjedna.
- Zabilježite sve svoje fitness aktivnosti na primarnom uređaju za treniranje kako bi vaš sat učio vašim performansama (*Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi, stranica 109*).
- Sat nosite dosljedno tijekom spavanja kako biste nastavili izrađivati ažurirani status varijabilnosti pulsa. Valjani status varijabilnosti pulsa pomaže u održavanju statusa treniranja kada nemate mnogo aktivnosti s mjerenjima maksimalnog VO₂.

Akutno opterećenje

Akutno opterećenje treniranja ponderirani je zbroj mjerenja povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC) u proteklih nekoliko dana. Mjerač pokazuje je li vaše trenutačno opterećenje nisko, optimalno, visoko ili previsoko. Optimalni se raspon temelji na vašoj individualnoj razini kondicije i povijesti treniranja. Raspon se podešava kako se povećavaju ili smanjuju vrijeme treniranja i intenzitet.

Fokus opterećenja treniranja

Da bi se postigli maksimalni rezultati i napredak kondicije, trening bi trebao biti podijeljen u tri kategorije: aerobne aktivnosti niskog intenziteta, aerobne aktivnosti visokog intenziteta i anaerobne aktivnosti. Fokus opterećenja treniranja pokazuje koliko je svaka kategorija trenutačno zastupljena u vašem treningu i prikazuje ciljeve treniranja. Potrebno je najmanje 7 dana treniranja kako bi fokus opterećenja treniranja odredio je li vaše opterećenje treniranja nisko, optimalno ili visoko. Nakon 4 tjedna treniranja procjena opterećenja treniranja sadržavat će detaljnije informacije o cilju kako biste uravnotežili svoje treninge.

Ispod ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja nakon 4 tjedna niže od optimalnog u svim kategorijama intenziteta.

Manjak aerobnih aktivnosti niskog intenziteta: Pokušajte dodati više aerobnih aktivnosti niskog intenziteta kako biste osigurali oporavak i ravnotežu za aktivnosti višeg intenziteta.

Manjak aerobnih aktivnosti visokog intenziteta: Pokušajte dodati više aerobnih aktivnosti visokog intenziteta kako biste s vremenom povisili laktatni prag i maksimalni VO₂.

Manjak anaerobnih aktivnosti: Pokušajte dodati više intenzivnih anaerobnih aktivnosti kako biste s vremenom povećali brzinu i anaerobni kapacitet.

Srednje: Vaše je opterećenje treniranja uravnoteženo i osigurava sve aspekte kondicije tijekom treninga.

Fokus – aerobne aktivnosti niskog intenziteta: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne aktivnosti niskog intenziteta. One osiguravaju solidan temelj i pripremaju vas za dodavanje intenzivnijih vježbi.

Fokus – aerobne aktivnosti visokog intenziteta: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne aktivnosti visokog intenziteta. Te aktivnosti pomažu povisiti laktatni prag, maksimalni VO₂ i izdržljivost.

Fokus – anaerobne aktivnosti: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aktivnosti visokog intenziteta. One dovode do brzog napretka kondicije, ali ih treba nadopuniti aerobnim aktivnostima niskog intenziteta.

Iznad ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja nakon 4 tjedna više od optimalnog.

Omjer opterećenja

Omjer opterećenja je omjer vašeg akutnog (kratkoročnog) opterećenja treniranja i vašeg kroničnog (dugoročnog) opterećenja treniranja. Koristan je za praćenje promjena opterećenja treniranja.

Status	Vrijednost	Opis
Nema statusa	Ništa	Omjer opterećenja vidjet će se nakon 2 tjedna treniranja.
Nizak	Manji od 0,8	Vaše kratkoročno opterećenje treniranja manje je od dugoročnog opterećenja treniranja.
Optimalan 	0,8 do 1,4	Uravnoteženo je i kratkoročno i dugoročno opterećenje treniranja. Optimalni se raspon temelji na vašoj individualnoj razini kondicije i povijesti treniranja.
Visok	1,5 do 1,9	Vaše kratkoročno opterećenje treniranja veće je od dugoročnog opterećenja treniranja.
Vrlo visok	2,0 ili više	Vaše kratkoročno opterećenje treniranja znatno je veće od dugoročnog opterećenja treniranja.

O efektu vježbanja

Efekt vježbanja mjeri utjecaj aktivnosti na aerobnu i anaerobnu kondiciju. Efekt vježbanja akumulira se tijekom aktivnosti. Vrijednost efekta vježbanja povećava se napretkom aktivnosti. Efekt vježbanja određuje se prema podacima i povijesti treniranja iz korisničkog profila, pulsu, trajanju i intenzitetu aktivnosti. Primarnu korist aktivnosti opisuje sedam različitih oznaka efekta vježbanja. Svaka je oznaka istaknuta bojom i odgovara fokusu opterećenja treniranja (*Fokus opterećenja treniranja, stranica 75*). Za svaku povratnu informaciju, na primjer, "Izrazit utjecaj na maksimalni VO2", postoji objašnjenje koje možete pronaći u pojedinostima o aktivnosti na usluzi Garmin Connect.

Efekt aerobnog vježbanja pomoću vašeg pulsa mjeri kako ukupni intenzitet vježbanja utječe na aerobni fitness i utvrđuje je li vježbanje imalo efekt održavanja ili poboljšavanja razine kondicije. Povećanje potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC) prikupljeno tijekom vježbanja raspoređuje se u raspone vrijednosti koji pokazuju vašu razinu kondicije i navike prilikom treniranja. Ujednačeno vježbanje uz umjereni napor ili vježbanje koje uključuje dulje intervale (> 180 sekundi) ima pozitivan utjecaj na vaš aerobni metabolizam i poboljšava efekt aerobnog vježbanja.

Efekt anaerobnog vježbanja pomoću pulsa i brzine (ili snage) određuje kako vježbanje utječe na performanse pri vrlo visokom intenzitetu. Primit ćete vrijednost temeljenu na doprinosu anaerobnog vježbanja EPOC-u i vrstu aktivnosti. Opetovani intervali visokog intenziteta u trajanju od 10 do 120 sekundi imaju naročito koristan utjecaj na vašu anaerobnu sposobnost i stoga kao rezultat imaju poboljšanje efekta anaerobnog vježbanja.

Efekt aerobnog vježbanja i Efekt anaerobnog vježbanja možete dodati kao podatkovna polja na jedan od svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom aktivnosti pratili svoje mogućnosti.

Efekt vježbanja	Aerobna korist	Anaerobna korist
Od 0,0 do 0,9	Nema koristi.	Nema koristi.
Od 1,0 do 1,9	Minimalna korist.	Minimalna korist.
Od 2,0 do 2,9	Održava vašu aerobnu kondiciju.	Održava vašu anaerobnu kondiciju.
Od 3,0 do 3,9	Utječe na aerobnu kondiciju.	Utječe na anaerobnu kondiciju.
Od 4,0 do 4,9	Izrazito utječe na aerobnu kondiciju.	Izrazito utječe na anaerobnu kondiciju.
5,0	Prenaporna aktivnost koja bez dovoljno vremena za oporavak može biti štetna.	Prenaporna aktivnost koja bez dovoljno vremena za oporavak može biti štetna.

Tehnologiju efekta vježbanja pruža i omogućuje Firstbeat Analytics. Dodatne informacije potražite na web-mjestu firstbeat.com.

Rezultat izdržljivosti

Vaš rezultat izdržljivosti pomaže vam razumjeti vašu ukupnu izdržljivost, koja je utemeljena na svim zabilježenim aktivnostima s podacima o pulsu. Možete prikazati preporuke za poboljšanje svog rezultata izdržljivosti te sportove koji kroz vrijeme najviše doprinose rezultatu.

Zona boje	Opis
 Ružičasta	Elita
 Ljubičasta	Izvanredno
 Plava	Iskusni trkači
 Zelena	Iskusni utrenirani trkači
 Žuta	Trenirani trkači
 Narančasta	Srednje napredni trkači
 Crvena	Rekreativni trkači

Više informacija potražite u dodatku ([Ocjena rezultata izdržljivosti, stranica 140](#)).

Rezultat na uzbrdici

Uz pomoć rezultata na uzbrdici možete razumjeti vaš trenutačni kapacitet trčanja na uzbrdici, utemeljen na vašoj povijesti trčanja i procijeni maksimalnog VO2 u posljednja dva mjeseca. Vaš sat tijekom aktivnosti trčanja, hodanja ili penjanja na otvorenom otkriva segmente na uzbrdici s gradacijom većom od 2 %. Možete pregledati vaš rezultat na uzbrdici, snagu na uzbrdici, te promjene rezultata na uzbrdici kroz vrijeme.

Zona boje	Rezultat	Opis
 Ružičasta	95 do 100	Elitni trkači
 Ljubičasta	85 do 94	Iskusni trkači
 Plava	70 do 84	Dobri trkači
 Zelena	50 do 69	Trenirani trkači
 Narančasta	25 do 49	Izazivač
 Crvena	1 do 24	Rekreacijski

Spremnost za treniranje

Spremnost za treniranje sastoji se od ocjene i kratke poruke koji vam pokazuju koliko ste svakog dana spremni za treniranje. Ocjena se kroz dan neprestano izračunava i ažurira s pomoću sljedećih čimbenika:

- Ocjena spavanja (posljednja noć)
- Vrijeme oporavka
- Status varijabilnosti pulsa
- Akutno opterećenje
- Povijest spavanja (posljednje 3 noći)
- Povijest stresa (posljednja tri dana)

Zona boje	Rezultat	Opis
 Ljubičasta	95 do 100	Potpuno ste spremni Najbolje moguće
 Plava	75 do 94	Visok Spremni za izazove
 Zelena	50 do 74	Umjeren Spremni za rad
 Narančasta	25 do 49	Nizak Vrijeme je da usporite
 Crvena	1 do 24	Loš Omogućite tijelu da se oporavi



Za prikaz povijesnih ocjena spremnosti za treniranje odite na račun Garmin Connect.

Vrijeme oporavka

Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji sa senzorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim senzorom pulsa na prsima za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka kada ste spremni za sljedeće vježbanje.

NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na procjeni maksimalnog VO₂ i u početku se može činiti nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti vašu izvedbu.

Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje. Uređaj ažurira vaše vrijeme oporavka tijekom dana na temelju promjena u spavanju, stresa, opuštanja i fizičke aktivnosti.

Puls oporavka

Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima, nakon svake aktivnosti možete provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i pulsa izmjerenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde trčanja. Vaš puls iznosi 140 otk./min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.

SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste mirovati.

NAPOMENA: Puls za vrijeme oporavka ne računa se za aktivnosti nižeg intenziteta kao što je joga.

Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu

Čimbenici iz okoliša poput visoke temperature i velike visine utječu na vaše treniranje i rezultate. Primjerice, treniranje na velikim nadmorskim visinama može pozitivno utjecati na vašu formu, no zbog boravka na velikim nadmorskim visinama možda ćete primijetiti privremeno smanjenje maksimalnog VO₂. Vaš sat Venu X1 šalje obavijesti o aklimatizaciji i korigiranu procjenu maksimalnog VO₂ i statusa treniranja pri temperaturama višima od 22 °C (72 °F) i pri visinama većima od 800 m (2625 ft.). Aklimatizaciju na više temperature i veće nadmorske visine možete pratiti na brzom pregledu widgeta statusa treniranja.

NAPOMENA: Funkcija aklimatizacije na više temperature dostupna je samo za GPS aktivnosti i zahtijeva meteorološke podatke s povezanog telefona.

Tolerancija trčanja

Tolerancija trčanja je funkcija osmišljena da vam pomogne povećati broj prijedjenih kilometara uz održavanje ravnoteže između rizika od ozlijede i poboljšanja izvedbe. Brzi pregled tolerancije trčanja na satu prikazuje vaše današnje akutno opterećenje za učinak, procjenu kilometraže za trenutačni tjedan treniranja te grafikon trendova tolerancije trčanja i opterećenja za učinak kroz nekoliko tjedana.

Opterećenje za učinak (milje ili kilometri): Vaš kilometar učinka (ekvivalent) je količina mehaničkog opterećenja tijela koje se stvara pretrčavanjem 1 kilometra na ravnom tlu laganim tempom (referentni kilometar). Opterećenje za učinak se procjenjuje pomoću čimbenika kao što su intenzitet trčanja, trčite li uzbrdo ili nizbrdo te podataka o dinamici trčanja. Na primjer, ako ste pretrčali 5 teških kilometara s uzbrdicama, vaše opterećenje za učinak može iznositi 8, što znači da je stvarni napor bio jednak trčanju 8 referentnih kilometara. Slično tome, ako ste pretrčali 3 polagana i jednostavna kilometra, opterećenje za učinak može iznositi 2,5.

Akutno opterećenje za učinak: Akutno opterećenje za učinak je koristan pokazatelj vašeg kapaciteta za trčanje tog dana, u kontekstu vaše tjedne tolerancije trčanja. Opterećenje za učinak svakog novog trčanja koje zabilježite dodaje se izravno vašem akutnom opterećenju, a utjecaj tog opterećenja postupno se smanjuje kako vrijeme prolazi.

Tjedno opterećenje za učinak: Ova vrijednost predstavlja neponderirani zbroj opterećenja vašeg trčanja za svaki tjedan treniranja. Tjedan treniranja možete podesiti u postavkama Garmin Connect. Za trenutačni tjedan treniranja, prikazuje se koliko se vaša „posuda“ puni tijekom tjedna. Također pruža osnovu za tjedni povijesni prikaz opterećenja za učinak i tolerancije trčanja.

Tolerancija: Tolerancija odražava maksimalno akutno opterećenje koje vaše tijelo može podnijeti, na temelju vaše povijesti trčanja. Personalizira se i prilagođava na početku svakog tjedna treninga prema znanstveno utemeljenom tumačenju vaše nedavne i dugoročne povijesti trčanja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

Razumijevanje rezultata: Naporno, brzo trčanje stvara više sile reakcije na tlu više troši vaše tijelo od laganog trčanja. Segmenti s hodanjem tijekom trčanja stvaraju samo pola opterećenja normalnog trčanja. U povijesti aktivnosti trčanja pored opterećenja za učinak možete pregledati grafikom stvarnog puta prijedjenih kilometara. Zdrav pristup trčanju uvijek će uključivati kombinaciju slušanja vašeg tijela i upotrebe podataka.

Povijest

U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, prosječan tempo ili brzina, podaci o dionici i informacije s opcionalnog senzora.

NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.

Korištenje funkcije Povijest

Povijest sadrži spremljene podatke o aktivnostima, rekordima i ukupnim vrijednostima.

Na satu se nalazi povijest brzog pregleda widgeta koja vam omogućuje brz pristup podacima o aktivnostima (*Brzi pregledi widgeta, stranica 43*).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Povijest**.
Pojavit će se stupičasti grafikon s vašim nedavnim aktivnostima.
- 3 Za prikaz opcija povucite prstom ulijevo.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu vremenskog razdoblja stupičastog grafikona odaberite **Opcije grafikona**.
 - Za prikaz osobnih rekorda za pojedini sport odaberite **Rekordi** (*Osobni rekordi, stranica 80*).
 - Za prikaz trenutnih ili mjesečnih ukupnih vrijednosti odaberite **Ukupno** (*Pregledavanje ukupnih podataka, stranica 81*).
- 5 Pritisnite  kako biste se vratili na stupičasti grafikon.
- 6 Krećite se prema dolje kako biste vidjeli povijest aktivnosti.
- 7 Odaberite aktivnost.
- 8 Za prikaz opcija povucite prstom ulijevo.

Povijest multisport aktivnosti

Uređaj sprema sažetak multisport aktivnosti, uključujući prijedenu udaljenost, vrijeme, kalorije i podatke o dodatnom priboru. Uređaj odvaja podatke o aktivnosti po sportskim segmentima i prijelazima pa možete uspoređivati slične treninge i pratiti brzinu prijelaza. Povijest prijelaza uključuje udaljenost, vrijeme, prosječnu brzinu i kalorije.

Osobni rekordi

Kada dovršite aktivnost, sat prikazuje sve nove osobne rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka, najveću težinu podignutu u sklopu glavnih pokreta u vježbama snage te najduže trčanje, vožnju ili plivanje.

NAPOMENA: Osobni rekordi za vožnju bicikla uključuju i najveću uzbrdicu i najbolju snagu (potreban je mjerač snage).

Pregledavanje osobnih rekorda

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Povijest**.
- 3 Za prikaz opcija povucite prstom ulijevo.
- 4 Odaberite **Rekordi**.
- 5 Odaberite sport.
- 6 Odaberite rekord.
- 7 Odaberite **Prikaz rekorda**.

Vraćanje osobnog rekorda

Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni rekord.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Povijest**.
- 3 Za prikaz opcija povucite prstom ulijevo.
- 4 Odaberite **Rekordi**.
- 5 Odaberite sport.
- 6 Odaberite rekord koji želite vratiti.
- 7 Odaberite **Prethodno** > ✓.

NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Brisanje osobnih rekorda

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Povijest**.
- 3 Za prikaz opcija povucite prstom ulijevo.
- 4 Odaberite **Rekordi**.
- 5 Odaberite sport.
- 6 Odaberite opciju:
 - Da biste obrisali rekord, odaberite rekord, a zatim odaberite **Izbriši rekord** > ✓.
 - Za brisanje svih rekorda u određenom sportu odaberite **Izbriši sve rekorde** > ✓.

NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Pregledavanje ukupnih podataka

Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu koji su spremljeni na satu.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Povijest**.
- 3 Za prikaz opcija povucite prstom ulijevo.
- 4 Odaberite **Ukupno**.
- 5 Odaberite aktivnost.
- 6 Odaberite opciju tjednih ili mjesečnih ukupnih rezultata.

Postavke obavijesti i upozorenja

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke** > **Obavijesti i upozorenja**.

Pametne obavijesti: Prilagodba pametnih obavijesti koje se pojavljuju na vašem satu ([Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 105](#)).

Zdravlje i wellness: Prilagodba upozorenja za zdravlje i wellness koja se pojavljuju na vašem satu ([Upozorenja za zdravlje i wellness, stranica 82](#)).

Postavke izvješća: Omogućava izvješća i prilagođava podatke i temu izvješća. Možete odabrati **Jutarnje izvješće** za izradu i uređivanje dnevnih poruka u jutarnjem izvješću ([Prilagodba jutarnjeg izvješća, stranica 83](#)). Možete odabrati **Večernje izvješće** za postavljanje rasporeda za večernje izvješće ([Prilagodba vašeg večernjeg izvješća, stranica 83](#)). Možete odabrati **Odabir teme za prilagodbu pozadinske teme izvješća**.

Upozorenja sustava: Postavljanje upozorenja za vrijeme ([Postavljanje upozorenja za vrijeme, stranica 83](#)), barometar ([Postavljanje upozorenja na oluju, stranica 83](#)) ili o povezivanju telefona ([Uključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom, stranica 84](#)).

Centar za obavijesti: Omogućuje da se u centru za obavijesti prikazuju nove obavijesti ([Prikaz obavijesti, stranica 105](#)).

Upozorenja za zdravlje i wellness

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness**.

Dnevni sažetak: Body Battery dnevni sažetak prikazuje se nekoliko sati prije početka razdoblja u kojem obično spavate. Dnevni sažetak pruža uvid u to kako su stres i aktivnosti tog dana utjecali na Body Battery razinu ([Body Battery, stranica 47](#)).

Upozorenja o stresu: Obavještava vas kad razdoblja stresa isprazne Body Battery razinu.

Upozorenja za odmor: Obavještava vas o razdoblju odmaranja i njegovom učinku na Body Battery razinu.

Upozorenja za neuobičajeni puls: Obavještava vas kada vam puls prekorači ciljnu vrijednost ili padne ispod nje ([Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls, stranica 82](#)).

Savjetnik za oporavak od umora od letenja: Daje savjet za simptome umora od letenja poput preporuka za spavanje i vježbanje ([Upotreba savjetnika za oporavak od umora od letenja, stranica 50](#)).

Upozorenje za kretanje: Podsjeća vas da se nastavite kretati ([Prilagođavanje upozorenja za kretanje, stranica 82](#)).

Upozorenja na ciljeve: Obavještava vas kada ostvarite ciljni broj koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i tjedni ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja.

Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls

OPREZ

Ova vas funkcija samo upozorava kad vaš puls prekorači ili padne ispod određenog broja otkucaja u minuti, koji odredi korisnik, nakon barem deset minuta neaktivnosti. Ova vas funkcija ne obavještava o padu pulsa ispod postavljenog praga tijekom razdoblja spavanja odabranog u aplikaciji Garmin Connect. Ova vas funkcija ne obavještava o mogućim problemima sa srcem i nije namijenjena za liječenje ni dijagnosticiranje medicinskih stanja ili bolesti. O problemima sa srcem razgovarajte s liječnikom.

Možete postaviti vrijednost praga pulsa.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness > Upozorenja za neuobičajeni puls**.
- 3 Odaberite **Upozorenje – visoko** ili **Upozorenje za slab puls**.
- 4 Postavite vrijednost praga pulsa.

Pri svakom prekoračenju ili padu pulsa ispod vrijednosti praga prikazuje se poruka, a sat vibrira.

Upozorenje za kretanje

Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sata neaktivnosti prikazuje se poruka. Sat se također oglašava zvučnim signalima ili vibracijom ako su zvukovi uključeni ([Postavke Zvuk i vibracija, stranica 84](#)). Možete prilagoditi da se vaše upozorenje za kretanje odbaci kada krene hodati ili izvoditi neku drugu kretnju.

Prilagođavanje upozorenja za kretanje

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness > Upozorenje za kretanje > Uključi**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Vrsta upozorenja** kako biste postavili upozorenje utemeljeno na koracima ili drugoj vrsti kretanja.
 - Odaberite **Kretanja** da biste dopustili čišćenje upozorenja sjedećim ili slobodnim pokretima.
 - Odaberite **Trajanje kretanja** da biste postavili čišćenje upozorenja nakon 30, 45 ili 60 sekundi.

Jutarnje izvješće

Vaš sat prikazuje jutarnje izvješće u skladu s vašim uobičajenim vremenom buđenja. Povucite prstom kako biste vidjeli izvješće koje uključuje podatke o vremenskim uvjetima, spavanju, statusu varijabilnosti pulsa tijekom noći i još mnogo toga ([Prilagodba jutarnjeg izvješća, stranica 83](#)).

Prilagodba jutarnjeg izvješća

NAPOMENA: Ove postavke možete prilagoditi na satu ili u Garmin Connect računu.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Postavke izvješća > Jutarnje izvješće**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uključivanje ili isključivanje jutarnjeg izvješća odaberite **Prikaži izvještaj**.
 - Odaberite **Uređivanje izvješća** kako biste prilagodili redoslijed i vrstu podataka koji se prikazuju u jutarnjem izvješću.
 - Za pisanje prilagođenih poruka i njihovo dodavanje u jutarnje izvješće odaberite **Prilagođavanje dnevnih poruka > Uredi poruke**.

Većernje izvješće

Vaš sat prikazuje večernje izvješće prije vremena spavanja. Krećite se kroz zaslon da biste vidjeli izvješće, koje uključuje vaše detalje Body Battery, sutrašnju tjelovježbu i vrijeme, preporuku trenera spavanja i još toga ([Prilagodba vašeg večernjeg izvješća, stranica 83](#)).

Prilagodba vašeg večernjeg izvješća

NAPOMENA: Ove postavke možete prilagoditi na satu ili u Garmin Connect računu.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Postavke izvješća > Većernje izvješće**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Prikaži izvještaj** kako biste omogućili ili onemogućili večernje izvješće.
 - Odaberite **Uređivanje izvješća** kako biste prilagodili redoslijed i vrstu podataka koji se prikazuju u večernjem izvješću.
 - Odaberite **Zakaži izvješće** za postavljanje vremena između izvješća i početka spavanja.

Postavljanje upozorenja za vrijeme

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Upozorenja sustava > Vrijeme**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni broj minuta ili sati prije zalaska sunca, odaberite **Prije zalaska sunca > Status > Uključi**, odaberite **Vrijeme** i unesite vrijeme.
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni broj minuta ili sati prije izlaska sunca odaberite **Prije izlaska sunca > Status > Uključi**, odaberite **Vrijeme** i unesite vrijeme.
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti svaki sat, odaberite **Upozorenje po satu > Uključi**.

Postavljanje upozorenja na oluju

UPOZORENJE

Ovo je upozorenje informativna funkcija i nije namijenjeno kao primarni izvor za praćenje promjena u vremenu. Vaša je odgovornost da pregledate vremenske uvjete i izvješća, budete svjesni svoje okoline i da primjenjujete sigurnosna pravila, naročito u vrijeme loših vremenskih prilika. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do teške ozljede ili smrti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Upozorenja sustava > Barometar > Upozorenje na oluju**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uključivanje i isključivanje upozorenja odaberite **Status**.
 - Za ažuriranje razine promjene barometarskog tlaka koja uključuje upozorenje na oluju odaberite **Kalibracija kompasa**.

Uključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom

Sat možete podesiti da vas upozori kada se upareni telefon putem Bluetooth tehnologije povezuje ili prekida vezu.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Upozorenja sustava > Telefon**.

Postavke Zvuk i vibracija

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Zvuk i vibracija**.

Glasnoća: Isključuje sve zvukove ili prilagođava glasnoću zvučnika.

Tonovi upozorenja: Reproducira ton za upozorenja.

Melodija zvona: Reproducira ton kada pritisnete gumb.

Vibracija: Postavlja vibracije sata za upozorenja i pritiske gumba.

Postavke zaslona i osvjetljenja

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Zaslon i svjetlina**.

Svjetlina: Postavlja razinu svjetline zaslona.

Uvijek uključeni zaslon: Postavka koja omogućuje da izgled sata ostane vidljiv te smanjuje svjetlinu i pozadinu. Ta opcija utječe na trajanje baterije i zaslona ([O AMOLED zaslonu, stranica 130](#)).

Veličina teksta: Podešavanje veličine teksta na zaslonu.

Crveni pomak: Prelazak zaslona na nijanse crvene, zelene ili narančaste za upotrebu sata u uvjetima slabog osvjetljenja i kako biste očuvali svoj noćni vid ili smanjili naprezanje očiju.

Uključivanje za upozorenja: Uključuje zaslon kada primite obavijest ili upozorenje.

Uključivanje za pokrete: Uključivanje zaslona kada podignete ruku i okrenete je kako biste pogledali na zapešće.

Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja zaslona.

Zaključavanje zaslona: Zaključavanje zaslona kako bi se spriječili slučajni dodiri. Uključivanje te opcije zahtijeva prelazak prsta s vrha zaslona prema dolje za otključavanje dodirnog zaslona.

Postavke za zdravlje i wellness

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Zdravlje i wellness**.

Puls na zapešću: Prilagođava postavke senzora pulsa na zapešću ([Postavke senzora pulsa na zapešću, stranica 86](#)).

Pulsni oksimetar: Postavlja način rada pulsnog oksimetra ([Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra, stranica 88](#)).

Move IQ: Omogućuje Move IQ događaje. Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na vašem popisu aktivnosti ili u novostima. Za više pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na svoj uređaj.

Puls na zapešću

Vaš sat sadrži senzor pulsa na zapešću pa možete pregledavati podatke o pulsu na brzom pregledu widgeta pulsa ([Brzi pregledi widgeta, stranica 46](#)).

Sat je kompatibilan i sa senzorima pulsa koji se nose na prsima. Ako su dostupni podaci o pulsu izmjereni i na zapešću i na prsima kada započnete aktivnost, sat će upotrijebiti podatke o pulsu izmjerene na prsima.




Nošenje sata

⚠ OPREZ

Kod nekih korisnika može doći do iritacije kože nakon dugotrajne upotrebe sata, osobito ako je osoba sklona alergijama ili ima osjetljivu kožu. Ako primijetite iritaciju kože, skinite sat i dajte koži vremena da se oporavi. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pobrinite se da sat bude čist i suh te ga nemojte previše zategnuti na zapešću. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

- Sat nosite iznad ručnog zgloba.

NAPOMENA: Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati. Kako biste dobili točnije očitavanje pulsa, sat se ne bi smio pomicati po ruci dok trčite ili vježbate. Za očitavanja pulsom oksimetrom trebali biste biti potpuno mirni.

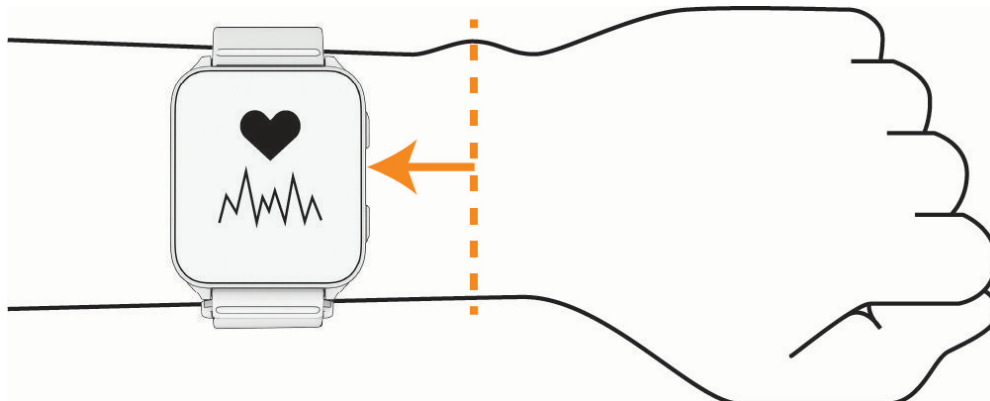

NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani sata.

- Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u odjeljku [Savjeti za čudne podatke o pulsu, stranica 86](#).
- Dodatne informacije o senzoru pulsog oksimetra potražite u odjeljku [Savjeti za čudne podatke pulsog oksimetra, stranica 88](#).
- Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.
- Dodatne informacije o nošenju i održavanju sata potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

Savjeti za čudne podatke o pulsu

Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Očistite i osušite ruku prije stavljanja sata.
- Ispod sata nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
- Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani sata ne izgrebe.
- Sat nosite iznad ručnog zgloba. Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati.
- Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti očitajte puls.

NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na zatvorenom.

- Nakon svakog vježbanja isperite sat vodom.

Postavke senzora pulsa na zapešću

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Zdravlje i wellness > Puls na zapešću**.

Status: Omogućuje senzor pulsa na zapešću. Zadana vrijednost je Automatski koja automatski upotrebljava senzor pulsa na zapešću osim ako ne uparite vanjski senzor pulsa.

NAPOMENA: Onemogućivanjem senzora pulsa na zapešću također se onemogućuje senzor pulsnog oksimetra na zapešću. S pomoću brzog pregleda widgeta pulsnog oksimetra možete napraviti ručno očitavanje.

Prebacivanje između izvora: Odabire najbolji izvor podataka o pulsu kada nosite sat i vanjski senzor pulsa.

Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Slanje pulsa: Odašilje podatke o pulsu na upareni uređaj (*Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 86*).

Odašiljanje podataka o pulsu

Podatke o pulsu možete odašiljati sa sata i prikazivati ih na uparenim uređajima. Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu napunjenosti baterije.

SAVJET: Postavke aktivnosti možete prilagoditi tako da se podaci o pulsu automatski odašilju kada pokrenete aktivnost (*Postavke aktivnosti, stranica 36*). Primjerice, podatke o pulsu možete slati na biciklističko računalo Edge® dok vozite bicikl.

1 Odaberite opciju:

- Pritisnite  i odaberite **Postavke > Zdravlje i wellness > Puls na zapešću > Slanje pulsa**.
- Za otvaranje izbornika kontrola držite  i odaberite .

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola (*Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54*).

2 Pritisnite .

Sat počinje odašiljati podatke o pulsu.

3 Uparite sat i kompatibilan uređaj.

NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.

4 Za prekid odašiljanja podataka o pulsu pritisnite .

Pulsni oksimetar

Sat ima pulsni oksimetar na zapešću za mjerenje periferne zasićenosti krvi kisikom (SpO2). Kako se povećava nadmorska visina, zasićenost krvi kisikom može se početi smanjivati. .

Možete ručno pokrenuti očitavanje pulsno oksimetra s pomoću brzog pregleda widgeta za pulsni oksimetar (*Očitavanje pulsno oksimetrom, stranica 88*). Možete uključiti i cjelodnevna očitavanja (*Postavljanje načina rada pulsno oksimetra, stranica 88*). Pri brzom pregledu widgeta za pulsni oksimetar dok se ne mičete sat analizira vašu zasićenost kisikom i nadmorsku visinu. Profil nadmorske visine pomaže u prikazu promjena očitavanja pulsno oksimetra u odnosu na vašu nadmorsku visinu.

Na satu se očitavanje pulsno oksimetra prikazuje kao postotak zasićenost kisikom i kao boja na grafikonu. Dodatne pojedinosti o očitavanjima pulsno oksimetra, uključujući trendove tijekom nekoliko dana, možete vidjeti na Garmin Connect računu.

Više informacija o točnosti pulsno oksimetra potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.



①	Skala nadmorske visine.
②	Grafikon prosječnih očitavanja zasićenosti kisikom tijekom posljednja 24 sata.
③	Zadnje očitavanje zasićenosti kisikom.
④	Skala postotka zasićenosti kisikom.
⑤	Grafikon očitavanja nadmorske visine tijekom posljednja 24 sata.

Očitavanje pulsni oksimetrom

Možete ručno pokrenuti očitavanje pulsni oksimetrom s pomoću brzog pregleda widgeta za pulsni oksimetar. Brzi pregled widgeta prikazuje vaš zadnji postotak zasićenosti krvi kisikom, grafikon vaših očitavanja koja su provedena svakih sat vremena u posljednjih 24 sata i grafikon vaše nadmorske visine tijekom posljednjih 24 sata.

NAPOMENA: Prilikom prvog pregledavanja brzog pregleda widgeta za pulsni oksimetar sat mora pronaći satelitske signale kako bi utvrdio visinu na kojoj se nalazite. Izađite na otvoreno i pričekajte da sat pronađe satelite.

- 1 Kada sjedite ili ste neaktivni, povucite prstom prema gore na zaslonu sata.
- 2 Prijeđite prstom do brzog widgeta za pulsni oksimetar.
- 3 Odaberite brzi widget za pulsni oksimetar.
Sat započinje očitavanje pulsni oksimetra.
- 4 Mirujte 30 sekundi.

NAPOMENA: Ako ste preaktivni da sat izvrši očitavanje pulsni oksimetra, umjesto postotka prikazat će se poruka. Nakon nekoliko minuta neaktivnosti možete ponovno provjeriti. Za najbolje rezultate držite ruku na kojoj se nalazi sat u visini srca dok sat mjeri vašu zasićenost krvi kisikom.

- 5 Povucite prstom prema dolje za prikaz grafikona očitavanja pulsni oksimetra za posljednjih sedam dana.

Postavljanje načina rada pulsni oksimetra

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Zdravlje i wellness > Pulsni oksimetar**.
- 3 Odaberite opciju:

- Za uključivanje mjerenja dok ste neaktivni tijekom dana odaberite **Čitav dan**.

NAPOMENA: Uključivanje funkcije **Čitav dan** skraćuje trajanje baterije.

- Za uključivanje kontinuiranog mjerenja dok spavate odaberite **Za vrijeme načina rada za spavanje**.

NAPOMENA: Neobični položaji pri spavanju mogu izazvati abnormalno niska očitavanja zasićenosti krvi kisikom (SpO2) tijekom spavanja.

- Za isključivanje automatskog mjerenja odaberite **Na zahtjev**.

Savjeti za čudne podatke pulsni oksimetra

Ako su podaci pulsni oksimetra čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Nemojte se kretati dok sat mjeri vašu zasićenost krvi kisikom.
- Sat nosite iznad ručnog zgloba. Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati.
- Držite ruku na kojoj se nalazi sat u visini srca dok sat mjeri zasićenost krvi kisikom.
- Upotrijebite silikonski ili najlonski remen.
- Očistite i osušite ruku prije stavljanja sata.
- Ispod sata nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
- Pazite da se optički senzor na stražnjoj strani sata ne izgrebe.
- Nakon svakog vježbanja isperite sat vodom.

Automatski cilj

Uređaj automatski stvara ciljani broj koraka u danu na temelju vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju.

Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljani broj koraka.

Minute intenzivnog vježbanja

Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).

Sat prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti potrebni su podaci o pulsu). Sat zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.

Izračun minuta intenzivnog vježbanja

Vaš sat Venu X1 izračunava minute intenzivnog vježbanja uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, sat izračunava minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj koraka u minuti.

- Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite aktivnost s mjerenjem vremena.
- Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju sat nosite cijeli dan i noć.

Praćenje spavanja

Dok spavate, sat automatski prepoznaje da spavate i prati vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. Uobičajeno vrijeme spavanja možete postaviti u aplikaciji Garmin Connect ili u postavkama sata. Statistički podaci o spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, faze spavanja, razdoblja kretanja u snu i rezultat spavanja. Vaš trener za spavanje pruža preporuke za spavanje na temelju prethodnog spavanja i aktivnosti, cirkadijskog ritma, statusa varijabilnosti pulsa i drijemanja ([Brzi pregledi widgeta, stranica 43](#)). Drijemanje se dodaje vašim statističkim podacima o spavanju, a može utjecati i na vaš oporavak. Statističke podatke o spavanju možete pregledati na Garmin Connect računu.

NAPOMENA: Za isključivanje obavijesti i upozorenja, izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja ([Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 55](#)).

Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja

- 1 Nosite sat za vrijeme spavanja.
- 2 Prenesite podatke o spavanju na vaš Garmin Connect račun ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 109](#)).
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect računu.
Informacije o spavanju, uključujući drijemanja, možete prikazati na vašem Venu X1 satu ([Brzi pregledi widgeta, stranica 43](#)).

Karta

Na satu možete vidjeti nekoliko vrsta Garmin kartografskih podataka, uključujući topografske konture, točke interesa u blizini, karte skijališta i golf terene. S pomoću funkcije Upravljanje kartama možete preuzeti dodatne karte ili upravljati memorijom za karte.

Za kupnju dodatnih kartografskih podataka i pregled informacija o kompatibilnosti posjetite web-mjesto garmin.com/maps.

📍 predstavlja vašu lokaciju na karti. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom.

Pregled karte

1 Odaberite opciju za otvaranje karte:

- Za prikaz karte bez pokretanja aktivnosti pritisnite  i odaberite **Karta**.
- Izadite van, pokrenite GPS aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 12](#)) i pomaknite se do zaslona s kartom.

2 Po potrebi pričekajte da sat pronađe satelite.

3 Odaberite opciju:

- Za upotrebu dodirnog zaslona dodirnite kartu, dodirnite i povucite prstom po zaslonu kako biste postavili križić.
- Za povećanje/smanjenje prikaza prijedite prstom gore-dolje duž desnog ruba karte.
- Za izlazak s karte odaberite **X**.

Spremanje ili navigiranje do lokacije na karti

Možete odabrati bilo koju lokaciju na karti. Lokaciju možete spremati ili se početi kretati prema njoj.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za upotrebu dodirnog zaslona dodirnite kartu, dodirnite i povucite prstom po zaslonu kako biste postavili križić.
- Za povećanje/smanjenje prikaza prijedite prstom gore-dolje duž desnog ruba karte.

2 Za odabir točke na koju upućuje križić dodirnite lokaciju ili koordinate na dnu zaslona.

3 Po potrebi odaberite točku interesa u blizini.

4 Odaberite opciju:

- Kako biste počeli navigirati do lokacije odaberite **Idi**.
- Za spremanje lokacije odaberite **Spremi lokaciju**.
- Kako biste vidjeli dodatne informacije o lokaciji, odaberite **Pregledaj**.

Postavke karte

Možete podesiti kako se karta prikazuje u aplikaciji karte i zaslonima s podacima.

NAPOMENA: Po potrebi možete prilagoditi postavke karte za određene aktivnosti umjesto upotrebe postavki sustava ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)).

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Karta i navigacija**.

Upravljanje kartama: Prikazuje verzije preuzetih karata i omogućuje vam preuzimanje dodatnih karata ([Upravljanje kartama, stranica 91](#)).

Tamni način: Postavlja boje karte na bijelu ili crnu pozadinu za bolju vidljivost danju ili noću. Opcija Automatski podešava boje karte ovisno o dobu dana.

Način nautičkog grafikona: Omogućuje nautičku kartu tijekom prikazivanja nautičkih podataka. Ova opcija prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su nautički podaci vidljiviji, a karta odražava način crtanja papirnatih karata.

Visoki kontrast: Postavlja kartu za prikaz podataka s visokim kontrastom radi bolje vidljivosti u izazovnim okruženjima.

Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.

Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.

Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscrtavanje karte.

Skup simbola: Postavljanje simbola karte u nautičkom načinu rada. Opcija NOAA omogućuje prikaz simbola karte Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (National Oceanic and Atmospheric Administration). Opcija Međunarodno omogućuje prikaz simbola karte Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (International Association of Lighthouse Authorities).

Upravljanje kartama

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Karta i navigacija > Upravljanje kartama**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje premium karata i aktivaciju pretplate na karte Outdoor Maps+ za ovaj uređaj odaberite **Outdoor Maps+** ([Preuzimanje karata uz pomoć Outdoor Maps+, stranica 91](#)).
 - Za preuzimanje TopoActive karata odaberite **TopoActive karte** ([Preuzimanje TopoActive karata, stranica 91](#)).

Preuzimanje karata uz pomoć Outdoor Maps+

Kako biste na uređaj mogli preuzimati karte, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 107](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Karta i navigacija > Upravljanje kartama > Outdoor Maps+**.
- 3 Ako je potrebno, pritisnite  i odaberite **Provjera pretplate** kako biste aktivirali vašu Outdoor Maps+ pretplatu za ovaj sat.

NAPOMENA: Informacije o kupnji pretplate potražite na web-mjestu garmin.com/outdoormaps.

- 4 Odaberite **Dodaj kartu** i odaberite lokaciju.
Pojavit će se prikaz regije karte.
- 5 Na karti dovršite jednu ili više sljedećih radnji:
 - Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
 - Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
 - Odaberite  i  kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
- 6 Pritisnite  i odaberite .
- 7 Odaberite .
- 8 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje naziva karte odaberite **Naziv**.
 - Za promjenu slojeva karte za preuzimanje odaberite **Slojevi**.
SAVJET: Za prikaz pojedinosti o slojevima karte možete odabrati .
 - Za promjenu regije karte odaberite **Odabrano područje**.
- 9 Odaberite  za preuzimanje karte.
NAPOMENA: Kako se ne bi trošila baterija, sat će zakazati preuzimanje karte za kasnije, a preuzimanje će se pokrenuti kada sat priključite na vanjski izvor napajanja.

Preuzimanje TopoActive karata

Kako biste na uređaj mogli preuzimati karte, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 107](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Karta i navigacija > Upravljanje kartama > TopoActive karte > Dodaj kartu**.
- 3 Odaberite kartu.
- 4 Pritisnite  i odaberite **Preuzmi**.

NAPOMENA: Kako se ne bi trošila baterija, sat će zakazati preuzimanje karte za kasnije, a preuzimanje će se pokrenuti kada sat priključite na vanjski izvor napajanja.

Brisanje karti

Možete ukloniti karte kako biste povećali dostupnu memoriju uređaja.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Karta i navigacija > Upravljanje kartama**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **TopoActive karte**, odaberite kartu, pritisnite  i odaberite **Ukloni**.
 - Odaberite **Outdoor Maps+**, odaberite kartu, pritisnite  i odaberite **Izbriši**.

Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka

Možete odabrati kartografske podatke koje želite prikazati na karti i spremiti teme kartografskih podataka za više raznih aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Slojevi karte**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prilagodbu kartografskih podataka za vrstu aktivnosti odaberite **Tema aktivnosti** i odaberite aktivnost. Promjene koje unesete u postavke kartografskih podataka spremaju se uz odabranu temu aktivnosti.
 - Za odabir prikaza instaliranog kartografskog proizvoda odaberite **Vrsta karte** i odaberite kartografski proizvod.
 - Za uključivanje određenih značajki karte, poput crta aktivnosti ili spremljenih lokacija, odaberite značajku karte, a zatim odaberite **Status > Uključi**.
SAVJET: Možete odabrati **Primijeni na sve aktivnosti** kako biste primijenili postavke na sve teme aktivnosti.
 - Kako biste vidjeli sve preuzete verzije karata ili preuzeli dodatne karte odaberite **Nabavi više karata** ([Upravljanje kartama, stranica 91](#)).

Navigacija

Navigacija prema odredištu

Pomoću svog uređaja možete navigirati do odredišta ili slijediti stazu.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj**.
- 5 Odaberite kategoriju.
- 6 Za odabir odredišta odgovarajte na upute na zaslonu.
- 7 Odaberite .
- 8 Odaberite aktivnost koju želite upotrebljavati dok pratite stazu.
Pojavit će se navigacijski podaci.
- 9 Pritisnite  za početak navigacije.

Navigacija do točke interesa u blizini

Ako kartografski podaci instalirani na vašem satu uključuju točke interesa, možete navigirati do njih.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj > Istraži u blizini**.
Pojavit će se popis točaka interesa najbližih vašoj trenutnoj lokaciji.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite kategoriju i slijedite upute na zaslonu ako je to potrebno.
 - Odaberite  za otvaranje tipkovnice i unos naziva lokacije.
- 6 U rezultatima pretraživanja odaberite točku interesa.
- 7 Odaberite .
- 8 Odaberite aktivnost koju želite upotrebljavati tijekom staze.
Pojavit će se navigacijski podaci.
- 9 Pritisnite  kako biste započeli navigaciju.

Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti

Možete navigirati natrag do početne točke svoje trenutne aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

- 1 Za vrijeme trajanja aktivnosti pritisnite .
- 2 Odaberite **Natrag na početak** i odaberite opciju:
 - Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite **TracBack**.
 - Ako nemate podržanu kartu ili ako upotrebljavate izravnu izradu rute, odaberite **Ruta** kako biste pravocrtno navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti.
 - Ako ne upotrebljavate izravnu izradu rute, odaberite **Ruta** kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti s pomoću uputa od skretanja do skretanja.



Na karti se prikazuju vaša trenutna lokacija ① i trag koji treba slijediti ②.

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremići i automatski započeti navigaciju na nju.

SAVJET: Funkciju držanja tipki možete prilagoditi za pristup funkciji MOB ([Prilagodba prečaca gumba, stranica 125](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Za prikaz opcija povucite prstom ulijevo.
- 4 Odaberite **Navigiraj > Zadnja MOB lokacija**.
Pojavit će se navigacijski podaci.

Zaustavljanje navigacije

- 1 U slučaju navigacije tijekom aktivnosti, povucite prstom udesno.
- 2 Odaberite odredište.
Prikazuju se detalji odredišta.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Zaustavljanje navigacije**.
Prekida se navigacija do odredišta, no aktivnost ostaje aktivna. Za povratak na brojač vremena aktivnosti možete pritisnuti .

Spremanje lokacija

Spremanje vaše lokacije

Svoju trenutnu lokaciju možete spremići i kasnije do nje navigirati uz pomoć aplikacije Spremljeno.

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54](#)).

- 1 Držite .
- 2 Odaberite .
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Spremanje lokacije na dvostrukoj mreži

Možete spremići trenutnu lokaciju s pomoću dvostrukih mrežnih koordinata kako biste kasnije mogli navigirati natrag do iste lokacije.

- 1 Prilagodite gumb ili kombinaciju gumba za funkciju **Dvostruka mreža** ([Prilagodba prečaca gumba, stranica 125](#)).
- 2 Držite prilagođeni gumb ili kombinaciju gumba kako biste spremili lokaciju na dvostrukoj mreži.
- 3 Pričekajte da sat pronađe satelite.
- 4 Pritisnite  kako biste spremili lokaciju.
Možete uređivati detalje lokacije.

Dijeljenje lokacije s karte pomoću Garmin Connect aplikacije

OBAVIJEST

Dužni ste osigurati diskreciju pri dijeljenju informacija o lokaciji s drugima. Uvijek imajte na umu s kojim osobama dijelite informacije o lokaciji i odgovara li vam to.

NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo ako je uređaj kompatibilan sa stazom Garmin povezan s uređajem iPhone® putem Bluetooth tehnologije.

Možete dijeliti informacije o lokaciji i podatke s Apple® karti na kompatibilni Garmin uređaj.

1 Na kartama Apple odaberite lokaciju.

2 Odaberite  > .

3 Ako je potrebno, u Garmin Connect aplikaciji odaberite Garmin uređaj.

U Garmin Connect aplikaciji se pojavljuje obavijest o tome da je lokacija sada dostupna na vašem uređaju ([Pokretanje GPS aktivnosti s dijeljene lokacije, stranica 95](#)).

Pokretanje GPS aktivnosti s dijeljene lokacije

Pomoću Garmin Connect aplikacije možete podijeliti lokaciju s Apple karte na svoj sat i navigirati do te lokacije ([Dijeljenje lokacije s karte pomoću Garmin Connect aplikacije, stranica 95](#)).

1 Kada na satu primite obavijest o lokaciji, odaberite .

Na satu se prikazuju informacije o lokaciji.

SAVJET: Lokacija se sprema u aplikaciji Spremljeno.

2 Odaberite  te odaberite aktivnost.

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili do odredišta.

Navigacija do podijeljene lokacije tijekom aktivnosti

Ova je funkcija dizajnirana za aktivnosti koje koriste GPS. Ako je GPS isključen za vašu aktivnost, lokaciju možete vidjeti kasnije.

SAVJET: Lokacija se sprema u aplikaciji Spremljeno.

Na sat možete primati podijeljene lokacije tijekom GPS aktivnosti i navigirati do njih ([Dijeljenje lokacije s karte pomoću Garmin Connect aplikacije, stranica 95](#)).

1 Ako se obavijest o podijeljenoj lokaciji prikaže tijekom GPS aktivnosti, odaberite  kako biste navigirali do podijeljene lokacije.

2 Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili do odredišta.

Staze

UPOZORENJE

Ova funkcija korisnicima omogućuje preuzimanje terena koje su stvorili drugi korisnici. Garmin ne zastupa sigurnost, točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost terena koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se oslanjate na kursove koje su izradile treće strane.

Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom stazom pomoću uređaja.

Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu. Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom se mogu kretati biciklisti.

Možete pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner možete se utrkiivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30 minuta.

Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect

Ako želite stvoriti stazu u aplikaciji Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect, stranica 108](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Staze > Stvaranje staze**.
- 3 Odaberite vrstu staze.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

NAPOMENA: Ovu stazu možete poslati na uređaj ([Slanje staze na uređaj, stranica 96](#)).

Slanje staze na uređaj

Stvorenu stazu možete poslati na uređaj s pomoću aplikacije Garmin Connect ([Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect, stranica 96](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite kompatibilan uređaj.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

Stvaranje i praćenje staze na satu

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj > Stvori stazu**.
- 5 Unesite naziv pomoću tipkovnice.
- 6 Slijedite upute na zaslonu da biste dodali lokacije.
- 7 Odaberite .
- 8 Odaberite aktivnost koju želite upotrebljavati tijekom staze.
- 9 Za pokretanje navigacije pritisnite .

Stvaranje povratne staze

Sat na temelju određene udaljenosti i smjera navigacije može stvoriti povratnu stazu.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj > Povratna staza**.
- 5 Odaberite aktivnost koju želite upotrebljavati tijekom staze.
- 6 Unesite ukupnu udaljenost staze.
- 7 Odaberite smjer.
Sat stvara do tri staze. Za prikaz staza možete pritisnuti .
- 8 Odaberite stazu.
- 9 Odaberite **Više**.
- 10 Odaberite opciju:
 - Za početak navigacije odaberite **Idi**.
 - Kako biste stazu vidjeli na karti te pomicali i zumirali na karti, odaberite **Karta**.
 - Kako biste vidjeli popis skretanja na stazi, odaberite **Skretanje-po-skretanje**.
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine staze odaberite **Nadmorska visina**.
 - Za spremanje staze odaberite **Spremi**.
 - Kako biste vidjeli popis uzbrdica na stazi, odaberite **Prikaz uzbrdica**.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Uređaj možete usmjeriti prema objektu u daljini, primjerice, vodotornju, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj > Sight 'N Go**.
- 5 Usmjerite vrh sata prema objektu i pritisnite .
- Pojavit će se navigacijski podaci.
- 6 Pritisnite  za početak navigacije.

Postavljanje smjera kompasa

- 1 Odaberite opciju:
 - Na zaslonu sata se pomaknite za brzi pregled i otvaranje widgeta kompasa.
 - Na zaslonu sata prijedite i otvorite brzi pregled widgeta ABC i zatim prijedite na prikaz kompasa.
 - Držite  i odaberite kontrolu kompasa.
 - Držite , odaberite kontrolu ABC te prijedite na prikaz kompasa.
- 2 Za prikaz opcija povucite prstom ulijevo.
- 3 Odaberite **Zaključavanje smjera**.
- 4 Vrh sata uperite u svom smjeru i pritisnite .
- Kada skrenete sa smjera, kompas prikazuje smjer i stupanj skretanja.

Postavljanje referentne točke

Možete postaviti referentnu točku kako biste odredili smjer i udaljenost do lokacije ili smjera.

1 Odaberite opciju:

- Držite .

SAVJET: Referentnu točku možete postaviti tijekom bilježenja aktivnosti.

- Pritisnite  na zaslonu sata.

2 Odaberite **Referentna točka**.

3 Pričekajte da sat pronađe satelite.

4 Pritisnite i odaberite **Dodavanje točke**.

5 Odaberite lokaciju ili smjer koji će se upotrijebiti kao referentna točka za navigaciju.

Pojavit će se strelica kompasa i udaljenost do odredišta.

6 Vrha sata okrenite u svom smjeru.

Kada skrenete sa smjera, kompas prikazuje smjer i stupanj skretanja.

7 Po potrebi pritisnite i odaberite **Promijeni točku** da biste postavili drugu referentnu točku.

Povezivanje

Funkcije povezivanja dostupne su na vašem satu kada ga uparite s kompatibilnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 104](#)). Dodatne funkcije dostupne su kada sat povežete s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 107](#)).

Senzori i dodaci

Sat Venu X1 ima nekoliko unutarnjih senzora i možete upariti dodatne bežične senzore za aktivnosti.

Bežični senzori

Vaš se sat može upariti i upotrebljavati s bežičnim senzorima s ANT+ ili Bluetooth tehnologijom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100](#)). Nakon što uparite uređaje, možete prilagoditi dodatna podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 35](#)). Ako je vaš sat isporučen sa senzorom, već su upareni.

Informacije o kompatibilnosti s konkretnim Garmin senzorom, informacije o kupnji ili korisnički priručnik potražite na web-mjesto buy.garmin.com za taj senzor.

Vrsta senzora	Opis
Senzori palice	Možete upotrebljavati senzore palica za golf Approach CT10 za automatsko praćenje udaraca u golfu, uključujući lokaciju, udaljenost i vrstu palice.
eBike	Sat možete upotrebljavati uz eBike i pregledavati podatke o biciklu, kao što su informacije o baterije i rasponu tijekom vožnje.
Prošireni zaslon	U načinu rada Prošireni zaslon podatkovne zaslone sa sata Venu X1 tijekom vožnje ili triatlona možete prikazivati na kompatibilnom biciklističkom računalu Edge.
Puls	S pomoću vanjskog senzora pulsa, kao što su senzori pulsa iz serija HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ ili HRM-Pro možete pregledavati podatke o pulsu tijekom aktivnosti. Neki senzori pulsa mogu i spremati podatke ili pružiti napredne podatke o trčanju (Dinamika trčanja, stranica 101) (Snaga trčanja, stranica 102).
Pedometar	Ako vježbate u zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost možete bilježiti s pomoću pedometra umjesto s pomoću GPS-a.
Slušalice	S pomoću Bluetooth slušalice možete slušati glazbu učitane na vašem satu Venu X1 (Povezivanje Bluetooth slušalice, stranica 117).
inReach	Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje upravljanje inReach uređajem za satelitsku komunikaciju putem sata Venu X1 (Upotreba daljinskog upravljača inReach, stranica 103).
Svjetla	Možete se koristiti Varia pametnim svjetlima za bicikl radi povećanja svjesnosti o prometnoj situaciji. S pomoću prednjeg svjetla s kamerom Varia također možete fotografirati i snimati videozapise tijekom vožnje (Upotreba kontrola Varia kamere, stranica 103).
RAČUNALO	Možete igrati videoigre na računalu i pregledavati statistiku u stvarnom vremenu na svom uređaju (Upotreba aplikacije Garmin GameOn™, stranica 34).
Snaga	Pedalama za bicikle s mjerачem snage Rally™ ili Vector™ možete pregledavati podatke o snazi na satu. Možete prilagoditi zone snage kako bi odgovarale vašim ciljevima i sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 115) ili upotrebljavati upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage (Postavljanje upozorenja, stranica 40).
Radar	S pomoću Varia stražnjeg radara za bicikl možete povećati svjesnost o prometnoj situaciji i dobiti upozorenja o vozilima koja vam se približavaju. S pomoću Varia stražnjeg svjetla s radarom i kamerom tijekom vožnje možete snimati fotografije i videozapise (Upotreba kontrola Varia kamere, stranica 103).
Mjerač dometa	Možete upotrijebiti kompatibilni laserski mjerač dometa za prikaz udaljenosti do zastavice tijekom igre golfa.
RD Pod	Running Dynamics Pod možete upotrebljavati za bilježenje podataka o dinamici trčanja i pregled tih podataka na satu (Dinamika trčanja, stranica 101).
Promjena brzina	S pomoću elektroničkih mjenjača možete pregledavati podatke o mijenjanju brzina tijekom vožnje. Na satu Venu X1 prikazuju se trenutne podešene vrijednosti kada je senzor u načinu rada za podešavanje.
Sustav Shimano Di2	S pomoću Shimano® Di2™ elektroničkih mjenjača možete pregledavati podatke o mijenjanju brzina tijekom vožnje. Na satu Venu X1 prikazuju se trenutne podešene vrijednosti kada je senzor u načinu rada za podešavanje.
Pametni trenažer	S pomoću sata i dvoranskog pametnog trenažera možete simulirati otpor dok pratite stazu, vožnju ili vježbu (Korištenje dvoranskog trenažera, stranica 16).

Vrsta senzora	Opis
Brzina/kadenca	Na bicikl možete pričvrstiti senzore brzine ili kadenca i pregledavati podatke tijekom vožnje. Ako je to potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača (<i>Veličina i opseg kotača, stranica 142</i>).
tempe	Senzor temperature tempe™ možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi.

Uparivanje bežičnih senzora

Prilikom prvog povezivanja bežičnog senzora i sata putem tehnologije ANT+ ili Bluetooth, morate upariti sat sa senzorom. Nakon uparivanja sat se automatski povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa. Za više informacija o vrstama veza posjetite garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Postavite monitor pulsa, instalirajte senzor ili pritisnite gumb za uključivanje senzora.

NAPOMENA: Provjerite korisnički priručnik svojeg bežičnog senzora za informacije o uparivanju.

- 2 Postavite sat unutar 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih bežičnih senzora.

- 3 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

- 4 Odaberite **Postavke > Povezivost > Senzori sata > Dodaj novo**.

- 5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Pretraži sve**.
- Odaberite vrstu senzora.

Kada je uparivanje senzora i sata završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezano. Podaci senzora pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u prilagođenim korisničkim poljima. Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (*Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 35*).

Dodatak za mjerenje pulsa – tempo i udaljenost trčanja

Dodaci iz serija HRM 600, HRM-Fit i HRM-Pro izračunavaju tempo i udaljenost trčanja na temelju vašeg korisničkog profila i kretanja koje senzor mjeri pri svakom koraku. Senzor pulsa pruža podatke o tempu i udaljenosti trčanja kada GPS nije dostupan, primjerice tijekom trčanja na traci za trčanje. Tempo i udaljenost trčanja možete pregledati na svojem kompatibilnom satu Venu X1 kada ga spojite s pomoću tehnologije ANT+ ili sigurne tehnologije Bluetooth. Podatke također možete pregledati na kompatibilnim aplikacijama za treniranje trećih strana.

Preciznost tempa i udaljenosti poboljšava se kalibracijom.

Automatska kalibracija: Zadana postavka za vaš sat je **Automatska kalibracija**. Dodatak za mjerenje pulsa kalibrira se svaki put kad trčite vani dok je povezan s vašim kompatibilnim satom Venu X1.

NAPOMENA: Automatska kalibracija ne radi za aktivnosti trčanja na dvoranskoj atletskoj stazi, terenskog trčanja ili ultra trčanja (*Savjeti za bilježenje tempa i udaljenosti trčanja, stranica 101*).

Ručna kalibracija: Možete odabrati **Kalibriraj i spremi** nakon trčanja na traci za trčanje s povezanim dodatkom za mjerenje pulsa (*Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 15*).

Savjeti za bilježenje tempa i udaljenosti trčanja

- Nadogradite softver na satu Venu X1 ([Nadogradnja proizvoda, stranica 133](#)).
- Nekoliko puta trčite vani uz aktiviran GPS i povezani dodatak iz serije HRM 600, HRM-Fit ili HRM-Pro. Važno je da vaš raspon tempa na otvorenom bude u skladu s vašim rasponom tempa na traci za trčanje.
- Ako trčite na pijesku ili u dubokom snijegu, otvorite postavke senzora i isključite opciju **Automatska kalibracija**.
- Ako ste prethodno povezali kompatibilan pedometar s pomoću ANT+ tehnologije, postavite status pedometra na **Isključi** ili ga uklonite s popisa povezanih senzora.
- Trčite na traci uz ručnu kalibraciju ([Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 15](#)).
- Ako se automatska i ručna kalibracija ne čine točnima, otvorite postavke senzora i odaberite **Tempo i udaljenost senzora pulsa > Ponovno postavljanje kalibracijskih podataka**.

NAPOMENA: Možete pokušati isključiti opciju **Automatska kalibracija** i zatim ponovo izvršiti ručnu kalibraciju ([Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 15](#)).

Dinamika trčanja

Dinamika trčanja je povratna informacija o vašoj trkačkoj kondiciji u stvarnom vremenu. Vaš sat Venu X1 ima brzinomjer koji izračunava pet parametara trkačke forme. Za prikaz svih parametara trkačke forme, morate upariti svoj sat Venu X1 s dodatkom iz serije HRM 600, HRM-Fit, HRM-Pro ili drugim dodatkom za dinamiku trčanja koji mjeri pokrete torza. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

Metričke	Vrsta senzora	Opis
Kadenca	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Kadenca je broj koraka u minuti. Prikazuje ukupan broj koraka (lijevom i desnom nogom).
Duljina koraka	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Duljina koraka je duljina izmjerena od jednog mjesta dodira s tlom do drugog. Mjeri se u metrima.
Vertikalna oscilacija	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Vertikalna oscilacija je odskakivanje dok trčite. Prikazuje okomito kretanje vašeg trupa koje se mjeri u centimetrima.
Omjer vertikalne oscilacije	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Omjer vertikalne oscilacije je vertikalna oscilacija u odnosu na duljinu koraka. Prikazuje se kao postotak. Manji broj obično ukazuje na bolju trkačku formu.
Vrijeme dodira s tlom	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Vrijeme dodira s tlom je količina vremena u svakom koraku koju provedete na tlu tijekom trčanja. Mjeri se u milisekundama. NAPOMENA: Parametri dodira s tlom nisu dostupni tijekom hodanja.
Balans vremena dodira s tlom	Samo kompatibilna dodatna oprema	Balans vremena dodira s tlom pokazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme trčanja. Prikazuje se kao postotak. Primjerice, 53,2 i strelica koja pokazuje lijevo ili desno.
Gubitak brzine koraka	Samo HRM 600	Gubitak brzine koraka prikazuje koliko usporavate kada vaše stopalo dodirne tlo dok trčite. Mjeri se u centimetrima po sekundi. Niži broj je obično bolji te označava da trebate manje snage kako biste ponovno ubrzali tempo. NAPOMENA: Parametri gubitka brzine koraka nisu dostupni tijekom hodanja.
Postotak gubitka brzine koraka	Samo HRM 600	Gubitak brzine koraka označava koliko usporavate kada vaša stopala dotaknu tlo, a izražava se u obliku postotka vaše brzine trčanja. To označava povećanje gubitka brzine koraka s većom brzinom trčanja.

Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici trčanja

U ovoj temi pronaći ćete savjete za upotrebu kompatibilnog dodatka za mjerenje dinamike trčanja. Ako dodatak nije povezan s vašim satom, sat se automatski prebacuje na mjerenje dinamike trčanja na zapešću.

- Provjerite imate li dodatak koji mjeri dinamiku trčanja, kao što je dodatak iz serije HRM 600, HRM-Fit ili HRM-Pro.
- Ponovno prema uputama uparite dodatnu opremu koja mjeri dinamiku trčanja i sat.
- Ako upotrebljavate dodatak HRM 600, uparite ga sa satom pomoću sigurne veze Bluetooth, a ne otvorene veze.
Za više informacija o vrstama veza posjetite garmin.com/hrm_connection_types.
- Ako upotrebljavate dodatak iz serije HRM-Fit ili HRM-Pro, uparite ga satom putem ANT+ tehnologije umjesto putem Bluetooth tehnologije.
- Ako se podaci o dinamici trčanja prikazuju samo kao nule, provjerite je li dodatna oprema ispravno okrenuta.

NAPOMENA: Neki parametri ne prikazuju se tijekom hodanja (*Dinamika trčanja, stranica 101*).

Snaga trčanja

Garmin snaga trčanja izračunava se na temelju izmjerenih podataka o dinamici trčanja, tjelesne mase korisnika, podataka o okruženju i drugih podataka senzora. Mjerenjem snage procjenjuje se količina snage koju trkač primjeni na površinu ceste i prikazuje se u vatima. Korištenje podacima o snazi trčanja kao mjerilom napora nekim trkačima može odgovarati bolje od korištenja podacima o tempu ili puls. Podaci o snazi trčanja mogu biti precizniji od podataka o puls. Za određivanje razine napora, a pritom mogu uračunati uzbrdice, nizbrdice i vjetar, što nije moguće u mjerenju tempa. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

Snagu trčanja moguće je mjeriti kompatibilnom opremom za mjerenje dinamike trčanja ili senzorima sata. Podatkovna polja za snagu trčanja možete prilagoditi tako da prikazuju vašu izlaznu snagu i prilagoditi treniranje (*Podatkovna polja, stranica 143*). Možete postaviti upozorenja za snagu kako biste primili obavijest kada dosegnete određenu razinu snage (*Upozorenja za aktivnosti, stranica 39*).

Zone snage koriste se zadanim vrijednostima na temelju spola, težine i prosječnih sposobnosti koje se ne moraju podudarati s vašim mogućnostima. Zone možete podesiti ručno na satu ili u vašem Garmin Connect računu (*Postavljanje zona snage, stranica 115*).

Postavke snage trčanja

Na zaslonu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti** te odaberite aktivnost trčanja, pritisnite , odaberite postavke aktivnosti i odaberite **Snaga trčanja**.

Status: Omogućuje ili onemogućuje snimanje Garmin podataka o snazi trčanja.

Uračunavanje vjetera: Omogućuje ili onemogućuje korištenje podataka o vjetru pri izračunu snage trčanja.

Podaci o vjetru kombinacija su podataka o brzini, smjeru i barometru s vašeg sata i dostupnih podataka o vjetru s vašeg telefona.

Mjerenje pulsa na prsima za vrijeme plivanja

Dodaci za mjerenje pulsa HRM 600, HRM-Pro, HRM-Swim™ i HRM-Tri™ bilježe i spremaju podatke o vašem puls. Kako biste mogli vidjeti podatke o svom puls, možete dodati podatkovna polja za puls (*Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 35*).

NAPOMENA: Podaci o puls. izmjenjenom na prsima ne mogu se vidjeti na kompatibilnim satovima dok je senzor pulsa pod vodom.

Na uparenom satu morate pokrenuti mjerenu aktivnost kako biste kasnije mogli vidjeti spremljene podatke o puls. Za vrijeme intervala odmaranja kada se nalazite izvan vode, dodatak za mjerenje pulsa šalje podatke o puls. do vašeg sata. Sat automatski preuzima spremljene podatke o puls. kada spremite mjerenu aktivnost. Dodatak za mjerenje pulsa mora biti izvan vode, aktivan i unutar dometa sata (3 m) za vrijeme preuzimanja podataka. Podatke o puls. možete pregledavati u povijesnim podacima sata i na svom Garmin Connect računu.

Ako su dostupni podaci o puls. izmjenjeni i na zapešću i na prsima, sat će upotrebljavati podatke o puls. izmjenjene na prsima.

Upotreba kontrola Varia kamere

OBAVIJEST

U nekim je nadležnostima snimanje videozapisa, zvuka ili fotografija zabranjeno ili regulirano ili može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak. Vaša je odgovornost da proučite zakone, prava i sve ostala ograničenja u području nadležnosti u kojemu namjeravate upotrebljavati uređaj i da ih se pridržavate.

Da biste mogli upotrebljavati kontrole Varia kamere, najprije morate upariti dodatak i sat ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 100](#)).

1 Odaberite opciju:

- Dodajte kontrolu **Upravljanje kamerom** svom satu ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54](#)).
- Dodajte kratki prikaz **Upravljanje kamerom** svom satu ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46](#)).

2 U kontroli ili kratkom prikazu **Upravljanje kamerom** odaberite opciju:

- Odaberite  >  za prikaz postavki kamere.
- Odaberite  >  za snimanje vožnje.
- Odaberite  za snimanje fotografije.
- Odaberite  da biste spremili isječak.

inReach daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje upravljanje uređajem za satelitsku komunikaciju inReach putem sata Venu X1. Više informacija o kompatibilnim uređajima potražite na web-mjestu buy.garmin.com.

Upotreba daljinskog upravljača inReach

Prije upotrebe funkcije daljinskog upravljača inReach morate dodati brzi pogled inReach na popis brzih pogleda ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46](#)).

1 Uključite uređaj za satelitsku komunikaciju inReach.

2 Na satu Venu X1 prijedite prstom dolje po zaslonu za prikaz brzog pregleda inReach.

3 Pritisnite radi pretraživanja uređaja za satelitsku komunikaciju inReach.

4 Pritisnite za uparivanje uređaja za satelitsku komunikaciju inReach.

5 Pritisnite i odaberite opciju:

- Za slanje SOS poruke odaberite **Pokreni SOS poruku**.

NAPOMENA: SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

- Za slanje tekstne poruke odaberite **Poruke > Nova poruka**, odaberite kontakte za poruku i unesite tekst poruke ili odaberite opciju brze tekstne poruke.
- Za slanje zadane poruke odaberite **Slanje zadane poruke** i odaberite poruku na popisu.
- Za prikaz mjerača vremena i udaljenosti prijedene tijekom aktivnosti odaberite **Praćenje**.

Funkcije povezivanja telefona

Funkcije povezivanja telefona na satu Venu X1 dostupne su kada ga uparite putem Garmin Connect aplikacije ([Uparivanje telefona, stranica 104](#)).

- Funkcije iz Garmin Connect aplikacije ([Garmin Connect, stranica 108](#))
- Funkcije iz aplikacije Connect IQ i druge ([Telefonske i računalne aplikacije, stranica 108](#))
- Brzi pregledi widgeta ([Brzi pregledi widgeta, stranica 43](#))
- Funkcije izbornika kontrola ([Controls, stranica 51](#))
- Funkcije za sigurnost i praćenje ([Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 118](#))
- Interakcije s telefonom, primjerice, obavijesti ([Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 105](#))

Uparivanje telefona

Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na satu, morate ga upariti izravno putem aplikacije Garmin Connect, umjesto putem Bluetooth postavki na telefonu.

1 Odaberite opciju:

- Tijekom početnog postavljanja na satu odaberite  kada se postavi upit za uparivanje s telefonom.
- Ako ste prethodno preskočili postupak uparivanja, na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke** > **Povezivost** > **Uparivanje telefona**.
- Ako želite upariti novi telefon, na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke** > **Povezivost** > **Telefon** > **Uparivanje telefona**.

2 Telefonom skenirajte QR kod i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja i postavljanja.

Upućivanje poziva iz aplikacije Telefon

NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo ako je vaš sat povezan s kompatibilnim telefonom s putem Bluetooth tehnologije.

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Telefon**.

3 Odaberite opciju:

- Za biranje telefonskog broja s pomoću tipkovnice odaberite , birajte telefonski broj i odaberite .
- Kako biste nazvali telefonski broj iz kontakata, odaberite , odaberite ime kontakta i odaberite telefonski broj (*Dodavanje kontakata, stranica 118*).
- Kako biste pregledali nedavne pozive koji su upućeni ili primljeni putem sata, povucite prstom prema gore.

NAPOMENA: Sat se ne sinkronizira s popisom nedavnih poziva na telefonu.

4 Pričekajte na povezivanje poziva.

5 Prijeđite prstom gore za opcije poziva.

6 Odaberite opciju:

- Kako biste isključili mikrofona sata, odaberite .
- Za podešavanje glasnoće zvučnika sata odaberite .
- Za prijenos poziva sa sata na povezani telefon odaberite .

7 Za prekid poziva odaberite .

Upotreba telefonskog pomoćnika

Za upotrebu funkcije telefonskog pomoćnika vaš sat mora biti povezan s kompatibilnim telefonom putem Bluetooth tehnologije (*Uparivanje telefona, stranica 104*). Informacije o kompatibilnim telefonima potražite na web-mjestu garmin.com/voicefunctionality.

S pomoću ugrađenog zvučnika i mikrofona na satu možete komunicirati s telefonskim pomoćnikom na telefonu. Savjete o postavljanju telefonskog pomoćnika potražite na web-mjestu garmin.com/voicefunctionality/tips.

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- Držite .

NAPOMENA: Izbornik kontrola možete prilagođavati (*Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54*).

2 Odaberite **Telefonski pomoćnik**.

Kada se spojite na telefonskog pomoćnika na svojem telefonu, pojavit će se .

3 Izgovorite naredbu kao što je *Call Mom* ili *Send a text message*.

NAPOMENA: Komunikacija s telefonskim pomoćnikom odvija se samo putem zvuka.

Omogućivanje telefonskih obavijesti

Možete prilagoditi kako obavijesti s vašeg uparenog telefona zvuče te kako se prikazuju na vašem satu tijekom normalne upotrebe.

NAPOMENA: Obavijesti tijekom spavanja ili aktivnosti možete prilagoditi u postavkama Načini rada fokusa (*Načini rada fokusa, stranica 111*).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Povezivost > Telefon > Obavijesti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za omogućivanje telefonskih obavijesti odaberite **Status > Uključi**.
 - Za omogućivanje obavijesti za telefonske pozive odaberite **Pozivi**, a zatim odaberite opcije statusa i upozorenja.
 - Za omogućivanje obavijesti za tekstualne poruke odaberite **Tekstne poruke**, a zatim odaberite opcije statusa i upozorenja.
 - Za omogućivanje obavijesti za telefonske aplikacije odaberite **Aplikacije**, a zatim odaberite opcije statusa i upozorenja.
 - Kako biste konfigurirali obavijesti za svaku aplikaciju telefona, odaberite **Aplikacije > Povezane aplikacije**, odaberite aplikaciju i opciju.

NAPOMENA: Obavijestima aplikacije možete upravljati u postavkama telefona. Kada telefon i sat prime obavijest od aplikacije, aplikacija se prikazuje na popisu **Povezane aplikacije** na satu.

Za Android™ telefone možete upotrijebiti i Garmin Connect aplikaciju kako biste odredili koje će se obavijesti aplikacija prikazivati na satu. U Garmin Connect aplikaciji možete odabrati **••• > Postavke > Obavijesti > Obavijesti aplikacija**.

- Za skrivanje detalja obavijesti dok ne poduzmete radnju odaberite **Privatnost**, a zatim odaberite opciju.
- Za mijenjanje trajanja prikaza obavijesti na satu, odaberite **Pauza prije početka**.
- Za dodavanje potpisa odgovorima na tekstualne poruke s vašeg sata odaberite **Potpis**.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za kompatibilne Android telefone.

Prikaz obavijesti

Svoje telefonske obavijesti možete prikazati na svojem satu s više lokacija izbornika.

- 1 Odaberite opciju:
 - Na izgledu sata povucite prstom prema dolje za prikaz centra za obavijesti.
 - Na zaslonu sata povucite prstom gore kako biste prikazali brzi pregled widgeta za obavijesti.
- SAVJET:** S kratkog pregleda možete povući prstom prema lijevo da biste odbacili obavijest.
- Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Obavijesti** za prikaz aplikacije obavijesti.
 - Držite  i odaberite **Obavijesti** za prikaz kontrola za obavijesti.
- 2 Odaberite obavijest.
 - 3 Pritisnite  za više opcija.
 - 4 Listajte do vrha obavijesti i odaberite **Odbaci sve** da biste odbacili sve obavijesti.

Odgovaranje na dolazni telefonski poziv

Kada vas netko nazove na povezani telefon, sat Venu X1 prikazuje ime ili telefonski broj pozivatelja.

- Kako biste prihvatili poziv, odaberite .
- Za odbijanje poziva odaberite .
- Kako biste odbili poziv i pozivatelju odmah poslali poruku, odaberite  i zatim odaberite poruku s popisa.

NAPOMENA: Kako biste pozivatelju poslali poruku, morate biti povezani s kompatibilnim Android telefonom putem Bluetooth tehnologije.

Odgovaranje na tekstualnu poruku

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za kompatibilne Android telefone.

Kad na satu primite obavijest o tekstualnoj poruci, možete poslati brzi odgovor koji odabirete s popisa poruka. Poruke možete prilagoditi u aplikaciji Garmin Connect.

NAPOMENA: Ova funkcija šalje tekstualne poruke putem vašeg telefona. Primjenjuju se uobičajeni troškovi i ograničenja za tekstualne poruke vašeg operatera i telefonske tarife. Za dodatne informacije o troškovima i ograničenjima za tekstualne poruke obratite se svom davatelju mobilnih usluga.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom prema dolje za prikaz centra za obavijesti.
- 2 Odaberite obavijest o poruci.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Odgovor**.
- 5 Odaberite poruku s popisa.
Telefon odabranu poruku šalje kao SMS poruku.

Isključivanje Bluetooth veze s telefonom

U izborniku kontrola možete isključiti Bluetooth vezu s telefonom.

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola (*[Prilagođavanje izbornika kontrola](#), stranica 54*).

- 1 Za prikaz izbornika kontrola držite .
- 2 Odaberite  kako biste isključili Bluetooth vezu s telefonom na svom satu Venu X1.
Upute o isključivanju Bluetooth tehnologije na svom telefonu potražite u korisničkom priručniku telefona.

Uključivanje i isključivanje upozorenja za pronalaženje pametnog telefona

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Povezivost > Telefon > Upoz. za Pronađi moj tel..**

Pronalaženje pametnog telefona izgubljenog tijekom GPS aktivnosti

Vaš sat Venu X1 automatski sprema GPS lokaciju kad se veza s uparenim pametnim telefonom prekine tijekom GPS aktivnosti. S pomoću te funkcije možete pronaći pametni telefon koji je izgubljen tijekom aktivnosti.

Za više informacija pogledajte garmin.com/findmyphonewithgps.

- 1 Pokrenite GPS aktivnost.
- 2 Kad se od vas zatraži da navigirate do posljednje poznate lokacije uređaja, odaberite .
- 3 Navigirajte do lokacije na karti (*[Spremanje ili navigiranje do lokacije na karti](#), stranica 90*).
- 4 Pomaknite prstom prema gore kako biste vidjeli kompas koji pokazuje prema lokaciji (opcionalno).
- 5 Kad je sat u Bluetooth dometu pametnog telefona, na zaslonu će se prikazati Bluetooth jačina signala.
Kako se budete približavali svojem pametnom telefonu, povećavat će se jačina signala.

Wi-Fi Funkcije povezivanja

Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun: Automatski šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa snimanjem te aktivnosti.

Zvučni sadržaj: Omogućuje vam sinkronizaciju zvučnog sadržaja izvora treće strane.

Nadogradnje staza: Omogućuje vam preuzimanje i instaliranje nadogradnja golf terena.

Preuzimanja karata: Omogućuje vam preuzimanje i instaliranje karata.

Nadogradnja softvera: Možete preuzeti i instalirati najnoviju verziju softvera.

Vježbanja i planovi treninga: Na računu Garmin Connect možete pregledavati i odabrati vježbanja i planove treninga. Kada sat sljedeći put uspostavi Wi-Fi vezu, datoteke se šalju na vaš sat.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Sat morate povezati s aplikacijom Garmin Connect na pametnom telefonu ili s aplikacijom Garmin Express™ na računalu prije povezivanja s Wi-Fi mrežom.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Povezivost > Wi-Fi > Moje mreže > Traži mreže**.

Na satu se prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.

- 3 Odaberite mrežu.
- 4 Prema potrebi unesite lozinku za mrežu.

Sat se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Sat se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Garmin Share

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razborito dijeljenje informacija s drugim korisnicima. Uvijek morate znati s kojim osobama dijelite informacije i odgovara li vam to.

Funkcija Garmin Share omogućuje bežično dijeljenje vaših podataka s drugim kompatibilnim uređajima Garmin putem tehnologije Bluetooth. Uz omogućen Garmin Share i uređajima Garmin u međusobnom dometu možete odabrati spremljene lokacije, staze i vježbanja kako biste ih, bez telefona ili veze Wi-Fi, izravnom i zaštićenom vezom između uređaja prenijeli na drugi uređaj.

Dijeljenje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin putem Garmin Share.

Kada je povezan s drugim kompatibilnim uređajem Garmin, sat Venu X1 može slati i primati podatke ([Primanje podataka s Garmin Share, stranica 108](#)). Također možete prenositi podatke između različitih uređaja. Na primjer, možete podijeliti omiljene staze sa svog Edge biciklističkog računala na svoj kompatibilni Garmin sat.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Garmin Share > Dijeli**.
- 3 Odaberite kategoriju i odaberite jednu stavku.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Dijeli**.
 - Odaberite **Dodaj više > Dijeli** kako biste odabrali više od jedne stavke za dijeljenje.
- 5 Pričekajte dok uređaj traži kompatibilne uređaje.
- 6 Odaberite uređaj.
- 7 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite .
- 8 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 9 Odaberite **Pon. podijeli** kako biste iste stavke podijelili s drugim korisnikom (opcionalno).
- 10 Odaberite **Gotovo**.

Primanje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin putem Garmin Share.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Garmin Share**.
- 3 Pričekajte da uređaj pronađe druge kompatibilne uređaje u dometu.
- 4 Odaberite ✓.
- 5 Potvrdite podudaranje šestoznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite ✓.
- 6 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Postavke za Garmin Share

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Povezivost > Garmin Share**.

Status: Omogućuje satu da šalje i prima stavke putem značajke Garmin Share.

Zaboravi uređaje: Uklanja sve uređaje s kojima je sat prethodno podijelio stavke.

Telefonske i računalne aplikacije

Sat možete povezati s više telefonskih i računalnih Garmin aplikacija putem istog Garmin računa.


Garmin Connect

Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect. Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje, hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo toga. Kako biste se prijavili za besplatan račun, aplikaciju možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu (garmin.com/connectapp) ili idite na web-mjesto connect.garmin.com.

Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite aktivnost na svom satu, možete prenijeti tu aktivnost na Garmin Connect račun i čuvati je ondje koliko god želite.

Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, kadencu, dinamiku trčanja, tlocrtni prikaz karte, grafikone kadence i brzine i izvješća koja se mogu prilagoditi.

NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor kao što je senzor pulsa.

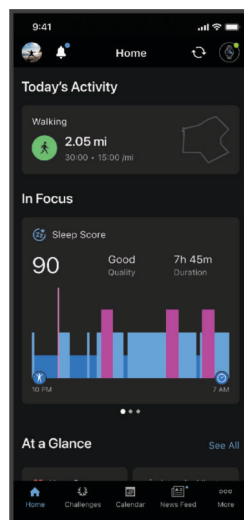

Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od dnevnih planova treninga.

Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake, pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i ostvariti svoje ciljeve.

Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima kako biste međusobno pratili aktivnosti ili dijelili veze na aktivnosti.

Upravlajte svojim postavkama: Postavke sata i korisničke postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect računu.

Pretplata Garmin Connect+

Možete poboljšati podatke, veze i treninge dostupne na računu Garmin Connect pomoću pretplate Garmin Connect+. Kako biste se prijavili, aplikaciju Garmin Connect možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu ili idite na web-mjesto connect.garmin.com.

Active Intelligence (AI): Primajte sadržaje o svojim podacima i aktivnostima kreirane uz umjetnu inteligenciju, uključujući prehranu.

LiveTrack+: Šaljite LiveTrack tekstualne poruke, dobijte personaliziranu profilnu stranicu i pregledajte prethodne sesije LiveTrack.

Upravljačka ploča uspjeha: Pratite podatke o treninzima na svoj način uz prilagođene karte i grafikone, uključujući parametre prehrane.

Značajke za društvene mreže: Ostvarite pristup ekskluzivnim medaljama, izazovima za medalje i dvostrukim bodovima za izazove. Avatar profila možete ažurirati s pomoću prilagodljivih okvira.

Upotreba aplikacije Garmin Connect

Nakon što sat uparite s pametnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 104](#)), s pomoću aplikacije Garmin Connect možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na svoj Garmin Connect račun.

1 Provjerite je li aplikacija Garmin Connect pokrenuta na telefonu.

2 Postavite sat na udaljenost od najviše 10 m (30 ft) od telefona.

Sat automatski sinkronizira vaše podatke s aplikacijom Garmin Connect i vašim Garmin Connect računom.

Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin Connect

Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti sat i kompatibilan telefon ([Uparivanje telefona, stranica 104](#)).

Sinkronizirajte sat i aplikaciju Garmin Connect ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 109](#)).

Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect nadogradnju automatski šalje na vaš sat.

Objedinjeni status treniranja

Ako upotrebljavate više uređaja Garmin na Garmin Connect računu, možete odabrati koji je uređaj primarni izvor podataka za svakodnevnu upotrebu i za treniranje.

U aplikaciji Garmin Connect odaberite **••• > Postavke**.

Primarni uređaj za treniranje: Postavlja izvor podataka o prioritetu za parametre treniranja kao što su status treniranja i fokus opterećenja.

NAPOMENA: Uređaji Garmin koji nemaju funkciju statusa treniranja ne mogu se postaviti kao Primarni uređaj za treniranje, ali se i dalje mogu koristiti za bilježenje podataka o treniranju.

Primarni nosivi uređaj: Postavlja izvor podataka o prioritetu za dobivanje dnevnih podataka o zdravstvenim parametrima kao što su koraci i spavanje. To bi trebao biti sat koji najčešće nosite.

SAVJET: Za najtočnije rezultate Garmin preporučuje da se često sinkronizirate sa svojim Garmin Connect računom.

Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi

Aktivnosti i mjerenja performansi s ostalih uređaja Garmin možete sinkronizirati na sat Venu X1 putem računa Garmin Connect. Tako sat može prikazati točnije informacija o vašem statusu treniranja i kondiciji. Na primjer, vožnju možete zabilježiti biciklističkim računalom Edge, a pojedinosti o aktivnosti i ukupno opterećenje treniranja pregledati na satu Venu X1.

Sinkronizirajte sat Venu X1 i druge uređaje Garmin s računom Garmin Connect.

SAVJET: U aplikaciji Garmin Connect možete postaviti primarni uređaj za treniranje i primarni nosivi uređaj ([Objedinjeni status treniranja, stranica 109](#)).

Posljednje aktivnosti i mjerenja performansi s vaših drugih uređaja Garmin prikazuju se na satu Venu X1.

Korištenje usluge Garmin Connect na računalu

Aplikacija Garmin Express putem računala povezuje sat s vašim Garmin Connect računom. S pomoću aplikacije Garmin Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na svoj sat. Na sat možete dodati i glazbu ([Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja, stranica 116](#)). Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver i upravljati Connect IQ aplikacijama.

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
- 4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite **Dodaj uređaj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express

Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na vaš uređaj.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.
- 3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz računala.
NAPOMENA: Ako ste na uređaju već postavili Wi-Fi vezu, Garmin Connect može automatski preuzeti dostupne nadogradnje softvera na uređaj kada se povezuje pomoću Wi-Fi mreže.

Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54](#)).

- 1 Za prikaz izbornika kontrola držite .
- 2 Odaberite **Sinkronizacija**.

Connect IQ funkcije

Svom satu možete dodati Connect IQ aplikacije, brze preglede widgeta, izvore glazbe, zaslone za sat itd. putem Connect IQ trgovine na satu ili pametnom telefonu (garmin.com/connectiqapp).

Izgledi sata: Prilagodite izgled sata.

Aplikacije uređaja: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer, brze preglede widgeta i nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Podatkovna polja: Preuzmite nova podatkovna polja koja na novi način prikazuju podatke sa senzora, podatke o aktivnostima i prethodne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Glazba: Satu dodajte izvore glazbe.

Preuzimanje Connect IQ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti sat Venu X1 i telefon ([Uparivanje telefona, stranica 104](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite svoj sat.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Aplikacija Garmin Messenger

UPOZORENJE

Funkcije inReach Garmin Messenger aplikacije, uključujući SOS, praćenje i inReach™ prognoza, nisu dostupne bez povezanog inReach uređaja za satelitsku komunikaciju i aktivne satelitske pretplate. Aplikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

OPREZ

Na funkcije slanja poruka bez upotrebe satelita Garmin Messenger aplikacije ne smije se oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Aplikacija radi i putem Iridium® satelitske mreže i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom. Ako se nalazite u području koje nije pokriveno mrežom, za upotrebu inReach satelitske mreže morate imati aktivnu satelitsku pretplatu za upotrebu Iridium uređaja za satelitsku komunikaciju.

Aplikaciju možete koristiti za slanje poruka drugim Garmin Messenger korisnicima aplikacije, uključujući prijatelje i obitelj bez Garmin uređaja. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašoj satelitskoj pretplati. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem Iridium mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikaciju Garmin Messenger možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/messengerapp).

Aplikacija Garmin Golf

Aplikacija Garmin Golf omogućuje vam prijenos kartica s rezultatima s kompatibilnog uređaja Venu X1 za prikaz detaljnih statističkih podataka i analiza udaraca. Igrači golfa mogu se međusobno natjecati na različitim terenima s pomoću aplikacije Garmin Golf. Više od 43 000 terena sadrže ljestvice poretka u koje se svatko može uključiti. Možete pokrenuti turnir i pozvati igrače na međusobno natjecanje. Garmin Golf članstvo omogućuje vam pregledavanje podataka o konturama greena na telefonu i kompatibilnom uređaju Venu X1. Za uređaj Venu X1 s članstvom Garmin Golf dostupne su dodatne funkcije, primjerice detaljnije karte terena, podaci o konturama greena i određivanje cilja dodirom.

Aplikacija Garmin Golf sinkronizira vaše podatke s vašim Garmin Connect računom. Aplikaciju Garmin Golf možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/golfapp).

Načini rada fokusa

Načini rada fokusa prilagođavaju postavke i ponašanja sata različitim situacijama, poput spavanja i aktivnosti. Kada promijenite postavke dok je neki način rada fokusa omogućen, postavke se ažuriraju samo za taj način rada fokusa.

Prilagodba zadanog načina rada fokusa

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Načini rada fokusa**.
- 3 Odaberite način rada fokusa.
- 4 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve načine rada fokusa.

- Odaberite **Status** za uključivanje/isključivanje načina rada fokusa.
- Za konfiguriranje plana odaberite **Raspored**.
- Odaberite **Izgled sata** za promjenu zaslona sata.
- Za postavljanje GNSS satelitskih sustava i upotrebu svih aktivnosti odaberite **Sateliti**.

SAVJET: Možete prilagoditi postavku **Sateliti** za pojedinačne aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 36](#)).

- Odaberite **Glasovna upozorenja** za omogućavanje glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti ([Reprodukcija glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti, stranica 40](#)).
- U odjeljku **Obavijesti i upozorenja** odaberite opciju za konfiguriranje obavijesti telefona, upozorenja za zdravlje i wellness ili sistemskih upozorenja ([Postavke obavijesti i upozorenja, stranica 81](#)).
- U odjeljku **Zvuk i vibracija** odaberite opciju za konfiguriranje tonova upozorenja i postavki vibracija ([Postavke Zvuk i vibracija, stranica 84](#)).
- U odjeljku **Zaslon i svjetlina** odaberite opciju za konfiguriranje postavki zaslona ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 84](#)).
- Želite li dodati još prilagodbi, odaberite **Dodaj**.
- Želite li ukloniti način rada fokusa, odaberite **Izbr. nač. r. fok..**
- Za vraćanje zadanih postavki odaberite **Zad. post..**

Izrada prilagođenog načina rada fokusa

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Načini rada fokusa > Dodaj**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Standardno** za izradu prilagođenog načina rada fokusa koji možete upotrijebiti u bilo kojem trenutku.
 - Odaberite **Aktivnost** kako biste konfigurirali način rada fokusa za konkretnu aktivnost.
- 4 Unesite naziv načina rada fokusa i odaberite ✓.
- 5 Odaberite ikonu i boju.
- 6 Odaberite novi način rada fokusa.
- 7 Odaberite opciju:

NAPOMENA: U načinima rada fokusa neće biti dostupne sve opcije za Standardno i Aktivnost.

- Odaberite **Status** za uključivanje/isključivanje prilagođenih načina rada fokusa.
- Za konfiguriranje plana odaberite **Raspored**.
- Za odabir aktivnosti koja će aktivirati prilagođeni način rada fokusa odaberite **Automatsko pokretanje**.
- Za uređivanje naziva i prilagođenog načina rada fokusa, odaberite **Naziv**.
- Za uređivanje boje i simbola ikone prilagođenog načina rada fokusa, odaberite **Ikona**.
- Odaberite **Dodaj > Obavijesti i upozorenja** za konfiguriranje telefona i sata s obzirom na obavijesti i upozorenja ([Postavke obavijesti i upozorenja, stranica 81](#)).
- Odaberite **Dodaj > Zvuk i vibracija** kako biste konfigurirali postavke za tonove, glasnoću i vibraciju ([Postavke Zvuk i vibracija, stranica 84](#)).
- Odaberite **Dodaj > Zaslon i svjetlina** kako biste konfigurirali postavke zaslona ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 84](#)).

- 8 Odaberite **Gotovo**.

Korisnički profil

Svoj korisnički profil možete ažurirati na satu ili u aplikaciji Garmin Connect.

Postavljanje korisničkog profila

Možete ažurirati osobne podatke kao što su visina, težina, zone treniranja i još mnogo toga. Sat te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka o vježbanju.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil**.
- 3 Odaberite opciju.

Postavke spola

Kada prvi put postavljate sat, morate odabrati spol. Većina je algoritama za fitness i treniranje binarna. Za najpreciznije rezultate Garmin preporučuje odabir spola naznačenog pri rođenju. Nakon početnog postavljanja, možete prilagoditi postavke profila u svojem Garmin Connect računu.

Profil i privatnost: Omogućuje prilagođavanje podataka na vašem javnom profilu.

Korisničke postavke: Ovdje se postavlja spol. Ako odaberete Nije navedeno, algoritmi koji zahtijevaju binarni unos upotrijebit će spol koji ste naveli kada ste prvi put postavili sat.

Prikaz kondicijske dobi

Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u usporedbi s osobom istog spola. Vaš sat izračunava kondicijsku dob s pomoću informacija kao što su dob, indeks tjelesne mase (BMI), podaci o puls u mirovanju i povijest intenzivne aktivnosti. Ako imate vagu Index™, sat za određivanje vaše kondicijske dobi upotrebljava mjerenje postotka masnog tkiva umjesto indeksa tjelesne mase. Promjene u vježbanju i životnom stilu mogu utjecati na vašu kondicijsku dob.

NAPOMENA: Za najtočniji izračun kondicijske dobi dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 113](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil > Kondicijska dob**.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice ([Izračuni zona pulsa, stranica 114](#)) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

Postavljanje zona pulsa

Za određivanje vaših zadanih zona pulsa sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju. Za profile sportova kao što su trčanje, bicikliranje i plivanje možete postaviti posebne zone pulsa. Za najtočnije podatke o kalorijama tijekom aktivnosti postavite maksimalni puls. Također možete ručno postaviti svaku zonu pulsa i unijeti puls u mirovanju. Zone možete podesiti ručno na satu ili s pomoću Garmin Connect računa.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil > Zone pulsa i snage > Puls**.
- 3 Odaberite **Maksimalni puls** i unesite svoj maksimalni puls.
Značajkom Automatsko prepoznavanje automatski zabilježite maksimalni puls tijekom aktivnosti ([Automatsko otkrivanje mjerenja performansi, stranica 115](#)).
- 4 Odaberite **Laktatni prag** i unesite puls za laktatni prag ([Laktatni prag, stranica 72](#)).
Značajkom Automatsko prepoznavanje automatski zabilježite laktatni prag tijekom aktivnosti ([Automatsko otkrivanje mjerenja performansi, stranica 115](#)).
- 5 Odaberite **Puls u mirovanju > Postavi prilagođene** i unesite svoj puls u mirovanju.
Možete koristiti prosječni puls u mirovanju koji izmjeri sat ili možete postaviti prilagođeni puls u mirovanju.
- 6 Odaberite **Zone > Na temelju**.
- 7 Odaberite opciju:
 - Odaberite **otk./min** kako biste pregledali i uredili zone u otkucajima u minuti.
 - Odaberite **% maksimalnog pulsa** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
 - Odaberite **%HRR** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog pulsa i pulsa u mirovanju).
 - Odaberite **% laktatnog praga** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak pulsa pri laktatnom pragu.
- 8 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
- 9 Odaberite **Zona pulsa za sport** i odaberite profil sporta kako biste dodali posebne zone pulsa (opcionalno).
- 10 Za dodavanje sportskih zona pulsa ponovite korake (nije obavezno).

Prepuštanje satu da odredi zone pulsa

Zadana postavka omogućuje satu da odredi vaš maksimalni puls i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.

- Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 113](#)).
- Često trčite i tijekom trčanja nosite senzor pulsa na zapešću ili prsima.
- Pomoću svog Garmin Connect računa pregledavajte trendove svog pulsa i zona pulsa.

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

Postavljanje zona snage

Zone snage koriste se zadanim vrijednostima na temelju spola, težine i prosječnih sposobnosti koje se ne moraju podudarati s vašim mogućnostima. Ako znate svoj funkcionalni prag snage (FTP) ili prag snage (TP), unesite ga i omogućite softveru automatski izračun vaših zona snage. Zone možete podesiti ručno na satu ili s pomoću Garmin Connect računa.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil > Zone pulsa i snage > Snaga**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite **Na temelju**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Vati** kako biste pregledali i uredili zone u vatima.
 - Odaberite **% FTP** ili **% praga snage** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak praga snage.
- 6 Odaberite **FTP** ili **Prag snage** i unesite svoje vrijednosti.

S pomoću funkcije Automatsko prepoznavanje automatski zabilježite prag snage tijekom aktivnosti ([Automatsko otkrivanje mjerenja performansi, stranica 115](#)).
- 7 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
- 8 Po potrebi odaberite **Minimum** i unesite minimalnu vrijednost snage.

Automatsko otkrivanje mjerenja performansi

Funkcija Automatsko prepoznavanje uključena je prema zadanim postavkama. Sat može automatski prepoznati maksimalni puls i laktatni prag tijekom aktivnosti. Kad je uparen s kompatibilnim mjerачem snage, sat može automatski prepoznati i vaš funkcionalni prag snage (FTP) tijekom aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil > Zone pulsa i snage > Automatsko prepoznavanje**.
- 3 Odaberite opciju.

Glazba

NAPOMENA: Na satu Venu X1 postoje tri mogućnosti za reprodukciju glazbe.

- Glazba iz izvora glazbe treće strane
- Vlastiti zvučni sadržaj
- Glazba pohranjena na vašem telefonu

Na satu Venu X1 možete preuzeti zvučne sadržaje na sat s računala ili putem izvora treće strane kako biste mogli slušati glazbu kada vam telefon nije u blizini. Za slušanje zvučnih sadržaja pohranjenih na sat možete povezati Bluetooth slušalice. Zvučni sadržaj možete slušati i izravno putem zvučnika na satu.

Povezivanje s izvorom glazbe treće strane

Za preuzimanje glazbe i drugih zvučnih datoteka podržanog davatelja usluga treće strane na sat morate se povezati s izvorom glazbe za svoj sat.

Za više opcija možete preuzeti aplikaciju Connect IQ na telefon. ([Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 110](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Connect IQ™ trgovina**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali izvor glazbe treće strane.
- 4 U izborniku kontrola na satu odaberite **Glazba**.
- 5 Odaberite izvor glazbe.

NAPOMENA: Ako želite odabrati drugi izvor glazbe, držite , odaberite **Postavke > Glazba > Izvori glazbe** i slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje zvučnih sadržaja iz izvora treće strane

Prije preuzimanja zvučnih sadržaja iz izvora treće strane morate se povezati na Wi-Fi mrežu ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 107](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Glazba > Izvori glazbe**.
- 3 Odaberite povezani izvor ili odaberite **Dodavanje glazbenih aplikacija** kako biste dodali izvor glazbe iz trgovine Connect IQ.
- 4 Odaberite popis pjesama ili drugu stavku za preuzimanje na sat.
- 5 Ako je potrebno, pritisnite  sve dok se od vas ne zatraži sinkronizacija s uslugom.

NAPOMENA: Preuzimanje zvučnih sadržaja može isprazniti bateriju. Ako je baterija gotovo prazna, možda ćete morati priključiti sat na vanjski izvor napajanja.

Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja

Za slanje vlastite glazbe na sat najprije je potrebno instalirati aplikaciju Garmin Express na računalo (garmin.com/express).

S računala možete učitati vlastite zvučne datoteke, kao što su .mp3 i .m4a datoteke, na sat Venu X1. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/musicfiles.

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću priloženog USB kabela.
- 2 Na računalu otvorite aplikaciju Garmin Express, odaberite sat i zatim odaberite **Glazba**.
SAVJET: Za Windows® računala možete odabrati  i odabrati mapu u kojoj se nalaze vaše zvučne datoteke. Za Apple računala, aplikacija Garmin Express služi se vašom iTunes® bibliotekom.
- 3 Na popisu **Moja glazba** ili **iTunes medijateka** odaberite kategoriju zvučnih datoteka, npr. pjesme ili popise pjesama.
- 4 Označite potvrdne okvire zvučnih datoteka pa odaberite **Pošalji na uređaj**.
- 5 Ako je potrebno, za uklanjanje zvučnih datoteka na popisu sata Venu X1 odaberite kategoriju, označite potvrdne okvire pa odaberite **Ukloni s uređaja**.


Slušanje glazbe

Pri prvom slušanju glazbe vaš odabir sprema se kao zadani. Ako glazbu ne slušate prvi put, za promjenu odabira pritisnite  na zaslonu sata i odaberite **Postavke > Glazba > Izvori glazbe**.

- 1 Otvorite upravljanje glazbom.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za slušanje glazbe koju ste s računala preuzeli na sat, odaberite opciju **Moja glazba** i odaberite opciju ([Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja, stranica 116](#)).
 - Za upravljanje reprodukcijom glazbe na telefonu odaberite **Upravljanje telefonom**.
 - Za slušanje glazbe iz izvora treće strane odaberite **Dodavanje glazbenih aplikacija**, odaberite naziv izvora te odaberite popis pjesama ([Preuzimanje zvučnih sadržaja iz izvora treće strane, stranica 116](#)).
- 3 Po potrebi povežite slušalice s pomoću tehnologije Bluetooth ([Povezivanje Bluetooth slušalice, stranica 117](#)).
- 4 Odaberite .

Kontrole za reprodukciju glazbe

NAPOMENA: Tijekom aktivnosti povucite prstom ulijevo za prikaz kontrola za reprodukciju glazbe. Kontrole za reprodukciju glazbe mogu izgledati drugačije, ovisno o odabranom izvoru glazbe.

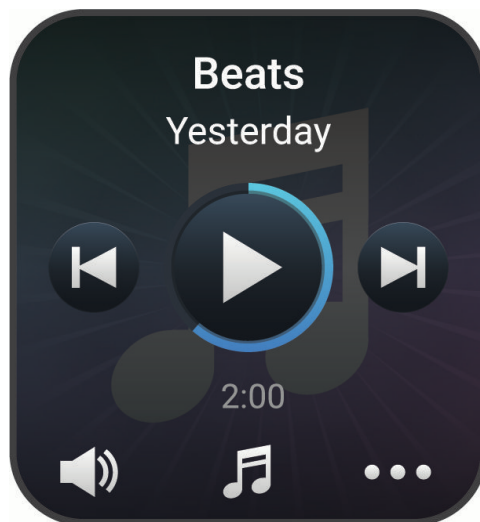

...	Odaberite za prikaz više kontrola za reprodukciju glazbe.
🔊	Odaberite za podešavanje glasnoće.
▶	Odaberite za reprodukciju i pauziranje trenutne zvučne datoteke.
▶	Odaberite za preskakanje na sljedeću zvučnu datoteku na popisu pjesama. Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unaprijed.
◀	Odaberite za ponovno pokretanje trenutne zvučne datoteke. Odaberite dvaput za preskakanje na prethodnu zvučnu datoteku na popisu pjesama. Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unatrag.
↺↻	Odaberite za promjenu načina ponavljanja datoteka.
↺↻	Odaberite za promjenu načina nasumične reprodukcije.

Povezivanje Bluetooth slušalica

- 1 Postavite slušalice na udaljenost od najviše 2 m (6,6 ft) od sata.
- 2 Na slušalicama uključite način rada za uparivanje.
- 3 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 4 Odaberite **Postavke** > **Glazba** > **Audioizlaz** > **Dodaj novo**.
- 5 Odaberite slušalice za dovršetak postupka uparivanja.

Promjena načina rada zvuka

Možete promijeniti način reprodukcije glazbe iz stereouređaja u monozvuk.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke** > **Glazba** > **Audio**.
- 3 Odaberite opciju.

Funkcije za sigurnost i praćenje

⚠ OPREZ

Funkcije sigurnosti i praćenja dodatne su funkcije putem aplikacije Garmin Connect i na njih se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

OBAVIJEST

Za upotrebu funkcija za sigurnost i praćenje, sat mora biti povezan s aplikacijom Garmin Connect s pomoću tehnologije Bluetooth. Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Kontakte u hitnim slučajevima možete unijeti u svoj Garmin Connect račun.

Dodatne informacije o funkcijama za sigurnost i praćenje potražite na web-mjestu garmin.com/safety.

✱ **Pomoć:** Ako tražite pomoć, sat će poslati poruku s vašim imenom, LiveTrack vezom i GPS lokacijom (ako je dostupna) vašim kontaktima u hitnim slučajevima ([Traženje pomoći, stranica 119](#)).

GroupTrack: Pratite svoje veze s pomoću LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu ([Pokretanje GroupTrack sesije, stranica 120](#)).

✱ **Prepoznavanje nezgoda:** Kada sat Venu X1 tijekom određenih aktivnosti na otvorenom prepozna nezgodu, šalje automatsku poruku s pomoću LiveTrack veze i GPS lokacije (ako je dostupna) vašim kontaktima u hitnim slučajevima ([Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda, stranica 119](#)).

👁 **LiveTrack:** Slanje poveznice s web-stranicom prijateljima i članovima obitelji kako biste mogli pratiti aktivnosti utrka i treninga u stvarnom vremenu. S pomoću aplikacije Garmin Connect možete pozvati pratitelje putem e-pošte ili društvenih mreža, kako biste im omogućili prikaz podataka uživo.

Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima

Brojevi telefona kontakata u hitnim slučajevima upotrebljavaju se za funkcije sigurnosti i praćenja.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Sigurnost i praćenje** > **Sigurnosne funkcije** > **Kontakti u hitnim slučajevima** > **Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Vaši će kontakti u hitnim slučajevima primiti poruku kada ih dodate kao kontakte u hitnim slučajevima, a mogu prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev. Ako kontakt odbije zahtjev, morate odabrati drugi kontakt u hitnim slučajevima.

Dodavanje kontakata

U aplikaciju Garmin Connect možete dodati do 50 kontakata. Adrese e-pošte kontakata možete upotrijebiti u funkciji LiveTrack. Tri kontakata možete postaviti kao kontakte u hitnim slučajevima ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 118](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Kontakt**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kako biste nakon dodavanja kontakata primijenili izmjene na uređaj Venu X1, morate sinkronizirati podatke ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 109](#)).

Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda

⚠ OPREZ

Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija dostupna samo za određene aktivnosti na otvorenom. Funkcija prepoznavanje nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

OBAVIJEST

Da biste na svom satu mogli omogućiti prepoznavanje nezgoda, najprije u aplikaciji Garmin Connect morate postaviti kontakte u hitnim slučajevima ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 118](#)). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primiti poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sigurnost i praćenje > Prepoznavanje nezgoda**.
- 3 Odaberite GPS aktivnost.

NAPOMENA: Prepoznavanje nezgoda dostupno je samo za određene aktivnosti na otvorenom.

Ako vaš sat Venu X1 prepozna nezgodu dok je vaš telefon povezan, aplikacija Garmin Connect vašim će kontaktima u hitnim slučajevima poslati automatsku tekstnu poruku i poruku e-pošte s vašim imenom i GPS lokacijom (ako je dostupna). Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i uparenom telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 15 sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati automatsku poruku za hitan slučaj.

Traženje pomoći

⚠ OPREZ

Pomoć je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

OBAVIJEST

Da biste mogli zatražiti pomoć, najprije morate postaviti kontakte u hitnim slučajevima u aplikaciji Garmin Connect ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 118](#)). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primiti poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

- 1 Držite .
- 2 Kada tripud osjetite vibriranje, otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju pomoći.
Prikazat će se zaslon za odbrojanje.

SAVJET: Prije završetka odbrojanja možete držati bilo koji gumb da biste otkazali poruku.

Pokretanje GroupTrack sesije

OBAVIJEST

Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.

Ako želite pokrenuti GroupTrack sesiju, najprije morate upariti sat s kompatibilnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 104](#)).

Ove se upute odnose na pokretanje GroupTrack sesije s pomoću sata Venu X1. Ako vaši kontakti imaju druge kompatibilne uređaje, možete ih vidjeti na karti. Drugi uređaji možda neće moći na karti prikazati GroupTrack vozače.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sigurnost i praćenje > LiveTrack > GroupTrack**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Vidljivo za** kako biste omogućili GroupTrack sesije za sve svoje Garmin Connect kontakte ili samo za pozvane kontakte.
 - Odaberite **Prikaži na karti** kako biste omogućili prikaz kontakata na zaslonu karte
 - Odaberite **Vrste aktivnosti** kako biste odabrali koja vrsta aktivnosti se prikazuje na zaslonu karte tijekom sesije GroupTrack.
- 4 Na satu pokrenite aktivnost na otvorenom.
- 5 Pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.

Savjeti za GroupTrack sesije

Funkcija GroupTrack omogućuje praćenje drugih kontakata u grupi pomoću funkcije LiveTrack izravno na zaslonu. Svi članovi grupe moraju biti vaši kontakti na Garmin Connect računu.

- Započnite aktivnost na otvorenom pomoću GPS-a.
- Uparite uređaj Venu X1 i telefon s pomoću Bluetooth tehnologije.
- U aplikaciji Garmin Connect odaberite **••• > Kontakti** kako biste ažurirali popis kontakata za GroupTrack sesiju.
- Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin Connect.
- Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (40 km ili 25 mi).
- Tijekom GroupTrack sesije pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.

Satovi

Postavljanje alarma

Možete postaviti više alarma.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Satovi > Alarmi**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prvo postavljanje i spremanje alarma unesite vrijeme alarma.
 - Za postavljanje i spremanje dodatnih alarma odaberite **Dodaj alarm** i unesite naziv alarma.
- 4 Za više opcija prijedite dolje.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje alarma

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Satovi > Alarmi**.
- 3 Odaberite alarm.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za uključivanje ili isključivanje alarma odaberite **Status**.
 - Za promjenu vremena alarma odaberite **Vrijeme**.
 - Kako biste postavili alarm za lagano buđenje unutar razdoblja od 30 minuta prije vašeg zakazanog alarma, a temeljen na optimalnom vremenu spavanja, odaberite **Pametno buđenje**.
NAPOMENA: Alarm će uvijek zvoniti u odabrano vrijeme, uz sve ranije alarme. Na primjer, ako ste svoj alarm postavili za 8 ujutro, alarm vas može lagano upozoriti na buđenje u razdoblju između 7.30 i 8 sati.
 - Kako biste postavili alarm koji se redovito ponavlja, odaberite **Ponavljanje** i odaberite kada će se alarm ponavljati.
 - Za odabir vrste obavijesti za alarme odaberite **Zvuk i vibracija**.
 - Za odabir opisa alarma odaberite **Oznaka**.
 - Za brisanje alarma odaberite **Izbriši**.

Alarm za pametno buđenje

Alarm za pametno buđenje stvara okvir od 30 minuta u kojem vas sat Venu X1 pokušava probuditi te prilagođava vrijeme buđenja na temelju vašeg sna. Na primjer, ako ste svoj alarm postavili za 8 ujutro, alarm vas može lagano upozoriti na buđenje u razdoblju između 7.30 i 8 sati. Bilo koji alarm možete učiniti alarmom za pametno buđenje ([Postavljanje alarma, stranica 120](#)).

NAPOMENA: Vaš alarm uvijek će se uključiti u odabrano vrijeme.

Korištenje mjerača odbrojanja

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Satovi > Mjerači vremena**.
- 3 Ako nikad niste spremili mjerač vremena, unesite vrijeme.
- 4 Ako ste prethodno spremili brojač vremena, odaberite opciju:
 - Za postavljanje novog mjerača odbrojanja bez njegovog spremanja odaberite **Brzi mjerač vremena** i unesite vrijeme.
 - Za postavljanje i spremanje novog mjerača odbrojanja odaberite **Uređivanje > Dod.mjer.** i unesite vrijeme.
 - Za postavljanje spremljenog mjerača odbrojanja odaberite spremljeni mjerač odbrojanja.
- 5 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena.
- 6 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za zaustavljanje mjerača s preostalim vremenom odaberite .
 - Za ponovno pokretanje mjerača vremena odaberite .
 - Za zaustavljanje mjerača vremena i njegovo ponovno postavljanje pomaknite prstom ulijevo i odaberite **Otkazi mjerač vremena**.
 - Za spremanje mjerača vremena pomaknite prstom ulijevo i odaberite **Spremanje mjerača vremena**.
 - Za automatsko ponovno pokretanje mjerača vremena nakon isteka povucite prstom ulijevo i odaberite **Automatsko ponovno pokretanje**.
 - Za prilagodbu obavijesti mjerača vremena povucite prstom ulijevo i odaberite **Zvuk i vibracija**.

Brisanje mjerača odbrojanja

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Satovi** > **Mjerači vremena** > **Uređivanje**.
- 3 Odaberite mjerač vremena.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Korištenje štoperice

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Satovi** > **Štoperica**.
- 3 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena.
- 4 Pritisnite  kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena dionice ①.



Ukupno vrijeme štoperice ② nastavlja teći.

- 5 Pritisnite  kako biste zaustavili oba brojača vremena.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za ponovno pokretanje oba brojača vremena odaberite .
 - Za spremanje vremena štoperice kao aktivnosti povucite prstom prema lijevo i odaberite **Spremi aktivnost**.
 - Kako biste omogućili ili onemogućili bilježenje dionice, pritisnite **Tipka Dionica**.

Dodavanje alternativnih vremenskih zona

Možete prikazati trenutno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

SAVJET: Alternativne vremenske zone možete pregledati na popisu widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46](#)).
- 2 Odaberite **Satovi** > **Alternativne vremenske zone** > **Dodaj zonu**.
- 3 Povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste označili regiju.
- 4 Pritisnite  kako biste odabrali regiju.
- 5 Odaberite vremensku zonu.

Uređivanje alternativne vremenske zone

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

SAVJET: Alternativne vremenske zone možete pregledati na popisu widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 46](#)).

2 Odaberite **Satovi > Alternativne vremenske zone**.

3 Odaberite vremensku zonu.

4 Pritisnite .

5 Odaberite opciju:

- Za postavljanje vremenske zone tako da se prikazuje na popisu widgeta odaberite **Postavljanje aplikacije kao favorita**.
- Za unos prilagođenog naziva vremenske zone odaberite **Preimenuj**.
- Za unos prilagođene kratice vremenske zone odaberite **Kratice**.
- Za promjenu vremenske zone odaberite **Promijeni vremensku zonu**.
- Za brisanje vremenske zone odaberite **Izbriši**.

Dodavanje događaja s odbrojavanjem

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Satovi > Odbrojavanja > Dodaj**.

3 Unesite naziv.

4 Odaberite godinu, mjesec i dan.

5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Čitav dan**.
- Odaberite **Određeno vrijeme** i unesite vrijeme.

6 Odaberite ikonu.

Uređivanja događaja s odbrojavanjem

1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.

2 Odaberite **Satovi > Odbrojavanja**.

3 Odaberite događaj s odbrojavanjem.

4 Povucite prstom ulijevo i odaberite **Postavljanje aplikacije kao favorita** kako biste događaj s odbrojavanjem prikazali na popisu brzih pregleda widgeta (opcionally).

5 Povucite prstom ulijevo i odaberite **Uredi odbrojavanje**.

6 Odaberite opciju za uređivanje:

- Za promjenu naziva događaja odaberite **Naziv**.
- Za promjenu datuma odaberite **Datum**.
- Za promjenu vremena odaberite **Vrijeme**.
- Za promjenu vrste događaja odaberite **Tip**.
- Za dodavanje skraćenog naziva događaju odaberite **Kratice**.
- Za dodavanje lokacije događaja odaberite **Lokacija**.
- ZA dodavanje podsjetnika na događaj odaberite **Podsjetnici**.
- Za ponavljanje događaja svake godine odaberite **Ponovi godišnje**.
- Za uklanjanje događaja odaberite **Izbriši odbrojavanje**.

Postavke upravitelja napajanja

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Upravitelj napajanja**.

Štednja baterije: Prilagođava funkciju štednje baterije u načinu rada sata.

Postotak napunjenosti baterije: Prikazuje preostalo trajanje baterije kao postotak.

Procijenjeni kapacitet baterije: Prikazuje preostalo trajanje baterije kao procijenjeni broj dana ili sati.

Upozorenje za nisku razinu baterije: Obaviještava vas kada je razina baterija niska.

Prilagodba funkcije štednje baterije

Funkcija štednje baterije omogućuje brzu prilagodbu postavki sustava za dulje trajanje baterije u načinu rada sata.

Možete uključiti funkciju štednje baterije u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 54](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Upravitelj napajanja > Štednja baterije**.
- 3 Odaberite **Status** za uključivanje funkcije štednje baterije.
- 4 Odaberite **Uređivanje** i odaberite opciju:
 - Odaberite **Izgled sata** da biste omogućili zaslon sata male potrošnje energije koji se ažurira jednom u minuti.
 - Odaberite **Glazba** da biste onemogućili slušanje glazbe putem sata.
 - Odaberite **Telefon** da biste prekinuli vezu uparenog telefona.
 - Odaberite **Wi-Fi** kako biste prekinuli vezu s Wi-Fi mrežom.
 - Odaberite **Puls na zapešću** da biste isključili mjerenje pulsa na zapešću.
 - Odaberite **Pulsni oksimetar** kako biste isključili senzor pulsnog oksimetra.
 - Odaberite opciju **Uvijek uključeni zaslon** za isključivanje zaslona kada se ne upotrebljava.
 - Odaberite **Svjetlina** za smanjenje svjetline zaslona.

Na satu se prikazuju sati trajanja baterije koji se mogu dobiti promjenom pojedinačne postavke.

- 5 Odaberite **Upozorenje za nisku razinu baterije** kako biste primili upozorenje kad je baterija gotovo prazna.

Postavke sustava

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Sustav**.

Prečaci: Dodjeljuje prečac gumbima ([Prilagodba prečaca gumba, stranica 125](#)).

Lozinka: Postavlja četveroznamenkastu pristupnu šifru kako biste osigurali svoje osobne informacije kada se sat ne nalazi na vašem zapešću ([Postavljanje pristupne šifre sata, stranica 125](#)).

Bez ometanja: Omogućuje način rada bez ometanja kako bi se prigušio zaslon i onemogućila upozorenja i obavijesti.

Kompas: Kalibrira unutarnji kompas i prilagođava postavke ([Kompas, stranica 126](#)).

Visinomjer i barometar: Kalibrira unutarnji barometarski visinomjer i prilagođava postavke ([Postavke visinomjera i barometra, stranica 127](#)).

Vrijeme: Prilagođava postavke vremena ([Postavke vremena, stranica 127](#)).

Jezik: Postavlja jezik koji se prikazuje na satu.

Govor: Postavlja narječje govora, vrstu govora i vaše narječje za glasovno upravljanje.

Napredno: Otvara napredne postavke sustava za postavljanje mjernih jedinica, način rada za snimanje podataka i USB način rada ([Napredne postavke sustava, stranica 128](#)).

Vrati i ponovno pokreni: Postavlja sigurnosne kopije sata i ponovno postavlja korisničke podatke i postavke ([Vratite i ponovno postavite postavke, stranica 128](#)).

Nadogradnja softvera: Instalira preuzete nadogradnje softvera, omogućuje automatske nadogradnje i omogućuje ručno pretraživanje nadogradnji ([Nadogradnja proizvoda, stranica 133](#)).

O: Prikazuje informacije o uređaju, softveru, licenci i pravne informacije ([Prikaz informacija o uređaju, stranica 129](#)).

Prilagodba prečaca gumba

Možete prilagoditi funkciju držanja pojedinačnih gumba i kombinacija gumba.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Prečaci**.
- 3 Odaberite gumb ili kombinaciju gumba koju želite prilagoditi.
- 4 Odaberite funkciju.

Postavljanje pristupne šifre sata

OBAVIJEST

Ako svoju pristupnu šifru netočno unesete tri puta, sat će se privremeno zaključati. Nakon pet netočnih pokušaja sat će se zaključati sve dok ponovno ne postavite svoju pristupnu šifru u aplikaciji Garmin Connect. Ako niste uparili svoj sat sa svojim telefonom, nakon pet netočnih pokušaja sat će obrisati vaše podatke i ponovno se postaviti na tvorničke postavke.

Pristupnu šifru sata možete postaviti kako biste osigurali svoje osobne informacije kada sat nije na vašem zapešću. Ako upotrebljavate značajku Garmin Pay, sat upotrebljava istu četveroznamenkastu pristupnu šifru za otvaranje novčanika ([Garmin Pay, stranica 9](#)).

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Postavljanje lozinke**.
- 3 Unesite četveroznamenkastu pristupnu šifru.

Sljedeći put kada sat uklonite sa svojeg zapešća morate unesti pristupnu šifru prije nego što možete prikazati informacije.

Promjena pristupne šifre vašeg sata

Morate znati svoju trenutnu pristupnu šifru sata kako biste je mogli promijeniti. Ako zaboravite svoju pristupnu šifru ili je previše puta pogrešno unesete, morate je ponovno postaviti u aplikaciji Garmin Connect.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Promjena lozinke**.
- 3 Unesite svoju postojeću četveroznamenkastu pristupnu šifru.
- 4 Unesite novu četveroznamenkastu pristupnu šifru.

Sljedeći put kada sat uklonite sa svojeg zapešća morate unesti pristupnu šifru prije nego što možete prikazati informacije.

Kompas

Sat sadrži kompas s tri osi i automatskom kalibracijom. Značajke i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o vašoj aktivnosti, o tome je li omogućen GPS i navigirate li prema odredištu. Postavke kompasa možete promijeniti ručno ([Postavke kompasa, stranica 126](#)). Kompas možete vidjeti na izborniku s kontrolama ([Controls, stranica 51](#)), popisu brzih pregleda ([Brzi pregledi widgeta, stranica 43](#)) ili zaslonu s podacima tijekom aktivnosti ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 35](#)).

Postavke kompasa

Na izgledu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Sustav > Kompas**.

Kalibriraj: Ručno kalibrira senzor kompasa ([Ručna kalibracija kompasa, stranica 126](#)).

Zaslon: Postavljanje smjera kretanja na kompasu na slova, stupnjeve ili miliradijane.

Referentni sjever: Postavljanje referentnog sjevera kompasa.

Magnetsko odstupanje: Postavlja varijaciju magnetometra za referentni sjever.

Način rada: Postavljanje kompasa na primjenu kombinacije GPS podataka i podataka elektroničkog senzora tijekom kretanja (Automatski), samo GPS podataka ili magnetometra.

Ručna kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Sat će po zadanim postavkama rabiti automatsku kalibraciju. Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Kompas > Kalibriraj**.
- 3 Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok se ne pojavi poruka.

Postavljanje referentnog sjevera

Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Kompas > Referentni sjever**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog smjera odaberite **Stvarni**.
 - Za postavljanje magnetskog sjevera kao smjera bez deklinacije odaberite **Magnetski**.
 - Za postavljanje mrežnog sjevera (000°) kao referentnog smjera odaberite **Mreža**.
 - Za ručno postavljanje vrijednosti magnetskog odstupanja odaberite **Korisnik > Magnetsko odstupanje**, unesite magnetsko odstupanje i odaberite **Gotovo**.

Visinomjer i barometar

Sat sadrži unutarnji visinomjer i barometar. Sat kontinuirano prikuplja podatke o visini i tlaku, čak i u načinu rada sa smanjenom potrošnjom energije. Visinomjer prikazuje odgovarajuću nadmorsku visinu na temelju promjena tlaka zraka. Barometar prikazuje podatke o tlaku zraka u okolišu na temelju fiksne nadmorske visine na kojoj je visinomjer posljednji put kalibriran ([Postavke visinomjera i barometra, stranica 127](#)). Možete odabrati  na brzom pregledu widgeta visinomjera ili barometra kako biste brzo otvorili postavke visinomjera ili barometra. Visinomjer i barometar možete prikazati putem izbornika kontrola ([Controls, stranica 51](#)), glances list ([Brzi pregledi widgeta, stranica 43](#)), or apps list ([Aplikacije, stranica 4](#)).

Postavke visinomjera i barometra

Na zaslonu sata držite , odaberite **Postavke > Sustav > Visinomjer i barometar**.

Kalibriraj: Ručna kalibracija senzora visinomjera i barometra.

Automatska kalibracija: Samostalna kalibracija senzora svaki put kada upotrebljavate sustave satelita.

Način rada senzora: Postavlja način rada za senzor. Opcija Automatski koristi i visinomjer i barometar prema vašem kretanju. Opciju Samo visinomjer upotrijebite kada vaša aktivnost uključuje promjene nadmorske visine, a opciju Samo barometar kada vaša aktivnost ne uključuje promjene nadmorske visine.

Nadmorska visina: Postavlja mjerne jedinice za nadmorsku visinu.

Tlak: Postavlja mjerne jedinice za tlak.

Grafikon barometra: Postavlja vremensko razdoblje za prikaz grafikona na brzom pregledu widgeta barometra.

Kalibracija barometarskog visinomjera

Vaš je sat već kalibriran u tvornici, a sat po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS točki. Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav**.
- 3 Odaberite **Visinomjer i barometar**.
- 4 Odaberite **Kalibriraj**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za ručni unos trenutne nadmorske visine odaberite **Ručni unos**.
 - Za automatsku kalibraciju s pomoću digitalnog modela nadmorske visine odaberite **Koristi DEM**.
 - Za automatsku kalibraciju od vaše GPS lokacije odaberite **Koristi GPS**.

Postavke vremena

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Sustav > Vrijeme**.

Format vremena: Postavlja sat tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom, 24-satnom ili vojnom formatu.

Format datuma: Postavlja redoslijed prikaza za datume, mjeseci i godine.

Postavljanje vremena: Postavlja vremensku zonu za sat. Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na temelju vašeg GPS položaja.

Vrijeme: Postavlja vrijeme ako je opcija Postavljanje vremena postavljena na Ručno.

Sinkronizacija vremena: Sinkronizira vrijeme kada mijenjate vremenske zone i ažurira vrijeme sukladno ljetnom računanju vremena ([Sinkronizacija vremena, stranica 128](#)).

Sinkronizacija vremena

Pri svakom uključivanju sata i dohvaćanju satelitskog signala ili otvaranju aplikacije Garmin Connect na uparenom telefonu sat automatski očitava vašu vremensku zonu i aktualno vrijeme. Također možete ručno sinkronizirati vrijeme kada mijenjate vremenske zone te ažurirati vrijeme kad nastupi ljetno računanje vremena.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Vrijeme > Sinkronizacija vremena**.
- 3 Pričekajte da se sat poveže s uparenim telefonom ili pronađe satelite (*Primanje satelitskih signala, stranica 136*).

SAVJET: Možete povući prstom prema gore kako biste promijenili izvor.

Napredne postavke sustava

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Sustav > Napredno**.

Format: Postavlja općenite preferencije formata, poput tempa i brzine koji se prikazuju za vrijeme trajanja aktivnosti i prvog dana u tjednu (*Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 128*).

Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji sat bilježi podatke o aktivnosti (*Postavke snimanja podataka, stranica 128*).

USB rad: Postavljanje načina na koji sat upotrebljava način rada za MTP (Media Transfer Protocol) ili Garmin način rada kada je povezan s računalom.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu, nadmorsku visinu i druge.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Napredno > Format > Jedinice**.
- 3 Odaberite vrstu mjerenja.
- 4 Odaberite mjernu jedinicu.

Postavke snimanja podataka

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Sustav > Napredno > Snimanje podataka**.

Frekvencija: Postavlja učestalosti kojom sat bilježi podatke o aktivnosti. Opcija učestalosti bilježenja **Pametni** (zadana) omogućuje dulje bilježenje aktivnosti. Opcija bilježenja **Svake sekunde** detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće. Snima ključne točke na kojima možete promijeniti smjer, tempo ili puls. Zapisi o aktivnosti su manji pa u memoriju uređaja možete spremati više aktivnosti.

Bilježenje varijabilnosti pulsa: Omogućava satu bilježenje varijabilnosti pulsa tijekom aktivnosti (*Status varijabilnosti pulsa, stranica 70*).

Poboljšanje položaja: Omogućava satu bilježenje više detalja o položaju za određene aktivnosti, kao što je trčanje ili planinarenje.

Vratite i ponovno postavite postavke

Možete izraditi sigurnosnu kopiju s postojećeg Garmin sata i vratiti te postavke na različiti, kompatibilni Garmin sat pomoću Garmin Connect aplikacije (*Vraćanje postavki i podataka s Garmin Connect, stranica 129*). Postavke uključuju sportske profile, brze preglede widgeta, korisničke postavke, treninge i još toga.

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke > Sustav > Vрати i ponovno pokreni**.

Automatsko sigurnosno kopiranje: Periodički izrađuje sigurnosne kopije vaših postavki na Garmin Connect računu.

Izradi sigurnosnu kopiju sada: Ručno se izrađuje sigurnosna kopija vaših postavki na Garmin Connect računu.

Sigurnosno kopiranje sadržaja: Prikazuje vrstu podataka koji se spremaju.

NAPOMENA: Postavke se automatski uključuju u vaše sigurnosno kopiranje sadržaja.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja odabrane postavke tvornički zadane vrijednosti (*Ponovno postavljanje svih zadanih postavki, stranica 129*).

Vraćanje postavki i podataka s Garmin Connect

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Uređaji tvrtke Garmin** i zatim odaberite svoj sat.
- 3 Odaberite **Sustav > Vrat i ponovno pokreni > Sigurnosne kopije uređaja**.
- 4 Odaberite sigurnosnu kopiju s popisa.
- 5 Odaberite **Vrati iz sigurnosne kopije > Vrat**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.
- 7 Pričekajte da se vaš sat sinkronizira s aplikacijom.
- 8 Na satu pritisnite  te odaberite .
- Sat će se ponovno pokrenuti i vratiti vaše postavke i podatke.
- 9 Slijedite upute na zaslonu.

Ponovno postavljanje svih zadanih postavki

Prije no što vratite sve zadane postavke, sat biste trebali sinkronizirati s aplikacijom Garmin Connect kako biste prenijeli podatke o aktivnosti.

Sve postavke sata možete ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Vrat i ponovno pokreni > Ponovno postavljanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste ponovno postavili sve postavke sata na tvornički zadane vrijednosti te spremili sve informacije koje je unio korisnik i povijest aktivnosti, odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
 - Da biste izbrisali sve aktivnosti iz povijesti, odaberite **Izbriši sve aktivnosti**.
 - Odaberite **Ponovno postavi ukupno** kako biste ponovo postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
 - Da biste ponovno postavili sve postavke sata na tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zad.post.**.

NAPOMENA: Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay novčanik, tom ćete opcijom izbrisati novčanik sa svojeg sata. Ako ste na sat pohranili glazbu, tom ćete opcijom izbrisati pohranjenu glazbu.

 - Za brisanje svih privremenih datoteka sa sata odaberite **Izbriši privremene datoteke**.

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti informacije o uređaju, primjerice ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > O**.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 U izborniku postavki odaberite **Sustav**.
- 3 Odaberite **O**.

Informacije o uređaju

O AMOLED zaslonu

Prema zadanoj postavci postavke sata optimizirane su za trajanje baterije i performanse (*Savjeti za produljenje trajanja baterije, stranica 134*).

Zadržavanje slike ili "nagorijevanje" piksela, uobičajene su pojave za AMOLED uređaje. Da biste produljili trajanje zaslona, trebate izbjegavati dugo prikazivanje statičnih slika pri visokim razinama osvjetljenja. Radi maksimalnog smanjenja nagorijevanja, zaslon sata Venu X1 isključuje se nakon odabranog vremena isteka (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 84*). Možete okrenuti zapešće prema tijelu, dodirnuti dodirni zaslon ili pritisnuti gumb da biste aktivirali sat.

Punjenje sata

⚠ UPOZORENJE


Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje. Proučite upute za čišćenje (*Postupanje s uređajem, stranica 131*).

Vaš sat dolazi s kablom za punjenje. Za dodatnu opremu i zamjenske dijelove posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili kontaktirajte svojeg Garmin zastupnika.

1 Priključite kabel (▲ kraj) u priključak za punjenje na satu.

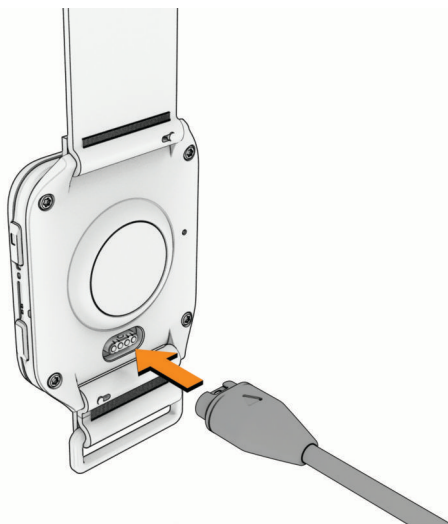

2 Priključite drugi kraj kabla u USB-C® priključak računala ili AC adapter.

Na satu se prikazuje trenutna razina napunjenosti baterije.

3 Odspojite sat nakon što razina napunjenosti baterije dosegne 100 %.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Uređaj nemojte čistiti ostrim predmetima.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Nemojte izlagati mikrofoni i otvore zvučnika sredstvima za zaštitu od sunca ili drugim kemikalijama. Ako to učinite, može doći do začepljenja ili drugog štetnog utjecaja na mikrofoni i zvučnik, što bi moglo negativno utjecati na njihov rad.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru, slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama. Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.

Nemojte pritiskati gumb ispod vode.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Čišćenje sata

⚠ OPREZ

Kod nekih korisnika može doći do iritacije kože nakon dugotrajne upotrebe sata, osobito ako je osoba sklona alergijama ili ima osjetljivu kožu. Ako primijetite iritaciju kože, skinite sat i dajte koži vremena da se oporavi. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pobrinite se da sat bude čist i suh te ga nemojte previše zategnuti na zapešću.

OBAVIJEST

Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.

SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

- 1 Isperite vodom ili koristite vlažnu krpu koja ne ostavlja dlačice.
- 2 Ostavite sat da se potpuno osuši.

Čišćenje najlonskog remena

- Najlonski remen perite ručno blagim deterdžentom poput deterdženta za pranje posuđa.
- Najlonski remen ne stavljajte u perilicu ili sušilicu rublja.
- Kako bi se potpuno osušio, najlonski remen objesite ili polegnite na ravnu površinu.
- Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

Zamjena remena

Sat je kompatibilan sa standardnim remenima za brzo skidanje širine 24 mm.

1 Povucite brzospojnom iglicom po iglici s oprugom kako biste uklonili remen.



2 U sat umetnite jednu stranu iglice s oprugom za novi remen.

3 Povucite brzospojnu iglicu i poravnajte iglicu s oprugom sa suprotnom stranom sata.

4 Ponovite korake od 1 do 3 za zamjenu drugog remena.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Vodootpornost	5 ATM ¹
Raspon radne i temperature skladištenja	Od -20 ° do 45 °C (od -4 ° do 113 °F)
Raspon temperature pri USB punjenju	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
EU bežične frekvencije i snaga odašiljanja	2,4 GHz pri 19,7 dBm maksimalno 13,56 MHz pri -40 dBm maksimalno
SAR vrijednosti za EU	0,076 W/kg na udovima

Informacije o bateriji

Stvarno trajanje baterije ovisi o omogućenim funkcijama vašeg sata kao što su mjerenje pulsa na zapešću, obavijesti s pametnog telefona, GPS, ugrađeni senzori i povezani senzori.

Način rada	Trajanje baterije
Način rada pametnog sata	Do 8 dana
Štednja baterije kada se uređaj upotrebljava kao sat	Do 11 dana
Samo GPS	Up do 16 sati
Svi satelitski sustavi	Do 14 sati
Svi satelitski sustavi s reprodukcijom glazbe	Do 7 sati

¹ Uređaj može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 50 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Rješavanje problema

Nadogradnja proizvoda

Vaš uređaj automatski provjerava nadogradnje kada se upari s telefonom s pomoću tehnologije Bluetooth ili kada se spoji na uređaj Wi-Fi. Možete ručno provjeriti ima li nadogradnji u postavkama sustava. (*Postavke sustava, stranica 125*). Na računalu instalirajte Garmin Express (garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Connect.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
NAPOMENA: Nadogradnje karata dostupne su putem Garmin Express.
- Nadogradnje staza
- Prijenos podataka u aplikaciju Garmin Connect na telefonu
- Registracija proizvoda

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.
- Informacije o preciznosti funkcije potražite na stranici www.garmin.com/ataccuracy.
Ovaj uređaj nije medicinski uređaj.

Za moj je uređaj postavljen krivi jezik

Ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik, moguće je promijeniti odabir jezika sata.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite .
- 4 Pomaknite se prema dolje i odaberite sedmu stavku s popisa.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Savjeti za produljenje trajanja baterije

Za produljenje trajanja baterije možete isprobati ove savjete.

- Uključite funkciju štednje baterije u izborniku kontrola ([Controls, stranica 51](#)).
 - Skratite vrijeme isteka zaslona ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 84](#)).
 - Smanjite svjetlinu bljeskalice i uredite bljeskanje svjetla ([Uređivanje prilagođenog bljeskanja svjetla, stranica 55](#)).
 - Prestanite upotrebljavati opciju vremena isteka zaslona **Uvijek uključeni zaslon** i odaberite kraći istek vremena zaslona ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 84](#)).
 - Smanjite svjetlinu zaslona ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 84](#)).
 - Za aktivnost upotrijebite UltraTrac način rada satelita ([Postavke satelita, stranica 42](#)).
 - Isključite Bluetooth tehnologiju ako ne koristite funkcije povezivanja ([Controls, stranica 51](#)).
 - Prilikom pauziranja aktivnosti na dulje razdoblje upotrijebite opciju **Nastavi kasnije** ([Zaustavljanje aktivnosti, stranica 13](#)).
 - Ograničite prikaz obavijesti s telefona na satu ([Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 105](#)).
 - Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim uređajima ([Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 86](#)).
 - Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću ([Postavke senzora pulsa na zapešću, stranica 86](#)).
- NAPOMENA:** Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih kalorija.
- Uključite ručna očitavanja pulsnog oksimetra ([Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra, stranica 88](#)).

Ponovno pokretanje sata

Ako sat prestane reagirati, možete ga pokušati ponovno pokrenuti s ova tri koraka.

- Držite  dok se sat ne isključi, a potom držite  kako biste uključili sat.
- Priključite sat na USB-C priključak na punjenje na najmanje 30 sekundi, odspojite kabel i ponovno ga priključite.

Je li moj telefon kompatibilan s mojim satom?

Sat Venu X1 kompatibilan je s telefonima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju.

Na web-mjestu garmin.com/ble potražite dodatne informacije o kompatibilnosti s Bluetooth vezom.

Dodatne informacije o kompatibilnosti s funkcijom glasovnog upravljanja potražite na web-mjestu garmin.com/voicefunctionality.

Povezivanje pametnog telefona sa satom ne uspijeva

Ako se vaš telefon ne povezuje sa satom, isprobajte sljedeće savjete.

- Isključite telefon i sat i ponovo ih uključite.
- Omogućite Bluetooth tehnologiju na telefonu.
- Nadogradite aplikaciju Garmin Connect na najnoviju verziju.
- Uklonite sat iz aplikacije Garmin Connect i Bluetooth postavki na telefonu kako biste ponovo pokušali postupak uparivanja.
- Ako ste kupili novi telefon, uklonite sat iz aplikacije Garmin Connect na telefonu koji ćete prestati upotrebljavati.
- Postavite telefon na udaljenost od najviše 10 m (33 ft) od sata.
- Za pokretanja načina rada za uparivanje na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect i odaberite **••• > Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj**.
- Odaberite  > **Postavke > Telefon > Uparivanje telefona**.

Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim satom?

Sat je kompatibilan s nekim Bluetooth senzorima. Prilikom prvog povezivanja senzora i Garmin sata potrebno je upariti sat i senzor. Nakon uparivanja sat se automatski povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.

- 1 Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo.
- 2 Odaberite **Postavke > Povezivost > Senzori sata > Dodaj novo**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pretraži sve**.
 - Odaberite vrstu senzora.

Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 35](#)).

Povezivanje slušalica sa satom ne uspijeva

Ako su vaše slušalice Bluetooth prethodno bile povezane s vašim telefonom, mogle bi se s telefonom povezati prije nego sa satom. Možete pokušati provesti sljedeće radnje.

- Isključite Bluetooth tehnologiju na telefonu.
Dodatne informacije o telefonu potražite u korisničkom priručniku.
- Pri povezivanju slušalica sa satom budite 10 m (33 stope) od telefona.
- Uparite slušalice sa satom ([Povezivanje Bluetooth slušalica, stranica 117](#)).

Prekida se reprodukcija glazbe ili veza sa slušalicama

Prilikom upotrebe sata Venu X1 povezanog s Bluetooth slušalicama, signal je najjači kada ne postoje prepreke između sata i antene na slušalicama.

- Ako signal prolazi kroz vaše tijelo, može doći do gubitka signala ili se veza sa slušalicama može prekinuti.
- Ako sat Venu X1 nosite na lijevom zapešću, Bluetooth antenu slušalica trebate nositi na lijevom uhu.
- Budući da se slušalice razlikuju prema modelu, možete pokušati nositi sat na drugom zapešću.
- Ako imate metalne ili kožne remene za sat, odabirom silikonskog remena za sat možete poboljšati jačinu signala.

Zvučnik ili mikrofoni su tihi nakon izlaganja vodi

Nakon plivanja, kupanja ili izlaganja sata vodi, zaostala voda u priključku zvučnika ili mikrofona može uzrokovati da sat privremeno bude tiši nego inače. Voda ne može uzrokovati štetu satu, ali će za isparavanje vode možda biti potrebno do 24 sata. Pratite upute o postupanju s uređajem kada čistite svoj sat nakon izlaganja vodi ([Postupanje s uređajem, stranica 131](#)). Za lakše uklanjanje vode iz priključaka možete primijeniti značajku izbacivanja vode ([Controls, stranica 51](#)).

Kako mogu poništiti pritisak gumba za dionicu?

Tijekom aktivnosti mogli biste nehotično pritisnuti gumb za dionicu. U većini slučajeva, na zaslonu se pojavljuje  pored gumba te ćete imati nekoliko sekundi da pritisnete gumb i odbacite posljednju dionicu ili promjenu sporta. Značajka poništenja dionice dostupna je za aktivnosti koje podržavaju ručne dionice, ručne promjene sporta i automatske promjene sporta. Značajka poništenja dionice nije dostupna za aktivnosti koje aktiviraju automatske dionice, trčanja, odmori ili pauze, npr. aktivnosti u teretani, plivanje u bazenu i vježbanje.

Primanje satelitskih signala

Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju vaše GPS lokacije.

SAVJET: Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi garmin.com/aboutGPS.

- 1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.

Poboljšavanje prijema GPS satelita

- Često sinkronizirajte uređaj s Garmin računom:
 - Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i aplikacije Garmin Express.
 - Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect putem pametnog telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
 - Povežite uređaj s Garmin računom putem Wi-Fi bežične mreže.Dok je uređaj povezan s Garmin računom, uređaj preuzima satelitske podatke koji su prikupljeni nekoliko dana, što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
- Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Puls na satu nije točan

Više informacija o senzoru pulsa potražite na garmin.com/hearttrate.

Očitana temperatura tijekom aktivnosti nije točna

Vaša tjelesna temperatura utječe na unutarnji senzor temperature koji očitava temperaturu. Kako biste dobili najtočnije očitavanje temperature, potrebno je skinuti sat sa zgloba i pričekati 20 do 30 minuta.

Možete koristiti i opcionalni temper vanjski senzor temperature za prikaz točne temperature okoline dok nosite sat.

Zatvaranje demonstracijskog načina rada

Demonstracijski način rada prikazuje pregled funkcija sata.

- 1 Brzo pritisnite  osam puta.
- 2 Odaberite .

Praćenje aktivnosti

Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Izgleda kako mjerач koraka nije precizan

Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.

- Sat nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
- Kada gurate kolica ili kosilicu, sat nosite u džepu.
- Sat nosite u džepu prilikom aktivne upotrebe ruku.

NAPOMENA: Sat određene ponavljajuće pokrete poput pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti kao korake.

Broj koraka na mom satu ne podudara se s brojem koraka na mom Garmin Connect računu

Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad sinkronizirate sat.

1 Odaberite opciju:

- Sinkronizirajte broj koraka s aplikacijom Garmin Express (*Korištenje usluge Garmin Connect na računalu, stranica 110*).
- Sinkronizirajte broj koraka s aplikacijom Garmin Connect (*Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 109*).

2 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.

Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.

NAPOMENA: Ako osvježite aplikaciju Garmin Connect ili aplikaciju Garmin Express, to neće uzrokovati sinkroniziranje vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.

Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim

Vaš sat upotrebljava ugrađeni barometar kako bi se izmjerile promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspón na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).

- Pronađite malene otvore za barometar u blizini kontakata za punjenje na poledini sata i očistite područje oko kontakata za punjenje.

Ako su otvori za barometar začepljeni, to može utjecati na mjerenja. Područje možete očistiti ispiranjem sata pod mlazom vode.

Nakon čišćenja ostavite sat da se potpuno osuši.

- Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili pridržavanje za rukohvat.
- Po vjetrovitom vremenu sat prekrijte rukavom ili jaknom jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitavanja.

Dodatak

Standardne vrijednosti maksimalnog VO2

U ovim se tablicama prikazuje standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.

Muškarci	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Izvanredno	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Izvršno	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobro	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Slabije	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Loš	0 – 40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Žene	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Izvanredno	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Izvršno	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobro	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Slabije	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Loš	0 – 40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.CooperInstitute.org.

Skala boja i podaci o dinamici trčanja

Zaslon dinamike trčanja prikazuje skalu boja za primarnu metriku. Možete prilagoditi osnovnu metriku. Skala boja uspoređuje podatke o vašoj dinamici trčanja s podacima drugih trkača. Zone boja određuju se na temelju percentila.

Garmin je proučavao mnogo trkača različitih razina. Podaci u crvenoj ili narančastoj zoni tipični su za neiskusne ili sporije trkače. Podaci u zelenoj, plavoj ili ljubičastoj zoni tipični su za iskusne ili brže trkače. Iskusi su trkači kraće u dodiru s tlom, imaju manje vertikalne oscilacije, niži gubitak brzine koraka i veću kadencu od neiskusnih trkača. Međutim, visoki trkači u pravilu imaju malo nižu kadencu, dulji korak i malo veću vertikalnu oscilaciju. Omjer vertikalne oscilacije prikazuje vašu vertikalnu oscilaciju podijeljenu s duljinom vašeg koraka. Nije povezana s visinom.

Dodatne informacije o dinamici trčanja potražite na web-mjestu garmin.com/runningdynamics. Dodatne teorije i tumačenja podataka o dinamici trčanja potražite u renomiranim izdanjima ili web-stranicama o trčanju.

Zona boje	Percentil u zoni	Raspon kadence	Raspon dodira s tlom	Raspon gubitka brzine koraka
 Ljubičasta	> 95	> 185 k/min	< 218 ms	< 8,2 cm/s
 Plava	70 – 95	174 – 185 k/min	218 – 248 ms	8,2 – 12,1 cm/s
 Zelena	30 – 69	163 – 173 k/min	249 – 277 ms	12,2 – 19,7 cm/s
 Narančasta	5 – 29	151 – 162 k/min	278 – 308 ms	19,8 – 25,9 cm/s
 Crvena	< 5	< 151 k/min	> 308 ms	> 25,9 cm/s

Podaci o balansu vremena dodira s tlom

Balans vremena dodira s tlom mjeri simetriju trčanja, a prikazuje se kao postotak vašeg ukupnog vremena dodira s tlom. Primjerice, 51,3 % i strelica okrenuta ulijevo pokazuju da je vrijeme dodira s tlom trkača veće za lijevu nogu. Ako zasloni s podacima prikazuju dva broja, primjerice 48 – 52, 48 % se odnosi na lijevu, a 52 % na desnu nogu.

Zona boje	 Crvena	 Narančasta	 Zelena	 Narančasta	 Crvena
Simetrija	Loš	Slabije	Dobro	Slabije	Loš
Postotak drugih trkača	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Balans vremena dodira s tlom	> 52,2 % L	50,8 – 52,2 % L	50,7 % L – 50,7 % D	50,8 – 52,2 % D	> 52,2 % D

Tijekom razvoja i testiranja dinamike trčanja tvrtka Garmin ustanovila je da kod nekih trkača postoji veza između ozljeda i većeg disbalansa. Za mnogo trkača prilikom trčanja uzbrdo ili nizbrdo balans vremena dodira s tlom odmiče od omjera 50 – 50. Mnogi treneri trčanja smatraju da je simetrično trčanje dobro. Elitni trkači trče brzo i uravnoteženo.

Za vrijeme trčanja možete gledati mjerač ili podatkovno polje ili po dovršetku trčanja pregledati sažetak na svom Garmin Connect računu. Kao i drugi podaci o dinamici trčanja, balans vremena dodira s tlom kvantitativno je mjerenje koje vam može pomoći naučiti nešto novo o načinu na koji trčite.

Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije

Rasponi podataka za vertikalnu oscilaciju i omjer vertikalne oscilacije blago se razlikuju ovisno o senzoru i tome nalazi li se na prsima (dodatna oprema HRM 600, HRM-Fit ili HRM-Pro) ili na struku (dodatna oprema Running Dynamics Pod).

Zona boje	Percentil u zoni	Raspon vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na prsima	Raspon vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na struku	Omjer vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na prsima	Omjer vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na struku
 Ljubičasta	> 95	< 6,4 cm	< 6,8 cm	< 6,1 %	< 6,5 %
 Plava	70 – 95	6,4 – 8,1 cm	6,8 – 8,9 cm	6,1 – 7,4 %	6,5 – 8,3 %
 Zelena	30 – 69	8,2 – 9,7 cm	9,0 – 10,9 cm	7,5 – 8,6 %	8,4 – 10,0 %
 Narančasta	5 – 29	9,8 – 11,5 cm	11,0 – 13,0 cm	8,7 – 10,1 %	10,1 – 11,9 %
 Crvena	< 5	> 11,5 cm	> 13,0 cm	> 10,1 %	> 11,9 %

Ocjene učinkovitosti trčanja

Zona boje	Ocjena	Muškarci	Žene
 Ružičasta	Elitni trkači	< 185	< 190
 Ljubičasta	Izvanredno	185 do 189	190 do 194
 Plava	Iskusni trkači	190 do 194	195 do 199
 Zelena	Iskusni utrenirani trkači	195 do 204	200 do 209
 Žuta	Trenirani trkači	205 do 214	210 do 219
 Narančasta	Srednje napredni trkači	215 do 224	220 do 229
 Crvena	Rekreacijski	> 224	> 229

Ocjena rezultata izdržljivosti

U ovim se tablicama prikazuje klasifikacija rezultata izdržljivosti prema dobi i spolu.

Muškarci	Rekreacijski	Srednje napredni trkači	Trenirani trkači	Iskusni utrenirani trkači	Iskusni trkači	Izvanredni trkači	Elitni trkači
18 – 20	Manje od 4999	5000 – 5699	5700 – 6299	6300 – 6999	7000 – 7599	7600 – 8299	8300 i više
21 – 39	Manje od 5099	5100 – 5799	5800 – 6599	6600 – 7299	7300 – 8099	8100 – 8799	8800 i više
40 – 44	Manje od 5099	5100 – 5799	5800 – 6499	6500 – 7199	7200 – 7899	7900 – 8599	8600 i više
45 – 49	Manje od 4999	5000 – 5699	5700 – 6399	6400 – 6999	7000 – 7699	7700 – 8399	8400 i više
50 – 54	Manje od 4899	4900 – 5499	5500 – 6099	6100 – 6799	6800 – 7399	7400 – 7999	8000 i više
55 – 59	Manje od 4599	4600 – 5099	5100 – 5699	5700 – 6199	6200 – 6799	6800 – 7299	7300 i više
60 – 64	Manje od 4299	4300 – 4799	4800 – 5299	5300 – 5699	5700 – 6199	6200 – 6699	6700 i više
65 – 69	Manje od 4099	4100 – 4499	4500 – 4899	4900 – 5399	5400 – 5799	5800 – 6199	6200 i više
70 – 74	Manje od 3799	3800 – 4199	4200 – 4599	4600 – 4899	4900 – 5299	5300 – 5699	5700 i više
75 – 80	Manje od 3599	3600 – 3899	3900 – 4299	4300 – 4599	4600 – 4999	5000 – 5299	5300 i više
80 godina i stariji	Manje od 3299	3300 – 3599	3600 – 3999	4000 – 4299	4300 – 4699	4700 – 4999	5000 i više

Žene	Rekreacijski	Srednje napredni trkači	Trenirani trkači	Iskusni utrenirani trkači	Iskusni trkači	Izvanredno	Elitni trkači
18 – 20	Manje od 4599	4600 – 5099	5100 – 5499	5500 – 5999	6000 – 6399	6400 – 6899	6900 i više
21 – 39	Manje od 4699	4700 – 5199	5200 – 5699	5700 – 6299	6300 – 6799	6800 – 7299	7300 i više
40 – 44	Manje od 4699	4700 – 5199	5200 – 5699	5700 – 6199	6200 – 6699	6700 – 7199	7200 i više
45 – 49	Manje od 4599	4600 – 5099	5100 – 5599	5600 – 6099	6100 – 6599	6600 – 7099	7100 i više
50 – 54	Manje od 4499	4500 – 4999	5000 – 5399	5400 – 5899	5900 – 6299	6300 – 6799	6800 i više
55 – 59	Manje od 4299	4300 – 4699	4700 – 5099	5100 – 5599	5600 – 5999	6000 – 6399	6400 i više
60 – 64	Manje od 4099	4100 – 4499	4500 – 4899	4900 – 5299	5300 – 5699	5700 – 6099	6100 i više
65 – 69	Manje od 3799	3800 – 4199	4200 – 4599	4600 – 4899	4900 – 5299	5300 – 5699	5700 i više
70 – 74	Manje od 3699	3700 – 4099	4100 – 4399	4400 – 4799	4800 – 5099	5100 – 5499	5500 i više
75 – 80	Manje od 3499	3500 – 3799	3800 – 4199	4200 – 4499	4500 – 4899	4900 – 5199	5200 i više
80 godina i stariji	Manje od 3199	3200 – 3499	3500 – 3799	3800 – 4099	4100 – 4399	4400 – 4699	4700 i više

Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat Analytics.

FTP ocjene

U ovim se tablicama prikazuje klasifikacija procijenjenog funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.

Muškarci	Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno	5,05 i više
Izvršno	Od 3,93 do 5,04
Dobro	Od 2,79 do 3,92
Slabije	Od 2,23 do 2,78
Početak	Manje od 2,23

Žene	Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno	4,30 i više
Izvršno	Od 3,33 do 4,29
Dobro	Od 2,36 do 3,32
Slabije	Od 1,90 do 2,35
Početak	Manje od 1,90

FTP ocjene temelje se na istraživanju: Allen i Andrew Coggan, dr. *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Veličina i opseg kotača

Kad se upotrebljava za bicikliranje, senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke senzora brzine.

Veličina gume označena je s obje strane gume. Možete izmjeriti opseg kotača ili upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.

Podatkovna polja

NAPOMENA: Nisu sva podatkovna polja dostupna za sve vrste aktivnosti. Za neka je podatkovna polja potrebna dodatna oprema ANT+ ili Bluetooth za prikaz podataka. Neka se podatkovna polja na satu pojavljuju u više od jedne kategorije .

SAVJET: Podatkovna polja možete prilagoditi putem postavki sata u aplikaciji Garmin Connect.

Polja s kadencom

Naziv	Opis
Prosječna kadenca	Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost.
Prosječna kadenca	Trčanje. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost.
Kadenca	Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje kadence.
Kadenca	Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice	Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu.
Kadenca dionice	Trčanje. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu.
Kadenca zadnje dionice	Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice	Trčanje. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Karte

Naziv	Opis
Grafikon barometra	Grafikon koji prikazuje barometarski tlak kroz vrijeme.
Grafikon nadmorske visine	Grafikon koji prikazuje nadmorsku visinu kroz vrijeme.
Grafikon pulsa	Grafikon koji prikazuje puls tijekom aktivnosti.
Tablica tempa	Grafikon koji prikazuje tempo tijekom aktivnosti.
Tablica snage	Grafikon koji prikazuje snagu tijekom aktivnosti.
Tablica brzine	Grafikon koji prikazuje brzinu tijekom aktivnosti.

Polja kompasa

Naziv	Opis
Smjer kompasa	Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.
GPS smjer	Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
Smjer	Smjer u kojem se krećete.

Polja s udaljenosti

Naziv	Opis
Udaljen.	Prijeđena udaljenost za trenutačnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost intervala	Prijeđena udaljenost za trenutačni interval.
Duljina dionice	Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.
Udaljenost zadnje dionice	Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.
Udaljenost zadnje vježbe	Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu vježbu.
Udaljenost vježbe	Prijeđena udaljenost za trenutačnu vježbu.
Nautička udaljenost	Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima ili nautičkim stopama.

Polja s udaljenosti

Naziv	Opis
Prosječni uspon	Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Prosječni silazak	Prosječna okomita udaljenost silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Nadmorska visina	Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod razine mora.
Omjer klizanja	Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.
GPS visina	Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava.
Nagib	Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Uzbrdica dionice	Okomita udaljenost uspona za trenutačnu dionicu.
Nizbrdica dionice	Okomita udaljenost spusta za trenutačnu dionicu.
Uzbrdica zadnje dionice	Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.
Nizbrdica zadnje dionice	Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu dionicu.
Uzbrdica zadnje vježbe	Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu vježbu.
Nizbrdica zadnje vježbe	Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu vježbu.
Maksimalni uspon	Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
Maksimalni silazak	Maksimalna stopa spusta u metrima ili stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.
Maksimalna nadmorska visina	Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.
Minimalna nadmorska visina	Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uzbrdica vježbe	Okomita udaljenost uspona za trenutačnu vježbu.
Nizbrdica vježbe	Okomita udaljenost spusta za trenutačnu vježbu.

Naziv	Opis
Ukupni uspon	Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Ukupni silazak	Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska od zadnjega postavljanja.

Polja za katove

Naziv	Opis
Broj katova na koje ste se popeli	Ukupan broj katova na koje ste se popeli u danu.
Broj katova s kojih ste se spustili	Ukupan broj katova s kojih ste se spustili u danu.
Katovi u minuti	Broj katova na koje ste se popeli u minuti.

Prisili polja

Naziv	Opis
Snaga u 3 s	Prosjeak sile kretanja unutar 3 sekunde primijenjene na platforme pedala, u Newtonima.
Snaga u 10 s	Prosjeak sile kretanja unutar 10 sekundi primijenjene na platforme pedala, u Newtonima.
Snaga u 30 s	Prosjeak sile kretanja unutar 30 sekundi primijenjene na platforme pedala, u Newtonima.
Prosj. sila	Prosječna sila primijenjena na platforme pedala tijekom aktivnosti, u Newtonima.
Sila	Sila primijenjena na platforme pedala, u Newtonima.
Snaga u dionici	Prosječna sila primijenjena na platforme pedala tijekom trenutačne dionice, u Newtonima.
Norm. snag. u dion.	Normalizirana sila primijenjena na platforme pedala tijekom trenutačne dionice, u Newtonima.
Snaga u zadnjoj dionici	Prosječna sila primijenjena na platforme pedala tijekom prethodne dionice, u Newtonima.
Norm. sn. u zad. dio.	Normalizirana sila primijenjena na platforme pedala tijekom prethodne dionice, u Newtonima.
Maks. snaga	Maksimalna sila primijenjena na platforme pedala tijekom aktivnosti, u Newtonima.
Maks. snaga u dionici	Maksimalna sila primijenjena na platforme pedala tijekom trenutačne dionice, u Newtonima.
Normalizirana snaga	Normalizirana sila primijenjena na platforme pedala, u Newtonima.

Brzine

Naziv	Opis
Di2 – baterija	Prestali kapacitet baterije Di2 senzora.
Prednji	Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja mjenjača.
Baterija mjenjača	Status baterije senzora položaja mjenjača.
Kombinacija mjenjača	Trenutna kombinacija mjenjača na senzoru položaja mjenjača.
Brzine	Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja mjenjača.
Omjer brzina	Broj zuba na prednjem i stražnjem mjenjaču brzine bicikla, kako ih utvrđuje senzor položaja mjenjača.
Stražnji	Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja mjenjača.

Grafički prikaz

Naziv	Opis
Brzi pregledi widgeta	Trčanje. Grafikon u boji koji prikazuje vaš trenutni raspon kadence.
MJERAČ KOMPASA	Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.
Mjerač balansa vremena dodira s tlom	Grafikon u boji koji prikazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge tijekom trčanja.
Mjerač vremena dodira s tlom	Grafikon u boji koji prikazuje trajanje svakog koraka koji provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama.
Mjerač pulsa	Grafikon u boji koji prikazuje vašu trenutnu zonu pulsa.
Omjer zona pulsa	Grafikon u boji koji prikazuje omjer vremena provedenog u svakoj zoni pulsa.
PacePro mjerač	Trčanje. Vaš trenutni tempo na prolazu i vaš ciljani tempo na prolazu.
MJERAČ SNAGE	Grafikon u boji koji prikazuje vašu trenutnu zonu snage.
Mjerač izdržljivosti (udaljenost)	Mjerač koji prikazuje preostalu udaljenost izdržljivosti.
Mjerač izdržljivosti (vrijeme)	Mjerač koji prikazuje preostalo vrijeme izdržljivosti.
Mjerač gubitka brzine koraka	Mjerač u boji koji prikazuje trenutni gubitak brzine koraka tijekom trčanja.
Mjerač gubitka brzine koraka %	Mjerač u boji koji prikazuje prosječni postotak gubitka brzine koraka.
Mjerač ukupnog uspona/silaska	Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona i silaska tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Mjerač efekta vježbanja	Utjecaj trenutne aktivnosti na vašu razinu aerobne i anaerobne kondicije.
Mjerač vertikalne oscilacije	Grafikon u boji koji prikazuje količinu poskakivanja tijekom trčanja.
Mjerač omjera vertikalne oscilacije	Grafikon u boji koji prikazuje omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka.

Polja s pulsom

Naziv	Opis
% rezerve pulsa	Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju).
Efekt aerobnog vježbanja	Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu razinu aerobne kondicije.
Efekt anaerobnog vježbanja	Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu razinu anaerobne kondicije.
Prosječni % rezerve pulsa	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu aktivnost.
Prosječan puls	Prosječni puls za trenutačnu aktivnost.
Prosječan % maksimalnog pulsa	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu aktivnost.
Puls	Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora imati senzor za mjerenje pulsa na zapešću ili biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
% maksimalnog pulsa	Postotak maksimalnog pulsa.
Zona pulsa	Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).
Prosječni % pulsa u mirovanju u intervalu	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni interval plivanja.
Prosječni % maksimuma u intervalu	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačni interval plivanja.
Prosječni puls u intervalu	Prosječan puls za trenutačni interval plivanja.
Maksimalni % pulsa u mirovanju u intervalu	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni interval plivanja.
Maksimalni % maksimuma u intervalu	Maksimalan postotak maksimalnog pulsa za trenutačni interval plivanja.
Maksimalni puls u intervalu	Maksimalni puls za trenutačni interval plivanja.
% rezerve pulsa po dionici	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.
Puls po dionici	Prosječan puls za trenutačnu dionicu.
Prosječni puls dionice, % od maksimalnog	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu dionicu.
Prosječni % rezervnog pulsa na zadnjoj dionici	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za posljednju dovršenu dionicu.
Puls na zadnjoj dionici	Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.
Prosječni puls dionice, % od maksimalnog	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za posljednju dovršenu dionicu.
% rezerve pulsa zadnje vježbe	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za posljednju dovršenu vježbu.
Puls zadnje vježbe	Prosječan puls za posljednju dovršenu vježbu.

Naziv	Opis
% maksimalnog pulsa u zadnjoj vježbi	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za posljednju dovršenu vježbu.
% rezerve pulsa vježbe	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu vježbu.
Puls vježbe	Prosječni puls za trenutačnu vježbu.
% maksimalnog pulsa vježbe	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu vježbu.
Vrijeme u zoni	Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa.

Polja s duljinama

Naziv	Opis
Duljine intervala	Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutačnog intervala.
Duljine	Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutačne aktivnosti.

Navigacijska polja

Naziv	Opis
Smjer	Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Staza	Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Staza se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Lokacija odredišta	Položaj vašeg konačnog odredišta.
Odredišna točka	Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Preostala udaljenost	Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do sljedeće točke	Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Predviđena ukupna udaljenost	Predviđena udaljenost od početka do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
PREDVIĐENO VRIJEME DOLASKA	Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeće	Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
PREDVIĐENO VRIJEME DO DOLASKA	Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Omjer klizanja do cilja	Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Širina/dužina	Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.
Lokacija	Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.
Sljedeće račvanje	Udaljenost do sljedećeg račvanja na stazi prema NextFork™ vodiču za karte.

Naziv	Opis
Sljedeća točka	Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Van staze	Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme do sljedećeg	Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ispravljena brzina	Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vertikalna udaljenost do odredišta	Razlika u visini vašeg trenutnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vertikalna brzina do cilja	Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Druga polja

Naziv	Opis
Aktivne kalorije	Kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Ambijentalni tlak	Nekalibrirani tlak okoliša.
Barometarski tlak	Trenutačni kalibrirani tlak okoliša.
Sati baterije	Broj preostalih sati prije potpunog pražnjenja baterije.
Razina baterije	Prestali kapacitet baterije.
eBike baterija	Preostali kapacitet baterije eBikea.
Domet eBikea	Procijenjena preostala udaljenost koju možete prijeći uz pomoć eBikea.
Tok	Mjera dosljednosti održavanja brzine i ujednačenosti prolaska kroz skretanja za trenutnu aktivnost.
GPS	Jačina signala GPS satelita.
Težina	Mjera zahtjevnosti trenutačne aktivnosti izračunata na temelju elevacije, gradijenta i naglih promjena smjera.
Intervali	Broj intervala dovršenih za trenutačnu aktivnost.
Tok dionice	Ukupna ocjena toka za trenutačnu dionicu.
Težina dionice	Ukupna težina za trenutačnu dionicu.
Dionice	Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.
Zadnja ponavljanja	Broj ponavljanja u zadnjoj rundi aktivnosti.
Opterećenje	Opterećenje treniranja za trenutačnu aktivnost. Opterećenje treniranja je iznos povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (eng. excess post-exercise oxygen consumption, EPOC) koji izražava koliko je vaš trening zahtjevan.
Pokreti	Ukupan broj dovršenih vježbi tijekom trenutačne aktivnosti.
Stanje performansi	Izračun stanja performansi je procjena stanja vaših performansi u stvarnom vremenu.
Ponavljanja	Tijekom aktivnosti za teretanu, broj ponavljanja u setu.

Naziv	Opis
Broj udisaja	Tempo disanja izražen brojem udisaja u minuti (udis./min).
Runde	Broj grupa vježbi koje se izvode u aktivnosti kao što je preskakanje vijače.
Koraci	Broj koraka prijeđenih tijekom trenutačne aktivnosti.
Stres	Vaša trenutačna razina stresa.
Izl. sunca	Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.
Zal. sunca	Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.
Doba dana	Doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Ukupno kalorija	Ukupna količina potrošenih kalorija za dan.

Polja s tempom

Naziv	Opis
Tempo na 500 m	Trenutačni tempo veslanja na 500 metara.
Prosječni tempo na 500 m	Prosječni tempo veslanja na 500 metara za trenutačnu aktivnost.
Prosječni tempo	Prosječni tempo za trenutačnu aktivnost.
Tempo prilagođen nagibu	Prosječan tempo prilagođen na temelju strmine terena.
Tempo intervala	Prosječan tempo za trenutačni interval.
Tempo na 500 m u dionici	Prosječni tempo veslanja na 500 metara za trenutačnu dionicu.
Tempo dionice	Prosječan tempo za trenutačnu dionicu.
Tempo na 500 m u zadnjoj dionici	Prosječni tempo veslanja na 500 metara za zadnju dionicu.
Tempo zadnje dionice	Prosječan tempo za posljednju dovršenu dionicu.
Tempo zadnje udaljenosti	Prosječan tempo za posljednju dovršenu duljinu bazena.
Tempo zadnje vježbe	Prosječan tempo za posljednju dovršenu vježbu.
Tempo vježbe	Prosječan tempo za trenutačnu vježbu.
Tempo	Trenutačni tempo.

PacePro polja

Naziv	Opis
Udaljenost na sljedećem prolazu	Trčanje. Ukupna udaljenost idućeg prolaza.
Ciljni tempo na sljedećem prolazu	Trčanje. Ciljni tempo za idući prolaz.
Udaljenost na prolazu	Trčanje. Ukupna udaljenost trenutačnog prolaza.
Preostala udaljenost na prolazu	Trčanje. Preostala udaljenost trenutačnog prolaza.
Tempo na prolazu	Trčanje. Tempo za trenutačni prolaz.
Ciljni tempo na prolazu	Trčanje. Ciljni tempo za trenutačni prolaz.

Polja za snagu

Naziv	Opis
% FTP	Trenutačna izlazna snaga kao postotak funkcionalnog praga snage.
Prosječni balans u periodu od 3 s	Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 3 sekundi.
Snaga u 3 s	Prosjek kretanja unutar 3 sekunde za izlaznu snagu.
Snaga prema težini u 3 s	Prosječna snaga u 3 sekunde izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu aktivnosti.
Prosječni balans u periodu od 10 s	Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 10 sekundi.
Snaga u 10 s	Prosjek kretanja u posljednjih 10 sekundi za izlaznu snagu.
Snaga prema težini u 10 s	Prosječna snaga u 10 sekundi izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu aktivnosti.
Prosječni balans u periodu od 30 s	Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 30 sekundi.
Snaga u 30 s	Prosjek kretanja u posljednjih 30 sekundi za izlaznu snagu.
Snaga prema težini u 30 s	Prosječna snaga u 30 sekundi izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu aktivnosti.
Prosječni balans	Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutačnu aktivnost.
Prosjek faze snage – lijevo	Prosječna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu aktivnost.
Prosječna snaga	Prosječna izlazna snaga za trenutačnu aktivnost.
Prosjek faze snage – desno	Prosječna faza snage za desnu nogu za trenutačnu aktivnost.
Prosječni vršni kut faze snage – lijevo	Prosječna vršna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu aktivnost.
Prosječni pomak od središta platforme	Prosječan pomak od središta platforme za trenutačnu aktivnost.
Prosječna snaga prema težini	Prosječna snaga izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu aktivnost.
Prosječni vršni kut faze snage – desno	Prosječni vršni kut faze snage za desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Balans	Trenutačni balans snage lijevo/desno.
Intensity Factor	Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
Balans dionice	Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutačnu dionicu.
Prosječni vršni kut faze snage u dionici – lijevo	Prosječna vršna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu dionicu.
Faza snage u dionici – lijevo	Prosječna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu dionicu.
Maksimalna snaga dionice	Najviša izlazna snaga za trenutačnu dionicu.
Normalized Power dionice	Prosječna vrijednost Normalized Power™ za trenutačnu dionicu.
P.p.s.p.d.	Prosječan pomak od središta platforme za trenutačnu dionicu.

Naziv	Opis
Snaga dionice	Prosječna izlazna snaga za trenutačnu dionicu.
Snaga prema težini u dionici	Prosječna snaga izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu dionicu.
Prosječni vršni kut faze snage u dionici – desno	Prosječna vršna faza snage za desnu nogu za trenutačnu dionicu.
Faza snage u dionici – desno	Prosječna faza snage za desnu nogu za trenutačnu dionicu.
Maksimalna snaga posljednje dionice	Najveća izlazna snaga za zadnju dovršenu dionicu.
Normalized Power zadnje dionice	Prosječna vrijednost Normalized Power za zadnju dovršenu dionicu.
Snaga zadnje dionice	Prosječna izlazna snaga za zadnju dovršenu dionicu.
Vršni kut faze snage – lijevo	Vršna faza snage za lijevu nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi vršni dio snage vožnje.
Faza snage – lijevo	Trenutačna faza snage za lijevu nogu. Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga.
Maksimalna snaga	Najviša izlazna snaga za trenutačnu aktivnost.
NP	Normalized Power za trenutačnu aktivnost.
Glatkoća okretanja pedala	Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta pedale.
POMAK OD SREDIŠTA PLATFORME	Pomak od središta platforme. Pomak od središta platforme je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje sila.
Snaga	Trenutačna izlazna snaga u vatima. Za aktivnosti skijanja vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Snaga prema težini	Količina trenutačne izlazne snage u vatima po kilogramu.
Zona snage	Trenutačni raspon izlazne snage na temelju FTP postavki ili prilagođenih postavki.
Vršni kut faze snage – desno	Vršna faza snage za desnu nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi vršni dio snage vožnje.
Faza snage – desno	Trenutačna faza snage za desnu nogu. Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga.
Vrijeme u zoni	Vrijeme provedeno u svakoj zoni snage.
Trajanje sjedenja	Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju za trenutačnu aktivnost.
Trajanje sjedenja tijekom dionice	Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju za trenutačnu dionicu.
Trajanje stajanja	Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju za trenutačnu aktivnost.
Trajanje stajanja tijekom dionice	Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju za trenutačnu dionicu.
TSS	Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost.
Učinkovitost zateznog momenta	Mjerenje koje pokazuje koliko učinkovito biciklist okreće pedale.
Rad	Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u kilodžulima.

Polja s vremenom odmora

Naziv	Opis
Ponavljjanje uključeno	Mjerač vremena posljednjeg intervala i trenutačni odmor (plivanje u bazenu).
Mjerač vremena odmora	Mjerač vremena za trenutačni odmor (plivanje u bazenu).

Dinamika trčanja

Naziv	Opis
Prosječni balans vremena dodira s tlom	Prosječni balans vremena dodira s tlom za trenutačnu sesiju.
Prosječno vrijeme dodira s tlom	Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu aktivnost.
Prosječni gubitak brzine koraka	Prosječni izračun gubitka brzine koraka za trenutačnu aktivnost.
Prosj. postotak gubitka brzine koraka	Prosječni omjer gubitka brzine koraka i brzine za trenutačnu aktivnost.
Prosječna duljina koraka	Prosječna duljina koraka za trenutačnu sesiju.
Prosječna vertikalna oscilacija	Prosječna količina vertikalne oscilacije za trenutačnu aktivnost.
Prosječan omjer vertikalne oscilacije	Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu sesiju.
Balans vremena dodira s tlom	Balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme trčanja.
Vrijeme dodira s tlom	Trajanje svakog koraka koji provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama. Vrijeme dodira s tlom ne računa se tijekom hodanja.
Balans vremena dodira s tlom u dionici	Prosječni balans vremena dodira s tlom za trenutačnu dionicu.
Vrijeme dodira s tlom u dionici	Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu dionicu.
Gubitak brzine koraka po dionici	Prosječni gubitak brzine koraka za trenutačnu dionicu.
Postotak gubitka brzine koraka po dionici	Prosječni omjer gubitka brzine koraka i brzine za trenutačnu dionicu.
Duljina koraka u dionici	Prosječna duljina koraka za trenutačnu dionicu.
Okomita oscilacija po dionici	Prosječna količina vertikalne oscilacije za trenutačnu dionicu.
Omjer vertikalne oscilacije u dionici	Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu dionicu.
Gubitak brzine koraka	Mjerenje gubitka brzine koraka u centimetrima po sekundi tijekom trčanja.
Postotak gubitka brzine koraka	Omjer gubitka brzine koraka i brzine tijekom trčanja.
Duljina koraka	Duljina koraka u metrima od jednog mjesta dodira s tlom do drugog.
Vertikalna oscilacija	Količina poskakivanja tijekom trčanja. Okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u centimetrima za svaki korak.
Omjer vertikalne oscilacije	Omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka.

Polja s brzinom

Naziv	Opis
Prosječna brzina kretanja	Prosječna brzina tijekom kretanja za trenutačnu aktivnost.
Prosječna ukupna brzina	Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost, uključujući brzine kretanja i stajanja.
Prosječna brzina	Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost.
Prosječna kopnena brzina	Prosječna brzina kretanja za trenutačnu aktivnost, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Prosječna kopnena brzina dionice	Prosječna brzina kretanja za trenutačnu dionicu, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Brzina dionice	Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.
Kopnena brzina zadnje dionice	Prosječna brzina kretanja za zadnju prijeđenu dionicu, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Brzina zadnje dionice	Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.
Brzina zadnje vježbe	Prosječna brzina za posljednju dovršenu vježbu.
Maksimalna kopnena brzina	Maksimalna brzina kretanja za trenutačnu aktivnost, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Maksimalna brzina	Najveća brzina za trenutačnu aktivnost.
Brzina vježbe	Prosječna brzina za trenutačnu vježbu.
Brzina	Trenutačna stopa kretanja.
SOG	Stvarna brzina kretanja, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Vertikalna brzina	Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Polja za izdržljivost

Naziv	Opis
Izdržljivost	Trenutačna preostala izdržljivost.
Preostala udaljenost	Trenutačna preostala izdržljivost pri trenutačnom naporu.
Potencijalna izdržljivost	Preostala potencijalna izdržljivost.
Preostalo vrijeme	Trenutačno preostalo vrijeme pri trenutačnom naporu.

Polja s brojem zaveslaja

Naziv	Opis
Prosječna udaljenost po zaveslaju	Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječna udaljenost po zaveslaju	Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječna brzina zaveslaja	Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječan broj zaveslaja po duljini	Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena tijekom trenutačne aktivnosti.
Udaljenost po zaveslaju	Veslački sportovi. Prijeđena udaljenost po zaveslaju.
Broj zaveslaja po duljini u intervalu	Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena tijekom trenutačnog intervala.
Vrsta zaveslaja po intervalu	Trenutačna vrsta zaveslaja za interval.
Udaljenost po zaveslaju u dionici	Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne dionice.
Udaljenost po zaveslaju u dionici	Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne dionice.
Brzina zaveslaja u dionici	Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne dionice.
Brzina zaveslaja u dionici	Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne dionice.
Zaveslaji u dionici	Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu dionicu.
Zaveslaji u dionici	Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu dionicu.
Udaljenost po zaveslaju u zadnjoj dionici	Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.
Udaljenost po zaveslaju u zadnjoj dionici	Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.
Brzina zaveslaja u zadnjoj dionici	Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Brzina zaveslaja u zadnjoj dionici	Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Zaveslaji u zadnjoj dionici	Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu.
Zaveslaji u zadnjoj dionici	Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu.
Broj zaveslaja u zadnjoj duljini	Ukupan broj zaveslaja za zadnju prijeđenu duljinu bazena.
Vrsta zaveslaja zadnje duljine	Vrsta zaveslaja koja se koristi tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.
Brzina zaveslaja	Plivanje. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brzina zaveslaja	Veslački sportovi. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Zaveslaji	Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu aktivnost.
Zaveslaji	Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu aktivnost.

Swolf polja

Naziv	Opis
Prosječan Swolf	Prosječan swolf rezultat za trenutačnu aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i broja zaveslaja za tu duljinu (<i>Terminologija za plivanje, stranica 18</i>). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara.
Swolf intervala	Prosječan swolf rezultat za trenutačni interval.
Swolf dionice	SWOLF rezultat za trenutačnu dionicu.
Swolf u zadnjoj dionici	SWOLF rezultat za zadnju dovršenu dionicu.
Swolf u zadnjoj duljini	Swolf rezultat za zadnju prijeđenu duljinu bazena.

Polja s temperaturom

Naziv	Opis
24-satni maksimum	Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
24-satni minimum	Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
Temperatura	Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Možete upariti tempe senzor sa svojim uređajem kako biste imali stalan izvor točnih podataka o temperaturi.

Polja s podacima mjerača vremena

Naziv	Opis
Trajanje aktivnosti	Ukupno vrijeme aktivnog kretanja za trenutačnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dionice	Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost.
Prosječno vrijeme vježbe	Prosječno vrijeme vježbe za trenutačnu aktivnost.
Prosječno trajanje poze	Prosječno vrijeme poze za trenutačnu aktivnost.
Proteklo vrijeme	Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena aktivnosti i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.
Procijenjeno vrijeme završetka	Procijenjeno vrijeme završetka trenutačne aktivnosti.
Vrijeme intervala	Vrijeme štoperice za trenutačni interval.
Vrijeme dionice	Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.
Vrijeme zadnje dionice	Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.
Vrijeme zadnje vježbe	Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu vježbu.
Trajanje zadnje poze	Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu pozu.
Trajanje pokreta	Vrijeme štoperice za trenutačnu vježbu.
Vrijeme kretanja	Ukupno vrijeme kretanja za trenutačnu aktivnost.
Ukupno u prednosti/zaostatku	Ukupno vrijeme prednosti/zaostatka u odnosu na ciljni tempo ili brzinu.
Trajanje poze	Vrijeme štoperice za trenutačnu pozu.
Mjerač za setove	Tijekom aktivnosti treniranja snage, količina utrošenog vremena u trenutačnom setu.
Vrijeme stajanja	Ukupno vrijeme stajanja za trenutačnu aktivnost.
Trajanje plivanja	Vrijeme plivanja za trenutačnu aktivnost, bez vremena odmora.
Mjerač	Trenutačno vrijeme za pokretanje mjerača vremena.

Polja s podacima o vježbanju

Naziv	Opis
Preostala ponavljanja	Tijekom vježbanja, broj preostalih ponavljanja.
Trajanje koraka	Preostalo vrijeme ili udaljenost za korak vježbanja.
Tempo koraka	Trenutačni tempo koraka vježbanja.
Brzina koraka	Trenutačna brzina koraka vježbanja.
Vrijeme koraka	Vrijeme proteklo za korak vježbanja.

