


GARMIN®

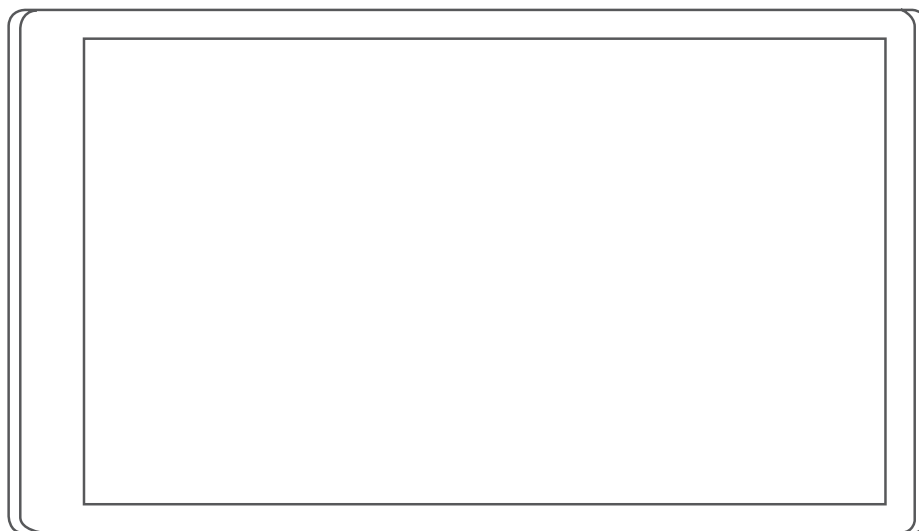

RV 795 / CAMPER 795 / AVTEX® TOURER THREE

Gebruikershandleiding

© 2022 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Avtex® is 'n geregistreerde handelsmerk van Avtex Limited. Die BLUETOOTH® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ en Pilot Flying J Travel Centers™ is handelsmerke van Pilot Travel Centers LLC en sy geaffilieerde maatskappye. Tripadvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds is 'n handelsmerk van The Ultimate Public Campground Project. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi-Fi® is 'n geregistreerde merk van die Wi-Fi Alliance Corporation.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Garmin® Toesteloorsig.....	1
Montering van en kragtoevoer aan die Garmin toestel in jou voertuig.....	2
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	3
Verkry GPS-seine.....	4
Statusbalk-ikone.....	4
Gebruik die Op-skerm-knoppies.....	4
Verstel die volume.....	5
Gebruik van die Oudiovermenger.....	5
Verstelling van Skermhelderheid.....	5

Voertuigprofiel..... 5

Byvoeg van 'n voertuigprofiel.....	6
Byvoeg van 'n omgewingsone- voertuigprofiel.....	6
Motorprofiel.....	6
Wissel die voertuigprofiel.....	6
Wysig 'n voertuigprofiel.....	6
Voeg propaantenks by.....	7

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuings..... 7

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuings.....	8
Rooilig- en spoedkameras.....	8
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole.....	8
Beperkingswaarskuings.....	9
Padtoestandwaarskuings.....	9
Waarskuings.....	10

Vind en Berg Liggings..... 10

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....	10
Modieuse plekke.....	11
Voer 'n soektog vir Modieuse plekke uit.....	11
Vind van 'n Adres.....	11
Liggingsoekresultate.....	11
Wysig die Soekgebied.....	12
Belangepunte.....	12
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	12
Vind kampeerterreine.....	13

Vind RV-dienste.....	13
Vind nasionale parke.....	13
Tripadvisor.....	14
Navigeer na belangepunte binne 'n plek.....	14
Soeknutsmiddels.....	14
Vind 'n Kruising.....	15
Vind 'n ligging deur middel van koördinate.....	15
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....	15
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....	15
Sien die Huidige Ligginginligting.....	15
Vind Nooddienste en Brandstof.....	15
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....	15
Byvoeging van 'n Kortpad.....	16
Verwydering van 'n Kortpad.....	16
Berg Liggings.....	16
Berg 'n ligging.....	16
Berg jou huidige ligging.....	16
Wysiging van 'n Gebergde Ligging... ..	16
Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging.....	17
Skrap 'n Gebergde Ligging.....	17

Volg 'n roete..... 17

Roetes.....	17
Begin 'n roete.....	17
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	18
Begin 'n roete met gebruik van die Langpadreisroetes-kenmerk.....	18
Gaan Huis toe.....	18
Verander die Roeteberekeningsmodus.....	18
Jou roete op die kaart.....	19
Aktiewe Baanleiding.....	20
Bekyk draaie en aanwysings.....	20
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	20
Aankoms by Jou Bestemming.....	20
Verander Jou Aktiewe Roete.....	21
Voeg 'n ligging by jou roete.....	21
Vorm Jou Roete.....	21
Gebruik 'n Ompad.....	21
Stop van die Roete.....	21

Gebruik Voorgestelde Roetes.....	22	Vryhand-oproepdoen.....	31
Vermý Vertragings, Tolgeld en Gebiede.....	22	Maak van 'n Oproep.....	31
Vermý Verkeersvertragings op Jou Roete.....	22	Ontvang van 'n Oproep.....	31
Vermý tolpaai.....	22	Gebruik die Oproepgeskiedenis.....	32
Vermý Padkenmerke.....	22	Gebruik In-oproep-opsies.....	32
Vermý omgewingsones op jou roete.....	22	Berg 'n Huisfoonnommer.....	32
Pasgemaakte vermydings.....	22	Ontkoppel 'n Bluetooth toestel.....	32
		Skrap 'n gepaarde foon.....	32
Gebruik van die kaart.....	23	Verkeer.....	33
Kaartnutsmiddels.....	24	Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon.....	33
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	24	Ontspers van Verkeer.....	33
Vorentoe.....	24	Stemgeaktiveerde kenmerke.....	33
Besigtig Opkomende Liggings.....	24	Stemopdragwenke.....	33
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë.....	25	Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie.....	34
Stede vorentoe.....	25	Begin 'n roete.....	34
Besigtig opkomende stede en afritdienste.....	25	Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem.....	35
Ritinligting.....	25	Verander toestelinstellings met gebruik van jou stem.....	35
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	25	Gebruik van die Toepassings.....	35
Bekyk Ritdata.....	26	Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel.....	35
Besigtig die Ritlog.....	26	Kyk na die weervoorspelling.....	35
Terugstel van ritinligting.....	26	Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....	35
Besigtig Opkomende Verkeer.....	27	Besigtig die weerradar.....	36
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	27	Besigtig weerwaarskuwings.....	36
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	27	Nagaan van padtoestande.....	36
Verpersoonliking van die Kaart.....	27	Roetebeplanner.....	36
Verpersoonliking van die Kaartlae... ..	27	Beplanning van 'n roete.....	36
Verander die Kaartdataveld.....	27	Wysig en herorden liggings in 'n roete.....	37
Verander die kaartperspektief.....	27	Verander roete-opsies vir 'n roete....	37
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke.....	28	Navigeer na 'n gebergde roete.....	37
Paring met jou slimfoon.....	28	Wysig en berg jou aktiewe roete.....	37
Versper Bluetooth kenmerke (Android™).....	28	Lojaliteitsprogramme.....	37
Versper Bluetooth kenmerke (iPhone®).....	29	Logdiensgeskiedenis.....	38
Bluetooth Kenmerkstatusikone.....	29	Voeg tans dienskategorieë by.....	38
Slimkennisgewings.....	29	Skrap tans dienskategorieë.....	38
Ontvang Kennisgewings.....	30	Herbenoem tans dienskategorieë....	38
Besigtig die Lys Kennisgewings.....	30	Wysig tans 'n diensrekord.....	38
Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die Garmin Drive toepassing.....	31	Skrap tans diensrekords.....	38
		photoLive-verkeerskameras.....	39

Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras	39	Skoonmaak van die aanraakskerm..	50
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart	39	Vermyding van Diefstal	51
Berg 'n verkeerskamera	39	Herstel die Toestel	51
Garmin PowerSwitch™ Toepassing	40	Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie	51
Om 'n kragkakelaar te aktiveer	40	Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk	51
Om alle skakelaars af te skakel	40	Verwyder die montering van die suigdoppie	51
Om 'n knoppie te verpersoonlik	41	Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm	51
Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset	41		
Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg	41	Foutopsporing	51
Roetines	42	Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie	51
Instellings	43	My toestel verkry nie satellietseine nie	51
Kaart- en Voertuiginstellings	43	Die toestel laai nie in my voertuig nie..	51
Ontspers kaarte	43	My battery bly nie vir baie lank gelaai nie	52
Navigasie-instellings	44	My toestel verbind nie aan my foon nie	52
Stel 'n Nagebootste Ligging in	44		
Instellings vir Koordlose Netwerke	44	Bylaag	52
Bestuurderbystandinstellings	44	Garmin PowerSwitch	52
Nabyheidwaarskuwing-instellings	45	Oorwegings vir montering	52
Vertooninstellings	45	Montering van die toestel	53
Verkeersinstellings	45	Om die voorste deksel oop te maak	54
Eenhede en tydinstantellings	45	Om bybehore te koppel	55
Instel van die Tyd	45	Om 'n kontrole-inset te koppel	55
Taal- en Toetsbordinstantellings	45	Koppeling van die toestel aan voertuigkrag	56
Toestel- en Privaatheidsinstellings	46	Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar	56
Herstel van Instellings	46	Garmin PowerSwitch spesifikasies	57
		Foutopsporing	57
Toestelinligting	46	Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data	57
Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket	46	Databestuur	57
Spesifikasies	46	Omtrent Geheuekaarte	58
Laai van die Toestel	47	Verbind die toestel aan jou rekenaar	58
		Oordra van data vanaf jou rekenaar	58
Toestelonderhoud	47	Ontkoppel die USB-kabel	58
Kaart- en Sagtewarebywerkings	47	Besigtig GPS-seinstatus	58
Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi	47		
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk	48		
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express	49		
Toestelsorg	50		
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel	50		

Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	58
Aankoop van Bybehore.....	58
Europese emissiestandaarde.....	59

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids* in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Kaart- en Sagtewarebywerkings*, bladsy 47).
- Monteer die toestel in jou voertuig en koppel dit aan krag (*Montering van en kragtoevoer aan die Garmin toestel in jou voertuig*, bladsy 2).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 4).
- Verstel die volume (*Verstel die volume*, bladsy 5) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 5).
- Stel 'n voertuigprofiel op (*Byvoeg van 'n voertuigprofiel*, bladsy 6).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n roete*, bladsy 17).

Garmin® Toesteloorsig



①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Geheuekaartgleuf vir kaart en data
④	Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe


Montering van en kragtoevoer aan die Garmin toestel in jou voertuig

⚠ WAARSKUWING


Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Druk die suigdoppie teen die windskerm, en trek die hefboom ① terug na die windskerm.

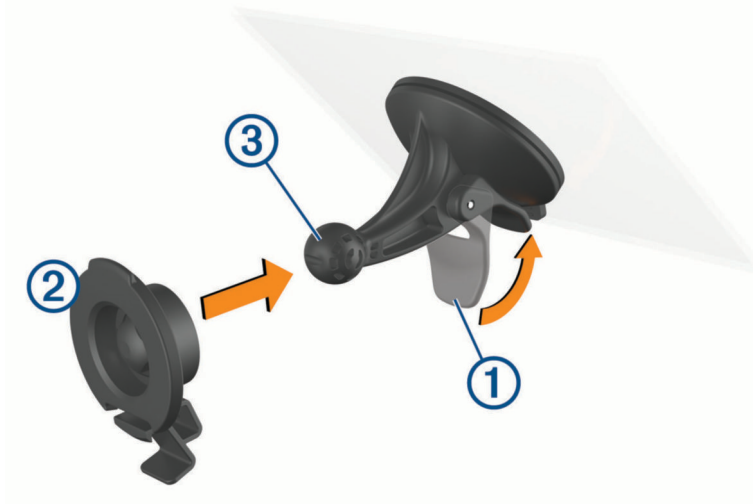

- 2 Druk die monteerstuk ② op die suigdoppiebal ③ tot dit in posisie knip.
- 3 Prop die voertuigkragkabel in by die USB-krag-en-datapoort ④ op die toestel.

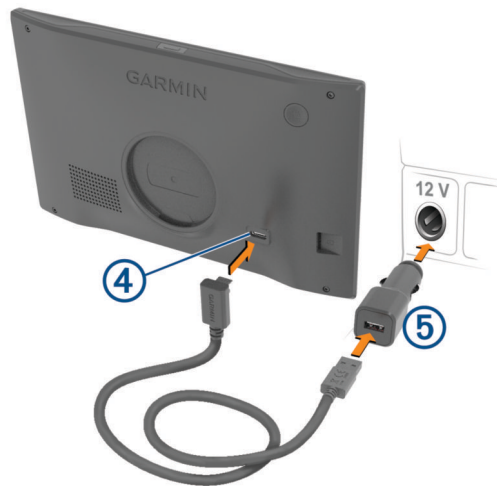

- 4 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in by die voertuig se kragaansluiting ⑤.

- 5 Prop die voertuig se krag aansluit in 'n kragpunt van jou voertuig in.
- 6 Pas die strokie aan die bokant van die monterestuk in die gleuf op die agterkant van die toestel, en druk die onderkant van die monterestuk in die toestel totdat dit klik.



Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets ①, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.



- Om die toestel in krag spaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in krag spaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in krag spaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel krag spaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

 in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (<i>Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 58</i>).
	Bluetooth® tegnologiestatus. Kies om die Bluetooth instellings (<i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 44</i>) te sien.
	Wi-Fi® seinsterkte. Kies om die Wi-Fi instellings te verander (<i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 44</i>).
	Gekoppel aan vryhandoproepe. Kies om 'n oproep te maak (<i>Vryhand-oproepdoen, bladsy 31</i>).
	Aktiewe voertuigprofiel. Kies om die voertuigprofielinstellings te sien (<i>Wysig 'n voertuigprofiel, bladsy 6</i>).
9:10	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (<i>Instel van die Tyd, bladsy 45</i>).
	Battery-laaivlak.
	Garmin Drive™ toepassingverbindingstatus (<i>Paring met jou slimfoon, bladsy 28</i>).
53°C	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (<i>Kyk na die weervoorspelling, bladsy 35</i>).

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel die volume

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies 'n merkblokkie om bykomende klankopsies te ontsper of versper.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies .
- 2 Kies **Oudiovermenger**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies  > **Vertoon** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Voertuigprofile

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke voertuigsoort verpersoonlik word.

Wanneer jy 'n kampeerwa-voertuigprofiel aktiveer, vermy die toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe wat jy vir jou voertuig ingevoer het.

Byvoeg van 'n voertuigprofiel

Jy moet 'n voertuigprofiel byvoeg vir elke kampeerwa wat met jou toestel gebruik sal word.

- 1 Kies vanaf die statusbalk die voertuigprofielikoon, soos  of .
- 2 Kies **+**
- 3 Kies jou voertuigsoort:
 - Om 'n motorwoonwa met 'n permanent-aangehegte kampeerwa by te voeg, kies **Motorwoonwa**.
 - Om 'n motorwoonwa by te voeg wat 'n sleepwa sleep, kies **Woonwa met sleepwa**.
 - Om 'n kampeerwa by te voeg wat deur 'n passasiersvoertuig gesleep word, kies **Met sleepwa**.
- 4 Indien nodig, kies jou sleepwasoort:
 - Om 'n kampeerwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Woonwa**.
 - Om 'n kampeerwa by te voeg wat met 'n vyfdewielhaak gesleep word, kies **Vyfde wiel**.
LET WEL: Hierdie sleepwasoort is nie in alle areas beskikbaar nie.
 - Om 'n bootsleepwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Bootsleepwa**.
 - Om 'n sleepwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Karavaan**.
- 5 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se eienskappe in te voer.

Nadat jy 'n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg (*Wysig 'n voertuigprofiel*, bladsy 6).

Byvoeg van 'n omgewingsone-voertuigprofiel

Jy kan 'n voertuigprofiel byvoeg vir die omgewingsone-instellings wat spesifiek is vir jou voertuig, soos brandstoftipe en emissiestandaarde.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Omgewingsones**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm.

Motorprofiel

Die motorprofiel is 'n voorafgelaai voertuigprofiel wat vir gebruik in 'n motorvoertuig sonder 'n sleepwa bedoel is. Terwyl die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaard-motorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel beskikbaar nie.

Wissel die voertuigprofiel

Jy kan te eniger tyd per hand na 'n ander voertuigprofiel wissel.

- 1 Kies vanaf die statusbalk die voertuigprofielikoon, soos  of .
- 2 Kies 'n voertuigprofiel.
Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en gewig.
- 3 Kies **Kies**.

Wysig 'n voertuigprofiel

Jy kan basiese voertuigprofielinligting verander of gedetailleerde inligting soos topsnelheid by 'n voertuigprofiel voeg.

- 1 Kies vanaf die tuisskerm die voertuigprofielhulptuig .
- 2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies  en kies 'n veld om te wysig.
 - Om 'n voertuigprofiel te hernoem, kies  >  > **Herbenoem Profiel**.
 - Om die voertuigprofiel te skrap, kies  >  > **Skrap**.

Voeg propaantenks by

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

Wanneer jy jou propaantenks by jou voertuigprofiel voeg, sal die toestel areas vermy met propaantenkbeperkings wat jou roete kan affekteer. Die toestel sal jou ook waarsku as jy areas bereik wat vereis dat jy jou propaantenks afskakel.

- 1 Kies vanaf die voertuigprofiel  > **Voeg tenk by**.
- 2 Voer die massa van die propaantenk in en kies **Goed**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings- en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel vertoon 'n rooi rand op die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrens verlaag: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat reis. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende spooroorgang aan te dui.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereoorganggebied aan te dui.

Draaie: Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy stadiger verkeer teen 'n hoër spoed nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Verkeer, bladsy 33](#)).

Konstruksiesone: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n konstruksiesone nader.

Baansluiting: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n aansluiting nader.

Rustydbeplanning: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir 'n lang tyd bestuur het.

Risiko van grondkontak: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar die onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.

Laterale wind: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar daar 'n risiko van laterale wind is.

Smal pad: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader wat dalk te smal vir jou voertuig is.

Steil heuwel: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n steil heuwel nader.

Staat- en landsgrense: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy die grens van 'n staat of land nader.

Skakel propaan af: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n area nader waar propaan afgeskakel moet word.

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings

Jy kan verskeie soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper.

- 1 Kies  > **Bestuurderhulp** > **Bestuurderwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede rooilig- en spoedkameradata ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die Garmin Drive toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™ sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare en padtoestande.

Beperkingswaarskuwings

	Hoogte
	Gewig
	Lengte
	Wydte
	Hoogte van sleepwa
	Gewig van sleepwa
	Lengte van sleepwa
	Breedte van sleepwa
	Geen bootsleepwaens toegelaat nie
	Geen kampeerwaens toegelaat nie
	Geen sleepwaens toegelaat nie
	Geen propaan nie
	Geen linksdraai nie
	Geen regsdraai nie
	Geen U-draai nie

Padtoestandwaarskuwings

	Risiko van grondkontak
	Laterale wind
	Nou pad
	Skerp draai
	Styl afdraand
	Boomoorhang

Waarskuwings

	Weegstasie
	Pad is nie vir motorwoonwaens bevestig nie

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen?**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies **Soek** (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 10*).
- Om 'n adres te vind, kies **Adres** (*Vind van 'n Adres, bladsy 11*).
- Om volgens kategorie na voorafgelaaide belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Kategorieë** (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 12*).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies  langs die huidige soekarea (*Wysig die Soekgebied, bladsy 12*).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Geberg** (*Berg Liggings, bladsy 16*).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Onlangse** (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 15*).
- Om na ontspanningsvoertuigparke en kampeerplekke te soek, kies **Kampeerplek** (*Vind kampeerterreine, bladsy 13*).
- Om deur Tripadvisor® reisigergraderings te blaai en daarna te soek, kies **Tripadvisor** (*Tripadvisor, bladsy 14*).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Koördinate** (*Vind 'n ligging deur middel van koördinate, bladsy 15*).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

1 Kies **Waarheen?**.

2 Kies **Soek** in die soekbalk.

3 Voer die hele of deel van die soekterm in.

Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.

4 Kies 'n opsie:

- Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
- Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
- Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.

5 Kies 'n opsie:

- Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
- Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.

6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Modieuse plekke

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor of Michelin® inligting nie. Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Die Gewilde plek-soekkenmerk sluit belangepunte en graderings van beide Tripadvisor en Michelin in, en verskaf 'n volledige lys van besienswaardighede. Jy kan die soekresultate volgens kategorie, graderings en afstand vanaf die roete filter.

Voer 'n soektog vir Modieuse plekke uit

- 1 Kies **Gewilde plek**.
- 2 Kies **Filtreer volgens geriewe** om die vertoonde belangepunte volgens kategorie of gradering (opsioneel) te filtreer.
- 3 Kies **Q** en voer 'n soekterm in (opsioneel).


Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **📍** om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn in 'n lys met die naaste ligging bo-aan. Elke genommerde ligging verskyn ook op die kaart. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

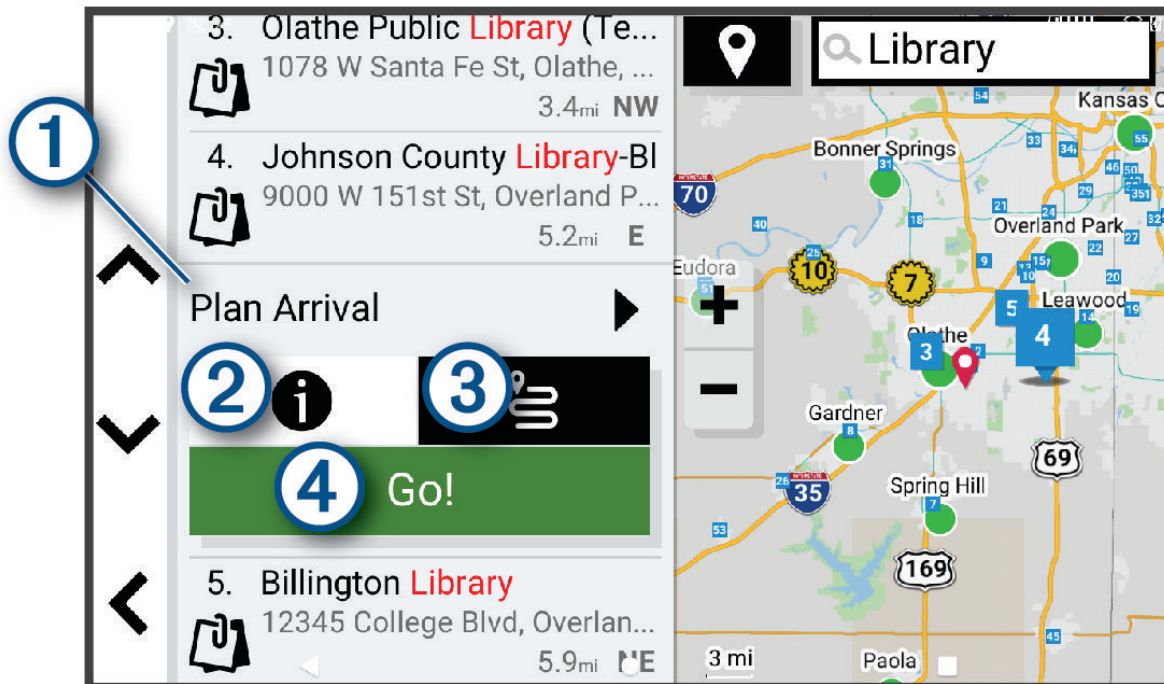


①	Beplan aankoms	Kies om die Beplan aankoms-nutsmiddel te gebruik.
②		Kies om gedetailleerde inligting oor die ligging te sien.
③		Kies om 'n roete na die ligging te skep met gebruik van die kenmerk (<i>Begin 'n roete met gebruik van die Langpadreisroetes-kenmerk, bladsy 18</i>).
④	Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies  langs die huidige soekgebied ①.

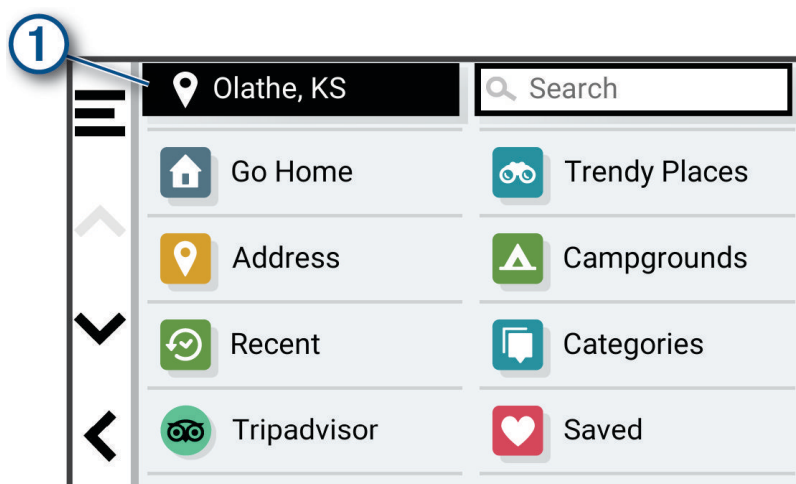

- 3 Kies 'n soekgebied.
- 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.

Die gekose soekgebied verskyn langs . Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Kitssoeklys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die kitssoeklys aan die regterkant van die skerm.
Die kitssoeklys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Vind kampeerterreine

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies wat met kampeerterreine geassosieer word, te verstaan en daaraan te voldoen.

Kies **Waarheen? > Kampeerplek**.

Vind kampeerterreine met geriewe

Jy kan vir RV-parke en kampeerterreine soek op grond van die beskikbare geriewe.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n motorwoonwapark- en kampeerterrein-soekverskaffer, soos **ACSI**, **Campercontact** of **KOA**.
- 3 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 4 Kies **Filtreer volgens geriewe**, kies een of meer geriewe en kies **Goed**.
- 5 Kies 'n ligging.

Vind RV-dienste

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Jy kan nabygeleë liggings vind wat herstel-, insleep- en ander dienste vir RV's bied.

Kies **Waarheen? > PlanRV™ Services**.

Vind nasionale parke

Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke in die Verenigde State in. Jy kan na 'n nasionale park of 'n ligging in 'n nasionale park navigeer.

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies wat met nasionale parke geassosieer word, te verstaan en daaraan te voldoen.

- 1 Kies **Waarheen? > Nasionale Parke**.
'n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die bokant.
- 2 Kies **Soek** en voer die hele parknaam of 'n gedeelte daarvan in om die resultate te verfyn (opsioneel).
- 3 Kies 'n nasionale park.
'n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne die park, verskyn onder die park se naam.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die park te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om nog parkinligting te sien of om die park se kenmerke en geriewe te verken, kies **i**.
 - Om vinnig 'n ligging binne die park te vind, kies 'n kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies 'n ligging.

Verken kenmerke en geriewe van nasionale park

Op Noord-Amerikaanse produkmodelle, kan jy gedetailleerde inligting oor die kenmerke en geriewe verken wat in 'n nasionale park beskikbaar is, en na spesifieke liggings in die park navigeer. Jy kan byvoorbeeld kampeerterreine, bakens, besoekersentrums en gewilde besienswaardighede vind.

- 1 Kies 'n nasionale park vanuit die liggingsoekresultate.
'n Lys kategorieë vir parkkenmerke en -geriewe verskyn.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging en kies **Gaan!**.

Tripadvisor

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Waarheen? > Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 4 Kies **Sorteer resultate** om die vertoonde belangepunte volgens afstand of gewildheid te filtreer (opsioneel).
- 5 Kies **Q** en voer 'n soekterm in (opsioneel).

Navigeer na belangepunte binne 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen? > Soek**.
- 2 Voer die naam van die plek in en kies **Q**.
- 3 Kies die plek.
'n Lys kategorieë vir BP's binne die plek verskyn.
- 4 Kies 'n kategorie, kies 'n ligging en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

- 1 Kies 'n plek.
- 2 Kies **i** > **Verken hierdie plek**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n ligging deur middel van koördinate

Jy kan 'n ligging vind met behulp van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies  en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Kies **Koördinate**.
- 4 Voer die breedte- en lengte-koördinate in en kies **Gedoen**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die koördinate as 'n ligging te berg, kies **Berg**.
 - Om 'n roete na die koördinate te begin, kies **Gaan!**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale**, **Polisiestasies** of **Brandstof**.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies  > **Aanwysings na My**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Waarheen?** >  > **Verwyder Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 12*).
- 2 Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.
- 3 Kies  > **Berg**.
- 4 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 5 Kies **Berg**.

Berg jou huidige ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Goed**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieën in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrap**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap** > **Ja**.

Volg 'n roete

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 18](#)) en vermydings ([Vermy Veragtings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 22](#)).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n roete, bladsy 17](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak ([Vorm Jou Roete, bladsy 21](#)).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 21](#)).

Begin 'n roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging ([Vind en Berg Liggings, bladsy 10](#)).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om die roete te wysig, kies  >  en voeg vormingspunte by die roete ([Vorm Jou Roete, bladsy 21](#)).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik ([Jou roete op die kaart, bladsy 19](#)). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 21](#)).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en soem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies  om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer. Liggingmerkers (gekleurde kolletjies) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Begin 'n roete met gebruik van die Langpadreisroetes-kenmerk

Jou toestel kan roetes bereken wat kronkelrige paaie, heuwels en minder hoofweë verkies. Hierdie kenmerk kan 'n meer aangename rit verskaf, maar dit kan die tyd of afstand na jou bestemming vermeerder.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Gebruik die glyer om die afstand van jou roete te verhoog of te verlaag.
- 6 Indien nodig, kies  om vormingspunte by jou roete te voeg.
- 7 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.

- 1 Kies **Waarheen? > Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen? >  > Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies  > **Navigasie > Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Draai-vir-draai** om roetes op strate te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Reguit lyn** om veldrit-, punt-tot-puntroetes in 'n reguit lyn te bereken.

Jou roete op die kaart

Namate jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die bokant van die kaart.



①	Afstand na die volgende handeling.
②	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afrit of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
③	Naam van die straat of afrit wat met die volgende handeling verbind word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Voertuigspoed.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulasie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.



Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies  > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporboodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Verander Jou Aktiewe Roete

Voeg 'n ligging by jou roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n roete, bladsy 17*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die roetebeplanner gebruik om 'n roete te beplan, te skeduleer en te berg (*Roetebeplanner, bladsy 36*).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen?**.
- 2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 10*).
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
 - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
 - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n roete, bladsy 17*).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Kies op die kaart  > **Wysig roete** > **Vorm Roete**.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.

Die toestel gaan roetevormmodus binne en herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- 2 Kies  > .
- 3 Indien nodig, kies 'n opsie:
 - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
 - Om 'n vormpunt te verwyder, kies die vormpunt en kies .

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Stop van die Roete

Kies vanaf die kaart  > **Stop**.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 46).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon](#), bladsy 33).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings](#), bladsy 45), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn tolpaai

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaai, tolbrûe of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Vermynings** > **Tolgeld en Fooie**.
- 2 Kies **Goed**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Vermynings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Berg**.

Vermyn omgewingsones op jou roete

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermyn.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy 'n omgewingsone-voertuigprofiel by jou toestel voeg ([Byvoeg van 'n omgewingsone-voertuigprofiel](#), bladsy 6).

Voordat jy omgewingsones op jou roete kan vermyn, moet jy 'n roete begin.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Wanneer die toestel jou por, kies **Gaan!** om 'n alternatiewe roete te volg.

Pasgemaakte vermynings

Selfgekoose vermynings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermyn. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermyn dit hierdie areas en paai tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyn van 'n Pad

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermynings**.
- 2 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.
- 3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermyn, en kies **Volgende**.
- 4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 5 Kies **Gedoen**.

Vermyding van 'n Area

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermy-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekoose Vermyding

Jy kan 'n selfgekoose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles** > **Skrap**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer ([Jou roete op die kaart, bladsy 19](#)) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Om kaartlae soos topografiese of BirdsEye-beelde by te voeg of te verwyder, kies .
 - Om in of uit te zoem, kies  of .
 - Om tussen Noord bo-, 2D- en 3D-aansig te wissel, kies .
 - Om die roetebeplanner oop te maak, kies  (Roetebeplanner, bladsy 36).
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart en kies **Gaan!** ([Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 18](#)).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan ([Verander Jou Aktiewe Roete](#), bladsy 21).

Demp navigasie: Demp die toesteloudio.

Stede vorentoe: Vertoon opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg ([Stede vorentoe](#), bladsy 25).

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe](#), bladsy 24).

Elevation: Vertoon komende hoogteveranderinge

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied ([Besigtig Opkomende Verkeer](#), bladsy 27). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Ritdata: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart](#), bladsy 25).

Spoeropnemer: Vertoon die naspoordata vir jou aktiewe roete.

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete ([Bekyk draaie en aanwysings](#), bladsy 20).

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon in-oproep-opsies tydens 'n aktiewe oproep ([Gebruik In-oproep-opsies](#), bladsy 32).

Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

Musiekkontroles: Vertoon mediakontroles en media-inligting.

Beplan aankoms: Vertoon 'n kaart van jou bestemming en laat jou toe om 'n vragmotorbestemming te vind.

Pilot Flying J: Vertoon opkomende Pilot Flying J Travel Centers™ langs jou roete.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in Noord-Amerika beskikbaar.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan kategorieë verpersoonlik wat in die Vorentoe-nutsmiddel vertoon word.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging op jou pad of roete.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
 - Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Stede vorentoe**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart


Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir die kaartnutsmiddels voeg.

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Besigtig gepasmaakte ritinligting op die kaart

Jy kan die ritdata-kaartnuttensmiddel gebruik om pasgemaakte ritinligting op die kaart te wys.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n opsie:

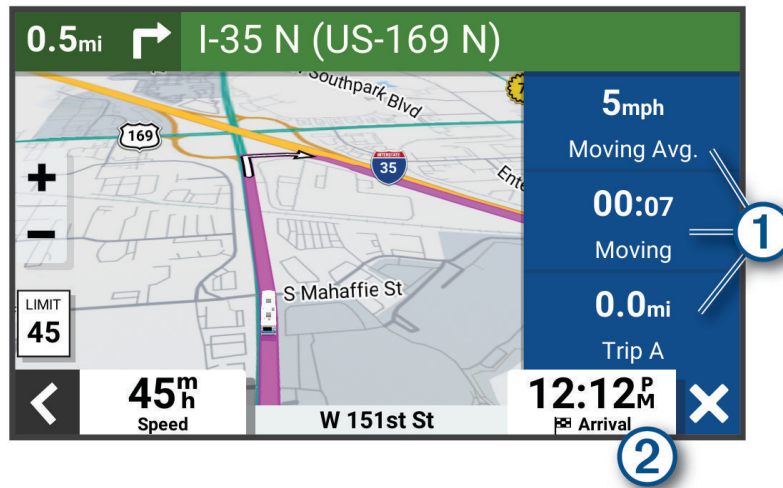

- Kies 'n dataveld in die ritdatanutsmiddel ① en kies die inligting om in die veld te wys.
- Kies die aanpasbare kaartdataveld ② en kies die inligting om in die veld te wys.

Bekyk Ritdata

Die ritdatanutsmiddel vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

Vanaf die kaart, kies **Speed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies  > **Kaartskerm** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Terugstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Speed**.
- 2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel algehele data terug** om Rit A en die totale data terug te stel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer, bladsy 33](#)).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.

- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.

- 2 Kies  > **Voorvalle**.

- 3 Kies 'n item in die lys.

- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan verpersoonlik watter data op die kaart verskyn, soos topografiese kaarte en BirdsEye-beelde.

- 1 Kies  > **Kaartskerm** > **Kaartlae**.

- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.

LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.

- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies  > **Kaartskerm** > **Rykaartaansig**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
- Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
- Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Die Garmin Drive toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 33](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Kyk na die weervoorspelling, bladsy 35](#)).

Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak deur stemopdragte te gebruik.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Paring met jou slimfoon

Jy kan jou Garmin toestel met jou slimfoon en die Garmin Drive toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot intydse inligting te kry ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 28](#)).

- 1 Installeer die Garmin Drive toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou Garmin toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Versper Bluetooth kenmerke (Android™)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies  > **Koordlose netwerke**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle Bluetooth kenmerke te versper, vee die Bluetooth merkblokkie uit.
 - Om net vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Telefoonoproep**-merkblokkie uit.

Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android)

Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik om self te kies watter soorte slimfoonkennisgewings op jou Garmin toestel verskyn.

- 1 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies  > **Slimkennisgewings**.
 - 'n Lys slimfoontoepassing-kategorieë verskyn.
- 3 Kies 'n kategorie om kennisgewings vir daardie soort toepassing te ontsper of versper.

Versper Bluetooth kenmerke (iPhone)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

1 Kies  > **Koordlose netwerke**.

2 Kies 'n opsie:

- Om alle Bluetooth kenmerke te versper, vee die Bluetooth merkblokkie uit.
- Om vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Telefoonoproepe**-merkblokkie uit.

Wys of verberg kennisgewingskategorieë (iPhone)

Jy kan die kennisgewings filtreer wat op jou toestel vertoon word deur kategorieë te vertoon of te verberg.

1 Kies  > **Koordlose netwerke**.

2 Kies **Slimfoondienste**.

WENK:  vertoon gekleur wanneer die dienste aktief is.

3 Kies **Slimkennisgewings**.

4 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon moet word.

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde toestel.

Kies  > **Koordlose netwerke**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproepe
	Slimkennisgewings
	Garmin Drive kenmerke en -dienste

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou Garmin toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Garmin Drive toepassing verbind het.  vertoon gekleur in Bluetooth instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is ([Bluetooth Kenmerkstatusikone](#), bladsy 29).

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel word wat die Garmin Drive toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 28*) loop.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnuttismiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te sien, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang kennisgewings terwyl jy die kaart besigtig

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 28*).

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnuttismiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X** of wag vir die opspringvenster om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

1 Kies > **Slimkennisgewings**.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies .

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die Garmin Drive toepassing

Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik om na 'n adres, besigheid of belangepunt te soek, en dit na jou Garmin toestel te stuur vir navigasie.

1 Kies vanaf die Garmin Drive toepassing **Waarheen?**.

2 Kies 'n opsie:

- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.

Soos wat jy tik, verskyn voorstelle onder die soekveld.

3 Kies 'n voorgestelde soekresultaat.

Die toepassing vertoon die ligging op 'n kaart.

4 Kies **Gaan!** om 'n roete te begin.

Die Garmin toestel begin om na die gekose ligging te navigeer, en die ligging word by jou onlangse soektogte gevoeg in die Waarheen?-kieslys.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Met gebruik van Bluetooth koordlose tegnologie, kan jou toestel aan jou selfoon verbind om 'n vryhandtoestel te word (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 28*). Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te maak of te ontvang.

Maak van 'n Oproep

Skakel 'n Nommer

1 Kies  > **Telefoon** > **Skakel**.

2 Voer die nommer in.

3 Kies **Skakel**.

Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

1 Kies  > **Telefoon** > **Telefoonboek**.

2 Kies 'n kontak.

3 Kies **Skakel**.

Skakel na 'n Ligging

1 Kies  > **Telefoon** > **Blaai deur Kategorieë**.

2 Kies 'n belangepunt.

3 Kies  > **Skakel**.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antw.** of **Ignoreer**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies  > **Telefoon** > **Oproepgesk..**
- 2 Kies 'n kategorie.
'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.
- 3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies is beskikbaar wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  vanuit enige skerm te kies. Jy kan ook die beller vanaf die kaart kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies **Voeg oproep by**.
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **Oproep is aan die gang op Navigator**.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.
- Om die skakelblad te gebruik, kies **Toetsblad**.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.
- Om die mikrofoon te demp, kies **Demp**.
- Om af te lui, kies **Beëindig oprp**.

Berg 'n Huisfoonnommer

WENK: Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging*, bladsy 16).

- 1 Kies  > **Telefoon** >  > **Stel Huisnommer in**.
- 2 Voer jou telefoonnommer in.
- 3 Kies **Gedoen**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies  > **Telefoon** > **Skakel die huis**.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou Garmin toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies  > **Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Kies **Ontkoppel**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies  > **Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foon, en kies **Ontpaar toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 45). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die Garmin Drive toepassing.

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die Garmin Drive toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die Garmin Drive toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 28).
- 2 Op jou Garmin toestel, kies  > **Verkeer** > **Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-opsie gekies is.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Stemgeaktiveerde kenmerke

WAARSKUWING

Die Garmin toestel wend die verwerking van natuurlike taal aan om die oogmerk van jou gesproke versoeke te verstaan. Jy kan vrae vra of praatopdragte in natuurlike taal gee deur volledige sinne te gebruik. Baie voorbeeldfrases word in die handleiding verskaf, maar jy kan eksperimenteer om met die toestel te praat deur middel van die taal wat vir jou die gerieflikste is.

Garmin stemgeaktiveerde navigasie laat jou toe om na liggings en adresse te soek, roetes met draai-vir-draai-aanwysings te begin, vryhand-foonoprope te maak en nog meer. Jy kan Garmin stemgeaktiveerde navigasie begin deur te sê *OK, Garmin* gevolg deur 'n versoek.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle produkmodelle of tale beskikbaar nie.

Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Reageer soos nodig op aanporboodskappe van die toestel.

Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie

Garmin stemgeaktiveerde navigasie laat jou toe om eenvoudige gesproke opdragte te gebruik om na liggings en adresse te soek, roetes met draai-vir-draai-aanwysings te begin, vryhand-foonoproep te maak en nog meer.

- Sê *OK, Garmin* en gee 'n gesproke versoek.
Jy kan byvoorbeeld frases soos hierdie sê:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Begin 'n roete

Gaan na 'n gebergde ligging met gebruik van jou stem

Dit is nuttig om 'n roete op jou Garmin toestel te begin elke keer wat jy na 'n gebergde ligging reis, al weet jy dalk reeds hoe om daar te kom. Jou toestel kan jou help om gerapporteerde verkeersvertragings en bousones te vermy wat jou roete kan beïnvloed.

Jy kan frases soos hierdie sê om 'n roete na jou gebergde liggings te begin ([Berg Liggings](#), bladsy 16).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Gaan na 'n adres met jou stem

Jy kan frases soos die volgende sê om 'n roete na 'n nabygeleë adres te begin, of na 'n adres in 'n spesifieke stad.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Gaan na 'n onderneming of benoemde ligging deur middel van jou stem

Jy kan frases soos die volgende sê om 'n onderneming of ligging by die naam of kategorie te vind en daarheen te navigeer.

Nabygeleë liggings

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Liggings naby 'n ander stad

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Liggings naby 'n kruising

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Gaan na 'n stad of kruising met behulp van jou stem

Jy kan frases soos die volgende sê om 'n stad of kruising te vind en daarheen te navigeer.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Nagaan van jou aankomstyd

Terwyl 'n roete aktief is, kan jy 'n frase sê om jou geskatte aankomstyd by jou bestemming na te gaan.

Sê *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Stop 'n roete deur middel van jou stem

Jy kan frases soos die volgende sê om op te hou om 'n roete te navigeer.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem

Jy kan 'n stemopdrag gebruik om 'n kontak in die foonboek van jou gepaarde slimfoon te bel.

Sê *OK, Garmin, call* en sê die kontak se naam.

Jy kan byvoorbeeld sê *OK, Garmin, call Mom..*

Verander toestelinsettings met gebruik van jou stem

Jy kan frases soos hierdie sê om toestelinsettings op 'n waarde van 0 tot 10 te stel.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eenaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eenaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies  > **Gebruikershandleiding**.

Die eenaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Taal- en Toetsbordinsettings, bladsy 45*).

- 2 Kies  om deur die eenaarshandleiding te soek (opsioneel).

Kyk na die weervoorspelling

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die weerdata nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Garmin Drive toepassing koppel om weerdata te ontvang (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 28*).

- 1 Kies  > **Die weer**.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

- 2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies  > **Die weer** > **Huidige Ligging**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 28](#)).

- 1 Kies  > **Weerradar**.
- 2 Kies  om die radarkaart te animeer.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 28](#)).

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

- 1 Kies  > **Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Weerwaarskuwings**.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 28](#)).

Jy kan weerverwante padtoestande vir die paaie in jou area, op jou roete of in 'n ander stad sien.

- 1 Kies  > **Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Padtoestande**.

Roetebeplanner

Jy kan die roetebeplanner gebruik om 'n rit te skep en te stoor wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie- of langpadreis te beplan. Jy kan 'n gebergde roete wysig om dit verder te pasmaak, insluitend die herordening van liggings, en die byvoeging van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die roetebeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplanning van 'n roete

'n Roete kan baie liggings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou roete te begin. As jy die roete vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies  > **Roetebeplanner** > **Skep roete**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende** > .
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysig en herorden liggings in 'n roete

- 1 Kies **Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Lys**.
- 4 Kies 'n ligging.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging te verander, kies , en voer 'n nuwe ligging in.
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies , en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die roete.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging by te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Verander roete-opsies vir 'n roete

Jy kan die manier waarop die toestel jou roete bereken, by jou behoeftes aanpas.

- 1 Kies  > **Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies  en kies ten minste een ligging om vormingspunte by jou roete te voeg.
 - Raak aan 'n roetesegment en kies 'n berekeningsmodus om die berekeningsmodus vir die roete te verander.

Navigeer na 'n gebergde roete

- 1 Kies  > **Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Goed**.
- 5 Kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende roetebestemmings.

Wysig en berg jou aktiewe roete

As 'n roete aktief is, kan jy die roetebeplanner gebruik om dit te wysig en te berg.

- 1 Kies  > **Roetebeplanner** > **My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die roetebeplannerkenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Goed** om jou roete te berg, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Lojaliteitsprogramme

Jy kan vanaf jou Garmin toestel toegang tot lojaliteitsprogramme van sekere reis-plazas in die Verenigde State kry, insluitend Pilot Flying J Travel Centers. Jy kan die lojaliteitsprogramtoepassings op jou Garmin toestel gebruik om saldo's vir beloningspunte en ander lojaliteitsprograminligting na te gaan. Teken by jou lojaliteitsprogramrekening in die Garmin Drive toepassing aan om lojaliteitsprogramkenmerke te aktiveer.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in die Verenigde State beskikbaar.

Logdiensgeskiedenis

Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die toestel verskaf verskeie dienskategorieë en jy kan selfgekose kategorieë byvoeg (*Voeg tans dienskategorieë by, bladsy 38*).

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies **Voeg Rekord by**.
- 4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies **Volgende**.
- 5 Voer kommentaar in (opsioneel).
- 6 Kies **Gedoen**.

Voeg tans dienskategorieë by

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  > **Voeg Kategorie by**.
- 3 Voer 'n kategoriernaam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans dienskategorieë

Wanneer jy 'n dienskategorie skrap, word alle diensrekords in die kategorie ook geskrap.

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  > **Skrap Kategorieë**.
- 3 Kies die dienskategorieë om te skrap.
- 4 Kies **Skrap**.

Herbenoem tans dienskategorieë

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies die kategorie om te herbenoem.
- 3 Kies  > **Herbenoem Kategorie**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysig tans 'n diensrekord

Jy kan die kommentaar, afstandsmeterlesing en datum van 'n diensrekord wysig.

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n veld.
- 4 Voer die nuwe inligting in en kies **Gedoen**.

Skrap tans diensrekords

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies  > **Skrap Rekords**.
- 4 Kies die diensrekords om te skrap.
- 5 Kies **Skrap**.

photoLive-verkeerskamas

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind wees (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 28).

photoLive-verkeerskamas verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig en berg photoLive-verkeerskamas

Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskamas kyk. Jy kan ook verkeerskamas berg vir areas waar jy gereeld reis.

- 1 Kies  > **photoLive**.
- 2 Kies **Raak om By te voeg**
- 3 Kies 'n pad.
- 4 Kies 'n verkeerskameraligging.
'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.
- 5 Kies **Goed** om die kamera te berg (opsioneel).
'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

Besigtig photoLive-verkeerskamas op die Kaart


Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskamas op die pad voor jou.

- 1 Kies  > **photoLive** vanaf die kaart.
Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.
- 2 Indien geen kamas vir die pad gevind word nie, kies **Vind kamas** om nabygeleë verkeerskamas te sien of te berg (opsioneel).

Berg 'n verkeerskamera

- 1 Kies  > **photoLive**.
- 2 Kies **Raak om By te voeg**.
- 3 Kies 'n verkeerskamera.
- 4 Kies **Goed**.

Garmin PowerSwitch™ Toepassing

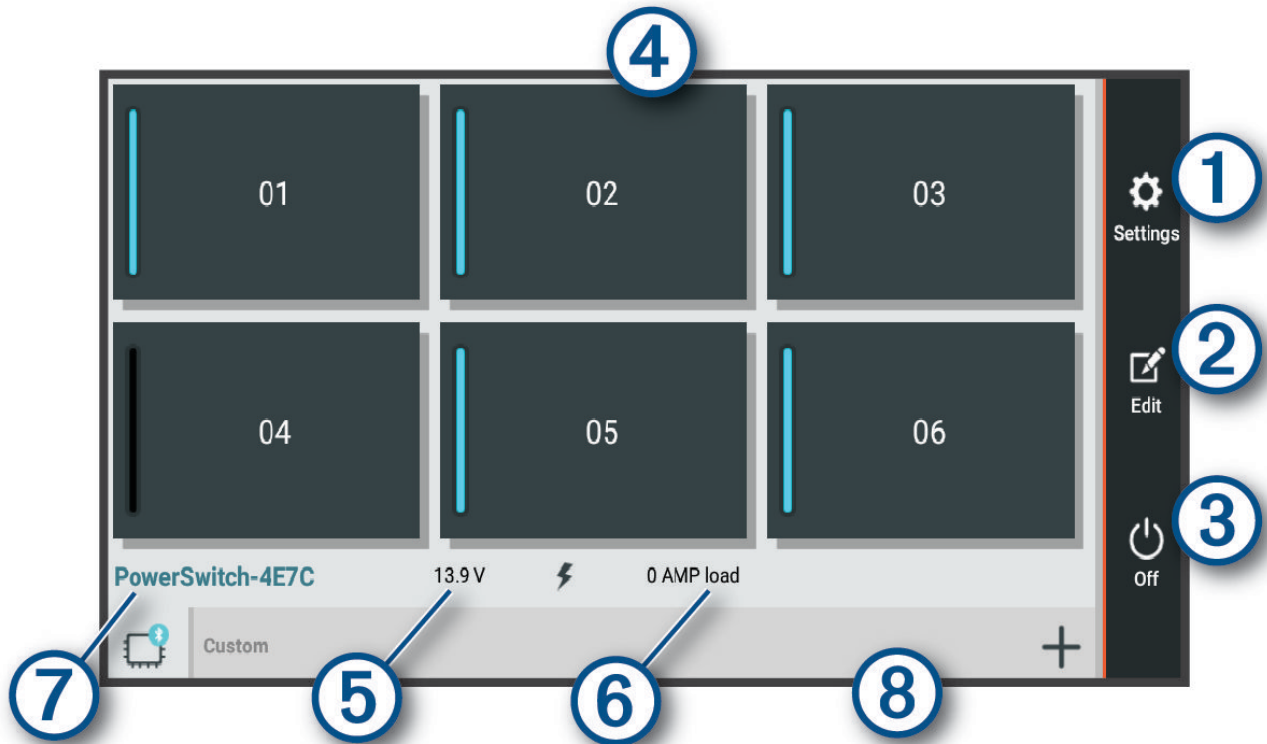

①	Maak die instellingskieslys van die toepassing oop
②	Maak die wysigingsmodus oop om die uitleg en funksies van die toepassing te verpersoonlik
③	Skakel alle uitsette af
④ Kragknoppies	Aktiveer elke gekoppelde uitset
⑤	Vertoon stroomspanning van inset
⑥	Vertoon die totale stroomsterkte van die gekose Garmin PowerSwitch toestel
⑦	Vertoon die toestel se naam
⑧	Vertoon Garmin PowerSwitch toestel se duimgidse en duimgidse vir verpersoonlikte uitlegte

Om 'n kragkakelaar te aktiveer

Voordat jy die Garmin PowerSwitch toepassing kan gebruik om 'n skakelaar te aktiveer, moet jy jou Garmin PowerSwitch toestel in jou voertuig installeer en dit met die Garmin PowerSwitch toestel paar.

Kies 'n kragknoppie vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing om 'n skakelaar aan of af te skakel.

Om alle skakelaars af te skakel

Kies .

Om 'n knoppie te verpersoonlik

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassingskerm .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies  op die knoppie wat jy wil verpersoonlik.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
 - Om die knoppie se modus te verander, kies 'n knoppiemodus.
 - Om die intensiteit van die skakelaar te verstel, gebruik die glyer.
 - Om die knoppie te stel dat dit vir 'n kontrole-inset aktiveer, kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies .
- 5 Kies **Gedoen**.

Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset

Voordat jy kontrole-insetfunksies kan gebruik, moet jy 'n kontrole-inset aan jou Garmin PowerSwitch toestel verbind (*Om 'n kontrole-inset te koppel, bladsy 55*).

Jy kan een of meer skakelaars toeken om aan te skakel wanneer die Garmin PowerSwitch toestel 'n sein vanaf 'n kontrole-inset ontvang.

- 1 Kies .
- 2 Kies jou Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies een of meer skakelaars.

Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg

Jy kan 'n verpersoonlikte uitlegoortjie by die Garmin PowerSwitch toepassing voeg. Knoppies wat by 'n verpersoonlikte uitleg gevoeg word, kan gelyktydig veelvuldige skakelaars beheer.

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassing .
Die toestel maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies .

Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies **Byvoegknoppie**.
- 4 Kies  op die nuwe knoppie.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
- 6 Kies **Voeg aksie by**.
- 7 Indien nodig, kies 'n Garmin PowerSwitch toestel en 'n skakelaar.
- 8 Kies 'n aksie:
 - Kies **Wissel** om die knoppie te stel sodat die skakelaar met elke druk aan- of afskakel.
 - Kies **Skakel aan** om die knoppie te stel om die skakelaar aan te skakel.
 - Kies **Skakel af** om die knoppie te stel om die skakelaar af te skakel.
- 9 Kies 'n knoppiemodus:
 - Kies **Normaal** om die knoppie te stel om met een aanraking te aktiveer.
 - Kies **Vlugtig** om die knoppie te stel om net te aktiveer terwyl jy daaraan raak.
 - Om die knoppie te stel om herhaaldelik aan en af te skakel, kies **Flikker** en kies tydintervalle.
- 10 Gebruik die glyer om ligte se helderheid te stel, indien van toepassing.
- 11 Kies .
- 12 Kies **Voeg aksie by** om bykomende aksies vir die knoppie by te voeg, indien van toepassing.
Jy kan een aksie vir elke skakelaar op die Garmin PowerSwitch toestel byvoeg.

Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Hou  op die knoppie wat jy wil skuif en sleep die knoppie na 'n nuwe bestemming.

Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om 'n knoppie te skrap, kies  op die knoppie wat jy wil skrap.
 - Om 'n duimgids vir uitleg te skrap, kies  op die duimgids vir uitleg.

Roetines

Roetines outomatiseer jou Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer jy 'n roetine op jou versoenbare Garmin navigasietoestel definieer, skakel dit skakelaars outomaties aan of af wanneer die voorwaardes van die roetine nagekom word. Jy kan byvoorbeeld 'n roetine stel om 'n skakelaar op 'n spesifieke tyd elke dag aan te skakel of wanneer jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik. Roetines is slegs beskikbaar wanneer jy 'n versoenbare Garmin navigasietoestel gebruik.

Om 'n roetine by te voeg

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Indien nodig, kies **Voeg roetine by**.
- 3 Kies **Wanneer**.
- 4 Kies 'n aktiveringstap:
 - Om 'n skakelaar op te stel om in te skop sodra jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik, kies **Spoed** > **Volgende**, en volg die skerminstruksies om snelheidsdrempels in te voer.
 - Om 'n skakelaar op te stel om elke dag op 'n spesifieke tyd in te skop, kies **Tyd** > **Volgende**, en voer 'n tyd in.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsopkoms in te skop, kies **Sonsopkoms**.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsondergang in te skop, kies **Sononder**.
- 5 Kies **Voeg aksie by**.
- 6 Kies 'n toestel-, 'n skakelaar-, 'n aksie- en 'n knoppiemodus.
- 7 Indien nodig, gebruik die glyer om die dower te verstel.
- 8 Kies **Berg**.

Wysiging van 'n roetine

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil wysig.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die aktiveringstap vir die roetine te verander, kies **Wanneer** en kies 'n aktiveringstap.
 - Om 'n aksie te verander, kies  op die aksie wat jy wil verander en dateer die aksie op.
 - Om 'n aksie op die roetine by te voeg, kies **Voeg aksie by** en voer inligting oor die aksie in.
- 4 Kies **Berg**.

Om 'n roetine te skrap

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil skrap.

Instellings

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies  > **Kaartskerm**.

Icoon vir kaartvoertuig: Stel die ikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaart aansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 27).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek garmin.com/maps.

- 1 Kies  > **Kaartskerm** > **myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies  > **Navigasie**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of emissiebeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

1 Kies  > **Navigasie** > **GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Besigtig Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Instellings vir Koordlose Netwerke

Die instellings vir koordlose netwerke stel jou in staat om netwerke van Wi-Fi, gepaarde toestelle van Bluetooth en kenmerke van Bluetooth te bestuur.

Kies  > **Koordlose netwerke**.

Bluetooth: Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie.

Naam van Gepaarde Toestel: Die name van gepaarde Bluetooth toestelle verskyn in die kieslys. Jy kan 'n toestelnaam kies om Bluetooth kenmerkinstellings vir daardie toestel te verander.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Wi-Fi: Ontspers die Wi-Fi radio.

Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke ([Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi](#), bladsy 47).

Bestuurderbystandinstellings

Kies  > **Bestuurderhulp**.

Bestuurderwaarskuwings: Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper ([Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings](#), bladsy 7).

Spoedgrenswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

Reduced Speed Tone: Waarsku jou wanneer die spoedgrens daal.

Roetevoorskou: Wys 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Rustydbepanning: Herinner jou om te rus en wys opkomende diensstasies nadat jy vir 'n verlengde tyd gery het. Jy kan rustydbepanninge en opkomende diensstasievoorstelle ontsper of versper.

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Beplan aankoms: Wys 'n kaart van jou bestemming aan die einde van 'n roete.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Kies  > **Bestuurderhulp** > **Nabyheid-waarskuwings**.

Oudio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwenke gespeel word.

Vertooninstellings

Kies  > **Vertoon**.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermस्कoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermस्कote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Verkeer**.

Verkeer: Dit ontsper die verkeerkenmerk.

Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Eenhede en tydinstellings

Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys  > **Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outo**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies  > **Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies  > **Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Sagtewarelisensie: Vertoon sagtewarelisensiëringinligting.

Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reisloglêer te sien, die Reisgeskiedenis-kenmerk te gebruik en om myTrends voorgestelde roetes te gebruik.

Stel terug: Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

- 1 Kies .
- 2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.
- 3 Kies  > **Herstel**.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Toestel** > **Regulatories** > **Regulatories**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurbestek	Van -20° tot 55 °C (van -4° tot 131 °F)
Laaitemperatuurbestek	Van 0° tot 45 °C (van 32° tot 113 °F)
Radiofrekwensie	2,4 GHz @ 16 dBm maksimum 5,1 GHz @ 17 dBm maksimum 5,2 GHz @ 17 dBm maksimum
EU SAR	0,543 W/kg torso; 0,543 W/kg ledemaat
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysoort	Herlaaibare litium-ioon

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.
Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking.

Sagtewarebywerkings is klein en neem 'n paar minute om te voltooi.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com/express).

Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

1 Kies  > **Koordlose netwerke**.

2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.

3 Kies **Soek na netwerke**.

Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.

4 Kies 'n netwerk.

5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gedoen**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel hervind automaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi, bladsy 47*).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, sal  op die -ikoon in die hoofkieslys verskyn.

- 2 Kies  > **Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 5 Gebruik die ingeslote USB-kabel, koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** (*Laai van die Toestel, bladsy 47*).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkingsproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Installeer Garmin Express, bladsy 50*).

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Verbind jou toestel aan jou rekenaar met behulp van 'n USB-kabel.

Die klein kant van die kabel verbind aan die USB-poort ① op jou Garmin toestel en die groot kan verbind aan 'n beskikbare USB-poort aan jou rekenaar.

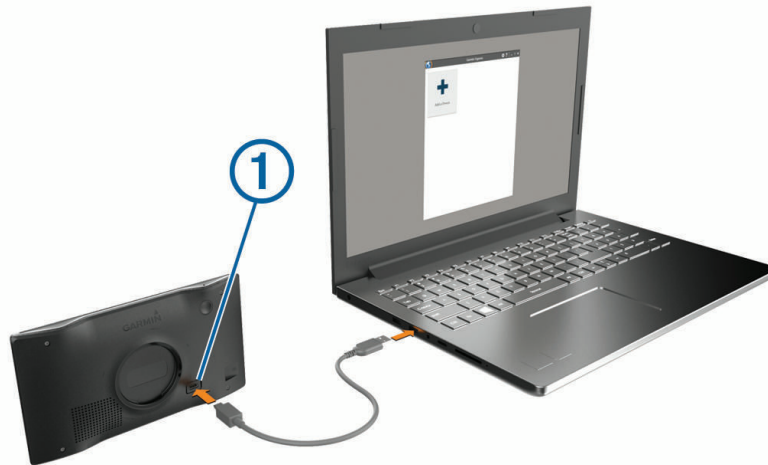

4 Kies vanaf jou Garmin toestel **Tik om aan rekenaar te verbind**.


5 Wanneer jou Garmin toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Gaan voort**.

6 In die Garmin Express toepassing, klik op **Voeg 'n toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

7 Klik op **Voeg toestel by**, en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

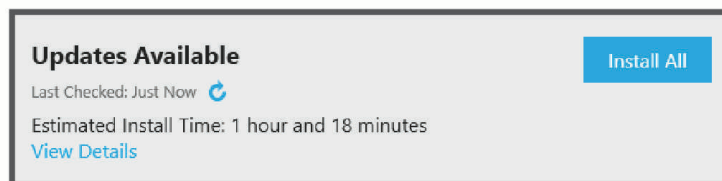

8 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik op **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik op **Beskou besonderhede**, en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD® kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 57*).

9 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.

2 Kies 'n opsie:

- Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermyn chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1** Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2** Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1** Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2** Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3** Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4** Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Herstel die Toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 10 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-knoppie aan die onderkant van die toestel.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die montering van die suigdoppie

- 1 Indien nodig, draai die moer los wat die montering aan die suigdoppiebal vasheg.
- 2 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 3 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.

Foutopsporing

Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop (*Montering van en kragtoevoer aan die Garmin toestel in jou voertuig*, bladsy 2).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings*, bladsy 44).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Verifieer in die voertuig se smeltdraadjekassie dat die smeltdraadjie vir die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 45).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 45).
- Verlaag die volume (*Verstel die volume*, bladsy 5).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Instellings vir Koordlose Netwerke*, bladsy 44).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 3).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies  > **Koordlose netwerke** > **Bluetooth**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en die toestel (*Skrap 'n gepaarde foon*, bladsy 32) ontpaar, en die paringsproses voltooi (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 28).

Bylaag

Garmin PowerSwitch

WAARSKUWING

Garmin beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Jy kan 'n gekoppelde Garmin PowerSwitch toestel gebruik om ligte, waaiers en meer vanaf jou Garmin toestel te beheer.

Oorwegings vir montering

- Die toestel moet naby aan die battery gemonteer word en binne reikafstand van die kragkabel wat verskaf word.
- Die monteringoppervlak moet sterk genoeg wees om die gewig van die toestel te dra.
- Die ligging moet ruimte toelaat vir die roetering en koppeling van alle kables.

Montering van die toestel

Voordat jy die toestel kan monteer, moet jy 'n monteerligging kies en die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak aankoop.

KENNISGEWING

Vermý drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

- 1 Plaas die montering op die gekose ligging.



- 2 Gebruik die montering as 'n sjabloon en merk die twee skroefliggings ①.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte monteermateriaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor. Moenie deur die montering boor nie.
- 4 Maak die montering behoorlik op die oppervlak vas met behulp van die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak.

Om die voorste deksel oop te maak

Jy moet die voorste deksel oopmaak om elektriese verbindinge te maak.

1 Lig die grendel van die voorste deksel ① en draai dit antikloksgewys.



2 Trek die voorste deksel van die toestel af.



Om bybehore te koppel


KENNISGEWING

Moenie die toestel gebruik om 'n wenas aan te dryf of te beheer nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Moenie 'n kragbron aan 'n bybehore-leweringsterminaal koppel nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Vereistes vir bybehore:

- Verifieer die stroomsterktegradering van elke bykomstigheid voordat jy dit met draad aan die Garmin PowerSwitch toestel verbind. Die toestel ondersteun bybehore tot 30 A vir elke kanaal en 'n maksimum van 100 A vir die hele stelsel.
 - Gebruik 10 AWG (6 mm²)-drade vir bybehore wat 20 tot 30 A gebruik.
 - Gebruik 12 AWG (4 mm²)-drade vir bybehore wat 10 tot 20 A gebruik.
 - Gebruik 14 AWG (2,5 mm²)-drade vir bybehore wat minder as 10 A gebruik.
 - Gebruik die gepaste grootte terminale vir alle bybehoreverbindinge.
 - Krimp alle terminaalansluitings stewig in.
- 1 Koppel die positiewe draad van die bykomstigheid ① aan een van die bybehoreterminale ② op die Garmin PowerSwitch toestel.

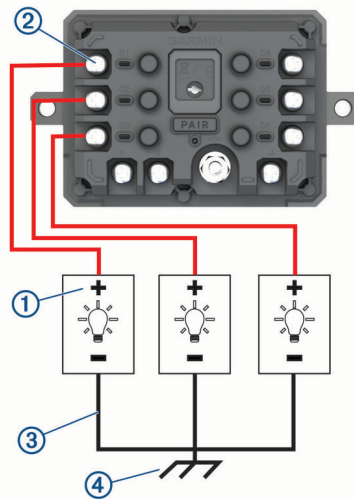

- 2 Koppel die negatiewe of gronddraad ③ aan 'n ongeverfde metaalpunt ④ op die voertuigraam, aan 'n grond distribusieblok of direk aan die negatiewe terminaal op die battery.

⚠ WEES VERSIGTIG

Moenie die bykomstigheidgronddrade aan die grondterminaal (GND) op die Garmin PowerSwitch toestel koppel nie, aangesien dit tot persoonlike besering of skade aan eiendom kan lei, of die toestel se werksverrigting negatief kan beïnvloed.

- 3 Maak seker dat alle elektriese verbindinge stewig is en nie los sal gaan tydens gebruik nie.

Om 'n kontrole-inset te koppel

Jy kan aan die kontroleterminale koppel om die Garmin PowerSwitch toestel in staat te stel om pasmaakbare uitsette aan te skakel. Jy kan byvoorbeeld jou voertuig se aanskakelaar koppel aan 'n kontrole-insetterminaal om bykomstighede outomaties aan te skakel elke keer dat jy jou voertuig aanskakel. Die kontroleterminale bespeur 'n sein van 3,3 V tot 18 V. Jy kan uitsetfunksies met die Garmin PowerSwitch toepassing configureer.


Koppel die kontroledraad vanaf die kontrolebron in jou voertuig aan een van die twee kontroleterminale op die Garmin PowerSwitch toestel.

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

Voordat jy die toestel aan voertuigkrag kan koppel, moet jy die waarskuwingsmerk vanaf die +12V-terminaal op die toestel verwyder.

Jy moet altyd bevestig alle elektriese verbindinge veilig en sal nie loskom terwyl jy met die toestel werk nie.

- 1 Koppel die grootringkant van die gronddraad wat ingesluit word ① aan die negatiewe terminaal op die voertuigbattery.

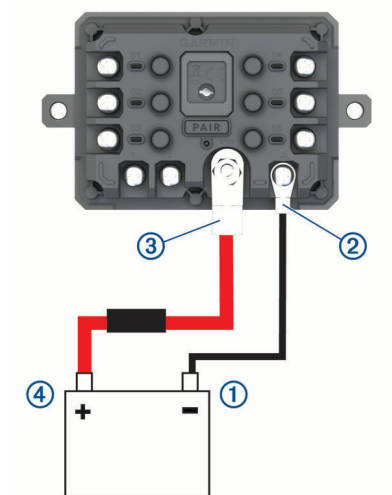

- 2 Koppel die kleinringkant van die gronddraad aan die **GND**-terminaal ② op die toestel.
- 3 Koppel die kleinringkant van die 12 V-kabel wat ingesluit word aan die **+12V**-terminaal ③ op die toestel.
- 4 Draai die $\frac{3}{8}$ -duimmoer op die +12V-terminaal vas tot 'n maksimum wringkragspesifikasie van 4,52 Nm. Jy moet bevestig die moer kan nie met die hand losgedraai word nie.

KENNISGEWING

Moenie die +12V-terminaal te styf vasdraai nie om skade aan die terminaal te vermy.

- 5 Koppel die grootringkant van die 12 V-kabel ④ aan die positiewe terminaal op die voertuigbattery.

Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan jou Garmin PowerSwitch toestel met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

- 1 Skakel jou Garmin PowerSwitch toestel aan en plaas jou versoenbare Garmin navigasietoestel binne 1 m (3,3 vt.) daarvan.
- 2 Maak die Garmin PowerSwitch toepassing op jou versoenbare navigasietoestel oop.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die paar- en opstellingsproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Garmin PowerSwitch spesifikasies

Dimensies (D x W x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 duim)
Bedryfstemperatuurreeks	Vanaf -25 ° tot 85 °C (vanaf -13 ° tot 185 °F)
Koordlose frekwensie	2,4 GHz @ 13 dBm
Kragtoevoer	Vanaf 12 tot 16 V met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel.
Maksimum bybehoorseluitset	30 A
Maksimum stelseluitset	100 A
Huidige trekking met alle uitsette af	3 mA
Watergradering	IEC 60529 IPX7 ¹

Foutopsporing

My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie

- Verifieer dat die Garmin PowerSwitch toestel krag ontvang.
- Verifieer dat Bluetooth tegnologie op jou gepaarde navigasietoestel of slimfoon ontsper is.
- Skuif die navigasietoestel of slimfoon nader aan jou Garmin PowerSwitch toestel.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang (*My bybehore ontvang nie krag nie, bladsy 57*).

My bybehore ontvang nie krag nie

- Maak seker dat die Garmin PowerSwitch toestel krag vanaf die voertuigbattery ontvang.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang. Lewering skakel weer aan wanneer die toestel meer as 12 V se krag bespeur.

- Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan terwyl die voertuig gebruik word nie.
- Maak seker dat elke gekoppelde bybehoorsel minder as 30 A trek.
Indien enige bybehoorsel meer as 30 A trek, sal die toestel outomaties daardie lewering afskakel.
- Maak seker dat die totale stelsellading minder as 100 A is.
Indien die toestel 'n stelsellading van meer as 100 A bespeur, skakel dit alle lewering outomaties af.
- Ondersoek alle elektriese verbindings vir 'n elektriese kortsluiting.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 256 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelsel self formaat gebruik. Geheuekaarte van groter as 32 GB moet geformateer word met gebruik van die toestel.

- 1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel (*Garmin® Toesteloorsig, bladsy 1*).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Databestuuring

Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoekenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.7 en nuwer.

¹ Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaiide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

Verbind die toestel aan jou rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Kies vanaf jou Garmin toestel **Tik om aan rekenaar te verbind**.
- 4 Wanneer jou Garmin toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Gaan voort**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die toestel aan jou rekenaar, bladsy 58*).
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.
- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:
 - Vir Windows rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
 - Kies vir Apple® rekenaars die toestel, en kies **Lêer > Uitskiet**.
- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by .
- 2 Klik op die **Kaarte**-oortjie.
- 3 Volg die instruksies op die skerm.

Aankoop van Bybehore

- Opsionele bybehore is by garmin.com of by jou Garmin handelaar beskikbaar.

Europese emissiestandaarde

Die Europese emissiestandaarde is standarde vir uitlaatgasemissies wat die hoeveelheid lugbesoedeling beperk wat nuwe voertuie vrystel wat in Europa verkoop word.

Jy kan jou voertuig se emissiestandaarde vind in jou voertuig se eienaarshandleiding, jou voertuigregistrasiedokumente of waar dit op jou voertuig se deurraam gedruk is. Indien jy nie die emissiestandaarde vir jou voertuig kan opspoor nie, kan jy jou voertuighandelaar of -vervaardiger vir meer inligting kontak.

