


GARMIN®

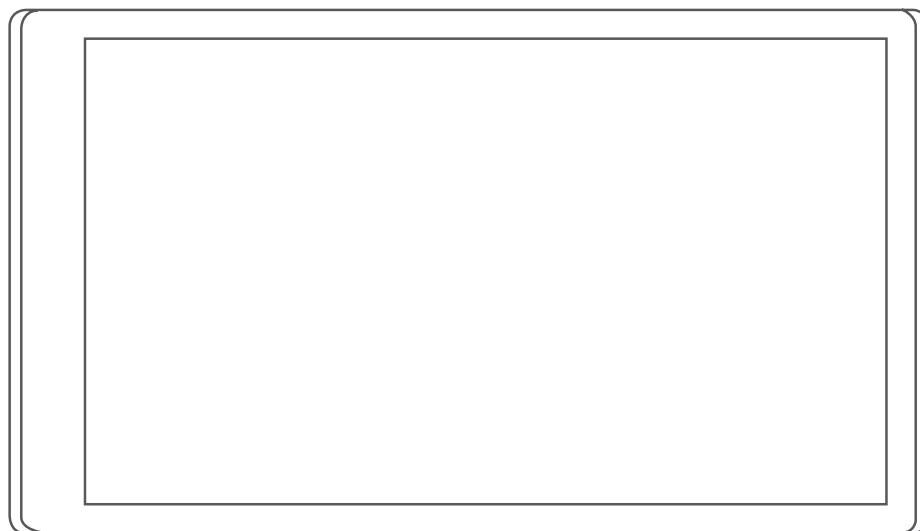

**RV 795 / CAMPER 795 /
AVTEX® TOURER THREE**

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google Inc. preču zīme. Apple® un Mac® ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Avtex® ir reģistrēta Avtex Limited preču zīme. Teksta zīme BLUETOOTH® un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare® ir Foursquare Labs, Inc., preču zīme ASV un citās valstīs. microSD® un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC. preču zīmes. Pilot Flying J™ un Pilot Flying J Travel Centers™ ir uzņēmuma Pilot Travel Centers LLC un tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. TripAdvisor® ir reģistrēta TripAdvisor LLC. preču zīme. Ultimate Campgrounds ir The Ultimate Public Campground Project preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation preču zīme.

Saturs

Darba sākšana..... 1

Garmin® ierīces pārskats.....	1
Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī.....	2
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	3
GPS signālu iegūšana.....	4
Statusa joslas ikonas.....	4
Ekrāna pogu izmantošana.....	4
Skaļuma regulēšana.....	5
Audio miksēšanas izmantošana.....	5
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	5

Transportlīdzekļa profili..... 5

Transportlīdzekļa profila pievienošana.....	6
Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana.....	6
Vieglā automobiļa profils.....	6
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana.....	6
Transportlīdzekļa profila rediģēšana.....	7
Propāna tvertņu pievienošana.....	7

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 7

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana.....	8
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	8
Brīdinājumu simboli.....	8
Ierobežojumu brīdinājumi.....	9
Ceļa apstākļu brīdinājumi.....	9
Brīdinājuma signāli.....	10

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 10

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	10
Populāras vietas.....	11
Trendy Places meklēšana.....	11
Adreses meklēšana.....	11
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti.....	11
Meklēšanas rajona maiņa.....	12
Intereses objekti.....	12

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	12
Kempingu meklēšana.....	13
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana.....	13
Nacionālo parku meklēšana.....	13
Tripadvisor.....	14
Interesējošo objektu navigēšana vietā.....	14
Meklēšanas rīki.....	14
Krustpunkta atrašana.....	15
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	15
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	15
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana.....	15
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	15
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	15
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	15
Īsceļa pievienošana.....	16
Īsceļa noņemšana.....	16
Atrašanās vietu saglabāšana.....	16
Atrašanās vietas saglabāšana.....	16
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	16
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	16
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai.....	17
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	17

Sekošana maršrutam..... 17

Maršruti.....	17
Maršruta sākšana.....	17
Maršruta sākšana, izmantojot karti.....	18
Maršruta sākšana, izmantojot funkciju Road Trip maršruti.....	18
Mājupceļš.....	18
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	18
Jūsu maršruts kartē.....	19
Aktīvās braukšanas joslas vadība....	20

Pagriezienu un virzienu skatīšana.....	20
Visa maršruta skatīšana kartē.....	20
Ierašanās galapunktā.....	20
Aktīvā maršruta maiņa.....	21
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	21
Maršruta koriģēšana.....	21
Nogriešanās uz apvedceļu.....	21
Apstāšanās maršrutā.....	21
Ieteikto maršrutu izmantošana.....	22
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	22
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	22
Izvairīšanās no maksas ceļiem.....	22
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	22
Izvairīšanās no vides zonām jūsu maršrutā.....	22
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	22

Kartes lietošana..... 23

Karšu rīki.....	24
Kartes rīka skatīšana.....	24
Priekšā.....	24
Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	24
Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	25
Pilsētas priekšā.....	25
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana.....	25
Brauciena informācija.....	25
Brauciena datu skatīšana kartē.....	25
Brauciena datu skatīšana.....	26
Brauciena žurnāla skatīšana.....	26
Brauciena informācijas atiestatīšana.....	26
Tālākas satiksmes skatīšana.....	27
Satiksmes skatīšana kartē.....	27
Satiksmes negadījumu meklēšana..	27
Kartes pielāgošana.....	27
Kartes slāņu pielāgošana.....	27
Kartes datu lauka maiņa.....	27
Kartes perspektīvas maiņa.....	27

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas..... 28

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana.....	28
Bluetooth funkciju atspējošana (Android™).....	28
Bluetooth funkciju atspējošana (iPhone®).....	29
Bluetooth funkciju statusa ikonas.....	29
Viedie paziņojumi.....	29
Paziņojumu saņemšana.....	30
Paziņojumu saraksta skatīšana.....	30
Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni Garmin Drive.....	31
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.....	31
Zvana veikšana.....	31
Zvana saņemšana.....	31
Zvanu vēstures izmantošana.....	32
Ienākošā zvana opciju izmantošana.....	32
Mājas tālruņa numura saglabāšana.....	32
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana..	32
Pārī savienotā tālruņa dzēšana.....	32

Satiksme..... 33

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni.....	33
Satiksmes iespējošana.....	33

Balss aktivizētas funkcijas..... 33

Balss komandu padomi.....	33
Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana.....	33
Maršruta sākšana.....	34
Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi.....	35
Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi.....	35

Lietotņu izmantošana..... 35

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē.....	35
Laikapstākļu prognožu apskatīšana....	35
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā.....	35
Laikapstākļu radara apskatīšana.....	35
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana.....	36
Ceļa apstākļu pārbaude.....	36

Maršruta plānotājs	36
Maršruta plānošana	36
Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana	37
Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa	37
Naviģēšana un saglabātu maršrutu	37
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana	37
Lojalitātes programmas	37
Apkopes vēstures reģistrēšana	38
Apkopes kategoriju pievienošana	38
Apkopes kategoriju dzēšana	38
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana	38
Apkopes ieraksta rediģēšana	38
Apkopes ierakstu dzēšana	38
photoLive satiksmes kameras	38
photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana	39
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē	39
Satiksmes kameras saglabāšana	39
Lietotne Garmin PowerSwitch™	40
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana	40
Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana	40
Pogas pielāgošana	41
Ievades kontroles slēdža piešķiršana	41
Pielāgota izkārtojuma pievienošana	41
Ruīnas	42

Iestatījumi..... 43

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi	43
Karšu iespējošana	43
Navigācijas iestatījumi	44
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana	44
Bezvadu tīkla iestatījumi	44
Vadītāja palīdzības iestatījumi	44
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi	45
Displeja iestatījumi	45
Satiksmes iestatījumi	45

Mērvienību un laika iestatījumi	45
Laika iestatīšana	45
Valodas un tastatūras iestatījumi	45
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi	46
Iestatījumu atjaunošana	46

Informācija par ierīci..... 46

E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana	46
Specifikācijas	46
Ierīces uzlāde	47

Ierīces apkope..... 47

Kartes un programmatūras atjauninājumi	47
Pievienošana Wi-Fi tīklam	47
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu	48
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express	49
Ierīces apkope	50
Ārējā korpusa tīrīšana	50
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana	50
Zādzību novēršana	50
Ierīces atiestatīšana	50
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana	50
Ierīces noņemšana no stiprinājuma	50
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa	51
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla	51

Traucējummeklēšana..... 51

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla	51
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus	51
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta	51
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri	51
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni	51

Pielikums.....	52
Garmin PowerSwitch.....	52
Uzstādīšanas apsvērumi.....	52
Ierīces uzstādīšana.....	52
Priekšējā pārsega atvēršana.....	53
Piederumu pievienošana.....	54
Ievades kontroles pievienošana.....	54
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam.....	55
Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	55
Garmin PowerSwitch specifikācijas.....	56
Traucējummeklēšana.....	56
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem.....	56
Datu pārvaldība.....	57
Par atmiņas kartēm.....	57
Ierīces pievienošana datoram.....	57
Datu pārsūtīšana no datora.....	57
USB kabeļa atvienošana.....	57
GPS signālu statusa skatīšana.....	57
Papildu karšu iegāde.....	57
Piederumu iegāde.....	58
Eiropas emisiju standarti.....	58

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Kartes un programmatūras atjauninājumi*, 47. lappuse).
- Uztādiet ierīci savā transportlīdzeklī un pievienojiet to barošanas avotam (*Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī*, 2. lappuse).
- Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana*, 4. lappuse).
- Noregulējiet skaļumu (*Skaļuma regulēšana*, 5. lappuse) un ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 5. lappuse).
- Iestatiet transportlīdzekļa profilu (*Transportlīdzekļa profila pievienošana*, 6. lappuse).
- Navigējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana*, 17. lappuse).

Garmin® ierīces pārskats



①	Barošanas taustiņš
②	USB barošanas un datu ports
③	Kartes un datu atmiņas kartes slots
④	Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu


Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī

⚠ BRĪDINĀJUMS


Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabāiet akumulatoru tiešos saules staros.

Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

- 1 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ① atpakaļ pret vējstiklu.

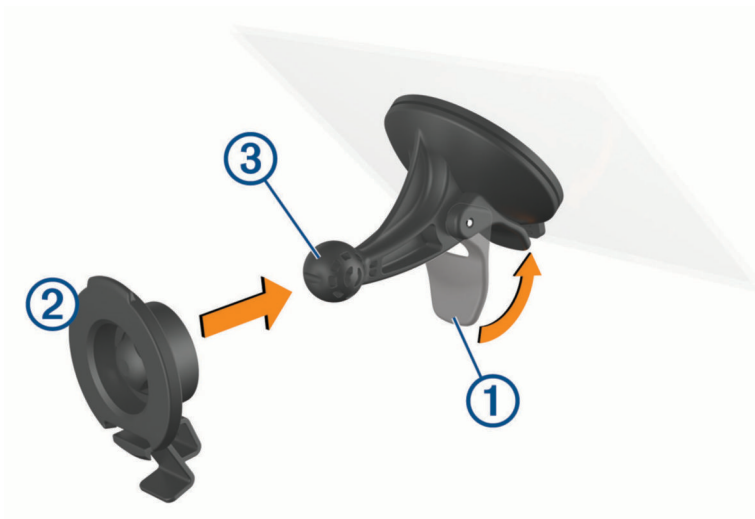

- 2 Spiediet stiprinājumu ② uz lodes ③, līdz tas iegulst vietā.
- 3 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ierīces USB barošanas un datu portā ④.

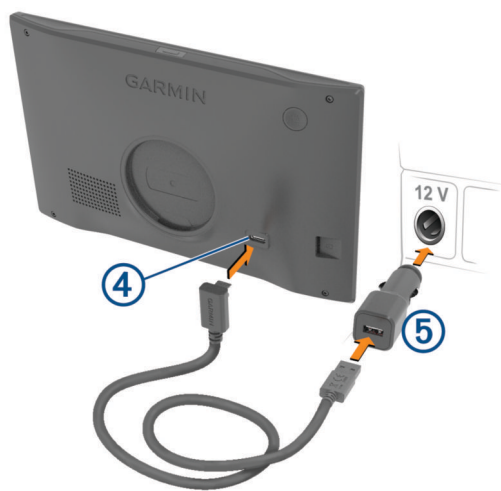

- 4 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu ievietojiet transportlīdzekļa strāvas adapterā ⑤.

- 5 Iespraudiet transportlīdzekļa strāvas adapteru transportlīdzekļa barošanas avotā.
- 6 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces aizmugurē un spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.



Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu ① vai pievienojiet ierīci barošanai.



- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgts**.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā – prom no augstceltnēm un kokiem.

 statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS precizitāti un iegūto satelīta informāciju (<i>GPS signālu statusa skatīšana, 57. lappuse</i>).
	Bluetooth® tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth iestatījumus (<i>Bezvadu tīkla iestatījumi, 44. lappuse</i>).
	Wi-Fi® signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus (<i>Bezvadu tīkla iestatījumi, 44. lappuse</i>).
	Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (<i>Zvanīšana, izmant. brīvroku sist., 31. lappuse</i>).
	Aktīvs transportlīdzekļa profils. Atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profila iestatījumus (<i>Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 7. lappuse</i>).
9:10	Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (<i>Laika iestatīšana, 45. lappuse</i>).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Garmin Drive™ lietotnes savienojuma statuss (<i>Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 28. lappuse</i>).
53°C	Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi (<i>Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 35. lappuse</i>).

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēlņu opcijām.

- Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
- Atlasiet  vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Lai ātrāk ritinātu, nospiediet un turiet  vai .
- Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
 - Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
 - Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu vai atspējotu papildu skaņas iespējas.

Audio miksēšanas izmantošana

Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa no galvenās skaņas.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet **Audio miksēšana**.
- 3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

- 1 Atlasiet  > **Displejs** > **Spilgtums**.
- 2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Transportlīdzekļa profili

BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot atsevišķi.

Kad dzīvojamā furgona transportlīdzekļa profils ir aktivizēts, ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa izmēriem, svaru un citām īpašībām.

Transportlīdzekļa profila pievienošana

Katram dzīvojamajam furgonam, kuru izmantosit ar savu ierīci, ir jāpievieno transportlīdzekļa profils.

- 1 Statusa joslā atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram,  vai .
- 2 Atlasiet **+**
- 3 Atlasiet transportlīdzekļa veidu:
 - Lai pievienotu dzīvojamo piekabi pastāvīgi pievienotajam dzīvojamajam furgonam, atlasiet **Atpūtas transp..**
 - Lai pievienotu dzīvojamo piekabi, kas velk piekabi, atlasiet **Atpūtas transportlīdzeklis ar piekabi**.
 - Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, ko velk pasažieru transportlīdzeklis, atlasiet **Ar piekabi**.
- 4 Ja vajadzīgs, atlasiet piekabe veidu:
 - Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Dzīvojamā piekabe**.
 - Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts, izmantojot segvilcēja sakabes ierīci, atlasiet **Piektais ritenis**.

PIEZĪME. šāda veida piekabe nav pieejama visos reģionos.

 - Lai pievienotu laivas piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Laivas piekabe**.
 - Lai pievienotu piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Autopiekabe**.
- 5 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu, lai ievadītu papildu sīkāku informāciju ([Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 7. lappuse](#)).

Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana

Jūs varat pievienot transportlīdzekļa profilu tādiem jūsu transportlīdzeklim specifiskiem vides zonas iestatījumiem kā degvielas veids un emisiju standarts.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Vides zonas**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vieglā automobiļa profils

Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā bez piekabes. Izmantojot vieglā automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta automobiļa maršrutus, un lielu transportlīdzekļu maršrutēšana nav pieejama. Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži lieliem transportlīdzekļiem specifiski iestatījumi nav pieejami.

Transportlīdzekļa profila pārslēgšana

Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt uz citu transportlīdzekļa profilu.

- 1 Statusa joslā atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram,  vai .
- 2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.

Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi un svārs.
- 3 Atlasiet **Atlasīt**.

Transportlīdzekļa profila rediģēšana

Varat mainīt transportlīdzekļa profila pamatinformāciju vai papildināt to ar sīkāku informāciju, piemēram, maksimālo ātrumu.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet transportlīdzekļa profila logrīku .
- 2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet  un atlasiet rediģējamo lauku.
 - Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet  >  > **Pārdēvēt profilu**.
 - Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet  >  > **Dzēst**.

Propāna tvertņu pievienošana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

Kad pievienojat sava transportlīdzekļa profilam propāna tvertnes, ierīce izvairās no maršrutiem cauri teritorijām ar propāna tvertņu ierobežojumiem, kas var ietekmēt jūsu maršrutu. Ierīce arī brīdina, kad tuvojaties teritorijām, kurās ir jāizslēdz propāna tvertnes.

- 1 Transportlīdzekļa profilā atlasiet  > **Pievienot tvertni**.
- 2 Ievadiet propāna tvertnes svaru un atlasiet **Labi**.

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamās satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai skolas zonā.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Ātruma ierobežojums samazināts: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties pielāgot ātrumu.

Nepareizs kustības virziens vienvirziena ielā: ierīce atskaņo ziņojumu un parāda pilnkrāna brīdinājumu, ja vienvirziena ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai mainīsiet braukšanas virzienu.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzelzceļa pārbrauktuvi.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.

Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju (*Satiksmē, 33. lappuse*), ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Būvniecības zona: tuvojoties būvniecības zonai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Kustības ierobežojums joslās: tuvojoties kustības ierobežojumam joslās, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat ilgāku laiku.

Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Izslēgt propānu: tuvojoties teritorijai, kurā propāns ir jāizslēdz, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana

Vairākus vadītāja brīdinājuma veidus varat iespējot vai atspējot.

- 1 Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība** > **Vadītāja brīdinājumi**.
- 2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

- Dažās teritorijās jūsu ierīce var saņemt sarkanās gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive.
- Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express) varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Brīdinājumu simboli

BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs, lai brīdinātu par iespējamu bīstamību un ceļa apstākļiem.

Ierobežojumu brīdinājumi

	Augstums
	Svars
	Garums
	Platums
	Piekabes augstums
	Piekabes svars
	Piekabes garums
	Piekabes platums
	Laivu piekabes izmantot aizliegts
	Dzīvojamajiem furgoniem braukt aizliegts
	Aizliegts pārvadāt piekabes
	Propānu izmantot aizliegts
	Nogriezties pa kreisi nedrīkst
	Nogriezties pa labi nedrīkst
	U veida pagriezienu nedrīkst veikt

Ceļa apstākļu brīdinājumi

	Pamatnes aizskaršanas risks
	Sānvējš
	Šaurs ceļš
	Straujš pagrieziens
	Stāva nogāze
	Nokarens koks

Brīdinājuma signāli

	Svaru stacija
	Ceļš nav apstiprināts dzīvojamām piekabēm

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlnē Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.

- Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet **Meklēt** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 10. lappuse*).
- Lai meklētu adresi, atlasiet **Adrese** (*Adreses meklēšana, 11. lappuse*).
- Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Kategorijas** (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 12. lappuse*).
- Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai (*Meklēšanas rajona maiņa, 12. lappuse*).
- Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabāta** (*Atrašanās vietu saglabāšana, 16. lappuse*).
- Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt meklēšanas rezultātos, atlasiet **Pēdējais** (*Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana, 15. lappuse*).
- Lai meklētu atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un kempingus, atlasiet **Kempingi** (*Kempingu meklēšana, 13. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu TripAdvisor® ceļotāju vērtējumus, atlasiet **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 14. lappuse*).
- Lai navigētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet **Koordinātas** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas, 15. lappuse*).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Meklēt**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet **Q**.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Populāras vietas

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par Tripadvisor vai Michelin® informācijas precizitāti vai savlaicīgumu. Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamus noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Meklēšanas funkcija Pop. vietas ietver gan Tripadvisor, gan Michelin interesējošus objektus un novērtējumus, nodrošinot vispusīgu interesantāko vietu sarakstu. Meklēšanas rezultātus varat filtrēt pēc kategorijām, novērtējumiem un attāluma no maršruta.

Trendy Places meklēšana

- 1 Atlasiet **Pop. vietas**.
- 2 Atlasiet **Filtrēt pēc ērtībām**, lai filtrētu redzamos interesējošos objektus pēc kategorijas vai novērtējuma (izvēles).
- 3 Atlasiet  un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).


Adreses meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adrešu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Katra numurētā atrašanās vieta ir redzama arī kartē. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.

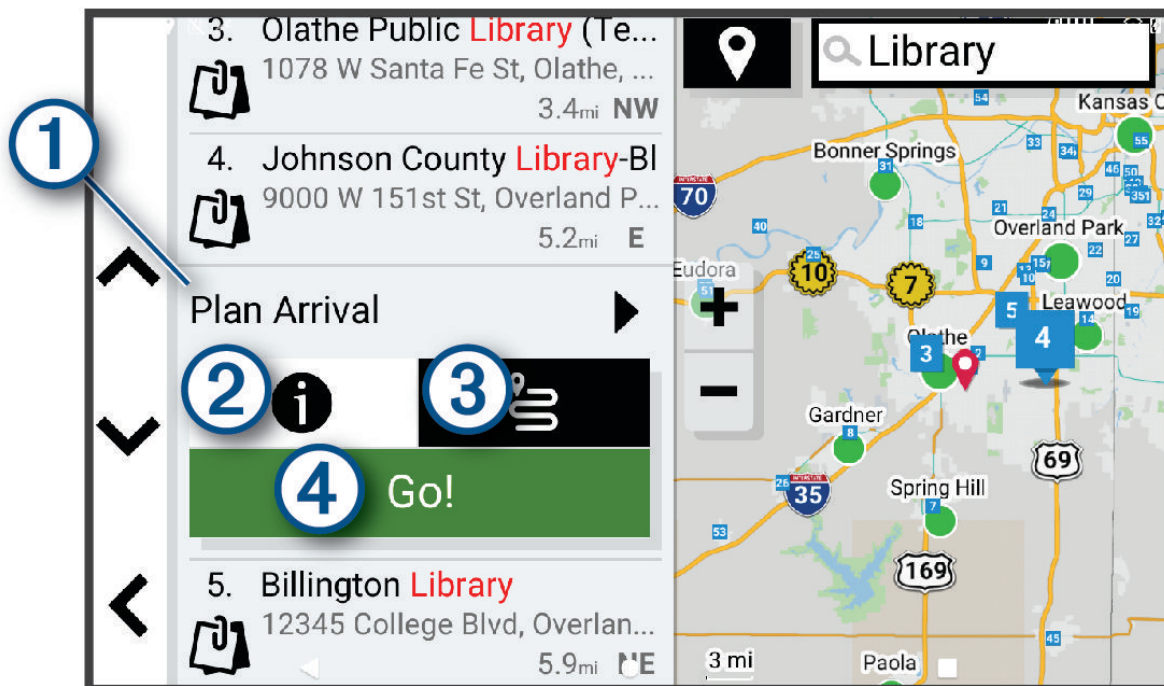


①	Plānotā ierašanās	Atlasiet, lai izmantotu rīku Plānotā ierašanās.
②		Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atrašanās vietu.
③		Atlasiet, lai izveidotu maršrutu uz atrašanās vietu, izmantojot funkciju (<i>Maršruta sākšana, izmantojot funkciju Road Trip maršruti, 18. lappuse</i>).
④	Sākt!	Atlasiet, lai sāktu navigēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.

Meklēšanas rajona maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai ①.

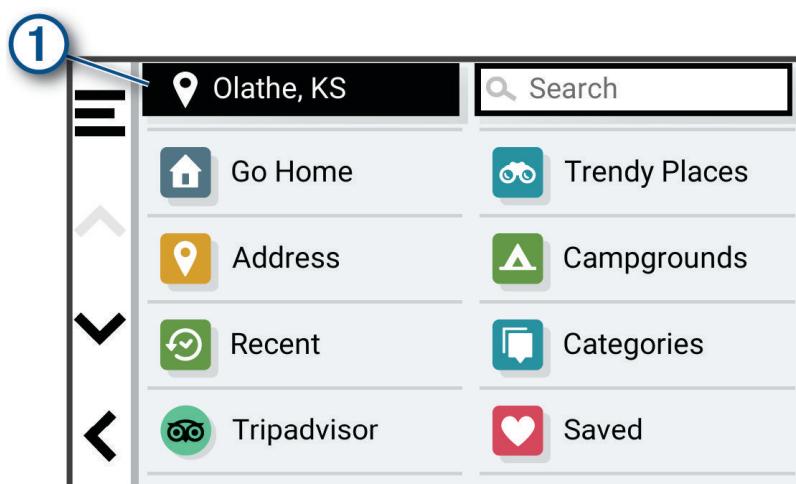

- 3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
- 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu noteiktu atrašanās vietu.

Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?, ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.

Intereses objekti

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un ievērot tos.

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
 - Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
 - Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Kempingu meklēšana

IEVĒRĪBAI

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar kempingiem.

Atlasiet **Kurp? > Kempingi**.

Kempingu ar ērtībām meklēšana

Jūs varat meklēt atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un kempingus, pamatojoties uz pieejamajām ērtībām.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet atpūtas transportlīdzekļu stāvvietu un kempingu meklēšanas pakalpojumu sniedzējus, piemēram, **ACSI, Campercontact** vai **KOA**.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 4 Atlasiet **Filtrēt pēc ērtībām**, atlasiet vienu vai vairākas ērtības un atlasiet **Labi**.
- 5 Atlasiet atrašanās vietu.

Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Varat meklēt tuvumā esošās vietas, kas atpūtas transportlīdzekļiem piedāvā remontu, vilkšanas pakalpojumu un citus pakalpojumus.

Atlasiet **Kurp? > PlanRV™ Services**.

Nacionālo parku meklēšana

Ierīces modeļi, kas ietver kartes Ziemeļamerikai vai Amerikas Savienotajām Valstīm, ietver arī sīku informāciju par nacionālajiem parkiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Jūs varat navigēt uz nacionālo parku vai atrašanās vietu nacionālajā parkā.

IEVĒRĪBAI

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar nacionālajiem parkiem.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Nacionālie parki**.

Tiek rādīts nacionālo parku saraksts ar tuvāko parku augšā.
- 2 Atlasiet **Meklēt** un ievadiet visu parka nosaukumu vai tā daļu, lai sašaurinātu rezultātus (izvēles).
- 3 Atlasiet nacionālo parku.

Zem parka nosaukuma tiek rādīts parkā esošo objektu vai ērtību atrašanās vietu kategoriju saraksts.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigēšanu uz parku, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu vairāk informācijas par parku vai izpētītu objektus un ērtības, atlasiet **i**.
 - Lai ātri meklētu atrašanās vietu parkā, atlasiet kategoriju zem parka nosaukuma redzamajā sarakstā un atlasiet atrašanās vietu.

Nacionālā parka objektu un ērtību izpēte

Ziemeļamerikas produktu modeļos jūs varat izpētīt detalizētu informāciju par nacionālajā parkā pieejamajiem objektiem un ērtībām un navigēt uz noteiktām vietām parkā. Piemēram, varat meklēt kempingus, apskates vietas, apmeklētāju centrus un populāras interesantākās vietas.

1 Atrāšanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet nacionālo parku.

Tiek rādīts parka objektu un ērtību kategoriju saraksts.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet atrāšanās vietu un atlasiet **Sākt!**.

Tripadvisor

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu Tripadvisor.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Jūsu ierīcē ir iekļauti Tripadvisor ceļotāju reitingi. Tripadvisor restorānu, viesnīcu un apskates objektu meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski parādās vērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus Tripadvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana

1 Atlasiet **Kurp? > Tripadvisor**.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.

Tiek parādīts tuvumā esošo Tripadvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.

4 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai redzamos interesējošos objektus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).

5 Atlasiet  un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).

Interesējošo objektu navigēšana vietā

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

1 Atlasiet **Kurp? > Meklēt**.

2 Ievadiet vietas nosaukumu un atlasiet .

3 Atlasiet norises vietu.

Redzams attiecīgās teritorijas interesējošo objektu kategoriju saraksts.

4 Atlasiet kategoriju, atrāšanās vietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrāšanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Norises vietas izpēte

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu sarakstu.

1 Atlasiet norises vietu.

2 Atlasiet  > **Izpētīt šo vietu**.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrāšanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Krustojumi**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.
- 3 Atlasiet krustpunktu.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Koordinātas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.
- 3 Atlasiet **Koordinātas**.
- 4 Ievadiet ģeogrāfiskā platumu un ģeogrāfiskā garuma koordinātas, un atlasiet **Pabeigts**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu koordinātas kā atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt**.
 - Lai sāktu maršrutu uz koordinātām, atlasiet **Sākt!**.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** >  > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **Slimnīcas**, **Policijas iecirkņi** vai **Degviela**.

Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**
 - Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet .

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet  > **Norādījumi man**.
- 3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Atlasīt**.

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot Īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku. Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 Īsceļa ikonām.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Pievienot saīsni**.
- 2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Noņemt saīsni(-es)**.
- 2 Atlasiet noņemamo Īsceļu.
- 3 Vēlreiz atlasiet Īsceļu, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **Pabeigts**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 12. lappuse*).
- 2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Saglabāt**.
- 4 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Labi**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**. **Pabeigts**

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet  > **Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālrūņa numurs**.
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts**.

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **i**.
- 4 Atlasiet **≡ > Rediģēt > Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡ > Dzēst**.
- 3 Atlasiet rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst > Jā**.

Sekošana maršrutam

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 18. lappuse*) and avoidances (*Izvairšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 22. lappuse*).
- Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 17. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana, 21. lappuse*).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 21. lappuse*).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 10. lappuse*).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet opciju:

- Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet **≡ > ✎**, un pievienojiet maršrutam pielāgošanas punktus (*Maršruta koriģēšana, 21. lappuse*).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 19. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 21. lappuse*).

Maršruta sākšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas. Kartē redzamas atrašanās vietu atzīmes (krāsaini punkti).
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
 - Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet **Sākt!**.

Maršruta sākšana, izmantojot funkciju Road Trip maršruti

Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota līkumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu. Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet .
- 5 Izmantojiet slīdņi, lai palielinātu vai samazinātu maršruta garumu.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus.
- 7 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Doties mājup**.
- 2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana


- 1 Atlasiet **Kurp? >  > Iestatīt māju atraš. vietu**.
- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet  > **Navigācija > Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pa posmiem**, lai aprēķinātu tādus maršrutus uz ielām, kuros var ātrāk braukt, bet kuriem ir lielāks attālums.
 - Atlasiet **Taisna līnija**, lai aprēķinātu bezceļa maršrutus no punkta uz punktu taisnā līnijā.

Jūsu maršruts kartē

Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.

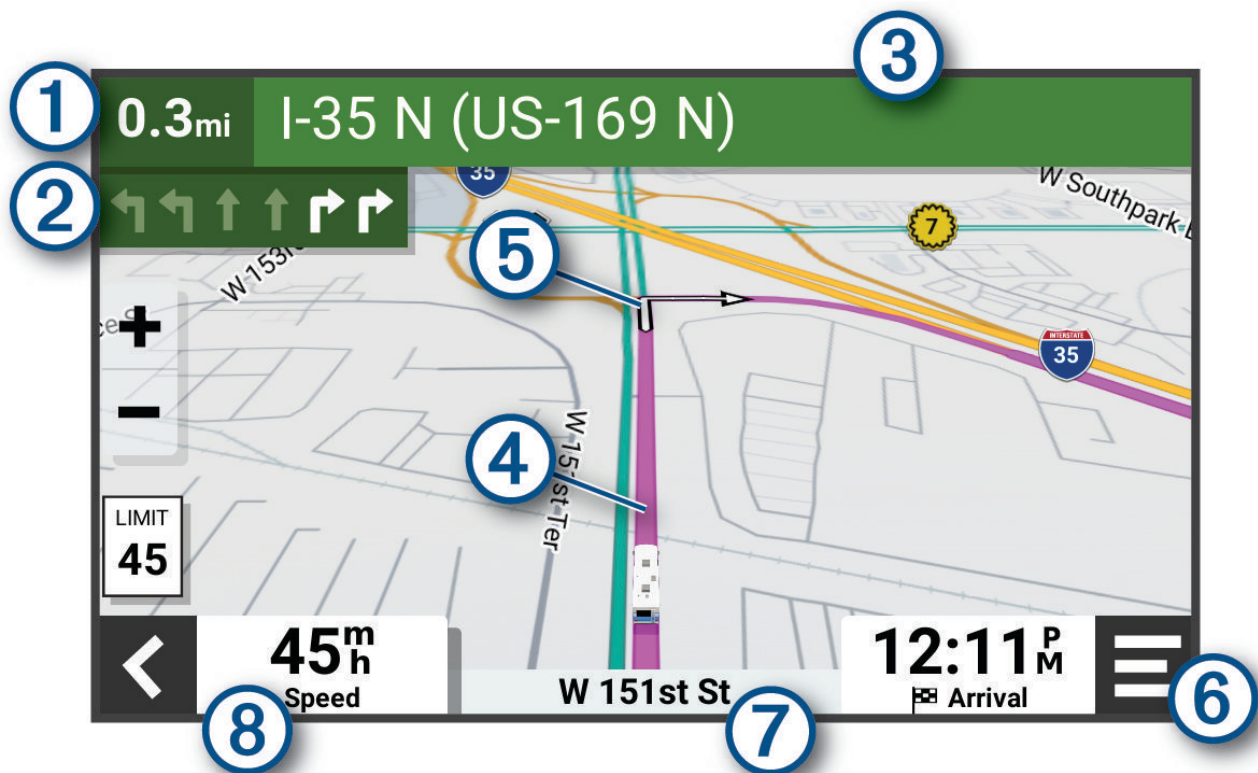

- | | |
|---|---|
| 1 | Attālums līdz nākamajai darbībai. |
| 2 | Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama. |
| 3 | Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums. |
| 4 | Kartē izcelts maršruts. |
| 5 | Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu. |
| 6 | Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni. |
| 7 | Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat. |
| 8 | Transportlīdzekļa ātrums. |

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagriezienu joslu.



Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamās pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamās pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamās pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

- Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
- Atlasiet .

Ierašanās galapunktā

Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sākšana, 17. lappuse*).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot maršruta plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu maršrutu (*Maršruta plānotājs, 36. lappuse*).

- 1 Kartē atlasiet  **Kurp?**.
 - 2 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 10. lappuse*).
 - 3 Atlasiet atrašanās vietu.
 - 4 Atlasiet **Sākt!**.
 - 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Pievienot kā nākamo pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Pievienot kā pēdējo pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.
- Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (*Maršruta sākšana, 17. lappuse*).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

- 1 Kartē atlasiet  **Rediģēt maršrutu > Izveidot maršrutu**.

IETEIKUMS. jūs varat atlasīt , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā, lai pārrēķinātu maršrutu un brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.
- 2 Atlasiet  .
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamus punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
 - Lai noņemtu koriģējamo punktu, atlasiet koriģējamo punktu un atlasiet .

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet  **Rediģēt maršrutu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
 - Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet  **Apturēt**.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Lai izmantotu šo funkciju, ir jā saglabā vismaz viena atrašanās vieta un jā iespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi*, 46. lappuse).

Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jā saņem satiksmes informācija (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni*, 33. lappuse).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos (*Satiksmes iestatījumi*, 45. lappuse) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet **Alternatīvs maršruts**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairīšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jā maksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Izvairīšanās** > **Nodevas un maksas**.
- 2 Atlasiet **Labi**.

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Izvairīšanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no vides zonām jūsu maršrutā

Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jā pievieno vides zonas transportlīdzekļa profils savai ierīcei (*Vides zonas transportlīdzekļa profila pievienošana*, 6. lappuse).

Lai izvairītos no vides zonām savā maršrutā, jums ir jā sāk maršruts.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Kad ierīce norāda, atlasiet **Sākt!**, lai izvēlētos alternatīvu maršrutu.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jā izvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairīšanās no ceļa

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jā izvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairīšanās vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas** > .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet **Atlasīt visus** > **Dzēst**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet **Dzēst**.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē*, 19. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai pievienotu vai noņemtu kartes slāņus, piemēram, topogrāfisko vai BirdsEye attēlu galeriju, atlasiet .
 - Lai tuvinātu vai tālinātu to, atlasiet  vai .
 - Lai pārslēgtos starp kartes orientāciju uz ziemeļiem, divdimensiju un trīsdimensiju skatu, atlasiet .
 - Lai atvērtu maršruta plānotāju, atlasiet  *(Maršruta plānotājs, 36. lappuse)*.
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** *(Maršruta sākšana, izmantojot karti, 18. lappuse)*.

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā (*Aktīvā maršruta maiņa, 21. lappuse*).

Iespējot navig. paziņ.: izslēdz ierīces skaņu.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (*Pilsētas priekšā, 25. lappuse*).

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā, 24. lappuse*).

Elevation: rāda gaidāmās augstuma izmaiņas.

Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana, 27. lappuse*). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē, 25. lappuse*).

Ceļa rakstītājs: rāda ceļa datus jūsu aktīvajā maršrutā.

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana, 20. lappuse*).

Tālrūnis: rāda pievienotā tālrūņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālrūņa zvans ir aktīvs (*Ienākošā zvana opciju izmantošana, 32. lappuse*).

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

Mūzikas pārvaldība: rāda multivides vadību un multivides informāciju.

Plānotā ierašanās: rāda jūsu galamērķa karti un ļauj jums atrast kravas automašīnas galamērķi.

Pilot Flying J: rāda nākamo Pilot Flying J Travel Centers™ jūsu maršrutā.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Ziemeļamerikā.

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet .
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošos objektus pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
 - Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
 - Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
 - Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktu vju pakalpojumu skatīšana

- 1 Kartē atlasiet  > **Pilsētas priekšā**.

Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktuvēm.
- 2 Atlasiet pilsētu.

Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai restorānu, sarakstu.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu naviģēšanu.

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku izvēlnē.


Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē

Brauciena datu kartes rīku varat izmantot, lai rādītu kartē pielāgotu brauciena informāciju.

1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

2 Atlasiet opciju:

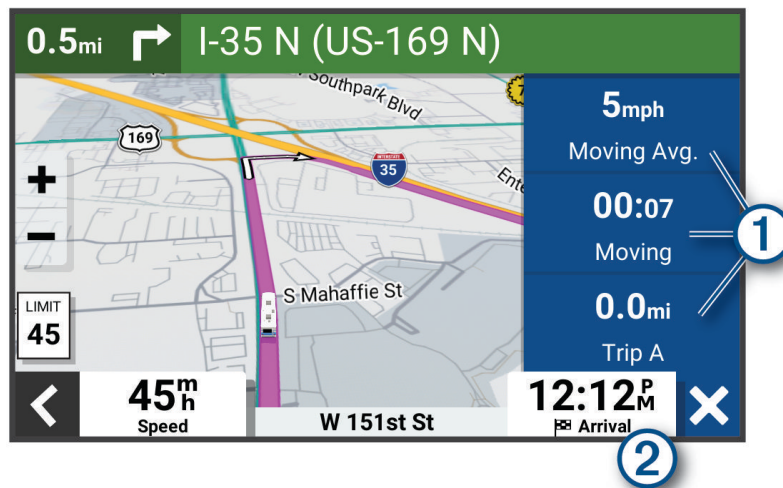

- Brauciena datu rīkā ① atlasiet datu lauku un atlasiet laukā rādāmo informāciju.
- Atlasiet pielāgojamo kartes datu lauku ② un atlasiet laukā rādāmo informāciju.

Brauciena datu skatīšana

Brauciena datu rīks parāda jūsu ātrumu un nodrošina statistiku par jūsu braucienu.

Kartē atlasiet **Ātrums**.

Brauciena žurnāla skatīšana

Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais ceļš.

1 Atlasiet  > **Kartes skatījums** > **Karšu slāņi**.

2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Brauciena žurnāls**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

1 Kartē atlasiet **Ātrums**.

2 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.

3 Atlasiet opciju:

- Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru. **Atlasīt visus**
- Atlasiet **Atiestatīt vispārējos datus**, lai atiestatītu braucienu A un kopējos datus.
- Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru. **Atiestatīt B braucienu**
- Lai atiestatītu maksimālo ātrumu, atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**. ātrumu.

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē*, 33. lappuse).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.
- 2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes leģendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Jūs varat pielāgot, kuri dati ir redzami kartē, piemēram, topogrāfiskās kartes un BirdsEye attēlu galerija.

- 1 Atlasiet  > **Kartes skatījums** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties rādīt kartē.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet  > **Kartes skatījums** > **Braukšanas kartes skats**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti parādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nenasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lietotne Garmin Drive ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (*Satiksmē, 33. lappuse*).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci (*Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 35. lappuse*).

Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta balss komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss komandas.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana

Tagad varat veidot Garmin ierīces pāra savienojumu ar viedtālruni un lietotni Garmin Drive, lai iespējotu papildu funkcijas un piekļuvi aktuālai informācijai (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 28. lappuse*).

- 1 No sava viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Garmin Drive.
- 2 Ieslēdziet Garmin ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 3 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Bluetooth funkciju atspējošana (Android™)

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar citām funkcijām.

- 1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai atspējotu visas Bluetooth funkcijas, notīriet izvēles rūtiņu Bluetooth.
 - Lai atspējotu tikai zvanīšanu brīvroku režīmā, atlasiet tālruņa nosaukumu un notīriet izvēles rūtiņu **Tālruņa zvani**.

Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android)

Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai pielāgotu, kāda veida viedtālruņa paziņojumus vēlaties skatīt savā Garmin ierīcē.

- 1 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 2 Atlasiet  > **Viedie paziņojumi**.
Tiek rādīts tālruņa lietotņu kategoriju saraksts.
- 3 Atlasiet kategoriju, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgās lietotnes veida paziņojumu kategoriju.

Bluetooth funkciju atspējošana (iPhone)

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar citām funkcijām.

- 1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai atspējotu visas Bluetooth funkcijas, notīriet izvēles rūtiņu Bluetooth.
 - Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, atlasiet tālruņa nosaukumu un notīriet izvēles rūtiņu **Tālruņa zvani**.

Paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana (iPhone)

Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot kategorijas.

- 1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Atlasiet **Viedtālruņa pakalpojumi**.
IETEIKUMS. .
- 3 Atlasiet **Viedie paziņojumi**.
- 4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam paziņojumam.

Bluetooth funkciju statusa ikonas

Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai pāra savienojumā esošajai ierīcei.

Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.

- Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir atspējota vai atvienota.
- Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir pievienota un aktīva.

	Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu
	Viedie paziņojumi
	Garmin Drive funkcijas un pakalpojumi

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Garmin Drive, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā Garmin ierīcē.

PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei Garmin Drive, un  būs redzama krāsaina Bluetooth iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi ([Bluetooth funkciju statusa ikonas, 29. lappuse](#)).

Paziņojumu saņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Pirms sākt izmantot šo funkciju, ierīce ir jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 28. lappuse](#)).

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt > Atskaņot**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 28. lappuse](#)).

Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **✗** vai gaidiet, līdz uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Atskaņot ziņojumu**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Paziņojumu saraksta skatīšana

Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.

1 Atlasiet **■** > **Viedie paziņojumi**.

Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi — pelēkā krāsā.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **▶**.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni Garmin Drive

Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai meklētu adresi, organizāciju vai interesējošu objektu un nosūtītu to uz savu Garmin ierīci navigēšanai.

1 Lietotnē Garmin Drive atlasiet **Kurp?**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
- Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
- Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
- Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.

Rakstīšanas laikā zem meklēšanas lauka tiks parādīti ieteikumi.

3 Atlasiet ieteikto meklēšanas rezultātu.

Lietotne parādīs atrašanās vietu kartē.

4 Lai sāktu maršrutu, atlasiet **Sākt!**

Garmin ierīce sāk navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, un atrašanās vieta tiek pievienota jūsu pēdējām meklēšanām izvēlnē Kurp?

Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālrunu tiek atbalstīti un var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 28. lappuse](#)). Savienojuma laikā varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.

Zvana veikšana

Numura sastādīšana

1 Atlasiet  > **Tālrunis** > **Zvanīt**.

2 Ievadiet attiecīgo numuru.

3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanīšana adresātam tālrunu grāmatā

Tālrunu grāmata no tālruna ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruna un ierīces savienojums. Tālrunu grāmata ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

1 Atlasiet  > **Tālrunis** > **Tālrunu grāmata**.

2 Atlasiet kontaktpersonu.

3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanīšana uz atrašanās vietu

1 Atlasiet  > **Tālrunis** > **Pārlūkot kategorijas**.

2 Atlasiet interesējošo objektu.

3 Atlasiet  > **Zvanīt**.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, atlasiet **Atbildēt** vai **Ignorēt**.

Zvanu vēstures izmantošana

Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.

1 Atlasiet  > **Tālrunis** > **Zvanu vēsture**.

2 Atlasiet kategoriju.

Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem sākumā.

3 Atlasiet zvanu.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Ienākošā zvana opcijas ir pieejamas, kad atbildat uz tālruņa zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.

IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat vēlreiz atvērt, atlasot jebkurā ekrānā . Zvanītāju varat atlasīt arī kartē.

- Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet **Pievienot zvanu**.

- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet **Zvans ir norisē navigācijas ierīcē**.

IETEIKUMS. šo funkciju varat izmanto, ja vēlaties atvienot Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja nepieciešama konfidencialitāte.

- Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet **Tastatūra**.

IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.

- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet **Izslēgt skaņu**.

- Lai beigtu sarunu, atlasiet **Zvana beigas**.

Mājas tālruņa numura saglabāšana

IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var rediģēt, rediģējot "Mājas" saglabāto atrašanās vietu sarakstā ([Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana](#), 16. lappuse).

1 Atlasiet  > **Tālrunis** >  > **Iestatīt mājas numuru**.

2 Ievadiet savu tālruņa numuru.

3 Atlasiet **Pabeigts**.

Zvanīšana uz mājām

Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada tālruņa numurs.

Atlasiet  > **Tālrunis** > **Zvanīt uz mājām**.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pārējo ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām automātiski var pievienot Garmin ierīcei.

1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.

2 Atlasiet atvienojamo ierīci.

3 Atlasiet **Atvienoties**.

Pārī savienotā tālruņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.

2 Atlasiet tālruni un atlasiet **Noņemt pāra savienojumu ierīcei**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi, 45. lappuse*). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot Garmin Drive lietotni.

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Garmin Drive.

- 1 Pievienojiet ierīci lietotnei Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 28. lappuse*).
- 2 Savā Garmin ierīcē atlasiet  > **Satiksmes** > **Satiksmes** un pārbaudiet, vai ir atlasīta opcija **Satiksmes**.

Satiksmes iespējošana

Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.

- 1 Atlasiet  > **Satiksmes**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Satiksmes**.

Balss aktivizētas funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Lai saprastu jūsu runāto pieprasījumu nolūku, Garmin ierīce izmanto dabiskas valodas apstrādi. Jūs varat uzdot jautājumus vai runāt komandas dabiskā valodā, izmantojot pilnus teikumus. Rokasgrāmatā ir piedāvāti daudzi frāžu piemēri, bet jūs varat eksperimentēt, runājot ar ierīci un lietojot sev visērtāko valodu.

Garmin ar balsi aktivizējama navigācija ļauj meklēt atrašanās vietas un adreses, sākt maršrutus ar pakāpeniskām norādēm, zvanīt brīvroku režīmā un veikt citas darbības. Jūs varat palaist Garmin ar balsi aktivizētu navigāciju, sakot *OK, Garmin* un pēc tam izsakot pieprasījumu.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem vai valodām.

Balss komandu padomi

- Runājiet normālā balsī, pavērsoties pret ierīci.
- Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
- Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces uzvednēm.

Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana

Garmin ar balsi aktivizējama navigācija ļauj izmantot vienkāršā valodā izrunātus pieprasījumus, lai meklētu atrašanās vietas un adreses, sāktu maršrutu ar pakāpeniskām norādēm, zvanītu brīvroku režīmā un veiktu citas darbības.

- Sakiet *OK, Garmin* un izrunājiet pieprasījumu.
Piemēram, varat izrunāt šīm līdzīgās frāzes:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Maršruta sākšana

Došanās uz saglabātām atrašanās vietām, izmantojot balsi

Ir noderīgi sākt maršrutu Garmin ierīcē katru reizi, kad dodaties uz saglabātu atrašanās vietu, pat ja, iespējams, jau zināt, kā turp nokļūt. Ierīce var palīdzēt izvairīties no ziņotas satiksmes kavēšanās un būvdarbiem, kas var ietekmēt jūsu maršrutu.

Lai sāktu maršrutu uz saglabātajām atrašanās vietām, varat teikt tālāk norādītās frāzes ([Atrašanās vietu saglabāšana](#), 16. lappuse).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Došanās uz adresi, izmantojot balsi

Lai sāktu maršrutu uz tuvumā esošu adresi vai adresi noteiktā pilsētā, varat runāt tālāk redzamajām līdzīgas frāzes.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Došanās uz uzņēmumu vai konkrētu atrašanās vietu, izmantojot balsi

Lai meklētu uzņēmumu vai atrašanās vietu pēc nosaukuma vai kategorijas un naviģētu uz turieni, varat runāt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes.

Atrašanās vietas tuvumā

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Atrašanās vietas citas pilsētas tuvumā

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Atrašanās vietas krustpunkta tuvumā

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Došanās uz pilsētu vai krustpunktu, izmantojot balsi

Jūs varat teikt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes un naviģēt uz pilsētu vai krustpunktu.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Ierašanās laika pārbaude

Kamēr maršruts ir aktīvs, jūs varat izrunāt frāzi, lai pārbaudītu aplēsto ierašanās galapunktā laiku.

Sakiet *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Maršruta apturēšana, izmantojot balsi

Lai apturētu naviģēšanu pa maršrutu, jūs varat teikt tālāk redzamajām līdzīgas frāzes.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi

Balss komandu varat izmantot, lai zvanītu kontaktpersonai no pāra savienojumā esošās viedtālruņa tālruņu ghrāmatas.

Sakiet *OK, Garmin, call* un nosauciet kontaktpersonu.

Piemēram, varat teikt *OK, Garmin, call Mom.*

Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi

Lai iestatītu ierīces iestatījumus vērtībā no 0 līdz 10, varat izrunāt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Lietotņu izmantošana

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet  > **Īpašnieka rokasgrāmata**.

Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts (*Valodas un tastatūras iestatījumi*, 45. lappuse).

- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par laikapstākļu datu precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Ierīci varat pievienot lietotnei Garmin Drive, lai saņemtu laikapstākļu datus (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas*, 28. lappuse).

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļi**.

Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.

- 2 Atlasiet dienu.

Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļi** > **Pašreizējā atr. vieta**.

- 2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
- Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Laikapstākļu radara apskatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas*, 28. lappuse).

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļu radars**.

- 2 Atlasiet , lai animētu radara karti.

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas](#), 28. lappuse).

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet  > **Brīdinājums par laikapstākļiem**.

Ceļa apstākļu pārbaude

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas](#), 28. lappuse).

Jūs varat skatīt ar laikapstākļiem saistītus ceļa apstākļus ceļiem savā reģionā, maršrutā vai citā pilsētā.

- 1 Atlasiet  > **Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet  > **Ceļa apstākļi**.

Maršruta plānotājs

Maršruta plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu maršrutu, ko varat navigēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto maršrutu varat rediģēt, lai to papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Maršruta plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Maršruta plānošana

Maršruts var ietvert daudzas atrašanās vietas, un tam ir jāietver vismaz sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt maršrutu. Ja sākat navigēt maršrutu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānotājs** > **Izveidot maršrutu**.
- 2 Atlasiet Atlasīt sākuma atrašanās vietu. **Atlasiet sākuma atrašanās vietu**
- 3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 4 Atlasiet **Atlasīt galapunktu**.
- 5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 6 Atlasiet **Pievienot atrašanās vietu**, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu (izvēles).
- 7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet **Tālāk** > .
- 8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts. **Pabeigts**

Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

- 1 Atlasiet **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Saraksts**.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu nosaukumu, atlasiet  un ievadiet jaunu atrašanās vietu.
 - Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju maršrutā.
 - Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
 - Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa

Jūs varat pielāgot, kā ierīce aprēķina jūsu maršrutu.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus, atlasiet  un atlasiet vismaz vienu atrašanās vietu.
 - Lai mainītu aprēķināšanas režīmu maršrutam, pieskarieties maršruta segmentam un atlasiet aprēķināšanas režīmu.

Navigēšana un saglabātu maršrutu.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru navigēt, pēc tam atlasiet **Labi**.
- 5 Atlasiet **Sākt**.

Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem maršruta galamērķiem.

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, maršruta plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu to.

- 1 Atlasiet  > **Maršruta plānotājs** > **Mans aktīvais maršruts**.
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras maršruta plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Labi**, lai saglabātu maršrutu, kuru varat navigēt atkal vēlāk (izvēles).

Lojalitātes programmas

No savas Garmin ierīces varat piekļūt lojalitātes programmām no dažām Amerikas Savienoto Valstu ceļojumu tirdzniecības vietām, tostarp Pilot Flying J Travel Centers. Lai pārbaudītu balvu punktu atlikumu un citu lojalitātes programmas informāciju, varat savā Garmin ierīcē izmantot lojalitātes programmas lietotnes. Lai aktivizētu lojalitātes programmas funkcijas, pierakstieties savā lojalitātes programmas kontā Garmin Drive lietotnē.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Apkopes vēstures reģistrēšana

Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas kategorijas ([Apkopes kategoriju pievienošana](#), 38. lappuse).

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet **Pievienot ierakstu**.
- 4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju pievienošana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Pievienot kategoriju**.
- 3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju dzēšana

Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti kategorijā.

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Dzēst kategorijas**.
- 3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Pārdēvēt kategoriju**.
- 4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes ieraksta rediģēšana

Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes ieraksta datumu.

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet lauku.
- 4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Dzēst ierakstus**.
- 4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
- 5 Atlasiet **Dzēst**.

photoLive satiksmes kameras

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar lietotni Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas](#), 28. lappuse).

photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un krustojumu tiešraides attēlus.

photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.

photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana

Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās bieži ceļojat.

- 1 Atlasiet  > **photoLive**.
- 2 Atlasiet **Pieskarties, lai pievienotu**.
- 3 Atlasiet ceļu.
- 4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.
Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.
- 5 Lai saglabātu kameru, atlasiet **Labi** (izvēles).
Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.

photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē


photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā ceļā.

- 1 Kartē atlasiet  > **photoLive**.
Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides attēlu kopā ar attālumu līdz kamerai. Kad pabraucat kamerai garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras tiešraides attēlu.
- 2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet **Meklēt kameras**, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās satiksmes kameras (izvēles).

Satiksmes kameras saglabāšana

- 1 Atlasiet  > **photoLive**.
- 2 Atlasiet Pieskarieties, lai pievienotu.**Pieskarties, lai pievienotu**
- 3 Atlasiet satiksmes kameru.
- 4 Atlasiet **Labi**.

Lietotne Garmin PowerSwitch™

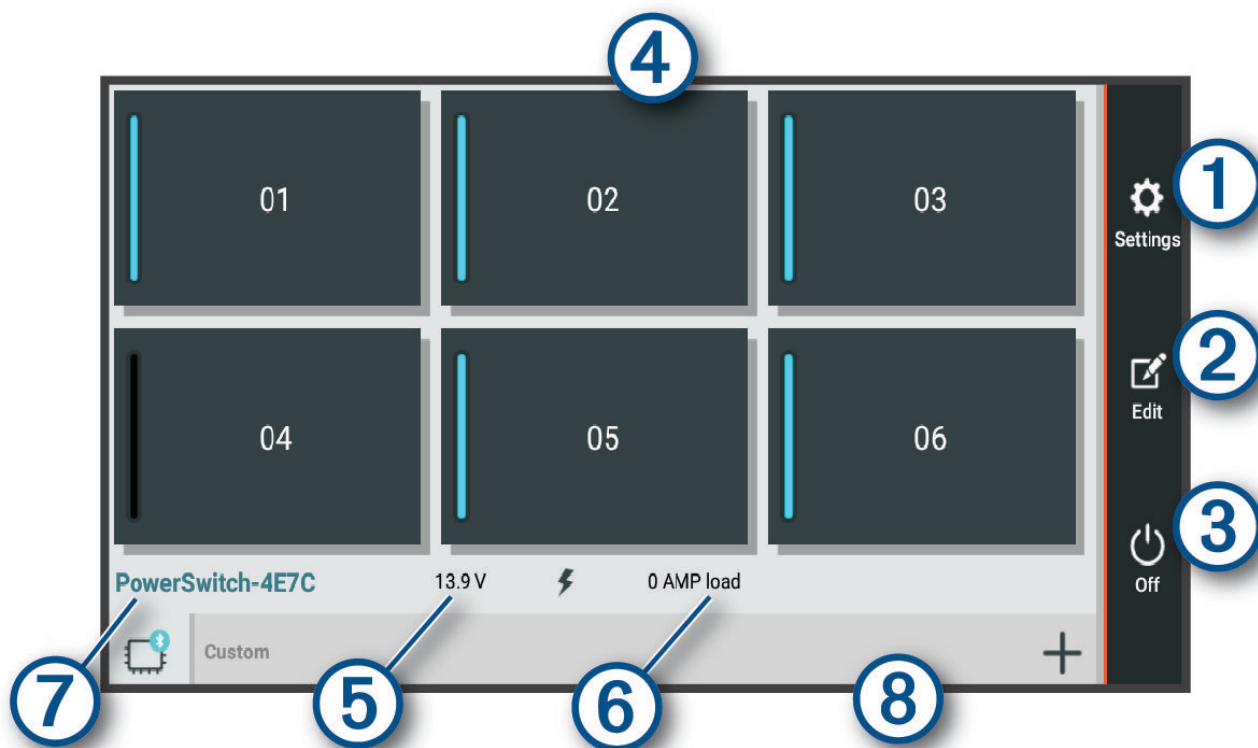

①	Atver lietotnes iestatījumu izvēlni
②	Pāriet rediģēšanas režīmā, lai pielāgotu lietotnes izkārtojumu un funkcijas
③	Izslēdz visus izejas strāvas patērētājus.
④ Barošanas pogas	Aktivizē katra pievienot izejas strāvas patērētāju
⑤	Rāda ieejas spriegumu
⑥	Rāda atlasītās Garmin PowerSwitch ierīces nominālo strāvas stiprumu
⑦	Rāda ierīces nosaukumu
⑧	Rāda Garmin PowerSwitch ierīces cilnes un pielāgota izkārtojuma cilnes

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana

Lai izmantotu lietotni Garmin PowerSwitch un aktivizētu slēdzi, jums ir jāuzstāda Garmin PowerSwitch ierīce savā transportlīdzeklī un jāizveido tās pāra savienojums ar lietotni Garmin PowerSwitch.

Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu slēdzi.

Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana

Atlasiet .

Pogas pielāgošana

- 1 Lietotnes Garmin PowerSwitch ekrānā atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties pielāgot.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Button Label** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
 - Lai mainītu pogas režīmu, atlasiet pogas režīmu.
 - Lai pielāgotu slēdža intensitāti, izmantojiet slīdņi.
 - Lai iestatītu pogu ievades kontroles aktivizēšanai, atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Ievades kontroles slēdža piešķiršana

Lai izmantotu ievades kontroles funkcijas, ievades kontrole ir jāpievieno pie Garmin PowerSwitch ierīces ([Ievades kontroles pievienošana](#), 54. lappuse).

Jūs varat piešķirt vienu vai vairākus slēdžus, lai ieslēgtu, kad Garmin PowerSwitch ierīce saņem signālu no ievades kontroles.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet savu Garmin PowerSwitch ierīci.
- 3 Atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet vienu vai vairākus slēdžus.

Pielāgota izkārtojuma pievienošana

Lietotnē Garmin PowerSwitch jūs varat pievienot pielāgota izkārtojuma cilni. Pielāgotajam izkārtojumam pievienotās pogas var pārvaldīt vairākus slēdžus vienlaikus.

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet .
Ierīce pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet .

Pogas pievienošana pielāgotam izkārtojumam

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet **Add Button**.
- 4 Jaunajā pogā atlasiet .
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Button Label** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
- 6 Atlasiet **Add Action**.
- 7 Ja vajadzīgs, atlasiet Garmin PowerSwitch ierīci un slēdzi.
- 8 Atlasiet darbību.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai un izslēgšanai, to katru reizi nospiežot, atlasiet **Toggle**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai, atlasiet **Ieslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža izslēgšanai, atlasiet **Izslēgt**.
- 9 Atlasiet pogas režīmu:
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu ar vienu pieskārienu, atlasiet **Parasts**.
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu tikai pieskāriena laikā, atlasiet **Acumirkli**.
 - Lai iestatītu pogu atkārtotai ieslēgšanai un izslēgšanai, atlasiet **Strobe** un atlasiet laika intervālus.
- 10 Ja piemērojams, izmantojam slīdni, lai iestatītu lampiņu spilgtumu.
- 11 Atlasiet .
- 12 Ja nepieciešams, atlasiet **Add Action**, lai pievienotu pogai papildu darbības.
Katram slēdzim Garmin PowerSwitch ierīcē varat pievienot vienu darbību.

Pogu kārtošana pielāgotā izkārtojumā

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Uz pogas, kuru vēlaties pārvietot, turiet nospiestu  un velciet pogu uz jaunu atrašanās vietu.

Opcijas Pielāgots izkārtojums vai Poga dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu pogu, atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties dzēst.
 - Lai dzēstu izkārtojuma cilni, atlasiet  izkārtojuma cilnē.

Rutīnas

Rutīnas automatizē jūsu Garmin PowerSwitch ierīci. Kad jūs savā saderīgā Garmin navigācijas ierīcē definējat rutīnas, ierīce automātiski ieslēdz vai izslēdz slēdžus, kad izpildīti rutīnas nosacījumi. Piemēram, varat iestatīt rutīnu, lai ieslēdz slēdzi katru dienu noteiktā laikā vai kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu. Rutīnas ir pieejamas vienīgi, izmantojot saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

Rutīnas pievienošana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Routines**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Add Routine**.
- 3 Atlasiet **When**.
- 4 Atlasiet trigeri:
 - Lai iestatītu slēdzi trigera aktivizēšanai, kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu, atlasiet **Speed** > **Tālāk** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu ātruma sliekšņvērtības.
 - Lai iestatītu slēdzi trigera aktivizēšanai noteiktā laikā katru dienu, atlasiet **Time** > **Tālāk** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu slēdzi trigera aktivizēšanai saullēktā, atlasiet **Saullēkts**.
 - Lai iestatītu slēdzi trigera aktivizēšanai saulrietā, atlasiet **Saulriets**.
- 5 Atlasiet **Add Action**.
- 6 Atlasiet ierīci, slēdzi, darbību un pogas režīmu.
- 7 Ja vajadzīgs, izmantojiet slīdni, lai noregulētu gaismmaini.
- 8 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas rediģēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Routines**.
- 2 Rutīnā, ko vēlaties rediģēt, atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu trigeri rutīnai, atlasiet **When** un atlasiet trigeri.
 - Lai mainītu darbību, atlasiet  tajā darbībā, kuru vēlaties mainīt, un atjauniniet darbību.
 - Lai pievienotu rutīnai darbību, atlasiet **Add Action** un ievadiet informāciju par darbību.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Routines**.
- 2 Atlasiet  tajā rutīnā, ko vēlaties dzēst.

Iestatījumi

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet  > **Kartes skatījums**.

Kartes transportlīdzekļa ikona: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detalizētības līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana, 27. lappuse*).

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, dodieties uz vietni garmin.com/maps.

- 1 Atlasiet  > **Kartes skatījums** > **Manas kartes**.
- 2 Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet  > **Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem un nodevu uzlīmēm.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas atrašanās vietas.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **GPS simulators**.
- 2 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.
- 3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
- 4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
- 5 Atlasiet **Iestatīt atrašanās vietu**.

Bezvadu tīkla iestatījumi

Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi-Fi tīklus, pārī savienotas Bluetooth ierīces un Bluetooth funkcijas.

Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.

Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Pārī savienotās ierīces nosaukums: pārī savienoto Bluetooth ierīču nosaukumi ir redzami izvēlnē. Varat atlasīt ierīces nosaukumu, lai mainītu Bluetooth funkciju iestatījumus šai ierīcei.

Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.

Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Wi-Fi: iespējo Wi-Fi radio.

Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.

Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi-Fi tīklus ([Pievienošana Wi-Fi tīklam, 47. lappuse](#)).

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība**.

Vadītāja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem ([Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 7. lappuse](#)).

Ātruma brīdinājums: brīdina, kad jūs pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Reduced Speed Tone: brīdinājumi, kad jūsu ātruma ierobežojums samazinās.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Pārtraukuma plānošana: atgādina, ka nepieciešams pārtraukums, un rāda nākamās pakalpojumus, kad braucat ilgāku laiku. Pārtraukuma atgādinājumus un nākamo pakalpojumu ieteikumus varat iespējot vai atspējot.

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Plānotā ierašanās: rāda jūsu galamērķa karti maršruta beigās.

Tuvuma brīdinājumu iestatījumi

PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Atlasiet  > **Vadītāja palīdzība** > **Tuvuma brīdinājuma signāli**.

Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties tuvuma punktiem.

Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.

Displeja iestatījumi

Atlasiet  > **Displejs**.

Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānuzņēmumi.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Satiksmē**.

Satiksmē: iespējo satiksmes funkciju.

Šī brīža pakalpojumu sniedzējs: iestata satiksmes datu piegādātāju, lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos pieejamos satiksmes datus.

Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.

Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.

Mērvienību un laika iestatījumi

Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās izvēlnes, atlasiet  > **Mērvienības un laiks**.

Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.

Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Novietojuma formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.

2 Atlasiet opciju:

- Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet **Automāt.**
- Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras iestatījumi, atlasiet  > **Valoda un tastatūra**.

Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Atlasiet  > **Ierīce**.

Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.

LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.

PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu datus.

Programmatūras licences: rāda programmatūras licencēšanas informāciju.

Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu ierīci.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Brauciena vēsture un lietot myTrends ieteiktos maršrutus.

Atiestatīt: ļauj dzēst brauciena vēsturi, atiestatīt iestatījumus vai dzēst visus lietotāja datus.

Iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

1 Atlasiet .

2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.

3 Atlasiet  > **Atjaunot**.

Informācija par ierīci

E-etiķeti reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.

2 Atlasiet **Ierīce** > **Reglamentējošs** > **Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Radiofrekvence	2,4 GHz ar 16 dBm maks. 5,1 GHz ar 17 dBm maks. 5,2 GHz ar 17 dBm maks.
EU SAR	0,543 W/kg rumpis; 0,543 W/kg ķermeņa locekļi
Strāvas ievade	Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams litija jonu

Ierīces uzlāde

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties pie Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Kartes un programmatūras atjauninājumi

Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.

Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus. Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt vairākas stundas.

Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā.

Programmatūras atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.

Ierīci varat atjaunināt divos veidos.

- Varat pievienot ierīci Wi-Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
- Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot lietojumprogrammu Garmin Express (garmin.com/express).

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi-Fi tīklu varat veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.

- 1 Atlasiet  > **Bezvadu tīkli**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Wi-Fi**, lai iespējotu Wi-Fi tehnoloģiju.
- 3 Atlasiet **Meklēt tīklus**.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
- 4 Atlasiet tīklu.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet **Pabeigts**.

Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir tā diapazonā.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.

1 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 47. lappuse*).

Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, galvenajā izvēlnē ikonā  ir redzams .

2 Atlasiet > **Atjauninājumi**.

Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Instalēt visu**.
- Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte > Instalēt visu**.
- Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra > Instalēt visu**.

4 Izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.

PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt **Noraidīt**. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.

5 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam un atlasiet **Turpināt** (*Ierīces uzlāde, 47. lappuse*).

Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas lādētāju, kas nodrošina vismaz 1 A izejas jaudu. Daudzi viedtālruni, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB strāvas adapteri var būt saderīgi.


6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

ITEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot Wi-Fi vai Garmin Express.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana, 50. lappuse*).
- 2 Atveriet lietotni  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno pie USB porta ① jūsu Garmin ierīcē, un lielais gals ir jāpievieno pie pieejamā USB porta datorā.

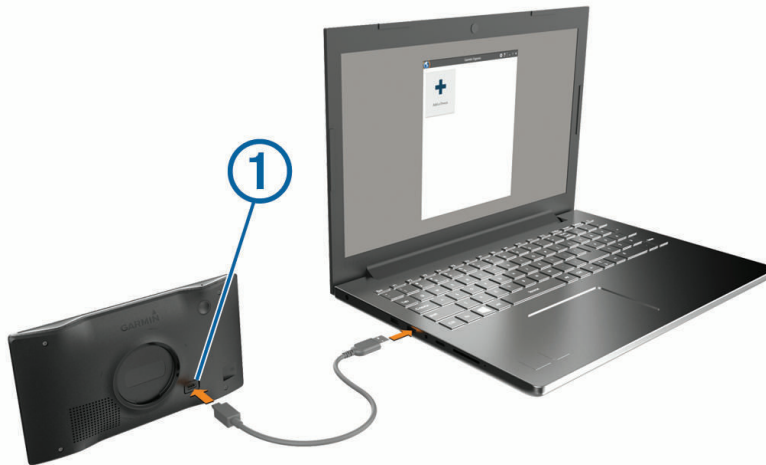

- 4 Savā Garmin ierīcē atlasiet **Pieskarieties, lai savienotu ar datoru**.
- 5 Kad Garmin ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.
- 6 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 7 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi
Pēdējā pārbaude: Tagad 
Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes
[Skatīt sīkāku informāciju](#)

Instalēt visu

- 8 Atlasiet opciju:
 - Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
 - Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD® karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem, 56. lappuse*).

- 9 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

- 1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
 - Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
 - Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.
- 3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

- 1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
- 2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
- 3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.
- 4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express (garmin.com/express).

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.

Nospiediet un 10 sekundes turiet taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas pogu uz ierīces apakšējās daļas.
- 2 Lieciet ierīces apakšējo daļu uz augšu un noņemiet ierīci no stiprinājuma.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcēja

- 1 Atļaidiet vaļīgāk uzgriezni, kas nostiprina stiprinājumu pie piesūcēja lodītes.
- 2 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 3 Piespiediet, līdz piesūcēja ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcēja noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcēja savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcēja savā virzienā.

Traucējummeklēšana

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcēju un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcēju (*Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 2. lappuse*).

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (*Navigācijas iestatījumi, 44. lappuse*).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Pālieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
- Transportlīdzekļa drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai transportlīdzekļa strāvas avota drošinātājs nav bojāts.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja iestatījumi, 45. lappuse*).
- Saīsiniet displeja noildzi (*Displeja iestatījumi, 45. lappuse*).
- Samaziniet skaļumu (*Skaļuma regulēšana, 5. lappuse*).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (*Bezvadu tīkla iestatījumi, 44. lappuse*).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā (*Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 3. lappuse*).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Atlasiet  > **Bezvadu tīkli** > **Bluetooth**.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.
- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (*Pārī savienotā tālruņa dzēšana, 32. lappuse*) un jāpabeidz pāra savienojuma veidošanas process (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 28. lappuse*).

Pielikums

Garmin PowerSwitch

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garminīpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Pievienoto Garmin PowerSwitch ierīci jūs varat izmantot, lai vadītu apgaismojumu, ventilatorus un citu no savas Garmin ierīces.

Uzstādīšanas apsvērumi

- Ierīce ir jāuzstāda akumulatora tuvumā un komplektā iekļautā strāvas kabeļa diapazonā.
- Uzstādīšanas virsmai ir jābūt pietiekami stiprai, lai atbalstītu ierīces svaru.
- Atrašanās vietā ir jābūt brīvai telpai visu kabeļu izvietošanai un savienošanai.

Ierīces uzstādīšana

Pirms pievienojat ierīci, jums ir jāizraugās uzstādīšanas vieta un jāiegādājas stiprinājuma virsmai piemērotas detaļas.

IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

- 1 Novietojiet stiprinājumu izraudzītajā vietā.



- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet divas skrūvju vietas ①.
- 3 Izurbiet virzošas atveres (izvēles).
Dažiem stiprinājuma materiālu veidiem virzošu atveru urbšana ir obligāta. Neurbiet cauri stiprinājumam.
- 4 Stingri piestipriniet stiprinājumu pie virsmas, izmantojot uzstādīšanas virsmai piemērotas detaļas.

Priekšējā pārsega atvēršana

Atveriet priekšējo pārsegu, lai izveidotu elektriskos savienojumus.

1 Paceliet priekšējā pārsega fiksatoru ① un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



2 Novelciet priekšējo pārsegu no ierīces.



Piederumu pievienošana

IEVĒRĪBAI


Neizmantojiet ierīci, lai vadītu vinču vai nodrošinātu tās elektrobarošanu. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Nepievienojiet strāvas avotu piederuma izvadam. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Prasības piederumiem.

- Pirms iekļaujat piederumu Garmin PowerSwitch ierīces elektroinstalācijā, pārbaudiet katra piederuma nominālo strāvas stiprumu. Ierīce atbalsta piederumus līdz 30 A katram kanālam un ne vairāk kā 100 A visai sistēmai
- Izmantojiet 10 AWG (6 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 20–30 A.
- Izmantojiet 12 AWG (4 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10–20 A.
- Izmantojiet 14 AWG (2,5 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10 A.
- Visu piederumu savienojumiem izmantojiet piemērota lieluma izvadus.
- Visus izvadu savienotājus stingri apresējiet.

1 Piederuma ① pozitīvo vadu pievienojiet pie viena no piederuma izvadiem ② Garmin PowerSwitch ierīcē.

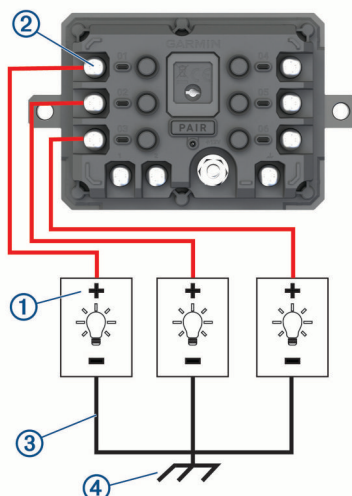

2 Negatīvo vai zemējuma vadu ③ pievienojiet pie nekrāsotas zemējuma tapskrūves ④ uz transportlīdzekļa rāmja, lai zemētu sadales bloku, vai tieši pie akumulatora negatīvās spaiļes.

⚠ UZMANĪBU

Piederumu zemējuma vadus nesavienojiet ar zemējuma spaili (GND) Garmin PowerSwitch ierīcē, pretējā gadījumā tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumu, vai arī negatīvi ietekmēt ierīces funkcijas.

3 Pārbaudiet, vai visi elektriskie savienojumi ir stingri un vai lietošanas laikā nekļūš vaļīgi.

Ievades kontroles pievienošana

Jūs varat pievienot vadības termināļus, lai iespējotu Garmin PowerSwitch ierīci ieslēgt pielāgojamus izejas strāvas patērētājus. Piemēram, jūs varat pievienot sava transportlīdzekļa aizdedzi pie ievades kontroles termināļa, lai automātiski ieslēgtu visus piederumus katru reizi, kad iedarbināt transportlīdzekli. Vadības termināļi nosaka signālu 3,3–18 V diapazonā. Ievades funkcijas varat konfigurēt, izmantojot lietotni Garmin PowerSwitch.


Pievienojiet vadības vadu no vadības avota savā transportlīdzeklī pie viena no diviem vadības termināļiem Garmin PowerSwitch ierīcē.

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

Pirms varat pievienot ierīci transportlīdzekļa elektrobarošanai, jums ir jānoņem brīdinājuma uzraksts no +12V termināļa uz ierīces.

Izmantojot ierīci, jums vienmēr ir jāpārlicinās, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūs vaļīgi.

- 1 Komplektā iekļautā zemējuma vada ① lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora negatīvās spaiļes.

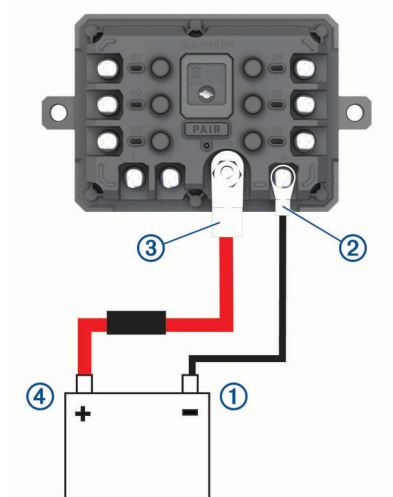

- 2 Zemējuma vada mazā gredzena galu pievienojiet pie **GND** termināļa ② uz ierīces.
- 3 Komplektā iekļautā 12 V kabeļa mazā gredzena galu pievienojiet pie **+12V** termināļa ③ uz ierīces.
- 4 Pievelciet $\frac{3}{8}$ collu uzgriezni uz +12 V termināļa līdz norādītajam maksimālajam griezes momentam 4,52 Nm (40 spēka mārc. uz collu).
Pārlicinieties, vai uzgriezni nevar atskrūvēt ar roku.

IEVĒRĪBAI

Nepievelciet +12 V termināli pārāk stingri, lai to nebojātu.

- 5 12 V kabeļa ④ lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora pozitīvās spaiļes.

Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot Garmin PowerSwitch ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

- 1 Ieslēdziet elektrobarošanu Garmin PowerSwitch ierīcē un novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci 1 m (3,3 pēdu) attālumā no tās.
- 2 Saderīgā navigācijas ierīcē atveriet lietotni Garmin PowerSwitch.
- 3 Lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanu un iestatīšanas procesu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Garmin PowerSwitch specifikācijas

Izmēri (D x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 collas)
Darba temperatūras diapazons	No -25° līdz 85°C (no -13° līdz 185°F)
Bezvadu frekvence	2,4 GHz ar 13 dBm
Strāvas ievade	12–16 V, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maksimālais piederuma izejas strāvas stiprums	30 A
Maksimālais sistēmas izejas strāvas stiprums	100 A
Strāvas patēriņš, kad visi izejas strāvas patērētāji ir izslēgti	3 mA
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹

Traucējummeklēšana

Mana Garmin PowerSwitch nepaliek savienojumā

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce ir pievienota elektrobarošanai.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth tehnoloģija jūsu pārī savienotajā navigācijas ierīcē vai viedtālrunī ir iespējota.
- Pārvietojiet navigācijas ierīci vai viedtālruni tuvāk Garmin PowerSwitch ierīcei.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdzas, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V (*Mani piederumi nesaņem strāvu*, 56. lappuse).

Mani piederumi nesaņem strāvu

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce saņem strāvu no transportlīdzekļa akumulatora.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdz visu strāvas patēriņu, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V. Strāvu patērējošie piederumi tiks ieslēgti, kad ierīce noteiks strāvu, kas pārsniedz 12 V.
- Izmantojot ierīci, vienmēr pārliecinieties, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūš vaļīgi.
- Pārbaudiet, vai katrs pievienotais piederums patērē mazāk nekā 30 A.
Ja piederums patērēs vairāk nekā 30 A, ierīce to automātiski izslēgs.
- Pārbaudiet, vai kopējā sistēmas slodze ir mazāka par 100 A.
Ja ierīce noteiks, ka sistēmas slodze pārsniedz 100 A, tā automātiski izslēgs visus piederumus.
- Pārbaudiet visus elektriskos savienojumus, vai nav īssavienojuma.

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 256 GB. Atmiņas kartēm ir jāizmanto FAT32 failu sistēmas formātu. Atmiņas kartes, kas lielākas par 32 GB, ir jāformatē, izmantojot ierīci.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē (*Garmin® ierīces pārskats*, 1. lappuse).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī ar Mac OS 10.7 un jaunāku.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un pielāgotus interesējošos objektus.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
- 3 Garmin ierīcē atlasiet **Pieskarities, lai savienotu ar datoru**.
- 4 Kad Garmin ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Turpināt**.

Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram, 57. lappuse*).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.

- 1 Veiciet darbību:
 - Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
 - Apple® datoriem atlasiet ierīci un atlasiet **Fails > Izstumt**.
- 2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet .

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Kartes**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

- Izvēles piederumi ir pieejami vietnē garmin.com vai no jūsu Garmin izplatītāja.

Eiropas emisiju standarti

Eiropas emisiju standarti ir standarti izplūdes gāzu emisijām, kas ierobežo no Eiropā pārdotajiem jaunajiem transportlīdzekļiem izplūstošo piesārņotāju daudzumu.

Sava transportlīdzekļa emisijas standartus varat skatīt transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentos vai uzdrukātus uz transportlīdzekļa durvju rāmja. Ja nevarat atrast sava transportlīdzekļa emisiju standartu, varat sazināties ar transportlīdzekļa izplatītāju vai ražotāju, lai iegūtu papildu informāciju.

