


GARMIN®

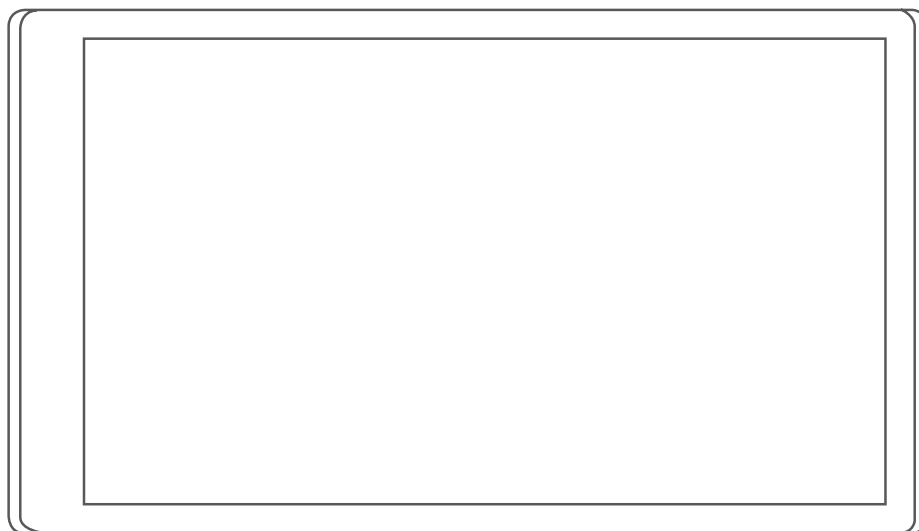

RV 795 / CAMPER 795 / AVTEX® TOURER THREE

Priročnik za uporabo

© 2022 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Avtex® je registrirana blagovna znamka družbe Avtex Limited. Oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ in Pilot Flying J Travel Centers™ sta blagovni znamki družbe Pilot Travel Centers LLC in njenih povezanih družb. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds je blagovna znamka projekta The Ultimate Public Campground Project. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Wi-Fi® je registrirana znamka organizacije Wi-Fi Alliance.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled naprave Garmin®.....	1
Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu.....	2
Vklop ali izklop naprave.....	3
Iskanje signalov GPS.....	4
Ikone vrstice stanja.....	4
Uporaba tipk na zaslonu.....	4
Nastavitev glasnosti.....	5
Uporaba mešalnika zvoka.....	5
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	5

Profili vozil..... 5

Dodajanje profila vozila.....	6
Dodajanje profila vozila za ekološka območja.....	6
Profil avtomobila.....	6
Preklapljanje med profili vozil.....	6
Urejanje profila vozila.....	7
Dodajanje rezervoarjev za propan.....	7

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 7

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika.....	8
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	8
Sporočilni in opozorilni simboli.....	8
Opozorila o omejitvah.....	9
Opozorila o razmerah na cesti.....	9
Opozorila.....	10

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 10

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	10
Priljubljene točke.....	11
Iskanje priljubljenih točk.....	11
Iskanje naslova.....	11
Rezultati iskanja lokacij.....	11
Spreminjanje območja iskanja.....	12
Destinacije.....	12
Iskanje lokacije po kategoriji.....	12
Iskanje kampov.....	13
Iskanje storitev RV.....	13
Iskanje narodnih parkov.....	13
Tripadvisor.....	14

Navigacija do destinacije znotraj kraja.....	14
Orodja za iskanje.....	14
Iskanje križišča.....	15
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	15
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	15
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	15
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	15
Iskanje nujnih služb in goriva.....	15
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	15
Dodajanje bližnjice.....	16
Odstranjevanje bližnjice.....	16
Shranjevanje lokacij.....	16
Shranjevanje položaja.....	16
Shranjevanje trenutne lokacije.....	16
Urejanje shranjene lokacije.....	16
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	17
Brisanje shranjene lokacije.....	17

Sledenje načrtovani poti..... 17

Načrtovane poti.....	17
Začetek načrtovane poti.....	17
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	18
Začetek načrtovane poti s funkcijo Načrtovane poti za cestno potovanje.....	18
Pot domov.....	18
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	18
Načrtovana pot na zemljevidu.....	19
Aktivno razvrščanje na pasove.....	20
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	20
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	20
Prihod na cilj.....	20
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	21
Dodajanje lokacij v načrtovano pot..	21
Oblikovanje načrtovane poti.....	21
Izbira obvoza.....	21
Ustavitev načrtovane poti.....	21

Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	22
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	22
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	22
Izogibanje cestam s cestnino.....	22
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	22
Izogibanje ekološkim območjem na načrtovani poti.....	22
Izogibanja po meri.....	22

Uporaba zemljevida..... 23

Orodja zemljevida.....	24
Ogled orodja zemljevida.....	24
Pred vami.....	24
Ogled lokacij pred vami.....	24
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	25
Mesta pred vami.....	25
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	25
Podatki o potovanju.....	25
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	25
Ogled podatkov o potovanju.....	26
Ogled dnevnika potovanja.....	26
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	26
Ogled prihajajočega prometa.....	27
Ogled prometa na zemljevidu.....	27
Iskanje prometnih dogodkov.....	27
Prilagajanje zemljevida.....	27
Prilagajanje plasti zemljevida.....	27
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	27
Spreminjanje perspektive zemljevida.....	27

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona.....28

Združevanje s pametnim telefonom....	28
Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android™).....	28
Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone®).....	29
Ikone stanja funkcije Bluetooth.....	29

Pametna obvestila.....	29
Prejemanje obvestil.....	30
Ogled seznama obvestil.....	30
Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive.....	31
Prostoročno klicanje.....	31
Klicanje.....	31
Sprejemanje klica.....	31
Uporaba zgodovine klicev.....	32
Uporaba možnosti med klicem.....	32
Shranjevanje domače telefonske številke.....	32
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth.....	32
Brisanje združenega telefona.....	32

Promet..... 33

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	33
Omogočanje prometnih informacij.....	33

Funkcije glasovnega upravljanja..... 33

Namigi za glasovne ukaze.....	33
Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin.....	34
Začetek načrtovane poti.....	34
Klicanje z glasovnimi ukazi.....	35
Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi.....	35

Uporaba programov..... 35

Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	35
Ogled vremenske napovedi.....	35
Ogled vremena blizu drugega mesta.....	35
Ogled vremenske slike.....	36
Ogled vremenskih opozoril.....	36
Ogled razmer na cesti.....	36
Načrtovalnik poti.....	36
Načrtovanje poti.....	36
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti.....	37
Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot.....	37
Navigacija do shranjene načrtovane poti.....	37

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	37	Polnjenje naprave.....	47
Programi zvestobe.....	37	Vzdrževanje naprave.....	48
Beleženje zgodovine servisa.....	38	Posodobitve zemljevidov in programske opreme.....	48
Dodajanje kategorije storitev.....	38	Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi.....	48
Brisanje kategorij storitev.....	38	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi.....	49
Preimenovanje servisnih kategorij...	38	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express.....	50
Urejanje servisnega zapisa.....	38	Nega naprave.....	51
Brisanje servisnih zapisov.....	38	Čiščenje zunanega ohišja.....	51
Prometne kamere photoLive.....	38	Čiščenje zaslona na dotik.....	51
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive.....	39	Preprečevanje kraje.....	51
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu.....	39	Ponovni zagon naprave.....	51
Shranjevanje prometne kamere.....	39	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala.....	51
Program Garmin PowerSwitch™.....	40	Odstranjevanje naprave z nosilca....	51
Aktiviranje stikala za vklop in izklop.....	40	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala.....	52
Izklapljanje vseh stikal.....	40	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla.....	52
Prilagajanje gumba.....	41	Odpravljanje težav.....	52
Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu.....	41	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu.....	52
Dodajanje postavitve po meri.....	41	Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....	52
Rutine.....	42	Naprava se v vozilu ne polni.....	52
Nastavitve.....	43	Baterija ne ostane dolgo napolnjena...	52
Nastavitve zemljevida in vozila.....	43	Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom.....	52
Omogočanje zemljevidov.....	43	Dodatek.....	53
Nastavitve navigacije.....	44	Garmin PowerSwitch.....	53
Nastavitve simuliranega položaja....	44	Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi.....	53
Nastavitve brezžičnega omrežja.....	45	Nameščanje naprave.....	53
Nastavitve pomoči za voznika.....	45	Odpiranje sprednjega pokrovčka.....	54
Nastavitve bližinskih opozoril.....	45	Priklop dodatne opreme.....	55
Nastavitve zaslona.....	45	Priklop priključkov za vhodne krmilne signale.....	55
Nastavitve prometnih informacij.....	46	Priključitev naprave na napajanje vozila.....	56
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa.....	46		
Nastavljanje časa.....	46		
Nastavitve jezika in tipkovnice.....	46		
Nastavitve naprave in zasebnosti.....	46		
Povrnitev tovarniških nastavitev.....	47		
Informacije o napravi.....	47		
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	47		
Specifikacije.....	47		

Združevanje z navigacijsko napravo	
Garmin	56
Specifikacije naprave Garmin	
PowerSwitch	57
Odpravljanje težav	57
Nameščanje pomnilniške kartice za	
zemljevide in podatke	57
Upravljanje podatkov	58
O pomnilniških karticah	58
Priklop naprave na računalnik	58
Prenašanje podatkov iz	
računalnika	58
Odklop kabla USB	58
Ogled stanja signala GPS	58
Nakup dodatnih zemljevidov	58
Nakup dodatne opreme	59
Evropski emisijski standardi	59

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 48).
- Napravo namestite v vozilo in jo priklopite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu*, stran 2).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 4).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 5) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 5).
- Nastavite profil vozila (*Dodajanje profila vozila*, stran 6).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 17).

Pregled naprave Garmin



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
③	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
④	Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje


Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu

⚠ OPOZORILO


Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ① nazaj proti steklu.

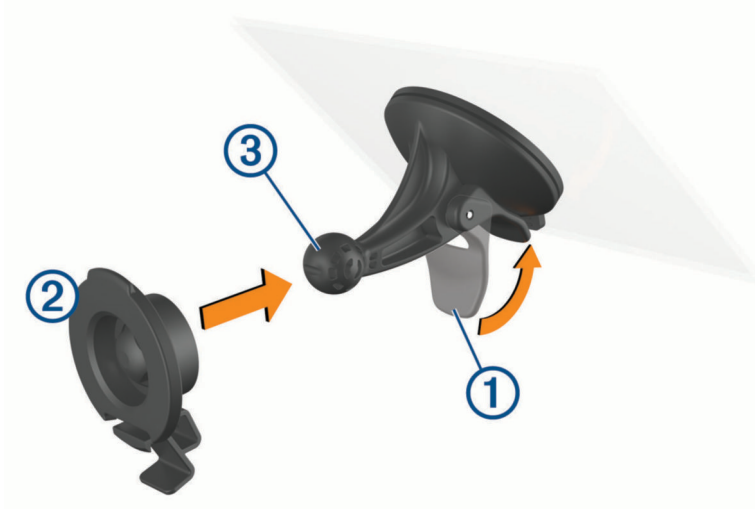

- 2 Nosilec ② potisnite na kroglico vakuumskega prijemala ③, da se zaskoči.
- 3 Kabel za napajanje v vozilu priklopite v napajalna in podatkovna vrata USB ④ na napravi.

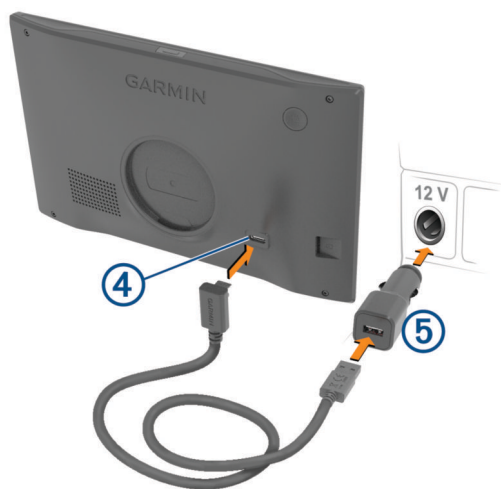

- 4 Drugi konec kabla za napajanje v vozilu priklopite v napajalnik za napajanje v vozilu ⑤.

- 5 Napajalnik za napajanje v vozilu priključite v napajalno vtičnico v vozilu.
- 6 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na hrbtni strani naprave in spodnji del nosilca potisnite v napravo, da se zaskoči.



Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop ① ali napravo priključite na napajanje.



- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

 v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS, stran 58).
	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitev tehnologije Bluetooth (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 45).
	Moč signala Wi-Fi®. Izberite za spremembo nastavitev omrežja Wi-Fi (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 45).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (Prostoročno klicanje, stran 31).
	Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitev profila vozila (Urejanje profila vozila, stran 7).
9:10	Trenutni čas. Izberite, da nastavite čas (Nastavljanje časa, stran 46).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave programa Garmin Drive™ (Združevanje s pametnim telefonom, stran 28).
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenske napovedi, stran 35).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejše pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti dodatne možnosti zvoka, izberite potrditveno polje.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Mešalnik zvoka**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite  > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil avtodoma, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Dodajte profil vozila za vsak avtodom, ki ga nameravate uporabljati z napravo.

- 1 V vrstici stanja izberite ikono profila vozila, kot je  ali .
- 2 Izberite **+**
- 3 Izberite vrsto vozila:
 - Če želite dodati avtodom s trajno pritrjenim bivalnikom, izberite **Avtodom**.
 - Če želite dodati avtodom, ki vleče prikolico, izberite **Avtodom s prikolico**.
 - Če želite dodati bivalno prikolico, ki jo vleče osebno vozilo, izberite **S prikolico**.
- 4 Po potrebi izberite vrsto prikolice:
 - Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Bivalna prikolica**.
 - Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se uporablja vlečno sedlo, izberite **Polpriklopna prikolica**.
OPOMBA: ta vrsta prikolic ni na voljo na vseh območjih.
 - Če želite dodati prikolico za prevoz plovil, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Prikolica za prevoz plovil**.
 - Če želite dodati prikolico, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Prikolica**.
- 5 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije ([Urejanje profila vozila, stran 7](#)).

Dodajanje profila vozila za ekološka območja

Dodate lahko profil vozila za nastavitve ekoloških območij, ki veljajo za vaše vozilo, kot sta vrsta goriva in emisijski standard.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Ekološko območje**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilske načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo. Nekateri posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Preklapljanje med profili vozil

Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.

- 1 V vrstici stanja izberite ikono profila vozila, kot je  ali .
- 2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- 3 Izberite **Izbira**.

Urejanje profila vozila

Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite pripomoček za profil vozila .
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite , nato pa izberite polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovati profil vozila, izberite  >  > **Preimenuj profil**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Izbriši**.

Dodajanje rezervoarjev za propan

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

Ko dodate rezervoarje za propan v profil vozila, naprava načrtuje poti tako, da se izogne območjem z omejitvami za rezervoarje za propan, ki lahko vplivajo na vašo načrtovano pot. Naprava vas tudi opozori, ko se približate območjem, na katerih je treba zapreti rezervoarje za propan.

- 1 V profilu vozila izberite  > **Dodaj rezervoar**.
- 2 Vnesite težo rezervoarja za propan in izberite **V redu**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Zmanjšana omejitev hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami železniški prehod.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

Ovinki: naprava pred ovinkom na cesti predvaja zvok.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije (*Promet, stran 33*).

Gradbišče: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate gradbišču.

Zaprta vožnja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate zaprtemu voznemu pasu.

Načrtovanje odmorov: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, ko vozite dlje časa.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Izklop propana: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate območju, na katerem je treba izklopiti propan.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite  > **Pomoč za voznika** > **Opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v navodilih za načrtovano pot se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti in razmere na cesti.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Dolžina
	Širina
	Višina prikolice
	Masa prikolice
	Dolžina prikolice
	Širina prikolice
	Prikolice za prevoz plovil niso dovoljene
	Avtodomi niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Propan ni dovoljen
	Zavijanje levo ni dovoljeno
	Zavijanje desno ni dovoljeno
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za avtodome

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Kam?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite **Išči** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 10*).
- Če želite najti naslov, izberite **Naslov** (*Iskanje naslova, stran 11*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Kategorije** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 12*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite  poleg trenutnega območja iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 12*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Shranjeno** (*Shranjevanje lokacij, stran 16*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Nedavno** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 15*).
- Če želite poiskati postajališča in kampe za avtodome, izberite **Kamp** (*Iskanje kampov, stran 13*).
- Če želite brskati in iskati po ocenah popotnikov v storitvi Tripadvisor®, izberite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, stran 14*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Koordinate** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 15*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.

3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Priljubljene točke

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij storitev Tripadvisor in Michelin®. Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Funkcija iskanja Priljub. točke vključuje destinacije in ocene Tripadvisor in Michelin, zato je na voljo obsežen seznam znamenitosti. Rezultate iskanja lahko filtrirate po kategoriji, oceni in oddaljenosti od poti.

Iskanje priljubljenih točk

- 1 Izberite **Priljub. točke**.
- 2 Izberite možnost **Filtriraj po zanimivostih**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji ali oceni (izbirno).
- 3 Izberite  in vnesite iskani izraz (izbirno).


Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Rezultati iskanja lokacij

Rezultati iskanja lokacij so prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Vsaka oštevilčena lokacija je prikazana tudi na zemljevidu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

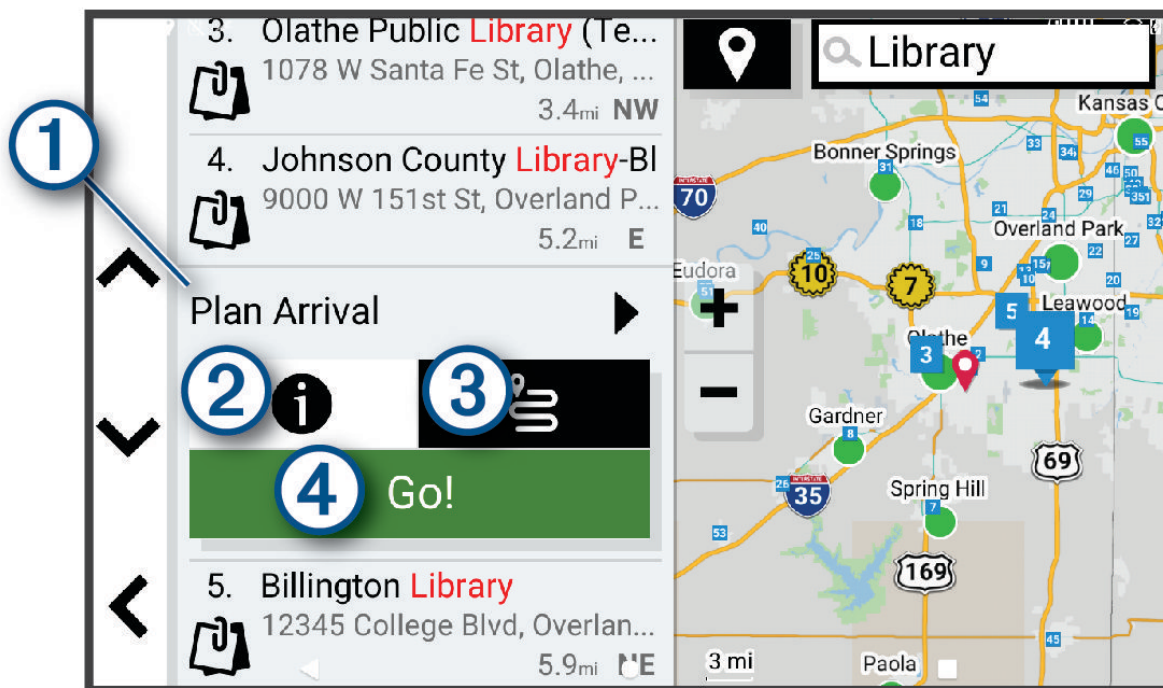


① Načrtov. prihoda	Izberite uporabo orodja Načrtov. prihoda.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji.
③	Izberite ustvarjanje načrtovane poti do lokacije s funkcijo (<i>Začetek načrtovane poti s funkcijo Načrtovane poti za cestno potovanje, stran 18</i>).
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite poleg trenutnega območja iskanja ①.

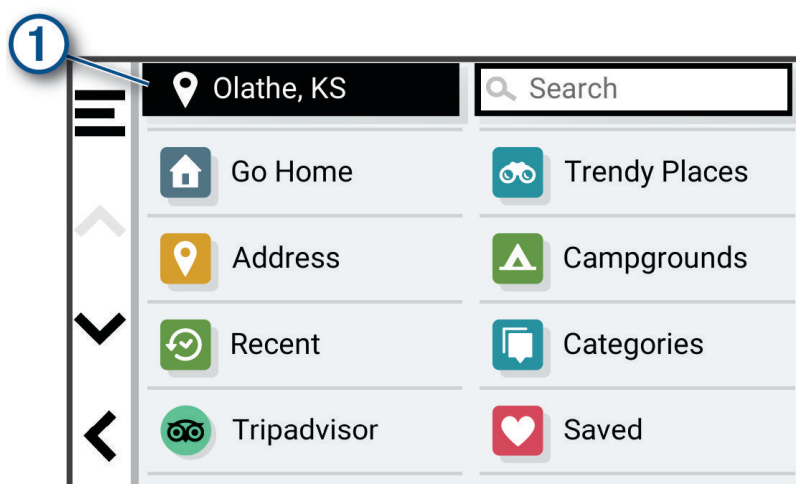

- 3 Izberite območje za iskanje.
- 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.

Izbrano območje iskanja se prikaže poleg . Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Kam?, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
 - Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Iskanje kampov

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o kampih ter da ravnate v skladu z njimi.

Izberite **Kam? > Kamp**.

Iskanje kampov s storitvami

Parkirišča in kampe za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive storitve.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite ponudnike iskanja za avtokampe in parkirišča za avtodome, kot so **ACSI**, **Campercontact** ali **KOA**.
- 3 Po potrebi izberite kategorijo.
- 4 Izberite možnost **Filtriraj po zanimivostih**, izberite vsaj en kriterij iskanja, nato pa izberite **V redu**.
- 5 Izberite lokacijo.

Iskanje storitev RV

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge storitve za avtodome.

Izberite **Kam? > PlanRV™ Services**.

Iskanje narodnih parkov

Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o narodnih parkih ter da ravnate v skladu z njimi.

- 1 Izberite **Kam? > Narodni parki**.

Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji park na vrhu.
- 2 Izberite **Išči** in vnesite celotno ali delno ime parka, če želite zmanjšati število rezultatov (izbirno).
- 3 Izberite narodni park.

Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije infrastrukture in storitev v parku.
- 4 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije do parka, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati infrastrukturo in storitve v parku, izberite **i**.
 - Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.

Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem parku

V modelih izdelka za Severno Ameriko lahko raziščete podrobne informacije o infrastrukturi in storitvah, ki so na voljo v narodnem parku, ter uporabite navigacijo do določenih lokacij v parku. Poiščete lahko na primer prostore za kampiranje, zanimivosti, središča za obiskovalce in priljubljene znamenitosti.

1 V rezultatih iskanja lokacij izberite narodni park.

Prikaže se seznam kategorij za infrastrukturo in storitve v parku.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Tripadvisor

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij storitve Tripadvisor.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravi so vključene ocene popotnikov storitve Tripadvisor. Ocene storitve Tripadvisor se samodejno prikažejo na seznamu rezultatov iskanja restavracij, hotelov in znamenitosti. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

1 Izberite **Kam? > Tripadvisor**.

2 Izberite kategorijo.

3 Po potrebi izberite podkategorijo.

Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.

4 Izberite možnost **Razvrsti rezult.**, da prikazane destinacije filtrirate po razdalji ali priljubljenosti (izbirno).

5 Izberite **Q** in vnesite iskani izraz (izbirno).

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite **Kam? > Išči**.

2 Vnesite ime kraja in izberite **Q**.

3 Izberite kraj.

Prikaže se seznam kategorij za destinacije znotraj kraja.

4 Izberite kategorijo, izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite **i** > **Razišči ta kraj**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Kam?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Izberite **Koordinate**.
- 4 Vnesite zemljepisno širino in dolžino, nato pa izberite **Končano**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti koordinate kot lokacijo, izberite **Shrani**.
 - Za začetek poti do koordinat izberite **Pojdi!**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje** ali **Gorivo**.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjice**.

2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.

3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji*, stran 12).

2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.

3 Izberite možnost  > **Shrani**.

4 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

5 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje trenutne lokacije

1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.

2 Izberite **V redu**.

3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje shranjene lokacije

1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.

2 Po potrebi izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite .

5 Izberite  > **Uredi**.

6 Izberite možnost:

- Izberite **Ime**.
- Izberite **Telefonska številka**.
- Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

7 Uredite podatke.

8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši** > **Da**.

Sledenje načrtovani poti

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 18](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 22](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 17](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 21](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 21](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 10](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite  >  in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 21](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 19](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljeh, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 21](#)).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Po potrebi izberite , da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo oznake lokacij (barvne pike).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Začetek načrtovane poti s funkcijo Načrtovane poti za cestno potovanje

Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam in hribom ter vključujejo manj avtocest. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša, lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Z drsnikom povečajte ali zmanjšajte dolžino načrtovane poti.
- 6 Po potrebi izberite , da načrtovani poti dodate točke oblikovanja.
- 7 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije


- 1 Izberite **Kam? >  > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite  > **Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Zavoj za zavojem** za izračun poti po ulicah, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Ravna črta** za izračun brezpotij in načrtovane poti med dvema točkama v ravni črti.

Načrtovana pot na zemljevidu

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

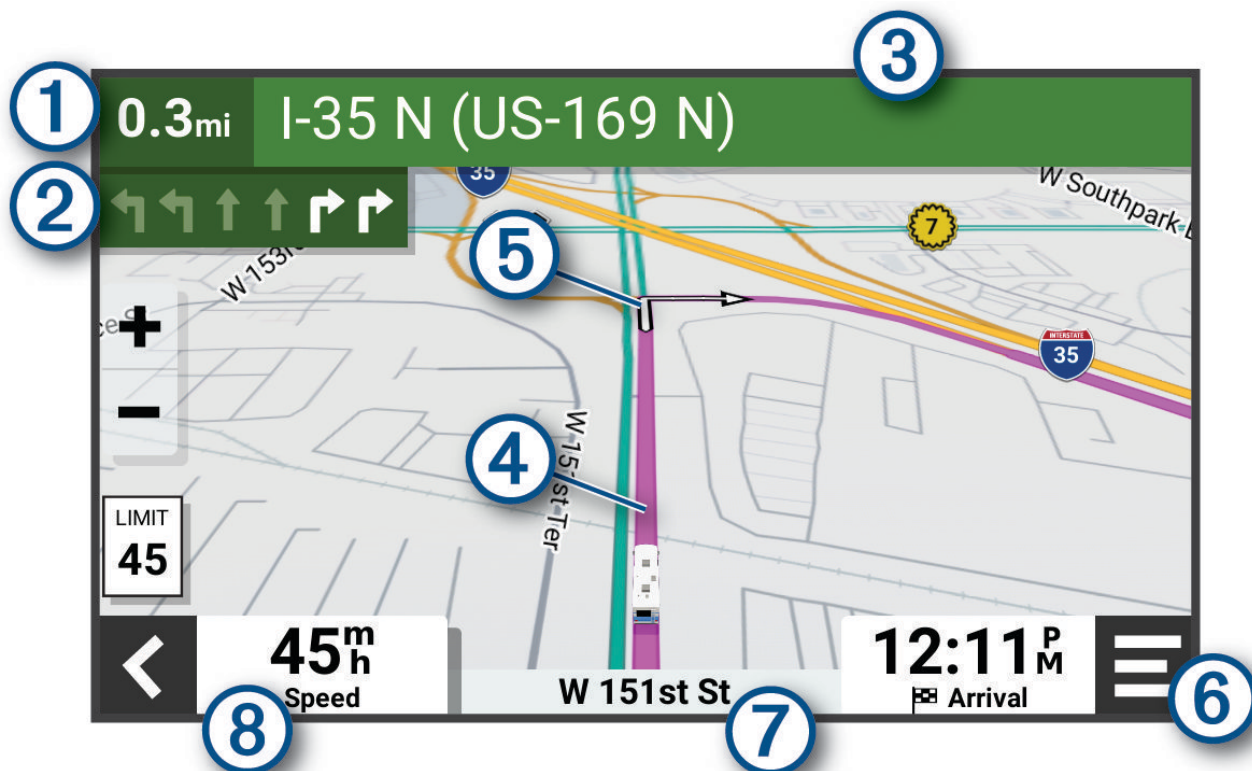

1	Razdalja do naslednjega dejanja.
2	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
3	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
4	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
5	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
6	Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.
7	Ime ceste, po kateri vozite.
8	Hitrost vozila.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.



Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

- označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 17](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom poti ([Načrtovalnik poti, stran 36](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 10](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 17](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrt. poti** > **Oblikuj načrt. pot**.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .
Naprava preklopi v način oblikovanja načrtovane poti in znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 2 Izberite  > .
- 3 Po potrebi izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, jo izberite in nato izberite .

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrt. poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo potovalne zgodovine ([Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 46](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 33](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili ([Nastavitve prometnih informacij, stran 46](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga nač. pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja** > **Cestnine in drugi stroški**.
- 2 Izberite **V redu**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanje ekološkim območjem na načrtovani poti

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate v napravo dodati profil vozila za ekološka območja ([Dodajanje profila vozila za ekološka območja, stran 6](#)).

Preden se lahko začnete izogibati ekološkim območjem na načrtovani poti, morate načrtovano pot začeti.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

Ko vas naprava pozove, izberite **Pojdi!**, da izberete drugo načrtovano pot.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri** > .
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse** > **Izbriši**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 19](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Če želite dodati ali odstraniti plasti zemljevida, kot so topografski posnetki in posnetki BirdsEye, izberite .
 - Za povečanje ali pomanjšanje izberite možnost  ali .
 - Če želite preklopiti med pogledom s severom zgoraj, 2D- in 3D-pogledom, izberite .
 - Če želite odpreti Načrtovalnik poti, izberite možnost  ([Načrtovalnik poti, stran 36](#)).
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in nato izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 18](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urejanje načrt. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti (*Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 21*).

Izklopi zvok navigacije: izklopi zvok naprave.

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti (*Mesta pred vami, stran 25*).

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 24*).

Elevation: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 27*). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot je hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 25*).

Zapisovalnik sledi: prikaže podatke o sledi za aktivno načrtovano pot.

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 20*).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*Uporaba možnosti med klicem, stran 32*).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

Upravljanje glasbe: prikaže elemente za upravljanje predstavnostnih datotek in informacije o predstavnostnih datotekah.

Načrtov. prihoda: prikaže zemljevid cilja in omogoči iskanje cilja za tovarnjake.

Pilot Flying J: prikaže naslednja počivališča Pilot Flying J Travel Centers™ na načrtovani poti.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Severni Ameriki.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Kategorije, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko prilagodite.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.
Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.
- 2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.
- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu


Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni orodij zemljevida.

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu

Z orodjem zemljevida s podatki o potovanju lahko na zemljevidu prikažete informacij o potovanju po meri.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite možnost:

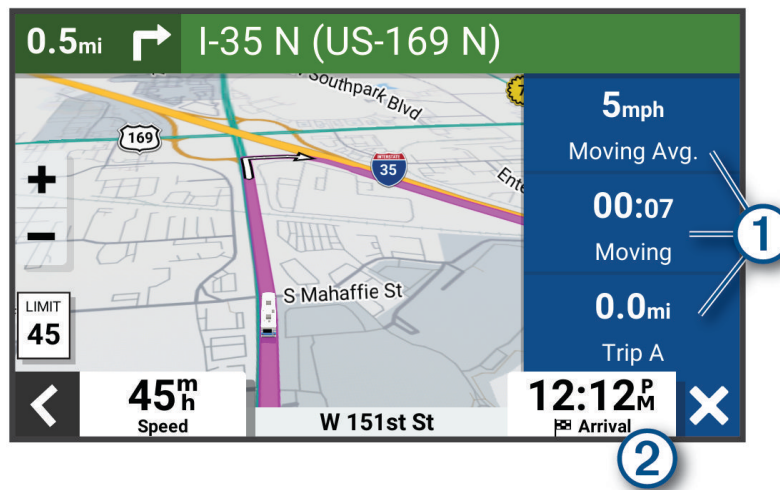

- V orodju podatkov o potovanju izberite podatkovno polje ①, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.
- Izberite prilagodljivo podatkovno polje zemljevida ②, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.

Ogled podatkov o potovanju

Orodje podatkov o potovanju prikazuje hitrost in statistične podatke o potovanju.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite  > **Prikaz zemljevida** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Če želite ponastaviti potovanje A in skupne podatke, izberite **Ponastavi skupne podatke**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.

Ogled prihajajočega prometa

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati prometne informacije (*Promet, stran 33*).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Prilagodite lahko podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so topografski zemljevidi in posnetki BirdsEye.

- 1 Izberite  > **Prikaz zemljevida** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite  > **Prikaz zemljevida** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 33*).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času (*Ogled vremenske napovedi, stran 35*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila pametnega telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo Garmin lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin Drive, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz trgovine s programi.
- 2 Vključite napravo Garmin in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v doseg.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android™)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti vse funkcije Bluetooth, počistite potrditveno polje Bluetooth.
 - Če želite onemogočiti samo prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android)

S programom Garmin Drive lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi Garmin.

- 1 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 2 Izberite  > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam kategorij programov za pametne telefone.
- 3 Izberite kategorijo, za katero želite omogočiti ali onemogočiti obvestila.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti vse funkcije Bluetooth, počistite potrditveno polje Bluetooth.
 - Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil (iPhone)

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite **Storitve pametnega telefona**.
NAMIG:  se prikaže v barvah, ko so storitve dejavne.
- 3 Izberite **Pametna obvestila**.
- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene naprave prikazane ikone stanja.

Izberite  > **Brezžična omrežja**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Garmin Drive

Pametna obvestila

Ko je naprava Garmin povezana s programom Garmin Drive, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Garmin Drive boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth ([Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 29](#)).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite možnost  ali počakajte, da pojavno okno izgine.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite  > **Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive

S programom Garmin Drive lahko poiščete naslov, podjetje ali destinacijo in jo pošljete v napravo Garmin za navigacijo.

1 V programu Garmin Drive izberite **Kam?**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

Med vnosom se pod poljem za iskanje prikazujejo predlogi.

3 Izberite predlagani rezultat iskanja.

Program prikaže lokacijo na zemljevidu.

4 Če želite začeti načrtovano pot, izberite **Pojdi!**.

Naprava Garmin začne navigacijo do izbrane lokacije, lokacija pa se doda med nedavna iskanja v meniju Kam?.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom in napravo nato uporabljate prostoročno (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*). Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite  > **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem so na voljo, ko sprejmete klic. Nekatero možnost morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da na katerem koli zaslonu izberete . Klicatelja lahko izberete tudi na zemljevidu.

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite **Dodaj klic**.
- Za prenos zvoka v telefon izberite **Klic poteka prek navigacijske naprave**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite **Številska tipkovnica**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite **Nemo**.
- Za prekinitev klica izberite **Končaj klic**.

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 16](#)).

- 1 Izberite  > **Telefon** >  > **Nastavitev domače št.**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite  > **Telefon** > **Kliči domov**.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Garmin.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Izberite **Prekini povezavo**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite telefon, nato pa izberite **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 46*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite spletni naslov garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).
- 2 V napravi Garmin izberite  > **Promet** > **Promet** in preverite, ali je izbrana možnost **Promet**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Funkcije glasovnega upravljanja

OPOZORILO

Naprava Garmin uporablja obdelavo naravnega jezika, da lahko razume namen vaših izgovorjenih zahtev. Postavite vprašanja ali izgovorite ukaze v preprostih stavkih v naravnem jeziku. V priročniku boste našli številne primere besednih zvez, vendar lahko eksperimentirate tako, da govorite napravi v jeziku, v katerem ste najbolj suvereni.

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavoj za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti. Glasovno upravljanje navigacije Garmin lahko zaženete tako, da izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izrečete ukaz.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse modele izdelkov ali vse jezike.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na pozive naprave.

Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da z zahtevami, izgovorjenimi v običajnem jeziku, poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavojev, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti.

- Izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izgovorite zahtevo.

Izgovorite lahko na primer takšne besedne zveze:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Začetek načrtovane poti

Navigacija do shranjene lokacije z glasovnimi ukazi

Priporočljivo je, da v napravi Garmin začnete načrtovano pot vsakič, ko se odpravite do shranjene lokacije, čeprav morda že veste, kako priti do nje. Naprava vam lahko pomaga, da se izognete sporočenim prometnim zastojem in gradbenim delom, ki lahko vplivajo na načrtovano pot.

Če želite začeti načrtovano pot do shranjenih lokacij, lahko izgovorite takšne besedne zveze ([Shranjevanje lokacij, stran 16](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Potovanje do naslova z glasovnimi ukazi

Če želite začeti načrtovano pot do bližnjega naslova ali naslova v določenem mestu, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Navigacija do podjetja ali imenovane lokacije z glasovnimi ukazi

Za iskanje in uporabo navigacije do podjetja ali imenovane lokacije po imenu ali kategoriji lahko izgovorite takšne besedne zveze.

Bližnje lokacije

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Lokacije blizu drugega mesta

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Lokacije blizu križišča

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Navigacija do mesta ali križišča z glasovnimi ukazi

Za iskanje mesta ali križišča in uporabo navigacije do tja lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Preverjanje časa prihoda

Ko je načrtovana pot aktivna, lahko izgovorite besedno zvezo za preverjanje predvidenega časa prihoda na cilj.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Ustavljanje načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Če želite končati navigacijo po načrtovani poti, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Klicanje z glasovnimi ukazi

Z glasovnim ukazom lahko pokličete stik iz telefonskega imenika v združenem pametnem telefonu.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, call*, nato pa izgovorite ime stika.

Izgovorite lahko na primer ukaz *OK, Garmin, call Mom.*

Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi

Če želite napravo nastaviti na vrednost od 0 do 10, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 46*).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled vremenske napovedi

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o vremenu.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).

- 1 Izberite  > **Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

- 2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite  > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).

- 1 Izberite  > **Vremenski radar**.
- 2 Izberite  za animirano radarsko sliko na zemljevidu.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite  > **Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).

Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na načrtovani poti ali v drugem mestu.

- 1 Izberite  > **Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Načrtovalnik poti

Z načrtovalnikom poti lahko ustvarite in shranite načrtovano pot, po kateri lahko pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno načrtovano pot lahko še dodatno prilagodite tako, da jo uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, dodate predlagane znamenitosti in dodate točke oblikovanja.

Z načrtovalnikom poti lahko tudi uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko lokacij, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti načrtovano pot. Če začnete navigacijo po načrtovani poti z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti** > **Ustvari načrtovano pot**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji** > .
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Seznam**.
- 4 Izberite lokacijo.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti lokacijo, izberite  in vnesite novo lokacijo.
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na načrtovani poti.
 - Če želite po izbrani lokaciji dodati novo lokacijo, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot

Nastavite lahko način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati točke oblikovanja, izberite , nato pa izberite vsaj eno lokacijo.
 - Če želite spremeniti način izračuna načrtovane poti, se dotaknite segmenta načrtovane poti in izberite način izračuna.

Navigacija do shranjene načrtovane poti

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **V redu**.
- 5 Izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom poti uredite in shranite.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti** > **Moja aktivna načrtovana pot**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika poti.

Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **V redu**, da shranite načrtovano pot, po kateri lahko navigacijo znova opravite pozneje (izbirno).

Programi zvestobe

Z napravo Garmin imate dostop do programov zvestobe nekaterih počivališč za voznike v Združenih državah Amerike, med drugim do Pilot Flying J Travel Centers. S programi za programe zvestobe v napravi Garmin si lahko ogledate stanje nagradnih točk in druge podatke programov zvestobe. Funkcije programov zvestobe aktivirate tako, da se vpišete v svoj račun za programe zvestobe v programu Garmin Drive.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Združenih državah.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev, stran 38](#)).

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite  > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s programom Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28](#)).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo. Storitve photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

- 1 Izberite  > **photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite lokacijo prometne kamere.
Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.
- 5 Izberite **V redu**, da shranite kamero (izbirno).
Na glavni zaslon programa photoLive je dodana slička predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu


V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **photoLive**.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.
- 2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Shranjevanje prometne kamere

- 1 Izberite  > **photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite prometno kamero.
- 4 Izberite **V redu**.

Program Garmin PowerSwitch™

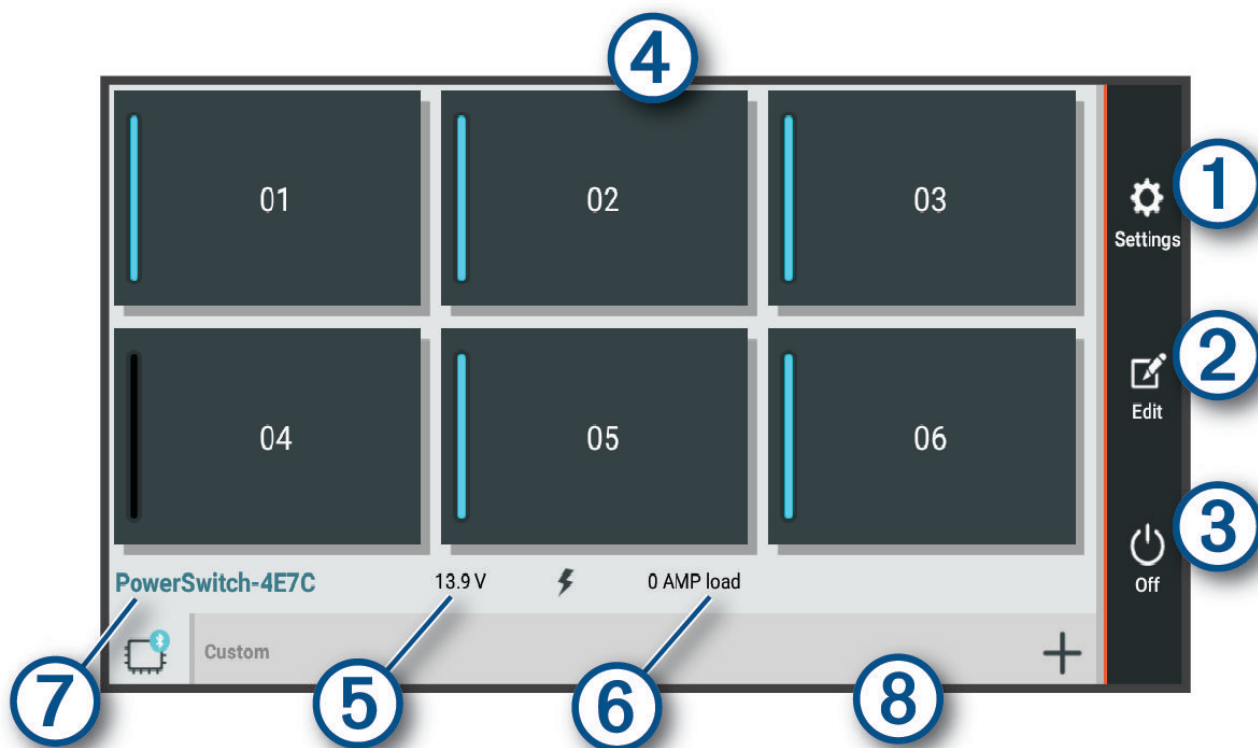

① 	Odpre meni z nastavitvami programa
② 	Preklopi v način urejanja za prilagajanje postavitev programa in funkcij
③ 	Izklopi vse izhode
④ Gumbi za vklop in izklop	Aktivira vse priključene izhode
⑤	Prikaže vhodno napetost
⑥	Prikaže skupno jakost toka izbrane naprave Garmin PowerSwitch
⑦	Prikaže ime naprave
⑧	Prikaže zavihke naprave Garmin PowerSwitch in zavihke postavitev po meri

Aktiviranje stikala za vklop in izklop

Preden lahko program Garmin PowerSwitch uporabite za aktiviranje stikala, morate namestiti napravo Garmin PowerSwitch v svoje vozilo in jo združiti s programom Garmin PowerSwitch.

V programu Garmin PowerSwitch izberite gumb za vklop in izklop, s katerim želite vklopiti ali izklopiti stikalo.

Izklapljanje vseh stikal

Izberite .

Prilagajanje gumba

- 1 Na zaslonu programa Garmin PowerSwitch izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite  na gumbu, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Button Label** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
 - Če želite spremeniti način za gumb, izberite način za gumb.
 - Če želite prilagoditi intenzivnost stikala, uporabite drsnik.
 - Če želite gumb nastaviti tako, da se aktivira z vhodnim krmilnim signalom, izberite vhodni krmilni signal.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu

Preden lahko uporabite funkcije vhodnih krmilnih signalov, morate priključek za vhodne krmilne signale povezati z napravo Garmin PowerSwitch ([Priklop priključkov za vhodne krmilne signale, stran 55](#)).

Nastavite lahko vklop enega ali več stikal, ko naprava Garmin PowerSwitch prejme signal iz priključka za vhodne krmilne signale.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite priključek za vhodne krmilne signale.
- 4 Izberite eno ali več stikal.

Dodajanje postavitev po meri

V program Garmin PowerSwitch lahko dodate postavitev po meri. Z gumbi, dodanimi v postavitvi po meri, lahko hkrati upravljate več stikal.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite .
Naprava preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite .

Dodajanje gumba za postavitev po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite **Add Button**.
- 4 Na novem gumbu izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Button Label** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
- 6 Izberite **Add Action**.
- 7 Po potrebi izberite napravo Garmin PowerSwitch in stikalo.
- 8 Izberite dejanje:
 - Če želite nastaviti gumb za vklop ali izklop stikala z vsakim pritiskom, izberite **Toggle**.
 - Če želite nastaviti gumb za vklop stikala, izberite **Vklop**.
 - Če želite nastaviti gumb za izklop stikala, izberite **Izklopi**.
- 9 Izberite način za gumb:
 - Če želite, da se gumb aktivira z enim dotikom, izberite **Normalna**.
 - Če želite, da se gumb aktivira samo takrat, ko se ga dotikate, izberite **Trenutno**.
 - Če želite, da se gumb večkrat vklopi in izklopi, izberite **Strobe** in nato izberite časovne intervale.
- 10 Če je na voljo, svetlost nastavite z drsnikom.
- 11 Izberite .
- 12 Po potrebi za dodajanje dodatnih dejanj gumbu izberite **Add Action**.
Dodate lahko eno dejanje vsakemu stikalu na napravi Garmin PowerSwitch.

Urejanje gumbov v postavitvi po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Na gumbu, ki ga želite premakniti, držite  in povlecite gumb na novo mesto.

Brisanje postavitve po meri ali gumba

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati gumb, izberite  na gumbu, ki ga želite izbrisati.
 - Če želite izbrisati zavihek za postavitev, izberite  na zavihku za postavitev.

Rutine

Rutine avtomatizirajo vašo napravo Garmin PowerSwitch. Ko v združljivi navigacijski napravi Garmin določite rutino, naprava samodejno vklopi ali izklopi stikala, ko so izpolnjeni pogoji rutine. Nastavite lahko na primer rutino za vklop stikala vsak dan ob določenem času, ali ko vaše vozilo doseže določeno hitrost. Rutine so na voljo samo, ko uporabljate združljivo navigacijsko napravo Garmin.

Dodajanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Po potrebi izberite **Add Routine**.
- 3 Izberite **When**.
- 4 Izberite trenutek vklopa:
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop, ko vaše vozilo doseže določeno hitrost, izberite **Speed** > **Naslednji** in za vnos mejnih vrednosti hitrosti sledite navodilom na zaslonu.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop vsak dan ob določenem času izberite **Time** > **Naslednji** in vnesite čas.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem vzhodu izberite **Sončni vzhod**.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem zahodu izberite **Sončni zahod**.
- 5 Izberite **Add Action**.
- 6 Izberite napravo, stikalo, dejanje in način za gumb.
- 7 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom.
- 8 Izberite **Shrani**.

Urejanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Na rutini, ki jo želite urediti, izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti trenutek vklopa rutine, izberite **When** in nato izberite trenutek vklopa.
 - Če želite spremeniti dejanje, izberite  na dejanju, ki ga želite spremeniti, in posodobite dejanje.
 - Če želite rutini dodati dejanje, izberite **Add Action** in vnesite podatke o dejanju.
- 4 Izberite **Shrani**.

Brisanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Izberite  na rutini, ki jo želite izbrisati.

Nastavitve

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite  > **Prikaz zemljevida**.

Ikona vozila zemljevida: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida*, stran 27).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite spletni naslov garmin.com/maps.

- 1 Izberite  > **Prikaz zemljevida** > **Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite  > **Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemale signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite  > **Brezžična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 48](#)).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > **Pomoč za voznika**.

Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 7](#)).

Opozorilo o prehitri vožnji: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Reduced Speed Tone: opozori vas, ko se omejitev hitrosti zniža.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Načrtovanje odmorov: opomni vas, da si morate vzeti odmor, in prikaže storitve, ki so pred vami, ko dlje časa vozite. Opomnike za odmore in predloge za storitve, ki so pred vami, lahko omogočite ali onemogočite.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Načrtov. prihoda: prikaže zemljevid cilja na koncu načrtovane poti.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite  > **Pomoč za voznika** > **Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Zaslon**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > **Promet**.

Promet: omogoči funkcijo prometnih informacij.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije.
Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite  > **Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodej**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite  > **Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite  > **Naprava**.

Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Licence za programsko opremo: prikaže informacije o izdaji licenc za programsko opremo.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanj, uporabite funkcijo Zgodovina potovanj in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends.

Ponastavi: omogoča, da počistite zgodovino potovanj, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

- 1 Izberite .
- 2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite  > **Obnovi**.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Naprava** > **Regulatorne oznake** > **Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca	2,4 GHz pri največji moči 16 dBm 5,1 GHz pri največji moči 17 dBm 5,2 GHz pri največji moči 17 dBm
SAR za EU	0,543 W/kg trup; 0,543 W/kg okončine
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.
- Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Vzpostavljajte povezavo z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 48](#)).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se prikaže  na ikoni  v glavnem meniju.

2 Izberite > **Posodobitve**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.

3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** ([Polnjenje naprave, stran 47](#)).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.


6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.


Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 51*).
- 2 Odprite program Garmin Express 📍.
- 3 Napravo priklopite na računalnik s kablom USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata USB ① na napravi Garmin, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

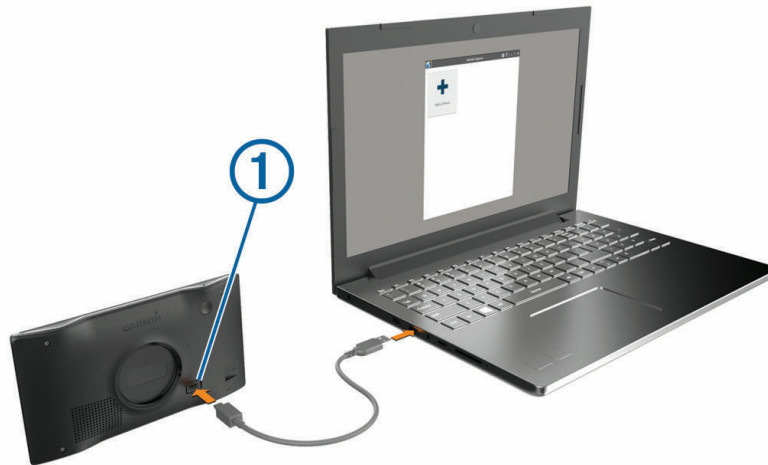

- 4 V napravi Garmin izberite **Tapnite za vzpostavitev povezave z računalnikom**.
- 5 Ko vas naprava Garmin pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Nadaljuj**.
- 6 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 7 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

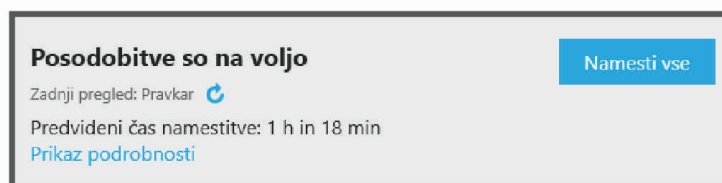

- 8 Izberite možnost:
 - Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
 - Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 57*).

- 9 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite gumb za sprostitev na dnu naprave.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Po potrebi odvijte matico, s katero je nosilec pritrjen na kroglico vakuumskega prijemala.
- 2 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 3 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu, stran 2](#)).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je izklopljen simulator GPS-a ([Nastavitve navigacije, stran 44](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 45](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 45](#)).
- Znižajte glasnost ([Nastavitev glasnosti, stran 5](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 45](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate ([Vklop ali izklop naprave, stran 3](#)).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite  > **Brezžična omrežja** > **Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo ([Brisanje združenega telefona, stran 32](#)) ter opraviti postopek združitve ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28](#)).

Dodatek

Garmin PowerSwitch

⚠ OPOZORILO

Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

S povezano napravo Garmin PowerSwitch lahko upravljate luči, ventilatorje in več v vaši napravi Garmin.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprava mora biti nameščena blizu baterije in v dosegu napajalnega kabla.
- Namestitvena površina mora biti dovolj močna, da lahko podpira težo naprave.
- Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev in povezovanje vseh kablov.

Nameščanje naprave

Preden lahko namestite napravo, morate izbrati mesto za namestitev in kupiti primerne pritrdilne elemente za izbrano mesto namestitve.

OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Družba Garmin ni odgovorna za nobeno poškodbo ali posledice, ki nastanejo zaradi namestitve.

- 1 Nosilec postavite na izbrano mesto.



- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesti dveh vijakov ①.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno. Ne vrtajte skozi nosilec.
- 4 Nosilec varno privijte na površino s pritrdilnimi elementi, primernimi za površino, kamor ga nameščate.

Odpiranje sprednjega pokrovčka

Za električne povezave morate odpreti sprednji pokrovček.

1 Dvignite zapah ① sprednjega pokrovčka in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



2 Snemite sprednji pokrovček z naprave.



Priklop dodatne opreme


OBVESTILO

Naprave ne uporabljajte za upravljanje ali napajanje vitla. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Vira napajanja ne priključujte na izhodni priključek dodatne opreme. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Zahteve za dodatno opremo:

- Pred priklopom na napravo Garmin PowerSwitch preverite tokovno vrednost vsake dodatne opreme. Naprava podpira dodatno opremo do 30 A za vsak kanal in največ 100 A za celoten sistem.
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 20 do 30 A, uporabite žico 10 AWG (6 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 10 do 20 A, uporabite žico 12 AWG (4 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja manj kot 10 A, uporabite žico 14 AWG (2,5 mm²).
 - Za povezovanje vse dodatne opreme uporabite priključke ustrezne velikosti.
 - Tesno stisnite vse povezovalne priključke.
- 1 Povežite pozitivno žico dodatne opreme ① z enim od priključkov za dodatno opremo ② na napravi Garmin PowerSwitch.

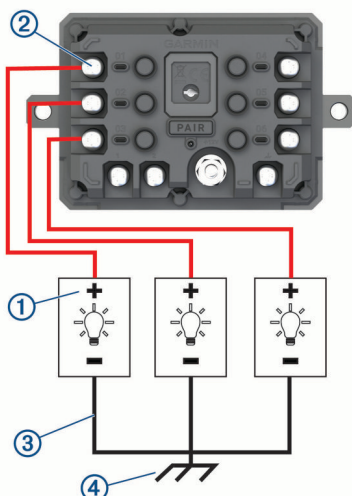

- 2 Povežite negativno ali ozemljitveno žico ③ z nepobarvano ozemljitveno paličico ④ na ogrodju vozila, z ozemljitvenim razdelilnim blokom ali neposredno z negativnim priključkom na bateriji.

⚠ POZOR

Ozemljitvenih žic dodatne opreme ne priklopite na ozemljitveni priključek (GND) na napravi Garmin PowerSwitch, saj lahko to privede do telesnih poškodb ali materialne škode ali pa lahko negativno vpliva na delovanje naprave.

- 3 Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno priviti in se med uporabo ne bodo odvili.

Priklop priključkov za vhodne krmilne signale

Če priklopite krmilna priključka, lahko omogočite, da naprava Garmin PowerSwitch vklopi prilagodljive izhodne signale. Če na primer želite, da se ob vsakem zagonu vozila samodejno vklopi dodatna oprema, lahko stikalo za kontakt vozila priklopite na priključek vhodnega krmilnega signala. Krmilna priključka zaznavata signal z napetostjo od 3,3 do 18 V. Funkcije izhodnih signalov lahko konfigurirate s programom Garmin PowerSwitch.


Krmilno žico iz vira krmiljenja v vozilu povežite z enim od dveh krmilnih priključkov na napravi Garmin PowerSwitch.

Priključitev naprave na napajanje vozila

Preden lahko napravo priklopite na napajanje vozila, morate odstraniti opozorilno oznako s priključka +12V na napravi.

Vedno preverite, ali so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo naprave ne bodo odvili.

- 1 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice ① na negativni priključek akumulatorja vozila.

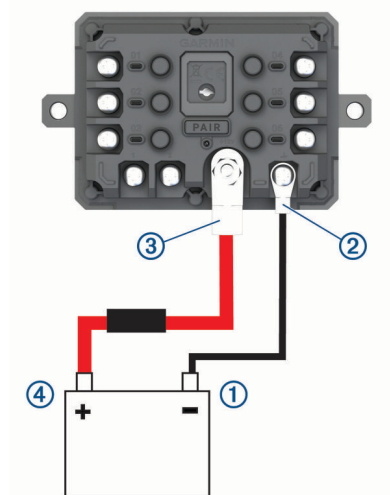

- 2 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice na priključek **GND** ② na napravi.
- 3 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priloženega kabla za napetost 12 V na priključek **+12V** ③ na napravi.
- 4 Privijte navoj s premerom $\frac{3}{8}$ in na priključek +12V z največjim momentom, ki znaša 4,52 Nm (40 lbf-in). Prepričajte se, da se navoj ne more ročno odviti.

OBVESTILO

Priključka +12V ne privijte premočno, sicer se priključek lahko poškoduje.

- 5 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka kabla za napetost 12 V ④ na pozitivni priključek akumulatorja vozila.

Združevanje z navigacijsko napravo Garmin

Svojo napravo Garmin PowerSwitch lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin.

- 1 Vključite napravo Garmin PowerSwitch in svojo združljivo navigacijsko napravo Garmin postavite največ 1 m (3.3 ft.) od naprave.
- 2 V združljivi navigacijski napravi odprite program Garmin PowerSwitch.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch

Mere (G x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Temperaturni obseg delovanja	Od -25 do 85 °C (od -13 do 185 °F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2.4 GHz pri 13 dBm
Vhodna napetost	Od 12 do 16 V s priloženim napajalnim kablom v vozilu.
Največja izhodna moč dodatne opreme	30 A
Največja izhodna moč sistema	100 A
Tok, ko so vsi izhodi izklopljeni	3 mA
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹

Odpravljanje težav

Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana

- Preverite, ali se naprava Garmin PowerSwitch napaja.
- Preverite, ali je tehnologija Bluetooth omogočena na vaši združeni navigacijski napravi ali v pametnem telefonu.
- Premaknite navigacijsko napravo ali pametni telefon bliže napravi Garmin PowerSwitch.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila (*Dodatna oprema nima napajanja, stran 57*).

Dodatna oprema nima napajanja

- Preverite, ali je vzpostavljeno napajanje naprave Garmin PowerSwitch iz akumulatorja vozila.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila. Izhodi se znova vklopijo, ko naprava zazna, da je napetost napajanja višja od 12 V.
- Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo vozila ne bodo odvili.
- Prepričajte se, da je tok posamezne priključene dodatne opreme manjši od 30 A.
Če je tok dodatne opreme večji od 30 A, naprava samodejno izklopi ustrezeni izhod.
- Prepričajte se, da je skupna obremenitev sistema manjša od 100 A.
Če naprava zazna, da je obremenitev sistema večja od 100 A, samodejno izklopi vse izhode.
- Preglejte vse električne priključke glede kratkega stika.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 256 GB. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu FAT32. Pomnilniške kartice, ki so večje od 32 GB, je treba formatirati z napravo.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave Garmin®, stran 1*).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi ter Mac OS 10.7 in novejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 V napravi Garmin izberite **Tapnite za vzpostavitev povezave z računalnikom**.
- 4 Ko vas naprava Garmin pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Nadaljuj**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 58*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na .
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

- Izbirna dodatna oprema je na voljo na spletnem mestu garmin.com ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

Evropski emisijski standardi

Evropski emisijski standardi so standardi za emisije izpušnih plinov, ki omejujejo količino onesnaževal zraka iz novih vozil, prodanih v Evropi.

Emisijski standardi vozila so navedeni v priročniku za uporabo vozila, registracijskih dokumentih vozila ali na stebričku vrat v vozilu. Če ne morete ugotoviti, kakšen je emisijski standard vozila, se lahko za dodatne informacije obrnete na prodajalca ali proizvajalca vozila.

