


GARMIN®

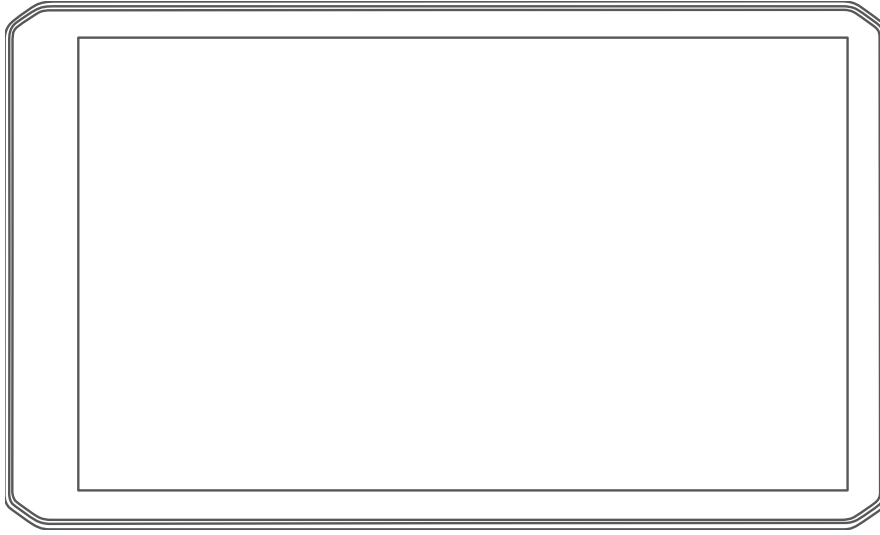

**DēZL™ OTR610 / OTR710 / LGV610 /
LGV710**

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كليًا أو جزئيًا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة يمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج.® Garmin وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن™ dēzl و™ Garmin eLog و™ Garmin Express و™ myTrends هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

™ Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC. إن Apple® و iPhone® و Mac® هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن علامة® BLUETOOTH المكتوبة وشعاراتها هي ملك شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Garmin يخضع لترخيص. Love's® و Love's Travel Stops® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Love's Travel Stops & Pilot Flying J Travel Centers LLC. SD-3C, LLC. Pilot Flying J® هما علامتان تجاريتان لشركة Pilot Flying J Travel Centers LLC والشركات التابعة لها. PrePass® هي علامة تجارية لشركة PrePass Safety Alliance. إن Tripadvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TruckDown LLC. TripAdvisor LLC هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى.

جدول المحتويات

14	البحث عن تقاطع.....
14	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات
15	موقف.....
15	العثور على موقف شاحنات.....
15	العثور على موقف شاحنات في أوروبا.....
15	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....
15	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....
15	عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخراً.....
15	مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخراً.....
15	عرض معلومات الموقع الحالي.....
16	العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....
16	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....
16	حفظ المواقع.....
16	حفظ موقع.....
16	حفظ موقعك الحالي.....
16	تعديل موقع محفوظ.....
17	تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....
17	حذف موقع محفوظ.....
17	الملاحة إلى وجهتك.....
17	مسارات رحلة.....
17	بدء مسار رحلة.....
18	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....
18	الانتقال إلى المنزل.....
18	مسار رحلتك على الخريطة.....
19	عرض مسارات الشاحنات الشائعة على الخريطة.....
19	إرشادات المسار النشط.....
20	عرض المنعطفات والإرشادات.....
20	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....
20	التخطيط لوصولك.....
20	الوصول إلى وجهتك.....
21	إكمال مسار رحلة الشاشة.....
21	موقف بالقرب من الوجهة.....
22	تغيير المسار النشط.....
22	إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....
22	تشكيل مسار رحلتك.....
22	سلوك تحويلة.....
22	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....
22	إيقاف مسار الرحلة.....
23	استخدام مسارات رحلة مقترحة.....
23	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....

بدء الاستخدام.....1

1	نظرة عامة حول جهازي / dēzl OTR610 و LGV610 و dēzl OTR710 / LGV710.....
2	اعتبارات التركيب.....
2	تركيب جهاز dēzl OTR610 / LGV610 وتشغيله في مركبتك.....
4	تركيب جهاز dēzl OTR710 / LGV710 وتشغيله في مركبتك.....
5	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....
6	التقاط إشارات GPS.....
6	رموز شريط الحالة.....
7	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....
7	ضبط مستوى الصوت.....
7	استخدام جهاز مزج الصوت.....
7	ضبط سطوع الشاشة.....

ملفات تعريف المركبات.....7

7	إضافة ملف تعريف المركبة.....
8	ملف تعريف السيارة.....
8	تدليل ملف تعريف المركبة.....
8	تغيير معلومات المقطورة.....
8	تعديل ملف تعريف المركبة.....

التهيئات وميزات تتيه السائق.....9

9	تمكين تتيهات السائق أو إلغاء تمكينها.....
9	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....

البحث عن مواقع وحفظها.....10

10	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....
10	البحث عن عنوان.....
11	نتائج البحث عن الموقع.....
12	تغيير منطقة البحث.....
12	نقاط اهتمام.....
12	البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات.....
12	البحث عن نقاط اهتمام.....
13	TruckDown®.....
13	البحث عن موقع حسب الفئة.....
13	Tripadvisor.....
14	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....
14	نقاط اهتمام مخصصة.....
14	تثبيت POI Loader.....
14	البحث عن نقاط اهتمام مخصصة.....
14	أدوات البحث.....

33	استخدام محفوظات المكالمات
33	استخدام خيارات المكالمات الجارية
34	حفظ رقم هاتف المنزل
34	حذف هاتف مقترن
34	حركة المرور
	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك
34	الذكي
	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور
35	اشتراكات مستقبل حركة المرور
35	تمكين حركة المرور
35	عرض حركة المرور على الخريطة
35	البحث عن حوادث حركة المرور
36	أدوات المركبة والسائق
36	تخطيط الاستراحة
36	أخذ استراحة مُقترحة
36	تشغيل مؤقت الاستراحة
	إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتًا وإعادة ضبطه
36	ضبط ساعات القيادة
36	ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية
37	Garmin eLog
	إعداد ميزات Garmin eLog على جهاز dēzl
37	عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzl
37	عرض تشخيص Garmin eLog وحالات الخلل الخاصة به
37	IFTA
38	إدخال بيانات الوقود
38	تحرير بيانات الوقود
38	عرض ملخص الحدود وتصديره
38	تعديل تقارير الرحلة وتصديرها
38	عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها
39	تسجيل محفوظات الخدمة
39	إضافة فئات الخدمة
39	حذف فئات الخدمة
39	إعادة تسمية فئات الخدمة
39	حذف محفوظات الخدمة
40	تعديل سجل خدمة
40	PrePass®
40	برامج الولاء
40	الأوامر الصوتية

	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك
23	تجنب ميزات الطرق
23	تجنب المناطق البيئية
23	تجنبات مخصصة
24	استخدام الخريطة
25	أدوات الخرائط
25	عرض أداة خريطة
25	المواقع التالية
25	عرض المواقع التالية
26	تخصيص فئات المواقع التالية
26	المدن التالية
	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج
26	رموز التنبيه والتحذير
27	تحذيرات القيود
27	تحذيرات حالات الطرق
28	التحذيرات
28	معلومات الرحلة
28	عرض بيانات الرحلة من الخريطة
28	عرض صفحة معلومات الرحلة
29	إعادة تعيين معلومات الرحلة
29	عرض حركة المرور القادمة
29	عرض حركة المرور على الخريطة
29	البحث عن حوادث حركة المرور
29	تخصيص الخريطة
29	تخصيص طبقات الخريطة
29	تغيير حقل بيانات الخريطة
29	تغيير الرسم المنظوري للخريطة
	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي
30	الهاتف الذكي
30	الإقران بالهاتف الذكي
	إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™)
30	إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone®)
31	رموز حالة ميزة Bluetooth
31	إشعارات ذكية
31	تلقي الإشعارات
32	عرض قائمة الإشعارات
	الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق dēzl
32	اتصال لاسلكي
33	إجراء مكالمة
33	تلقي مكالمة

51	ضبط الوقت
51	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح
51	الجهاز وإعدادات الخصوصية
51	إعادة ضبط البيانات والإعدادات
52	معلومات الجهاز
	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال
52	على الملصق الإلكتروني
52	المواصفات
52	شحن الجهاز
52	صيانة الجهاز
52	مركز الدعم التابع لـ Garmin
52	تحديثات الخرائط والبرامج
53	الاتصال بشبكة Wi-Fi
	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi
53	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express
54	Garmin Express
55	العناية بالجهاز
55	تنظيف العلبة الخارجية
55	تنظيف شاشة اللمس
55	تجنب السرقة
55	إعادة تشغيل الجهاز
55	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق
55	فصل الجهاز عن أداة التركيب
56	إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق
56	إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح
	تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة
56	بالمركبة
56	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
56	تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح
56	جهاز لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية
56	تعذر شحن الجهاز في مركبتك
57	لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة
57	لا يتصل جهازك بهاتفك
57	ملحق
57	Garmin PowerSwitch
57	اعتبارات التركيب
58	تركيب الجهاز
59	فتح الغطاء الأمامي
60	توصيل الملحقات
60	توصيل إدخال تحكم
61	توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة
61	الإقران بجهاز ملاحه من Garmin

40	تلميحات بشأن التحدث إلى الجهاز
	تشغيل الملاحه المنشطة بالصوت من Garmin
40	التحقق من وقت وصولك
41	إجراء مكالمة هاتفية باستخدام صوتك
41	تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك
41	استخدام التطبيقات
41	عرض دليل المالك على الجهاز
41	عرض توقعات أحوال الطقس
	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة
41	مختلفة
41	عرض رادار أحوال الطقس
42	عرض إنذارات أحوال الطقس
42	التحقق من حالات الطرق
42	معد مسار الرحلة
42	تخطيط مسار رحلة
	تحرير المواقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة
42	تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة
43	الملاحه على مسار رحلة محفوظ
43	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه
43	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
44	مشغل الموسيقى
	إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة
44	الخريطة
45	تطبيق Garmin PowerSwitch™
45	تنشيط مفتاح تبديل الطاقة
45	إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل
46	تخصيص زر
46	تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم
46	إضافة تخطيط مخصص
47	الروتينات
48	الإعدادات
48	إعدادات الخريطة والمركبة
48	تمكين الخرائط
49	إعدادات الملاحه
49	إعدادات وضع الاحتساب
49	إعداد موقع تمت محاكاته
50	إعدادات الشبكة اللاسلكية
50	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق
50	إعدادات تحذيرات التقارب
50	إعدادات الكاميرا الاحتياطية
50	إعدادات شاشة العرض
51	إعدادات حركة المرور
51	إعدادات الوحدات والوقت

62		Garmin PowerSwitch مواصفات
62		استكشاف الأخطاء وإصلاحها
62		تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات
62		إدارة البيانات
63		حول بطاقات الذاكرة
63		توصيل الجهاز بحاسوبك
63		نقل بيانات من الحاسوب
63		فصل كبل USB
63		عرض حالة إشارة GPS
63		شراء خرائط إضافية
63		شراء الأكسسوارات

بدء الاستخدام

⚠ تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- تحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج, الصفحة 52).
- تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (اعتبارات التركيب, الصفحة 2).
- التقاط إشارات (التقاط إشارات GPS, الصفحة 6).
- ضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت, الصفحة 7) وضبط سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة, الصفحة 7).
- إعداد ملف تعريف المركبة (إضافة ملف تعريف المركبة, الصفحة 7).
- الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة, الصفحة 17).

نظرة عامة حول جهازي dēzl OTR710 / LGV710 و dēzl OTR610 / LGV610



1	مفتاح الطاقة
2	منفذ طاقة USB والبيانات
3	فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة
4	ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي

اعتبارات التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز في موقع يعيق مجال رؤية السائق للطريق.

⚠ تحذير

تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثال مكان تركيب الجهاز لكل القوانين والبراسيم المحلية المعمول بها، ومن أنه لا يعيق رؤية الطريق أثناء التشغيل الآمن للمركبة.

- اختر موقعاً يسمح لك بتوجيه كبل الطاقة بأمان.

⚠ تحذير

عند تركيب الجهاز في مركبة، تُثبت الجهاز وكبل الطاقة بإحكام كي لا يتداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة. قد يتسبب التداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة في حدوث تصادم، ما قد يؤدي إلى التعرض لإصابة أو وفاة.

- اختر موقعاً يسهل الوصول إليه.

- نظف حاجب الريح جيداً قبل تثبيت الحامل.


تركيب جهاز dēzl OTR6IO / LGV6IO وتشغيله في مركبتك

⚠ تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.


قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.

- 1 اضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح واقلب الذراع ① للخلف نحو حاجب الريح.

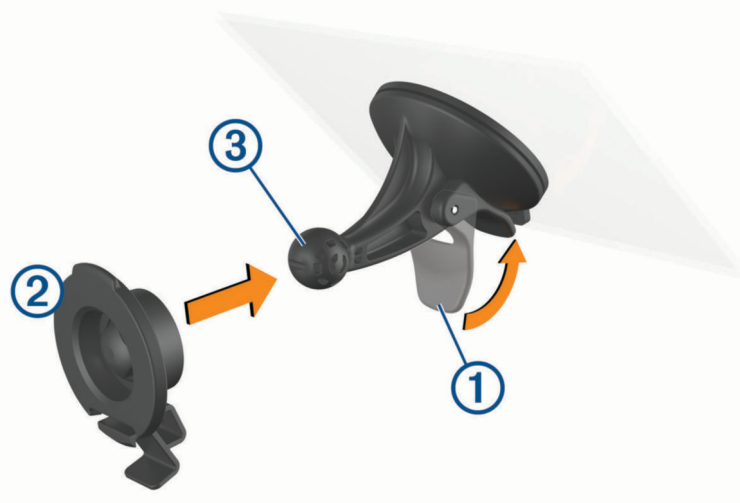

- 2 اضغط على أداة التركيب ② حتى تستقر في مكانها على كرة أداة الالتصاق ③.

3 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمرحلة بمنفذ البيانات و طاقة USB ④ على الجهاز.

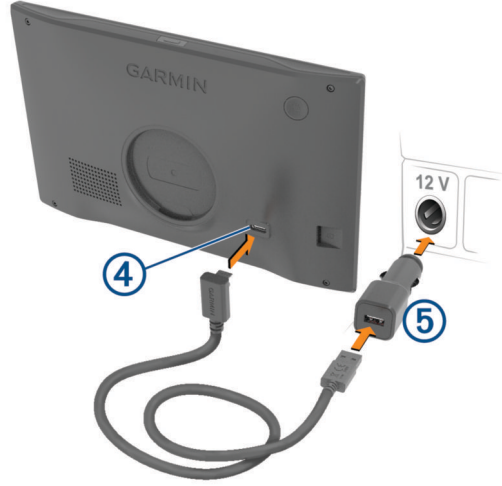

4 قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل الطاقة الخاص بالمرحلة بمحول طاقة المرحلة ⑤.

5 قم بتوصيل محول طاقة المرحلة بمنفذ طاقة في مركبتك.

6 ثبت القطعة البارزة على الجزء العلوي من الحامل في الفتحة الموجودة في الجهة الخلفية للجهاز، واضغط على الجزء السفلي للحامل لإدخاله في الجهاز إلى أن يصدر صوت طقطقة.




تركيب جهاز dēzl OTR710 / LGV710 وتشغيله في مركبتك

⚠ تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.


قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.

1 اضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح واقلب الذراع ① للخلف نحو حاجب الريح.

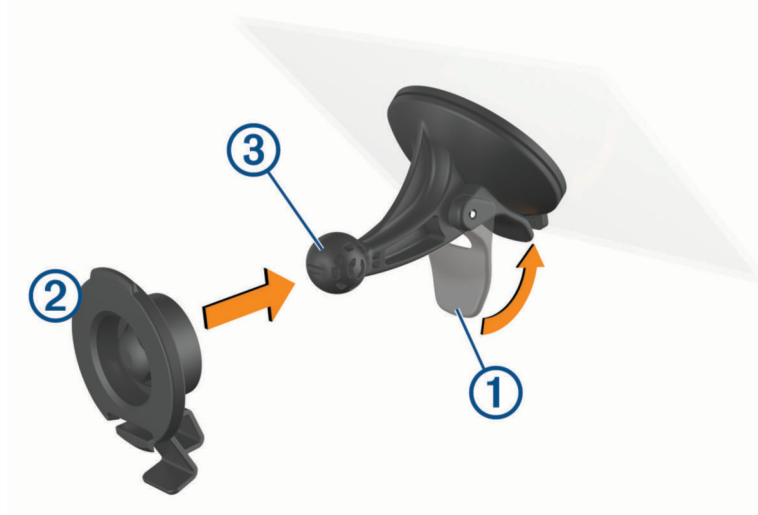

2 اضغط على أداة التركيب ② حتى تستقر في مكانها على كرة أداة الالتصاق ③.

3 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ البيانات وطاقة USB ④ على الجهاز.

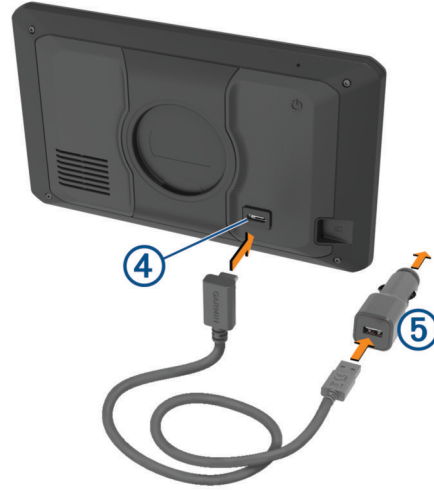

4 قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل الطاقة الخاص بالمركبة بمحول طاقة المركبة ⑤.

- 5 قم بتوصيل محول طاقة المركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.
- 6 ثبّت القطعة البارزة على الجزء العلوي من الحامل في الفتحة الموجودة في الجهة الخلفية للجهاز، واضغط على الجزء السفلي للحامل لإدخاله في الجهاز إلى أن يصدر صوت طقطقة.



تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة ①، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.
- **تلميح:** يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **نعم**. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
 - 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
 - 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.
- يشير  في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للملاحة.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

	حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة إشارة GPS، الصفحة 63).
	حالة تقنية Bluetooth®. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 50).
	قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات Wi-Fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 50).
	متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمات هاتفية (اتصال لاسلكي، الصفحة 32).
	ملف تعريف المركبة نشط. اختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 8).
	حالة Garmin eLog™. اختر هذا الرمز لعرض معلومات جهاز التسجيل الإلكتروني (ELD) الحالي. عندما يكون الرمز أزرق، يكون الجهاز متصلاً بتطبيق Garmin eLog.
9:10	الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت، الصفحة 51).
	مستوى شحن البطارية.
	حالة اتصال تطبيق dēZi (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 30).
53°C	درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 41).

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
- اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

- 1 اختر .
- 2 حدد خيارًا:
 - استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى الصوت.
 - اختر  لكتم صوت الجهاز.
 - اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز مزج الصوت.
- 3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختر  > عرض > السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات. عند تنشيط ملف تعريف المركبة لشاحنة، يتجنب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة يتم إدخالها.

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف مركبة يتضمن الوزن والأبعاد والخصائص الأخرى لمركبتك.

- 1 اختر إعدادات > ملف تعريف المركبة > .
 - 2 حدد خيارًا:
 - لإضافة شاحنة مستقيمة مع صندوق حمولة ثابت، اختر شاحنة مستقيمة.
 - لإضافة جرارة أو جرارة مع مقطورة، اختر جرارة.
 - لإضافة باص، اختر حافلة.
 - 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.
- بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 8).

ملف تعريف السيارة

إن ملف تعريف السيارة هو عبارة عن ملف تعريف مركبة محمّل مسبقاً ومخصص للاستخدام في سيارة من دون مقطورة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ويكون التوجيه للمركبات الكبيرة غير متوفر. لا تتوفر بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالمركبات الكبيرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

تبديل ملف تعريف المركبة

في كل مرة تشغل فيها الجهاز، يطالبك باختيار ملف تعريف مركبة. يمكنك التبديل إلى ملف تعريف مركبة آخر يدويًا في أي وقت.

- 1 من شريط الحالة، اختر أيقونة ملف تعريف المركبة، مثل  أو .
- 2 اختر ملف تعريف مركبة.
- 3 تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.
- 3 اختر اختيار.

تغيير معلومات المقطورة

لستمكن من تغيير معلومات المقطورة، يجب إدخال ملف تعريف المركبة للجرارة (*إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 7*). لدى تغيير المقطورة المتصلة بالجرارة، يمكنك تغيير معلومات المقطورة في ملف تعريف المركبة لديك من دون تغيير معلومات الجرارة. يمكنك التبديل سريعاً بين المقطورات المستخدمة بشكل متكرر.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اختر التطبيق المصغر لملف تعريف المركبة.
- 2 اختر ملف تعريف المركبة للجرارة لاستخدامه مع المقطورة.
- 3 اختر .
- 4 حدد خياراً:

 - لاستخدام تكوين مقطورة حديث، اختر تكوين مقطورة من القائمة.
 - لإدخال تكوين مقطورة جديد، اختر تكوين جديد، وقم بإدخال معلومات المقطورة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تحرير ملف تعريف المركبة لتغيير معلومات المركبة أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف مركبة جديد، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة أو قراءة عداد المسافات. يمكنك أيضاً إعادة تسمية ملف تعريف مركبة أو حذفه.

- 1 اختر  < ملف تعريف المركبة.
- 2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تعديله.
- 3 حدد خياراً:

 - لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقلاً لتعديله.
 - لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر  <  إعادة تسمية ملف التعريف.
 - لحذف ملف تعريف المركبة، اختر  <  حذف.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

⚠ تنبيه

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin® مسؤولة عن أي غرامات مروية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللائحات والقوانين المروية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مألوفة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخطي حدود السرعة: يعرض الجهاز حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشور على الطريق الحالي.

خفض حد السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حواف الشاشة باللون الأحمر ويبقى التنبيه في أعلاها حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحح وجهة سيرك.

معبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى وجود انحناء في الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة (**حركة المرور** الصفحة 34).

منطقة مشاريع بناء: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة مشاريع بناء.

مسار مغلق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من مسار مغلق.

تخطيط الاستراحة: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

ممنوع مرور الشاحنات: يصدر الجهاز نغمة عندما تقترب من طريق لا يُسمح بمرور الشاحنات عليه.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

تلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

تمكين تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تنبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

1 اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو ألق اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنبهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلاً بهاتف ذكي يشغل تطبيق dēzl.

• يمكنك استخدام برنامج (garmin.com/express) Garmin Express™ لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

البحث عن مواقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومفصلة حول الشارع. تساعد القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

- للبحث في كل مواقع بسرعة على جهازك، اختر **Q بحث** (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 10).
- للعثور على عنوان، اختر **عنوان** (البحث عن عنوان، الصفحة 10).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر **الفئات** (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 13).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **بالقرب** من المنطقة التي يتم البحث فيها حالياً (تغيير منطقة البحث، الصفحة 12).
- لعرض المواقع المحفوظة وتحريرها، اختر **المحفوظات** (حفظ المواقع، الصفحة 16).
- لعرض المواقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر **أخيرة**.
- للبحث عن مواقف ومحطات خدمة الشاحنات، اختر **الفئات > التوصيل بالشاحنات** (البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات، الصفحة 12).
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في TripAdvisor® والبحث فيها، اختر **Tripadvisor**.
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 14).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر بحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.
- تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خياراً:
 - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:
 - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.


البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر **بالقرب** من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **عنوان**.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن مواقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضاً. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

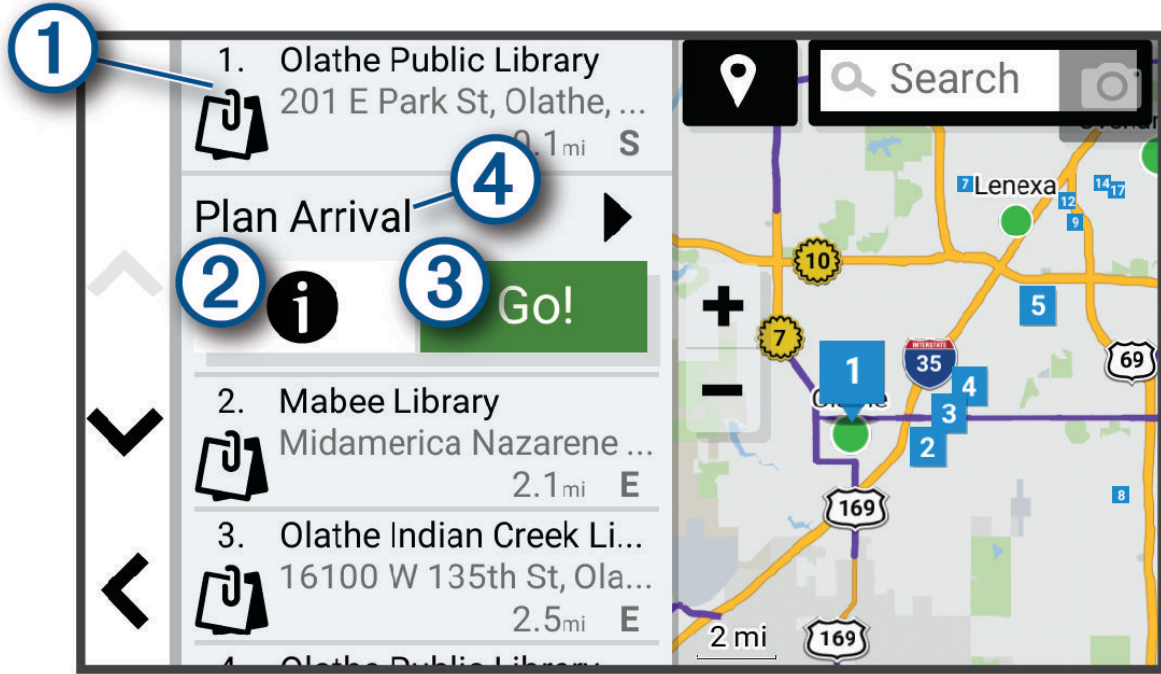


اختر موقعاً لعرض قائمة الخيارات.	①
اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.	② i
اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.	③ انطلق!
حدد هذا الخيار لعرض خريطة لوجهتك والعثور على وجهة الشاشة.	④ تخطيط الوصول

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن مواقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى أين؟
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

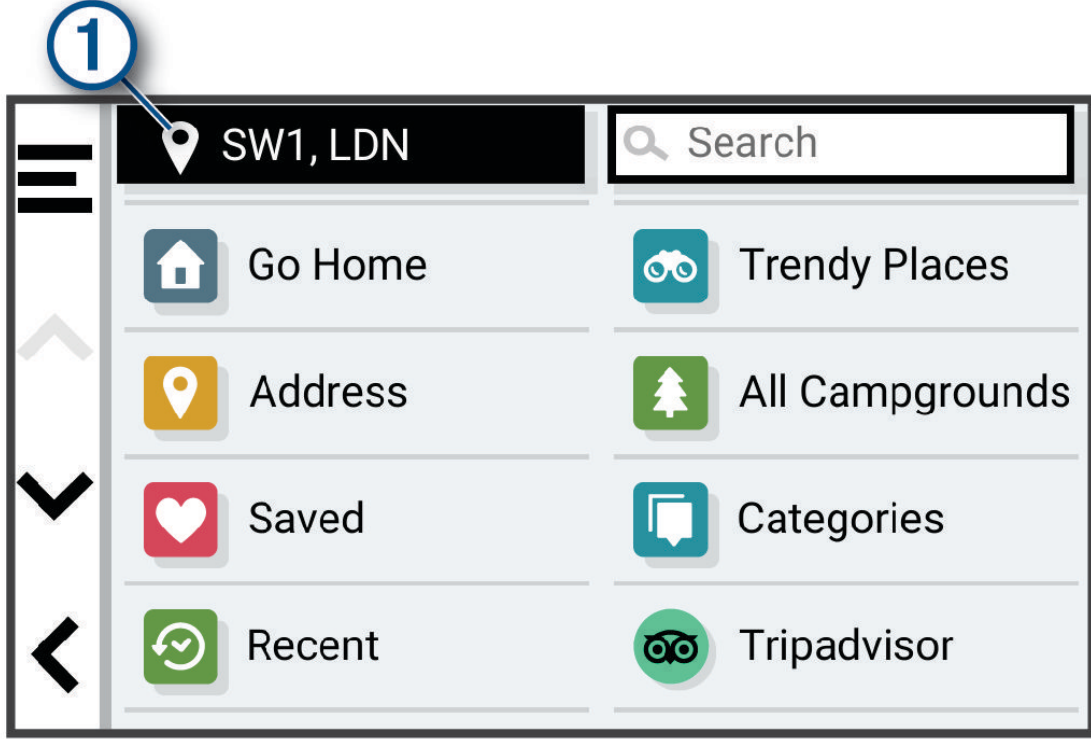

- 3 اختر منطقة بحث.

- 4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيداً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامثال لها.

تحتوي الخرائط المفصلة المحمولة في جهازك على نقاط اهتمام خاصة بالتوصيل بالشاحنات مثل مناطق توقف الشاحنات ومناطق الاستراحة ومحطات تحديد الوزن.

اختر إلى أين؟ > الفئات > التوصيل بالشاحنات.

البحث عن نقاط اهتمام TruckDown

يسرد دليل TruckDown الشركات المتخصصة في مجال التوصيل بالشاحنات كشركات تصليح الشاحنات وبيع الإطارات. لا يتوفر دليل TruckDown في كل المناطق.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 حدد خياراً:
- اختر Truck Locations للعثور على نقاط اهتمام متوافقة مع الشاحنات.
- اختر Truck Services للعثور على مواقع الخدمة لشاحنتك.
- 3 اختر فئة.
- 4 عند الضرورة، اختر التصنيفية بحسب المرافق والعلامة التجارية واختر مرفقاً أو أكثر، ثم اختر حفظ.
- ملاحظة: يتوفر هذا الخيار لنقاط توقف الشاحنة فقط.
- 5 اختر وجهة.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر الفئات.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر إلى أين؟ < الفئات.
- 2 اختر فئة.
- 3 حدد خياراً:
- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.
- اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

Tripadvisor

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداثتها. أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor

- 1 اختر إلى أين؟ < Tripadvisor.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.
- 4 اختر فرز النتائج لتصنيفية نقاط الاهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).
- 5 اختر Q وأدخل عنصر بحث (اختياري).

الملاحظة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معيّن

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين؟ > بحث.

2 أدخل اسم المكان، واختر Q.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة تتضمن فئات نقاط الاهتمام في المكان.

4 اختر فئة واختر موقعاً ثم اختر انطلق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

نقاط اهتمام مخصصة

إن نقاط الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تخصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تبيّيات تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

تثبيت POI Loader

يمكنك إنشاء قوائم نقاط اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتثبيتها على الجهاز باستخدام برنامج POI Loader.

1 انتقل إلى www.garmin.com/poiloader.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

البحث عن نقاط اهتمام مخصصة

قبل أن تتمكن من البحث عن نقاط اهتمام مخصصة، عليك تحميل نقاط اهتمام مخصصة على جهازك باستخدام برنامج POI Loader (تثبيت POI Loader, الصفحة 14).

1 اختر إلى أين؟ > الفئات.

2 قم بالتمرير إلى قسم الفئات الأخرى، واختر فئة.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ > تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

1 اختر إلى أين؟ > إحداثيات.

2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثيات أو بياناتها إذا لزم الأمر.

3 اختر إحداثيات.

4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.

5 حدد خياراً:

• لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.

• لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

موقف

العثور على موقف شاحنات

- 1 اختر إلى أين؟ < Truck Locations > موقف.
- 2 إذا لزم الأمر، فاختر عالي السعة فقط لتصفية المواقع بحسب سعة الموقف.
- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلق!.

العثور على موقف شاحنات في أوروبا

- 1 اختر إلى أين؟ < Truck Parking Europe >.
- 2 اختر التصفية بحسب المرافق والعلامة التجارية، واختر سمة واحدة أو أكثر، ثم اختر بحث إذا لزم الأمر.
- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر إلى أين؟ < الفئات > موقف.
- 2 اختر موقع موقف.
- 3 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 ابحث عن موقع.
- 3 اختر موقعاً من نتائج البحث عن مواقع.
- 4 اختر (P).
- تظهر قائمة بمناطق المواقع بالقرب من الموقع المختار.
- 5 اختر موقع موقف.
- 6 اختر انطلق!.

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخراً

يخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخراً.
اختر إلى أين؟ < أخيرة >.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخراً

اختر إلى أين؟ < أخيرة >  < مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.
من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.
- ملاحظة: عندما يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطاً، يظهر خيار لمحطات توقف الشاحنات بدلاً من محطات الوقود. تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلاها.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:
 - للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر **i**.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

- إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.
- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
 - 2 اختر  إرشادات الوصول إلى.
 - 3 اختر موقع بدء.
 - 4 حدد اختيار.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 13).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر **i** < حفظ.
- 4 أدخل اسماً واختر تم إذا لزم الأمر.
- 5 اختر حفظ.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسماً، ثم اختر تم.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ < المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر **i**.
- 5 اختر  تعديل.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر تغيير رمز الخريطة لتغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر ⓘ.
- 4 اختر ≡ > تعديل > الفئات.
- 5 أدخل اسماً أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر ≡ > حذف.
- 3 اختر المربع بجانب المواقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف > نعم.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة ([تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 22](#)) والتجنبات ([تجنب التأخيرات ورسوم الطرق والمناطق، الصفحة 23](#)).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل ([بدء مسار رحلة، الصفحة 17](#)).
- إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة ([تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 22](#)).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد ([إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 22](#)).

بدء مسار رحلة

- 1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع ([البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 10](#)).
 - 2 اختر موقعاً.
 - 3 حدد خياراً:
- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر **انطلق!**.
 - لاختيار مسار رحلة بديل، اختر **Y** واختر مسار رحلة.
- تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
- لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر **Y** > تحرير مسار الرحلة، وقم بإضافة نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة ([تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 22](#)).
- يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 18](#)). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوانٍ.
- إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة المواقع إلى مسار الرحلة ([إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 22](#)).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 حدد خياراً:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 4 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.


- 1 اختر إلى أين؟ < انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر إلى أين؟ < تعيين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

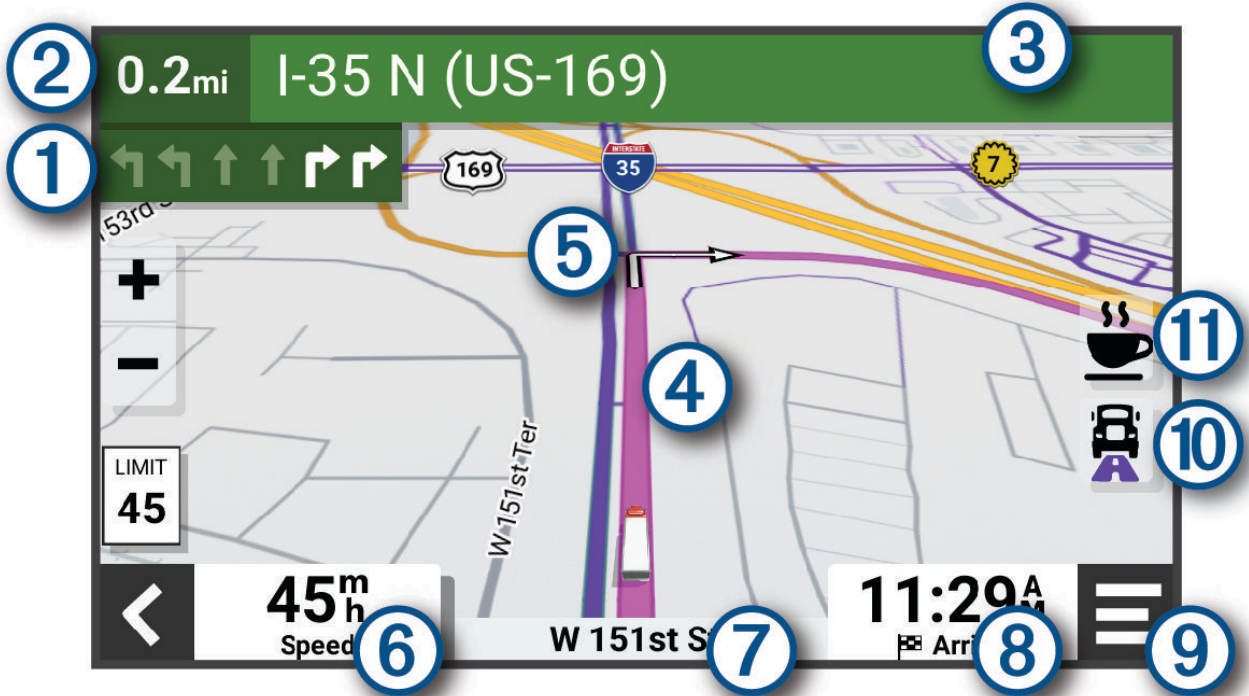

① الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.

② المسافة إلى الإجراء التالي.

③ اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.

④ تمييز مسار الرحلة على الخريطة.

⑤ الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية.

⑥ سرعة المركبة.

⑦ اسم الطريق الذي تسلكه.

⑧ وقت الوصول المُقدَّر.
تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 29).

⑨ أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

⑩ حدد هذا الخيار للتبديل بين مسارات رحلات الشاحنات الشائعة على الخريطة.


⑪ حدد هذا الخيار للبحث عن مواقف الشاحنات ومواقع أخرى على طول مسار رحلتك.

عرض مسارات الشاحنات الشائعة على الخريطة

يمكنك تمكين الجهاز لتمييز مسارات الشاحنات الشائعة على الخريطة. قد يكون ذلك مفيداً لمساعدتك في اختيار الطرق التي يمكن لمركبتك المرور عليها.
من الخريطة، اختر .

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

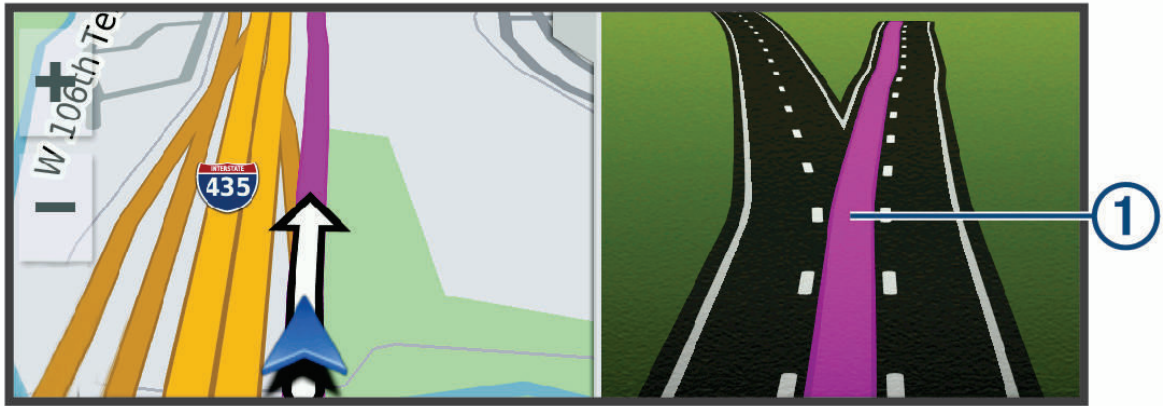

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معيّن، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر  < منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

التخطيط لوصولك

لستمكن من بدء مسار رحلة، يمكنك التخطيط للوصول إلى وجهة شاحنة مثل محطة تحميل البضائع وإفراغها أو موقف الشاحنة في نهاية مسار رحلتك. يمكنك أيضاً إضافة الوجهات الخاصة بك إلى الخريطة.

1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (ابحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 10).

2 اختر موقعاً.

3 اختر تخطيط الوصول.

تظهر معاينة لوجهتك على الخريطة. تظهر وجهات الشاحنات الشائعة إلى جانب الخريطة. إذا كان جهاز dēz مقترناً بتطبيق dēz، فسيقوم بتنزيل صور الأقمار الصناعية من BirdsEye تلقائياً.

4 اختر وجهة، ثم اختر انطلق!

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

-  يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

• عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق. يمكنك اختيار المزيد لعرض قائمة كاملة بالمواقف المقترحة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 21).


• عند الاقتراب من بعض الوجهات أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يطلب منك الجهاز تلقائياً البحث عن وجهة للشاحنة مثل محطة تحميل البضائع أو موقف الشاحنة. يمكنك تحديد نقطة مقترحة على الخريطة، ثم اختيار انطلق! للملاحة إلى تلك الوجهة.

• عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار  < إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

إكمال مسار رحلة الشاحنة

عند الاقتراب من بعض وجهات الشاحنات، تظهر أداة خريطة لمساعدتك في العثور على وجهات الشاحنات الشائعة مثل المواقف ومحطات تحميل البضائع وإفراغها.

1 اختر أداة الخريطة ①

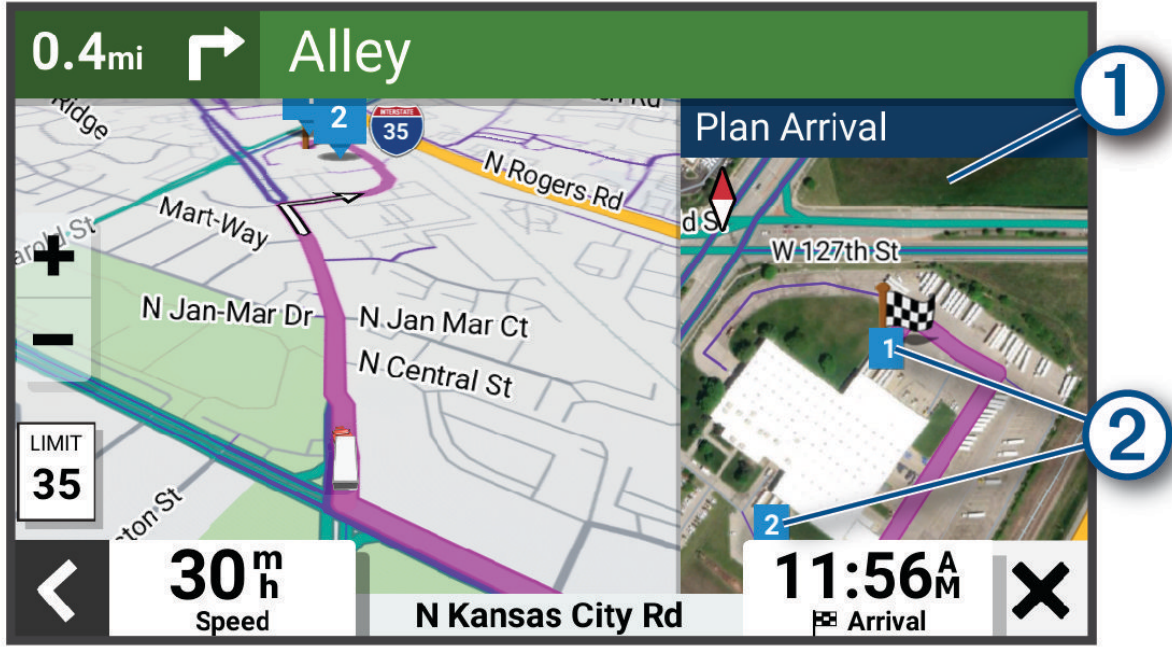

2 المس الخريطة واختر وجهة مرقمة للتوصيل بالشاحنات ②

3 اختر انطلق!

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق. **ملاحظة:** يجب استخدام هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة. أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يمكنك البحث عن موقف شاحنات مجاور لوجهتك (**العثور على موقف شاحنات**, الصفحة 15).

1 حدد خياراً:

- عندما يقترح الجهاز موافق، اختر المزيد لرؤية كل المواقف المقترحة.
- **ملاحظة:** عند اختيار موقف مقترح، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائياً.
- إذا لم يقترح الجهاز موافق، فاختر إلى أين؟ < الفئات < موقف، واختر < وجهتي.

2 اختر موقعاً للموقف واختر انطلق!

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

قبل أن تتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحظة ضمن مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 17). يمكنك إضافة مواقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

- 1 من الخريطة، اختر < إلى أين؟.
- 2 ابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 10).
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر انطلق!.
- 5 حدد خياراً:

 - لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تالي.
 - لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف أخير.
 - لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لستتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 17). يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

- 1 من الخريطة، اختر  تحرير مسار الرحلة > شكل مسار الرحلة. تلميح: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر. يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.
- 2 اختر  > .
- 3 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

 - لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر مواقعاً إضافية على الخريطة.
 - لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر .

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر  تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

 - لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
 - لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر إعدادات > الملاحة > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خياراً:

 - اختر الأسرع زمنياً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
 - اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  إيقاف.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز و/أو إعدادات الخصوصية، الصفحة 51).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترح للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لستمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور.

يحسّن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور الصفحة 51)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  < حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلق!

تجنب ميزات الطرق

1 اختر إعدادات < الملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط.

1 اختر إعدادات < الملاحة > المناطق البيئية.

2 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب المناطق البيئية دائماً، اختر تجنب.

• للسماح دائماً بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معيّنة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر إعدادات < الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر إعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر إعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنباً.
- 3 اختر  > إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر إعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة > .
- 2 حدد خياراً:
 - لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 18) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اختر أي مكان على الخريطة.
- 3 حدد خياراً:
 - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - لإضافة طبقات الخريطة أو إزالتها مثل الصور الطوبوغرافية وصور BirdsEye، اختر .
 - للتكبير أو التصغير، اختر  أو .
 - للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
 - لفتح مخطط مسار الرحلة، اختر  (معدّد مسار الرحلة، الصفحة 42).
 - لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 18).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحاة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 22).
كتم الصوت: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 26).
المواقع التالية: لعرض المواقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (المواقع التالية، الصفحة 25).

Elevation: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتواجد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 29). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 28).
منعطفات: لعرض قائمة بالانعطافات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 20).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمات الجارية عندما تكون المكالمات الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 33).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتواجد.

Garmin eLog: لعرض معلومات ساعات الخدمة من تطبيق Garmin eLog.

تحكم بالموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائط ومعلومات الوسائط.

PrePass®: لإظهار إشعارات محطات الوزن التالية والقرارات المتعلقة بتجاوزها (PrePass®، الصفحة 40).

المناطق البيئية: لعرض المناطق البيئية التالية التي تنطبق على مركبتك.

تخطيط الوصول: لعرض خريطة لوجهتك وتمكينك من العثور على وجهة الشاشة.

Love's: لعرض Love's Travel Stops® التالية على طول مسار رحلتك.

Pilot Flying J: لعرض Pilot Flying J Travel Centers™ التالية على طول مسار رحلتك.

مخطط الاستراحة: لعرض تذكيرات بأخذ استراحة ونقاط التوقف المقترحة.

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

المواقع التالية

توفر أداة المواقع التالية معلومات عن المواقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة المواقع التالية.

عرض المواقع التالية

1 على الخريطة، اختر  > المواقع التالية.

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

- إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
- إذا عرضت أداة الخريطة المواقع التالية، فاختر موقعاً لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر  > المواقع التالية.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر .
- 4 حدد خياراً:
 - لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
 - لتغيير فئة، اختر الفئة.
 - لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.
- 5 اختر حفظ.

المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحه في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

- 1 اختر  > المدن التالية من الخريطة.
- أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.
- 2 اختر مدينة.
- يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.
- 3 اختر موقعاً واختر انطلق! لبدء الملاحه.

رموز التنبيه والتحذير

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبيه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التنبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق ومحطات الوزن التالية.

تحذيرات القيود

الارتفاع	
الوزن	
وزن المحور	
الطول	
العرض	
ممنوع مرور الشاحنات	
ممنوع مرور المقطورات	
قيود المواد	
ممنوع نقل مواد قابلة للاشتعال أو متفجرات	
ممنوع نقل مواد ملوثة للمياه	
ممنوع الانعطاف إلى اليسار	
ممنوع الانعطاف إلى اليمين	
ممنوع الانعطاف بشكل U	

تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي	
رياح جانبية	
طريق ضيق	
منحنى حاد	
تلة شديدة الانحدار نزولاً	
تلة شديدة الانحدار صعوداً	
شجرة متدلية	



محطة وزن



لم يتم التحقق من الطريق للشاحنات

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة


قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط.
من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة

يمكنك استخدام أداة خريطة بيانات الرحلة لعرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة.

1 من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

2 حدد خيارًا:

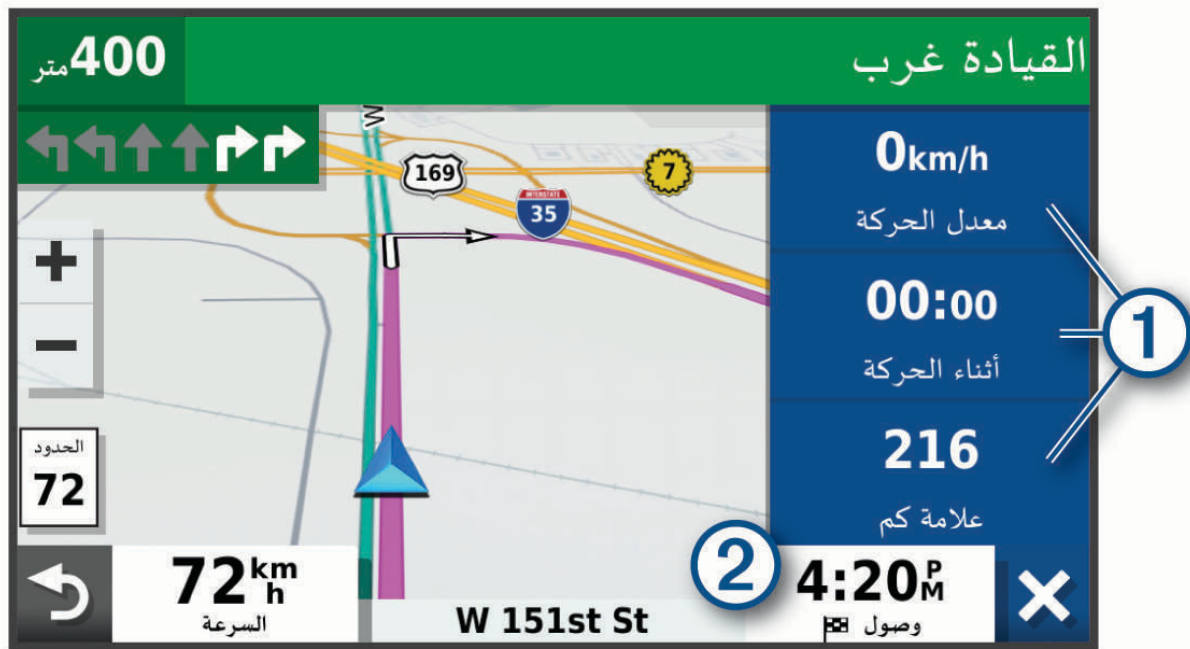

- اختر حقل بيانات من أداة بيانات الرحلة ①، واختر المعلومات التي تريد عرضها في الحقل.
- اختر حقل بيانات الخريطة القابل للتخصيص ②، واختر المعلومات التي تريد عرضها في الحقل.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتوفر إحصاءات حول رحلتك.

من الخريطة، اختر السرعة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
 - 2 اختر  > إعادة تعيين حقل (حقل).
 - 3 حدد خيارًا:
- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عداد السرعة، على الصفحة الأولى.
 - اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
 - اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
 - اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة تعيين عداد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 34). يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  > حركة المرور.
- 2 يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.
- 2 اختر  > توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.
- 2 اختر  > حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، مثل الخرائط الطبوغرافية وصور BirdsEye.

- 1 اختر إعدادات > الخريطة والعربة > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تريد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- 2 ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر إعدادات > الخريطة والعربة > عرض خريطة القيادة.
 - 2 حدد خيارًا:
- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
 - اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
 - اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

⚠ تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يتيح تطبيق dēz لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس. **بيانات حركة المرور المباشرة:** لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (**حركة المرور** الصفحة 34).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (**عرض توقعات أحوال الطقس**، الصفحة 41).

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك وتمكينك من استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز dēz بهاتفك الذكي وتطبيق dēz لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (**الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي**، الصفحة 30).

- 1 يجب تثبيت تطبيق dēz من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز dēz، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق dēz.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin وإكمال عمليتي الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائيًا عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.
- 2 حدد خياراً:
 - لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار Bluetooth.
 - لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي فقط، اختر اسم الهاتف وامسح خانة الاختيار **مكالمات هاتفية**.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android)

يمكنك استخدام تطبيق dēz لتخصيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز dēz.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق dēz.
- 2 اختر  > إشعارات ذكية.
- 3 تظهر قائمة بتطبيقات هاتفك الذكي.
- 3 اختر مفتاح التبديل إلى جانب تطبيق لتمكين إشعارات التطبيق أو إلغاء تمكينها.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.
- 2 حدد خياراً:
 - لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، اختر اسم الهاتف وامسح خانة الاختيار **مكالمات هاتفية**.
 - **تلميح:** يظهر الرمز  ملوناً بجانب اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.
 - لإلغاء تمكين بيانات تطبيق dēz وإشعارات الهاتف الذكي، اختر **خدمات الهواتف الذكية** وامسح خانة الاختيار **خدمات الهواتف الذكية**.

تلميح: يبدو كل من  و  ملوناً عندما تكون الخدمات نشطة.

عرض فئات الإشعارات أو إخفاؤها (iPhone)

يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

- 1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر خدمات الهواتف الذكية.
- تلميح: يبدو كل من  و  ملوّنًا عندما تكون الخدمات نشطة.
- 3 اختر إشعارات ذكية.
- 4 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر  > الشبكات اللاسلكية.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعني.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعني.

الاتصال اللاسلكي
ميزات dēz والخدمات التي يوفرها 

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلاً بتطبيق dēz، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز dēz، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبضع دقائق قبل تلقي الإشعارات على جهاز الملاحظة بعد اتصاله بتطبيق dēz. يظهر الرمز  ملوّنًا في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رموز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 31).

تلقي الإشعارات



لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لستتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف معتمد يشغل تطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر موافق.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر عرض.
- للاستماع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.
- ملاحظة:** تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة



لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر ✕ أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
 - تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
 - لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
 - للاستماع إلى الإشعار، اختر تشغيل الرسالة.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختر [إشعارات ذكية].

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خياراً:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
 - للاستماع إلى إشعار، اختر ▶.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق dēz

يمكنك استخدام تطبيق dēz للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وإرسالها إلى جهاز dēz للملاحة.

1 في تطبيق dēz، اختر إلى أين؟.

2 حدد خياراً:

- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
- أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.

3 اختر نتيجة بحث مقترحة.

يعرض التطبيق الموقع على خريطة.

4 اختر انطلق! لبدء مسار رحلة.

يبدأ جهاز dēz بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، ويتم إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة إلى أين؟.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

سيتمكن جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بالاتصال بهاتفك المحمول ليصبح جهازاً لاسلكياً (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30). يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

طلب رقم

- 1 اختر  هاتف > طلب.
- 2 أدخل الرقم.
- 3 اختر طلب.

الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توقّف دفتر الهاتف بضع دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختر  هاتف > دفتر الهاتف.
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر مكالمة.

الاتصال بموقع

- 1 اختر  هاتف > استعراض الفئات.
- 2 اختر نقطة اهتمام.
- 3 اختر  مكالمة.

إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي

- 1 اختر  هاتف > طلب الرقم صوتياً.
- 2 استمع إلى المطالبة الصوتية.
- 3 يُرجى قول مكالمة، وقول اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو الموقع الذي تريد الاتصال به.

تلقي مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمات الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بضع دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختر  هاتف > سجل المكالمات.
- 2 اختر فئة.
- 3 تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.
- 3 اختر مكالمة.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية على الخريطة عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً عبر اختيار  من القائمة الرئيسية. يمكنك أيضاً اختيار  هاتف من الخريطة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر معرف المتصل واختر إضافة مكالمة.
- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر سماعة الهاتف.
- **تلميح:** يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر معرف المتصل واختر لوحة المفاتيح.
- **تلميح:** يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر كتم الصوت.
- لإنهاء مكالمة، اختر انتهاء.

حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 16).

1 اختر  < هاتف <  تحديد رقم هاتف المنزل.

2 أدخل رقم هاتفك.

3 اختر تم.

الاتصال بالمنزل

قبل التمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر  < هاتف < مكالمة المنزل.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الهاتف، ثم اختر نسيان الجهاز.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 51). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد مواقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

• يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق dēzl (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 34).

• يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور باستخدام ملحق مستقبل حركة المرور عبر الأثير (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور، الصفحة 35). انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com للعثور على ملحق مستقبل حركة المرور متوافق وشرائه.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلاً بهاتف ذكي يشغل تطبيق dēzl.

1 قم بتوصيل جهازك بتطبيق dēzl (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30).

2 على جهاز dēzl، اختر إعدادات > حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور

ملاحظة

قد تقلل حواجب الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقى مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. لتلقي بيانات حركة المرور عبر الأثير، يجب أن يكون الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام حامل مزود بالطاقة متوافق مع حركة المرور. يكون مستقبل حركة المرور مضمناً مع بعض طرازات المنتج (حركة المرور الصفحة 34). إذا لم يتضمن طراز المنتج مستقبل حركة المرور، فيمكنك الانتقال إلى صفحة المنتج على موقع garmin.com للعثور على ملحق متوافق لمستقبل لحركة المرور وشرائه.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام حامل مزود بالطاقة متوافق مع حركة المرور (اعتبارات التركيب، الصفحة 2). إذا كان طراز المنتج يتضمن بيانات حركة المرور، فيعتبر الحامل المزود بالطاقة المضمن في جهازك متوافقاً مع حركة المرور. إذا قمت بشراء مستقبل حركة المرور كملحق، فيجب استخدام الملحق لتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.
- 2 اختر إعدادات < حركة المرور > وتحقق من تحديد الخيار ملحق حركة المرور.

اشتراكات مستقبل حركة المرور

يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكاً لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/traffic.

عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر  حركة المرور < اشتراكات.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

- 1 اختر إعدادات < حركة المرور.
- 2 اختر اشتراكات < +.
- 3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.
- 4 انتقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً. لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديد خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.
- 5 اختر التالي على الجهاز.
- 6 أدخل الرمز.
- 7 اختر تم.

تمكين حركة المرور

يجب توصيل جهازك بكبل مستقبل حركة مرور متوافق لتتمكن من تمكين حركة المرور. يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر  حركة المرور.
- 2 اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  حركة المرور.
- 2 اختر  توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  حركة المرور.
- 2 اختر  حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

أدوات المركبة والسائق

تخطيط الاستراحة

ملاحظة

لا يشكل هذا الجهاز بحد ذاته بديلاً موافقاً عليه لمتطلبات تسجيل دفاتر السجلات الورقية بموجب أنظمة الإدارة الفدرالية لسلامة الناقلات الآلية (FMCSA). يتعين على السائقين الالتزام بكل متطلبات ساعات الخدمة الفدرالية والخاصة بكل ولاية. عند دمج هذا الجهاز مع جهاز تسجيل إلكتروني (ELD) متوافق من Garmin eLog، يقوم جهاز Garmin eLog بتمكين الناقل الآلي للالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. للمزيد من المعلومات أو لشراء جهاز Garmin eLog، يُرجى الانتقال إلى garmin.com/elog.

عند تمكين ميزة تخطيط الاستراحة، يعلمك الجهاز قبل ساعة من أوقات الاستراحة المُقترحة وبلوغ الحدود القصوى لساعات القيادة، ويقترح عليك مواقع للاستراحة في مسار رحلتك. يمكنك استخدام هذه الميزة لتعقب ساعات العمل، ما قد يساعدك على الالتزام بأنظمة السلامة.

ملاحظة: لا تتوفر ميزات تخطيط الاستراحة عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

أخذ استراحة مُقترحة

عندما يحين الوقت لأخذ استراحة، يعلمك الجهاز بذلك ويعرض لك نقاط الاهتمام لمواقع الاستراحات المتوفرة على مسار رحلتك. اختر نقطة اهتمام من قائمة مواقع الاستراحات المُقترحة. يضيف الجهاز موقع الاستراحة كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تشغيل مؤقت الاستراحة

يبدأ تشغيل مؤقت الاستراحة تلقائياً عندما تبلغ سرعة المركبة 8 كيلومترات في الساعة (5 أميال في الساعة) على الأقل لمدة 30 ثانية. يمكنك تشغيل المؤقت يدوياً في أي وقت.

- 1 من الخريطة، اختر  مخطط الاستراحة.
- 2 اختر تشغيل المؤقت.

إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتاً وإعادة ضبطه

يتوقف مؤقت الاستراحة مؤقتاً تلقائياً بعد توقف المركبة لمدة ثلاث دقائق أو أكثر. يمكنك إيقاف المؤقت مؤقتاً يدوياً عند التوقف لفترات وجيزة، مثل الركن أو التوقف في موقف شاحنات. عند انتهاء رحلتك، يمكنك إعادة ضبط المؤقت يدوياً.

- 1 اختر إيقاف المؤقت.
- 2 حدد خياراً:
 - لإيقاف المؤقت مؤقتاً، اختر إيقاف مؤقتاً.
 - لإيقاف المؤقت وإعادة ضبطه، اختر إعادة ضبط.

ضبط ساعات القيادة

يمكنك ضبط إجمالي ساعات القيادة لمطابقة عدد الساعات في سجلات الخدمة بشكل وثيق.

- 1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر إجمالي ساعات القيادة.
- 2 أدخل إجمالي عدد ساعات القيادة.
- 3 اختر حفظ.

ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية

يمكنك ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية في منطقتك.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

- 1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر ساعات القيادة اليومية.
- 2 اختر الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية في منطقتك.
- 3 اختر حفظ.

Garmin eLog

يمكن محوّل Garmin eLog الناقل الآلي من الالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. عندما يتم إقران محوّل Garmin eLog بالجهاز المحمول المتوافق، ستتمكن من عرض معلومات ساعات الخدمة على جهاز dēz. لا يتوفر محوّل Garmin eLog في كل المناطق. للمزيد من المعلومات أو لشراء محوّل Garmin eLog، يرجى الانتقال إلى garmin.com/elog.
ملاحظة: لا تتوفر ميزات Garmin eLog عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

إعداد ميزات Garmin eLog على جهاز dēz

- 1 قم بإقران محوّل Garmin eLog بتطبيق Garmin eLog على الجهاز المحمول (إعداد جهاز Garmin eLog، الصفحة 37).
- 2 قم بإقران جهاز dēz بالجهاز المحمول المتوافق (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30).
- 3 قم بتمكين تطبيق Garmin eLog للاقتراح بجهاز dēz (تمكين تطبيق Garmin eLog للإقران بجهاز dēz، الصفحة 37).
- 4 عند الضرورة، قم بتمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēz (تمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēz أو تعطيله، الصفحة 37).

إعداد جهاز Garmin eLog

عليك إعداد محوّل Garmin eLog وإقرانه بتطبيق Garmin eLog لتتمكن من استخدام الجهاز.

- 1 قم بتثبيت تطبيق  Garmin eLog من متجر التطبيقات على الجهاز المحمول وافتحه.
 - 2 على الجهاز المحمول، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد نظام Garmin eLog وتكوينه.
- ملاحظة:** تكون وظائف الجهاز محدودة إلى أن تتم عملية الإعداد.

تمكين تطبيق Garmin eLog للإقران بجهاز dēz

- 1 من تطبيق Garmin eLog، قم بتسجيل دخولك إلى ملف تعريف السائق.
- 2 اختر **Settings > Pair to Nearby Garmin dēz**.

تمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēz أو تعطيله

- 1 من جهاز dēz، اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر اسم الجهاز المحمول المقترن.
- 3 اختر خانة الاختيار **Garmin eLog Adapter** أو قم بمسحها.

عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēz

قبل أن تتمكن من عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēz، عليك إكمال عملية الإعداد (إعداد جهاز Garmin eLog، الصفحة 37).

أثناء قيادة مركبتك، يعرض الجهاز حالة الخدمة وإجمالي ساعات القيادة على أداة خريطة Garmin eLog. اختر حقلاً لعرض ملخص عن ساعات القيادة المتبقية.

عرض تشخيص Garmin eLog وحالات الخلل الخاصة به

عندما يكتشف جهاز Garmin eLog تشخيصاً أو خللاً، يعرض إشعاراً على شاشة الجهاز. اختر إشعار التشخيص أو الخلل لعرض تفاصيل حوله.

ملاحظة: يمكنك عرض معلومات إضافية حول التشخيص والخلل في تطبيق Garmin eLog.

IFTA

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطاً.

يمكنك تسجيل البيانات المطلوبة لتوثيق الاتفاقية الدولية لضرية الوقود (IFTA)، كبيانات شراء الوقود والأميال المقطوعة.

إدخال بيانات الوقود

- 1 اختر  < IFTA > عند الضخ.
- 2 أدخل سعر الوقود لكل غالون.
- 3 اختر حقل وقود مستهلك.
- 4 أدخل كمية الوقود التي تم شراؤها.
- 5 إذا لزم الأمر، فاختر نوع الوقود:
 - لتسجيل الكمية باللترات، اختر غالون < لترات > حفظ.
 - لتسجيل الكمية بالغالون، اختر لترات < غالون > حفظ.
- 6 إذا لزم الأمر، فاختر خانة الاختيار الضريبة مشمولة.
- 7 اختر التالي.
- 8 حدد خياراً لتسجيل محطة الوقود حيث تزوّدت بالوقود:
 - اختر محطة وقود مجاورة من القائمة.
 - اختر حقل النص، وأدخل اسم محطة الوقود وعنوانها.
- 9 اختر مشتري الوقود.

تحرير بيانات الوقود

- 1 اختر  < IFTA > سجلات الوقود.
- 2 إذا لزم الأمر، فاختر ملف تعريف المركبة.
- 3 إذا لزم الأمر، فاختر فصل.
- 4 اختر سجل وقود.
- 5 حدد خياراً:
 - اختر حقلاً لتحرير المعلومات.
 - اختر  لحذف السجل.

عرض ملخص الحدود وتصديره

يوفر ملخص الحدود قائمة بالبيانات الخاصة بكل ولاية أو مقاطعة تم تشغيل مركبتك فيها في كل فصل. يتوفر ملخص الحدود في بعض المناطق.

- 1 اختر  < IFTA > ملخص الحدود.
 - 2 اختر شاشة إذا لزم الأمر.
 - 3 اختر فصل إذا لزم الأمر.
 - 4 اختر  < تصدير > موافق لتصدير ملخص حدود.
- يقوم الجهاز بتصدير الملخص إلى ملف csv. ويخزّنه في مجلد Reports على الجهاز.

تعديل تقارير الرحلة وتصديرها

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  < IFTA > تقارير الرحلة.
- 2 اختر شاشة إذا لزم الأمر.
- 3 اختر فصل إذا لزم الأمر.
- 4 اختر تقريراً.
- 5 حدد خياراً:
 - اختر  < حذف >، واختر خانة الاختيار لحذف تقرير.
 - اختر  < جمع >، واختر خانة الاختيار لجمع التقارير.
 - اختر  < تصدير > موافق. يقوم الجهاز بتصدير التقرير إلى ملف csv. ويخزّنه في مجلد Reports على الجهاز.

عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها

ملاحظة

إذا لم تكن تعرف الغرض من أي ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة الجهاز على ملفات نظام هامة لا يجب حذفها.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب لديك.
- 2 من مستعرض الملفات على الحاسوب، استعرض للوصول إلى سعة الجهاز الداخلية، وافتح مجلد **Reports**.
- 3 افتح مجلد **IFTA**.
- 4 افتح ملف **..CSV**.

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعداد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مركبتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة (**إضافة فئات / الخدمة**, الصفحة 39).

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر فئة خدمة.
- 3 اختر إضافة سجل.
- 4 أدخل عداد المسافات، واختر التالي.
- 5 أدخل تعليقاً (اختياري).
- 6 اختر تم.

إضافة فئات الخدمة

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر  < إضافة فئة.
- 3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

حذف فئات الخدمة

لدى قيامك بحذف فئة خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفئة أيضاً.

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر  < حذف فئات.
- 3 اختر فئات الخدمة التي تود حذفها.
- 4 اختر حذف.

إعادة تسمية فئات الخدمة

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر الفئة التي تريد إعادة تسميتها.
- 3 اختر  < إعادة تسمية فئة.
- 4 أدخل اسماً، ثم اختر تم.

حذف محفوظات الخدمة

- 1 اختر  < سجل الصيانة.
- 2 اختر فئة خدمة.
- 3 اختر  < حذف سجلات.
- 4 اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.
- 5 اختر حذف.

تعديل سجل خدمة

يمكنك تعديل التعليق وعداد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.

1 اختر  سجل الصيانة.

2 اختر فئة.

3 اختر حقلاً.

4 أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.

PrePass®

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق PrePass أو حداثتها.

ملاحظة: لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لديك حساب نشط على PrePass.

يمكن تطبيق PrePass السائقين من التحقق من سلامة المركبة التي تستخدم لأغراض تجارية وبيانات القيادة الخاصة بها ووزنها في محطات الوزن التالية. يمكنك إقران جهاز dēz بتطبيق dēz لتلقي إشعارات محطة الوزن التالية على جهاز dēz.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط في الولايات المتحدة.

برامج الولاء

من جهاز dēz، يمكنك الوصول إلى برامج الولاء لبعض مواقع الاستراحة في الولايات المتحدة، بما في ذلك Love's Travel Stops وPilot Flying J Travel Centers. يمكنك استخدام تطبيقات برامج الولاء على جهاز dēz للتحقق من أرصدة نقاط المكافآت ومعلومات أخرى عن برنامج الولاء. لتنشيط ميزات برامج الولاء، سجل الدخول إلى حساب برنامج الولاء الخاص بك في تطبيق dēz.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط في الولايات المتحدة.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحظة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

تلميحات بشأن التحدث إلى الجهاز

- تحدث بصوت واضح موجّه نحو الجهاز.
- ابدأ كل طلب بعبارتي OK, Garmin.
- خفّف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لمساعدة الجهاز في تفسير أوامرك بدقة أكثر.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- إذا لم تتلقَ إجابة مفيدة، فحاول إعادة صياغة طلبك.
- إذا لم يستجب الجهاز لطلبائك، فتأكد من أنه لم يتم وضعه بالقرب من مكبر صوت أو فتحة تهوية، ما قد يحدث ضجيجاً يتداخل مع الميكروفون.

تشغيل الملاحظة المنشطة بالصوت من Garmin

تتيح لك الملاحظة المنشطة بالصوت من Garmin استخدام طلبات يتم قولها بلغة بسيطة للبحث عن المواقع والعناوين وبدء مسارات الرحلة مع إرشادات لكل منعطف وإجراء مكالمات هاتفية لاسلكية وغير ذلك.

• يُرجى قول OK, Garmin، وقول طلب.

على سبيل المثال، يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية:

° OK, Garmin, take me home.

° OK, Garmin, where's the library?

التحقق من وقت وصولك

عندما يكون مسار الرحلة نشطاً، يمكنك قول عبارة للتحقق من وقت وصولك المقدّر إلى وجهتك.

° OK, Garmin, what time will we arrive? Say

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام صوتك

يمكنك استخدام أمر صوتي للاتصال بجهة اتصال من دفتر الهاتف في هاتفك الذكي المقترن. يُرجى قول *OK, Garmin, call*، وقول اسم جهة الاتصال. على سبيل المثال، يمكنك قول *OK, Garmin, call Mom*.

تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك

- يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لتعيين إعدادات الجهاز إلى قيمة تتراوح بين 0 و10.
- *OK, Garmin, increase the volume.*
 - *OK, Garmin, set the volume to 0.*
 - *OK, Garmin, set the volume to 9.*

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

- 1 اختر  > دليل المالك.
يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (*إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح*، الصفحة 51).
- 2 اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض توقعات أحوال الطقس

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حدوثها.

لستتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق dēz لتلقي بيانات أحوال الطقس (*الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي*، الصفحة 30).

- 1 اختر  > أحوال الطقس.
يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 2 اختر يوماً.
تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- 1 اختر  > أحوال الطقس > الموقع الحالي.
حدد خياراً:
- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر *إضافة مدينة*، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لستتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz (*الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي*، الصفحة 30).

- 1 اختر  > رادار أحوال الطقس.
- 2 اختر  لتحريك خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات احوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضاً عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر  < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر  < إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

1 اختر  < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر  < حالات الطرق.

معدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطّط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لستمكن من الملاحة إليه لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلّة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لتخصيصه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وإضافة مواقع سياحية مقترحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطّط مسار الرحلة لتحرير مسار الرحلة النشط وحفظه.

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على مواقع متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء ووجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنوي بدء مسار رحلتك. في حال بدأت الملاحة في مسار الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر  < معدّ مسار الرحلة < إنشاء مسار رحلة.

2 اختر اختيار موقع البدء.

3 اختر موقعاً لنقطة البدء وحدد اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعاً لوجهتك وحدد اختيار.

6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي < .

8 أدخل اسماً، ثم اختر تم.

تحرير المواقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

1 اختر معدّ مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر لائحة.

4 اختر موقعاً.

5 حدد خياراً:

- لتغيير الموقع، اختر ، وأدخل موقعاً جديداً.
- لنقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في مسار الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة

يمكنك تخصيص طريقة احتساب الجهاز لمسار رحلتك.

1 اختر  > معدّ مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظًا.

3 اختر .

4 حدد خيارًا:

- لإضافة نقاط تشكيل إلى مسار رحلتك، اختر **وضع نقاط التشكيل**، واختر موقعًا واحدًا على الأقل.
- لتغيير وضع الاحتساب الخاص بمسار الرحلة، المس أحد مقاطع مسار الرحلة، واختر وضع احتساب.

الملاحة على مسار رحلة محفوظ

1 اختر  > معدّ مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظًا.

3 اختر انطلق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر موافق.

5 اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطًا، فيمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لتحريره وحفظه.

1 اختر  > معدّ مسار الرحلة > مساري الحالي.

2 يمكنك تحرير مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط مسار الرحلة.

تتم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر **حفظ** لحفظ مسار الرحلة لتتمكن من الملاحة إليه مجددًا في وقت لاحق (اختياري).

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة


قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز وإعدادات الخصوصية](#)، الصفحة 51).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر  > محفوظات الرحلة.

مشغل الموسيقى

يتيح مشغل الوسائط لجهازك التحكم بالوسائط التي يتم تشغيلها حالياً من تطبيق الوسائط على هاتفك المقترن. يمكنك فتح مشغل الوسائط في أي وقت من خلال اختيار الموسيقى من القائمة الرئيسية.

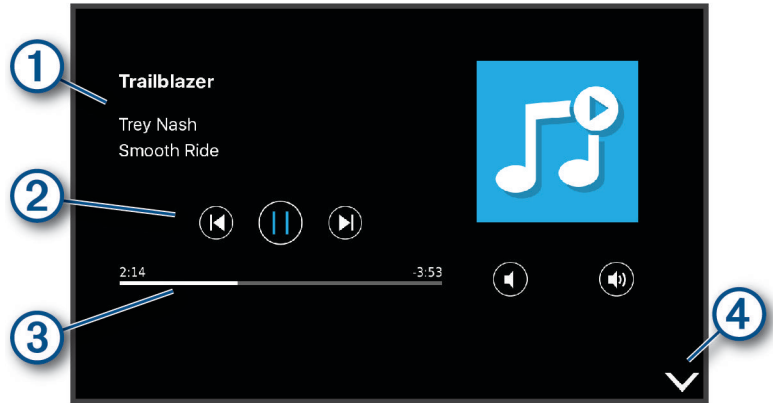

① معلومات عن الوسائط التي يتم تشغيلها حالياً، مثل العنوان أو الفنان أو الألبوم أو المحطة أو القناة.

② التقدم في عنصر الوسائط الحالي.

③ عناصر التحكم بالتشغيل. تتغير عناصر التحكم استناداً إلى الخدمة التي توفر الوسائط.

④ حدد هذا الخيار لإخفاء مشغل الوسائط أو تقليصه.


إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

1 افتح الخريطة.

2 اختر  > الموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

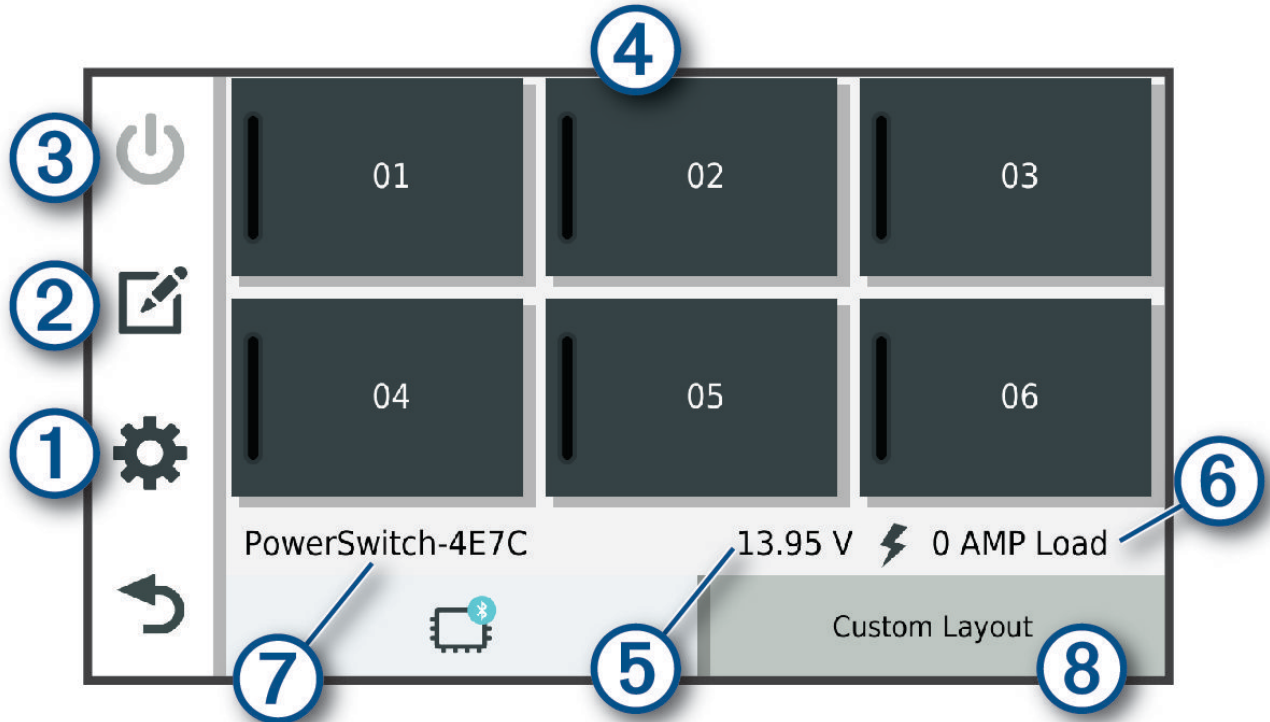

1	⚙️	لفتح قائمة إعدادات التطبيق
2	✎	للدخول إلى وضع التحرير لتخصيص تخطيط التطبيق ووظائفه
3	🔌	لإيقاف تشغيل كل الإخراجات
4	⚡	أزرار الطاقة لتشغيل كل إخراج متصل
5	📱	لعرض فولتية الإدخال
6	📊	لعرض إجمالي قوة التيار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره
7	🏷️	لعرض اسم الجهاز
8	📄	لعرض علامات تبويب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبويب التخطيط المخصصة

تنشيط مفتاح تبديل الطاقة

لستطيع من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتنشيط مفتاح تبديل الطاقة، يجب تثبيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركبتك وإقرانه بتطبيق Garmin PowerSwitch. من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل

اختر 🔌

تخصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر . يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 2 اختر  المتوفر على الزر الذي تريد تخصيصه.
- 3 حدد خياراً:
 - لتغيير اسم الزر، اختر **حقل ملصق الزر** وأدخل اسماً.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر **حقل رمز** واختر رمزاً.
 - لتغيير لون الزر، اختر **لوناً**.
 - لتغيير وضع الزر، اختر **وضع زر**.
 - لضبط مستوى السطوع أو الضجيج لمفتاح التبديل، استخدم الشريط المنزلق.
 - لتعيين الزر للتنشيط بواسطة إدخال تحكم، اختر **إدخال تحكم**.
- 4 اختر .
- 5 اختر **تم**.

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

- لستمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch. يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.
- 1 اختر .
 - 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
 - 3 اختر إدخال تحكم.
 - 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص

- يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تتم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.
- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
 - 2 اختر .

إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
 - 2 اختر .
 - يدخل التطبيق في وضع التحرير.
 - 3 اختر إضافة زر.
 - 4 على الزر الجديد، اختر .
 - 5 حدد خيارًا:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزًا.
 - لتغيير لون الزر، اختر لونًا.
 - 6 اختر إضافة الإجراء.
 - 7 اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
 - 8 اختر إجراءً:
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
 - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.
 - 9 اختر وضع زر:
 - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
 - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتًا.
 - لتعيين الزر للتشغيل وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر تشغيل الزر ثم إيقاف تشغيله فيتابع سريع، واختر الفواصل الزمنية.
 - 10 استخدم الشريط المنزلق لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكنًا.
 - 11 اختر .
 - 12 اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.
- يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

حذف تخطيط أزرار مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 حدد خيارًا:
 - لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
 - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائيًا على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحه متوافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائيًا عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركبتك سرعة محددة. تتوفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحه متوافق من Garmin.

إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  > الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلاً:

 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركبتك سرعة محددة، اختر السرعة > التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت > التالي، وأدخل وقتاً.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.

- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازاً ومفتاح تبديل وإجراء ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلق لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  > الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريد تحريره.
- 3 حدد خياراً:

 - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
 - لتغيير إجراء، اختر  المتوفر على الإجراء الذي تريد تغييره وقم بتحديث الإجراء.
 - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.

- 4 اختر حفظ.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  > الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريد حذفه.

الإعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

- اختر إعدادات > الخريطة والعربة.
- مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.
- عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.
- تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.
- سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.
- طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 29).
- تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.
- Skip Next Stop Confirmation: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.
- myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

- يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.
- تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.
- 1 اختر إعدادات > الخريطة والعربة > myMaps.
- 2 اختر خريطةً.

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتبهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر  > ملاحة > وضع الاحتساب.

يستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمنياً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعداد موقع تمت محاكاته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعذر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكاته.

1 اختر  > ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi® وأجهزة Bluetooth المقترنة وميزات Bluetooth.

اختر  > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترن: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقترنة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين تقنية Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة (*الاتصال بشبكة Wi-Fi*, الصفحة 53).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق.

تنبيهات السائق: لإتاحة تمكين التنبيهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إلغاء تمكينها (*التنبيهات وميزات تنبيه السائق*, الصفحة 9).

تنبيه السرعة: لتنبيهك عندما تتجاوز حد السرعة.

نغمة السرعة المخفضة: لتنبيهك عند انخفاض حد السرعة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تخطيط الاستراحة: لتذكيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكين التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

تخطيط الوصول: لعرض خريطة لوجهتك في نهاية مسار الرحلة.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر  > المساعدة الخاصة بالسائق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تنبيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقترنة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلاً بكبل مستقبل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/backupcamera لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر  > الكاميرا اللاسلكية، ثم اختر كاميرا مقترنة.

إلغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقترنة. عليك إقران الكاميرا مجدداً لتتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكبل.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقترنة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

إعدادات شاشة العرض

اختر  > عرض.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

إعدادات الوحدات والوقت

افتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر ⚙ > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثيات وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

- لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائياً.
- لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

افتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر ⚙ > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

افتح إعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

تراخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوفات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوفات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من myTrends.

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوفات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات > الجهاز > إعادة ضبط.

2 حدد خياراً:

- لمسح محفوفات الرحلة، اختر مسح محفوفات الرحلة.

يتيح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف المواقع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.

- لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

- لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر حذف البيانات وإعادة ضبط الإعدادات.

يتيح هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك المواقع المحفوظة والمواقع التي عُثر عليها مؤخراً ومحفوفات الرحلة. لا يتم حذف الخرائط المثبتة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
الترددات اللاسلكية وقوة الإرسال (dēzl OTR710 / LGV710)	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 16 ديسيبل مللي واط كحد أقصى 5,1 جيجاهرتز @ بقوة 17 ديسيبل مللي واط كحد أقصى 5,2 جيجاهرتز @ بقوة 17 ديسيبل مللي واط كحد أقصى
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
معدل الامتصاص النوعي وفقاً للاتحاد الأوروبي (dēzl OTR710 / LGV710)	0,543 واط/كجم للجزء العلوي من جسمك و0,543 واط/كجم للطرف

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- اعمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محوّل تيار متناوب-تيار مستمر معتمد من Garmin ملائم للاستخدام في المنزل أو في المكتب من أحد وكلاء Garmin أو على www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

- للحصول على أفضل تجربة ملاحية، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدّثة على جهازك.
- توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إنّ حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.
- توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل.
- يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.
- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
 - يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express (garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضاً الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
 - 2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.
 - 3 اختر البحث عن شبكات.
 - يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.
 - 4 اختر شبكة.
 - 5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.
- يتصل الجهاز بالشبكة ويتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تنطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها موفر خدمة الإنترنت. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

- 1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة Wi-Fi, الصفحة 53).
 - عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عند توفر تحديث، تظهر الرسالة  على الرمز إعدادات في القائمة الرئيسية.
 - 2 اختر  > التحديثات.
 - يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفر تحديث، تظهر الرسالة **التحديث متوفر** أسفل خريطة أو برنامج.
 - 3 حدد خياراً:
 - لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، اختر **تثبيت الكل**.
 - لتثبيت تحديثات الخريطة فقط، اختر **خريطة > تثبيت الكل**.
 - لتثبيت تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج > تثبيت الكل**.
 - 4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع** للموافقة على كل الاتفاقيات.
 - ملاحظة:** إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.
 - 5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة واختر **متابعة (شحن الجهاز الصفحة 52)**.
 - للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلّق على الحائط يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوافقة.
 - 6 أبقِ الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.
- تلميح:** إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاكتمال، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Wi-Fi أو Garmin Express.

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتًا على الحاسوب، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثيبتها (تثبيت Garmin Express, الصفحة 55).

2 افتح تطبيق Garmin Express.

3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

يجب توصيل الطرف الصغير للكبل بمنفذ USB ① على جهاز dēzl والطرف الكبير بمنفذ USB متوفر في الحاسوب.

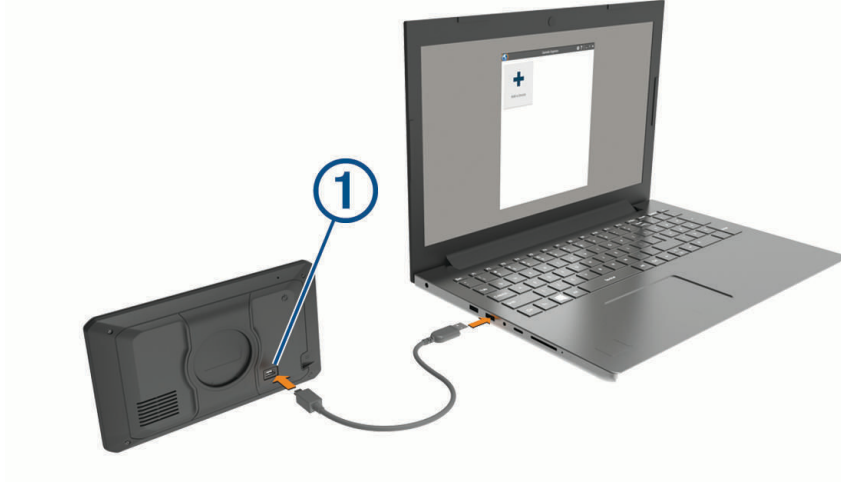

- 4 من جهاز dēzl، اختر اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب.
- 5 عندما تتلقى مطالبة من جهاز dēzl بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر متابعة.
- 6 في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.
- يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.
- 7 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.
- عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

ثمة تحديثات متوفرة
تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتو
الوقت المقدّر للتثبيت: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق
عرض التفاصيل

تثبيت الكل

8 حدد خيارًا:

- لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.
 - لتثبيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته.
- يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.
- ملاحظة:** إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتثبيت بطاقة microSD® في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات, الصفحة 62).
- 9 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات.
- على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل Windows® و Mac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express.

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر **متطلبات النظام**.
 - للتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.
 - للتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.
- 3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بئراً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، ولا تتج ضرر عن ذلك.

لا تعرض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظّف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.
- سجّل جهازك باستخدام برنامج (garmin.com/express) Garmin Express.

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوانٍ.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
- 2 أمل أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 قم بحلّ الصمولة التي تثبت الحامل بكرة أداة الالتصاق إذا لزم الأمر.
- 2 حرّك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 3 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح


- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًا من القطع الصغيرة واحرص على إعادتها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

- إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركة.
- 1 قم بتدوير الجزء النهائي ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينه.

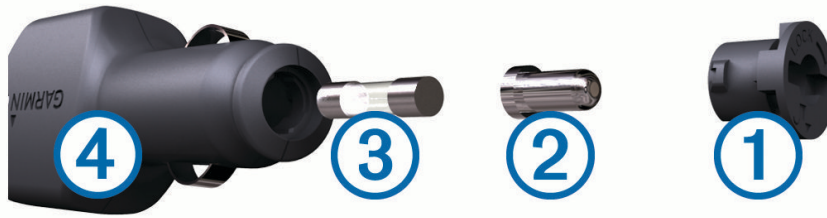

- تلميح:** قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.
- 2 قم بإزالة الجزء النهائي والرأس الفضي ② والمنصهر ③.
 - 3 أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
 - 4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
 - 5 ادفع الجزء النهائي إلى الداخل وقم بتدويره باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينه داخل كبل مصدر الطاقة في المركة ④.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظّف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركب أداة الالتصاق (اعتبارات التركيب، الصفحة 2).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات/الملاحظة، الصفحة 49).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مركبتك

- تأكد من أن المركة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها المواصفات.
- في صندوق منصهرات المركة، تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة (عدادات شاشة العرض، الصفحة 50).
- قصّر وقت مهلة شاشة العرض (عدادات شاشة العرض، الصفحة 50).
- خفّض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 7).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (عدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 50).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه.
- أبقِ الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر  الشبكات اللاسلكية < Bluetooth.
- يجب تمكين خيار Bluetooth.
- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترن، الصفحة 34)، وإكمال عملية الإقران (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30).

ملحق

Garmin PowerSwitch

تحذير

توصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمراوح وغيرها من جهاز dēzl.

اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متيناً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكبلات وتوصيلها.

تركيب الجهاز

لستمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلاك ولوحات المقاييس والوسائد الهوائية وأغطية الوسائد الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



2 باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغين ①.

3 اثقب ثقوباً تجريبية (اختياري).

يُعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.

4 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.
1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.




توصيل الملحقات

ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعة أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى إلحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك. لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف إخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى إلحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأمبير لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أمبير لكل قناة و100 أمبير كحد أقصى للنظام بأكمله.
 - استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أمبير.
 - استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أمبير.
 - استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أمبير.
 - استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
 - قم بشي كل موصلات الأطراف بإحكام.
- 1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

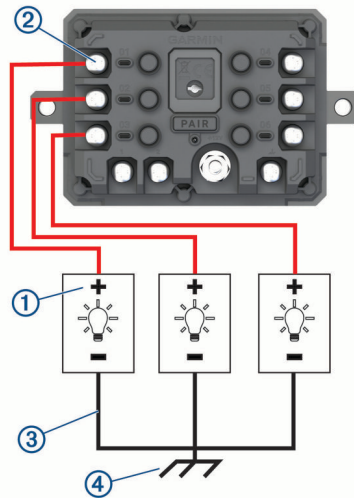

- 2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرة.

تنبيه ⚠

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch إذ قد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة شخصية أو ضرر مادي أو التأثير بشكل سلبي في وظائف الجهاز.


- 3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترتخي أثناء الاستخدام.

توصيل إدخال التحكم

يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch. قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

- لستتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف 12V+ على الجهاز.
يجب أن تتأكد دائماً من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتخي أثناء تشغيل الجهاز.
1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبير لسلك التأريض المضمّن ① بالطرف السالب لبطارية المركبة.

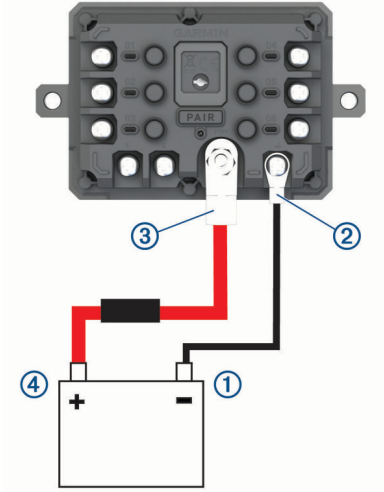

- 2 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف GND ② على الجهاز.
3 قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكبل بجهد 12 فولت المضمّن بطرف 12V+ ③ على الجهاز.
4 قم بشدّ الصمولة التي يبلغ حجمها 3/8 بوصة على الطرف 12V+ وفقاً لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة).
يجب التأكد من عدم إمكانية حلّ الصامولة باليد.

ملاحظة

لا تقم بشدّ الطرف 12V+ كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

- 5 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكبل بجهد 12 فولت ④ بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

الإقران بجهاز ملاحه من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحه متوافق من Garmin.

- 1 شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحه المتوافق من Garmin على مسافة متر واحد (3,3 أقدام) منه.
 - 2 على جهاز الملاحه المتوافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.
 - 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد.
- تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

مواصفات Garmin PowerSwitch

الأبعاد (العمق x العرض x الارتفاع)	32 x 125 x 75 ملم (2,95 x 4,92 x 1,26 بوصة)
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 13 ديسيبل مللي واط
إدخال الطاقة	من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن.
الحد الأقصى لإخراج الملحق	30 أمبير
الحد الأقصى لإخراج النظام	100 أمبير
سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات	3 مللي أمبير
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX7 ¹

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلاً

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
- تحقق من تمكين تقنية Bluetooth في جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي المقترن.
- ضع جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت (الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة، الصفحة 62).

الملحقات الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويد جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجدداً عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.
- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترتخي أثناء تشغيل مركبة.
- تأكد من أن كل ملحق متصل يسحب أقل من 30 أمبير.
- إذا سحب أحد الملحقات أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائياً.
- تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.
- إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائياً.
- افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثاً عن دائرة قصر كهربائية.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورّد الأجهزة الإلكترونية. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و256 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تتم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز.

- حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (نظرة عامة حول جهازي dēzl OTR610 / LGV610 و dēzl OTR710 / LGV710، الصفحة 1).
- أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متوافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث. قد تتطلب أجهزة حاسوب

¹ يتميز الجهاز بمقاومته للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من www.garmin.com. يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 من جهاز dēzi الخاص بك، اختر **اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب**.
- 4 عندما تتلقى مطالبة من جهاز dēzi بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر **متابعة**. تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز. وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (**توصيل الجهاز بحاسوبك**, الصفحة 63).
- 2 وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 حدد ملفاً.
- 4 اختر **تحرير > نسخ**.
- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- 6 **ملاحظة:** بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin. اختر **تحرير > لصق**.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

- 1 أكمل أحد الإجراءات:
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز **إزالة الأجهزة بأمان** في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple®، اختر الجهاز، ثم اختر **الملف > إخراج**.
- 2 افصل الكبل من الحاسوب.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب **خريطة**.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

- تتوفر الملحقات الاختيارية على الموقع garmin.com أو يمكنك الحصول عليها من وكيل Garmin الذي تتعامل معه.

