



RV-BBT602 ASENNUSOHJEET

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

HUOMAUTUS

Näiden varoitusten laiminlyöminen saattaa aiheuttaa vahinkoja ajoneuvolle tai heikentää tuotteen suorituskykyä.


Laite on asennettava näiden ohjeiden mukaisesti.

Katkaise ajoneuvon virransaanti ennen tuotteen asennusta.

Ennen kuin kytket tuotteeseen virran, varmista että tuote on maadoitettu oikein asennusohjeiden mukaisesti.

Lue asennusohjeet kokonaan ennen asennusta. Jos asennuksessa on ongelmia, ota yhteys Garmin® tuotetukeen.

Liitäntöjen tunnusmerkit

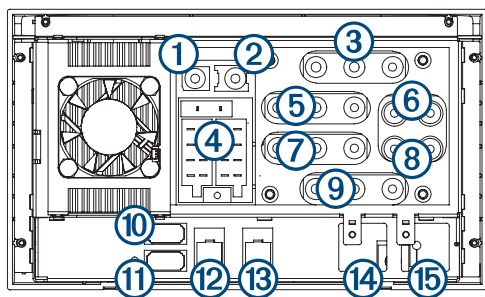


Kohde	Merkintä	Liitännän kuvaus	Huomautuksia
①	MIC	Mikrofonitulo	3,5 mm:n monominiliitin handsfree-mikrofonille (mukana)
②	VIDEO IN	Videotulo	Komposiittivideon RCA-liitin
③	ZONE 1 LINE OUT	Alueen 1 linjalähtö	Vasen, oikea ja bassokaiuttimen RCA-liitin
④	Ei mitään	Johdinsarjan liitännät	Toimitus ei sisällä johdinsarjoja. Nastojen tunnistetiedot ovat kohdassa (Nastojen tunnistet, sivu 1) .
⑤	ZONE 2 LINE OUT	Alueen 2 linjalähtö	Vasen, oikea ja bassokaiuttimen RCA-liitin

Kohde	Merkintä	Liitännän kuvaus	Huomautuksia
⑥	AUX 1 INPUT	Lisälaitetulo 1	Vasen ja oikea RCA-liitin
⑦	ZONE 3 LINE OUT	Alueen 3 linjalähtö	Vasen, oikea ja bassokaiuttimen RCA-liitin
⑧	CAMERA AUDIO INPUT/AUX 2 INPUT	Kameran äänitulo tai lisälaitetulo 2	Vasen ja oikea RCA-liitin
⑨	ZONE 4 LINE OUT	Alueen 4 linjalähtö	Vasen, oikea ja bassokaiuttimen RCA-liitin
⑩		USB (500 mA)	Varattu valmistajan käyttöön Tukee ainoastaan vähän virtaa käyttäviä (<500 mA) USB-laitteita
⑪	iPad	USB (2,1 A)	Tuettujen älypuhelinien ja USB-laitteiden liittäminen ja lataaminen
⑫	CAN 1	CAN BUS 1	Langallisen NRX-kauko- säätimen liittäminen sovit- mella (myydään erikseen)
⑬	CAN 2	CAN BUS 2	Varattu ajoneuvon liitän- nälle
⑭	-	DAB (Digital Audio Broadcast) -portti	Yhteensopivan FUSION® DAB moduulin ja antennin liittäminen
⑮	-	AM-/FM-antenni	Ajoneuvon antennin liittä- minen. Tähän tarvitaan ehkä mukana toimitettu sovitin.

Nastojen tunnistet

Tämän nastakaavion ja -taulukon avulla voit luoda laitteelle johdinsarjan.

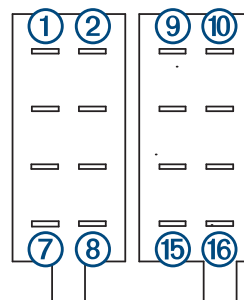

Nasta	Toiminto
①	Kaiutinalue 2, vasen (+)
②	Kaiutinalue 2, vasen (-)
③	Kaiutinalue 1, vasen (+)
④	Kaiutinalue 1, vasen (-)
⑤	Kaiutinalue 1, oikea (+)
⑥	Kaiutinalue 1, oikea (-)
⑦	Kaiutinalue 2, oikea (+)
⑧	Kaiutinalue 2, oikea (-)
⑨	Virtaliitäntä + (tulo +12 Vdc)
⑩	Virtamaadoitus (-)
⑪	Vahvistinsignaali (tulo +12 Vdc)
⑫	Himmennys



Nasta	Toiminto
13	Ei käytössä
14	Virran tuloliitäntä + (tulo +12 Vdc)
15	Peruutuskamera (+12 Vdc – laukaisu)
16	Puhelin/mykistys (maadoituksesta laukaisuun)

FUSION NRX kaukosäätimen liittäminen

Stereotelakkaan voi liittää FUSION NRX-kaukosäätimen sovitinkaapelilla (eivät sisälly toimitukseen). Voit ostaa NRX-kaukosäätimen ja tarvittavan sovitinkaapelin FUSION myyjältä. Stereotelakkaan voi liittää suoraan enintään NRX-kaukosäädintä liittämättä niitä lisävirtalähteeseen. Jos haluat liittää stereotelakkaan enemmän kuin kolme NRX-kaukosäädintä, ne tarvitsee liittää lisävirtalähteeseen. Lisätietoja on kaukosäätimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

- 1 Asenna NRX-kaukosäätimet niiden mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
- 2 Ohjaa verkkokaapeli NRX-kaukosäätimestä stereotelakan sijaintiin.
- 3 Liitä sovitinkaapeli stereotelakan taustapuolen CAN 1 -porttiin.
- 4 Liitä kaapeli NRX-kaukosäätimen verkkoon ja sovitinkaapeliin.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos NRX-kaukosäätimen verkko on liitetty lisävirtalähteeseen, jatka telakan asennusta.
 - Jos NRX-kaukosäätimen verkko ei ole liitetty lisävirtalähteeseen, jatka seuraavaan vaiheeseen.
- 6 Käynnistä stereot.
- 7 Valitse stereoiden musiikkisoittimessa **≡ > Asetukset > NRX-virta**.
Kun valintaruutu on valittu, telakka antaa virtaa ja tietoja liitetuille NRX-kaukosäätimille.

FIAT™ Ducato ajoneuvojen ohjauspyörän säätimien liittäminen

Jos FIAT Ducato ajoneuvon ohjauspyörässä on äänentoistosäätimet, liitä säätimet stereotelakkaan mukana toimitetulla sovitinkaapelilla.

- 1 Liitä mukana toimitettu sovitinkaapeli kojelaudassa olevaan ohjauspyörän säädinten liitäntään.
- 2 Liitä sovitinkaapeli stereotelakan  porttiin.

Peruutuskameran signaalikaapelin liittäminen FIAT ajoneuvoihin

Jos FIAT ajoneuvossa on peruutuskamera, sinun tarvitsee ehkä muuttaa johdinsarjaa, jotta kamera käynnistyy, kun ajoneuvo asetetaan peruutusvaihteelle.

- 1 Tutki FIAT ajoneuvon johdinsarja ja etsi mahdollinen peruutusvalojen johto.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos FIAT johdinsarjassa on peruutusvalon johto, varmista, että se osuu RV-BBT602-johdinsarjan nastan 15 kohtaan (*Nastojen tunnisteet, sivu 1*).
 - Jos FIAT johdinsarjassa ei ole peruutusvalon johtoa, jatka ajoneuvon peruutusvalon johtoa ja liitä se FIAT johdinsarjaan siten, että se osuu RV-BBT602-johdinsarjan nastan 15 kohtaan (*Nastojen tunnisteet, sivu 1*).

Telakan asentaminen


Mukana toimitettua telineä on käytettävä, kun laitteen telakka asennetaan tietyn tyyppiseen ajoneuvoon.

Tuotepakkaus sisältää tarvikkeet, joilla teline kiinnitetään telakkaan. Tuotepakkaus ei sisällä tarvikkeita, joilla telineen voi kiinnittää kojelaudaan tai sen paneeliin.

FIAT Ducato ajoneuvojen telineen asentaminen

Kiinnitä teline telakkaan mukana toimitetuilla ruuveilla.

- 1 Aseta telineen yläpuolisko ① telakan ② päälle siten, että telineen reiät osuvat telakan päällä olevien reikien kohtaan.

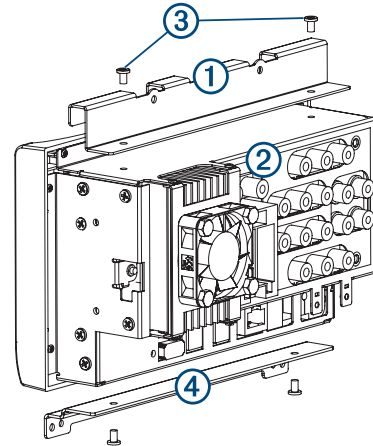


- 2 Kiinnitä teline mukana toimitetuilla ruuveilla telakan päälle ③.
- 3 Toista sama telineen alapuoliskon ④ kanssa.

FIAT Ducato -kojelaudan valmisteleminen asennusta varten

FIAT Ducato ajoneuvon kojelaudaa tarvitsee muokata, jotta se tukee double-DIN-stereota.

- 1 Irrota tarvittaessa kojelaudan paneeli tai sen osia, jotta yletyt stereoiden kiinnityspaikkaan.
- 2 Irrota muoviset kiinnitystapit stereoiden kiinnityspaikan keskikohdalta esimerkiksi mattovoitsella ①.

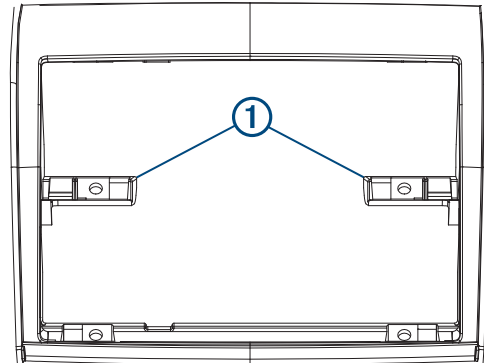


Telakan asentaminen kojelaudaan: FIAT Ducato

Teline on asennettava telakkaan, ennen kuin telakan voi asentaa kojelaudaan.


Tuotepakkaus ei sisällä ruuveja, joilla telakan ja telineen voi kiinnittää kojelaudaan tai sen paneeliin.

Tuotepakkaus sisältää ruuvit, joilla telakan ja telineen voi kiinnittää kojelaudan telineeseen.

- 1 Aseta kojelaudan ylempi teline ① kojelaudalle ② siten, että telineen reiät ovat kojelaudan reikien kohdalla.

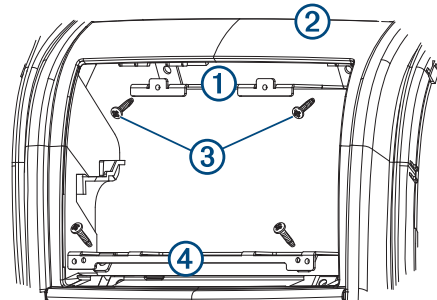

- 2 Kiinnitä kojelaudan ylempi teline kojelautaan ruuveilla ③ (eivät sisälly toimitukseen).
- 3 Toista sama kojelaudan alemman telineen ④ kohdalla.
- 4 Liitä kaikki tarvittavat kaapelit ja johdot telakkaan kojelaudan sisäpuolelta.
- 5 Aseta telakka kojelautaan ja kiinnitä telakan teline ⑤ kojelaudan telineeseen ⑥ mukana toimitetuilla ruuveilla ⑦.

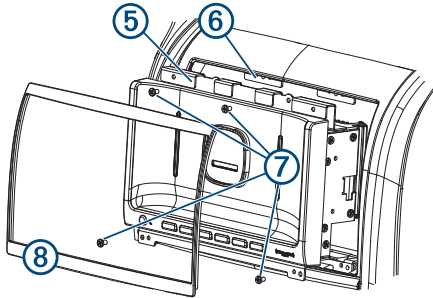


- 6 Aseta kehys ⑧ telakan etupuolelle.
Kehys pysyy paikallaan magneeteilla.

Pidikkeen asentaminen telakkaan Mercedes-Benz® Sprinter™ ajoneuvoja varten

Kiinnitä pidike telakkaan mukana toimitetuilla ruuveilla.

- 1 Irrota suojakalvo tiivisteestä ① ja liu'uta se telakan ylle tarrapinta telakan etuosaa kohti.
- 2 Aseta pidikkeet ② telakan päälle siten, että pidikkeen reiät osuvat telakan sivuilla ja päällä olevien reikien kohtaan.

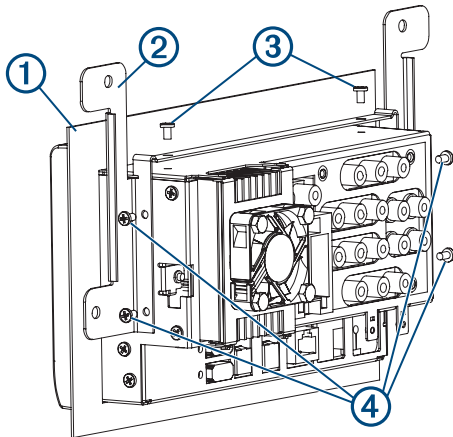


- 3 Kiinnitä pidikkeet mukana toimitetuilla ruuveilla telakan päälle ③ ja sivuille ④.

Telakan asentaminen kojelautaan: Mercedes-Benz Sprinter


Tiiviste ja pidikkeet on asennettava telakkaan, ennen kuin telakan voi asentaa kojelautaan.

Tuotepakkaus ei sisällä tarvikkeita, joilla telakan ja pidikkeen voi kiinnittää kojelautaan tai sen paneeliin.

- 1 Irrota tarvittaessa kojelaudan paneeli tai sen osia, jotta yletyt stereoiden kiinnityspaikkaan.
- 2 Aseta telakka kojelaudan paneeliin ① siten, että pidikkeen yläreiät ovat kojelaudan paneelin reikien kohdalla.

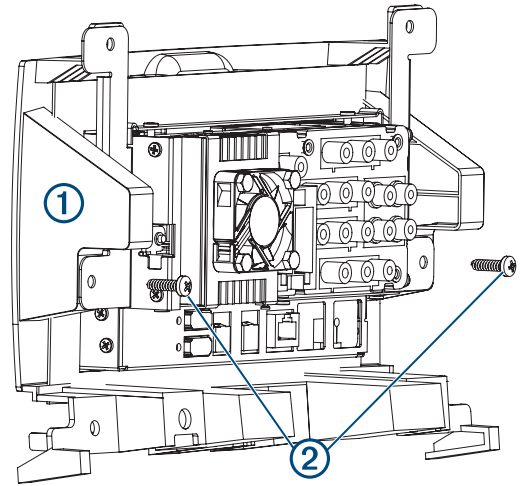

- 3 Kiinnitä telakka kojelaudan paneeliin kiinnittämällä lieriökantaiset ruuvit ② telineen alareikiin.
- 4 Liitä kaikki tarvittavat kaapelit ja johdot telakkaan kojelaudan sisäpuolelta.
- 5 Aseta kojelaudan paneeli kojelaudalle ja kiinnitä se ylä- ja alareikiistään ruuveilla.

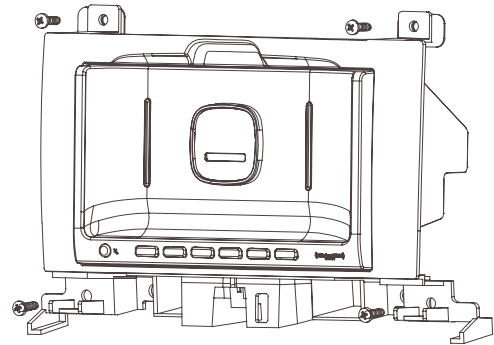

- 6 Asenna tarvittaessa muut kojelaudan osat takaisin.

Tekniset tiedot

RV-BBT602-sarjan kaukosäätimen tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila (ajoneuvon virta)	0–40 °C (32–104 °F)
Tulotehon tyyppi	Ajoneuvon virtalähde käytettäessä RV-BBT602-sarjan telakkaa tai hyväksyttyä lisätelinettä ja ajoneuvon virtajohtoa. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla vain koti- tai toimistokäyttöön.
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni, 3,7 Vdc
Tulo	Enintään DC 5 V, 2 A
Langattomat yhteydet	2,4 GHz:n langaton Bluetooth® tekniikka 2,4 GHz:n Wi-Fi® tekniikka

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin®, Garmin logo, FUSION® ja Fusion logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

FIAT™ on FCA Group Marketing S.P.A. Corporation Italian tavaramerkki.

