

**GARMIN®**



**Alpha<sup>®</sup> 200i**

---

**Εγχειρίδιο κατόχου**

© 2020 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.garmin.com](http://www.garmin.com) για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach®, και Xero® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, και iTempe™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Iridium® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Iridium Satellite LLC. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

# Πίνακας περιεχομένων

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Έναρξη χρήσης.....</b>                                                  | <b>1</b> |
| Ρύθμιση του συστήματος Alpha.....                                          | 1        |
| Παρουσιάσεις συσκευών.....                                                 | 1        |
| Συσκευή χειρός Alpha.....                                                  | 1        |
| Συσκευή κολάρου σκύλου.....                                                | 3        |
| Τοποθέτηση της μπαταρίας.....                                              | 3        |
| Φόρτιση της συσκευής χειρός.....                                           | 4        |
| Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου.....                                   | 5        |
| Ενεργοποίηση της συσκευής.....                                             | 5        |
| Απενεργοποίηση της συσκευής.....                                           | 5        |
| Επιλογή γλώσσας.....                                                       | 5        |
| Χρήση της οθόνης αφής.....                                                 | 6        |
| Χρήση της σελίδας κατάστασης.....                                          | 6        |
| Λήψη δορυφορικού σήματος.....                                              | 6        |
| Δορυφορικό δίκτυο Iridium®.....                                            | 6        |
| <b>Ενεργοποίηση της συσκευής.....</b>                                      | <b>7</b> |
| <b>Ρύθμιση της συσκευής κολάρου σκύλου.....</b>                            | <b>8</b> |
| Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός....            | 8        |
| Προσθήκη σκύλου στη συσκευή χειρός Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης..... | 9        |
| Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου.....                                           | 9        |
| Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου.....               | 9        |
| Πληροφορίες ασύρματου VHF.....                                             | 10       |
| Διαχείριση ομάδας.....                                                     | 10       |
| Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου... ..                                       | 10       |
| Επαναφορά στατιστικών στοιχείων και διαδρομής σκύλου.....                  | 10       |
| Αλλαγή του ονόματος του σκύλου.....                                        | 10       |
| Ρύθμιση του χρώματος της διαδρομής του σκύλου.....                         | 11       |
| Αλλαγή ράτσας σκύλου.....                                                  | 11       |
| Αλλαγή του ID του σκύλου.....                                              | 11       |
| Κατάργηση σκύλου.....                                                      | 11       |
| Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας.....                                  | 12       |
| Επικοινωνία με το κολάρο.....                                              | 13       |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Μετάβαση στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας.....  | 13 |
| Έξοδος από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας..... | 13 |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Εντοπισμός σκύλου.....</b>                      | <b>13</b> |
| Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη.....           | 14        |
| Εικονίδια κατάστασης σκύλου.....                   | 14        |
| Πυξίδα εντοπισμού σκύλου.....                      | 15        |
| Πλοήγηση στο σκύλο σας.....                        | 15        |
| Ρύθμιση του μήκους της διαδρομής του σκύλου.....   | 15        |
| Ειδοποιήσεις θέσης.....                            | 15        |
| Ρύθμιση ειδοποιήσεων τοποθεσίας.....               | 16        |
| Επεξεργασία ειδοποιήσεων θέσης.....                | 16        |
| Απενεργοποίηση της μετάδοσης δεδομένων σκύλου..... | 16        |
| <b>Εκπαίδευση σκύλου.....</b>                      | <b>16</b> |
| Μέθοδοι εκπαίδευσης.....                           | 16        |
| Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης.....           | 17        |
| Χρήση των κουμπιών για ρυθμίσεις εκπαίδευσης.....  | 17        |
| Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκπαίδευσης.....          | 17        |
| <b>Λειτουργίες inReach.....</b>                    | <b>18</b> |
| Μηνύματα.....                                      | 18        |
| Αποστολή προκαθορισμένου μηνύματος.....            | 18        |
| Αποστολή μηνύματος κειμένου.....                   | 18        |
| Απάντηση σε μήνυμα.....                            | 18        |
| Έλεγχος για μηνύματα.....                          | 19        |
| Προβολή λεπτομερειών μηνύματος.....                | 19        |
| Πλοήγηση σε θέση μηνύματος.....                    | 19        |
| Συμπερίληψη συντεταγμένων θέσης σε μήνυμα.....     | 19        |
| Διαγραφή μηνυμάτων.....                            | 19        |
| Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....                           | 19        |
| Παρακολούθηση inReach.....                         | 20        |
| Έναρξη εντοπισμού.....                             | 20        |
| Διακοπή εντοπισμού.....                            | 20        |

|                                                      |           |                                                           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας.....      | 20        | Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης.....                | 28        |
| Ρυθμίσεις παρακολούθησης inReach.....                | 20        | Παύση εντοπισμού σκύλου.....                              | 28        |
| SOS.....                                             | 20        | <b>Σημεία, πορείες και διαδρομές.....</b>                 | <b>28</b> |
| Έναρξη διάσωσης SOS.....                             | 21        | Σημεία.....                                               | 28        |
| Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS.....           | 21        | Επισήμανση της τρέχουσας θέσης σας.....                   | 28        |
| Ακύρωση αιτήματος SOS.....                           | 21        | Επισήμανση σημείου με χρήση του χάρτη.....                | 28        |
| Καιρός.....                                          | 22        | Επεξεργασία σημείου.....                                  | 28        |
| Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach.....              | 22        | Επανατοποθέτηση ενός σημείου στην τρέχουσα θέση σας.....  | 29        |
| <b>Δοκιμή της συσκευής.....</b>                      | <b>23</b> | Μετακίνηση σημείου στο χάρτη.....                         | 29        |
| <b>Συνδεδεμένες λειτουργίες.....</b>                 | <b>23</b> | Βελτίωση του βαθμού ακρίβειας της θέσης ενός σημείου..... | 29        |
| Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας.....       | 23        | Προβολή σημείου.....                                      | 29        |
| Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο.....                      | 23        | Διαγραφή σημείου.....                                     | 29        |
| Garmin Explore.....                                  | 24        | Πορείες.....                                              | 29        |
| <b>Συγχρονισμός δεδομένων inReach.....</b>           | <b>24</b> | Δημιουργία πορείας.....                                   | 30        |
| <b>Εντοπισμός επαφών.....</b>                        | <b>24</b> | Επεξεργασία ονόματος πορείας.....                         | 30        |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού.....      | 24        | Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία.....                      | 30        |
| Μέθοδοι προσθήκης επαφής σε συσκευή χειρός.....      | 25        | Επεξεργασία πορείας.....                                  | 30        |
| Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης.....    | 25        | Αντιστροφή πορείας.....                                   | 30        |
| Προσθήκη επαφής με χρήση ενός ID επαφής.....         | 25        | Προβολή της ενεργής πορείας.....                          | 30        |
| Έναρξη διαδικασίας ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης..... | 26        | Διαγραφή πορείας.....                                     | 30        |
| Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας.....              | 26        | Καταγραφές.....                                           | 31        |
| Εντοπισμός επαφής.....                               | 26        | Καταγραφή αρχείων διαδρομής.....                          | 31        |
| Εύρεση του ID επαφής σας.....                        | 26        | Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τη διαδρομή.....          | 31        |
| Αλλαγή του ID επαφής σας.....                        | 26        | Προβολή του διαγράμματος υψομέτρου μιας διαδρομής.....    | 31        |
| Ενημέρωση ID επαφής.....                             | 26        | Πλοήγηση στην αρχή μιας διαδρομής.....                    | 31        |
| <b>Κυνήγι με το σύστημα Alpha.....</b>               | <b>27</b> | Αλλαγή του χρώματος διαδρομής..                           | 31        |
| Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας.....           | 27        | Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής.....                   | 31        |
| Επισήμανση σμήνους πουλιών.....                      | 27        | Απαλοιφή της τρέχουσας διαδρομής.....                     | 31        |
| Μετρήσεις ενεργού κυνηγιού.....                      | 27        | Διαγραφή διαδρομής.....                                   | 32        |
| Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου..                   | 27        | <b>Πλοήγηση.....</b>                                      | <b>32</b> |
|                                                      |           | Χάρτης.....                                               | 32        |
|                                                      |           | Μέτρηση απόστασης στο χάρτη.....                          | 32        |
|                                                      |           | Πυξίδα.....                                               | 32        |
|                                                      |           | Βαθμονόμηση της πυξίδας.....                              | 32        |

|                                                              |           |                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Πλοήγηση με το δείκτη<br>διόπτρευσης .....                   | 32        | Ρυθμίσεις αυτόματης<br>αποθήκευσης .....                                                             | 38        |
| Μενού "Προς τα πού;" .....                                   | 33        | Ρυθμίσεις δρομολόγησης .....                                                                         | 38        |
| Εύρεση σημείου βάσει ονόματος ....                           | 33        | Ρυθμίσεις αισθητήρων .....                                                                           | 39        |
| Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε &<br>Πήγαινε .....        | 33        | Αλλαγή των μονάδων μέτρησης .....                                                                    | 39        |
| Διάγραμμα υψομέτρου .....                                    | 33        | Ρυθμίσεις μορφής θέσης .....                                                                         | 39        |
| Ρύθμιση του βαρομετρικού<br>αλτίμετρου .....                 | 33        | <b>Πληροφορίες συσκευής .....</b>                                                                    | <b>39</b> |
| Πλοήγηση σε σημείο στο<br>διάγραμμα .....                    | 33        | Προβολή κανονιστικών πληροφοριών<br>και πληροφοριών συμμόρφωσης για<br>την ηλεκτρονική ετικέτα ..... | 39        |
| Αλλαγή τύπου διαγράμματος .....                              | 33        | Υποστήριξη και ενημερώσεις .....                                                                     | 39        |
| Μηδενισμός του διαγράμματος<br>υψομέτρου .....               | 33        | Ενημερώσεις προϊόντος .....                                                                          | 40        |
| Υπολογιστής ταξιδιού .....                                   | 33        | Φροντίδα της συσκευής σας .....                                                                      | 40        |
| Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων<br>υπολογιστή ταξιδιού ..... | 34        | Καθαρισμός της συσκευής .....                                                                        | 40        |
| Μηδενισμός του υπολογιστή<br>ταξιδιού .....                  | 34        | Καθαρισμός της οθόνης αφής .....                                                                     | 40        |
| <b>Εφαρμογές .....</b>                                       | <b>34</b> | Προδιαγραφές .....                                                                                   | 41        |
| Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας .....                          | 34        | Alpha Προδιαγραφές συσκευής<br>χειρός .....                                                          | 41        |
| Υπολογισμός του μεγέθους μιας<br>περιοχής .....              | 34        | Προδιαγραφές συσκευής κολάρου<br>σκύλου .....                                                        | 41        |
| Ρύθμιση ειδοποίησης .....                                    | 34        | Προδιαγραφές μίνι συσκευής<br>κολάρου σκύλου .....                                                   | 42        |
| Χρήση του χρονομέτρου<br>αναμέτρησης .....                   | 34        | Πληροφορίες μπαταρίας .....                                                                          | 42        |
| Σελίδα δορυφόρου .....                                       | 35        | Μακροχρόνια αποθήκευση .....                                                                         | 42        |
| Αλλαγή της προβολής δορυφορικού<br>χάρτη .....               | 35        | Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής<br>της μπαταρίας .....                                              | 43        |
| Απενεργοποίηση του GPS .....                                 | 35        | Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη<br>φόρτιση της συσκευής .....                                         | 44        |
| Προσομοίωση θέσης .....                                      | 35        | Διαχείριση δεδομένων .....                                                                           | 44        |
| Λήψη απεικονίσεων BirdsEye .....                             | 35        | Τοποθέτηση κάρτας μνήμης .....                                                                       | 44        |
| <b>Προσαρμογή της συσκευής σας .....</b>                     | <b>35</b> | Σύνδεση της συσκευής χειρός σε<br>υπολογιστή .....                                                   | 45        |
| Προσαρμογή κύριου μενού .....                                | 35        | Σύνδεση του κολάρου με<br>υπολογιστή .....                                                           | 45        |
| Προσαρμογή των πεδίων<br>δεδομένων .....                     | 36        | Μεταφορά διαδρομών σκύλου στο<br>BaseCamp™ .....                                                     | 45        |
| Ρυθμίσεις συστήματος .....                                   | 36        | Διαγραφή αρχείων .....                                                                               | 46        |
| Ρυθμίσεις οθόνης .....                                       | 36        | Αποσύνδεση του καλωδίου USB .....                                                                    | 46        |
| Ρυθμίσεις προσβασιμότητας .....                              | 36        | Επαναφορά δεδομένων και<br>ρυθμίσεων .....                                                           | 46        |
| Ρύθμιση των ήχων συσκευής .....                              | 36        | <b>Παράρτημα .....</b>                                                                               | <b>46</b> |
| Ορισμός ειδοποιήσεων σκύλου .....                            | 37        | Αξεσουάρ και ανταλλακτικά<br>εξαρτήματα .....                                                        | 46        |
| Ρυθμίσεις χάρτη .....                                        | 37        | Αγορά αξεσουάρ .....                                                                                 | 46        |
| Ρυθμίσεις χάρτη συσκευών που<br>παρακολουθούνται .....       | 37        | tempe .....                                                                                          | 47        |
| Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη .....                               | 37        |                                                                                                      |           |
| Ρυθμίσεις διαδρομών .....                                    | 38        |                                                                                                      |           |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Συμβουλές για τη σύζευξη αξεσουάρ<br>ANT+ με τη συσκευή Garmin.....         | 47 |
| Οδηγίες αντικατάστασης της<br>μπαταρίας της συσκευής κολάρου<br>σκύλου..... | 47 |
| Αντικατάσταση της μπαταρίας της<br>μίνι συσκευής κολάρου σκύλου.....        | 49 |
| Αντικατάσταση του λουριού του<br>κολάρου.....                               | 50 |
| Αντικατάσταση της κεραίας VHF στη<br>συσκευή κολάρου σκύλου.....            | 50 |
| Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο<br>τροφοδοσίας αυτοκινήτου.....            | 51 |
| Επιλογές πεδίων δεδομένων.....                                              | 52 |

# Έναρξη χρήσης

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

## Ρύθμιση του συστήματος Alpha

Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα Alpha, πρέπει να ρυθμίσετε τις συσκευές.

- 1 Φορτίστε τη συσκευή χειρός (Φόρτιση της συσκευής χειρός, σελίδα 4).
- 2 Φορτίστε τη συσκευή κολάρου σκύλου (Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου, σελίδα 5).
- 3 Ενεργοποιήστε τις συσκευές (Ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 5).
- 4 Επιλέξτε γλώσσα (Επιλογή γλώσσας, σελίδα 5).
- 5 Αν χρειάζεται, αντιστοιχίστε τη συσκευή κολάρου σκύλου με τη συσκευή χειρός (Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός, σελίδα 8).
- 6 Αν χρειάζεται, βαθμονομήστε την πυξίδα στη συσκευή χειρός (Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 32).

## Παρουσιάσεις συσκευών

### Συσκευή χειρός Alpha

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ασύρματο υψηλής ισχύος (άνω των 5 W) κοντά στη συσκευή χειρός. Μπορεί να προκληθεί μη αναστρέψιμη ζημιά στη συσκευή χειρός.



|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| ① | Δορυφορική κεραία                                     |
| ② | Κεραία ασύρματου VHF                                  |
| ③ | Βάση στερέωσης                                        |
| ④ | Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD®(κάτω από την μπαταρία) |
| ⑤ | Δακτύλιος σε σχήμα D στο κάλυμμα μπαταρίας            |
| ⑥ | Θύρα micro-USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)    |

### Αλφα Πλήκτρα συσκευής



|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| ① | Πλήκτρο λειτουργίας                             |
| ② | Προσαρμόσιμα πλήκτρα εκπαίδευσης                |
| ③ | Επάνω πλήκτρο εκπαίδευσης                       |
| ④ | Κάτω πλήκτρο εκπαίδευσης                        |
| ⑤ | Πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης                   |
| ⑥ | Πλήκτρο SOS (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα) |

## Συσκευή κολάρου σκύλου

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να διαφέρει από τη συσκευή που απεικονίζεται.



① Κεραία VHF

② Κεραία GPS

③ Πλήκτρο λειτουργίας

④ Λυχνία LED κατάστασης και λυχνίες LED που αναβοσβήνουν

## Τοποθέτηση της μπαταρίας

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Βρείτε τις μεταλλικές επαφές στο άκρο της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
- 3 Τοποθετήστε την μπαταρία στο εσωτερικό της υποδοχής μπαταριών, ξεκινώντας από την πλευρά που βρίσκονται οι επαφές.



- 4 Πιέστε την μπαταρία για να εφαρμόσει στη θέση της.
- 5 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και γυρίστε δεξιόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D.

## Φόρτιση της συσκευής χειρός

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή δεν φορτίζεται αν βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας (*Alpha Προδιαγραφές συσκευής χειρός, σελίδα 41*).

Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου 4 ώρες.

1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.



2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα USB ② της συσκευής.

3 Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας.

Η οθόνη LCD στη συσκευή χειρός εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

## Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου


### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τις επαφές στο κολάρο και τη γύρω περιοχή, προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να διαφέρει από τη συσκευή που απεικονίζεται.

Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου πέντε ώρες.

1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης ① στη συσκευή ②.

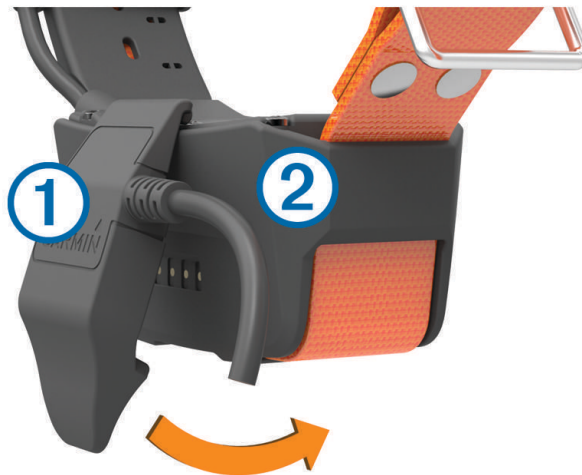

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα mini-USB του καλωδίου του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πηγή τροφοδοσίας.  
Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια φόρτισης του κολάρου.
- 4 Μόλις η λυχνία LED κατάστασης ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, αφαιρέστε το κλιπ φόρτισης από το κολάρο.

## Ενεργοποίηση της συσκευής

- Στη συσκευή χειρός, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει και το κολάρο να εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

## Απενεργοποίηση της συσκευής

- Στη συσκευή χειρός, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη LCD.
- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να ανάψει με κόκκινο χρώμα.

## Επιλογή γλώσσας

Όταν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας για πρώτη φορά, θα επιλέξετε τη γλώσσα συσκευής από μια λίστα διαθέσιμων γλωσσών. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας από τις ρυθμίσεις Σύστημα.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Γλώσσα**.
- 2 Επιλέξτε γλώσσα.

## Χρήση της οθόνης αφής

- Επιλέξτε  για να ανοίξετε ένα μενού.
- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Αν απέχετε περισσότερο από ένα μενού από την αρχική οθόνη, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το  για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Αν τα στοιχεία ελέγχου είναι ενεργοποιημένα, επιλέξτε  και  για να κάνετε κύλιση ([Ρυθμίσεις προσβασιμότητας, σελίδα 36](#)).

## Χρήση της σελίδας κατάστασης

Η σελίδα κατάστασης εμφανίζει τον χρόνο, την ισχύ του σήματος GPS και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής. Επίσης, σας επιτρέπει να προσαρμόζετε ρυθμίσεις και να αποκτάτε πρόσβαση σε συντομεύσεις. Μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης από οποιαδήποτε άλλη σελίδα, πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.

**Φωτεινότητα οθόνης:** Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

**Μηνύματα:** Σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα inReach® και να προβάλλετε ληφθέντα μηνύματα.

**Κλειδ. οθόν.**: Κλειδώνει την οθόνη αφής για την αποτροπή ακούσιων πατημάτων.

**Κλειδ. πλήκ.**: Κλειδώνει τα πλήκτρα της συσκευής για την αποτροπή ακούσιων πατημάτων πλήκτρων.

**Αναγνωριστ.:** Εμφανίζει το αναγνωριστικό της συσκευής σας και σας επιτρέπει να μεταδίδετε τις πληροφορίες της συσκευής σας σε συμβατή συσκευή χειρός. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον αναμεταδότη.

**Ειδοποιήσεις:** Εμφανίζει μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις σκύλου.

## Λήψη δορυφορικού σήματος

Τόσο η συσκευή κολάρου όσο και η συσκευή χειρός πρέπει να έχουν λάβει δορυφορικό σήμα προτού τις τοποθετήσετε το κολάρο στο σκύλο σας. Η διαδικασία λήψης δορυφορικού σήματος ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.

**1** Βγείτε έξω, σε ανοικτό χώρο.

**2** Ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές ([Ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 5](#)).

Στη γραμμή κατάστασης, η ένδειξη  εμφανίζει την ισχύ του σήματος GPS.

Μόλις το κολάρο λάβει δορυφορικό σήμα, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει δύο ή τρεις φορές με πράσινο χρώμα.

## Δορυφορικό δίκτυο Iridium®

Για τη μετάδοση μηνυμάτων και σημείων διαδρομής μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Αν δεν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, η συσκευή επιχειρεί διαρκώς την αποστολή πληροφοριών μέχρι να λάβει δορυφορικά σήματα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για βέλτιστη σύνδεση με δορυφόρους, κρατήστε τη συσκευή με την κεραία στραμμένη προς τον ουρανό.

# Ενεργοποίηση της συσκευής

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής Alpha 200i, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, SOS, παρακολούθηση και Καιρός inReach, θα πρέπει πρώτα να την έχετε ενεργοποιήσει.

- 1 Από τον υπολογιστή ή το smartphone σας, μεταβείτε στη διεύθυνση [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com) για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να ενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα υπηρεσιών.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ολοκληρώσετε το ηλεκτρονικό μέρος της ενεργοποίησης και να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε τον αριθμό IMEI και τον κωδικό εξουσιοδότησης της συσκευής.

- 5 Μεταβείτε σε ανοιχτό χώρο με ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό και στρέψτε την κεραία στη συσκευή προς τον ουρανό για βέλτιστη απόδοση.
- 6 Περιμένετε όσο η συσκευή επικοινωνεί με το δορυφορικό δίκτυο Iridium.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει έως 20 λεπτά. Η συσκευή πρέπει να στείλει και να λάβει αρκετά μηνύματα, το οποίο διαρκεί περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κατά την κανονική χρήση. Η συσκευή θα πρέπει να παραμείνει σε εξωτερικό χώρο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης.

# Ρύθμιση της συσκευής κολάρου σκύλου

## Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός

Μπορείτε να προσθέσετε έως 100 συσκευές σε μία συσκευή χειρός μέσω MURS/VHF, πληκτρολογώντας τους κωδικούς παρακολούθησης και ελέγχου ή επιλέγοντας τη δυνατότητα ασύρματης κοινοποίησης μέσω της τεχνολογίας ANT+®. Μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενεργές έως 20 συσκευές.

**Χρήση των MURS/VHF:** Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου αφού την έχετε θέσει σε λειτουργία σύζευξης πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν προσθέτετε ένα νέο αξεσουάρ κολάρου στο σύστημα προτού ξεκινήσετε το κυνήγι ([Προσθήκη σκύλου στη συσκευή χειρός Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 9](#)).

**Καταχώριση των κωδικών παρακολούθησης και ελέγχου:** Επιτρέπει την προσθήκη μιας συσκευής κολάρου σκύλου που δεν είναι δική σας και δεν βρίσκεται στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να προσδιορίσει αν μπορείτε μόνο να παρακολουθείτε τον σκύλο ή αν μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τον σκύλο. Σε αυτήν τη μέθοδο ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να βρει και να δώσει τους κωδικούς στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή κολάρου του σκύλου.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στο σκύλο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε στη συσκευή χειρός σας μια συσκευή κολάρου σκύλου που ανήκει σε κάποιο άλλο μέλος της κυνηγετικής σας ομάδας, αλλά η συσκευή κολάρου σκύλου δεν είναι δική σας ([Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου, σελίδα 9](#)).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής κολάρου σκύλου και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην περιοχή σας. Μπορεί να βλέπετε μόνο κωδικούς παρακολούθησης ή κωδικούς παρακολούθησης και ελέγχου.

**Ασύρματη κοινή χρήση μέσω ασύρματης τεχνολογίας ANT+:** Επιτρέπει την προσθήκη μιας συσκευής κολάρου σκύλου που δεν είναι δική σας και δεν βρίσκεται στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να προσδιορίσει αν θα μπορείτε μόνο να εντοπίσετε το σκύλο ή αν θα μπορείτε να τον εντοπίσετε και να τον εκπαιδεύσετε. Σε αυτήν τη μέθοδο ο ιδιοκτήτης του σκύλου δεν χρειάζεται να βρει και να δώσει τους κωδικούς στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή κολάρου του σκύλου. Αυτή η μέθοδος προσθέτει επίσης τα στοιχεία του σκύλου, όπως το όνομα, τις ρυθμίσεις επικοινωνίας και την αρχική θέση του σκύλου, από τη συσκευή χειρός αποστολής στη δική σας συσκευή. Οι δύο συσκευές χειρός πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μέτρων (10 ποδιών) για να είναι δυνατή η ασύρματη κοινή χρήση δεδομένων.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στο σκύλο. Για παράδειγμα, οι σκύλοι έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι και βρίσκεστε κοντά στον ιδιοκτήτη του σκύλου, ο οποίος μπορεί να μοιραστεί ασύρματα τα δεδομένα του σκύλου ([Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου, σελίδα 9](#)).

## Προσθήκη σκύλου στη συσκευή χειρός Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης

- 1 Αν η συσκευή κολάρου σκύλου είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την ([Απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 5](#)).
- 2 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας στη συσκευή κολάρου σκύλου μέχρι η συσκευή να εκπέμψει δύο σειρές ηχητικών σημάτων (περίπου 2 δευτερόλεπτα) και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί λειτουργίας.  
Η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Η συσκευή κολάρου σκύλου είναι έτοιμη για σύνδεση ή αντιστοίχιση με μια συσκευή χειρός.
- 3 Στη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Λίστα σκύλων > Προσθήκη σκύλου**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
  - Αν είστε κοντά στη συσκευή κολάρου σκύλου, επιλέξτε **Αντιστοίχιση με κολάρο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  - Για να αντιστοιχίσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου λαμβάνοντας τις πληροφορίες από μια άλλη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Λήψη από συσκευή χειρός**.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να αντιστοιχίσετε επιτυχώς τη συσκευή, η άλλη συσκευή χειρός πρέπει να κοινοποιεί ασύρματα τις πληροφορίες συσκευής κολάρου σκύλου ([Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου, σελίδα 9](#)).
- 5 Αφού προσθέσετε με επιτυχία τη συσκευή κολάρου σκύλου, πληκτρολογήστε το όνομα του σκύλου και επιλέξτε ✓.

## Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου

Για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων ασύρματα μέσω ANT+, πρέπει να πλησιάσετε τη συσκευή χειρός Alpha σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από την άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
  - 2 Επιλέξτε τον σκύλο για κοινή χρήση.
  - 3 Επιλέξτε  > **Ασύρματη κοινή χρήση**.
  - 4 Ορίστε μια επιλογή:
    - Για να επιτρέψετε στο άλλο άτομο να εντοπίζει τη θέση του σκύλου σας με τον χάρτη και την πυξίδα εντοπισμού σκύλου, επιλέξτε **Μόνο παρακολούθηση**.
    - Για να επιτρέψετε στο άλλο άτομο να εντοπίζει το σκύλο σας και να διορθώνει τη συμπεριφορά του σκύλου σας, επιλέξτε **Παρακολούθηση και εκπαίδευση**.
- Για να κοινοποιήσετε με επιτυχία τη συσκευή κολάρου σκύλου, η άλλη συσκευή χειρός πρέπει να λαμβάνει τις πληροφορίες της συσκευής ([Προσθήκη σκύλου στη συσκευή χειρός Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 9](#)).

## Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής κολάρου σκύλου και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην περιοχή σας.

Για να προσθέσετε έναν σκύλο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου, ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να βρει τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου ([Εύρεση του αναγνωριστικού του σκύλου και των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου, σελίδα 10](#)) και να σας τους δώσει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου για να εξουσιοδοτήσετε μια συσκευή χειρός να αλληλεπιδρά με τη συσκευή κολάρου σκύλου. Αν δεν βρίσκεστε κοντά στον σκύλο που θέλετε να προσθέσετε ή δεν μπορείτε να θέσετε το κολάρο σε λειτουργία σύζευξης, μπορείτε να προσθέσετε τον σκύλο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων > Προσθήκη σκύλου**.
- 2 Επιλέξτε **Εισαγ. κωδ. παρακ. ή ελέγχ.**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό εντοπισμού ή ελέγχου για το κολάρο και επιλέξτε ✓.  
Ο κωδικός εντοπισμού σκύλου σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε το σκύλο. Ο κωδικός ελέγχου σκύλου σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε και να εκπαιδεύετε τον σκύλο.
- 4 Καταχωρίστε το όνομα του σκύλου και επιλέξτε ✓.

## Εύρεση του αναγνωριστικού του σκύλου και των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του κωδικού εκπαίδευσης ενός σκύλου, προκειμένου κάποιο άλλο άτομο να μπορεί να εντοπίσει τον σκύλο σας. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του κωδικού ελέγχου ενός σκύλου, προκειμένου κάποιο άλλο άτομο να μπορεί να εντοπίσει τον σκύλο σας και να τον εκπαιδεύσει.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

Ο κωδικός εντοπισμού και ο κωδικός ελέγχου εμφανίζονται κάτω από το όνομα του σκύλου.

## Πληροφορίες ασύρματου VHF

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα χρήσης. Η συσκευή χειρός και η συσκευή σκύλου επιτρέπουν στο χρήστη να τοποθετήσει μια διαφορετική κεραία. Αν αλλάξετε την κεραία μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση του ασύρματου και να σημειωθεί μεγαλύτερη ακτινοβολούμενη ισχύς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κεραία άλλου κατασκευαστή ή με κεραία που δεν είναι εγκεκριμένη από την Garmin®. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.garmin.com/tracking-legal](http://www.garmin.com/tracking-legal) για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τις ραδιοσυχνότητες αυτού του προϊόντος και για να δείτε εγκεκριμένα αξεσουάρ και τα όρια ισχύος των χωρών.

## Διαχείριση ομάδας

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πρέπει να αντιστοιχίσετε μία ή περισσότερες συσκευές σκύλου στη συσκευή χειρός σας.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε .

3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας** και εισαγάγετε ένα όνομα ομάδας.

4 Επιλέξτε μια ομάδα από τη λίστα.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ενεργοποιήσετε την ομάδα, επιλέξτε **Ενεργοποίηση ομάδας**.
- Για να απενεργοποιήσετε την ομάδα, επιλέξτε **Απενεργοποίηση ομάδας**.
- Για να προσθέσετε μια συσκευή στην ομάδα, επιλέξτε **Διαχείριση ομάδας > Προσθήκη συσκευής**.
- Για να μετονομάσετε την ομάδα, επιλέξτε **Μετονομασία** και εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
- Για να διαγράψετε την ομάδα, επιλέξτε **Διαγραφή ομάδας**.

## Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου

### Επαναφορά στατιστικών στοιχείων και διαδρομής σκύλου

Μπορεί να θέλετε να διαγράψετε τα στατιστικά στοιχεία και τη διαδρομή του σκύλου πριν από ένα νέο κυνήγι.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός**.

### Αλλαγή του ονόματος του σκύλου

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε το όνομα του σκύλου.

4 Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε .

## Ρύθμιση του χρώματος της διαδρομής του σκύλου

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της διαδρομής του σκύλου. Είναι χρήσιμο το χρώμα της διαδρομής να ταιριάζει με το χρώμα του λουριού κολάρου, εάν αυτό είναι δυνατό.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε το έγχρωμο τετράγωνο δίπλα στο όνομα του σκύλου.
- 4 Επιλέξτε ένα χρώμα.

## Αλλαγή ράτσας σκύλου

Για να αλλάξετε τον τύπο του σκύλου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Αλλαγή είδους σκύλου**.
- 4 Επιλέξτε έναν τύπο σκύλου.

## Αλλαγή του ID του σκύλου

Για να αλλάξετε το ID του σκύλου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

Εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα κολάρα ή συσκευές χειρός στην περιοχή, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε το ID του σκύλου.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Αλλαγή αναγνωριστικού**.
- 4 Επιλέξτε ένα διαθέσιμο ID.

Εάν κάποια άλλη συσκευή χειρός πραγματοποιεί εντοπισμό αυτού του σκύλου, για βέλτιστα αποτελέσματα, καταργήστε τον σκύλο από τη συσκευή και χρησιμοποιήστε τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου για να προσθέσετε ξανά τον σκύλο ([Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου, σελίδα 9](#)).

## Κατάργηση σκύλου

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Κατάργηση**.

## Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας


### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ψεκάζετε τη συσκευή ή το κολάρο με δραστικές χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σπρέι για ψύλλους και τσιμπούρια. Βεβαιωθείτε ότι το σπρέι για ψύλλους ή τσιμπούρια που έχετε εφαρμόσει στο σκύλο έχει στεγνώσει εντελώς, προτού τοποθετήσετε το κολάρο στο σκύλο. Μικρές ποσότητες δραστικών χημικών ουσιών μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στην προστατευτική μεμβράνη του κολάρου.

Προτού τοποθετήσετε το κολάρο στον σκύλο, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή χειρός με το κολάρο (*Προσθήκη σκύλου στη συσκευή χειρός Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 9*), και να λάβετε δορυφορικά σήματα (*Λήψη δορυφορικού σήματος, σελίδα 6*).

- 1 Τοποθετήστε το κολάρο με την κεραία επικοινωνίας στραμμένη προς τα επάνω, την κεραία GPS στραμμένη προς τα επάνω και τις λυχνίες LED στραμμένες προς τα εμπρός.
- 2 Τοποθετήστε το κολάρο γύρω από το λαιμό του σκύλου.
- 3 Σφίξτε το λουρί τόσο ώστε να ακουμπά άνετα γύρω από το λαιμό του σκύλου.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το κολάρο θα πρέπει να είναι αρκετά σφιχτό, ώστε να μην περιστρέφεται και να μην γλιστράει στο λαιμό του σκύλου. Ο σκύλος πρέπει να μπορεί να καταπίνει φαγητό και νερό χωρίς πρόβλημα. Θα πρέπει να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του σκύλου σας για να βεβαιωθείτε ότι το κολάρο δεν είναι πολύ σφιχτό.

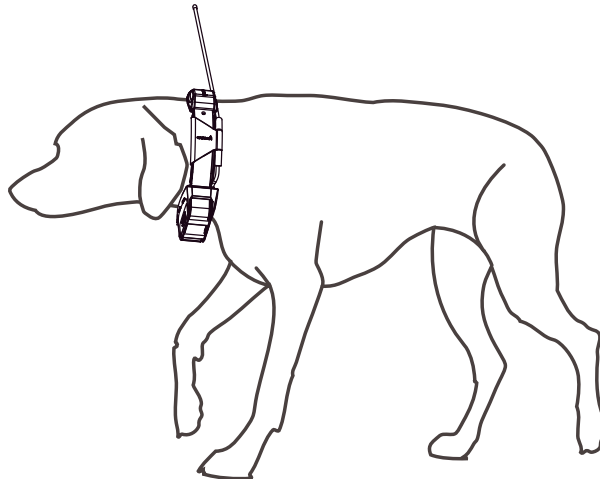

- 4 Εάν το λουρί είναι πολύ μακρύ, κόψτε όσο περισσεύει αφήνοντας τουλάχιστον 7,62 εκατοστά (3 ίντσες).

## Επικοινωνία με το κολάρο

Για βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ της συσκευής χειρός και της συσκευής του κολάρου σκύλου, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα οπτικής επαφής χωρίς εμπόδια. Για βέλτιστες συνθήκες οπτικής επαφής, πηγαίnete στο σημείο με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην περιοχή σας, π.χ. στην κορυφή ενός λόφου.

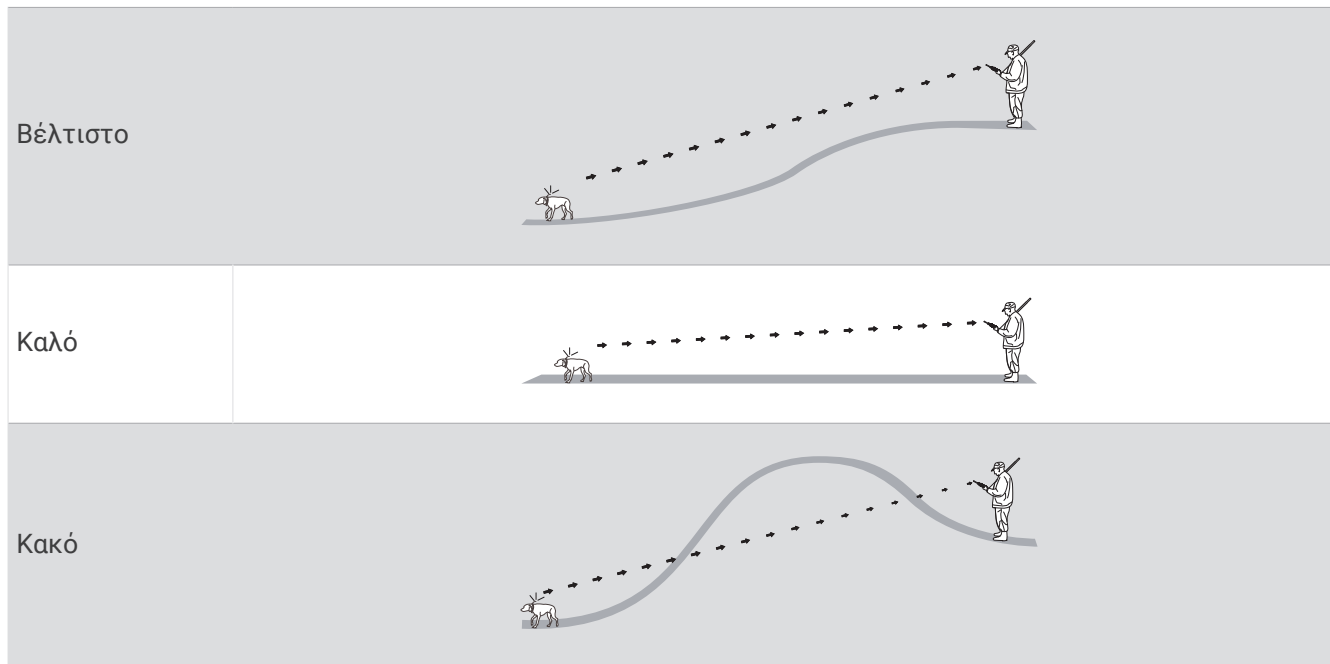

## Μετάβαση στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα συσκευών κολάρων σκύλου.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου, πρέπει να παρακολουθήσετε τη θέση του σκύλου σας χρησιμοποιώντας τη συμβατή συσκευή κολάρου σκύλου.

Κατά τη σύνδεση με τη συσκευή χειρός, μπορείτε να θέσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου στη λειτουργία ύπνου για εξοικονόμηση της μπαταρίας, όταν δεν παρακολουθείτε ενεργά τον σκύλο σας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Προσ. αναστ. λειτ. κολάρου** > **Ύπνος**.

## Έξοδος από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα συσκευών κολάρων σκύλου.

Μπορείτε να κλείσετε τη λειτουργία ύπνου στη συμβατή συσκευή κολάρου σκύλου κατά τον μη ενεργό εντοπισμό του σκύλου σας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Προσ. αναστ. λειτ. κολάρου** > **Αφύπνιση**.

## Εντοπισμός σκύλου

Η συσκευή χειρός σας επιτρέπει να εντοπίζετε τον σκύλο σας ή πολλούς σκύλους, χρησιμοποιώντας την πυξίδα εντοπισμού ή το χάρτη. Ο χάρτης εμφανίζει τη θέση σας, καθώς και τη θέση και τις διαδρομές του σκύλου σας. Ο δείκτης της πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση της τρέχουσας θέσης του σκύλου.

## Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη

Για να παρακολουθήσετε ένα σκύλο στο χάρτη, πρέπει να τον προσθέσετε στη συσκευή χειρός (*Προσθήκη σκύλου στη συσκευή χειρός Alpha μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 9*).

Μπορείτε να δείτε τη θέση του σκύλου στο χάρτη.

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε .



2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  και  για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να επιλέξετε  για να παρακολουθήσετε τον σκύλο, χρησιμοποιώντας την πυξίδα εντοπισμού σκύλου (*Πυξίδα εντοπισμού σκύλου, σελίδα 15*).


## Εικονίδια κατάστασης σκύλου

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Κάθεται              |
|  | Τρέχει               |
|  | Σε φέρμα             |
|  | Κάτω από δέντρο      |
|  | Agnosto <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Το εικονίδιο άγνωστης κατάστασης υποδεικνύει ότι το κολάρο δεν λαμβάνει δορυφορικό σήμα και ότι η συσκευή χειρός δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του σκύλου.

## Πυξίδα εντοπισμού σκύλου

Για να ανοίξετε την πυξίδα εντοπισμού σκύλου, επιλέξτε .

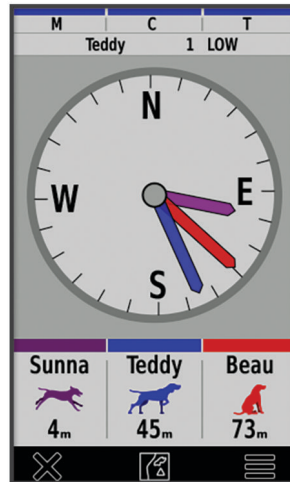

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πυξίδα εντοπισμού σκύλου, για να δείτε την κατεύθυνση και την απόσταση μέχρι τον σκύλο σας, το όχημά σας και τυχόν αντιστοιχισμένες συσκευές. Η πυξίδα εντοπισμού σκύλου εμφανίζει επίσης την κατάσταση του σκύλου, όπως εάν κινείται ή το σημείο όπου βρίσκεται (*Εικονίδια κατάστασης σκύλου, σελίδα 14*). Το χρώμα του δείκτη αντιστοιχεί στο χρώμα του ίχνους.

Η πυξίδα εντοπισμού σκύλου είναι η πλέον ακριβής όταν ο σκύλος, το όχημα ή η αντιστοιχισμένη συσκευή απέχει περισσότερο από 9,1 μέτρα (30 πόδια). Όταν ο σκύλος, το όχημα ή η αντιστοιχισμένη συσκευή απέχει λιγότερο από 9,1 μέτρα (30 πόδια), εμφανίζεται η ένδειξη "Κοντά".

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να ανοίξετε μια εναλλακτική προβολή της πυξίδας, επιλέγοντας  > **Pro View**.

## Πλοήγηση στο σκύλο σας

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε το σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετάβαση**.
- 4 Ακολουθήστε τη χρωματιστή γραμμή προς τον σκύλο.

## Ρύθμιση του μήκους της διαδρομής του σκύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης της διαδρομής σκύλου στο χάρτη. Αν μειώσετε τη διάρκεια της διαδρομής, τα παράσιτα στο χάρτη μπορεί να μειωθούν. Η αλλαγή του χάρτη δεν επηρεάζει τις διαδρομές που αποθηκεύονται στη συσκευή χειρός.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης > Συσκευές που παρακ.** > **Ίχνη σκύλου στον χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε χρονικό πλαίσιο.

## Ειδοποιήσεις θέσης

Οι ειδοποιήσεις θέσης σας ενημερώνουν όταν οι σκύλοι σας εισέρχονται σε μια συγκεκριμένη θέση ή εξέρχονται από αυτήν. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη περιοχή geofence ή να χρησιμοποιήσετε μια ακτίνα γύρω από την τρέχουσα θέση σας.

Μια περιοχή geofence είναι ένα αόρατο όριο γύρω από μια τοποθεσία, το οποίο δημιουργείται χρησιμοποιώντας σημεία στο χάρτη. Η ακρίβεια των εικονικών ορίων ενός geofence έχει εμβέλεια έως 3 μέτρα (10 πόδια). Τα geofence έχουν βέλτιστη απόδοση όταν το μέγεθός τους καλύπτει μια περιοχή που ισοδυναμεί σε μέγεθος με μια μέση πίσω αυλή (περίπου ¼ ακρ).

## Ρύθμιση ειδοποιήσεων τοποθεσίας

1 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις θέσης > Προσθήκη ειδοποίησης**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση γεωγραφικών ορίων, επιλέξτε **Περιοχή geofence**, επιλέξτε ένα σημείο για την πρώτη γωνία των γεωγραφικών ορίων, επιλέξτε **Χρήση** και επιλέξτε πρόσθετα σημεία για να ορίσετε το γεωγραφικό όριο.  
Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον 3 σημεία για να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση γεωγραφικών ορίων.
- Για να δημιουργήσετε μια ειδοποίηση ακτίνας, επιλέξτε **Ακτίνα**, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης και εισαγάγετε την απόσταση της ακτίνας.

## Επεξεργασία ειδοποιήσεων θέσης

1 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις θέσης**.

2 Επιλέξτε μια ειδοποίηση.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τις ανακοινώσεις για τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
- Επιλέξτε **Ρύθμ. τύπου ειδοπ.** για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί η συσκευή για τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
- Επιλέξτε **Ρύθμ. λειτ. ειδοπ.** για να ορίσετε η ειδοποίηση να εκπέμπει ηχητικό σήμα κατά την έξοδο, την είσοδο ή και στις δύο περιπτώσεις.
- Επιλέξτε **Προβολή χάρτη** για να προβάλετε μια περιοχή geofence στο χάρτη.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο ειδοποίησης ακτίνας.
- Επιλέξτε **Διαγραφή** για να καταργήσετε την ειδοποίηση.

## Απενεργοποίηση της μετάδοσης δεδομένων σκύλου

Από προεπιλογή, η συσκευή χειρός μεταδίδει δεδομένα σκύλου σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση δεδομένων, για να μην εμφανίζονται τα δεδομένα σας σε άλλες συμβατές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συμβατής συσκευής.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Μετάδοση δεδομένων σκύλου > Ανενεργό**.

## Εκπαίδευση σκύλου

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να διερευνήσετε τις μεθόδους εκπαίδευσης που είναι πιο κατάλληλες για εσάς, το σκύλο σας και τις ανάγκες σας. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ορισμένες βασικές οδηγίες για την εκπαίδευση, αλλά κάθε σκύλος έχει τις δικές του μοναδικές ανάγκες σχετικά με την εκπαίδευση.

Όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, το σύστημα εκπαίδευσης Alpha είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο που θα βοηθήσει το σκύλο σας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Το σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ένα γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Ξεκινήστε την εκπαίδευση του σκύλου σας ενώ είναι δεμένος με το λουρί του, χωρίς το σύστημα εκπαίδευσης Alpha. Θα πρέπει να εκπαιδεύσετε το σκύλο σας πώς να περπατάει δίπλα σας, πώς να κάθεται και πώς να έρχεται σε εσάς. Μόλις ο σκύλος κατανοήσει αυτές τις τρεις βασικές εντολές, μπορείτε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση με τη συσκευή κολάρου σκύλου και το λουρί. Όταν ο σκύλος μάθει να υπακούει με συνέπεια στις εντολές ενώ χρησιμοποιείτε και το λουρί και το κολάρο, θα μπορέσετε να αφαιρέσετε το λουρί για να εκπαιδεύσετε το σκύλο μόνο με τη συσκευή κολάρου σκύλου.

## Μέθοδοι εκπαίδευσης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι λειτουργίες εκπαίδευσης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές για τα κολάρα εντοπισμού.

**Ήχος:** Ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήμα για όσο διάστημα πατάτε το πλήκτρο εκπαίδευσης.

## Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης

Μπορείτε να εκχωρήσετε μια εφαρμογή, μια ενέργεια συσκευής ή ένα βοηθητικό πρόγραμμα σε ένα πλήκτρο εκπαίδευσης. Αν αντιστοιχιστεί ένα συμβατό κολάρο σκύλου, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εντολή εκπαίδευσης σκύλου σε ένα πλήκτρο εκπαίδευσης. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές σελίδες με ρυθμίσεις πλήκτρων εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο κατά την εκπαίδευση πολλών σκύλων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα συσκευών κολάρων σκύλου.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση εκπαίδευσης > Κλειδιά εκπαίδευσης**.
- 2 Επιλέξτε **Προσθ. στοιχ. εδώ** κάτω από το κενό πλήκτρο που προσαρμόζετε.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία εντολών.
- 4 Επιλέξτε μια εντολή ή, αν επιλέγετε μια εντολή εκπαίδευσης, επιλέξτε το όνομα του σκύλου στον οποίο θα δοθεί η εντολή.
- 5 Αν επιλέξετε μια εντολή εκπαίδευσης σκύλου, επιλέξτε ήχο (**H**) ή φως (**A**).
- 6 Αν θέλετε να προσαρμόσετε περισσότερα από τρία πλήκτρα, χρησιμοποιήστε τις πρόσθετες σειρές για να προσθέσετε άλλη μία σελίδα εντολών πλήκτρων εκπαίδευσης.

## Χρήση των κουμπιών για ρυθμίσεις εκπαίδευσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να προσαρμόσετε τα πλήκτρα εκπαίδευσης με εντολές εκπαίδευσης σκύλου ([Προσαρμογή των πλήκτρων εκπαίδευσης, σελίδα 17](#)).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ρυθμίσετε τις εντολές εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της συσκευής.

- 1 Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε τα επάνω και κάτω πλήκτρα εκπαίδευσης, μέχρι να εμφανιστεί η σελίδα εντολών που θέλετε να ρυθμίσετε.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης, για να επιλέξετε τη σελίδα εντολών.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω πλήκτρα εκπαίδευσης, για να επισημάνετε την εντολή εκπαίδευσης που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης.
- 4 Επιλέξτε τη λειτουργία εντολών και πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης.
- 5 Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω πλήκτρα εκπαίδευσης για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εντολών.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής εκπαίδευσης, για να επιστρέψετε την προηγούμενη οθόνη.

## Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκπαίδευσης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρύθμιση εκπαίδευσης > Προεπιλογές εκπαίδευσης**.

**Προσθήκη κατά την αντιστ.:** Ρυθμίζει αυτόματα τις προεπιλεγμένες λειτουργίες εκπαίδευσης για κάθε κουμπί, όταν γίνεται αντιστοίχιση ενός νέου κολάρου σκύλου.

**Αριστερό κουμπί:** Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία εκπαίδευσης για το αριστερό κουμπί εκπαίδευσης.

**Κεντρικό κουμπί:** Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία εκπαίδευσης για το κεντρικό κουμπί εκπαίδευσης.

**Δεξί κουμπί:** Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία εκπαίδευσης για το δεξί κουμπί εκπαίδευσης.

# Λειτουργίες inReach

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απαιτείται ενεργή δορυφορική συνδρομή για τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS, καθώς για την ορθή λειτουργία τους απαιτείται δορυφορική πρόσβαση.

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας, πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Αν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach, τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, SOS και παρακολούθησης, καθώς και τον Καιρός inReach.

## Μηνύματα

Η συσκευή Alpha 200i στέλνει και λαμβάνει μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυο Iridium. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε έναν αριθμό τηλεφώνου που υποστηρίζει SMS, μια διεύθυνση email ή σε κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία inReach. Κάθε μήνυμα που στέλνετε περιέχει τις λεπτομέρειες θέσης σας, όπου αυτό επιτρέπεται.

### Αποστολή προκαθορισμένου μηνύματος

Τα προκαθορισμένα μηνύματα έχουν προκαθορισμένο κείμενο και παραλήπτες. Τα προκαθορισμένα μηνύματα πρέπει να ρυθμιστούν στον ιστότοπο του Garmin Explore™ στη διεύθυνση [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).

- 1 Επιλέξτε **inReach > Μηνύματα > Αποστολή προκαθορισμένου**.
- 2 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα και επιλέξτε **Αποστολή προκαθορισμένου**.

### Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Επιλέξτε **inReach > Μηνύματα > Νέο μήνυμα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ. γρήγ. κειμένου**.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε γρήγορα μηνύματα κειμένου στον ιστότοπο του Garmin Explore.
  - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μην..**
- 3 Επιλέξτε παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας ή πληκτρολογήστε τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

### Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Επιλέξτε **inReach > Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε **Απάντηση**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μην..**
  - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε **Αποστ. γρήγ. κειμένου** και επιλέξτε ένα μήνυμα.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

## Έλεγχος για μηνύματα

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η συσκευή σας ελέγχει για τυχόν απαντήσεις για διάστημα 10 λεπτών. Η συσκευή ελέγχει επίσης για τυχόν νέα μηνύματα κάθε ώρα. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παρακολούθησης inReach, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για τυχόν μηνύματα κατά το διάστημα παρακολούθησης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή πρέπει να έχει απεριόριστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό και πρόσβαση σε δορυφόρο τη στιγμή που ελέγχει για μηνύματα.

Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο έλεγχο για μηνύματα ελέγχοντας χειροκίνητα για τυχόν μηνύματα, στέλνοντας ένα μήνυμα ή στέλνοντας ένα σημείο διαδρομής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η συσκευή συνδέεται με δορυφόρους και λαμβάνει μηνύματα που είναι σε αναμονή για αποστολή στη συσκευή.

Επιλέξτε **inReach > Βοήθημα inReach > Έλεγχος αλληλογραφίας > Έλεγχος γραμματοκιβ.**

## Προβολή λεπτομερειών μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **inReach > Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε την καρτέλα πληροφοριών.

## Πλοήγηση σε θέση μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από κάποια άλλη συσκευή που διαθέτει τεχνολογία inReach, το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης. Για αυτά τα μηνύματα, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία από την οποία εστάλη το μήνυμα.

- 1 Επιλέξτε **inReach > Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε ένα μήνυμα με πληροφορίες θέσης.
- 4 Επιλέξτε την καρτέλα χάρτη.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

## Συμπερίληψη συντεταγμένων θέσης σε μήνυμα

Αν στέλνετε μήνυμα σε κάποιον παραλήπτη, ο οποίος μπορεί να μην έχει πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να συμπεριλάβετε τις συντεταγμένες θέσης σας στο μήνυμα. Για παράδειγμα, αν ο παραλήπτης διαθέτει παλαιότερο μοντέλο κινητού τηλεφώνου που δεν υποστηρίζει την προβολή χαρτών ή βρίσκεται εκτός περιοχής κάλυψης δεδομένων κινητού και δεν μπορεί να δει μια ιστοσελίδα.

- 1 Επιλέξτε **inReach > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Αποστολή θέσης**.
- 2 Προσθέστε έναν ή περισσότερους παραλήπτες.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

## Διαγραφή μηνυμάτων

- 1 Επιλέξτε **inReach > Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή νήματος**.

## Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Ρύθμιση > inReach > Μηνύματα**.

**Κουδούνισμα μέχρι την ανάγνωση:** Ρυθμίζει τη συσκευή σε λειτουργία κουδουνίσματος μέχρι να διαβάσετε το νέο μήνυμα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με θόρυβο.

**Ειδοποιήσεις:** Σας ενημερώνει για εισερχόμενα μηνύματα inReach.

**Εμφάνιση στο χάρτη:** Εμφανίζει μηνύματα inReach στον χάρτη.

## Παρακολούθηση inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή σας Alpha 200i για να καταγράψετε σημεία διαδρομής και να τα μεταδώσετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium στο καθορισμένο χρονικό διάστημα αποστολής.

Τα σημεία διαδρομής εμφανίζονται στον ιστότοπο Garmin Explore.

### Έναρξη εντοπισμού

Επιλέξτε **inReach > Παρακολούθηση > Έναρξη παρακολούθησης**.

### Διακοπή εντοπισμού

Επιλέξτε **inReach > Παρακολούθηση > Διακοπή παρακολούθησης**.

### Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας

Μπορείτε να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα web παρακολούθησης σε άλλα άτομα. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνύματός σας.

- 1 Επιλέξτε **inReach > Παρακολούθηση > Κοινή χρήση με > Κοινή χρήση**.
- 2 Επιλέξτε **σε** για να επιλέξετε παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας ή πληκτρολογήστε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε παραλήπτη.
- 3 Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

### Ρυθμίσεις παρακολούθησης inReach

Επιλέξτε **Ρύθμιση > inReach > Παρακολούθηση**.

**Αυτόματο ίχνος:** Ενεργοποιεί τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

**Διάστημα κίνησης:** Ρυθμίζει τη συχνότητα με την οποία η συσκευή καταγράφει ένα σημείο διαδρομής και το μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου όταν κινείστε. Αν έχετε επαγγελματικό πρόγραμμα, μπορείτε να προσδιορίσετε το διάστημα όταν είστε ακινητοποιημένος.

## SOS

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, καθώς απαιτείται δορυφορική πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Alpha 200i για να επικοινωνήσετε με το κέντρο Garmin Response<sup>SM</sup> και να ζητήσετε βοήθεια. Με το πάτημα του κουμπιού SOS γίνεται αποστολή ενός μηνύματος στην ομάδα Garmin Response, η οποία ενημερώνει σχετικά τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Garmin Response κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

## Έναρξη διάσωσης SOS

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη συσκευή, εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ① από το κουμπί **SOS** ②.



- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS**.
- 3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.  
Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.
- 4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.  
Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης. Αν δεν απαντήσετε, η υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως μια διάσωση.

Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά από τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά.

## Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS

Αφού πατήσετε το κουμπί SOS για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS, μπορείτε να απαντήσετε με ένα προσαρμοσμένο μήνυμα χρησιμοποιώντας τη σελίδα SOS.

- 1 Επιλέξτε **inReach > SOS > Απάντηση**.
- 2 Επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μην.** για να συνθέσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα SOS.
- 3 Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.

## Ακύρωση αιτήματος SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε ένα αίτημα SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS**.
- 2 Επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.
- 3 Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημα ακύρωσης, επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

## Καιρός

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες καιρού.

**Καιρός inReach:** Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες καιρού μέσω της συνδρομής σας inReach. Η συσκευή μπορεί να στείλει μήνυμα inReach για αίτημα βασικών, αναλυτικών προγνώσεων καιρού ή προγνώσεων καιρού για ναυτιλλομένους. Μπορείτε να λάβετε προγνώσεις καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας, ένα σημείο πορείας, συντεταγμένες GPS ή μια τοποθεσία που επιλέγετε στον χάρτη.

### Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας έχει απεριόριστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν ζητάτε πρόγνωση καιρού inReach.

Η συσκευή σας μπορεί να στείλει μήνυμα αιτήματος βασικών, αναλυτικών προγνώσεων καιρού ή προγνώσεων καιρού για ναυτιλλομένους χρησιμοποιώντας τη συνδρομή σας inReach. Μπορείτε να λάβετε προγνώσεις καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας, ένα σημείο πορείας, συντεταγμένες GPS ή μια τοποθεσία που επιλέγετε στον χάρτη. Οι προγνώσεις καιρού επιβαρύνονται με χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στη συνδρομή σας inReach.

1 Επιλέξτε **inReach > Καιρός inReach > Νέα πρόγνωση**.

2 Αν χρειάζεται, πατήστε **Τύπος πρόγνωσης** και επιλέξτε **Βασική** ή **Premium** πρόγνωση καιρού.

3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Τοποθεσία** και επιλέξτε μια τοποθεσία.

Από προεπιλογή, η συσκευή ζητάει πρόγνωση καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας.

4 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Θαλάσσιος** για να ζητήσετε μια πρόγνωση καιρού για ναυτιλλομένους.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για βέλτιστα αποτελέσματα, πρέπει να ζητάτε πρόβλεψη καιρού για ναυτιλλομένους μόνο για μια τοποθεσία που βρίσκεται μακριά από την ακτή και πέρα από μεγάλη υδάτινη μάζα. Οι προγνώσεις για ναυτιλλομένους δεν διατίθενται για τοποθεσίες στη στεριά ή σε ηπειρωτικές λίμνες.

5 Επιλέξτε **Λήψη πρόγνωσης**.

Η συσκευή στέλνει ένα αίτημα για την πρόγνωση. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

Αφού η συσκευή ολοκληρώσει τη λήψη των δεδομένων, μπορείτε να δείτε την πρόγνωση ανά πάσα στιγμή έως ότου λήξουν όλες οι πληροφορίες στην πρόγνωση. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε την πρόγνωση ανά πάσα στιγμή.

### Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach

Μπορείτε να ενημερώσετε μια πρόγνωση καιρού inReach που έληξε ή περιέχει μη ενημερωμένες πληροφορίες. Η ενημέρωση μιας πρόγνωσης έχει τις ίδιες χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις με το αίτημα πρόγνωσης.

1 Επιλέξτε **inReach > Καιρός inReach**.

2 Επιλέξτε μια θέση με μη ενημερωμένη πρόγνωση καιρού.

3 Επιλέξτε **Ενημέρωση πρόγνωσης**.

Η συσκευή ζητάει ενημερωμένη πρόγνωση. Αν ενημερώσετε την πρόγνωση Η θέση μου, η συσκευή ζητάει ενημερωμένη πρόγνωση για την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα ενημερωμένα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

### Διαγραφή πρόγνωσης καιρού inReach

Μπορείτε να διαγράψετε μια πρόγνωση που έληξε ή μια πρόγνωση για μια τοποθεσία που δεν χρειάζεστε πλέον.

1 Επιλέξτε **inReach > Καιρός inReach**.

2 Επιλέξτε μια θέση καιρού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν μπορείτε να διαγράψετε την πρόγνωση Η θέση μου.

3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή**.

# Δοκιμή της συσκευής

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ταξίδι, πρέπει να τη δοκιμάσετε σε εξωτερικό χώρο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συνδρομή σας σε δορυφορικό πρόγραμμα είναι ενεργή.

Επιλέξτε **inReach > Βοήθημα inReach >  > Δοκιμή**.

Περιμένετε όσο η συσκευή στέλνει ένα δοκιμαστικό μήνυμα. Όταν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

## Συνδεδεμένες λειτουργίες

Οι συνδεδεμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τη συσκευή πλοήγησης Alpha, όταν συνδέετε τη συσκευή πλοήγησης με ασύρματο δίκτυο ή με συμβατό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth®. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Explore στο τηλέφωνό σας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [garmin.com/apps](https://garmin.com/apps) για περισσότερες πληροφορίες.

**Garmin Explore:** Η εφαρμογή Garmin Explore συγχρονίζει και κοινοποιεί τα σημεία, τις πορείες και τις διαδρομές με τον πλοηγό σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε χάρτες στο τηλέφωνό σας για πρόσβαση χωρίς σύνδεση στο Internet.

**Παρακολούθηση:** Σας επιτρέπει να καταγράφετε σημεία διαδρομής και να τα μεταδίδετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium. Μπορείτε να προσκαλέσετε επαφές για να σας παρακολουθούν στέλνοντάς τους ένα μήνυμα inReach από το πεδίο. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στις επαφές σας να βλέπουν τα δεδομένα σας σε πραγματικό χρόνο σε μια σελίδα παρακολούθησης.

**Αναβαθμίσεις λογισμικού:** Σας επιτρέπει να λαμβάνετε ενημερώσεις για το λογισμικό της συσκευής σας όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi®.

## Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας

- 1 Τοποθετήστε το συμβατό smartphone σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή σας.
- 2 Από το κύριο μενού στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ρύθμιση > Bluetooth**.
- 3 Στο συμβατό smartphone σας, ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth και ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Explore.
- 4 Από την εφαρμογή Garmin Explore, επιλέξτε **Συσκευές > Αντιστοίχιση συσκευής**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή Garmin Explore, για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας.

## Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Wi-Fi**.
- 2 Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi, αν είναι απαραίτητο.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη δικτύου**.
- 4 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο στη λίστα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν χρειάζεται.

Η συσκευή αποθηκεύει τις πληροφορίες δικτύου και συνδέεται αυτόματα όταν επιστρέψετε σε αυτήν την τοποθεσία.

## Garmin Explore

Ο ιστότοπος Garmin Explore και η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητές συσκευές σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε ταξίδια και να χρησιμοποιήσετε το χώρο αποθήκευσης στο cloud για τα σημεία, τις πορείες και τις διαδρομές σας. Προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού ταξιδιών για προχωρημένους, σε σύνδεση και εκτός σύνδεσης, για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και συγχρονισμό δεδομένων με τη συμβατή συσκευή Garmin που διαθέτετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητές συσκευές για να κάνετε λήψη χαρτών για πρόσβαση εκτός σύνδεσης και να τους χρησιμοποιήσετε, στη συνέχεια, για πλοήγηση οπουδήποτε χωρίς τη χρήση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin Explore από το κατάστημα εφαρμογών στο smartphone σας ή μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).

## Συγχρονισμός δεδομένων inReach

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα από τον λογαριασμό σας Garmin Explore με τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως αλλαγές προγράμματος, επαφές, προκαθορισμένα μηνύματα ή γρήγορα μηνύματα κειμένου, πρέπει να τα συγχρονίσετε με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά.

Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Explore.

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε δεδομένα όπως συλλογές, σημεία, πορείες και διαδρομές ενημερώνονται αυτόματα.

Τώρα μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με τη συσκευή Alpha 200i.

## Εντοπισμός επαφών

Μπορείτε να εντοπίζετε άλλους κυνηγούς, ώστε να γνωρίζετε πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στις επαφές σας. Μία συσκευή χειρός Alpha μπορεί να εντοπίσει έως 20 συσκευές, όπως συμβατές συσκευές κολάρου σκύλου και συσκευές χειρός Alpha.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού

Για να προσθέσετε μια επαφή ή να ξεκινήσετε τη διαδικασία ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο πομπός είναι ενεργοποιημένος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην περίπτωση μετάδοσης με χαμηλή ισχύ μπαταρίας, η συσκευή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

- 1 Πατήστε το  για να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης.
- 2 Επιλέξτε **Αναγνωριστ. > Μετάδοση**.

## Μέθοδοι προσθήκης επαφής σε συσκευή χειρός

**Χρήση των MURS/VHF:** Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια επαφή συσκευής χειρός, αφού θέσετε τη συσκευή χειρός σας σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν προσθέτετε μια νέα συσκευή στο σύστημα, προτού ξεκινήσετε για το κυνήγι ([Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 25](#)).

**Εισαγωγή του αναγνωριστικού συσκευής:** Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια επαφή συσκευής χειρός που δεν βρίσκεται στην περιοχή. Για αυτήν τη μέθοδο, η επαφή χρειάζεται να βρει και να γνωστοποιήσει τον κωδικό συσκευής χειρός στο άτομο που προσθέτει την επαφή συσκευής.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια επαφή συσκευή χειρός κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στη συσκευή. Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο μέλος της κυνηγετικής ομάδας σας στη συσκευή χειρός σας, αλλά δεν είστε ο κάτοχος της συσκευής ([Προσθήκη επαφής με χρήση ενός ID επαφής, σελίδα 25](#)).

**Ασύρματη κοινή χρήση μέσω ασύρματης τεχνολογίας ANT+:** Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια συσκευή χειρός που δεν κατέχετε ως επαφή. Για αυτήν τη μέθοδο, η επαφή δεν χρειάζεται να βρει και να γνωστοποιήσει τον κωδικό συσκευής στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή. Οι δύο συσκευές χειρός πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μέτρων (10 ποδιών), για να είναι δυνατή η ασύρματη κοινή χρήση δεδομένων.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή χειρός κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, χωρίς να εισαγάγετε το αναγνωριστικό της συσκευής ([Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 25](#)).

## Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης

Για να προσθέσετε μια επαφή ασύρματα, θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή χειρός της επαφής.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων** > .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Από τη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Προσθ.** > **Αντιστοίχ. συσκευής χειρός** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Για να προσθέσετε μια επαφή λαμβάνοντας τις πληροφορίες από τη συσκευή χειρός της επαφής, επιλέξτε **Προσθ.** > **Λήψη από συσκευή χειρός**.

3 Αφού προσθέσετε με επιτυχία την επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής και επιλέξτε .

Η επαφή προστίθεται στη συσκευή χειρός σας.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τη συσκευή χειρός κάποιου άλλου κυνηγού για να προσθέσετε το ID της επαφής σας στη συγκεκριμένη συσκευή.

## Προσθήκη επαφής με χρήση ενός ID επαφής

Για να προσθέσετε έναν κυνηγό χρησιμοποιώντας ένα ID επαφής, ο κυνηγός πρέπει να βρει το ID επαφής του ([Εύρεση του ID επαφής σας, σελίδα 26](#)) και να σας το στείλει.

Αν δεν βρίσκεστε κοντά στον κυνηγό που θέλετε να προσθέσετε, μπορείτε να προσθέσετε τον κυνηγό χρησιμοποιώντας ένα ID επαφής.

1 Στη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Λίστα σκύλων** >  > **Προσθ.** > **Εισαγωγή αναγνωριστικού**.

2 Επιλέξτε το ID επαφής για την επαφή που προσθέτετε.

3 Καταχωρίστε το όνομα της επαφής και επιλέξτε .

Η επαφή προστίθεται στη συσκευή χειρός σας.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τη συσκευή χειρός κάποιου άλλου κυνηγού για να προσθέσετε το ID της επαφής σας στη συγκεκριμένη συσκευή.

## Έναρξη διαδικασίας ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης

Για να εκπέμψετε μια ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον πομπό (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 24*).

Για να λάβει κάποιος την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης που εκπέμπετε, πρέπει να σας προσθέσει ως επαφή (*Προσθήκη επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 25*).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης όταν χρειάζεστε άμεση βοήθεια και βρίσκεστε μακριά από την ομάδα σας.

Επιλέξτε **Λίστα σκύλων** >  >  > **Ναι**.

Μόλις η επαφή σας αποδεχτεί το αίτημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης που εκπέμπετε, η συσκευή εμφανίζει ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η επαφή έχει ξεκινήσει να κατευθύνεται προς τη θέση σας.

Μετά τη λήψη της ειδοποίησης, οι επαφές σας μπορούν να κατευθυνθούν προς τη θέση σας.

## Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας

Για να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα στις επαφές σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον πομπό (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 24*).

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα. Υπάρχουν 18 μηνύματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε, όπως "Βοήθεια" και "Ερχομαι".

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων** >  > **Μήνυμα**.

2 Επιλέξτε μήνυμα.

Το μήνυμα στέλνεται στις επαφές σας με το όνομά σας να προηγείται του μηνύματος. Το μήνυμα λαμβάνεται από όλους όσους κάνουν εντοπισμό της συσκευής χειρός σας.

## Εντοπισμός επαφής

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις θέσεις των επαφών χρησιμοποιώντας τον χάρτη.

Επιλέξτε .

## Εύρεση του ID επαφής σας

Πατήστε το  για να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης.

Το ID επαφής για τη συσκευή χειρός σας αναφέρεται στην επιλογή Αναγνωριστ. .

## Αλλαγή του ID επαφής σας

Εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα κολάρα ή συσκευές χειρός στην περιοχή, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε το ID επαφής για τη συσκευή χειρός σας.

1 Πατήστε το  για να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης.

2 Επιλέξτε **Αναγνωριστ. > ID**.

3 Επιλέξτε ένα ID επαφής που δεν έχει εκχωρηθεί σε άλλη συσκευή στην περιοχή.

Κάθε φορά που μια επαφή αλλάζει το ID επαφής της, πρέπει να ενημερώσετε το ID επαφής στη συσκευή χειρός (*Ενημέρωση ID επαφής, σελίδα 26*).

## Ενημέρωση ID επαφής

Εάν μια επαφή αλλάξει το ID επαφής που έχει, μπορείτε να ενημερώσετε γρήγορα το ID επαφής στη συσκευή χειρός σας.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων** > .

2 Επιλέξτε την επαφή.

3 Επιλέξτε  > **Ενημέρωση αναγνωριστ..**

4 Επιλέξτε το ID επαφής που ταιριάζει με το νέο ID επαφής της επαφής.

## Κυνήγι με το σύστημα Alpha

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες εργασίες που μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν κυνηγάτε με το σύστημα Alpha.

- Επισήμανση της θέσης του οχήματός σας (*Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας, σελίδα 27*).
- Εντοπισμός των σκύλων σας (*Εντοπισμός του σκύλου σας στο χάρτη, σελίδα 14*).
- Εντοπισμός των άλλων κυνηγών (*Εντοπισμός επαφής, σελίδα 26*).
- Επισήμανση της θέσης ενός σμήνους πουλιών (*Επισήμανση σμήνους πουλιών, σελίδα 27*).
- Προβολή των ενεργών στοιχείων μέτρησης κυνηγιού (*Μετρήσεις ενεργού κυνηγιού, σελίδα 27*).
- Αποστολή μηνυμάτων στους άλλους κυνηγούς (*Αποστολή μηνύματος στις επαφές σας, σελίδα 26*).
- Ενεργοποίηση του φωτός κολάρου (*Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου, σελίδα 27*).
- Τοποθέτηση του κολάρου σε λειτουργία διάσωσης για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης, σελίδα 28*).
- Παύση εντοπισμού κατά τη μετακίνηση των σκύλων (*Παύση εντοπισμού σκύλου, σελίδα 28*).

### Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας

Μπορείτε να επισημάνετε τη θέση του φορτηγού, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε πίσω στο φορτηγό σας μετά το κυνήγι.

- 1 Επιλέξτε **Επισήμανση σημείου > Όχημα**.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

### Επισήμανση σμήνους πουλιών

Μπορείτε να επισημάνετε τη θέση ενός σμήνους πουλιών και να εισαγάγετε τον εκτιμώμενο αριθμό των πουλιών που σηκώθηκαν και τον αριθμό των πουλιών που χτυπήθηκαν.

- 1 Επιλέξτε **Επισήμανση σημείου > Κοπάδι πουλιών**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό των πουλιών που σηκώθηκαν και τον αριθμό των πουλιών που χτυπήθηκαν, και επιλέξτε **OK**.
- 3 Ελέγξτε και επεξεργαστείτε τις πληροφορίες θέσης (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

### Μετρήσεις ενεργού κυνηγιού

Μπορείτε να επιλέξετε **Κυνήγι** από το κύριο μενού, για να δείτε τις μετρήσεις ενεργού κυνηγιού. Η σελίδα μετρήσεων ενεργού κυνηγιού εμφανίζει τον χρόνο ενεργού κυνηγιού και τη διανυθείσα απόσταση για τη συσκευή χειρός σας και κάθε αντιστοιχισμένη συσκευή κολάρου σκύλου. Επίσης, εμφανίζει την κατάσταση του σκύλου, όπως στο σημείο, σε δέντρο ή γάβγισμα, αν είναι διαθέσιμο. Όταν επιλέγετε **Λήξη κυνηγιού**, σταματά η καταγραφή του χρονομέτρου κυνηγιού και της διανυθείσας απόστασης.

### Ενεργοποίηση της λυχνίας κολάρου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λυχνίες LED του κολάρου τη νύχτα για να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός του σκύλου ή για να τον βλέπουν οι οδηγοί εάν ο σκύλος κινείται κοντά σε δρόμο. Η λυχνία είναι ορατή σε απόσταση 90 μέτρων (100 γιάρδες).

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε **Ρύθμιση φωτός κολάρου**.
- 4 Επιλέξτε **Συνεχής**, **Αργό αναβόσβημα** ή **Γρήγορο αναβόσβημα**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Επιλέξτε διαφορετική ρύθμιση λυχνίας για κάθε σκύλο, προκειμένου να αναγνωρίζετε τους σκύλους κατά το κυνήγι.

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διάσωσης για να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας μετά από κυνήγι μεγάλης διάρκειας ή αν ο σκύλος σας βρεθεί εκτός εμβέλειας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Λειτουργία διάσωσης**.

Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διάσωσης, η ρύθμιση αυτή παραμένει ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας του κολάρου πέσει κάτω από το 25%, τα δεδομένα του κολάρου ενημερώνονται μόνο μία φορά κάθε 2 λεπτά.

## Παύση εντοπισμού σκύλου

Μπορείτε να κάνετε παύση του εντοπισμού ενός σκύλου κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ο σκύλος είναι σε διάλειμμα.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής **Ενεργή** για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εντοπισμού.

## Σημεία, πορείες και διαδρομές

### Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επισημάνετε το πού βρίσκεστε, πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει. Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία, όπως όνομα, υψόμετρο και βάθος.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο .gpx που περιέχει σημεία, μεταφέροντας το στο φάκελο GPX ([Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή, σελίδα 45](#)).

### Επισήμανση της τρέχουσας θέσης σας

- 1 Επιλέξτε **Επισήμανση σημείου**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε **Νέο**.
  - Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο όνομα θέσης, όπως **Όχημα** ή **Κατασκήνωση**.
- 3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες θέσης (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

### Επισήμανση σημείου με χρήση του χάρτη

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια θέση στον χάρτη.
- 3 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε  > **OK**.

### Επεξεργασία σημείου

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε ένα σημείο, πρέπει να το δημιουργήσετε.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία, όπως το όνομα.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

## Επανατοποθέτηση ενός σημείου στην τρέχουσα θέση σας

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ενός σημείου. Για παράδειγμα, αν μετακινήσετε το όχημά σας, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση στην τρέχουσα θέση σας.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
  - 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
  - 3 Επιλέξτε  > **Επανατοποθέτηση εδώ**.
- Η θέση του σημείου αλλάζει στην τρέχουσα θέση σας.

## Μετακίνηση σημείου στο χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετακίνηση σημείου**.
- 4 Επιλέξτε τη νέα θέση στο χάρτη.
- 5 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.

## Βελτίωση του βαθμού ακρίβειας της θέσης ενός σημείου

Μπορείτε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη θέση ενός σημείου για περισσότερη ακρίβεια. Κατά τον υπολογισμό των μέσων τιμών, η συσκευή λαμβάνει πολλές ενδείξεις στην ίδια θέση και χρησιμοποιεί τη μέση τιμή για μεγαλύτερη ακρίβεια.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Μέση θέση**.
- 4 Μεταβείτε στη θέση του σημείου.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 7 Όταν η γραμμή κατάστασης εμπιστοσύνης φτάσει στο 100%, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συγκεντρώστε 4 έως 8 δείγματα για το σημείο, περιμένοντας τουλάχιστον 90 λεπτά μεταξύ των δειγμάτων.

## Προβολή σημείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα θέση προβάλλοντας την απόσταση και τη διόπτρευση από μια θέση που έχετε επισημάνει σε μια νέα θέση.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Προβολή σημείου**.
- 4 Πληκτρολογήστε τη διόπτρευση και επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε μονάδα μέτρησης.
- 6 Πληκτρολογήστε την απόσταση και επιλέξτε .
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

## Διαγραφή σημείου

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή** > **Διαγραφή**.

## Πορείες

Η πορεία είναι μια ακολουθία σημείων ή θέσεων που σας βοηθά να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό.

## Δημιουργία πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας > Δημιουργία πορείας > Επιλογή πρώτου σημείου**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε το πρώτο σημείο της πορείας.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση > Επιλογή επόμενου σημείου**.
- 5 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να προσθέσετε όλα τα σημεία της πορείας.

## Επεξεργασία ονόματος πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή ονόματος**.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε .

## Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη > Μετάβαση**.

## Επεξεργασία πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία πορείας**.
- 4 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να προβάλετε το σημείο στο χάρτη, επιλέξτε **Ανασκόπηση**.
  - Για να αλλάξετε τη σειρά των σημείων στο χάρτη, επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω ή Μετακ. προς τα κάτω**.
  - Για να εισαγάγετε ένα πρόσθετο σημείο στην πορεία, επιλέξτε **Εισαγωγή**.  
Το πρόσθετο σημείο εισάγεται πριν από το σημείο που επεξεργάζεστε.
  - Για να καταργήσετε το σημείο από το χάρτη, επιλέξτε **Κατάργηση**.

## Αντιστροφή πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Αντιστροφή πορείας**.

## Προβολή της ενεργής πορείας

- 1 Επιλέξτε **Ενεργή πορεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο στην πορεία για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

## Διαγραφή πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή πορείας**.

## Καταγραφές

Η συσκευή σας καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στην καταγεγραμμένη διαδρομή σας, όπως ώρα, θέση και υψόμετρο για κάθε σημείο.

### Καταγραφή αρχείων διαδρομής

Από προεπιλογή, η συσκευή ξεκινάει αυτόματα να καταγράφει τη διαδρομή σας ως διαδρομή όταν είναι ενεργοποιημένη και έχει λάβει δορυφορικά σήματα. Μπορείτε να τη θέσετε σε παύση και να ξεκινήσετε την εγγραφή μη αυτόματα.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να ελέγξετε την καταγραφή της τρέχουσας διαδρομής, επιλέξτε την καρτέλα της τρέχουσας διαδρομής.
  - Για να δείτε πεδία δεδομένων για τη διαδρομή, επιλέξτε την καρτέλα πληροφοριών.
  - Για να δείτε την τρέχουσα διαδρομή στον χάρτη, επιλέξτε την καρτέλα χάρτη.
  - Για να δείτε το διάγραμμα υψομέτρου για την τρέχουσα διαδρομή, επιλέξτε την καρτέλα του διαγράμματος υψομέτρου.

### Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε .  
Η αρχή και το τέλος της διαδρομής επισημαίνονται με σημαίες.
- 4 Επιλέξτε τη γραμμή πληροφοριών στην κορυφή της οθόνης.  
Παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή.

### Προβολή του διαγράμματος υψομέτρου μιας διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε .

### Πλοήγηση στην αρχή μιας διαδρομής

Μπορείτε να επιστρέψετε στο αρχικό σημείο μιας διαδρομής. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να επιστρέψετε σε ένα χώρο κάμπινγκ ή στο αρχικό σημείο της διαδρομής σας.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου > **.
- 2 Επιλέξτε **TracBack**.

### Αλλαγή του χρώματος διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε  > **Χρώμα**.
- 4 Επιλέξτε ένα χρώμα.

### Αποθήκευση της τρέχουσας διαδρομής

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε **Η διαδρομή μου > Αποθήκευση**.

### Απαλοιφή της τρέχουσας διαδρομής

Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου > Απόρριψη**.

## Διαγραφή διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή**.

## Πλοήγηση

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε πορείες και διαδρομές σε ένα σημείο, geocache, ή σε οποιαδήποτε αποθηκευμένη θέση στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη ή την πυξίδα για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας.

### Χάρτης

▲ υποδεικνύει τη θέση σας στον χάρτη. Καθώς μετακινείστε, το εικονίδιο μετακινείται δημιουργώντας ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής. Τα ονόματα και τα σύμβολα των σημείων εμφανίζονται στον χάρτη. Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, η πορεία σας επισημαίνεται με μια γραμμή στον χάρτη.

Όταν ο προσανατολισμός του χάρτη έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Προς πορεία, τα αντικείμενα στον χάρτη εμφανίζονται να περιστρέφονται γύρω από τη θέση σας. Καθώς μετακινείστε, ο προσανατολισμός ολόκληρου του χάρτη προσαρμόζεται σύμφωνα με την κατεύθυνση στην οποία είστε στραμμένοι. Μπορείτε να σταθεροποιήσετε τα αντικείμενα ρυθμίζοντας τον προσανατολισμό στην επιλογή Προς Βορρά ([Ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 37](#)).

Για να ανοίξετε τον χάρτη, επιλέξτε .

### Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

Μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ δύο τοποθεσιών.

- 1 Επιλέξτε μια θέση από το χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  > **Μέτρηση απόστασης > Χρήση**.
- 3 Μετακινήστε την πινέζα σε άλλη θέση στο χάρτη.

### Πυξίδα

Η συσκευή χειρός διαθέτει πυξίδα 3 αξόνων με αντιστάθμιση κλίσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δείκτη διόπτρευσης ή ένα δείκτη πορείας για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας.

### Βαθμονόμηση της πυξίδας

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την πυξίδα αφού έχετε προηγουμένως διανύσει μεγάλες αποστάσεις, έχετε αντιμετωπίσει αλλαγές στη θερμοκρασία ή έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.

- 1 Επιλέξτε **Πυξίδα** >  > **Ρύθμιση πυξίδας > Έναρξη**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Πλοήγηση με το δείκτη διόπτρευσης

Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, ο ▲ υποδεικνύει τον προορισμό σας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που κινείστε.

- 1 Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, επιλέξτε **Πυξίδα**.
- 2 Στρίψτε έως ότου ο ▲ να δείχνει την κορυφή της πυξίδας και συνεχίστε να κινείστε σε αυτήν την κατεύθυνση προς τον προορισμό σας.

## Μενού “Προς τα πού;”

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μενού Προς τα πού; για να βρίσκετε τον προορισμό προς τον οποίο θα πλοηγηθείτε. Δεν είναι όλες οι κατηγορίες Προς τα πού; διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές και τους χάρτες.

### Εύρεση σημείου βάσει ονόματος

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προς τα πού; > Σημεία >  > Αναζήτ. βάσει ορθογραφ..**
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα.
- 3 Επιλέξτε .

### Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε

Μπορείτε να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση, να κλειδώσετε την κατεύθυνση και να πλοηγηθείτε στο αντικείμενο.

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Πυξίδα >  > Σκόπευσε & Πήγαινε.**
- 2 Στρέψτε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο.
- 3 Επιλέξτε **Κλειδώμα κατεύθυνσης > Ορισμός διαδρομής.**

### Διάγραμμα υψομέτρου

Από προεπιλογή, το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει το υψόμετρο για ένα χρονικό διάστημα που πέρασε.

Για να ανοίξετε το διάγραμμα υψομέτρου, επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου > .**

### Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το βαρομετρικό αλτίμετρο, εάν γνωρίζετε το σωστό υψόμετρο ή τη σωστή βαρομετρική πίεση.

- 1 Μεταβείτε σε μια θέση για την οποία γνωρίζετε το υψόμετρο ή τη βαρομετρική πίεση.
- 2 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου >  >  > Ρύθμιση υψομέτρου > Βαθμονόμηση αλτίμετρου.**
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Πλοήγηση σε σημείο στο διάγραμμα

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου > .**
- 2 Επιλέξτε ένα μεμονωμένο σημείο στο γράφημα.
- 3 Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη.**
- 4 Επιλέξτε **Μετάβαση.**

### Αλλαγή τύπου διαγράμματος

Μπορείτε να τροποποιήσετε το διάγραμμα υψομέτρου ώστε να εμφανίζει την πίεση και το υψόμετρο σε σχέση με το χρόνο ή την απόσταση.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου >  >  > Ρύθμιση υψομέτρου > Τύπος διαγράμματος.**
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

### Μηδενισμός του διαγράμματος υψομέτρου

Επιλέξτε **Διαχείριση ιχνών > Η διαδρομή μου >  >  > Μηδενισμός.**

### Υπολογιστής ταξιδιού

Ο υπολογιστής ταξιδιού εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα, τη μέση ταχύτητα, τη μέγιστη ταχύτητα, το οδόμετρο ταξιδιού και άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη, τον πίνακα και τα πεδία δεδομένων του υπολογιστή ταξιδιού ([Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων υπολογιστή ταξιδιού, σελίδα 34](#)).

Για να ανοίξετε τον υπολογιστή ταξιδιού, επιλέξτε Υπολογιστής ταξιδιού.

## Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων υπολογιστή ταξιδιού

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Υπολογιστής ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία ή επιλέξτε **Όλες οι κατηγορίες**.
- 4 Επιλέξτε το νέο πεδίο δεδομένων.

Για περιγραφές πεδίου δεδομένων, βλ. ([Επιλογές πεδίων δεδομένων, σελίδα 52](#)).

## Μηδενισμός του υπολογιστή ταξιδιού

Για πιο ακριβείς πληροφορίες ταξιδιού, μηδενίστε τον υπολογιστή ταξιδιού πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε **Πλοήγηση > Υπολογιστής ταξιδιού >  > Μηδενισμός ταξιδιού**.

## Εφαρμογές

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον λειτουργίες συσκευής στις εφαρμογές. Μπορείτε να προσαρμόσετε το κύριο μενού για να εμφανίσετε επιπλέον εφαρμογές ([Προσαρμογή κύριου μενού, σελίδα 35](#)).

## Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας

Οι ειδοποιήσεις εγγύτητας σάς ειδοποιούν όταν εσείς ή οι σκύλοι σας βρίσκονται εντός μιας καθορισμένης απόστασης από μια συγκεκριμένη θέση. Μόλις εισέρχεστε στην προσδιορισμένη ακτίνα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

- 1 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.
- 2 Επιλέξτε **Δημ/ργία ειδοποίησης**.
- 3 Επιλέξτε κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.
- 5 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 6 Πληκτρολογήστε μια ακτίνα.

Όταν εισέρχεστε σε μια περιοχή με ειδοποίηση εγγύτητας, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

## Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Υπολογισμός περιοχής > Έναρξη**.
- 2 Περιπατήστε γύρω από την περιοχή που θέλετε να υπολογίσετε.
- 3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Υπολογισμός**.

## Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
- 2 Για να ρυθμίσετε την ώρα, επιλέξτε **+** και **-**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ειδοποίησης**.

Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει την επιλεγμένη ώρα. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα που έχετε ρυθμίσει το ξυπνητήρι, η συσκευή ενεργοποιείται και το ξυπνητήρι χτυπάει.

## Χρήση του χρονομέτρου αναμέτρησης

- 1 Επιλέξτε **Χρονόμετρο αναμέτρ.**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε **▶** για να ξεκινήσετε και να θέσετε σε παύση το χρονόμετρο αναμέτρησης.
  - Επιλέξτε **C** για να μηδενίσετε το χρονόμετρο αναμέτρησης.
  - Επιλέξτε **X** για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις και τη διάρκεια του χρονομέτρου αναμέτρησης.
  - Επιλέξτε **+** από τη λίστα, για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρονόμετρο που μετρά από το μηδέν προς τα πάνω.

## Σελίδα δορυφόρου

Η σελίδα δορυφόρου εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας, την ακρίβεια του GPS, τις δορυφορικές θέσεις και την ισχύ του σήματος.

### Αλλαγή της προβολής δορυφορικού χάρτη

Από προεπιλογή, η προβολή δορυφορικού χάρτη εμφανίζει το Βορρά στο επάνω μέρος. Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή των δορυφόρων ώστε να προσανατολιστεί με την τρέχουσα πορεία σας προς το επάνω μέρος της οθόνης.

Επιλέξτε **Δορυφόρος** >  > **Προς πορεία**.

### Απενεργοποίηση του GPS

Επιλέξτε **Δορυφόρος** >  > **Δορυφορική ρύθμιση** > **Δορυφορικό σύστημα** > **Λειτουργία επίδειξης**.

### Προσομοίωση θέσης

- 1 Επιλέξτε **Δορυφόρος** >  > **Δορυφορική ρύθμιση** > **Δορυφορικό σύστημα** > **Λειτουργία επίδειξης**.
- 2 Επιλέξτε  > **Ορισμός θέσης σε χάρτη**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση**.

## Λήψη απεικονίσεων BirdsEye

Για να μπορέσετε να κάνετε λήψη απεικονίσεων BirdsEye απευθείας στη συσκευή σας, πρέπει να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο ([Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 23](#)).

- 1 Επιλέξτε **BirdsEye Direct** > **Λήψη εικόνων**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να κάνετε λήψη αρχείων απεικόνισης BirdsEye για συγκεκριμένη τοποθεσία ή περιοχή, επιλέξτε **Τοποθεσία** και κατόπιν μια κατηγορία.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τοποθεσία είναι από προεπιλογή η τρέχουσα θέση σας.
  - Για να επεξεργαστείτε το όνομα των ληφθέντων αρχείων απεικόνισης, επιλέξτε **Όνομα**.
  - Για να ορίσετε μια επιλογή ποιότητας εικόνας, επιλέξτε **Λεπτομέρεια**.
  - Για να ορίσετε το μέγεθος της περιοχής που θα εμφανίζεται στα ληφθέντα αρχεία απεικόνισης, επιλέξτε **Ακτίνα** και εισαγάγετε μια απόσταση από την επιλεγμένη θέση.

Εμφανίζεται ένα εκτιμώμενο μέγεθος αρχείου για την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας και ακτίνα. Θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι η συσκευή σας έχει επαρκή διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης για το αρχείο απεικόνισης.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη**.

## Προσαρμογή της συσκευής σας

### Προσαρμογή κύριου μενού

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Κύριο μενού**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο μενού, επιλέξτε ένα στοιχείο μενού και κατόπιν επιλέξτε μια νέα θέση.
  - Για να διαγράψετε ένα στοιχείο μενού από τη λίστα, επιλέξτε ένα στοιχείο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Κατάργηση**.
  - Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο μενού στη λίστα ή για να τοποθετήσετε ένα στοιχείο στη λίστα αφού το έχετε αφαιρέσει, επιλέξτε **Προσθ. στοιχ. εδώ**.
  - Για να επαναφέρετε τη σειρά όλων των στοιχείων στο μενού, επιλέξτε  > **Επαναφορά προεπιλογών**.

## Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων και τους πίνακες του χάρτη, την πυξίδα, το διάγραμμα υψομέτρου και τον υπολογιστή ταξιδιού.

- 1 Ανοίξτε τη σελίδα για την οποία θα αλλάξετε τα πεδία δεδομένων.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Επιλέξτε το νέο πεδίο δεδομένων.

Για τις περιγραφές πεδίων δεδομένων, βλ. [Επιλογές πεδίων δεδομένων, σελίδα 52](#).

## Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα**.

**Δορυφόρος:** Ρυθμίζει τις επιλογές δορυφορικού συστήματος και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη χρήση δεδομένων WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

**Γλώσσα:** Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

**Λειτουργία μαζικής αποθήκευσης:** Ρυθμίζει εάν η συσκευή σας θα μεταβαίνει σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης όταν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

**Μετάδοση δεδομένων σκύλου:** Στέλνει αυτόματα δεδομένα σκύλου σε συμβατές συσκευές.

**Λειτουργία εμφάνισης:** Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης.

**Ώρα:** Ορίζει τη μορφή και τη ζώνη ώρας.

## Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη**.

**Λήξη χρονικού ορίου φωτισμού:** Προσαρμόζει το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του φωτισμού.

**Εξοικονόμηση μπαταρίας:** Εξοικονομεί την ισχύ της μπαταρίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας απενεργοποιώντας την οθόνη, όταν λήγει το χρονικό όριο του φωτισμού ([Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός, σελίδα 43](#)).

**Εμφάνιση:** Ρυθμίζει τα εμφανιζόμενα χρώματα έμφασης για την ημέρα και τη νύχτα.

**Λήψη στιγμιότυπου οθόνης:** Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα της οθόνης της συσκευής.

**Προσβασιμότητα:** Προσθέτει ή αλλάζει λειτουργίες της συσκευής, για να κάνει τη συσκευή σας πιο προσβάσιμη ([Ρυθμίσεις προσβασιμότητας, σελίδα 36](#)).

## Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη > Προσβασιμότητα**.

**Ευαισθησία αφής:** Ρυθμίζει την ευαισθησία της οθόνης αφής.

**Έλεγχος μεγέθους κειμένου:** Προσαρμόζει το μέγεθος του κειμένου.

**Στοιχεία ελέγχου κύλισης:** Προσθέτει βέλη κύλισης στην οθόνη όταν ένα μενού, μια λίστα ή ένα πλέγμα έχει δυνατότητα κύλισης.

## Ρύθμιση των ήχων συσκευής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους για τα μηνύματα, τα πλήκτρα, τις προειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ήχοι & ειδοποιήσεις**.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο για κάθε ακουστικό τύπο.

## Ορισμός ειδοποιήσεων σκύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο σας ειδοποιεί η συσκευή χειρός για ορισμένες ενέργειες του σκύλου.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ήχοι & ειδοποιήσεις > Ειδοποιήσεις σκύλου**.
- 2 Επιλέξτε μια ενέργεια.
- 3 Επιλέξτε τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η συσκευή για να σας ειδοποιεί για αυτήν την ενέργεια.

## Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης**.

**Διαμόρφωση χαρτών:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή.

**Συσκευές που παρακ.:** Ανοίγει τις επιλογές ρυθμίσεων χάρτη για συσκευές που παρακολουθούνται (*Ρυθμίσεις χάρτη συσκευών που παρακολουθούνται, σελίδα 37*).

**Εμφάνιση γραμμής εκπαίδευσης:** Εμφανίζει τη γραμμή εκπαίδευσης στον χάρτη.

**Εμφάνιση πεδίων δεδομένων:** Εμφανίζει διαμορφώσιμα πεδία δεδομένων στον χάρτη.

**Για προχωρημένους:** Ανοίγει τις σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη (*Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 37*).

## Ρυθμίσεις χάρτη συσκευών που παρακολουθούνται

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης > Συσκευές που παρακ..**

**Αυτόματο ζουμ:** Επιτρέπει την αυτόματη σμίκρυνση του χάρτη, ώστε οι επιλεγμένες συσκευές να εμφανίζονται πάντα στον χάρτη.

**Ίχνη σκύλου στον χάρτη:** Προσδιορίζει τον βαθμό εμφάνισης του αρχείου καταγραφής ίχνους στον χάρτη για ένα κολάρο σκύλου που παρακολουθείται.

**Ίχνη συσκευής χειρός στον χάρτη:** Προσδιορίζει τον βαθμό εμφάνισης του αρχείου καταγραφής ίχνους στον χάρτη για μια συσκευή χειρός που παρακολουθείται.

**Εμφάνιση σκύλων:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις πληροφορίες σκύλου που εμφανίζονται στον χάρτη.

**Προβολή σκύλου εκτός οθόνης:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ένδειξη σκύλων εκτός οθόνης στον χάρτη.

## Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Χάρτης > Για προχωρημένους**.

**Προσανατολισμός:** Προσαρμόζει τον τρόπο εμφάνισης του χάρτη στη σελίδα. Προς Βορρά Η επιλογή Προς Βορρά εμφανίζει τον Βορρά στο επάνω μέρος της σελίδας. Η επιλογή Προς πορεία εμφανίζει την τρέχουσα κατεύθυνση στην οποία κινείστε προς το επάνω μέρος της σελίδας. Οδική λειτουργία Η επιλογή Οδική λειτουργία εμφανίζει μια προοπτική οδήγησης με την κατεύθυνση της κίνησης στο επάνω μέρος.

**Σκιασμένο ανάγλυφο:** Εμφανίζει το λεπτομερές ανάγλυφο στο χάρτη (εάν υπάρχει) ή απενεργοποιεί τη σκίαση.

**Δείκτης χάρτη:** Εμφανίζει τον δείκτη κατεύθυνσης στον χάρτη.

**Εμφάνιση μηνυμάτων inReach:** Εμφανίζει μηνύματα inReach στον χάρτη.

**Μέγεθος κειμένου:** Ορίζει το μέγεθος κειμένου για τα στοιχεία του χάρτη.

## Ρυθμίσεις διαδρομών

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Διαδρομές**.

**Μέθοδος καταγραφής:** Ρυθμίζει τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων παρακολούθησης από τη συσκευή.

Η επιλογή καταγραφής Έξυπνη επιτρέπει καταγραφές παρακολούθησης μεγαλύτερης διάρκειας. Η επιλογή καταγραφής Κάθε δευτερόλεπτο παρέχει πιο λεπτομερείς καταγραφές παρακολούθησης, αλλά μπορεί να μην καταγράφει ολόκληρες παρακολουθήσεις που διαρκούν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

**Αυτόματη αποθήκευση:** Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις Αυτόματη αποθήκευση ([Ρυθμίσεις αυτόματης αποθήκευσης, σελίδα 38](#)).

**Αυτόματη έναρξη:** Ξεκινά αυτόματα μια καταγραφή παρακολούθησης, μόλις η συσκευή λάβει δορυφορικό σήμα.

## Ρυθμίσεις αυτόματης αποθήκευσης

**Όταν πλήρης:** Αποθηκεύει αυτόματα την τρέχουσα εγγραφή και ξεκινά μια νέα όταν η τρέχουσα εγγραφή πλησιάζει τα 20.000 σημεία διαδρομής.

**Καθημερινά:** Αποθηκεύει αυτόματα την εγγραφή της προηγούμενης ημέρας και ξεκινά μια νέα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή στη διάρκεια μιας νέας ημέρας.

**Εβδομαδιαία:** Αποθηκεύει αυτόματα την εγγραφή της προηγούμενης εβδομάδας και ξεκινά μια νέα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή στη διάρκεια μιας νέας εβδομάδας.

**Αυτόματα:** Αποθηκεύει αυτόματα την τρέχουσα εγγραφή με βάση τη διάρκειά της και τον αριθμό των σημείων διαδρομής που έχουν ληφθεί.

**Ποτέ:** Ποτέ δεν αποθηκεύει αυτόματα την τρέχουσα εγγραφή. Όταν η τρέχουσα εγγραφή πλησιάζει τα 20.000 σημεία διαδρομής, η συσκευή φιλτράρει την ενεργή διαδρομή για να αφαιρέσει περιττά σημεία, διατηρώντας παράλληλα το σχήμα και το ιστορικό της εγγραφής. Τα μη φιλτραρισμένα σημεία αποθηκεύονται σε ένα προσωρινό αρχείο GPX και FIT, που αποθηκεύεται ή απορρίπτεται όταν σταματά η εγγραφή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την εισαγωγή δραστηριοτήτων FIT ή διαδρομών GPX με περισσότερα από 20.000 σημεία διαδρομής, η συσκευή φιλτράρει τη γραμμή για να χωρέσει στη μνήμη της συσκευής και να βελτιώσει την απόδοση σχεδιασμού χάρτη, διατηρώντας παράλληλα το σχήμα και το ιστορικό της εγγραφής. Τα αρχεία FIT και GPX διατηρούν όλα τα αρχικά σημεία διαδρομής.

## Ρυθμίσεις δρομολόγησης

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις δρομολόγησης διαφέρουν ανάλογα με το αν η Απευθείας δρομολόγηση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Δρομολόγηση**.

**Απευθείας δρομολόγηση:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την απευθείας δρομολόγηση. Η απευθείας δρομολόγηση υπολογίζει την πιο ευθεία δυνατή πορεία προς τον προορισμό.

**Δραστηριότητα:** Ορίζει μια δραστηριότητα κατά τη δρομολόγηση. Η συσκευή υπολογίζει τις βέλτιστες πορείες για τον τύπο της δραστηριότητάς σας.

**Μέθοδος υπολογισμού:** Καθορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πορείας σας.

**Κλειδώμα σε δρόμο:** Κλειδώνει το μπλε τρίγωνο, το οποίο αντιπροσωπεύει τη θέση σας στο χάρτη, στην πλησιέστερη οδό. Αυτό είναι χρησιμότερο κατά την οδήγηση ή την πλοήγηση σε δρόμους.

**Επανυπολογισμός εκτός πορείας:** Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

**Ρύθμιση αποφυγής:** Ορίζει τους τύπους δρόμων, το έδαφος και τις μεθόδους μεταφοράς που θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την πλοήγηση.

**Μεταβάσεις πορείας:** Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σχεδιάζει τη μετάβαση από ένα σημείο της πορείας στο επόμενο. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες δραστηριότητες. Η επιλογή Απόσταση σας δρομολογεί στο επόμενο σημείο στην πορεία, όταν βρίσκεστε εντός μιας καθορισμένης απόστασης από το τρέχον σημείο σας.

## Ρυθμίσεις αισθητήρων

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Αισθητήρες**.

**Αισθητήρας Tempe:** Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε έναν αισθητήρα tempe™ και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν αντιστοιχισμένο αισθητήρα tempe.

**Xero:** Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση κοινής χρήσης σας και να κάνετε την κοινή χρήση δημόσια ή ιδιωτική.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της τοποθεσίας σας από μια συμβατή συσκευή Xero®.

**Απομακρ. inReach:** Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού inReach και την επαλήθευση συσκευής.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια συμβατή συσκευή Garmin και να τη χρησιμοποιείτε για την απομακρυσμένη αποστολή μηνυμάτων από τη συσκευή Alpha.

## Αλλαγή των μονάδων μέτρησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μονάδες μέτρησης για την απόσταση, την ταχύτητα, το υψόμετρο και τη θερμοκρασία.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης.
- 3 Επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης για τη ρύθμιση.

## Ρυθμίσεις μορφής θέσης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα συντεταγμένων του καννάβου του χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που καθορίζει διαφορετική μορφή για τις θέσεις.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης > Μορφή θέσης**.

**Μορφή θέσης:** Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη τοποθεσίας.

**Σύστημα αναφοράς χάρτη:** Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

**Σφαιροειδές χάρτη:** Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

## Πληροφορίες συσκευής

### Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, τον αριθμό IMEI, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Επιλέξτε το **Ρύθμιση**.
- 2 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

### Υποστήριξη και ενημερώσεις

- Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό και τους χάρτες για τη συσκευή χειρός και τη συμβατή συσκευή κολάρου σκύλου με το Garmin Express™.
- Στη διεύθυνση [support.garmin.com](http://support.garmin.com), μπορείτε να βρείτε Συχνές ερωτήσεις, βίντεο και περισσότερες πληροφορίες.

## Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

## Φροντίδα της συσκευής σας

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

## Καθαρισμός της συσκευής

- 1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

## Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

## Προδιαγραφές

### Alpha Προδιαγραφές συσκευής χειρός

|                                                 |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος μπαταρίας                                 | Επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα αντικατάστασης, ιόντων λιθίου <sup>2</sup>                                                 |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας                         | Έως 20 ώρες                                                                                                                |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας                  | Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)                                                                                      |
| Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης                     | Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)                                                                                        |
| Εύρος θερμοκρασιών για φύλαξη μεγάλης διάρκειας | Από 0° έως 25°C (από 32° έως 77°F)                                                                                         |
| Εμβέλεια ασύρματου VHF                          | Έως και 14,5 km (9 mi.)                                                                                                    |
| Εμβέλεια ασύρματου χαμηλής ισχύος ANT+          | Περίπου 3 m (10 ft.)                                                                                                       |
| Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα                 | 152-169 Mhz στα 32,5 dBm (ονομαστική τιμή), 2,4 GHz στα 14,8 dBm (ονομαστική τιμή), 1,6 GHz στα 31,7 dBm (ονομαστική τιμή) |
| SAR EE (σώμα)                                   | 0,73 W/kg (μέγιστη τιμή)                                                                                                   |
| Τιμή αντοχής στο νερό                           | IEC 60529 IPX7 <sup>3</sup>                                                                                                |

### Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος μπαταρίας                     | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου                                                                       |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας             | Από 20 έως 40 ώρες                                                                                                         |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας      | Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)                                                                                      |
| Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης         | Από 0° έως 40°C (από 32° έως 104°F)                                                                                        |
| Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας ANT® | Έως 10 μέτρα (32,8 πόδια)                                                                                                  |
| Εμβέλεια ασύρματου VHF              | Έως 14,48 χιλιόμετρα (9 μίλια)                                                                                             |
| Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα     | 1,6 GHz στα 31,7 dBm (ονομαστική τιμή), 152-155 MHz στα 31,6 dBm (ονομαστική τιμή), 2,4 GHz στα 23,1 dBm (ονομαστική τιμή) |
| Τιμή αντοχής στο νερό               | 1 ATM <sup>4</sup>                                                                                                         |

<sup>2</sup> Μόνο για χρήση με τον κωδικό προϊόντος Garmin 361-00053-04 ή 361-00053-07.

<sup>3</sup> Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

<sup>4</sup> Η συσκευή αντέχει πίεση ισοδύναμη με βάθος 10 μέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Προδιαγραφές μίνι συσκευής κολάρου σκύλου

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος μπαταρίας                    | Επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα αντικατάστασης, ιόντων λιθίου                                                              |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας            | Έως και 16 - 30 ώρες, τυπική χρήση                                                                                         |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας     | Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)                                                                                      |
| Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης        | Από 5° έως 40°C (από 41° έως 104°F)                                                                                        |
| Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας ANT | Έως 5 μέτρα (16,4 πόδια)                                                                                                   |
| Εμβέλεια ασύρματου VHF             | Έως 6,44 χιλιόμετρα (4 μίλια)                                                                                              |
| Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα    | 1,6 GHz στα 31,7 dBm (ονομαστική τιμή), 152-155 MHz στα 31,6 dBm (ονομαστική τιμή), 2,4 GHz στα 23,1 dBm (ονομαστική τιμή) |
| Τιμή αντοχής στο νερό              | 1 ATM <sup>5</sup>                                                                                                         |

## Πληροφορίες μπαταρίας

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα διάθεσης απορριμμάτων για τη σωστή ανακύκλωση των μπαταριών.

## Μακροχρόνια αποθήκευση

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η φυσιολογική μακροχρόνια μείωση της χωρητικότητας φόρτισης των μπαταριών ιόντων λιθίου ενδέχεται να επιταχυνθεί με την έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποθήκευση μιας πλήρως φορτισμένης συσκευής σε μια τοποθεσία με θερμοκρασία που βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασιών μακροχρόνιας αποθήκευσης ενδέχεται να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τη χωρητικότητα επαναφόρτισής της.

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός για πολλούς μήνες, θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν χάνονται με την αφαίρεση της μπαταρίας.

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το κολάρο για πολλούς μήνες, η μπαταρία θα πρέπει να είναι φορτισμένη στο 50% περίπου. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκευτεί σε δροσερό, στεγνό μέρος με θερμοκρασίες σε τυπικό οικιακό επίπεδο. Μετά την αποθήκευση, το κολάρο πρέπει να επαναφορτίζεται πλήρως προτού χρησιμοποιηθεί.

<sup>5</sup> Η συσκευή αντέχει πίεση ισοδύναμη με βάθος 10 μέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών της συσκευής χειρός και του κολάρου.

- Μειώστε τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού (*Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού, σελίδα 43*).
- Μειώστε τη λήξη χρονικού ορίου του οπισθοφωτισμού (*Προσαρμογή του χρονικού ορίου φωτισμού, σελίδα 43*).
- Απενεργοποιήστε τον πομπό (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 24*).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός, σελίδα 43*).
- Τοποθετήστε τη συσκευή κολάρου σκύλου σε λειτουργία διάσωσης για εξοικονόμηση της μπαταρίας του κολάρου (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας διάσωσης, σελίδα 28*).
- Επεκτείνετε τη διάρκεια του ρυθμού ανανέωσης του κολάρου για εξοικονόμηση της μπαταρίας του κολάρου (*Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης της συσκευής κολάρου σκύλου, σελίδα 43*).

### Προσαρμογή της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού

Η εκτεταμένη χρήση του οπισθοφωτισμού της οθόνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το επίπεδο φωτεινότητας του οπισθοφωτισμού μπορεί να μειωθεί όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

1 Επιλέξτε .

2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα οπισθοφωτισμού.

Η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί όταν η ρύθμιση της φωτεινότητας οπισθοφωτισμού είναι υψηλή.

### Προσαρμογή του χρονικού ορίου φωτισμού

Μπορείτε να μειώσετε το χρονικό όριο φωτισμού για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη > Λήξη χρονικού ορίου φωτισμού**.

2 Ορίστε μια επιλογή.

### Αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης της συσκευής κολάρου σκύλου

Για να αλλάξετε το ρυθμό ανανέωσης του κολάρου, το κολάρο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.

Μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερη διάρκεια για το ρυθμό ανανέωσης για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

3 Επιλέξτε **Ρυθμός ενημέρωσης**.

4 Ορίστε μια επιλογή.

### Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας της συσκευής χειρός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη > Εξοικονόμηση μπαταρίας > Ενεργό**.

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, η οθόνη απενεργοποιείται όταν λήξει το χρονικό όριο του φωτισμού.

## Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη της συσκευής και όλες τις άλλες λειτουργίες κατά τη φόρτιση.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.  
Εμφανίζεται η ισχύς της μπαταρίας που απομένει.
- 2 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 4 με 5 δευτερόλεπτα.  
Η οθόνη απενεργοποιείται και η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλής ισχύος, φόρτισης μπαταρίας.
- 3 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

## Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή είναι συμβατή με τα Windows® 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac® OS 10.4 και νεότερες εκδόσεις.


## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη.

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης microSD στη συσκευή χειρός για επιπλέον χώρο αποθήκευσης ή για τους προεγκατεστημένους χάρτες.

- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.
- 3 Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς τα αριστερά και ανασηκώστε την.

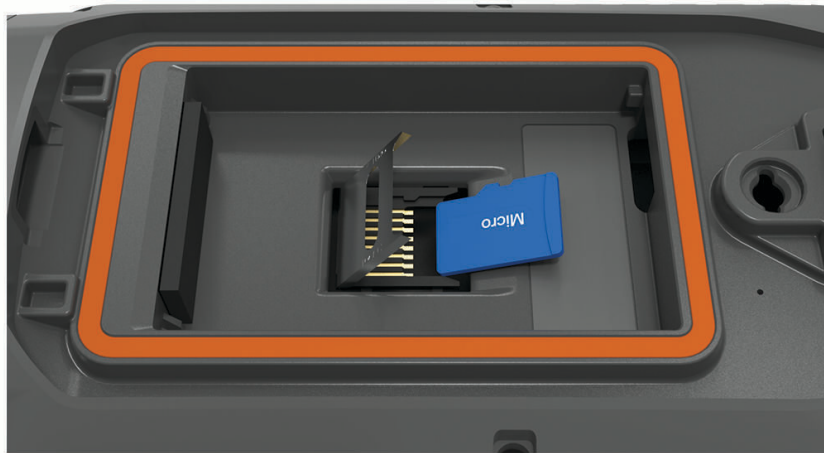

- 4 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- 5 Κλείστε την υποδοχή της κάρτας.
- 6 Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς τα δεξιά για να την ασφαλίσετε.
- 7 Τοποθετήστε στη θέση τους την μπαταρία και το κάλυμμα της μπαταρίας.

## Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.



- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.  
Η συσκευή σας εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα στο στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου" σε υπολογιστές Windows και ως ενεργοποιημένος τόμος σε υπολογιστές Mac.

## Σύνδεση του κολάρου με υπολογιστή

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, θα πρέπει να σκουπίζετε καλά τις επαφές στο κολάρο και τη γύρω περιοχή προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

- 1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης στο κολάρο.
- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη θύρα USB του καλωδίου του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB με μια θύρα USB του υπολογιστή.

## Μεταφορά διαδρομών σκύλου στο BaseCamp™

Μπορείτε να μεταφέρετε τις διαδρομές του σκύλου στο BaseCamp.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή του κολάρου σκύλου με τον υπολογιστή ([Σύνδεση του κολάρου με υπολογιστή, σελίδα 45](#)).

Η συσκευή του κολάρου σκύλου ενεργοποιείται αυτόματα.

- 2 Επιλέξτε  στη συσκευή του κολάρου σκύλου.
- 3 Ανοίξτε το BaseCamp.

Το BaseCamp αναγνωρίζει τη συσκευή.

- 4 Επιλέξτε **Συσκευή > Λήψη από συσκευή**.
- 5 Επιλέξτε τη συσκευή του κολάρου σκύλου από τη λίστα και πατήστε **OK**.

Το BaseCamp δημιουργεί έναν φάκελο δεδομένων που μεταφέρθηκαν στην επιλογή **Η συλλογή μου**.

## Διαγραφή αρχείων

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γνωρίζετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, μην το διαγράψετε. Η μνήμη της συσκευής περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να διαγραφούν.

- 1 Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο **Garmin**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, ανοίξτε ένα φάκελο ή τόμο.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple®, πρέπει να αδειάσετε το φάκελο Κάδος ανακύκλωσης, για να αφαιρέσετε εντελώς τα αρχεία.

## Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
  - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
  - Για υπολογιστές Apple, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

## Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη σας και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μηδενισμός**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές και να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί από τον χρήστη, επιλέξτε **Επαναφ. όλων των ρυθμίς..**
  - Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

# Παράρτημα

## Αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα

### Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση [garmin.com](http://garmin.com) ή από τον αντιπρόσωπο Garmin.

### Προαιρετικοί χάρτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετους χάρτες με τη συσκευή, όπως δορυφορικές εικόνες BirdsEye, City Navigator® και λεπτομερείς χάρτες Garmin HuntView™ Plus. Οι λεπτομερείς χάρτες μπορούν να περιέχουν πρόσθετα σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια ή υπηρεσίες ναυσιπλοΐας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

## tempo


Το tempo είναι ένας ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας ANT+. Μπορείτε να προσαρτήσετε τον αισθητήρα σε ένα σταθερό λουρί ή βρόχο όπου θα είναι εκτεθειμένος στον ατμοσφαιρικό αέρα, προκειμένου να παρέχει ακριβή δεδομένα θερμοκρασίας. Πρέπει να κάνετε σύζευξη του tempo με τη συσκευή σας για να εμφανίζονται δεδομένα θερμοκρασίας από το tempo.

### Συμβουλές για τη σύζευξη αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin

- Επιβεβαιώστε ότι το αξεσουάρ ANT+ είναι συμβατό με τη συσκευή Garmin.
- Προτού πραγματοποιήσετε σύζευξη του αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin, απομακρύνετε το σε απόσταση 10 μέτρων (33 ποδιών) από άλλα αξεσουάρ ANT+.
- Πλησιάστε τη συσκευή Garmin σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από το αξεσουάρ ANT+.
- Μετά τη σύζευξη για πρώτη φορά, η συσκευή Garmin αναγνωρίζει αυτόματα το αξεσουάρ ANT+ κάθε φορά που ενεργοποιείται. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή Garmin και διαρκεί λίγα μόνο δευτερόλεπτα όταν τα αξεσουάρ είναι ενεργοποιημένα και λειτουργούν σωστά.
- Όταν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, η συσκευή Garmin λαμβάνει δεδομένα μόνο από το δικό σας αξεσουάρ και μπορείτε να πλησιάσετε κοντά σε άλλα αξεσουάρ.

### Οδηγίες αντικατάστασης της μπαταρίας της συσκευής κολάρου σκύλου

#### Εξαρτήματα συσκευής κολάρου σκύλου

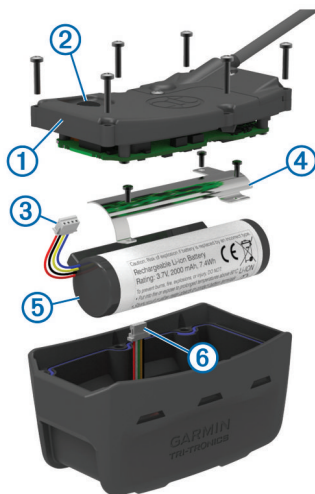

|   |                     |
|---|---------------------|
| ① | Πίσω κάλυμμα        |
| ② | Πλήκτρο λειτουργίας |
| ③ | Βύσμα μπαταρίας     |
| ④ | Κάλυμμα μπαταρίας   |
| ⑤ | Μπαταρία            |
| ⑥ | Υποδοχή τροφοδοσίας |

## Αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας

Προτού αντικαταστήσετε την μπαταρία, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή. Πρέπει επίσης να έχετε ένα μικρό σταυροκατσάβιδο.

- 1 Αφαιρέστε τις έξι βίδες από το εξωτερικό της πίσω πλάκας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφήστε τις δύο εσωτερικές βίδες στη θέση τους.

- 2 Αποσπάστε την πίσω πλάκα.
- 3 Αποσυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και το βύσμα τροφοδοσίας.
- 4 Αφαιρέστε τις βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 5 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.

Μην ξεχάσετε πώς είναι προσανατολισμένη η μπαταρία. Πρέπει να τοποθετήσετε τη νέα μπαταρία κατά τον ίδιο τρόπο.


Μετά την αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας, επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα διάθεσης απορριμμάτων για τη σωστή ανακύκλωση της μπαταρίας.

## Τοποθέτηση της νέας μπαταρίας

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε την παλιά μπαταρία ([Αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας, σελίδα 48](#)). Πρέπει επίσης να έχετε ένα μικρό σταυροκατσάβιδο. Θα χρειαστείτε επίσης ένα μικρό κατσαβίδι με επίπεδη άκρη.

- 1 Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία με τον ίδιο προσανατολισμό που είχε η παλιά μπαταρία.

Το βύσμα ① θα πρέπει να είναι στραμμένο προς το άκρο που είναι πιο κοντά στο πλήκτρο λειτουργίας και ο αποσβεστήρας ② όπου τα καλώδια συνδέονται στην μπαταρία θα πρέπει να είναι στραμμένος προς την πλευρά με τις επαφές του κλιπ φόρτισης.

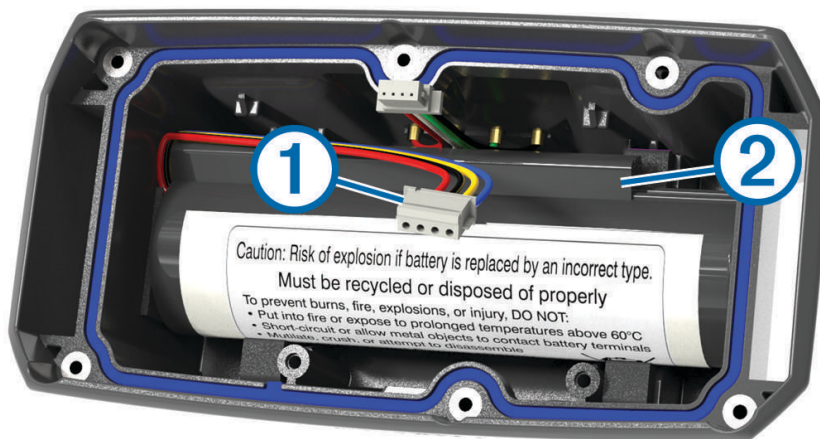


- 2 Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας.
  - 3 Τοποθετήστε στη θέση τους τις βίδες για να στερεώσετε το κάλυμμα της μπαταρίας.
  - 4 Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και το βύσμα τροφοδοσίας.  
Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι με επίπεδη άκρη για να στερεώσετε τα βύσματα.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να δοκιμάσετε τις συνδέσεις.  
Εάν οι συνδέσεις είναι σωστές, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
  - 6 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
  - 7 Επιβεβαιώστε ότι το παρέμβυσμα που βρίσκεται μέσα στο κάτω κάλυμμα έχει τοποθετηθεί σωστά.
  - 8 Τοποθετήστε στη θέση της την πίσω πλάκα.
  - 9 Τοποθετήστε στη θέση τους τις έξι βίδες για να στερεώσετε το πίσω κάλυμμα.
- Αφού τοποθετήσετε τη νέα μπαταρία, φορτίστε πλήρως το κολάρο.

## Αντικατάσταση της μπαταρίας της μίνι συσκευής κολάρου σκύλου

Προτού αντικαταστήσετε την μπαταρία, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα υπολείμματα από τη συσκευή. Επίσης, χρειάζεστε ένα μικρό κατσαβίδι Phillips και το κατσαβίδι ασφαλείας που περιλαμβάνεται στο κιτ αντικατάστασης μπαταρίας.

- 1 Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα σχήματος L που βρίσκεται επάνω από την κεραία VHF.
- 2 Αποσπάστε το κάλυμμα σχήματος L.
- 3 Αφαιρέστε τις βίδες από τα εξωτερικά άκρα της πίσω πλάκας.
- 4 Αποσπάστε την πίσω πλάκα.
- 5 Για να αποσυνδέσετε το βύσμα της μπαταρίας από τη συσκευή, πιάστε τα καλώδια του βύσματος της μπαταρίας κοντά στο βύσμα και τραβήξτε το βύσμα κάθετα προς την πλακέτα κυκλώματος.
- 6 Πιάστε τα καλώδια του βύσματος τροφοδοσίας που είναι κοντά στο βύσμα και τραβήξτε το βύσμα παράλληλα προς την πλακέτα κυκλώματος, για να αποσυνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από τη συσκευή.
- 7 Αφαιρέστε τις βίδες από την πλάκα μπαταρίας.
- 8 Αφαιρέστε την πλάκα μπαταρίας.
- 9 Αφαιρέστε την μπαταρία.  
Η μπαταρία εφαρμόζει σφιχτά. Μπορεί να χρειαστεί να ξεσφηνώσετε την μπαταρία από το πίσω έλασμα χρησιμοποιώντας ένα μη αιχμηρό, μη μεταλλικό αντικείμενο.
- 10 Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία στο μπροστινό περίβλημα με την πλευρά της ετικέτας της μπαταρίας στραμμένη προς τα επάνω και το μπροστινό άκρο της μπαταρίας τοποθετημένο κάτω από το άκρο της επαφής φόρτισης της συσκευής.
- 11 Αντικαταστήστε την πλάκα της μπαταρίας. Επίσης, αντικαταστήστε και σφίξτε τις δύο βίδες.

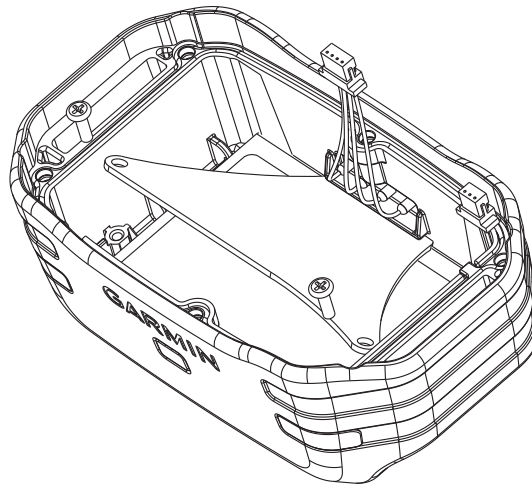

- 12 Επιβεβαιώστε ότι το παρέμβυσμα δεν έχει καταστραφεί και ότι έχει τοποθετηθεί πλήρως στην εσοχή.
- 13 Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και το βύσμα τροφοδοσίας στη συσκευή.  
Εάν έχουν τοποθετηθεί σωστά, τα βύσματα ασφαλίζουν στις θύρες.
- 14 Επανατοποθετήστε την πίσω πλάκα. Επίσης, επανατοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες ώστε να ασφαλίσει η πίσω πλάκα.
- 15 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα σχήματος L. Επίσης, επανατοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες ώστε να ασφαλίσει η πλάκα σχήματος L.
- 16 Βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα δεν προεξέχει από τη συσκευή.

## Αντικατάσταση του λουριού του κολάρου

Προτού αντικαταστήσετε το λουρί του κολάρου, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή (*Καθαρισμός της συσκευής, σελίδα 40*).

- 1 Τραβήξτε το λουρί κολάρου έξω από την κεραία GPS, τον οδηγό κεραίας και τη συσκευή σκύλου.  
Ίσως χρειαστεί να σπρώξετε και να τραβήξετε το λουρί κολάρου για να το αφαιρέσετε σωστά. Ίσως χρειαστεί να ξεσφίξετε τη βίδα του καλύμματος κεραίας GPS, αλλά μην την αφαιρέσετε.
- 2 Περάστε το νέο λουρί κολάρου μέσα από τη συσκευή σκύλου, τον οδηγό κεραίας και την κεραία GPS.
- 3 Εάν χρειαστεί, σφίξτε τις βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα κεραίας GPS.

## Αντικατάσταση της κεραίας VHF στη συσκευή κολάρου σκύλου

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην λυγίζετε υπερβολικά την ταινία που συνδέει το κάλυμμα της κύριας συσκευής με την κεραία του GPS.


Όταν το κάλυμμα σχήματος L έχει αφαιρεθεί από τη θέση του, μην αγγίξετε το στεγανωτικό υλικό που βρίσκεται απέναντι από την κεραία VHF, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αδιάβροχο στεγανωτικό υλικό της συσκευής κολάρου σκύλου.

Προτού αντικαταστήσετε την κεραία VHF, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή (*Καθαρισμός της συσκευής, σελίδα 40*). Θα χρειαστείτε επίσης ένα μικρό σταυροκατσάβιδο Phillips.

- 1 Αφαιρέστε τις 4 βίδες ① από το κάλυμμα σχήματος L που βρίσκεται πάνω από την κεραία VHF.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα πρέπει να σημειώσετε τη θέση της κοντής βίδας.

- 2 Αποσπάστε το κάλυμμα σχήματος L.

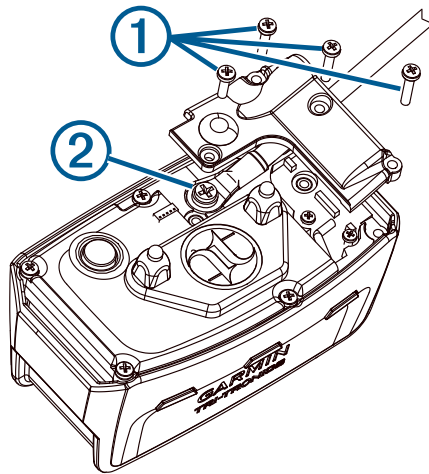

- 3 Αφαιρέστε τη βίδα ② που συγκρατεί την κεραία VHF στην πίσω πλάκα.
- 4 Τραβήξτε ολόκληρη την κεραία έξω από τον οδηγό για να αφαιρέσετε την παλαιά κεραία.
- 5 Τυλίξτε τον οδηγό κεραίας γύρω από το λουρί του κολάρου και περάστε τη νέα κεραία VHF μέσα από τον οδηγό.  
Με αυτόν τον τρόπο η κεραία είναι στραμμένη προς τα επάνω.
- 6 Επανατοποθετήστε τη βίδα που στερεώνει την κεραία VHF στο πίσω κάλυμμα.
- 7 Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα σχήματος L επάνω από την κεραία VHF.
- 8 Τοποθετήστε στη θέση τους τις 4 βίδες του καλύμματος σχήματος L, τοποθετώντας την κοντή βίδα στη σωστή θέση.


## Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Αν η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημα, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στην άκρη του φορτιστή αυτοκινήτου.

- 1 Περιστρέψτε την άκρη ① αριστερόστροφα για να την απασφαλίσετε.

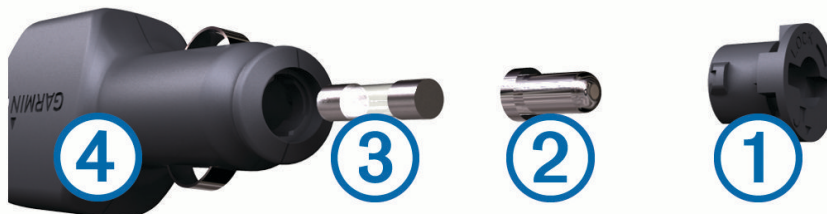

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να αφαιρέσετε την άκρη.

- 2 Αφαιρέστε την άκρη, το ασημένιο στέλεχος ② και την ασφάλεια ③.
- 3 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
- 4 Τοποθετήστε το ασημένιο στέλεχος στην άκρη.
- 5 Πιέστε προς τα μέσα την άκρη και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να την ασφαλίσετε και πάλι στη θέση της, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ④.

## Επιλογές πεδίων δεδομένων

**Άνοδος γύρου:** Η κατακόρυφη απόσταση ανόδου για τον τρέχοντα γύρο.

**Άνοδος - Μέγιστη:** Ο μέγιστος ρυθμός ανόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

**Άνοδος - Μέση τιμή:** Η μέση κατακόρυφη απόσταση ανόδου από την τελευταία επαναφορά.

**Άνοδος - Συνολική:** Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε ανέβει από την τελευταία επαναφορά.

**Άνοδος τελευταίου γύρου:** Η κατακόρυφη απόσταση ανόδου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Ακρίβεια του GPS:** Το περιθώριο λάθους για την ακριβή σας θέση. Για παράδειγμα, η θέση GPS υπολογίζεται με ακρίβεια σε απόσταση +/- 3,65 μέτρα (12 πόδια).

**Ανατ. ηλίου:** Η ώρα ανατολής του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

**Απόστ.έως επόμ.:** Η απόσταση που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Απόστ. τελ. γύρου:** Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Απόσταση γύρου:** Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τρέχοντα γύρο.

**Απόσταση ως προορισμό:** Η απόσταση που απομένει μέχρι τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Βαρόμετρο:** Η ρυθμισμένη τρέχουσα πίεση.

**Γύροι:** Ο αριθμός των γύρων που έχουν ολοκληρωθεί για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Δείκτης:** Ένα βέλος δείχνει την κατεύθυνση του επόμενου σημείου ή στροφής. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Διάρκεια ταξιδιού:** Μια καταγραφή του συνολικού χρόνου κίνησης και ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

**Διόπτευση:** Η κατεύθυνση από την τρέχουσα θέση σας προς έναν προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Δύση ηλίου:** Η ώρα δύσης του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

**Ειδοπ. χρόν.:** Ο τρέχων χρόνος του χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης.

**Εκτός πορείας:** Η απόσταση προς τα αριστερά ή τα δεξιά από την οποία έχετε αποκλίνει από την αρχική διαδρομή του ταξιδιού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Ελάχ. θερμ. τελ. 24 ωρ.:** Η ελάχιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.

**ΕΧΑ σε επόμενο σημείο:** Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του σημείου). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Ημερομηνία:** Η τρέχουσα ημέρα, ο τρέχων μήνας και το τρέχον έτος.

**Θέση (γεωγρ. πλάτ./μήκ.):** Η τρέχουσα θέση στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

**Θέση (επιλεγμένη):** Η τρέχουσα θέση χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

**Θερμίδες:** Το ποσό των συνολικών θερμίδων που κάψατε.

**Θερμοκρασία:** Η θερμοκρασία του αέρα. Η θερμοκρασία του σώματός σας επηρεάζει τον αισθητήρα θερμοκρασίας.

**Ισχύς σήματος GPS:** Η ισχύς του δορυφορικού σήματος GPS.

**Κάθετ. ταχύτ. σε προορ.:** Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε προκαθορισμένο υψόμετρο. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Κάθετη ταχύτητα:** Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε σχέση με το χρόνο.

**Κάθοδος γύρου:** Η κατακόρυφη απόσταση καθόδου για τον τρέχοντα γύρο.

**Κάθοδος - Μέγιστη:** Ο μέγιστος ρυθμός καθόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

**Κάθοδος - Μέση τιμή:** Η μέση κατακόρυφη απόσταση καθόδου από την τελευταία επαναφορά.

**Κάθοδος - Συνολική:** Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε κατέβει από την τελευταία επαναφορά.

**Κάθοδος τελευταίου γύρου:** Η κατακόρυφη απόσταση καθόδου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Κανένα:** Αυτό είναι ένα κενό πεδίο δεδομένων.

**Κατ. απ. έως επόμ.:** Η υψομετρική απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα θέση σας και το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Κατ. απ. ως προορ.:** Η υψομετρική απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα θέση σας και τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Κατεύθυνση:** Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε.

**Κατεύθυνση GPS:** Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε βάσει GPS.

**Κατεύθυνση πυξίδας:** Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε βάσει της πυξίδας.

**Κλίση:** Ο υπολογισμός της ανόδου (υψόμετρο) στην πορεία (απόσταση). Για παράδειγμα, εάν για κάθε 3 μέτρα (10 πόδια) ανεβαίνετε 60 μέτρα (200 πόδια), η κλίση είναι 5%.

**Λόγος κατολίσθ. σε προορ.:** Ο λόγος κατολίσθησης που απαιτείται για την κάθοδο από την τρέχουσα θέση σας προς το υψόμετρο προορισμού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Λόγος κατολίσθησης:** Ο λόγος της οριζόντιας απόστασης που διανύσατε προς την αλλαγή στην κατακόρυφη απόσταση.

**Μέγ. θερμ. τελ. 24 ωρ.:** Η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.

**Μέσ. χρόν. ολοκ. γύρ.:** Ο μέσος χρόνος γύρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Οδόμετρο:** Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε για όλα τα ταξίδια. Αυτή η συνολική τιμή δεν μηδενίζεται κατά την επαναφορά των δεδομένων ταξιδιού.

**Οδόμετρο ταξιδιού:** Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε από την τελευταία επαναφορά.

**Πίεση περιβάλλοντος:** Η μη ρυθμισμένη πίεση περιβάλλοντος.

**Πορεία:** Η κατεύθυνση από την αφετηρία προς έναν προορισμό. Μπορείτε να δείτε τη διαδρομή ως προγραμματισμένη ή καθορισμένη πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Προς πορεία:** Η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθείτε για να επιστρέψετε στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Σημείο σε επόμενο:** Το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Σημείο σε προορισμό:** Το τελευταίο σημείο στην πορεία μέχρι τον προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Στάθμη μπαταρίας:** Η ισχύς μπαταρίας που απομένει.

**Στροφή:** Η γωνία της διαφοράς (σε μοίρες) ανάμεσα στη διόπτρευση προς τον προορισμό σας και την τρέχουσα διαδρομή σας. Α σημαίνει "στρίψτε αριστερά". Δ σημαίνει "στρίψτε δεξιά". Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Στροφή αυτοκινήτου:** Η κατεύθυνση της επόμενης στροφής στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Συν. χρόν. γύρ.:** Ο χρόνος χρονόμετρου για όλους τους ολοκληρωμένους γύρους.

**Ταχύτητα:** Ο τρέχων ρυθμός ταξιδιού.

**Ταχύτητα γύρου:** Η μέση ταχύτητα για τον τρέχοντα γύρο.

**Ταχύτητα - Μέγιστη:** Η υψηλότερη ταχύτητα στην οποία έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

**Ταχύτητα - Μέση κίνηση:** Η μέση ταχύτητα ενώ κινείστε από την τελευταία επαναφορά.

**Ταχύτητα - Μέση συνολική:** Η μέση ταχύτητα κίνησης και στάσης από την τελευταία επαναφορά.

**Ταχύτητα προσέγγισης:** Η ταχύτητα με την οποία πλησιάζετε σε έναν προορισμό κατά μήκος μιας πορείας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Ταχύτητα τελευταίου γύρου:** Η μέση ταχύτητα για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Τοπ. σε προορ.:** Η θέση του τελικού προορισμού σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Τρέχων γύρος:** Ο χρόνος χρονόμετρου για τον τρέχοντα γύρο.

**ΥΧΑ σε προορισμό:** Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στον τελικό προορισμό (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του προορισμού). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Υψόμετρο:** Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

**Υψόμετρο GPS:** Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας χρησιμοποιώντας το GPS.

**Υψόμετρο από το έδαφος:** Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας (αν ο χάρτης περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία υψόμετρου).

**Υψόμετρο - Ελάχιστο:** Το μικρότερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

**Υψόμετρο - Μέγιστο:** Το μεγαλύτερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

**Χρ. ως επ. σ.:** Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Χρονόμετρο:** Ο χρόνος χρονόμετρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Χρόν. που πέρασε στη διαδ.:** Ο συνολικός χρόνος που έχει καταγραφεί. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε το χρονόμετρο και τρέξετε για 10 λεπτά, κατόπιν το σταματήσετε για 5 λεπτά και στη συνέχεια το ξεκινήσετε και τρέξετε για 20 λεπτά, ο χρόνος που έχει περάσει είναι 35 λεπτά.

**Χρόνος έως τον προορισμό:** Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Χρόνος ταξιδιού - Κίνηση:** Μια καταγραφή του χρόνου κίνησης από την τελευταία επαναφορά.

**Χρόνος ταξιδιού - Στάση:** Μια καταγραφή του χρόνου ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

**Χρόνος τελ. γύρ.:** Ο χρόνος χρονόμετρου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Όριο ταχύτητας:** Το όριο ταχύτητας που αναφέρεται για το δρόμο. Δεν διατίθεται σε όλους τους χάρτες και σε όλες τις περιοχές. Για τα πραγματικά όρια ταχύτητας θα πρέπει να βασίζεστε στα οδικά σήματα.

**Ώρα ημέρας:** Η τρέχουσα ώρα της ημέρας βάσει της τρέχουσας θέσης σας και των ρυθμίσεων ώρας (μορφή, ζώνη ώρας, θερινή ώρα).



