

GARMIN®

SPY™ POLE MOUNT

Instruções de instalação

Informações importantes sobre segurança

⚠ CUIDADO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Não instalar este dispositivo de acordo com estas instruções pode causar lesões corporais, danos à embarcação ou ao dispositivo ou desempenho inadequado do produto.

⚠ CUIDADO

Para obter o melhor desempenho possível e evitar possíveis lesões, danos ao dispositivo ou à embarcação, recomenda-se a instalação por um profissional qualificado.

Para evitar possíveis lesões corporais, sempre use óculos de segurança, protetores auriculares e uma máscara contra poeira ao perfurar, cortar ou lixar.

AVISO

Ao fazer perfurações ou cortes, sempre verifique o que está no lado oposto da superfície para evitar danificar a embarcação.

Ferramentas necessárias

- Chaves
 - Phillips nº 1
 - Phillips nº 2
 - Phillips nº 3
- Chave padrão ou soquete de 10 mm ($\frac{3}{8}$ pol.)
- Furadeira e brocas
 - 3 mm ($\frac{1}{8}$ pol.)
 - Broca de tamanho adequado para orifício de passagem do cabo do sensor de direção (se necessário) (*Considerações sobre a montagem do sensor de direção*, página 9)

Fixação do Spy Pole a um motor de corrico Force®

O Spy pole foi projetado para ser instalado em um motor de corrico Force usando o suporte de motor de corrico incluído. Se não tiver um motor de corrico compatível, você pode instalar o suporte da amurada do Spy pole usando o acessório do suporte de amurada (não incluído).

NOTA: o suporte foi projetado para ser montado em qualquer motor de corrico Garmin® estilo tesoura, como o motor de corrico Force ou o Force Pro .


- 1 Instale o suporte no seu motor de corrico Force (*Instalação do suporte do motor de corrico em um motor de corrico Force®*, página 2).
- 2 Instalar o Spy pole no suporte do motor de corrico (*Instalar o Spy Pole no suporte do motor de corrico Force®*, página 2).
- 3 Instalar o estabilizador do motor de corrico no suporte do motor de corrico (opcional) (*Instalação de um estabilizador do motor de corrico*, página 2).

Instalação do suporte do motor de corrico em um motor de corrico Force®

O Spy pole pode ser montado em qualquer motor de corrico Garmin® tipo tesoura compatível, como o motor de corrico Force ou o Force Pro.

NOTA: você pode prender o suporte voltado para o lado bombordo ou estibordo da embarcação.

- 1 Remova o suporte do estabilizador do motor de corrico, caso ele esteja instalado no mesmo lado do Spy pole.
- 2 Coloque as três arruelas de $\frac{3}{8}$ pol. nos parafusos sextavados de $\frac{3}{8}$ pol. x 30 mm incluídos.

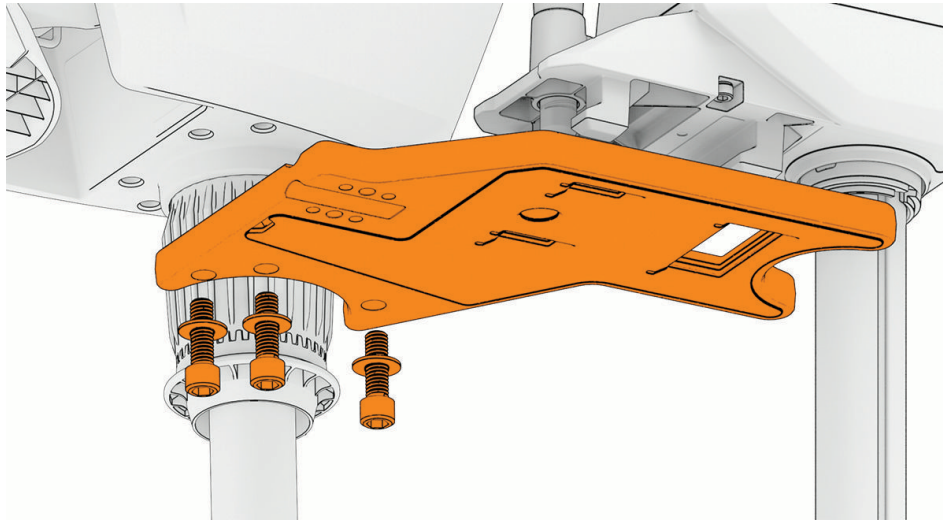

- 3 Alinhe os três furos do suporte com os furos na parte inferior do motor de corrico.
- 4 Usando uma chave ou ponteira sextavada de $\frac{5}{16}$ pol., prenda o suporte no motor de corrico usando os três parafusos.

Instalar o Spy Pole no suporte do motor de corrico Force®

Antes de conectar o Spy pole ao motor de corrico, é necessário instalar o suporte no seu motor de corrico Force.

- 1 Alinhe as três presilhas na parte inferior do alojamento do Spy pole com os três orifícios do suporte.
- 2 Pressione a presilha mais larga dianteira para baixo na ranhura do suporte.
- 3 Pressione as outras duas presilhas para baixo nas ranhuras do suporte até ouvir um clique.

AVISO


Certifique-se de que o pino de liberação rápida esteja totalmente pressionado no suporte.

O Spy pole está firmemente conectado ao suporte.

Instalação de um estabilizador do motor de corrico

O Spy pole inclui um estabilizador de motor de corrico para apoiar o conjunto caso você o retire da água. Se já tiver um estabilizador no motor de corrico, você também pode transferi-lo para o suporte do Spy pole para obter o melhor desempenho.

- 1 Remova o estabilizador do suporte do estabilizador, se necessário.
- 2 Remova o cabo de tração antigo da extremidade do estabilizador, se necessário.
Você não precisará mais do antigo cabo de tração, pois um novo está incluído no Spy pole.
- 3 Guarde o motor de corrico de modo que fique acima do convés da embarcação.
- 4 Verifique a extensão do estabilizador colocando-o na plataforma ao lado do recuo no suporte do Spy pole.
- 5 Se o estabilizador estiver muito longo, marque o excesso e corte-o para que encaixe na ranhura e fique plano sobre o convés da embarcação.
- 6 Localize o cabo de tração de borracha incluído, o disco de estabilização, as arruelas de 5 mm e os parafusos sextavados M5x0,8x25 mm.
- 7 Deslize a alça do cabo de tração de borracha no estabilizador.
Pode ser necessário molhar o eixo estabilizador para deslizar a alça do cabo de tração no estabilizador.

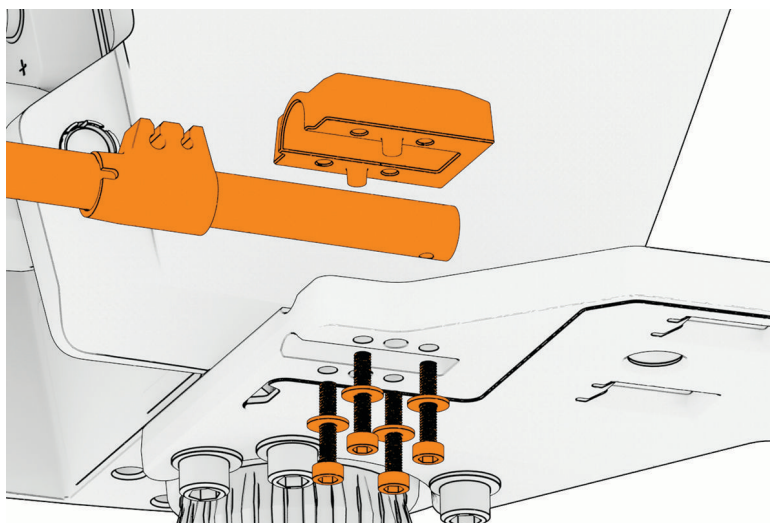

- 8 Coloque os arruelas de 5 mm nos parafusos sextavados M5x0.8x25 mm.
- 9 Coloque a parte superior do estabilizador no recuo cilíndrico na parte superior do suporte do motor de corrico e coloque o disco do estabilizador sobre o estabilizador.
- 10 Usando uma chave ou ponteira sextavada de $\frac{5}{32}$ pol., prenda o disco estabilizador na parte superior do suporte do motor de corrico com os parafusos sextavados M5 x 0,8 x 25 mm.

Conectar a fonte de alimentação

⚠ CUIDADO


Ao conectar o cabo de alimentação, não remova o porta-fusíveis em linha. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por incêndio ou superaquecimento, o fusível apropriado deverá estar no local, conforme indicado nas especificações do produto. Conectar o cabo de alimentação sem o fusível apropriado anula a garantia do produto.

Você deve conectar o fio vermelho à fonte de alimentação pela ignição ou outro comutador manual para ligar e desligar o dispositivo.

- 1 Roteie o cabo de alimentação até a fonte de alimentação.
Se necessário, é possível estender o cabo de alimentação ([Extensões do cabo de alimentação, página 3](#)).
- 2 Conecte o fio de alimentação vermelho à ignição ou a outro interruptor manual e, em seguida, conecte o interruptor ao terminal positivo (+) da bateria, se necessário.
- 3 Conecte o fio preto ao terminal negativo (-) da bateria ou ao aterramento.

Extensões do cabo de alimentação

Se necessário, o cabo de alimentação pode ser ampliado com o calibre apropriado para o tamanho da extensão.

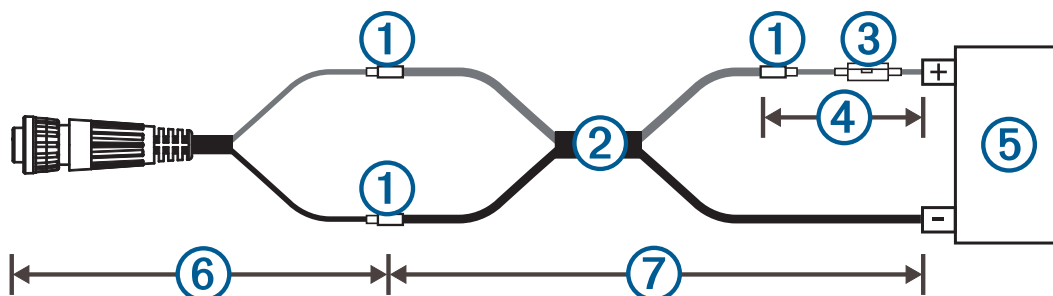

①	Junção
②	- Até 4,5 m (15 pés): fio de extensão de 16 AWG (1,31 mm²) - Até 7 m (23 pés): fio de extensão de 14 AWG (2,08 mm²) - Até 11 m (36 pés): fio de extensão de 12 AWG (3,31 mm²)

③	Fusível (8 A)
④	20,3 cm (8 pol.)
⑤	Alimentação por bateria ou pela embarcação
⑥	20,3 cm (8 pol.)
⑦	11 m (36 pés) extensão máxima


Ajuste da profundidade do Spy pole

Você pode usar o anel indicador de profundidade para definir a profundidade máxima do Spy pole. Com o anel indicador de profundidade no lugar, você pode levantar o Spy pole, se necessário, e o anel impedirá que ele desça demais ao ser rebaixado novamente.

AVISO

Se tiver instalado o Spy pole em um motor de corrico, ajuste o anel indicador de profundidade em um ponto que impeça que o Spy Pole seja abaixado a uma profundidade suficiente para entrar em contato com a hélice do motor de corrico. Se a hélice do motor de corrico entrar em contato com o Spy pole, ela pode danificar o Spy pole, quaisquer acessórios do mastro e a própria hélice.

- 1 Afrouxe o parafuso no anel de profundidade ② com uma chave Phillips nº 2 até que o anel deslize livremente ao longo do Spy pole.

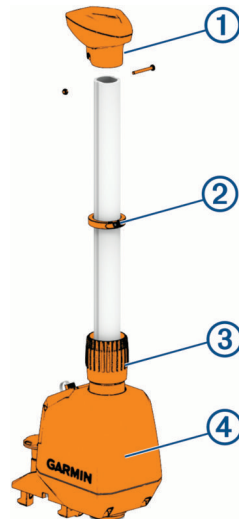

- 2 Se desejar desinstalar o anel de profundidade, remova a tampa superior ① e deslize o anel para fora da parte superior do mastro.
- 3 Afrouxe o colar de ajuste de profundidade ③ na parte superior do alojamento do motor do Spy pole ④ e ajuste a profundidade do mastro.
- 4 Se tiver instalado o Spy pole em um motor de corrico, teste a profundidade para se certificar de que a hélice do motor de corrico não entra em contato com o Spy pole ou com quaisquer acessórios dele.
- 5 Depois que o mastro estiver ajustado na profundidade desejada, aperte o colar de ajuste de profundidade.
- 6 Deslize o anel de profundidade para baixo até que fique nivelado com a parte superior do colar de ajuste de profundidade.
- 7 Aperte o parafuso no anel de profundidade para prendê-lo no lugar.

O anel de profundidade marca a profundidade máxima do Spy pole e impede que ele seja rebaixado além desse ponto. Se você precisar levantar o mastro para fora da água, você pode facilmente retorná-lo à sua profundidade preferida deslizando-o para baixo até o anel de profundidade.


Roteamento dos cabos pelo Spy pole

Você pode rotear cabos de um transdutor LiveScope™ ou outro dispositivo através do Spy pole para simplificar o gerenciamento de cabos.

- 1 Remova qualquer acessório instalado da parte inferior do Spy pole.
- 2 Usando uma chave de fenda Phillips nº 2, remova o parafuso e a porca que prendem a tampa superior do Spy pole e remova a tampa.
- 3 Roteie o cabo do transdutor ou de outro dispositivo desde a parte inferior do mastro até a parte superior.
- 4 Deslize o passa-fios do cabo de borracha na ranhura na parte inferior do eixo, com o orifício maior voltado para baixo.
- 5 Na parte inferior do mastro, pressione o cabo através da abertura na parte inferior do passa-fios e no orifício.



- 6 Conecte ou reconecte todos os acessórios inferiores ao Spy pole.
- 7 Usando uma chave de fenda Phillips nº 1, remova os parafusos e separe as duas metades da tampa superior que você removeu anteriormente.
- 8 Roteie o cabo da parte superior do Spy pole pelo orifício na metade inferior da tampa superior.

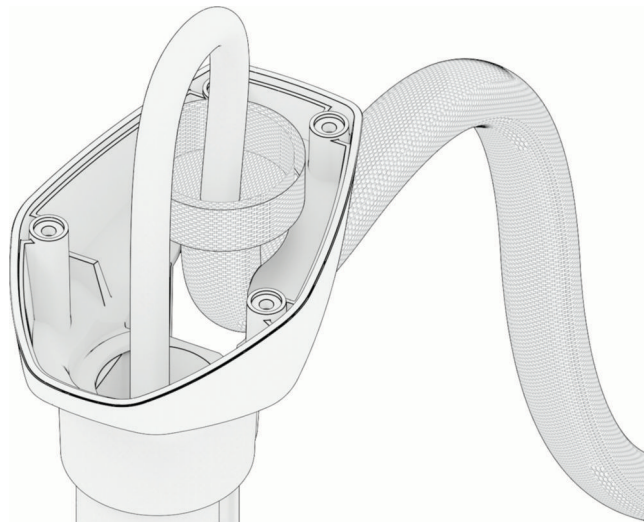

- 9 Começando pelo lado do anel da manga do cabo, deslize-a sobre o cabo.
- 10 Passe o cabo e a manga do cabo pelo orifício de saída na tampa superior.
- 11 Usando uma chave de fenda Phillips nº 2, reinstale os parafusos para conectar as duas metades da tampa superior.
- 12 Coloque a tampa superior no Spy pole.
- 13 Instale o parafuso e a porca e, usando uma chave Phillips nº 2, aperte o parafuso para prender a tampa superior ao Spy pole.

Instalação dos cliques de cabo


Você pode usar os cliques de cabos incluídos para fixar os cabos do dispositivo na lateral do motor de corrico.

- 1 Use uma chave Phillips nº 2 para parafusar a placa de fixação do clipe de cabos no lado de bombordo do motor de corrico, utilizando as roscas já existentes.
- 2 No lado estibordo do motor de corrico, desaparafuse a braçadeira metálica existente que fixa o cabo de alimentação do motor de corrico.
- 3 Use os parafusos e as roscas existentes para fixar o outro suporte do clipe de cabos.
- 4 Passe os cabos pelos suportes de cada clipe, conforme necessário.
- 5 Pressione a parte superior de cada clipe no suporte para fixar os cabos.

Instalar o suporte inferior do eixo do transdutor LiveScope™


É necessário instalar o passa-cabo de proteção no eixo e passar os cabos do transdutor LiveScope pelo eixo antes de instalar o suporte inferior do eixo ([Roteamento dos cabos pelo Spy pole, página 4](#)).

- 1 Deslize o suporte inferior do eixo do transdutor LiveScope até a extremidade do Spy pole.
- 2 Coloque a porca M6 incluída no alojamento do suporte inferior do eixo.
- 3 Insira o parafuso M6 de 50 mm incluído pelo suporte inferior do eixo e aperte-o na porca usando uma chave ou ponteira sextavada de 10 mm.

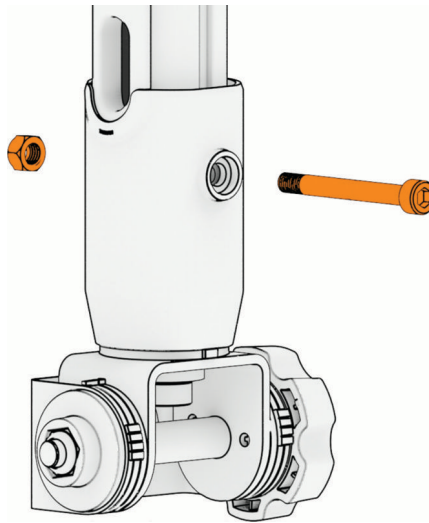

Conectar um transdutor LiveScope™ ao suporte

- 1 Escolha o disco adaptador correto para o seu transdutor LiveScope.
Cada disco é identificado com um modelo diferente de transdutor LiveScope.
- 2 Remova o adesivo plástico na parte traseira do disco adaptador e cole-o na extremidade do suporte inferior do eixo do transdutor LiveScope.
Certifique-se de alinhar as presilhas na parte de trás do disco com os furos no suporte do eixo.

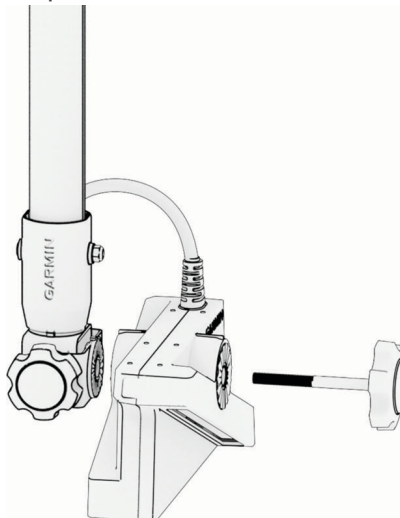

- 3 Deslize o transdutor LiveScope no botão de montagem de tamanho adequado.
- 4 Aparafuse o botão de montagem no suporte inferior até que o transdutor LiveScope fique preso, sem apertar.
- 5 Ajuste o ângulo do transdutor LiveScope conforme necessário e aperte firmemente o botão.

Montagem do controle remoto por gesto Spy

Você pode montar o controle remoto por gestos Spy de várias maneiras.

Cada suporte foi projetado para permitir que você remova facilmente o controle remoto e o coloque em outro suporte conforme necessário.

- Suporte para vara de pesca ([Instalação do controle remoto por gestos na vara de pesca, página 7](#))
- Suporte com clipe para chapéu ([Montagem do controle remoto por gesto em um clipe, página 8](#))
- Suporte para alça ([Montagem do controle remoto por gesto em uma alça, página 8](#))

Instalação do controle remoto por gestos na vara de pesca

O Spy pole inclui várias opções de hardware para instalar o controle remoto por gestos na vara de pesca.

Você pode usar o kit de montagem no cabo que inclui vários anéis de borracha para instalar o controle remoto no cabo da sua vara de pescar ([Montagem do controle remoto de gesto no cabo de uma vara de pesca, página 7](#)).

Você pode usar o kit de montagem que inclui várias abraçadeiras para instalar o controle remoto na haste da sua vara de pescar ([Montagem do controle remoto por gesto na haste de uma vara de pesca, página 7](#)).

Montagem do controle remoto de gesto no cabo de uma vara de pesca


- 1 Localize o suporte de apoio, o amortecedor e os elásticos de borracha.



- 2 Coloque o amortecedor de borracha na parte de trás do suporte de apoio, alinhando os furos.
- 3 Coloque o suporte de apoio onde quiser no cabo da vara de pesca.
- 4 Prenda um elástico de borracha em um dos ganchos na parte de trás do suporte.
- 5 Enrole o elástico ao redor da vara e encaixe-o no gancho do outro lado do suporte.
- 6 Repita o processo usando o segundo elástico e os outros dois ganchos.
- 7 Pressione o controle remoto no suporte até ouvir um clique.

Montagem do controle remoto por gesto na haste de uma vara de pesca

- 1 Localize o suporte da vara, as abraçadeiras e o revestimento de borracha.

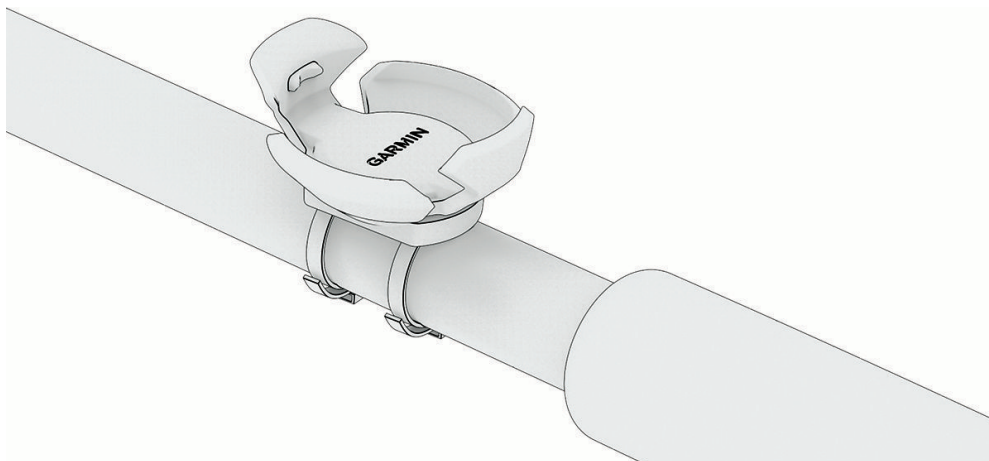

- 2 Deslize uma abraçadeira por cada uma das duas ranhuras na parte de trás do suporte da vara.
- 3 Coloque o revestimento de borracha dentro das abraçadeiras.
- 4 Teste o encaixe do revestimento de borracha ao redor da haste da vara de pesca.
- 5 Se o revestimento estiver muito longo para encaixar firmemente, ao redor da haste corte as extremidades com uma tesoura até ajustar corretamente.
- 6 Posicione o suporte no local desejado na haste da vara.
- 7 Deslize a extremidade de cada abraçadeira pela cabeça e puxe até que fiquem bem apertadas.
- 8 Pressione o controle remoto no suporte até ouvir um clique.

Montagem do controle remoto por gesto em um clipe

Usando o suporte com clipe, você pode fixar o controle remoto em roupas, como a gola da camisa ou a aba do chapéu.

- 1 Deslize o suporte com clipe sobre a roupa.
- 2 Pressione o controle remoto no suporte até ouvir um clique.

Montagem do controle remoto por gesto em uma alça

Você pode manter o controle remoto por gesto preso à alça incluída usando o suporte para alça.

- 1 Prenda o suporte da alça a uma alça de sua preferência.
- 2 Pressione o controle remoto no suporte até ouvir um clique.

Instalação do controle por pedal Spy

Você pode controlar o Spy pole usando o controle por pedal Spy.

- 1 Identifique uma superfície em sua embarcação com espaço suficiente para instalar o controle por pedal.
- 2 Use a placa de montagem do controle por pedal como modelo para marcar os orifícios-piloto no local de montagem.
- 3 Remova a placa de montagem e perfure os orifícios-piloto marcados.

AVISO

Você não deve perfurar através da placa de montagem. Perfurar através da placa de montagem pode resultar em danos.

- 4 Use os dois parafusos M4.2 x 16 mm incluídos para fixar a placa de montagem à embarcação.
- 5 Abra o compartimento da bateria na parte inferior do controle por pedal e instale duas pilhas AA.
- 6 Feche o compartimento da bateria.
- 7 Coloque o controle por pedal sobre a placa de montagem e empurre-o para longe de você para prendê-lo na placa de montagem.
Você ouvirá um clique quando o controle por pedal estiver preso à placa de montagem.

Sensor de direção Spy

O sensor de direção incluído fornece informações de direção ao sistema do Spy pole para habilitar modos de controle de precisão do dispositivo.

Se você já tiver um sensor de direção NMEA 2000® confiável conectado a um chartplotter Garmin®, não será necessário instalar o sensor de direção Spy. Os modos avançados de controle do Spy pole funcionarão corretamente com o sensor de direção existente.

Considerações sobre a montagem do sensor de direção

AVISO

Não instale nem armazene o sensor de direção próximo a ímãs fortes, incluindo alto-falantes. Um campo magnético potente pode danificar o sensor.

Você pode instalar o sensor de direção com o cabo passando pela lateral do alojamento do sensor, ou com o cabo direcionado pela superfície de montagem sob o sensor.

Para obter o melhor desempenho, observe estas considerações ao selecionar um local de montagem.

- Não monte o sensor próximo a objetos metálicos ferrosos conhecidos, como caixas de ferramentas.
- Não monte o sensor próximo ao motor do Spy Pole ou a um motor de corrico. No entanto, ele pode ser alimentado pela mesma fonte.
- O sensor não é um dispositivo GPS e não é necessário ter uma visão desobstruída do céu.
- Use uma bússola portátil para testar interferência magnética na área onde o sensor será montado. Certifique-se de que todos os motores e outros dispositivos estejam ligados durante o teste.
Se o ponteiro da bússola portátil se movimentar ao segurá-la onde você pretende montar o sensor, significa que existe interferência magnética. Você deverá escolher outro local e testar novamente.
- Os parafusos de montagem são fornecidos com o sensor. Se você utilizar outros materiais de montagem além dos parafusos fornecidos, esses materiais deverão ser de aço inoxidável ou de latão de qualidade, para evitar interferência magnética com o sensor.
- O sensor pode ser montado em qualquer direção e não é necessário ser instalado no mesmo plano horizontal que o barco.

Montagem do sensor de direção

Se você planeja usar sua própria ferragem de montagem em vez dos parafusos incluídos, é recomendável testar a ferragem quanto à interferência magnética antes de começar a montar o sensor de direção.

Você pode montar o sensor de direção com o cabo de alimentação junto à superfície de montagem ou com o cabo passado através da superfície de montagem sob o sensor.

- 1 Selecione um local para a montagem (*Considerações sobre a montagem do sensor de direção*, página 9).
- 2 Se você planeja passar o cabo através da superfície de montagem, use uma broca apropriada para furar o orifício de passagem do cabo na superfície de montagem do local de montagem selecionado.
Certifique-se de levar em conta o porta-fusíveis ao escolher o tamanho do orifício para perfurar.
- 3 Se necessário, direcione o cabo através do orifício de passagem.
- 4 Use o sensor de direção como modelo para marcar dois orifícios-piloto.
- 5 Usando uma broca adequada para a superfície de montagem e para as ferragens de montagem, remova o sensor de direção e faça dois orifícios-piloto.
- 6 Fixe o sensor na superfície de montagem, observando estas orientações para melhor desempenho:
 - Certifique-se de não apertar demais os parafusos de montagem. Você deve apertar os parafusos o suficiente para manter o sensor no lugar, mas não tão apertado que possa forçar o invólucro do dispositivo.
 - Aplique a mesma quantidade de força em cada parafuso de montagem ao instalá-los.
 - É necessário instalar os parafusos de montagem perpendiculares à superfície de montagem (não em ângulo). As cabeças dos parafusos devem ficar no centro das ranhuras.
- 7 Se você passou o cabo através da superfície de montagem, preencha o orifício do cabo ao lado do sensor com selante marítimo (opcional).

Conexão do sensor de direção à alimentação

⚠ CUIDADO

Ao conectar o cabo de alimentação, não remova o porta-fusíveis em linha. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por incêndio ou superaquecimento, o fusível apropriado

deverá estar no local, conforme indicado nas especificações do produto. Conectar o cabo de alimentação sem o fusível apropriado anula a garantia do produto.

Você deve conectar o fio vermelho à fonte de alimentação pela ignição ou outro comutador manual para ligar e desligar o dispositivo com outros aparelhos eletrônicos, a fim de evitar o esgotamento da bateria.

1 Roteie o cabo de alimentação até a fonte de alimentação.

Se for necessário estender o cabo de alimentação, use um fio calibre 22 conectado ao sensor de direção.

2 Conecte o fio de alimentação vermelho à ignição ou a outro interruptor manual e, em seguida, conecte o interruptor ao terminal positivo (+) da bateria.

3 Conecte o fio preto ao terminal negativo (-) da bateria ou ao aterramento.

Especificações

Especificação do Spy pole

Peso (motor, suporte e cabos)	Modelo de 42 pol.: 4,1 kg (9 lb.) Modelo de 49 pol.: 4,24 kg (9,35 lb.)
Temperatura operacional	De -5° a 55 °C (de 32° a 131 °F)
Temperatura de armazenamento	De -40° a 85 °C (de -40° a 185 °F)
Comprimento do cabo de alimentação	2 m (6,6 pés)
Tensão de entrada	De 10 a 45 Vcc
Amperagem de entrada	1.5 A RMS 7 A pico
Informações do fusível	8 A (incluído)
Uso de energia	Desligado: <10 mW Típico: 18 W Máx.: 70 W
Frequência de rádio	2.400 - 2.483,5 MHz a <20 dBm nominal
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX70 dispositivo é resistente a exposição acidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating .
Distância segura da bússola	48 cm (19 pol.)

Especificações do controle por pedal Spy

Dimensões (LxAxP)	198 x 147 x 46 mm (7,8 x 5,8 x 1,8 pol.)
Peso (sem baterias)	1 libra e 1 onça (0,48 kg)
Temperatura operacional	De -15° a 55 °C (de 5° a 131 °F)
Temperatura de armazenamento	De -40° a 85 °C (de -40° a 185 °F)
Tipo de bateria	2 AA (não incluídas)
Duração da pilha	1 temporada completa, uso típico
Frequência de rádio	2.400 - 2.483,5 MHz a <20 dBm nominal
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX7 ¹
Distância segura da bússola	12,5 cm

Especificações do controle remoto por gestos Spy

Dimensões (LxAxP)	32 mm de diâmetro x 13 mm de espessura (1,25 pol. diâmetro x 0,5 pol. de espessura)
Peso (com bateria incluída)	14 g (0,5 oz)
Temperatura operacional	De -15° a 55 °C (de 5° a 131 °F)

¹ O dispositivo é resistente a exposição acidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

Tipo de bateria	1 CR2032 (incluída)
Duração da pilha	1 temporada completa, uso típico
Frequência de rádio	2.400 - 2.483,5 MHz a <20 dBm nominal
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX7 ²
Distância segura da bússola	2,5 cm

Especificações do sensor de direção Spy

Dimensões (LxAxP)	90 x 50 x 25 mm (3,5 x 2 x 1 pol.)
Peso	122 g
Temperatura operacional	De -15° a 70°C (de 5° a 158°F)
Temperatura de armazenamento	De -40° a 85 °C (de -40° a 185 °F)
Input Voltage	De 10 VCC a 45 VCC
Informações do fusível	1 A, tipo AGC de ação rápida (incluído)
Uso de energia	Desligado: <10 mW Típico: 0,1 W Máx.: 5 W
Frequência de rádio	2.400 - 2.483,5 MHz a <20 dBm nominal
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX7 ³
Distância segura da bússola	2,5 cm

Uso do Spy Pole

Depois de instalar o Spy pole, verifique se ele está conectado a outros dispositivos Garmin® e configurado corretamente.

- 1 Localize o *Spy Pole Quick Start Manual* incluído na caixa.
- 2 Siga as instruções para concluir a configuração do Spy pole e prepará-lo para uso.

© 2026 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias, registradas nos EUA e em outros países.

Force®, LiveScope™ e Spy™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® e o logotipo NMEA 2000 são marcas comerciais registradas da National Marine Electronics Association.

² O dispositivo é resistente a exposição accidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

³ O dispositivo é resistente a exposição accidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.