


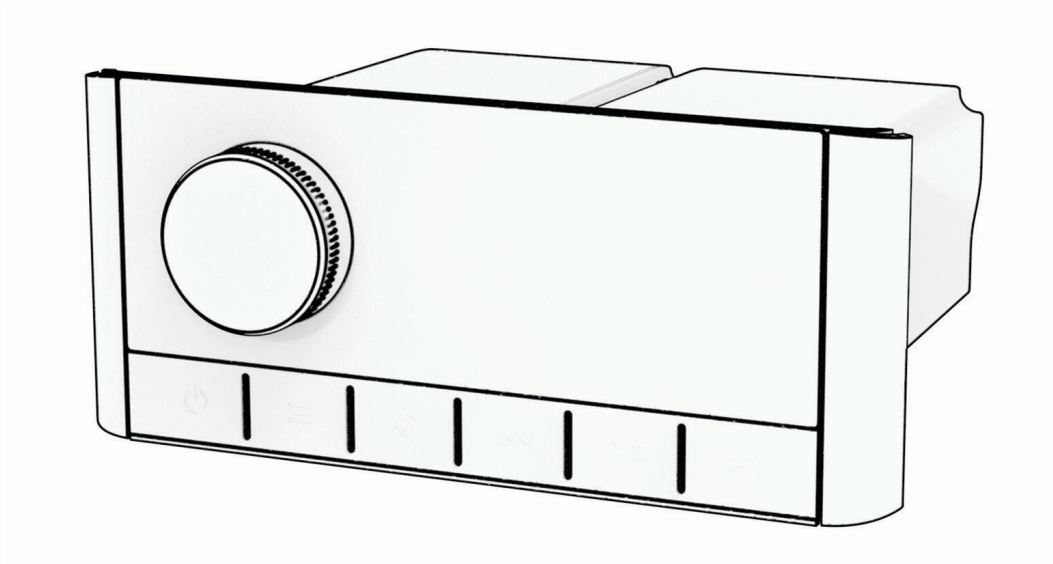

MS-RA210

Brugervejledning

© 2020 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, ANT®, Fusion® og Fusion logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre lande. Connect IQ™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Apple®, iPhone® og iPod touch® er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store™ er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Android™ og Google Play™ er varemærker tilhørende Google Inc. BLUETOOTH® ordmærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ og alle relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Sirius XM Radio Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

M/N: A03771 IC: 1792A-03771

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang..... 1

Stereoanlæggets betjeningsenheder.....	1
Indtastning af tekst.....	3
Sådan bruges drejeknappen til at vælge elementer.....	3
Stereoanlæggets skærm.....	3
Navngivning af enheden.....	4
Indstilling af hjemmezone.....	4
Valg af kilde.....	4
Justering af baggrundslys og opkaldslysstyrke.....	4

Lydkontrol..... 4

Justering af lydstyrken.....	4
Justering af subwooferniveauet.....	4
Justering af tonen.....	5
Deaktivering af høj indstilling for en zone.....	5
Justering af forstærkningen for en ekstern enhed.....	5
Højttalerzoner.....	5
DSP-indstillinger.....	5
Konfiguration af DSP-indstillinger.....	6
Automatisk justering af lydstyrke baseret på hastighed.....	6

Tilslutning af medieafspiller..... 6

Bluetooth enhedsafspilning..... 7

Tilslutning af en kompatibel Bluetooth enhed.....	7
Bluetooth Oplysninger om rækkevidde.....	7
Valg af en anden Bluetooth enhed.....	7
Bluetooth Kildemenu og -indstillinger....	8
Deaktivering af Bluetooth automatisk forbindelse.....	8

USB-enhedsafspilning..... 9

USB-enhedskompatibilitet.....	9
Tilslutning af en USB-enhed.....	9
Styring af musikafspilning på et USB- flashdrev eller en medieafspiller.....	10
Styring af musikafspilning på en tilsluttet Android enhed.....	10

Styring af musikafspilning på en tilsluttet Apple enhed.....	10
USB-kildeindstillinger.....	10

Radio..... 11

Sådan indstiller du tunerregion.....	11
Ændring af radiostation.....	11

SiriusXM Satellitradio..... 11

Indstilling af tuneregion for SiriusXM kilden.....	11
Lokalisering af SiriusXM radio-ID.....	12
Aktivering af et SiriusXM abonnement.....	12
Vælg en kategori.....	12
Brug af genafspilningstilstand.....	12
Alarmer.....	12
Tilføjelse af en kunstner- eller sangalarm.....	13
Tilføjelse af hold til spilalarmer.....	13
Tilføjelse af hold fra et live-spil....	13
Visning af aktive alarmer.....	13
Styring af alarmer.....	13
TuneMix™ funktion.....	14
Start og stop af en TuneMix samling.....	14
Oprettelse og tilpasning af en TuneMix samling.....	14
SportsFlash funktion.....	14
Tilføjelse af hold for at modtage SportsFlash alarmer.....	14
Ændring af SportsFlash holdeprioritet.....	15
Aktivering af funktionen TuneStart™	15
Forældrekontrol.....	15
Oplåsning af Forældrekontrol.....	15
Låsning af kanaler.....	15
Ryd alle låste kanaler.....	15
Ændring af adgangskoden til forældrekontrol.....	16
SiriusXM fejlfinding.....	16
Ryd SiriusXM data.....	17

DAB-afspilning..... 17

Sådan indstiller du tunerregion.....	17
Scanning efter DAB-stationer.....	17
Ændring af DAB-stationer.....	17

Sådan vælger du en DAB-station på en liste.....	17	NMEA 2000 Fjernbetjening og display.....	25
Sådan vælger du en DAB-station fra en kategori.....	18	NMEA 2000 information.....	25
Forudindstillinger.....	18	Appendiks.....	25
Sådan gemmer du en station eller kanal som en forudindstilling.....	18	Registrering af din Fusion enhed.....	25
Sådan vælger du en forudindstilling på en liste.....	18	Rengøring af enheden.....	25
Fjerner forudindstillinger.....	18	Softwareopdateringer.....	25
Tilslutning af en ekstra enhed.....	18	Manuel download af en softwareopdatering.....	26
Generelle indstillinger.....	19	Download af en softwareopdatering ved hjælp af Garmin Express appen.....	26
Indstillinger for højttalerzone.....	19	Installering af Garmin Express appen på en computer.....	26
Deaktiverer den interne forstærker..	19	Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev.....	27
Indstilling af hjemmezone.....	19	Fejlfinding.....	27
Synkronisering af lydstyrke for kilde og zone.....	20	Stereoanlægget reagerer ikke på tastetryk.....	27
Justering af grænse for lydstyrke ved opstart.....	20	Stereoanlægget bliver ved med at låse, når det sluttes til en Apple enhed.....	27
Opretholdelse af lydstyrkeniveauer for den enkelte zone.....	20	Stereoanlægget finder ikke min tilsluttede Apple enhed.....	27
Aktivering af automatisk justering af lydstyrke baseret på hastighed.....	20	Min Bluetooth lyd afbrydes af korte pauser.....	27
Indstillinger for automatisk lydstyrke.....	21	Stereoanlægget viser ikke alle sangoplysninger fra min Bluetooth kilde.....	28
Deaktivering af en zone.....	21	Stereoanlægget modtager ikke DAB-stationer.....	28
Indstilling af zonenavn.....	21	Fejlfinding af softwareopdatering....	28
Tilknytning af zoner.....	22	Specifikationer.....	29
Justering af subwooferfilter.....	22	Tegninger over stereomål.....	30
Justering af yderligere lydindstillinger for en zone.....	22	Sidemål.....	30
Strømindstillinger.....	22	Øverste mål.....	30
Kildeindstillinger.....	23		
Indstillinger for opdatering.....	23		
Yderligere styrefunktioner til stereo.....	24		
Tilslutning til et Garmin® ur.....	24		
Tilslutning til en ARX70 fjernbetjening.....	24		
Trådløs Fusion Audio fjernbetjeningsapp.....	24		
Fusion Stereo Network Connection and Control.....	25		

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Stereoanlæggets betjeningsenheder



Drejeknap	• Drej for at justere lydstyrken. • Når du justerer lydstyrken, skal du trykke for at skifte mellem zoner. • Drej for at gennemgå menuerne eller for at justere en indstilling. • Når du er i en menu, skal du trykke for at vælge den fremhævede mulighed. • Tryk og hold nede for at aktivere visse funktioner, f.eks. åbning af radioens forudindstillinger.
	• Tryk for at tænde for stereoanlægget. • Tryk for at slå lyden fra. • Hold nede for at slukke for stereoanlægget. • Tryk og hold nede i mindst 10 sekunder for at nulstille stereoanlægget.
	• Tryk for at åbne menuen. • Tryk for at vende tilbage til det forrige skærbillede i menuen. • Hold nede for at forlade menuen.
	Tryk for at skifte kilde. TIP: Du kan dreje drejeknappen for at gennemse og trykke på drejeknappen for at vælge kilden.
	• Tryk for at springe til starten af nummeret eller til det forrige nummer, når du bruger en relevant kilde. • Hold nede for at spole nummeret tilbage, når du bruger en relevant kilde. • AM-/FM-kilde: ◦ Tryk for at stille ind på den forrige eller en forudindstillet station. ◦ Hold nede for hurtigere indstilling (kun manuel tilstand). • AUX: Tryk for at reducere gain. • SiriusXM-kilde: ◦ I Live tilstand: Tryk for at stille ind på den forrige eller en forudindstillet station. ◦ I Live tilstand: Hold nede for hurtigere indstilling (kun manuel tilstand). ◦ I Genafspilningstilstand: Tryk for at springe til det forrige nummer. ◦ I Genafspilningstilstand: Hold nede for at spole det aktuelle nummer tilbage. • DAB-kilde: ◦ Tryk for at vende tilbage til den forrige DAB-station i kategorien. Når du når til starten af den aktuelle kategori, skifter stereoanlægget automatisk til den sidst tilgængelige station i den næste kategori. ◦ Tryk og hold nede for at vende tilbage til den forrige DAB-kategori.
	• Tryk for at sætte medieafspilningen på pause eller genoptag. • AM-/FM-kilde: ◦ Tryk for at skifte mellem indstillingstilstandene (automatisk, manuel og forudindstillet). ◦ Hold nede for at gemme den valgte station som en forudindstilling. • SiriusXM-kilde: ◦ Hold nede for at skifte mellem tilstandene Genafspilning og Live. ◦ I Live tilstand: Tryk for at skifte mellem indstillingstilstandene (manuel, kategori og forudindstillet). ◦ I tilstanden Genafspilning skal du trykke for at starte afspilning og sætte afspilning på pause. • DAB-kilde: ◦ Tryk og hold nede for at scanne efter DAB-stationer. ◦ Tryk på for at skifte mellem manuel indstilling og forudindstillinger.
	• Tryk for at springe til næste nummer eller station, når du bruger en relevant kilde. • Tryk og hold nede for at spole frem, når du bruger en relevant kilde. • AM/FM: ◦ Tryk for at stille ind på den næste eller en forudindstillet station. ◦ Hold nede for hurtigere indstilling (kun manuel tilstand). • AUX: Tryk for at øge gain.

- SiriusXM-kilde:
 - I Live tilstand: Tryk for at stille ind på den næste eller en forudindstillet station.
 - I Live tilstand: Hold nede for hurtigere indstilling (kun manuel tilstand).
 - I Genafspilningstilstand: Tryk for om nødvendigt at springe til det næste nummer.
 - I Genafspilningstilstand: Hold nede for om nødvendigt at spole hurtigt frem i det aktuelle nummer.
- DAB-kilde:
 - Tryk for at gå videre til den næste DAB-station i kategorien. Når du når til enden af den aktuelle kategori, skifter stereoanlægget til den første tilgængelige station i den næste kategori.
 - Tryk og hold nede for at gå videre til den næste DAB-kategori.

Indtastning af tekst

- 1 I et felt, hvor du kan indtaste tekst, skal du vælge  for at slette de eksisterende tegn.
- 2 Vælg om nødvendigt ◀ eller ▶ for at bruge tal, symboler eller små bogstaver, når de er tilgængelige.
- 3 Drej drejeknappen for at vælge et tegn, og tryk på drejeknappen for at vælge det.
- 4 Vælg  for at gemme den nye tekst.

Sådan bruges drejeknappen til at vælge elementer

Du kan bruge drejeknappen til at fremhæve og vælge elementer på skærmen.

- Drej på drejeknappen for at fremhæve et element på skærmen.
- Tryk på drejeknappen for at vælge den fremhævede mulighed.

Stereoanlæggets skærm

De oplysninger, der vises på skærmen, varierer afhængigt af den valgte kilde. Dette eksempel viser enheden, der afspiller et nummer på en enhed, der er tilsluttet Bluetooth® via trådløs teknologi.



①	Kildenavn
②	Aktiv zone
③	Oplysninger om nummer (hvis tilgængelige)
④	Albumgrafik (hvis tilgængelig fra en kompatibel kilde)
⑤	Forløbet tid, nummerets varighed og det aktuelle nummers placering ud af det samlede antal numre på afspilningslisten (hvis tilgængeligt)

Navngivning af enheden

Du skal angive et unikt navn til denne enhed, så du nemt kan identificere den, når du får vist enheder på netværket.

BEMÆRK: Du skal give unikke navne til alle enheder og zoner på netværket for at undgå forvirring ved gruppering, styring og opsætning af stereoanlæg og zoner. Du skal også deaktivere zoner, der ikke er i brug (*Indstillinger for højtalerzone, side 19*).

For yderligere tilpasning kan du angive unikke navne på kilderne på hvert stereoanlæg og deaktivere ubrugte kilder (*Generelle indstillinger, side 19*).

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Enhedsnavn**, og vælg en indstilling:
 - Vælg et foruddefineret navn på listen.
 - Vælg **Brugerdefineret navn**, og indtast et unikt navn til enheden.

Indstilling af hjemmezone

Hjemmezonen er den højtalerzone, du justerer som standard, når du drejer på drejeknappen.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Zone** > **Tildel hjemmezone**.
- 3 Vælg en zone.

Valg af kilde

- 1 Vælg .
- 2 Drej drejeknappen for at markere en kilde.
- 3 Tryk på drejeknappen for at vælge kilden.

Justering af baggrundslys og opkaldslysstyrke

BEMÆRK: Hvis du har tilsluttet lysdæmperledningen på ledningsnettet til bådens belysningsledning, dæmpes baggrundsbelysningen og drejeknappen automatisk, når bådens lys er tændt. Dette kan påvirke, hvordan du justerer lysstyrken.

- 1 Vælg  > **Lysstyrke**.
- 2 Juster niveauet for lysstyrkebelysningen.

Lydkontrol

Justering af lydstyrken

- 1 Brug drejeknappen til at justere lydstyrken for hjemmezonen på stereoanlægget.
- 2 Tryk om nødvendigt på drejeknappen for at skifte mellem zoner.

Justering af subwooferniveauet

Du kan justere subwooferniveauet for hver zone.

- 1 Tryk på drejeknappen, og vælg en zone med en tilsluttet subwoofer.
- 2 Tryk på og hold drejeknappen inde.
Justeringen af Sub-niv. for zonen vises.
- 3 Juster subwooferniveauet, og tryk på drejeknappen for at indstille det.

Justering af tonen

- 1 Vælg  > **Lyd**.
- 2 Vælg den zone, du vil justere.
- 3 Tryk på drejeknappen for at vælge en tone.
- 4 Juster toneniveauet, og tryk på drejeknappen for at indstille det.

Deaktivering af høj indstilling for en zone

Indstillingen Høj opretholder frekvenskurven ved lave lydstyrker og øger den opfattede lydstyrke ved høje lydstyrker. Denne indstilling er som standard aktiveret i alle zoner.

- 1 Vælg  > **Lyd**.
- 2 Vælg en zone, du vil justere.
- 3 Vælg **Høj** for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Justering af forstærkningen for en ekstern enhed

Du kan justere forstærkningen for en tilsluttet ekstra enhed for at opnå et lydstyrkeniveau, der svarer til niveauet for andre mediekilder. Du kan justere forstærkningen i trin på 1 dB.

- 1 Vælg en ekstra kilde.
- 2 Vælg en mulighed:
 - For at øge forstærkningen skal du vælge .
 - For at reducere forstærkningen skal du vælge .

BEMÆRK: For at opnå den bedste lyd kvalitet ved brug af en bærbar medieafspiller med hovedtelefonudgang kan det være nødvendigt at justere lydstyrken på medieafspilleren i stedet for at justere forstærkningen.

Højttalerzoner

Du kan gruppere højttalere i ét område i en højttalerzone. Dette giver dig mulighed for at styre lydstyrken for zonerne individuelt. Du kan eksempelvis skrue ned for lyden i kabytten og op på dækket.

Du kan indstille balance, lydstyrkegrænse, tone, subwooferfrekvens og navn for hver zone og konfigurere andre zonespecifikke indstillinger ([Indstillinger for højttalerzone, side 19](#)).

BEMÆRK: Subwooferfrekvensen kan ikke justeres, når den styres af DSP.

DSP-indstillinger

Dette stereoanlæg har digital signalbehandling (DSP). Du kan vælge forhåndskonfigurerede DSP-indstillinger for Fusion® højttalere og forstærkere for at optimere lyd gengivelsen der, hvor de er installeret.

Alle DSP-indstillinger konfigureres ved hjælp af Fusion Audio fjernbetjeningsappen ([Trådløs Fusion Audio fjernbetjeningsapp, side 24](#)). Se brugervejledningen til stereoanlægget for at få yderligere oplysninger.

Konfiguration af DSP-indstillinger

Du skal downloade og installere Fusion Audio fjernbetjenings-appen på din kompatible Apple® eller Android™ enhed, før du kan konfigurere DSP-indstillingerne (*Trådløs Fusion Audio fjernbetjeningsapp, side 24*).

Du kan konfigurere DSP-indstillingerne til at optimere lyden på hver zone med de installerede højttalere, forstærkere og omgivelser.

- 1 Fra indstillingsmenuen på din Apple eller Android enhed skal du oprette forbindelse til stereoanlægget ved hjælp af Bluetooth teknologi.

BEMÆRK: Hvis du har en kompatibel Apple enhed, kan du bruge et Lightning™ til USB-synkroniseringskabel (sælges separat), der er tilsluttet USB-porten på stereoanlægget og til din Apple enhed for at konfigurere DSP-indstillingerne via Fusion Audio appen.

- 2 Åbn Fusion Audio fjernbetjenings-appen på din kompatible Apple eller Android.
- 3 Vælg om nødvendigt det stereoanlæg, du vil konfigurere.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg om nødvendigt fanen **Musik**.
- 6 Vælg en zone.
- 7 Vælg **DSP-indstillinger**.
- 8 Konfigurer DSP-indstillingerne efter behov, afhængigt af de modeller af Fusion højttalere og forstærkere, der er tilsluttet til zonen.
- 9 Vælg **Send DSP-indstillinger**.

BEMÆRK: DSP-indstillinger eller -opdateringer for zonen anvendes ikke på stereoanlægget, før du trykker på knappen for at sende indstillingerne.

- 10 Gentag disse trin for hvert zone.

Automatisk justering af lydstyrke baseret på hastighed

Hvis dit stereoanlæg er tilsluttet et NMEA 2000® netværk med en enhed, der leverer hastighedsoplysninger som eksempelvis en motor, plotter, GPS-antenne, vandhastighedssensor eller vindhastighedssensor, kan du indstille stereoanlægget til at justere lydstyrken automatisk baseret på den valgte hastighedskilde (*Aktivering af automatisk justering af lydstyrke baseret på hastighed, side 20*).

Hvis en plotter med en intern GPS-antenne eller en enkeltstående GPS-antenne eksempelvis er på det samme NMEA 2000 netværk som stereoanlægget, og du indstiller Kilde til hastighed til Hast. o. jorden (SOG), øges lydstyrken, efterhånden som hastigheden øges.

BEMÆRK: Når lydstyrken øges for at justere i forhold til hastigheden, ændres den faktiske lydstyrke, men indikatoren og værdien for lydstyrkeniveauet forbliver det samme.

Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af stereoanlægget til et NMEA 2000 netværk i installationsvejledningen til dit stereoanlæg.

Tilslutning af medieafspiller

ADVARSEL

Minimer interaktion med medieafspillerens skærm, mens du betjener fartøjet, da det kan forårsage distraktioner, der kan føre til en ulykke, som kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

BEMÆRK

Kobl altid medieafspilleren fra stereoanlægget, når den ikke er i brug, og efterlad den ikke i fartøjet. Dette kan hjælpe med at mindske risikoen for tyveri og beskadigelse som følge af ekstreme temperaturer.

Stereoanlægget kan tilsluttes en række forskellige medieafspillere, herunder smartphones og andre mobilenheder. Hvis den understøttes af din kompatible medieafspiller, kan du slutte den til stereoanlægget ved hjælp af en Bluetooth trådløs forbindelse. Hvis den understøttes af din kompatible medieafspiller, kan du tilslutte den ved hjælp af et kabel med et USB A-stik til USB-porten på stereoanlægget.

Bluetooth enhedsafspilning

Du kan parre stereoanlægget med op til otte Bluetooth medieenheder.

Du kan styre afspilningen ved hjælp af stereoknapperne på alle Bluetooth enheder, og på nogle enheder kan du gennemse musiksamlingen fra menuen på stereoanlægget.

På Bluetooth enheder, der ikke understøtter søgning efter medier, skal du vælge sangen eller afspilningslisten på medieenheden.

Tilgængeligheden af sangoplysninger som f.eks. sangtitel, kunstnernavn, sporvarighed og albumgrafik afhænger af medieafspillerens og musikprogrammets funktioner.

Tilslutning af en kompatibel Bluetooth enhed

Du kan afspille medier fra en kompatibel Bluetooth enhed via den trådløse Bluetooth forbindelse.

Du kan styre musikafspilningen med medieappen på en Bluetooth enhed eller ved hjælp af Fusion Audio fjernbetjeningsappen (*Trådløs Fusion Audio fjernbetjeningsapp, side 24*).

- 1 Vælg **BLUETOOTH** kilden.
- 2 Vælg  > **BLUETOOTH** > **Forbindelser** > **Kan findes** for at gøre stereoanlægget synligt for din compatible Bluetooth enhed.
- 3 Aktiver Bluetooth på din compatible Bluetooth enhed.
- 4 Anbring den compatible Bluetooth enhed inden for en afstand à 10 m (33 fod) fra stereoanlægget.
- 5 På din compatible Bluetooth enhed skal du søge efter Bluetooth enheder.
- 6 På din compatible Bluetooth enhed skal du vælge stereoanlægget på listen over registrerede enheder.
BEMÆRK: Stereoanlægget vises på Bluetooth enhedslisten som enhedens navn (standardnavnet er MS-RA210, medmindre det er ændret i indstillingerne).
- 7 På din compatible Bluetooth enhed skal du følge vejledningen på skærmen for at parre og oprette forbindelse til det fundne stereoanlæg.
Ved parringen kan din compatible Bluetooth enhed muligvis anmode dig om at bekræfte en kode på stereoanlægget. Hvis stereoanlægget viser en kode, kan du sammenligne dem før parring. Hvis stereoanlægget ikke viser en kode, bør det oprette forbindelsen korrekt, når du bekræfter meddelelsen på Bluetooth enheden.
- 8 Hvis din compatible Bluetooth enhed ikke straks opretter forbindelse til stereoanlægget, skal du gentage trin 1 til 7.
BEMÆRK: Hvis en anden Bluetooth enhed allerede afspiller musik på stereoanlægget, vil tilslutning af en ny enhed ikke afbryde afspilningen. Du skal vælge den nyligt tilføjede enhed, hvis du vil bruge den i stedet (*Valg af en anden Bluetooth enhed, side 7*).

Indstillingen Kan findes deaktiveres automatisk efter to minutter.

BEMÆRK: På nogle Bluetooth enheder påvirker justeringen af enhedens lydstyrke også stereoanlæggets lydstyrkeniveau.

Bluetooth Oplysninger om rækkevidde

Stereoanlægget og trådløse Bluetooth enheder har en rækkevidde på 10 m (33 ft.). Den trådløse Bluetooth enhed bør også have en klar sigtelinje til stereoanlægget for at opnå optimal ydeevne.

Valg af en anden Bluetooth enhed

Når du har parret mere end én Bluetooth enhed til stereoanlægget, kan du vælge en anden enhed, når det er nødvendigt. Du kan parre op til otte Bluetooth enheder.

- 1 Når **BLUETOOTH** kilden er valgt, skal du vælge  > **BLUETOOTH** > **Forbindelser** > **Parrede enheder**.
- 2 Vælg en Bluetooth enhed.

Bluetooth Kildemenu og -indstillinger

Når BLUETOOTH kilden er valgt, skal du vælge  > **BLUETOOTH**.

BEMÆRK: Indstillingerne i denne menu varierer afhængigt af den tilsluttede enhed.

Forbindelser > Kan findes: Gør det muligt at se stereoanlægget på Bluetooth enheder. Du kan slå denne indstilling fra for at undgå afbrydelse af lyden efter parring af en Bluetooth enhed med stereoanlægget.

Forbindelser > Parrede enheder: Viser en liste over Bluetooth enheder, der er parret med stereoanlægget. Du kan vælge en enhed på listen for at slutte den til stereoanlægget, hvis den er inden for rækkevidde.

Forbindelser > Fjern enhed: Fjernelse af Bluetooth enheden fra stereoanlægget. Hvis du vil lytte til lyd fra denne Bluetooth enhed igen, skal du parre enheden igen.

BEMÆRK: Du bør også fjerne stereoanlægget fra listen over parrede enheder på din Bluetooth enhed for at undgå forbindelsesproblemer, når du parrer enheden igen.

Gentag: Angiver gentagelsestilstanden for det aktuelle valg (kun for Apple enheder). Du kan gentage det aktuelle valg ved at vælge indstillingen Gentag en. Du kan gentage alle elementer i markeringen ved at vælge indstillingen Gentag alle.

Bland: Blander numrene i mappen, albummet eller afspilningslisten (kun for Apple enheder).

Afspilningsliste: Viser playlisterne på enheden (kun for Apple enheder).

Kunstnere: Viser kunstnerne på enheden (kun for Apple enheder).

Kunstnere: Viser albummerne på enheden (kun for Apple enheder).

Genrer: Viser musikgenrerne på enheden (kun for Apple enheder).

Sange: Viser sangene på enheden (kun for Apple enheder).

APPLE MUSIC RADIO: Viser Apple Music Radio stationerne på enheden (kun for Apple enheder).

Deaktivering af Bluetooth automatisk forbindelse

Som standard genopretter stereoanlægget automatisk forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth enhed, når du tænder den. Du kan deaktivere denne indstilling.

Vælg  > **Indstillinger** > **Kilde** > **BLUETOOTH** > **Automatisk tilslutning**.

Når afkrydsningsfeltet Automatisk tilslutning er ryddet, forsøger stereoanlægget ikke automatisk at genoprette forbindelse til en Bluetooth enhed igen. Når denne funktion er deaktiveret, skal du vælge en Bluetooth enhed manuelt for at tilslutte den (*Valg af en anden Bluetooth enhed, side 7*).

USB-enhedsafspilning

Du kan tilslutte forskellige USB-medieafspillere, USB-flashdrev og smartphones til stereoanlægget. Hvordan du får adgang til USB-kilden afhænger af typen af tilsluttet medieafspiller eller smartphone.

Medieafspiller	Valg af kilde
Android enhed	MTP
Apple enhed	iPOD
USB-flashdrev	USB
MP3-medieafspiller (som masselagringsenhed)	USB BEMÆRK: Hvis din MP3-medieafspiller ikke understøtter masselagring, når den er tilsluttet via USB, skal du slutte den til stereoanlægget som en ekstra enhed (<i>Tilslutning af en ekstra enhed, side 18</i>).

Du kan styre afspilningen ved hjælp af stereoknapperne på alle USB-enheder, og på nogle enheder kan du gennemse musiksamlingen fra menuen på stereoanlægget. På USB-enheder, der ikke understøtter søgning efter medier, skal du vælge sangen eller afspilningslisten på medieenheden.

Tilgængeligheden af musikoplysninger som f.eks. sangtitel, kunstnernavn og sporvarighed afhænger af medieafspillerens og musikapplikationens funktioner.

USB-enhedskompatibilitet

Du kan bruge et USB-drev eller det USB-kabel, der følger med medieafspilleren, til at slutte en medieafspiller eller mobilenhed til USB-porten.

Dette stereoanlæg er ikke kompatibelt med iAP2 Apple enheder.

Stereoanlægget er kompatibelt med Android enheder, der understøtter MTP-tilstand.

Stereoanlægget er kompatibelt med medieafspillere og andre USB-masselagringsenheder, herunder USB-flashdrev. Musik på USB-drev skal opfylde disse betingelser:

- Musikfilerne skal være formateret som MP3-, AAC- (.m4a) eller FLAC-filer.
- Hvis du tilslutter en bærbar harddisk, skal du slutte den til en ekstern strømkilde. USB-porten på dette stereoanlæg kan ikke levere strøm til en bærbar harddisk.
- USB-masselagringsenheden skal formateres med et af følgende systemer:
 - Microsoft®: NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Tilslutning af en USB-enhed

Du kan slutte en USB-enhed til USB-porten på stereoanlægget.

- 1 Find USB-porten bag på stereoanlægget.
- 2 Slut USB-enheden til USB-porten.

¹ FAT indeholder de fleste typer af FAT filsystemer, undtagen exFAT.

Styring af musikafspilning på et USB-flashdrev eller en medieafspiller

- 1 Tilslut et kompatibelt USB-flashdrev eller en medieafspiller til stereoanlægget.
- 2 Vælg **USB** kilden.
- 3 Vælg  > **USB**.
- 4 Vælg navnet på USB-enheden.
- 5 Se musikfilerne på enheden, og start afspilningen.

Du kan bruge betjeningsknapperne til stereo til at vælge at afspille, sætte på pause og springe numre over.

TIP: Hvis USB-medieafspilleren har en skærm og knapper, kan du bruge knapperne på USB-medieafspilleren til at styre afspilningen.

Styring af musikafspilning på en tilsluttet Android enhed

Du kan slutte en Android enhed til stereoanlægget ved hjælp af et USB-kabel for at afspille mediefiler, der ligger på Android enheden. Hvis du vil afspille medier fra en app på Android enheden, skal du tilslutte enheden ved hjælp af Bluetooth teknologi i stedet ([Bluetooth enhedsafspilning, side 7](#)).

- 1 Tilslut en kompatibel Android enhed til stereoanlægget ved hjælp af et passende USB-kabel.
- 2 Aktivér om nødvendigt USB-filoverførsel eller MTP på din Android enhed.
Se den tilgængelige dokumentation til din Android enhed for at få yderligere oplysninger.
- 3 Vælg **MTP** kilden på stereoanlægget.
- 4 Vælg  > **MTP**.
- 5 Se musikfilerne på Android enheden, og start afspilningen.

Du kan bruge betjeningsknapperne til stereo til at vælge at afspille, sætte på pause og springe numre over.

Styring af musikafspilning på en tilsluttet Apple enhed

- 1 Tilslut en kompatibel iAP2 Apple enhed til stereoanlægget ved hjælp af USB.
- 2 Vælg **iPOD** kilden på stereoanlægget.
- 3 Start et musikprogram på den tilsluttede Apple enhed, og start afspilningen.

Du kan bruge musikprogrammet på Apple enheden, eller du kan bruge stereoanlæggets betjeningsknapper til at gennemse musikbiblioteket og til at vælge, afspille, sætte numre på pause og springe numre over.

USB-kildeindstillinger

Når en USB-enhed er tilsluttet, og en USB-kilde er valgt, skal du vælge USB-kildetypen ved at trykke på  og derefter vælge den relevante enhed.

BEMÆRK: Du kan gennemse filerne på enheden ved hjælp af denne menu. Indstillingerne i denne menu varierer afhængigt af den tilsluttede enhed.

Gentag: For en USB eller MTP kilde skal du vælge at starte afspilningen af numrene på listen fra begyndelsen, efter det sidste nummer er afspillet.

For en iPOD kilde skal du vælge Gentag en for at gentage det aktuelle nummer eller vælge Gentag alle for at starte afspilningen af numrene i mappen, albummet eller afspilningslisten fra begyndelsen, efter at det sidste nummer er afspillet.

Bland: For en USB eller MTP kilde skal du vælge at afspille numrene i tilfældig rækkefølge på listen.

For en iPOD kilde skal du vælge at afspille numrene i mappen, albummet eller afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.

Radio

Hvis du vil lytte til AM- eller FM-radio, skal du have en passende AM-/FM-antenne tilsluttet korrekt til stereoanlægget og være inden for rækkevidde af en radiostation. Se installationsvejledningen til stereoanlægget for instruktioner om tilslutning af en AM/FM-antenne.

Hvis du vil lytte til SiriusXM® radio, skal du have det rette udstyr og de relevante abonnementer (*SiriusXM Satellitradio*, side 11). Se installationsvejledningen til stereoanlægget for instruktioner om tilslutning af en SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

Hvis du vil lytte til DAB-stationer, skal du have det relevante udstyr (*DAB-afspilning*, side 17). Du kan finde instruktioner for tilslutning af en DAB-adapter og antenne i de installationsinstruktioner, der fulgte med adapteren og antennen.

Sådan indstiller du tunerregion

Du skal vælge det område, du er i, for at modtage AM- og FM-stationer korrekt.

Hvis du er tilsluttet en kompatibel SiriusXM tuner og antenne og har et abonnement (kun i USA), skal du vælge det område, du er i, for at modtage SiriusXM stationer korrekt.

BEMÆRK: SiriusXM tjenesten er ikke tilgængelige i alle områder.

Du skal vælge det område, du er i, for at modtage DAB-stationer korrekt.

BEMÆRK: Du skal tilslutte et kompatibelt DAB-modul og en kompatibel DAB-antenne (medfølger ikke) for at modtage DAB-stationer.

DAB-stationer er ikke tilgængelige i alle områder.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Tunerregion**.
- 3 Vælg den, region du er i.

Ændring af radiostation

- 1 Vælg en relevant kilde som f.eks. **FM**.
- 2 Vælg  gentagne gange for at gå gennem indstillingstilstandene, og vælg en indstilling:
 - Vælg **Auto** for at scanne og stoppe ved den næste tilgængelige station.
 - Vælg **Manuel** for at vælge en station manuelt.
 - Vælg **Forindst.** for at vælge en forudindstillet station.
- 3 Vælg eller  eller  for at stille ind på stationen.
I indstillingstilstanden Manuel kan du holde  eller  nede for at skifte hurtigt mellem stationerne.

SiriusXM Satellitradio

Kun SiriusXM giver dig mere af det, du elsker at lytte til, alt sammen på ét sted. Få mere end 140 kanaler, herunder reklamefri musik samt det bedste inden for sport, nyheder, dokumentar, komedie og underholdning. Velkommen til satellitradioens verden. Der kræves en SiriusXM radiotuner og et abonnement til køretøjer. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til www.siriusxm.com.

Indstilling af tuneregion for SiriusXM kilden

Du skal indstille stereoanlægget til at bruge tunerregionen USA, før du kan lytte til SiriusXM satellitradio.

Vælg  > **Indstillinger** > **Tunerregion** > **USA**.

Lokalisering af SiriusXM radio-ID

Du skal have radio-id til SiriusXM Connect Tuner, før du kan aktivere dit SiriusXM abonnement. Du kan lokalisere SiriusXM radio-ID på bagsiden af SiriusXM Connect Tuner, på emballagen eller ved at indstille stereoanlægget til kanal 0.

Når SiriusXM kilden er valgt, skal du vælge  > **SiriusXM** > **Kanaler** > **Alle kanaler** > **000 RADIO ID**.

Din SiriusXM radio-ID indeholder ikke bogstaverne I, O, S eller F.

Aktivering af et SiriusXM abonnement

- 1 Med SiriusXM kilden valgt skal du stille ind på kanal 1.
Du bør kunne høre eksempelkanalen. Hvis ikke, skal du kontrollere installation og tilslutninger for SiriusXM Connect Tuner og antennen og prøve igen.
- 2 Stil ind på kanal 0 for at finde dit radio-ID.
- 3 Kontakt SiriusXM kundeservice telefonisk på (866) 635-2349, eller gå ind på www.siriusxm.com/activatenow for at abonnere i USA. Ring på SiriusXM (877) 438-9677, eller gå ind på www.siriusxm.ca/activatexm for at abonnere i Canada.
- 4 Angiv dit radio-ID.
Aktiveringsprocessen tager normalt 10 til 15 minutter, men kan tage op til en time. Hvis SiriusXM Connect Tuner skal modtage aktiveringsmeddelelsen, skal den være tændt og modtage SiriusXM signalet.
- 5 Hvis denne service ikke aktiveres inden for en time, skal du gå ind på <http://care.siriusxm.com/refresh> eller kontakte SiriusXM kundeservice telefonisk på 1-866-635-2349.

Vælg en kategori

Du kan styre, hvilke kanalkategorier der er tilgængelige, når du bruger indstillingsmetoden Kategori.

- 1 Når SiriusXM kilden er valgt, skal du vælge  > **SiriusXM** > **Kategori**.
- 2 Vælg en kategori.

Brug af genafspilningstilstand

Brug genafspilningstilstand til at styre afspilningen af en SiriusXM udsendelse.

BEMÆRK: Enheden aktiverer automatisk genafspilningstilstand ved afspilning af gemte forudindstillede kanaler.

- 1 Hvis det er nødvendigt, skal du holde  nede for at aktivere genafspilningstilstand.
Statuslinjen vises nederst på skærmen.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Tryk på  for at sætte afspilningen på pause og genoptage afspilningen.
 - Tryk på  eller  for at springe frem eller tilbage.
BEMÆRK: Hvis du spoler hurtigt frem eller tilbage til slutningen af statuslinjen, afslutter stereoanlægget automatisk genafspilningstilstand.
 - Hold  eller  nede for at spole tilbage eller frem i nummeret.
 - Hold  nede for at afslutte genafspilningstilstand.

Alarmer

ADVARSEL

Vær forsigtig, når du bruger stereoanlægget eller medieafspilleren, mens du betjener fartøjet, da dette kan forårsage forstyrrelser, som kan medføre en ulykke, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

BEMÆRK: Funktionen Kunstner, Sang og Spilalarm er kompatibel med SxV300-tuneren (sælges separat). Andre tunere er kompatible, men kan evt. begrænse funktionerne. Læs brugervejledningen, der fulgte med SiriusXM tunermodul, for at få mere at vide om de funktioner, der er tilgængelige med dit tunermodul.

Tilføjelse af en kunstner- eller sangalarm

Du kan indstille alarmer for kunstnere og sange, så du hurtigt kan stille ind på kanalen, når en bestemt sang eller sang fra en bestemt kunstner begynder at afspille på en hvilken som helst musikkanal.

- 1 Mens en bestemt sang eller en sang fra en bestemt kunstner afspilles, skal du vælge  > **SiriusXM** > **Tilføj alarm** > **Gem kunstner/sang**.
- 2 Vælg sangen eller kunstneren.

Tilføjelse af hold til spilalarmer

Du kan indstille alarmer for sportshold, så du hurtigt kan stille ind på en anden kanal, når et spil med et gemt hold begynder at spille på denne sportskanal.

BEMÆRK: En spilalarm er anderledes end en SportsFlash™ alarm. En spilalarm fortæller dig, hvornår et spil begynder, mens en SportsFlash alarm angiver, hvornår en spændende situation opstår under et spil.

- 1 Vælg  > **SiriusXM** > **Tilføj alarm** > **Spilalarm, hold**.
- 2 Vælg en sportsliga.
- 3 Vælg et hold for at udfylde afkrydsningsfeltet, og tilføj en spilalarm.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for hvert hold, du vil føje til listen over spilalarmer.

Tilføjelse af hold fra et live-spil

Mens du lytter til et spil, kan du hurtigt føje et hold til din liste over spilalarm-hold.

- 1 Mens du lytter til et spil på en kanal, skal du vælge  > **SiriusXM** > **Tilføj alarm** > **Gem hold**.
Der vises en liste over de hold, der spiller i det aktuelle spil.
- 2 Vælg det hold eller de hold, du vil føje til din liste over spilalarm-hold.

Visning af aktive alarmer

Du kan gennemse aktive advarsler for kunstner, sang og spil.

- 1 Vælg  > **SiriusXM** > **Aktive alarmer**.
- 2 Vælg en kategori.

Styring af alarmer

Du kan administrere dine gemte alarmer for at vælge, hvilke du vil modtage. Du kan slette de gemte alarmer, du ikke ønsker.

- 1 Vælg  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Alarmhåndtering**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du kun vil aktivere gemte alarmer for sange, kunstnere eller spil, skal du vælge **Aktivér efter type** og vælge en type.
 - Hvis du kun vil aktivere gemte alarmer for bestemte kunstnere, skal du vælge **Aktivér kunstnere** og vælge kunstnerne.
 - Hvis du kun vil aktivere gemte alarmer for bestemte sange, skal du vælge **Aktivér sange** og vælge sangene.
 - Hvis du vil aktivere gemte spilalarmer for bestemte hold, skal du vælge **Aktivér hold** og vælge holdene.
 - Hvis du vil slette alle gemte alarmer for sange, kunstnere eller hold, skal du vælge **Slet efter type** og vælge en type.
 - Hvis du vil slette gemte alarmer for bestemte kunstnere, skal du vælge **Slet kunstnere** og vælge kunstnerne.
 - Hvis du vil slette gemte alarmer for bestemte sange, skal du vælge **Slet sange** og vælge sangene.
 - Hvis du vil slette gemte alarmer for bestemte hold, skal du vælge **Slet hold** og vælge holdene.

TuneMix™ funktion

BEMÆRK: TuneMix funktionen er kompatibel med SxV300-tuneren (sælges separat). Andre tunere er kompatible, men kan evt. begrænse funktionerne. Læs brugervejledningen, der fulgte med SiriusXM tunerens for at få mere at vide om de funktioner, der er tilgængelige med dit tunermodul.

Start og stop af en TuneMix samling

Før du kan starte afspilning af en TuneMix samling, skal du oprette en ([Oprettelse og tilpasning af en TuneMix samling, side 14](#)).

Med TuneMix funktionen kan du blande dine foretrukne musikkanaler for at skabe en brugertilpasset lytteoplevelse.

- 1 Vælg  > **SiriusXM** > **TUNEMIX**.
- 2 Vælg en TuneMix samling.
Stere oanlægget begynder at afspille TuneMix samlingen.
- 3 Hvis du vil stoppe afspilning af en TuneMix samling, skal du vælge  > **Kanaler** og vælge en kanal.
Stere oanlægget stopper afspilningen af TuneMix samlingen og begynder at afspille den valgte kanal.

Oprettelse og tilpasning af en TuneMix samling

Du kan oprette op til 10 unikke TuneMix samlinger på stere oanlægget.

BEMÆRK: En TuneMix samling skal indeholde mindst to af dine foretrukne SiriusXM musikkanaler.

- 1 Vælg  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Opsætning af TuneMix**.
- 2 Vælg en TuneMix samling.
- 3 Vælg en kanal for at udfylde afkrydsningsfeltet, og fjør den til TuneMix samlingen.
- 4 Når du er færdig med at tilpasse TuneMix samlingen, skal du vælge .
- 5 Gentag trin 2 til 4 for hver TuneMix samling, du vil tilpasse.

SportsFlash funktion

ADVARSEL

Vær forsigtig, når du bruger stere oanlægget eller medieafspilleren, mens du betjener fartøjet, da dette kan forårsage forstyrrelser, som kan medføre en ulykke, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

Funktionen SportsFlash giver dig besked om vigtige begivenheder med dine yndlingshold under live-spil. Når der er en spændende situation, vises en SportsFlash alarm, og du kan stille ind på udsendelsen og høre den. Når SportsFlash alarmer slutter, kan du vælge at vende tilbage til den forrige kanal eller forblive på spillet.

BEMÆRK: Du kan modtage SportsFlash advarsler, hvis din abonnementspakke indeholder play-by-play-sportskanaler for de sportsligaer, du vil medtage i alarmerne.

Aktiver, deaktiver eller slet SportsFlash alarmer, du har tilføjet ([Styring af alarmer, side 13](#)).

BEMÆRK: En SportsFlash er forskellig fra en spilalarm. En SportsFlash alarm fortæller dig, hvornår der er en spændende kamp i gang, mens en spilalarm fortæller dig, hvornår en kamp begynder.

BEMÆRK: SportsFlash funktionen er kompatibel med SxV300-tuneren (sælges separat). Andre tunere er kompatible, men kan være begrænset i funktionerne. Læs brugervejledningen, der fulgte med SiriusXM tunerens for at få mere at vide om de funktioner, der er tilgængelige med dit tunermodul.

Tilføjelse af hold for at modtage SportsFlash alarmer

- 1 Vælg  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Holdvalg**.
- 2 Vælg en sportsliga.
- 3 Vælg et hold for at udfylde afkrydsningsfeltet, og tilføj en SportsFlash alarm.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for hvert hold, du vil føje til listen SportsFlash over alarmer.

Ændring af SportsFlash holdeprioritet

Hvis mere end ét hold, som du har konfigureret SportsFlash alarmer for, spiller på samme tid, kan du justere holdets prioritet, så du først kan høre SportsFlash alarmer fra dit foretrukne hold.

- 1 Vælg  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Holdprioriteter**.

Der vises en liste over dine valgte SportsFlash hold i prioriteret rækkefølge.

- 2 Vælg et hold for at flytte det et prioritetsniveau op på listen.
- 3 Gentag det forrige trin for hvert hold, du vil omarrangere, indtil prioritetslisten er sorteret på den måde, du foretrækker.

Aktivering af funktionen TuneStart™

Når du aktiverer funktionen TuneStart og stiller ind på en forudindstillet kanal, starter stereoanlægget den aktuelle sang fra begyndelsen af sangen i stedet for at starte den fra det punkt, hvor den er i liveudsendelsen.

BEMÆRK: TuneStart funktionen er kun tilgængelig ved indstilling af forudindstillede kanaler. TuneStart funktionen er kompatibel med SxV300-tuneren (sælges separat). Andre tunere er compatible, men kan være begrænset i funktionerne. Læs brugervejledningen, der fulgte med SiriusXM tuneren for at få mere at vide om de funktioner, der er tilgængelige med dit tunermodul.

Vælg om nødvendigt  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **TUNESTART**.

Når TuneStart funktionen starter en sang fra begyndelsen, vises en statuslinje, og du kan styre sangen ved hjælp af de samme knapper som Replay Mode (*Brug af genafspilningstilstand, side 12*).

Forældrekontrol

Funktionen Forældrekontrol giver dig mulighed for at begrænse adgangen til alle SiriusXM kanaler, hvilket indbefatter kanaler med voksenindhold. Når funktionen Forældrekontrol er aktiveret, skal du indtaste en adgangskode for at kunne vælge de låste kanaler. Du kan også ændre den firecifrede adgangskode.

Oplåsning af Forældrekontrol

Du kan låse forældrekontrollen op for at få adgang til de låste kanaler.

- 1 Når **SiriusXM** kilden er valgt, skal du vælge  > **SiriusXM** > **Forældre**.
- 2 Vælg **Lås op**.
- 3 Indtast adgangskoden.

TIP: Standardadgangskoden er 0000.

Forældrekontrollen forbliver låst op, indtil du slukker for køretøjet eller låser dem igen.

Låsning af kanaler

- 1 Når **SiriusXM** kilden er valgt, skal du vælge  > **SiriusXM** > **Forældre**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Lås op**.
- 3 Indtast adgangskoden.

TIP: Standardadgangskoden er 0000.

- 4 Vælg **Lås/lås op**.

Der vises en liste over tilgængelige kanaler.

- 5 Vælg en eller flere kanaler, der skal låses, og vælg .
- 6 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Lås op** for at låse forældrekontrollen.

Du kan ikke få adgang til de låste kanaler, mens forældrekontrollen er låst. Du skal låse forældrekontrollen op for at indstille de låste kanaler.

Ryd alle låste kanaler

- 1 Når **SiriusXM** kilden er valgt, skal du vælge  > **SiriusXM** > **Forældre** > **Lås op**.
- 2 Indtast adgangskoden.
- 3 Vælg  > **SiriusXM** > **Forældre** > **Ryd alle låste**.

Ændring af adgangskoden til forældrekontrol

- 1 Når **SiriusXM** kilden er valgt, skal du vælge  > **SiriusXM** > **Forældre** > **Lås op**.
- 2 Indtast adgangskoden.
- 3 Vælg  > **SiriusXM** > **Forældre** > **Skift PIN-kode**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

SiriusXM fejlfinding

Anbefaling	Beskrivelse	Afhjælpning
Kontroller antenne	Radioen har registreret en fejl i SiriusXM antennen. Antennekablet kan være frakoblet eller beskadiget.	• Kontroller, at antennekablet er tilsluttet SiriusXM Connect Vehicle Tuner. • Efterse antennekablet for skader og snoninger. Udskift antennen, hvis kablet er beskadiget. SiriusXM produkter kan købes hos din lokale forhandler af lydssystemer til biler eller på www.shop.siriusxm.com.
Kontroller tuneren	Stereoanlægget har problemer med at kommunikere med SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Tuneren kan være frakoblet eller beskadiget.	Kontroller, at SiriusXM Connect Vehicle Tuner-kablet er tilsluttet korrekt til stereoanlægget.
Intet signal	SiriusXM Connect Vehicle Tuner har problemer med at modtage SiriusXM satellitsignalet.	• Kontroller, at SiriusXM antennen er udenfor, så den har frit udsyn til himlen. • Kontroller, at SiriusXM antennen er monteret korrekt. • Fjern forhindringer over eller ved siden af SiriusXM antennen. • Efterse kabelantennen for skader og snoninger. Udskift antennen, hvis kablet er beskadiget. SiriusXM produkterne kan købes hos din lokale forhandler af lydssystemer til biler eller på www.shop.siriusxm.com. • Se SiriusXM Connect Vehicle Tuner-installationsvejledningen til for at få flere oplysninger om installation af antennen.
Abonnement opdateret	Radioen har registreret en ændring i din SiriusXM abonnementsstatus.	• Vælg en vilkårlig knap for at fjerne meddelelsen. • Gå til www.siriusxm.com, eller ring til 866-635-2349, hvis du har spørgsmål til dit abonnement.
Kanal ikke tilgængelig	Den ønskede kanal er ikke en gyldig SiriusXM kanal, eller den kanal, du lyttede til, er ikke længere tilgængelig. Du får muligvis vist denne meddelelse kortvarigt, første gang du tilslutter en ny SiriusXM Connect Vehicle Tuner.	Gå til www.siriusxm.com for at få flere oplysninger om SiriusXM kanaludvalget.
Intet abonnement på kanal	Den ønskede kanal er ikke inkluderet i din SiriusXM abonnementspakke, eller den kanal, du lytter til, er ikke længere inkluderet i din SiriusXM abonnementspakke.	Gå til www.siriusxm.com , eller ring på 866-635-2349 for at få flere oplysninger om din abonnementspakke eller for at abonnere på kanalen.
Kanal låst	Den kanal, du har anmodet om, er låst af forældrekontrollfunktionen.	Se afsnittet om forældrekontrol i brugervejledningen for at låse kanaler op.

Ryd SiriusXM data

Du kan rydde alle indtastede SiriusXM brugeroplysninger, f.eks. foretrukne hold og alarmer.

Brug **Fabriksindstillinger** i indstillingsmenuen til at nulstille stereoanlægget ([Indstillinger for opdatering, side 23](#)).

BEMÆRK: Fabriksnulstillingen nulstiller alle data i stereoanlægget, herunder faste AM- og FM-stationer, zoneindstillinger osv. ud over sletning af alle SiriusXM brugeroplysninger.

DAB-afspilning

Når du tilslutter MS-DAB100A modulet og antennen til RA210 stereoanlægget, kan du stille ind på og afspille DAB-stationer. Du kan finde instruktioner for tilslutning af DAB-adapteren og antennen i de installationsinstruktioner, der fulgte med adapteren og antennen.

DAB-udsendelser er ikke tilgængelige i alle områder. Hvis stereoanlægget ikke er indstillet til en kompatibel region, er DAB-kilden ikke tilgængelig.

Sådan indstiller du tunerregion

Du skal vælge det område, du er i, for at modtage DAB-stationer korrekt.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Tunerregion**.
- 3 Vælg den, region du er i.

Scanning efter DAB-stationer

Før du scanner efter DAB-stationer, skal du tilslutte et kompatibelt DAB-modul og antenne (medfølger ikke) til stereoanlægget.

BEMÆRK: Da DAB-signaler kun udsendes i udvalgte lande, skal du angive tunerregionen til et område, hvor DAB-signaler udsendes.

- 1 Vælg **DAB-kilde**.
- 2 Vælg  for at scanne efter tilgængelige DAB-stationer.

Når scanningen er gennemført, begynder den første station i den fundne kategori at spille.

BEMÆRK: Når den første scanning er gennemført, kan du holde  nede igen for at gen-scanne efter DAB-stationer. Når gen-scanningen er gennemført, begynder systemet at afspille den første station i den kategori, du lyttede til, da du startede gen-scanningen.

Ændring af DAB-stationer

- 1 Vælg **DAB-kilde**.
- 2 Tryk om nødvendigt på  og hold nede for at scanne efter lokale DAB stationer.
- 3 Vælg  eller  for at skifte kanalen.

Når du når til enden af den aktuelle kategori, skifter stereoanlægget til den første tilgængelige station i den næste kategori.

TIP: Du kan holde  eller  nede for at skifte kategori.

Sådan vælger du en DAB-station på en liste

- 1 Vælg **DAB-kilde**.
- 2 Tryk om nødvendigt på  og hold nede for at scanne efter lokale DAB stationer.
- 3 Vælg  > **DAB** > **Gennemse** > **Stationer**.
- 4 Vælg en station på listen.

Sådan vælger du en DAB-station fra en kategori

- 1 Vælg **DAB**-kilde.
- 2 Tryk om nødvendigt på  og hold nede for at scanne efter lokale DAB stationer.
- 3 Vælg  > **DAB** > **Gennemse** > **Kategorier**.
- 4 Vælg en kategori på listen.
- 5 Vælg en station på listen.

Forudindstillinger

Du kan gemme dine foretrukne AM- og FM-stationer som forudindstillinger for nem adgang.

Du kan gemme dine foretrukne SiriusXM kanaler, hvis stereoanlægget er tilsluttet en valgfri SiriusXM tuner og antenne.

Du kan gemme dine foretrukne DAB-stationer, hvis stereoanlægget er tilsluttet det rigtige DAB-udstyr og indstillet til det korrekte tunerområde. ([DAB-afspilning, side 17](#))

Sådan gemmer du en station eller kanal som en forudindstilling

- 1 Når du har valgt en relevant kilde, skal du indstille stereoanlægget til en station eller en kanal.
- 2 Tryk på og hold drejeknappen nede for at vælge .
TIP: For AM, FM eller SiriusXM kilden kan du trykke på og holde  nede for at gemme den nuværende station eller kanal som en forudindstilling.
TIP: Du kan også vælge , navnet på kilden og **Presets** > **Gem aktuel** for at gemme den aktuelle station eller kanal som en forudindstilling.

Sådan vælger du en forudindstilling på en liste

- 1 Når en relevant kilde er valgt, skal du trykke på drejeknappen og holde den inde.
TIP: Du kan også vælge , navnet på kilden og **Presets** > **Vis forudindstillinger** for at få vist listen over forudindstillinger.
- 2 Vælg en forudindstilling.

Fjerner forudindstillinger

- 1 Når en relevant kilde er valgt, skal du trykke på drejeknappen og holde den inde.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg hver forudindstillet station eller kanal, du vil fjerne.
- 4 Når du er færdig med at fjerne forudindstillinger, skal du vælge .
TIP: Du kan også vælge , navnet på kilden og **Presets** > **Fjern forudindstillinger** eller Fjern forudindst. for at fjerne forudindstillede stationer eller kanaler.
- 5 Tryk på drejeknappen for at afslutte skærbilledet.

Tilslutning af en ekstra enhed

Du kan tilslutte forskellige ekstra enheder til stereoanlægget. Disse enheder har enten RCA-stik, en linjeudgang eller et udgangsstik til hovedtelefoner.

- 1 Find de ekstra stik på ledningsnettet.
- 2 Tilslut om nødvendigt et RCA-til-3,5 mm adapterkabel til den ekstra enhed.
- 3 Tilslut den ekstra enhed til AUX IN RCA-stikkene på ledningsnettet.
- 4 Vælg **Aux**-kilden.

Generelle indstillinger

Vælg  > **Indstillinger**.

BEMÆRK: Når et afkrydsningsfelt er markeret, er indstillingen slået til. Når afkrydsningsfeltet ikke er markeret, er indstillingen slået fra.

Enhedsnavn: Indstiller et navn til denne enhed.

Sprog: Indstiller det sprog, der bruges på enheden.

Tunerregion: Indstiller det område, der bruges af FM- og AM-kilder.

Denne indstilling er også nødvendig for at konfigurere DAB og SiriusXM kilder.

Telemute: Indstiller stereoanlæggets adfærd, når det registrerer et signal på TELEMUTE ledningen i ledningsnettet. Dette bruges ofte til at skifte Aux1 kilden, når du holder knappen nede på en håndholdt Fusion mikrofon. Du kan også vælge enten at slå lyden fra eller skifte til Aux1 kilden, når den er tilsluttet et håndfrit mobiltelefonsæt. Se instruktionerne til din Fusion håndholdte mikrofon eller det håndfri mobiltelefonsæt for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Denne indstilling påvirker ikke en telefon, der er tilsluttet til stereoanlægget ved hjælp af Bluetooth teknologi.

Strømindstillinger: Justerer strømindstillingerne, f.eks. Gruppens ynkroniseret ([Strømindstillinger, side 22](#)).

Søger: Aktiverer Fusion Alpha Search Technology (HURTIG), som giver dig mulighed for hurtigt at søge efter spor ved hjælp af bogstav eller tal. Du kan vælge et tal for at aktivere menuen HURTIG, hvis din musikenhed indeholder mere end det valgte antal elementer.

Zone: Giver dig mulighed for at konfigurere højttalerzoner ([Indstillinger for højttalerzone, side 19](#)).

Kilde: Giver dig mulighed for at aktivere, deaktivere og navngive kilderne på stereoanlægget ([Kildeindstillinger, side 23](#)).

Opdater: Opdaterer stereoanlægget eller tilsluttede enheder ved hjælp af den relevante opdateringsfil på et tilsluttet USB-flashdrev ([Indstillinger for opdatering, side 23](#)).

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at bruge denne menu, hvis du opdaterer softwaren ved hjælp af Fusion Audio appen på en mobilenhed i stedet for at bruge en opdateringsfil, der er indlæst på et USB-flashdrev.

Opdater > Fabriksindstillinger: Gendanner alle indstillinger til fabrikkens standardværdier.

Om: Viser oplysninger om softwareversionen for stereoanlægget og tilsluttet tilbehør.

Indstillinger for højttalerzone

Deaktiverer den interne forstærker

Hvis du ikke tilslutter højttalere direkte til zone 1 og 2, kan du deaktivere de interne forstærkere for at reducere strømforbruget.

1 Vælg  > **Indstillinger**.

2 Vælg **Zone**.

3 Vælg **Intern forstærk. tændt** for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Indstilling af hjemmezone

Hjemmezonen er den højttalerzone, du justerer som standard, når du drejer på drejeknappen.

1 Vælg  > **Indstillinger**.

2 Vælg **Zone > Tildel hjemmezone**.

3 Vælg en zone.

Synkronisering af lydstyrke for kilde og zone

Du kan synkronisere lydstyrkeniveauerne for én eller alle zoner med visse kildeenheder, som f.eks. Bluetooth Eller AirPlay® kilde.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Zone** > **Synkroniser lydstyrke for telefon**.
- 3 Vælg en zone eller **Alle**.

Når du justerer lydstyrken på den tilsluttede kildeenhed, justeres lydstyrken på den valgte zone også.

Justering af grænse for lydstyrke ved opstart

Når du tænder for stereoanlægget, reducerer systemet som standard automatisk lydstyrken til niveau 12, hvis den var højere end det, da du slukkede for det. Du kan justere denne grænse, hvis du vil bibeholde en højere lydstyrke eller sætte lydstyrken ned til en lavere lydstyrke, når du tænder for stereoanlægget.

BEMÆRK: Denne indstilling påvirker alle zoner på stereoanlægget.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Zone** > **Grænse for tændt lydstyrke**.
- 3 Sådan justerer du grænsen for lydstyrken.

Opretholdelse af lydstyrkeniveauer for den enkelte zone

Hvis du justerer lydstyrken for de enkelte zoner, så nogle zoner er højere end andre, påvirkes alle lydstyrkeindstillingerne for de enkelte zoner, når du justerer lydstyrken for Alle zoner. Hvis du justerer lydstyrken for Alle til 00, indstilles lydstyrkeniveauerne for alle zoner som standard til 00, og alle lydstyrkejusteringer for de enkelte zoner nulstilles. Du kan aktivere indstillingen Behold lydstyrkeforh. for at bevare individuelle lydstyrkejusteringer i zoner, når du justerer lydstyrken for Alle til 00.

BEMÆRK: Denne indstilling gælder kun for lydstyrkejusteringer på stereoanlægget eller en tilsluttet ERX-fjernbetjening. Hvis du justerer lydstyrken på stereoanlægget ved hjælp af en tilsluttet plotter eller NRX fjernbetjening, nulstilles lydstyrkeniveauerne stadig.

TIP: For at opnå de bedste resultater, når denne indstilling aktiveres, skal du indstille lydstyrkegrænsen for opstart til 24 ([Justering af grænse for lydstyrke ved opstart, side 20](#)).

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Zone** > **Behold lydstyrkeforh.**

Aktivering af automatisk justering af lydstyrke baseret på hastighed

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Zone** > **Hast. vs. Lydst.** > **Aktiveret**.
- 2 Opdater om nødvendigt indstillingerne for at vælge hastighedskilden ([Indstillinger for automatisk lydstyrke, side 21](#)).

Indstillinger for automatisk lydstyrke

Vælg  > **Indstillinger** > **Zone** > **Hast. vs. Lydst.**

Aktiveret: Aktiverer funktionen automatisk lydstyrke.

Kilde til hastighed: Indstiller den kilde, som stereoanlægget bruger til at bestemme hastigheden (*Oplysninger om hastighedskilde, side 21*).

Maks./min. hastighed: Indstiller det forventede maksimale og minimale hastighedsområde for den valgte Kilde til hastighed. Indstillingen Minimum angiver den hastighed, hvor lydstyrken spiller på det niveau, du har indstillet ved at dreje på drejeknappen. Indstillingen Maksimum angiver den hastighed, hvor lydstyrken spiller på det højeste niveau, der er sat i indstillingen Lydstyrkeøgning.

TIP: Du skal starte med at indstille disse værdier ved de hastigheder, du normalt forventer af din motor eller sensor, og justere dem efter behov.

Lydstyrkeøgning: Indstiller den samlede lydstyrkeforøgelse for hver zone, når den valgte Kilde til hastighed når den maksimalt indstillede hastighed, der er sat i Maks./min. hastighed-hastighedsindstillingen. Jo højere du indstiller dette niveau, jo højere bliver lydstyrken, når du nærmer dig den maksimalt indstillede hastighed.

BEMÆRK: Når lydstyrken øges for at justere i forhold til hastigheden, ændres den faktiske lydstyrke, men indikatoren og værdien for lydstyrkeniveauet forbliver det samme.

Brugerdef. enheder: Ændrer den måleenhed, der bruges til at angive fartøjets hastighed eller vindhastigheden.

Oplysninger om hastighedskilde

Vælg  > **Indstillinger** > **Zone** > **Hast. vs. Lydst.** > **Kilde til hastighed.**

Motorhastighed: Bruger den RPM-aflæsning (o/m), der leveres af en understøttet NMEA 2000 motor. Lydstyrken øges, når motorens omdrejningstal øges fra den indstillede Minimum hastighed til den indstillede Maksimum hastighed. Hvis der er tilsluttet flere understøttede motorer, bruger stereoanlægget den gennemsnitlige aflæsning af o/m fra alle motorer.

Hast. o. jorden (SOG): Bruger den aflæsning af hastigheden over jorden (SOG), der leveres af en understøttet NMEA 2000 GPS-antenne eller plotter med en intern GPS-antenne. Lydstyrken øges, efterhånden som SOG øges fra den indstillede Minimum hastighed til den indstillede Maksimum hastighed.

Hast. o. jorden (STW): Bruger den aflæsning af hastighed gennem vand (STW), der leveres af en understøttet NMEA 2000 vandhastighedssensor. Lydstyrken øges, efterhånden som STW øges fra den indstillede Minimum hastighed til den indstillede Maksimum hastighed.

Vindhastighed: Bruger aflæsningen af vindhastigheden fra en understøttet NMEA 2000 vindhastighedssensor. Lydstyrken øges, når vindhastigheden øges fra den indstillede Minimum hastighed til den indstillede Maksimum hastighed.

Deaktivering af en zone

Du kan deaktivere en zone, der ikke er i brug, og fjerne den fra lydniveausiderne. Når en zone er deaktiveret, kan du ikke ændre indstillingerne for den pågældende zone. Du kan ikke deaktivere zone 1.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Zone**.
- 3 Vælg en zone.
- 4 Vælg **Zone aktiveret** for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Indstilling af zonenavn

Du kan angive et navn for en højttalerzone for at gøre det nemmere at identificere den.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Zone**.
- 3 Vælg en zone.
- 4 Vælg **Zonenavn**, og vælg en indstilling:
 - Vælg et foruddefineret navn på listen.
 - Vælg **Brugerdefineret navn**, og indtast et unikt navn til zonen.

Tilknytning af zoner

Du kan tilknytte zone 1 og 2 for at holde volumen-niveauerne synkroniseret. Justering af lydstyrken for en af de tilknyttede zoner påvirker begge zoner.

1 Vælg  > **Indstillinger**.

2 Vælg **Zone** > **Zone 2** > **Link til Zone 1**.

BEMÆRK: Når zone 1 og 2 er forbundet, kan du ikke justere lydstyrken for hver zone individuelt.

Justering af subwooferfilter

Du kan bruge subwooferens filterindstilling til at styre subwooferens grænsefrekvens for hver zone, hvilket kan forbedre blandingen af den lyd, der produceres af højttalerne og subwooferen. Lydsignaler over den valgte frekvens sendes ikke til subwooferen.

BEMÆRK: Hvis der er anvendt en DSP-indstilling i zonen ved brug af Fusion Audio appen, kan denne indstilling ikke ændres på stereoanlægget.

1 Vælg  > **Indstillinger**.

2 Vælg **Zone**.

3 Vælg en zone.

4 Vælg **%1 Sub.-frekv..**

5 Vælg en frekvens.

Justering af yderligere lydindstillinger for en zone

1 Vælg  > **Indstillinger**.

2 Vælg **Zone**.

3 Vælg en zone.

4 Vælg en eller flere valgmuligheder:

- Du kan begrænse den maksimale volumen for denne zone ved at vælge **Lydst.græns.** og justere niveauet.
- Du kan justere balancen mellem højre og venstre højttaler i denne zone ved at vælge **Balance** og justere balancen.
- For at reducere udgangseffekten til den eksterne forstærker, der er tilknyttet denne zone, skal du vælge **EKST. F.GAIN**, og justere gain-niveauet.
- For at reducere udgangseffekten til den interne forstærker, der er tilknyttet denne zone, skal du vælge **INT. F.GAIN**, og justere gain-niveauet.

BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig for zoner, der er knyttet til en intern forstærker, typisk zone 1 og 2.

- For at ændre udgangen for denne zone fra stereo til mono skal du vælge **Mono**.

BEMÆRK: Monoindstillingen er nyttig, hvis en lytteposition er tættere på den ene højttaler end den anden, og du primært kun hører den pågældende kanal. Monoindstillingen kombinerer begge kanaler i hver højttaler i zonen.

Strømindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Strømindstillinger**.

Strømsparer: Deaktiverer LCD-baggrundsbelysningen efter et minuts inaktivitet for at spare på batteriet.

Kildeindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Kilde**, og vælg navnet på den kilde, du vil konfigurere.

BEMÆRK: Denne menu indeholder kildeindstillinger for hele systemet. De fleste kilder har også kildespecifikke indstillinger. Se afsnittene i denne vejledning for hver kilde for at få flere oplysninger om kildespecifikke indstillinger.

Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle kilder på stereoanlægget.

Kilde aktiveret: Aktiverer og deaktiverer kilden på dette stereoanlæg. Det kan være en god ide at deaktivere kilder, der aldrig vil blive brugt på stereoanlægget, så de ikke længere vises på skærbilledet for valg af kilde.

Kildenavn: Ændrer navnet på kilden, som det vises på dette stereoanlæg.

Indstillinger for opdatering

BEMÆRK

Sluk ikke for enheden, og afbryd ikke strømmen under en softwareopdatering. Hvis du slukker for strømmen under en softwareopdatering, kan det medføre, at enheden ikke svarer.

Afhængigt af dine stereoanlægs- og netværksforbindelser har du muligvis flere tilgængelige softwareopdateringsmuligheder. Før du fortsætter med en opdatering, bør du undersøge dine enheder og forbindelser for at finde den mest effektive måde at fortsætte på ([Softwareopdateringer, side 25](#)).

BEMÆRK:

- Enheden genstarter muligvis et par gange under opdateringen. Dette er normalt.
- Du kan kun programmere nyere versioner af softwaren på enheden.

Vælg  > **Indstillinger** > **Opdater**.

Opdater enheder: Opdaterer stereoanlægget ved hjælp af en gyldig softwareopdateringsfil på et tilsluttet USB-flashdrev ([Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, side 27](#)).

Tilbehør > NRX-fjernbetjening: Opdaterer en NRX fjernbetjening (ekstraudstyr), der er tilsluttet NMEA 2000 porten eller NMEA 2000 netværket.

Tilbehør > DAB-modul: Opdaterer et DAB-modul (ekstraudstyr), der er tilsluttet SIRIUS XM porten.

Gem Garmin enheder: Gemmer oplysninger om tilsluttede enheder på et tilsluttet USB-flashdrev. Disse oplysninger kræves af Garmin Express™ programmet, når du forbereder USB-flashdrevet med de korrekte softwareopdateringsfiler.

Fabriksindstillinger: Gendanner standardindstillingerne.

Yderligere styrefunktioner til stereo

Tilslutning til et Garmin® ur

Du kan finde flere oplysninger om uret i dets brugervejledning på garmin.com/manuals.

- 1 Installer Fusion Audio appen fra Connect IQ™ butikken på uret ved at følge anvisningerne i urets brugervejledning.
- 2 Vælg **BLUETOOTH**-kilden på stereoanlægget.
- 3 Vælg  > **BLUETOOTH** > **Forbindelser** > **Kan findes**.
Stereoanlægget forbliver synligt i to minutter.
- 4 Anbring uret inden for en afstand à 3 m (10 fod) fra stereoanlægget.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT® enheder under parringen.
- 5 Åbn Fusion Audio appen på uret.
Første gang du åbner appen på uret, parres uret automatisk med stereoanlægget og opretter forbindelse.
Hvis du har brug for at parre med et andet stereoanlæg, skal du i Fusion Audio appen vælge **Indstillinger** > **Par ny**.
- 6 Du kan styre lydafspilningsenheden ved hjælp af Fusion Audio appen på uret.
Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes, er inden for rækkevidde, og appen er åben på uret.

Tilslutning til en ARX70 fjernbetjening

- 1 Vælg **BLUETOOTH**-kilden på stereoanlægget.
- 2 Vælg  > **BLUETOOTH** > **Forbindelser** > **Kan findes**.
- 3 Anbring ARX70 fjernbetjeningen i en afstand à 10 m (33 fod) fra stereoanlægget.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT enheder under parringen.
- 4 På ARX70 fjernbetjeningen skal du holde  nede, indtil LED-statusindikatoren begynder at blinke skiftevis grønt og rødt.
Fjernbetjeningen søger efter stereoanlægget. Når fjernbetjeningen er blevet parret, lyser LED-statusindikatoren kortvarigt grønt og slukker derefter.
Hvis fjernbetjeningen ikke kan finde stereoanlægget, lyser LED-statusindikatoren kortvarigt rødt og slukker derefter.

Trådløs Fusion Audio fjernbetjeningsapp

Du kan bruge Fusion Audio fjernbetjenings-appen på din kompatible Apple eller Android enhed til at justere stereolydstyrken, ændre kilde, styre afspilning, vælge og administrere forudindstillede radiostationer og justere nogle stereoindstillinger. Du kan bruge appen til at konfigurere DSP-profiler på stereoanlægget.

Appen kommunikerer med stereoanlægget ved hjælp af en trådløs forbindelse til mobilenheden. Du skal slutte din kompatible enhed til stereoanlægget ved hjælp af Bluetooth teknologi for at bruge appen.

Du kan slutte en Apple enhed til stereoanlægget ved hjælp af et USB-kabel for at opdatere stereosoftwaren.

Du kan finde flere oplysninger om Fusion Audio fjernbetjeningsapp til kompatible Apple eller Android enheder ved at gå til Apple App StoreSM eller Google PlayTM butikken.

Fusion Stereo Network Connection and Control

When connected using a supported networking method, you can fully control compatible Fusion entertainment systems on compatible multi-function displays installed at the helm, flybridge, or navigation station of the vessel. Dette giver integreret underholdningsstyring og en mindre rodet konsol.

Den kombinerede multifunktionsskærm bliver den portal, hvor du kan styre al lyd på fartøjet, uanset hvor på fartøjet det tilsluttede stereoanlæg er installeret. Det Fusion udstyrede stereoanlæg kan installeres ude af syne, hvis der er et problem, og brugerne skal kun have adgang til stereoanlægget for at udskifte flytbare medier.

This device can communicate with a compatible multi-function display using existing industry-standard NMEA 2000 networks.

NMEA 2000 Fjernbetjening og display

Stereoanlægget kan styres med kompatible Fusion kabelbaserede fjernbetjening, der er installeret i lydsonerne i hele fartøjet. Betjening af underholdningssystemet fra fjernbetjeningen svarer til betjening fra hoved-stereoanlægget.

Fusion kabelbaserede fjernbetjening fungerer via et eksisterende NMEA 2000 netværk, så det er ikke nødvendigt at tilslutte fjernbetjeningerne direkte til stereoanlægget. Alle fjernbetjening, der er tilsluttet samme NMEA 2000 netværk som stereoanlægget, kan styre stereoanlægget.

Den Fusion kabelforbundne fjernbetjening kan også fungere som et NMEA® display, der viser NMEA navigationsdata eller data om fartøjets ydelse fra andre NMEA enheder på et eksisterende NMEA 2000 netværk. Se de instruktioner, der fulgte med fjernbetjeningen, for at få oplysninger om understøttede NMEA 2000 PGN-oplysninger.

NMEA 2000 information

NMEA 2000 er den mest populære marinestandard for datakommunikation i fartøjer. Den er blevet standardudstyr for afsendelse af navigations- og motorstyringsdata i fartøjer. Fusion introducerer et produkt, der er det første i branchen, ved at inkorporere NMEA 2000 funktionalitet i fjernbetjeningsenheder til lyd. Dette gør det muligt for brugeren at overvåge relevante NMEA 2000 parametergruppenumre (PGN) data, der er tilgængelige via NMEA 2000 netværket på en tilsluttet NRX serie fjernbetjening.

Appendiks

Registrering af din Fusion enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til garmin.com/account/register.
- Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.

Rengøring af enheden

- 1 Fugt en blød, ren og fnugfri klud med rent vand.
- 2 Aftør forsigtigt enheden.

Softwareopdateringer

For at opnå de bedste resultater bør du opdatere softwaren på alle Fusion enheder regelmæssigt, så du sikrer kompatibiliteten og får de nyeste funktioner og ydeevneforbedringer.

Du kan opdatere softwaren ved hjælp af en opdateringsfil, du har gemt på et USB-flashdrev ([Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, side 27](#)).

Manuel download af en softwareopdatering

Du kan downloade den korrekte opdateringsfil til dit stereoanlæg og tilbehør til stereoanlæg fra Garmin websitet og manuelt klagøre et USB-flashdrev til at udføre opdateringen.

- 1 Gå til siden for dit stereoanlæg på support.garmin.com.
- 2 Download opdateringsfilen til dit stereoanlæg, og gem den på din computer.
- 3 Indsæt et korrekt formateret USB-flashdrev af tilstrækkelig størrelse i computeren.
- 4 Pak indholdet af .zip-filen ud i roden på et USB-flashdrev.
Indholdet af softwareopdateringen findes i en mappe med navnet **Garmin**.
- 5 Skub USB-flashdrevet ud, eller fjern det sikkert fra computeren.

Installer opdateringen på stereoanlægget (*Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, side 27*).

Download af en softwareopdatering ved hjælp af Garmin Express appen

Du bør bruge et tomt USB-flashdrev til opdateringer. Opdateringsprocessen sletter indholdet og omformaterer USB-flashdrevet.

- 1 Tænd for stereoanlægget.
- 2 Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på stereoanlægget.
- 3 Vælg  > **Indstillinger** > **Opdater** > **Gem Garmin enheder**.
Stereoanlægget skriver en lille fil på USB-flashdrevet, der bruges af Garmin Express appen til at identificere stereoanlægget og forbundne enheder og downloade den relevante opdateringsfil.
- 4 Efter ca. ti sekunder eller mere skal du fjerne USB-flashdrevet fra stereoanlægget.
- 5 Installer om nødvendigt Garmin Express appen på din computer (*Installerings af Garmin Express appen på en computer, side 26*).
- 6 Åbn Garmin Express appen på din computer.
- 7 Sæt USB-flashdrevet i computeren.
- 8 Vælg om muligt dit fartøj og din enhed, eller vælg muligheden for at tilføje en enhed ved at læse USB-flashdrevet.
- 9 Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Softwareopdateringer** > **Fortsæt**.
- 10 Læs og accepter betingelserne.
- 11 Vælg drevbogstavet for USB-flashdrevet.
- 12 Gennemse advarslen om omformatering, og vælg **OK**.
- 13 Vent, mens softwareopdateringen kopieres til USB-flashdrevet.
BEMÆRK: Kopiering af opdateringsfilen til USB-flashdrevet kan tage fra et par minutter op til et par timer.
- 14 Når processen er fuldført, skal du lukke Garmin Express appen.
- 15 Skub USB-flashdrevet ud, eller fjern det sikkert fra computeren.

Installer opdateringen på stereoanlægget (*Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, side 27*).

Installerings af Garmin Express appen på en computer

Du kan installere Garmin Express appen på en Windows® eller Mac® computer.

- 1 Gå til garmin.com/express.
- 2 Vælg **Download til Windows** eller **Download til Mac**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev

Du kan opdatere enhedssoftwaren ved hjælp af et USB-flashdrev. Du kan klagøre et passende USB-flashdrev ved manuelt at downloade og indlæse opdateringsfilerne, eller du kan bruge Garmin Express appen.

BEMÆRK

Sluk ikke for enheden, og afbryd ikke strømmen under en softwareopdatering. Hvis du slukker for strømmen under en softwareopdatering, kan det medføre, at enheden ikke svarer.

BEMÆRK:

- Du kan ikke opdatere softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, der er formateret, ved hjælp af NTFS-filsystemet. Hvis du oplever problemer med at opdatere enheden, skal du formatere USB-flashdrevet med FAT32 og gentage opdateringsprocessen.
 - Enheden genstarter muligvis et par gange under opdatering af softwaren. Dette er forventet adfærd.
 - Du kan kun programmere nyere versioner af softwaren på enheden.
- 1 Vælg en metode til klargøring af USB-flashdrevet til opdatering af stereoanlæggets software:
 - Download softwareopdateringen manuelt, og gem det på USB-flashdrevet ([Manuel download af en softwareopdatering, side 26](#)).
 - Klargør USB-flashdrevet ved hjælp af Garmin Express appen ([Download af en softwareopdatering ved hjælp af Garmin Express appen, side 26](#)).
 - 2 Når du har forberedt USB-flashdrevet med softwareopdateringsfilerne, skal du sætte USB-flashdrevet i stereoanlægget og bruge stereoanlæggets brugerflade til at fortsætte med opdateringen ([Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, side 27](#)).

Fejlfinding

Stereoanlægget reagerer ikke på tastetryk

- Hold  nede, indtil stereoanlægget slukkes, og tænd for det igen for at nulstille stereoanlægget.
- Afbryd strømmen til stereoanlægget i to minutter for at nulstille stereoanlægget.

Stereoanlægget bliver ved med at låse, når det sluttes til en Apple enhed

- Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede for at nulstille stereoanlægget.
- Nulstil Apple enheden. Gå til www.apple.com for at få yderligere oplysninger.
- Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes® og den nyeste operativsoftware på din Apple enhed.

Stereoanlægget finder ikke min tilsluttede Apple enhed

- Sørg for, at din Apple enhed understøtter Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Dette stereoanlæg er ikke kompatibelt med iAP1-enheder.
- Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes og den nyeste operativsoftware på din Apple enhed.
- Sørg for, at du har den nyeste version af Fusion Audio programmet på din Apple enhed.
- Nulstil Apple enheden.
Gå til apple.com for at få flere oplysninger.
- Kontakt din Fusion forhandler, eller gå til support.garmin.com.

Min Bluetooth lyd afbrydes af korte pauser

- Kontroller, at medieafspilleren ikke er tildækket eller blokeret.
Bluetooth teknologien fungerer bedst med betjening i sigtelinje.
- Anbring medieafspilleren inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra stereoanlægget.
- Deaktiver **Kan findes**-indstillingen efter parring af en Bluetooth enhed med stereoanlægget.

Stereoanlægget viser ikke alle sangoplysninger fra min Bluetooth kilde

Tilgængeligheden af sangoplysninger som f.eks. sangtitel, kunstnernavn, sporvarighed og albumomslag afhænger af medieafspillerens og musikapplikationens funktioner.

Stereoanlægget modtager ikke DAB-stationer

BEMÆRK: RA210 stereoanlægget har ikke et indbygget DAB modul og kræver et kompatibelt DAB modul og en kompatibel antenne.

- Sørg for, at stereoanlægget er indstillet til et tunerområde, hvor DAB stationer sender (*Sådan indstiller du tunerregion, side 17*).
- Sørg for, at du har tilsluttet et kompatibelt DAB modul og en kompatibel antenne, og at forbindelserne er sikret.
- Sørg for, at du er fysisk placeret i et område, hvor DAB stationer sender.
- Du kan få yderligere oplysninger på support.garmin.com og kontakte produktsupport.

Fejlfinding af softwareopdatering

Hvis en softwareopdatering til et stereoanlæg, som du har downloadet fra Garmin webstedet, ikke fuldføres, skal du udføre disse trin.

- Sørg for, at den opdateringsfil, du har downloadet, er beregnet til den model af stereoanlæg, du opdaterer. Det er kun softwareopdateringsfiler, der er beregnet til det specifikke stereoanlæg, der kan opdatere stereoanlægget.
- Sørg for, at opdateringsfilen er en nyere version end den, der i øjeblikket er installeret på stereoanlægget. Kun nyere softwareopdateringsfiler kan installeres på et stereoanlæg.
- Sørg for, at opdateringsfilen blev udtrukket fra .zip-filen og indlæst i roden af USB-flashdrevet. Når USB-flashdrevet er forberedt korrekt, har det en mappe med navnet **Garmin**, der indeholder opdateringsfilerne.
- Kontrollér, at USB-flashdrevet er formateret ved hjælp af FAT32-filsystemet. Stereoanlægget kan ikke anvende en opdatering fra et USB-flashdrev, der er formateret ved hjælp af NTFS-filsystemet.

Specifikationer

Vægt	350 g (12,4 oz.)
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX6 og IPX7 (kun forsiden af stereoanlægget, når korrekt installeret) ² IEC 60529 IPX2 (bagsiden af stereoanlægget)
Driftstemperaturområde	Fra 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)
Temperaturområde for opbevaring	Fra -20 til 70°C (fra -4 til 158°F)
Indgangsspænding	Fra 10,8 til 16 Vdc
Strøm (maks.)	15 A
Strøm (dæmpet)	Mindre end 400 mA
Strøm (fra)	Mindre end 100 mA
Sikring	15 A minisikring
NMEA 2000 LEN ved 9 V DC	1 (50 mA)
Bluetooth trådløs rækkevidde	Op til 10 m (30 fod)
ANT trådløs rækkevidde	Op til 3 m (10 fod)
Trådløse frekvenser/protokoller	Bluetooth 2,4 GHz ved 12 dBm nominelt ANT 2,4 GHz ved 7 dBm nominelt
Sikkerhedsafstand for kompas	15 cm (5,9 tommer)

Indbygget, klasse D-forstærker

Udgangsmusikeffekt pr. kanal	4 x 50 W maks. 4 Ohm
Samlet udgangsspids effekt	Maks. 200 W
Udgangseffekt pr. kanal	4 x 26 W RMS ved 14,4 V DC indgang, 4 Ohm, 10 % THD ³
Linjeudgangsniveau (maks.)	5,5 V (peak to peak)
AUX-indgangsniveau (typisk)	1 V RMS

Tunerfrekvenser


Tuner	Europa og Australasien	USA	Japan
FM-radiofrekvensområde	87,5 til 108 MHz	87,5 til 107,9 MHz	76 til 95 MHz
FM-frekvenstrin	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM-radiofrekvensområde	522 til 1620 kHz	530 til 1710 kHz	522 til 1620 kHz
AM-frekvenstrin	9 kHz	10 kHz	9 kHz

² Når stereoanlægget er korrekt installeret, tåler forsiden hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 minutter og er beskyttet mod kraftige vandstråler. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

³ Stereoanlægget kan begrænse udgangseffekten for at forhindre, at forstærkeren overophedes, og for at bevare lydens dynamik.


Tegninger over stereomål

Sidemål

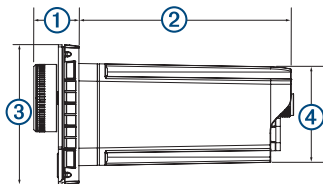

①	22 mm (0,87 tommer)
②	104,6 mm (4,12 tommer)
③	68 mm (2,68 tommer)
④	49,8 mm (1,96 tommer)

Øverste mål

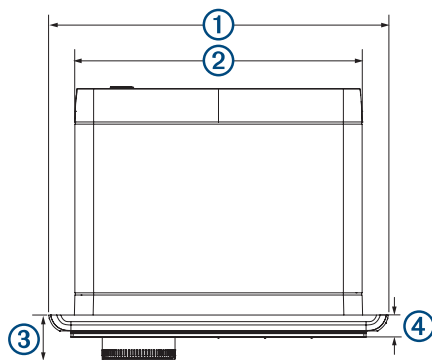

①	157 mm (6,18 tommer)
②	130 mm (5,10 tommer)
③	22 mm (0,87 tommer)
④	10 mm (0,39 tommer)

